





BIBLIOTECA DELLA R. CASA  
IN NAPOLI

d'inventario

24231011

Grande


via 104 Palchetto 6

d'ord. 110



Bibliothèque de S. M.  
Le Roi



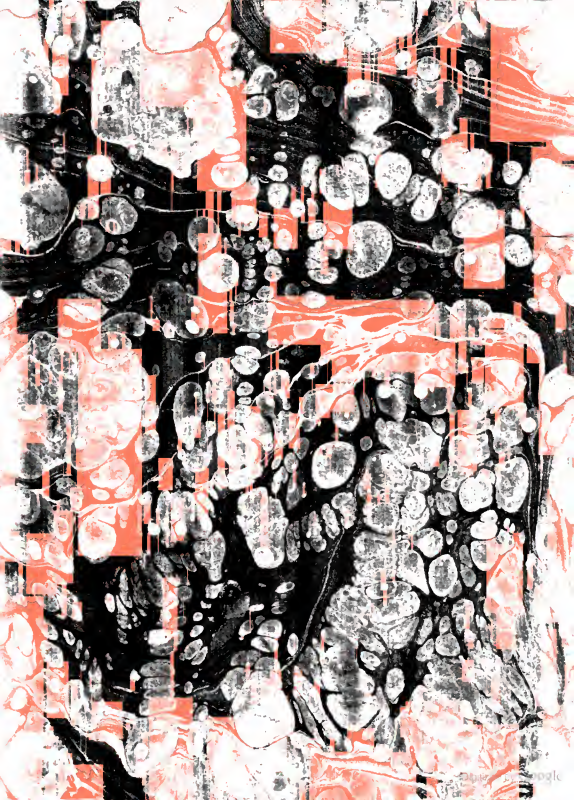

28. 4. 25.  
1<sup>st</sup> L. 31. 6. 6.

Plot ~~1511~~ 28



# DICTIONNAIRE

*ENCYCLOPÉDIQUE*

D E M A R I N E.





587099

# DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

D E

## M A R I N E, .

PAR M. VIAL-DUCLAIRBOIS.

---

TOME TROISIEME.

---




A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire-Imprimeur, rue des Poitevins, N°. 18.

---

M. DCC. XCIII.

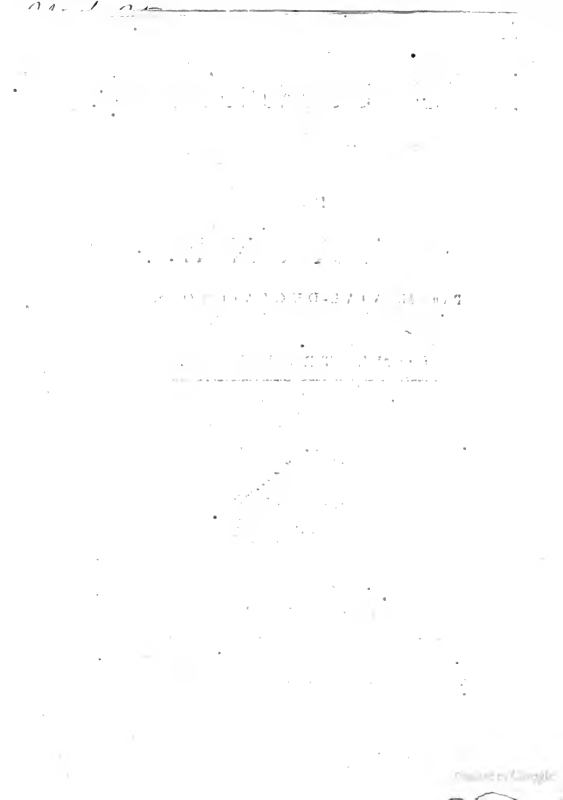

**NADIR**, f. m. En supposant une perpendiculaire à l'horizon, élevée du point de la surface du globe, où se trouve un observateur quelconque, le point du ciel dans cette perpendiculaire, au-dessus de la tête de notre observateur, s'appelle *zenith*; & celui imaginé dans l'hémisphère opposé & dans le prolongement, toujours de cette verticale, par conséquent au-dessous des pieds de l'observateur, s'appelle *nadir*.

**NACELLE**, f. f. petit bateau, qui n'a ni mâts, ni voiles, & dont on se sert pour passer une rivière (A).

**NAGE**, f. m. La *nage* d'un vaisseau est proprement la vogue, voyez ce terme. Ce mot signifie aussi la manière de voguer d'une embarcation; on dit qu'un canot est léger de *nage*, pour exprimer qu'il ne faut pas un effort considérable de la part des nageurs, pour lui donner un prompt sillage.

**NAGER**, v. n. quelquefois actif; c'est ramer à force d'avirons. Pour *nager*, on plonge la pale dans l'eau, & on tire avec force sur le manche, le visage tourné vers l'arrière, & les pieds bien appuyés sur le fond du bateau. Le *calme nous ayant pris*, nous *bordames nos avirons pour*, en *nageant*, nous *mettre au large des vaisseaux ennemis qui nous chassent*; car les vaisseaux de guerre, & frégates, les corvettes & corsaires, bordent souvent des avirons pour se *nager* pendant le calme.

*Nager un vaisseau*, c'est mettre les bateaux du navire sur l'avant, & marés à bord, pour tirer le vaisseau après eux à force de rames. *Nager debout au vent & à la lame*, c'est présenter le bout au vent & à la lame, en nageant de force. *Nager debout*, c'est *nager* sans être assis, debout sur ses pieds. *Nager plat*, c'est *nager* de manière qu'en faisant sortir l'aviron de l'eau pour allonger un second coup de rame, il se trouve sur le plat & parallèlement à la surface de l'eau; ce'a dépend de l'habitude & de l'adresse du rameur. *Nager de long*, c'est *nager* de manière que chaque coup d'aviron soit mesuré à égale distance & tiré de force, les avirons sur le plat. *Nager sur le fer*, c'est *nager* sur son grépin lorsqu'il chasse, pour soutenir la dérive & chasser moins. Ce terme s'emploie à l'impératif dans plusieurs façons de parler, comme ci-après. *Nage sec*, c'est un commandement aux gens d'un bateau qui donnent la vogue, de ne pas lâcher l'eau en trempant leurs avirons pour *nager*, afin de ne point mouiller ceux qui sont dans le bateau. *Nage qui est pris*, c'est ordonner aux gens d'un bateau de *nager* aussitôt que leurs avirons sont parés, sans s'attendre les uns les autres. *Nage à faire abattre*, c'est ordonner aux bateaux qui sont devant un vaisseau pour le *nager*, de gouverner de manière à diriger leurs efforts vers le côté sur lequel on

vent qu'il abatte. *Nage tribord ou babord*, c'est ordonner de *nager* du côté nommé. *Nage à bord*, c'est ordonner de *nager* pour venir à bord. *Nage au vent*, c'est ordonner de *nager* le bout au vent, & de gouverner de manière qu'on puisse gagner au vent à force de rames: *cet e chaloupe nage bien au vent*. *Nage de force*, c'est un commandement pour faire redoubler de force aux équipages qui rament dans les bateaux, afin d'augmenter la vitesse: nous *nageâmes de force*, & nous *gagnâmes le nord avant que le mauvais temps se fût déclaré tout à fait*. *Nage avant*, c'est ordonner de *nager* de force.

**NAGEUR**, f. m. c'est un homme qui, étant à l'eau, se tient sur sa superficie, & avance en nageant avec les pieds & les mains, c'est un exercice qui convient aux marins, & qui leur est souvent utile. (Voyez PLONGER). Il se dit aussi de celui qui nage dans une embarcation.

**NATTE**, f. f. c'est un entretoisement de roseaux ou d'écorce d'arbres, de la largeur de deux pieds ou deux pieds & demi à trois pieds, sur trois à quatre pieds de longueur. On s'en sert dans les vaisseaux pour doubler les soutes à paille, que l'on garantit par-là de l'humidité. Dans les Indes, on a de grandes nattes, dont on garnit toute la cale des vaisseaux qui prennent des marchandises.

**NAVAGE**, vieux mot qui signifie flotte. Voyez FLOTTE (A).

**NAVALES (forces)**, f. f. Depuis que le mot *Forces navales* est imprimé, il a paru (en mai 1786), une ordonnance du roi, du premier janvier même année, concernant la division des forces navales en neuf escadres, dont voici la teneur.

Sa majesté voulant fixer la division de les forces navales en neuf escadres, réparties entre les trois ports de Brest, Toulon & Rochefort, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

1. La marine de sa majesté sera divisée en neuf escadres, cinq desquelles seront entretenues au port de Brest & dépendances, deux à celui de Toulon, & les deux autres à celui de Rochefort. Les escadres de Brest seront distinguées par les dénominations de *première*, *seconde*, *troisième*, *quatrième* & *cinquième* escadres; celles de Toulon de *sixième* & *septième*; & celles de Rochefort de *huitième* & *neuvième*.

2. Les vaisseaux, frégates, corvettes, & tous autres bâtiments composant la marine de sa majesté, seront répartis en nombre égal entre les neuf dites escadres, conformément à l'état qui en sera dressé par sa majesté.

3. Entend néanmoins sa majesté, que les flûtes, gabarres & autres bâtiments de charge, ne soient point attachés aux escadres; mais réparés entre les ports, suivant les besoins du service.

4. Les escadres seront augmentées ou réduites ; suivant des besoins , & les circonstances de guerre ou de paix.

5. Les escadres qui devront être armées , seront composées des vaisseaux qu'il plaira à sa majesté de désigner , & lesdits vaisseaux seront montés par les capitaines à qui elle jugera à propos d'en confier le commandement.

6. L'intention de sa majesté étant de distinguer les escadres entr'd'elles , de manière qu'on puisse aisément reconnoître les vaisseaux qui en seront partie , elle a décidé que les pavillons , flammes ou guidons de chacun de ses bâtimens , porteront , en chiffres très-apparens peints en or , le numéro de l'escadre à laquelle lesdits bâtimens appartiendront.

Les pavillons de poupe & de beaupré ne porteront point de numéro , & continueront d'être blancs pour tous les bâtimens appartenans à sa majesté.

7. Les vaisseaux , frégates & corvettes désarmés dans les ports , seront amarrés , autant que le local pourra le permettre , de manière que les bâtimens de la même escadre soient réunis & placés successivement aux amarrages qui leur seront assignés ; se réservant au surplus , sa majesté , de faire connoître , par un règlement particulier , l'ordre du service qu'elle veut établir pour la sûreté , conservation & entretien des vaisseaux , frégates & corvettes , composant lesdites escadres désarmées dans les ports.

8. Vaut à sa majesté que la présente ordonnance soit exécutée selon sa forme & teneur ; dérogeant à toutes ordonnances , décisions ou réglemens à ce contraires.

NAVE , vieux mot qui signifie navire. Voyez NAVIRE.

NAVETTE , petit bâtiment des Indiens de mouffique. (S).

NAUFRAGE , f. m. ; c'est la perte d'un vaisseau en mer. Les naufrages arrivent par vétusté des vaisseaux , ou par des coups de vent ou tempêtes qui les font périr en les submergeant en pleine mer , ou en les jetant sur des rochers & sur des côtes.

NAUFRAGÉ , ÉE , adj. Un vaisseau est naufragé quand il est péri.

NAUFRAGER , v. n. faire naufrage.

NAVIGABLE , adj. Une rivière est navigable , lorsqu'elle peut porter des bateaux & des navires chargés. La mer est navigable par-tout où il y a assez d'eau pour faire flotter les vaisseaux. Il y a beaucoup de ports qui ne sont navigables que pour les petits vaisseaux & les embarcations.

NAVIGATEUR , f. m. Les navigateurs sont tous ceux qui naviguent , & qui vont en mer faire des voyages de long cours.

NAVIGATION , f. f. c'est la science du pilotage & de la conduite du navire , par rapport à la direction de la route. Il y a deux sortes de navigations , la hauteurie & la côtière. La navigation

hauteurie se fait par le moyen des cartes , qui montrent les routes qu'il faut tenir pour aller & venir d'un lieu à un autre ; par l'estime du chemin que l'on fait dans différens temps ; par celle de la dérive & de la route , qui donnent la longitude arrivée estimée ; & par les observations de la variation & de la latitude , au soleil , qui restent toujours le chemin fait au nord ou au sud. Le tout étant secondé de l'art de la manœuvre , qui donne le mouvement au navire , constitue la navigation hauteurie , ainsi nommée , parce qu'elle se fait en haute-mer , & par les hauteurs prises du soleil. La navigation côtière est celle qui se fait terre à terre & le long des côtes que l'on ne perd jamais de vue ; elle consiste à bien connoître les terres à la vue , les sondes , les marées & leurs transports ; les mouillages & les différens fonds : c'est la science du pilote côtier. Une belle navigation , c'est celle qui s'est faite de beau temps & avec des vents favorables. Notre navigation a été heureuse , c'est-à-dire qu'elle s'est faite promptement & sans accident ; elle a été bonne , cela signifie qu'il n'y a point eu d'erreur dans l'estime de la longitude.

NAVIGATION intérieure ; c'est la navigation par les rivières d'un pays , & les canaux creusés pour multiplier les communications entre les diverses parties. Des Nations à peine sorties de la barbarie en ont entrevu l'utilité ; & si tôt qu'elles ont eu un commerce , on leur a vu creuser des canaux & rendre des rivières navigables , afin de l'étendre en diminuant ses frais.

— Si dans des temps que les progrès que nous avons faits vers la civilisation nous font regarder comme barbares , des Nations ont senti les avantages des communications faciles & peu coûteuses , on se persuade bien que dans ce siècle de la philosophie & des lumières , ces avantages n'ont pas échappé à la pénétration des Princes actuels , qui sont venus à s'éclairer sur leurs véritables intérêts.

Le prince Oginsky vient de faire creuser un canal qui établit , par la Pologne & les rivières Præpiu & de Szexara , la communication de la mer Noire & de la mer Baltique.

On en creuse encore un autre en Pologne , de huit milles de longueur , pour établir une communication des rivières de Piné & de Muchawiec , avec la Vistule & le Nugat.

La Czarine fait actuellement creuser plusieurs canaux ; & l'on vient d'ouvrir les rochers qui embarrassoient encore le Niepr , par lequel le canal d'Oginsky établit la communication entre la mer Noire & la mer Baltique , & ce fleuve ne présente plus aucun danger.

Le Danemarck vient d'établir , dans la province de Holstein , une communication de la mer du Nord avec la mer Baltique , au moyen de laquelle des vaisseaux qui ne tirent que 9 à 10 pieds d'eau , évitent le Cattégat , le détroit du Sund , & un trajet dangereux d'environ deux cents milles. Ils ne mettent , par le canal , que 10 heures à se rendre d'une mer

à l'autre, & les frais ne montent qu'à environ 112 livres de notre monnaie.

Le Roi de Prusse, quoiqu'ayant une *navigation* circulaire, vient encore d'alligner des fonds considérables pour faire creuser plusieurs canaux dans la Marche Elektorale.

L'Empereur fait ouvrir actuellement un canal en Hongrie, depuis la ville de Temeswar jusqu'à Temein, pour opérer la communication du Danube avec la Save, & delà avec la mer Noire & la mer Adriatique.

L'Empereur s'occupe aussi de l'exécution du canal entrepris par Charlemagne, pour établir, par le Mein, la communication du Danube avec le Rhin.

De plus le Département chargé de la *navigation* intérieure dans les États de ce Prince, a soin de faire lever tous les obstacles qui peuvent gêner la *navigation* de toutes les rivières; il s'occupe aussi d'en rendre navigables plusieurs autres.

Le Gouvernement anglois, outre plusieurs canaux auxquels il fait travailler actuellement, paroît absolument décidé à en faire ouvrir un en Écosse, entre Loch-fine & Loch-grinam, qui ne sont séparés que par un isthme de cinq milles, pour établir une communication entre les deux mers. La dépense ne doit pas monter à plus de 1700 livres sterling. Il paroît décidé aussi à joindre la Tamise, l'Isse & la Severn.

L'Espagne vient de faire exécuter le canal d'Aragon, de 32 lieues de longueur, entrepris & abandonné par Charles-Quint, qui, si l'on en croit la description qu'en donne, semble le disputer au canal de Languedoc, soit par les obstacles qu'il a fallu vaincre, soit par sa largeur & sa profondeur. On en doit l'exécution au génie & au zèle de don Raymond Pignatelli.

Les États-unis de l'Amérique septentrionale s'occupent aussi de leur *navigation* intérieure, d'après les grandes vues de l'immortel Washington. Ce grand homme qui, après avoir rompu leurs fers, croit avoir peu fait pour son pays, s'il ne contribue de tout son pouvoir à la prospérité, pendant la paix, a formé le projet de débarrasser les lits des fleuves & des rivières, des cataractes & autres encombres qui en empêchent la *navigation*, d'ouvrir des canaux de communication d'un État à l'autre, & avec les fleuves de Saint-Laurent & du Mississipi.

Les États du Mariland & de Virginie ont, en conséquence de ses avis, résolu de faire travailler à rendre la rivière de Potowmach navigable, aussi haut qu'il sera possible. Une compagnie qui s'est offerte pour cette opération, s'engage à la rendre navigable, en trois ans, jusqu'aux grandes chutes, c'est-à-dire, dans un cours de plus de deux cents milles, & d'étendre cette opération jusqu'à son embouchure, en dix autres années.

Cependant au milieu de la France, des rivières qui étoient navigables, ne le sont plus: grand nombre

de nos villes capitales, des provinces entières, ont négligé de se procurer une *navigation* sur les rivières qui les traversont. D'autres se sont privées, par leur négligence, de celles qu'elles avoient. Paris a perdu, sur la Seine, plus de vingt-cinq lieues de *navigation* pour bateaux, sur les meilleurs sois de la Champagne & de la Bourgogne.

Mais nous commençons à donner quelques soins à notre *navigation* intérieure, comme on le peut voir dans le Traité des Canaux de M. de la Lande, in-folio, Paris 1778. Il est vrai que nous n'avons pas été heureux dans les premiers projets que nous avons conçus. Nous en avons une preuve dans le canal souterrain de Picardie, qu'on auroit dû abandonner entièrement, au jugement de M. le Marquis de Condorcet, d'Alembert & l'Abbé Bossut, chargés d'examiner si cette opération étoit praticable, par M. Turgot qui avoit formé le projet de rétablir notre *navigation* intérieure dans toute son étendue. M. Allemand qui nous fournit les faits que nous avons rapportés (a), soutient de son côté que ce canal est absolument impraticable, pour la *navigation*, & que le faisant, à ciel ouvert entre l'Oise, la Sambre, & l'Escaut, on auroit opéré, à beaucoup moins de frais, deux grandes communications, au lieu d'une, celle de la Flandre par l'Escaut, qu'on veut opérer par le canal souterrain, & celle de la Hollande par la Meuse. Suivant cet auteur, le canal par le Charolois, que les États de Bourgogne font ouvrir pour opérer la communication des deux mers par la Bourgogne, jouira du même avantage sur celui par Dijon.

Les États de Bretagne font aussi ouvrir des canaux dans cette province, & dernièrement M. le Marquis de Condorcet, l'Abbé Rochon & l'Abbé Bossut ont été chargés d'examiner comment on pourroit établir une communication entre la Loire & la Seine. Ils ont été chargés aussi d'examiner jusqu'où il seroit possible de rendre navigable la rivière de Châteaulin. Si on parvenoit à la rendre telle jusqu'à Carhaix, il est certain qu'il en résulteroit des avantages inappréciables pour la basse-Bretagne & pour le port de Brest (Voyez le mot CANAL & les Mémoires publiés par M. le Comte de Piré, & dont il est parlé dans le journal des Savans, juin 1785).

Essayons de donner une idée des avantages immenses qu'une Nation agricole, peut retirer d'une *navigation* intérieure, & prouvons qu'elle est un des plus puissans moyens de l'élever au plus haut degré de force & de prospérité.

Il est incontestable que la terre est la source de toutes les richesses, & que c'est à l'agriculture qu'elles doivent leur existence & leur multiplication. Mais pour que les cultivateurs se déterminent à faire les avances, & à entreprendre les travaux nécessaires pour obtenir de la terre toutes les productions qu'elle peut donner, il faut qu'ils soient assurés de pouvoir

(a) Mémoire sur la *navigation* intérieure, par M. Allemand, &c.

le désir du superflu de ces productions, au meilleur prix possible. Pour cela, il faut que ce superflu trouve des issues par lesquelles il puisse passer à peu de frais, de leurs mains dans celles des consommateurs. Car les frais de transport se partagent entre le vendeur de première main & le consommateur, d'où il arrive que le premier vend à plus bas prix que s'il n'y en avait point, & que le second consomme moins. On ne peut donc trop chercher à diminuer ces frais, puisqu'alors la vente est plus avantageuse, & la consommation plus considérable, & que par conséquent le cultivateur a le plus grand intérêt à une forte reproduction. Or, un des moyens de diminuer ces frais avant qu'il est possible, est de rendre les rivières navigables, & de creuser des canaux. Certainement ces communications des campagnes avec les villes, des provinces entr'elles & avec les ports, établis sur les rivières, seront infiniment moins coûteuses pour les transports, que les grandes routes.

L'agriculture donne naissance au commerce. Car celui-ci n'existe que parce que la facilité des débouchés encourageant les efforts des cultivateurs, ils tirent de la terre une quantité de subsistances, supérieure à celle qui leur est nécessaire. Mais s'il éloit son existence à l'agriculture, elle lui doit aussi ses progrès. Car il va lui chercher par-tout des consommateurs, il lui en procure jusques chez les étrangers. Mais comme ses frais botnent les consommations qui sont le grand objet qu'on doit se proposer, puisque la reproduction est toujours en raison de la consommation, il faut tâcher par tous les moyens imaginables de les diminuer. Un des premiers est certainement de lui accorder une liberté entière & de l'exempter de tous droits. Car le commerçant est vraiment un homme payé par le cultivateur pour le désir du superflu de ses productions, & par le consommateur pour le mettre en possession de ce superflu, dont il a besoin. Or, comme il ne peut manquer de leur faire payer la taxe qu'on lève sur ses faïences, le premier sera forcé de vendre à un prix moins avantageux, & le second retranchera sur la consommation, en sorte que de toutes manières le cultivateur aura moins d'intérêt à féconder la terre, & pourra même être exposé à perdre le fruit de ses avances & de ses travaux. Mais si pour multiplier les productions de la terre & les richesses, il est indispensable de faire jouir le commerce de l'immunité la plus absolue, il ne l'est pas moins de lui ouvrir les communications les plus faciles & les moins coûteuses pour les transports. Les frais du commerce étant réduits alors autant qu'il est possible, la consommation sera portée à son plus haut degré & conséquemment la reproduction. Mais cette diminution de frais ne sera pas seulement utile à l'agriculture, elle le sera encore au commerce lui-même. Car un plus grand superflu de productions & de richesses, exigeant un plus grand nombre de consommateurs, le commerce sera forcé d'aller chercher plus loin & de s'étendre. Il portera par-tout chez l'étranger, les productions surabondantes, & en rapportera en échange, celles dont on pourra avoir

besoin; ce qui tournera encore à l'avantage de la reproduction & de la rentrée des revenus. Ainsi le commerce s'aggrandit en diminuant les frais, & en s'aggrandissant, il fait croître la masse toujours renaissante des richesses.

Laculture des terres encouragée tant par l'immunité des travaux qu'elle exige, que par le débit assuré des productions qui en font le fruit, ne borne pas ses effets à un accroissement continu de richesses, elle multiplie encore les hommes, & donne lieu à une grande population: obligée d'employer plus de bras à mesure qu'elle étend ses travaux, elle fournit des moyens de subsister à une plus grande partie de la classe indigente de la Nation. Une vie moins précaire, des salaires plus au niveau des besoins, une subsistance assurée, écartant de cette partie, la juste crainte de fuir le vœu de la nature, & les générations deviennent successivement plus nombreuses. Le commerce qui prend de l'étendue à proportion des progrès que fait l'agriculture, influe de la même manière sur la population; car il ne peut s'agrandir sans employer un plus grand nombre d'hommes. Le commerce contribue encore à l'accroissement de la population, en contribuant à celui de l'industrie. Car plus il est étendu, plus il fournit de consommateurs aux ouvrages de l'industrie qui par conséquent est obligée de multiplier ses travaux, toutent plus de salaires & de moyens de subsister au menu peuple, d'où s'ensuit un accroissement dans la population.

L'agriculture faisant naître le commerce & l'industrie, l'accroissement dans la population, provient donc originalement des progrès qu'elle fait. Une Nation agricole a donc le plus grand intérêt à la rendre florissante, puisqu'elle même-tens qu'elle augmente ses richesses elle augmente la population, & que même le second de ses avantages est une suite du premier. Mais, comme nous l'avons vu, les progrès de l'agriculture ou l'accroissement continu des richesses qu'elle produit, dépendent en très-grande partie de la facilité des débouchés, cette Nation ne peut trop s'occuper d'ouvrir des canaux, & de rendre navigables ses rivières, qui sont les débouchés par lesquels les transports se font à moins de frais.

Chez une Nation agricole, dont une partie du commerce se fait par mer, qui par conséquent a non-seulement une marine marchande, mais encore une marine militaire pour la protéger, un autre intérêt très-puissant se joint au précédent pour porter cette Nation à donner, à sa navigation intérieure, la plus grande extension. Cette navigation non-seulement rend plus facile, plus sûre & moins coûteuse les approvisionnements de ses vaisseaux, mais encore si cette Nation possède des bois propres pour la construction, ou la mâture, elle en fournit ses ports & la dispense de recourir à l'étranger, pour cet objet qui lui coûte des sommes immenses. La France possède quantité de forêts qui pourroient l'empêcher d'être désormais tributaire de ses voisins à cet égard, si elle avoit une navigation intérieure bien entendue. Toutes



les raisons se réunissent donc pour l'engager à s'en procurer une au p. u. n. M. Allemand dit qu'elle possède en Coise des îlots peuplés de fins, de la même espèce que ceux qu'elle tire pour sa marine, de la Norwège, de la Pologne & de la Russie, à des prix exorbitants. Combien ne ferait-il donc pas avant à eux pour elle d'ouvrir des débouchés de navigation intérieure, dans cette île, qui a l'avantage d'en vivifier l'agriculture, l'ombrageait celui de fournir sa marine, de mûre ?

Les soins qu'on se donnerait pour établir une navigation intérieure, seraient récompensés encore par d'autres avantages. En rendant les rivières navigables, soit en les débarrassant des encombres dont elles sont remplies, soit en enlevant les graviers & les vases qui en diminuent la profondeur, & détruisant les causes de ces dépôts, on en prévient les débordemens qui forment ou entretiennent une grande partie des marais. Le dessèchement de ces marais procurerait le double avantage de rendre à l'agriculture des terrains précieux, & à l'air qu'on y respire, ainsi que dans leur voisinage, toute sa salubrité. Personne n'ignore que les vapeurs qui s'en élèvent portent la destruction & la mort chez tous les habitans d'alentour, & étendent leurs ravages jusques sur leurs bestiaux.

En établissant une navigation intérieure, les denrées & les marchandises cessant d'être transportées par terre, les grandes routes ne seraient plus dégradées par les énormes voitures qui servent à les transporter, & coûteraient par conséquent beaucoup moins d'entretien (a). Ce serait un soulagement très-grand pour les habitans des campagnes qu'on arrache inhumainement à leurs travaux pour

les réparer. Cette multitude de charretiers & de chevaux employés aux transports, reprendraient leurs travaux champêtres, & ajouteraient à la masse des récoltes annuelles.

Le roi de Prusse présente depuis long-temps un grand exemple qu'on devrait bien s'empresser de suivre. Convaincu que l'agriculture est la source de toutes les richesses, & qu'en les multipliant elle multiplie les hommes, a cherché & cherche toujours à en hâter les progrès, non-seulement en établissant une navigation intérieure dans ses états, mais encore en lui donnant directement les plus puissans secours. Des fonds considérables y sont destinés annuellement à l'agriculture, dit M. le baron de Hertzberg, digne ministre de ce grand prince, dans un mémoire qu'il a lu l'an passé à l'académie de Berlin, étant le moyen le plus sûr d'augmenter la population, le roi n'a cessé pendant tout son règne, de faire rebâtir les villages & les métairies, qui avoient disparu par l'injure des temps passés, & d'en faire bâtir même de nouveaux, tout le long des rivières. La plupart de ces rivières ayant débordé dans les anciens temps, & inondé beaucoup de terrain fertile, il les a fait resserrer par des digues, & a réuni par ce moyen un nombre immense d'arpens de terre cultivables & d'excellens pâturages, & les a donnés gratis à des colons, la plus part étrangers, en leur faisant encore bâtir des maisons & acheter le bétail, & tout ce dont ils avoient besoin pour leur établissement, & en leur accordant de longues franchises d'impôt & d'entrêlement.

M. Allemand dont l'excellent mémoire sur la navigation intérieure de la France, nous a fourni l'extrait qu'on vient de voir, de celui de M. le baron

(a) Nous avons été bien peu sages, il faut en convenir, quand nous avons couvert nos grandes routes. Nous n'ont porté tout l'argent de ce poids, tandis qu'une largeur de 30 à 35 pieds, au plus, eût suffi. D'où il a résulté une perte énorme pour l'agriculture, & il nous en est resté beaucoup plus considérable que nous ne leur avons donné par la largeur actuelle : on en a rendu l'entretien plus dispendieux.

Il y aurait au moyen d'un diminution considérable de l'entretien, en prévenant leur dégradation trop prompte, ce serait de substituer des roues à larges jantes, aux roues à jantes étroites, au moins pour les charrettes & chariots, ainsi qu'on le pratique en Angleterre.

Ce n'y a-t-on que les roues à larges jantes, aplanissent les chemins, y ont point d'orloirs, & même reconstruisent celles qui a-voient été formées par les roues à jantes étroites. Aussi l'entretien des chemins, s'y réduit à peu de chose, tandis qu'il en coûte deux ou trois fois pour réparer les nôtres, où l'on est forcé de travailler continuellement & d'employer les matériaux les plus durs. Le seul inconvénient qu'on puisse y opposer, c'est que les roues à jantes larges, et qu'elles contiennent un peu plus que les autres encore, ont inconvénient est-il plus apparent que réel, car elles sont plus solides & durent plus longtemps que les roues à jantes étroites, elles n'ont d'ailleurs pas plus de force que ces dernières.

Voici les proportions que le Gouvernement Anglois a prescrites entre la largeur des jantes & la charge qu'elles doivent supporter.

Les charrettes à deux roues, destinées au transport des marchandises, doivent avoir les jantes de cinq pouces au moins de largeur, & ne peuvent porter, en été, qu'une charge de 3300 livres, & qu'une de 1400, en hiver. Les chariots à

quatre roues de même largeur, ne peuvent porter que 7800, en été, & 6000, en hiver.

Les charrettes à deux roues, dont les jantes ont six pouces de largeur, portent 8400 en été, & 4600 en hiver. Les chariots à quatre roues de même largeur, portent 15200 en été, & 8900 en hiver.

Les chariots dont les jantes ont six pouces & demi de largeur, portent 4700 en été, & 4000 en hiver. Les chariots à quatre roues de même largeur, portent 14500 en été, & 13300 en hiver.

Pour vérifier le poids des voitures, on a des machines pour les peser routes chargées. Mais comme en France on n'a pas de semblables machines, M. M. Boulard & Margueron proposent qu'on fixe la largeur des jantes, relativement au nombre des chevaux qu'on attèle à la voiture, ce qu'on croit très-utile au moins à propos, ce qui suppose 1000 à 1200 livres, pour la charge d'une voiture par cheval.

Il est inutile la largeur des jantes, pour les charrettes à deux roues, de deux pouces par cheval, & celle des chariots seulement d'un pouce par cheval, sans doute, parce que les chariots dégradent moins les chemins, attendu que chaque roue y porte une bien moindre partie de la charge. Ainsi des chariots qui font attelés de quatre chevaux, & qui portent cinq à six mille, auraient les entrées de leurs roues, de six pouces de largeur, ce qui est conforme à ce qui se pratique en Angleterre.

Il ne suffirait pas que les jantes des roues, fussent larges, il faudrait encore qu'elles fussent planes & unies, & que les entrées des roues fussent moëles dans l'épaisseur de la bande. Suivant M. Boulard & Margueron il faudrait les faire avec du bois de hêtre. (Journal de Physique de 1782).

de Hertzberg, dit que le dénombrement de ces établissemens & défrichemens exigeroit un volume. Il ajoute que le roi de Prusse s'occupe actuellement à faire dessécher & défricher les marais du Dromling, terrain inaccessible dans la vieille Marche, au moyen de quoi on compte rendre à l'agriculture cent vingt mille arpens de terres cultivables & de parages. Pour ces différentes entreprises & améliorations, le roi de Prusse a fait bâtir nouvellement six cents villages & hameaux; il a établi quarante-trois mille familles sur de nouveaux fonds de terre, dont les deux tiers sont composées d'étrangers.

M. Allemand cite encore beaucoup d'autres traits de bienfaisance raisonnée de ce prince, dont nous nous contenterons de rapporter le plus intéressant. Ce prince a avancé à un grand nombre de gentilshommes & de possesseurs de terres dans les Marches, en Poméranie & en Silésie, des sommes montant à plusieurs millions, pour les mettre en état de vérifier & d'améliorer leurs terres & d'y établir des colons. Il leur a donné ces sommes ou purement en prêt, ou à raison d'un ou deux pour cent d'intérêt, dont le produit est destiné pour des pensions de maîtres d'école, & de veuves ou filles de pauvres officiers. Par ce moyen, dit M. Allemand, il est parvenu à faire défricher & mettre en culture presque tout ce qui en est encore susceptible, & qui en vaut la peine.

Par cette conduite admirable, la population a tellement augmenté dans les états de ce prince, que celle de ses anciens états, qui à son avènement au trône ne montoit qu'à deux millions deux cents mille habitants, se trouve maintenant de quatre millions, malgré les longues guerres que ce prince a eues à soutenir.

Les avantages immenses que le roi de Prusse a retiré des bienfaits qu'il a répandus sur l'agriculture, lui ont fait des imitateurs, de différents princes de l'Europe. Que la France ait le courage d'en grossir le nombre, qu'elle sache profiter des avantages que la nature lui a prodigués, elle s'élèvera incontestablement au plus haut degré de puissance, & prendra sur tous ses voisins une supériorité imposante.

Si la Nation peut se laisser persuader par la très-petite partie qui pense, laquelle ne cesse de lui répéter, que la force d'une Nation agricole, dépend uniquement de son agriculture, & par l'exemple du roi de Prusse, qui le lui démontre par le fait, obligée d'établir une navigation intérieure comme un des plus puissans moyens de ranimer son agriculture parvenue à l'état le plus déplorable, il faut, comme l'observe judicieusement M. Allemand, que le Gouvernement embrasse l'ensemble de cette partie importante & qu'à l'exemple de l'Impératrice Reine & de la Czarine, il forme un département particulier avec un corps d'administration pour en diriger toutes les opérations, les suivre avec constance & uniformité par-tout. On ne peut contester qu'un objet aussi vaste que celui d'établir par tout le

Royaume, des communications par des canaux, & de rendre navigables tous les fleuves & toutes les rivières qui en sont susceptibles, exige une administration particulière qui s'en occupe uniquement. Les grandes routes du royaume, qui sont de très-beaux ponts construits sur ces routes n'existeroient pas, si l'on n'avoit pas formé une administration particulière chargée de ces communications.

M. Allemand fait observer que l'établissement de cette administration, seroit peu dispendieux, qu'elle rempliroit sans avoir recours aux revenus publics, trois objets importants; l'exercice de la police sur tous les fleuves, rivières & canaux, l'extension de la navigation & le dessèchement des marais; d'où résulteroit la conquête de terres immenses dont l'agriculture s'empareroit, une augmentation considérable dans la population & dans les objets d'exportation, un grand accroissement dans les revenus publics, un grand nombre de matelots de plus, &c. &c.

L'expérience est venue à l'appui des raisons qui ont convaincu M. Allemand de la nécessité d'une administration particulière pour la navigation intérieure. Chargé en 1782 de reconnoître & de détruire au moins en partie les obstacles qui gênent la navigation sur la Garonne & la rendent dangereuse, il n'a cessé d'être contrarié dans son opération par ceux mêmes qui lui devoient des facilités & des secours. D'après cette expérience & les observations qu'elle l'a mis à portée de faire, il a conçu un plan général d'administration avec les moyens de l'exécuter, qu'on ne peut trop désirer de voir adopté, autant par son extrême simplicité que par son importance, ainsi qu'on en va juger, ayant cru pouvoir le mettre à la suite de cet article (Y).

*Plan général d'administration de la navigation intérieure, de son extension, & des moyens pour subvenir aux dépenses.*

1°. Réunir toutes les parties de police & d'administration de la navigation intérieure en un département particulier, & donner le titre d'intendant général de la navigation au magistrat à qui ce département seroit confié.

2°. Établir uniformément six départemens par grand bassin, celui du Rhône, celui de la Garonne, celui de la Loire, celui de la Seine, celui du Rhin & celui de l'Écluse, & nommer un Conservateur général de la navigation pour chaque département, avec des syndics & patrons jurés, comme il y en a pour celui de la Garonne; département ainsi que celui de la Loire, qui ont tous les fonds nécessaires pour subvenir à l'exercice de la police & aux appointemens des officiers: de plus attacher à chaque département un Ingénieur & deux sous-Ingénieurs hydrauliques, & trois élèves. Ce qu'a fait jusqu'ici le gouvernement pour ces deux contrées du royaume, met toutes les autres dans le cas de réclamer les mêmes vues bienfaisantes de

Sa Majesté : d'ailleurs, l'intérêt de l'État, à tous égards, exige avec instance cette opération générale & uniforme. Il n'est besoin pour l'achever & remplir les différens objets de police sur tous nos fleuves, rivières & canaux, que de deux cents mille livres de fonds annuels, en obligeant les seigneurs péagers, tant qu'ils seront en possession de ces droits onéreux à l'État, de payer en argent une contribution à laquelle ceux de la Garonne & de la Loire viennent d'être soumis par les nouveaux réglemens du 17 juillet 1782 & 23 juillet 1783, au lieu des travaux auxquels ils font assujettis, & que le roi se charge de faire exécuter sur tout le cours des fleuves & rivières : cette disposition l'une des plus sages de ces réglemens, doit pour la prospérité du commerce & le bien de l'état en général, avoir lieu dans tout le royaume ; ce ne sera que par ce moyen que les péagers rempliront leurs obligations.

5°. Le Conservateur général de chaque département avec les autres officiers, commenceroit ses opérations par la visite générale du cours du fleuve & des rivières pour en reconnoître toute l'utilité, le terme de chaque espèce de navigation & celui du flottage ; si la navigation pour bateaux & celle pour radeaux, ainsi que le flottage, seroient susceptibles d'être prolongés & jusqu'en quel lieu ; si les rivières qui ne sont navigables que pour radeaux, ne pourroient pas le devenir pour bateaux, ou seulement dans une partie de leur cours ; de même, si celles qui n'étant que flottables, ne peuvent pas être rendues navigables pour bateaux, ne sont pas dans le cas de le devenir au moins pour radeaux ; & enfin, pour celles qui ne sont ni navigables ni flottables, quelle espèce de navigation on pourroit y établir, ou si elles ne seroient propres qu'au flottage, ou seulement à l'établissement d'usines ; quels seroient les avantages qui résulteroient de chaque espèce de navigation, du flottage & usines qu'on établiroit sur chaque rivière ; quels sont les abus qui s'y commettent & les moyens les plus convenables pour y remédier ; de quelle nature sont les obstacles qui gênent ou interrompent le cours des rivières, les travaux ou indemnités nécessaires pour les lever, tant dans la partie déjà navigable que dans celle qui ne l'est pas, & qui est susceptible de le devenir ou d'être rendue flottable (a) : reconnoître en même-temps les communications qui tiennent au plan général d'une navigation circulaire bien ordonnée ; & de chaque objet ; donner d'abord un état de dépense par approximation.

Cette opération préliminaire à l'extension de la navigation intérieure, est l'unique moyen pour par-

venir à retirer tous les avantages que nous offrent les rivières & le sol précieux de la France. C'est par cette opération qui n'a jamais été présentée avec ce développement (b), qu'on reconnoît tous les objets du domaine susceptibles d'acquiescer une valeur, ou d'être améliorés par ces différens établissemens, ou par les eaux des rivières près desquelles ils se trouvent situés ; c'est par ce travail que le gouvernement pourra former un plan général de toutes les opérations de ce genre ; c'est enfin par cet ensemble qu'on reconnoît l'utilité & le degré de mérite de chaque opération, celles qu'on doit rejeter ou adopter, & celles qui exigent d'abord d'être traitées de préférence, & qu'on pourra établir une navigation intérieure circulaire dans tout le royaume, & la mettre en correspondance avec celles des puissances voisines, sans s'exposer à ouvrir des communications déordonnées.

C'est alors que les officiers de la navigation s'occuperont de son extension sur les fleuves & rivières, objet essentiellement de police, puisqu'il ne s'agit que de faire lever les obstacles qui le trouvent naturellement dans leurs lits, ou qui y ont été introduits par la main des hommes ; vérité encore reconnue par le règlement de 1782, pour la police de la Garonne. Pour remplir cet objet, duquel il résultera en outre le dessèchement des marais, il ne sera nullement besoin, après une très-modique avance dont il va être parlé, d'avoir recours aux coffres du roi, ni à aucune imposition.

#### MOYENS.

Il seroit fait dans chaque département, un emprunt de deux cents mille livres, plus ou moins, si Sa Majesté ne pouvoit y pourvoir de ses finances, pour faire d'abord une ou deux opérations, en commençant par les plus avantageuses. On payeroit l'intérêt de cette somme, sur les fonds faits pour l'administration générale de la police, jusqu'à l'entier remboursement, qui se feroit très promptement sur le produit de la nouvelle navigation ; mais il est de la grandeur de Sa Majesté, ainsi que de celle de son Ministère des finances, de ne point recourir à l'emprunt d'une aussi médiocre somme, pour un objet aussi important.

Il seroit affecté à ces opérations les contributions volontaires des contrées riveraines & des grands propriétaires, qui en retireroient des avantages immenses.

Plus le produit des isles & l'augmentation de produit que procureroit l'extension de la navigation sur plusieurs objets du domaine du roi, dont les

(a) Nous n'avons que des notions générales sur les avantages infinis de nos fleuves & rivières, nous ne contions bien que les abus qui s'y commettent.

(b) Les commissaires envoyés dans les provinces en 1774, dont parle Scaliger, qui rapportèrent qu'on pou-

voit rendre navigables un grand nombre de rivières du royaume, ne s'occupèrent, ainsi que ceux de la réformation de 1669, que superficiellement de l'opération préliminaire que l'on présente ici, dont les avantages ne peuvent s'apprécier. (Notes de M. Allemand).

uns rapportent très-peu, & les autres absolument rien.

En outre les droits modérés qui seroient mis sur la nouvelle navigation, sans aucune exception. Tous ces revenus seroient versés dans une caisse particulière, pour laquelle Sa Majesté créeroit une charge de trésorier de la navigation intérieure, dont la finance seroit aussi versée dans ladite caisse.

On pourroit employer utilement à ces opérations les troupes qui en seroient à portée, d'où il résulteroit, sans contredit, plus uns avantages pour elles & pour l'État, comme nous l'avons démontré dans notre ouvrage préliminaire, page 145 & suiv.

Voilà les moyens que nous avons d'abord présentés, & qui certainement suffiroient pour les opérations dont on vient de donner ici le plan; mais comme rien n'est si important que de les accélérer, nous allons, pour cet effet, joindre de nouveaux moyens aux premiers, & également réels.

M. Turgot a vu destinée à cette partie une somme annuelle de 80000 livres. Si des circonstances ont obligé depuis d'employer le tout ou partie de cette somme à d'autres objets, le crime de la paix doit faire espérer qu'elle sera bientôt rendue à sa véritable destination: on peut d'ailleurs y joindre pour cette partie, d'autres ressources; le Gouvernement en a déjà trouvé & employé quelques unes, & on ne croit pas impossible d'en indiquer encore de nouvelles.

Si l'on veut, pour accélérer ces travaux importants, augmenter la masse des fonds, sans augmenter les charges du trésor royal, ni celles des peuples, la forme actuelle du brevet de la taille, depuis la déclaration de 1780, & celle même des secours accordés par le Roi à ses peuples sur cette imposition, paroissent en offrir des moyens aussi faciles que justes.

Parmi les différentes impositions jointes à la taille, sous le titre de brevets accessoire, avant 1780, il y en avoit plusieurs destinées à des objets de dépenses locales & momentanées dans les provinces, dont l'emploi à ces dépenses, a dû cesser depuis cette déclaration, ou doit cesser sous peu d'années. Le Roi, par sa déclaration, s'est engagé de continuer d'employer ces fonds à d'autres objets utiles aux provinces, lorsque leur emploi actuel seroit cessé. Cet engagement a été constamment réclamé depuis par tous MM. les Intendants: & l'on ne peut douter que l'intention personnelle du Roi ne soit de le remplir exactement. Quel emploi plus utile peut-on proposer des fonds libres de ces impositions locales, à mesure qu'ils deviendront disponibles dans les provinces, que de les destiner à la navigation intérieure? Ce secours seroit peut-être peu considérable les premières années; mais il doit nécessairement augmenter successivement, & comme on connoît à-peu-près l'époque de ces augmentations, on pourroit régler en conséquence le temps des nouveaux travaux à entreprendre sur ces fonds.

Le secours annuel d'un million à 1,500000 liv.

versés par le Roi dans les différentes provinces, sous le titre de travaux de charité, sur le fonds de la taille, peut aussi offrir un moyen doublement utile pour les travaux de la navigation intérieure par une augmentation de bras & d'argent. Ces travaux de charité ont principalement pour objet d'offrir des salaires aux journaliers dans les saisons mortes de l'année, & dans les p.ys dépourvus d'autres ressources. On les emploie le plus souvent à des communications vicinales par terre, auxquelles les propriétaires intéressés contribuent du tiers ou du quart de la dépense, quelquefois même de moitié, pour obtenir la préférence de ces travaux sur les chemins qui les intéressent; ce qui augmente en même temps pour les journaliers la masse des secours accordés par le Roi. On peut également porter sur les rivières susceptibles d'établissement de navigation, les travaux de charité des paroisses voisines, auxquelles les propriétaires de ces paroisses seroient encore plus intéressés à contribuer, comme il est dit ci-dessus, pour accélérer l'amélioration considérable de leurs fonds par le plus prompt établissement de navigation sur les rivières, qui, dans beaucoup d'endroits, dispenseroient même de la confection de plusieurs chemins vicinaux. L'expérience des travaux de la Rochelle, a prouvé qu'on pouvoit en même-temps en payer utilement aux mêmes ouvrages des troupes du Roi & des journaliers salariés, en les distribuant dans des ateliers différens.

On peut aussi, pour des travaux plus difficiles ou dangereux, employer comme nous l'avons proposé dans notre essai, des mandans ou des criminels tirés des maisons de force. On a craint jusqu'à présent que les frais de conduite, de garde & de nourriture, n'alforbassent l'utilité du travail, auquel on prétend qu'il est si difficile de forcer cette espèce d'hommes. Mais nous pensons différemment sur l'utilité dont ils seroient pour ces travaux. Quand l'homme a éprouvé les horreurs de la captivité indigente, il n'est pas d'efforts qu'il ne fasse pour recouvrer sa liberté & se procurer un bien-être. Il est très-probable qu'en harcelant ces hommes, en gagnant leur confiance par un doux traitement, & en leur donnant la perspective de briser leur chaîne par une bonne conduite suivie, on en feroit du plus grand nombre, d'honnêtes gens: il s'indroit, en conséquence, dans chaque atelier, joindre au prêt de ceux qui travailleroient le plus, suivant leurs forces, une petite gratification, & donner annuellement la liberté à un ou deux d'entre eux, qui se feroient le mieux conduits, & dans lesquels on auroit d'ailleurs reconnu plus d'honnêteté d'âme. Mais ce dernier moyen ne seroit que très-subsidiaire après ceux qu'on vient d'indiquer, qui même peuvent dispenser de recourir à l'emprunt proposé.

On conçoit aisément qu'avec tous ces moyens, dont on ne peut contester la réalité, & dont on peut facilement faire usage, qui d'ailleurs n'exigent ni corvées, ni nouvelles impositions, ni aucuns secours,

secours, pour ainsi dire, du trésor public, on peut très-promptement parvenir à l'exécution du plan général d'administration qui vient d'être tracé ; & qui a déjà été favorablement accueilli. On verroit, sous peu d'années, ce département en état, par les fonds qu'il se seroit fait de ses travaux, de fournir aux frais de police & d'entreprendre les plus grandes opérations dans cette partie, qui ne tarderoit pas, non-seulement à être rétablie, mais encore à être portée à sa perfection. Ainsi on doit espérer que, sous un monarque qui ne respire que le bien, & sous un ministre des finances déjà convaincu par ses propres connoissances que la liberté & l'extension de la navigation intérieure sont les seuls moyens d'élever la France au plus haut degré de puissance, le gouvernement admettra un plan, dont l'exécution, peu dispendieuse, tend évidemment à cette fin u. (Y.)

**NAVIGUER**, v. n. & quelquefois actif, c'est aller en mer & faire des voyages maritimes : ils vont naviguer aux Indes Orientales & Occidentales. *Naviguer un vaisseau*, c'est le faire aller & venir, le manœuvrer & lui donner tous les mouvemens dont il est capable. Ce vaisseau *navigue* bien, c'est-à-dire, qu'il se comporte comme il faut, qu'il gouverne bien & porte bien la voile &c. *Naviguer sur le plat*, c'est tracer la route sur une carte qui n'est pas réduite, c'est-à-dire, sur laquelle il n'y a pas de longitude marquée, afin de voir à quelle distance de terre on le trouve, & dans quel point de la bouloie elle nous reste. *VOYEZ CARTE plate. Naviguer sur le réduit*, c'est porter la latitude & la longitude estimées, sur une carte où les degrés de longitude sont marqués, pour voir l'endroit où l'on le trouve & diriger la route en conséquence ; voyez **CARTE réduite**. *Naviguer à terre*, lorsqu'on a trop estimé de chemin en longitude pendant une traversée, ou lorsque le transport des courans vous a portés de l'avant, on le trouve arrivé à terre avant le vaisseau : c'est-à-dire, qu'on s'estime à terre lorsqu'on est encore éloigné ; ce qui fait dire par plaisanterie, qu'on *navigue à terre*, parce qu'on n'a pas navigué juste. *Naviguer juste*, c'est arriver à terre par une estime juste de la longitude ; lorsque l'erreur de l'estime, à l'arrivée, n'est pas au-dessus de 20 à 30 lieues, on ne la regarde pas comme essentielle, parce qu'on se tient toujours en garde contre de pareilles erreurs. *Naviguer la saine à la main*, c'est le conduire par la sonde, en jetant le plomb sans cesse : nulle part on ne le conduit mieux la sonde à la main que dans le Gange, où les pilotes de cette rivière ont une adresse singulière à jeter le plomb.

**NAVIRE** ou *vaisseau*, f. m. c'est un édifice de charpente bien solide & bien lié, par la disposition des bois de toute espèce & du fer qu'on y emploie : sa forme est compliquée à cause des courbes à doubles courbures qui le composent, dans le sens vertical & horizontal ; elle ne peut être déterminée que par l'application de la géométrie & du calcul ; sa figure varie selon le service qu'on en exige. Le *navire* est fait pour marcher sur les eaux par le moyen

de ses voiles, qui sont portées sur des mâts verticaux ; dont le calcul détermine la position & l'élévation ; il est toujours destiné au commerce ou à la guerre, & il a des formes différentes selon qu'il doit être employé à l'une ou à l'autre de ces deux choses. Enhn le navire est la plus belle invention de l'homme : c'est une machine qui tient de l'automate ; il va comme le poisson sur les eaux, qu'il traverse quelquefois avec plus de quatre lieues & demie de vitesse par heure ; il tient de l'oiseau par ses voiles, qui frappées par le vent lui donnent cette rapidité de mouvement, qui étonne toujours ceux qui ne sont pas accoutumés à un spectacle aussi grand & aussi beau : rien n'est aussi imposant que l'approche d'un vaisseau de guerre prêt à combattre : cette marche rapide & uniforme dont l'œil ne voit pas le principe joint à l'appareil terrible d'une artillerie nombreuse, bien disposée & sunétrisée, est un spectacle qui en impose aux plus résolus. Le *navire* porte avec lui tout ce qu'il faut pour son entretien, tout ce qu'il faut pour combattre & pour faire subsister sept, huit cents hommes : quelquefois mille & onze cents. La science qui préside à sa construction est compliquée & demande beaucoup d'étude, de connoissances & d'expériences. Voyez les mots **CONSTRUCTION**, **ÉVOLUTION**, &c. *Navire de roi* ; ce sont des vaisseaux frégates, corvettes &c. appartenant à sa majesté, pour faire la guerre aux ennemis de l'état, soutenir les colonies françaises, & protéger le commerce. Les navires du roi sont commandés par des officiers brevetés, résidans dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort, où le sont les plus forts armemens des forces navales du royaume. *Navire à fret* ; c'est un vaisseau loué pour porter ; on paye par tonneau ou par quintal. *Navire armé*, c'est celui à qui il ne manque rien pour prendre la mer, soit en marchandises, soit en guerre ; ainsi l'on dit : *navire armé en marchandises* ; & *navire en guerre & marchandises*, s'il est monté d'un bon nombre d'hommes & de canons ; ou *navire en guerre*, s'il est uniquement armé pour attaquer. *Navire en course* ; c'est celui qui est uniquement armé pour croiser sur les ennemis. *Navire désarmé*, c'est un vaisseau dans le port, sans mâts ni gréement, & qui n'a ni équipage ni artillerie. *Navire bien lié* ; c'est un vaisseau dont la charpente est bien solide, bien liée, bien courbée, & bien ferrée, de manière qu'il n'y ait aucun jeu. *Navire arqué* ; c'est celui dont les extrémités ont tombé, de sorte qu'il a perdu son gondolage, & que sa quille fait un arc dont la concavité est en dessous. *Navire frégate* ; c'est un vaisseau qui est long & ras, & dont l'apparence est petite ; faisant voir plutôt une frégate qu'un vaisseau de guerre : trompeur au coup d'œil. *Navire dur* ; c'est celui dont les mouvemens du tangage & du roulis se font par secouilles dures & vives. *Navire doux* ; c'est celui dont les mouvemens sont lents & se terminent sans secouilles. *Navire sale* ; c'est celui dont la carène est pleine de coquillages, & d'herbes, qui retardent la vitesse. *Navire condamné* ; c'est celui qui est trop vieux pour pouvoir naviguer. *Navire qui va au*

*l'avant*; c'est celui qui marche sous voiles: le vaisseau commence à aller de l'avant quand il entre en mouvement. *Navre qui se hale bien au vent*, c'est-à-dire, qu'il tient bien le plus près, qu'il dérive peu & qu'il gagne au vent. *Navire pris par les glaces*; c'est celui qui est enfoncé par les glaces de manière qu'il ne peut sortir jusqu'à ce qu'elles soient détachées, dispersées ou fondues. *Navire bien amarré*, c'est celui qui ayant de bonnes amarres & de bonnes ancres, les a bien disposées pour résister à tous les mauvais temps. *Navire abandonné*; c'est un vaisseau que l'équipage a quitté, sans que personne ait resté à bord. *Navire qui présente bien au vent*; c'est celui qui peut garder le vent dans les voiles, en présentant plus près du vent qu'un autre. *Navire* ! cri de l'homme qui est en vigie, pour annoncer qu'il voit un vaisseau; & il ajoute le côté où il paroît, soit au vent ou sous le vent, de l'avant ou de l'arrière; par le travers, ou par les hanches, ou par les coiffes.

**NAULAGE**, f. m. vieux terme qui signifie la paie qu'on donne au patron pour le passage. (S).

**NAUMACHIE**, f. f. c'étoit chez les anciens un cirque entouré de sièges & de portiques dont l'enfoncement étoit rempli d'eau & dans lequel on donnoit le spectacle d'un combat naval; voyez le Dictionnaire d'Architecture Civile & Hydraulique, art. *Naumachie*. (S).

**NEF**, f. f. vieux mot qui signifie navire. (S).

**NEGRIER**, f. m. les *nériers* ou vaisseaux *nériers* sont des bâtimens de commerce avec lesquels on va faire la traite des nègres à la côte de Guinée, d'où on transporte les esclaves à l'Amérique; il convient d'employer, pour faire cette sorte de commerce avec quelque succès, des navires de trois à quatre cents tonneaux, ayant 10 pieds de cale, & 4 pieds 4 pouces de hauteur d'entrepont franc-barrot ou sous les barrots, afin de pouvoir embarquer la quantité d'eau nécessaire pour la cargaison de nègres & l'équipage, & être à même d'établir deux rangs d'esclaves en entrepont, en y échafaudant.

**NEPTUNE**, f. m. c'est le nom ou titre des ouvrages d'Hydrographie composés de cartes, plans & instructions relatives à la navigation: quand un pareil ouvrage contient toutes les cartes & mers du monde connu, c'est un *neptune général*, sur-tout s'il est soutenu d'une instruction sur les dangers, les côtes, les vents, les courans, les bancs, profondeurs & qualités des sondes. Si un *neptune* ne comprend qu'une partie du globe, on lui donne le nom de cette partie. C'est ainsi que M. d'Après a donné à son travail le nom de *Neptune Oriental*, parce que cet ouvrage, unique en son genre, comprend tout ce qui est compris à l'est du Cap-de-Bonne-Espérance, jusqu'aux Moluques; c'est-à-dire, toutes les Indes-Orientales: ce *neptune* est de la première utilité, & tout ce qui a paru de mieux en ce genre: il eût été à souhaiter que cet auteur eût eu le temps, la volonté & les moyens de nous donner le *neptune atlantique* avec le même succès que son *neptune oriental*. (B).

**NEURE**, f. f. c'est une espèce de petite flûte dont les hollandais se servent pour la pêche du hareng. Elle est d'environ soixante tonneaux. Ce terme est apparemment le mot François, & celui de bûche dont vient du Flamand buis; ou bien il faut que le terme de *neure* soit pour les bûches du port de trente lastes, ou soixante tonneaux seulement, puisqu'il y en a de beaucoup plus grandes; car d'ailleurs la description d'une *neure*, qui est une espèce de petite flûte, ou flûbot, convient également à une bûche. Voyez *BUCHER*. (A).

**NEUVE**, c'est ce qu'Aubin appelle *neure*. Voyez ce mot.

**NEZ**, f. m. éperon. Voyez ce mot.

**NEZ**, être trop sur nez; c'est être trop chargé sur l'avant; le vaisseau est trop sur nez; c'est-à-dire qu'il est plus calé sur l'avant qu'il ne faut.

**NIVEAU**, f. m. c'est le parallélisme horizontal; ainsi tout ce qui est de *niveau*, est parallèle à l'horizon. Les instrumens faits pour niveler & dresser les édifices, perpendiculairement à l'horizon, ou parallèlement à ce plan, sont nommés *niveaux*: il y a plusieurs sortes de *niveaux*, selon l'usage qu'on veut en faire. Les *niveaux* dont on se sert pour la construction des vaisseaux sont simples; un plomb avec un fil que l'on ajuste de manière qu'il coupe en deux l'angle droit d'une équerre carrée est le plus en usage, & suffit à presque toutes les opérations, par les diverses manières dont on s'en sert. Voyez au surplus *CONSTRUCTION*, l'art du charpentier.

**NIVELER** un vaisseau, v. a. c'est constater l'inclinaison qu'il a sur l'avant ou l'arrière, lorsqu'il est en assiette, en se servant d'un niveau, qu'on replace au même endroit, quand on a rechargé le navire, afin de le mettre dans la même situation & la même assiette, pour lui conserver ses qualités.

**NOCHER**, f. m. c'est un vieux terme qui a signifié pilote, & qui signifie encore quelque part maître d'équipage.

**NOCTURABLE**, c'est un instrument dont on se servoit autrefois, pour trouver à toutes les heures de la nuit, combien l'étoile du Nord étoit au-dessus ou au-dessous du pôle.

**NŒUD**, f. m. On appelle *nœud*, en astronomie, le point d'intersection de l'orbite d'une planète, avec l'écliptique. Voyez le Dictionnaire de Mathématiques.

**NŒUD**; c'est un entrelacement de deux cordes, ou des deux bouts d'une seule, qui peut se ferrer de manière qu'il reste fixe, les deux parties aussi bien unies que si elles n'en faisoient qu'une: une corde s'amarré par ses deux bouts, ou par le milieu selon le *nœud* dont on se sert & l'usage qu'on en veut faire.

Les figures indiquées ci-dessous, représentent tous les *nœuds*, liens, & amarrages usités dans la marine.

Figure 205, *nœud plat*, ou *nœud marin*, servant aux matelots à lier, sur la vergue, les garettes de ria.



Figure 206, *nœud de bouline* servant aux patentes des cargues-fonds, cargues-boulines, palanquins, &c.

Figure 207, *nœud d'écoute*, qui sert aux écoutes des tocs & voiles d'étai, & aux bouées.

Figure 208, *nœud de vache*, servant à ajuster en semble deux ou plusieurs grelins, pour une touée, &c.

Figure 209 *nœud d'anguille*, qui sert pour embarquer des quarts de farine, des farilles légères, & autres objets d'un poids médiocre.

Figure 210 *nœud de bois*, qui sert pour embrasser une pièce de bois, qu'on veut haleter ou traîner.

Figure 211 *nœud d'agui à élingue*, servant à hisser un homme qui va travailler à la tête d'un mât d'éclair, ou pour faire une élingue.

Figure 212 *demi-nœud*, employé pour faire une boucle à certains cordages qui se capèlent à la tête du mât.

Figure 213 *nœud de jambe de chien* qui est employé pour raccourcir un cordage, pour reprendre l'usage d'un palan qui est trop allongé, &c.

Figure 214 *nœud à plein poing*, qui sert à rejoindre promptement deux cordages, mais qui n'est bon que dans un moment pressé.

Figure 215 *nœud de haubon ou cul de porc double*, qui sert à rejoindre très-promptement les haubans, les galubans ou les autres manœuvres dormantes, rompues dans un combat; pour le faire on détord une longueur suffisante de trois cordons de chacun des bouts, qu'on veut rejoindre, & on rapproche les deux cordages, en faisant entrer les cordons l'un dans chaque intervalle des cordons de l'autre (Voyez p. 1); ensuite on fait avec les trois cordons de chacun des cordages, l'un après l'autre, un cul de porc simple (voyez fig. 217) en embrassant le gros cordage, & le laissant dans le milieu de chacun de ces deux culs de porc: quand on a bien serré les six torons, & les nœuds, on coupe le superflu de chaque toron, & le cul de porc double est fait. (Voyez o o fig. 215).

Ce *nœud* n'est employé que pour les manœuvres dormantes, parce qu'il a trop de grosseur pour les manœuvres qui passent dans des poulies.

Figure 216 *gueule de roie*; ce *nœud* sert à prendre avec un croc de palan, la ride d'un haubon qu'on veut rider.

Figure 217 *cul-de-porc*; *nœud* qui se fait au bout d'un cordage, pour y former un bouton; il sert pour les boîtes à bouton, pour les boîtes de bout, pour celles des vergues, pour les boîtes du cable, pour les estropes de-poulies de basses-voiles, &c.

Pour faire le *cul-de-porc* simple sur le bout d'un cordage, on détord une longueur suffisante de trois cordons, ou torons de ce cordage, & on les entrelace ensemble de la manière représentée en a; ensuite on serre & rejoint le *nœud* que ces trois cordons forment ensemble, & le cordage se trouve comme il est figuré en b; alors on ouvre

par dessous, avec une épissure, le milieu de ce bouton; on passe successivement le bout de chaque cordon dans le milieu du bouton, en lui faisant faire un demi-tour en dessous du bouton, en suivant le sens du commettage des autres cordons, de sorte que les trois cordons ressemblent par le milieu du bouton, & se rejoignent ensemble comme on le voit en c: on lie les trois cordons fortement ensemble, avec un menu cordage, tout près du bouton; on coupe le superflu des trois cordons, & le *cul-de-porc* simple est fait.

Figure 218, *cul-de-porc avec tête de mort*, qui se fait comme le précédent, avec la différence qu'au lieu de lier simplement les torons ensemble sur le bouton, on en forme comme une couronne, en les entrelaçant l'un dans l'autre.

Figure 219, *cul-de-porc avec tête d'allouette*, qui se pratique sur un cordage comme à la façon des cables, comme les boîtes du cable fixées à des boucles sur le premier pont, &c.; la différence consiste dans la forme de couronne ou entrelacement fait au-dessus du bouton, avec les neuf torons dont le cordage est composé.

Figure 220, *tournevis*; le tournevis est un cordage médiocre, joint par ses deux bouts, auquel on fait faire deux ou trois tours sur le cabestan, sur lequel il forme une espèce de chaîne sans fin (voyez la figure 731); il est garni de distance en distance de *nœuds* ou boutons assez proches, auxquels est saisie successivement avec des garettes, une certaine longueur du cable. L'usage de cette invention est que, le cable étant trop gros & trop peu flexible pour être dévidé sur le cabestan, à l'aide du tournevis, on le vire dans le vaisseau pour lever l'ancre: le pont du vaisseau, & sur-tout les courbes de bittes, sont garnies de boucles de fer auxquelles sont fixées des boîtes à bouton, munies d'une éguillette, ou menu cordage, avec lequel on saisit le cable successivement à mesure qu'il entre dans le vaisseau; & lorsqu'on en lâche une vers l'arrière, on en saisit une nouvelle en avant. q q (fig. 220) *ailettes* du tournevis pratiquées à ses deux bouts r *mariage* du tournevis, manière d'unir ensemble ou d'éguilletter les deux ailettes du tournevis. ss *boutons, pommes ou fustes* du tournevis, formant autant d'arêts ou de points d'appui, pour les aiguillettes des boîtes, à l'aide desquelles on joint successivement le cable avec le tournevis.

Figure 221, *tour-mort* avec deux *demi-culs*; c'est un *nœud* très-sûr, servant à amarrer un mât de hune qu'on veut hisser dans le vaisseau, &c.

Figure 222, *étaliquage d'orin de petite ancre*, manière de fixer l'orin sur une petite ancre: pour celle d'orin des grandes ancres, voyez ss figure 194 & l'explication du mot *orin*.

Figure 223, *étaliquage de grabin*; manière de fixer un grelin ou cablot sur un grabin.

Figure 224 *ailette*, boucle faite à un cordage en entrelaçant ou épissant ses torons sur lui-même.

Figure 225 & 226, *ailette & collet d'étai*; manière de former le haut d'un étai pour le capeler ou fixer

sur la tête du mât : ce cordage étant commis en quatre , on laisse le bout ouvert comme en la figure 226 ; on passe l'autre bout du cordage dans cet ceillet u (fig. 225), & on le remonte jusqu'à ce qu'il forme la boucle ou collet y y , de grandeur convenable pour pouvoir passer facilement sur la tête du mât : il est retenu à cette ouverture nécessaire , par un gros bouton appelé *pomme d'étau* x , & le tout est recouvert & garni d'un entrelacement de menu cordage & de fourrure , comme on le voit en cette figure 225.

Figure 227, *queue de rat*, la queue de rat s'écoute sur un grelin ou cordage deux fois commis , afin de le faire terminer en pointe. On la fait en retranchant successivement un des torons du cordage , les arrêtant convenablement , & recouvrant le tout d'un entrelacement de menu cordage ou ligne : de cette manière ce grelin est propre à passer fréquemment par quelque trou , sans risquer de se défaire par le frottement.

Figures 228 , 229 & 230, *épissure* voyez ÉPISSEUR.

**Nœud-coulant** ; c'est un nœud simple fait avec le bout d'un filin , sur le filin même , de manière qu'il sert de boucle , dans laquelle le filin passe librement , pour se ferrer sur le fardeau par le seul effet de la pesanteur , voyez LAGUIS.

**Nœud de la ligne du loc**, voyez LOC.

**NOIALLE** ou *noyalle* ; fortes de toiles à voile qui prennent ce nom d'un lieu aux environs de Rennes , où il s'en fabrique le plus. Voyez le *Dictionnaire du Commerce*, tome III, page 110. Voyez au surplus le mot *NAUFACTURE de toile à voile* de celui-ci.

**NOIR de fumée**, f. m. c'est le dépôt que laisse la fumée d'huile ou de résine , dans le vaisseau où on la fait monter , & dont le haut est tapissé de peaux de mouton , la laine en dehors , pour fixer le noir & le recevoir. Ce noir de fumée sert à noircir les mâts & vergues , les préceintes & tous les endroits du vaisseau qu'on veut peindre en noir. On delaye le noir avec de l'huile de noix , ou avec du goudron , selon l'endroit où on veut l'appliquer.

**NOIX**, ou *tête de cabestan* , f. f. c'est la tête dans laquelle sont percés les amelotes pour placer les barres. ( Voyez CABESTAN ),

**Noix de mâts** ; c'est un renfort de bois *fo g g* (fig. 714) qu'on laisse à la tête des mâts de hune , ainsi qu'à celle de ceux de perroquet , pour servir de support aux barres de perroquet & aux cape-lages : quand le bois n'est pas assez fort pour conserver cette noix , on met des jotteteaux d'un bois plus dur que le sapin , ce qui rend cette partie plus forte & plus solide.

**NOLIS**, *noisier* ; *noisement* : voyez AFFRETEMENT , AFFRETER.

**NOMBRE d'or** : voyez CYCLE lunaire.

**NON-vue** , on exprime par ce terme la brume ,

lorsqu'elle est si épaisse qu'on ne peut découvrir le parage où l'on est ; on dit qu'un vaisseau a péri par *non-vue* : c'est-à-dire faute d'avoir pu découvrir les côtes & les bancs ( S ).

**NORD**, f. m. celui des points de rencontre ; dans la sphère , de tous les méridiens qui se trouve à gauche d'un observateur regardant du côté du levant , ou du lieu où le soleil se lève. On est au *nord* d'un objet , lorsqu'on se trouve plus près du nord que cet objet.

**NORD quart nord-est.**

**NORD nord-est.**

**NORD-est quart de nord.**

**NORD-est** : on prononce *nordé*.

**NORD-est quart d'est.**

**NORD d'ouest quart d'ouest.**

**NORD-ouest** : on prononce *noirois*.

**NORD-ouest quart de nord.**

**NORD nord-ouest.**

**NORD quart nord-ouest.**

**NORD-ester**, v. n. c'est une manière de dire que l'aiguille aimantée décline du nord vers l'est , voyez VARIATION.

**NORD-ouester**, v. n. décliner vers l'ouest , parlant de la déclinaison ou variation de la boussole du nord vers ce point de l'horizon. Voyez VARIATION.

**NOURRITURE de temps**, f. f. c'est un horizon chargé , un temps couvert de nuages sous l'apparence de balles de laine , quelques grains & grenailles qui entretiennent le vent de la même partie : alors le temps est nourri.

**NOVICE**, f. m. apprentif matelot.

**NOYALE** ou *noyalle* ; voyez NOIALLE.

**NOYÉ**, ÉE, adj. *vaisseau noyé* ; c'est un vaisseau trop chargé , dont la batterie est si près de la superficie de l'eau , qu'il ne peut ouvrir ses sabords pour faire jouer son artillerie : alors on dit que ce vaisseau a sa batterie noyée. Si un vaisseau est trop chargé sur l'avant , alors on dit qu'il est *noyé sur le nez* ; s'il est trop calé sur l'arrière , sa batterie est *noyée sur l'arrière*.

**NUAGE**, f. m. effet des vapeurs & exhalaisons qui s'élèvent de la surface de la terre dans l'air : elles produisent ces météores qui privent de la vue des astres , interceptent une partie de leur lumière , sont agités par les vents , retombent en pluie , & souvent , lancent des traits de feu & fulminent , voyez , pour l'explication de ces différents phénomènes , le *Dictionnaire de Physique*.

**NUAISON**, f. f. on donne ce nom au temps que dure un vent fait , de quelque partie qu'il souffle : par exemple , en Europe lorsqu'on voit que le vent se range au nord & au nord-est en beauté , on dit que la nuaison du nord-est commence , parce qu'ordinairement on voit le vent souffler de cette partie pendant plusieurs jours de suite : on l'a vu s'y tenir un mois , deux & trois ; mais rarement les nuaisons sont-elles de plus de

Voy. COMPAS de route , ROSE , RUMS & particulièrement la figure du *nord* 272.

15 à 20 jours : c'est la même chose pour la *nuaison* du sud-ouest & de l'ouest. *Nous sortîmes du port au commencement d'une nuaison de no-d-est qui nous mena jusqu'aux vents alizés.*

N U É ou *nulé*, f. f. Voyez NUAGE : les *nues* chassent du nord, lorsqu'elles courent du nord au sud avec le vent dans l'immensité de l'air : si elles ont une autre direction, on la désigne par le nom de la partie contraire à celle où elles le portent.

Les *unes* vont contre le vent, parce que leur cours est contre la direction du vent actuel, ou plutôt de celui qui se fait sentir au-dessous, où nous sommes ; cela arrive lorsqu'il a vené grand frais d'une partie, & que le vent a changé subitement, de sorte que les *nuages* n'ont point encore changé de direction, ou qu'ils sont sujets, là-haut, à l'impulsion d'un vent contraire à celui qu'on sent en bas.



**O** *hiffe, d'aille, d'ale, b'ride*; manière courte de donner la voix, pour faire réunir les efforts de chaque homme dans le même instant, afin de produire un plus grand effet, voyez **CHANTER**.

**OBSERVATION**, f. f. l'observation des astres, c'est un des principaux moyens de se conduire en mer. Voyez **LATITUDE**, **LONGITUDE**, **AMPLITUDE**.

**OBSERVÉ**, f. e, adj. c'est la latitude que nous donne en mer, l'observation d'un astre, par opposition à la latitude estimée, qui provient des moyens peu exacts d'avoir la direction de la route & la quantité de chemin. Voyez **LATITUDE**, **CORRECTION DE ROUTE**.

**OCCASE**, (amplitude), voyez **AMPLITUDE**.

**OCCIDENT**, f. m. c'est, exactement parlant, le point de l'horizon vers le couchant, qui est éloigné du nord & du sud de 90 degrés, & que l'on appelle *ouest*, voyez *bonfoile*: dans une acception plus générale, il signifie le couchant, & alors on distingue deux *occidents*, celui d'été, & celui d'hiver; on peut en ajouter un troisième, qui est le vrai *ouest*, parce qu'il arrive, lorsque le soleil est à l'équateur, qu'il se couche exactement à la même distance du nord que du sud: l'*occident* d'été dans notre hémisphère est marqué par le point de l'horizon du *ouest* vers le nord, où le soleil se couche lorsqu'il est à la première minute de l'écréquille, parce que c'est l'instant du plus grand jour en Europe: comme du plus petit au même degré de latitude sud, que celui où se fait l'observation au nord de l'équateur. L'*occident* d'hiver est marqué par le point de l'horizon du *ouest* vers le sud, où on voit le soleil se coucher, quand il entre dans la première minute du capricorne, parce que c'est le moment du plus court jour de l'année pour la partie du nord de l'équateur: comme c'est celui du plus long, pour la partie du sud. Il faut observer que l'*occident* d'été & d'hiver est plus ou moins éloigné du vrai *ouest*, selon que l'on est plus ou moins éloigné de l'équateur: plus on a de degrés de latitude, plus le point où se couche le soleil est éloigné de l'*ouest*, & moins la latitude est forte, plus il en est près (B).

**OCEAN**, f. m. c'est ce grand amas d'eau salée qui sépare les deux continents, & qui entoure toutes les terres. Voyez **MER**.

**OCTANT**, f. m. c'est un instrument de réflexion propre à faire en mer différentes observations des astres. Avant le *sextant*, & le *cercle de réflexion*, voyez ces mots, c'étoit l'instrument le plus parfait. Sa construction & l'usage qu'on en fait, sont fondés sur une propriété des miroirs plans, qu'il est

à-propos de faire connoître avant que d'aller plus loin.

Soient *DE* & *CB* (fig. 724) deux miroirs plans; si un rayon de lumière venu suivant la ligne *OK*, rencontre la surface du miroir *DE*, il réjaillit, ou se réfléchit, lorsqu'il est en *K*, de manière que sa nouvelle route *KA* fait, avec le miroir *DE*, un angle *AKD* égale à celui *OKE*, qu'elle faisoit avec le même miroir du côté opposé. C'est une propriété constatée par l'expérience, & que l'on énonce en disant, que l'angle de réflexion *AKD* est égale à l'angle d'incidence *OKE*.

Donc si le rayon réfléchi *KA*, rencontre sur sa route le miroir plan *BC*, il se réfléchira de nouveau, en faisant l'angle de réflexion *SAB*, égal à l'angle d'incidence *KAC*; concevons maintenant que l'on fasse tourner le miroir *BC* autour du point *A*, de la quantité angulaire quelconque *BAG*, en sorte qu'il vienne dans la position *FG*; il est clair que l'angle d'incidence du rayon *KA* étant plus petit, l'angle de réflexion doit être aussi plus petit, & que par conséquent le rayon réfléchi ne peut plus être *AS*, mais une autre ligne *AS'*, qui fait un angle moindre avec *GF*, & qui par conséquent fera un angle avec *AS*. Or cet angle *SAS'* est précisément le double de celui *BAG*, que fait la position actuelle *FG* du miroir, avec sa première position *BC*.

Ea effet, l'angle *KAS* compris entre l'incident *KA* & son réfléchi *AS*, vaut toujours 180°, moins la somme de l'angle d'incidence & de l'angle de réflexion; c'est-à-dire, moins le double de l'angle d'incidence: donc, si par le mouvement du miroir l'angle d'incidence diminue ou augmente d'une certaine quantité, l'angle compris entre l'incident & le réfléchi, augmentera au contraire ou diminuera du double de cette quantité; c'est-à-dire que l'augmentation *SAS'* survenue à l'angle *KAS*, en vertu du mouvement du miroir, sera double de la diminution *GAC*, que reçoit par la même cause l'angle d'incidence *KAC*, ou double du mouvement angulaire du miroir.

Donc réciproquement, si l'on suppose qu'un œil placé en *O* sur la droite *KO*, voie l'objet *S* à l'aide de deux miroirs *BC*, & *D*, en vertu de deux réflexions, que le rayon *SA* éprouve successivement en *A* & en *K*, il ne pourra voir le même objet placé en *S'*, qu'autant que, le miroir *DE* restant à la même place, on fera mouvoir le miroir *BC*, d'une quantité *BAG*, qui soit moitié de l'angle *SAS'*, compris entre les deux positions de l'objet: d'après ces principes, voici la construction de l'*Octant*.

*r* BAC (fig. 715) est un demi-quart de cercle, ou une huitième partie du cercle, dont l'arc BC est divisé en 90 parties. Au centre A, & perpendiculairement au plan de l'instrument, est placé un miroir plan fixé à l'alidade AD, & mobile avec elle autour du centre A. A quelque distance de A, est placé perpendiculairement au plan de l'instrument, & fixé au côté AB, un petit miroir plan de glace, dont il n'y a qu'une partie qui soit étamée, favoir celle qui est la plus voisine du côté AB, ou du plan de l'instrument; l'autre partie est sans étain, & sert à voir directement l'horizon auquel on vise, à l'aide d'une pinnule, ou d'une petite lunette que l'on place sur le côté AC, de manière que son axe réponde sur le petit miroir, au milieu de la ligne qui sépare la partie étamée, de la partie non-étamée. Quelquefois le petit miroir est entièrement étamé à la réserve d'un petit espace vers le milieu que l'on laisse transparent pour voir directement l'horizon.

La position du miroir K, & celle du miroir A doivent être telles que, lorsque l'alidade AD tombera sur le rayon AC, qui va au point zéro de la graduation de l'arc BC, A soit parallèle à K.

On observera de plus pour faciliter les observations qui se feront près du zénith d'incliner un peu le miroir A, à l'égard de la ligne de foi de l'alidade; c'est-à-dire de tourner la partie inférieure de ce miroir un peu plus vers B, que vers C.

L'instrument étant tenu dans un plan vertical, & l'alidade étant par zéro, si, à l'aide de la lunette, on regarde le terme de l'horizon à travers la partie transparente, on doit voir en même-temps son image dans la partie étamée placée à côté, sur une même ligne droite perpendiculaire au plan de l'instrument. Car à cause de la médiocrité de l'intervalle AK, les rayons HA qui venant de l'extrémité de l'horizon tombent sur le miroir A, sont sensiblement parallèles à ceux HKO, qui viennent du même terme sur la partie transparente du miroir K. Mais les deux miroirs étant parallèles, il est aisé de voir qu'après les deux réflexions, le dernier réfléchi KO, sera parallèle à HA; il sera donc aussi parallèle à HK, & placé à côté de lui.

Supposons présentement que l'alidade AD étant toujours sur le premier point de la graduation, on veuille observer un autre S, & déterminer sa hauteur SAH au-dessus de l'horizon.

Tenant l'instrument verticalement, & dans le plan que l'on conçoit passer par le centre A & par l'astre, on visera à l'aide de la lunette, au terme de l'horizon, à travers de la partie non-étamée; puis on fera descendre l'alidade vers B, jusqu'à ce qu'on voie arriver l'image de l'astre sur la partie étamée du petit miroir, & qu'on l'y voit placée sur une même ligne avec l'horizon, vu par la partie non-étamée: alors l'angle CAD parcouru par l'alidade, & par conséquent par le miroir A, sera précisément la moitié de l'angle HAS. Mais comme l'arc BC de 45°, est divisé en

90 parties, qui sont par conséquent d'un demi-degré chacune, il s'en suit qu'il faut avoir tout de suite le nombre de degrés de la hauteur HAS, il n'y a qu'à compter les demi-degrés CD, pour des degrés entiers.

Il faut, autant qu'il est possible, faire convenir l'image de l'astre, ou du point qu'on en observe, avec le point d'intersection de l'horizon, & de la ligne qui sépare la partie étamée, de celle qui ne l'est pas. Néanmoins quand le point qu'on observe seroit à quelque distance de cette dernière ligne, l'erreur qui peut en résulter est fort petite & peut être négligée; mais ce qui importe plus, c'est de bien déterminer le contact de l'astre avec l'horizon. Pour mieux s'en assurer, on fait balancer légèrement l'oculant à droite & à gauche; alors si le contact est exact & que l'astre ne change pas sensiblement de hauteur pendant cette manœuvre, il doit au moindre mouvement paroître se détacher de l'horizon, en s'élevant. Tel est l'usage de l'instrument lorsqu'on prend hauteur par devant; mais il faut ajouter à tout ceci quelques observations.

Avant que de faire usage de cet instrument, il faut le vérifier: cette vérification doit avoir deux objets; le premier de s'assurer si le petit miroir K est perpendiculaire au plan de l'instrument. S'il ne l'étoit pas, on s'en appercevrait à ce qu'en regardant l'horizon à travers la partie non-étamée & son image dans la partie étamée, celle-ci ne se trouveroit pas dans un même alignement avec la première, mais seroit un angle avec elle; pour y remédier, on a placé sur le pied de la monture du petit miroir, une petite vis qui sert à le redresser.

On peut faire encore cette vérification le soir pendant le crépuscule, en regardant à travers la partie étamée quelque astre brillant; alors si l'on fait mouvoir un peu l'alidade, de part & d'autre au point zéro de la graduation, on pourra faire suivre à l'astre la ligne qui sépare la partie étamée de la partie non-étamée, ou une parallèle à cette ligne, si le petit miroir est perpendiculaire au plan de l'instrument. Si au contraire il ne l'est pas, l'astre pendant ce mouvement de l'alidade, paroîtra décrire une ligne oblique à cette ligne de séparation.

Le second objet de vérification est le parallélisme des miroirs. Lorsqu'on se fera assuré que le petit miroir K est perpendiculaire au plan de l'instrument, on reconnoîtra que les deux miroirs sont bien disposés, si, en regardant le terme de l'horizon, ou un autre objet quelconque fort éloigné, on peut en mettant l'alidade sur le point zéro de la graduation, faire arriver l'image de cet objet, avec cet objet même, vu à travers la partie non-étamée; les faire arriver, dis-je, dans un même point, ou dans une même ligne perpendiculaire au plan de l'instrument. Si, lors de ce concours, l'alidade ne répondoit pas à zéro, ce seroit une preuve que les deux miroirs ne sont pas disposés comme il faut; & les hauteurs que l'on observeroit seroient trop grandes ou trop

petites, selon que le point où l'alidade doit être arrêtée pour ce concours, seroit en dehors ou en dedans de l'arc *AB*. Il faudroit donc ou corriger la position des miroirs, en touchant à leurs supports, ou bien retrancher dans le premier cas, & ajouter dans le second, à chaque hauteur observée, la quantité dont l'alidade se trouve éloignée du point *o*, lors de la vérification.

Quant aux miroirs eux-mêmes, il est essentiel qu'ils soient parfaitement plans, & que les deux faces soient exactement parallèles, s'ils sont de glace; sans quoi l'image, qui en général se répète autant de fois qu'il y a de surfaces différemment posées, seroit irrégulière & ne seroit pas vue dans les véritables dimensions. Lorsqu'on observe le soleil, on tempère la force de sa lumière à l'aide de quelques verres colorés, placés entre les deux miroirs, & qui tiennent à l'instrument par un petit bras qui a un jeu de charnière.

Le point du soleil que l'on observe n'est pas le centre, que rien ne détermine à la vue, d'une manière assez précise; c'est un de ses bords, & communément c'est le bord intérieur. Il y a donc alors trois corrections à faire pour avoir la hauteur du centre; savoir celle qui est due à l'inclinaison de l'horizon, & qui est à soustraire; celle qui est due à la réfraction; elle doit être retranchée; & enfin le demi-diamètre du soleil, qui doit être ajouté.

Quant aux étoiles, il n'y a que les deux premières de ces corrections qui aient lieu.

Pour pouvoir employer l'*odant* à d'autres observations que celles du soleil, il est indispensable d'employer une lunette, au lieu de pinnule. Nous rapporterons ici, d'après M. l'abbé de la Caille, les dimensions qu'il convient de lui donner. Le verre objectif doit être de dix pouces de foyer, & de 25 ou 30 lignes de diamètre. L'oculaire que l'on peut prendre concave, ou plan-concave, doit avoir trois pouces & demi ou quatre pouces de foyer, & deux ou trois lignes d'ouverture. La lunette doit être tellement placée que son axe soit parallèle au plan de l'instrument, & passe par le milieu de la ligne qui, sur le petit miroir, sépare la partie étamée, de la partie non étamée.

Lorsque l'horizon est embrumé au-dessous de l'astre, ou qu'il est embarrassé par quelque terre peu éloignée, alors on est obligé de prendre hauteur par derrière, c'est-à-dire, de tourner le dos à l'astre. Pour rendre l'*odant* propre à cette sorte d'observation, on place sur une avance ajoutée au rayon *AB* (fig. 716) une petite place *K*, en partie étamée & en partie transparente, comme ci-devant; mais dont la position est telle que lorsque l'alidade est sur le point *o* de la graduation, ce petit miroir *K* est dans une direction perpendiculaire au grand *A*. Une pinnule placée sur cette même avance, à quelque distance du petit miroir *K*, sert à voir, tout-à-la-fois, l'horizon à travers la partie transparente, & l'image de l'astre sur la partie étamée. On fait arriver cette image sur le miroir *K*, en tirant à soi l'alidade *AD*; & le

myon *S* à parti de l'astre, arrive à l'œil *O*, suivant *KO*, après deux réflexions successives en *A* & en *K*. Mais l'image est vue renversée; parce que, pour peu de hauteur que l'astre ait sur l'horizon, les deux miroirs sont un angle obtus, & il est aisé de voir par l'inspection de la figure 727, & en faisant attention au principe que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, il est aisé, dis-je, de voir que le point *A* sur la droite de l'objet *AB*, est vu par l'œil *O*, sur le miroir *FE*, après les deux réflexions en *C* & en *F*, suivant *Oa*; & que le point *B* de la gauche est vu suivant *Ob*, en sorte que l'objet *AB* est vu, comme le seroit un objet tel que *ab*, vu directement du point *O*.

Pour vérifier cet instrument, on vise à l'horizon à travers la partie transparente du miroir *K*, & on fait mouvoir l'alidade de *B* vers *C*, jusqu'à ce que la partie opposée de l'horizon, vienne se joindre sur la partie étamée, à côté de l'horizon vu par la transparente. Alors l'alidade qui devoit marquer zéro, si les deux tangentes imaginées dans l'œil aux extrémités opposées de l'horizon étoient en ligne droite, doit marquer au-delà de la première division, le double de l'inclinaison de l'horizon due à la hauteur de l'œil. Si elle marquoit plus ou moins, on ajouteroit ou on retrancheroit la différence aux hauteurs observées.

Lorsqu'après avoir vérifié l'instrument, on en fait usage pour prendre hauteur par derrière; il y a, comme on l'a vu, trois corrections à appliquer à cette hauteur, pour le soleil & la lune, & deux seulement pour les étoiles; mais elles doivent être appliquées en sens contraire de ce qui a été dit: c'est une suite de ce que les objets paroissent renversés dans cette observation.

**OIL d'acier**, f. m. c'est le trou dans lequel est placé l'arganeu.

**OIL-DE-BAUF**; c'est une ouverture que l'on voit dans les nuages, lorsque le temps est chargé & couvert; c'est par-là que le vent se fait un passage; de sorte qu'il arrive quelquefois que quand on voit un *ail-de-bauf*, on reçoit quelque temps après le vent de la partie où il se manifeste; *l'ail-de-bauf* est toujours marqué de même couleur que l'arc-en-ciel, à cause des globules d'eau qui en sont le principe, à l'opposé du soleil ou de la lune: car on ne voit jamais d'*ail-de-bauf* du côté du soleil, mais bien des pieds de vent. Voyez ce terme (*B*).

**OIL de hache & d'herminette**; c'est le trou que le forgeron façonne dans la tête de l'outil, pour y placer le manche.

**OIL de roue**; c'est le trou d'une roue d'affût de canon, dans lequel passe l'essieu sur lequel elle tourne.

**OUILLET**, f. m. c'est en général une ouverture ronde pratiquée quelque part pour y passer un cordage.

**OUILLET (cheville à)** Voyez CHEVILLE.

**OUILLET d'étai**, voyez NAUD.

**OUILLET**



**CHILLET de ris**; ce sont tous les trous que l'on pratique dans les bandes de ris des huniers, & des basses-voiles, pour y passer des garcettes, après qu'on les a garnis de leurs bagues; on fait aussi deux bandes obliques d'*chillet* dans la civadière, pour y prendre les ris du côté du vent, afin qu'elle se présente mieux au vent quand on est au plus près; on fait encore une bande d'*chillet* de ris dans l'arimon pour y prendre un ris dans les plus mauvais temps. Au surplus voyez **VOILE**.

**CHILLET de voile**, voyez **VOILE**.

**CHILLET de tournevire**, voyez **NAUD**.

**CHILS de civadière**; ce sont trois grands trous que l'on fait dans le bas de la civadière, où à chaque coin au point d'écoute, & un dans le milieu, pour que les coups de mer qu'elle peut recevoir ne l'emportent pas; parce qu'alors l'eau passe au travers, sans la charger.

**ŒUVRE de murée**, ou *travail d'une murée*; c'est l'ouvrage que l'on fait aux vaisseaux échoués pendant le temps que la mer est rentrée de dessous, dans les ports où il y a flux & reflux; c'est aussi les ouvrages de maçonnerie que l'on fait aux quais, cales, &c. dans la même circonstance.

**ŒUVRES - mortes**; c'est tout ce qui est au-dessus de l'eau lorsque le vaisseau est chargé; ainsi les ponts, gaillards & dunes sont les *œuvres-mortes* du vaisseau; de même les rabattues, l'accastillage, &c.

**ŒUVRES-vivres**; c'est toute la partie du vaisseau qui est au-dessous de l'eau lorsqu'il est chargé. Voyez **CARINE**.

**OFFICIER**, f. m. les *officiers*, sur les vaisseaux, sont toutes les personnes autorisées par le roi, ou par l'amiral, pour commander les bâtiments qui sont la guerre & le commerce, & sous le commandement desquels les matelots sont le service en mer, & dans les ports. On appelle particulièrement *officiers de la marine* ceux qui sont employés dans la marine du roi.

**OFFICIER bleu**; aujourd'hui *officier auxiliaire*, voyez ce mot **AUXILIAIRE**.

**OFFICIER d'administration**, voyez **COMMIS- SAIRE**.

**OFFICIER de détail**; l'*officier de détail* est celui qui est chargé de tout à bord d'un vaisseau, & qui supervise tout pour en tenir & rendre compte au capitaine. L'*officier de détail* est ordinairement le premier lieutenant; il préside au chargement & déchargement du vaisseau, à tous les ouvrages qui se font dans le port, à l'arrangement & à la propreté (B). Au surplus voyez **DÉTAIL**.

**OFFICIERS de la marine**; on voit ce qui les concerne aux mots **POUVOIR**, **FONCTIONS**, **DIRECTEURS**, **DIRECTIONS**, **RANG**, **HONNEURS**, **RENCONTRE**, **COMMANDANT**, **APPOINTEMENTS**; mais comme, à l'égard de ce dernier mot, l'ordonnance du 11 janvier 1763 contient plusieurs dispositions dont il convient de donner connoissance, & qui

*Marine. Tome III,*

n'ont pu entrer dans une simple liste des appointemens: voici lesdites dispositions.

Sa majesté s'étant fait représenter les anciens réglemens & états qui fixent les appointemens des *officiers de la marine*; & ayant reconnu que le traitement de la plupart desdits *officiers* étoit devenu insuffisant; & voulant qu'animes du seul desir de la gloire & de l'honneur, ils ne soient jamais dans le cas de se laisser entraîner par des vices qui les éloignent du véritable objet de leurs fonctions: sa majesté se seroit déterminé à leur accorder une augmentation d'appointemens, qui leur procure les moyens de se soutenir convenablement à son service; en conséquence, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

Les appointemens des *officiers-généraux de la marine*, continueront d'être payés sur le même pied que ci-devant;

### S Ç A V O I R :

Aux vice-amiraux, vingt-quatre mille livres par an à chacun.

Aux lieutenans-généraux des armées navales, douze mille livres.

Aux chefs-d'escadres, six mille livres.

Chaque capitaine de vaisseau, servant dans les ports de sa majesté, sera payé sur le pied de trois mille livres par an.

Et sa majesté accordera à quarante d'entre eux; qu'elle en jugera susceptibles, soit par l'ancienneté, soit par la nature & la distinction de leurs services, un supplément de six cents livres par an; ce qui portera leurs appointemens à trois mille six cents livres.

Chaque lieutenant de vaisseau, sera payé à raison de seize cents livres.

Et chaque enseigne de vaisseau, à raison de huit cents livres.

Outre les appointemens ci-dessus réglés, pour les capitaines, lieutenans & enseignes de vaisseaux, comme il est juste que ceux d'entre-eux qui sont chargés des détails dans le port, jouissent d'un traitement plus avantageux, en considération des fonctions auxquelles ils sont attachés, sa majesté accorde, en supplément d'appointement,

### S A V O I R :

*Officiers attachés à la majorité.*

Aux capitaines de vaisseaux, majors de la marine, douze cents livres par an.

Aux lieutenans de vaisseaux, aides-majors, quatre cents livres.

Aux enseignes de vaisseaux, sous-aides-majors, trois cents livres.

*Officiers de port.*

Aux capitaines de port, dix-huit cents livres par an.

Aux lieutenans de port, huit cents livres.

Aux enseignes de port, six cents livres.

C

*Officiers de la compagnie des gardes du pavillon amiral.*

Les appointemens du capitaine de vaisseau, commandant la compagnie des gardes du pavillon amiral, étant réglés à six mille livres, par les ordonnances des 18 novembre 1716, & 7 juillet 1732, il continuera à en jouir sans aucune augmentation.

A l'égard des lieutenans de vaisseau, lieutenans de ladite compagnie, ils auront outre leurs appointemens de seize cents livres, qui leur sont réglés par l'ordonnance de 1732, un supplément de quatre cents livres par an.

Les enseignes de vaisseau, enseignes de ladite compagnie, un supplément de deux cents livres, outre les appointemens de mille livres, qui leur sont réglés par ladite ordonnance de 1732.

Et les enseignes de vaisseau, maréchaux-logis de ladite compagnie, un supplément de deux cents livres, outre les appointemens de huit cents livres, qui leur sont attribués par la même ordonnance.

*Officiers de la compagnie des gardes de la marine.*

Les capitaines de vaisseau, commandant les compagnies des gardes de la marine, dans les ports de Toulon, Breil & Rochefort, jouiront en outre de leurs appointemens de capitaine de vaisseau, d'un supplément de deux mille livres par an.

Les lieutenans de vaisseau, lieutenans desdites compagnies, d'un supplément de quatre cents livres.

Les enseignes de vaisseau, enseignes desdites compagnies, d'un pareil supplément de quatre cents livres.

Et les enseignes de vaisseau, chefs de brigade desdites compagnies, d'un supplément de deux cents livres.

Tous les différens supplémens d'appointemens, réglés par l'article précédent, n'étant accordés que relativement aux fonctions dont les *officiers* y dénommés sont chargés dans le port; ils cessent d'avoir lieu pour ceux de ces *officiers* qui quitteront les détails auxquels ils seront attachés, & alors ils ne jouiront que des appointemens attribués à leurs grades respectifs dans la marine.

Les *officiers* de la marine attachés aux brigades d'artillerie, ne jouiront d'autres appointemens que de ceux qui leur sont réglés par les ordonnances des 5 novembre & 21 décembre 1761, relativement à leurs grades dans lesdites brigades d'artillerie, & suivant les dispositions desdites ordonnances. A l'égard de leur traitement actuel, voyez SERVICE DE l'artillerie où renvoie pour ce sujet, l'article RÉGIE, ADMINISTRATION.

Les appointemens & supplémens d'appointemens réglés ci-dessus, ne seront payés qu'aux *officiers* qui seront compris dans les revues des ports où ils seront destinés; sans que ceux qui se seront absentés, en conséquence des congés que sa majesté leur aura fait expédier, en puissent pré-

tendre aucun payement pour le temps de leur absence.

N'entend point sa majesté comprendre dans la disposition de l'article précédent, les *officiers-généraux*, qui continueront de jouir des appointemens qui leur sont réglés, sans être obligés à résider dans les ports: sa majesté ayant bien voulu les en dispenser.

Les capitaines des vaisseaux, dont les places d'inspecteurs des compagnies franches de la marine ont été supprimées par l'ordonnance du 5 novembre dernier, continueront à jouir de trois mille six cents livres d'appointemens.

Les capitaines desdites compagnies, qui ont été également supprimés par la même ordonnance, cesseront de jouir des supplémens d'appointemens qui leur étoient attribués en cette qualité; & ils seront payés en celle de lieutenans de vaisseau seulement.

A l'égard des lieutenans desdites compagnies, qui ont été pareillement supprimés, ils jouiront, en outre de leurs appointemens, comme enseignes de vaisseau, d'un supplément de quarante livres par an, à l'exception de ceux d'entre eux qui, se trouvant attachés aux brigades d'artillerie, ou à quelques autres détails dans le port, auront, en appointemens ou supplémens d'appointemens, un traitement plus fort que celui de huit cents quarante livres par an.

Tous les *officiers* de la marine, des différens grades ci-dessus, ainsi que ceux d'entre eux qui seront attachés aux brigades d'artillerie, dont le traitement à la mer se trouveroit, suivant les précédentes ordonnances, inférieur à celui qui leur est attribué par la présente, jouiront, quand ils seront embarqués, des mêmes appointemens & supplémens d'appointemens que dans le port; & ceux, à qui lesdites ordonnances attribuoient, à la mer, un traitement supérieur aux appointemens & supplémens d'appointemens qui leur sont réglés par la présente ordonnance, continueront à jouir du traitement le plus fort, pendant qu'ils seront à la mer.

Le décompte des appointemens & supplémens d'appointemens, sur le pied réglé ci-dessus, commencera à avoir lieu du premier février prochain.

Les appointemens de capitaines de brûlots continueront à leur être payés sur le pied de mille livres par an à chacun.

Ceux des lieutenans de frégates, à raison de huit cents quarante livres.

Et ceux des capitaines de flûtes, sur le pied de mille livres.

Voici encore les dispositions de l'ordonnance du 14 septembre 1764, concernant, en partie, les appointemens; il y est question d'autres objets, entre autres du rétablissement du grade de capitaine de frégate, quoiqu'il ait été encore supprimé depuis; voulant faire connoître les différencés variations qui ont eu lieu dans ce corps de notre tems, nous donnons en totalité la teneur de cette ordonnance.

Si majesté s'étant fait représenter l'ordonnance du 11 janvier 1762, portant règlement sur les appointemens des *officiers* de la marine, & ayant jugé à propos d'y ajouter plusieurs dispositions, & de rétablir l'emploi de capitaine de frégate, pour en former un grade intermédiaire entre celui de capitaine de vaisseau & de lieutenant de vaisseau, qu'elle est dans l'intention de ne conférer qu'à ceux des lieutenans de vaisseaux, dont elle aura reconnu les talens dans les commandemens qu'elle aura pu leur confier : voulant aussi fixer des règles pour l'avancement aux différens grades, & déterminer l'uniforme desdits *officiers*, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

Les appointemens des *officiers-généraux* de la marine, ainsi que des capitaines, lieutenans & enseignes de vaisseaux, continueront d'être payés conformément à ce qui est réglé par l'ordonnance du 11 janvier 1762.

Les supplémens d'appointemens, réglés pour les *officiers* attachés à la majorité & les *officiers* de port, continueront également à être payés sur le pied porté par ladite ordonnance du 11 janvier 1762.

Outre les appointemens réglés par ladite ordonnance, pour les *officiers-généraux*, sa majesté accorde, à ceux d'entr'eux qui seront employés aux commandemens des ports de Brest, Toulon & Rochefort, six mille livres par an, à titre de supplément d'appointemens, & douze mille livres en considération de la dépense à laquelle les oblige l'état de représentation qu'ils sont tenus d'avoir dans le port ; desquelles douze mille livres, ils ne jouiront qu'autant qu'ils seront présens à leurs fonctions dans le port.

Au commandant du port de Marseille, soit qu'il soit *officier-général* ou capitaine de vaisseau, un supplément d'appointemens de trois mille livres, & six mille livres en considération des dépenses de son état ; desquelles six mille livres, il ne jouira pareillement qu'autant qu'il sera présent à ses fonctions dans le port.

Lorsque le commandant de l'un des ports de Brest, Toulon & Rochefort, sera absent, l'*officier-général* ou capitaine de vaisseau que sa majesté chargera, pendant son absence, du commandement du port, jouira d'un supplément d'appointemens de six mille livres par an, à raison du temps qu'il en aura rempli les fonctions.

Les capitaines de frégates seront payés sur le pied de deux mille liv. à chacun par an.

Ceux desdits capitaines de frégates que sa majesté jugera à propos d'affecter aux détails de la majorité ou du port, jouiront, indépendamment des appointemens réglés par l'article ci-dessus, savoir, ceux employés dans la majorité, d'un supplément d'appointemens de six cents livres chacun par an ; & ceux qui seront destinés au détail du port, de mille livres chacun par an : bien entendu que ces supplémens d'appointemens cessa-

ront d'avoir lieu pour ceux desdits capitaines qui quitteront ces détails.

Quoiqu'il ait été réglé, par un des articles de ladite ordonnance du 11 janvier 1762, que les *officiers* de la marine attachés aux brigades d'artillerie affectées au service de la marine, ne doivent jouir d'autres appointemens que de ceux qui leur sont attribués par les ordonnances des 5 novembre & 21 décembre 1761 ; veut néanmoins, sa majesté, que les capitaines des compagnies d'artillerie, qui seroient avancés dans les promotions de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau à celui de capitaine de frégate, & que les lieutenans en premier & en second desdites brigades d'artillerie, qui seroient avancés du grade d'enseigne de vaisseau à celui de lieutenant de vaisseau, & qui seroient, en conséquence de l'art. le 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1761, retenus dans lesdites brigades pour y continuer leurs services, en qualité de capitaines & de lieutenans en premier & en second d'artillerie, jouissent, indépendamment des appointemens qu'ils recevront dans les brigades, savoir ; les capitaines de frégates, d'un supplément de quatre cents livres par an, & les lieutenans de vaisseau, d'un supplément de huit cents livres chacun par an. Voyez RÉGIE & administration, & SERVICE de l'artillerie.

Les *officiers* de la compagnie des gardes du pavillon-amiral, & ceux préposés aux compagnies des gardes de la marine, jouiront du traitement qui leur est attribué par l'ordonnance particulière de ce même jour, concernant lesdites compagnies. Voyez GARDES du pavillon & de la marine.

Les appointemens des capitaines de brûlots, fixés par ladite ordonnance du 11 janvier de 1762, à mille liv., leur seront payés sur le pied de quinze cents livres à chacun par an, à commencer du premier octobre prochain.

Ceux des lieutenans de frégates & des capitaines de flûtes, continueront d'être payés sur le pied porté par ladite ordonnance.

Veut sa majesté, qu'aucun garde du pavillon ou de la marine ne puisse parvenir au grade d'enseigne de vaisseau, sans avoir auparavant servi en mer au moins pendant deux ans & demi, en y comprenant le temps de navigation qu'il auroit pu faire comme volontaire, & qu'après qu'il aura été certifié à sa majesté, par les commandans, de l'application qu'il aura donnée aux études des écoles.

Le service de mer des enseignes, sera au moins de deux ans dans ce grade, avant qu'ils puissent être faits lieutenans de vaisseaux.

Le lieutenant de vaisseau sera tenu, dans ce grade, à une navigation de deux ans au moins, & devra avoir eu deux commandemens, avant de pouvoir être fait capitaine de frégate.

Le capitaine de frégate sera tenu à une navigation d'un an & demi au moins, & devra avoir commandé en cette qualité, avant de pouvoir parvenir au grade de capitaine de vaisseau.

Le capitaine de vaisseau devra avoir commandé une division de deux ou trois vaisseaux ou frégates, avant de pouvoir être élevé au grade de chef d'escadre.

Les grades de capitaine de brûlot & de lieutenant de frégate, seront accordés à ceux des capitaines des bâtimens marchands ou des corsaires, qui, indépendamment d'une expérience reconnue dans la navigation, auront fait quelque action d'éclat à la guerre.

Le grade de capitaine de flûte sera donné par récompense aux maîtres d'équipages & pilotes au service de sa majesté, qui, par l'ancienneté & la nature de leurs services, auront mérité cette distinction; de même qu'à ceux des capitaines des bâtimens marchands qui auront donné des preuves de leur intelligence dans les commandemens, dont ils auront été chargés pour le service de sa majesté.

#### *Uniforme de la marine.*

L'uniforme, pour les officiers de tous les grades, sera composé d'un habit bleu, doublure, paremens, veste, culotte & bas rouges, l'habit sans parens, manchettes en botte.

Les ornemens seront :

Pour le vice-amiral. L'habit & la veste bordés à la Bourgogne d'un galon d'or brodé, de douze lignes de large, & d'un autre de vingt-quatre lignes; le grand galon sur toutes les tailles, double grand galon sur les manches de l'habit.

Pour le lieutenant-général des armées navales. Comme celui du vice-amiral, en retranchant le grand galon sur les tailles.

Pour le chef d'escadre. Comme celui du lieutenant-général, mais avec un seul grand galon sur les manches de l'habit.

Pour le capitaine de vaisseau. L'habit & la veste bordés d'un galon d'or de vingt-quatre lignes de large, de même dessin que le brodé des officiers-généraux; double galon sur les manches de l'habit.

Pour le capitaine de frégate. Comme celui du capitaine de vaisseau, mais avec un seul galon sur les manches de l'habit.

Pour le lieutenant de vaisseau. L'habit & la veste bordés d'un galon d'or de quinze lignes de large, & de même dessin; double galon sur les manches de l'habit.

Pour l'enseigne de vaisseau. Comme le lieutenant de vaisseau, mais avec un seul galon sur les manches de l'habit.

#### *Petit uniforme.*

Le petit uniforme sera, pour le drap & les couleurs, le même que le grand uniforme, les revers & collet de l'habit de drap écarlate.

Les officiers-généraux auront un galon brodé d'or, de huit lignes, en forme de tresse, avec des boutonnières en or des deux côtés jusqu'à la poche.

Le capitaine de vaisseau, un bordé d'or de six

lignes; double bord sur les manches, avec des boutonnières en or des deux côtés jusqu'à la poche.

Le capitaine de frégate, comme le capitaine de vaisseau, mais un seul bordé sur les manches.

Le lieutenant de vaisseau, comme le capitaine de vaisseau, mais sans boutonnières.

L'enseigne de vaisseau, comme le lieutenant de vaisseau, mais un seul bordé sur les manches.

Officiers des brigades d'artillerie attachés à la marine. Les officiers d'artillerie, porteront l'uniforme du corps royal, quand ils rempliront le service de l'artillerie, voyez *Sin victis de l'artillerie*. Et, dans toute autre circonstance, ils porteront l'uniforme attribué à leurs grades dans la marine, avec les épaulettes de l'uniforme de l'artillerie.

Capitaine de brûlot. L'habit & la veste bordés d'un galon d'or de douze lignes de large; double galon sur les manches de l'habit.

Lieutenant de frégate & capitaine de flûte. L'habit & la veste bordés d'un galon d'or de huit lignes de large; un seul galon sur les manches de l'habit.

Sa majesté veut & entend que les officiers portent toujours l'uniforme dans les ports; leur défend d'y faire aucun changement; leur permet seulement de le porter en camelot de laine pendant l'été.

Depuis ce mot sous presse, il a paru entr'autres (en Mai 1786) deux ordonnances du roi du premier janvier, même année, qui opèrent des changemens dont nous devons compte : voici la teneur de la première.

Sa majesté ayant jugé nécessaire de faire des changemens dans la composition du corps des officiers de sa marine, & de fixer le rang que les officiers des différens grades, dans la nouvelle formation, auront avec ceux de ses armées de terre : voulant en même-temps établir des règles pour les commandemens à la mer, & pour les avancemens, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

### TITRE PREMIER.

#### *De la composition du corps de la marine.*

#### ARTICLE PREMIER.

Le corps des officiers de la marine de sa majesté sera composé à l'avenir, de vice-amiraux, lieutenans-généraux, & chefs d'escadre de ses armées navales; & de capitaines de vaisseau chefs de division, capitaines, majors, lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau.

2. Les charges de vices-amiraux seront maintenues & conservées sur le pied de leur création.

3. Le nombre des lieutenans-généraux & des chefs d'escadre des armées navales, ne sera point fixé; se réservant sa majesté de l'augmenter ou de diminuer suivant les besoins de son service.

4. L'inspecteur-général des classes sera maintenu, ainsi qu'il a été établi par l'ordonnance du 31 octobre 1784, concernant les classes; voyez le mot **RÉGIE & ADMINISTRATION**.

5. L'inspecteur du corps-royal des canoniers-matelots sera établi conformément à ce qui est réglé par l'ordonnance de ce jour, portant création du corps-royal des canoniers-matelots; voyez le mot **MATELOTS-CANONNIERS**.

6. Le nombre des officiers, dans chaque grade de capitaines, majors, lieutenans & sous-lieutenans, sera fixé comme il suit :

## C A V O I R :

100 Capitaines de vaisseau commandans, dans le nombre desquels seront compris les 27 capitaines de vaisseau, chefs de divisions, attachés aux neuf escadres.

100 Majors de vaisseau.

680 Lieutenans de vaisseau.

840 Sous-lieutenans de vaisseau.

7. En outre des cent capitaines commandans fixés par l'article précédent, les capitaines de vaisseau qui se trouvent actuellement attachés aux différens détails des ports & arsenaux, ou chargés d'autres fonctions, seront maintenus en activité de service, sans faire partie des cent capitaines commandans, soit qu'ils aient le grade de capitaine chef de division, soit qu'ils n'aient que celui de capitaine de vaisseau.

A l'égard des capitaines qui ne seront pas compris dans la liste d'activité arrêtée par sa majesté, ils seront maintenus conformément à ce qui est réglé à leur égard, par l'ordonnance du 28 août 1784, concernant les capitaines de vaisseau lorsqu'ils ne seront pas en activité de service. Voyez le mot **SERVICE (activité de)**.

8. Le nombre des places fixées pour chaque grade par l'article 6, sera complété lorsque sa majesté le jugera nécessaire pour son service; & les grades ayant été une fois portés au complet, les remplacements seront faits successivement & sans promotion, à mesure qu'il viendra à vaquer des places.

9. Supprime, sa majesté, les places de majors de la marine & des armées navales, ainsi que celles de majors, aide-majors, sous-aide-majors & garçons-majors des troupes du corps royal de la marine, supprimé par l'ordonnance de ce jour, portant création du corps-royal des canoniers-matelots. Voyez **MATELOTS-CANONNIERS**.

10. Il sera établi un major-général de la marine dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, lequel sera choisi parmi les capitaines de vaisseau.

11. Les capitaines, les majors, lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau, seront partagés en neuf

escadres, dont chacune sera commandée par un chef d'escadre, ou par un capitaine de vaisseau chef de division, lequel en aura la police immédiate, sous les ordres du commandant du port & du directeur-général; cinq de ces escadres seront établies à Brest & l'Orient, deux à Toulon & deux à Rochefort.

12. Chaque escadre sera partagée en trois divisions; la première division sera commandée par le commandant de l'escadre; les deux autres le seront sous ses ordres, par les deux plus anciens capitaines chefs de divisions attachés à l'escadre, ou par des capitaines de vaisseau de la même escadre, qui suppléeront les premiers en leur absence.

Il sera attaché à chaque escadre un état-major, composé d'un major, lequel sera choisi parmi les capitaines de vaisseau; d'un aide-major, pris parmi les lieutenans, & d'un sous-aide-major, pris parmi les sous-lieutenans de vaisseau.

14. Les lieutenans de vaisseau, qui occupent ci-devant les places de capitaines des compagnies du corps-royal de la marine, jouiront de la moitié des supplémens d'appointemens qui étoient attribués à leurs fonctions; jusqu'à ce que leur avancement en grade leur ait procuré des appointemens équi-valens à la totalité du traitement dont ils jouissoient en ladite qualité de capitaines de compagnie.

## TITRE II.

## Des directions dans les ports:

## ARTICLE PREMIER.

Les fonctions des directeurs du port, des constructions & de l'artillerie, seront maintenues & conservées, sous l'autorité du commandant du port & du directeur-général de l'arsenal, conformément à ce qui est réglé par l'ordonnance du 27 septembre 1776, concernant la *régie & administration-générale & particulière des ports & arsenaux de marine*; voyez **RÉGIE & ADMINISTRATION**, **DIRECTEUR**, **DIRECTION**; mais lesdites fonctions ne seront plus remplies à l'avenir par les officiers de vaisseau.

1. Le service des arsenaux sera rempli par des directeurs, sous-directeurs, lieutenans & sous-lieutenans de port, pour la direction du port; par des ingénieurs-directeurs, ingénieurs-sous-directeurs, ingénieurs ordinaires, & sous-ingénieurs, pour la direction des constructions, & par des directeurs & sous-directeurs d'artillerie, pour la direction de l'artillerie, conformément aux ordonnances de ce jour, rendues à leur sujet. Voyez **OFFICIERS DE PORT**, **SERVICE DE L'ARTILLERIE**.

2. Les lieutenans & enseignes de vaisseau, ci-devant attachés à la direction des constructions & à celle de l'artillerie, jouiront de la moitié des supplémens d'appointemens qui leur étoient accordés en cette qualité, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus, par leur avancement en grade, à jouir d'appointemens équi-valens à leur ancien traitement.

## TITRE III.

*Du commandement dans le port.*

## ARTICLE PREMIER.

Les places de commandans de la marine & de directeur-général de l'arsenal dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, seront maintenues & conservées, conformément à ce qui est réglé par ladite ordonnance du 27 septembre 1776.

2. Le directeur-général réunira à l'avenir toutes les autorités sous le commandant du port, soit en sa présence, soit en son absence; sa majesté lui accordant à cet effet tous les pouvoirs attribués aux commandans en second.

3. Les commandans d'escadre ou le major-général de la marine dans chaque port, suivant l'ur grade ou leur ancienneté, remplaceront provisoirement le directeur-général dans toutes ses fonctions, en cas d'absence, ou lorsqu'il remplira les fonctions de commandant en chef.

4. Le plus ancien des majors d'escadre suppléera le major-général de la marine, si celui-ci est absent, ou s'il remplit par *interim* des fonctions supérieures.

## TITRE IV.

*Du rang des officiers de la marine avec ceux des armées de terre.*

## ARTICLE PREMIER.

Les vices-amiraux prendront rang après les maréchaux de France.

2. Les lieutenans-généraux des armées navales prendront rang avec ceux du service de terre à la date de leurs provisions.

3. Les chefs-d'escadre prendront rang avec les maréchaux des camps & armées, suivant la date de leurs provisions & brevets.

4. Les capitaines de vaisseau chefs de division, prendront rang avec les brigadiers des différens services de terre, à la date de leurs brevets.

5. Les capitaines de vaisseau qui ne seront pas chefs de division, auront rang de colonels, & rouleront avec les colonels ou mestre-de-camp des troupes de sa majesté, à la date de leurs brevets ou commissions.

6. Les majors de vaisseau auront rang de lieutenans-colonels, & rouleront avec les officiers du service de terre du grade correspondant, suivant la date de leurs brevets & commissions.

7. Les lieutenans de vaisseau auront rang de majors, & rouleront pareillement avec les officiers du même grade, dans le service de terre.

8. Les cent plus anciens sous-lieutenans de vaisseau auront rang de capitaines d'infanterie; les autres sous-lieutenans de vaisseau, celui de lieutenant d'infanterie; & ils rouleront respectivement avec

les capitaines & lieutenans des troupes de sa majesté, à la date de leurs brevets, lettres & commissions.

## TITRE V.

*Des commandemens à la mer.*

## ARTICLE PREMIER.

Sa majesté choisira, parmi les capitaines de vaisseau chefs de division, ou parmi les capitaines commandans de vaisseau, ceux auxquels elle jugera à propos de confier le commandement de ses vaisseaux de lignes, & en temps de guerre, de celles de ses frégates portant, en batterie, des canons du calibre de 18 livres de balle; lesdits capitaines commanderont, en temps de paix, les frégates portant des canons du calibre de 12, & même tous autres bâtimens de rang inférieur, si les besoins du service l'exigent.

2. Les commandemens de frégate portant des canons du calibre de 12, seront donnés, en temps de guerre, aux majors de vaisseau & aux lieutenans de vaisseau; & en temps de paix, les uns & les autres commanderont les corvettes portant des canons du calibre de 8 ou de 6, & les bâtimens de rang inférieur.

3. Entend néanmoins, sa majesté, qu'aucun lieutenant de vaisseau ne puisse prétendre au commandement d'un de ses bâtimens, qu'après deux années de navigation effective dans ledit grade de lieutenant.

4. Les sous-lieutenans de vaisseau pourront commander, en temps de guerre, les bricks, lougres, cutters, flûtes & gabares; leur permettant, sa majesté, de naviguer, pendant la paix, pour le compte des commerçans & armateurs de son royaume, dans le temps où ils ne seront pas retenus pour son service, & voulant qu'ils jouissent pendant ce temps, de la moitié des appointemens attribués à leur grade & à leur ancienneté.

## TITRE VI.

*De la destination des officiers de la marine pour le service à la mer & dans le port.*

## ARTICLE PREMIER.

Les majors de vaisseau qui ne seront pas pourvus de commandement, ne pourront être employés que sur les vaisseaux de ligne; & il ne sera destiné qu'un seul major pour chaque vaisseau.

2. Les lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau, qui n'auront pas été nommés à des commandemens, seront employés sur les vaisseaux, frégates & autres bâtimens de sa majesté dans la proportion ci-après réglée.

3. Les majors de vaisseau, qui devront être embarqués sur les vaisseaux de ligne, seront nommés par sa majesté & choisis parmi tous les majors de

vaisseau de l'escadre à laquelle se trouvera attaché le capitaine qui devra commander le vaisseau.

A l'égard des lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau, ils seront commandés pour aller à la mer à tour de rôle dans chaque escadre, & de manière que les plus anciennement débarqués, soient les premiers à être embarqués. Le major de chaque escadre tiendra, à cet effet, l'état des *officiers* qui la composent, & suivra avec exactitude tous leurs mouvemens. Chaque major remettra un double dudit état, au major général de la marine.

Lorsque sa majesté aura ordonné des armemens dans un port, le commandant du port fera dresser par le major-général de la marine, un état du nombre d'*officiers* que chaque escadre devra fournir pour former les états-majors des vaisseaux ou autres bâtimens à armer; & lorsque ledit commandant aura arrêté ledit état, le major général adressera à chacun des commandans d'escadre, l'état de ce que son escadre aura à fournir; ceux-ci feront dresser par le major de leur escadre respective, l'état nominatif des lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau qui devront être embarqués; l'état de chaque escadre sera remis par le commandant de l'escadre au commandant du port, qui, s'il approuve les nominations, fera expédier les ordres d'embarquement par le major-général de la marine. La composition des états-majors des vaisseaux, frégates, corvettes & autres bâtimens, sera fixée pour le temps de guerre ainsi qu'il suit.

## S A V O I R :

*Vaisseau de 118 & de 110 canons.*

- 1 Capitaine de vaisseau.
- 1 Major de vaisseau.
- 6 Lieutenans de vaisseau.
- 1 Aide-Major d'escadre, lieutenant de vaisseau.
- 6 Sous-Lieutenans de vaisseau.

## 15 Officiers.

*Vaisseau de 80 canons.*

- 1 Capitaine de vaisseau.
- 1 Major de vaisseau.
- 5 Lieutenans de vaisseau.
- 5 Sous-Lieutenans de vaisseau.

## 12 Officiers.

*Vaisseau de 74 canons.*

- 1 Capitaine de vaisseau.
- 1 Major de vaisseau.
- 5 Lieutenans de vaisseau.
- 5 Sous-Lieutenans de vaisseau.

## 12 Officiers.

*Frégate portant du 18.*

- 1 Capitaine de vaisseau.
- 3 Lieutenans de vaisseau.
- 3 Sous-Lieutenans de vaisseau.

## 7 Officiers.

*Frégate portant du 12.*

- 1 Major ou Lieutenant de vaisseau commandant.
- 2 Lieutenans de vaisseau.
- 3 Sous-Lieutenans de vaisseau.

## 6 Officiers.

*Corvette de 20 canons.*

- 1 Lieutenant commandant.
- 1 Lieutenant de vaisseau.
- 3 Sous-Lieutenans de vaisseau.

## 5 Officiers.

*Tous autres bâtimens.*

- 1 Lieutenant commandant.
- 3 Sous-Lieutenans.

## 4 Officiers.

7. Se réserve néanmoins sa Majesté de déterminer pour le temps de paix, & suivant les circonstances, le nombre d'*officiers* de chaque grade, qui devront être employés sur les vaisseaux, frégates, corvettes, & autres bâtimens.

8. Il sera toujours employé dans chacune des neuf escadres, dans le port, indépendamment du commandant & du major, deux capitaines de vaisseau, lesquels seront relevés tous les quatre mois; & il sera pareillement employé la moitié des lieutenans qui sont à terre, lesquels seront pris sur les premiers à être embarqués.

9. Le commandant du port, déterminera le nombre d'*officiers* que chaque escadre devra fournir pour le service ordinaire ou extraordinaire dans le port & dans l'arsenal; & il en fera dresser l'état par le major-général, qui adressera à chaque commandant, la note des *officiers* que son escadre aura à fournir pour le service ordonné.

10. Le nombre des congés qui pourront être accordés aux *officiers* de chaque escadre, sera réglé par le commandant du port, suivant les besoins du service, & d'après ce qui est prescrit par les deux articles précédens.

11. La proportion des congés étant ainsi déterminée, les commandans d'escadre présenteront au commandant du port, l'état nominatif des *officiers* à qui ces congés pourront être accordés; & le major de chaque escadre en remettra l'état au major général.

## TITRE VII.

## De l'avancement des officiers.

## ARTICLE PREMIER.

Les vingt-sept chefs de divisions des neuf escadres seront choisis parmi les capitaines de vaisseau commandans, qui auront mérité la préférence pour ce grade, par l'ancienneté & la distinction de leurs services; & les capitaines chefs de division prendront rang avant les autres capitaines de vaisseau-commandans.

2. Les capitaines de vaisseau non attachés aux escadres, mais en activité de service, seront également susceptibles d'être élevés au grade de chefs de division, & ne feront point partie des vingt-sept officiers de ce grade, attachés aux vingt-sept divisions des neuf escadres.

3. Les capitaines de vaisseau chefs de division, ne pourront être élevés au grade de chef d'escadre des armées navales, qu'après avoir commandé une division composée au moins de trois vaisseaux, frégates ou corvettes à trois mâts.

4. Les majors de vaisseau ne pourront parvenir au grade de capitaine de vaisseau, s'ils n'ont commandé un bâtiment de sa majesté, soit pendant qu'ils étoient lieutenans, soit depuis qu'ils sont majors de vaisseau.

5. Les lieutenans de vaisseau qui se seront distingués dans des commandemens, pourront parvenir au grade de capitaine, sans passer par celui de major de vaisseau.

6. Les sous-lieutenans de vaisseau pourront être promus au grade de lieutenant de vaisseau, si des services ou des actions les ont rendus susceptibles de cette distinction. Ils seront présentés à cet effet aux conseils de marine, par le commandant de leur escadre, l'état de leurs services & actions, vus des capitaines sous les ordres desquels ils auront servi; & ils seront tenus également de remettre les certificats de bonne conduite qu'ils auront obtenus d'icelles capitaines. Lesdits conseils examineront lesdits états & certificats, & les feront passer avec leurs observations, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, qui prendra les ordres de sa majesté à ce sujet.

7. Entend sa majesté, que lesdits sous-lieutenans de vaisseau qui auront été élevés au grade de lieutenant de vaisseau, puissent parvenir concurremment avec les officiers du même grade, & aux conditions prescrites par le présent titre, au grade de capitaine de vaisseau.

8. Les officiers de toutes les escadres rouleront entr'eux pour leur avancement, lequel dépendra principalement de la durée totale & de la nature de leurs services. Une année de navigation en temps de guerre, sera comptée pour deux ans; une année de navigation en temps de paix, pour dix-huit mois & ainsi en proportion pour les

durées au-dessous d'une année: se réservant d'ailleurs sa majesté, d'avoir égard particulièrement à la distinction de services, & aux bons témoignages que les commandans des escadres ou vaisseaux à la mer, les commandans des départemens & ceux des escadres dans les ports, auront rendus de la conduite des officiers sous leurs ordres.

9. Veut sa majesté, que toutes demandes d'avancement ou autre grace quelconque, que les majors, lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau, auront à faire, soient présentées par eux au capitaine de vaisseau de leur escadre, commandant la division dont ils font partie, pour être par celui-ci remises au commandant de leur escadre, qui les présentera au commandant du port, lequel, s'il le juge à propos, les adressera avec son avis, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

10. Les premiers maîtres d'équipages & les premiers maîtres pilotes entretenus, qui se seront distingués par des actions remarquables, ou par la nature de leurs services, pourront obtenir d'être pourvus du brevet de sous-lieutenant de vaisseau, d'après les comptes que les conseils de marine, en auront rendus au secrétaire d'état ayant le département de la marine; mais entend sa majesté qu'une fois parvenus à ce grade, lesdits maîtres ne continuent pas moins de remplir tant à bord de ses vaisseaux & autres bâtimens, que dans les ports, les fonctions de leur état primitif, en jouissant au surplus de toutes les prérogatives attachées au grade qu'ils auront obtenu.

11. Veut sa majesté, que la présente ordonnance soit exécutée selon sa forme & teneur, dérogeant à toutes ordonnances, décisions ou réglemens à ce contraires.

La seconde des deux ordonnances mentionnées ci-dessus, contient les dispositions suivantes:

Sa majesté ayant, par son ordonnance de ce jour, fait des changemens dans la composition du corps des officiers de sa marine; & voulant régler les appointemens & l'uniforme d'icelles officiers, dans la nouvelle formation, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

## TITRE PREMIER.

## Des appointemens.

## ARTICLE PREMIER.

Les appointemens des officiers généraux de la marine continueront d'être payés conformément à ce qui est réglé par les ordonnances antérieures rendues à ce sujet. Voyez APPOINTEMENS, PAIEMENS.

2. Les officiers généraux commandant la marine dans les trois ports de Brst, Toulon & Rochefort, jouiront, en outre des appointemens

attribués



attribués à leur grade, des supplémens d'appointemens ci-après fixés ;

## S A V O I R :

En qualité de commandant par an, ..... 6000 liv.  
 Pour l'état de représentation auquel ils sont tenus dans le port. .... 12000  
 Pour secrétaires & frais quelconques de bureau. .... 3000

3. Lesdits commandans en cas d'absence du port, ne jouiront que du supplément de six mille l. qui leur est accordé en leur qualité de commandans.

4. Les officiers généraux qui remplaceront par *interim* lesdits commandans, jouiront en leur absence du supplément de douze mille livres réglé par l'article 2, pour l'état de représentation.

5. Les commandans des ports de l'Orient & de Marseille jouiront, en outre des appointemens attribués à leur grade, des supplémens réglés ci-après ;

## S A V O I R :

Celui du port de l'Orient pour supplément d'appointemens par an. .... 9000 liv.  
 Pour frais quelconques de bureau. .... 2000  
 Celui du port de Marseille pour supplément d'appointemens par an. .... 6000  
 Pour frais quelconques de bureau. .... 1200

6. Lesdits commandans, en cas d'absence ne jouiront par an, celui de l'Orient, que de quatre mille cinq cents livres de supplément ; celui de Marseille, de trois mille livres ; & le surplus des appointemens, ainsi que les frais de bureau, réglés par l'article précédent, seront payés à ceux qui les remplaceront par *interim* dans le commandement, à proportion du temps qu'ils auront commandé.

7. L'inspecteur-général des classes, & l'inspecteur-général des troupes du corps royal des canonniers maréchaux jouiront, en outre des appointemens de leur grade, des supplémens d'appointemens ci-après fixés ;

## S A V O I R :

L'inspecteur-général des classes. .... 12000 liv.  
 L'inspecteur-général des troupes. .... 12000  
 Non compris les frais du secrétaire.

8. Les officiers généraux employés en qualité de directeurs généraux de l'arsenal, dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort, continueront de jouir, en outre des appointemens de leur grade, des supplémens d'appointemens & frais de bureau, qui leur ont été attribués par l'ordonnance du 27 septembre 1776, concernant la régie & l'administration générale & particulière des ports & arsenaux. Voyez ce mot RÉGIE, &c.

9. Les capitaines de vaisseau en activité de service, seront payés sur le pied de trois mille deux

cents livres chacun par an ; savoir, deux cents liv. par chacun des huit mois qu'ils ne seront pas obligés de servir dans le port, & quatre cents livres par chacun des quatre mois qu'ils y serviront.

10. Les capitaines qui ne seront pas en activité, seront payés conformément à ce qui a été réglé par l'ordonnance du 28 août 1784 ; concernant lesdits capitaines. Voyez SERVICE (activité de).

11. Les quarante plus anciens capitaines de vaisseau, en activité de service, soit qu'ils soient chefs de divisions, soit qu'ils ne le soient pas, jouiront d'un supplément d'appointemens par an de six cents l.

12. Le major-général de la marine dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, jouira, en outre des appointemens attribués à son grade & à son ancienneté, des supplémens d'appointemens ci-après fixés ;

## S A V O I R :

Pour supplément d'appointemens par an, ci. .... 3000 liv.  
 Pour secrétaire & frais quelconques de bureau. .... 1200

13. Il sera payé au commandant de chacune des neuf escadres, quand il sera présent dans le port, un supplément d'appointemens de trois cents livres par mois, s'il est officier-général ; & de deux cents liv. s'il est capitaine chef de division ; dans lequel supplément le trouveront compris les frais de secrétaire & de bureau ; & en cas d'absence dudit commandant, il sera payé une somme de cent livres par mois pour tenir lieu desdits frais, à l'officier qui le suppléera dans le commandement de l'escadre.

14. Le major de chacune desdites neuf escadres, jouira, en outre des appointemens attribués à son grade & à son ancienneté, d'un supplément de dix-huit cents livres par an, & de douze cents livres pour frais quelconques de bureau.

15. Les majors de vaisseau seront payés sur le pied de deux mille livres chacun par an.

16. Les lieutenans de vaisseau seront partagés en deux classes ; la première moitié ou première classe sera payée sur le pied de sept cents livres par an ; la seconde, sur le pied de mille cinquante livres.

17. Les lieutenans de vaisseau, aides-majors d'escadre, jouiront d'un supplément d'appointemens de quatre cents livres par an.

18. Les sous-lieutenans de vaisseau seront partagés en deux classes ; la première moitié ou première classe sera payée à raison de mille livres d'appointemens par an ; & l'autre moitié le sera sur le pied de huit cents quarante livres.

19. Les sous-lieutenans de vaisseau, sous-aides-majors d'escadre, jouiront d'un supplément d'appointemens de trois cents livres par an.

20. Entend la majesté que les appointemens & supplémens d'appointemens fixés par la présente ordonnance, tant pour les capitaines, majors, lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau, ne seront

pavés qu'à ceux d'édits officiers qui seront compris dans les états de revues des ports auxquels ils sont affectés, & à ceux employés à la mer, sans que lesdits officiers absens en conséquence des congés que sa majesté aura pu leur faire expédier, puissent prétendre à aucuns appointemens & supplémens d'appointemens pour le temps de leur absence; à moins que sa majesté ne juge à propos de leur en accorder le rappel par un ordre particulier, lorsqu'ils seront de retour au département.

21. Ne seront toutefois compris dans la disposition de l'article précédent, ceux des capitaines de vaisseau, qui n'étant pas en activité de service, jouissent des deux tiers de leurs appointemens, en justifiant par eux de leur existence & du lieu de leur résidence, dans les formes prescrites par l'ordonnance du 28 août 1784 rendue à ce sujet. Voyez SLAVICE (activité de)

## TITRE II

### De l'uniforme.

#### ARTICLE PREMIER.

L'uniforme des officiers généraux de la marine sera composé d'un habit de drap bleu de roi, doublure de serge de soie écarlate, la veste & culotte écarlate; l'habit sans parens, les manches en bottes, les pautes des poches en traves, garnies de trois boutons, ainsi que les manches.

Les ornemens seront conformes à ce qui est réglé ci-après;

#### S A V O I R :

L'habit de vice-amiral sera brodé d'un galon pareil à celui de l'uniforme des lieutenans-généraux du service de terre, avec cette distinction qu'il y aura trois galons sur les manches & trois sur les poches.

La broderie de l'habit du lieutenant-général de la marine, sera pareille à celle de l'uniforme des lieutenans-généraux du service de terre; & celle de l'habit du chef d'escadre des armées navales, sera la même que celle de l'uniforme des maréchaux des camps & armées de sa majesté. Les boutons des habits de tous les officiers généraux de la marine, seront de cuivre doré d'or moulu, timbrés d'une ancre.

Le petit uniforme des officiers généraux sera le même que celui des officiers généraux de terre, en y adaptant le bouton timbré d'une ancre, présent pour le grand uniforme.

2. L'uniforme des capitaines de vaisseau sera de même couleur & de la même forme que celui des officiers généraux de la marine; à l'exception toutefois que les paremens de l'habit seront de drap écarlate, que le collet sera de la couleur indiquée ci-après; que l'habit sera bordé d'un galon brodé de neuf lignes d'un large, & de neuf boutonniers également brodés, de chaque côté, avec double broderie sur les paremens, ainsi que sur les poches

& sous-poches & une seule sur le collet qui sera rabattu; la veste sera brodée du même dessin que l'habit; le chapeau bordé d'un galon d'or de deux pouces de large; le tout conforme aux dessins & modèles qui seront envoyés au commandant de chaque port, lequel fera tenir la main à l'exécution du présent article, par le major-général de la marine.

Lesdits capitaines porteront les épaulettes & dragonnnes en or attachées aux colons des troupes de sa majesté; & elles seront ornées d'une étoile en argent, pour ceux qui auront le grade de chefs de division; les épaulettes seront brodées conformément au modèle qui sera envoyé dans les ports.

3. L'habit du petit uniforme des capitaines de vaisseau sera de drap bleu de roi, doublé de serge de la même couleur; la veste & culotte de drap blanc; le collet, les paremens & les écussons de l'habit seront ornés d'un seul rang de broderie semblable à celle du grand uniforme; & il n'y aura sur l'habit que six boutonniers simples à ancre de chaque côté, le tout conforme au modèle qui sera envoyé dans chaque port.

4. L'uniforme des majors de vaisseau sera composé d'un habit de drap bleu de roi, parement, doublure veste & culotte écarlate; les paremens, collet & l'écusson du milieu de l'habit seront ornés de la même broderie qui est affectée aux capitaines de vaisseau; les boutons seront de cuivre furdoré, & timbrés d'une ancre.

Les lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau porteront le même uniforme que les majors de vaisseau, à l'exception de la broderie; l'intention de sa majesté étant qu'ils ne soient distingués que par les épaulettes & dragonnnes affectées à leur grade, conformément à ce qui est réglé par l'ordonnance de ce jour, concernant les officiers de la marine.

5. Les officiers de la marine de tous les grades, attachés aux escadres, porteront des manteaux uniformes de drap bleu de roi, collet droit de la hauteur de quinze lignes, accompagné d'une rotonde large de six pouces, l'un & l'autre de la couleur affectée à l'escadre dont ils seront parties; les collets & rondes des manteaux des capitaines de vaisseau seront bordés d'une broderie de neuf lignes, conformes au dessin du grand uniforme.

Les majors de vaisseau n'auront qu'une broderie de six lignes sur le collet seulement, & tous les autres officiers n'auront ni broderies ni galons sur lesdits manteaux.

7. Les capitaines, majors, lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau de chaque escadre, seront distingués par la couleur du collet de l'habit.

Le collet de l'uniforme de la première escadre sera..... écarlate.  
de la seconde..... blanc.  
de la troisième..... vert de faye.  
de la quatrième..... jaune citron.  
de la cinquième..... bleu de ciel.  
de la sixième..... orangé.

de la septième..... violet.  
de la huitième..... chamois.  
& de la neuvième..... rose.

Le collet de l'habit des capitaines non attachés aux escadres, sera bleu de roi.

8. Entend sa majesté, que les *officiers* de la marine portent toujours l'uniforme dans les ports, à la mer & dans les relâches en pays étrangers; leur défend d'y faire aucun changement; leur permet seulement de porter en été des vestes & culottes blanches.

9. Permet sa majesté, aux capitaines, majors, lieutenans & sous-lieutenans de vaisseau retirés du service ou employés dans les classes, de porter l'uniforme affecté à leur grade avec le collet de l'habit en drap écarlate.

10. Veut sa majesté, que la présente ordonnance soit exécutée selon sa forme & teneur; dérogeant à toutes ordonnances ou réglemens contraires à icelle.

**OFFICIER de port; voyez FONCTIONS des officiers de la marine dans le port.** Au surplus, le 27 septembre 1776, il a été rendu une ordonnance qui les concerne particulièrement, & dont voici les dispositions:

Sa majesté considérant que, par son ordonnance de ce jour, concernant la régie & administration générale & particulière des ports & arsenaux de marine, elle a attribué aux *officiers* de port, des fonctions qui les mettent en concurrence continuelle de service avec les *officiers* de vaisseau; & estimant nécessaire, pour la facilité & l'harmonie des opérations, de réunir lesdits *officiers* de ports aux *officiers* de vaisseau, pour ne former des uns & des autres qu'un seul & même corps, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

Les capitaines, lieutenans & enseignes de port, seront à l'avenir partie des *officiers* de vaisseau; & il leur sera expédié en conséquence, des commissions & brevets de capitaines, lieutenans & enseignes de vaisseau & de port.

Veut néanmoins sa majesté, que lesdits capitaines, lieutenans & enseignes de port, ne prennent rang dans leur grade respectif, qu'après les capitaines, lieutenans & enseignes de vaisseau, & ne soient portés sur les listes qu'après eux, quelle que soit la date des commissions ou brevets desdits *officiers* de port, qui continueront d'avoir entr'eux l'ancienneté qu'ils auront acquise par leur entrée au service ou par leur avancement.

Les capitaines de port commanderont aux lieutenans & enseignes de vaisseau, & les lieutenans de port aux enseignes de vaisseau, lorsqu'ils se trouveront de service ensemble, soit à terre dans les arsenaux, soit à la mer, dans les cas où sa majesté jugeroit à propos d'y employer lesdits *officiers* de port.

Les capitaines, lieutenans & enseignes de port, porteront le même uniforme que les capitaines, lieutenans & enseignes de vaisseau; sa majesté n'entendant mettre d'autre distinction entre les uns

& les autres, qu'en ce que les *officiers* de port seront & demeureront toujours les derniers de leurs grades respectifs.

Aucun *officier* de port ne pourra opter pour passer de ce détail à un autre, ni quitter le service du port, autrement qu'en se retirant.

Les avancements des *officiers* de port d'un grade à l'autre, se feront entr'eux, n'auront rien de commun avec ceux des autres *officiers* de vaisseau, & seront seulement communs entre tous les *officiers* de port, à quelque département qu'ils soient affectés; se réservant sa majesté, de faire passer lesdits *officiers* d'un port dans un autre, lorsqu'elle le jugera nécessaire pour compléter le nombre fixé pour chaque grade dans chaque département.

Les aides de port seront & demeureront supprimés; l'intention de sa majesté étant qu'à l'avenir les places qui viendront à vaquer parmi les enseignes de port, soient remplies par des capitaines de navires particuliers, & des maîtres d'équipage ou maîtres pilotes de la marine du roi, qui, par la nature de leurs service & leur intelligence, auront été jugés susceptibles de cette grace.

Les *officiers* de port rempliront, dans les arsenaux de marine & les ports & rades, les fonctions qui leur sont attribuées par l'ordonnance de ce jour, concernant la régie & administration générale & particulière des ports & arsenaux de marine, & continueront de jouir des appointemens qui leur ont été attribués par l'ordonnance du 11 janvier 1762. **Voyez OFFICIERS de la marine.**

Dans le cas où sa majesté jugeroit à propos de nommer un capitaine de ses vaisseaux, pour exercer les fonctions de capitaine de port, ledit capitaine conservera son rang parmi les capitaines de vaisseau, & roulera avec eux pour son avancement.

Veut sa majesté, que la présente ordonnance soit exécutée selon sa forme & teneur, à commencer du premier décembre prochain; dérogeant à toutes ordonnances & réglemens contraires à icelle.

Depuis ce mot sous presse, il a paru, (en Mai 1786), une ordonnance du premier Janvier même année, qui opère des changemens dont nous devons compte, en voici la teneur:

Sa Majesté, ayant réglé, par son ordonnance de ce jour, concernant les *officiers* de la marine, que les détails de la direction du port seroient particulièrement confiés à une classe d'*officiers*, qui, uniquement occupés de leurs fonctions, cesseroient à l'avenir d'être employés sur les vaisseaux; & ayant supprimé, par une autre ordonnance de ce jour, les grades de capitaine de vaisseau & de port, de lieutenant de vaisseau & de port, & celui d'enseigne de vaisseau & de port; elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

1<sup>re</sup>. Le corps des *officiers* de port sera à l'avenir composé de trois directeurs, cinq sous-directeurs,

vingt-quatre lieutenans, vingt-quatre sous-lieutenans, & de huit élèves de port.

2. Les directeurs de port auront rang de capitaines de vaisseau, & prendront rang entr'eux & avec les directeurs des constructions & de l'artillerie, après les capitaines de vaisseau.

3. Les sous-directeurs de port auront rang de majors de vaisseau, & prendront rang entr'eux & avec les sous-directeurs des constructions & de l'artillerie, après les majors de vaisseau.

4. Entend toutefois sa majesté que ceux d'édits directeurs & sous-directeurs, qui se trouvent actuellement pourvus de brevets de capitaine de vaisseau, continuent d'en jouir à la date de leur brevet.

5. Les lieutenans de port prendront rang entr'eux après les lieutenans de vaisseau, & auront néanmoins le grade de major d'infanterie.

6. Les sous-lieutenans de port prendront rang avec les sous-lieutenans de vaisseau à la date de leurs brevets.

7. Il sera attaché :

*Au port de Brest.*

Un directeur, un sous-directeur, huit lieutenans, huit sous-lieutenans, & quatre élèves de port.

*A celui de Toulon.*

Un directeur, un sous-directeur, cinq lieutenans, cinq sous-lieutenans, & deux élèves de port.

*A celui de Rochefort.*

Un directeur, un sous-directeur, cinq lieutenans, cinq sous-lieutenans, & deux élèves de port.

*A l'Orient.*

Un sous-directeur, deux lieutenans & deux sous-lieutenans de port.

*A Marseille.*

Un sous-directeur, un lieutenant & un sous-lieutenant de port.

*Au Havre.*

Un lieutenant & un sous-lieutenant de port.

*A Dunkerque.*

Un lieutenant & un sous-lieutenant de port.

*A Bordeaux.*

Un lieutenant de port.

*A Bayonne.*

Un sous-lieutenant de port.

8. Les directeurs, sous-directeurs, lieutenans & sous-lieutenans de port, continueront de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par l'ordonnance du 27 septembre 1776, concernant la régie & administration générale & particulière des ports & arsenaux, Voyez RÉGIE, &c. DIRECTEUR, DIRECTION.

9. Les lieutenans de port parviendront au grade de sous-directeur de port, sans égard à l'ancienneté, & suivant que leurs services dans le pre-

mier emploi leur auront mérité la préférence sur les officiers de même grade.

10. Les élèves de port seront employés, sous les ordres du directeur de port, à faire tous les mouvemens & opérations mécaniques du port & de la rade.

11. Ils seront examinés chaque année, au mois d'octobre, par le directeur de port, en présence du conseil de marine, sur les opérations mécaniques des ports, & les différentes parties du service auquel ils sont destinés; & il en sera usé à leur égard, conformément à ce qui est prescrit pour les examens des élèves & volontaires de la marine, dans les ordonnances qui les concernent. Voyez les mots SUPPRESSION & VOLONTAIRE.

12. Les élèves de port seront embarqués sur les vaisseaux & autres bâtimens de sa majesté; ils y feront tous à la même police que les volontaires de la marina, y recevront la même instruction, & y jouiront du même traitement.

13. Après quatre années d'exercice dans le port, & deux années de navigation en étve à bord des vaisseaux de sa majesté, lesdits élèves seront susceptibles d'être faits sous-lieutenans de port.

14. Les sous-lieutenans de port parviendront au grade de lieutenant de port, à mesure qu'il viendra à vaquer des places.

15. Les appointemens des directeurs de port seront fixés à l'avenir à cinq mille quatre cents livres; il leur sera payé en outre douze cents livres pour frais de bureau.

Les sous-directeurs jouiront de trois mille six cents livres d'appointement.

La première classe des lieutenans de port jouira de deux mille quatre cents livres d'appointemens.

La seconde de deux mille livres.

La première classe des sous-lieutenans jouira de quatorze cents livres, & la seconde de douze cents livres.

Les élèves de port seront payés sur le pied de quarante livres par mois.

16. L'uniforme des officiers de port sera absolument le même que celui réglé par l'ordonnance de ce jour, pour les officiers de la marine de sa majesté, respectivement au rang qu'ils auront avec lesdits officiers de la marine; le collet de l'habit, pour tous les grades, sera en velours noir.

17. L'uniforme des élèves de port sera le même que celui que sa majesté a arrêté que les élèves de la marine porteroient à terre, à l'exception du collet de l'habit, qui sera de velours noir.

A la même époque aussi, il a été publié une ordonnance concernant les ingénieurs-construteurs qui, en leur attribuant la direction des constructions, leur détermine un rang parmi les autres officiers de port, tels que ceux de la direction de l'artillerie & les officiers proprement dits du port; en voici les dispositions :

Sa majesté ayant réglé, par son ordonnance

de ce jour, que les ingénieurs-constructeurs seront chargés à l'avenir des fonctions ci-devant attribuées aux officiers de la marine, dans les ports des constructions de ses vaisseaux; &c., ayant reconnu qu'il étoit nécessaire d'augmenter le nombre actuel desdits ingénieurs, pour qu'ils pussent remplir le nouveau service qui leur est confié, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1°. Le corps des ingénieurs-constructeurs de la marine, qui étoit ci-devant composé de quarante ingénieurs, sera porté à quarante-cinq, dont trois ingénieurs-directeurs, quatre ingénieurs sous-directeurs, seize ingénieurs ordinaires, & vingt-deux sous-ingénieurs.

2. Les ingénieurs-directeurs auront rang de capitaines de vaisseau, & prendront rang entr'eux, & avec les directeurs de port & de l'artillerie, après les capitaines de vaisseau; les ingénieurs sous-directeurs auront rang de majors de vaisseau, & prendront rang entr'eux & avec les sous-directeurs du port & de l'artillerie, après les majors de vaisseau.

3. Veut néanmoins sa majesté que les ingénieurs actuellement pourvus de brevets de capitaine de vaisseau, prennent rang avec les capitaines de vaisseau à la date desdits brevets.

4. Il sera attaché, à chacun des trois ports de Brest, Toulon & Rochefort, un ingénieur-directeur, & un ingénieur sous-directeur, pour remplir les fonctions de directeur & de sous-directeur des constructions; entendant sa majesté que les ingénieurs-directeurs remplissent en outre des fonctions de directeurs de constructions, celles qui étoient attribuées aux ingénieurs-constructeurs en chef, par l'ordonnance du 27 Septembre 1776, concernant la régie & administration générale & particulière des ports & arsenaux de marine. Voyez RÉGIE, &c. DIRECTION, &c.

5. Il sera pareillement attaché au port de l'Orient, un ingénieur sous-directeur, lequel, indépendamment des fonctions de sa place, remplira aussi celles attribuées ci-devant aux ingénieurs-constructeurs en chef.

6. Les ingénieurs ordinaires & les sous-ingénieurs seront répartis en la manière qui suit, savoir: huit ingénieurs ordinaires, & quatre sous-ingénieurs au port de Brest; quatre ingénieurs ordinaires & quatre sous-ingénieurs à chacun des ports de Toulon & de Rochefort; un sous-ingénieur au port de l'Orient; & un sous-ingénieur à chacune des neuf escadres établies par l'ordonnance de ce jour.

7. Les ingénieurs ordinaires, & les sous-ingénieurs rempliront, en outre de leurs fonctions ordinaires, celles qui étoient attribuées par l'ordonnance du 27 Septembre 1776, aux lieutenans & enseignes de vaisseau attachés aux directions des constructions. Voyez RÉGIE, DIRECTION.

8. Ceux desdits ingénieurs qui seront détachés des ports où leur résidence sera fixée, pour aller dans d'autres ports, lorsque les besoins du service l'exigeront, rempliront les fonctions qui leur se-

ront attribuées par les ordres particuliers qui leur seront donnés à cet effet.

9. Il continuera d'être détaché dans les provinces un nombre suffisant d'ingénieurs ordinaires & de sous-ingénieurs, pour visiter les forêts, & choisir les bois propres à être employés pour le service de la marine, conformément à l'article 118 de l'ordonnance du 27 septembre 1776. (Voyez page 357 du premier tome de ce Dictionnaire), & il sera arrêté un règlement particulier, concernant lesdits ingénieurs & sous-ingénieurs détachés.

10. L'intention de sa majesté est que les ingénieurs ordinaires & les sous-ingénieurs soient embarqués de tems en tems sur les vaisseaux, pour y prendre les connoissances pratiques qui peuvent servir à perfectionner l'art de la construction, & pour étudier les effets qui résultent des diverses positions de la mâture & de l'armement. Lesdits ingénieurs ordinaires & sous-ingénieurs, embarqués sur les vaisseaux, seront employés par les commandans, pour conduire les ouvrages relatifs à leurs détails.

11. Les appointemens des ingénieurs-directeurs seront de cinq mille quatre cents livres par an; & il leur sera accordé, en outre, deux cents livres pour secrétaire & frais de bureau.

Les ingénieurs sous-directeurs jouiront des appointemens qui étoient accordés aux ingénieurs-constructeurs en chef, par l'ordonnance du 15 Mars 1775, concernant les ingénieurs-constructeurs de la marine; savoir, de quatre mille huit cents liv. par an, ou de quatre mille liv. suivant leur ancienneté. Voyez CONSTRUCTEUR (Ingénieur).

Les ingénieurs ordinaires & les sous-ingénieurs continueront de jouir des appointemens qui leur étoient accordés par ladite ordonnance; savoir, les ingénieurs ordinaires, de trois mille & deux mille quatre cents livres par an, suivant leur ancienneté & leurs talens; & les sous-ingénieurs de quinze cents ou douze cents livres par an.

12. L'uniforme des ingénieurs-directeurs sera le même que celui des capitaines de vaisseau, à l'exception du parement, qui sera de velours noir, ainsi que le collet.

L'uniforme des ingénieurs sous-directeurs sera le même que celui des majors de vaisseau, avec parement & collet de velours noir.

Les ingénieurs ordinaires & sous-ingénieurs porteront l'uniforme de drap bleu, avec parement & collet de velours noir, veste & eulotte de drap écarlate, doublure de l'habit de serge écarlate, boutons à ancre.

OFFICIER-*général*; les officiers-généraux sont les amiraux, vice-amiraux, lieutenans-généraux & chefs-d'escadre de la marine du roi, à qui l'on confie le commandement des escadres & armées navales que le roi fait équiper. Voyez OFFICIERS de la marine.

OFFICIER-major d'un vaisseau. C'est, sur les vaisseaux, le capitaine, les lieutenans & enseignes qui forment ensemble l'état-major d'un vaisseau;

c'est l'opposé d'*officier-marinier*. Les *officiers-majors* sont aussi ceux chargés de quelques grands détails. Voyez MAJOR.

**OFFICIER-MARINIER**, les *officiers-mariniers* sont les gens préposés entre l'état-major d'un vaisseau & les matelots, pour faire exécuter ce que les *officiers-majors* ordonnent pour la manœuvre, le chargement & déchargement du navire, le gréement & autres travaux. Les *officiers-mariniers* de manœuvre sont tirés des matelots, parce que tous l'ont été; ce sont les maîtres, contre-maîtres, bossemaîtres, quartier-maîtres, patrons de chaloupe & de canots. Les *officiers-mariniers* de métier, ou ceux qui ont la raison d'*officiers-mariniers*, & qu'on connoît pour *officiers non-mariniers*, sont les maîtres canonniers, charpentiers, calfats, tonneliers, armuriers, voiliers, boulangers, garçons chirurgiens, &c. (B).

**OH ! d'en-haut**, c'est ainsi que ceux qui sont sur les vergues & les mâts d'un vaisseau, crient à ceux qui sont sur le pont. **OH ! d'en-bas**, *halez sur les palans de ris*. Les gens qui sont sur le pont appellent de même ceux qui sont dans la cale.

**OH ! d'en-haut**, c'est ainsi que ceux qui sont sur le pont d'un vaisseau crient à ceux qui sont sur les mâts ou sur les vergues. Les gens qui sont dans la cale appellent de même ceux qui sont sur le pont.

**OH ! du navire** ! *ho ! a !* cri que l'on fait pour parler à l'équipage d'un vaisseau dont on ne fait pas le nom. Si au contraire, on le fait, on le nomme en criant, *oh ! d'un tel vaisseau*, comme *du fondoyant*, *de l'intrepide*, &c.

**OH ! hisse**, *oh ! hale*, *oh ! saile*, *oh ! ride* ; ce sont des cris que l'on fait en différents temps, pour s'accorder dans certains travaux où l'on est plusieurs, soit qu'il faille hisser, haler, poudrier ou rider quelque chose. Voyez *oh hisse* ! au mot, *Hissa*.

**OING**, f. m. Il s'agit d'usage que dans le composé *vieux-ving*, qui signifie la graisse de porc qui sert pour graisser les mâts, les rouets, & diverses autres choses.

**OLOFFEE**, f. f. Voyez AULOFFEE.

**OLONNE**, (roile d') sorte de roile. Voyez MANUFACTURE, MAGASIN général, VOILES.

**ONDE**, f. m. Les ondes, comme nous l'entendons, ne sont que les lames de la mer lorsqu'elles sont longues & unies, sans briser. Voyez HOULE.

**ONDEE**, f. f. c'est une pluie forte qui tombe pendant un court espace de temps, dans l'instant du passage d'un nuage. Le temps étoit à grains & par ondes.

**ONGLET**, f. m. sorte d'assemblage de menuiserie. Voyez le Dictionnaire des Arts & Métiers ; c'est aussi un terme de stéréométrie, voyez le Dictionnaire de Mathématiques.

**ORAGE**, f. m. c'est un amas de nanges qui décident le temps en vent ou pluie, tonnerre & éclairs, & quelquefois tout cela ensemble ; ce qui dure plus ou moins de temps, selon que

l'air est plus ou moins chargé ; quelquefois on voit un coup de vent commencer par un orage, & provenir tout d'un coup bien vivement (B).

**ORAGEUX**, SE, adj. Temps orageux, temps à l'orage ; pluie orageuse, pluie d'orage.

**ORDONNANCE**, f. f. les ordonnances sont des lois, des constitutions, faites par le souverain. Nos ordonnances de la marine contiennent les règlements & dispositions faites en différents temps sur cet objet. On les trouve répandues dans cet ouvrage, chaque partie sous le mot qui a semblé l'amener naturellement.

**ORDONNATEUR**, f. m. celui qui ordonne, qui dispose. En terme de guerre & de marine, on appelle commissaire-ordonnateur, le commissaire-général ou le plus ancien commissaire, qui fait les fonctions de l'intendant en son absence. Voyez COMMISSAIRE.

**ORDRE**, f. m. L'ordre est la manière déterminée dont les vaisseaux d'une armée doivent être rangés. Il y a différents ordres, suivant les différentes circonstances dans lesquelles une armée peut se trouver. Un ordre est bon, quand l'armée, occupant le moins de terrain qu'il est possible, est disposée à exécuter promptement & sans confusion tous les mouvements que la rencontre peut rendre nécessaire. Tout ordre doit se réduire d'une manière facile à l'ordre de bataille.

**ORDRE de bataille** ; une armée *VAC* ou *vac* (fig. 99), en ordre de bataille ou en ligne de combat, est rangée sur la ligne du plus près dont elle tient l'ennemi ; les vaisseaux d'un les eaux les uns des autres, doivent être serrés à un tiers de cable de distance, si le temps le permet. Les brûlots *B* ou *b* portés à l'avant, au milieu & à l'arrière, sont, à une petite portée de canon, une ligne au vent ou sous le vent de l'armée, c'est-à-dire, du bord opposé à l'ennemi. Ils doivent observer de se tenir toujours un peu de l'avant des commandants. Les hôpitaux, les bâtiments de charge *H* ou *h*, & les galions *G* ou *g*, forment une autre ligne ; les frégates *F* ou *f* se tiennent comme les brûlots du bord opposé à l'ennemi, mais à portée de recevoir les ordres des généraux : on met aussi quelques frégates à la tête & la queue de la ligne des bâtiments de charge.

Par quelle raison la ligne du plus près est choisie pour se mettre en bataille ? La ligne du plus près est choisie pour la ligne de combat, parce que si l'armée du vent se rangeoit sur une autre ligne, l'ennemi pourroit lui gagner le vent ; & que, s'il ne cherchoit pas à le gagner, il seroit du moins également maître de la distance, & d'engager le combat. L'armée qui est sous le vent étant rangée sur la ligne du plus près, parallèle à l'ennemi, peut plus aisément profiter des changements de vent & des fautes de l'ennemi pour lui gagner le vent ; ou, s'il ne le gagne pas, il ne peut du moins qu'à cet égard de vent, élonger l'ennemi, & l'empêcher de s'éloigner & d'éviter le combat.

**Avantages de l'armée du vent.** L'armée du vent

à l'avantage de s'approcher de l'ennemi avant qu'elle vent; elle règle le temps & la distance du combat. Si elle est plus nombreuse que celle de l'ennemi, elle peut très-facilement faire un détachement de vaisseaux, pour mettre la tête ou la queue de l'ennemi entre deux feux. L'armée du vent n'est pas incommodée du feu ni de la fumée du canon : elle peut, à la faveur de la fumée, envoyer les brûlots B (fig. 600) sur les vaisseaux ennemis désemparés, & vers les endroits de la ligne où elle veut porter la confusion & la désordre, en forçant les ennemis de rompre la ligne & d'arriver.

**Désavantages de l'armée du vent.** Si la mer est un peu grosse & le vent frais, l'armée du vent peut difficilement se servir de sa première batterie. L'armée du vent ne peut se retirer qu'avec peine d'un combat défavorable; car il seroit très-dangereux pour elle de traverser l'ennemi; & si elle tient le vent, l'armée de sous le vent peut la forcer, & la contraindre pour le détruire, sur-tout si elle est moins nombreuse, ou si elle a des vaisseaux en mauvais état. Elle ne peut alors trouver des ressources que dans la faiblesse de ses manœuvres, si les sautes de l'ennemi ou le vent ne la servent pas. Les vaisseaux désemparés D de l'armée du vent sont obligés de mettre à l'autre bord, pour ne pas tomber dans la ligne ennemie; & ils peuvent se séparer de leur armée, s'ils sont fort incommodés, & particulièrement s'ils sont de la queue de la ligne.

**Avantages de l'armée de sous le vent.** L'armée qui est sous le vent a des avantages qui, quelquefois, ont été préférés à ceux du vent. En général, les vaisseaux de l'armée de sous le vent, peuvent se servir de leur batterie basse, sans craindre de prendre de l'eau par les sabords, quand le vent est frais & que la mer est déjà assez grosse pour que les vaisseaux du vent ne puissent plus ouvrir leurs sabords. Si l'armée de sous le vent, quoique plus nombreuse, ne peut, aussi facilement que celle du vent, mettre la tête de l'ennemi entre deux feux, du moins il y a des occasions où elle peut, en faisant virer de bord quelques vaisseaux de son arrière-garde, couper impunément la queue de l'ennemi, & en enlever quelques vaisseaux, en les obligeant de tomber sous le vent ou de se séparer. L'armée de sous le vent met ses vaisseaux désemparés à plus facilement à l'abri que ne le peut faire l'armée du vent; ils ne sont point obligés de mettre à l'autre bord; ils suivent leur route en lançant un peu, & se tenant sous le vent de leur ligne qu'ils prolongent. Dans bien des occasions, l'armée qui est sous le vent peut se retirer aisément du combat ou l'éviter : ce qui est un grand avantage pour une armée moins nombreuse.

**Désavantages de l'armée de sous le vent.** L'armée qui est sous le vent, ne pouvant point décider du temps ni de la distance du combat, il peut arriver qu'avant qu'elle ait pu se mettre en ligne,

elle soit attaquée par l'armée du vent qui arrive sur elle en bon ordre. Le feu & la fumée sont un grand désavantage sous le vent. L'armée qui est sous le vent envoie difficilement ses brûlots au vent, & résiste moins à rompre la ligne ennemie.

**En quoi consiste la force d'une armée ?** Il n'est point à propos de finir cet article, sans dire en quoi consiste la force d'une armée. La première force de l'armée vient de la discipline, d'où résultent l'observation exacte des signaux, & la prompte exécution des mouvements. Une armée en ligne de combat est encore d'autant plus forte que ses vaisseaux sont plus serrés; cependant, il faut qu'ils aient la liberté de manœuvrer sans courir risque de s'aborder; un tiers de cable de distance suffit entre deux vaisseaux quand le temps est bas. Si les vaisseaux de la ligne ne sont point aussi serrés que ceux de l'ennemi, plusieurs vaisseaux auront à effuyer chacun le feu de deux autres; de-là, ils deviendront inférieurs. Ceci fait voir l'avantage des gros vaisseaux & du gros canon; l'ennemi est battu par une plus nombreuse & plus forte artillerie. On aperçoit un autre avantage des gros vaisseaux, quand il s'agit de s'approcher pour l'abordage: ils dominent les vaisseaux d'un rang inférieur. La mousqueterie des gros vaisseaux commande celle des petits; tous les coups plongent & déconcertent par-dessus le bastingage; enfin l'équipage se jette plus aisément dans un petit vaisseau qu'il ne monte dans un grand. Dans une grosse mer, les gros vaisseaux se servent plus facilement de leur première batterie que les petits vaisseaux. Si les uns & les autres sont obligés de fermer les sabords d'en-bas, l'avantage des vaisseaux de trois ponts sera encore plus grand par rapport au canon; ils avoient trois batteries contre deux, & ils en auront deux contre une. Le même avantage subsiste en cas de démantèlement, si le pont supérieur est embarrassé. L'entrepont des gros vaisseaux étant plus élevé, on y est moins incommodé de la fumée, & l'artillerie y est servie avec beaucoup de facilité. Les gros vaisseaux sont plus solides, ils résistent mieux au combat & au gros temps; en général aussi, les gros vaisseaux marchent mieux que les petits, quoiqu'on s'en serve pour les louer, qu'ils marchent comme des frégates; mais cela ne doit s'entendre que d'un petit vent, & de la légèreté de leurs mouvements; car, d'un vent frais & d'une mer un peu mâle, les gros vaisseaux ont toujours la supériorité. Les brûlots réussissent moins contre de gros vaisseaux que contre de petits; l'artillerie des gros vaisseaux les coule bas ou les éloigne plus aisément, & ils sont facilement conduits, détournés ou renoués par de grandes choupes. Une armée qui a un plus grand nombre de gros vaisseaux, peut ne se pas serrer autant que celle qui en a moins; elle peut aussi être moins nombreuse sans être moins forte. Une armée moins serrée, manœuvre, dans quelques circonstances, plus aisément qu'une armée plus serrée; & si elle est moins nombreuse, ses mouvements sont plus

prompts, les signaux y sont mieux remarqués, l'ordre s'y observe avec plus d'exactitude, & les vaisseaux courent moins risque de se séparer. De ce que l'armée moins nombreuse manœuvre plus aisément, il suit que le changement de vent lui est moins contraire, & que l'ordre est plutôt retabli. L'armée moins nombreuse s'approche aussi ou s'éloigne plus promptement de la côte ou de l'ennemi. Enfin, si venoit où croise l'armée est moins vite, l'armée moins nombreuse n'y est pas tant réfléchi. Il résulte de ces réflexions, que l'armée qui aura un plus grand nombre de gros vaisseaux, sera plus forte qu'une armée plus nombreuse, si la différence ne tombe pas sur le nombre des canots & des équipages. Cela n'exclut pas un certain nombre de vaisseaux du second & du troisième rang, nécessaires dans toutes les armées.

**ORDRE de convoi, voyez LIGNE de convoi.**

**ORDRE de marche.** L'ordre de marche est celui qui détermine l'arrangement que doivent observer entre eux, les vaisseaux d'une armée qui croise ou qui fait route.

Il y a plusieurs ordres de marche : l'expérience a fait connoître que le cinquième, que l'on connoît ici, est le meilleur. On ne définira donc les autres que pour en donner une idée.

**Premier ordre de marche.** Dans le premier ordre, toute l'armée est rangée sur une ligne du plus près, & fait en même temps la route qui lui convient : c'est la ligne de marche (fig. 593). Cet ordre étendant trop l'armée, il rend la communication de la tête & de la queue difficile. Les vaisseaux font un autre route que celle du plus près sur laquelle ils sont rangés, se tiennent très-difficilement en ligne : les mouvements d'une armée ainsi étendue, sont lents. Cet ordre n'est bon, tout au plus, que lorsqu'on est en présence de l'ennemi, & pour l'exécution de quelques évolutions ; parce que l'armée revenant à l'ombrage de sa ligne du plus près, sur laquelle elle est rangée, se trouve tout d'un coup en colonne ou en bataille.

**Second ordre de marche.** Dans le second ordre, (fig. 594), toute l'armée est rangée sur la perpendiculaire du vent, & fait la route qui lui convient. Quoique dans cet ordre, il paraisse que l'armée est à portée de se mettre facilement en ligne du bord que la circonstance exigera, cependant il n'est pas préférable au précédent, parce qu'il joint, aux mêmes défauts, le désavantage qu'a chaque vaisseau de l'avant, de ne pouvoir venir par la contre-marche, sans risque d'être abordé par le vaisseau qui le suit, pour peu que la ligne soit serrée.

**Troisième ordre de marche.** Dans le troisième ordre (fig. 595), toute l'armée est rangée sur les côtes d'un angle obtus formé par les deux lignes du plus près : le général au centre, qui fait le sommet de l'angle sous le vent. L'armée dans cet ordre fait la route qui lui convient. Cet ordre, qui n'est pas sans défaut, est meilleur que les deux précédents ; il rassemble plus l'armée,

qu'il laisse cependant encore trop étendue pour la manœuvre.

**Quatrième ordre de marche.** Dans le quatrième ordre de marche (fig. 596), l'armée est divisée en six colonnes ; savoir, deux pour l'avant-garde, deux pour le corps de bataille, & deux pour l'arrière-garde. Chaque commandant *VAC* est au milieu, à la tête & sous le vent de ses deux colonnes : les commandants rangés sur les deux lignes du plus près, ayant derrière eux leur escadre sur deux lignes parallèles au lit du vent : le premier vaisseau de chaque colonne étant, par rapport à son commandant, sur la ligne du plus près, l'un tribord & l'autre babord, la distance des colonnes doit être telle que l'armée puisse facilement se réduire au troisième ordre, pour passer de celui-ci à l'ordre de bataille.

Le défaut de cet ordre s'appercevoit bientôt, si l'on étoit près de l'ennemi. Il demanderait beaucoup de temps pour se réduire à l'ordre de bataille, mouvement qui doit toujours être prompt & facile. Cet ordre est de plus sujet à être facilement rompu dans la marche, parce qu'il est extrêmement difficile que les vaisseaux s'y tiennent réciproquement dans l'air de vent où ils doivent être les uns à l'égard des autres.

**Cinquième ordre de marche.** L'armée, dans le cinquième ordre (fig. 597), est partagée en trois colonnes, chacune d'elles rangée sur une ligne parallèle à la ligne du plus près dont elle tient l'ancre. Il y a deux choses principales à observer pour rendre cet ordre régulier, c'est-à-dire, pour que les colonnes & les vaisseaux conservent exactement leurs distances. 1°. Les commandants ou chefs de division *VAC*, & chaque 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> &c. vaisseau, se tiendront réciproquement par le travers l'un de l'autre, chacun observant de plus, de conserver, à l'égard du vaisseau qui le précède, la distance que le général a fixée. Le premier vaisseau d'une colonne, & le dernier de la colonne suivante, au vent ou sous le vent, se tiendront toujours l'un par rapport à l'autre, à deux rangs de la route, c'est-à-dire, & plus généralement, que leur relèvement réciproque doit toujours faire un angle de deux rangs (22°, 30') avec l'air de vent de leur colonne ; cet ordre de marche est le plus unifié, parce qu'il réunit les avantages de tous les autres ordres, sans en avoir aucun des défauts. L'armée, plus rassemblée, observe mieux les signaux, & elle est plus disposée à se mettre promptement en bataille. Dans cet ordre, les divisions observant le même arrangement, peuvent faire sur deux ou trois colonnes (fig. 598), & cela convient aux grandes armées ; chaque chef de division ou commandant *VAC* est alors en avant, au milieu & à la tête de sa division. Les vaisseaux dans cet ordre conservant les précédents, peuvent faire un autre route que celle du plus près sur laquelle ils sont rangés ; ils peuvent aussi ne se pas toujours ranger sur une ligne du plus près, ce qui dépend des circonstances.

*Distance*



**Distance & longueur des colonnes.** Pour trouver quelle doit être la distance exacte des colonnes, suivant les conditions de cet ordre, on observera que les vaisseaux qui forment chaque colonne, étant supposés rangés sur des lignes parallèles au plus près, le premier vaisseau *A* (fig. 513) de la tête d'une colonne sous le vent, & le dernier vaisseau *B* de la colonne immédiatement au vent, sont, l'un par rapport à l'autre, dans la perpendiculaire du vent. Ainsi, l'angle que fait cette perpendiculaire *AB* avec la ligne du plus près *VB*, est de  $22^{\circ} 30'$ , c'est-à-dire de deux rumb, parce que la perpendiculaire *AB* du vent fait un angle de six rumb, ou de  $67^{\circ} 30'$  avec la ligne *VA*, par laquelle les vaisseaux de la tête des colonnes se tiennent par le travers l'un de l'autre; & que cette dernière ligne *VA* fait un angle de  $90^{\circ}$ , avec la ligne *VB* du plus près. On a donc, par la connoissance de ces angles, le rapport des côtés qui les forment; la trigonométrie le donne; elle fait voir que le côté *VB*, qui exprime la longueur d'une colonne, est à la ligne *VA* qui marque la distance de deux colonnes, à peu-près comme 12 est à 5. Il suit de-là que la distance des vaisseaux étant, par exemple, fixée à un câble, c'est-à-dire à 120 brasses, y compris la longueur des vaisseaux, s'il y a cinq vaisseaux dans chaque colonne, ce qui fait quatre distances, la colonne aura 480 brasses ou 4 câbles de longueur; & les colonnes seront distantes de 200 brasses ou d'un câble; parce que ces deux nombres sont entr'eux comme 12 & 5.

**Pratique générale.** La distance de deux vaisseaux étant fixée, la longueur de la colonne se trouvera, en multipliant la distance de ces deux vaisseaux par le nombre des vaisseaux de la colonne moins un, parce que le nombre des distances est plus petit d'une unité que le nombre des vaisseaux.

La distance de deux colonnes sera fixée, en multipliant la longueur d'une colonne par 5, & divisant le produit par 12.

Et, si l'on fixe premièrement la distance des colonnes, on aura leur longueur, en multipliant cette distance par 12, & divisant le produit par 5; on trouvera ensuite la distance des vaisseaux entr'eux, en divisant la longueur de la colonne par le nombre des distances, égal au nombre des vaisseaux moins un. (*M. de Morogues*).

**ORDRE de retraite.** Voyez ÉVOLUTION navale, n°. 66.

**OREILLE d'ancre, f. f. Voyez ANCRE.**

**OREILLE d'âne;** les oreilles d'âne ou de taquets, sont des espèces de cornes cc (fig. 286), sur lesquelles se font l'amarrage des bris, écoutes ou autres manœuvres; voyez aussi fig. 1201.

**OREILLE de lievre;** c'est le nom d'une voile de bateau faite en triangle; ainsi les focs & trinquettes sont des oreilles de lievre: on donne ce nom par *Marine, Tome 111.*

ticulièrement à des voiles de canots triangulaires, qui se hissent sur les mâts avec des bagues.

**OREILLE de lievre (en);** c'est une manière d'orienter les voiles latines pour le vent arrière. Voyez la figure 82 & le mot CHEBEC.

**ORGANEAU.** Voyez ARGANEAU.

**ORGUES, f. m.** ce sont des conduits pratiqués dans l'entrepont de quelques vaisseaux de guerre, pour donner passage à l'eau qui peut entrer par les sabords, lorsque la batterie est noyée ou lorsque la mer est clapoteuse; de sorte qu'au moyen de ces orgues, l'eau tombe dans la cale; d'où on la pompe pour la jeter dehors. On voit assez le défaut de ces orgues, puisqu'ils ne mettent pas l'eau hors du vaisseau, & que des dalots bien faits vaudroient beaucoup mieux, ainsi qu'on l'a pratiqué sur beaucoup de vaisseaux.

**ORGUES;** ce sont plusieurs canons de fusils ou d'espingoles, que l'on monte les uns à côté des autres sur un même fût, & qui tirent tous ensemble lorsqu'on y met le feu; on ne se sert pas beaucoup de cette machine.

**ORIENT, f. m.** On peut dire de l'orient à l'égard du levant, tout ce qui a été dit de l'occident à l'égard du couchant. Voyez donc ce mot OCCIDENT.

**ORIENTER les voiles, v. a.** c'est les disposer comme il faut qu'elles soient, en se servant de leurs bras & boulines pour les orienter. *Argide qui l'ennemi jugea que nous étions plus forts que lui, il ne tarda pas à s'orienter vivement au plus près, pour conserver l'avantage du vent qu'il avoit.*

On oriente les voiles pour les disposer de manière qu'elles puissent recevoir le vent dans la meilleure position possible pour remplir l'objet qu'on se propose. On oriente au plus près (fig. 1096) pour lurrer & tenir le vent. On oriente vent large, pour courir avec la plus grande vitesse possible. Un vaisseau est orienté, lorsque ses voiles sont disposées pour faire la route qu'il se propose de tenir; il est orienté au plus près s'il veut tenir le vent. Il s'est orienté bien vivement, parce qu'il a été peu de temps à disposer ses voiles. Les voiles font orientées quand elles sont comme il faut qu'elles soient; elles sont bien orientées, si leur position est bonne; elles sont mal orientées, quand elles sont mal disposées, trop ou trop peu brallées au vent. Les voiles orientent bien, lorsqu'elles s'effacent tant qu'on veut pour tenir le vent. Le grand hunier s'oriente bien, mais le petit est gêné dans son brassage & s'orientent mal.

**ORIENTER, s'orienter;** c'est se mettre dans une situation, se placer de manière à se reconnoître. Orienter un plan, c'est placer tous les points du plan dans leurs vrais gisemens & positions respectives, par rapport aux principaux points de la boussole.

**ORIN, f. m.** cordage o o (fig. 194) commis à la façon des câbles, qu'on cingale par un de

ses bouts *ss* à la croisée de l'ancre; on lui donne une longueur égale à la hauteur du fond où l'ancre doit être mouillée; à l'autre bout *st* est attachée une bouée *p*, qui se trouve nager sur l'eau perpendiculairement au-dessus de l'ancre lorsqu'elle est au fond; au moyen de quoi, on peut la retrouver, dans les cas où l'on se trouve obligé de couper les cables, ou de les slier bout pour bout pour appareiller. Voyez aussi *abc* (fig. 994).

**ORTHODROMIE**, ou *orthodromie*; ce seroit la route directe que l'on pourroit tenir du point de départ à celui où l'on veut se rendre; ce qui n'est pas celle que l'on suit au moyen de la boussole, qui nous fait parcourir une ligne loxodromique; *orthodromie* est l'opposé de loxodromie. Des raisons sans réplique obligent de faire sa navigation selon des lignes loxodromiques.

**ORTIVE**, (*amplitude*). Voyez **AMPLITUDE**.

**OSCILLATION**; (*centre a'*) point d'un corps ou système de corps supposé suspendu, pris sur la ligne, passant par le point de suspension & le centre de gravité du corps, à une distance de ce point de suspension, égale à la longueur que devoit avoir un pendule simple, pour faire les oscillations en même tems que ce corps ou système de corps seroient les siennes en vertu de sa pesanteur. Voyez, pour sa détermination, le *Dictionnaire de Mathématiques*, & d'abondant, le n°. 599 de la *Mécanique* de M. Béguin.

**OSSEC** ou *oussis*; c'est le réservoir ou la partie la plus basse du vaisseau, dans laquelle toute l'eau se rassemble, & où le pied des pompes répond dans les vaisseaux. Dans les bateaux, l'*ossec* est un petit réservoir où l'on plonge le seillon ou une escope pour puiser l'eau & la jeter dehors; on perce le vaigrage pour faire l'*ossec*.

**OSTE**, *f. f.* c'est la manœuvre *o* (fig. 33), qui sert de bras à une antenne. Voyez **MATURE à calcat**.

**OSTRELIN**; ce mot vient de l'anglais, & on appelle *ostrelins* ceux qui sont orientaux à l'Angleterre; il se dit particulièrement des villes considérées, dont Lubec est la capitale. (*A*).

**OUACHE** ou *houache*; on traîne des vaisseaux en *ouache*, lorsqu'ils sont désarmés & qu'on est obligé de les traîner pour les conduire dans un port. On met le pavillon en *ouache*, ou traînant jusqu'à l'eau, quand le capitaine du vaisseau est mort. (*B*). Voyez **HOUACHE**.

**OUEST**, *f. m.* Voyez **OCCIDENT**, **COUCHANT** & **BOUSSOLE**; c'est toujours le point qui est du côté du couchant, éloigné de 90 degrés du nord & du sud.

**OUEST**, sud-ouest; on prononce *surais*

**OUEST** quart sud-ouest.

**OUEST** quart nord-ouest; on prononce *no-rais*.

**OUEST** nord-ouest.

Voyez **COMPAS de route**, **ROSE**, **RUMR** & particulièrement la figure 272, du renard.

**OURAGAN**. Voyez **HOIRAGAN**.

**OURSE**, *f. f.* Il y a la grande & la petite *ourse*; la grande *ourse* est une constellation de sept étoiles, que l'on connoit encore sous le nom de grand chariot; elle avoisine le cercle polaire. La position des sept étoiles de la grande *ourse* est particulière à cette constellation; quatre sont en rectangle, & les trois autres sont rangées presque en ligne droite. La petite *ourse* est une constellation, dont les étoiles sont dans une disposition semblable à celle de la grande *ourse*, & dont la première du bout de la queue est l'étoile polaire. (*B*).

**OURSIS**, *f. f.* Les *oursis* sont des manœuvres *m m* (fig. 33), qui servent à orienter les antennes des bâtimens latins, ainsi que celles des artemons des vaisseaux; elles font l'office de bras en les manœuvrant, comme on doit le voir, à contre.

**OUTIL**, *f. m.* c'est tout instrument dont les artisans se servent pour l'exécution manuelle de leurs ouvrages. Les charpentiers de navire en ont de diverses sortes, dont la plupart sont ici mentionnés en leur rang.

**OUVERT**, *f. m.* ou *adj.* c'est l'entrée d'une baie, rade ou port fermé, ou l'embouchure d'une rivière; ainsi l'on dit être à l'*ouvert* d'un port, quand on en voit l'entrée ouverte. Le bon mouillage de tel endroit est à demi-lieu du rivage, en tenant la rivière ouverte par une montagne, qui paroît dans la même direction. (*B*).

**OUVERTURE**, *f. f.* c'est un espace entre deux terres, dans lequel on peut entrer; on voit de la mer une ouverture considérable, dans laquelle on peut donner; et, avertis qu'on a couru demi-lieu entre les terres, on voit l'*ouvert* du port, sur lequel on gouverne.

**OUVERTURE** & fermeture d'un port; c'est le temps que l'on ouvre & ferme la chaîne du port; on fait l'*ouverture* de la chaîne le matin au coup de canon de la diane, & la fermeture s'en fait à celui de retraite en été, & une heure auparavant en hiver.

**OUVRIER**, *f. m.* c'est le nom général de tout homme qui travaille de la main dans le port. Ce sont les charpentiers, calfats, ponceurs, menuisiers, armuriers, tonneliers, voiliers, scieurs, forgerons, clouiers, grécus & bacheliers, &c. Les *ouvriers* entrent, en été, au travail le matin à cinq heures après l'appel qui s'en fait, & en sortent à sept heures du soir; en hiver, ils commencent à sept heures & finissent avec le jour. En été, on leur donne une demi-heure de repos le matin & le soir.

**OUVRIR** deux objets, c'est, en marchant, changer de position par rapport à eux, & les voir s'écarter l'un de l'autre, à mesure qu'en avance davantage, au lieu de les voir l'un par l'autre comme auparavant. En gouvernant sur l'est, nous ouvrons les premières marques, à mesure que nous en ferons deux autres, qu'il faut voir l'une par l'autre avant de changer de route.

**OUVRIR** *une baie ou une rade* ; c'est, en avançant, découvrir de plus en plus l'ouvert de la baie & l'intérieur.

**OXYCRAT**, *f. m.* c'est une portion de vinaigre sur cinq ou six fois autant d'eau ; c'est un remède

facile & prompt, qui sert à dissiper les ardeurs des inflammations, & à guérir les douleurs que cause la trop grande chaleur ; on s'en sert pour rafraîchir le canon dans un combat ; on en donne aussi quelquefois aux équipages. (A).



## P A C

**PACFI**, f. m. vieux mot signifiant les basses voiles; on prononce *paſſi*. Le grand *pacſi*: la grande voile. Le petit *pacſi*: la miſaine. Il ne s'emploie guère aujourd'hui que dans cette façon de parler: *naviguer ſous les pacſis*, naviguer ſous les baſſes voiles.

**PACIFIER**, (ſe) v. ref., ſe calmer; *la mer ſe pacifia après que le vent eut tombé*, & devint calme & tranquille.

**PACIFIQUE**, adj. mer *pacifique*; c'eſt la mer du ſud. Voyez *MÉR*.

**PAGAYÉ**, f. f. eſpèce de rame (fig. 195), dont on ſe ſert pour conduire les pirogues & les canots, ſort uſitée ſur-tout chez les nègres & les nations ſauvages d'Amérique; ces rames ſont faites en forme de pelles, avec un manche proportionné à la largeur de la pirogue; celui qui ſ'en ſert, debout ou aſſis, regarde du côté de la proue, & pouſſe l'eau avec la pelle, ſans la faire appuyer ſur le plat-bord. Les *pagayes* qui ont une pelle à chaque bout du manche, ſervent à pouſſer l'eau alternativement à tribord & à babord. Quelquefois une pirogue eſt conduite par une ſeule *pagaye* ſimple, qui ſe paſſe tantôt d'un côté tantôt de l'autre, & ſert auſſi à gouverner; d'autres ſont menées par pluſieurs *pag-yes* ſimples de chaque bord, & alors elles vont très-vite.

**PAGAYER**, v. n. c'eſt ſe ſervir de la *pagaye* pour ramer & donner de la viſſelle à la pirogue. On prend la *pagaye* par le milieu, de la main qui eſt du côté du bord du bateau, & de l'autre main on la maintient par le haut; de ſorte que l'homme qui *pagaye* tire, avec la main de dehors, en ſaiſiſſant ſur la corde avec l'autre main, le viſſage étant tourné vers l'avant; de cette manière, on donne beaucoup de viſſelle à la pirogue, pour peu que les *pagayeurs* ſoient en nombre ſuffiſant. Lorsqu'ils vont dans de petites pirogues, où il n'y a que trois ou quatre hommes, les *pag-yes* ont deux pelles, une à chaque bout; de ſorte que chaque perſonne peut *pagayer* des deux côtés, en plongeant alternativement les deux bouts de la *pag-ye*, tantôt d'un bord, tantôt de l'autre, faiſant ſuccéder une main à l'autre dans la poſition & l'attitude néceſſaire, pour *pagayer*, de cette manière, des deux côtés.

**PAGE de la chambre du capitaine**; c'eſt le garçon qui ſert le capitaine. (S).

**PAGES, mouſſes ou garçons**; ce ſont des apprentis maitelots. Voyez *MOUSSE*. (S).

**PAIE ou paye**, f. f. Voyez *GAGES*, *SOLDE*, *APPOINTEMENTS*.

**PAILLE d'arrimage**, f. f. c'eſt une bûche droite que l'on place ſous chaque bout des futailles que l'on arrime dans les cales des vaiſſeaux; on ne les prend que de la groſſeur ſuffiſante pour que le

## P A I

houge de la futaille ne porte pas; ainſi les *pailles* d'arrimage ſont faites pour porter les fûts que l'on arrime & les conſerver.

**PAILLE de bittes**, f. f. ce ſont de longues chevilles de fer rond, qui paſſent en travers de la tête des montants de bittes, pour empêcher le cable de ſe décapeler & de paſſer par-deſſus. Les *pailles* de bittes ſont mobiles, elles s'ôtent avec facilité & ſe placent de même.

**PAILLE-en-cul**; c'eſt la voile r (fig. 291), hiſſée au bout d'en-haut de la vergue d'artimon.

**PAILLET**, f. m. les *paillets* ſont des pièces treſſées avec des torons de fil caret, larges de deux pieds plus ou moins, & longs de cinq ou ſix, ſelon le beſoin. On s'en ſert pour fourrer les calées, pour garnir les mâts & vergues, & pour défendre du trottement tout ce qui pourroit en être endommagé.

**PAILLET lardé**; ce ſont des *paillets*, dans les paſſes deſquelles on paſſe des torons de fils caret, coupés de trois à quatre pouces de longueur, ou un peu plus, que l'on eſſile après, pour que ce qui paſſe deſſus s'aie moins.

**PAILLOT**, f. m. c'eſt, ſur les galères, la ſoute du commis des vivres.

**PAIS-ſomme**; has-fond où il y a peu d'eau. (S).

**PALADE**, f. f. dérivé de pelle; partie de l'aviron, coup d'aviron.

**PALAMANTE**, même étymologie & même ſignification que *palade*; mais ce mot ne s'emploie guères que ſur les galères.

**PALAN**, f. m. aſſemblage de deux poulies (fig. 196) à un ou pluſieurs rouets chacune, avec leur cordage ou garant, ſervant à former une puiffance, ſoit dans certaines parties de la manœuvre, ſoit pour enlever des fardeaux. Quoiqu'il ſoit indiſſérent pour former un *palan*, que les rouets de ſes poulies ſoient en plus grand ou plus petit nombre, qu'ils ſoient diſposés en longueur, ou ſur la même file tenus par un ſeul aſſieu, on appelle cependant plus particulièrement *palan*, celui repréſenté en la figure, compoſé d'une poulie longue à deux rouets, de l'eſpèce de celles appellées poulies doubles de *palan c*, qui ſe fixe ſur un point d'appui quelconque par ſon eſtrop *ff*, & d'une poulie ſimple *g*, munie d'un croc de fer *h*. Le garant *i* ſe ſait ordinairement dormant ſur l'eſtrop de cette poulie ſimple, paſſe dans le rouet inférieur de la poulie double, enſuite dans celui de la poulie ſimple, & après avoir paſſé dans le rouet ſupérieur de la poulie double, revient vers la poulie ſimple, d'où l'on hale pour faire l'eſſet deſiré. Lorsque le *palan* eſt placé dans une poſition perpendiculaire, il convient de faire paſſer ſon garant dans une troiſième poulie ſimple, fixée par ſon

croc de fer à un œillet sur le pont, &c.; cette poulie *d* est appelée poulie de retour; par son moyen on change la direction du garant, de verticale en horizontale, & l'on peut alors y appliquer autant de bras, en longueur, qu'il est nécessaire pour mouvoir le fardeau. On multiplie tant qu'on veut la force à l'aide des *palans* & poulies; mais à mesure qu'on facilite la puissance, on augmente dans la même proportion le chemin qu'elle a à faire, & la vitesse de l'opération est d'autant retardée; ainsi le *palan* ne doit point s'employer aux manœuvres qui demandent une grande célérité. *Palan d'étai*; c'est celui 44 (fig. 121) qui est frappé sur un quai entre le grand mât & le mât de misaine, de la même manière que le berdindin, qui est plus foible que le *palan d'étai*. *Palan à fouet*; c'est un *palan* qui a un fouet sur l'estrope de chacune de ses poulies, avec lesquels on le fixe d'un côté, & on amarre le fardeau de l'autre. *Palan à croc*; c'est un *palan* qui a un croc à ses coiffes sur chacune de ses poulies & de ses estropes. *Palan à fouet & à croc*; c'est un *palan* qui a un croc à un bout, & un fouet à l'autre, *Palan de boulines*; c'est celui qui se frappe sur les boulines pour les halier, & qui est toujours placé pour cela; le *palan* de grande bouline a un croc sur chacune de ses poulies; celui des boulines de hunier a un croc à la poulie d'en-bas, & un fouet à celle d'en-haut. *Palan de canon*, c'est un *palan* double & à croc; un canon doit avoir trois *palans* semblables, un de chaque côté pour le mettre en batterie ou au sabord, & un croché sur le derrière de l'effût, pour le halier ou le remettre dedans; c'est celui qu'on appelle *palan* de retraite. *Voyez CANON, CANONNAGE. Palan de bout*; c'est un *palan w* (fig. 182), que l'on met le long du mât de beaupré, par-dessous, pour fouquer la drouffe de la civadière, & la fuiller autant dehors que l'on veut. *Palan de sabord*, c'est un petit *palan* simple qui est placé horizontalement sur un des baux du second pont, vis-à-vis chaque sabord, pour ouvrir & fermer les mantelets, lorsqu'il est croché sur le double des itagues. *Palan à itagues*; c'est un *palan* ordinaire, dont la poulie d'en-haut est estropée sur une itague qui passe dans une poulie de pentoire, & qui a un croc sur l'autre bout. *Voyez ITAGUE de palan. Palan de bout de vergue*; c'est un *palan* à fouet & à croc, que l'on frappe sur les bouts des basses vergues, pour écarter du bord les fardeaux que l'on hisse avec les câbriotes ou autres *palans. Palan de revers*; c'est, lorsqu'on ride, celui que l'on frappe sur un autre *palan* de haut en bas, & qui fait effort dans les deux sens, en tirant la ride du hauban, & le hauban en même temps. *Palans de ride*; ce sont des *palans* à croc, dont on se sert pour s'ider les haubans, galeubans & états, en les frappant les uns sur les autres. *Palan de retraite*, voyez *palan de canon. Palans de ris*; ce sont des manœuvres servant à carquer ou à rapprocher de la vergue, de chaque côté, les extrémités des ris, lorsqu'on veut prendre un ris

aux huniers; on facilite par-là l'ouvrage des matelots qui sont sur la vergue, pour terrer cette partie de la voile. Les *palans* de ris *e e* (fig. 36) sont composés d'une itague *g g*, qui fait dormant au herseau qui est à la ralingue de chute de la voile, au niveau du ris inférieur; de-là elle passe dans un rouet au bout de la vergue; à son autre bout est une coiffe, dans laquelle on accroche une poulie où passe le garant *e e*, qui fait dormant au-dessus du capelage du mât de hune, passe dans une poulie fixée sur ce capelage, & descend le long & en arrière de ce mât, passe dans un trou fait à l'arrière du plancher de la hune, traverse une des coiffes du trellage, & vient se rendre à une poulie fixée sur le gaillard en arrière du mât, où on l'amarré à un taquet voisin; il n'y a des *palans* de ris qu'aux deux voiles de hunier, qui en ont un de chaque bord. Comme l'itague est frappée sur le ris le plus bas, lorsqu'on veut prendre un des deux autres ris, on fait cette itague contre le herseau qui est fixé sur ce ris avec une petite boffe ou éguilette, & alors le palanquin n'agit que sur cette partie de la voile. *Palan de serpente*, voyez *SERPENTE* ou *MARQUIN. Palan de drosses*, voyez *DROSSE de raceage. Palan à rider un étai*; c'est une sorte de ride (fig. 273) employée quelquefois pour affermir le bas de l'étai du petit ou du grand hunier: une poulie simple étant frappée sur le capelage du mât de misaine, & une poulie double à *palan* estropée au bas de l'étai, on passe une ride ou menu cordage *x x*, dans tous les rouets de ces poulies, faisant d'abord dormant sur la poulie simple.

**PALANQUER**, v. n. c'est halier sur un *palan. Palanque*, commandement pour faire travailler sur le *palan*, lorsqu'il est appliqué à la chose qu'on veut hisser.

**PALANQUIN**, f. m. diminutif de *palan*; on appelle particulièrement ainsi le *palan* de ris. *Voyez PALAN.*

**PALANQUINE**, f. f. selon M. Saverien, balancine. *Voyez* ce mot.

**PALARDEAUX**; bouts de planches que les caissiers couvrent de goudron & de boue, pour boucher les trous qui se font dans le bordage; on donne aussi ce nom aux tampons qui servent à boucher les échebiers. (S.) *Voyez TAMPON.*

**PALE d'aviron**, f. f. c'est toute la partie plate *e e* (fig. 138) de l'aviron, que l'on plonge dans l'eau en nageant.

**PALEAGE**; c'est l'action de mettre, hors du vaisseau, les grains, les fcls & autres matières qui se remuent avec la pelle. Les matelots sont obligés de fuire ce travail sans aucun salaire, de même que pour le manège; voyez ce terme. Mais ils sont en droit d'en exiger pour le gainage. (S.)

**PALLE**, f. f. vaisseau de la côte médiane; cette espèce de bâtiment à la quille courte, l'éclancement de l'étrave considérable, & un nez ou bec qui s'allonge en fuillie sur l'avant, comme celui des galères & chébecs; il tire peu d'eau, & marche

passablement vent large & vent arrière. On grée la *palle* comme les vauflaux, selon leurs grandeurs à trois, deux, ou un mât. Lorsqu'elles ont deux mâts, ils sont disposés comme ceux des frigates. Elles portent du canon en batterie, & en chaise ou coulbers. Les pirates d'Angrie se servent des *palles* pour soutenir leurs galvères, lorsqu'ils attaquent quelques vaisseaux Européens, qui se défendent toujours avec avantage contre ces peuples dont les vaisseaux n'ont pas la force des nôtres; aussi n'en prennent-ils guères; & quand cela arrive, on ne succombe que sous le nombre.

**PALME**, *f. f.* la *palme* est une mesure de treize lignes que l'on a coutume d'employer pour indiquer le diamètre des bois propres à faire de la mâture.

**PALME**; *pale d'aviron*, voyez ce mot.

**PALONIE**, voyez **HILLINGUE**, **COMMITTEE**, page 370, 2<sup>e</sup> colonne.

**PANNE** (*être en*); c'est avoir la moitié de ses voiles qui portent & l'autre moitié sur le mât ou coiffées de façon que les voiles tendant à faire avancer le bâtiment, & les autres à le faire culer ou aller par l'arrière, il reste à peu près, à la même place.

Pour mettre en panne, on cargue ordinairement toutes les voiles, excepté les deux huniers & le perroquet de fougue; on met le petit hunier à porter, & le grand hunier, de même que le perroquet de fougue, sur le mât, voyez fig. 132: ou bien on laisse le vent dans le grand hunier & le perroquet de fougue, & on coiffe le petit hunier en le brisant à contre. Il est en général assez indifférent lequel des huniers on coiffe, parce que l'effet de l'un détruit l'effet de l'autre. Il y a cependant une distinction à faire; c'est que lorsque l'on est au vent d'un vaisseau sur lequel on craint de dériver, on doit de préférence garder le vent dans le petit hunier, & coiffer le grand & le perroquet de fougue; parce que dans cette situation, l'effet du petit hunier pour arriver, est moindre que celui du grand hunier joint au perroquet de fougue pour venir au vent; on peut aussi pour augmenter cet effet, laisser le vent dans le perroquet de fougue, ou même border l'artimon.

Si au contraire on étoit sous le vent d'un vaisseau, & qu'on eût à craindre de s'en trop approcher en venant au lof, on renverseroit cette manœuvre, dont on retrancheroit l'artimon & même le perroquet de fougue.

On met en panne dans tous les cas où on veut rester en place pour attendre un vaisseau, un convoi; ou, dans le voisinage d'une côte, lorsqu'on fait venir un pilote, & autres cas semblables. Dans cette position, le vaisseau ne fait d'autre mouvement que de tomber insensiblement sous le vent par le côté.

**PANNE sur panne**; on dit qu'un vaisseau roule *panne sur panne*, quand ses oscillations du roulis sont aussi grandes sur un bord que sur l'autre, &

lorsque ce mouvement est vil & souvent répété par l'action des lames sur le corps du vaisseau.

**PANNEAU**; on prend quelquefois ce terme pour écouille, quoiqu'il n'appartienne exactement qu'à l'assemblage de charpente qui sert de trape & de fermeture à l'écouille. On couvre les *panneaux* de bons prelats, quand le vaisseau est chargé, afin qu'il ne tombe pas d'eau sur les marchandises. Voyez **TRAVERSE** d'écouille.

**PANNEAUX à bolte**; ce sont des *panneaux* qui sont plus grands que l'écouille & qui s'emboîtent par-dessus les longis & furbaux, de sorte qu'ils ferment, plus exactement qu'aucune autre sorte de *panneaux*, les écouilles sur lesquelles on les met.

**PANON**; voyez **PENON** ou **PLUMET**.

**PANTAQUIERE** ou *pantochère*; cordes de moyenne grosseur entrelacées entre les haubans de tribord à babord, qu'elles traversent d'un bord à l'autre, pour les tenir plus roides & plus fermes, & pour assurer les mâts dans une tempête, sur-tout lorsque les rides ont molli (S); voyez **TREILINGAGE**.

**PANTENNE** (en); *être en pantenne*, c'est être désemparé & dégréé, de manière qu'on ne puisse plus orienter les voiles; ainsi lorsque les voiles d'un vaisseau sont déchirées ou dégréées, on dit qu'elles sont en *pantenne*. Nous tirâmes deux bordées au matelot de l'avant du commandant, qui lui mirent toutes ses voiles en pantenne; & il ne put sortir de dessous notre feu, faute de pouvoir manœuvrer... nous reçûmes un grain violent de la partie du N. O. qui nous mit en pantenne pour plus de six heures. En *pantenne* s'entend d'un désordre dans les voiles & particulièrement dans les vergues, qui est affecté dans certaines circonstances: c'est un des honneurs funèbres à la mort du commandant d'un vaisseau de mettre les vergues en *pantenne*; c'est-à-dire, mal brassées, mal sur leurs balanciers. Voyez au mot **HONNEUR**, honneur funèbre.

**PANTOIRE**, *f. f.* on dit plutôt aujourd'hui *pendeur*. Les *pantoires* ou *pendeurs* sont des manœuvres dormantes, capelées comme les haubans sur les bas mâts; elles servent à équilibrer des pataras sur les yeux ou boucles des *pantoires*, pour assujettir les mâts & soulager les haubans pendant la tempête. Lorsqu'on n'équilibre pas le patara sur sa *pantoire*, on passe un burin ou gros cabillot dans le double du patara, après qu'il a passé dans l'œil de la *pantoire*. Outre les *pantoires* de patara, il y a les *pantoires* de caïornes & de candelletes, qui sont plus ou moins grosses. On capèle sur les mâts de hune des *pantoires* de candelletes, & des *pantoires* pour drifles de bonnettes d'en bas; celles-ci ont une poulie d'estropée sur le bout. On capèle aussi le plus souvent au bout de chaque vergue, des *pantoires* de bras, sur le bout desquelles on estrope une poulie double ou simple, selon qu'on veut que le bras soit double ou simple; mais il vaut beaucoup mieux ne point avoir de *pantoires* au bout des vergues; on y établit une poulie qui colle exactement sur la vergue.

**PAPIER à cartouche**, f. m. c'est celui avec lequel on fait les cartouches de fusil, voyez **CARTOUCHES**.

**PAPIER gris**; c'est le gros papier que l'on colle sur la carène des vaisseaux que l'on double pour conserver le franc-bord; mais cela n'empêche point du tout que le ver n'y morde, lorsqu'il en a le temps.

**PAPERS d'un vaisseau**; ce sont ses rôles d'équipages, connoissemens, passeports, sauf-conduits, & commissions de l'amiral &c.

**PAQUEBOT**, ou *paquet-bot*; c'est une corvette qui doit être de marche supérieure, afin de porter promptement, sûrement les paquets & ordres qu'on lui donne à porter d'un lieu à un autre. Voyez **CORVETTE**.

**PAQUET** (en) adv. amener en paquet, c'est amener ses voiles avec précipitation, ou parce qu'on est surpris par un grain; ou pour quelque autre sujet qui ne souffre pas de retard. On se sert de cette expression au figuré, pour exprimer ce qui est jeté avec précipitation, & sous loin. *Ils ont jeté tous ces flints là en paquet & se sont en allés, nous laissant le soin de les ramasser.*

**PAR**; préposition dont on se sert fur mer pour exprimer une situation ou une distance. Ainsi l'on dit nous sommes par la hauteur de vingt degrés; on nous a attaqués que nous étions par huit brasses d'eau, &c. (S)

**PARADE**, (faire); c'est faire bonne contenance, en se montrant lesté & paré, pour en imposer.

**PARADIS**, f. m. c'est un endroit dans le fond d'un port où l'on met les vaisseaux en sûreté de tout temps; c'est une espèce de grand bassin dans lequel les vaisseaux sont toujours à flot.

**PARAGE**, f. m. c'est une étendue de mer, que l'on désigne par quelque terme qui fasse connoître l'endroit dont l'on veut parler. Les parages du banc de Terre-neuve sont les environs, & le banc même. *Nous errâmes dans les parages du cap de Finistère, lorsque nous trouvâmes une escadre de vaisseaux de guerre qui nous chassa jusque sur les parages de l'Irlande, &c.* Nous étions en parage des *eraiseurs*, & nous nous tinmes par nos gardes, pour n'être point surpris... après avoir croisé dans les parages des vaisseaux de l'Amérique sans rien faire, nous nous approchâmes du détroit pour changer de parage.

**PARALLAXE**, f. f. c'est la différence entre le lieu où l'on rapporte un astre vu de la surface de la terre, & le lieu de cet astre vu du centre. Comme le mouvement apparent des astres qui résulte de la rotation de la terre autour de son axe, se fait autour de cet axe, ou ce qui revient au même, autour du centre de la terre, il s'ensuit que l'endroit du ciel auquel répond un astre, est celui où il seroit vu, si l'œil étoit placé au centre de la terre. Il est donc indispensable pour avoir la vraie position des astres dans le ciel, d'avoir égard à leur *parallaxe*; examinons cet objet.

Soit *C* (fig. cxxxix.) le centre de la terre, *CA* un rayon mené par l'observateur, *L* un astre en un point quelconque du par parallèle. Si par *C* & par *A*, on mène deux droites *CL* & *AL*, qui prolongées rencontrent le fond du ciel en *N* & en *M*, *N* sera le lieu où l'astre paroîtroit, vu du centre, & par conséquent son vrai lieu, & *M* le lieu où l'observateur placé en *A* rapporte cet astre, ou son lieu apparent. La différence *NM* entre ces deux endroits, ou ce qui revient au même, la différence entre la distance vraie *NCZ* de l'astre au zénith, & sa distance apparente *MAZ*, est donc ce qu'on nomme la *parallaxe* de cet astre. L'angle *ALC* étant égal à cette différence, on peut encore définir la *parallaxe*; l'angle à l'astre formé par deux droites menées l'une au centre de la terre, l'autre à un point de sa surface.

On voit que l'effet de la *parallaxe* est de faire paroître l'astre plus loin du zénith qu'il n'est en effet. On voit encore que l'effet de la *parallaxe* est tout entier en hauteur; car le triangle *ACL* qu'on nomme triangle parallactique, est dans un plan vertical, ou ce qui est la même chose, fait partie du vertical de l'astre. La *parallaxe* en abaissant l'astre, ne fait donc qu'altérer sa hauteur, & ne l'écarte point de son vertical.

Il est évident que l'effet de la *parallaxe* ne se borne pas à altérer la hauteur des astres; qu'elle doit altérer aussi leur ascension droite, leur déclinaison, leur longitude & leur latitude. Ainsi il y a des *parallaxes* d'ascension droite, de déclinaison, &c. On entend par *parallaxe* d'ascension droite la différence entre l'ascension droite vue du centre de la terre, qui est l'ascension droite vraie & l'ascension droite vue de la surface, qu'on nomme l'ascension droite apparente; &c.

Puisque l'effet de la *parallaxe* est d'abaisser l'astre dans son vertical, il s'ensuit qu'elle fait paroître les astres plus éloignés du méridien qu'ils ne sont réellement, que par conséquent elle fait paroître leur ascension droite plus grande avant le passage au méridien, qu'elle n'est en effet, & qu'elle le fait paroître plus petite, après ce passage; que dans notre hémisphère boréal, elle fait paroître la déclinaison boréale plus petite qu'elle n'est réellement, & la déclinaison australe plus grande, & qu'elle retarde le lever des astres & avance leur coucher.

Il est évident que lorsqu'un astre est à l'horizon sa *parallaxe* est la plus grande, & que s'il passoit au zénith elle seroit nulle, ensuite qu'elle diminue à mesure qu'il s'élève sur l'horizon. Les deux triangles *CHA*, *CLA*, donnent pour le rapport de la *parallaxe* *CLA* de l'astre parvenu en *L*, à la *parallaxe* horizontale *CHA*, fin.  $CLA = \sin. CHA \times \sin. LAZ$ , ou fin.  $CLA = \sin. CHA \times \cos. MAB$ . C'est-à-dire, en prenant les *parallaxes* mêmes, à la place du leur sinus, ce que permet la propriété dont elles sont, que la *parallaxe* de hauteur est égale à la *parallaxe*

horizontale multipliée par le cosinus de la hauteur apparente.

Si la distance d'un astre au centre de la terre, change, sa *parallaxe* est, à même hauteur, en raison inverse de sa distance au centre de la terre. Car soit l'astre successivement en  $L$  & en  $L'$  les triangles  $CLA$ ,  $CL'A$  donnent  $\sin. CLA : \sin. CL'A :: CL : CL'$ , ou en prenant les *parallaxes* à la place de leur sinus,  $CLA : CL'A :: CL' : CL$ .

La *parallaxe* horizontale d'un astre, augmente donc ou diminue dans le même rapport que son diamètre horizontal apparent. Car le diamètre apparent d'un astre augmente ou diminue dans le rapport inverse de sa distance à l'œil de l'observateur. Or cette distance ne diffère pas sensiblement de la distance de l'astre au centre de la terre. Il en est encore de même, si l'astre étant à même hauteur sur l'horizon, se trouve à différentes distances du centre de la terre, c'est-à-dire que sa *parallaxe* est aussi en même raison que son diamètre apparent.

C'est par le moyen de la *parallaxe*, & particulièrement de la *parallaxe* horizontale qui est la plus grande qu'on détermine la distance des astres au centre de la terre. Car dans le triangle  $AHC$ , connoissant la *parallaxe*  $AHC$  & le rayon  $AC$  de la terre, il est facile de trouver la distance  $HC$ .

La *parallaxe* horizontale servant à faire connoître la distance des planètes à la terre, on a cherché à la déterminer avec la plus grande exactitude. Entre les diverses méthodes qu'on a imaginées pour y parvenir, nous nous contenterons de faire connoître les deux suivantes.

La première que nous allons exposer sert pour la lune.

Le colure des solstices étant tout à-la-fois un cercle de latitude & un cercle de déclinaison, lorsque la lune est dans ce cercle & que sa latitude est la plus grande, elle est en même-temps dans sa plus grande déclinaison; en sorte que sa déclinaison est alors d'environ  $28^\circ \frac{1}{2}$ . Si donc on choisit un lieu dans notre hémisphère dont la latitude soit de  $28^\circ \frac{1}{2}$ , lorsque la lune sera dans le colure des solstices & dans sa plus grande latitude boréale, elle passera par le zénith de ce lieu; ainsi elle n'aura point alors de *parallaxe*. Si, quinze jours après, on observe la lune au méridien, lorsqu'elle est revenue au colure des solstices, elle sera dans sa plus grande latitude australe, il est évident que la distance au zénith à laquelle on l'observera, sera plus grande que le double de la plus grande déclinaison, puisque la *parallaxe* l'éloigne du zénith; & comme cette différence est uniquement due à la *parallaxe*, ou n'est autre chose que la *parallaxe* même, si de cette distance on retranche le double de la plus grande déclinaison de la lune, ou de la latitude du lieu, on aura la *parallaxe* qui convient à cette distance.

On peut aussi déterminer la *parallaxe* dans le lieu où l'on est. Lorsque la lune est dans le colure des solstices & dans la plus grande latitude boréale, on observera sa distance au zénith, lorsqu'elle passe au méridien, cette distance sera plus grande que sa distance réelle, de la *parallaxe* qui appartient à cette distance : quinze jours après, lorsqu'elle est revenue dans le colure des solstices, elle sera dans sa plus grande latitude australe, on observera pareillement sa distance au zénith, à son passage par le méridien; cette distance surpassera la distance réelle, de la *parallaxe* qui appartient à cette distance. Or il sera facile d'obtenir ces *parallaxes*. Soit  $A$  (fig. *cxix*) le lieu de l'observateur,  $C$  le centre de la terre,  $Z$  le zénith,  $ZD$  le méridien,  $E$  le point où l'équateur le coupe,  $EH$  &  $EF$  les deux plus grands déclinaisons boréale & australe de la lune, toutes deux égales. Soit  $G$  le point où la lune est observée lorsqu'elle est au nord de l'équateur, &  $D$  le point où elle est observée 15 jours après, lorsqu'elle est au sud;  $GH$  &  $DF$  seront les *parallaxes*, dans les deux observations. Soient  $DF = P$ ,  $GH = p$ ; les distances apparentes au zénith que les observations ont données,  $DZ = Z$ ,  $GZ = z$ ; la latitude du lieu  $EZ = a$ . Puisque  $EF$  &  $EH$  sont égales, on a  $DZ - EZ = DF = EZ - GZ + GH$ , ou  $Z = a - P = a - p + p$ ; mais  $p = \frac{P \sin. z}{\sin. Z}$ ; substituant, on aura  $P = \frac{(Z + p - a) \sin. Z}{\sin. z - \sin. Z}$ .

Il peut arriver, & c'est le cas le plus ordinaire, que la lune ne soit pas à la même distance de la terre dans les deux observations, & que ses deux latitudes ne soient pas parfaitement égales. Il faudra avoir égard à l'une & à l'autre de ces différences. Pour tenir compte de la première, il faudra observer exactement le diamètre apparent dans les deux observations. Soient  $\Delta$  &  $\delta$  les diamètres observés dans la première & dans la seconde,  $\pi$  la *parallaxe* dans la seconde,  $P$  celle qui aurait eu lieu, si, dans cette observation, la distance avoit été la même que dans la première. Comme les *parallaxes* à même hauteur apparente ou à des hauteurs apparentes qui diffèrent peu l'une de l'autre, sont entr'elles comme les diamètres, on aura  $\pi = \frac{\delta P}{\Delta}$ . Mais lorsque les distances de la lune à la terre, sont égales dans les deux observations, on a vu que  $P = \frac{(Z + p - a) \sin. Z}{\sin. z - \sin. Z}$ ; donc la distance au zénith obtenue, dans la seconde observation, ne pouvant différer que bien peu de celle  $Z$  qu'on auroit obtenue, si la lune avoit conservé sa même distance à la terre, prenant pour  $Z$  la distance au zénith que la seconde observation a donnée, on aura la *parallaxe* cherchée  $\pi = \frac{\delta (Z + p - a) \sin. Z}{\Delta (\sin. Z + \sin. z)}$ .



Si la latitude de la lune, n'est pas la même dans la seconde observation que dans la première, il faudra retrancher de la distance au zénith, dans la seconde observation, ou lui ajouter la différence entre les deux latitudes, suivant que la latitude australe est plus grande ou plus petite que la latitude boréale, ce qui donnera une distance corrigée extrêmement peu différente de celle que nous avons nommée  $Z$ . Nommant la seconde distance observée,  $Z'$ , si la *parallaxe* qui appartient

à cette distance, on aura  $\Pi = \frac{P \sin Z}{\sin Z'}$ ; &

si non seulement les latitudes de la lune, mais encore ses distances à la terre sont différentes dans les deux observations, on aura  $\Pi = \frac{d(Z + Z' - 2a) \sin Z'}{\Delta(\sin Z + \sin Z')}$

Il n'est pas besoin de dire qu'il faudra corriger de la réfraction les distances au zénith, qu'on aura observées. Il conviendra de choisir pour faire usage de cette méthode, les temps où la ligne des nœuds se rencontre dans celle des syzygies. Ainsi cette méthode peut se pratiquer au moins deux fois dans l'année, savoir, quand le soleil paroît avoir la même longitude que le nœud ascendant ou descendant de la lune.

La seconde méthode est générale & la plus sûre qu'on puisse employer. Pour déterminer les *parallaxes*, cette méthode exige deux Observateurs qui soient très-éloignés l'un de l'autre, l'un, s'il est possible, dans la partie boréale de la terre, l'autre dans la partie australe, & soient placés sous le même méridien ou du moins sous des méridiens peu différens. Chacun d'eux doit observer le même jour, la hauteur méridienne de la planète, dont il cherche la *parallaxe*, & la comparer à la hauteur méridienne d'une même étoile peu éloignée du *parallèle* de la planète. Si les deux différences trouvées par les deux observateurs, entre la hauteur méridienne de la planète, que chacun a observée & celle de l'étoile, sont du même côté, c'est-à-dire, toutes deux vers le sud, ou toutes deux vers le nord, on prendra la différence entre les deux, & si elles sont de différens côtés, c'est-à-dire, l'une vers le nord & l'autre vers le sud, on en prendra la somme. Cette différence ou cette somme fera connoître la *parallaxe horizontale*, en la divisant par la somme des distances de la planète au zénith de chaque observateur.

En effet, soit  $BCA$  (fig. *xxxi*) la terre,  $ABN$  le méridien sur lequel sont placés les observateurs, l'un en  $A$  dans l'hémisphère austral, l'autre en  $B$ , dans l'hémisphère boréal. Soit  $L$  la planète,  $E$  l'étoile, &c.  $E$  est le point où le premier rapporte la planète, & celui où le second le rapporte, en sorte que  $EE'$  sont les différences des hauteurs méridiennes de l'étoile & de la planète observées par les deux observateurs, &  $EE'$  est l'excès de l'une sur l'autre. Il est évident que  $EE'$ , en l'angle  $ALB$ , est la somme des *parallaxes* de

Musée. Tome II.

la planète. Mais nommant  $P$  la *parallaxe* horizontale de cette planète, on a  $CL A = P \sin L A Z$ , &  $B L C = P \sin L B Z$ , car ces *parallaxes* sont des *parallaxes* de hauteur; donc  $P =$

$$BLA$$

$$\sin L A Z + \sin L B Z$$

Si la droite menée du centre de la terre, à la planète ne passât pas entre les deux zéniths, au lieu de la somme des sinus des distances apparentes de la planète au zénith, il est évident que ce seroit leur différence qu'on auroit à employer.

M. l'abbé de la Caille étant au Cap de Bonne-Espérance, chercha la *parallaxe* de Mars par cette méthode. Le 5 octobre 1751, à la ville du Cap, dont la latitude est de  $33^{\circ} 55'$  australe, il observa à  $10^h 33' 17''$  du soir, que Mars étoit dans le méridien, à  $25'$  du zénith, son bord boréal étoit plus austral que l'étoile du verseau, de  $1' 25''$ , 8. Suivant une observation faite par M. Warentin à Stockholm dont la latitude est de  $59^{\circ} 21'$ , le même jour, & réduite au même temps, Mars étoit au méridien, à  $68^{\circ} 14'$  du zénith, son bord boréal étoit plus austral que cette étoile de  $1' 57''$ , 7. Prenant l'excès de cette dernière différence sur celle trouvée au Cap, on trouve  $31''$ , 9; divisant cet excès par la somme des sinus de  $25'$  & de  $68^{\circ} 14'$ ; on a  $23''$ , 6 pour la *parallaxe* horizontale de Mars.

Ces deux Observateurs ne pouvoient guères être plus avantageusement placés; car ils se trouvoient non-seulement à une distance considérable l'un de l'autre, mais encore, à très-peu près, sous le même méridien.

Si les deux observateurs étoient sous des méridiens différens, il faudroit avoir égard au mouvement de la planète, en déclinaison, pendant l'intervalle de temps entre les passages par les deux méridiens. L'exemple de la manière dont il faut se conduire alors, nous sera encore fourni par M. l'Abbé de la Caille.

Le 25 octobre 1751, à  $0^h 31' 44''$  du soir, ce grand astronome observa à la ville du Cap de Bonne-Espérance, que Vénus étoit dans le méridien, éloignée de  $12^{\circ} 21'$  du zénith, son bord septentrional étoit plus austral que le parallèle de l'étoile du verseau, de  $7' 26''$ , 2. Le même jour à Greenwich, Vénus étoit dans le méridien, à  $73'$  du zénith, M. Bradley trouva le même bord de cette planète, plus austral que la même étoile, de  $7' 15''$ , ou, en ayant égard à la réfraction, & à la différence des lunettes, de  $7' 15''$ , 3. Vénus étant de retour au méridien  $23^h 54'$  après, M. Bradley la trouva plus boréale de  $17' 21''$ , 5, ou, en ayant égard à la réfraction, de  $17' 25''$ . Comme le méridien de Greenwich est plus occidental que celui du Cap, de  $18'$ , la première observation de M. Bradley fut donc faite, 11  $14'$  après celle du Cap; pour la réduire à celle qu'il eût faite à la même heure, on n'aura qu'à faire,  $23^h 54'$  sont à  $1^h 14'$ , comme  $17' 25''$  sont à un quatuorzième tiers

F

qu'en trouve de  $53^{\circ} 9'$ , qu'il faut ajoûter à  $7^{\circ} 15' 3''$ , ce qui donnera  $8^{\circ} 9' 2''$ , quantité dont le bord boreal de Vénus, est paru plus austral que la parallèle de l'étoile, à Greenwich, au moment de l'observation du Cap. La différence entre  $8^{\circ} 9' 2''$  &  $7^{\circ} 26' 2''$ , est  $43''$ ; la multipliant par le rayon, & la divisent par la somme des sinus de  $12^{\circ} 21'$  & de  $73^{\circ}$ , on trouve  $36'' 8$  pour la parallaxe horizontale de Vénus le 24 octobre 1751, à  $23^{\circ} 27'$  de temps vrai compté sur le méridien de Paris, (*Leçons d'Astronomie de M. l'Abbé de la Caille*).

Il est bien évident que cette méthode est générale & peut s'appliquer à tous les astres. Il y en a une particulière pour le Soleil, dont nous parlerons bientôt.

Nous ferons remarquer à l'égard de la méthode que nous venons d'exposer, que si on vouloit l'appliquer à la Lune, on ne pourroit se dispenser d'avoir égard à l'appiaissement de la Terre.

Soit  $CP$  (*fig. cxlii.*) la moitié de l'axe de la terre,  $CQ$  le demi-diamètre de l'équateur,  $BQAP$  le méridien terrestre, aux points  $A$  &  $B$  duquel sont placés les Observateurs,  $CA$ ,  $CB$  les rayons de la terre, qui appartiennent aux points  $A$  &  $B$ ,  $ZAF$ , &  $BD$  les verticales, &c. On calculera les angles  $ZAM$ , &  $BN$  que font ces verticales avec les rayons  $CA$ ,  $CB$ ; on les retranchera des distances au zénith, & l'on aura les distances corrigées  $LAM$ ,  $LBN$ . Ensuite on remarquera que  $CAL = \frac{CA}{CL} \sin. LAM$ , &

$BLC = \frac{CB}{CL} \sin. LBN$ , je prends les angles à la place des sinus; donc on aura  $\frac{1}{CL} =$

$$BLA$$

$$\frac{CA \sin. LAM + CB \sin. LBN}{CL}$$

Mais si l'on nomme  $r$  le rayon qui appartient à un lieu quelconque, la parallaxe horizontale pour ce lieu, est égale à  $\frac{r}{CL}$ , donc la parallaxe horizontale pour

$$\text{ce lieu-là,} = \frac{r \cdot BLA}{CA \sin. LAM + CB \sin. LBN}$$

Par la méthode qu'on vient d'exposer, M. de la Lande conclut des observations qu'il faisoit à Berlin, pendant que M. l'Abbé de la Caille observoit au Cap, que la parallaxe horizontale de la Lune pour Paris, qui répond à la distance moyenne de la Lune à la Terre, est de  $57''$ .

Il trouva encore que la plus grande parallaxe de la Lune qui a lieu pour Paris, quand la Lune est pleine & pèrige, est de  $61^{\circ} 25''$ , & la plus petite parallaxe de  $53^{\circ} 51''$ , quand la Lune est nouvelle & apogée. Ainsi la parallaxe horizontale de la Lune pour Paris, que tient le milieu entre la plus grande & la plus petite, est de  $57^{\circ} 40''$ .

Il trouva encore que le diamètre horizontal de la Lune, est à sa parallaxe horizontale pour Paris, comme  $30'$  à  $54' 56''$ .

M. l'Abbé de la Caille conclut des observations faites au Cap, comparées à quarante observations faites en même-temps en différents endroits de l'Europe, que la plus grande parallaxe horizontale de la Lune, quand elle est pèrige & en syzigie, est de  $61^{\circ} 25'$ , 1 fois le pôle, & de  $61^{\circ} 41' 57''$ , sous l'équateur, en supposant l'appiaissement de la Terre, & du diamètre de l'équateur.

Il trouva que le diamètre horizontal de la Lune est à la parallaxe horizontale sous le pôle, comme  $30'$  à  $54' 41''$ .

Avec le rayon de la Terre  $3273850$  toises, qui tient le milieu entre le plus grand & le plus petit, & la parallaxe horizontale  $57' 3''$ , qui répond à la distance moyenne de la Lune à la Terre, on trouve cette distance en toises, laquelle étant divisée par  $2383$  toises, longueur de notre lieue commune, de  $25$  au degré, est de  $86524$  lieues.

Nous ne devons pas oublier de faire mention d'un moyen que fournit la théorie des forces centrales, de déterminer la parallaxe horizontale de la Lune sous l'équateur, correspondante à sa distance moyenne de la Terre, en supposant connue la longueur du pèrige qui bat les secondes. Il ne s'agit que de se rappeler que les forces centrales de deux corps dont les orbites sont circulaires, sont entr'elles comme les rayons de ces cercles, divisés par les carrés des temps de leurs révolutions.

Soit représentée par l'unité la pesanteur à la surface de la terre, & par  $a$  la force centrifuge sous l'équateur. La pesanteur à la surface de la terre, fera donc  $= 1 - a$ .

Soit  $c$  la longueur du pèrige qui bat les secondes sous l'équateur,  $\pi$  le rapport de la circonférence au diamètre, l'espace qu'un corps parcourt pendant la première seconde de sa chute, à la surface de la Terre sous l'équateur,  $= \frac{c \cdot \pi}{2}$

Voyez PENDULE.

Cette espace étant le sinus versé d'un arc que parcourroit dans une seconde un corps qui décriroit un cercle égal à celui de l'équateur, par l'action d'une force centrale égale à la pesanteur, si on nomme  $r$  le rayon de ce cercle, ou de l'équateur, cet arc  $= 2\sqrt{cr}$ , & par conséquent le temps de la révolution dans ce cercle, sera  $= 2\sqrt{\frac{r}{c}}$ .

Soit nommée  $R$  la distance moyenne de la Lune à la Terre. Il est évident que la force que la Terre exerce sur la Lune  $= \frac{1}{R^2}$ . Mais nommant  $L$  la masse de la Lune, ce satellite exerce sur la Terre une force  $= \frac{L}{R^2}$ . Donc la Terre étant considérée comme immobile, la Lune est attirée vers elle avec une force  $= \frac{1+L}{R^2}$ .

La force du Soleil diminue dans les syzigies la force de la Lune vers la Terre (voyez LUNE),

du double dont elle l'augmente dans les quadratures, & la diminuant pendant plus de temps qu'elle ne l'augmente, on peut en total considérer la force du Soleil comme diminuant celle de la Lune vers la Terre. Soit rep éternelle par  $\epsilon$ , la diminution qu'elle lui fait éprouver. La Lune n'est donc sollicitée vers

a Terre que par la force  $\frac{1+L}{R^2} (1-\epsilon)$ .

Soit  $T$  le temps de la révolution périodique de la Lune. Considérant son orbite comme circulaire, & négligeant les inégalités de son mouvement, suppositions qui ne peuvent nuire sensiblement au résultat cherché, on aura  $1-\epsilon = \frac{1+L}{R^2} (1-\epsilon) :: \frac{\epsilon r}{4r}$ :

$$\frac{R}{T^2}, \text{ ce qui donne } R = \sqrt{\frac{(1-\epsilon) \epsilon T T (1+L)}{4(1-\epsilon)}}$$

Comme la diminution que la force de la Lune vers la Terre, éprouve vers les syzigies est environ  $\frac{1}{15}$  de cette force, & son augmentation dans les quadratures  $\frac{1}{15}$ , on peut, à tout prendre, regarder la force du soleil comme diminuant la force de la Lune vers la terre, de  $\frac{1}{15}$ . On a donc  $\epsilon = \frac{1}{15}$ , &  $1-\epsilon = \frac{14}{15}$ .

Suivant M. Bouguer, la longueur du pendule qui bat les secondes sous l'équateur, au niveau de la mer, est de 36 pouces 7,21 lignes. Donc  $\epsilon = 36 \text{ pouces } 7,21 \text{ lignes} = \frac{439,21}{864}$  de toise =

$\frac{439,21}{864}$  du rayon de l'équateur, en supposant ce rayon de 381000 toises, comme l'a trouvé M. de la Lande. On a exprimé ainsi la longueur du pendule, afin d'avoir la distance moyenne  $R$  de la Lune à la Terre, en rayons de l'équateur.

Le temps de la révolution périodique de la Lune, est de 27 jours 7 heures 43' 12"; ainsi  $T = 27 \text{ jours } 7 \text{ heures } 43' 12''$ .

On peut supposer, d'après les observations de la précession & de la nutation, la masse de la Lune  $\frac{1}{80}$  de celle de la Terre; donc  $L = \frac{1}{80}$ , &  $1+L = \frac{81}{80}$ .

Enfin la force centrifuge sous l'équateur est  $\frac{1}{15}$  de la pesanteur; donc  $\epsilon = \frac{1}{15}$ , &  $1-\epsilon = \frac{14}{15}$ .

Faisant actuellement le calcul, on trouve  $\log. R = 1,780132$ . Mais la distance de la Lune au centre de la Terre, est au rayon de l'équateur, comme le sinus total est au sinus de la *parallaxe* horizontale de la Lune, sous l'équateur. Par cette analogie on trouvera  $57' 2''$  pour cette *parallaxe* que M. l'Abbé de la Caille & M. de la Lande ont trouvée, d'après les observations, de  $57' 15''$ .

Lorsqu'on connoît la *parallaxe* horizontale d'un astre, on peut déterminer sa *parallaxe* d'ascension droite & la *parallaxe* de déclinaison pour un instant donné. Si l'on connoît son ascension droite, sa déclinaison & la hauteur du pôle, on commencera par chercher sa distance au méridien, avec laquelle, la déclinaison & la hauteur du pôle, on trouvera sa hauteur. Multipliant ensuite la *parallaxe* horizontale par le cosinus de cette hauteur, on aura une

*parallaxe* qu'on retranchera de la hauteur trouvée, ce qui donnera à très-peu-près la hauteur apparente de l'astre. Multipliant la *parallaxe* horizontale par son cosinus, on aura la *parallaxe* de hauteur. Or,  $Mm$  (fig. cxxviii.) représentant la *parallaxe* de hauteur,  $FK$  celle d'ascension droite, &c. on aura

$FK = \frac{Mm \sin. ZmP}{\cos. FM}$ ; & ainsi pour avoir  $FK$  on n'aura plus qu'à calculer l'angle  $ZmP$  ou  $ZMP$  du vertical de l'astre avec son cercle de déclinaison.

Quant à la *parallaxe* de déclinaison  $mG$ , on a  $mG = Mm \cos. ZmP$  ou  $\cos. ZMP$ .

Si l'on a la distance apparente de l'astre au méridien, on n'aura pas besoin de chercher la *parallaxe* de hauteur, ni l'angle du vertical & du cercle de déclinaison. Car on a la *parallaxe* d'ascension droite

$FK = \frac{P \sin. ZP \sin. ZPm}{\cos. FM}$ , ainsi qu'on l'a vu

ci-dessus; c'est-à-dire, que la *parallaxe* d'ascension droite, est égale à la *parall. horif. x cos. haut. du pôle x sin. dist. appar.* de l'astre au méridien, le tout divisé par le *sinus* de la distance au pôle élevé.

La *parallaxe* de déclinaison  $mG = Mm \cos. ZmP$ ; mais  $Mm = P \sin. mZ$ ;  $\cos. ZmP = \cos. ZP \sin. ZPm \sin. PZm - \cos. ZPm \cos. PZm$ ; donc  $mG = P \cos. PZ \sin. ZPm \sin. PZm \sin. mZ - P \cos. ZPm \cos. PZm \sin. mZ$ . Mais  $\sin. mZ \sin. mZP = \sin. mP \sin. ZPm$ . Donc  $mG = P \cos. ZP \sin. mP \sin. ZPm - P \sin. mP \cos. ZPm \cot. PZm = P \cos. ZP \sin. mP - P \sin. mP \cos. ZPm \cot. PZm$ ; or,  $\cot. PZm = \frac{\sin. ZPm}{\sin. ZP}$  —  $\cos. ZP$ .

Donc enfin  $mG = P \cos. ZP \sin. Pm - P \sin. ZP \cos. mP \cos. ZPm$ ; c'est-à-dire, que la *parallaxe* de déclinaison = *parall. horif. x sin. haut. du pôle x sin. dist. app.* de l'astre au pôle — *parall. hor. x cos. haut. du pôle x cos. dist. app.* de l'astre au pôle x *cos. dist. app.* de l'astre au méridien. On remarquera qu'il faudra mettre + à la place de —, lorsque la distance de l'astre au méridien & sa distance au pôle élevé, sont l'une de moins & l'autre de plus de 90°.

Lorsqu'il est question de la Lune, il est nécessaire de calculer ces *parallaxes*, en ayant égard à la non sphéricité de la Terre; il en est de même des *parallaxes* de longitude & de latitude qu'on n'a besoin de connoître que pour ce satellite; mais nous nous dispenserons d'entrer dans aucun détail à ce sujet.

#### De la *parallaxe* du Soleil.

Avant que M. Halley eût appris aux Astronomes que le passage de Vénus sur le Soleil, est la circonstance la plus favorable pour déterminer avec exactitude la *parallaxe* de cet astre, & jusqu'au temps où ce passage pouvoit avoir lieu, il falloit

pour la découvrir, trouver celle de Mars ou de Vénus, & c'est ce dont s'étoient occupés avec tout le soin imaginable les plus habiles Astronomes. M. l'Abbé de la Caille en fit un des objets de ses recherches dans son voyage au Cap de Bonne-Espérance. Après avoir comparé les observations qu'il fit sur Mars à la ville du Cap, dans les mois de septembre & d'octobre 1751, avec celles qui furent faites dans le même temps en Europe, & les avoir toutes réduites au 14 septembre de la même année, jour de l'opposition de Mars, il trouva par un milieu entre 27 résultats compris entre  $24''$  &  $34''$ ,  $26''$ , 8 pour la *parallaxe* horizontale de Mars. Ainsi la distance de Mars à la Terre étant alors à celle du Soleil comme 3841 à 10047, il en résulte que la *parallaxe* du Soleil étoit alors de  $10''$   $\frac{1}{2}$ , ensuite que dans les moyennes distances de cet astre, elle seroit de  $10''$   $\frac{1}{2}$ .

M. l'Abbé de la Caille parvint à un résultat très-approchant par des observations de Vénus qui se trouva dans sa conjonction inférieure le 31 octobre 1751. Il conclut des observations faites en Europe, comparées avec celles qu'il fit au Cap, la *parallaxe* horizontale du Soleil, de  $10''$ , 38, dans sa distance moyenne à la Terre, par un milieu pris entre quatre résultats.

Malgré l'accord de ces résultats, on n'osoit encore se flatter de bien connoître la *parallaxe* du Soleil. Les passages de Vénus sur cet astre en 1761 & 1769, qui devoient fournir les moyens d'en acquies la connoissance la plus exacte qu'il est possible, furent donc attendus avec toute l'impatience que méritoit l'importance de l'objet. Les Astronomes les observèrent avec le plus grand soin dans presque tous les endroits du globe, assez favorablement situés pour qu'on pût tirer des observations qu'ils y feroient, des conséquences absolument décisives. Les observations du dernier passage, comparées & discutées avec soin, ont donné la *parallaxe* du Soleil d'environ  $8''$   $\frac{1}{2}$ , dans sa moyenne distance, & par conséquent très-sensiblement moindre que ne l'avoit trouvée M. l'Abbé de la Caille. Il s'agit de faire voir comment on est parvenu à en tirer ce résultat.

Entre les diverses méthodes qu'on a employées pour le trouver, celle que M. Euler a imaginée nous ayant paru réunir le plus d'avantages, nous allons l'exposer. Nous rapporterons ensuite les observations les plus sûres auxquelles elle a été appliquée, l'application à chacune & le résultat que les diverses applications ont données.

On calculera d'abord par les tables astronomiques, le temps moyen de la conjonction de Vénus & du Soleil, pour un méridien connu, par exemple, pour Paris; & ensuite on calculera pour ce temps-là, que nous représenterons par  $T$ , les éléments suivans; la longitude du Soleil  $L$ , sa distance à la Terre  $a$ , son demi-diamètre apparent  $D$ , son mouvement horaire  $g$ , la longitude géocentrique de Vénus  $L$ , sa latitude géocentrique  $l$ , sa distance à la Terre  $b$ , son demi-diamètre appa-

rent  $\delta$ , son mouvement horaire en longitude  $m$  (comme le mouvement en longitude est rétrograde puisqu'alors Vénus est dans sa conjonction inférieure,  $m$  est négatif), enfin son mouvement horaire en latitude  $n$ ;  $n$  est positif si la latitude croît, & négatif, si la latitude diminue.

Ces éléments sont assez exacts, à l'exception des demi-diamètres du Soleil & de Vénus, qui peuvent avoir besoin d'une légère correction, & de la longitude géocentrique de Vénus & de sa latitude géocentrique, qui, à cause de l'imperfection des tables, ont certainement besoin de quelqu'une; ainsi représentant par  $x$ , la petite quantité dont la longitude géocentrique  $L$  de Vénus, diffère de la vraie, & par  $y$  celle dont sa latitude géocentrique  $l$ , diffère de la vraie, on aura  $L + x$  pour sa longitude géocentrique, au temps  $T$ , &  $l + y$  pour sa latitude géocentrique.

On convertira le temps moyen  $T$  de la conjonction en temps vrai; ensuite on réduira le temps vrai de l'observation au temps vrai, que l'on compte sous le méridien de Paris, & supposant le nombre d'heures  $t$  de différence entre ce temps-là & le temps  $T$ , on forte que le temps de l'observation, compté sous le méridien de Paris, soit  $T + t$ , la longitude du Soleil pour ce temps-là, sera  $= L + gt$ , la longitude géocentrique de Vénus sera  $= L + m t + x$ , & sa latitude géocentrique  $= l + n t + y$ .

Il faut d'abord connoître la distance vraie des centres de Vénus & du Soleil. Soit  $AL$  (*fig. cxv.*) l'écliptique,  $S$  le vrai lieu du centre du Soleil; &  $V$  celui du centre de Vénus. Il faut déterminer  $SV$ . Soit abaissée  $Vv$  perpendiculaire sur l'écliptique. On peut considérer le triangle rectangle  $SVv$  comme rectiligne, dans lequel on connoît les côtés  $Sv = -(g + m)t + x$ , &  $Vv = l + nt + y$ . Si l'on néglige les corrections  $x$  &  $y$ , on aura promptement la distance cherchée  $SV$ ; car on aura  $\text{tang. } \angle SVv = \frac{Vv}{Sv} = \frac{l + nt}{(g + m)t}$ , &

$$SV = \frac{Sv}{\cos. \angle SVv} = - \frac{(g + m)t}{\cos. \angle SVv}, \text{ ou } SV =$$

$$\frac{Vv}{\sin. \angle SVv} = \frac{l + nt}{\sin. \angle SVv}$$

Pour avoir  $SV$  en ayant égard aux corrections  $x$  &  $y$ , appellons  $s$  la distance qu'on vient de trouver, &  $\alpha$  l'angle  $\angle SVv$ , on aura  $SV = s \cos. \alpha + x$ , &  $Vv = s \sin. \alpha + y$ ; substituant dans  $SV = \sqrt{(Sv)^2 + (Vv)^2}$ , on trouvera, les corrections  $x$  &  $y$  ne pouvant être que très-petites,  $SV = s + x \cos. \alpha + y \sin. \alpha$ .

Si l'on vouloit avoir aussi l'angle  $\angle SVv$ , en ayant égard aux corrections  $x$  &  $y$ , représentant alors cet angle par  $\alpha + d\alpha$ , on aura  $\tan. (\alpha + d\alpha) = \frac{l + nt + y}{-(g + m)t + x}$ . Mais  $\tan. (\alpha + d\alpha) = \frac{\tan. \alpha + d\alpha}{1 - d\alpha \tan. \alpha} = \tan. \alpha + d\alpha (1 + \tan. \alpha^2)$

$$= \text{tang. } u + d \sec. u^2 = \text{tang. } u + \frac{d u}{\cos. u^2};$$

$$\text{ainsi on aura } - \frac{l + n t}{(g + m) t} + \frac{d u}{\cos. u^2} = - \frac{l + n t + y}{(g + m) t + x} + \frac{d u}{\cos. u^2} = - \frac{(g + m) t y + (l + n t) x}{(g + m)^2 t^2} = \frac{y \cos. u - x \sin. u}{(g + m)^2 t^2},$$

$$\& \text{ par conséquent } d u = \frac{y \cos. u - x \sin. u}{s}. \text{ Ainsile}$$

$$\text{vrai angle } \angle V S V' = u + \frac{y \cos. u - x \sin. u}{s}.$$

Connoissant la distance géocentrique vraie des centres du Soleil & de Venus, c'est-à-dire, la distance de ces centres, vue du centre de la Terre, il s'agit de trouver la distance géocentrique apparente de ces centres, ou leur distance vue d'un point de la surface de la Terre.

Soit d'abord  $Z$  (fig. *CXIV.*) le zénith vrai du lieu de l'observation, éloigné du zénith apparent  $Z'$ , d'une quantité  $Z Z'$  déterminée par la petite équation  $\sin. Z Z' = \frac{r}{s} \sin. 2 Z' P$ ,  $P$  étant le pôle élevé,  $H Z P O$  le méridien du lieu qu'on suppose, si l'on veut, à l'orient de Paris,  $Q R$  l'équateur,  $A E$  l'écliptique,  $A$  le premier point du Bélier,  $P L Q$  le colure des solstices,  $L$  le solstice d'été,  $Q L$  ou  $Q A$  l'obliquité de l'écliptique,  $P S$  le cercle de déclinaison du Soleil,  $Z S$  &  $Z V$  deux verticaux qui passent par les centres du Soleil & de Venus. Si l'on suppose que la *parallaxe* fasse paroître le centre du Soleil en  $s$  & le centre de Venus en  $V'$ , & qu'on joigne les points  $s$  &  $V'$  par la droite  $s V'$ , elle fera la distance apparente des centres de ces deux astres, à laquelle sera égale  $S V''$  parallèle à  $s V'$ , déterminée par la droite  $V' V''$  parallèle & égale à  $S s$ . Ainsil on n'a qu'à chercher  $S V''$ .

$S o$  étant le prolongement de  $P S$ , on a  $\sin. S o$  ou  $\cos. P S = \sin. A. \sin. A S$ , &  $\cot. A S o$  ou  $\cot. P S L = \text{tang. } A. \cot. A S$ .

Dans le triangle  $P Z S$ , on connoît  $S P$ ,  $P Z$  & l'angle  $Z P S$  qui est l'angle horaire; on pourra donc trouver le côté  $S Z$  & l'angle  $P S Z$ . Ayant l'angle  $P S L$ , on au aura donc aussitôt l'angle  $Z S L$ , & comme on connoît l'angle  $S V v$ , on aura aussi l'angle  $Z S V$ .

Si l'on considère que  $S V$  est un arc qui ne passe guère 16', qu'on peut considérer par conséquent comme ligne droite, on aura, en abaissant  $V M$  perpendiculaire sur  $Z S$ ,  $S M = S V \cos. V S M$ , & par conséquent  $Z M$  ou  $Z V$  très-sensiblement égal à  $Z M$ ,  $= Z S - S V \cos. V S M$ ; on aura aussi  $V M = S V \sin. V S M$ .

Si l'on connoît  $V N$  parallèle à  $S M$ , le petit angle  $V' V N$  fera l'excès de l'angle  $V' V S$  sur l'angle  $V S M$ . Il s'agit de trouver ce petit angle. Soit décrit de  $Z$  pour pôle, le petit arc  $S G$ . On

$$\text{aura } G S = \frac{V M \sin. Z S}{\sin. Z M}, \& \text{ par conséquent, à}$$

$$\text{cause du triangle } S V G, \text{ considéré comme recti-}$$

$$\text{ligne, } \sin. S V G = \frac{G S}{S V} = \frac{V M \sin. Z S}{S V \sin. Z M} =$$

$$\frac{\sin. Z S \sin. V S M}{\sin. Z M}. \text{ Mais } \sin. S V G = \sin. V S M$$

$$+ G V N \cos. V S M, G V N \text{ étant extrêmement petit, \& } \sin. Z M = \sin. Z S - S M \cos. Z S, S M \text{ étant très-petite; divisant donc } \sin. Z S \sin. V S M, \text{ par } \sin. Z S - S M \cos. Z S, \& \text{ négligeant les termes qui renferment la deuxième, troisième, \&c. puissances de } S M, \text{ on aura } \sin. V S M + G V N \cos. V S M = \sin. V S M + S M \cot. Z S \sin. V S M; \text{ ainsi on aura } G V N = S V \cot. Z S \sin. V S M.$$

Représentant la *parallaxe* horizontale du Soleil par  $p$ , la *parallaxe* horizontale de Venus sera  $\frac{a p}{b}$ , que nous représenterons par  $P$ , pour abrégé.

La *parallaxe* du Soleil supposé en  $S$ , sera  $= p \sin. Z S$ , & celle de Venus en  $V$ ,  $= P \sin. Z V$ , en sorte que  $S s$  ou  $V' V'' = p \sin. Z S$ , &  $V V' = P \sin. Z V = P \sin. Z S - P. S M \cos. Z S$ . Menant  $V' c$  perpendiculaire sur  $V V''$ , on aura  $V' c = V' V' \sin. V V' V'' = V' V' \sin. G V N = V' V' G V N = p. S V \sin. Z S \cot. Z S$ .

$$\sin. V S M, V' V G = \frac{V' c}{V' c} =$$

$$\frac{p. S V \sin. Z S \cot. Z S \sin. V S M}{\left(\frac{a}{b} - 1\right) p. \sin. Z S} = \frac{G V N}{\frac{a}{b} - 1},$$

d'où l'on voit que cet angle est très-petit; donc  $S V V' = V S M + G V N + V' V G = V S M$

$$+ \frac{a. G V N}{a - b}. \text{ Mais ayant abaissé } V' r \text{ perpendiculaire sur } S V, \text{ on a } V r = V V' \cos. S V V';$$

$$\text{ainsi comme } V V' = V c \cos. \left(\frac{a}{b} - 1\right) p. \sin. Z V,$$

$$\text{à très-peu-près, on aura } V r = \left(\frac{a}{b} - 1\right)$$

$$p. \sin. Z V \cos. S V V', \& \text{ par conséquent enfin}$$

$$S V' = S V - \left(\frac{a}{b} - 1\right) p. \sin. Z V \cos. S V V'.$$

On introduira la valeur de  $S V'$ , trouvée ci-dessus, & on égalera la valeur de  $S V''$  à la somme des demi-diamètres  $D + d$ , s'il est question d'un contact extérieur, & à leur différence  $D - d$ , s'il s'agit d'un contact intérieur.

Comme les demi-diamètres du Soleil & de Venus ne sont pas si parfaitement connus, qu'il ne se trouve quelque légère différence entre ceux que donnent les tables & les vrais, il faudra évaluer la valeur de  $S V''$  à  $D + d D + d + d D$  ou à  $D + d D - d - d D$ , selon qu'il s'agira du contact extérieur ou du contact intérieur,  $d D, d D$  repre-

stant les petites quantités dont les demi-diamètres  $D$  &  $d$  diffèrent des vrais.

Au moyen d'observations faites tant dans le même lieu que dans des lieux différents, on pourra se procurer des équations qui serviront à déterminer non-seulement la parallaxe  $p$  du Soleil, mais encore les autres quantités inconnues  $x, y, dD$  &  $dD$ . C'est ce que feront voir clairement les applications que nous allons rapporter, de la méthode au calcul des observations.

Voici les éléments nécessaires pour le calcul des observations du passage de Vénus sur le Soleil le 3 juin 1769, par cette méthode, tels que M. Euler les a employés (Tome 14 des nouv. Mém. de Pétersbourg, 2<sup>e</sup> partie). Le moment de la conjonction de Vénus avec le Soleil, de jour là, à Paris 10<sup>h</sup> 7' 39" de temps moyen, & 10<sup>h</sup> 9' 53" de temps vrai; la longitude du Soleil pour cet instant, 2<sup>e</sup> 13' 27' 10"; la distance à la Terre  $a$ , 1,01514; son demi-diamètre apparent  $D$ , 15' 47" ou 94"; son mouvement horaire  $g$ , 143",5; la longitude de Vénus  $L + x$ , 2<sup>e</sup> 13' 27' 10" +  $x$ ; sa latitude  $b + y$ , 1<sup>e</sup> 13' 27' 10" +  $y$  ou 613",4 +  $y$ ; la distance à la Terre  $b$ , 0,8887; son demi-diamètre apparent  $d$ , 29"; son mouvement horaire en longitude 3,57",5; en sorte que celui de la Terre étant de 2,23",5, son mouvement rétrograde  $m$  est de 1' 34" ou de 96"; son mouvement horaire en latitude  $n$ , 35",42.

La parallaxe de Vénus  $P = \frac{ap}{b} = 3,5142 p$ ,

en sorte que  $\left(\frac{a}{b} - 1\right)p = 2,5142 p$ , ou, assez exactement,  $2,5 p$ .

Comme on n'est pas assez certain des demi-diamètres du Soleil & de Vénus, on supposera la distance vraie des centres  $= D + d + \mu = 976' + \mu$ , pour les contacts extérieurs, &  $= D - d + \mu = 946' + \mu$ , pour les contacts intérieurs. On observera, en faveur du calcul, que  $g + m = 137",5$ , & que  $n = 35",42$ ; que  $l.(g + m) = 2,375664$ , &  $l.n = 1,549249$ .

On a actuellement tout ce qu'il faut pour calculer les observations. Comme nous ne pouvons les rapporter toutes, nous ne parlerons que de celles dont M. Euler & les Astronomes ont fait le plus volontiers usage, & même en laisserons-nous quelques unes; & comme l'observation du contact intérieur est plus sûre, que celle du contact extérieur, que par conséquent on peut compter davantage sur la parallaxe qu'on déduit, nous ne donnerons que le calcul des contacts intérieurs.

Commençons par l'observation qui fut faite à Wardhus capitale de la Laponie Danoise. Le Père Hell y observa le premier contact intérieur à 9<sup>h</sup> 34' 11", & le second à 15<sup>h</sup> 27' 36".

La hauteur du pôle en cette ville, est de 70° 22' 35"; ainsi  $PZ'$  (fig. CXIV.) = 19° 37' 25"; d'où l'on trouve  $Z'Z'' = 10' 52"$ , & par conséquent  $PZ$

= 19° 48' 17". La longitude de cette ville comptée du méridien de Paris, fut trouvée de 1<sup>h</sup> 55' 6".

Calcul du premier contact intérieur. Ce contact ayant été observé à 9<sup>h</sup> 34' 11", l'angle  $SPZ$  est de 143° 32' 45", vers l'orient. Comme Wardhus est à l'orient de Paris, on retranchera la différence des méridiens 1<sup>h</sup> 55' 6", de 9<sup>h</sup> 34' 11", & l'on aura 7<sup>h</sup> 39' 5" pour le temps vrai qu'on comptoit à Paris lors de l'observation. Retranchant ce temps-là du temps vrai 10<sup>h</sup> 9' 53" de la conjonction, à Paris, on a  $t = 2<sup>h</sup> 30' 48" = 2<sup>h</sup>, 51333$ .

On trouvera  $Vv = 702,4$ , l'angle  $VSv = 49° 39'$ , &  $SV = 921,66$ ;  $SP = 67° 34'$ , & l'angle  $PSL = 82° 34'$ . Dans le triangle  $ZSP$ , on trouve  $SZ = 83° 51'$ , & l'angle  $PSZ = 11° 41'$ ; par conséquent  $ZSL = PSL - ZSP = 71° 15'$ , & l'angle  $ZSV = ZSL - VSv = 21° 34'$ . On trouve  $SM = 857" = 14'$ ; donc  $ZV = 85° 37'$ ; l'angle  $GVN = 36'$ ; ainsi,

comme  $\frac{a}{a-b} = 7$ , à-peu-près, on trouve l'angle

$SVV'' = 21° 35'$ . On trouve donc  $Vr = 2,3204 p$ , & par conséquent la distance apparente des centres non corrigée  $S'V'' = 921,66 - 2,3204 p$ ; enfin on trouve l'angle  $VS'V'' = 34'$ , au moyen de  $\text{tang. } VS'V'' = \frac{Vr \cdot \text{tang. } SVV''}{SV}$ ;

donc l'angle  $LS'V'' = 40° 5'$ .

En ayant égard aux corrections  $x$  &  $y$ , la distance apparente des centres = 921,66 - 2,3204  $p$  +  $x \cos. LS'V''$  +  $y \sin. LS'V'' = 921,66 - 2,3204 p + 0,6550 x + 0,7577 y$ ; égalant cette distance corrigée à la différence des demi-diamètres du Soleil & de Vénus 918" +  $\mu$ , puisqu'il s'agit d'un contact intérieur, on aura, = 3,66 - 2,3204  $p$  + 0,6550  $x$  + 0,7577  $y$ .

Calcul du second contact intérieur. Ce contact ayant été observé à 15<sup>h</sup> 27' 36" ou à 8<sup>h</sup> 32' 24" avant midi, l'angle  $SPZ$  (fig. CXV.) vers l'occident, est de 128° 6', dont le supplément est 51° 54'. Le temps vrai de cette observation, à Paris, est 13<sup>h</sup> 32' 30"; retranchant l'heure de la conjonction à Paris, 9<sup>h</sup> 9' 53"; on aura  $t = 4<sup>h</sup> 22' 37" = 3<sup>h</sup>, 376944$ .

On trouve  $Vv = 493,8$ ,  $VSv = 31° 39'$ ,  $SV = 942,15$ ;  $SP = 67° 32'$ ,  $PSL = 83°$ ,  $ASP = 97°$ ;  $SZ = 80° 25'$ ,  $PSZ = 15° 41'$ ,  $ASZ = 81° 10'$ ;  $ZSV = 49° 40'$ ;  $SM = 610" = 10'$ ,  $ZM$  ou  $ZV = 80° 15'$ ;  $GVN = 121"$ ,  $SVV'' = 49° 43'$ ,  $SV = 1,6001 p$ ; la distance apparente des centres, non corrigée,  $SV'' = 942,15 - 1,6001 p$ ;  $VS'V'' = 10° 9'$ ,  $AS'V'' = 30° 30'$ . Les corrections sont = 0,8616  $x$  & 0,5075  $y$ ; ainsi la distance des centres, corrigée, est 942,15 - 1,6001  $p$  - 0,8616  $x$  + 0,5075  $y$ , qu'il faut équaler à 918" +  $\mu$ , ce qui donne, = 24,15 - 1,6001  $p$  - 0,8616  $x$  + 0,5075  $y$ .

La seconde observation que nous employerons est celle qui fut faite à Kola, en Laponie par

M. Rumourki, Il observa le premier contact intérieur à  $9^h 42' 4''$ , & le second contact intérieur, à  $1^h 55' 10''$ .

La hauteur du pôle en ce lieu, est  $68^{\circ} 52' 28''$ , d'où l'on trouve  $PZ$  (fig. cxlv.) =  $21^{\circ} 19'$ . La longitude de ce lieu, comptée du méridien de Paris, est de  $2^h 21' 32''$ .

Calcul du premier contact. Ce contact ayant été observé à  $9^h 42' 4''$ , l'angle  $SPZ$  est de  $145^{\circ} 31'$ , & comme Kola est à l'orient de Paris, le temps vrai de cette observation, à Paris, est  $7^h 39' 32''$ , d'où l'on trouve  $t = 2^h 30' 41'' = 2,511$ .

On trouve  $Vv = 702,3$ ,  $VSv = 49^{\circ} 30'$ ,  $SV = 921,53$ ;  $SP = 67^{\circ} 34'$ ,  $PSL = 82^{\circ} 55'$ ;  $SZ = 88^{\circ} 30'$ ,  $P SZ = 11^{\circ} 55'$ ,  $LSZ = 71^{\circ} 0'$ ,  $ZSv = 21^{\circ} 21'$ ;  $SM = 858^{\circ} 14'$ ;  $ZV = 8^{\circ} 16'$ ;  $GVN = 16^{\circ}$ ,  $SVV = 21^{\circ} 22'$ ;  $2,3304 P$ ;  $SV = 921,55$  —  $2,3304 P$ ;  $Vv = 34$ ,  $LSv = 49^{\circ} 5'$ .

Les corrections sont  $0,6550 x$  &  $0,7557 y$ ; donc la distance des centres, corrigée, est  $921,53 - 2,3304 P + 0,6550 x + 0,7557 y$ ; l'égalant à  $918 +$ , on aura  $x = 3,58 - 2,3304 P + 0,6550 x + 0,7557 y$ .

Calcul du second contact. Ce contact ayant été observé à  $1^h 55' 10''$ , ou à  $8^h 24' 50''$  avant midi, l'angle  $SPZ$  (fig. cxlv.) vers l'occident, est de  $126^{\circ} 10' 30''$ . Le temps de cette observation, à Paris, est  $1^h 13' 32' 26''$ , d'où l'on trouve  $t = 3^h 22' 33'' = 3^h$ ,  $379259$ .

On trouve  $Vv = 493,9$ ,  $VSv = 31^{\circ} 38'$ ,  $SV = 941,7$ ;  $SP = 67^{\circ} 32'$ ,  $PSL = 83^{\circ} 1'$ ,  $AS P = 96^{\circ} 59'$ ;  $SZ = 80^{\circ} 55'$ ,  $P SZ = 17^{\circ} 18'$ ,  $ASZ = 7^{\circ} 41'$ ,  $ZSv = 48^{\circ} 3'$ ;  $SM = 621^{\circ} 10'$ ,  $ZV = 80^{\circ} 45'$ ;  $GVN = 112^{\circ}$ ,  $SVV = 48^{\circ} 6'$ ,  $Vr = 1,6551 P$ ;  $SV = 941,7$  —  $1,6551 P$ ;  $Vv = 1^{\circ} 7'$ ,  $ASV = 30^{\circ} 31'$ .

Les corrections sont  $-0,8615 x$ , &  $0,5078 y$ , ainsi la distance corrigée des centres, est  $941,7 - 1,6551 P - 0,8615 x + 0,5078 y$ , qu'il faut égaler à  $918 +$ , ce qui donne  $x = 23,70 - 1,6551 P - 0,8615 x + 0,5078 y$ .

M. Planman observa à Cajanebourg, dans la Bosphore orientale, le contact intérieur, à l'entrée de Venus sur le Soleil, à  $9^h 20' 45''$ , & le contact extérieur, à la sortie, à  $1^h 32' 27''$ .

La hauteur du pôle en ce lieu, est de  $64^{\circ} 13' 50''$ , d'où l'on trouve  $PZ$  (fig. cxlv.) =  $25^{\circ} 28'$ , & par conséquent  $PZ = 25^{\circ} 59' 56''$ . La longitude de ce lieu là, comptée du méridien de Paris, fut assez exactement déterminée de  $1^h 41' 40''$ .

Le contact intérieur ayant été observé à  $9^h 20' 45''$ , l'angle  $ZPS$  vers l'orient, est de  $140^{\circ} 11' 15'$ ; & comme Cajanebourg est à l'orient de Paris, le temps vrai de cette observation à Paris, est  $7^h 39' 5'$ , d'où l'on trouve  $t = 2^h 30' 48'' = 2^h$ ,  $5133$ .

On trouve  $Vv = 702,4$ ,  $VSv = 49^{\circ} 58'$ ,  $SV = 921,88$ ;  $SP = 67^{\circ} 34'$ ,  $PSL = 82^{\circ} 55'$ ;  $SZ = 88^{\circ} 11'$ ,  $P SZ = 16^{\circ} 19'$ ,  $LSZ =$

$66^{\circ} 36'$ ,  $ZSv = 16^{\circ} 58'$ ;  $SM = 881^{\circ} = 1^{\circ}$ ,  $ZV = 8^{\circ} 56'$ ;  $GVN = 8^{\circ}$ ,  $SVV = 16^{\circ} 58'$ ,  $Vr = 2,4001 P$ ;  $Vv = 2,4001 P$ ;  $VSv = 27^{\circ}$ ,  $LSv = 49^{\circ} 11'$ .

Les corrections sont  $0,6536 x$  &  $0,7568 y$ ; ainsi la distance des centres corrigée =  $921,88 - 2,4001 P + 0,6536 x + 0,7568 y$ , qu'il faut égaler à  $918 +$ , ce qui donne  $x = 3,58 - 2,4001 P + 0,6536 x + 0,7568 y$ .

A Stockholm, le premier contact extérieur & le premier contact intérieur, furent observés par Mm. Ferner, Wulk & Wargentin. M. Wargentin observa le contact extérieur, à  $8^h 23' 57''$ , & le contact intérieur, à  $8^h 41' 47''$ .

La hauteur du pôle en cette ville, est de  $59^{\circ} 20' 30''$ ; ainsi  $PZ = 30^{\circ} 55'$ ; & la longitude comptée du méridien de Paris, est de  $1^h 2' 50''$ .

L'heure de l'observation du contact intérieur, donne l'angle  $SPZ$  (fig. cxlv.) de  $130^{\circ} 26' 45''$ ; Stockholm étant à l'orient de Paris, le temps vrai de l'observation, à Paris, est  $7^h 38' 57''$ , donc  $t = 2^h 30' 56'' = 2,51555$ .

On trouve  $Vv = 702,5$ ,  $VSv = 49^{\circ} 37'$ ,  $SV = 922,25$ ;  $SP = 67^{\circ} 34'$ ,  $PSL = 82^{\circ} 55'$ ;  $SZ = 88^{\circ} 54'$ ,  $P SZ = 23^{\circ} 1'$ ,  $ZSv = 59^{\circ} 54'$ ,  $ZSv = 10^{\circ} 17'$ ;  $SM = 707^{\circ} 12'$ ,  $ZV = 88^{\circ} 39'$ ;  $GVN = 0$ ,  $SVV = 10^{\circ} 17'$ ,  $Vr = 2,47 P$ ;  $SV = 922,25$  —  $2,4700 P$ ;  $VSv = 16^{\circ}$ ,  $LSv = 49^{\circ} 21'$ .

Donc la distance, corrigée des centres, =  $922,25 - 2,4700 P + 0,6514 x + 0,7587 y$ , qu'il faut égaler à  $918 +$ , & on aura  $x = 4,25 - 2,4700 P + 0,6514 x + 0,7587 y$ .

Le passage du Venus fut observé à Pétersbourg, par M. Euler, M. Lexel, le P. Mayer & le P. Steh. Ce dernier observa le contact intérieur, à la sortie de Venus, à  $1^h 25' 34''$ , & le contact extérieur, à  $1^h 43' 14''$ .

La hauteur du pôle, à Pétersbourg, est de  $59^{\circ} 56' 23''$ , d'où l'on trouve  $PZ = 30^{\circ} 18'$ ; la longitude de cette ville comptée du méridien de Paris, est de  $1^h 52' 0''$ .

L'observation du contact intérieur ayant été faite  $8^h 34' 26''$  avant midi, l'angle  $SPZ$  (fig. cxlv.) vers l'occident, =  $128^{\circ} 36' 30''$ . Le temps vrai de cette observation, à Paris, est  $1^h 33' 34''$ ; ainsi  $t = 3^h 23' 41'' = 3,394722$ .

On trouve  $Vv = 493,2$ ,  $VSv = 31^{\circ} 27'$ ,  $SV = 945,08$ ;  $SP = 67^{\circ} 32'$ ,  $LS P = 83^{\circ} 1'$ , ou  $AS P = 97^{\circ}$ ;  $SZ = 87^{\circ} 46'$ ,  $P SZ = 23^{\circ} 14'$ ,  $ASZ = 73^{\circ} 46'$ ,  $ZSv = 42^{\circ} 19'$ ;  $SM = 697^{\circ} 12'$ ,  $ZV = 87^{\circ} 34'$ ;  $GVN = 26^{\circ}$ ,  $SVV = 42^{\circ} 20'$ ,  $Vr = 1,8546 P$ ;  $SV = 945,08$  —  $1,8546 P$ ;  $VSv = 1^{\circ} 2'$ ,  $ASV = 30^{\circ} 25'$ .

Les corrections sont  $-0,8624 x$  &  $0,5061 y$ ; ainsi la distance des centres, corrigée, =  $945,08 - 1,8546 P - 0,8624 x + 0,5061 y$ , qu'il faut égaler à  $918 +$ , d'où l'on tire  $x = 27,08 - 1,8646 P - 0,8624 x + 0,5061 y$ .

M. Lowitz fit une observation semblable à Gueric. Il y observa le contact intérieur, à la sortie

de Vénus, à  $16^h 52' 55''$ , & le contact extérieur, à  $17^h 11' 9''$ .

La hauteur du pôle en ce lieu, est de  $47^{\circ} 7'$ , en sorte que  $PZ = 43^{\circ} 10' 18''$ , & la longitude comptée du méridien de Paris, de  $3^h 18' 47''$ .

Le temps de l'observation du contact intérieur avant midi,  $7^h 7' 5''$ , donne l'angle  $SPZ$  vers l'occident (fig. cxlvi.) =  $106^{\circ} 45' 45''$ . Comme cette ville est à l'orient de Paris, le temps vrai de l'observation, à Paris, est  $13^h 34' 10''$ ; ainsi  $t$  sera  $3^h 34' 17'' = 3,4047222$ .

On trouve  $Vv = 492,9$ ,  $VSv = 31^{\circ} 25'$ ,  $SV = 947,03$ ;  $SP = 67^{\circ} 32'$ ,  $PSL = 83^{\circ} 1'$ , ou,  $ASP = 96^{\circ} 59'$ ;  $SZ = 85^{\circ} 13'$ ,  $PSZ = 41^{\circ} 5'$ ,  $ASZ = 55^{\circ} 54'$ ,  $ZSV = 24^{\circ} 32'$ ;  $SM = 861^{\circ}$ ,  $14'$ ,  $ZV = 84^{\circ} 59'$ ;  $GVN = 33^{\circ}$ ,  $SVV'' = 24^{\circ} 33'$ ,  $Vr = 2,1752 p$ ;  $S V'' = 947,03 = 2,2752 p$ ;  $VS V'' = 38^{\circ}$ ,  $AS V'' = 3^{\circ} 44'$ .

La distance des centres, corrigée, est  $94,03 = 2,2752 p = 0,8595 x + 0,5110 y$ , qu'il faut égaler à  $918 + x$ , d'où l'on tire  $x = 29,03 = 2,2752 p = 0,8595 x + 0,5110 y$ .

L'observation de ce passage fut faite à Paris par tous les Astronomes de cette Capitale; mais ils ne purent observer que le premier contact intérieur.

M. du Séjour l'observa à  $7^h 38' 43''$ .

La hauteur du pôle à Paris, est de  $48^{\circ} 50' 14''$ , en sorte que  $PZ = 41^{\circ} 27'$ . L'heure de l'observation donne l'angle  $SPZ$  (fig. cxlvii.) =  $114^{\circ} 40' 45''$  vers l'orient; &  $t = 3^h 31' 10'' = 2,51944$ .

On trouve  $Vv = 702,64$ ,  $VSv = 49^{\circ} 35'$ ,  $SV = 922,8$ ;  $SP = 67^{\circ} 34'$ ,  $PSL = 82^{\circ} 55'$ ;  $SZ = 88^{\circ} 15'$ ,  $PSZ = 37^{\circ}$ ,  $LSZ = 45^{\circ} 55'$ ;  $ZSV = 3^{\circ} 40'$ ;  $SM = 921^{\circ}$ ,  $15'$ ,  $ZV = 88^{\circ}$ ;  $GVN = 1^{\circ} 6'$ ,  $SVV'' = 3^{\circ} 40'$ ,  $Vr = 2,5073 p$ ;  $SV'' = 922,8 = 2,5073 p$ ;  $VS V'' = 5^{\circ}$ ,  $LS V'' = 49^{\circ} 30'$ .

La distance corrigée des centres, est  $922,8 = 2,5073 p + 0,6494 x + 0,7604 y$ . L'égalant à  $918 + x$ , on aura  $x = 48 = 2,5073 p + 0,6494 x + 0,7604 y$ .

M. l'Abbé Chappe observa les quatre contacts au village de Saint-Joseph, en Californie. Il observa le premier contact extérieur, à  $11^h 59' 17''$ , le premier contact intérieur, à  $0^h 17' 27''$ , le second contact intérieur, à  $5^h 54' 50''$ , & le second contact extérieur, à  $6^h 13' 19''$ .

On a conclu des observations qu'il fit dans ce lieu pour en déterminer la latitude & la longitude, la latitude on la hauteur du pôle de ce lieu, de  $23^{\circ} 3' 57''$ , & la longitude comptée du méridien de Paris, de  $7^h 28' 17''$ .

La hauteur du pôle étant de  $23^{\circ} 3' 57''$ , on aura  $ZZ' = 12^{\circ} 20'$ , & par conséquent  $PZ = 67^{\circ} 9'$ . Si l'on suppose que la longitude soit en effet  $7^h 28' 17'' = 8''$ , alors, comme dans le temps  $8''$ , le mouvement en longitude, est  $0,066 t$ , & le mouvement en latitude,  $0,010 t$ , la distance de Vénus au Soleil, en longitude, est augmentée, à cause de cette correction  $8''$ , de  $0,066 t$ , & la latitude, de  $0,010 t$ ; c'est pourquoi dans le calcul

des corrections, il faudra mettre  $x + 0,066 t$  &  $y + 0,010 t$ , au lieu de  $x$  &  $y$ .

Le premier contact intérieur ayant été observé à  $0^h 17' 27''$ , l'angle  $SPZ$  vers l'orient (fig. cxlviii.), est de  $4^{\circ} 2' 45''$ . Comme St. Joseph est à l'occident de Paris, le temps vrai de cette observation, à Paris, est  $7^h 45' 44''$ ; ainsi  $t = 2^h 24' 9'' = 2,4025$ .

On trouve  $Vv = 638,1$ ,  $VSv = 50^{\circ} 45'$ ,  $SV = 902$ ;  $SP = 67^{\circ} 34'$ ,  $PSL = 82^{\circ} 54'$ ;  $SZ = 4^{\circ} 3'$ ,  $PSZ = 85^{\circ} 9'$ ,  $LSZ = 0^{\circ} 15'$ ,  $ZSV = 51^{\circ}$ ;  $SM = 578^{\circ}$ ,  $9'$ ,  $38''$ ,  $ZV = 3^{\circ} 54'$ ,  $GVN = 9900''$ ,  $GVN = 3^{\circ} 27'$ ,  $SVV'' = 54' 27''$ ,  $Vr = 0,0997 p$ ;  $SV'' = 902 = 0,0997 p$ ;  $VS V'' = 0^{\circ} 5'$ ,  $LS V'' = 50^{\circ} 50'$ .

Les corrections sont  $0,6315 x + 0,0421 t$ , &  $0,7533 y + 0,0077 t$ ; donc la distance des centres, corrigée =  $902 = 0,0997 p + 0,6315 x + 0,7533 y + 0,0498 t$ , qu'il faut égaler à  $918 + x$ , & l'on aura,  $16 = x = 0,0997 p + 0,6315 x + 0,7533 y + 0,0498 t$ .

L'heure du second contact intérieur,  $5^h 54' 50''$ , donne l'angle  $SPZ$  (fig. cxlviii.) vers l'orient, de  $88^{\circ} 42' 30''$ . Le temps vrai de cette observation, à Paris, est  $13^h 23' 7''$ , en sorte que  $t = 3^h 13' 14'' = 3,22055$ .

On trouve  $Vv = 499,4$ ,  $VSv = 33^{\circ} 8'$ ,  $SV = 913,4$ ;  $SP = 67^{\circ} 32'$ ,  $PSL = 83^{\circ}$ ,  $ASP = 97^{\circ}$ ;  $SZ = 80^{\circ} 21'$ ,  $PSZ = 6^{\circ} 9'$ ,  $ASZ = 166^{\circ} 9'$ ,  $VZS = 133^{\circ} 1'$ ,  $VSM = 46^{\circ} 59'$ ;  $SM = 621^{\circ}$ ,  $10'$ ,  $23''$ ,  $ZV = 80^{\circ} 31'$ ;  $GVN = 114^{\circ}$ ,  $SVV'' = 133^{\circ} 4'$ , dont le suppl. =  $46^{\circ} 51'$ ,  $Vr = 1,6912 p$ ;  $SV'' = 913,4 + 1,6912 p$ ,  $VS V'' = 1^{\circ} 8'$ ,  $AS V'' = 32^{\circ}$ .

Les corrections sont  $-0,8480 x - 0,0565 t$  &  $0,5299 y + 0,0053 t$ ; on a donc la distance corrigée des centres,  $913,4 + 1,6912 p - 0,8480 x + 0,5299 y - 0,0512 t$ , qu'il faut égaler à  $918 + x$ , ce qui donne  $-4,6 = x + 1,6912 p - 0,8480 x + 0,5299 y - 0,0512 t$ .

Comparant la valeur de  $t$  que donne cette équation avec celle que donne l'équation précédente, on trouvera  $x = -10,38 + 0,7835 p - 0,0981 x + 0,6542 y$ .

M. Dymond & Wallis observèrent aussi les quatre contacts, au fort du prince de Galles, sur la côte occidentale de la baie d'Hudson, près de la rivière de Churchill.

M. Dymond observa le premier contact extérieur à  $0^h 57' 01''$ , le premier contact intérieur, à  $1^h 15' 25''$ , le second contact intérieur, à  $7^h 00' 49''$ , & le dernier contact extérieur, à  $7^h 19' 21''$ .

Ils trouvèrent la hauteur du pôle, en ce lieu, de  $58^{\circ} 47' 30''$ , d'où l'on a  $ZZ' = 15^{\circ} 13'$ , & par conséquent l'arc  $PZ = 31^{\circ} 27' 43''$ . La longitude de ce lieu comptée du méridien de Paris, fut trouvée de  $6^h 27'$ , qu'on suppose être en effet de  $6^h 27' - t$ ; à cause de cette correction  $t$ , la distance de Vénus au Soleil, en longitude, est augmentée de  $0,066 t$ , & la latitude, de  $0,010 t$ .

L'heure



L'heure de l'observation du premier contact intérieur,  $1^h 15' 25''$ , donne l'angle  $SPZ$  (fig. *cxlii*) vers l'orient, de  $18^\circ 51' 15''$ . Le fort du prince de Galles, étant à l'occident de Paris, le temps vrai de cette observation, à Paris, est  $7^h 42' 25''$ ; ainsi on a  $z = 23^\circ 27' 28'' = 2,45777$ . On trouve  $Vv = 700,4$ ,  $VSv = 50^\circ 11'$ ,  $SV = 911,86$ ;  $SP = 67^\circ 34'$ ,  $PSL = 82^\circ 55'$ ;  $SZ = 38^\circ 32'$ ,  $PSZ = 15^\circ 41'$ ,  $ZSL = 67^\circ 14'$ ,  $ZSV = 17^\circ 5'$ ;  $SM = 872'' = 15'$ ,  $ZV = 38^\circ 17'$ ,  $GVN = 336''$ ,  $SVV'' = 17^\circ 11'$ ,  $Vr = 1,4862 p$ ;  $SV'' = 911,86 - 1,4862 p$ ;  $VSV'' = 17'$ ,  $LSV'' = 49^\circ 54'$ .

Les corrections seront donc  $0,6441 x + 0,0429 \theta$  &  $0,7651 y + 0,0076 \delta$ . Ainsi la distance corrigée des centres, sera  $911,86 - 1,4862 p + 0,6441 x + 0,7651 y + 0,0505 \theta$ ; l'égalant à  $918 + \theta$ , on aura,  $6,2 = -1,4862 p + 0,6441 x + 0,7651 y + 0,0505 \theta$ .

Le temps de l'observation du second contact intérieur,  $7^h 0' 40''$ , donne l'angle  $SPZ$  (fig. *cxlii*) de  $10^\circ 12' 15''$  vers l'orient. Le temps vrai de cette observation, à Paris, est  $15^h 27' 49''$ ; ainsi  $t = 3^h 17' 56'' = 3,29889$ .

On trouve  $Vv = 496,6$ ,  $VSv = 32^\circ 22'$ ,  $SV = 927,6$ ;  $SP = 67^\circ 32'$ ,  $PSL = 83^\circ$ ,  $ASP = 97^\circ$ ;  $SZ = 78^\circ 30'$ ,  $PSZ = 30^\circ 56'$ ,  $ASZ = 127^\circ 56'$ ,  $ZSV = 95^\circ 34'$ ;  $SM = 90''$ ,  $ZV = 78^\circ 32'$ ,  $GVN = 188''$ ,  $SVV'' = 95^\circ 38'$ ,  $Vr = -0,2418 p$ ;  $SV'' = 927,6 + 2418 p$ ;  $VSV'' = 1^\circ 31'$ ,  $ASV'' = 30^\circ 51'$ .

Les corrections seront  $-0,8585 x - 0,0572 \theta$ , &  $0,5127 y + 0,0051 \delta$ ; la distance corrigée des centres, sera donc  $927,6 + 0,2418 p - 0,8585 x + 0,5127 y - 0,0521 \theta$ , qu'il faut élever à  $918 + \theta$ , d'où l'on aura  $9,6 = -0,2418 p + 0,8585 x - 0,5127 y + 0,0521 \theta$ .

Comparant la valeur de  $\theta$ , tirée de cette équation, avec celle que donne l'équation précédente, on aura,  $-1,57 - 0,6365 p - 0,0940 x + 0,6409 y$ .

Voyons actuellement quel usage on peut faire des équations fournies par les observations précédentes, pour trouver la parallaxe du Soleil.

Si l'on compare la valeur de  $\theta$ , qu'on donne les observations du premier contact intérieur, à Wardhus, Kola, Cajanebourg, Stockholm & Paris, avec celle qui résulte de l'observation de ce contact en Californie, on aura les cinq équations suivantes,

$$\begin{aligned} x &= -18,643 + 4,121 p - 0,135 y, \\ x &= -18,470 + 4,135 p - 0,135 y, \\ x &= -18,970 + 4,235 p - 0,136 y, \\ x &= -19,520 + 4,341 p - 0,139 y, \\ x &= -20,308 + 4,403 p - 0,142 y. \end{aligned}$$

Comparant de même les valeurs de  $\theta$ , que donnent les observations du second contact intérieur, faites à Wardhus, Kola, Grief & Petersbourg, avec celle qui résulte de l'observation de ce con-

Marine. Tome III,

tact en Californie, on aura les quatre équations suivantes,

$$\begin{aligned} x &= 45,226 - 3,122 p - 0,192 y, \\ x &= 44,641 - 3,194 p - 0,192 y, \\ x &= 51,760 - 4,017 p - 0,188 y, \\ x &= 49,012 - 3,451 p - 0,194 y. \end{aligned}$$

Ajoutant les cinq premières valeurs de  $x$ , & divisant la somme par 5, on aura  $x = -19,1822 + 4,247 p - 0,1374 y$ . Ajoutant les quatre dernières valeurs de  $x$ , & divisant la somme par 4, on aura  $x = 47,6600 - 3,446 p - 0,191 y$ . Retranchant de cette valeur de  $x$ , celle qui la précède, on aura  $0 = 66,8422 - 7,6930 p - 0,0536 y$ , d'où l'on tire  $p = 8,69 - 0,0070 y$ . On aura donc aussi  $x = 17,724 - 0,167 y$ .

Si l'on compare les valeurs de  $\theta$ , qui résultent des observations du premier contact intérieur, à Wardhus, Kola, Cajanebourg, Stockholm & Paris, avec celle que l'observation de ce contact, à la baie d'Hudson, a donnée, on aura les cinq équations suivantes,

$$\begin{aligned} x &= -2,79 + 2,2455 p - 0,1530 y, \\ x &= -2,61 + 2,2588 p - 0,1530 y, \\ x &= -3,08 + 2,3562 p - 0,1548 y, \\ x &= -3,59 + 2,4568 p - 0,1578 y, \\ x &= -4,34 + 2,5140 p - 0,1608 y. \end{aligned}$$

Comparant de même les valeurs de  $\theta$ , qu'on donne les observations du second contact intérieur à Wardhus, Kola, Grief & Petersbourg, avec celle qui résulte de l'observation de ce contact, à la baie d'Hudson, on aura les quatre équations suivantes,

$$\begin{aligned} x &= 29,45 - 1,2568 p - 0,1739 y, \\ x &= 28,86 - 1,3287 p - 0,1736 y, \\ x &= 35,91 - 2,1432 p - 0,1699 y, \\ x &= 33,24 - 1,5871 p - 0,1756 y. \end{aligned}$$

Faisant la somme des cinq premières valeurs de  $x$ , & la divisant par 5, on aura  $x = -3,282 + 2,3662 p - 0,1559 y$ . Ajoutant les quatre dernières valeurs de  $x$ , & divisant la somme par 4, on aura  $x = 31,865 - 1,5789 p - 0,1732 y$ . Retranchant la première valeur de  $x$ , de celle-ci, on aura  $0 = 35,1470 - 3,9451 p - 0,0173 y$ . D'où l'on tire  $p = 8,91 - 0,0044 y$ ; & l'on aura aussi  $x = 17,801 - 0,1663 y$ .

Il ne s'agit plus que de déterminer  $y$ ; mais c'est ce qui n'est pas facile. Pour pouvoir y parvenir, il faudra faire usage des observations des contacts extérieurs, faites soit en Californie, soit à la baie d'Hudson.

L'observation du premier contact extérieur, à la baie d'Hudson, donne la distance corrigée des centres  $= 968,1 - 1,3930 p + 0,6828 x + 0,7305 y + 0,0528 \theta$ , l'égalant à  $975 + \mu$ , puisqu'il s'agit d'un contact extérieur, on aura l'équation  $7,9 = -\mu - 1,3930 p + 0,6828 x + 0,7305 y + 0,0528 \theta$ . L'observation du second contact extérieur, don-

G

ra l'équation  $8,9 = \mu - 0,3170 p + 0,8819 x - 0,4712 y + 0,0541 z$ . Prenant la valeur de  $z$ , dans ces deux équations, & comparant les deux valeurs, on aura  $\mu = 0,4 - 0,5493 p - 0,0500 x + 0,6032 y$ . On suppose le demi-diamètre du Soleil bien connu, supposition que les mesures qu'on en a prises tant de fois & avec les soins les plus recherchés, rendent légitime. Comme l'on a  $D + \delta = 976 + \mu$ , &  $D - \delta = 918 + \mu$ , on aura  $D = 947 + \frac{\mu + 1}{2}$ , &  $\delta = 29 + \frac{\mu - 1}{2}$ . Puisqu'on

suppose  $D$  exactement connu, & que par conséquent  $D = 947$ , on aura  $\mu + 1 = 0$ . Si donc on ajoute la précédente valeur de  $\mu$ , & celle de  $p$ , que les contacts intérieurs observés en Californie, ont donnée, on aura  $-9,98 + 0,2342 p = 0,1881 x + 1,2574 y = 0$ ; substituant pour  $p$ , sa valeur  $8,69 = 0,0070 y$ , & pour  $x$  la sienne  $17,72 = 0,167 y$ , on trouvera  $y = 9,211$ : on aura donc  $p = 8,63$ .

Si l'on substitue cette valeur de  $p$ , & celle de  $x = 16,186$ , dans l'équation,  $\mu - 1 = 10,78 - 1,1328 p + 0,0081 x = 0,0510 y$ , on trouve  $\mu - 1 = -0,72$ ; ainsi le demi-diamètre de Vénus,  $\delta = 28,64$ .

Si l'on ajoute la valeur de  $\mu$ , avec celle de  $y$ , qui résulte des contacts intérieurs observés, à la baie d'Hudson, on aura  $1,97 = 1,1858 p - 0,1849 x + 1,2441 y = 0$ . Substituant à la place de  $p$ , sa valeur  $8,61 = 0,0043 y$ , & à la place de  $x$ , la sienne  $17,801 = 0,1663 y$ , on trouvera  $y = 9,286$ : on aura donc  $p = 8,87$ .

Si l'on substitue cette valeur de  $p$ , & celle de  $x = 16,257$ , dans l'équation,  $\mu - 1 = 1,17 + 0,0872 p + 0,0049 x = 0,0577 y$ , on trouve  $\mu - 1 = -0,7$ ; ainsi le demi-diamètre de Vénus,  $\delta = 28,67$ .

On remarquera que si l'on vouloit corriger la longitude du fort du prince de Galles, on n'auroit qu'à ajouter les quatre équations, qui résultent des observations des contacts extérieurs & intérieurs faites en cet endroit, ce qui donneroit l'équation  $32,6 = -3,3777 p + 3,0673 x + 0,517 y + 0,2095 z$ , substituer pour  $p$ ,  $x$  &  $y$  leurs valeurs, & déterminer  $z$ .

On se conduiroit de même si on vouloit corriger la longitude de Saint Joseph, en Californie, c'est-à-dire, qu'on ajouteroit les quatre équations que donnent les contacts extérieurs & intérieurs qui y furent observés, &c.

Pour lever autant qu'il est possible l'indécision qu'occasionne la différence entre les deux déterminations précédentes de la parallaxe du Soleil, & en conclure la parallaxe qui doit le plus approcher de la vraie, il faut faire attention, à l'exemple de M. Lexel, que plus le coefficient de  $p$ , dans l'équation d'où l'on a tiré sa valeur, est considérable, moins les erreurs commises dans les observations, ont d'influence pour changer sa valeur. Ainsi il y a environ deux fois plus de probabilité

pour la valeur de  $p$ , déduite des observations de Californie, que pour celle qu'on a tirée des observations de la baie d'Hudson. Donc la probabilité de la première étant à celle de la dernière, comme 2 à 1, on aura cette équation,  $3 p = 2 (8,69 = 0,0070 y) + 1 (8,61 = 0,0043 y)$ , d'où l'on tire  $p = 8,763 = 0,006 y$ ; & supposant  $y = 9$ , on aura  $p = 8,71$ .

C'est la valeur de la parallaxe horizontale du Soleil, lors de l'observation. Mais alors la distance du Soleil étoit  $= 0,01514$ , la distance moyenne étoit représentée par l'unité; ainsi on trouve que la parallaxe horizontale du Soleil dans sa moyenne distance de la Terre, est de  $8", 84$ .

Divisant le rayon converti en secondes  $206264"$  (dont le logarithme est  $5,314425$ ) par la parallaxe qu'on vient d'obtenir, on trouve que la distance moyenne du Soleil à la Terre, est de  $23,33$  demi-diamètres de la Terre.

M. l'abbé Pingré a élevé des doutes sur l'observation de Peterbourg (*Mém. de l'Acad. des sciences, année 1772, première partie, pag. 410 & 411*). S'ils sont fondés, on aura, en la rejetant, & n'employant que les observations de Wardhus, Kola & Gurief avec celle de Californie,  $x = 47,2093 - 3,4443 p - 0,1906 y$ , dont retranchant  $x = 10,1832 + 4,2470 p - 0,1374 y$ , il restera  $0 = 66,3915 - 7,0913 p - 0,0532 y$ , d'où l'on tire  $p = 8,61 = 0,0069 y$ ; & on aura  $x = 18,45 = 0,177 y$ . Substituant ces valeurs dans l'équation  $-0,98 + 0,342 p - 0,1881 x + 1,2574 y = 0$ , elle deviendra  $-11,336 + 1,2891 y = 0$ ; d'où l'on tire  $y = 8,87$ ; ainsi on aura  $p = 8", 57$ , &  $x = 16,915$ .

Si l'on substitue ces valeurs, dans l'équation,  $\mu - 1 = 10,78 - 1,1328 p + 0,0081 x = 0,0510 y$ , on trouvera  $\mu - 1 = -0,96$ . On aura donc le demi-diamètre de Vénus,  $\delta = 28,62$ .

Si l'on emploie les observations de Wardhus, Kola & Gurief avec celle de la baie d'Hudson, on aura  $x = 31,406 - 1,5762 p - 0,1725 y$ , dont retranchant  $x = 3,282 + 2,3662 p - 0,1559 y$ , il restera  $0 = 34,688 - 3,9424 p - 0,0166 y$ , d'où l'on tire  $p = 8,80 = 0,0042 y$ ; & on aura  $x = 17,535 - 0,1659 y$ . Substituant ces valeurs dans l'équation,  $1,97 = 1,1858 p - 0,1849 x + 1,2441 y = 0$ , elle deviendra  $-11,7072 + 1,2777 y = 0$ , d'où l'on tire  $y = 9,15$ ; ainsi on aura  $p = 8", 66$ , &  $x = 16,017$ .

Si l'on substitue ces valeurs dans l'équation,  $\mu - 1 = 1,17 + 0,0872 p + 0,0049 x = 0,0577 y$ , on trouvera  $\mu - 1 = -0,67$ ; ainsi on aura le demi-diamètre de Vénus,  $\delta = 28", 66$ .

Considérant toujours la probabilité pour la valeur de  $p$ , déduite des observations de Californie, comme étant double de la probabilité pour la valeur de  $p$ , déduite des observations de la baie d'Hudson, on aura l'équation  $3 p = 2 (8,63 = 0,0069 y) + 1 (8,80 = 0,0042 y)$ , d'où l'on tire,  $p = 8,686 = 0,006 y$ , & supposant  $y = 9$ ,  $p = 8", 63$ .

C'est la valeur de la parallaxe horizontale du

Soleil, lors de l'observation. Mais la distance du Soleil à la Terre étoit alors = 1,01514; ainsi on trouve que la *parallaxe* horizontale du Soleil, dans la distance moyenne, est de 8", 76. Cette *parallaxe* donne la distance moyenne du Soleil à la Terre de 23546 demi-diamètres de la Terre. (On pourra consulter sur cet objet le tome 14<sup>e</sup>, des nouv. mém. de Pétersbourg, 2<sup>e</sup> partie, & le tome 16; les mém. de l'Acad. des sciences, années 1770, 1771, & 1772, prem. partie; le 4<sup>e</sup> volume de l'Astronomie de M. de la Lande, &c.). (Y)

**PARALLÈLE**, f. m. les *parallèles* sont les circonférences des petits cercles de la sphère menés parallèlement à l'équateur; il peut y en avoir une infinité qui auroient tous leur centre sur l'axe du monde passant par ses pôles; ceux qui sont sous le même *parallèle* ont la même latitude; ils ont les jours & les nuits de la même longueur. *Moyen-parallèle*; *parallèle* imaginé par une latitude moyenne, entre deux latitudes données, ou qui est de la moitié de la somme de ces deux derniers; voyez **MOYEN** *parallèle*. *Parallèle* comme terme de Géométrie est du féminin; voyez le Dictionnaire de Mathématique.

**PARATONNERRE**. Voyez **TONNERRE**.

**PARC**, f. m. c'est un lieu destiné pour y renfermer certaines choses, afin qu'on puisse les y trouver sans aucune difficulté au besoin; ainsi les *parcs* prennent d'un des ports & à bord des vaisseaux le nom des choses qu'ils contiennent. Le *parc d'artillerie* contient tous les canons par rangées, & séparés par calibre, avec les mortiers dans le même ordre, & des piles de boulets des mêmes calibres, séparées les unes des autres, de même que les différentes bombes. On pratique des hargards pour mettre à l'abri les différents affûts numérotés selon le calibre des pièces qu'ils doivent porter. Il en est de même des *parcs à bois*, &c. Dans les vaisseaux, on fait des *parcs* à boulets entre toutes les pièces de canon, dans lesquels il doit entrer 30 boulets, gardant le reste dans le fond de l'archipompe, & dans quelques autres grands *parcs* que l'on fait exp. sur les ponts. Les *parcs à moutons* & aux bestiaux, se font dans l'entrepont, au milieu du vaisseau, de manière à ne pas gêner le service de l'artillerie; on en fait aussi sur le second pont entre les canons; mais on les défait toutes les fois qu'on fait branle bas (B). M. Bourdè regarde comme une inhumanité l'établissement des *parcs à moutons* en entrepont, prétendant qu'ils infectent les équipages. L'exhalaison de la chaleur de ces animaux en elle-même, ne passe pas pour mal-saine; on rétablit des personnes qui ont des maladies de poitrine, en leur faisant habiter des étables: ce qui seroit l'infection, ce seroit la malpropreté: mais avec les soins que l'on donne sur les vaisseaux du roi, où les bras ne manquent pas, à faire nettoyer, je ne crois pas que ces *parcs* puissent faire un sujet de plainte fondée. *Parc*, dans les ports du roi, s'entend quelquefois de toute l'enceinte de l'arsenal de ce port.

**PARC à boulets à l'angloise**; on voit au mot

*parc*, ce que c'est que les *parcs* à boulets ordinaires; les *parcs à boulets à l'angloise*, sont des bouts de cabriens cloués horizontalement contre la muraille, entre les poises des canons; on y creuse de proche en proche des hémisphères du diamètre du boulet de la batterie, qui reçoivent chacun son boulet.

**PARCLOSE**, f. f. les *parcloses* sont une ou deux planches mobiles du vaivrage, qu'on laisse dans la cale des deux côtés de la caïingue, pour les lever toutes les fois qu'il est nécessaire de nettoyer les anguillères.

**PARCOURIR les coutures**; c'est tâter les coutures du uanc-bord & des ponts, pour les visiter & voir si elles ont besoin d'être calistées & chargées d'étoups.

**PAREAU** ou *parre*; sorte de grande barque des Indes qui a le devant & le derrière semblables; de sorte qu'on met le gouvernail indifféremment dans l'un & dans l'autre, quand il faut changer de bord; elle ne s'éloigne jamais des côtes; on s'en sert vers Ceïlan, & principalement dans la Tutocorie aux côtes de Malabar (S).

**PARENSANE**, f. f. on sous-entend (*faire la*) les Levantins entendent, par ce terme, appareiller. Voyez **APPAREILLER** (S).

**PARER**, le *parer*, v. ref. se préparer, se débarrasser, s'effriter & se tenir prêt; ainsi l'on dit se *parer à virer*, à combattre, à mouiller, à appareiller, à charger & décharger, &c. *Parer* un cable & une ancre, c'est mettre l'ancre en mouillage, l'entalinguer avec le cable qu'on débarrasse de tout, en prenant sa bûche. *Parer*, c'est-à-dire, dégage une chose engagée, c'est la débarrasser. C'est un commandement pour faire *parer* la chose ordonnée. *Parer à virer*; c'est ordonner à l'équipage de *parer* toutes les manœuvres & de se disposer à travailler pour le virage de bord, en se rangeant sur les bras & boutures du vent, sur les amures & boulines de dessous le vent pour décharger vivement les voiles dans le temps du commandement, & lorsqu'on larguera les boulines du vent & les bras de dessous avec les coutures. *Paré*; c'est être dégagé, débarrassé, leste de partout & prêt à tout faire; c'est l'état d'un vaisseau prêt à combattre; il est *paré à tout*, il est *ête*. Ce vaisseau est bien *paré*, il est bien alésti. Une chose est *parée*, lorsqu'elle est débarrassée ou dégagée, qu'elle est, comme elle doit être, toujours prête à servir.

**PARER**, v. a. se tirer d'un embarras, d'une situation délicate, où il y a quelque danger. *Parer un cap*; c'est s'en éloigner lorsqu'on craignoit d'en approcher de trop près: c'est le doubler & s'en éloigner. *Parer* un abordage; c'est l'éviter. Quand nous *parâmes* le premier abordage, mais nous ne pûmes *parer* le second. On dit aussi qu'un vaisseau *pare*, lorsqu'après avoir touché & être resté comme échoué, il revient à flot.

**PARFUMER**, v. a. c'est brûler du brai, de l'encens, ou autres choses d'odeur forte, pour

chasser le mauvais air d'un vaisseau; on y jette du vinaigre & autres odeurs saines; pour parfumer en mer, on fait branle-bas.

**PARQUET à charger**, f. m. ce sont des compartimens que l'on fait dans les cales des vaisseaux qui chargent de plusieurs sortes de grains, pour les séparer par des cloisons, & les empêcher de se mêler.

**PARQUET de carène**; ce sont des compartimens que l'on fait sur le côté d'un vaisseau que l'on veut abattre en carène, en le chargeant de lest sur ces parquets. parce qu'il est trop difficile à abattre, ou parce qu'on n'a pas de ponton pour faire cet appareil.

**PART (être à la)**; c'est partager les profits avec les propriétaires; ainsi les vaisseaux qui font le capota, sont souvent à la part, parce que les équipages sont intéressés par là, à faire promptement l'expédition, à chercher vite un fruit, à charger au plutôt & à faire promptement route. Le propriétaire fournit le vaisseau prêt à faire voile sans vivres, & le capitaine avec l'équipage ont du tiers aux deux tiers de chaque fruit; ce qui leur tient lieu d'appointement & de vivres. Ils entrent aussi dans les menues avances & entretiennent de grément. Les corsaires français sont tous à la part; les équipages ont le tiers net de toutes les prises faites & vendues soit de suite; les poudres & menues armes, comme fusils, pistolets, sabres, haches d'armes, balles de mousquet, appartiennent de droit au capitaine du corsaire, ainsi que le coffre & la chambre du capitaine pris. Les relâches trop longues sont payées en partie par les équipages. Voyez le Dictionnaire du Commerce.

**PARTAGER le vent**; c'est le disputer. Voyez DISPUTER le vent. Ne pouvant mettre la frégate ennemie sous le vent à nous, nous tactâmes d'en partager l'avantage, & de nous tenir autant au vent qu'elle.

**PARTANCE**, f. f. départ. Nous eûmes une belle partance: nous eûmes beau temps à notre départ. Point de partance, point que l'on détermine sur la carte, par des relevés que l'on fait à terre, avant de la perdre de vue: deux points à terre marqués sur la carte, relevés avec le compas de variation, donnent le point de partance ou de départ; c'est la première opération du pilote hauturier, & c'est de ce point qu'il part pour tenir compte de la route. Coup de cannoe de partance; coup de canon que le vaisseau tire en mettant à la voile, pour appeler ceux de ses gens qui pourroient être restés à terre, & leur faire entendre qu'on les attend à un large pendant quelques heures. Les bâtimens du roi tirent des coups de partance à la première apparence de départ.

**PAS**, f. m. c'est une mesure de l'espace qui est toujours connu par la mesure du pied de roi, qui est le principe de toutes les mesures. Le pas commun est de deux pieds & demi, & le pas géométrique est de cinq pieds; ainsi la lieue marine étant de deux mille huit cent cinquante-trois toises environ, elle

est de trois mille quatre cents vingt-quatre pas géométriques à-peu-près.

**Pas on ditait**, f. m. voyez DÉTROIT; c'est un espace compris entre deux terres, comme le pas de Calais, que l'on voit entre Douvres & Calais.

**Pas au vent**; c'est un commandement pour ordonner au timonier de ne pas serfer le vent d'avantage: c'est dans ce même sens qu'on dit aussi, pas plus au vent.

**PASSAGE**, f. m. on appelle passage, un bateau fait pour passer d'un côté d'une rivière à l'autre. Les bateaux de passage sont souvent des chalans plats, qui peuvent porter une voiture avec tous ses chevaux, & quarante à cinquante personnes de plus.

**PASSAGER**, f. m. les passagers sont des personnes qui passent d'un lieu à un autre sur un vaisseau, en payant leur passage, sans faire partie de l'équipage.

**PASSANT**, voyez PASE-AVANT.

**PASSE**, f. f. c'est un passage étroit, ou un canal entre des terres ou des bancs, dans lequel les vaisseaux peuvent passer. La passe d'un port est le canal dans lequel les vaisseaux naviguent pour entrer & sortir; il y a une bonne passe entre les deux petits îlots, & tous les grands vaisseaux peuvent y passer sans risque.

**PASSE de manœuvre**; une passe dans cette acception est un tour que l'on fait faire au cordage qui fait une lieure, un amarrage, ou qui passe dans des poulies, pour faire des palans. Lorsqu'on fait les lieures du beaupré, comme elles se font de plusieurs tours de cordages, on dit qu'il y a huit ou dix passes de faites, &c.

**PASSE-AVANT**, f. m. c'est une continuation de plein pied, de sept à huit pieds de large, faite en planches des deux côtés du navire, d'un gaillard à l'autre à la hauteur du plat-bord & des ponts de gaillards. C'est une espèce de pont porté par des courbes, qui sert à passer de l'avant à l'arrière, au-dessus des canons de la batterie d'un haut: on ne joint point les passe-avants afin de laisser de l'espace pour placer les bateaux entre, & donner tout le jour nécessaire à l'estrepost, & un passage libre à l'air. Dans les corvettes & bâtimens de commerce, il y a ordinairement une ou deux marches pour descendre de dessus les gaillards, sur les passe-avants.

**PASSE du monde sur le bord**; c'est ordonner à des matelots de se placer des deux côtés de l'échelle par où doit monter un officier que l'on reçoit. Il est non-seulement poli de faire passer du monde sur le bord, lorsqu'un officier vient à bord, mais encore c'est une cérémonie d'usage & de service, à laquelle on ne peut faire trop d'attention.

**PASSE-port**; c'est une permission de l'amiral pour voyager en sûreté, & être reconnu par-tout. C'est sur ce passe-port que les bâtimens de commerce naviguent. Tout bâtiment pris à la mer sans passe-port est réputé forban & traité en conséquence.

**PASSER**, v. n. c'est aller sans s'arrêter; passer devant une place, c'est en passer à vue: nous passâmes devant le port pour examiner ce qui s'y passoit.

**PASSER à poupe ;** c'est ranger un vaisseau de fort près par l'arrière pour lui passer, en passant du vent sous le vent, ou de dessus le vent au vent. On fait cette manœuvre avec avantage pour canonner un vaisseau ennemi, & effuyer peu de son feu : nous passâmes à poupe de ce vaisseau ennemi qui nous attendoit en panne, & lui tirâmes une bordée qui le mit en désordre, en l'enflant de l'arrière à l'avant.

**PASSER au vent ;** c'est doubler un vaisseau au vent à lui : nous passâmes au vent du vaisseau qui étoit devant nous pour conserver cet avantage, au cas qu'il fût ennemi, afin de nous mettre à lieu de le combattre à la distance que nous jugerions la plus convenable, & de l'aborder même si cela nous convenoit. On ne passe pas au vent d'un vaisseau supérieur, à moins que ce ne soit pour le service ; alors on y passe sans égards.

**PASSER sous le beaupré ;** c'est ranger un vaisseau de fort près par son avant, de manière qu'il semble que son beaupré soit au-dessus de vous. Cette manière de ranger un vaisseau est bonne quand on l'attaque pour l'enfiler & le désemparer bien vite, soit qu'on vienne du vent ou de dessous le vent.

**PASSER sous le vent ;** c'est laisser un vaisseau au vent en se mettant sous le vent à lui. On fait cet honneur à un officier général ou supérieur, quand le service n'y est point intéressé. On passe sous le vent d'un ennemi comme au vent, sans inconvénient, selon qu'on y trouve son avantage, pour combattre avec plus de supériorité.

**PASSE-voies ;** effort pour doubler la vitesse de la galère, chaloupe ou du canot.

**PASSE-valant f. m.** c'est un faux soldat que l'on fait paroître dans la compagnie pour la compléter à la revue du commissaire ; il se retire aussitôt que la revue est finie ; c'est une friponnerie de la part de l'officier qui fait paroître des passe-valants ; & l'ordonnance inflige des peines corporelles contre ceux qui en sont fauteurs.

**PASSE-valans en canons ;** ce sont des canons de bois postiches, voyez FAUX canons.

**PATACHE, f. f.** c'est en général un petit vaisseau armé en guerre, qui veille à l'entrée d'un port, pour empêcher les interlopes d'y commercer. Les premiers généraux de France ont dans tous nos ports des pataches armées, pour fouiller les vaisseaux qui entrent & qui sortent.

**PATARA, f. m.** c'est un faux hauban ou calhauban volant, que l'on marie avec les estroques capées sur les bas mâts, pour les appuyer & les soutenir en les ridant comme les haubans.

**PATARASSE, f. f.** c'est une espèce de fer à caliat (fig. 90), canelé dans la partie tranchante. Il est fait en coin ; il porte un manche de bois, qui entre dans la tête ; on s'en sert pour enfoncer l'étrappe dans les coutures du franc bord des grands vaisseaux, en plaçant la patarasse sur les coutures calistées, & faisant frapper dessus à grands coups de mottes. On doit observer que la patarasse n'est pas bonne pour les petits vaisseaux dont le franc

bord est au-dessous de trois pouces, parce qu'elle force le bordage, ce que le clavet ne fait jamais.

**PATARASSER, v. a.** c'est se servir de la patarasse pour presser l'étrappe dans les coutures, & les rendre plus étanches que s'il n'y passoit que le clavet aumaillet, qui n'a pas tant de force à beaucoup près.

**PATOUILLEUSE, adj. mer** *patouilleuse*, mer grosse relativement aux embarcations, telle que chaloupes & canots.

**PATRON, f. m.** celui qui commande une barque ou autre petit bâtiment avec lequel il fait le cabotage ; voyez CAPITAINE, MAÎTRE, ou PATRON. Les officiers marins qui commandent les embarcations d'un vaisseau telle que la chaloupe, les canots, sont aussi appelés patrons : *patron de chaloupe, patron de canot.*

**PATRONE, f. f.** la patrone étoit, pour le rang, la seconde galère de France, ou celle qui marchoit immédiatement après celle qui portoit l'étendard royal, qu'on a appelé la *réale*. Suivant l'ordonnance de 1689 la patrone devoit le salut au vice-amiral qui lui rendoit coup pour coup, & le salut étoit dû à cette galère, par le contre-amiral auquel elle le rendoit de même. La supériorité du corps des galères, a rendu ces dispositions inutiles.

**PATTE de boulaine, f. f.** branche de boulaine ; voyez ce mot. M. Bourdieu donne au mot *patte* de boulaine, la définition qui nous paroît convenir à herseau. Voyez ce mot HERSEAU.

**PATTE d'ancre ;** les pattes d'ancre sont les plaques de fer triangulaires G (fig. 1, 2, 3) qui sont soudées à plat sur les becs. Voyez ANCRE.

**PATTE d'anspèr ;** les *pattes* d'anspèr sont des garnitures de fer que l'on met quelquefois au bout du levier pour lui donner plus de prise, quand on s'en sert pour remuer les canons & les ancres ; elles sont ouvertes en pied de chèvre, comme les *pattes* de la pince (fig. 201).

**PATTE-d'oie ;** manière de mouiller ; mouiller en *patte-d'aie* : c'est mouiller sur trois ancres à l'avant du vaisseau, en sorte que les trois ancres soient disposées en triangle, ce qui, selon les marins, forme une *patte d'oie* (S).

**PAUCRAIN ou puerin, f. m.** les *puerins* sont des gens qui servent dans les ports à trainer & porter d'un endroit à l'autre des marchandises & autres effets. Il y a des endroits où on leur donne le nom de *dos blanc*. Il se dit par mépris d'un homme crasseux, ivrogne.

**PAVIER, v. a.** selon M. Saverien, c'est pavoyer. Voyez ce mot.

**PAVILLON f. m.** espèce de bannière ou d'étendard, ordinairement en quarré-long, que l'on peut mettre en divers endroits du vaisseau, comme à la tête des mâts, au bout des vergues, &c. mais que l'on arbore généralement au bâton d'enfigne ; voyez ce mot BATON. Ailleurs ils ne sont employés que comme signaux ou marque de distinction ; voyez SIGNAUX & particulièrement les Nos 9, 10, 26 de ce mot. Pour *pavillon* & marque de commandement, voyez encore le mot RINGONTER. Les

*pavillons* sont de toiles ou d'étamines légères & claires; ils ont communément de battant, une fois le guindant, & le quart ou le tiers en fus. L'usage journalier des *pavillons* est de distinguer les nations; & il est contre le droit des gens, & contre les loix de la guerre, de tirer un coup de canon à boulet sous un autre *pavillon* que le sien; voyez ASSURER le *pavillon*; ainsi chaque gouvernement a le sien, & il y en a même de particuliers pour différentes provinces: en voici un détail, dans lequel au surplus on en trouve plusieurs qui ne sont plus d'usage aujourd'hui: par exemple, les françois, vaisseaux de guerre & marchands, ne portent guère que le *pavillon* blanc, comme on le voit aux mots auxquels il est renvoyé ci-dessus.

*Des pavillons que la plupart des nations arborent à la mer.*

Figure 733, *pavillon* royal de France; il est blanc semé de fleurs de lys d'or, chargé des armes de France, entourées des colliers des ordres de saint-Michel & du saint-Esprit & deux anges pour support.

Figure 734, étendard royal des galères de France; il est rouge, semé de fleurs de lys d'or, chargé des armes de France, entourées des colliers des ordres de saint-Michel & du saint-Esprit.

Figure 735, autre étendard des galères de France; il est fendu & de trois bandes rouges, blanche & rouge: la blanche chargée d'un écuillon en ovale des armes de France.

Figure 736, *pavillon* des vaisseaux du roi; il est blanc.

Figure 737, *pavillon* des marchands françois; il est rouge semé de fleurs de lys d'or, chargé des armes de France.

Figure 738, *pavillon* des marchands françois suivant l'ordonnance de 1689; il est bleu traversé d'une croix blanche, chargé des armes de France, entourées des colliers des ordres de saint-Michel & du saint-Esprit.

Figure 739, autre *pavillon* des marchands françois; il est de sept bandes mêlées, à commencer par la plus haute blanche, bleue, ainsi de suite.

Figure 740, *pavillon* de Normandie; il est mi-parti bleu & blanc.

Figure 741, *pavillon* de Provence, il est blanc traversé d'une croix bleue.

Figure 742, *pavillon* de la ville de Marseille; il est blanc au franc-quartier d'azur, chargé d'une croix blanche.

Figure 743, *pavillon* de la ville de Calais, il est bleu traversé d'une croix blanche.

Figure 744, *pavillon* de la ville de Dunkerque; il est blanc au franc-quartier d'azur, chargé d'une croix blanche.

Figure 745, autre *pavillon* de la ville de Dunkerque; il est de six bandes mêlées, à commencer par la plus haute, blanche, bleue, ainsi de suite.

Figure 746, autre *pavillon* de Dunkerque; il est blanc au franc-quartier, chargé d'une croix rouge.

Figure 747, *pavillon* royal d'Espagne; il est blanc chargé des armes du Royaume, qui porte coupé le chef parti au premier, écartelé de Castille & de Léon, au second d'Aragon, contre-parti d'Aragon & de Sicile; le parti enté en pointe de Grenade & chargé au point d'honneur de Portugal, la partie de la pointe écartelée au premier d'Autriche, aux deux de Bourgogne moderne, aux trois de Bourgogne ancien, au quatre de Brabant, sur le tout d'Anjou, l'écu entouré de l'ordre de la toison d'or.

Figure 748, autre *pavillon* royal d'Espagne, il est blanc chargé des armes du roi, qui sont écartelées de Castille & de Léon, sur le tout d'Anjou, l'écu entouré des ordres de saint-Michel, du saint-Esprit & de la toison d'or.

Figure 749, *pavillon* espagnol; il est plein des armes du royaume, comme ci-dessus, fig. 747, ayant de plus la partie d'en bas entée en pointe, parti de Flandre & du Tirol.

Figure 750, *pavillon* de Castille & de Léon; il est blanc, chargé d'un écuillon écartelé de Castille & de Léon; c'est aussi le *pavillon* que portent les galères d'Espagne, qui tiennent le premier rang.

Figure 751, *pavillon* des galions d'Espagne; il est de trois bandes à commencer par la plus haute rouge, blanche & jaune; la blanche chargée d'un aigle noir, couronné & entouré de l'ordre de la toison d'or.

Figure 752, *pavillon* particulier d'Espagne; il est de trois bandes, celle d'en haut rouge, celle du milieu jaune, & celle d'en bas bleue.

Figure 753, autre *pavillon* particulier d'Espagne; il est de trois bandes, rouge, blanche & jaune.

Figure 754, *pavillon* de la ville de Barcelonne; il est bleu, chargé d'un moine vêtu de noir, tenant un chapelet.

Figure 755, *pavillon* de la province de Galice; il est blanc, chargé au milieu d'un calice ou coupe couverte d'or, accompagnée de six croix rouges, trois de chaque côté.

Figure 756, *pavillon* royal de Portugal; il est blanc, chargé des armes du royaume, qui sont d'argent à cinq écuillons d'azur mis en croix, chargés chacun de cinq besans d'argent en sautoir, à l'orte de gueules, chargé de sept tours d'or.

Figure 757, *pavillon* blanc de Portugal; il est blanc, chargé d'une sphère céleste d'or surmontée d'une sphère du monde d'azur, avec un horizon d'or & une croix de pourpre au-dessus: ce pavillon & les deux suivans sont ceux que portent les vaisseaux qui vont aux Indes.

Figure 758, autre *pavillon* blanc de Portugal; il est chargé d'une sphère céleste de pourpre, avec deux croix de gueules au côté, & d'une de même au-dessus placée sur une sphère du monde d'azur avec un horizon d'or, & au milieu de la sphère céleste, est une autre sphère du monde d'azur, sur un pilier d'or.

Figure 759, autre *pavillon* blanc de Portugal; il est chargé à l'entour des armes du royaume comme

me ci-dessus fig. 756, & au milieu est une sphère céleste de pourpre, surmontée d'une sphère du monde d'azur avec un horizon d'or, & une croix de gueules au-dessus, soutenue par un pilier d'or, accosté des deux côtés d'une boule d'or, & à dextre du pavillon est un moine vêtu de noir, tenant une croix de gueules de la main droite, & un chapelet de la gauche.

Figure 760, pavillon de guerre de Portugal; il est bleu, chargé d'un écusson de gueules à la croix d'argent, & une bordure de même, l'écu surmonté d'une couronne royale.

Figure 761, pavillon de Portugal; il est de dix-sept bandes, allant de fenestre à dextre, à commencer par la dextre bleue, rouge, blanche, ainsi de suite; une croix noire brochant sur le tout, au franc-quartier chargé d'une croix blanche.

Figure 762, pavillon des marchands portugais; il est de sept bandes, à commencer par la plus haute, verte, blanche, ainsi de suite.

Figure 763, pavillon de port à port en Portugal; il est d'anne bandes dont les six premières, à commencer par la plus haute, sont vertes & les cinq autres blanches.

Figure 764, pavillon royal d'Angleterre; il est blanc, chargé d'un écusson aux armes du roi Guillaume III, prince d'Orange, qui sont parti coupées, écartelées au premier quartier Nassau, au second Lat-nellebogen, au troisième Vindan, au quatrième Dietz, sur le tout de Chalon écartelé d'Orange, sur le tout du tout Genève, & sur le tout du premier & second quartier est Meurs, & celui du troisième & quatrième est Beren; l'autre partie est écartelée au premier & quatrième contre-écartelée de France & d'Angleterre, au second d'Écosse, & au troisième d'Irlande; support un lion à droite d'or couronné de même, à gauche une licorne d'argent ayant une couronne d'or au cou; autour du cou, d'où pend une chaîne de même, l'écusson surmonté d'une couronne rehaussée de quatre croix pattées & de quatre fleurs de lys, le tout d'or; pour devise au-dessus, il y a en Anglois, *pour la religion protestante & pour la liberté d'Angleterre*, & au-dessous: *je maintiendrai*. La flamme qui est au-dessus est chargée d'un écusson d'argent à la croix de gueules; lorsque cette flamme est arborée au-dessus du pavillon, c'est la marque d'un amiral général.

Figure 765, pavillon de George premier, roi d'Angleterre; il est plein écartelé au premier parti d'Angleterre & d'Écosse, au quatrième parti de Brunswick & Lunebourg, enté de gueules au cheval galopant d'argent, sur le tout d'Hanovre, au second de France, au troisième d'Irlande.

Figure 766, pavillon du roi d'Angleterre; il est blanc, chargé des armes du roi qui sont écartelées au premier de gueules à trois léopards d'or l'un sur l'autre, armés & lampassés d'azur qui est d'Angleterre, au quatrième d'azur à la harpe d'or qui est d'Irlande, au second d'or au lion de gueules, enfermé dans un double trèchere, fleurdelisé & con-

tre fleurdelisé de même qui est d'Écosse; au troisième d'azur à trois fleurs de lys d'or qui est de France, l'écusson surmonté d'une couronne, rehaussée de quatre croix pattées & de quatre fleurs de lys, diadème de huit diadèmes, supportant un globe surmonté d'une croix pattée; le tout d'or; l'écu est entouré de l'ordre de la jarretière qui est bleue bouclée d'or, sur ladite jarretière est brodé en or, *honnei soit qui mal y pense*.

Figure 767, pavillon d'Angleterre; il est rouge, & chargé en Anglois des mots, *pour la religion protestante & pour la liberté d'Angleterre*.

Figure 768, nouveau pavillon de l'union; il est rouge au franc-quartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure blanche, brochant sur un sautoir de même.

Figure 769, pavillon d'amiral d'Angleterre; il est rouge, chargé d'une ancre d'argent mise en pal, entaliguée & entortillée d'un cable de même. Lorsque les armées navales d'Angleterre sont divisées en trois escadres, & en neuf divisions, chaque escadre a son amiral, & chaque amiral a son pavillon, qui donne le nom à l'escadre; la première est la rouge, la seconde la blanche; la troisième la bleue. Le pavillon de la blanche est blanc au franc-quartier chargé d'une croix rouge; celui de la bleue, est bleu au franc-quartier chargé d'une croix rouge.

Figure 770, nouveau pavillon d'amiral d'Angleterre, il est rouge chargé d'une ancre d'argent mise en face, entaliguée & entortillée d'un cable de même.

Figure 771, pavillon rouge d'Angleterre; il est rouge au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge.

Figure 772, pavillon de la nouvelle Angleterre; il est bleu au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge, cantonné au premier d'une sphère céleste.

Figure 773, pavillon du peuple d'Angleterre; il est rouge & fendu, chargé d'un écusson rouge à trois léopards d'or à la bordure d'argent, le pavillon parti à fenestre d'argent à la croix rouge.

Figure 774, pavillon bleu d'Angleterre; il est bleu au franc-quartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure blanche, brochant sur un sautoir de même.

Figure 775, pavillon particulier d'Angleterre; il est rouge, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge; à dextre de la pointe d'en bas, il y a un sautoir d'argent.

Figure 776, pavillon d'une division d'escadre; il est de treize bandes, à commencer par celle d'en haut, rouge, blanche, ainsi de suite, au franc-quartier d'argent chargé d'une croix rouge.

Figure 777, pavillon blanc d'Angleterre; il est blanc chargé d'une croix rouge, au franc-quartier bleu à la croix rouge bordée d'argent, brochant sur un sautoir de même.

Figure 778, pavillon de beaupré d'un yacht d'Angleterre; il est bleu chargé d'une croix rouge

à la bordure d'argent, brochante sur un fautoir de même.

Figure 779, *pavillon* anglais d'un yacht de Guinée; il est rouge semé de billettes d'argent, chargé d'un écuillon carré d'argent à la croix rouge.

Figure 780, *pavillon* des Indes orientales d'Angleterre; il est de neuf bandes à commencer par celle d'en haut, rouge, blanche, ainsi de suite, au franc-quartier d'argent chargé d'une croix rouge.

Figure 781, *pavillon* d'Irlande; il est blanc, chargé d'un fautoir rouge.

Figure 782, *pavillon* de saint-Georges; il est blanc chargé d'une croix rouge.

Figure 783, *pavillon* anglais de la ville de Bogue; il est rouge au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge bordée d'argent, brochante sur un fautoir de même.

Figure 784, grand *pavillon* d'Angleterre; il est plein écartelé au premier & quatrième, contre écartelé de France & d'Angleterre, au second d'Écosse, au troisième d'Irlande, & sur le tout de Nassau.

Figure 785, *pavillon* de l'île de Man; il est rouge, chargé de trois jambes entées ensemble, au franc-quartier d'argent à la croix rouge.

Figure 786, *pavillon* particulier d'Angleterre; il est blanc, à la croix rouge, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge.

Figure 787, *pavillon* des Indes orientales d'Écosse; il est rouge chargé d'un soleil levant d'or de dessus trois bandelettes bleue, blanche & bleue.

Figure 788, *pavillon* d'Écosse; il est rouge, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge.

Figure 789, *pavillon* rouge d'Écosse; il est rouge, au franc-quartier bleu, chargé d'une croix blanche.

Figure 790, *pavillon* de division d'escadre Écossoise; il est d'once bandes, six bleues & cinq blanches, au franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge.

Figure 791, *pavillon* d'Irlande; il est blanc chargé d'un fautoir rouge.

Figure 792, *pavillon* particulier d'Irlande; il est vert, chargé d'une harpe d'or, au franc-quartier d'argent, à la croix rouge.

Figure 793, *pavillon* de l'Empire; il est jaune chargé d'un aigle éployé de sable, couronné d'une couronne impériale, cerclé, langué, becqué & membré de gueules, tenant en ses deux serres, un globe, ou monde d'azur cerclé, & surmonté d'une croix d'argent, & de la gauche un sceptre d'or & une épée à la garde de même.

Figure 794, *pavillon* de l'empereur; il est jaune, chargé comme ci-dessus, excepté que l'aigle tient de sa serre droite une épée, & de la gauche un sceptre.

Figure 795, *pavillon* bleu de Bourgogne; il est bleu, chargé d'un fautoir écoté rouge.

Figure 796, *pavillon* de l'empereur Charles III; il est d'once bandes qui sont à commencer par la

plus haute; bleue, jaune & blanche, chargé d'un aigle éployé de sable, couronné d'une couronne impériale d'or & de gueules.

Figure 797, *pavillon* du Brabant; il est échiqueté rouge & blanc.

Figure 798, *pavillon* de beaupré de Flandre; il est jaune, chargé d'un écuillon aussi jaune au lion de sable, à la bordure fleurdelisée de même, surmonté d'une couronne rehaussée de quatre fleurs de lys aussi de sable.

Figure 799, *pavillon* blanc de Bourgogne; il est blanc, chargé d'un fautoir écoté rouge.

Figure 800, *pavillon* de Flandre; il est de trois bandes, rouge, blanche & jaune; la blanche chargée d'un fautoir écoté rouge.

Figure 801, *pavillon* d'Otende, en Flandre; il est de deux bandes, rouge & jaune.

Figure 802, *pavillon* des États-généraux; il est rouge, chargé d'un lion d'or tenant de sa patte droite un fabre d'argent, & de sa gauche un faisceau de sept flèches d'or, dont les pointes & penes sont bleues.

Figure 803, *pavillon* de Hollande ou du prince; il est de trois bandes, orangée, blanche & bleue.

Figure 804, *pavillon* de beaupré des États-généraux; il est gironné de douze pièces orangées, bleues & blanches, chargé d'un écuillon rouge au lion d'or, tenant de sa patte droite un fabre d'argent, & de sa gauche un faisceau de sept flèches d'or, dont les pointes & les penes sont bleues.

Figure 805, *pavillon* de Hollande ou du prince; qui est double; il est de six bandes des couleurs ci-dessus.

Figure 806, *pavillon* de beaupré du prince, on de Hollande; il est gironné de douze pièces orangées, bleues & blanches.

Figure 807, *pavillon* du prince qui est simple; il est gironné de douze pièces blanches, rouges & bleues.

Figure 808, autre *pavillon* de beaupré du prince; il est gironné de huit pièces blanches, rouges & bleues.

Figure 809, *pavillon* d'Amsterdam; il est de trois bandes à commencer par la plus haute, rouge, blanche & noire; la blanche chargée des armes de la ville, qui porte de gueules au pal de sable, chargé de trois fautoirs d'argent, l'écuillon surmonté d'une couronne impériale, pour supports deux lions.

Figure 810, *pavillon* des Indes orientales; il est de trois bandes, rouge, blanche & bleue; la blanche chargée de trois lettres entrelacées A, O, C; celui de la compagnie des indes occidentales est pareil, à l'exception que ce sont ces lettres G, W, C. qui sont sur la bande, également que celui de la chambre d'Amsterdam, excepté que les lettres sur la bande sont aussi chargées ayant dessus O. C. V. A. entrelacées.

Figure 811, *pavillon* des Provinces-unies; il est comme ceux-ci, fig. 78, n'ayant que les lettres changées celui-ci ayant trois P sur la bande du milieu.

Figure



Figure 812, *pavillon* hollandais triple; il est de neuf bandes à commencer par la plus haute: rouge, blanches & bleues.

Figure 813, *pavillon* d'Hoorn, ville de la North-Hollande; il est de trois bandes: deux rouges, celle du milieu blanche, chargée d'un cornet rouge; lié de même.

Figure 814, *pavillon* de Zélande; il est de trois bandes: celle d'en haut orangée, celle d'en bas bleue, & celle du milieu blanche, chargée des armes de Zélande qui sont coupées d'or & d'argent, l'or chargé d'un lion naissant & d'argent de trois faces onnées d'azur.

Figure 815, *pavillon* du Pape; il est blanc, chargé d'un Saint-Pierre & saint Paul; saint-Pierre tenant de la main droite deux clés en sautoir, & de la gauche un livre ouvert, & saint-Paul tient de la main droite un livre, & de la gauche une épée.

Figure 816, *pavillon* de Rome; il est blanc, chargé de deux clés en sautoir d'or, surmonté d'une mitre de même.

Figure 817, autre *pavillon* de Rome; il est rouge, chargé d'un caducée d'or mis en bande; l'écusson du carrou he est de gueules au pal d'azur chargé de quatre lettres d'or qui sont S. P. Q. R.

Figure 818, autre *pavillon* de Rome; il est rouge, chargé d'un ange d'argent.

Figure 819, *pavillon* de Jérusalem; il est blanc, chargé d'une croix potencée d'or, cantonné de quatre croiffettes de même.

Figure 820, *pavillon* royal de Suède; il est fendu & bleu, traversé d'une croix d'or sortant en forme de langue entre la fente du *pavillon*.

Figure 821, *pavillon* suédois; il est fendu & bleu traversé simplement d'une croix d'or.

Figure 822, *pavillon* des marchands suédois; il est bleu, chargé d'une croix d'or.

Figure 823, *pavillon* suédois de Riga en Livonie; il est bleu traversé d'une croix, chargé en cœur des armes de la ville de Riga; qui sont de gueules à deux clés en sautoir, surmontées d'une croix d'or.

Figure 824, *pavillon* royal de Danemark; il est fendu & rouge, traversé d'une croix blanche, sortant en forme de langue entre les deux pointes du *pavillon*.

Figure 825, *pavillon* de Christian V. roi de Danemark; il est rouge traversé d'une croix blanche, formant au milieu un écusson où sont deux C & deux S, entrelacés, formant le chiffre du roi, surmonté d'une couronne.

Figure 826, *pavillon* danois; il est fendu & rouge, traversé d'une croix blanche.

Figure 827, *pavillon* des marchands danois; il est rouge, traversé d'une croix blanche.

Figure 828, *pavillon* du Czar ou empereur de Russie; il est jaune, chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de sable, couronné de deux couronnes royales, tenant quatre cartes marines, une à chaque bec & une à chaque serre; l'aigle chargé en cœur d'un écusson d'argent, à un saint-George de

Marine. Tome III.

sable foulant un dragon à deux têtes; au bas de l'écusson il y a la croix de l'ordre de saint-André, le tout surmonté d'une couronne impériale.

Figure 829, *pavillon* russe; il est blanc, chargé d'un sautoir bleu, avec une face bleue brochante sur le tout.

Figure 830, premier *pavillon* russe; il est blanc, chargé d'un sautoir bleu.

Figure 831, second *pavillon* russe; il est bleu, au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir aussi bleu.

Figure 832, troisième *pavillon* russe; il est rouge, au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir bleu.

Figure 833, gaillard russe; il est rouge, chargé d'une croix blanche, au sautoir bleu doublé de blanc, brochant sur le tout.

Figure 834, *pavillon* amiral russe; il est blanc, chargé de quatre ancres en sautoir bleu.

Figure 835, *pavillon* russe; il est de six bandes à commencer par la plus haute blanche, bleue, & rouge.

Figure 836, *pavillon* des marchands russes; il est de trois bandes blanche, bleue & rouge.

Figure 837, *pavillon* des galères russes; il est rouge & fendu au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir bleu.

Figure 838, flamme russe; elle est fendue & de trois bandes blanche, bleue & rouge, partie à fenestre d'argent au sautoir d'azur.

Figure 839, autre flamme russe; elle est rouge, & fendue au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir bleu.

Figure 840, *pavillon* royal de Pologne; il est rouge, chargé d'un bras qui sort d'un nœud bleu, tenant au poing une épée d'argent à la poignée de sable, vêtue jusqu'au coude d'argent, à une manche d'or.

Figure 841, *pavillon* de Pologne; il est rouge, chargé d'un aigle d'argent.

Figure 842, *pavillon* de Sicile; il est blanc, chargé de quatre bandelettes rouge, blanche, rouge & blanche; la partie d'en haut chargée d'une aigle de sable, & celle d'en bas de même.

Figure 843, *pavillon* de Maline; il est blanc, chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de sable.

Figure 844, *pavillon* des galères de Sicile; il est blanc, chargé d'un aigle éployé de sable.

Figure 845, *pavillon* des deux Siciles; il est bleu, chargé d'un aigle éployé d'argent.

Figure 846, *pavillon* de Naples; il est blanc, chargé d'un griffon de sinople, ou verd.

Figure 847, *pavillon* de Malte; il est blanc, chargé d'une croix rouge pattée à huit pointes.

Figure 848, autre *pavillon* de Malte; il est rouge, traversé d'une croix blanche.

Figure 849, autre *pavillon* de Malte; il est rouge, chargé d'une croix blanche pattée à huit pointes.

Figure 850, *pavillon* de Savoie; il est rouge.

traversé d'une croix blanche, cantonnée de ces quatre lettres E, E, R, T.

Figure 851, autre pavillon de Savoie; il est blanc, chargé d'une image de la Vierge tenant un enfant Jésus dans ses bras.

Figure 852, pavillon de Venise; il est rouge, chargé d'un lion ailé d'or, posé sur une petite bande bleue, tenant en sa patte droite une croix d'or, & en sa gauche, un livre où on lit: *Vax tibi Marce evangelio meus*.

Figure 853, autre pavillon de Venise; il est semblable au premier, excepté que le lion tient de sa patte droite une épée d'azur, à la garde & au pommeau de sable.

Figure 854, autre pavillon de Venise; il est rouge, chargé d'un lion ailé d'or, tenant de ses deux pattes un livre.

Figure 855, pavillon de Toscane; il est blanc, traversé d'une croix rouge bordée d'or.

Figure 856, autre pavillon de Toscane; il est blanc, chargé des armes du grand duc, qui sont d'or, cinq tourteaux de gueules, surmontés d'un sixième aux armes de France; l'écusson en forme de cartouche, couronné d'une couronne ducale, entouré d'un ruban bleu, d'où pend une croix rouge, qui est l'ordre de saint-Etienne.

Figure 857, pavillon de Gênes; il est blanc traversé d'une croix rouge.

Figure 858, pavillon de Monaco; il est blanc, chargé d'un écusson fufelé d'argent & de gueules.

Figure 859, pavillon de Modène; il est bleu, chargé d'un aigle éployé d'argent, bequé & membré d'or.

Figure 860, pavillon de Raguse; il est blanc, chargé d'un écusson où est écrit le mot *libertas*.

Figure 861, autre pavillon de Raguse; chargé d'un moine vêtu de noir, à ses deux côtés est écrit *saint Benoît*.

Figure 862, pavillon royal de Brandebourg; il est blanc, chargé d'un aigle éployé de gueules, couvert d'un bonnet électoral, tenant de sa ferre droite une épée & de la gauche un sceptre d'or.

Figure 863, autre pavillon de Brandebourg; il est blanc, chargé d'un aigle noir, ayant sur le poitrail un écusson renversé d'azur, au sceptre d'or, à la bordure d'argent.

Figure 864, autre pavillon de Brandebourg; il est blanc, chargé à senestre d'un aigle noir, & à dextre d'un écusson d'azur au sceptre d'or.

Figure 865, autre pavillon de Brandebourg; il est blanc, chargé d'un pélican à deux têtes, le bequetant les côtés, surmonté d'une couronne de marquis, tenant de sa ferre droite une épée, & de la gauche un sceptre.

Figure 866, autre pavillon de Brandebourg; il est de sept bandes, quatre blanches & trois noires, chargé d'un écusson d'argent à l'aigle de gueules.

Figure 867, pavillon de Sardaigne; il est blanc, traversé d'une croix rouge, cantonné de quatre têtes de More.

Figure 868, pavillon de Mantoue; il est bleu,

chargé d'une tête de femme, ayant un masque noir pour coiffure, à l'entour de la bordure est écrit, *Al bisogno rassemblerà l'uomo, gira il ferro*.

Figure 869, pavillon d'Ancone; il est de deux bandes, rouge & jaune.

Figure 870, pavillon de Majorque; il est blanc, chargé des armes de cette île, qui sont écartelées au premier & quatrième de gueule à trois pals d'or, au second & troisième d'argent & de gueules, entés l'un dans l'autre, surmontés d'une couronne de duc; il y a deux étendards bleus passés en sautoirs, chargés chacun d'une tour d'or, & deux canons de sinople aussi passés en sautoir; au bas sont deux poignards d'azur garnis d'or.

Figure 871, pavillon de Livourne; il est blanc, chargé d'une croix rouge, ayant une boucle de même à chaque bout, qui se termine en demi-cercle.

Figure 872, pavillon des galères de Livourne; il est rouge, bordé aux trois côtés de jaune, à écu rond, chargé au milieu d'une croix rouge pattée, à huit pointes rouges.

Figure 873, pavillon de Dantzic; il est rouge, chargé aux quatre coins de quatre croix d'argent, surmontées chacune d'une couronne royale d'or.

Figure 874, autre pavillon de Dantzic; il est rouge, chargé à senestre de deux croix pattées d'argent, surmontées d'une couronne de marquis.

Figure 875, autre pavillon de Dantzic; il est rouge, chargé à senestre de trois couronnes royales d'or.

Figure 876, pavillon de Corse; il est blanc, chargé d'une tête de More, torillée d'une bande blanche.

Figure 877, pavillon de Hambourg; il est blanc, chargé à senestre d'une tour de sable.

Figure 878, autre pavillon de Hambourg; il est rouge, chargé de trois tours d'argent, deux en chef, une en pointe.

Figure 879, autre pavillon de Hambourg; il est bleu, chargé de trois tours d'argent, deux en chef, une en pointe.

Figure 880, autre pavillon de Hambourg; il est rouge, chargé d'un château d'argent donjonné de trois donjons de même.

Figure 881, autre pavillon de Hambourg; il est rouge, chargé d'une tour d'or à senestre.

Figure 882, pavillon de Konisberg; il est de sept bandes, quatre blanches, & trois bleues, chargé d'un écusson d'argent à l'aigle éployé de gueules, tenant une épée de chaque fesse.

Figure 883, autre pavillon de Konisberg; il est de six bandes, trois noires & trois blanches.

Figure 884, pavillon d'Elbing; il est de deux bandes, blanche & rouge, chargées chacune d'une croix pattée rouge & blanche.

Figure 885, pavillon de Memel; il est de trois bandes, une jaune entre deux vertes.

Figure 886, pavillon de Lubec; il est de deux bandes blanche & rouge.

Figure 887, autre pavillon de Lubec; comme

ci-dessus ; mais chargé d'un aigle à deux têtes , éployé de sable , ayant sur l'estomac un écusson , partie d'argent & de gueules , tenant de sa ferre droite une épée d'azur , & de la gauche un sceptre d'or surmonté d'une couronne d'or.

Figure 888, *pavillon* de Lunebourg ; il est rouge , chargé d'un cheval volant d'or.

Figure 889, *pavillon* de Middelbourg ; il est de trois bandes jaune , blanche & rouge.

Figure 890, *pavillon* de beaupré de Middelbourg ; il est rouge , chargé d'une tour crenelée d'or.

Figure 891, *pavillon* de Rostok ; il est jaune , chargé d'un grifon rouge.

Figure 892, autre *pavillon* de Rostok ; il est de trois bandes , bleue , blanche & rouge.

Figure 893, *pavillon* de Fleetingues ; il est rouge , chargé d'une urne d'argent , couronnée de même.

Figure 894, *pavillon* de Brème ; il est de neuf bandes , cinq rouges & quatre blanches , un pal à senestre chiqueté de même.

Figure 895, autre *pavillon* de Brème ; il est de quatre bandes , deux bleues & deux blanches.

Figure 896, *pavillon* de beaupré de Wero en Zélande ; il est rouge , chargé d'un écusson de sable à la bande d'argent.

Figure 897, *pavillon* de Stralsund ; il est rouge , chargé d'un soleil d'or.

Figure 898, *pavillon* de Stetin ; il est de deux bandes , blanche & rouge , chargé de deux belettes de même.

Figure 899, *pavillon* de Wismar ; il est de six bandes , trois rouges & trois blanches.

Figure 900, *pavillon* de Riga ; il est blanc , chargé d'un château flanqué de deux tours de gueules au pont-levis de sable , gardé par un lion , atourné d'or , surmonté de deux clés en futoir , supportant une croix , le tout d'or.

Figure 901, *pavillon* de Revel ; il est de six bandes , trois bleues & trois blanches.

Figure 902, *pavillon* d'Enchuse ; il est de treize bandes , sept rouges & six jaunes.

Figure 903, *pavillon* de Texel ; il est de deux bandes , verte & bleue.

Figure 904, *pavillon* de West-frise ; il est bleu , à deux lions d'or l'un sur l'autre , fermée de belettes de même.

Figure 905, *pavillon* de Rotterdam ; il est de onze bandes , six vertes & cinq blanches.

Figure 906, *pavillon* de Waterland ; il est de trois larges bandes , rouge , blanche & bleue : la blanche chargée d'un écusson carré d'azur , au cigne d'argent nageant sur une mer de sinople ; le *pavillon* bordé de trois côtés de trois petites bandes rouge , blanche & bleue.

Figure 907, *pavillon* de Vlieland ; il est de quinze bandes , rouge , blanche , bleue , verte , bleue , jaune , verte , jaune , rouge , bleue , jaune , verte , rouge , blanche & bleue.

Figure 908, *pavillon* de Lauward ; il est verd , chargé d'un lion d'or.

Figure 909, *pavillon* de Hartlingen ; il est jaune , bordé en haut & en bas de bleu , chargé d'un écusson d'argent , bordé aussi de bleu , écarté au premier & quatrième de trois roses d'or , 2, 1, au second & troisième , trois crois de gueules , 2, 1.

Figure 910, *pavillon* de Staveren ; il est bleu , chargé de deux croffes en futoir d'or.

Figure 911, *pavillon* des îles de S.elling & de Flieland ; il est de dix bandes , rouge , blanche , bleue , rouge , bleue , jaune , verte , rouge , blanche & bleue.

Figure 912, *pavillon* d'Emden ; il est de trois bandes , jaune , rouge , & bleue ; la jaune & la rouge dépassant la bleue en forme de pointe.

Figure 913, autre *pavillon* d'Emden ; il est de trois bandes , deux rouges & une jaune sortant d'entre les rouges qui forme la pointe.

Figure 914, autre *pavillon* d'Emden ; il est de trois bandes , bleue au milieu , rouge en haut , & jaune en bas.

Figure 915, *pavillon* de Nonlen ; il est bleu , chargé de trois étoiles à six rais d'argent , rangés 2 & 1.

Figure 916, *pavillon* de la Compagnie des Indes Occidentales de Brandebourg ; il est blanc , chargé d'un aigle à deux têtes , éployé de sable , tenant de sa ferre droite une épée , & de la gauche un sceptre surmonté d'une couronne royale , le tout d'or.

Figure 917, *pavillon* de Courlande ; il est de deux bandes , rouge & blanche.

Figure 918, autre *pavillon* de Courlande ; il est rouge , chargé d'un cancre noir.

Figure 919, autre *pavillon* de Courlande ; il est rouge , chargé d'un aigle noir.

Figure 920, *pavillon* de Bergen ; il est rouge , traversé d'une bande blanche , chargé en cœur d'un écusson d'argent , au lion de gueules , armé d'une épée d'azur à la poignée de sable : le tout dans une couronne de laurier de sinople.

Figure 921, *pavil.* de Sleew & Holstein ; il est rouge chargé des armes de Siewik qui sont d'or , à deux lions d'azur passant l'un sur l'autre ; l'écusson entouré de la feuille d'orrie de Holstein , qui est d'argent à trois clous de même , surmonté d'une couronne royale.

Figure 922, *pavillon* de Helgeland ; il est de huit bandes , trois bleues , trois blanches , & deux rouges.

Figure 923, *pavillon* de l'empereur des Turcs ; il est fendu en cornette verte , chargé de trois croissants d'argent , dont les pointes se regardent.

Figure 924, autre *pavillon* du grand Turc ; il est fendu en cornette rouge , chargé d'un écusson en ovale , de sinople , à trois croissants d'or rangés en face.

Figure 925, autre *pavillon* du grand Turc ; il est de dix-sept bandes , neuf vertes & huit rouges.

Figure 926, *pavillon* d'un bacha turc; il est fendu en cornette bleue, traversé d'une croix d'or, chargé d'un écusson en rond, à trois croissants d'argent rangés en face.

Figure 927, *pavillon* Turc; il est rouge, chargé de trois croissants d'argent rangés 2, 1.

Figure 928, autre *pavillon* Turc; il est bleu, chargé de trois croissants d'argent rangés 2, 1.

Figure 929, *pavillon* des galères turques; il est fendu en cornette, rouge, chargé de trois croissants d'or rangés en face.

Figure 930, autre *pavillon* des galères turques; il est rouge & se termine en pointe.

Figure 931, *pavillon* de Tripoli; il est verd, chargé de trois croissants dont les pointes se regardent, rangés 2, 1.

Figure 932, *pavillon* Turc; il est rouge, chargé de trois croissants d'argent contournés, rangés 1 & 2.

Figure 933, *pavillon* de Constantinople; il est verd, chargé de trois croissants d'or, rangés 2 & 1.

Figure 934, *pavillon* de Smirne; il est de cinq bandes, trois vertes & deux blanches.

Figure 935, *pavillon* de Candie; il est de trois bandes, deux rouges & une blanche, & se termine en pointe.

Figure 936, *pavillon* des Grecs; il est tout noir.

Figure 937, *pavillon* des Tartares & de la Chine; il est jaune, chargé d'un dragon de sable à la queue de basilic de même, les pattes à cinq griffes, la tête tournée en dehors.

Figure 938, autre *pavillon* des Tartares; il est jaune, chargé d'un hibou de sable à la gorge blanche.

Figure 939, *pavillon* de l'empereur de la Chine; il est blanc, chargé en cœur d'une volute ronde, qui est moitié rouge & jaune; autour huit figures ou caractères chinois, dans une moitié desquels il y a six points, & dans l'autre quatre à chaque figure, avec une ligne au-dessus.

Figure 940, *pavillon* de Nanquin; il est de quatre bandes, grise, bleue, rouge & blanche.

Figure 941, *pavillon* de Bantam; il est jaune, chargé de deux estramaçons en sautoir d'argent, à la garde de sable.

Figure 942, *pavillon* du roi de Bantam; il est rouge, chargé de deux croissants d'or en pals & deux épées en sautoir à la lame flamboyante d'azur, à la garde d'or, le pavillon se terminant en rond, bordé aussi d'or.

Figure 943, *pavillon* de l'empereur du Japon; il est rouge, chargé à senestre d'un croissant d'or, & à dextre de deux épées en sautoir à la lame flamboyante d'azur, la garde d'or.

Figure 944, *pavillon* de Batavia; il est rouge, chargé d'une épée en pal d'argent, surmonté d'une couronne de laurier de sinople, l'épée entourée d'une couronne de même, formant dans le haut une troisième couronne.

Figure 945, autre *pavillon* de Batavia; il est de six bandes, deux rouges, deux blanches & deux bleues, chargé d'une épée en pal, à la garde d'or,

entourée d'une couronne de laurier de sinople, attaché par quatre roses aux quatre coins.

Figure 946, *pavillon* du grand-mogol; il est verd, chargé d'une demi-lune d'or.

Figure 947, autre *pavillon* du grand-mogol; il est rouge, chargé d'une femme dansante toute nue, avec ces paroles dans le haut *noch niet half gewonnen*.

Figure 948, *pavillon* particulier des Perses; il est de cinq bandes: la première & la cinquième sont bleues, chargées chacune de trois roses d'or, celle du milieu entre deux croissants contournés de même; la seconde & la troisième sont jaunes, chargées chacune de deux croix rouges; & la cinquième est verte, se terminant en forme de langue, chargée d'une épée posée du sens de la bande, la lame d'azur, à la garde d'or, & d'une rose aussi d'or, à côté de deux croissants contournés de même.

Figure 949, *pavillon* du sopher de Perse; il est jaune, chargé de trois croissants d'argent, rangés 2 & 1.

Figure 950, autre *pavillon* du sopher de Perse; il est blanc, chargé de trois lions de sable, rangés 2 & 1.

Figure 951, *pavillon* d'Alexandrette; il est de huit bandes; rouge, blanche, verte, rouge, verte, rouge, blanche, verte, & se termine en rond.

Figure 952, *pavillon* de Tripoli; il est verd, chargé de trois croissants d'or, rangés 2 & 1.

Figure 953, autre *pavillon* de Tripoli; il est de sept bandes, blanche, verte, rouge, blanche, rouge, verte & rouge.

Figure 954, *pavillon* de Tunis; il est de cinq bandes, bleue, rouge, verte, rouge, bleue, & se termine en pointe, la bande du milieu en forme de langue.

Figure 955, autre *pavillon* de Tunis; il est de six bandes, trois blanches & trois rouges. Il y a un troisième pavillon de Tunis qui est verd, qui se termine en pointe.

Figure 956, *pavillon* d'Esclavonie; il est de deux bandes, jaune & rouge.

Figure 957, *pavillon* d'Alger; dans le combat il est bleu, chargé d'un bras qui sort d'un nuage de sable, tenant au poing un sabre d'argent, à la garde d'or, le bras entouré au-dessus du coude d'une bande de sable d'où sort une manchette d'or, découpée.

Figure 958, autre *pavillon* d'Alger; il est de sept bandes, deux blanches, deux vertes & trois rouges.

Figure 959, autre *pavillon* d'Alger; il est rouge, de figure hexagone, chargé d'une tête de Turc coiffé de son turban.

Figure 960, autre *pavillon* d'Alger; il est de cinq bandes, bleue, rouge, verte, rouge & bleue.

Figure 961, autre *pavillon* d'Alger; il est de trois bandes, rouge, verte, rouge, & se termine en pointe. Il y a un autre *pavillon* d'Alger pareil à celui ci-dessus, excepte que la bande d'en-bas est chargée de deux épées en sautoir.

Figure 963, autre pavillon d'Alger; il est de deux bandes, blanche & noire

Figure 963, pavillon de Salé; il est de trois bandes, jaune, blanche & rouge, la blanche chargée de trois croissants d'or, en bande, & se termine en pointe.

Figure 964, autre pavillon de Salé; il est rouge, chargé d'une demi-lune d'or, & se termine en pointe.

Figure 965, autre pavillon de Salé; il est vert, chargé d'un labre à deux lames, monté sur une poignée d'or.

Figure 966, pavillon de Tétuan; il est de trois bandes, rouge, verte, rouge; la verte se termine en forme de langue.

Figure 967, pavillon des corsaires; il est rouge, chargé au milieu d'un bras ayant au poing un labre d'azur, & au-dessus du coude une bande d'or bordée d'azur, la sentinelle d'un fablier monté sur une boîte à jour, d'or, ailé d'azur, & à dextre une tête de mort couronnée de laurier, posée sur deux os de jambe en sautoir.

Figure 968, pavillon de Sangrian; il est de trois bandes jaunes, chargée de huit croissants d'argent, trois en haut, deux au milieu & trois en bas: le pavillon échantonné & bordé de deux côtés de trois petites bandes rouge, blanche & bleue; les trois grandes bandes séparées par quatre autres petites bandes, dont deux à chaque côté de la bande du milieu, rouge & bleue.

Figure 969, pavillon du roi de Maroc; il est rouge, bordé de pointes rouges & blanches, chargé au milieu de ciseaux ouverts, formant le sautoir.

Figure 970, pavillon des noirs d'Afrique; il est de deux bandes, une petite verte, & une grande rouge.

PAVILLON de commandement *p* (fig. 121), est un pavillon de commandement ou pavillon désignant le grade d'amiral, lorsqu'il est placé à la tête du grand mât; celui de vice-amiral, lorsqu'il est placé à la tête du mât de mâine; & celui de lieutenant-général ou contre-amiral, lorsqu'il est au haut du mât d'arriére. Voyez au surplus SIGNAUX.

PAVILLON en berne; mettre pavillon en berne, c'est plier le pavillon dans sa hauteur, de manière qu'il ne fasse qu'un faisceau, & que toute sa longueur soit déployée; sa tête ou guindant amarrée avec la drisse, qui sert à le hisser au haut du mât de pavillon. On met le pavillon en berne dans les rades, en tirant du canon, pour appeler son équipage, quand on est prêt à partir; pour demander du secours, quand on est indigent: on s'en sert aussi à la mer pour les mêmes raisons; c'est un signal général qui est reçu par toutes les nations de l'Europe, & qui demande presque toujours l'assistance des autres.

PAUMELLE, *f. f.* lièvre de drap *S* (fig. 646) que le cordier a dans sa main, & dans laquelle il tient le fil pour arrêter le torsement que la roue imprime jusqu'à ce qu'il ait bien disposé le chanvre

qu'il file; elle empêche que la main du fileur ne soit coupée par le fil.

PAUMER; les levants entendent par ce mot se touer à force de bras (*S*).

PAUMET ou *paumelle*, *f. f.* les voiliers emploient une espèce de dé (fig. 971) pour pouffer leur aiguille. Comme leurs ouvrages exigent & de fortes aiguilles & de grands efforts, un dé ordinaire au bout d'un doigt quelconque de la main, ne seroit pas assez avantageusement placé pour vaincre la résistance que les voiliers trouvent à coudre à ces voiles, les ralingues & les orlons: c'est cette raison qui leur a fait placer un dé de forme convenable au milieu de la paume de la main. Ce dé circulaire *A* (fig. 971) s'applique, par une face plane, sur une lanterne de cuir, où il est attaché; les deux bouts de cette lanterne sont cousus ensemble, & cet assemblage porte le nom de *paumelle*. Dans cette *paumelle* on pratique une ouverture *B* pour le passage du pouce, afin qu'étant mise en place, elle ne puisse tourner en aucun sens autour de la main (fig. 971), & que le dé corresponde toujours au milieu de la main pendant tout le cours du travail de l'ouvrier.

PAVOIS, *f. m.* ce sont des bandes d'étoffe hautes de quatre pieds environ, plus ou moins, que l'on met tout autour des vaisseaux pour les orner, & couvrir les balustrades. Les pavois du roi de France sont bleus, bordés de jaune, semés de fleurs de lys d'or; ceux des vaisseaux marchands diffèrent & ne sont jamais semblables aux pavois du roi. Les pavois des vaisseaux de guerre Anglois sont rouges & ordinairement bordés de blanc ou de jaune.

PAVOISER, *v. a.* c'est parer les vaisseaux de leurs pavois, & les orner de pavillons à tous les mâts & bouts de vergues, symétriques pour les couleurs.

PAUSES; bateaux fort larges & extrêmement longs, dont les étrangers se servent à Archangel en Moscovie pour porter les marchandises à bord (*S*).

PAYEMENT, *f. m.* *payement des appointemens*; ce qui se donne pour acquitter les appointemens, sur quoi l'ordonnance de 1765 contient quelques dispositions particulières que voici.

*Des appointemens des officiers dans le port.* Les officiers généraux & particuliers seront payés dans les ports & arsenaux de marine où ils seront destinés par les listes de sa majesté, des appointemens & suppléments d'appointemens qui leur seront attribués, en conformité des ordonnances de sa majesté à ce sujet. Voyez ARPOINTEMENTS; RÉGIE, ADMINISTRATION, OFFICIERS de la marine, COMMISSAIRE.

Les officiers qui pour quelque faute auront été mis en prison ou auront été interdits, ne pourront être payés de leurs appointemens, sans un ordre exprès de sa majesté.

*Des appointemens des officiers à la mer. Les*

officiers généraux, capitaines & autres officiers commandans à la mer, auront, indépendamment des appointemens & supplémens dont ils jouissent dans le port, les supplémens d'appointemens qui leur seront fixés par les réglemens de sa majesté, pour le temps qu'ils seront employés à la mer.

*VOYEZ TABLE.*

Les officiers employés sous les ordres des capitaines & autres officiers commandans, auront à la mer les mêmes appointemens & supplémens d'appointemens dont ils jouissent dans le port.

Le paiement des supplémens d'appointemens pour le service à la mer, sera fait aux officiers commandans, du jour que les vaisseaux & autres bâtimens auront été mis en rade, ou du jour que la chaudière sera établie à bord, dans les lieux qui n'auroient d'autre rade que la port, jusqu'à & compris le jour de la revue au département. *VOYEZ* au surplus **APPOINTEMENS, OFFICIERS de la marine.**

Comme ce mot est sous presse, il paroît un règlement du premier janvier 1786 sur les payes & les avancements des gens de mer dont voici la teneur :

1. Tous les jeunes gens au-dessus de onze ans & au-dessous de seize, qui seront embarqués sur les vaisseaux de sa majesté, y seront employés en qualité de mousses, à huit livres de paye par mois.

2. Tous les gens de mer au-dessus de l'âge de seize ans & au-dessous de dix-huit, & tous les gens classés qui n'auroient point encore fait six mois de navigation, soit sur les vaisseaux de sa majesté soit sur les navires marchands, quel que soit leur âge, ne seront employés sur lesdits vaisseaux qu'en qualité de novices-matelots à quatorze livres de paye par mois.

3. Les gens de mer classés, âgés de dix-huit ans, qui auront fait six mois de service ou de navigation, ne pourront être employés sur lesdits vaisseaux, que comme matelots, & seront divisés en trois classes; savoir: la basse paye à seize livres par mois; moyenne paye à dix-huit livres; & haute paye à vingt-une livres.

4. Lesdits matelots commenceront toujours par la basse-payé, & ne pourront être portés à la moyenne paye qu'après avoir fait douze mois de service sur les vaisseaux de sa majesté comme matelots; & ils ne pourront pareillement passer à la haute paye qu'après avoir servi pendant douze mois à celle de dix-huit livres.

5. Les matelots qui auront le temps de service prescrit par l'article précédent, n'obtiendront néanmoins les augmentations de paye que lorsqu'ils seront jugés les avoir méritées; & lesdites augmentations ne seront accordées qu'aux défarmentens des vaisseaux ou autres bâtimens de sa majesté, & en la manière qui sera prescrite par les articles ci-après.

6. Il ne sera plus accordé aux matelots, de mé-

rite de gabier; voulant sa majesté que les capitaines & officiers commandant les vaisseaux & autres bâtimens, choisissent parmi les matelots à haute paye, ceux qu'ils jugeront les plus propres à faire le service de gabier; & il sera fait note sur les livres desdits matelots, du temps pendant lequel ils auront rempli cette fonction.

7. Lesdits matelots jouiront d'un supplément de paye de trois livres par mois pendant qu'ils seront employés comme gabier; & leur service en cette qualité sera une raison de préférence pour les avancer au grade de quartier-maître; il ne pourra être employé qu'un certain nombre de gabiers sur chaque vaisseau ou autre bâtiment; savoir: seize sur les vaisseaux à trois ponts, quatorze sur les vaisseaux de 80 canons, treize sur ceux de 74, onze sur les vaisseaux de 64, neuf sur ceux de 50, huit sur les frégates portant du canon de 18, six sur les frégates portant du canon de 12, & cinq sur les corvettes.

8. Les capitaines & officiers commandant les vaisseaux & autres bâtimens, choisiront parmi les matelots ceux qu'ils jugeront propres au service de la timonerie; & ils leur seront remplis les fonctions d'aides-timoniers, sans qu'ils puissent prétendre pour cela à aucun supplément de paye; mais il sera fait note sur les livres desdits matelots, du temps qu'ils auront été employés comme aides-timoniers.

9. Le mérite de timonier ne sera accordé qu'à ceux des matelots auxquels les commandans auront reconnu des talens particuliers pour la timonerie, & qui auront trente mois de service sur les vaisseaux de sa majesté, dont neuf mois en qualité d'aides-timoniers; ou vingt mois de service sur lesdits vaisseaux, dont huit mois comme aides-timoniers, avec treize mois de navigation sur les navires marchands.

10. Lesdits timoniers seront divisés en deux classes; savoir: premiers timoniers à trente-deux livres, trente-six livres & quarante-deux livres de solde par mois, & seconds timoniers à vingt-quatre livres & trente livres; lesdits timoniers ne pourront parvenir à la première classe, qu'ils n'ayant servi au moins dix-huit mois dans la seconde, ni passer à une paye supérieure d'une classe, s'ils n'ont été au moins neuf mois dans la paye inférieure de cette classe.

11. Aucun matelot ne pourra obtenir le grade d'officier-marinier de manœuvre, qu'il ne soit à la haute-payé, ou qu'il n'ait fait quarante-deux mois de service sur les vaisseaux de sa majesté, comme matelot, ou trente mois de service sur lesdits vaisseaux, avec un pareil temps de trente mois de navigation sur les navires marchands.

12. Les matelots qui, étant classés depuis vingt ans, & ayant cinquante-quatre mois de service sur les vaisseaux de sa majesté, n'auront point été faits officiers marins ou timoniers, seront employés sur les vaisseaux en qualité de matelots vétérans à vingt-quatre livres par mois.

13. Les grades d'officiers marins de manœuvre, seront au nombre de quatre; savoir: premiers maîtres, seconds maîtres, contre-maîtres, & quartiers-maîtres: voulant fa majesté que le mérite de boileman & ceux de patrons de chaloupes & de canots soient & demeurent supprimés.

14. Les capitaines choisiront les patrons de chaloupe, parmi les contre-maîtres; les boilemans, parmi les contre-maîtres ou quartiers-maîtres; & les patrons de canots, parmi les quartiers-maîtres seulement. Il sera fait note sur les livrets desdits contre-maîtres & quartiers-maîtres, du temps qu'ils auront rempli les fonctions de patrons de chaloupes, de boilemans & de patrons de canot.

15. Il y aura trois payes dans le grade de maître d'équipage, & deux payes seulement dans les autres grades d'officiers marins de manœuvre; les quartiers-maîtres seront payés à *vingt-quatre & trente livres* par mois, les contre-maîtres à *trente-trois livres & trente-neuf livres*, les seconds maîtres à *quarante-deux livres & cinquante livres*, & les premiers maîtres à *cinquante - cinq livres, & soixante livres & soixante-dix livres* par mois.

16. Les matelots qui, ayant le temps de service ou de navigation prescrit par l'article II, seront faits officiers marins de manœuvre, n'obtiendront d'abord que le grade de quartier-maître; ils ne pourront ensuite parvenir aux grades supérieurs qu'après avoir servi au moins douze mois dans chaque grade inférieur, ni passer à une paye supérieure dans un grade, qu'après avoir servi au moins six mois dans la paye inférieure de ce grade.

17. Les grades d'officiers marins de pilotage seront au nombre de trois; savoir: premiers pilotes, seconds pilotes & aides-pilotes.

18. Aucun homme de mer ne pourra être admis à la qualité d'aide-pilote, s'il ne rapporte un certificat d'examen d'hydrographie, & s'il n'a douze mois de service sur les vaisseaux de sa majesté, avec trente-six mois de navigation sur les navires marchands; chaque mois de service sur les vaisseaux, au-delà des douze mois ci-dessus prescrits, étant comptés pour deux mois de navigation sur lesdits navires marchands.

19. Il y aura trois payes dans le grade de premier pilote, & deux payes seulement dans les autres grades d'officiers marins de pilotage. Les aides-pilotes seront payés à *vingt-quatre livres & trente livres* par mois, les seconds pilotes à *trente-six livres & quarante-cinq livres*, & les premiers pilotes à *cinquante livres, soixante livres & soixante-dix livres*: lesdits officiers marins ne pourront passer à un grade supérieur, qu'après avoir servi au moins seize mois dans le grade inférieur, ni passer à une paye supérieure dans un grade, qu'après avoir servi au moins huit mois dans la paye inférieure de ce grade. Les pilotes côtiers seront payés à *quarante-cinq livres, cinquante-cinq & soixante-cinq livres* par mois.

20. Il n'y aura plus à l'avenir que deux grades

d'officiers marins de canonage; savoir: celui de maître & de second maître-canonier; le grade d'aide-canonier sera & demeurera supprimé.

21. Sa majesté, ayant réglé par l'ordonnance de ce jour, concernant le corps royal de canoniers matelots, que les maîtres & seconds maîtres canoniers de les vaisseaux, les capitaines d'armes, les armuriers, les canoniers chargés de la distribution des poudres le jour du combat, & les chefs de pièces, seront pris à l'avenir dans les bas officiers & canoniers matelots du corps royal de marine: elle veut que lesdits bas officiers canoniers matelots jouissent, pendant qu'ils seront embarqués, d'un supplément de solde, en sus de leur solde ordinaire, lequel sera réglé de la manière suivante.

Les sergens-majors & fourriers auront en supplément les deux tiers de leur solde; le supplément des maîtres canoniers, seconds maîtres canoniers, maîtres armuriers & garçons armuriers, sera des trois quarts de leur solde; celui des canoniers matelots de première classe, sera la solde entière; celui des canoniers matelots de la seconde classe, les trois quarts de la solde; celui de la troisième classe, les deux tiers; & celui des tambours la moitié de la solde.

22. Dans le cas où il ne pourroit pas être embarqué sur un vaisseau, frégate ou autre bâtiment, un nombre suffisant de bas officiers ou canoniers matelots du corps royal, pour remplir tous les postes qui leur sont affectés par ladite ordonnance, lesdits bas officiers, ou canoniers matelots seront remplacés par des officiers marins de manœuvre, & par des matelots à haute paye, choisis les uns & les autres parmi ceux qui auront été exercés aux écoles de canonage à la suite du corps royal des canoniers matelots; les officiers marins de manœuvre, employés ainsi en remplacement, comme maîtres canoniers, capitaines d'armes ou seconds maîtres canoniers, jouiront de la paye qu'ils ont dans leur grade d'officiers marins de manœuvre; & les matelots à haute paye, employés comme chefs de pièce, auront un supplément de *cinq livres* par mois, en outre de leur solde ordinaire. Les armuriers externes employés en remplacement de ceux du corps royal, seront payés; savoir: les maîtres armuriers à *trente-trois livres & quarante-deux livres* de solde par mois, & les aides-armuriers à *vingt-quatre livres & trente-deux livres* par mois.

23. Si le détachement étoit composé d'un plus grand nombre de canoniers matelots, qu'il n'est nécessaire pour remplir tous les postes affectés auxdits canoniers, & que dans le nombre excédant ils s'en trouvent qui fussent désignés par les majors d'escadre, chefs de division, comme suffisamment instruits, les commandans des bâtimens les emploieront en qualité de chargeurs.

24. Les postes des chargeurs qui ne seront pas remplis par les canoniers matelots, le seront par

des matelots à haute paye, choisis par les commandans des bâtimens, parmi les plus instruits d'artillerie canonnière; & lesdits matelots jouiront d'un supplément de solde de *trois livres* par mois, pendant qu'ils seront employés comme chargés.

25. Les canonnières matelots de première classe; qui auront obtenu le mérite de quartier-maître, conformément à l'article 10, titre IV de l'ordonnance concernant le corps royal des canonnières matelots, (voyez *MATILLOT canonnière*) pourront être embarqués comme quartiers-maîtres sur les vaisseaux, frégates & autres bâtimens; mais il ne pourra en être employé qu'un certain nombre en cette qualité sur chaque bâtiment; savoir: quatre sur les vaisseaux à trois ponts; trois, sur les vaisseaux à deux batteries; deux, sur les frégates; & un seulement, sur les corvettes & bâtimens inférieurs: il sera accordé auxdits canonnières matelots, pendant le temps qu'ils serviront en qualité de quartiers-maîtres, un supplément de *cinq livres* par mois, en sus de la solde qu'ils ont à la mer, comme canonnières matelots de première classe; mais ils feront tenus en même temps de remplir leurs fonctions ordinaires de chef de pièce.

26. Les matelots ne pourront parvenir au grade d'aide-charpentier, aide-calculeur ou aide-voilier, s'ils n'ont fait preuve d'instruction dans leur art, & s'ils n'ont servi au moins trente-six mois sur les vaisseaux de sa majesté, comme matelot.

27. Chaque année de service à l'arsenal, pourra néanmoins leur être comptée pour quatre mois de service à la mer, pourvu que lesdits ouvriers aient au moins dix-huit mois de service effectif sur les vaisseaux de sa majesté.

28. Il y aura trois payes dans les grades de maître de chaque classe d'ouvriers, & deux payes seulement dans les autres grades d'officiers marins: les aides seront payés à *vingt-quatre livres & trente livres* par mois; les seconds à *vingt-six & quarante-cinq livres*, & les maîtres à *cinquante livres, cinquante-cinq livres & soixante livres*. Lesdits officiers marins ne pourront être avancés à un grade supérieur, qu'ils n'aient servi en moins seize mois dans le grade inférieur, ni passer à une paye supérieure d'un grade, qu'ils n'aient servi au moins huit mois dans la paye inférieure de ce grade.

29. Sa majesté voulant qu'à l'avenir les charpentiers pussent remplir le service de calcul, toutes les fois que les besoins de ses vaisseaux l'exigeront, elle accorde un supplément de *trois livres* de solde par mois, aux seconds & aux aides-charpentiers qui, au moment de l'embarquement rapporteront un certificat du directeur des constructions, qui constate qu'ils ont déjà été employés dans le port aux travaux du calcul.

30. Il sera accordé un supplément de solde aux premiers maîtres embarqués sur les vaisseaux de ligne; savoir: au premier maître d'équipage, au premier maître pilote & au sergent-major tourvier ou maître canonier du corps royal, faisant fonction de premier maître canonier, un supplément

de *dix livres* par mois sur les vaisseaux à trois ponts; un de *six livres* par mois sur les vaisseaux de 60 & de 74 canons, & un de *quatre livres* par mois sur les vaisseaux de 64 canons; & aux maîtres charpentier, maître calcul & maître voilier, *six livres* par mois sur les vaisseaux à trois ponts, & *quatre livres* par mois sur ceux de 80, 74 & 64 canons. Lesdits supplémens ne seront payés que pendant la durée de ce service, sans que les maîtres qui en auront joui, puissent y prétendre lorsqu'ils seront embarqués ensuite sur d'autres bâtimens.

31. L'intention de sa majesté étant qu'à l'avenir il ne soit fourni qu'une ration simple à chacun des hommes qui composent les équipages, elle accorde aux officiers marins de manœuvre, de pilotage, de charpentage, de calcul & de voierie, aux officiers marins de manœuvre qui pourroient être embarqués comme maîtres ou seconds maîtres canonnières, aux armateurs & autres ouvriers externes, aux chirurgiens & aux commis du munitionnaire, & aux sergens, caporaux, appointés, tambours & files des troupes composant la garnison, un supplément de solde de *sept livres à x sols* par mois, pour leur tenir lieu des denrées qu'ils avoient ci-devant, & qui seront & demeureront supprimées.

Ledit supplément ne sera point accordé aux bas officiers & canonnières matelots du corps royal; l'augmentation de solde qui leur est donnée par l'article 21, devant leur tenir lieu de tout autre supplément.

32. Aucun officier marinier ou matelot ne pourra être avancé, soit en solde, soit en grade, qu'aux revues de désarmement qui seront faites dans le port; ou sur les vaisseaux, dans la campagne, dont la durée excédera un an, conformément à ce qui sera prescrit par les articles ci-après; sa majesté faisant expresse défenses aux officiers commandant les vaisseaux & autres bâtimens d'accorder aucun avancement pendant la durée des campagnes, si ce n'est lors desdites revues; & faisant pareillement défenses aux chefs & commissaires des classes, d'accorder dans aucun cas, des avancements, soit lors des levées, soit de toute autre manière.

33. Dans le cas néanmoins où quelque poste d'officier marinier de manœuvre viendrait à vaquer, soit par mort ou autrement, le commandant du vaisseau aura le droit de le remplir, & le remplira, s'il le juge à propos, par un homme d'un grade immédiatement inférieur.

34. Les commis aux revues appostilleront les remplacements ainsi faits par les commandans, sur les listes des gens de mer qui les auront obtenus, & lesdits gens de mer seront payés au désarmement, à la plus basse paye de leur nouveau grade, à compter du jour où ils en auront rempli les fonctions; ils seront en outre confirmés dans ledit nouveau grade, si, à l'époque du désarmement, ils ont le

temps



temps de service prescrit par les articles ci-dessus.

35. Parcellément, s'il venoit à manquer un chef de pièce pendant la campagne, & qu'il n'y eût pas de canonniers matelots du corps-royal pour les remplacer, ou que parmi les canonniers matelots non employés, il n'y en eût pas de suffisamment instruits, le commandant du bâtiment seroit rempli par ce poste par un matelot à haute paye, instruit dans le canonnage, lequel jouiroit d'un supplément de solde de *cinq livres* par mois pendant qu'il seroit employé comme chef de pièce.

36. Sa majesté voulant que le nombre des officiers marins ne soit, dans les classes, qu'environ un huitième de celui des matelots, il sera arrêté tous les ans par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, un état du nombre d'officiers marins de chaque espèce, qui pourra être fait aux défermens des vaisseaux, proportionnellement au nombre d'hommes d'équipage & à la durée des campagnes.

37. Il sera parcellément arrêté tous les ans un état des augmentations de solde qui pourront être accordées aux défermens, tant aux officiers marins qu'aux matelots, relativement à la durée des campagnes & au nombre d'hommes des équipages.

38. Lesdits états seront faits d'après les examens des états de situation de différentes inspections des classes, lesquels seront envoyés au mois de novembre de chaque année par les inspecteurs particuliers à l'inspecteur général, qui les adressera au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

39. Les capitaines & officiers commandant les vaisseaux & autres bâtimens de sa majesté, dressent, avant le déferment, l'état de tous les hommes de leur équipage, qu'ils jugeront avoir mérité de l'avancement, en notant le grade ou l'augmentation de solde qu'ils estiment devoir être accordé à chacun d'eux.

40. Ils remettent ledit état au président du conseil de marine, qui fera vérifier par le commissaire du bureau des armemens, si les officiers marins & matelots qui y seront portés, sont dans le cas, par la durée de leur service & par leurs grades actuels, d'obtenir les avancements proposés, conformément au présent règlement.

41. Le conseil de marine, auquel l'état ainsi vérifié sera remis par le président, examinera si le nombre total des avancements proposés, tant en grade qu'en solde, en y comprenant ceux qui auront été faits en remplacement pendant la campagne, & qui auront été confirmés conformément aux articles 33 & 34, n'excede pas la proportion ordonnée par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, telle qu'elle étoit fixée à l'époque de l'armement; & s'il trouve que la proportion est observée, le président donnera l'ordre au commissaire de porter lesdits avancements sur le rôle de déferment.

42. Lorsque quelqu'un des gens de l'équipage aura mérité, par des services ou des talens distin-

gués, ou par des actions particulières, un avancement dont il ne seroit pas encore susceptible suivant les dispositions du présent règlement, le capitaine en fera note sur l'état, & adressera ses représentations au président du conseil de marine, lequel fera mettre en délibération dans ledit conseil, s'il convient d'avancer extraordinairement lesdits gens de mer.

43. Enjoint sa majesté aux commissaires des armemens, de faire note de tous les avancements, sur les livrets des gens de mer qui les auront obtenus; & dans le cas où cela ne seroit pas possible, d'en donner avis aux commissaires des classes, pour que ceux-ci inscrivent lesdites notes sur la matricule & sur les livrets.

44. Il sera fait des revues de déferment sur tous les vaisseaux de sa majesté, qui étant armés depuis plus d'un an, ne seront pas dans le cas de rentrer avant trois mois, dans les ports du royaume.

45. Il sera accordé dans ces revues, des augmentations de grade & de solde, aux officiers marins & matelots qui les auront mérités, & qui en seront susceptibles par leur service, conformément aux dispositions du présent règlement, & en suivant, quant à la proportion du nombre de ces avancements, le règlement particulier qui étoit observé à l'époque de l'armement.

46. Le capitaine de chaque vaisseau ou autre bâtiment faisant partie d'une escadre ou division, formera l'état des avancements qu'il jugera devoir proposer pour les gens de son équipage; & après que le commis aux revues, embarqué sur son vaisseau, aura vérifié les temps de service des gens de mer, qui y seront portés, ledit capitaine présentera ledit état, avec la vérification du commis aux revues, au commandant & à l'intendant de l'escadre, lesquels l'arrêteront définitivement.

47. L'état des avancements ayant été arrêté par le commandant & l'intendant de l'escadre, le commis aux revues dressera de nouveaux rôles d'équipage, sur lesquels les officiers marins & matelots seront portés avec les qualités & solides qu'ils auront acquises; & il en sera fait note sur les livrets desdits officiers marins & matelots.

Après l'entière confection des nouveaux rôles, il sera dressé des copies exactes, pour être envoyées par les premières occasions à l'intendant ou ordonnateur du port où le bâtiment aura été armé; & il y sera joint parcellément des copies des anciens rôles.

48. Lorsque le vaisseau ou autre bâtiment qui se trouvera dans le cas de faire une revue de déferment, ne sera pas partie d'une escadre ou division, l'état des avancements sera arrêté par le capitaine; mais lorsque le déferment sera fait sur le vaisseau, dans un des ports du royaume, ledit capitaine sera tenu, avant que les équipages ne soient payés, de présenter l'état au conseil de marine; & dans le cas où quelques uns des avancements n'auroient pas été faits d'une manière conforme

au présent règlement, ils seront déclarés nuls & rayés du rôle & des livrets.

Veut sa majesté, que le présent règlement soit exécuté selon sa forme & teneur, dérogeant à toutes ordonnances & réglemens contraires à icelui.

Ci-après un règlement sur les états-majors & équipages dont les vaisseaux & autres bâtimens du roi seront armés ; ensemble les appointemens & solde de ceux qui doivent les composer : ledit règlement du premier janvier 1786.

## ÉTATS de SA MAJESTÉ.

	VAISSEAU de 74 canons de 6, 18 & 8.		VAISSEAU de 64 canons de 24, 12 & 8.		FRÉGATE de 36 canons de 18 & 8.		FRÉGATE de 32 canons de 12 & 6.	
	en guerre	en paix.	en guerre.	en paix.	en guerre.	en paix.	en guerre.	en paix.
Capitaines.....	1	1	1	1	1	1	0	1
Major de vaisseau.....	1	1	1	1	0	1	1	1
Lieutenans de vaisseau.....	5	5	5	5	3	2	3	2
Sous-lieutenans de vaisseau.....	5	5	5	5	3	3	2	2
Officiers de la garnison.....	2	0	2	0	1	0	1	0
Commis aux revues.....	1	1	1	1	1	1	1	1
Aumônier.....	1	1	1	1	1	1	1	1
Chirurgien-major.....	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Tout</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
Elèves & Volontaires. 7	7	7	7	7	4	4	4	4
Premiers maîtres.....	2	1	2	1	1	1	1	1
Seconds maîtres.....	2	2	2	1	2	1	1	1
Contre-maîtres.....	3	3	2	3	2	2	2	2
Quartier-maîtres.....	16	10	13	8	9	7	8	6
Premiers Pilotes.....	1	1	1	1	1	1	1	1
Seconds Pilotes.....	2	2	2	1	1	1	1	1
Aides Pilotes.....	4	2	3	3	3	2	2	1
Pilotes côtiers.....	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Détachement</i>								
Maîtres Canonniers.....	3	3	2	2	1	1	1	1
Seconds maîtres Canonniers.....	5	5	6	6	4	3	3	3
Canonniers-matelots.....	42	66	36	48	22	32	20	25
Maîtres Armuriers.....	1	1	1	1	1	1	1	0
Garçons Armuriers.....	1	1	1	0	0	0	0	1
Maîtres Charpentiers.....	1	1	1	1	1	1	1	0
Seconds Charpentiers.....	1	1	1	1	1	1	1	1
Aides Charpentiers.....	3	2	2	2	2	1	1	1
Maîtres Calfats.....	1	1	1	1	1	1	1	0
Seconds Calfats.....	1	1	1	1	1	1	1	1
Aides Calfats.....	3	2	2	2	1	1	1	1

VAISSEAU de 80 canons de 36, 24 & 12.		VAISSEAU de 74 canons de 36, 28 & 8.		VAISSEAU de 64 canons de 24, 12 & 8.		FRÉGATE de 36 canons de 18 & 8.		FRÉGATE de 32 canons de 12 & 6.	
en guerre.	en paix.	en guerre.	en paix.	en guerre.	en paix.	en guerre.	en paix.	en guerre.	en paix.
Maître 1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Secours 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aides 2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
Premier 2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Second 5	4	4	3	4	3	3	3	3	3
Haute 126	88	101	72	72	50	40	28	33	22
Moye 126	88	101	72	72	50	40	28	33	22
Basque 126	88	101	72	72	50	40	28	33	22
Novice 125	88	101	72	72	50	40	28	32	22
612	498	514	409	384	299	226	182	189	146
Soldat 130	0	100	0	70	0	45	0	35	0
Mouff 60	60	50	50	44	44	26	26	22	22
812	558	664	459	408	343	297	208	246	168
Second 2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Aides 2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Apoth 1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
Premier 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Second 2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Maître 2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Coups 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bouch 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bouler 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tonne 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Du C. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Des C. 13	11	13	11	13	11	7	6	6	5
27	23	26	23	25	21	17	14	15	13

Les officiers de vaisseau seront employés sur les rôles d'armemens pour leurs appointemens & supplémens d'appointemens, suivant les réglemens de sa majesté rendus à ce sujet (voyez TABLE); les sous-lieutenans de vaisseau, lieutenans du corps-royal des canonnières matelots n'y seront portés que pour les appointemens attribués à leur grade de sous-lieutenans de vaisseau, & ils continueront d'être employés sur les revues dudit corps-royal, pour le supplément qui leur est accordé, comme lieutenans des compagnies (voyez MATLOTT canonnier); les autres officiers du corps-royal qui pourront être embarqués sur les vaisseaux, continueront également d'être employés sur les revues de leurs corps, & ne seront portés sur les rôles d'armement que pour *mémoire*.

Les appointemens des officiers de la garnison, continueront d'être payés par le trésorier de l'extraordinaire des guerres, & ne seront portés sur le rôle d'armement que pour *mémoire*.

Le commis aux revues sera employé sur les rôles d'armement pour les appointemens qui lui sont attribués dans le port, par les états de sa majesté.

Les appointemens des aumôniers seront de cinquante livres par mois.

Il sera payé au chirurgien major, indépendamment des appointemens dont il jouit dans le port, & pour lesquels il sera employé dans le rôle, un fou par mois pour chaque personne, à raison du nombre total de celles embarquées, non compris les passagers, pour la fourniture & l'entretien des instrumens qui lui sont nécessaires.

Le capitaine, les officiers de l'état-major du vaisseau, ceux de la garnison, le commis aux revues, l'aumônier & le chirurgien-major, & les passagers désignés pour manger avec les officiers, jouiront du traitement qui leur est accordé par le règlement de ce jour. (Voyez TABLE).

La solde & subsistance des élèves & volontaires, sera conforme à ce qui est réglé par les ordonnances concernant lesdits élèves & lesdits volontaires. (Voyez SUPPRESSION & VOLONTAIRES).

Les officiers marins de manœuvre, de pilotage, de charpentage, de calfatage & de voilerie; les officiers marins de manœuvre, employés comme maîtres ou seconds maîtres canonnières; les maîtres & aides armuriers employés en remplacement de ceux du corps-royal, & les ouvriers extraordinaires embarqués sur les vaisseaux; les chirurgiens & les commis du munitionnaire & les sergens, caporaux, appointés, tambours & fifres des troupes composant la garnison, jouiront d'un supplément de solde de sept livres dix sous par mois, pour leur tenir lieu des demi-rations qu'ils avoient ci-devant & qui sont supprimées.

Il sera accordé en outre un supplément de solde, par mois, aux premiers maîtres embarqués sur les vaisseaux de ligne; savoir: au premier maître d'équipage, au premier maître pilote, & au sergent-major fourrier ou maître canonnier du corps-royal, faisant fonction de premier maître canonnier, un supplément de dix livres par mois, sur

les vaisseaux à trois ponts; un de six livres par mois, sur les vaisseaux de 80 & 74 canons; & un de quatre livres par mois, sur ceux de 64 canons; au maître charpentier, maître calfat & maître voilier, six livres par mois, sur les vaisseaux à trois ponts, & quatre livres par mois, sur ceux de 80, 74 & 64 canons.

Les maîtres de manœuvre, de pilotage & de canonage, amiraux ou vice-amiraux, continueront de jouir, lorsqu'ils seront armés, d'un supplément de vingt livres par mois, en sus de leurs appointemens.

Les officiers marins embarqués pour faire des fonctions supérieures à leurs grades, ne jouiront que des payes qui leur auront été accordées au désarmement de leur dernière campagne.

Les officiers marins de manœuvre, embarqués en remplacement des maîtres ou seconds maîtres canonnières du corps-royal, jouiront pareillement de la paye qui leur aura été accordée au désarmement de leur dernière campagne.

Il sera accordé aux bas officiers & canonnières du corps-royal des canonnières-matelots, un supplément de solde par mois, qui sera réglé d'après leur solde ordinaire.

## S A V O I R :

Aux sergens-majors, les $\frac{1}{2}$ de leur solde ou.....	24 l.	0 s.	0 d.
Aux fourriers, les $\frac{1}{2}$ idem. ou.....	22	0	0
Aux maîtres canonnières, les $\frac{1}{2}$ id. ou.....	20	12	6
Aux seconds maîtres canonnières, les $\frac{1}{2}$ idem. ou.....	16	2	6
Aux maîtres armuriers, les $\frac{1}{2}$ id. ou.....	18	0	0
Aux garçons armuriers, les $\frac{1}{2}$ id. ou.....	12	7	6
Aux canonnières-matelots; première classe, leur solde entière ou....	12	10	0
Aux canonnières-matelots; deuxième classe, les $\frac{1}{2}$ idem. ou.....	8	12	6
Aux canonnières-matelots; troisième classe, les $\frac{1}{2}$ idem. ou.....	6	6	8
Aux tambours la moitié de leur solde ou.....	7	0	0

Les canonnières matelots de la première classe, qui auront le mérite de quartier-maître, & qui seront employés sur les vaisseaux en ladite qualité de quartier-maître, jouiront d'un supplément de cinq livres par mois.

Les armuriers externes employés en remplacement des armuriers du corps-royal, seront payés, savoir: les maîtres armuriers à trente-trois & quarante-deux livres par mois, & les aides-armuriers à vingt-quatre & trente-deux livres par mois.

Les seconds charpentiers & les aides charpentiers qui rapporteront un certificat du directeur des constructions, qui constate qu'ils ont été employés aux travaux du calfatage dans le port, auront en outre de leur solde un supplément de trois livres par mois.

Il sera accordé un supplément de cinq livres par mois aux matelots à haute paye, qui seront employés comme chefs de pièce, en rempla-

ment des canonniers matelots du corps-royal; & un supplément de trois livres par mois aux matelots à haute & à moyenne paye, qui seront choisis par les commandans des bâtimens pour remplir les fonctions de chargeurs.

Il sera pareillement accordé un supplément de trois livres par mois aux matelots à haute paye, qui seront choisis par les commandans pour faire le service de gabiers; mais il ne pourra être employé en qualité de gabiers, qu'un nombre déterminé de matelots sur chaque vaisseau ou autre bâtiment; savoir: seize sur les vaisseaux à trois ponts; quatorze sur les vaisseaux de 80 canons; treize sur ceux de 74; onze sur les vaisseaux de 64, huit sur les frégates portant du canon de 18; & six sur les frégates portant du canon de 12.

Les troupes formant la garnison du vaisseau en temps de guerre, continueront d'être payées de leur solde par le trésorier de l'extraordinaire des guerres.

Il sera payé un valet à chaque major, lieutenant & sous-lieutenant de vaisseau, ainsi qu'à chaque officier des troupes de la garnison.

Il sera embarqué un forgeron; payé de trente-

fix à cinquante livres par mois, sur chaque vaisseau à pavillon, & sur les vaisseaux commandant les flottes; il sera pareillement embarqué à la suite d'une escadre, au moins de cinq vaisseaux, un chaudronnier & un vitrier qui seront payés de trente à quarante livres par mois.

Il ne sera point embarqué sur les vaisseaux, en temps de paix, des troupes d'infanterie pour faire le service de garnison; & les détachemens du corps-royal des canonniers matelots, rempliront alors ce service, en même-temps que celui d'officiers mariniens de canonage & de chefs de pièce.

Dans le cas où les vaisseaux seroient percés d'un plus grand ou d'un moindre nombre de sabords que leur rang ne le désigne, ou que lesdits vaisseaux porteroient des canons de calibre différent de ceux qui sont spécifiés dans le règlement ci-dessus, les équipages seroient augmentés ou diminués, en temps de guerre, à raison du nombre d'hommes que la différence de l'artillerie comporteroit, en réglant le nombre & l'espèce d'hommes nécessaires pour le service de chaque pièce, comme il suit:

	Canonniers- Matelots.	Matelots.	Soldats.	Mouffes.
Pour une pièce de 36....	1	13	1	1
Idem.....de 24....	1	9	1	1
Idem.....de 18....	1	7	1	1
Idem.....de 12....	1	6	1	1
Idem.....de 8....	1	4	0	1

Vaut sa majesté que le présent règlement soit exécuté selon sa forme & teneur; dérogeant à toutes ordonnances, décisions ou réglemens à ce contraires.

**PEAUX** de bœuf & de vache; ce sont les peaux de ces animaux, dont on se sert sans aucune préparation, pour garnir les vergues, les haubans, sur l'avant, afin de les empêcher d'user les voiles; on en met aussi dans le capelage des haubans, pour les empêcher de sufer sur le bois (B).

**PEAUX de mouton;** ce sont les peaux de ces animaux, garnies de leur laine dont on se sert pour couvrir le bouton des écrouillons à canon, afin de bien nettoyer la pièce à chaque coup qu'elle tire.

**PÊCHE,** f. m. art, exercice ou action de pêcher.

**PÊCHER,** v. a. prendre du poisson avec des filets ou autrement.

**PÊCHER,** v. a. c'est signifier retirer de la mer les choses qui y sont plongées; ainsi l'on a pu dire une ancre, parce que le cable & l'orm ont calé, on

la pêche en la cherchant avec des dragues, grappins ou d'autre manière; & on fait plonger des hommes adroits pour passer un bon our sur un des bords, afin de la haler en haut avec une chaloupe. On dit aussi pêcher un navire ou le relever, quand il est coulé, en faisant manœuvrer pour cela. On pêche les cables & grelins que l'on a filé par le bout, en les dragant avec des grappins d'abordage ou des charres.

**PÊCHEUR,** f. m. les pêcheurs sont des hommes qui prennent le poisson à la ligne ou avec des filets. Ils sont classés & navigent presque toute l'année le long des côtes, en prenant du poisson, de sorte qu'ils sont presque tous pilotes côtiers.

**PÊDAGNE,** terme de galère; c'est l'appui sur lequel pointent les pieds des forçats qui tirent la rame; il est posé de même que les bancs, à un pied plus bas (S).

**PÊDAGNON.** C'est l'appui des pieds des forçats qui tirent la rame, quand ils voguent avant. Il est

posé sur la même ligne que les bances, appuyé d'un bout par un mûchon, au furcourrier, & de l'autre bout sur un étrieu de fer, qui est attaché à la potence (S).

**PÉGOLIERE** ou *pégaulière* ou *pigoulrière*, f. f. le mieux est *pégolière*, parce que ce mot vient de *pégo* qui signifie en provençal *poix* ou *résine*. La *pégolière* est un bateau dans lequel on a maçonné des chaudières avec des fourneaux pour chauffer le brai & courroi, lorsqu'on carène quelque vaisseau; il y a toujours deux ou trois *pégolières* dans un port, & plus dans ceux du roi.

**PEIGNE**, f. m. instrument de corderie propre à pigner le chanvre. Voyez CHANVRE, p. 327, première colonne.

**PEIGNER** le chanvre; Voyez au mot CHANVRE, l'article de l'atelier des peigneurs, page 326, deuxième colonne & suivantes.

**PEIGNURE**, congrégation, voyez ce mot.

**PÉLARDEAUX**, palardoux, voyez ce mot.

**PÉLICAN**, f. m. petit crocher (fig. 197) servant à assujettir les pièces de bois lorsqu'on les scie & les travaille.

**PELLE d'aviron**, voyez PALLE.

**PELLE de bois simple** ou *garnie de fer*; c'est un instrument purement de bois, ou de bois garni de fer, qui est composé d'un manche & d'une partie appelée le plat de la *pellet*; on s'en sert pour remuer le lait lorsqu'il est de terre, de sable ou de petits cailloux; on s'en fait aussi pour remuer les blés, le foin & les autres choses de cette sorte, qu'on charge dans les vaisseaux.

**PENAU**; voyez FEMME PENAU.

**PENDANT**; voyez FLAMME (S).

**PENDEUR**, f. m. *pendaire*, voyez ce mot.

**PENDULE**, f. m. c'est le nom qu'on donne à une verge ou à un fil chargé d'un ou de plusieurs corps, qui tourne librement autour d'un point fixe, auquel la verge ou le fil est retenu par une de ses extrémités. On l'appelle *pendule simple*, lorsqu'il n'y a qu'un seul corps, que ce corps est fort petit, & que la masse du fil ou de la verge peut être considérée comme insensible. On l'appelle *pendule composée*, lorsqu'il y a plusieurs corps, ou lorsque, n'y en ayant qu'un, il est plus ou moins gros, la masse du fil ou de la verge étant d'autant plus qu'on voudra.

Considérons d'abord le *pendule simple*. Il est évident que si l'on écarte le *pendule*, de la verticale, la pesanteur tend aussitôt à l'y ramener, mais non avec la force absolue; car elle se décompose nécessairement en deux forces; l'une dans la direction du fil, & qui est par conséquent détruite par la résistance du point fixe, l'autre qui est tangente au cercle que le corps décrit, qui produit le mouvement, & laquelle est à la force entière de la pesanteur, comme le sinus de l'angle que fait le *pendule* avec la verticale, est au rayon. Lorsque le *pendule* est arrivé dans la verticale, il passe au-delà par sa vitesse acquise, & s'en écarte en montant jusqu'à ce que sa vitesse

soit éteinte; après quoi il redescend & monte pour redescendre ensuite. Chaque allée ou retour du point d'où il descend jusqu'à celui où il remonte, est ce qu'on nomme *oscillation*. Voyons comment on en détermine la durée.

Soit *AC* (fig. ex.), la position du *pendule*, après qu'il a été écarté de la verticale *CB*, en sorte que *A* soit le point d'où il commence à descendre. Nommons *e* l'arc *AB*, *s* une partie quelconque *AM* de cet arc, *a* la longueur *CB* ou *CA* de ce *pendule*. La force de la pesanteur

suivant la tangente en *M*, =  $\frac{P \sin.(e-s)}{a}$ , &

par conséquent l'équation du *pendule*, sera  $d s = \frac{P \sin.(e-s)}{a} d t^2$ ; multipliant par *ds*, & inté-

grant, on aura  $d s^2 = A d t^2 + \frac{2 P}{a} d t^2 \cos.(e-s)$ ,

& par conséquent  $\frac{d s^2}{d t^2} = A + \frac{2 P}{a} \cos.(e-s)$ .

Mais quand *s* = 0, on a  $\frac{d s}{d t} = 0$ , parce que  $\frac{d s}{d t}$  exprime la vitesse, & que cette vitesse est nulle au point *A* de départ; donc  $A = -\frac{2 P \cos. e}{a}$ ; donc enfin on aura  $t = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2 P}}$

$\int \sqrt{\cos.(e-s) - \cos. e} ds$ , ou, en faisant  $e - s = \zeta$ ,  $t = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2 P}} \int \frac{-d\zeta}{\sqrt{\cos.\zeta - \cos. e}}$ . Mais si,

ayant menées *AE* & *MP* perpendiculaires sur *CB*, on fait *BE* = *b*, & *BP* = *x*, on aura  $\cos.\zeta = \frac{a-x}{a}$  &  $\cos. e = \frac{a-b}{a}$ ; on aura donc

$t = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2 P}} \int \frac{-dx}{\sqrt{(b-x) \cdot \sqrt{(2ax-x^2)}}$ . Intégrant, & faisant  $x = b$ , on trouvera que le temps par l'arc *AB*, c'est-à-dire, la durée d'une demi-oscillation, =  $\frac{\pi \sqrt{a}}{2 \sqrt{P}} (1 + \frac{b}{8a} + \frac{9b^2}{256a^2} + \&c.)$ ,

& par conséquent le temps d'une oscillation entière =  $\frac{\pi \sqrt{a}}{\sqrt{P}} (1 + \frac{b}{8a} + \frac{9b^2}{256a^2} + \&c.)$ .

Ainsi, la durée d'une oscillation dépend de son étendue, c'est-à-dire, de la grandeur de l'arc que le *pendule* décrit. Si cet arc est infiniment petit, on peut être considéré comme tel, alors le temps

*T* d'une oscillation =  $\pi \sqrt{\frac{a}{P}}$ . Lors donc qu'il a une étendue plus ou moins sensible, la durée d'une oscillation est plus grande que celle-ci, de la quantité  $\pi \sqrt{\frac{a}{P}} (\frac{b}{8a} + \frac{9b^2}{256a^2} + \&c.)$ . Si donc on nomme  $\tau$  ce dont la durée d'une oscillation d'une étendue sensible, surpasse celle d'une oscilla-

tion infiniment petite, & qu'on compare cette petite quantité aux temps  $T$  de cette dernière, on aura  $\tau = \left( \frac{b}{8a} + \frac{9b^3}{256a^3} + \text{cc.} \right) T$ .

Si  $a'$  représente la longueur d'un autre *pendule*,  $p'$  la pesanteur qui l'anime, &  $T'$  le temps d'une oscillation infiniment petite de ce *pendule*, on aura  $T' = \pi \sqrt{\frac{a'}{p'}}$ . Donc on aura  $T : T' ::$

$\sqrt{\frac{a}{p}} : \sqrt{\frac{a'}{p'}}$ ; c'est-à-dire, que le temps des oscillations de deux *pendules*, sont comme les racines carrées de leurs longueurs, divisées par les racines carrées de leurs pesanteurs.

Si l'on représente par  $N$  &  $N'$  les nombres d'oscillations que font ces *pendules* en même temps, ces nombres-là étant en raison inverse des durées des oscillations, on aura  $N : N' :: \sqrt{\frac{a'}{p'}} : \sqrt{\frac{a}{p}}$ ,

ou ::  $\sqrt{\frac{p}{a}} : \sqrt{\frac{p'}{a'}}$ , c'est-à-dire, comme les racines carrées des pesanteurs, divisées par les racines carrées des longueurs.

Si l'on connoît  $p$ , l'équation  $T = \pi \sqrt{\frac{a}{p}}$ , donnant  $a = \frac{p T^2}{\pi^2}$ , fait connoître la longueur du

*pendule* qui fait ses oscillations dans un temps donné, par exemple, dans une seconde, & réciproquement la même équation donnant  $p = \frac{\pi^2 a}{T^2}$ , fait connoître la vitesse que la pesanteur produit dans un corps, à la fin de la première seconde de sa chute, par une latitude donnée, lorsqu'on connoît la longueur du *pendule*, qui y fait ses oscillations dans un temps donné. Ainsi, pour avoir  $p$  sous telle latitude qu'on voudra, il ne s'agit que de pouvoir déterminer la longueur du *pendule* qui bat les secondes, par cette latitude. Pour la trouver, on ne pourra mieux faire que d'imiter les procédés par lesquels M. de Mairan détermina, avec tant de précision, en 1735, la longueur du *pendule* qui bat les secondes à Paris, qu'il trouva de 3 pieds 8,77 lignes.

On se munira d'une bonne *pendule* à secondes, qu'on réglera exactement sur le temps moyen & qu'on vérifiera avec soin. Il faudra prendre le *pendule* qu'on mettra en expérience, d'une longueur sensiblement différente de celle du *pendule* de l'horloge. On évitera de faire le fil du *pendule* de lin, de chanvre ou de soie, à cause de l'allongement dont un fil de ces matières est susceptible, à moins qu'avant de s'en servir, on ne l'ait laissé reposer quelque temps, afin que le fil prenne toute l'extension qu'il peut prendre. On évitera également de le faire de métal, parce qu'il n'auroit pas alors assez de flexibilité. Un fil de pite est ce que M. de Mairan & les Académiciens, qui allèrent au Pérou pour la détermination de la figure de la terre, ont trouvé

de meilleur pour cet usage, tant parce qu'il a assez de flexibilité, que parce qu'il ne s'étend pas facilement. Comme il faut le prendre très-fin pour qu'il ait toute la flexibilité nécessaire, il faut proportionner le poids au degré de force dont il est alors capable, dans la crainte que ce poids joint à la force centrique qu'il prend dans les oscillations, ne fasse rompre ce fil. La forme du poids n'est point non plus indifférente. Il paroît que la figure sphérique est celle qui convient le mieux. Un *pendule* formé d'une boule de cuivre, d'un pouce de diamètre, attachée à un fil de pite presque aussi délié qu'un cheveu, paroît être celui qui réunit le plus d'avantages. Quant à la vraie longueur du *pendule*, c'est la distance du centre d'oscillation du fil & du poids ensemble, au point de suspension, ou simplement du poids, la masse du fil étant comme insensible par rapport à celle du poids.

Pour suspendre le *pendule*, on prendra comme le fit M. de Mairan, une pince d'acier formée de deux règles, chacune de deux ou trois lignes d'épaisseur, bien linéées, bien dressées, ajustées & équarries ensemble. Lorsqu'on posera la pince, il faudra faire en sorte que la position soit horizontale. Quand on écartera le *pendule* de la verticale (ce qui ne doit se faire au plus que d'un pouce ou d'un pouce & demi) pour le lâcher ensuite, il faut observer de faire en sorte qu'il se meuve bien exactement dans le même plan vertical; car autrement les oscillations seroient coniques au lieu de planes qu'elles doivent être. Le plan dans lequel il convient le mieux de faire mouvoir le *pendule*, est celui qui est perpendiculaire au plan des règles de la pince & du tranchant de cette pince.

Après avoir fait osciller le *pendule* d'épreuve, on commencera à compter ses oscillations & celles du *pendule* de l'horloge, depuis l'instant où ils tombent ensemble du même côté, par exemple, de gauche à droite. On comptera le nombre de secondes que donne l'horloge depuis ce moment, pendant un certain temps, & le nombre d'oscillations que le *pendule* d'épreuve, fait dans le même temps, & on fera cette proportion; le carré du premier de ces nombres, est au carré du second, comme la longueur connue du *pendule* d'épreuve, est à celle du *pendule* qui auroit fait un nombre d'oscillations égal à celui des secondes de l'horloge, & qui auroit battu par conséquent les secondes. Il ne s'agit donc plus que de savoir comment on aura avec exactitude le nombre d'oscillations du *pendule* d'épreuve. Or il faut remarquer que faisant tomber les deux *pendules* ensemble du même côté, par exemple, de gauche à droite, le *pendule* d'épreuve aura gagné ou perdu deux battements, selon qu'il est plus court ou plus long que celui de l'horloge, lorsqu'après un certain nombre d'oscillations, il recommencera à tomber avec le *pendule* de l'horloge, de gauche à droite. Car ces *pendules* venant à se séparer, après leur chute commune, lorsque le *pendule* d'épreuve commencera à tomber de droite à gauche, au moment même où le *pendule* de



l'horloge commencera une vibration en tombant de gauche à droite, il est évident qu'il aura gagné ou perdu un battement sur le *pendule* de l'horloge, & que par conséquent il doit en gagner ou perdre encore un pour concourir de nouveau avec lui. Cet instant de chute en sens contraire des deux *pendules*, M. de Mairan le nomme *opposition*, & il appelle *concours*, l'instant de la chute commune & dans le même sens, de ces deux *pendules*. M. de Mairan fait observer que plus l'intervalle entre les concours sera grand, ou plus on aura observé de concours pour déterminer cet intervalle, plus l'observation sera exacte. Car supposé, dit ce célèbre académicien, qu'on se fût trompé dans le jugement qu'on a porté de l'instant du premier concours, par une fautive estimation de la première vibration, ou de l'instant du dernier, par une fautive estimation de la dernière, ou de toutes les deux, en les regardant comme complètes, tandis qu'elles ne l'étoient pas, l'erreur se trouvera d'autant moindre, qu'elle sera répandue sur un plus grand nombre de minutes, d'heures ou de concours. Cette attention est très-importante. Et pour prouver avec quelle exactitude on doit déterminer le nombre d'oscillations du *pendule* d'observation, M. de Mairan fait voir que dans une de ses expériences faite avec un *pendule* de six pieds, s'il s'étoit trompé d'un quart de vibration, & qu'au lieu de 1000 il en eût compté 1000  $\frac{1}{4}$ , il eût trouvé le *pendule* à secondes plus long de plus d'  $\frac{1}{4}$  de ligne.

On doit prendre, ainsi qu'il a déjà été dit, le *pendule* d'épreuve d'une longueur sensiblement différente de celle du *pendule* de l'horloge; parce que si ces deux *pendules* différoient trop peu, il y auroit nécessairement trop d'intervalle entre deux concours consécutifs, & par conséquent un assez grand nombre de vibrations, pour qu'on puisse prendre en excès dans le concours, les deux battements qui seroient peut-être en défaut & au contraire.

Comme l'horloge dont on se sert, peut avancer ou retarder chaque jour sur le temps moyen, il en résulte une correction à faire à la longueur trouvée du *pendule* à secondes. M. de Mairan trouve qu'un avancement ou un retardement d'une seconde, fait trouver la longueur du *pendule* qui bat les secondes, trop petite ou trop grande d'un centième de ligne, & que par conséquent il faut augmenter ou diminuer cette longueur, d'un centième de ligne, de deux, de trois, &c. selon que l'horloge avance ou retarde d'une seconde, de deux, de trois, &c.

Voilà une idée abrégée des précautions principales qu'il faut prendre pour déterminer par l'expérience la longueur du *pendule* à secondes; mais comme elles ne sont pas les seules, on fera très-bien de consulter le mémoire même de M. de Mairan. On fera bien encore de consulter les mémoires de MM. Bouguer, Godin & de la Condamine, imprimés dans le même volume, dans lesquels ces célèbres académiciens rendent compte des procédés qu'ils suivirent séparément, pour déterminer la longueur du *pendule* à secondes sous l'équateur, & plus

particulièrement encore le livre de la Figure de la Terre de M. Bouguer, non-seulement parce que ce savant Géomètre y expose avec soin ses procédés, mais encore parce qu'il entre dans le plus grand détail sur les réductions qu'exige la longueur du *pendule*, que l'expérience fait trouver.

La première est due à la température actuelle de l'atmosphère. On peut l'éviter en ne faisant les expériences qu'à un degré de température, qui soit à peu-près le même. La température qu'il conviendrait de choisir est celle du printemps, à Paris, & qui est marquée par 10<sup>4</sup> du thermomètre de M. de Réaumur, parce que c'est assez constamment celle de Quito, à laquelle M. Bouguer rapporta les résultats de ses expériences faites sur le sommet du Pichincha, & au niveau de la mer. Si donc l'on prend pour température moyenne celle dont nous parlons, & qu'on soit obligé de faire ses expériences sous une autre température, il faudra les y réduire, en observant, que si c'est avec une règle de fer qu'on mesure la longueur du *pendule* d'épreuve, trois degrés du thermomètre au-dessous ou au-dessus de 10<sup>4</sup>, feroient paroître le *pendule* plus long ou plus court, d'environ un cinquantième de ligne. C'est d'après cela que M. Bouguer crut devoir retrancher 0,05 de ligne, de la longueur du *pendule* à secondes, trouvée sur le sommet de Pichincha, de 3 pieds 6,7 de lignes, pour la réduire à la température de Quito, parce qu'en transportant de cette ville, sur la montagne, la règle de fer qui lui servoit de mesure, il avoit découvert à l'aide du thermomètre, qu'elle s'étoit accourcie de 0,05 de ligne. Au reste il paroît qu'on pourroit éviter cette réduction, en prenant pour mesure, des règles de sapin, parce que le changement de température, n'en produit pas de sensible dans leur longueur, à moins qu'il ne soit très-grand.

La seconde correction est due à l'air même qui diminue la pesanteur réelle du poids suspendu, en sorte que la force qui l'anime étant moindre que celle qui le solliciteroit dans le vuide, la longueur du *pendule* à secondes, qu'on trouve, est un peu trop courte. Comme le baromètre donne toujours la pesanteur actuelle de l'air, on pourra toujours connoître par son moyen la diminution qu'elle occasionne. M. Bouguer trouva qu'en représentant par l'unité, la pesanteur de ce fluide sur le sommet de Pichincha, celle du cuivre étoit de 11000 en sorte que le petit poids attaché au fil de son *pendule*, perdoit la 11000<sup>e</sup> partie de sa pesanteur. D'où il suit que la longueur du *pendule* à secondes, qu'il trouvoit de 3 pieds 6,7 de ligne, étoit trop petite d'un 11000<sup>e</sup>, & qu'il falloit par conséquent l'allonger de 0,04 de ligne. Ainsi ayant égard à cette réduction, & à la précédente, M. Bouguer trouva que la longueur du *pendule* à secondes, sur le sommet du Pichincha, 2434 toises au-dessus du niveau de la mer, telle qu'on la trouveroit dans le vuide, sous une température moyenne, est de 3 pieds 6,69 lignes.

En répétant ses expériences à Quito, 1466 toises au-dessus du niveau de la mer, il trouva la longueur du *pendule*, de 3 pieds 6,83 lignes, &c, après les réductions, de 3 pieds 6,88 lignes. Près de la mer, 40 toises au-dessus de son niveau, à 14° ou 15° de l'équateur, l'expérience la lui donna de 3 pieds 7,07 lignes, qu'il réduisit à 3 pieds 7,21 lignes. Ayant fait de semblables réductions à celle qui avoit été déterminée à Paris, il la trouva de 3 pieds 8,67 lignes. Des expériences faites à Peterborough, à Pello & à Ponoï, la donnent de 3 pieds 8,97 lignes, 3 pieds 9,17 lignes, & 3 pieds 9,17 lignes, toutes trois sans réduction.

Il n'y a point de correction à faire par rapport à la résistance que l'air oppose au mouvement du *pendule*, parce qu'elle ne produit point, ainsi qu'on pourroit le croire, de changement sensible dans la durée des oscillations. Car, comme l'observe M. Bouguer, si par la résistance de l'air la durée de la demi-oscillation s'accroît, est un peu augmentée, la durée de la demi-oscillation décroît, est diminuée d'autant, en sorte qu'il se fait très-sensiblement une compensation exacte, à l'égard de l'oscillation entière, & que par conséquent sa durée ne peut différer qu'insensiblement peu de celle dont elle seroit, si l'air ne résistait pas.

On voit par les longueurs du *pendule* à secondes, trouvées au bord de la mer, à Quito & sur Pichincha, que la longueur du *pendule* diminue à proportion de l'élevation du lieu au-dessus de la mer; ce qui nous apprendroit, si nous ne le savions déjà, que la pesanteur est d'autant plus petite, que la distance au centre de la terre est plus grande. Et comme cette force diminue comme le carré de cette distance augmente, si l'on veut avoir égard à l'élevation du lieu, au-dessus du niveau de la mer, & réduire la longueur du *pendule* à secondes, trouvée en cet endroit, à ce qu'elle seroit, s'il étoit aussi bas que la mer, on n'aura qu'à faire cette proportion: le carré du rayon de la terre augmenté de l'élevation du lieu au-dessus du niveau de la mer, est au carré du rayon de la terre, comme la longueur du *pendule*, qu'on a trouvée, est à celle qu'on eût trouvée, si cet endroit eût été au niveau de la mer. On ne fait pas entrer en considération la force centrifuge, parce que quoiqu'elle diminue la pesanteur primitive, un peu plus à l'endroit où l'on fait l'expérience, qu'au niveau de la mer, la différence est si petite qu'elle ne peut influer sensiblement sur la longueur du *pendule*.

Entre les avantages qui résultent d'une détermination exacte du *pendule* qui bat les secondes, on ne doit pas oublier celui de fournir une mesure invariable & même universelle, si tous les peuples voulaient consentir à adopter la même. Mais supposant que l'égoïsme national leur permit de sacrifier leurs prétentions respectives, quel seroit le *pendule* auquel il conviendrait de donner la préférence? M. Bouguer pense que ce seroit celui du parallèle de 45°, dont la longueur est de 3 pieds 8,4 lignes, parce que cette longueur est moyenne entre toutes

les autres. M. de la Condamine préfère le *pendule* équinoxial, sur la longueur duquel on ne peut avoir de doute, puisque M. Bouguer, Godin & lui la trouverent séparément, sans différer entr'eux de beaucoup plus d'un centième de ligne, de 3 pieds 6,83 lignes. Suivant cet Académicien, on pourroit désormais faire la demi-toise, précisément de cette longueur, & il ne manqueroit plus que le consentement des peuples, ce qui est malheureusement le plus difficile, pour que cette mesure fût universelle.

Passons actuellement à la considération du *pendule* composé, & supposons d'abord le fil ou la verge, considérés comme sans masse, chargés d'un seul corps, mais dont la grosseur soit telle qu'on voudra, ce qui est le cas le plus simple qui se présente à traiter. Soit *AM* (fig. 111.) ce corps, *AE* le fil ou la verge, *E* le point de suspension, *EF* la verticale qui passe par ce point. Soit *G* le centre de gravité du corps, par lequel passe la direction de la verge ou du fil. Nommons  $\tau$  l'angle *G E F* que fait avec la verticale la position du *pendule* à un instant quelconque, *a* la distance *G E* du centre de gravité du corps, au point de suspension, *M* la masse de ce corps. Le moment de la pesanteur pour faire descendre le corps,  $= M a p \sin. \tau$ , & par conséquent la force qui accélère son mouvement

$$\text{autour du point de suspension,} = \frac{M a p \sin. \tau}{\int r r d M'}$$

$\int r r d M$  étant le moment d'inertie du corps, par rapport au point de suspension, ou plutôt par rapport à l'axe horizontal passant par ce point, & perpendiculaire au plan de l'angle *G E F*. Ainsi l'équation du mouvement du corps, sera  $d d \tau$

$$= - \frac{M a p \sin. \tau d \tau}{\int r r d M}, \text{ en sorte que le calcul pour}$$

déterminer le mouvement & la durée des oscillations du *pendule* dont il s'agit, est absolument le même que pour le *pendule* simple; d'où il suit qu'il n'y a qu'à chercher quel est le *pendule* simple qui auroit précisément le même mouvement que ce corps, à même distance angulaire  $\tau$  de la verticale. Or, nommant  $\lambda$  sa longueur, l'équation de ce *pendule*, est  $d d \tau = - \frac{p \sin. \tau d \tau}{\lambda}$ . Mais ce *pen-*

*dule* & le *pendule* composé devant avoir précisément le même mouvement & arriver par conséquent en même-temps à la verticale, l'un & l'autre doit éprouver la même accélération à même distance de cette verticale; donc on aura l'équation

$$\frac{\tau}{\lambda} = \frac{M a}{\int r r d M}, \text{ \& par conséquent } \lambda = \frac{\int r r d M}{M a}$$

On donne à ce *pendule* simple qui a précisément le même mouvement & fait par conséquent les oscillations

oscillations dans le même temps que le pendule composé, le nom de *pendule synchrone*.

On peut encore trouver la longueur de ce pendule d'une autre manière que voici. La force qui accélère le mouvement du pendule composé autour du

point de suspension,  $= \frac{M a \sin \tau}{\int r r d M}$ , & celle qui

accélère celui du pendule simple,  $= \frac{P \sin \tau}{\lambda}$ .

Donc puisqu'on veut que les mouvements de ces deux pendules soient parfaitement égaux, il faut que les deux forces qui les animent soient égales,

donc on aura  $\frac{1}{\lambda} = \frac{M a}{\int r r d M}$ , comme auparavant.

vant.

La longueur du pendule synchrone, donne évidemment la distance au point de suspension, du point où corps sur le prolongement de  $FG$ , dans lequel supposant toute la masse de ce corps réunie, ce point aurait précisément le même mouvement que ce corps. C'est ce point-a quel on a donné le nom de centre d'oscillation.

Supposons maintenant que le fil ou la verge soient chargés de plusieurs corps  $A, B, C$  (fig. *cliii*.) de masses finies. Soient  $a, a', a''$ , les distances de leurs centres de gravité particuliers, au point de suspension,  $M, M', M''$ , leurs masses,  $\int r r d M, \int r' r' d M'$ ,

$\int r'' r'' d M''$ , leurs moments d'inertie par rap-

port à l'axe horizontal passant par le point de suspension, perpendiculaire au plan du mouvement,  $\tau$  l'angle que fait à un instant quelconque le pendule composé avec la verticale. La force qui accélère le mouvement du pendule,  $=$

$\frac{(M a + M' a' + M'' a'') P \sin \tau}{\int r r d M + \int r' r' d M' + \int r'' r'' d M''}$ . Mais

nommant  $\lambda$  la longueur du pendule synchrone, la force qui accélère son mouvement, à la distance

$\tau$  de la verticale,  $= \frac{P \sin \tau}{\lambda}$ . Donc comparant ces deux expressions, on aura  $\lambda =$

$\frac{\int r r d M + \int r' r' d M' + \int r'' r'' d M''}{M' a + M' a' + M'' a''}$ . Mais si

$G$  est le centre de gravité du système, nommant  $b$  la distance de ce point au point de suspension, on a  $(M + M' + M'') b = M a + M' a' + M'' a''$ , on aura donc,

$\frac{\int r r d M + \int r' r' d M' + \int r'' r'' d M''}{(M + M' + M'') b}$ .

Expression de la longueur du pendule synchrone, *Marine, Tome III.*

on de la distance du centre d'oscillation du système au point de suspension.

Si les corps ne sont pas retenus par le fil ou la verge, mais qu'ils aient des dispositions quelconques, & qu'ils soient solidement liés les uns aux autres, le système étant toujours supposé tourner librement autour du point de suspension ou d'un axe horizontal, il ne sera pas plus difficile de trouver la longueur du pendule synchrone. Soit le système dans la position  $ABC$  (fig. *cliii*.), & soit  $\tau$  l'angle que fait, avec la verticale  $EL$ , la droite  $EG$  qui joint son centre de gravité & le point de suspension  $E$ , & représente la verge ou le fil chargé du système. Soit  $EG = b$ , & les angles  $AED = a, BEF = c, CEL = \gamma$ . La force qui accélère le mouvement du système autour de

$E = \frac{(M a \sin a + M' a' \sin c + M'' a'' \sin \gamma) P}{\int r r d M + \int r' r' d M' + \int r'' r'' d M''}$

$= \frac{(M + M' + M'') b P \sin \tau}{\int r r d M + \int r' r' d M' + \int r'' r'' d M''}$ , à cause

que menant des centres de gravité particuliers des corps  $A, B, C$ , & du centre de gravité  $G$  du système, les perpendiculaires  $AD, BF, CL$  &  $GK$ , sur la verticale, on a  $(M + M' + M'') b \sin \tau = M a \sin a + M' a' \sin c + M'' a'' \sin \gamma$ .

Comparant avec  $\frac{P \sin \tau}{\lambda}$ , on aura

$\lambda = \frac{\int r r d M + \int r' r' d M' + \int r'' r'' d M''}{(M + M' + M'') b}$ .

Il n'y a pas plus de difficulté si la verge ou le fil est de masse finie. On n'aura qu'à imaginer la masse réunie à son centre de gravité, & considérer le système comme augmenté d'un nouveau corps de même masse, & dont le centre de gravité soit en ce point. Supposons par exemple que le fil ou la verge ne soit chargé que d'un seul corps, on aura, en représentant par  $A$  la distance du centre de gravité de ce fil ou de cette verge au point de suspension, par  $m$  sa

masse, & par  $\int R R d m$  son moment d'inertie par rapport au point de suspension, ou à l'axe horizontal qui passe par ce point,  $\lambda =$

$\frac{\int R R d m + \int r r d M}{m A + M a}$ , longueur du pendule syn-

chrone, ou distance du centre d'oscillation au point de suspension.

Supposons que la verge soit cylindrique, & que le corps qui y est attaché soit une sphère. Nommons  $h$  la longueur  $FB$  de la verge (fig. *cliii*.),  $i$  son rayon,  $a$  le rayon  $Bg$  de la sphère. Comme le centre de gravité  $g'$  de la verge, est au milieu de son axe, on aura  $A = \frac{1}{2} h$ . Le moment d'inertie de la verge, par rapport à un axe pas-

l'ant par son centre de gravité, & parallèle à l'axe qui passe par le point de suspension, autour duquel se font les oscillations, est égal à  $m(\frac{1}{11}hh + \frac{1}{2}ii)$ ; donc le moment d'inertie de la

verge,  $\int R R d m$ , par rapport à l'axe qui passe par le point de suspension,  $= m(\frac{1}{11}hh + \frac{1}{2}ii) + m \cdot \frac{1}{2}hh = m(\frac{1}{11}hh + \frac{1}{2}ii)$ . De même le moment d'inertie de la sphère, par rapport à un axe passant par son centre de gravité,  $= M \cdot \frac{1}{2}nn$ .

Donc son moment d'inertie  $\int r r d M$ , par rapport à l'axe qui passe par le point de suspension,  $= M(hh + 2nh + \frac{1}{2}nn)$ . Donc enfin la longueur du pendule synchrone, ou la distance CE du centre d'oscillation de la verge & de la boule, au point de suspension,

$$= \frac{m(\frac{1}{11}hh + \frac{1}{2}ii) + M(hh + 2nh + \frac{1}{2}nn)}{m \cdot \frac{1}{2}h + M(h + n)}.$$

Le centre d'oscillation se trouvera donc au-dessus du centre de gravité  $g$  de la verge, d'une quantité.

$$Cg = \frac{m(\frac{1}{11}hh + \frac{1}{2}nh - \frac{1}{2}ii) - M \cdot \frac{1}{2}nn}{m \cdot \frac{1}{2}h + M(h + n)}.$$

Si le rayon de la verge est extrêmement petit, par rapport à celui de la sphère, & qu'on fasse  $h + n = b$ , on aura,

$$Cg = \frac{m(\frac{1}{11}bb + \frac{1}{2}bn) - nn(\frac{1}{2}m + \frac{1}{2}M)}{m(\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}n) + Mb}.$$

Si la masse de la verge est si petite qu'on puisse la regarder comme insensible, par rapport à celle du corps, si au lieu d'une verge, on a, par exemple, un fil très-délié, tel qu'un fil de pite, alors faisant  $m = 0$ , on aura  $Cg = -\frac{2nn}{5b}$ , en sorte que

le centre d'oscillation tombe alors au-dessous du centre de gravité de la boule attachée au fil.

Si la verge, au lieu d'être cylindrique, avoit la forme d'un parallépipède, comme dans la figure CLV, où  $Rr$  représente l'axe autour duquel tourne le pendule, nommant  $l$  le côté AE de la verge, perpendiculaire à l'axe  $Rr$ ,  $h$  la longueur EB, le moment d'inertie de la verge, par rapport à l'axe passant par son centre de gravité  $g$ , & parallèle à  $Rr$ ,  $= m(\frac{1}{12}hh + \frac{1}{3}ll)$ , & par conséquent le moment d'inertie de cette verge,

$\int R R d m$ , par rapport à l'axe  $Rr$ ,  $= m(\frac{1}{12}hh + \frac{1}{3}ll + \frac{1}{2}hh) = m(\frac{1}{6}hh + \frac{1}{3}ll)$ . Donc la distance EC du centre d'oscillation au point de suspension,

$$= \frac{m(\frac{1}{6}hh + \frac{1}{3}ll) + M(hh + 2nh + \frac{1}{2}nn)}{m \cdot \frac{1}{2}h + M(h + n)};$$

$$\& Cg = \frac{m(\frac{1}{6}hh + \frac{1}{3}nh - \frac{1}{3}ll) - M \cdot \frac{1}{2}nn}{m \cdot \frac{1}{2}h + M(h + n)}. (Y.)$$

PÈNE, f. f. les pènes sont des bouchons de liné que les calfs s'placent avec un long clou dans le manche du guipon pour brayer les coutures, de sorte que la pène & le manche font le guipon.

PÉNINSULE, f. f. c'est une presqu'île qui n'est jointe au continent que par une langue de terre, de sorte qu'on est environné d'eau à l'exception d'un filon de terre qui va de la presqu'île au continent.

PENNE, f. f. c'est l'angle le plus haut que forme la voile latine, formée en triangle. On dit dans les galères faire la penne, pour dire joindre l'antenne à son mât; de sorte que la penne de la voile répond au bâton de l'éciard. Cela forme une élévation sur laquelle on fait monter un moufle, quand on veut découvrir quelque chose (S).

PENON, f. m. sorte de girouette (fig. 198), composée d'un bâton au haut duquel est attaché un fil traversé de distance en distance de petites tranches de liège, sur la circonférence desquelles sont plantées des plumes: ce bâton, qui est carré par en bas, étant fixé contre le bord du vaisseau à deux crampes de fer, le fil tourne suivant le vent, & sert aux pilotes, ou à l'officier de quart, à voir la situation du vent pour commander au timonier; au lieu que la vue des girouettes, qui sont à la tête des mâts, est quelquefois interceptée par les voiles, sur-tout dans les gros vaisseaux de guerre.

Lorsqu'on louvoye, on a soin à chaque fois qu'on vire de bord, de changer le penon pour le mettre toujours au côté du vent sur le gaillard d'arrière.

PENTURE de sabord, f. f. les pentures de sabords sont des lattes de fer plat bb (fig. 199) à l'aide desquelles les mantelets des sabords à canons se meuvent, pour s'ouvrir & se fermer comme une porte autour de ses gonds. On les ouvre & ferme en les levant & les abaissant à l'aide des boucles e, e, & d'autres pareilles boucles au côté intérieur du mantelet, auxquelles sont amarrés des cordages.

PENTURES de petites sabords; les pentures de petites sabords ou pentures en fer à cheval, sont des ferures a (fig. 200) servant aux sabords des avirons, à ceux des chambres d'officiers, &c.

PEOTE; espèce de chaloupe très-légère qui est en usage chez les Vénitiens, & dont ils se servent quand ils veulent envoyer des avis en diligence. (S.)

PERCEFINTE; voyez PRÉCINCT.

PERCEUR, f. m. les perceurs sont des gens qui percent, cheville & gournablent les vaisseaux dans toutes leurs parties, lorsqu'on les construit & radoubent. Le métier de perceur est différent de celui du charpentier, car il ne fait que percer avec la tarière & placer le fer & la gournable; il cheville, virole & goupille les chevilles, ou les rive selon les circonstances. Il faut bien de l'adresse & de l'attention pour bien percer & rencontrer juste, pour que le trou ne passe pas à côté de la pièce qui est en dedans quand on perce en dehors & vice versa, & pour conduire son outil à

quinze & dix-huit pieds quelquefois, dans l'épaisseur du bois. La longueur des chevilles dépend de l'épaisseur des pièces, ou des massifs de bois qu'elles doivent traverser; les plus longues sont ordinairement celles qui passent par la partie inférieure de l'étambot & qui se rivent sur le marfouin, par exemple, celle *ab* (fig. 974). Cette coupe d'un vaisseau de 80 canons fait voir entre autres, la force de chevilles qui se trouve dans cette partie & la guibre: au surplus elle contient beaucoup d'autres détails de construction & d'emmenagemens que l'on reconnoitra en lisant ces mots. La figure 975 représente le chevillage d'un des maîtres couples avec celui de porques, ainsi que des courbes & des gouttières. Voyez aussi les figures 986\* & 986\*\*. Quant à la grosseur des chevilles, il ne se trouve pas dans cette partie de la construction toute l'uniformité que l'on pourroit désirer; voici en détail l'épaisseur ou le diamètre de toutes celles employées effectivement pour un vaisseau de 80 canons; cette table forme une règle pour les autres rangs de vaisseaux, en proportionnant ces grosseurs de fer à leur échantillon.

**TABLE des grosseurs des fers d'un vaisseau de 80 canons.**

Pour chaque écart de quille, trois chevilles :	
au collet.....	18 lig.
au petit bout.....	15
Deux clous à chaque extrémité des pièces qui les forment, d'un pied de longueur.	
Fausse quille, clous d'un pi d. de longueur.	
Pour chaque couple trente-six goujons :	
les 13 premiers, en carré.....	14
12 autres.....	13
12 autres.....	12
Dans chaque pièce d'oreiller, quatre goujons de 14 lignes.	
Chevilles frappées dessus la carlingue par-dessus chaque varangue, dans les fonds ou sur les oreillers de fourcat, vers les extrémités : & traversant la quille à trois pouces près.	
au collet.....	17
au petit bout.....	13
Chevilles frappées par-dessus chaque oreiller de fourcat, en avant, depuis les extrémités de la carlingue, jusqu'au coltis : & , en arrière, depuis l'extrémité de la carlingue jusqu'au septième couple de levée : & pénétrant la quille à trois pouces près.	
au collet.....	18
au petit bout.....	14
Chevilles frappées en dessus des marfouins d'avant & d'arrière, par-dessus chaque oreiller de fourcat, depuis le septième couple arrière & le coltis, jusqu'aux extrémités de ces marfouins : pénétrant les marfouins ; quelques-unes, les bouts de la carlingue, & se perdant toutes dans les oreillers (elles sont à grille) :	
au collet.....	18
au petit bout.....	14
Pour la branche horizontale de la courbe d'étam-	

bot : cinq chevilles frappées par dessus cette branche, & traversant la quille à trois pouces près : la première frappée à l'angle de la courbe :	
au collet.....	18
au petit bout.....	14
les deux suivantes : au collet.....	17
au petit bout.....	14
les deux dernières : au collet.....	16
au petit bout.....	13
Deux chevilles frappées par dehors l'étambot, à seize pouces au-dessus de la quille, & à la distance de seize pouces entr'elles, pénétrant l'étambot, l'étambot intérieur & clavetant à virole sur l'angle de la courbe d'étambot :	
au collet.....	19
au petit bout.....	15
Quatre chevilles frappées par dehors l'étambot ; à seize pouces de distance entr'elles, & de la deuxième des deux précédentes, traversant toute l'épaisseur des bois nécessaire pour aller goupiller dans la maille immédiatement arrière du septième couple de levée arrière, à égale distance les unes des autres :	
au collet.....	21
au petit bout.....	15
Quatre chevilles frappées par dehors l'étambot ; dans toutes les pièces restantes, jusqu'à l'oreiller du fourcat d'ouverture, à 16 pouces les unes des autres, & allans claveter sur virole dans une direction à-peu-près, horizontale, sur la face intérieure des marfouins :	
première & deuxième : au collet.....	22
au petit bout.....	16
la troisième, au collet.....	20
au petit bout.....	15
la quatrième, au collet.....	19
au petit bout.....	14
Une cheville frappée par dehors l'étambot, traversant l'oreiller du fourcat & clavetée à virole sur la face intérieure du marfouin :	
au collet.....	18
au petit bout.....	13
Pour chaque autre barre d'arceffe : une cheville frappée par dehors l'étambot, traversant l'oreiller du fourcat ou la barre correspondante & clavetant à virole sur la face intérieure du marfouin :	
la première, au collet.....	17
au petit bout.....	13
la deuxième, au collet.....	16
au petit bout.....	13
la troisième, au collet.....	15
au petit bout.....	12
la quatrième, au collet.....	15
au petit bout.....	12
la cinquième, au collet.....	15
au petit bout.....	12
la sixième, au collet.....	14
au petit bout.....	12
la septième, au collet.....	14
au petit bout.....	12
Les trois dernières, au lieu de traverser un oreiller,	

traversant la barre correspondante même, parce que ces barres sont formées d'une seule pièce.

Deux chevilles frappées à revers l'une de l'autre, clavetées sur virole toutes les deux, & pénétrant la barre d'hourdi, le contre-étambot intérieur, & l'étambot :

au collet.....15

au petit bout.....12

Deux chevilles frappées à revers l'une de l'autre, clavetées sur virole toutes les deux, & traversant la barre d'arçasse au bout de l'étambot, & cet étambot :

au collet.....15

au petit bout.....12

Trois chevilles frappées par dehors les jambes de voûte des côtes, goupillées dans la mailla du couple en avant des gardes, & traversant : la première, les jambes de voûte, la barre au bout de l'étambot, & toutes les allonges & la partie supérieure des gardes ; la troisième, les jambes de voûte, les gardes & allonges à quelques pouces au-dessus de la lisse d'hourdi :

La deuxième, intermédiaire à la première & à la troisième, traversant les jambes de voûte, gardes & allonges jusqu'à la mailla :

au collet.....19

au petit bout.....14

Dans la partie inférieure des gardes, trois goujons carrés de quinze lignes, frappés par dessus les gardes, & se perdant dans le pailleur des 3 barres d'arçasse correspondantes, ci.....15

Pour unir chaque jambette intermédiaire à la barre au bout de l'étambot, une cheville frappée par dehors la jambette, & rivée sur la face intérieure de la barre :

au collet.....16

au petit bout.....12

Fer carré & à grille de 10 lignes :

Pour vaigres, clous de.....11 pou.

Pour ferres d'empature, clous de.....14

Pour ferre-banquière, premier pont, clous

de.....17

Pour la viure en dessous, clous de.....17

Pour la viure suivante, clous de.....16

Pour la viure suivante, clous de.....16

Pour les cinquième & sixième viures en

dessous, clous de.....15

Pour les septième & huitième viures en

dessous, clous de.....14

Pour les neuvième & dixième viures en

dessous, clous de.....13

Pour les deux viures en dessous des ferres

d'empature, clous de.....11

Pour fourrure de gouttière de premier pont ;

sur chaque bau un clou pénétrant dans

le bau de.....10

Un autre pénétrant de biais dans les mem-

bres de.....17

Pour billoires, gouttières & bordages du

premier pont, clous de.....10

A chaque entre-deux de baux, deux chevilles

traversant les premières précédentes, les membres, la fourrure de gouttières & clavetant à virole sur le can intérieur de la deuxième viure de gouttière :

au collet.....14 lig.

au petit bout.....11

Pour chaque ligne verticale de courbe de bau, cinq chevilles frappées par dehors, cinq viures correspondantes de bordage extérieur & rivées sur la face intérieure de la courbe de bois :

au collet.....14

au petit bout.....11

Pour les branches verticales des courbes de forçant font on de courbes de bois ; cinq chevilles frappées par dehors & cinq viures correspondantes de viure du franc-bord, & clavetées ou goupillées sur les faces intérieures des courbes :

au collet.....13

au petit bout.....12

Pour l'autre branche des mêmes courbes, carrées, frappées sur chaque branche & clavetées ou goupillées sur la face opposée du bau correspondant de.....13

Pour ferre-gouttières du premier pont, au can d'en bas de la première viure, clous de.....15 pou.

Au can d'en haut de la deuxième viure,

clous de.....13

Pour bordages des manilles, jusqu'à la

ferre-banquière du deuxième pont, clous

de.....10

Pour les courbes verticales de fer dans chaque entre-deux de sabords, cinq chevilles frappées par dehors le bordage de franc-bord, & clavetées sur les courbes :

au collet.....12 lig.

au petit bout.....11

Par dessus chaque branche horizontale, quatre chevilles goupillées en dessous du bau correspondant :

au collet.....12 lig.

au petit bout.....11

Pour ferre-banquière du deuxième pont, au can d'en haut, clous de.....13 pou.

Au can d'en bas, clous de.....11

Pour fourrure de gouttière du deuxième

pont, clous pénétrant dans les baux.....9

Clous pénétrant les membres en biais.....15

Pour billoires, gouttières & bordages du

deuxième pont, clous de.....9

Pour chaque entre-deux de bau, deux chevilles frappées par dehors les petites précédentes, traversant la membrure, la fourrure, les gouttières & clavetant à virole sur le can intérieur de la deuxième viure de gouttière :

au collet.....13 lig.

au petit bout.....11

Pour chaque courbe de bau, cinq chevilles frappées par dehors, cinq viures correspondantes du

franc-bord & clavetées en dedans sur les branches verticales :

au collet.....	12
au petit bout.....	11
Pour chaque branche horizontale, quatre chevilles carrées rivées ou goupillées sur la face opposée des haux.....	12
Pour ferre-gouttière du deuxième pont, au can d'en haut, clous de.....	10 pou.
Au can d'en bas, clous de.....	12
Pour bordage des murailles jusqu'à la ferre-bauquière des gaillards, clous de.....	8
Pour ferre-bauquière des gaillards, au can d'en haut, clous de.....	11
Au can d'en bas, clous de.....	9
Pour fourrure de gouttières des gaillards, sur chaque ban, clous de.....	6
Ceux qui, chassés de biais, se perdent dans les membres, font de.....	12
Pour chaque entre-deux de barrots, deux chevilles frappées par dehors le bordage extérieur, & clavetées à visière sur le can intérieur de la deuxième virure de gouttière :	
au collet.....	12 lig.
au petit bout.....	11
Pour hiloires, gouttières & bordages des gaillards, clous de.....	6 pou.
Pour chaque branche verticale de combe de barrot de gaillard, quatre chevilles frappées par dehors, quatre virures de franc-bord, & clavetées en dedans sur les courbes :	
au collet.....	12 lig.
au petit bout.....	10
Pour chaque branche horizontale, trois chevilles carrées goupillées ou rivées derrière le barrot correspondant.....	9
Pour ferre-gouttière des gaillards, au can d'en bas, clous de.....	9 pou.
Au can d'en haut, clous de.....	5
Pour bordage en sap des murailles des gaillards, clous de.....	6
Pour ferre-bauquière de la dunette, au can d'en haut, clous de.....	8
Au can d'en bas, clous de.....	6
Pour fourrure de gouttière de dunette, tant par dessus chaque barrot, que par dedans les membres, clous de.....	5
Pour hiloires & gouttières de dunette, clous de.....	5
Pour bordage en sap de dunette, clous de.....	4
Dans chaque entre-deux de barrots, deux chevilles frappées par dehors & goupillées ou rivées sur le can intérieur vertical des gouttières :	
au collet.....	9 lig.
au petit bout.....	8
Pour hiloire renversée, faisant fonction de courbes de barrots de dunette, par dessus chaque barrot, une cheville frappée sur la gouttière correspondante, pénétrant la gouttière, le barrot & rivée en dessous de l'hiloire renversée :	

au collet.....	9 lig.
au petit bout.....	8
Pour ferre-gouttières de dunette, clous de.....	5 pou.
Pour bordage des murailles, clous de.....	4
Pour les deux premières virures de bordage du franc-bord, deux chevilles grillées de 18 pouces, se perdant dans le mât :	
au collet.....	13 lig.
au petit bout.....	11
Pour chaque porque, autant de chevilles que de virures de bordage de franc-bord correspondantes, qui, toutes chassées par dehors ces virures, viennent claveter à visière sur le couple de porque :	
au collet.....	15
au petit bout.....	12
Dans les trois virures de premières précintes, clous de.....	18 pou.
Dans les deux virures immédiatement au-dessous, clous de.....	17
Dans les deux suivantes, clous de.....	15
Dans les deux suivantes, clous de.....	14
Dans les deux suivantes, clous de.....	13
Dans toutes les autres virures, jusqu'à la quille, clous de.....	12
Pour les deuxièmes précintes, clous de.....	13
Pour première virure, en dessous des deuxièmes précintes, clous de.....	11
Pour les deux autres en dessous, clous de.....	13 & 14
Pour lifse de plat-bord, en haut, clous de.....	12
En bas, clous de.....	11
Pour bordage de sap entre la lifse de plat-bord & les deuxièmes précintes, clous de.....	9
Pour première rabattue, en haut, clous de.....	10
En bas, clous de.....	9
Pour deuxième rabattue, en haut, clous de.....	9
En bas, clous de.....	8
Pour les virures entre les deux rabattues, clous de.....	8
Pour la troisième rabattue, en haut, clous de.....	8
En bas, clous de.....	7
Pour virure entre les deuxième & troisième rabattues, clous de.....	6
Pour le grand plat-bord, au can de dehors, clous de.....	11
Au can de dedans, clous de.....	8
Pour le plat-bord des gaillards, clous de.....	8
Pour le plat-bord de dunette, clous de.....	7
Pour écarts de bordage dans chaque bout de pièce, une cheville :	
au collet.....	12 lig.
au petit bout.....	10
Elles viennent toutes river en dedans sur la face intérieure de la pièce correspondante la plus intérieure. Dans les pièces de tour de l'arrière, il y	

à une cheville frappée par dehors sur chaque barre d'arcasse, ainsi que sur chaque bout de pièces de tour. Toutes les extrémités des pièces de tour sont assujetties par une cheville dans la rablure de la lisse d'hourdi; il en est de même des extrémités des autres bordages dans la rablure de l'émbout. Toutes ces chevilles viennent river en dedans ou sur la lisse d'hourdi, ou sur quelque autre barre d'arcasse, ou courbe d'écluse, ou sur l'alonge de marfouin.

Comme la lisse d'hourdi est liée aux flancs du vaisseau par deux fortes courbes horizontales, des chevilles des pièces de tour de l'arrière viennent river à virole sur la face intérieure des branches adjacentes de ces courbes; & d'autres semblables chevilles, frappées sur les côtés extérieurement au vaisseau, viennent claveter sur l'autre branche; & cela de chaque bord.

Chevilles qui viennent river sur la lisse d'hourdi & sur les branches de ces courbes :

au collet.....15 lig.  
au petit bout.....12

Chevilles pénétrant dans l'intérieur des autres barres :

au collet.....12  
au petit bout.....10

La barre au bout de l'émbout est liée de la même manière que la lisse d'hourdi.

Chevilles pour chaque branche de courbe couchée sur le flanc du vaisseau :

au collet.....13  
au petit bout.....11

Pour les branches attachées sur la barre :

chevilles carrées de.....11

Elles sont frappées en arrière au nombre de 7 à 8 pour chaque courbe.

Dans chaque bout de pièce de tour de l'avant, il y a une cheville clavetée sur vaigre ou sur marfouin ou sur guirlande; & toutes celles qui viennent claveter sur les guirlandes sont frappées par dehors de ces pièces ou bordages de tour.

Chevilles de guirlandes du premier pont :

au collet.....17  
au petit bout.....12 à 13

Chevilles pour toutes les autres guirlandes :

au collet.....15  
au petit bout.....12

En dehors l'extrémité inférieure du taquet, deux chevilles à grille à 15 à 16 pouces de distance l'une de l'autre, traversant le brion vers son angle, & se perdant dans les madris du talon de l'avant :

au collet.....14  
au petit bout.....11

À 15 ou 16 pouces de la dernière, une cheville frappée par dehors le taquet, & clavetant à virole sur le marfouin en dessous de la guirlande des facons :

au collet.....19  
au petit bout.....15

Quinze à seize pouces plus haut, une cheville

frappée par dehors le taquet & clavetée à virole sur la face intérieure de la guirlande des facons :

au collet.....21 lig.  
au petit bout.....16

Puis six chevilles frappées par dehors le taquet à 15 ou 16 pouces de distance les unes des autres, & rivées sur l'alonge de marfouin, entre la guirlande des facons & celle au-dessous du faux pont :

au collet.....19  
au petit bout.....16

Deux chevilles frappées par dehors du taille-mer, à 15 ou 16 pouces de distance entr'elles & des précédentes, & venant claveter à virole sur la face intérieure de la guirlande, au-dessous de celle du faux-pont :

au collet.....21  
au petit bout.....16

À 15 ou 16 pouces au-dessus, trois chevilles distantes de 15 à 16 pouces, frappées par dehors le taille-mer, & clavetant à virole sur l'alonge de marfouin, entre la guirlande du faux-pont, & celle au-dessous :

au collet.....19  
au petit bout.....16

Seize pouces plus haut, une cheville frappée par dehors le taille-mer & goupillée sur la face intérieure de la guirlande du faux-pont :

au collet.....21  
au petit bout.....16

Seize pouces plus haut, deux chevilles frappées par dehors le taille-mer, & rivées sur l'alonge du marfouin, entre la guirlande du premier pont & celle du faux-pont :

au collet.....19  
au petit bout.....16

Deux chevilles frappées dans l'angle de la gorgère, & clavetant à virole, l'une sur l'arête supérieure & intérieure de la guirlande entre le deuxième & le premier pont, l'autre à 12 ou 14 pouces de l'angle de la courbe de capucine, sur cette courbe même :

au collet.....16  
au petit bout.....12

Trois chevilles frappées par dehors le taille-mer, l'une rivée sur la contre-étrave au-dessous de la guirlande de dessous le deuxième pont, les deux autres sur la face supérieure de la branche horizontale de la capucine, à 12 ou 14 pouces l'une de l'autre; la première passant en dessous des lûres de beaupré, la deuxième entre ces lûres & la troisième en dessus des mêmes tours de lûres :

au collet.....19  
au petit bout.....14

Cinq chevilles distribuées également sur la partie supérieure du taille-mer, & rivées à virole sur l'alonge de capucine :

les deux premières, au collet.....16  
au petit bout.....12

la troisième, au collet.....15  
au petit bout.....12

les deux autres, au collet.....14  
au petit bout.....11



Une cheville frappée dans l'angle de la capucine, & rivée en dedans de la contre-étrave, au-dessus de la guirlande en dessous du deuxième pont :

au collet.....15 lig.  
au petit bout.....11

Une cheville à boucle frappée en dessous de l'adent de la capucine, rivée un peu au-dessus de la précédente :

au collet.....26  
au petit bout.....18

En dessus de l'adent de la même courbe, une cheville frappée extérieurement & rivée sur la face intérieure de la guirlande en dessus du deuxième pont :

au collet.....17  
au petit bout.....13

A la tête de la capucine, une cheville frappée extérieurement, & rivée ou goupillée sur la contre-étrave, en dessous du beaupré & sur le deuxième pont :

au collet.....15  
au petit bout.....11

PERCOIR, f. m. Voyez VILLERBRIQUIN.

PERCUSSION (centre de), f. f. le centre de percussion est un point d'un corps oscillant pris sur la ligne passant par celui de suspension & le centre de gravité du corps, à une distance de ce point de suspension telle que l'impression du choc sur un autre corps, à ce point, fût la plus grande. Voyez, pour sa détermination, le Dictionnaire de Mathématique, & d'abondant le n°. 599 de la Mécanique de M. Bézout.

PERDRE, v. n. la mer perd, la marée perd, quand elle se retire, quand il y a jufant.

PERDRE (se), v. réf. faire naufrage.

PÉRIÉCIENS; on appelle ainsi ceux qui habitent sous le même méridien & sous le même parallèle; mais non pas sous le même demi-cercle du méridien, en sorte que le pôle est entre deux; les périécies sont également éloignés de l'équateur; & , étant dans la même zone, ils ont le même été & le même hiver, & les mêmes accroissements de jours & de nuits (A).

PERIR, v. n. c'est faire naufrage. Un vaisseau périr à la côte, ou en pleine mer, & son équipage se fauve souvent en tout ou en partie: d'autres fois il périr corps & biens, c'est-à-dire, que le navire périr & que tout le monde se noie.

PERPENDICULAIRE du vent, ou au lit du vent, f. f. la perpendiculaire du vent est la ligne P P (fig. 579) qui coupe, à angle droit, le lit du vent. Si le vent est nord, son cours est nord & sud, & la perpendiculaire au lit du vent se trouve est & ouest, de sorte que tous les vaisseaux qui se trouvent sur cette ligne en même-temps, sont également au vent: c'est la perpendiculaire au lit du vent apparent, quand on la suit en faisant route, qui peut porter le vaisseau à la plus grande vitesse dont il est capable, parce qu'il ne se soustrait pas à l'impulsion du vent, que toutes ses voiles por-

tent sans s'entre-couvrir, & qu'elles peuvent être orientées le plus avantageusement possible. (B.)

PERPIGNER, v. n. c'est faire une opération de construction pour placer les couples bien perpendiculairement à la quille; voyez CONSTRUCTION, l'Art du Charpentier, deuxième colonne de la page 463.

PERROQUET, f. f. c'est la voile (fig. 294) qui se hisse sur le mât de perroquet, & s'y oriente comme les huniers sur leurs mâts & basses vergues; on porte deux perroquets; le grand s'oriente sur le grand mât de perroquet, le second sur le petit mât de perroquet, & on leur donne le nom de petit & grand perroquet. Voyez MAT, VOILE.

PERROQUET de fougue; c'est le hunier d'artimon qui s'oriente sur son mât & s'y gree de même que les huniers sur les leurs, à l'exception de la vergue barrée ou sèche, qui est placée sur l'avant du mât d'artimon sans voile; & seulement pour border le perroquet de fougue: on s'en sert quelquefois pour modérer la grande vitesse d'un vaisseau qui marche mieux qu'un autre, en le coiffant sur le mât pour le mettre à culer. Voyez MAT, VOILE.

PERROQUET volant; les perroquets volans sont des voiles plus petites que les perroquets au-dessus desquels on les oriente en les hissant sur les flèches des mâts de perroquet. Les perroquets volans à qui quelques uns donnent le nom de cacatoys, sont de bonnes voiles de beau temps & qui peuvent se porter sur le large dans un vaisseau voilier, d'un vent à faire huit à dix nœuds par heure. Voyez MAT, VOILE.

PERROQUET en bannière; cela se dit de ces voiles lorsqu'on les hisse sans les border. Voyez BANNIÈRE.

PERRUCHE, f. f. c'est le nom du perroquet que l'on oriente au-dessus du perroquet de fougue.

Voyez PERROQUET, MAT, VOILE.

PERTUIS, f. m. c'est un passage étroit. Voyez PASSE.

PERTUISANE, f. f. c'est une espèce d'espon-ton, dont le fer est de dix-huit à vingt poudres de long, pointu, tranchant des deux côtés, avec une arête canelée au milieu, & emmanchée sur une hampe de fêne de sept à huit pieds de long: on s'en sert pour défendre l'abordage.

PERTUISANIER, f. m. espèce de soldat employé à la garde des forçats.

PESANTEUR, f. f. Voyez POIDS.

PESANTEUR spécifique, c'est le poids qu'un corps a sous un volume connu.

On trouvera dans ce que nous allons dire, tous les moyens possibles de déterminer les pesanteurs spécifiques des solides & des fluides.

Lorsqu'un corps est plongé dans un fluide spécifiquement plus pesant, il ne s'y enfonce que jusqu'à ce que le volume du fluide qu'il déplace soit précisément de même pesanteur que lui. Soit P la pesanteur spécifique du corps, & celle du fluide, V le volume du corps, & la partie de ce volume, qui s'enfonce, & par conséquent le volume

de fluide déplacé ; on aura  $PV = pu$ , d'où l'on voit que la pesanteur spécifique du corps, est à celle du fluide, comme le volume de la partie immergée, est au volume entier du corps.

Il suit de-là que si l'on met deux corps de volume égal, en équilibre sur un fluide plus pesant qu'eux, leurs pesanteurs spécifiques seront entr'elles comme les parties submergées.

Si on remplit un vase de deux fluides, & qu'on jette dans ce vase un corps plus pesant spécifiquement que le premier, & moins pesant que celui qui est au-dessous, ce corps s'enfoncera, après avoir traversé le fluide plus léger, dans le plus pesant, jusqu'à ce qu'il ait déplacé dans ce dernier, une portion dont le poids joint au poids de la portion du premier fluide, occupe par la partie de ce corps, qui reste dans ce premier fluide, fassent une somme égale au poids de ce corps. Soit  $V$  le volume de la partie du corps, qui reste dans le fluide supérieur dont  $p$  soit la pesanteur spécifique, &  $u$  le volume de la partie de ce corps, qui plonge dans le fluide inférieur dont la pesanteur spécifique soit  $p'$ ,  $pV$  &  $p'u$ , seront les pesanteurs absolues des deux portions de ces fluides occupées par le corps. Soit  $P$  la pesanteur spécifique du corps,  $PV + Pu$  sera la pesanteur absolue. On aura donc  $PV + p'u = PV + Pu$ , d'où l'on tire  $\frac{u}{V+u} =$

$$\frac{P-p}{p'-p}.$$

Si l'en veut découvrir la pesanteur spécifique d'un fluide, il faut se procurer une balance faite avec soin & bien exacte. On prend un corps solide qui puisse se plonger sans changer de volume, & sans admettre de fluide dans ses pores, comme du verre, par exemple ; on le suspend avec un crin, au bras de la balance, pour avoir sa pesanteur absolue, & on le fait ensuite plonger entièrement dans le fluide ; il est clair que l'équilibre sera rompu aussitôt par cette immersion, & que pour le rétablir il faudra ajouter un nouveau poids. Or, ce nouveau poids sera précisément le poids du volume de fluide déplacé, par le corps plongé. En effet, la perte que le corps plongé fait de son poids, est égale au poids du volume de fluide déplacé.

Quand on a trouvé la pesanteur spécifique du fluide, il est facile de trouver celle du corps plongé. Soit  $P$  la pesanteur spécifique,  $V$  son volume,  $PV$  sera son poids. Soit  $p$  la pesanteur spécifique du fluide ;  $pV$  sera le poids du volume de fluide dont le corps tient la place ; &  $PV - pV$  sera le poids de ce corps dans le fluide. Soit  $\pi$  le poids qui, placé à l'autre bras de la balance, lui fait équilibre, on aura  $PV - pV = \pi$ , donc  $P = \frac{\pi + pV}{V}$ , ou  $\frac{P}{p} = \frac{pV + \pi}{pV}$ . Connoissant donc la pesanteur spécifique du fluide, on aura celle du corps plongé, par l'une ou l'autre de ces équations.

Si le corps étoit spécifiquement moins pesant

que le fluide, il faudroit, pour le faire plonger entièrement, employer une force égale à l'excès de la pesanteur du volume de fluide, égal à celui du corps, sur le poids de ce corps. Soit  $\pi$  l'effort qu'il faut employer,  $P, p$ , les pesanteurs spécifiques du corps & du fluide, &  $V$  le volume du corps ;  $PV$  sera le poids du corps, &  $pV$  celui du volume de fluide qu'il doit déplacer quand il sera entièrement plongé. On a donc  $\pi = pV - PV$ , ce qui donne  $\frac{P}{p} = \frac{pV}{pV - \pi}$ . On aura aisément  $\pi$ ,

en employant un poids qui fasse plonger entièrement le corps, sans plonger lui-même aucunement.

On peut encore trouver la pesanteur spécifique d'un corps en le plongeant dans un fluide, de cette manière. Soit  $\pi$  ce que pèse dans l'air le corps dont il s'agit, &  $\pi'$  la perte qu'il fait de son poids, étant plongé dans le fluide ; il est clair que cette perte  $= pV$ , tandis que  $\pi = PV$  ; donc  $\pi : \pi' :: P : p$  donc  $P = \frac{\pi}{\pi'}$ . Si l'on a plongé le corps dans l'eau,

& qu'on représente la pesanteur spécifique de l'eau par l'unité, on aura  $P = \frac{\pi}{\pi'}$ .

On peut trouver le rapport qu'il y a entre les pesanteurs spécifiques de deux corps solides, en les mettant en équilibre dans l'air, & les plongeant entièrement ensuite dans deux vases remplis du même fluide. Il est évident que si l'on suppose ces corps de nature différente, & de même poids, leurs volumes doivent être inégaux. Mais la perte que fait de son poids un corps plongé dans un fluide, est proportionnelle à son volume. Le plus grand des deux corps dont nous parlons perdra donc davantage que le plus petit. Ainsi pour rétablir l'équilibre entre ces deux corps, lorsqu'ils sont plongés dans le fluide, il faut ajouter au plus grand, un certain poids. Soient  $P, P', p$  les pesanteurs spécifiques des deux corps & du fluide,  $V, V'$  les volumes de ces corps, &  $\pi$  le poids qu'il faut ajouter à celui qui a le plus grand volume  $V$ , pour rétablir l'équilibre lorsqu'ils sont plongés. On aura d'abord, puisque les poids de ces corps sont égaux (dans l'air),  $PV = P'V'$ , & dans le fluide  $\pi + PV - pV = P'V' - pV'$ , d'où l'on tire  $\frac{P}{P'} =$

$$1 - \frac{\pi}{pV} ; \text{ ou } \frac{P'}{P} = 1 + \frac{\pi}{pV}.$$

On voit encore que deux corps qui pèsent également dans l'air, & dont les pesanteurs spécifiques sont différentes, perdent, étant plongés dans un même fluide, des parties de leurs poids, qui sont réciproquement comme leurs pesanteurs spécifiques. En effet,  $PV - pV :: P'V' - pV' :: V : V' :: P' : P$ , à cause de  $PV = P'V'$ .

Si deux corps de densités ou de pesanteurs spécifiques différentes, sont de même poids, c'est-à-dire, le sont équilibre étant suspendus aux deux bras d'une balance, ces corps cessant d'être en équilibre

fi on les met dans le vide; celui qui a plus de volume, emportera l'autre, ce qui est évident; car, dans l'air, le plus grand de ces deux corps perdroit plus que l'autre de son poids, & ce qu'il perdroit, il le gagne dans le vide. Il doit donc emporter l'autre.

Si l'on veut avoir le rapport des pesanteurs spécifiques de deux fluides, on le pourra fort aisément, en plongeant successivement un corps d'une pesanteur connue dans l'un & dans l'autre, & cherchant, à l'aide de la balance, quels poids peuvent lui faire équilibre, lorsqu'il est plongé. Soient  $P, p, p'$ , les pesanteurs spécifiques du corps & des deux fluides,  $V$  le volume de ce corps, &  $\pi, \pi'$  les poids qui le soutiennent en équilibre, lorsqu'il est plongé dans ces fluides. On aura  $P V = p V = \pi$ ,  $P V = p' V = \pi'$ , & par conséquent  $\frac{P}{p} = \frac{\pi}{\pi'}$ .

Si l'on veut trouver la pesanteur spécifique d'une poudre quelconque, il faudroit la mettre dans un vase qu'on boucheroit avec soin. Mais il faudroit auparavant peser le vase dans l'air, & ensuite dans un autre fluide, par exemple, dans l'eau, au moyen de quoi on auroit la perte qu'il fait de son poids. On pèseroit ensuite dans l'air, ce vase avec la poudre dont on l'a rempli, puis dans le fluide; on auroit ainsi la pesanteur du poids total de la poudre & du vase, & par conséquent la perte de cette perte celle qu'auroit le vase seul, le reste seroit la perte que la poudre auroit faite, & par conséquent le poids d'un volume de fluide égal au volume de la poudre.

Voici une table des pesanteurs spécifiques de différentes matières, extraite des leçons de Physique expérimentale de M. Cotes. On y prend pour unité le poids d'une certaine mesure d'eau de pluie. Les pesanteurs spécifiques des bois sont celles de ces bois étant secs; les pesanteurs spécifiques des liqueurs, ont toutes été déterminées, lorsqu'elles avoient le même degré de chaleur, savoir, quatre degrés au-dessus de 0 de la graduation du thermomètre de M. de Réaumur (°R).

#### Pesanteurs spécifiques de différentes matières.

Eau de pluie.....	1,000
Eau de rivière.....	1,009
Eau de puits.....	0,999
Eau distillée.....	0,993
Eau bouillante.....	0,963
Eau de mer.....	1,030
Eau forte.....	1,300
Eau forte double.....	1,341
Eau régale.....	1,334
Urine.....	1,030
Espirit d'urine.....	1,120
Espirit de nitre rectifié.....	1,610
Espirit de nitre bésorétique.....	1,414
Espirit de nitre de M. Geoffroy.....	1,338
Espirit de nitre commun.....	1,315

*Marine. Toms III.*

#### Pesanteurs spécifiques de différentes matières.

Espirit de vitriol.....	1,203
Espirit de soie.....	1,145
Espirit de sel.....	1,130
Le même par huile de vitriol.....	1,154
Espirit de tartre.....	1,073
Espirit d'ambre.....	1,010
Espirit de miel.....	0,895
Espirit de vin rectifié.....	0,806
Espirit de vin éthéré.....	0,732
Vinaigre distillé.....	1,030
Vinaigre ordinaire.....	1,017
Sang humain.....	1,040
Sérosité du sang humain.....	1,010
Sédiment du sang humain.....	1,126
Vin d'Orléans.....	0,996
Vin de Pontac.....	0,993
Vin de Bourgogne.....	0,992
Vin de Canaries.....	1,033
Lait de vache.....	1,030
Lait de chèvre.....	1,030
Laudanum, liq. de Sydenham.....	1,024
Décoction de quinquina.....	1,024
Décoction de gentiane.....	1,025
Décoction de lisorte.....	1,073
Décoction d'arum.....	1,036
Bièrre.....	1,019
Air.....	0,001
Lessive de potasse.....	1,060
Huile de tartre.....	1,350
Huile de sulfure.....	1,094
Huile de vitriol.....	1,700
Huile de canelle.....	1,035
Huile de géoffie.....	1,034
Huile d'arach.....	0,974
Huile d'hyssope.....	0,996
Huile de sabin.....	0,983
Huile de succin.....	0,978
Huile de cumin.....	0,975
Huile de menthe.....	0,975
Huile de rue.....	0,975
Huile de muscade.....	0,948
Huile de tanaisie.....	0,946
Huile d'origan.....	0,940
Huile de carvi.....	0,940
Huile de spicnard.....	0,936
Huile de romarin.....	0,934
Huile de lin.....	0,932
Huile d'olive.....	0,913
Huile de genièvre, ou cade.....	0,911
Huile de lin.....	0,936
Huile de noix.....	0,934
Huile de navette.....	0,919
Huile d'orange.....	0,888
Huile de térébenthine.....	0,871
Huile de cire.....	0,831
Beaume de tolu.....	0,846
Teinture d'antimoine.....	0,866
Teinture d'acide de Myrsicht.....	0,853
Elixir de propriétés avec le sel volatil.....	0,939

L

*Pesanteurs spécifiques de différentes matières.*

Or fin, ou de coupelle.....	19,440
Or d'une guinée.....	18,888
Or d'un ducat.....	18,261
Or d'un louis.....	18,166
Argent fin de coupelle.....	11,091
Argent monnayé.....	10,535
Cuivre rouge du Japon.....	9,200
Cuivre de Suède.....	8,784
Cuivre jaune, ou laiton.....	8,000
Acier trempé.....	7,850
Fer.....	7,615
Plomb.....	11,325
Etain.....	7,471
Autre.....	7,320
Zinc.....	7,107
Mercurus.....	14,000
Mercurus doux.....	13,382
Mercurus doux sublimé trois fois.....	9,804
Mercurus doux sublimé quatre fois.....	8,170
Régule martial.....	7,500
Bismuth.....	9,700
Turbith minéral.....	8,235
Cinnabre artificiel.....	8,200
Cinnabre naturel.....	7,300
Cinnabre d'Almaden.....	6,108
Cinnabre d'antimoine.....	6,044
Sublimé corrosif.....	6,325
Litage d'or.....	6,000
Litage d'argent.....	6,044
Verre d'antimoine.....	5,280
Aiman de Hongrie.....	5,106
Autre.....	5,004
Aiman de Cerpho.....	5,245
Pierre calamitaire.....	5,000
Pierre bleue de Namur.....	5,000
Antimoine de Hongrie.....	4,700
Antimoine d'Allemagne.....	4,000
Antimoine d'Auvergne.....	4,558
Tutie.....	4,615
Crocus metellorum.....	4,500
Pierre de Bologne.....	4,416
Grenats de Bohême.....	4,160
Pierres haematites.....	4,360
Faule opale.....	4,270
Nive d'antimoine de Poitou.....	4,115
Mine de fer des Pyrénées.....	4,171
Grenats de Suède.....	3,970
Mine de gres ars marcasite.....	3,100
Arsenic blanc.....	3,695
Opiment.....	3,521
Sulphur d'Orient.....	3,502
Pyrite vitriolique.....	3,512
Ardaise fleur.....	3,520
Malachite.....	3,490
D'aman.....	3,400
Pierre à aiguiller, de Lorraine.....	3,283
Céruse.....	3,156
Verre blanc, ou cristal.....	3,150
Calamine d'Hy.....	3,108

*Pesanteurs spécifiques de différentes matières.*

Turquoise.....	3,088
Emeril de l'isle de Naxos.....	3,067
Emeril de Normandie.....	3,078
Lapis lazuli, azur.....	3,054
Poridor.....	3,052
Talc de la Jamaïque.....	3,000
Talc de Venise.....	2,780
Topase.....	2,712
Amiante.....	2,913
Opale.....	2,882
Crapaudine.....	2,826
Pierre haematites de Minorque.....	2,806
Pierre divine, ou néphrétique.....	2,894
Émeraude.....	2,777
Sucre de saturne.....	2,745
Bol d'Arménie.....	2,727
Marbre.....	2,718
Marbre blanc d'Italie.....	2,707
Marbre noir d'Italie.....	2,704
Pierre bélemnite.....	2,675
Verre de bouteille.....	2,666
Jade.....	2,683
Corail rouge.....	2,689
Corail blanc.....	2,500
Cristal d'Irlande.....	2,720
Cristal de roche.....	2,650
Pierre à fusil.....	2,641
Hyacinthe.....	2,631
Agathe-onix.....	2,627
Verre vert commun.....	2,620
Jaspe.....	2,610
Caillou d'Égypte.....	2,578
Agathe d'Angleterre.....	2,512
Pierre judaïque.....	2,500
Pierre, ou caillou d'Ordin.....	2,500
Marne de Marly.....	2,428
Sélénite.....	2,322
Os sec de mouton.....	2,222
Améthyste.....	2,211
Sardoine.....	2,180
Pierre noire d'Irlande.....	2,165
Sel de gayac.....	2,148
Sel de polycryste.....	2,148
Sel de pinnelle.....	2,148
Sel gemme.....	2,148
Sel de corne de cerf.....	1,496
Sel ammoniac.....	1,453
Sel admirable de gluber.....	2,246
Tartre vitriolé.....	2,208
Tartre émetique.....	2,246
Tartre.....	1,846
Crème de tartre.....	1,900
Nive fixé.....	2,723
Nive.....	1,900
Iris.....	2,130
Terre savonneuse.....	2,094
Terre à pipes de Rouen.....	3,088
Terre de Lemnos.....	2,000
Écaillés d'huîtres.....	2,092

## Pesanteurs spécifiques de différentes matières.

Soufre de la Guadeloupe .....	1,077
Soufre de l'Archipel .....	1,018
Soufre rouge de Quito .....	1,208
Soufre vil .....	1,000
Soufre minéral .....	1,800
Brique .....	1,000
Vitriol blanc .....	1,900
Vitriol d'Angleterre .....	1,880
Vitriol de Dantzic .....	1,715
Corne de cerf .....	1,875
Corne de bœuf .....	1,840
Alliâtre .....	1,872
Ivoire .....	1,815
Alun .....	1,714
Borax .....	1,714
Verd-de-gris .....	1,714
Calcul humain .....	1,700
Autre calcul .....	1,664
Os de bœuf .....	1,656
Bezoard oriental .....	1,550
Bezoard occidental .....	1,500
Ens de Mars sublimé une fois .....	1,453
— Sublimé trois fois .....	1,269
Miel .....	1,450
Gomme arabique .....	1,375
Camphre .....	0,996
Opium .....	1,363
Noix de cocos .....	1,340
Gomme adragant .....	1,333
Myrrhe .....	1,250
Charbon de terre .....	1,240
Agathe noire .....	1,238
Resine de gayac .....	1,224
Jayet .....	1,224
Scammonée .....	1,200
Pois .....	1,150
Colle de poisson .....	1,111
Encens .....	1,071
Santal blanc .....	1,041
Ambre .....	1,040
Noix de galle .....	1,034
Cire jaune .....	0,995
Ébène .....	1,177
Bois néphrétique .....	1,200
Bois d'aloès .....	1,177
Bois de gayac .....	1,337
Bois de brésil .....	1,030
Branche de chêne .....	0,870
Bois de hêtre .....	0,854
Lentisque .....	0,849
Santal citrin .....	0,809
Racine de gentiane .....	0,800
Frêne sec .....	0,800
Quinquina .....	0,784
Bois de Sainte-Lucie .....	0,773
If .....	0,760
Erable sec .....	0,755
Pruvier sec .....	0,663
Cèdre .....	0,613

## Pesanteurs spécifiques de différentes matières.

Orme .....	0,600
Cypres .....	0,591
Genévrier .....	0,556
Sépin .....	0,550
Laurier .....	0,549
Saillatras .....	0,482
Pin .....	0,430
Liège .....	0,240
Buis .....	1,030
Racine d'esquine .....	1,071

**PESER** sur les manœuvres ; c'est halier du haut en bas, pour les faire servir à l'usage auquel on les destine, soit pour hisser des voiles ou pour les carguer & les orienter.

**PESON**, f. m. sorte d'instrument dont on se sert pour peser. Voyez les mots **PESON** & **BALANCE** dans le *Dictionnaire du Commerce*.

**PÉTARRASSE**, f. f. Voyez **PATARASSE**.

**PETIT hunier**, Voyez **HUNIER** & **VOILE**.

**PETIT perroquet**, Voyez **PERROQUET** & **VOILE**.

**PETIT mâle de hune**, Voyez **MAT** de hune & **MAT**.

**PETIT mâle de perroquet**, Voyez **MAT** de perroquet & **MAT**.

**PHAIOFNÉE** ; bâtiment du Japon, dont les grands seigneurs se servent pour aller promener. Il y a au milieu une chambre pour le maître du bâtiment ; elle est couverte de nattes, & les armes du propriétaire sont élevées au-dessus. (S.)

**PHARE**, f. f. c'est une tour élevée sur la côte, ou bâtie en mer sur quelque rocher, & dont le sommet porte un feu ou un fanal, qu'on allume de nuit pour indiquer la route aux vaisseaux, & empêcher qu'ils ne donnent contre la côte par non-vue. Il y a un phare à Gènes, à Messine, à Cordouan, &c. Le premier phare est celui que Ptolomée, roi d'Égypte, fit construire l'an du monde 470 ; c'étoit une grande tour élevée sur le sommet d'une montagne de l'île appelée *Pharos*, d'où l'on a tiré le mot *phare*.

Les *phares*, avec beaucoup d'utilité, ont aussi des inconvénients ; nous ne pouvons mieux les faire connoître qu'en mettant sous les yeux du lecteur, un mémoire des gens de mer de Dieppe, présenté à M. le Moyné, ancien maire de cette ville.

*Mémoire adressé à M. le Moyné par les marins & pêcheurs de Dieppe & du fauxbourg du Pollet, soussignés.*

Les *phares*, sur les côtes maritimes, sont l'établissement le plus utile à la navigation ; c'est par eux seuls qu'un navire qui les aborde la nuit peut se reconnoître & se garantir du danger d'échouer, qui seroit souvent inévitable pour lui, par l'impuissance de savoir positivement où il est, soit en abordant la terre après une longue traversée, soit

à la suite de quelque tempête qui ait rompu toutes mesures & trompé son estime.

Mais ce secours, tout intéressant & utile qu'il est, ne peut encore absolument garantir de toute inexactitude, par les erreurs dans lesquelles plusieurs circonstances peuvent induire le navigateur.

1°. Le phare aperçu dans le plus grand éloignement se confond souvent avec une étoile, & le navigateur qui le voit n'y fait quelquefois pas attention, parce qu'il ne le reconnoît pas.

2°. Un feu que le malheur ou l'imprudence peuvent allumer près du rivage, peut être pris pour un phare, & attirer le navire vers sa perte: cette crainte jette souvent dans l'esprit des marins, des doutes, qui les portent à ne s'y livrer qu'en tremblant.

Il dira-t-on à la honte de l'humanité? Il est des côtes peu ou point habitées sur lesquelles on a vu des fêlérats allumer des feux pour induire des navires en erreur, les faire échouer; & piller les marchandises dont ils étoient chargés: crime énorme sans doute! mais que les plus grandes attentions n'ont pu entièrement empêcher.

3°. La difficulté, souvent l'impossibilité de distinguer un phare avec un autre, cause des méprises dont la perte du navire est presque toujours la suite inévitable; on pourroit en citer une multitude d'exemples.

Le phare d'Ouessant à l'entrée de la Manche sur les côtes de France, & celui des Sorlingues sur les côtes d'Angleterre, vis-à-vis l'un de l'autre.

Il y a environ dix ans qu'un navire de Rouen venant d'Alcante, & se trouvant à l'embouchure de la Manche, pendant la nuit, aperçut un feu qu'il jugea être celui des Sorlingues; il dirigea sa marche conformément à cette opinion: il se trompoit; c'étoit celui d'Ouessant; & lorsqu'il se croyoit en plein canal, il trouva des roches que par une espèce de miracle la force du vent lui fit éviter en sautant, & le porta dans la baie de Brest.

A-peu-près à la même époque Jean le Clerc, capitaine de navire, vint de Lisbonne, vit un feu qu'il prit pour celui d'Ouessant; c'étoit au contraire celui des Sorlingues; il se trouva de même par cette erreur jetté dans des rochers sur les côtes d'Angleterre, où il n'évita de se perdre que parce que le temps calme lui permit de rouler, d'attendre le jour & de demander des pilotes.

Le capitaine Terfinier arrivant de Marseille, & ayant été forcé de gagner le premier méridien, vit un feu; ne pouvant distinguer si c'étoit celui d'Ouessant ou des Sorlingues, les exemples qu'il avoit devant les yeux le firent mettre en travers, en attendant le jour, où il vit que c'étoit celui des Sorlingues; il le temps été dur, son incertitude ne lui auroit pas permis d'éviter de se perdre.

Le capitaine Roussel ne fut pas aussi heureux; il fut perdu il y a environ deux ans avec tout son équipage, & sa perte ne peut avoir d'autre cause que cette même erreur.

On a été frappé des exemples multipliés de ces sortes d'erreurs; on a cherché tous les moyens de les éviter; on a voulu donner aux phares un signe qui pût les distinguer les uns des autres, & on n'en a jusqu'ici trouvé d'autres, que celui de poster à différents endroits, un différent nombre de feux.

Aux Casquets, entre Jersey & Oigny, il y a trois feux à côté l'un de l'autre; au cap Lézard, sur les côtes opposées en Angleterre, il y en a deux. On en a de même établi deux au Havre: ce signe est bien le plus certain pour les faire distinguer d'avec une étoile, d'avec un feu particulier, celui d'avec le phare le plus voisin qui n'a qu'un feu; mais ces lumières doubles & triples coûtent beaucoup, & ne se trouvent qu'à des endroits que nous venons de citer; & un grand nombre de phares qui n'ont qu'un feu exposent les navigateurs à des méprises journalières, & causent la perte d'une partie des navires qui péissent fréquemment fur nos côtes, & qui souvent auroient pu l'éviter s'ils avoient été assurés du lieu où ils étoient.

Nous avons appris qu'on avoit cherché différents autres moyens; qu'on en avoit éprouvé quelques uns, sans que jusqu'à présent on en ait pu trouver un efficace; & ce seroit un des grands services qu'il fût possible de rendre à l'humanité & au commerce, si l'on pouvoit en découvrir un qui fût capable de mettre chaque navigateur qui aperçoit un feu, en état de distinguer positivement: si c'est une étoile ou un feu particulier, ou un phare; & ensuite de s'assurer quel est ce phare.

Ces phares ne sont pas seulement utiles aux navires marchands; ils guident & rassurent les pêcheurs agités par la tempête; ils les mettent à même de s'écarter avec sûreté leur marche vers le port.

Mais si ce port lui-même n'a pas un signal d'indication, les navires comme les pêcheurs sont exposés à de nouvelles erreurs, & à de nouveaux dangers.

C'est pour cela que l'on a établi un feu à l'entrée de plusieurs ports: ce feu procure un double avantage.

1°. Il sert de guide pour qu'un navire puisse avec assurance donner fur l'entrée du port, qu'il seroit impossible de distinguer sans cela dans les nuits obscures.

2°. Il ne s'allume que lorsque la marée a fait monter assez d'eau pour que les navires puissent entrer; & par ce moyen, dès qu'ils l'aperçoivent ils peuvent en sûreté se présenter.

Mais les navires marchands, & les pêcheurs, exigent des précautions différentes.

Les pêcheurs qui ne tirent que très-peu d'eau, peuvent entrer dès le moment où elle entre dans le port, & jusqu'à celui où elle s'en retire entièrement; leur légèreté leur permet de glisser quelquefois sur le fond sans se faire d'avaries.

Le navire marchand qui tire plus ou moins d'eau suivant sa grandeur, ne peut entrer que

quand la marée est à moitié ; & quelquefois , s'il est très-grand , quand elle est presque entièrement entrée dans le port.

Si on lève le feu aussi-tôt qu'elle y entre , c'est exposer le navire à se présenter avant qu'il y en ait assez pour lui , & à se briser en talonnant.

Si au contraire on ne l'éleve qu'à l'heure où les navires peuvent entrer , les pêcheurs qui ne le voient point , n'ont se risquer ; ils ne peuvent même , dans l'obscurité , connoître sans lui l'entrée du port , & ils perdent deux heures à marée montante & deux heures à marée descendante : toutes bien précieuses pour eux.

La principale attention d'un pêcheur consiste à ne pas mettre d'interruption dans sa pêche , & à ne pas perdre une marée. Si un pêcheur a du poisson à mettre à terre , s'il a besoin de vivres ou de hardes , il s'empresse de profiter du premier ou du dernier moment , pour rentrer & sortir sur-le-champ , & ne pas manquer l'heure de la marée.

Pour concilier ces besoins contradictoires , on a imaginé des signaux dans quelques ports.

Au Tréport on allume le feu dès que le pêcheur peut entrer , & on le laisse jusqu'à ce qu'il n'y ait pas assez d'eau pour lui.

Les navires ne se présentent point tant qu'ils ne voient que ce feu ; mais à moitié flot , on allume une botte de paille.

A l'imitant de la pleine mer , on en allume trois l'une après l'autre ; & lorsque la mer a baissé de moitié , on en allume deux aussi l'une après l'autre.

Par ces différents signaux , le navire connoît exactement à quel point l'eau est élevée dans le port ; il juge quand il faut y entrer.

Il y a seulement à craindre que le navire battu de la tempête ne puisse fixer assez son attention pour ne pas se méprendre sur le compte de ces différents allumages ; c'est-à-dire qu'il ne voie quelquefois que deux feux au lieu de trois , ou que le mouvement n'en fasse compter trois au lieu de deux ; un signal qui ne se répète point est toujours dangereux.

A Calais on a imaginé un autre moyen ; on allume aussi un feu dès le moment où les pêcheurs peuvent entrer ; lorsque la mer est à moitié montée , on en allume un second que l'on éteint aussi-tôt qu'elle a baissé de moitié , & le premier reste allumé jusqu'au moment où les pêcheurs ne peuvent plus entrer.

Le premier n'est élevé que jusqu'à la moitié du mât , & le second jusqu'au sommet.

A Dieppe , Saint-Valéri en Canx , Fécamp & autres ports , il n'y a sur la jetée qu'un seul feu , sans aucun autre signal ; outre l'impossibilité de se conformer aux besoins contradictoires des navires marchands , & pêcheurs , la nature de ce feu donne elle-même lieu à Dieppe à beaucoup d'inconvénients.

1°. Dans les ports de Calais & Tréport le feu est composé de trois grosses bougies dans chaque

lanternes ; elles n'ont point besoin d'être mouchées , la lumière en est plus belle & plus constante.

A Dieppe il n'y a souvent qu'une seule chandelle ; on est souvent obligé de la moucher ; le vent l'éteint quelquefois dans cette opération.

Elle s'éteint souvent naturellement ; & dix fois pour une marée , lorsque le vent est depuis le sud-sud-est jusqu'à l'est , il faut rallumer & donner de l'air. Si le vent change & tourne subitement vers le nord , la vivacité ordinaire de l'air qui souffle de ce côté , s'insinue par l'ouverture qu'on a été obligé de lui donner , & l'éteint de nouveau.

Si le fait humide , les verres s'obscurcissent ; la lumière ne se voit que du pied de la jetée ; il faut les nettoyer plusieurs fois pendant la nuit.

Si le temps est rude , le gardien ne peut être continuellement dehors. Si , aussi-tôt qu'il est rentré dans sa cabane , quelqu'un de ces accidents éteint ce feu , quelque court que soit l'intervalle qu'il met jusqu'à sa nouvelle sortie , c'en est assez pour perdre un pêcheur ou un navire à qui ce feu qui le guidait , manque au moment où il approche de l'entrée du port.

Il faut donc une attention & des soins continuels ; & si grands qu'ils soient , ils ne suffisent point encore pour éviter entièrement le danger.

2°. On ne met point d'ailleurs de feu depuis pâques jusqu'à la saint Michel.

3°. Un autre accident résulte encore de cette méthode : le feu de cette chandelle ressemble exactement aux différentes lumières allumées dans les maisons , ou dans des lanternes portatives. La perte est inévitable si on s'y méprend.

La ville de Dieppe étant immédiatement au bord du tirage , la police a eu l'attention de ne pas faire mettre de reverbères dans les rues du port. Veuille d'où ils pourroient être vus de la mer , & de prescrire de fermer exactement les volets de toutes les croisées qui y donnent immédiatement ; mais quelques précautions que l'on prenne , il s'en trouve toujours qui restent ouvertes ; & le navire qui les voit , ne pouvant pas les distinguer d'avec celle de la jetée , court le danger de se perdre , soit qu'il avance sur une lumière qui n'est pas celle de la jetée , soit que la crainte de se tromper le porte à attendre le jour , lorsque le vent devient violent avant la marée.

Nous avons vu une multitude d'exemples de ces vérités.

En 1754 , le capitaine Terfinier , venant d'Ortende , arriva près de l'entrée du port de Dieppe pendant la nuit ; lorsqu'il se disposoit à virer de bord pour prendre le large , parce qu'il ne vit point de lumière & qu'il doutoit qu'il y eût de l'eau , il en aperçut une ; il crut qu'elle n'avoit pour but que de signifier qu'il pouvoit avancer. Il arrive au bout de la jetée , crie qu'on lui jette une amarre ; personne ne lui répond , la lumière s'éloigne , il reconnoît son erreur , veut virer de bord ; mais il étoit trop tard , il échoue malgré lui derrière la

jetée, d'où, à force de fois il eut le bonheur de se relever, parce que heureusement le temps continua d'être calme; pour peu que le vent se fût élevé, il étoit perdu sans ressource; la lumière qu'il avoit vue, étoit une lanterne, avec laquelle une femme étoit venue voir si son mari, qui étoit en mer, n'arrivoit pas.

Un bâtiment breton venant de Hollande en 1761, prit la lumière d'une maison au milieu de Dieppe, pour celle de la jetée, échoua vis-à-vis cette lumière, où il fut entièrement perdu avec sa cargaison.

Il y a une multitude d'exemples de ces accidents. Le navire dont le nommé Bouzard a sauvé les hommes, & à l'occasion duquel ce particulier a reçu de la part du roi, la gratification la plus honorable en 1777, avoit échoué, dans un gros temps, au même endroit derrière la jetée, parce que le capitaine avoit pris pour guide, la lumière d'une maison qu'il avoit cru être celle de la jetée.

Le jour du mardi gras 1780, un navire d'Oïtende se présenta pour entrer à Dieppe de gros troupes. Le même Bouzard préposé à ce signal, ayant aperçu la lumière de ce navire s'empessa de lui faire voir la sienne. Le capitaine la voyoit; mais il craignoit que ce ne fût une lumière particulière, il n'osa avancer, crut pouvoir tenir la mer; mais le vent l'emporta dans des roches où il fut entièrement perdu, excepté le capitaine, qui ayant été heureusement sauvé, rapporta que telle avoit été la cause de la perte.

Les pêcheurs éprouvent les mêmes difficultés; la lumière de la jetée est leur guide; quand elle leur manque, quand ils en voient plusieurs, quand enfin ils craignent de se tromper, ils n'osent approcher, courent risque d'échouer & perdent leur marée.

Tout cela doit tendre à démontrer combien il est essentiel d'établir à l'entrée du port de Dieppe & de tous les ports semblables, un feu qu'il soit absolument possible de distinguer.

M. le Moyne touché de représentations si susceptibles d'ébranler un cœur bien fait, s'est occupé de leur objet, & il ne nous paroît l'avoir bien rempli, par une machine qu'il a fait exécuter, & dont il a rendu compte à l'Académie des sciences dans un mémoire qu'il a lu dans une des assemblées de cette compagnie, du mois d'août 1784; voici ce mémoire.

*Mémoire sur un moyen aussi utile qu'infailible, de donner aux phares & aux feux particuliers à l'entrée des ports, un caractère distinctif.*

La navigation, ce lien aussi utile qu'agréable, qui soutenu par le goût, par la sensibilité, par le luxe, rend communes à tous les hommes, toutes les productions de la terre; cet art qui devient de plus en plus précieux, à mesure que l'on en voit augmenter la consommation, a été long-temps à s'étendre,

On couloit d'abord le long des côtes; on ne les perdoit point de vue; on ne communiquoit qu'avec ses voisins; on ignoroit & la forme & l'étendue des deux éléments, dont on ne parcourroit qu'un très petit espace, lorsqu'un morceau de pierre ayant présenté des effets surprenants, une direction constante vers le pôle, des hommes, dont le nom devoit être immortel, ont su, en rapprochant ces effets de leurs connoissances astronomiques, tirer de ces deux principes, si éloignés en apparence l'un de l'autre, un flambeau à la lumière duquel les navigateurs ont traversé les mers, ont découvert des terres & des nations dont ils ne soupçonnoient pas l'existence, réunis les quatre parties du monde, & établi par là une société universelle entre tous les hommes.

Mais cette découverte, toute grande & toute précieuse qu'elle est, n'a pu encore être portée à sa perfection; nous favons bien par les observations qui peuvent se faire à la mer combien de degrés du méridien se trouvent entre le navire & le pôle; mais on n'a pu jusqu'ici connoître, avec la même facilité ni avec la même précision, le nombre de degrés du parallèle à l'équateur sur lequel se trouve le vaisseau, compris entre le méridien du vaisseau & un méridien connu: c'est-à-dire la longitude.

On a épuisé tous les moyens d'y suppléer: mais tous ne nous donnent que des connoissances très-incertaines.

Des courants, des vents, des tempêtes, rompent les calculs; le plus habile navigateur, après avoir traversé les mers, ne peut être certain du lieu où il aborde; quoiqu'il son but soit d'arriver à terre, s'il est dans l'obscurité, il craint de l'approcher & de se perdre contre les îles, les caps, les rochers, les basses, qui en couvrent les bords.

C'est pour y suppléer que l'on a établi des phares sur les côtes des nations policées de l'Europe.

Ces feux bien marqués sur les cartes, servent d'indication & de guide au navigateur; on en a beaucoup augmenté le nombre; ils sont de la plus grande utilité; mais ils ne peuvent encore parer à tous les accidents; disons plus ils en occasionnent quelquefois, par l'impuissance de les bien connoître.

1°. Un phare vu de très-loin se confond avec les étoiles, & ne peut se distinguer d'avec elles, qu'après qu'on s'en est approché davantage.

2°. Le navigateur, après une longue traversée, trompé dans son estime ainsi que je viens de le dire, prend souvent le premier phare qu'il aperçoit pour un autre; & ces méprises, malheureusement trop fréquentes, l'engageant dans une fautive route, le conduisent souvent à la perte inévitable. Le mémoire qui m'a été adressé par les marins & pêcheurs de Dieppe, & que je joins ici contient des exemples funestes passés sous leurs yeux, de l'effet de ces méprises.

Combien d'autres ne pourroit-on pas y ajouter, si les malheureuses victimes de ces méprises avoient pu échapper à la mort.



Les uns nous diroient qu'ayant pris un *phare* pour un autre, ils ont trouvé leur perte dans le lieu où ils comptoient trouver le port.

D'autres nous apprendroient que des feux allumés sur le rivage, soit par imprudence, soit par accident, leur ont fait prendre le change & les ont fait échouer.

Quelques-uns nous apprendroient même que des scélérats les ont attirés par un feu allumé exprès pour les tromper, & pour s'approprier leurs marchandises: crime énorme, contre lequel les plus sévères précautions sont impuissantes, parce que les malheureux engloutis par les flots ne peuvent plus les accuser ni les confondre: ou s'ils en échappent ne peuvent connoître les auteurs de leur perte, qui ont soin de disparaître.

D'autres enfin nous diroient que même en apercevant le *phare*, mais ne pouvant le reconnoître avec assez de certitude, ils ont préféré s'abandonner au gré des flots, ou lutter contre eux, dans la crainte de se livrer à quelque feu trompeur; & se sont trouvés conduits à leur perte, qu'ils eussent évitée si le *phare* qu'ils avoient vu, avoit eu un caractère auquel ils eussent pu infailliblement le reconnoître.

Ces différens accidens, dont on ne voit que trop d'exemples, ont porté jusqu'ici les personnes amies de l'humanité, à rechercher tous les moyens possibles de remédier à ces inconvéniens. On a essayé, mais sans succès, différens moyens de donner aux *phares* ce caractère distinctif. (a)

On n'en a trouvé jusqu'ici qu'un seul qui consiste à mettre deux & trois lumières à quelques endroits.

Aux Casquets, entre les îles de Jersey & Origny, il y a trois feux à côté l'un de l'autre; au cap Lézard, sur les côtes opposées en Angleterre, il y en a deux. On a aussi fait élever au Havre deux tours, sur chacune desquelles on a allumé un feu.

Ces lieux se distinguent par-là très-facilement, d'avec ceux où il n'y en a qu'un.

Mais ce moyen, qui double & triple la dépense, ne se trouve qu'en ces endroits. Tous les autres n'ont qu'un feu, & occasionnent encore chaque jour des erreurs & des naufrages.

A l'île d'Ouessant, ainsi qu'aux Sorlingues, sur les côtes opposées en Angleterre, il n'y a qu'un seul feu; malgré le grand éloignement de ces deux feux, qui indiquent l'entrée de la Manche, des navires qui viennent de la pleine mer prennent souvent l'un pour l'autre; le même mémoire ci-joint cite plusieurs exemples d'accidens occasionnés par la méprise sur la reconnaissance de ces deux feux.

La confirmation de ceux établis en Norman-

die, alimentés d'abord avec du charbon de terre, ayant excédé considérablement la masse des droits imposés pour cet effet, plusieurs de MM. du conseil royal du commerce me firent l'honneur de me consulter en 1778 sur les moyens capables d'éviter cependant leur augmentation.

Je m'excusai d'abord sur ce que ces détails ne m'étoient point familiers. On m'engagea de me les procurer; je m'en occupai; & après les plus scrupuleuses informations, j'indiquai comme moyen d'économie, de substituer au charbon de terre, les reverbères du sieur Saugrain, déjà établis avec succès dans plusieurs endroits.

Ce fut en prenant ces informations que les mariniers me firent connoître tous les accidens dont je viens de parler, & m'engagèrent pour les éviter, à rechercher quelque signal capable de donner à ces feux, un caractère absolument distinctif.

Les pêcheurs de leur côté me dirent que ces feux ne leur étoient pas moins utiles qu'aux navigateurs.

Que souvent une fausse lumière les faisoit échouer comme eux:

Que plus souvent encore, en voyant le véritable feu, la crainte de se méprendre les arrêtoit comme eux; qu'ils préféreroient de tenir la mer; qu'ils s'estimoient heureux quand ils en étoient quittes pour la perte d'une marée de pêche, parce que si la tempête augmentoit avant la marée de jour, ils ne pouvoient quelquefois éviter de se perdre.

Ils me firent enfin sentir que ces dangers, que ces naufrages, intimidoient la jeunesse & l'éloignoient de cet état.

Il n'en fallut pas davantage que cette influence sur les pêches pour me faire juger cet objet comme une des parties essentielles du travail que j'avois entrepris. Je me livrai avec empressement à la recherche du signal que l'on me demandoit.

J'en trouvai un très-simple; mais comme il n'étoit pas praticable avec le charbon de terre, je n'en donnai point le détail dans le mémoire que je fis alors. Je me bornai à dire que j'indiquerois, si on prenoit le parti de préférer le reverbère.

M. l'intendant & la chambre de commerce de Rouen, après de nouvelles expériences dictées par leur prudence, ayant donné la préférence au feu des reverbères, & le sieur Saugrain les ayant établis avec autant d'intelligence que de succès, on m'a engagé à indiquer le moyen que j'avois annoncé & à en faire un modèle.

Il consiste en une machine capable de donner des signaux réguliers.

Je m'en occupois lorsque les nouvelles publiques nous apprirent que le gouvernement Suédois, pé-

(a) J'ai été témoin entre autres de l'essai fait sur l'Observatoire, d'un moyen très-simple. Il consistoit à prendre sur le verre de la lunette, des figures dont la distance, variée à chaque *phare*, devoit, selon l'auteur, les faire reconnoître; mais à cette pas de distances, on ne voyoit pas ces peintures, & l'auteur ne donna qu'une preuve insuffisante de son idée.

nécessité de la nécessité de parer à ces accidens, venoit de faire placer à Maistrand, une machine dont l'objet étoit aussi la distinction du *phare*.

J'ai cru prudent de la connoître avant d'aller en avant sur la mienne.

Le ministre à qui j'ai eu l'honneur d'en faire part, m'a fait venir de Suède les plans & la description de cette machine.

Son effet consiste à faire tourner un axe autour duquel sont attachés quatre reverbères, qui tournant avec lui, & se présentant aux yeux successivement sous leurs différentes faces, donnent une lumière *variante* qui doit se distinguer d'avec une lumière particulière.

Ce moyen, très-ingénieux, n'a cependant point paru aux gens de l'art, ni suffisant ni assez assuré.

1°. Un feu particulier allumé par accident sur le rivage, peut, par l'agitation d'une tempête, jeter des éclats de lumière qui pourroient se confondre avec ceux de ces reverbères tournans, & induire en erreur.

2°. On ne trouveroit dans cette machine qu'un moyen peu certain de distinguer un *phare* avec un autre.

Cette dernière distinction étoit l'objet principal de la mienne.

Elle a deux mouvemens; le premier est une véritable horloge qui marque les heures, qui pourroit même les faire sonner si on le jugeoit nécessaire. Cette horloge est très-nécessaire à l'entrée d'un port, pour mettre le gardien à même de connoître avec plus de certitude pendant la nuit, l'heure de la marée.

Elle est encore nécessaire pour servir à ce gardien & à celui des *phares*, à fixer l'époque juste des évènements dont ils auroient à rendre compte.

Le second mouvement, déterminé par un échappement adapté sur le premier, fait lever & baisser deux grands cercles ou tambours, qui cachent & font reparoître périodiquement la lumière, dans des intervalles toujours réguliers; mais, qui étant particulièrement variés dans chaque *phare*, & ces variations ou différences étant exactement marquées sur les cartes, doivent mettre le navigateur à portée de distinguer infailliblement un *phare* d'avec une étoile, d'avec tout autre feu particulier, enfin d'avec tout autre *phare*.

Le modèle que j'ai fait exécuter fait éclipser la lumière pendant une minute, & la laisse paroître pendant trois minutes.

Pour en sentir l'effet prenons pour exemple les quatre *phares*, d'Ouessant, Saint-Mathieu, Ré, Oleron, qui se suivent immédiatement; & supposons qu'une machine semblable au modèle, fasse éclipser pendant une minute le *phare* d'Ouessant, & le laisse paroître pendant trois minutes.

Que l'éclipse du *phare* de Saint-Mathieu soit de deux minutes, la lumière de Ré.

L'éclipse de Ré de trois minutes, la lumière de

Enfin l'éclipse d'Oleron de quatre minutes, la lumière de douze, &c.

Le navigateur qui appercevra un de ces feux, voyant d'abord qu'il s'éclipse périodiquement, ne pourra plus le confondre avec tel feu ou lumière que ce soit: il fera certain que c'est un *phare*.

Prenant ensuite ou une montre bien réglée, ou une petite horloge de salle faite exprès, il connoitra exactement la durée de l'éclipse & celle de la lumière; &, consultant sa carte, où ces intervalles seront marqués, il pourra dire infailliblement quel est celui de ces quatre *phares* qu'il aperçoit, & diriger sa marche avec autant de certitude qu'en plein jour.

La longueur de ces intervalles peut être variée, augmentée, ou diminuée suivant que l'expérience en fera connoître le plus grand avantage; en observant de mettre les éclipses toujours beaucoup plus courtes que le temps de la lumière, afin d'en priver le navigateur le moins qu'il sera possible.

De semblables indications, adaptées aux petits feux à l'entrée des ports, pourroient aussi infailliblement les faire distinguer d'avec toute autre lumière ou feu particulier.

On pourra y ajouter facilement tous les signaux qui seront nécessaires pour diriger particulièrement la marche que doivent tenir les navires & les bateaux pêcheurs, qui n'est pas la même.

Le mémoire ci-joint nous indique que ces feux placés à l'entrée des ports, n'ont pas seulement pour objet de la faire reconnoître; ils servent encore à indiquer & à avertir quand la marée y est entrée & quand il y a assez d'eau.

Mais le besoin du bateau pêcheur, qui ne tire que très-peu d'eau, qui par la légèreté peut glisser sur le fond sans domorage, qui par ce moyen peut entrer presque en même temps que la marée & ne sortir qu'avec elle, se trouve ici en contradiction avec celui du navire qui, tirant beaucoup plus d'eau selon sa grandeur & ne pouvant toucher au fond sans s'endommager, & souvent sans se perdre, ne peut entrer que quand la marée est entièrement, ou presque entièrement montée.

D'après cette observation il est sensible que si on allume le feu aussi-tôt qu'il y a assez d'eau pour le pêcheur, le navire qui sur la foi de cette lumière s'y présentait, & n'en trouveroit point assez, péroit infailliblement.

Si au contraire on attend à allumer le feu jusqu'à ce qu'il y ait assez d'eau pour le navire, le pêcheur est obligé de tenir la mer jusqu'à ce qu'il le voie; perd deux heures, & ne pouvant plus sortir à la même marée, perd en même temps une journée de pêche, & une partie de son gain.

Si la mer est grosse, on l'expose à un naufrage qu'il eût évité si on lui eût facilité le moyen d'entrer deux heures plutôt.

C'est pour concilier ces deux besoins contradictoires, que l'on a imaginé dans quelques ports, d'allumer le feu dès que le pêcheur peut entrer, &

& de donner des signaux, par un second feu au moment où il y a assez d'eau pour les navires.

C'est aussi d'après cela que j'ai fait exécuter le modèle de ma machine dans une force & une proportion suffisantes, pour servir à l'entrée d'un port, où elle peut se prêter aisément à tout ce que le besoin de la navigation & celui de la pêche peuvent exiger particulièrement, & aux signaux capables de satisfaire à l'une & à l'autre.

En plaçant cette machine à l'entrée d'un port, on peut élever à vingt pieds au-dessus de cette première lumière, un mât au haut duquel on puisse hisser une seconde lanterne à volonté.

On allumera le premier feu de reverbère auquel la machine sera adaptée, aussi-tôt qu'il y aura dans le port assez d'eau pour le pêcheur, qui dans la nuit la plus obscure y pourra entrer facilement & ne perdra plus une partie de son temps, de son travail & de son gain.

Le navire marchand de son côté, prévenu de ces différentes précautions, reconnoissant le port par le premier feu, s'approchera & se disposera pour entrer, mais n'entrera que quand il verra élever une seconde lumière au-dessus de la première, parce qu'il sera prévenu qu'on n'élèvera cette seconde lumière, que quand il y aura dans le port assez d'eau pour lui. (a)

Ce moyen simple a paru capable de se prêter à la position & aux besoins particuliers des uns & des autres.

Le caractère distinctif du phare les guidera de loin pour aborder la terre & diriger leur marche vers le port.

Le caractère également distinctif du feu qu'ils feront assurés d'y trouver, les mettra à même d'y entrer hardiment.

Ils fuient souvent ce feu, même en le voyant, par la crainte de se tromper; ils l'approcheront à pleines voiles & entrèrent dans le port avec presque autant de sécurité qu'en plein jour.

On évitera une grande partie des naufrages dont le spectacle nous afflige à chaque instant, & dont l'exemple trop fréquent, éloigne la jeunesse d'un état qui naturellement en attrait pour elle.

Ce moyen enfin, en tranquillisant les hommes de mer, contribuera efficacement à en augmenter le nombre.

Telle est la tâche que l'on m'a proposée; je m'estimerai heureux si l'on juge que je l'ai remplie.

Nous avons vu cette machine (en août 1784) elle nous a paru fort ingénieuse: il sembloit que l'auteur alloit la faire exécuter à Saint-Mathieu par des ordres de la cour: apparemment qu'ils ont souffert du délai, puisqu'on n'y travaille pas

encore au moment où nous rédigeons cet article. (au commencement de 1785).

**PIÈCE**, (à); mâtée à *pièce*; voyez **POLACRE**. **PIC**, f. m. terme de géographie & d'hydrographie; il se dit de certaines montagnes très-hautes: le *pic* d'Adam, le *pic* du Midi, le *pic* de Ténériffe.

**Pic de voile**; c'est la vergue o o (fig. 39) d'une voile auique, que l'on appelle aussi *corne*, parce qu'elle embrasse le mât par une espèce de corne b (fig. 95): voyez les mots **AURIQUE** & **CORNE**.

**Pic**, être à *pic*; c'est-à-dire perpendiculairement sur son ancre: lorsque le cable est bien roide, & que l'ancre tient encore au fond, étant droit au-dessus d'elle; on dit qu'on est à *pic* & prêt à déplanter.

**Pic, saut à pic**; c'est une chute d'eau dans une rivière, qui tombe perpendiculairement dans le lit, de sorte qu'il n'est pas possible de descendre ni de monter par eau.

**Pic, vent à pic**; c'est-à-dire qu'il ne fait pas assez de vent pour faire voiliger le battant des giroquets, & qu'elles restent en pendait; alors le vent est à *pic*, il ne se fait pas sentir.

**PIÈCE de canon**, f. f. c'est un canon; on dit qu'un vaisseau est monté de 66 ou 74 *pièces*, pour dire qu'il a 66 canons ou 74. Ce vaisseau porte dans sa batterie basse des *pièces* de 24; le commandant avoit des *pièces* de 36 sur son premier pont & du 24 sur le second, avec des *pièces* de 12 sur ses gaillards. *Pièces de chasse*; ce sont les canons placés dans les sabords de l'avant, pour tirer sur les vaisseaux qui prennent chasse, & que l'on pourfuit. Voyez **COURSIERS**.

**PIÈCE de charpente**; c'est toute *pièce* de bois travaillée pour entrer dans la construction d'un vaisseau; c'est une partie d'un membre, un bau, une courbe, une *pièce* de liaison, &c. *Pièce de tour*; ce sont des *pièces* de bois charpennées de manière qu'on les applique sans les forcer, dans le devant des vaisseaux, & sur leurs barres d'hourdi, pour les border & finir dans ces portées, parce qu'on auroit trop de peine à dompter des bordages droits, & on en romptroit beaucoup en les plant. Les *pièces* de tour sont naturellement courbées, aussi sont-elles d'un prix plus fort que les autres *pièces* de bois. Voy. **CONSTRUCTION**, l'Art du Charpentier.

**Pièce de cordage**; c'est un rouleau fait d'un cordage entier, diques les rémoins sont foy qu'il n'y en a pas eu de coupé. Les *pièces* de cordage sont de 80 à 100 & 120 brasses de longueur; on les cueillit par tous les uns sur les autres, & on lie ou on amare le tout par des rabans, pour empêcher que la *pièce* ne se défile en la transportant. Il y a des *pièces* d'aussière, de quarantier, d'écoutes, d'amures, de bras, selon l'usage qu'on

(a) Un semblable mât élevé au-dessus des phares pourroit faciliter tous les signaux que l'on voudroit donner & contribuer de plus en plus à les faire reconnoître.

en veut faire. Voyez COMMETTRE, CORDAGE.

**PIÈCE à cou.** Voyez BOTTLE.

**PIED**, f. m. c'est une mesure qui détermine toutes les autres & que l'on appelle *piéd de roi* en France; elle est divisée en douze parties égales appelées *pouces*; chaque pouce est divisé en douze autres parties égales, nommées *lignes* & dont la longueur doit être celle d'un grain d'orge bien nourri ou à-peu-près: cette longueur est conservée dans les tribunaux qui doivent juger des mesures, & jamais elle ne change: la ligne se subdivise en douze points égaux.

**PIED courant**; c'est la mesure d'un *piéd* de longueur, considéré sans largeur ni profondeur; ainsi quand on parle de la largeur ou de la longueur d'une chose, il est toujours entendu que c'est du nombre des *piéds* courants qu'il en contient dont on parle. Un vaisseau de 80 canons, percé à 15 & 16 sabords, a environ 186 *piéds* courants de longueur, un peu plus, un peu moins, & 44 *piéds* de haut hors-membre pour plus grande largeur.

**PIED-quarré**; c'est une superficie qui a un *piéd* de longueur & un *piéd* de largeur, ou 144 pouces quarrés de superficie; ainsi le *piéd-quarré* contient longueur & largeur sans profondeur: il est compris sous deux dimensions.

**PIED-cube**; c'est un solide compris sous les trois dimensions, longueur, largeur & profondeur, à la mesure duquel on ramène toutes les autres. Ainsi le *piéd-cube* a un *piéd* courant sur chacune de ses dimensions, & contient par conséquent 1728 pouces cubes ou petits solides qui ont un pouce courant sur chacune de leurs dimensions & qui contiennent chacun 1728 lignes-cubes.

**PIED-marin**, avoir le *piéd-marin*; c'est être ferme sur ses jambes dans les plus grands mouvements du vaisseau, & pouvoir se porter par-tout, lorsque les autres hommes ont bien de la peine à se tenir debout. Les personnes qui n'ont pas été quelque temps en mer, n'ont pas le *piéd marin*; on dit au contraire qu'ils l'ont *ronde*, parce qu'ils chancelent & sont toujours prêts à tomber.

**PIED-de-vent**; c'est un éclairci qui paroît un peu au-dessus de l'horizon, lorsque le temps est chargé; & qui montre que le vent viendra bien-tôt de cet endroit: c'est ordinairement d'un *piéd-de-vent* bien marqué que le vent se fait sentir avec plus de force, lorsqu'on a un coup de vent. Souvent il se fait un *piéd-de-vent* dans un nuage, ou une barre de nuage, qui s'élève contre le vent qui soufflé actuellement; il se forme par la force du vent, qui soufflant avec plus de force dans l'endroit où il se marque, divise le nuage de droite & de gauche, & se fait un passage qui paroît clair, dans l'obscurité du nuage finissant en pointe par le haut, sur une base assez large, comme une espèce d'entonnoir renversé. (B.)

**PIED-de-chevre**; c'est le troisième pilier de la chevre ou cabre (fig. 83) (voyez ce mot) qui est mobile sur un aîneau, & qui lui sert d'appui lorsqu'on veut s'en servir pour enlever un fardeau à

peu de hauteur, comme pour monter des canons sur une batterie.

**PIERRIER** ou *perrier*, f. m. les *pierriers* sont de petits canons, d'une livre ou deux de boulet au plus, que l'on monte sur des chandeliers à pivot pour les pointer facilement de tous les côtés; on arme les chaloupes & canots de *pierriers*, pour attaquer ou se défendre; on garnit les dunettes, passe-avants & les hunes des vaisseaux de guerre, frégates, & corsaires, de *pierriers*, pour tirer à mitraille & à cartouche sur l'ennemi, quand on combat de près.

**PIETER**, v. a. c'est diviser par *piéds*. On *piète* l'étrave & l'étambord d'un navire, à commencer de la pince & du talon, pour connoître exactement le tirant d'eau, sous les différentes charges.

**PIEU**, f. m. on fait ce que c'est dans le langage vulgaire. Dans la marine, les *pieux* pour amarrer les bâtimens, sont ordinairement de vieux canons que l'on enterre & maçonne dans les quais, en en laissant sortir trois *piéds* environ au-dessus de la terre, pour tourner dessus les cables & amarrer des vaisseaux qui se mettent le long des quais: ce sont des espèces de corps-morts.

**PIGOU**, f. m. c'est une espèce de chandelier à deux pointes, dont on se sert dans les cales des vaisseaux, pour s'éclairer pendant l'arrimage, en y mettant de la chandelle ou de la bougie; l'une des pointes du *pigou* sert à le planter droit, & l'autre, qui est horizontale, se pique contre les épontilles pour le tenir. Il y a toujours des inconveniens à se servir de *pigou* pour les arrimages; de bons fanoux de corne valent beaucoup mieux, parce qu'il ne tombe jamais d'étincelles en dehors.

**PIGOULIERE**, f. f. voyez PIGOLIERE.

**PILASTRE**, f. m. ornement c c (fig. 6), soit à la poupe entre les fenêtres, soit aux boutelles; les *pilastres* de la dunette descendent ordinairement jusque sur le pont, jusque sur la galerie, au lieu de se terminer à l'appui des fenêtres.

**PILIER de bitte**, f. m. les *piéliers* ou montans de bitte sont deux fortes pièces de charpente A A (fig. 49, 50 & 51), sur lesquelles est arrêté le traversin B; au surplus, voyez BITTE.

**PILLAGE**, f. m. c'est la dépouille des coffres & hardes de l'ennemi pris, & l'argent qu'il a sur lui; tout ce qui est sous fermeture de cale & soute n'est pas réputé *pillage*: il appartient à la société du vaisseau preneur. Le *pillage* est dû à l'équipage d'un vaisseau qui en prend un autre à l'abordage; mais jamais il ne doit s'étendre aux effets renfermés dans les cales & soutes; on l'exerce sur tout ce qui se trouve sur les ponts, entreponts & dans les chambres, sans distinction: c'est la principale récompense du matelot vainqueur. (B.)

**PILOTAGE**, f. m. c'est la science du pilote pour conduire un vaisseau en mer: diriger sa route, faire l'estime du chemin, observer la hauteur pour avoir la latitude, l'amplitude, pour connoître la variation, corriger l'estime & rectifier la direction de la route, sont les principales connoissances du pi-

*lotage* & les feules abfolument néceffaires pour naviguer, jufqu'à ce qu'on ait trouvé un moyen pour connoître les longitudes avec plus d'exactitude que par l'eflime. Il faut joindre à ces connoiffances, l'expérience pour connoître la dérive, les variétés des vents felon les faifons, le transport des courants & les temps propres à aller d'un lieu à un autre (B). Les différens objets de l'art du pilote font répandus dans cet ouvrage, aux mots qui ont paru naturellement les amener.

**PILOTE**, f. m. celui qui exerce le pilotage.

**PILOTE-côtier**, c'est celui qui navigue & dirige les routes terre-à-terre, à vue des côtes, & la fonde à la main. Voyez **CÔTIER** & **LAMANEUR**. Il entre les vaisfeaux dans les ports, & les en fort.

**PILOTE-hauturier**, voyez **HAUTURIER** & **NAVIGATION**. Outre les connoiffances qu'il doit avoir par rapport à la navigation, il doit être en état de lever géométriquement un plan, voyez **PLAN hydrographique**. On le charge à bord des vaisfeaux, du soin des compas de route & de variation, des lignes & plombs de fonde, des horloges ou fabiers, du loch & de fes lignes, des pavois & de tous les pavillons, ainfi que des bougies & fanoux de signaux: en un mot, de tout ce qui regarde le gouvernement, l'habillage & le pilotage.

**PILOTER**, v. a. c'est conduire un vaisfeau; on pilote un vaisfeau en mer par la fcience de la navigation ou du pilotage; on les pilote à l'entrée & la sortie des ports, rivières & rades, sous la direction d'un pilote-côtier.

**PILOTIS**, f. m. ce font de long pieux qu'on plante dans les endroits humides & marécageux, pour faire la fondation de quelques édifices civils; les *pilotis* fe plantent par files, fort ferrés les uns & les autres, & s'enfoncent par force jufqu'à retus de mouton. (B.)

**PINASSE**, f. f. c'est un bâtiment de mer à poupe carrée, long & étroit, d'une grande vitesse, & propre à la courfe; on lui donne trois mâts & il va à la rame: c'est une efèce de corvette. (B.)

**PINCE de fer**, f. f. instrument (fig. 101), servant de levier pour mouvoir les canons, leurs affûts, les pièces de bois &c.; le bout inférieur eft un peu courbe & fourchu, pour mieux faifir certains objets.

**PINCE de navire**; c'est le plein bois qui fe trouve à poupe vers l'angle du brion, & à l'étrambot vers le talon, & où le vaisfeau offre des faces latérales prefque planes: ces parties jufqu'à la hauteur où le bâtiment commence à s'ouvrir, s'appelle *pince*; un navire a plus ou moins de *pince*, felon qu'il eft plus ou moins façonné, felon que les façons font plus ou moins hautes. On appelle encore *pince*, & d'une manière plus particulière, plusieurs pièces de rapport dont les anglois & autres étrangers, augmentent fousvent la largeur de leur brion fur le tour & à l'angle; enforte que l'élanement, quelquefois très-confidérable mefure à la rablure,

devient peu de chofe mefuré à l'angle extérieur que forme cette pince: il fembleroit qu'après avoir effayé de donner un élanement prodigieux à leurs bâtimens, ils fe feroient ravifiés, y trouvant quelqueinconvenient, & qu'ils auroient garni dans cette partie, pour y remédier; voyez **ÉLANEMENT**.

**PINCE**, f. f. adj. vaisfeau pincé, frégate pincée; ce font des bâtimens qui ont beaucoup de pince, beaucoup de façon.

**PINCEAU**, f. m. ou varon; c'est un pinceau de crin ou de foies de cochon, coupé en brofics & emmanché obliquement, fur un bois rond, long de quatre à cinq pieds; il fert à goudronner le vaisfeau, les mâts & les verges.

**PINCER le vent**, v. a. c'est tenir le plus près du vent le plus qu'il eft poffible: *auffi-tôt que nous nous apperçumes que les vaisfeaux ennemis tenoient le plus près, nous pinçames au vent pour le leur gagner.*

**PINCER** un navire, une corvette; lui donner beaucoup de pince, beaucoup de façon.

**PINNULE**, f. f. les *pinnules* font de petites plaques de cuivre ou d'autre métal, fendues ou percées vers le milieu, que l'on place verticalement & en oppofition fur les deux côtés de la boîte d'un compas de variation, de manière que le milieu de l'une & de l'autre, & les ouvertures par lesquelles on peut regarder les objets dans l'éloignement pour les relever, répondent exactement fur le centre de la boussole, dans la direction du diamètre qui eft marqué par un fil tendu fur la glace du compas; on met auffi des *pinnules* fur l'alidade d'un graphomètre, & on y ajoute fousvent une longue-vue, pour mieux diftinguer les objets éloignés. (B.)

**PINQUE**, f. m. bâtiment marchand de la Méditerranée (fig. 238) qui porte deux mâts à calcet, & fur chacun une antenne ou vergue latine, avec un très-petit arimon, tout-à-fait à l'arrière. Ce bâtiment refsemble au chébec par fon gricement; mais fa conftruction eft différente, en ce qu'il eft beaucoup moins ras, que fon avant eft fort renflé, & fes fonds moins fins, étant fait pour porter. Il ne va pas à l'aviron comme les chébecs; & porte rarement des canons.

**PIPE**, f. f. groffe futaille qui felon M. l'Écailier, contient trois barriques; c'est, dit-il, une pièce de trois: felon d'autres auteurs, elle eft d'un muid & demi, le muid à 188 pintes, ce feroit environ un demi-tonneau ou deux barriques: au furplus cela peut varier fuivant les lieux.

**PIPRIS**; efèce de pirogue dont fe fervent les nègres du cap-Vert & de Guinée. Voyez **PIROGUE**.

**PIQ.** f. m. Voyez **Pic**.

**PIQUER au vent**, v. n. c'est s'approcher du plus près, lorsqu'on eft large, & tenir le vent tout-à-fait quand on veut s'y élever. *Auffi-tôt que nous fîmes affez près des vaisfeaux pour les reconnoître, nous piquâmes au vent, afin de nous en éloigner, parce qu'ils étoient tous vaisfeaux de guerre.*

**PIQUER d'horloge**; c'est frapper autour de coups

du battant de la cloche, qu'il y a de demi-heures passées depuis le commencement du quart; ainsi les quarts étant de quatre heures, on ne pique jamais plus de huit horloges; & de quatre heures à fix, il s'en pique quatre, ainsi que de six heures à huit heures du soir.

**PIRATE**, *f. m.* ou *forban*; c'est un voleur public sur les mers, qui pille sur toutes les nations sans commission d'aucun état. *Voyez FORBAN.*

**PIRATER**, *v. n.* c'est faire le métier de pirate. Il y a plusieurs manières de pirater. Les forbans piratent sur tous sans distinction. Ceux qui prennent sans déclarations de guerre ni formalités conformes au droit des gens, piratent avec autorité de leur souverain; c'est une espèce de piraterie protégée par une puissance injuste, qui se fait raison sans formalité ni droits.

**PIRATERIE**, *f. f.* l'action du pirate.

**PIROGUE**, *f. f.* canot ou barque (*fig. 202*) faite d'un seul tronc d'arbre creusé: on en voit surtout chez les nègres & les nations sauvages; aux îles de l'Amérique, où les créoles ont adopté leur usage; on les fait en creusant le tronc d'un arbre, soit avec des outils, soit à l'aide du feu; ensuite, lui donnant une forme arrondie à l'avant & à l'arrière, & un fond qui imite celui d'un canot ordinaire; mais, comme par la forme cylindrique du tronc, la pirogue n'auroit pas assez de renfortement au milieu, on rend le bois pliant & flexible, en le suspendant à la fumée, ou par le moyen de l'eau bouillante; après quoi on étare les côtes tant qu'on veut l'un de l'autre, par des traverses qu'on y établit de distance en distance; & cette forme reste à la pirogue. Il y a des pirogues qui portent considérablement; j'en ai vu de cinquante pieds de long & qui portoient la voile. On en a quelquefois pontées, & les flibustiers en ont même armées en course. Cependant la plupart des pirogues sont petites & se mènent à l'aide des pagaies. *Voyez ce mot.*

**PISSOTIÈRE**, *f. f.* trou percé dans les faillites des sabords de la première batterie des vaisseaux; il va obliquement répondre en dehors du bâtiment; il est doublé en plomb, & son extrémité extérieure est garnie d'une espèce de clapet. Cette pissotière sert à l'écoulement des eaux qui auroient pu s'introduire par le joint des martelets; elles sont d'ailleurs arrêtées par la tunique clouée sur le bord intérieur du feuillet: ces deux moyens concourent à tenir les entre-ponts secs. L'inconvénient des pissotières, c'est que les pisseux, au lieu d'aller à la poulaine, y vont souvent lâcher de l'eau, ce qui leur a peut-être fait donner le nom qu'elles portent: ce n'est pas à dépendant leur objet; cela est défendu; il faut en cela, comme en tout, tâcher de conserver l'avantage & d'éviter l'abus.

**PISTOLET**, *f. m.* c'est une arme à feu comme le fusil, qui en diffère par la longueur; le pistolet à une poignée qui le rend propre à être tiré facilement d'une main, sa longueur n'étant que de dix-huit pouces ou de deux pieds tout au plus: on le porte

toujours à la ceinture au moyen d'un crochet, quand on s'en sert à l'abordage d'un vaisseau ennemi, & l'on s'en sert corps à corps.

**PISTON**, *f. m.* c'est une boîte cylindrique creuse (*fig. 203*) faite pour remplir le tuyau d'une pompe; elle est garnie d'une soupape par-dessus, qui s'ouvre pour laisser monter l'eau lorsqu'on abaisse le piston, & qui se ferme pour la retenir lorsque le piston remonte, ce qui se fait à l'aide de la verge *r*, qui tient à la briguebale. *Voyez POMPE.*

**PITON**, *f. m.* c'est une cheville de fer dont la tête forme une boucle ou œil, & dans laquelle on peut crocher des palans; ou entreposer des poulies, si on a mis une corde de fer dans l'œil du piton; ainsi il y a des pitons à cosse & d'autres à œil, selon l'usage qu'on en veut faire, & le lieu où ils sont placés.

**PITON d'effort**; les pitons d'effort n'ont pas de cosse, & servent à crocher les palans de canon; on les place sur le dernier adent des flafques de l'arbut de chaque côté, de manière qu'ils les traversent, & se riveient sur clavettes en-dedans.

**PIVOT**, *f. m.* c'est la pointe d'un aiffieu qui tourne dans un fauffier, une virole ou une crapaudine; le cabestan a un pivot ou même qui tourne dans les étrembres des ponts, & dont le bout répond dans un fauffier, où il tourne sur son pivot.

**PIVOT de bouffole**; c'est l'aiguille qui est plantée dans le fond de la boîte, & sur laquelle tourne la rose, le pivot entrant dans la chapelle ou chapeceau de cette rose.

**PLAGE**, *f. f.* c'est un rivage étendu au-delà des rives de la mer, où elle bat dans les plus hautes marées. Il y a des endroits où la plage est étroite, entre la mer & les hauteurs qui la bornent du côté de la terre; il y a des endroits où la plage est en pente douce & insensible, depuis le rivage jusqu'aux bois qui la bornent; de sorte que la vue peut se porter assez loin, au-delà de l'endroit où les flots battent (*B*).

**PLAFOND** ou *plat-fond*, *f. m.* c'est, selon M. l'Écailier, le fond, la carène ou l'œuvre-vive du vaisseau. A mon avis, ce que l'on peut appeler *plat-fond* ne prend que des flieurs, & est ce que nous nommons petit fond; c'est le dedans du bâtiment.

**PLAIN** ou *plein*, *f. m.* le *plein* est l'endroit marqué par les petits sillons de sable que la mer forme en battant la grève, lorsqu'elle est au plein de l'eau; ainsi, il y a le *plein* des grandes marées & celui des mortes-eaux. Lorsqu'un vaisseau s'échoie par accident, on dit souvent qu'il est allé au *plein* ou à la côte. Il chaffe; s'il n'y prend garde il ira au *plein*.

**PLAINE**, *f. m.* c'est une étendue de terrain qui se trouve quelquefois au-delà de la plage; il y a ordinairement des plaines entre les montagnes.

**PLAN**, *f. m.* Pour faire la description des objets des arts, & surtout de ceux qui ont rapport aux différentes constructions, on s'aide ordinairement de divers dessins, qu'on appelle *plans*, parce

que les objets en sont représentés sur un plan ; (ordinairement sur le papier).

Si on suppose les objets en face, les dessins qui les représentent sous cet aspect, sont des plans verticaux ou d'élévation. Les objets en face peuvent se présenter au spectateur par différentes de leurs parties. Si c'est leur longueur qu'on considère, la représentation en est appelée *plan longitudinal* ; si c'est leur largeur, *plan latitudinal*.

Si l'on suppose le spectateur perpendiculairement au-dessus de son objet, les dessins qui en sont faits sont dits à vue d'oïseau, & imaginés dans des plans horizontaux.

Lorsqu'en veut représenter les objets en perspective, on les suppose à une certaine distance & dans une certaine position à l'égard de l'œil ; mais comme dans les arts, en les représentant, on a souvent besoin de conserver les dimensions relatives de toutes leurs parties, on ne fait ordinairement que les projeter sur des plans ; pour cela, on suppose l'œil du spectateur dans un éloignement infini ; au moyen de quoi l'effet de la perspective, de diminuer de dimensions les objets éloignés relativement à ceux qui sont sur le devant de la scène, n'ont plus lieu.

On peut représenter ainsi les objets sous une infinité d'aspects. Quand le plan où ils gisent est perpendiculaire au rayon visuel, ou qu'il est le même que celui de la délimitation, il s'appelle *plan géométral*. Lorsque le plan de l'objet a de l'obliquité avec celui de la délimitation ou le tableau, on n'y retrouve pas ses dimensions au vrai ; mais cette obliquité connue, il est facile de rapporter, dans un dessin à part, la projection raccourcie, à sa véritable figure. Au surplus, il y a des objets linéaires qui ne sont pas de nature à pouvoir se représenter sur des plans avec leur dimension, par exemple les courbes à double courbure.

On fait des dessins du dedans des édifices. Pour cela, on en suppose les autres plans coupés selon des lignes déterminées, qui sont des projections des coupes ou plans intérieurs.

On fait aussi des coupes ou sections des corps pour en représenter la figure selon ces sections. La coupe, par exemple, d'une poire selon sa queue, représente une espèce de cœur, & perpendiculairement à cette queue, à-peu-près un cercle, &c. On imagine, dans le vaisseau, pour plusieurs objets de la construction, des sections analogues.

La figure 9, 6 représente, en perspective infinie, vu par la hanché, un bâtiment, auquel il ne manque que les remplissages pour être monté en bois tors.

Où y voit la quille *AB*, l'étrave *BC*, l'étambot *AD*, les couples de levée *abc*, les listes *LL*. Au surplus, voyez CONSTRUCTION l'Art du Constructeur, CONSTRUCTION la science de l'Ingénieur, STABILITÉ, où les descriptions sur des plans en complètent la définition. Nous avons donné des devis à ce mot DEVIS, qui mettent en état d'en dresser pour tous vaisseaux de guerre.

La nécessité d'économiser sur la quantité des planches qu'exige cet ouvrage, jointe à la grande exactitude indispensable pour les plans de construction navale, à laquelle la gravure ne peut jamais parfaitement atteindre, nous détermine à nous en tenir à ces devis, sur lesquels on est à même de faire les plans à la main. Cependant nous remplissons l'engagement que nous avons pris au mot FAUCONNE, d'en donner des petits bâtiments de guerre qui ont une construction particulière, par les figures indiquées ci-après.

Fig. 997, *bateau Bermudien* ; c'est une embarcation dont on se sert beaucoup à l'Amérique. *A* le mât, *B* le beaupré, *C* la baume, *D* la corne, *E* la vergue sèche, *F* vergue de hunier, *G* vergue de perroquet.

Fig. 998, *tarane françoise* ; c'est une sorte de bâtiment en usage dans la Méditerranée, tant pour le commerce que pour la guerre.

Fig. 999, *chebeck Algérien* ; son artillerie consiste en 16 canons de six par bande ; quatre pièces de 12 de chaise, huit pièces de trois sur son gaillard d'arrière, & trente épingleos ; en *A* est une section transversale de ce bâtiment à sa grande chambre ; en *B*, une pareille au trottoir de l'avant ; en *C*, un autre au maître gabarit.

Fig. 1000, *galère de Malthe*, (la Capione), de trente couples de rames, à cinq hommes sur chaque. Son artillerie consiste en un coussier sur l'avant, de fonte, de trente-six livres de balles, deux pièces de huit & deux de six, & par bande dix-huit pierriers de deux, dix-huit épingleos.

En *A* est le gazon, *B* l'anti-chambre, *C* la grande chambre, *D* l'escalador ou l'office pour les provisions du capitaine, *E* le payol, où l'on place le pain & les légumes, *F* la cambuse ou cuisine, où l'on met le vin & les salaisons, *G* la soute à poudre, *H* la sainto-barbe, *I* soutes aux voiles & aux cordages, *K* le tolar ou poste des malades, *LL* chambres du maître ou soutes de l'avant. En *M* est une section de la galère au maître gabarit.

Fig. 1001, *yaet du roi d'Angleterre* ; c'est celui nommé la *Caroline*, gréé en frégate, servant au pailage de sa majesté Britannique.

Fig. 1002, *cotter anglais*. Il a été levé sur un de ces bâtiments, qui avoient une grande réputation à l'égard de la marche. Les fraudeurs de la Manche employent beaucoup ces sortes de bâtiments, & on en arme aussi contre eux. Ils servent aussi à faire la course.

Fig. 1003, *golette*.

Fig. 1004, *senau*.

Nous ajoutons à ces plans ceux de quelques bâtiments de commerce ou de transport de différentes natures, ayant des qualités particulières.

Fig. 1005, *flûte françoise*, (le Chameau) ; ce bâtiment marchoit supérieurement.

Fig. 1006, un *flibot hollandais*.

Fig. 1007, un *semogue idem*.

Fig. 1008, une *grosse flûte hollandaise* à trois mâts.

Fig. 1009, une *flûte* n'ayant qu'un seul pont, propre à charger du bois de mâture; elle n'est que de *doux* pieds de tirant d'eau, chargée seulement de bois; avec un *autre* chargement, elle pourroit tirer trois pieds de plus.

Enfin voici deux *paquebota*.

Fig. 1010, en *frégate*.

Fig. 1011, en *golette*.

Au surplus, comme les différences entre les bâtiments de mer, dépendent en grande partie du grément, nous donnons les plans de grément figures 1012 à 1035, qui représentent, savoir :

Fig. 1012, une *frégate*.

Fig. 1013, un *sennau*.

Fig. 1014, un *quaiche*.

Fig. 1015, un *brigantin*.

Fig. 1016, une *belandre*.

Fig. 1017, une *golette*.

Fig. 1018, un *dogre* Hollandois.

Fig. 1019, un *heu* Hollandois.

Fig. 1020, une *galéasse* d'Allemagne.

Fig. 1021, une *gabarre* ou *barque*.

Fig. 1022, une *houcre*-yacht.

Fig. 1023, un *yacht*.

Fig. 1024, une *haisette*.

Fig. 1025, un *heu* Anglois.

Fig. 1026, un *coter* Anglois.

Fig. 1027, une *rariere*.

Fig. 1028, un *yacht* de plaisance.

Fig. 1029, une *chaloupe* Française, grée en latin.

Fig. 1030, une *chaloupe* Suédoise, grée en yacht.

Fig. 1031, un *canot* Anglois à trois mâts.

Fig. 1032, un *canot* Suédois à deux mâts.

Fig. 1033, un *bateau* de pêche de la Basse-Bretagne.

Fig. 1034, une *yoile* à un mât.

Fig. 1035, un *bateau* de pilote de Stockholm.

Toutes ces figures sont sur une échelle de six lignes pour dix pieds.

Les deux traits verticaux, au bas de chacune, tels que ceux *a, b* (fig. 1012), indiquent, par la distance entre eux, la plus grande largeur des bâtiments.

Les vergues sont supposées faire un angle de 60 degrés avec l'axe longitudinal de ces bâtiments, en sorte que leurs projections en marquent juste la moitié de la longueur.

PLAN hydrographique, plan des côtes, bayes, rades & ports, levés par les hydrographes ou pilotes.

Usages de la boussole pour lever les plans, & pour déterminer le gisement des côtes.

Lorsqu'un pilote navigue à la vue d'une terre peu connue, ou qu'il est en relâche dans un pays dont les détails manquent sur la carte, ou sont peu sûrs, il doit s'occuper à rectifier tout cela, à lever, s'il est possible, un plan exact de toute la partie de

la côte, qu'il peut parcourir & découvrir à la vue & sur-tout du port, de la rade, de l'anse ou de la baie, où son vaisseau reste à l'ancre. Il doit joindre, à ce plan, les sondes ou profondeurs de la mer, en marquer la qualité du fond & de la tenue.

Méthode pour faire le plan particulier d'un port, d'une rade, &c.

## PREMIÈRE OPÉRATION.

Mesure d'une baie.

Ayant parcouru des yeux l'étendue du terrain, dont on veut faire le plan, on y choisira deux points, comme *A & B* (fig. cciv.), un peu élevés, & placés de sorte qu'ils puissent être vus réciproquement, qu'on puisse mesurer leur distance, & que de chacun de ces deux points on puisse voir presque tous les autres points qui doivent être marqués sur le plan : la droite *AB* qui joint les deux points choisis, s'appelle la baie.

On commencera donc par mesurer la ligne *AB*, ce qu'on pourra faire avec un cordeau ou une ligne de loch d'environ 120 brasses de longueur. Pour avoir une exactitude suffisante, on dévidera d'abord la ligne; on la fera traîner sur le terrain dans toute sa longueur pendant une demi-heure ou une heure, afin qu'elle se déploie suffisamment, & qu'elle ait le temps de se détordre, de façon qu'elle ne s'allonge plus pendant la mesure, mais qu'elle reste sensiblement de la même longueur.

Avec un pied de Roi, on assujétira deux règles de bois à une certaine longueur précise, comme de 6 ou 12 pieds; on choisira, sur le terrain, un espace de 150 pas, le plus uni qu'on pourra; on fera une marque à terre, d'où on commencera à mesurer 60 pieds en ligne droite, en plaçant à terre les deux règles successivement l'une au bout de l'autre. On fera une marque au bout de la mesure, laquelle servira à donner au cordeau une longueur précise de 50, 60, 80 ou 100 toises; on les marquera de 10 en 10 sur le cordeau, comme le sont les nœuds sur la ligne de loch.

Avec le cordeau ainsi préparé, on mesurera la distance des points *A, B* en le laissant traîner, & en plaçant à terre des petits piquets à chaque longueur de cordeau, afin qu'en cas de doute ou de mécompte, on puisse les aller reconnoître & les compter. Une manière de faire cette mesure très-promptement, est de placer d'espace en espace, quelques piquets dans l'alignement des points *A, B*, si cet alignement ne se trouve pas décidé par des objets éloignés; ensuite un homme met sur son épaule, un des bouts du cordeau, éloigné de 12 ou 15 pieds du premier nœud, d'où l'on commence à compter les autres; de sorte qu'en traînant le cordeau, ce nœud reste à terre derrière lui; il s'avance dans l'alignement; un autre homme, qui est à l'autre bout du cordeau, l'arrête lorsque



le dernier nœud est parvenu à un petit piquet placé par le premier homme, à l'endroit où étoit le premier nœud.

Cette mesure sera d'autant plus exacte que le terrain sera plus uni; cependant, s'il s'y trouve quelques inégalités qui ne soient point trop roides, & qui ne fussent pas faire de grands plis au cordeau, comme seroient de petites buttes ou des creux peu profonds & d'une pente douce, on pourra les négliger; c'est au pilote intelligent à voir si la mesure est susceptible d'une juste raisonnable, & à y faire, dans le besoin, quelques réductions pour compenser l'inégalité du terrain.

À l'égard de l'étendue qu'on doit donner à une base, elle dépend beaucoup des circonstances des lieux. En général, la plus grande est la meilleure; il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas moindre que la dixième partie de l'étendue du terrain qu'on se propose de lever.

Il arrive souvent que le terrain voisin d'une côte étant fort inégal, on a, sur le bord de la mer, une plage de sable assez unie, mais basse, recourbée en anse ou en pointe avancée (voyez fig. ccv.); alors, si l'on peut prendre sur le milieu de la plage, vers le milieu de l'enfoncement,

un point comme *C*, & mesurer comme ci-dessus les distances *AC*, *CB* à deux points élevés sur la côte, on aura, par les opérations qu'on détaillera, ci-après, la position de ces deux points de vue *A* & *B*, dont la distance *AB* pourra servir de base au plan qu'on se propose de faire.

## DEUXIÈME OPÉRATION.

### Relèvement des objets.

Ayant placé, à chaque extrémité *A* & *B* de la base (fig. cciv.), un signal pour être vu de loin, on se transportera avec un bon compas de route garni de ses pinnules, d'abord en l'une des deux comme en *A*, & de-là on relèvera les objets remarquables qui seront visibles de ce point, en dessinant en même temps un croquis du plan du terrain à-peu-près comme on le voit, & mettant des lettres aux objets pour les reconnoître, & pour les distinguer quand on fera le vrai plan. Ces relèvements ne doivent pas se faire par rumb de vents, mais en degrés, en les comptant du Nord au Sud de la boussole. Voici un exemple, pour servir de modèle.

### Station au point *A*.

#### RELÈVEMENT DES OBJETS.

<i>A la boussole.</i>		<i>Corrigés de la variation.</i>	
29°	N. O.	41°	N. O.
40°	S. O.	18°	S. O.
1°	S. O.	11°	S. E.
1 1/2°	S. E.	13 1/2°	S. E.
24°	S. E.	36°	S. E.
48 1/2°	S. E.	60 1/2°	S. E.
58°	S. E.	70°	S. E.
68°	S. E.	80°	S. E.
56 1/2°	S. E.	68 1/2°	S. E.
70 1/2°	S. E.	82 1/2°	S. E.
80°	S. E.	87°	N. E.
82°	S. E.	86°	N. E.
85 1/2°	S. E.	82 1/2°	N. E.

Un moulin *M* sur une pointe avancée.....  
 Un îlot *Q* de sable vers l'entrée du canal.....  
 Une pointe *P* à l'entrée du canal.....  
 Un brisant *K* dans le canal.....  
 Une pointe *L* dans le canal.....  
 Une balise *I* dans le canal.....  
 Un bâtiment *G* sur une pointe à l'entrée du port.....  
 Une autre balise *H*.....  
 Un arbre remarquable *F* dans le fond du port.....  
 Un mâle de pavillon de découverte *E*.....  
 L'extrémité *B* de la base.....  
 Une batterie *T* dans le port.....  
 Une chapelle *D* sur une butte dans le fond du port.

Les relèvements marqués dans la seconde colonne, sont corrigés de la variation de la boussole, que j'ai supposée de 12 degrés *NO*; on fait cette correction à loisir, avant que de tracer son plan au net.

On passera ensuite à l'autre bout *B* de la base, & de-là on relèvera tous les mêmes objets vus de la station *A*; si rien ne les cache, on relèvera aussi tous les autres points remarquables, qui n'auroient pas été vus de la station *A*.

## Station au point B.

Le moulin M.....	66°	N. O.
L'extrémité A de la bafe.....	80 $\frac{1}{2}$	N. O.
L'iflot de fable Q.....	84	S. O.
La pointe P.....	62	S. O.
Le brifant K.....	68	S. O.
La pointe L.....	47	S. O.
La balife I.....	31 $\frac{1}{2}$	S. O.
L'embouchure O d'une rivière.....	25	S. O.
Le bâtiment G.....	8	S. E.
L'arbre F.....	41	S. E.
Un écueil S dans le port.....	62	S. E.
Le mât de pavillon E.....	63 $\frac{1}{2}$	S. E.
Un iflot de roches V dans le port.....	69	S. E.
La batterie T.....	84	S. E.
La chapelle D.....	89	S. E.

## RELÈVEMENT DES OBJETS.

A la bouffole.		Corrigés de la variat.	
66°	N. O.	78°	N. O.
80 $\frac{1}{2}$	N. O.	87 $\frac{1}{2}$	S. O.
84	S. O.	72	S. O.
62	S. O.	50	S. O.
68	S. O.	56	S. O.
47	S. O.	35	S. O.
31 $\frac{1}{2}$	S. O.	19 $\frac{1}{2}$	S. O.
25	S. O.	13	S. O.
8	S. E.	20	S. E.
41	S. E.	53	S. E.
62	S. E.	62	S. E.
63 $\frac{1}{2}$	S. E.	75 $\frac{1}{2}$	S. E.
69	S. E.	81	S. E.
84	S. E.	84	N. E.
89	S. E.	79	N. E.

Et, parce que de la ftation A, on n'a pu voir l'embouchure de la rivière O, ni l'écueil S, ni l'iflot V; que de même de la ftation B, on n'a pu voir la balife H; qu'enfin, les points T, D, E font placés trop près de l'alignement de la baie AB, ce qui rend leur pofition indécidée; il faut

fe transporter en un autre point comme F, déjà vu des deux ftations A & B; de-là, on relèvera tous les objets qui n'ont été vus que d'une des deux ftations, & ceux qui, comme T, D, E ont été vus trop obliquement des points A & B.

## Station au point F.

La chapelle D.....	14°	N. E.
Le mât de pavillon E.....	20 $\frac{1}{2}$	N. E.
L'iflot V.....	2	N. O.
La batterie T.....	7	N. O.
L'écueil S.....	39	N. O.
La balife H.....	46 $\frac{1}{2}$	N. O.
L'embouchure O de la rivière.....	81	N. O.

## RELÈVEMENT DES OBJETS.

A la bouffole.		Corrigés de la variat.	
14°	N. E.	2°	N. E.
20 $\frac{1}{2}$	N. E.	8 $\frac{1}{2}$	N. E.
2	N. O.	14	N. O.
7	N. O.	19	N. O.
39	N. O.	51	N. O.
46 $\frac{1}{2}$	N. O.	58 $\frac{1}{2}$	N. O.
81	N. O.	87	S. O.

On pourra de même de ce point F, relever d'autres objets qui n'auroient été vus ni de la ftation A, ni de la ftation B, mais qui feroient vifibles de quelq'autres points déjà relevés deux fois, comme feroit le point G, où on pourroit aller les relever. Ainfi, de proche en proche & de ftation en ftation, on prolongera fon travail auffi loin qu'on voudra, pourvu que la baie y foit proportionnée, & que les deux points, d'où l'on relèvera un objet, n'approchent pas trop d'être dans l'alignement de cet objet.

## TROISIÈME OPÉRATION.

## Construire le chaffis du plan.

Après avoir relevé, de deux lieux différens, tous les objets que l'on veut placer fur fon plan,

& avoir corrigé ces relèvements de la variation de la bouffole, obfervée fur les lieux; on commence par conftruire, fur une feuille de papier, une échelle, qui doit repréfenter les toifes des diftances mutuelles des objets, & qui doit par conféquent être proportionnée à l'étendue du terrain & à celle de la feuille de papier; comme fi le terrain de la fig. cciv, renfermoit un efpace d'environ deux lieues marines de long fur une lieue de large, c'eft-à-dire environ 6000 toifes fur 3000; & fi je voulois tracer mon plan fur un papier qui auroit 20 pouces de long fur 15 de large, je diviferois 6000 toifes par 20, & je trouverois qu'un pouce de mon échelle doit repréfenter 300 toifes, & par conféquent que 100 toifes doivent être marquées fur mon échelle par une étendue de quatre lignes. J'ouvrerois donc mon compas d'un peu moins qu'une

qu'une demi-ligne, & de sorte que dix fois cette ouverture fifficota à très-peu près quatre lignes; je tirerois une droite vers le bord de mon papier; je porterois depuis une de ses extrémités, dix fois l'ouverture de mon compas, ce qui me donneroit une échelle de 100 toises. Je prendrois une ouverture de compas égale à cet espace de 100 toises, & je la porterois 10, 20, 30, &c. fois, sur la même droite, pour avoir par ce moyen une échelle de 1000, 1000, 3000 toises, voyez au bas de la fig. cciv.

Je placerois ensuite le point *A* sur mon papier, comme je le juge placé sur le terrain que je veux mettre sur mon plan; par le point *A*, je serois passer une droite occulte (c'est-à-dire, marquée au crayon, & qu'on efface lorsque le plan est achevé), pour représenter la ligne Nord & Sud ou un méridien. On suppose ordinairement le Nord au haut du plan, le Sud au bas, l'Est à droite, & l'Ouest à gauche. Je placerois ensuite le centre d'un rapporteur sur le point *A*, son diamètre, sur la ligne Nord & Sud, & la circonférence, tournée d'abord vers l'Ouest puis vers l'Est; je markerois, au rayon, le long des divisions de la circonférence, tous les points successivement qui répondent aux relevemens pris du point *A* vers l'Ouest, & corrigées de la variation. Je désignerois, par des lettres occultes, chacun de ces points d'alignement, pour ne les point confondre. Par exemple, j'écrirois dans l'ordre des observations faites à la station *A*, les lettres *m, g, p, k, l, i, g, f, h, e, b, z, d*; après quoi, ayant levé le rapporteur, je tirerois par *A* & par tous ces points, les droites indéfinies & occultes, qui me représenteroient tous les alignemens des objets vus du point *A*.

Je prendrois, sur mon échelle, le nombre de toises égal à celui de la base mesurée; je le porterois depuis le point *A* sur l'alignement de cette base, ce qui me donneroit le point *B* sur mon plan.

Par le point *B* ainsi déterminé, je serois passer une droite Nord & Sud, qui n'est autre chose qu'une parallèle à la droite Nord & Sud qui passe par le point *A*. Je placerois le centre de mon rapporteur sur *B*, & je serois les mêmes opérations que ci-dessus, pour avoir des lignes occultes tirées du point *B*, selon tous les alignemens des objets relevés de ce point; alors la position de chacun des points vus des deux stations *A* & *B*, se trouvera sur mon plan, à l'endroit où se croiseront leurs alignemens correspondans.

Je fais la même chose pour chacune des autres stations qui auront été faites; par exemple, le point *F* étant placé sur mon plan, par l'intersection de son alignement tiré du point *A* avec son alignement tiré du point *B*, je fais passer par *F* une ligne Nord & Sud, ou une parallèle à celles qui passent par les points *A* ou *B*, & je tire de même tous les alignemens relevés du point *F*, par lesquels les points *V, S, H, O* sont déterminés sur mon plan, & les points *D, T, E* le sont mieux, que si je m'étois contenté de les placer par les relevemens faits en *A* & en *B*.

*Marine. Tome III.*

Si la base n'a pu être mesurée qu'en deux parties, (comme à la fig. ccv.); alors, il faudra commencer par relever du point *C* les points *A* & *B*; puis on établira le lieu du point *C* sur son plan, lequel point *C* servira à placer les points *A* & *B*, de même qu'on s'est servi ci-dessus du point pour placer le point *B*; on prendra ensuite les points *A* & *B*, comme s'ils étoient les extrémités d'une base mesurée directement.

#### QUATRIÈME OPÉRATION.

##### *Finir le plan.*

Après avoir placé sur son plan tous les points relevés, comme on vient de le dire, on n'en a encore que le chaffis. Si donc le pilote n'a pas le loisir ou la permission de le finir, il faut qu'il se contente de dessiner le contour des côtes, tel qu'on peut les voir d'un lieu bien exposé, en assujettissant le tout aux points placés sur le chaffis.

Mais, s'il est possible de mettre plus de détails sur le plan, voici comme on pourra s'y prendre.

On aura une petite boussole portative, telle que celles qui servent à orienter les cadrans; on parcourra à pied tout le contour de la côte, en comptant les pas de distance, d'un détour à l'autre, & en relevant à la boussole l'alignement de la droite qui mesure la longueur de chaque détour. On comptera aussi les pas depuis les points marqués sur le chaffis jusqu'au bord le plus proche de la mer, & on assujettira tous ces détails au chaffis déjà dessiné sur le papier.

Si l'on ne peut parcourir la côte à pied, on tâchera de le faire en canot ou en chaloupe, & d'aborder les îlots, les pointes avancées en mer, &c. d'où l'on relèvera à la boussole deux des points les plus remarquables déjà placés sur le plan, ce qui servira à déterminer la position du lieu, où le pilote se trouve alors; comme si, étant à la pointe *C*, (fig. ccv.), j'ai relevé les points *D* & *E*, savoir *D* à 26 degrés N. E. de la boussole corrigée, & *E* à 51 degrés aussi N. E., j'en conclus que le point *C*, vu du point *D*, reste à 26° S. O., & que, vu du point *E*, il doit rester à 51° aussi S. O.; si donc, par les points *D* & *E*, on tire des lignes Nord & Sud, on s'en servira pour tirer, comme ci-dessus, les deux alignemens, dont l'intersection donnera la position du point *C*.

#### CINQUIÈME OPÉRATION.

##### *Marquer les sondes sur le plan.*

Le plan d'un port, d'une rade, d'un mouillage, &c. n'est d'aucun usage à un pilote, si les sondes ne sont pas marquées; il est donc nécessaire, pour rendre son travail utile de faire, avec soin, les mesures requises pour cet effet. Le détail des petits contours d'une côte contribue bien moins à la sûreté d'un navire, obligé d'y mouiller, que la connoissance précise des lieux où est la meilleure tenue & celle de la profondeur de la mer. Il faut donc que le pilote choisisse le temps de la baïe

mer, & qu'armé d'un plomb de sonde, & d'un bon compas de variation, il parcourt tout l'espace de mer qui est renfermé dans son plan; qu'il jette son plomb de 100 en 100 brasses environ en tous sens; & à chaque fois, qu'il relève à la bouffole, deux des objets les plus remarquables & les mieux déterminés sur son plan, afin de pouvoir marquer sur le même plan, par la méthode qu'on vient de dire, le point précis où il a sondé, & d'y écrire le nombre des brasses qu'il aura trouvé.

Le pilote doit multiplier ses sondes en trois cas. 1°. Lorsqu'il s'appréhende de quelque inégalité considérable dans le fond, il doit tourner, en sondant tout autour, pour s'assurer s'il y a quelque danger caché ou quelque banc, & pour en bien déterminer la position & le contour. 2°. Lorsqu'il lui paraît qu'il est sur le meilleur mouillage, afin d'en connoître l'étendue & d'en marquer exactement tous les points de reconnaissance. 3°. Lorsqu'il est dans un canal étroit, par où le navire doit passer.

#### SIXIÈME OPERATION.

*De l'instruction raisonnée qui doit accompagner un plan.*

Lorsqu'un pilote, en dressant son plan, a acquis toutes les connoissances locales propres à procurer la sûreté né cessaire à un vaisseau obligé de mouiller en cet endroit, il doit le mettre par écrit sur le plan même, de la manière la plus abrégée & la plus claire qu'il lui est possible; il doit, par exemple, tracer la meilleure route pour parvenir de la pleine mer jusqu'au mouillage, & pour aller du mouillage en pleine mer. Il doit marquer les alignemens qu'il faut prendre à terre pour suivre ces routes, dans quel alignement il faut arriver pour prendre un détroit, à quelle marque on reconnoît qu'on est parvenu au bon mouillage, à quel vent on est exposé dans un endroit, & de quel vent on y est à l'abri; comment il faut s'affourcher, de quelle nature est le fond, en quel endroit de la côte on peut aborder facilement avec des chaloupes, canots, &c.; où l'on peut faire aiguade, ou faire du bois; quel est l'établissement de ce port, & à quelle hauteur la marée y monte ordinairement: on trouvera des exemples de tous ces détails dans les portulans & dans les routiers, dont un bon pilote doit être fourni.

*Usage de la bouffole pour déterminer le gisement des côtes en faisant route.*

Lorsqu'un navire se trouve auprès d'une côte inconnue ou mal déterminée sur les cartes, le pilote doit avoir soin de marquer sur son journal, à quel rumb de vent répond la direction de cette côte, & s'appliquer à en relever les points remarquables, comme les sommets des montagnes voisines, les pointes avancées, les écueils ou brisans voisins de la côte, les embouchures de rivières, &c. & sur-tout

lorsque deux de ces points se trouvent dans le même alignement à son égard, comme seroient les deux pointes qui forment l'ouverture d'une anse, d'un illet avec un cap, ou avec un autre illet &c. Il doit en même-temps faire la description des lieux tels qu'il les voit; s'ils sont nus ou boisés; s'ils sont plats ou montagneux; s'ils paroissent habités ou déserts; si les côtes sont basses ou élevées. Il doit dessiner la figure que les montagnes & les terres élevées présentent à la vue lorsqu'il en fait le relèvement; il doit enfin marquer par quelle latitude ces points remarquables sont placés, à quelle distance ils sont les uns des autres, à quelle distance le navire en a passé. Ces deux dernières circonstances ne doivent point dépendre de l'estime seule faite à la vue; mais il faut s'en assurer par des observations directes, comme on va le voir par l'exemple suivant.

Supposons que le navire filant 5 nœuds & faisant route à l'O.  $\frac{1}{4}$  S. O. de la bouffole, on ait d'abord relevé la montagne *E* (fig. *carte*) à 23° du Nord à l'Ouest, & la montagne *F* à 65° aussi N. O.; que 3<sup>h</sup> 12' après, marquées à une montre de poche passablement bonne, on ait relevé la montagne *E* à 32° N. E., & la montagne *F* à 9° N. O. le tout sans avoir d'abord égard à la variation; voici le procédé qu'on peut suivre.

Puisque le navire fait 5 nœuds  $\frac{1}{2}$  par heure, il en fait à proportion 17  $\frac{1}{2}$  en 3 heures 12' de temps; donc la longueur de la route faite dans l'intervalle des deux observations est de près de six lieues, (ce seroit plus exactement de cinq lieues  $\frac{1}{2}$ , mais on peut négliger cette fraction). Sur un papier à part je tire une ligne *AD*; je prends une petite ouverture de compas à volonté, comme d'une ligne de pied de roi, pour valoir un tiers de lieue, ou une minute de grand cercle, je la porte trois fois depuis *A* vers *C*; je prends l'ouverture de ces trois parties, je la porte 10 ou 12 fois de *A* vers *D*, afin d'avoir une échelle de 10 ou 12 lieues divisée en tiers; je prends une ouverture de compas d'un peu moins que six lieues, je la porte de *A* en *B*, & j'ai les points *A* & *B* où étoit le navire au moment de chaque relèvement.

Je dis maintenant entre l'O.  $\frac{1}{4}$  S. O. & 23° N. O., il y a 78°  $\frac{1}{2}$  sur la bouffole, & entre l'O.  $\frac{1}{4}$  S. O. & 65° N. O., il y a 36°  $\frac{1}{2}$ ; avec un rapporteur je fais en *A* l'angle *BAE* de 78°  $\frac{1}{2}$ , & l'angle *BAF* de 36°  $\frac{1}{2}$ ; de même je dis entre l'O.  $\frac{1}{4}$  S. O. & 32° N., il y a 133°  $\frac{1}{2}$  sur la rose, & entre l'O.  $\frac{1}{4}$  S. O. & 9° N. O., il y a 92°  $\frac{1}{2}$ ; je fais en *B*, avec mon rapporteur, un angle *DBE* de 133°  $\frac{1}{2}$ , & un angle *DBF* de 92°  $\frac{1}{2}$ ; les droites *AE*, *BE* s'entrecroisent en *E*, & y donnent la position de la montagne *E*; de même les droites *AF*, *BF* donnent la position de la montagne *F*.

Cela posé, je prends avec le compas les longueurs des lignes dont j'ai besoin, & je les porte sur l'échelle pour savoir à quelle distance de ces montagnes le navire aura passé; ainsi je trouverai *AE* de cinq lieues  $\frac{1}{2}$ , *AF* d'un peu plus de sept lieues, *BE*

de sept lieues, & *B F* d'un peu plus de quatre : tirant la ligne *E F*, j'aurai, en la mesurant, quatre lieues  $\frac{1}{2}$  pour la distance réciproque des deux montagnes. Enfin par le point *A* je tire *A K* parallèle à *E F*, & je mesure l'angle *B A K*, qui l'onne le gisement respectif des montagnes *E*, *F* à l'égard de la route *A B* : comme si j'avois trouvé cet angle de  $11^{\circ} \frac{1}{2}$ , je les ajouterois à  $11^{\circ} \frac{1}{2}$  dont la route décline de l'Ouest vers le Sud de la bouffole, & j'aurais  $2^{\circ}$  : de l'Ouest vers le Sud ou  $67^{\circ} \frac{1}{2}$  S. O. ; j'y appliquerois la variation de la bouffole, & j'aurais le vrai gisement de la ligne qui joint les montagnes *E*, *F*.

Par une suite de pareilles observations on pourra déterminer successivement tous les points remarquables d'une côte, & en faire une *plus* fort utile pour ceux qui auront besoin de passer par là, & pour perfectionner les cartes hydrographiques ; objet qui doit toujours animer un bon pilote, tant par le bien général qui en résulte que par la gloire qu'il acquiert par ce moyen. (*M. Bouguer*).

**PLANCHE**, *f. f.* c'est une pièce de bois tirée à la scie d'un plançon, d'un madrier ou d'une autre pièce plus considérable, pour en faire du bordage : on lui donne plus ou moins d'épaisseur, selon les vaisseaux sur lesquels elle doit être employée, en lui conservant toute la largeur que porte le bois d'où on la tire.

**PLANCHE de bateau ou à débarquer** ; c'est une planche *n* (fig. 202) de huit ou dix pieds de long, garnie de distance en distance de petits liteaux de bois, cloués en travers en guise d'échelons, pour retenir les pieds des personnes qui y passent pour s'embarquer ou se débarquer, & les empêcher de glisser. On s'en sert dans les endroits où, faute d'eau, le canot ne peut pas assez approcher du rivage : on suspend quelquefois ce bout de planche à l'étrave, par une estrope de cordage fixée à la planche ; & , faisant appuyer l'autre extrémité sur la grève, on descend à terre très-commodément, moyennant que deux des canotiers, l'un dans le canot, l'autre sur le rivage, forment une balustrade avec un aviron ou une gaffe, qu'ils tiennent par les deux bouts.

Quand le canot est au large, on que la planche ne sert pas, on la tient en travers sur les bancs des rameurs, au milieu du bâtiment. Lorsqu'on arrive à terre, on dit au brigadier, *mets la planche* : c'est le commandement pour la placer ; si on part on dit : *hâte la planche dedans*, afin qu'il la retire.

**PLANCHE hâtée** ; c'est-à-dire qu'elle est dedans, que tout le monde est embarqué, qu'on va partir, & qu'il faut faire le voyage : c'est une manière de dire à bord des vaisseaux que le voyage est commencé & qu'il n'y a plus à s'en dédire : il faut le finir. Voilà donc la planche hâtée encore une fois.

**PLANCHE résiée** ; les planches résiées sont des planches minces & tirées à la scie, d'autres planches plus épaisses ; on s'en sert pour doubler les vaisseaux, & pour faire des cloisons minces, pour lambruffer les vaisseaux.

**PLANCHER**, *f. m.* établissement dans différents endroits du vaisseau, de baux ou barrots recouverts de bordage ou de planches, & qui forment le sol de divers emménagements ; voyez ce mot. On appelle assez communément ces planchers : *plate-forme* ; *plancher* ou *plate-forme* de la fosse aux cables, de la fosse aux roudés, de la fosse aux lions.

**PLANÇON**, *f. m.* pièce d'équarrissage en chêne longue & droite, propre à être résiée pour faire du bordage ou des planches ; il y'en a de différentes espèces ; voyez Bois.

**PLANE** (*carte*) *carte-plane* ; voyez CARTE. Navig. non *plane* : navigation au moyen de la carte-plane.

**PLANÈTES** ; ce sont des corps optiques ; de figure à-peu-près sphérique, qui tournent autour du Soleil, dans des temps plus ou moins considérables. Les courbes qu'elles décrivent autour du Soleil, sont des ellipses dont cet astre occupe un des foyers. (Voyez GRAVITÉ & MONDES). Ces courbes ne sont pas à la vérité bien exactement elliptiques, parce que chaque planète est dérangée dans son mouvement par l'action des autres planètes. Mais comme ces dérangements sont extrêmement petits, rien n'empêche de considérer leurs orbites comme étant vraiment elliptiques. Nous proposons donc dans cet article, de faire connaître comment on détermine le mouvement d'une planète, c'est-à-dire, en quel point de son orbite, elle se trouve à un instant donné. nous pourrions d'abord nous permettre de regarder son orbite comme une vraie ellipse.

Pour déterminer le lieu d'une planète dans son orbite, à un instant donné, il est évident qu'il faut, au préalable, connaître les dimensions de son orbite, & de plus avoir des points fixes, d'où l'on commence à compter les temps & les aires décrites. On compte ordinairement les temps depuis le moment du passage de la planète par l'aphélie, & les aires depuis l'aphélie, ou du point du ciel où répond l'aphélie à cet instant. Nous supposerons toutes ces choses connues.

Si on imagine une droite menée du centre du Soleil, à un point quelconque de l'orbite d'une planète, cette droite se nomme rayon vecteur, & l'angle qu'elle fait avec la ligne des apsidés, se nomme l'anomalie vraie laquelle se compte depuis l'aphélie. Il est évident que pour déterminer le point où une planète se trouve dans son orbite, à un instant donné, il ne s'agit que de trouver l'anomalie vraie, & le rayon vecteur qui répondent à ce point.

Soit *ABPDA* (fig. cxvi.) l'orbite de la planète ; *AP* le grand axe de cet orbite, *BD* le petit axe, *C* le centre, *S* le foyer, *S'* l'écoupe le Soleil, *CS* l'excentricité, *A* l'aphélie, *P* le périhélie, *M* le point où se trouve la planète à l'instant donné ; *ASM* sera l'anomalie vraie, & *SM* le rayon vecteur, qu'il s'agit de déterminer. Soit décrit sur l'axe *AP* le cercle *ANPX*, qu'on nomme l'excentrique. On fera cette proposition ; le temps

de la révolution de la *planète*, est au temps écoulé depuis le dernier passage de la *planète* par l'aphélie, jusqu'à l'instant donné, comme 360° sont à un arc *AL*, qu'on nomme l'anomalie moyenne; en sorte que l'anomalie moyenne est proportionnelle au temps.

Soit mené le rayon *CL*, l'ordonnée *GM* prolongée jusqu'à la circonférence du cercle, & *SH* perpendiculaire sur *CN*; cette perpendiculaire est égale à l'arc *LN*. Car l'aire *ACL* est à l'aire du cercle, comme le temps écoulé depuis le passage par l'aphélie, est au temps de la révolution de la *planète*, & l'aire *ASM* est à l'aire de l'ellipse, dans le même rapport. Donc l'aire *ASM* est à l'aire *ACL*, comme l'aire de l'ellipse est à celle du cercle, ou comme *BD* est à *AP*. Mais le secteur *ASM* est aussi au secteur *ASN*, comme *BD* est à *AP*. Donc le secteur *ACL* est égal au secteur *ASN*, & par conséquent le triangle *NCS* égal au secteur *CLN*. Il y a donc égalité entre la perpendiculaire *SH* & l'arc *LN*.

Soit menée *LK* parallèle à *NC*. Il est clair que *KH* est égale au sinus de l'arc *LN*, & que *SH* étant égale à cet arc, *SK* est la différence entre cet arc & son sinus. Comme il faut avoir cette différence en parties du rayon que l'on suppose égal à l'unité, il faudra convertir l'arc *LN* en parties du rayon, en disant le nombre de secondes de cet arc par 206264,8, valeur du rayon en secondes, dont le logarithme est, 5,314425.

Pour avoir une valeur approchée de cet arc, on fera la proportion suivante que fournit le triangle *CLS*: la distance aphélie est à la distance périhélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie moyenne, est à la tangente d'un arc qu'il faut retrancher de la moitié de l'anomalie moyenne, ce qui donnera l'angle *CLS*. Comme cet angle ne surpasse l'angle *CLK* ou *LCN*, que de l'angle *SLK* lequel est fort petit pour toutes les *planètes*, on peut au moins, pour un premier calcul, prendre l'angle *LCN* ou *LN*, égal à cet angle *SLK*.

Ayant *SK*, pour trouver l'angle *SLK* qu'il faut retrancher de l'angle *CLS*, afin d'avoir l'angle *CLK* ou *LCN*, on remarquera que le triangle *CLS* donne  $SL = \frac{CS \sin CLS}{\sin CLS}$ , & que le triangle rectangle *SLK* donne  $\sin SLK = \frac{SK}{SL} = \frac{SK \sin CLS}{CS \sin LCA}$ .

Comme *SK* a été prise égale à la différence entre l'angle *SLC* & son sinus, tandis qu'elle est égale à la différence entre l'arc *LN* & son sinus, si l'on veut déterminer avec plus de précision, l'angle *SLK*, & par conséquent l'angle *LCN*, on n'aura qu'à prendre *SK* égale à la différence entre l'angle *LCN* qu'on vient de trouver, & son sinus, & déterminer de nouveau *SLK*. Mais on fera rarement dans le cas de faire ce nouveau calcul, & la première détermination sera presque toujours suffisante. Ayant l'angle *LCN*, on le

retranchera de l'anomalie moyenne *LCA*, & on aura l'angle *ACN* qu'on nomme l'anomalie de l'excentrique.

Si l'arc *LN* ne passe pas un degré & demi, l'angle *SLK* n'excèdera pas une demi-seconde, en sorte qu'on pourra alors considérer comme parallèles, les droites *SL* & *NC*. L'angle *NCA* est donc alors égal à l'angle *LCA*, & par conséquent se détermine beaucoup plus promptement. Car le triangle *LCS* donne cette proportion; la distance aphélie est à la distance périhélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie moyenne est à la tangente d'un arc qu'il faut ajouter à la moitié de l'anomalie moyenne, ce qui donnera l'angle *LCA*, & par conséquent l'anomalie de l'excentrique *NCA* qui lui est égale.

Ayant l'anomalie de l'excentrique, il sera facile de trouver l'anomalie vraie *ASM*, en faisant cette proportion; la racine carrée de la distance aphélie est à la racine carrée de la distance périhélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie de l'excentrique est à la tangente de la moitié de l'anomalie vraie.

Voici comment on peut démontrer cette proportion. Le triangle *NCS* donne,  $NC + CS = NC + CS :: \tan \frac{1}{2} NCA : \tan \frac{1}{2} (NSA + CNS)$ , ou  $\tan \frac{1}{2} (NSA + CNS) = NCA$ , à cause que  $\frac{1}{2} (NSA + CNS) = NSA - \frac{1}{2} NCA$ , ou  $AS : SP :: \tan \frac{1}{2} NCA :$

$\tan \frac{1}{2} NSA = \tan \frac{1}{2} NCA$   
 $1 + \tan \frac{1}{2} NSA \tan \frac{1}{2} NCA$ ; d'où l'on tire

$$\tan NSA = \frac{2 CA \tan \frac{1}{2} NCA}{AS - SP \tan \frac{1}{2} NCA}$$

Mais  $AC : BC :: \tan NSA : \tan MSA$ , ou, à cause que  $BC = \sqrt{(AC^2 - CS^2)} = \sqrt{(AC + CS) \cdot (AC - CS)} = \sqrt{(AS \cdot SP)}$ ,

$$AC : \sqrt{(AS \cdot SP)} :: \frac{2 CA \tan \frac{1}{2} NCA}{AS - SP \tan \frac{1}{2} NCA} :$$

$$1 - \tan \frac{1}{2} MSA$$

d'où l'on tire l'équation  
 $(1 - \tan \frac{1}{2} MSA) \tan \frac{1}{2} NCA \sqrt{(AS \cdot SP)} = (AS - SP \tan \frac{1}{2} NCA) \tan \frac{1}{2} MSA$ ,

qui donne, étant résolue,  $\tan \frac{1}{2} MSA = \tan \frac{1}{2} NCA \frac{\sqrt{SP}}{\sqrt{AS}}$ , & par conséquent  $\sqrt{AS} :$

$$\sqrt{AP} : \tan \frac{1}{2} NCA : \tan \frac{1}{2} MSA$$

La question dont on vient de donner une solution approchée, & qui consiste à trouver l'anomalie vraie lorsqu'on connoît l'anomalie moyenne, est connue sous le nom de problème de Kepler, parce que ce grand Astronome ayant cherché, aussi tôt qu'il en découvrit que les orbites des *planètes* sont elliptiques, à déterminer par le calcul le lieu d'une *planète*, le résolut le premier; ce qu'il ne put faire de même que tous ceux qui l'ont suivi, que d'une manière approchée, puisque la solution de ce problème suppose la rectification du cercle.

Connoissant l'anomalie vraie & l'anomalie de

l'excentrique, on trouve le rayon vecteur  $SM$ , ou la distance de la *planète* au Soleil, par cette proportion; le sinus de l'anomalie vraie est au sinus de l'anomalie de l'excentrique, comme la moitié du petit axe est au rayon vecteur, ce qu'on peut démontrer en cette manière.

Prenez  $SC$  pour rayon, on a *cof. ASM*: *cof. ASN*::  $SN$ :  $SM$ ; mais on a aussi *tang. ASM*: *tang. ASN*::  $BC$ :  $CA$ ; multipliant ces deux proportions, on a *fin. ASM*: *fin. ASN*::  $SN$ :  $SM$ .  $BC$ :  $CA$ . Mais le triangle  $NCS$  donne *fin. ASN*: *fin. ACN*::  $AC$ :  $SN$ , multipliant ces deux proportions, on aura *fin. ASM*: *fin. ACN*::  $BC$ :  $SM$ .

On peut encore trouver le rayon vecteur, par la formule  $SM = \frac{SP \cdot SA}{AC - CS \cdot \text{cof. } ASM}$ , qui se démontre ainsi:

La trigonométrie donne,  $SM \cdot SF : (\frac{1}{2} SM + \frac{1}{2} SF + \frac{1}{2} MF - SF) (\frac{1}{2} SM + \frac{1}{2} SF + \frac{1}{2} MF - SM) :: 1 : \text{fin. } \frac{1}{2} ASM$ , ou  $SM \cdot 2CS : SP (SA - SM) :: 1 : \frac{1}{2} \text{cof. } ASM$ , d'où l'on tire l'expression précédente.

On peut renverser la question résolue ci-dessus, & chercher l'anomalie moyenne ayant l'anomalie vraie; on fera d'abord, la racine carrée de la distance périhélie est à la racine carrée de la distance aphélie, comme la tangente de la moitié de l'anomalie vraie est à la tangente de la moitié de l'anomalie de l'excentrique; ensuite on fera, le rayon est au sinus de l'anomalie de l'excentrique, comme l'excentricité réduite en degrés, minutes & secondes, est à un nombre de degrés, minutes & secondes, qu'il faut ajouter à l'anomalie de l'excentrique, pour avoir l'anomalie moyenne; car le triangle  $SCH$  donne, le rayon est au sinus de  $SCH$  ou de l'anomalie de l'excentrique, comme  $SC$  est à  $SH$ : or  $LN$ , différence entre l'anomalie moyenne & l'anomalie de l'excentrique, est égale à  $SH$ .

Pour réduire l'excentricité, laquelle est donnée en parties du rayon, égal à l'unité, en degrés, minutes & secondes, on n'aura qu'à la multiplier par 206264,8; on l'aura en secondes, qu'on réduira en degrés, &c.

Appliquons à un exemple la méthode précédente pour trouver l'anomalie vraie. Mercure passa par son aphélie, le 9 Août 1740, à 6<sup>h</sup> 37'. Supposons qu'on demande son anomalie vraie pour le 28 du même mois, à 14<sup>h</sup> 50', temps moyen, à Paris. La révolution périodique de Mercure est de 87 jours 23<sup>h</sup> 15', & le temps écoulé depuis le passage par l'aphélie étoit de 19 jours 9<sup>h</sup> 13'; ainsi on trouve l'anomalie moyenne de 79° 9' 20". Suivant M. de la Lande, la distance moyenne de Mercure au Soleil étant représentée par l'unité, l'excentricité de l'orbite de cette planète, est 0,208-8, & par conséquent la distance aphélie est 1,208-8, & la distance périhélie 0,79112. On trouvera l'angle  $CLS = 11^{\circ} 9' 40''$ . Prenant l'angle  $LCN$  ou

l'arc  $LN$ , de cette quantité, ce qu'on peut se permettre dans un premier calcul, on trouve que  $LN$  réduit en parties du rayon, = 0,1947982, & que son sinus est 0,1935685, en sorte que  $SK = 0,0012197$ ; d'où l'on trouve  $SLK = 3' 59''$ . Le retranchant de  $CLS$ , il reste  $11^{\circ} 5' 41''$  pour l'angle  $LCN$  ou  $LN$ . Convertissant cet arc en parties du rayon, on le trouve = 0,1936397, & son sinus = 0,1924316; ainsi  $SK = 0,0012081$ , valeur qui ne peut différer sensiblement de la vraie. On trouve alors l'angle  $SLK = 3' 55''$ . Le retranchant de l'angle  $CLS$ , il reste  $11^{\circ} 5' 45''$ , pour l'angle  $LCN$ ; retranchant cet angle, de l'anomalie moyenne; on aura l'anomalie de l'excentrique  $ACN$ , de  $68^{\circ} 3' 35''$ , avec laquelle on trouvera l'anomalie vraie, de  $57^{\circ} 17' 50''$ .

On peut, en se servant de l'analyse, résoudre le problème de Kepler, & trouver immédiatement l'anomalie vraie par l'anomalie moyenne.

Soit l'anomalie vraie  $ASM = v$  (fig. CLVII), le rayon vecteur  $SM = r$ , l'anomalie moyenne correspondante  $ACL = u$ , le rayon  $CA = 1$ , l'excentricité  $SC = e$ . Si l'on mène  $SM$  infiniment proche de  $SM$ , le petit secteur  $SMm$  représentera l'aire décrite pendant un instant, laquelle =  $\frac{1}{2} r r dv$ . Soit  $Ll$ , l'accroissement que prend l'anomalie moyenne pendant cet instant, le petit secteur  $CLl = \frac{1}{2} du$ . Mais le secteur  $SMm$  est au secteur  $CLl$ , comme l'aire de l'ellipse est à celle du cercle, ou comme la moitié du petit axe est à la moitié du grand; on aura donc  $\frac{1}{2} r r dv :: \frac{1}{2} du :: \sqrt{(1-e^2)} : 1$ , ce qui donne  $du = \frac{r r dv}{\sqrt{(1-e^2)}}$ . Mais on a vu ci-dessus que  $r = \frac{1-e \cos v}{1-e \cos u}$ ; donc  $du = dv (1-e^2)^{\frac{1}{2}} (1 - e \cos v)^{-2}$ ; ou  $dv = du (1-e^2)^{-\frac{1}{2}} (1 - e \cos v)^2$ . Il s'agit de trouver  $v$  en  $u$ , ce qui est facile en employant la méthode suivante, qui est d'une extrême simplicité, quel'on doit à M. l'Abbé Bossut.

Supposons que dans l'expression qu'on cherche, on ne veuille pas passer la cinquième puissance de l'excentricité, ce qui est très-suffisant pour les planètes; on aura  $(1-e^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{24} e^4$ , & comme  $(1-e \cos v)^2 = 1 + \frac{1}{2} e^2 - 2 e \cos v + \frac{1}{2} e^2 \cos^2 v$ , on aura par conséquent,

$$\frac{dv}{du} = 1 + 2ee + \frac{1}{2} e^4 - (2e + 3e^3 + \frac{1}{2} e^5) \cos v + (\frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} e^4) \cos^2 v.$$

Il faudra différencier huit fois cette équation, en faisant  $du$  constant, substituer chaque fois à la place de  $dv$  sa valeur, & diviser par  $du$ . On aura, en ne conservant que la seconde, quatrième, sixième & huitième de ces équations, les seules qui, avec l'équation précédente, soient utiles;

$$\frac{d^3 v}{du^3} = -2e - 12e^4 + (2e + 18e^3 + \frac{137}{2}e^5) \cos v - (8e + 46e^3) \cos 2v +$$

$$(11e + \frac{433}{8}e^3) \cos 3v - 7e^4 \cos 4v + \frac{17}{8}$$

$$e^5 \cos 5v.$$

$$\frac{d^2 v}{du^2} = 2e + \frac{99}{2}e^4 - (2e + 78e^3 + \frac{3065}{4}e^5) \cos v +$$

$$(38e^3 + 617e^5) \cos 2v - (185e^3 + 2110e^5) \cos 3v + \frac{815}{2}e^4 \cos 4v - \frac{1065}{2}e^5 \cos 5v.$$

$$\frac{dv}{du} = -2e - \frac{399}{2}e^4 + (2e + 318e^3 + 7506e^5) \cos v -$$

$$(158e^3 + 6411e^5) \cos 2v + (2051e^3 + \frac{188143}{8}e^5) \cos 3v - \frac{21819}{2}e^4 \cos 4v +$$

$$\frac{254247}{8}e^5 \cos 5v.$$

$$\frac{d^2 v}{du^2} = 2e + \frac{1599}{2}e^4 - (2e + 1278e^3 + \frac{280015}{4}e^5) \cos v +$$

$$(638e^3 + 61177e^5) \cos 2v - (20045e^3 + \frac{3695555}{4}e^5) \cos 3v +$$

$$\frac{438095}{2}e^4 \cos 4v - \frac{4898941}{4}e^5 \cos 5v.$$

Soit  $v = u + A \sin u + B \sin 2u + C \sin 3u + D \sin 4u + E \sin 5u$ . Différenciant, &c ne conservant que la 1<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> & 9<sup>e</sup> équation, on aura

$$\frac{dv}{du} = 1 + A \cos u + 2B \cos 2u + 3C \cos 3u + 4D \cos 4u + 5E \cos 5u.$$

$$\frac{d^2 v}{du^2} = -A \cos u - 8B \cos 2u - 27C \cos 3u - 64D \cos 4u - 125E \cos 5u.$$

$$\frac{d^3 v}{du^3} = A \cos u + 32B \cos 2u + 243C \cos 3u + 1024D \cos 4u + 3125E \cos 5u.$$

$$\frac{d^2 v}{du^2} = -A \cos u - 128B \cos 2u - 2187C \cos 3u - 16384D \cos 4u - 78125E \cos 5u.$$

$$\frac{d^3 v}{du^3} = A \cos u + 512B \cos 2u + 19683C \cos 3u + 262144D \cos 4u + 1953125E \cos 5u.$$

Si l'on fait  $v = 0$ , on aura aussi  $u = 0$ ; ainsi les

cosinus des angles  $v$ ,  $2v$ , &c, &  $u$ ,  $2u$ , &c, seront égaux chacun à l'unité; on aura donc, en

comparant les deux valeurs de  $\frac{dv}{du}$ , celles de

$$\frac{dv}{du}, \text{ \&c. les équations suivantes,}$$

$$1 + A + 2B + 3C + 4D + 5E = 1 - 2e$$

$$+ \frac{5}{2}e^3 - 3e^5 + \frac{27}{8}e^4 - \frac{15}{4}e^5.$$

$$A + 8B + 27C + 64D + 125E = -2e +$$

$$10e^3 - 29e^5 + 65e^4 - \frac{499}{4}e^5.$$

$$A + 32B + 243C + 1024D + 3125E = -2e$$

$$+ 40e^3 - 263e^5 + 1084e^4 - \frac{13531}{4}e^5.$$

$$A + 512B + 19683C + 262144D + 1953125E = -2e + 640e^3 - 21323e^5 +$$

$$281024e^4 - \frac{8874511}{4}e^5.$$

Lesquelles donnent  $A = -2e + \frac{1}{4}e^3 - \frac{5}{96}e^5,$

$$B = \frac{5}{4}e^3 - \frac{11}{24}e^5, C = -\frac{13}{12}e^3 + \frac{43}{64}e^5,$$

$$D = \frac{103}{96}e^4, E = -\frac{1097}{960}e^5.$$

On aura donc  $v = u - 2e \sin u + \frac{e^3}{2.2} \sin 2u$

$$+ \frac{e^3}{2.2} (\sin u - \frac{1}{3} \sin 3u) + \frac{e^5}{8.3} \left( \frac{103}{2.2} \right.$$

$$\sin 4u - 11 \sin 2u \left. \right) + \frac{e^5}{16.4.3.5} (43.5.3$$

$$\sin 3u - 2.5^4 \sin u - 1097 \sin 5u).$$

Si l'on vouloit aussi avoir l'anomalie de l'excentrique, exprimée par une suite qui renferme l'anomalie moyenne, rien ne seroit si facile, en suivant exactement le même procédé. Nous avons vu ci-dessus que nommant  $x$  l'anomalie de l'excentrique, on a  $u = x + e \sin x$ , ce qui donneroit, en diffé-

$$\text{renciant, } \frac{dx}{du} = \frac{1}{1 + e \cos x}, \text{ équation qu'on}$$

n'auroit qu'à traiter comme l'équation ci-dessus entre l'anomalie vraie & l'anomalie moyenne, &c on trouveroit,

$$x = u - e \sin u + \frac{e^2}{2.2} \sin 2u + \frac{e^3}{4.2.3} (3 \sin u$$

$$- 3^3 \sin 3u) - \frac{e^4}{8.2.3.4} (4.2^3 \sin 2u -$$

$$4^3 \sin 4u) - \frac{e^5}{16.2.3.4.5} \left( \frac{5.4}{2} \sin u - 5.3^4 \right.$$

$$\sin 3u + 5^4 \sin 5u).$$



Ayant l'anomalie de l'excentrique, exprimée par l'anomalie moyenne, il sera facile d'exprimer aussi le rayon recteur, par l'anomalie moyenne. Car ayant supposé  $CA = 1$ , & nommé  $x$ , l'anomalie de l'excentrique  $ACN$ , on aura  $CG = \cos x$ ,  $NG = \sin x$ , & par conséquent  $MG = \sin x$ .  $\sqrt{(1 - e \cos x)}$ . Donc  $SM$ , ou  $r = \sqrt{(1 - e \cos x)^2 + (1 - e \sin x)^2} = 1 + e \cos x$ . Ainsi l'équation précédente  $\frac{dx}{du} = \frac{1}{1 + e \cos x}$ , donne  $r =$

$\frac{du}{dx}$ . Différenciant donc la suite précédente, il sera facile d'avoir  $r$ ; on trouvera que,

$$r = 1 + e \cos u + \frac{1}{2} e^2 (1 - \cos 2u) - \frac{e^3}{4} (3 \cos u - 3 \cos 3u) + \frac{e^4}{8} (4 \cos 2u - 4 \cos 4u) + \frac{e^5}{16} (5 \cos u - 5 \cos 3u + 5 \cos 5u).$$

Nous avons trouvé ci-dessus l'anomalie vraie exprimée par l'anomalie moyenne; on peut aussi avoir l'anomalie moyenne exprimée par l'anomalie vraie, problème infiniment plus facile que le premier. Nous avons l'équation  $du = dv (1 -$

$e \cos v)^{\frac{1}{2}} (1 - e \cos v)^{-1}$ . Mais  $(1 - e \cos v)^{-1} = 1 + \frac{1}{2} e \cos v + \frac{3}{8} e^2 \cos^2 v + \frac{5}{16} e^3 \cos^3 v + \frac{35}{128} e^4 \cos^4 v + \frac{63}{512} e^5 \cos^5 v + \dots$ . Substituant, à la place des puissances de  $\cos v$ , leurs valeurs en cosinus de cet angle, & de ses multiples, pour lesquelles on a  $\cos v = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e \cos 2v$ ,  $\cos^2 v = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e \cos 2v$ ,  $\cos^3 v = \frac{3}{4} \cos v + \frac{1}{4} e \cos 3v$ ,  $\cos^4 v = \frac{3}{8} \cos 2v + \frac{1}{8} e \cos 4v$ ,  $\cos^5 v = \frac{15}{16} \cos v + \frac{5}{16} e \cos 3v + \frac{5}{16} e^2 \cos 5v$ , ensuite multipliant par  $(1 - e \cos v)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} e \cos v + \frac{1}{8} e^2$ , on aura  $(1 - e \cos v)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} e \cos v + \frac{3}{8} e^2 \cos^2 v + \frac{5}{16} e^3 \cos^3 v + \frac{35}{128} e^4 \cos^4 v + \frac{63}{512} e^5 \cos^5 v$ . Multipliant par  $dv$ , & intégrant, on aura enfin  $u = v + \frac{1}{2} e \sin v + \frac{e^2}{24} \sin 2v +$

$$\frac{e^3}{81} (4 \sin 3v + \frac{e^4}{8} (4 \sin 2v + 5 \sin 4v) + \frac{e^5}{8} (5 \sin 3v + 3 \sin 5v)).$$

La différence entre l'anomalie moyenne & l'anomalie vraie, se nomme l'équation du centre. C'est l'angle  $CE S$ . Il est facile de voir que, faisant commencer les anomalies à l'aphélie, & les prenant toujours dans le même sens, l'anomalie moyenne surpasse la vraie jusqu'à périhélie, & qu'elle en est surpassée depuis la périhélie jusqu'à l'aphélie dans l'autre moitié de la révolution, en sorte que si l'on a l'équation du centre, il faut dans les six premiers signes d'anomalie moyenne, la retrancher de l'anomalie moyenne pour avoir

l'anomalie vraie, & l'ajouter, dans les six derniers signes. C'est ce qu'il est bon de remarquer parce que les tables astronomiques ne contiennent pas les anomalies vraies correspondantes aux anomalies moyennes, mais seulement les équations du centre, au moyen desquelles on trouve par une simple addition ou soustraction, les anomalies vraies & par conséquent les longitudes des planètes, les mêmes tables contenant la position ou la longitude des aphélie.

L'anomalie vraie & l'anomalie moyenne étant nulles, lorsque la planète passe par son aphélie, & égales ou de  $180^\circ$ , lorsqu'elle passe par son périhélie, il s'ensuit que la différence entre ces deux anomalies ou l'équation du centre, croît jusqu'à un certain terme & diminue ensuite, entre les passages de la planète, par ces deux points, en sorte qu'il y a un point dans chaque moitié de l'orbite, où cette équation est la plus grande.

Pour parvenir à connoître ce point, il faut remarquer que l'équation du centre n'est autre chose que la somme des différences accumulées, entre la vitesse angulaire moyenne & la vitesse angulaire vraie, qui va en croissant depuis l'aphélie jusqu'à périhélie, & diminue ensuite par les mêmes degrés en allant du périhélie à l'aphélie; en sorte que dans le premier cas la vitesse angulaire vraie différant d'abord le plus de la vitesse angulaire moyenne, s'en rapproche continuellement, lui devient égale & la surpasse ensuite. Or il est évident que l'équation du centre est la plus grande, lorsque la vitesse angulaire vraie est devenue égale à la vitesse moyenne; car les différences entre ces deux vitesses, qui en s'accumulant ont formé cette équation, & qui ont fini par s'annuler après avoir continuellement diminué, venant à renaître en sens contraire après que l'égalité des deux vitesses a eu lieu, elles diminuent nécessairement la somme qu'elles ont formées jusqu'à ce moment là; l'équation du centre va donc dès lors en diminuant, ce qui a lieu jusqu'au passage de la planète par le périhélie, où la vitesse angulaire vraie surpasse le plus la moyenne, & où elle devient nulle, après lequel elle augmente & devient la plus grande lorsque la vitesse angulaire vraie se trouve égale à la vitesse angulaire moyenne.

Pour déterminer le point où l'égalité entre ces deux vitesses, & par conséquent la plus grande équation a lieu, on décrit du foyer  $S$  (*fig. 1. cent.*) pris pour centre, & d'un rayon  $SV$  moyen proportionnel entre les deux demi-axes de l'ellipse, un cercle  $PQT$  qui coupera l'ellipse aux points cherchés  $P$  &  $T$ . Car supposons ce cercle décrit d'un mouvement uniforme dans le même temps que la planète fait sa révolution dans l'ellipse; comme la surface de ce cercle & celle de l'ellipse sont égales, la vitesse angulaire moyenne de la planète est la même que la vitesse angulaire dans ce cercle; la vitesse angulaire de la planète devient donc égale à la vitesse angulaire

moyenne, lorsque la *planète* parvient en  $V$  & en  $T$ ; car les sécateurs décrits en même temps dans l'ellipse & dans le cercle, étant toujours égaux, les deux sécateurs décrits lorsqu'elle passe par ces points ayant alors même rayon, ont par conséquent le même angle.

Si l'on veut avoir la quantité de la plus grande équation du centre, on n'aura qu'à mener la droite  $VF$  à l'autre foyer de l'ellipse. On aura un triangle  $VSF$  dans lequel on connoitra les trois côtés. Ainsi on pourra calculer l'anomalie vraie  $VSF$ , de la *planète*, lors de la plus grande équation; cherchant l'anomalie moyenne correspondante, leur différence donnera cette équation.

On peut aussi trouver directement cette équation, sans être obligé de chercher l'anomalie vraie, ni l'anomalie moyenne. Car le rayon vecteur qui répond au point de l'orbite où la *planète* se trouve lors de la plus grande équation, étant moyen proportionnel entre la moitié du grand axe & la moitié du petit, il est égal à  $\sqrt{1 - ee}$ . Égalant l'expression générale du rayon vecteur

$\frac{1 - ee}{1 - e \cos v}$ , à cette expression, on aura l'équa-

tion  $\frac{1 - ee}{1 - e \cos v} = \sqrt{1 - ee}$ , d'où l'on tire

$\cos v = \frac{1 - \sqrt{1 - ee}}{e}$ , ou  $\cos v = \frac{1}{2}e +$

$\frac{1}{32}e^3 + \frac{5}{128}e^5 + \&c.$ , & par conséquent  $\sin v$

$= 1 - \frac{9}{32}e^2 - \frac{225}{2048}e^4 - \&c.$ , d'où l'on aura

l'anomalie vraie qui répond à la plus grande équation.

Représentons par  $\tau$  l'anomalie moyenne correspondante, on aura  $\tau = v + 2e \sin v + \frac{e^2}{2.2} 3 \sin 2v + \frac{e^3}{4.3} 4 \sin 3v + \frac{e^4}{8.4} (4 \sin 2v + 5 \sin 4v) + \frac{e^5}{8.5} (5 \sin 3v + 3 \sin 5v) + \&c.$

Ainsi l'équation du centre sera  $\tau - v = 2e \sin v + \frac{e^2}{2.2} 3 \sin 2v + \frac{e^3}{4.3} 4 \sin 3v + \&c.$  Substi-

tuant à la place de  $\sin v$ ,  $\sin 2v$  &c., leurs valeurs, multipliant par la valeur du rayon évaluée en degrés,  $57^\circ 17' 44''$ , ou 3437,7467 que nous représenterons par  $m$ , & nommant  $E$  cette équation, on aura  $E = m(2e + \frac{11}{48}e^3 + \frac{599}{5120}e^5 + \&c.)$

Comme cette expression ne renferme que l'excentricité, on voit que la plus grande équation du centre, & l'excentricité dépendent tellement l'une de l'autre, que connoissant l'une on a aussi-tôt l'autre; c'est-à-dire que pour trouver l'excentricité,

& par conséquent déterminer les dimensions de l'orbite d'une *planète*, il ne s'agit que de pouvoir trouver immédiatement la plus grande équation du centre. Or c'est ce qui est possible par les observations. Quand on a cette plus grande équation, pour en déduire l'excentricité, on n'aura qu'à se servir de l'expression suivante qu'on tire de l'équation précédente par la méthode inverse des suites,

$$e = \frac{1}{m} (1E - \frac{11}{768}E^3 + \frac{587}{983040}E^5 - \&c.).$$

Voici une autre manière de trouver l'excentricité lorsqu'on connoit la plus grande équation du centre, en usage parmi les Astronomes, laquelle est fondée sur ce que l'excentricité réduite en arc de cercle, est un peu plus petite que la moitié de la plus grande équation du centre, & en diffère d'autant moins que l'orbite est moins excentrique. Ils font cette proportion,  $57^\circ 17' 44''$ , 8 font à la moitié de la plus grande équation, comme la moitié du grand axe de l'orbite, est à une quantité, qui dans les orbites peu excentriques, est sensiblement égale à l'excentricité; mais qui dans les orbites fort excentriques, est un peu plus grande. Pour avoir l'excentricité dans ce dernier cas, ils prennent la quantité trouvée pour l'excentricité, & avec cette excentricité, ils calculent la valeur du rayon vecteur  $SV$  qui répond au point de la plus grande équation, par la formule  $\sqrt{1 - ee}$ ; ils calculent ensuite l'anomalie vraie  $VSF$  & l'anomalie moyenne correspondante; la différence leur donne une équation qui est nécessairement plus grande que la vraie équation qu'ils ont trouvée par les observations. Alors ils font cette proportion, l'équation que le calcul a donnée est à la vraie équation, comme l'excentricité trouvée par la proportion précédente est à la vraie excentricité.

Les comètes sont de vraies *planètes* qui décrivent aussi autour du Soleil des orbites elliptiques. Comme ces orbites sont extrêmement allongées, qu'on n'observe les comètes que dans une portion peu considérable de leur orbite, & que la différence entre cette partie & cette même partie considérée comme parabolique, doit être peu sensible, qu'enfin les calculs sont plus faciles en traitant leurs orbites comme si elles étoient des paraboles, on est dans l'usage de déterminer leurs mouvements dans des orbites paraboliques, ainsi que l'avoient fait M. Newton & M. Halley, à quoi l'on parvient au moyen des propositions suivantes.

Trouver la relation entre l'aire décrite par une comète ou une *planète*, dans un temps donné, & le paramètre de l'orbite.

Soit  $p$  le paramètre exprimé en parties de la distance moyenne de la terre au soleil, qu'on suppose représentée par l'unité, l'aire décrite, exprimée en parties de cette espèce, élevées au quarré, & le temps employé à la décrire, exprimé en jours moyens & décimales de jour. Comme

le temps  $t$  est proportionnel à l'aire  $A$  divisée par  $\sqrt{\frac{1}{p}}$ , on aura  $t = \frac{\pi A}{\sqrt{\frac{1}{p}}}$ . Pour déterminer  $\pi$ ,

soit le temps  $t$  égal au temps de la révolution sidérale de la Terre, 365 jours 6 heures 9' 10'', ou  $t = 365,256$ ;  $A$  l'aire de l'orbite de la Terre,  $p$  le paramètre de cette orbite. Ayant pris la distance moyenne du Soleil à la Terre, ou la moitié du grand axe de l'orbite terrestre, égale à l'unité; la moitié du petit axe sera  $= \sqrt{\frac{1}{2}p}$ . Supposons le rapport du diamètre à la circonférence, représenté par celui de 1 à  $\pi$ , la surface du cercle dont le rayon est égal à l'unité, sera  $= \pi$ , laquelle sera à l'aire de l'orbite terrestre comme 1 à  $\sqrt{\frac{1}{2}p}$ , en sorte que l'aire de l'orbite terrestre  $A = \pi \sqrt{\frac{1}{2}p}$ ; ainsi  $\pi =$

$\frac{t}{\sqrt{\frac{1}{2}p}}$ ; mais  $\pi = 3,14159265$ , &  $t = 365,256$ , d'où l'on trouve  $\pi = 116,2648$ , dont le logarithme est 2,065448; on aura donc généralement  $t = \frac{116,2648 \cdot A}{\sqrt{\frac{1}{p}}}$ .

Supposons qu'on demande le temps qu'une comète dont la distance périhélie serait égale à la distance moyenne de la Terre au Soleil, représentée par l'unité, mettrait à aller du périhélie à 90°. L'aire qu'elle a à décrire alors est celle qui est comprise entre la distance périhélie & l'ordonnée au foyer. Ainsi la distance périhélie étant  $= 1$ , & l'ordonnée au foyer  $= 2$ , l'aire  $A$  serait  $= \frac{1}{2}$ ; on aurait donc le temps cherché  $t = \frac{116,2648 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{2}}}$   $= 100$  jours 14 heures 46' 12''; son logarithme est 2,099872.

On demande la relation entre la distance périhélie d'une comète, son anomalie vraie & le rayon vecteur.

Soit  $F$  le foyer de la parabole (fig. *CLVTII*),  $A$  son sommet,  $FG$  le rayon vecteur,  $GT$  tangente en  $G$ ,  $GR$  perpendiculaire à la tangente,  $GQ$  perpendiculaire sur l'axe. Soit  $p$  le paramètre,  $\phi$  l'anomalie vraie  $AFG$ ,  $R$  le rayon vecteur  $FG$ . On a  $RQ:RG::RG:RT$ , & par conséquent  $RQ:RT::RQ^2:RG^2$ ; mais  $RQ = 2AF$ ,  $RT = 2GF$ ; donc  $AF:GF::RQ^2:RG^2$ ; mais  $RQ^2 = RG^2 \cos^2 \phi$ ,  $GF = RG \cos \phi$ ; donc  $AF:GF::\cos^2 \phi:1$ ; donc on aura  $AF = GF \cos^2 \phi$ , ou  $\frac{1}{2}p = R \cos^2 \phi$ .

Trouver la relation entre le paramètre, deux rayons vecteurs, & l'angle qu'ils comprennent.

Soit  $R'$  le second rayon vecteur  $FM$ ,  $\alpha$  l'angle compris  $GFM$ ; on aura  $\frac{1}{2}p = R \cos^2 \frac{1}{2}\phi$ ,  $\frac{1}{2}p = R' \cos^2 \frac{1}{2}(\phi + \alpha)$ ; donc  $R \cos^2 \frac{1}{2}\phi = R' \cos^2 \frac{1}{2}(\phi + \alpha)$ , & par conséquent  $\sqrt{R} \cos \frac{1}{2}\phi = \sqrt{R'} \cos \frac{1}{2}(\phi + \alpha)$ ;  $\sqrt{R} \sin \frac{1}{2}\phi \sin \frac{1}{2}\alpha$ , d'où

l'on tire  $\tan \frac{1}{2}\phi = \frac{\sqrt{R'} \cos \frac{1}{2}\alpha - \sqrt{R}}{\sqrt{R'} \sin \frac{1}{2}\alpha}$ , &  $1 +$

$\tan \frac{1}{2}\phi = \frac{R + R' - 2\sqrt{R}R' \cos \frac{1}{2}\alpha}{R'R \sin^2 \frac{1}{2}\alpha}$ ; mais

*Marius. Tame III,*

$1 + \tan \frac{1}{2}\phi = \sec \frac{1}{2}\phi = \frac{1}{\cos \frac{1}{2}\phi}$ ; donc enfin

on aura  $\frac{1}{2}p = \frac{R'R' \sin \frac{1}{2}\alpha}{R + R' - 2\sqrt{R}R' \cos \frac{1}{2}\alpha}$ .

Si l'on nomme  $C$  la corde  $GM$ , le triangle  $FGM$  donne  $C^2 = R^2 + R'^2 - 2RR' \cos \alpha$ ; donc, à cause de  $\cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{1}{2}\alpha - 1$ , on aura  $4RR' \cos^2 \frac{1}{2}\alpha = (R + R')^2 - C^2$ ; & à cause que  $\cos \frac{1}{2}\alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{1}{2}\alpha$ ,  $4RR' \sin^2 \frac{1}{2}\alpha = C^2 - (R' - R)^2$ ; donc  $p =$

$\frac{C^2 - (R' - R)^2}{R + R' - \sqrt{(R + R')^2 - C^2}}$ , ou  $p = \frac{(C - (R' - R))(R + R' + \sqrt{(R + R')^2 - C^2})}{C^2}$ .

Trouver le temps qu'une comète employe à décrire une anomalie vraie  $\phi$ .

L'espace  $GHAQ$  (fig. *CLVIII*)  $= \frac{1}{2}GQAQ = \frac{1}{2}GQ^3$ ; le triangle  $GQAQ = \frac{1}{2}AQ \cdot GQ =$

$\frac{GQ^3}{2p}$ ; donc le segment  $GHA = \frac{1}{2} \cdot \frac{GQ^3}{p}$ ; le

triangle  $AGF = AF \cdot \frac{1}{2}GQ = \frac{1}{2}p \cdot GQ$ . Donc

le secteur  $GFAH = \frac{1}{2} \cdot \frac{GQ^3}{p} + \frac{1}{2}p \cdot GQ$ . Mais

$GQ = RQ \cdot \tan \phi$ ,  $GRQ = \frac{1}{2}p \tan \phi$ . Donc

le secteur  $GFAH = \frac{1}{12} p p (3 \tan \frac{1}{2}\phi +$

$\tan \frac{1}{2}\phi)$ . Mais appelant  $T$  le temps cherché, &

$A$  la surface  $GFAH$ , on a  $T = \frac{nA}{\sqrt{\frac{1}{p}}}$ ; donc en

fin on aura  $T = \frac{1}{12} p \sqrt{\frac{1}{p}} \cdot \frac{n}{12} (3 \tan \frac{1}{2}\phi +$

$\tan \frac{1}{2}\phi)$ .

Il suit de-là que si  $T$  représentant le temps employé par une comète, à décrire une anomalie vraie quelconque,  $T'$  représente le temps que met une autre comète à parvenir au même degré d'anomalie, nommant  $p$  le paramètre de la parabole décrite par la première, &  $p'$  le paramètre de la parabole décrite par la seconde, on aura  $T:T'::\sqrt{p}:\sqrt{p'}$ , c'est-à-dire, que les temps qui répondent à une même anomalie vraie, dans différentes paraboles, sont comme les racines carrées des cubes des paramètres; & comme la distance périhélie est le quart du paramètre, ces temps sont aussi comme les racines carrées des cubes des distances périhéliques. Si donc à l'aide de l'équation

$T = \frac{1}{12} p \sqrt{\frac{1}{p}} \cdot \frac{n}{12} (3 \tan \frac{1}{2}\phi + \tan \frac{1}{2}\phi)$ , on

construit une table de toutes les anomalies vraies qui répondent à chaque jour depuis le passage d'une comète par le périhélie, dans une parabole telle par exemple que la distance périhélie soit égale à la distance moyenne de la Terre au Soleil, représentée

par l'unité, on pourra s'en servir pour trouver toutes les anomalies vraies d'une autre comète, en faisant cette proportion; la racine carrée du cube de la distance périhélie de la comète dont on cherche l'anomalie, est à l'unité, comme le temps compris entre le passage de cette comète par son périhélie & un instant quelconque, est au temps que la comète dont on a calculé la table, emploieroit à parvenir à la même anomalie vraie.

Trouver la surface du secteur GFM.

Soit comme ci-dessus l'anomalie vraie AFG =  $\phi$ , l'angle MFG =  $u$ , &c. Le secteur AHGF =  $\frac{1}{3.16} p p (3 \text{ tang. } \frac{1}{2} \phi + \text{tang. } \frac{1}{2} \phi^3)$ , &c le sec-

teur AHMF =  $\frac{1}{3.16} p p (3 \text{ tang. } \frac{1}{2} (\phi + u) + \text{tang. } \frac{1}{2} (\phi + u)^3)$ ; donc le secteur GFM =  $\frac{1}{3.16} p p (3 \text{ tang. } \frac{1}{2} (\phi + u) - 3 \text{ tang. } \frac{1}{2} \phi + \text{tang. } \frac{1}{2} (\phi + u)^3 - \text{tang. } \frac{1}{2} \phi^3)$ . Soit l'angle AFM =  $\phi'$ , à cause de  $\phi = \phi' - u$ , on aura R cof.  $\frac{1}{2} (\phi' - u) = R' \text{ cof. } \frac{1}{2} \phi'$ ; d'où l'on tire

$$\text{tang. } \frac{1}{2} \phi', \text{ ou tang. } \frac{1}{2} (\phi + u) = \frac{\sqrt{R'} - \sqrt{R} \text{ cof. } \frac{1}{2} u}{\sqrt{R'} \text{ fin. } \frac{1}{2} u}$$

$$= \frac{R' - \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u}{\sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u}; \text{ on a aussi tang. } \frac{1}{2} \phi =$$

$$\frac{\sqrt{R'} \text{ cof. } \frac{1}{2} u - \sqrt{R}}{\sqrt{R'} \text{ fin. } \frac{1}{2} u} = \frac{\sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u - R}{\sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u}. \text{ On}$$

$$\text{aura donc } 3 \text{ tang. } \frac{1}{2} (\phi + u) - 3 \text{ tang. } \frac{1}{2} \phi = \frac{3 R R' (R + R' - 2 \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u) (1 - \text{cof. } \frac{1}{2} u^3)}{R R' \sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u^3},$$

$$\&c \ 3 \text{ tang. } \frac{1}{2} (\phi + u) - 3 \text{ tang. } \frac{1}{2} \phi + \text{tang. } \frac{1}{2} (\phi + u)^3 - \text{tang. } \frac{1}{2} \phi^3 =$$

$$\frac{(R + R')^3 - 3(R + R') \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u + 4 R R' \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u^3}{R R' \sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u^3}$$

$$= \frac{(R + R' - 2 \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u)^3 (R + R' + \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u)}{R R' \sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u^3};$$

$$\text{multipliant par } \frac{1}{3.16} p p = \frac{R^3 R'^3 \text{ fin. } \frac{1}{2} u^3}{3(R + R' - 2 \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u)^3},$$

$$\text{on aura } \frac{(R + R' + \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u) \sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u}{3(R + R' - 2 \sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u)^3},$$

pour le secteur parabolique GFM, renfermé entre les deux rayons vecteurs R & R', qui comprennent l'angle  $u$ .

Cette expression est remarquable en ce qu'elle est indépendante du paramètre de la parabole, & du lieu du périhélie: M. Lambert l'a trouvée le premier. Voyez son *Traité des Comètes*.

On a vu que  $\sqrt{R} R' \text{ cof. } \frac{1}{2} u = \frac{1}{2} \sqrt{(R + R')^2 - C^2}$ , & que  $\sqrt{R} R' \text{ fin. } \frac{1}{2} u = \frac{1}{2} \sqrt{(R - R')^2 + C^2}$ ; donc le secteur GFM =  $\frac{1}{2} (R + R' + \frac{1}{2} \sqrt{(R + R')^2 - C^2}) \sqrt{(R - R')^2 + C^2}$ . Si l'on nomme A la surface de ce secteur,

$$\text{on aura } \frac{A}{\sqrt{p}} = \frac{1}{2} (R + R' + \frac{1}{2} \sqrt{(R + R')^2 - C^2}) \sqrt{(R - R')^2 + C^2}.$$

$$C^2) \sqrt{(R + R' - \frac{1}{2} \sqrt{(R + R')^2 - C^2})}.$$

$$\text{Soit } R + R' = E, \text{ on aura } \frac{A}{\sqrt{p}} = \frac{1}{2} (E + \sqrt{(E^2 - C^2)}) \sqrt{(E - \sqrt{(E^2 - C^2)})}.$$

$$= \frac{1}{2} E \sqrt{(E - \sqrt{(E^2 - C^2)})} + \frac{1}{2} C \sqrt{(E + \sqrt{(E^2 - C^2)})}.$$

$$\text{Mais } \sqrt{(E - \sqrt{(E^2 - C^2)})} = \sqrt{\frac{E + C}{2}} - \sqrt{\frac{E - C}{2}}, \& \sqrt{(E + \sqrt{(E^2 - C^2)})} = \sqrt{\frac{E + C}{2}} + \sqrt{\frac{E - C}{2}};$$

$$\text{donc } \frac{A}{\sqrt{p}} = \sqrt{\frac{E + C}{2}} + \sqrt{\frac{E - C}{2}}; \text{ donc } \frac{A}{\sqrt{p}} =$$

$$\frac{1}{2} (E + C) \sqrt{\frac{E + C}{2}} + \frac{1}{2} (E - C) \sqrt{\frac{E - C}{2}};$$

$$\text{on aura donc } \frac{A}{\sqrt{1p}} = \frac{1}{2} (E + C)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} (E - C)^{\frac{3}{2}};$$

$$\text{ou } \frac{A}{\sqrt{1p}} = \frac{1}{2} (R + R' + C)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} (R + R' - C)^{\frac{3}{2}}.$$

$$\text{On doit encore, à M. Lambert, cette expression.}$$

Sil'on nomme T le temps que la comète emploie à décrire l'arc GM, comme  $T = \frac{\pi A}{\sqrt{1p}}$ , on aura

$$\frac{12 T}{\pi}, \text{ ou } 0,1013127 T = (R + R' + C)^{\frac{3}{2}} + (R + R' - C)^{\frac{3}{2}}.$$

Connoissant le paramètre & le rayon vecteur de la parabole, trouver le temps que la comète emploie à aller à son périhélie.

Soit M le point dont il s'agit, FM le rayon vecteur que nous avons nommé R', &c. Si l'on fait l'angle AFG =  $\phi$ , GF ou R devient AF, le secteur GFM devient le secteur AFM, & l'angle  $u$  devient l'angle AFM; donc, à cause de  $R = AF = \frac{1}{2} p$ , on aura  $A = \frac{1}{2} (R + \frac{1}{2} p + \sqrt{\frac{1}{2} R p \text{ cof. } \frac{1}{2} u}) \sqrt{\frac{1}{2} R' p \text{ fin. } \frac{1}{2} u}$ . Mais fin.  $\frac{1}{2} u = \sqrt{(1 - \text{cof. } \frac{1}{2} u^3)}$ ; donc  $\sqrt{\frac{1}{2} R' p \text{ fin. } \frac{1}{2} u} = \sqrt{\frac{1}{2} p} \sqrt{(R' - \frac{1}{2} p)}$ ; donc on aura  $\frac{A}{\sqrt{1p}} = \frac{1}{3\sqrt{2}} (R' + \frac{1}{2} p)$

$$\sqrt{(R' - \frac{1}{2} p)}; \text{ donc le temps cherché } = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} (R' + \frac{1}{2} p) \sqrt{(R' - \frac{1}{2} p)}.$$

Ainsi le temps que la comète emploie à parcourir l'espace MG, =  $\frac{\pi}{3\sqrt{2}} ((R' + \frac{1}{2} p) \sqrt{(R' - \frac{1}{2} p)} - (R + \frac{1}{2} p) \sqrt{(R - \frac{1}{2} p)})$ .

Quoique nous ayons dit au commencement de cet article, qu'on peut négliger, dans la détermination du mouvement des planètes, les petits dérangemens qui résultent de leur action mutuelle, il est cependant très-vrai que si l'on veut atteindre à toute la précision à laquelle on a droit de prétendre, l'on ne peut se dispenser d'y avoir égard.

Il convient donc que nous fassions voir en quoi consistent ces dérangemens, & comment on les

détermine. Commençons par remarquer que les *planètes* n'étant pas censées se troubler dans les effets qu'elles produisent, qui d'ailleurs sont très-petits, on peut chercher séparément l'effet de chacune, en sorte que la question se réduit à déterminer les dérangemens qu'une *planète* produit dans le mouvement d'une autre. C'est ce que nous allons tâcher de faire, en suivant M. Euler dans son excellente pièce sur les perturbations des *planètes*, qui remporta le prix double de l'Académie des Sciences, en 1756.

La première équation dont nous ferons usage est (voyez GRAVITÉ)  $dt =$

$$-r d\tau$$

$$\sqrt{(A\tau\tau - B - 2\tau\tau(\int F d\tau + \int G\tau d\phi) + 2\int G\tau^3 d\phi)}$$

nous mettons  $-\tau d\tau$  au lieu de  $\tau d\tau$ , parce que nous voulons déterminer à l'exemple des *Astronomes*, le mouvement de la *planète*, depuis le lieu où elle est la plus éloignée du point où réside la force centrale, & que par conséquent  $\tau$  diminue, pendant que le temps augmente.

Comme on peut toujours prendre le plan fixe auquel on rapporte le mouvement de la *planète*, tel qu'elle ne s'en éloigne jamais que peu, & que l'angle  $DCM$  (fig. CLIX.) soit toujours très-petit, au lieu de supposer la force centrale réciproquement proportionnelle au carré de la distance  $MC$ , on pourra la considérer comme étant réciproquement proportionnelle au carré de  $DC$ , & supposer  $F$  qui, par la supposition, ne peut être que très-peu différente de cette force, égale à cette force augmentée d'une très-petite quantité  $H$ ; en-

sorte qu'on pourra supposer  $F = \frac{hh}{\tau\tau} + H$ , & que la force  $H$  fera, comme les forces  $G$ ,  $R$ , extrêmement petite par rapport à  $\frac{hh}{\tau\tau}$ .

Nous aurons donc l'équation  $d\tau = -\frac{dt}{\tau\tau}$

$$\sqrt{(A\tau\tau + 2hh\tau - B - 2\tau\tau(\int H d\tau + \int G\tau d\phi) + 2\int G\tau^3 d\phi)}; \tau \text{ étant la distance}$$

accourcie de la *planète*, ou le rayon vecteur de la projection de l'orbite de la *planète*, sur le plan fixe  $ACD$ . Si  $p$  représente le paramètre de cette projection,  $q$  l'excentricité,  $v$  l'anomalie vraie, on a, comme l'on sait,  $\tau = \frac{p}{1 - q \cos v}$ . Si la *planète*

n'étoit point troublée,  $p$  &  $q$  seroient constantes; mais étant troublée, ces quantités sont variables, & elles varient par l'action des forces  $G$  &  $H$ .

Pour voir comment ces forces influent sur ces quantités, remarquons que la distance  $\tau$  est la plus grande, quand l'angle  $v$  est nul, & la plus petite quand  $v = 180^\circ$ , ou, ce qui revient au même,

que  $d\tau = 0$ , lorsque  $\cos v = 1$ , & lorsque  $\cos v = -1$ . Si donc on substitue dans la valeur précédente de  $d\tau$ , celle de  $\tau = \frac{p}{1 - q \cos v}$ , ce qui donne

$$d\tau = -\frac{dt}{p} \sqrt{(A p p + 2 h h p - B - 2 p p (\int H d\tau + \int G \tau d\phi) + 2 \int G \tau^3 d\phi + (-2 h h p + 2 B - 4 \int G \tau^3 d\phi) q \cos v + (-B + 2 \int G \tau^3 d\phi) q q \cos v^2)}, \text{ on aura, puisque } d\tau = 0, \text{ lorsque } \cos v = 1 \text{ \& } \cos v = -1, \text{ les deux équations,}$$

$$A p p + 2 h h p - B - 2 p p (\int H d\tau + \int G \tau d\phi) + 2 \int G \tau^3 d\phi - 2 h h p q + 2 B q - 4 q \int G \tau^3 d\phi + (-B + 2 \int G \tau^3 d\phi) q q = 0, \\ A p p + 2 h h p - B - 2 p p (\int H d\tau + \int G \tau d\phi) + 2 \int G \tau^3 d\phi + 2 h h p q - 2 B q + 4 q \int G \tau^3 d\phi + (-B + 2 \int G \tau^3 d\phi) q q = 0. \\ \text{Retranchant la seconde de la première, \& divisant par } 4 q, \text{ on aura } -h h p + B - 2 \int G \tau^3 d\phi$$

$= 0$ , d'où l'on tire  $p = \frac{B - 2 \int G \tau^3 d\phi}{h h}$ , valeur du paramètre de la projection de l'orbite de la *planète* troublée. Et puisque  $-B + 2 \int G \tau^3 d\phi - h h p$ , chacune des deux équations précédentes deviendra,

$$A p + h h - h h q q - 2 p (\int H d\tau + \int G \tau d\phi) = 0,$$

Ce qui donne pour l'excentricité de cette projection,

$$q = \frac{1}{h} \sqrt{(A p + h h - 2 p (\int H d\tau + \int G \tau d\phi))}.$$

$$\text{On aura maintenant } d\tau = -\frac{h q dt \sqrt{p}}{p} \sqrt{(1 - \cos v)} = -\frac{h q dt \sin v}{\sqrt{p}}.$$

On peut avoir, si l'on veut, la valeur du paramètre  $p$ , composée de celle du paramètre pour la projection de l'orbite non troublée, & d'une

partie variable dépendante de la force  $G$ . Car dans la projection de l'orbite non troublée,  $G$  étant  $= 0$ , si  $b$  représente le paramètre, on aura  $b = \frac{B}{h}$ , ou  $B = h h b$ , ce qui détermine la constante

$$B. \text{ On aura donc } p = b - \frac{2 \int G r^3 d\phi}{h h}$$

On peut aussi avoir la valeur de l'excentricité  $q$ , composée de l'excentricité de la projection de l'orbite non troublée, & d'une partie variable dépendante des forces  $G$  &  $H$ . Car nommant  $e$  cette excentricité, comme alors  $G = 0$ , &  $H = 0$ , on a  $e = \frac{1}{h} \sqrt{(A b + h h)}$ , ce qui donne  $A = -\frac{h h \sqrt{(1 - e e)}}{b}$ , & détermine par conséquent la constante  $A$ . On aura donc,

$$q = \sqrt{(1 - \frac{(1 - e e)p}{b} - \frac{2 p}{h h} (\int H d\tau + \int G r^3 d\phi))}.$$

Ayant une fois  $p$  &  $q$ , on connoitra la distance accourcie  $\tau = \frac{p}{1 - q \cos \phi}$ , & sa différentielle

$$d\tau = -\frac{h q d\tau \sin \phi}{\sqrt{p}}; \text{ \& puisqu'on a } d\phi = \frac{d\tau}{\tau} \sqrt{(B - 2 \int G r^3 d\phi)}, \text{ on aura } d\phi = \frac{d\tau}{\tau} \sqrt{(h h h - 2 \int G r^3 d\phi)} = \frac{h d\tau \sqrt{p}}{\tau \tau} \frac{h d\tau (1 - q \cos \phi)^3}{\sqrt{p}}. \text{ On aura de plus,}$$

$$dp = -\frac{2 G r^3 d\tau \sqrt{p}}{h},$$

changement qu'éprouve le paramètre, pendant le temps  $d\tau$ .

Différenciant la valeur de  $q$ , on aura  $dq = -\frac{dp}{2 p q} - \frac{H d\tau}{h h q} - \frac{G p r^3 d\phi}{h h q}$ . Faisant les substitutions, on aura donc

$$dq = \frac{d\tau}{h} (2 G \cos \phi + H \sin \phi - \frac{G q \sin \phi}{1 - q \cos \phi}) \sqrt{p},$$

changement qu'éprouve l'excentricité, pendant le temps  $d\tau$ .

Pour avoir le changement qu'éprouve l'anomalie vraie, pendant le même-temps, on n'aura qu'à différencier l'équation  $\tau = \frac{p}{1 - q \cos \phi}$ , où  $\tau - \tau q \cos \phi = p$ , ce qui donne  $d\tau = \frac{p}{\tau q \sin \phi} d\tau + q d\tau \cos \phi + \tau dq \cos \phi$ ; faisant les substitutions, on aura

$$d\tau = \frac{h d\tau \sqrt{p}}{\tau \tau} + \frac{d\tau}{h q} (H \cos \phi - 2 G \sin \phi - \frac{G q \sin \phi \cos \phi}{1 - q \cos \phi}) \sqrt{p}.$$

Pour avoir le changement que souffre pendant le même-temps  $d\tau$ , la position de la ligne des apsidés, on remarquera que la longitude de cette ligne,  $= \phi - \nu$ ; ainsi le changement sera  $=$

$$d\phi - d\nu = \frac{d\tau}{h q} (2 G \sin \phi - H \cos \phi + \frac{G q \sin \phi \cos \phi}{1 - q \cos \phi}) \sqrt{p}.$$

D'où l'on voit que le mouvement de la ligne des apsidés est d'autant plus grand que l'excentricité en est plus petite.

Mettant enfin dans les équations pour le changement de la ligne des nœuds, & pour celui de l'inclinaison de l'orbite, (voyez GRAVITÉ), à la place de  $F$ , sa valeur  $\frac{h h}{\tau \tau} + H$ , & à la place de

$$d\phi, \text{ sa valeur } \frac{h d\tau \sqrt{p}}{\tau \tau}, \text{ la première deviendra}$$

$$d\pi = \frac{\tau d\tau \sin (\phi - \pi)}{h \sqrt{p}} \left( \frac{h h}{\tau \tau} \sin (\phi - \pi) + H \sin (\phi - \pi) + G \cos (\phi - \pi) - R \cot \mu \right);$$

$$\text{ \& la seconde,}$$

$$d. l. \text{ tang. } \mu = \frac{\tau d\tau \cos (\phi - \pi)}{h \sqrt{p}} \left( \frac{h h}{\tau \tau} \sin (\phi - \pi) + H \sin (\phi - \pi) + G \cos (\phi - \pi) - R \cot \mu \right).$$

Au reste, sitôt qu'on aura la valeur de  $d\pi$ , on aura tout de suite la variation de l'inclinaison de l'orbite, au moyen de l'équation,  $d. l. \text{ tang. } \mu =$

$$d\pi \frac{\cot (\phi - \pi)}{\mu n (\phi - \pi)}.$$

Il s'agit présentement de trouver les forces  $G$ ,  $H$ ,  $R$ . On observera que les perturbations que les planètes éprouvent, étant très-petites, on peut se permettre de regarder les planètes troublées comme suivant exactement les lois de Kepler. Comme il n'est question ici que des planètes principales, on prendra le point  $C$  au centre même du Soleil. On prendra le plan de la planète troublée pour celui auquel on rapporte le mouvement de la planète troublée. On supposera que le plan du papier représente ce plan, au point  $C$  duquel est le centre du Soleil, par lequel on concevra une ligne  $CA$  menée dans ce plan, à un point fixe du ciel, d'où l'on compte les longitudes. Ainsi soit pour un temps donné  $\tau$ , la planète troublée en un point  $I$  de ce plan, auquel soit menée la droite  $CI$ .

Soit la distance  $CT$  de la planète  $T$ , au Soleil  $= x$ , sa longitude ou l'angle  $ACT = \theta$ , sa latitude ou l'angle  $DCI = \epsilon$ . On aura  $DN =$

$$\begin{aligned} \text{sin.}(\phi - \pi) &= \frac{DM}{\text{tang. } \mu} = \frac{\text{tang. } \epsilon}{\text{tang. } \mu}; \text{ donc} \\ \text{tang. } \epsilon &= \text{sin.}(\phi - \pi) \text{ tang. } \mu. \text{ Mais ayant mené} \\ DL &\text{ perpendiculaire sur } CT, \text{ on a } D I^2 = T C^2 \\ &+ D C^2 - 2 C T C L, \text{ \& par conséquent } D T = \\ &\sqrt{(x x + \text{tang. } \epsilon^2 - 2 x \text{ tang. } \epsilon \cos.(\phi - \epsilon))}; \text{ donc } T M \\ &= \sqrt{(D T^2 + D M^2)} = \sqrt{\left(\frac{\text{tang. } \epsilon^2}{\cos. \epsilon^2} + x x - \right.} \\ &\left. 2 x \text{ tang. } \epsilon \cos.(\phi - \epsilon)\right) = y. \end{aligned}$$

Nommant  $S$  la masse du Soleil, la force qu'il exerce sur la planète  $M$ ,  $= \frac{S}{M C^2} = \frac{S \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ , & nommant  $T$  la masse de la planète troublante, la planète  $M$  en est attirée avec la force  $\frac{T}{y y}$ . Mais le Soleil est attiré par les deux planètes. Il l'est par la planète  $M$ , avec une force,  $= \frac{M}{C M^2}$   
 $= \frac{M \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ ,  $M$  représentant la masse de cette

planète, & par la planète  $T$ , avec la force  $\frac{T}{x x}$ .

Mais si l'on veut considérer le Soleil comme étant en repos, il faut concevoir imprimées aux deux planètes & au Soleil, deux forces égales & contraires à celles qu'elles exercent sur lui. Considérant donc le Soleil comme en repos, la planète  $M$  sera sollicitée vers cet astre, avec la force  $\frac{M \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ , & parallèlement à  $T C$ , avec la force

$\frac{T}{x x}$ ; & la planète  $T$  sera sollicitée vers le Soleil,

avec la force  $\frac{T}{x x}$ , & parallèlement à  $M C$ , avec la force  $\frac{M \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ . La planète  $M$  est donc sol-

licitée par les forces  $\frac{(S + M) \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ ,  $\frac{T}{y y}$ ,

$\frac{T}{x x}$ , la première dirigée vers le Soleil, la seconde vers la planète  $T$ , la troisième parallèle à  $T C$ . Au reste comme les planètes sont très-petites par rapport au Soleil, on pourra négliger la masse  $M$  de la planète  $M$ , par rapport à celle du Soleil, en sorte que les trois forces accélératrices de la planète troublée  $M$ , seront,  $\frac{S \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ ,  $\frac{T}{y y}$ ,  $\frac{T}{x x}$ .

La première décomposée en deux autres, l'une suivant  $D C$ , l'autre suivant  $M D$ , donne la première  $= \frac{S \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ , & la seconde  $= \frac{S \cdot \text{sin. } \epsilon \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2}$ .

La seconde force, laquelle est dirigée suivant  $M T$  étant décomposée en deux autres, l'une suivant  $M D$ , l'autre suivant  $D T$ , on aura la force

suivant  $M D$ ,  $= \frac{T \cdot \text{tang. } \epsilon}{y^3}$ , & la force suivant

$D T$ ,  $= \frac{T \cdot D T}{y^3}$ , laquelle se décompose en deux autres, l'une suivant  $D O$  prolongement de  $D C$ , l'autre suivant  $D K$ ; la première  $= \frac{T}{y^3} (x \cos.(\phi - \epsilon) - \text{tang. } \epsilon)$ , & la seconde  $= \frac{T x \cdot \text{sin.}(\phi - \epsilon)}{y^3}$ .

La troisième force  $\frac{T}{x x}$ , dirigée parallèlement à  $T C$ , se décompose en deux autres, l'une dirigée suivant  $D C$ ,  $= \frac{T \cdot \cos.(\phi - \epsilon)}{x x}$ ; l'autre suivant  $M D$ ,  $= \frac{T \cdot \text{sin.}(\phi - \epsilon)}{x x}$ .

Donc la force  $F = \frac{S \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2} - \frac{T}{y^3} (x \cos.(\phi - \epsilon) - \text{tang. } \epsilon) + \frac{T \cdot \cos.(\phi - \epsilon)}{x x} = \frac{S \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2} + \frac{T \text{ tang. } \epsilon}{y^3} - T x \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \cos.(\phi - \epsilon)$ ; & par conséquent  $t$ , comme  $F = \frac{h h}{\text{tang. } \epsilon^2} + H$ , & qu'à cause de l'angle très-petit  $\epsilon$ , on peut prendre  $S$  pour  $h h$ , on aura

La force  $H = - \frac{S(\epsilon - \cos. \epsilon^2)}{\text{tang. } \epsilon^2} + \frac{T \text{ tang. } \epsilon}{y^3}$

$T x \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \cos.(\phi - \epsilon)$ .

La force  $G = \frac{T x \text{ sin.}(\phi - \epsilon)}{y^3} - \frac{T \text{ sin.}(\phi - \epsilon)}{x x}$

$= T x \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \text{ sin.}(\phi - \epsilon)$ .

La force  $R = \frac{S \text{ sin. } \epsilon \cdot \cos. \epsilon^2}{\text{tang. } \epsilon^2} + \frac{T \text{ tang. } \epsilon}{y^3}$ .

Il ne s'agit plus que de substituer ces valeurs dans les équations ci-dessus. A la place du temps, on y introduira pour plus de commodité, le mouvement moyen du Soleil. Supposant que la Terre décrive dans le temps  $d t$ , par son mouvement moyen, l'angle  $d \omega$ , représentant par  $a$  sa distance moyenne au Soleil, & sa force vers cet astre

étant  $= \frac{h h}{a a} = \frac{S}{a a}$ , on aura  $d \omega = \frac{h d t \sqrt{a}}{a a} =$

$\frac{h d t}{\sqrt{a a}}$ , & par conséquent  $\frac{d t}{h} = \frac{a d \omega \sqrt{a}}{h h} =$

$\frac{a d \omega \sqrt{a}}{S}$ . Soit fait, pour abréger,  $x \left( \frac{1}{y^3} - \right.$

$\left. \frac{1}{x^3} \right) \text{ sin.}(\phi - \epsilon) = K$ , &  $\frac{\text{tang. } \epsilon}{y^3} - x \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right)$

$\cos.(\varphi - \theta) = N$ ; soit enfin  $T = nS$ ,  $n$  étant une fraction très-petite.

On aura les équations suivantes :

$$dp = -2nKa\tau d\omega \sqrt{ap};$$

$$dq = n ad\omega (2K \cos. \varphi - \frac{(1 - \cos. \varphi^2) \sin. \varphi}{n\tau})$$

$$+ N \sin. \varphi - \frac{Kq \sin. \varphi^2}{1 - q \cos. \varphi} \sqrt{ap};$$

$$d\varphi - d\omega = \frac{n ad\omega}{q} (2K \sin. \varphi + \frac{(1 - \cos. \varphi^2) \cos. \varphi}{n\tau})$$

$$- N \cos. \varphi + \frac{Kq \sin. \varphi \cos. \varphi}{1 - q \cos. \varphi} \sqrt{ap};$$

$$d\pi = -\frac{T\tau x dt}{h\sqrt{p}} \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \sin. (\varphi - \pi)$$

$$\sin. (\theta - \pi).$$

$$d.l. \text{ tang. } \mu = -\frac{T\tau x dt}{h\sqrt{p}} \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \cos. (\varphi - \pi) \sin. (\theta - \pi);$$

$$d.l. \text{ tang. } \mu = -\frac{T\tau x dt}{h\sqrt{p}} \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \cos. (\varphi - \pi) \sin. (\theta - \pi);$$

Ces deux dernières équations apprennent que la variation de la ligne des nœuds & celle de l'inclinaison de l'orbite, ne dépendent que de la force perturbatrice, c'est-à-dire, de l'action de la planète troublante  $T$ .

Si l'on met  $\frac{ad\omega \sqrt{a}}{S}$ , à la place de  $\frac{d\tau}{h}$ , &  $nS$  à la place de  $T$ , elles deviendront

$$d\pi = -na\tau x d\omega \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \sin. (\varphi - \pi)$$

$$\sin. (\theta - \pi). \sqrt{\frac{a}{p}};$$

$$d.l. \text{ tang. } \mu = -na\tau x d\omega \left( \frac{1}{y^3} - \frac{1}{x^3} \right) \cos. (\varphi - \pi) \sin. (\theta - \pi). \sqrt{\frac{a}{p}}.$$

$$- \pi) \sin. (\theta - \pi). \sqrt{\frac{a}{p}}.$$

En considérant le mouvement de la planète troublée, dans la projection de son orbite, on trouve que quand la planète troublante n'agiroit point, ou que  $n$  seroit  $= 0$ , l'excentricité  $q$ , & la ligne des apsidés, n'en seroient pas moins exposées à des changements. On évitera ce désavantage, en considérant son mouvement dans son orbite même. La quantité  $p$  représentera donc désormais le paramètre de cette orbite,  $q$  son excentricité,  $\tau$  la distance vraie  $CM$ ,  $\varphi$  la longitude de la planète dans son orbite. On a donc à déterminer, 1°. le mouvement de la planète dans son orbite comme si cette orbite étoit plane, 2°. la position de cette orbite, par rapport au plan de l'orbite de la planète troublante.

Les équations pour le premier de ces objets, sont;

$$d\tau = -a q d\omega \sin. \varphi. \sqrt{\frac{a}{p}}, \quad \tau \text{ étant}$$

$$= \frac{p}{1 - q \cos. \varphi}; \quad d\varphi = \frac{a d\omega}{\tau} \sqrt{ap};$$

$$dp = -2nKa\tau d\omega \sqrt{ap};$$

$$dq = na d\omega (2K \cos. \varphi + N \sin. \varphi - \frac{Kq \sin. \varphi^2}{1 - q \cos. \varphi}) \sqrt{ap}$$

$$d\varphi - d\omega = \frac{n ad\omega}{q} (2K \sin. \varphi - N \cos. \varphi + \frac{Kq \sin. \varphi \cos. \varphi}{1 - q \cos. \varphi}) \sqrt{ap};$$

$$q \text{ étant } = 0, \text{ d'où } y = \sqrt{(\tau\tau + \pi\pi - 2\pi\tau \cos. (\varphi - \theta))};$$

$$Equations auxquelles il faut joindre les suivantes qui appartiennent à la planète troublante; nommant  $\varphi'$  son anomalie vraie,  $\theta'$  le paramètre de son orbite,  $e'$  l'excentricité,  $\pi = \frac{a d\omega}{1 - e' \cos. \varphi'}$ ,  $d\theta =$$$

$$d\varphi' = \frac{h d\tau \sqrt{b'}}{x x} = \frac{a d\omega}{x x} \sqrt{a b'}, \quad \& \quad d\pi =$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$

$$\frac{h e' d\tau \sin. \varphi'}{\sqrt{b'}} = -a e' d\omega \sin. \varphi' \sqrt{\frac{a}{b'}}.$$



Pour rendre les intégrations possibles, il faut mettre à la place des puissances de  $\cos \lambda$ , leurs valeurs en cosinus d'angles multipliées de  $\lambda$ , & l'on aura

$$(1 - s \cos \lambda) - \frac{1}{2} = 1 + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} s^4 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12} s^6 + \dots$$

$$+ \left( \frac{1}{2} s + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} s^3 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} s^5 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} s^7 + \dots \right) \cos \lambda +$$

$$\left( \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} s^4 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} s^6 + \dots \right) \cos^2 \lambda +$$

$$\left( \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} s^3 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} s^5 + \dots \right) \cos^3 \lambda +$$

$$\left( \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} s^4 + \dots \right) \cos^4 \lambda +$$

$$\left( \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} s^5 + \dots \right) \cos^5 \lambda + \dots$$

$$\text{En sorte que la suite dans laquelle se transforme}$$

$$(1 - s \cos \lambda) - \frac{1}{2}, \text{ a la forme } A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + D \cos^3 \lambda + E \cos^4 \lambda + \dots$$

$$\text{Où } A = 1 + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8} s^4 + \dots$$

$$B = \frac{1}{4} s \left( 1 + \frac{5 \cdot 7}{4 \cdot 6} s^2 + \frac{5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$C = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 \left( 1 + \frac{7 \cdot 9}{8 \cdot 8} s^2 + \frac{7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$D = \frac{3 \cdot 5 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 8} s^3 \left( 1 + \frac{9 \cdot 11}{8 \cdot 12} s^2 + \dots \right)$$

$$E = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$\text{On rendra ces suites plus convergentes, en les multipliant par } 1 - s; \text{ on aura}$$

$$A(1 - s) = 1 - \frac{1}{4} s + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8} s^3 - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^5 - \dots$$

$$B(1 - s) = \frac{1}{4} s \left( 1 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$C(1 - s) = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 \left( 1 + \frac{3 \cdot 5}{8 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$D(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 8} s^3 \left( 1 + \frac{9 \cdot 11}{8 \cdot 12} s^2 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$E(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$\text{On rendra ces suites plus convergentes, en les multipliant par } 1 - s; \text{ on aura}$$

$$A(1 - s) = 1 - \frac{1}{4} s + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8} s^3 - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^5 - \dots$$

$$B(1 - s) = \frac{1}{4} s \left( 1 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$C(1 - s) = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 \left( 1 + \frac{3 \cdot 5}{8 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$D(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 8} s^3 \left( 1 + \frac{9 \cdot 11}{8 \cdot 12} s^2 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$E(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$\text{On rendra ces suites plus convergentes, en les multipliant par } 1 - s; \text{ on aura}$$

$$A(1 - s) = 1 - \frac{1}{4} s + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8} s^3 - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^5 - \dots$$

$$B(1 - s) = \frac{1}{4} s \left( 1 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$C(1 - s) = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 \left( 1 + \frac{3 \cdot 5}{8 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$D(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 8} s^3 \left( 1 + \frac{9 \cdot 11}{8 \cdot 12} s^2 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$E(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$\text{On rendra ces suites plus convergentes, en les multipliant par } 1 - s; \text{ on aura}$$

$$A(1 - s) = 1 - \frac{1}{4} s + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8} s^3 - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} s^5 - \dots$$

$$B(1 - s) = \frac{1}{4} s \left( 1 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} s^5 + \dots$$

$$C(1 - s) = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} s^2 \left( 1 + \frac{3 \cdot 5}{8 \cdot 8} s^2 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 16} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$D(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 8} s^3 \left( 1 + \frac{5 \cdot 7}{8 \cdot 12} s^2 + \frac{5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 15}{8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 20} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$D(1 - s) = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 8} s^3 \left( 1 + \frac{5 \cdot 7}{8 \cdot 12} s^2 + \frac{5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 15}{8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 20} s^4 + \dots \right)$$

$$+ \dots$$

$$\text{Comme dans la détermination des quantités } K \text{ \& } N, \text{ on peut employer les valeurs moyennes } b, e, b', e' \text{ du paramètre } \& \text{ de l'excentricité des deux planètes, \& supposer } \xi = b(1 + e \cos v), \text{ \& } x = b'(1 + e' \cos v'), \text{ on aura } \frac{1}{r^3} = (x x$$

$$+ \xi \xi)^{-\frac{1}{2}} = (b b (1 + 2 e \cos v) + b' b' (1 + 2 e' \cos v'))^{-\frac{1}{2}} = (b b + b' b' + 2 b b e \cos v + 2 b' b' e' \cos v')^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{(b b + b' b' + 2 b b e \cos v + 2 b' b' e' \cos v')}} = \frac{1}{e^3} - \frac{3 b b e \cos v}{e^3} + \frac{3 b' b' e' \cos v'}{e^3} - \frac{3 b b e \cos v \cdot 3 b' b' e' \cos v'}{e^3}, \text{ en faisant, pour abrégier, } \sqrt{(b b + b' b' + 2 b b e \cos v + 2 b' b' e' \cos v')} = e.$$

$$\text{On aura de même } s = \frac{2 x \xi}{\xi^2 + x x} = \frac{2 b b' (1 + e \cos v) (1 + e' \cos v')}{e e + 2 b b e \cos v + 2 b' b' e' \cos v'} = \frac{2 b b' + 2 b b' (b' b' - b b) e \cos v}{e e + 2 b b e \cos v + 2 b' b' e' \cos v'}.$$

$$\text{Si l'on fait } \frac{2 b b'}{e e} = a, \& \frac{b' b' - b b}{e e} = c, \text{ on aura } \frac{b b}{e e} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} c, \& \frac{b' b'}{e e} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} c. \text{ Ainsi}$$

$$\frac{1}{r^3} = \frac{1}{e^3} \left( 1 - \frac{1}{2} (1 - c) e \cos v - \frac{1}{2} (1 + c) e' \cos v' \right),$$

$$\text{Et } s = (1 + c e \cos v - c' e' \cos v').$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$$\text{Maintenant } \frac{1}{r^3} \text{ étant } = \frac{1}{r^3} (A + B \cos \lambda + C \cos^2 \lambda + \dots), \text{ il faut déterminer } \frac{A}{r^3}, \frac{B}{r^3}, \frac{C}{r^3}, \&c. \text{ Remarquons d'abord que } A, B, C, \&c., \text{ contenant les différentes puissances de } s, \text{ lesquelles sont:}$$

$s s = a^3 (1 + 2 \zeta e \cos. v - 2 \zeta' e' \cos. v')$ ,  
 $s^1 = a^3 (1 + 3 \zeta e \cos. v - 3 \zeta' e' \cos. v')$ ,  
 $s^4 = a^4 (1 + 4 \zeta e \cos. v - 4 \zeta' e' \cos. v')$ ,  
 $s^5 = a^5 (1 + 5 \zeta e \cos. v - 5 \zeta' e' \cos. v')$ , &c.  
 il faut substituer leurs valeurs dans celles de A, B, C, &c. Soit fait pour A,  $\frac{1}{4 \cdot 4} = P 1$ ,

$$\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8} = Q 1, \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12} = R 1, \&c.$$

Multipliant ensuite par la valeur de  $\frac{1}{r^1}$ , & faisant

$$g = \frac{1 - P 1 a^1 - Q 1 a^4 - R 1 a^6 - \&c.}{1 - s s}, h = \frac{-\frac{1}{2} g + \frac{1}{2} \zeta g}{2(P 1 a^1 + 2 Q 1 a^4 + 3 R 1 a^6 + \&c.) \zeta}, k = \frac{3 g - h}{1 - s s}$$

$$3 g - h,$$

$$\text{On aura } \frac{A}{r^1} = \frac{1}{c^1} (g + h \zeta \cos. v + k' e' \cos. v').$$

$$\text{Soit fait pour B, } \frac{3}{4 \cdot 8} = P 2, \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12} = Q 2,$$

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16} = R 2, \&c. \text{ Multipliant ensuite}$$

par la valeur de  $\frac{1}{r^1}$ , & faisant  $g' =$

$$\frac{\frac{1}{2} s (1 + P 2 a^1 + Q 2 a^4 + R 2 a^6 + \&c.)}{1 - s s},$$

$$h = \frac{-\frac{1}{2} g' + \frac{1}{2} \zeta g'}{3 s (P 2 a^1 + 2 Q 2 a^4 + 3 R 2 a^6 + \&c.) \zeta},$$

$$k' = -3 g - h,$$

$$\text{On aura } \frac{B}{r^1} = \frac{1}{c^1} (g' + h' \zeta \cos. v + k' e' \cos. v').$$

$$\text{Soit fait pour C, } \frac{3 \cdot 5}{8 \cdot 8 \cdot 8} = P 3, \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16} = Q 3,$$

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}{8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 16} = R 3, \&c.$$

Multipliant ensuite par la valeur de  $\frac{1}{r^1}$ , & faisant

$$g'' = \frac{3 \cdot 5 s s (\frac{1}{2} + P 3 a^1 + Q 3 a^4 + R 3 a^6 + \&c.)}{1 - s s},$$

$$h'' = -\frac{1}{2} g'' + \frac{1}{2} \zeta g''$$

$$\frac{3 \cdot 5 s s (P 3 a^1 + 2 Q 3 a^4 + 2 R 3 a^6 + \&c.) \zeta}{1 - s s}$$

$$k'' = -3 g'' - h'',$$

$$\text{On aura } \frac{C}{r^1} = \frac{1}{c^1} (g'' + h'' \zeta \cos. v + k'' e' \cos. v').$$

On trouvera de même  $\frac{D}{r^1} = \frac{1}{c^1} (g''' + h''' \zeta \cos. v + k''' e' \cos. v')$ , &c.

Comme  $1 - s s = \zeta^2 - 2 a^1 \zeta e \cos. v + 2 a^1 \zeta' e' \cos. v'$ , on a  $\frac{1}{1 - s s} = \frac{1}{\zeta^2} + \frac{2 a^1 e \cos. v}{\zeta^3} - \frac{2 a^1 e' \cos. v'}{\zeta^4}$ .

Substituant ces valeurs de  $\frac{A}{r^1}$ ,  $\frac{B}{r^1}$ ,  $\frac{C}{r^1}$ , &c., dans

celle de  $\frac{1}{y^1}$ , on aura

$$\frac{1}{y^1} = \frac{1}{c^1} (g + g' \cos. \lambda + g'' \cos. 2 \lambda + g''' \cos. 3 \lambda + \&c. + h \zeta \cos. v + \frac{1}{2} h' \zeta \cos. (\lambda - v) + \frac{1}{2} h'' \zeta \cos. (\lambda + v) + \frac{1}{2} h''' \zeta \cos. (2 \lambda - v) + \frac{1}{2} h'''' \zeta \cos. (2 \lambda + v) + \frac{1}{2} h' e' \cos. (3 \lambda - v) + \frac{1}{2} h' e' \cos. (3 \lambda + v) + \&c. + k e' \cos. v' + \frac{1}{2} k' e' \cos. (\lambda - v') + \frac{1}{2} k'' e' \cos. (\lambda + v') + \frac{1}{2} k''' e' \cos. (2 \lambda - v') + \frac{1}{2} k''' e' \cos. (2 \lambda + v') + \frac{1}{2} k'''' e' \cos. (3 \lambda - v') + \&c.).$$

Mais  $K = \frac{x \sin. \lambda}{y^2} - \frac{\sin. \lambda}{x \pi}$ ;  $x$  étant  $= b' (1 +$

$e' \cos. v')$ , on a  $x \sin. \lambda = b' (\sin. \lambda + \frac{1}{2} e' \sin. (\lambda - v') + \frac{1}{2} e' \sin. (\lambda + v'))$ , &c., à cause que

$$\frac{1}{x \pi} = \frac{1}{b' b'} (1 - 2 e' \cos. v'), \frac{\sin. \lambda}{x \pi} = \frac{1}{b' b'} (\sin. \lambda - e' \sin. (\lambda - v') - e' \sin. (\lambda + v'));$$

on aura donc

$$K = \frac{b'}{c^1} [(g - \frac{1}{2} g'') \sin. \lambda + \frac{1}{2} (g' - g'') \sin. 2 \lambda + \frac{1}{2} (g'' - g''') \sin. 3 \lambda + \&c. + \frac{1}{2} e' (g - \frac{1}{2} g'') \sin. (\lambda - v') + \frac{1}{2} e' (g - \frac{1}{2} g'') \sin. (\lambda + v') + \frac{1}{2} e' (g' - g'') \sin. (2 \lambda - v') + \frac{1}{2} e' (g' - g'') \sin. (2 \lambda + v') + \frac{1}{2} e' (g'' - g''') \sin. (3 \lambda - v') + \frac{1}{2} e' (g'' - g''') \sin. (3 \lambda + v') + \&c. + \frac{1}{2} e' (k - \frac{1}{2} k'') \sin. (\lambda - v') + \frac{1}{2} e' (k - \frac{1}{2} k'') \sin. (\lambda + v') + \frac{1}{2} e' (k' - k'') \sin. (2 \lambda - v') + \frac{1}{2} e' (k' - k'') \sin. (2 \lambda + v') + \frac{1}{2} e' (k'' - k''') \sin. (3 \lambda - v') + \frac{1}{2} e' (k'' - k''') \sin. (3 \lambda + v') + \&c.]$$

$$+ \frac{1}{2} e' (h - \frac{1}{2} h'') \sin. (\lambda - v) + \frac{1}{2} e' (h - \frac{1}{2} h'') \sin. (\lambda + v) + \frac{1}{2} e' (h' - h'') \sin. (2 \lambda - v) + \frac{1}{2} e' (h' - h'') \sin. (2 \lambda + v) + \frac{1}{2} e' (h'' - h''') \sin. (3 \lambda - v) + \frac{1}{2} e' (h'' - h''') \sin. (3 \lambda + v) + \&c.]$$

$$- \frac{1}{b' b'} (\sin. \lambda - e' \sin. (\lambda - v') - e' \sin. (\lambda + v'))).$$

Ayant



$$+ \frac{1}{2} e (g' + h') \cos. (\lambda - 2v) + \frac{1}{2} e (g' + h') \cos. (\lambda + 2v) + \frac{1}{2} e (g'' + h'') \cos. 2\lambda + \frac{1}{2} e (g'' + h'') \cos. (2\lambda - 2v) + \frac{1}{2} e (g'' + h'') \cos. (2\lambda + 2v) + \&c.]$$

$$+ \frac{n m b b' b''}{e e} [ \frac{1}{2} g' \cos. v + \frac{1}{2} (6g - g'') \cos. (\lambda - v) + \frac{1}{2} (2g - 3g'') \cos. (\lambda + v) + \frac{1}{2} (3g' - g'') \cos. (2\lambda - v) - \frac{1}{2} (g' - 3g'') \cos. (2\lambda + v) + \&c. + \frac{1}{2} e h' + \frac{1}{2} e (3g + 3h - \frac{1}{2} (g'' + h'')) \cos. (\lambda + v - v) + \frac{1}{2} e h' \cos. 2v + \frac{1}{2} e (2h + h'') \cos. (\lambda + \frac{1}{2} e (2g - g'' + 6h - h'')) \cos. (\lambda - 2v) - \frac{1}{2} e (2g - g'' + 2h - 3h'') \cos. (\lambda + 2v) + \frac{1}{2} e (h' + h'') \cos. 2\lambda + \frac{1}{2} e (g' - g'' + 3h' - h'') \cos. (2\lambda - 2v) - \frac{1}{2} e (g' - g'' + h' - 3h'') \cos. (2\lambda + 2v) + \&c. ]$$

On a pour le changement qu'éprouve la ligne des *œnuds*, l'équation

$$d\pi = -n a \tau x d\omega \left( \frac{1}{y'} - \frac{1}{x} \right) \sin. (\phi - \pi) \sqrt{\frac{a}{p}}$$

Regardant les excentricités comme nulles, ce qu'on peut se permettre sans craindre d'erreur sensible, on supposera  $\tau = b$ , &  $x = b'$ ; ainsi  $\sin. (\phi - \pi) \sqrt{\frac{a}{p}} (\phi - \pi)$  étant  $= \frac{1}{2} \cos. (\phi - \theta) - \frac{1}{2} \cos. (\phi + \theta - 2\pi) = \frac{1}{2} \cos. \lambda - \frac{1}{2} \cos. (\lambda - 2\pi)$ , en employant l'argument de la latitude  $\phi - \pi$ , qu'on a nommé  $\pi$ , pour alléger, on aura

$$d\pi = -n m b b' b'' d\omega \left( \frac{1}{y'} - \frac{1}{b'} \right) \left( \frac{1}{2} \cos. \lambda - \frac{1}{2} \cos. (\lambda - 2\pi) \right).$$

Substituant la valeur de  $\frac{1}{y}$ , laquelle est, les excentricités étant supposées nulles,  $\frac{1}{e} (g + g' \cos. \lambda + g'' \cos. 2\lambda + g''' \cos. 3\lambda)$ , on aura

$$d\pi = -\frac{n m b b' b''}{e} d\omega \left( \frac{1}{2} \cos. \lambda - \frac{1}{2} \cos. (\lambda - 2\pi) \right) - \frac{n m b b' b''}{e} d\omega \left[ \frac{1}{2} g' + \frac{1}{2} (2g + g'') \cos. \lambda + \frac{1}{2} (g' + g'') \cos. 2\lambda - \frac{1}{2} g' \cos. 2\pi - \frac{1}{2} g' \cos. (\lambda - 2\pi) - \frac{1}{2} g' \cos. (\lambda + 2\pi) - \frac{1}{2} g' \cos. (2\lambda - 2\pi) - \frac{1}{2} g' \cos. (2\lambda + 2\pi) \right].$$

Mettant de même dans l'équation

$$d. l. tang. \mu = -n a \tau x d\omega \left( \frac{1}{y'} - \frac{1}{x} \right) \cos. (\phi - \pi) \sqrt{\frac{a}{p}},$$

Pour la variation de l'inclinaison,  $b$  à la place de  $\tau$ , & de  $p$ , &  $b$  à la place de  $x$ , &c. faisant

attention que l'on a  $\cos. (\phi - \pi) \sin. (\theta - \pi) = \frac{1}{2} \sin. (\phi + \theta - 2\pi) - \frac{1}{2} \sin. (\phi - \pi) = -\frac{1}{2} \sin. (\lambda - 2\pi - \frac{1}{2} \sin. \lambda$ , &c. substituant la valeur de  $\frac{1}{y'}$ , on aura

$$d. l. tang. \mu = -\frac{n m b b' b''}{e} d\omega \left( \frac{1}{2} \sin. \lambda + \frac{1}{2} \sin. (\lambda - 2\pi) + \frac{n m b b' b''}{e} d\omega \left[ \frac{1}{2} (2g - g'') \sin. \lambda + \frac{1}{2} (g' - g'') \sin. 2\lambda + \frac{1}{2} g' \sin. (\lambda - 2\pi) + \frac{1}{2} g' \sin. (2\lambda - 2\pi) - \frac{1}{2} g' \sin. 2\pi - \frac{1}{2} g' \sin. (\lambda + 2\pi) - \frac{1}{2} g' \sin. (2\lambda + 2\pi) \right].$$

Pour connaître les inégalités qui affectent l'orbite de la *planète* troublée, qu'en peut toujours considérer comme une ellipse dont le soleil occupe un des foyers, mais qui varie de grandeur & d'époque, &c. dont la ligne des apsidés change à chaque instant, il ne s'agit que d'intégrer les valeurs de  $\frac{dP}{b}$ ,  $dq$ , &c.

Or, toute la difficulté se réduit pour celles de  $\frac{dP}{b}$ , &c. de  $dq$ , à l'intégration des quantités  $d\omega \sin. \lambda$ ,  $d\omega \sin. 2\lambda$ ,  $d\omega \sin. (\lambda - v)$ ,  $d\omega \sin. (\lambda + v)$ , &c.

Remarquons d'abord que, dans le calcul des perturbations, on peut l'apposer  $x = b'$ , en sorte que pour la *planète* troublée, on a  $d\theta = d\omega' = \frac{a \sqrt{a}}{b' \sqrt{a'}} d\omega = m' d\omega$ , en faisant  $\frac{a \sqrt{a}}{b' \sqrt{a'}} = m'$ ; que pour la *planète* troublée, on peut employer les valeurs moyennes de l'excentricité & du paramètre, en sorte qu'ayant fait  $\frac{a \sqrt{a}}{b' \sqrt{a'}} = m$ , on a  $d\phi = m d\omega - 2 m e d\omega \cos. v$ ; que l'on aura par conséquent  $d\lambda = d\phi - d\theta = (m - m') d\omega - 2 m e d\omega \cos. v$ . On observera que  $m$  est à 1, comme le mouvement moyen de la *planète* troublée est mouvement moyen du Soleil ou de la Terre, &c. que  $m'$  est à 1, comme le mouvement moyen de la *planète* troublée est le mouvement moyen du Soleil ou de la Terre. Nous ferons remarquer à cette occasion qu'ayant  $m$  &  $m'$ , ce qui est très-facile, on a aussi-tôt différentes quantités qui entrent dans le calcul. D'abord, puisque  $\frac{a \sqrt{a}}{b' \sqrt{a'}} = m$  &  $\frac{a \sqrt{a}}{b' \sqrt{a'}} = m'$ , on aura  $\frac{b \sqrt{b}}{b' \sqrt{b'}} = \frac{m'}{m}$ , &c.  $\frac{b b'}{b' b} = \frac{m'^2}{m^2}$ . Donc on aura aussi  $\frac{1 - e}{1 + e} = \frac{1 - e'}{1 + e'}$ , à cause que  $\frac{b b'}{e e} = \frac{1 - e}{1 + e}$ , &c. que  $\frac{b b'}{e e} = \frac{1 + e}{1 - e}$ .

On aura aussi  $\frac{2 b b'}{e e} = \sqrt{(1 - e^2)}$ ; donc comme

$$a = \frac{2 b b'}{e e}, \text{ on aura } a = \sqrt{(1 - e^2)}; \text{ donc}$$

$$\frac{2b^2b'}{c^3} = a \sqrt{\frac{1-e^2}{2}}. \text{ De ce qu'on a } \frac{1-e^2}{1+e^2} = \frac{1}{m^2}, \text{ on en conclut } e = \frac{\sqrt{m^2-1}}{\sqrt{m^2+1}} + \frac{\sqrt{m^2-1}}{\sqrt{m^2+1}}, \text{ \& par conséquent } a = \frac{2\sqrt{m^2-1}m^2}{\sqrt{m^2+1}-\sqrt{m^2-1}}.$$

Présentement, le mouvement de l'aphélie étant extrêmement lent, on peut considérer le mouvement de l'anomalie vraie  $v$ , comme différent extrêmement peu de celui de la longitude  $\varphi$ , & par conséquent supposer  $dv = d\varphi$ , en sorte qu'on aura  $d v = m d u = 2 m e d u \cos v$ . De plus, ayant  $d \lambda = d \varphi - d t = (m - m') d u = 2 m e d u \cos v$ , si l'on néglige le terme affecté de  $e$ , ce qu'on peut se permettre sans qu'on ait d'erreur à craindre,

$$\text{on aura } d u = \frac{d \lambda}{m - m'}. \text{ On aura donc } d u \sin \lambda = \frac{d \lambda \sin \lambda}{m - m'}, d u \sin 2 \lambda = \frac{d \lambda \sin 2 \lambda}{m - m'}.$$

Pour les autres différentielles  $d u \sin (\lambda - v)$ ,  $d u \sin (\lambda + v)$ , &c., on aura  $d \lambda - d v = m' d u$ , & par conséquent  $d u = \frac{d \lambda - d v}{m'}$ ;

$$d' \lambda + d v = (2 m - m') d u; \text{ donc } d u = \frac{d \lambda + d v}{2 m - m'}. \text{ On trouvera de même } d u = \frac{2 d \lambda - d v}{m - 2 m'},$$

$$d u = \frac{2 d \lambda + d v}{3 m - 2 m'}.$$

$$\text{Donc } \int d u \sin (\lambda - v) = \int \frac{d \lambda - d v}{m'} \sin (\lambda - v) = \frac{1}{m'} \cos (\lambda - v);$$

$$\int d u \sin (\lambda + v) = \int \frac{d \lambda + d v}{2 m - m'} \sin (\lambda + v) = \frac{\cos (\lambda - v)}{2 m - m'};$$

$$\int d u \sin (2 \lambda - v) = \int \frac{2 d \lambda - d v}{m - 2 m'} \sin (\lambda - v) = \frac{\cos (2 \lambda - v)}{m - 2 m'};$$

$$\int d u \sin (2 \lambda + v) = \frac{\cos (\lambda + v)}{3 m - 2 m'}.$$

Intégrant la valeur de  $\frac{dp}{b}$ , on aura

$$p = b - \frac{2 n m b b'}{b' b'}, b \frac{\cos \lambda}{m - m'} + \frac{n m b^2 b'}{c^2} + \left( \frac{2 g - g''}{m - m'} \cos \lambda + \frac{(g' - g'') \cos 2 \lambda}{2 (m - m')} + \frac{(g'' - g''') \cos 3 \lambda}{3 (m - m')} \right).$$

La constante qu'il faut ajouter étant la valeur moyenne  $b$  du paramètre.

On observera dans l'intégration de l'équation pour l'excentricité, que l'angle  $\lambda + v - v$  différence des longitudes  $\odot - v$ ,  $\odot - v'$  des aphélie des deux planètes, est à-peu-près constant, que par conséquent son sinus & son cosinus sont aussi à-peu-près constants; qu'ayant  $dv = m d u$ , très-

sensiblement, on a  $\int d u \sin v = \int \frac{dv}{m} \sin v =$

$$-\frac{\cos v}{m}. \text{ On trouvera donc, en ajoutant dans l'intégration, une constante qu'on voit bien ne pouvoir être autre chose que l'excentricité moyenne } e,$$

$$q = e + \left( \frac{3 n m b b'}{2 b' b'} - \frac{n m^2}{4 c^2} \right) e' + \frac{n m b^2 b'}{4 c^2} (3 g + 3 k - \frac{1}{2} (g'' + k'')) e' \sin (\lambda + v - v) - \frac{n m b b'}{b' b'} \left( \frac{3 \cos (\lambda - v)}{2 m'} - \frac{\cos (\lambda + v)}{2 (2 m - m')} \right) - \frac{n m b^2}{c^2} \left[ \frac{g \cos v}{m} + \frac{g' \cos (\lambda - v)}{2 m} + \frac{g' \cos (\lambda + v)}{2 (2 m - m')} - \frac{g'' \cos (2 \lambda - v)}{2 (m - 2 m')} + \frac{g'' \cos (2 \lambda + v)}{2 (3 m - 2 m')} \right] + \frac{n m b^2}{c^2} \left[ \frac{g \cos v}{2 m} + \frac{(6 g - g'') \cos (\lambda - v)}{4 m} - \frac{(2 g - 3 g'') \cos (\lambda + v)}{4 (2 m - m')} - \frac{(3 g' - g'') \cos (2 \lambda - v)}{4 (m - 2 m')} - \frac{(g' - 3 g'') \cos (2 \lambda + v)}{4 (3 m - 2 m')} \right].$$

On voit qu'il n'en est pas de l'excentricité comme du paramètre; celui-ci ne renferme que des cosinus, d'où l'on apprend qu'il n'éprouve que des variations périodiques, c'est-à-dire, de ces variations qui se retrouvent au même état au bout d'un certain intervalle de temps, en sorte qu'elles ne prennent point continuellement de l'accroissement ou de la diminution, mais qu'autant elles ont augmenté ou diminué pendant un certain temps, autant elles diminuent ou croissent pendant un autre. Mais l'excentricité a une partie dépendante de l'excentricité de la planète troublante, qui renferme l'angle  $u$  ou le mouvement moyen du Soleil; ce qui nous apprend que l'excentricité n'est pas seulement sujette à des variations périodiques, comme le paramètre, mais qu'elle est sujette aussi à une variation qui croît avec le temps, ou ce qui revient au même, qu'elle a une équation ou inégalité séculaire.

Connaissant le paramètre & l'excentricité, on aura aussi-tôt la moitié du grand axe de l'orbite, puisqu'elle =  $\frac{p}{1 - q q}$ . Ainsi ces deux éléments éprouvant du changement, le grand axe en éprouvera

arbitr. Si l'on néglige les termes affectés de  $e$ , appellent  $r$  cette moitié du grand axe, on aura

$$r = \frac{b}{1-e} = \frac{2nm\delta b}{(m-n')\delta b} \cdot b \cos \lambda +$$

$$\frac{nm\delta^2 b'}{(m-m')c} \cdot b \left( (2g-g') \cos \lambda + \frac{1}{2} (g'-g'') \right)$$

$$\cos 2\lambda + \frac{1}{2} (g''-g''') \cos 3\lambda + \&c.);$$

Enfin que l'axe n'éprouve que des variations périodiques. On ne peut se dissimuler cependant que si l'on conservoit tous les termes que le calcul pourroit donner, on en auroit qui renfermeraient le mouvement moyen  $u$  du soleil, d'où l'on seroit en droit de conclure que l'axe a une inégalité séculaire. Mais ces termes sont d'une si extrême petitesse, qu'on peut avec juste raison les négliger, & conséquemment que si l'axe a une inégalité séculaire, on peut la regarder au moins comme insensible.

Voyons ce qui concerne le mouvement de l'aphélie. Relativement aux termes où  $d u$  est multiplié par  $g \cos v$ , & par  $\frac{1}{2} g' \cos v$ , on aura, à cause de  $d v = d \varphi = m d u - 2 m' e d u \cos v$ ,  $d u = \frac{d v}{m} + 2 e d u \cos v$ ; & pour les autres termes,

$$\text{on aura, comme ci-dessus, } d u = \frac{d v}{m}, d u =$$

$$\frac{d \lambda}{m-m'}, d u = -\frac{d \lambda + d v}{m'}, d u = \frac{d \lambda + d v}{2m-m'},$$

$$\&c. \text{ ainsi on aura } \int d u \cos v = \frac{\int d v \cos v}{m} +$$

$$\int 2 e d u \cos v = \frac{f n. v}{m} + e u, \int d u \cos (\lambda - v)$$

$$= -\frac{f n. (\lambda - v)}{m}, \int d u \cos (\lambda + v) =$$

$$\frac{f n. (\lambda + v)}{2m-m'}, \int d u \cos (2\lambda - v) = \frac{f n. (2\lambda - v)}{m-2m'},$$

$$\int d u \cos (2\lambda + v) = \frac{f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'}.$$

$$\text{On aura donc pour le mouvement de l'aphélie,}$$

$$\varphi - v = \cos \varphi + \frac{nm\delta^2 b'}{4c^2} (2g^2 + k) u -$$

$$\frac{nm\delta^3}{2c^3} (3g + h) u + \left( \frac{3nm\delta b}{2b'\delta'} - \right.$$

$$\left. \frac{nm\delta^3}{4c^3} k' + \frac{nm\delta^2 b'}{4c^2} (3g + 3k - \frac{1}{2}(g' + k'')) \right)$$

$$\frac{e}{c} u \cos (\lambda + v - v) + \frac{nm\delta b}{2b'\delta'} \left( \frac{3f n. (\lambda - v)}{m} \right.$$

$$+ \frac{f n. (\lambda + v)}{2m-m'} - \frac{nm\delta^3}{2c^3} \left( \frac{2g f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (\lambda + v)}{2m-m'} + \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m-2m'} \right)$$

$$+ \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \left. \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\left. \frac{e' f n. (2\lambda - v)}{m'} + \frac{e' f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'} \right) + \frac{nm\delta b}{4c^3} \left( \frac{2g' f n. v}{m} - \right.$$

$$\frac{(6g-g'') f n. (\lambda - v)}{m'} - \frac{(2g-3g') f n. (\lambda + v)}{2m-m'} + \frac{(3g'-g'') f n. (2\lambda - v)}{m-2m'} - \frac{(g'-3g'') f n. (2\lambda + v)}{3m-2m'}.$$

La première partie qui renferme l'angle  $u$ , ou le mouvement moyen du soleil, exprime l'équation ou inégalité séculaire de l'aphélie. Les autres termes comprennent les inégalités périodiques. Si l'on fait  $u = 360^\circ$ , la première partie donnera le mouvement annuel de l'aphélie par rapport aux étoiles fixes.

Dans toutes les expressions précédentes, outre l'angle  $\lambda$ , il se trouve aussi l'angle  $v$ , qui désigne l'anomalie vraie. Il est donc nécessaire de savoir trouver l'anomalie vraie pour un temps quelconque, & comme l'anomalie moyenne croît uniformément avec le temps, & qu'on l'obtient facilement, M. Euler détermine l'anomalie vraie pour une anomalie moyenne donnée. Voici comment il y parvient.

$$\text{L'équation } d\varphi = \frac{d u}{\tau \tau} \sqrt{a p}, \text{ donne } d u =$$

$$\frac{\tau \tau d\varphi}{a \sqrt{a p}}. \text{ Mais on a } \tau \tau = \frac{p p}{(1 - q \cos v)^2}, \&$$

$$d\varphi = d v + n M d u, M \text{ représentant tout ce}$$

$$\text{qui multiplie } d u, \text{ dans la valeur de } d\varphi. \text{ On aura donc}$$

$$d u = \frac{p \sqrt{p}}{a \sqrt{a}} \frac{d v}{(1 - q \cos v)^2} + \frac{p \sqrt{p}}{a \sqrt{a}}.$$

$$\frac{n M d u}{(1 - q \cos v)^2}.$$

$$\text{Représentant la valeur de } p \text{ par } b (1 + n P),$$

$$\text{pour abréger, } n P \text{ représentant, comme } n M,$$

$$\text{l'effet des perturbations, on aura } p \sqrt{p} = b \sqrt{b}$$

$$(1 + \frac{1}{2} n P), \& \text{ par conséquent } \frac{p \sqrt{p}}{a \sqrt{a}} = \frac{1}{m}$$

$$(1 + \frac{1}{2} n P). \text{ Convertissant } \frac{1}{(1 - q \cos v)^2},$$

$$\text{en suite, on trouvera } (1 - q q)^{-\frac{1}{2}} (1 +$$

$$2 q \cos v + \frac{1}{2} q q \cos^2 v + q^2 \cos^2 v$$

$$+ \&c.). \text{ Représentant la valeur de } q, \text{ par } e$$

$$+ n Q, \text{ si l'on fait } e + n Q, \text{ à la place de } e, \&$$

$$\text{négligeant les termes affectés de } n n \& \text{ de } n e e,$$

$$\text{cette expression devient } (1 - e e)^{-\frac{1}{2}} (1 +$$

$$2 e \cos v + \frac{1}{2} e^2 \cos^2 v + e' \cos^2 v) + 3 n e Q$$

$$+ 2 n Q \cos v + 3 n e Q \cos^2 v. \text{ On aura donc}$$

$$\frac{p \sqrt{p}}{a \sqrt{a}} \frac{d v}{(1 - q \cos v)^2} = \frac{1}{m} (1 - e e)^{-\frac{1}{2}}$$

$$(1 + 2 e \cos v + \frac{1}{2} e^2 \cos^2 v + e' \cos^2 v) d v$$

$$+ \frac{n d v}{m} (\frac{1}{2} P + 2 Q \cos v + 3 e Q + 3 e P \cos v$$

$$+ 3 e Q \cos^2 v).$$

$$\text{Quant à l'autre partie de la valeur de } d u, \text{ on peut}$$

$$\text{considérer } p \& q \text{ comme constantes, \& l'on aura}$$

$$\text{pour cette partie, } \frac{n d u}{m} (M + 2 a M \cos v).$$

Mais, à cause que l'on a  $d v = m d u - 2 m e d u \cos v$ , à très-peu-près, on pourra prendre pour ces petites parties,  $\frac{d v}{m} = d u$ . On aura donc enfin l'équation suivante

$$d u = \frac{1}{m} (1 - e e) - \frac{1}{2} (d v + 2 e d v \cos v + \frac{1}{2} e^2 d v \cos^2 v + e^3 d v \cos^3 v) + n d u (\frac{1}{2} P + 2 Q \cos v) + \frac{n d u}{m} (M + 2 e M \cos v),$$

négligeant les termes  $e Q$ ,  $e Q \cos v$ , &  $e P \cos v$ , comme étant extrêmement petits par rapport à  $Q$  & à  $P$ . Intégrant, & tirant la valeur de  $v$ , on aura

$$v = m (1 + e e) \frac{1}{2} u - 2 e \sin v - \frac{1}{2} e e \sin 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin 3 v - n \int M d u - n m \int d u (\frac{1}{2} P + 2 Q \cos v + \frac{2}{m} e M \cos v);$$

Où l'on observera que  $n \int M d u$  exprime le mouvement de l'aphélie, & qu'ainsi on a déjà cette intégrale; de plus que le terme  $m (1 + e e) \frac{1}{2} u$ , joint aux termes de la forme de  $u$ , que les autres intégrales peuvent renfermer, désigne l'anomalie moyenne qu'on détermine toujours facilement pour un temps quelconque.

Pour connoître entièrement  $v$ , il ne s'agit donc plus que de trouver l'intégrale  $\int d u (\frac{1}{2} P + 2 Q \cos v + \frac{2}{m} e M \cos v)$ . Or substituant les valeurs de  $P$ ,  $Q$ ,  $M$ , on trouve que  $\frac{1}{2} P + 2 Q \cos v + \frac{2}{m} e M \cos v = A + A_1 \cos 2 v + A_2 \cos 4 v + A_3 \cos 6 v + A_4 \cos 8 v + A_5 \cos 10 v + A_6 \cos 12 v + A_7 \cos 14 v + A_8 \cos 16 v$ . Les valeurs des coefficients  $A$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ , &c. sont faciles à trouver. On aura donc  $\int d u (\frac{1}{2} P + 2 Q \cos v + \frac{2}{m} e M \cos v) = A u + \frac{A_1}{2} \sin 2 v + \frac{A_2}{m - m'} \sin \lambda + \frac{A_3}{2(m - m')} \sin 2 \lambda - \frac{A_4}{m + m'} \sin (\lambda - 2 v) + \frac{A_5}{3(m - m')} \sin (\lambda + 2 v) - \frac{A_6}{2 m'} \sin (2 \lambda - 2 v) + \frac{A_7}{2(2 m - m')} \sin (2 \lambda + 2 v)$ .

Représentant par  $D$ , ce qui multiplie  $u$ , dans l'expression de  $\phi - v = n \int M d u$ , & par  $\frac{B}{e}$ ,

$$\frac{B_1}{e}, \frac{B_2}{e}, \frac{B_3}{e}, \frac{B_4}{e}, \text{ les coefficients de } \sin v, \sin (\lambda - v), \sin (\lambda + v), \sin (2 \lambda - v), \sin (2 \lambda + v), \text{ on aura } n \int M d u = n D u + \frac{n}{e} (B \sin v + B_1 \sin (\lambda - v) + B_2 \sin (\lambda + v) + B_3 \sin (2 \lambda - v) + B_4 \sin (2 \lambda + v)).$$

On aura donc, pour déterminer l'anomalie vraie  $v$ , l'équation  $v = m (1 - e e) \frac{1}{2} u - n D u - n m A u - 2 e \sin v - \frac{1}{2} e e \sin 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin 3 v - \frac{n}{e} (B \sin v + B_1 \sin (\lambda - v) + B_2 \sin (\lambda + v) + B_3 \sin (2 \lambda - v) + B_4 \sin (2 \lambda + v)) - n (\frac{1}{2} A_1 \sin 2 v + \frac{A_2 m}{m - m'} \sin \lambda + \frac{A_3 m}{2(m - m')} \sin 2 \lambda - \frac{A_4 m}{m + m'} \sin (\lambda - 2 v) + \frac{A_5 m}{3(m - m')} \sin (\lambda + 2 v) - \frac{A_6 m}{2 m'} \sin (2 \lambda - 2 v) + \frac{A_7 m}{2(2 m - m')} \sin (2 \lambda + 2 v)).$

Où les termes  $m (1 - e e) \frac{1}{2} u - n D u - n m A u$  expriment l'anomalie moyenne.

On a vu dans les commencemens de cet article, comment on déduit l'anomalie vraie, de l'anomalie moyenne, dans le cas de  $n = 0$ , comme  $n$  est une fraction très-petite, on cherchera par la même opération, en omettant d'abord les termes affectés de  $n$ , l'anomalie vraie qui convient à l'anomalie moyenne, & on la corrigera ensuite au moyen des termes affectés de  $n$ . Si on veut l'obtenir plus exactement, on n'aura qu'à substituer la valeur qu'on aura trouvée pour  $v$ , dans l'expression de  $v$ , & en déduire de nouveau la valeur de  $v$ .

Quand on connoît l'anomalie vraie  $v$ , on peut assigner le lieu de la planète dans son orbite. Car sa longitude vraie  $\phi = v + n \int M d u + \text{const.}$  Substituant à la place de  $v$  sa valeur, on aura  $\phi = \text{const.} + m (1 - e e) \frac{1}{2} u - n m A u - 2 e \sin v - \frac{1}{2} e e \sin 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin 3 v - \frac{n}{e} A_1 \sin 2 v - \frac{n A_2 m}{m - m'} \sin \lambda - \frac{n A_3 m}{2(m - m')} \sin 2 \lambda + \frac{n A_4 m}{m + m'} \sin (\lambda - 2 v) - \frac{n A_5 m}{3(m - m')} \sin (\lambda + 2 v) + \frac{n A_6 m}{2 m'} \sin (2 \lambda - 2 v) - \frac{n A_7 m}{2(2 m - m')} \sin (2 \lambda + 2 v).$

La première partie de cette expression,  $m (1 -$

$e e^{\frac{1}{2}} = n m A u$ , n'est autre chose que le mouvement moyen de la planète, lequel est évidemment un peu troublé par l'action des autres planètes. Ainsi si l'on représente la longitude moyenne de la planète, par  $L$ , on aura  $L = \text{const.} + m(t - e)^{\frac{1}{2}} = n m A u$ . On aura donc

$$\varphi = L - 2 e \sin v - \frac{1}{2} e^2 \sin 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin 3 v - \frac{1}{2} e^4 \sin 4 v - \text{&c.}$$

Comme l'effet des perturbations est très-petit, on pourra prendre pour  $v$ , l'anomalie vraie qui répond à l'anomalie moyenne, dans la supposition de  $n = 0$ , & mettre dans la valeur de  $\varphi$ , à la place

$$\begin{aligned} \text{de } v, v = \frac{1}{e} (B \sin v + B_1 \sin. (\lambda - v) + \\ B_2 \sin. (\lambda + v) + B_3 \sin. (2 \lambda - v) + B_4 \sin. (2 \lambda + v)), \end{aligned}$$

changement qui n'en produit pas un sensible dans les petits termes, mais qui en produit un sensible dans le terme  $- 2 e \sin v$ , lequel devient alors  $- 2 e \sin. v + n (B \sin. 2 v + (B_1 + B_2) \sin. \lambda + (B_3 + B_4) \sin. 2 \lambda + B_1 \sin. (\lambda - 2 v) + B_2 \sin. (\lambda + 2 v) + B_3 \sin. (2 \lambda - 2 v) + B_4 \sin. (2 \lambda + 2 v))$ , à cause que si l'on a deux arcs  $v$  &  $y$ , dont le dernier soit très-petit, on a  $\sin. (v - y) = \sin. v - y \cos. v$ ; ensuite que l'on aura alors,

$$\varphi = L - 2 e \sin. v - \frac{1}{2} e^2 \sin. 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin. 3 v + n (B - \frac{1}{2} A t) \sin. 2 v + (B_1 + B_2 - \frac{A 2 m}{m - m'}) \sin. \lambda + (B_3 + B_4 - \frac{A 3 m}{2(m - m')}) \sin. 2 \lambda + \text{&c.}$$

Si l'on vouloit avoir l'anomalie vraie  $v$ , en cherchant l'anomalie moyenne, à l'ordinaire, & prenant dans les tables, l'équation du centre  $\pm E$ ; on auroit  $v = u \pm E$ , en nommant  $u$  l'anomalie moyenne. Cette anomalie vraie seroit trouvée, dans la supposition de  $n = 0$ ; mais dans cette supposition, on a  $v = u - 2 e \sin v - \frac{1}{2} e^2 \sin 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin 3 v$ ; l'équation du centre  $\pm E$ , que procurent les tables, représente donc la vraie valeur de  $- 2 e \sin v - \frac{1}{2} e^2 \sin 2 v - \frac{1}{2} e^3 \sin 3 v$ ; on pourra donc introduire dans l'expression de  $\varphi$ , l'équation du centre  $\pm E$ , à la place de cette quantité; on aura donc

$$\varphi = L \pm E + n (B - \frac{1}{2} A t) \sin. 2 v + \text{&c.}$$

Où  $L \pm E$  exprime la longitude de la planète, telle que la donnent les tables ordinaires; l'effet des perturbations est entièrement contenu dans les termes suivans.

Mais, en substituant les valeurs des lettres  $A$ ,  $t$ ,  $B$ ,  $B_1$ , &c. on trouve que le coefficient de  $\sin. 2 v$ , & ceux de  $\sin. (\lambda - 2 v)$ ,  $\sin. (\lambda + 2 v)$ ,  $\sin. (2 \lambda - 2 v)$ ,  $\sin. (2 \lambda + 2 v)$ , deviennent nuls, ce qui réduit considérablement l'expression de  $\varphi$ . On n'a plus alors que

$$\varphi = L \pm E + n (B_1 + B_2 - \frac{A 2 m}{m - m'})$$

$$\sin. \lambda + (B_3 + B_4 - \frac{A 3 m}{2(m - m')}) \sin. 2 \lambda].$$

Le coefficient de  $\sin. \lambda$ , =  $\frac{b b'}{b' b'} \left( \frac{3 m^3}{m(m - m')^2} - \frac{m^2}{(m - m')(2m - m')} \right) + \frac{b^2}{e^2} \frac{2 m^3 g}{m'(m - m')(2m - m')} - \frac{b^2 b'}{2 e^2} \left( \frac{3(2g - g'')^2 m^3}{(m - m')^2} + \frac{(6g - g'')^2 m^2}{m(m - m')} - \frac{(2g - 3g'')^2 m^2}{(m - m')(2m - m')} \right);$

& le coefficient de  $\sin. 2 \lambda$ , =  $-\frac{b^2}{e^2} \frac{m^2 g''}{(m - m')(m - 2m)} + \frac{b^2 b'}{4 e^2} \frac{3(g' - g'')^2 m^3}{(m - m')(m - 2m)} - \frac{(g' - 3g'')^2 m^2}{(m - m')(3m - 2m)}.$

On peut aussi déterminer facilement la distance de la planète au Soleil; car on a  $r = \frac{p}{1 - e \cos. v} = \frac{b}{1 - e \cos. v} + n b (P + Q \cos. v)$ , à très-peu

près. Si l'on prend pour  $v$ , l'anomalie vraie que donnent les tables, il faudroit mettre à la place de  $v$ ,  $v = \frac{n}{e} (B \sin. v + \text{&c.})$ . Mais, si l'on a deux arcs  $v$  &  $y$ , dont le dernier soit très-petit, on a  $\cos. (v - y) = \cos. v + y \sin. v$ ;  $e \cos. v$  deviendra donc,  $e \cos. v + \frac{n}{2} (B - B \cos. 2 v - (B_1 - B_2) \cos. \lambda - (B_3 - B_4) \cos. 2 \lambda + B_1 \cos. (\lambda - 2 v) + B_2 \cos. (\lambda + 2 v) + B_3 \cos. (2 \lambda - 2 v) + B_4 \cos. (2 \lambda + 2 v))$ . Donc si l'on fait  $e \cos. v = e \cos. v + n R$ , on aura

$$r = \frac{b}{1 - e \cos. v} + n b (P + Q \cos. v + R).$$

Où  $\frac{b}{1 - e \cos. v}$  exprime la distance qu'on tire des tables à l'ordinaire; les termes suivans, exprimant la correction, mais qu'on peut le plus souvent se dispenser d'employer.

Il ne reste plus à déterminer que les inégalités, dont sont affectés la ligne des nœuds & l'inclinaison de l'orbite de la planète troublée.

On a introduit dans les équations qui expriment la variation de la ligne des nœuds, & de l'inclinaison de l'orbite, l'angle  $\pi$  qui désigne l'argument de la latitude  $\varphi = \pi$ ; or, comme  $d\pi$  est très-petit pour rapport à  $d\varphi$ , on pourra supposer, sans crainte,  $d\pi = d\varphi = d v = m d u$ ; on a de plus  $d\lambda =$



$(m - m') d\pi$ . Donc on aura  $d\pi = \frac{d\pi}{m}$ ,  $d\pi =$

$$\frac{d\lambda}{m - m'}, d\pi = -\frac{d\lambda - 2d\pi}{m + m'}, d\pi = \frac{d\lambda + 2d\pi}{3m + m'}$$

Intégrant l'équation qui exprime la variation de la ligne des nœuds, on aura donc pour la longitude du nœud,

$$\pi = \text{const.} - \frac{n b^2 b'}{4c^3} g' m u + \frac{n m b^2 b'}{b' b'} - \left( \frac{\sin. \lambda}{2(m - m')} + \frac{\sin. (\lambda - 2\pi)}{2(m + m')} \right) - \frac{n m b^2 b'}{4c^3} - \left( \frac{(2g + g') \sin. \lambda}{m - m'} + \frac{(g' - g'') \sin. 2\lambda}{2(m - m')} \right) - \frac{g' \sin. 2\pi}{2m} + \frac{2g \sin. (\lambda - 2\pi)}{m + m'} - \frac{g'' \sin. (\lambda + 2\pi)}{3m - m'}$$

D'où l'on voit que la ligne des nœuds a une équation séculaire. On voit aussi que ses inégalités périodiques ne peuvent être sensibles, en sorte qu'on peut considérer les nœuds comme n'ayant d'autre mouvement que celui qui est exprimé par la formule

$$\pi = \text{const.} - \frac{n b^2 b'}{4c^3} g' m u; \text{ d'où l'on doit}$$

conclure que la ligne des nœuds se meut uniformément contre l'ordre des signes.

Intégrant l'équation pour la variation de l'inclinaison de l'orbite, en ajoutant pour constante le logarithme de la tangente de l'inclinaison moyenne qu'on représentera par  $i$ , on aura

$$l. \text{tang. } \varphi = l. \text{tang. } i + \frac{n b^2 b'}{2o b'} \left( \frac{\cos. \lambda}{m - m'} - \frac{\cos. (\lambda - 2\pi)}{m + m'} \right) - \frac{n m b^2 b'}{4c^3} \left( \frac{(2g - g') \cos. \lambda}{m - m'} + \frac{(g' - g'') \cos. 2\lambda}{2(m - m')} - \frac{g' \cos. 2\pi}{2m} - \frac{2g \cos. (\lambda - 2\pi)}{m + m'} - \frac{g'' \cos. (\lambda + 2\pi)}{3m - m'} \right);$$

Où, en représentant par  $H$ . tous ces petits termes,  $l. \text{tang. } \varphi = l. \text{tang. } i + H$  l.  $f$ ,  $f$  représentant le nombre dont le logarithme est égal à l'unité; donc  $\frac{\text{tang. } \varphi}{\text{tang. } i} = fH = 1 + H$ , en négligeant les puissances de  $H$ . L'inclinaison vraie  $\varphi$  différant très-peu de l'inclinaison moyenne  $i$ , supposons  $\varphi = i + d\pi$ ; on aura  $\text{tang. } \varphi = \text{tang. } (i + d\pi) =$

$$\text{tang. } i + \frac{d\pi}{\cos. i^2}, \text{ à très-peu-près, \& par conséquent}$$

$$\frac{\text{tang. } \varphi}{\text{tang. } i} = 1 + \frac{d\pi}{\sin. i \cos. i} = 1 + \frac{2d\pi}{\sin. 2i};$$

$$\text{donc } 1 + \frac{2d\pi}{\sin. 2i} = 1 + H; \text{ donc } d\pi = \frac{1}{2} H \sin. 2i.$$

Donc on aura

$$\varphi = i + \frac{n m b^2 b' \sin. 2i}{4 b' o} \left( \frac{\cos. \lambda}{m - m'} - \frac{\cos. (\lambda - 2\pi)}{m + m'} \right) - \frac{n m b^2 b' \sin. 2i}{8 c^3} \left( \frac{(2g - g') \cos. \lambda}{m - m'} + \frac{(g' - g'') \cos. 2\lambda}{2(m - m')} - \frac{g' \cos. 2\pi}{2m} - \frac{2g \cos. (\lambda - 2\pi)}{m + m'} - \frac{g'' \cos. (\lambda + 2\pi)}{3m - m'} \right).$$

On voit par cette expression que l'inclinaison de l'orbite n'a point de variation séculaire, & qu'elle n'est sujette qu'à des inégalités périodiques, mais qui sont si petites qu'on ne peut les observer.

Au lieu de considérer le mouvement des nœuds sur le plan de l'orbite de la planète troublante, supposé fixe, on peut le considérer sur le plan de l'écliptique. On peut de même considérer l'inclinaison de l'orbite par rapport à ce même plan de l'écliptique.

Soit  $N C$  l'orbite de la planète troublante (fig. *celx* & *celxi*),  $N M$  l'orbite de la planète troublée,  $F C$  l'écliptique. Soit  $N n$  le mouvement du nœud  $N$  de la planète troublée occasionné par l'action de la planète troublante; ce mouvement se fait sans aucun changement de l'angle  $N$ , inclinaison des deux orbites  $N C$  &  $N M$ , c'est-à-dire, que l'angle  $N$  & l'angle  $n$ , sont égaux.

Le nœud  $N$  décrivant le petit espace  $N n$ , & l'orbite  $N M$  de la planète troublée devenant  $N m$  (nouvelle orbite qui coupe la première  $N M$ , en un point  $G$  éloigné de  $90^\circ$ ), quand le nœud  $N$  est parvenu en  $n$ ; l'angle  $N M C$  sous lequel l'orbite  $N M$ , coupoit l'écliptique, devient l'angle  $n m C$ , différent du premier, & le nœud  $M$  décrit le petit espace  $M m$  sur l'écliptique, suivant l'ordre des signes dans la première figure, & contre l'ordre des signes dans la seconde; en sorte que, quoique le mouvement du nœud de la planète troublée, sur l'orbite de la planète troublante, soit toujours rétrograde, cependant le mouvement du nœud de la planète troublée, sur l'écliptique, peut être direct. En général il est direct lorsque l'angle d'inclinaison  $C$  de l'orbite de la planète troublante, sur l'écliptique, est plus grand que l'angle d'inclinaison  $M$  de l'orbite de la planète troublée. Il est rétrograde, si l'angle  $C$  de l'inclinaison de l'orbite de la planète troublante, est plus petit que l'angle  $M$  de l'inclinaison de l'orbite de la planète troublée. Voyez l'*Astronomie de M. de la Lave*.

Pour avoir le changement que l'angle d'inclinaison  $M$  de l'orbite de la planète troublée, sur l'écliptique, éprouve lorsqu'il devient l'angle  $m$ , ou, ce qui revient au même, lorsque l'orbite  $N M$  devient l'orbite  $n m$ , on remarquera que le triangle  $N C M$  devient le triangle  $n C m$ , l'angle  $N$  & l'angle  $C$  ne changent pas; ainsi on aura, par les formules différentielles connues,  $dM = dN C \sin. C \sin. CM = N n \sin. C \sin. C M$ . On aura aussi le mouvement  $M m$  du nœud de la planète troublée, sur l'écliptique, par les mêmes formules,

lesquelles donnent  $d.M.C = d.N.C. \frac{\sin.N}{\sin.M}$

cof.  $N.M$ , ou  $M.m = N.n \frac{\sin.N}{\sin.M} \text{ cof. } N.M$  ;

$CM$  est la distance des nœuds des deux planètes.

Lorsque le nœud de la planète troublante, sur l'écliptique, est plus avancé que celui de la planète troublée, la planète troublante fait diminuer l'inclinaison de l'orbite de la planète troublée, sur l'écliptique, pourvu que l'excès ne passe pas  $180^\circ$  ; si au contraire le nœud de la planète troublante, est moins avancé que le nœud de la planète troublée, la planète troublante augmente l'inclinaison de l'orbite de la planète troublée, sur l'écliptique.

On peut mettre l'expression du mouvement  $M.m$  du nœud de la planète troublée, sur l'écliptique, sous une forme plus convenable. Le triangle  $ACM$ ,

donne  $\sin.N = \frac{\sin.C. \sin.C.M}{\sin.N.M}$ . Donc  $\frac{\sin.N}{\sin.M}$

cof.  $N.M = \frac{\sin.C}{\sin.M} \sin.C.M \text{ cof. } N.M$ . Mais

cof.  $N.M = \frac{\text{cot. } C. \sin.M}{\sin.C.M} = \text{cof. } M. \text{ cot. } C.M$ ,

on aura donc  $M.m = N.n \sin.C \left( \frac{1}{\tan.C} - \right.$

$\left. \frac{1}{\tan.M} \text{ cof. } C.M \right)$ .

Présentement, si l'on fait attention que les inclinaisons des plans des orbites des planètes, sur l'écliptique sont très-petites, on pourra prendre leurs tangentes à la place de leurs sinus. Si donc l'on nomme  $\mu$ , la tangente de l'inclinaison de l'orbite de la planète troublée,  $\omega$  la longitude de son nœud,  $\mu'$  la tangente de l'inclinaison de l'orbite de la planète troublante,  $\omega'$  la longitude de son nœud, on aura, à cause que  $N.n = \frac{n \sin \delta \delta'}{4 c^3} g' u$ , & que  $C.M = \omega' - \omega$ , pour le changement de l'inclinaison de l'orbite de la planète troublée, sur l'écliptique.

$\frac{n \sin \delta \delta'}{4 c^3} g' \mu' \sin.(\omega' - \omega) u$  ;

& pour le mouvement du nœud sur l'écliptique ;

$\frac{n \sin \delta \delta'}{4 c^3} g' \left( 1 - \frac{\mu'}{\mu} \text{ cof. } (\omega' - \omega) \right) u$ .

Ces expressions des inégalités séculaires de l'inclinaison & du mouvement des nœuds des orbites des planètes, & celles qu'on a données ci-dessus, des inégalités séculaires de l'excentricité & du mouvement des aphélies, ne sont exactes que pour un temps limité, ainsi que l'observe M. de la Place dans les Mém. de l'Acad. des Sciences pour 1772, à l'égard de semblables expressions qu'il venoit de donner dans un excellent mémoire imprimé dans le septième volume des Mémoires des Savans étrangers, où il fait voir le premier que les inégalités

du moyen mouvement & de la distance moyenne des planètes sont nulles. Ces expressions ne sont proprement que les différentielles des expressions exactes de ces inégalités. Il seroit donc nécessaire de pouvoir les intégrer ; or, c'est ce qui est très-possible en suivant M. de la Place, qui a intégré très-heureusement les expressions qu'il avoit trouvées. Il fut amené à s'occuper de cette intégration, comme il le dit lui-même, par la lecture d'un très-beau mémoire de M. de la Grange, sur les équations séculaires de l'inclinaison & du mouvement des nœuds des orbites des planètes, qui lui procura un moyen simple & facile de l'exécuter.

La route étant tracée par M. de la Place, nous n'aurions donc qu'à la suivre pour intégrer les expressions des inégalités séculaires des planètes que la théorie de M. Enket sur les perturbations, a fournies, mais dont il n'avoit point donné la première, celle de l'inégalité séculaire de l'excentricité, & dont la seconde, c'est-à-dire, celle de l'inégalité séculaire du mouvement de l'aphélie, étoit incomplète ; parce qu'il avoit négligé des termes multipliés par l'excentricité de la planète troublante, qu'il croyoit pouvoir omettre. Comme nous n'aurions qu'à faire exactement comme M. de la Place, & que les expressions qu'il a données sont, dans les applications, d'un calcul plus facile, que celles de M. Euler, particulièrement celles des inégalités de l'excentricité & du mouvement de l'aphélie, nous préférons de les employer, en sorte que nous ne serons qu'exposer ce qu'il a fait, en y ajoutant une application. Commençons par les expressions.

Une planète  $P$  étant troublée par l'action d'une planète  $P'$ , soit  $a$  la distance moyenne de  $P$  au Soleil,  $e$  l'excentricité de son orbite,  $l$  la longitude de son aphélie, à l'époque où l'on fixe l'origine du mouvement,  $\omega$  la longitude de son nœud,  $\mu$  la tangente de l'inclinaison de son orbite, sur le plan de l'écliptique ;  $a'$ ,  $e'$ ,  $l'$ ,  $\omega'$ ,  $\mu'$  des quantités analogues pour la planète troublante  $P'$  ;  $m'$  le rapport de la masse de la planète troublante à celle du soleil,  $n$  le nombre des révolutions de la planète troublée  $P$ , depuis l'époque donnée, qu'on prendra négativement, si l'on veut remonter aux temps antérieurs à cette époque.  $M$ , de la Place a trouvé que le mouvement moyen de l'aphélie, suivant l'ordre des signes, de la planète troublée  $P$  par l'action de la planète troublante  $P'$ , a pour expression

$m'. n. 360^\circ \left[ \frac{1}{2} b \pm 1 - (b \pm 1 + \frac{1}{2} \tau) - 3 b \tau \right] \cdot \frac{1}{4} \frac{e'}{e} \text{ cof. } (l' - l) ;$

Que l'accroissement de l'excentricité, est exprimé par

$m'. n. 360^\circ (b \pm 1 + \frac{1}{2} \tau) - 3 b \tau \left[ \frac{1}{2} e' \sin. (l' - l) \right] ;$

Que la diminution de l'inclinaison de l'orbite, sur l'écliptique, est égale à

$m'. n. 360^\circ \cdot \frac{1}{2} \tau b \pm 1 \cdot \mu' \sin. (\omega' - \omega) ;$

Et

& que le mouvement rétrograde du nœud, sur l'écliptique, est égal à

$$m'. n. 360^{\circ}. \frac{1}{2} \tau b 1 \left( 1 - \frac{e'}{\mu} \cos(\omega' - \pi) \right);$$

$$\tau \text{ étant } = \frac{a'}{a},$$

$$\begin{aligned} & \& b = \frac{1}{\sqrt{(1 + \frac{1}{4}\tau^2)}} \left( 1 + \left( 1 - \frac{1}{4}\tau^2 \right) \right. \\ & \left. \left( \frac{2\tau}{1 + \frac{1}{4}\tau^2} \right)^2 + \left( 1 - \frac{1}{4}\tau^2 \right) \left( 1 - \frac{1}{8}\tau^2 \right) \left( \frac{2\tau}{1 + \frac{1}{4}\tau^2} \right)^4 \right. \\ & \left. + \left( 1 - \frac{1}{4}\tau^2 \right) \left( 1 - \frac{1}{8}\tau^2 \right) \left( 1 - \frac{1}{12}\tau^2 \right) \left( \frac{2\tau}{1 + \frac{1}{4}\tau^2} \right)^6 \right. \\ & \left. + \&c. \right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{3\tau}{\sqrt{(1 + \frac{1}{4}\tau^2)}} \left( 1 + \left( 1 + \frac{3}{4(3^2 - 1)} \right) \right. \\ & \left. \left( \frac{2\tau}{1 + \frac{1}{4}\tau^2} \right)^2 + \left( 1 + \frac{3}{4(3^2 - 1)} \right) \left( 1 + \frac{3}{4(5^2 - 1)} \right) \left( \frac{2\tau}{1 + \frac{1}{4}\tau^2} \right)^4 \right. \\ & \left. + \left( 1 + \frac{3}{4(5^2 - 1)} \right) \left( 1 + \frac{3}{4(7^2 - 1)} \right) \left( \frac{2\tau}{1 + \frac{1}{4}\tau^2} \right)^6 + \&c. \right). \end{aligned}$$

On va voir maintenant, comment M. de la Place est parvenu, ayant ces expressions, à trouver les expressions exactes des inégalités séculaires des mouvements des planètes.

Soient  $a, a', a'', \&c.$  les distances moyennes de ces planètes au Soleil,  $e, e', e'', \&c.$  les excentricités de leurs orbites,  $l, l', l'', \&c.$  les longitudes de leurs aphélie, &c. Soit  $d\omega$  l'arc infiniment petit décrit par la Terre dans son orbite, avec la vitesse moyenne, l'unité exprimant la distance moyenne de la Terre au Soleil;  $dn. 360^{\circ}$  exprimera le mouvement angulaire moyen de la planète  $P$ , autour du Soleil, pendant que la Terre décrit l'angle  $d\omega$ . Soit pour la planète  $P$  troublée par la planète  $P'$ ,  $(0,1)d\omega = \frac{1}{2} \tau b 1. m'. dn. 360^{\circ}$ , &c.  $((0,2)d\omega = \frac{1}{2} \tau b 1 \left( 1 + \frac{1}{4}\tau^2 \right) - 3 \delta \tau)$ ,  $m. dn. 360^{\circ}$ . Soient pour la même planète  $P$  troublée par la planète  $P''$ , les quantités analogues,  $(0,2)d\omega$ ,  $((0,2)d\omega$ ; pour la même planète  $P$  troublée par la planète  $P''$ , les quantités analogues  $(0,3)d\omega$ ,  $((0,3)d\omega$ , &c. Soient de même pour la planète  $P'$  troublée par les planètes  $P, P'', \&c.$  les quantités analogues  $(1,0)d\omega$ ,  $((1,0)d\omega$ ,  $(1,2)d\omega$ ,  $((1,2)d\omega$ , &c.; pour la planète  $P'$  troublée par les planètes  $P, P'', \&c.$  les quantités analogues,  $(2,0)d\omega$ ,  $((2,0)d\omega$ ,  $(2,1)d\omega$ ,  $((2,1)d\omega$ , &c. Représentons enfin, les variations moyennes infiniment petites de  $l, e; l', e'; l'', e''$ , &c. par  $dl, de; dl', de'; dl'', de''$ , &c.; on considérera les autres ensuite. On aura les équations

$$dl = (0,1)d\omega - ((0,1)d\omega. \frac{e'}{e} \cos(l' - l))$$

$$+ (0,2)d\omega - ((0,2)d\omega. \frac{e'}{e} \cos(l' - l)) + \&c.$$

$$de = ((0,1)d\omega. e' \sin(l' - l) + ((0,2)d\omega. e' \sin(l' - l) + \&c.,$$

$$dl' = (1,0)d\omega - ((1,0)d\omega. \frac{e}{e'} \cos(l - l'))$$

$$+ (1,2)d\omega - ((1,2)d\omega. \frac{e}{e'} \cos(l' - l)) + \&c.,$$

$$de' = ((1,0)d\omega. e \sin(l - l') + ((1,2)d\omega. e \sin(l' - l') + \&c.,$$

$$dl'' = (2,0)d\omega - ((2,0)d\omega. \frac{e}{e''} \cos(l - l''))$$

$$+ (2,1)d\omega - ((2,1)d\omega. \frac{e'}{e''} \cos(l' - l''))$$

$$+ \&c., de'' = ((2,0)d\omega. e \sin(l - l'') + ((2,1)d\omega. e' \sin(l' - l'') + \&c.$$

Ces équations se ramèneront facilement à une forme semblable à celles des équations que M. de la Grange a trouvées pour les variations moyennes infiniment petites du mouvement des nœuds, & de l'inclinaison des orbites des planètes, en faisant  $x = e \sin.l, y = e \cos.l, x' = e' \sin.l', y' = e' \cos.l', \&c.$  suppositions qui donnent  $ee = xx + yy, de = \frac{x dx + y dy}{e}, dl \cos.l = \frac{e dx - x de}{ee},$

$$\& \text{ par conséquent } dl = \frac{y dx - x dy}{ee} \cos(l - l')$$

$$l) = \frac{x x' + y y'}{e e'}, \sin.(l - l') = \frac{x' y - y' x}{e e'}, \&c.$$

Les équations précédentes deviendront donc

$$y dx - x dy = (xx + yy) [(0,1)d\omega + (0,2)d\omega + \&c.] - (xx' + yy') ((0,1)d\omega - (xx' + yy') ((0,2)d\omega - \&c.$$

$$xx + yy = (y x' - x y') ((0,1)d\omega + (y x'' - x y'') ((0,2)d\omega + \&c.$$

$$y' dx' - x' dy' = (x' x' + y' y') [(1,0)d\omega + (1,2)d\omega + \&c.] - (x' x'' + y' y'') ((1,0)d\omega - (x' x'' + y' y'') ((1,2)d\omega - \&c.$$

$$x' dx' + y' dy' = (x' y' - y' x') ((1,0)d\omega + (y' x'' + x' y'') ((1,2)d\omega + \&c.$$

$$y'' dx'' - x'' dy'' = (x'' x'' + y'' y'') [(2,0)d\omega + (2,1)d\omega + \&c.] - (x'' x''' + y'' y''') ((2,0)d\omega - (x'' x''' + y'' y''') ((2,1)d\omega - \&c.$$

$$x'' dx'' + y'' dy'' = (x'' y'' - y'' x'') ((2,0)d\omega + (x' y'' - y' x'') ((2,1)d\omega + \&c.$$

Multiplions la première équation par  $y$ , & la seconde par  $x$ , les ajoutant ensuite, multipliant autr la première par  $x$  & la seconde par  $y$ , &

retranchant ensuite la première de la seconde, & faisant des opérations semblables sur la troisième & la quatrième, sur la cinquième & la sixième, &c., on aura les équations suivantes :

$$\begin{aligned} d x &= d u [(0,1) y + (0,2) y' + \&c. - (0,1) y' - (0,2) y'' + \&c.], \\ d y &= d u [-(0,1) x - (0,2) x' + \&c. + (0,1) x' + (0,2) x'' + \&c.], \\ d x' &= d u [(1,0) y' + (1,2) y'' + \&c. - (1,0) y - (1,2) y'' + \&c.], \\ d y' &= d u [-(1,0) x' - (1,2) x'' + \&c. + (1,0) x + (1,2) x' + \&c.], \\ d x'' &= d u [(2,0) y'' + (2,1) y''' + \&c. - (2,0) y - (2,1) y' - \&c.], \\ d y'' &= d u [-(2,0) x'' - (2,1) x''' + \&c. + (2,0) x + (2,1) x' + \&c.]; \end{aligned}$$

équations de la forme de celles de M. de la Grange, pour les *renués* & les *inclinaisons* des orbites des *planètes*. On voit que le nombre de ces équations, est double du nombre des *planètes*. Pour les intégrer M. de la Place fait à l'exemple de M. de la Grange,

$$\begin{aligned} x &= A \sin. (g u + a), y = A \cos. (g u + a), x' = A \sin. (g' u + a), y' = A' \cos. (g' u + a), x'' = A'' \sin. (g'' u + a), y'' = A'' \cos. (g'' u + a), \&c. \end{aligned}$$

Faisant les substitutions, on aura les équations,

$$\begin{aligned} g A &= (0,1) A + (0,2) A' + \&c. - (0,1) A' - (0,2) A'' + \&c., \\ g' A' &= (1,0) A' + (1,2) A'' + \&c. - (1,0) A - (1,2) A'' + \&c., \\ g'' A'' &= (2,0) A'' + (2,1) A''' + \&c. - (2,0) A - (2,1) A' + \&c. \end{aligned}$$

desquelles on tirera une équation d'un degré égal au nombre des *planètes*. Soient  $e, e', e'', \&c.$  les racines de cette équation, les valeurs de  $x, y, x', y', x'', y'', \&c.$  seront

$$\begin{aligned} x &= A \sin. (g u + a) + B \sin. (g' u + e) + C \sin. (g'' u + \gamma) + \&c., \\ y &= A \cos. (g u + a) + B \cos. (g' u + e) + C \cos. (g'' u + \gamma) + \&c., \\ x' &= A' \sin. (g' u + a) + B' \sin. (g' u + e) + C' \sin. (g' u + \gamma) + \&c., \\ y' &= A' \cos. (g' u + a) + B' \cos. (g' u + e) + C' \cos. (g' u + \gamma) + \&c., \\ x'' &= A'' \sin. (g'' u + a) + B'' \sin. (g'' u + e) + C'' \cos. (g'' u + \gamma) + \&c., \\ y'' &= A'' \cos. (g'' u + a) + B'' \cos. (g'' u + e) + C'' \cos. (g'' u + \gamma) + \&c. \end{aligned}$$

$A, B, C, \&c. A', B', C', \&c. A'', B'', C'', \&c.$  sont des coefficients arbitraires,  $a, e, \gamma, \&c.$  des angles arbitraires; & les quantités  $g, B, B', B'', \&c.$ ,

les quantités  $g', C, C', \&c.$ , doivent former exactement les mêmes équations que les quantités  $g, A, A', A'', \&c.$

Il est évident que si l'on représente la moitié du nombre des variables  $x, y, x', y', \&c.$  par  $n$ , le nombre des *conantes* qu'on aura à déterminer, sera  $n + n$ . On en déterminera le nombre  $n$  ( $n - 1$ ), au moyen des équations dont nous venons de parler.

Pour déterminer le nombre  $2n$  qui reste, on n'aura qu'à supposer que  $X, X', X'', \&c. Y, Y', Y'', \&c.$ , sont les valeurs de  $x, x', x'', \&c. y, y', y'', \&c.$ , lorsque  $u = 0$ , d'où l'on aura les équations

$$\begin{aligned} X &= A \sin. a + B \sin. e + C \sin. \gamma + \&c., \\ Y &= A \cos. a + B \cos. e + C \cos. \gamma + \&c., \\ X' &= A' \sin. a + B' \sin. e + C' \sin. \gamma + \&c., \\ Y' &= A' \cos. a + B' \cos. e + C' \cos. \gamma + \&c., \\ X'' &= A'' \sin. a + B'' \sin. e + C'' \sin. \gamma + \&c., \\ Y'' &= A'' \cos. a + B'' \cos. e + C'' \cos. \gamma + \&c. \end{aligned}$$

qui serviront à déterminer le reste des *constantes*.

Quand on aura  $x, y, x', y', \&c.$  on aura  $t, e, e', e'', \&c.$ , au moyen des équations,  $\tan g. t = \frac{x}{y}, e = \sqrt{x x' + y y'}, \tan g. e' = \frac{x'}{y'}, e'' = \frac{x''}{y''}, \&c.$

On aura pour les variations moyennes infiniment petites que souffrent le mouvement des *neuds*, & l'inclinaison des orbites des *planètes*  $P, P', P'', \&c.$ , en vertu de leur action mutuelle, les équations

$$\begin{aligned} d \mu &= -(0,1) \mu' d \sin. (\pi' - \pi) - (0,2) \mu'' d \sin. (\pi'' - \pi) - \&c., \\ d \pi &= -(0,1) d u (1 - \frac{\mu'}{\mu} \cos. (\pi' - \pi)) - \end{aligned}$$

$$(0,2) d u (1 - \frac{\mu''}{\mu} \cos. (\pi'' - \pi)) - \&c.,$$

$$d \mu' = -(1,0) \mu d \sin. (\pi - \pi') - (1,2) \mu'' d \sin. (\pi'' - \pi') - \&c.,$$

$$d \pi' = -(1,0) d u (1 - \frac{\mu}{\mu'} \cos. (\pi - \pi')) -$$

$$(1,2) d u (1 - \frac{\mu''}{\mu'} \cos. (\pi'' - \pi')) - \&c.,$$

$$d \mu'' = -(2,0) \mu d \sin. (\pi - \pi'') - (2,1) \mu' d \sin. (\pi' - \pi'') - \&c.,$$

$$d \pi'' = -(2,0) d u (1 - \frac{\mu}{\mu''} \cos. (\pi - \pi'')) -$$

$$(2,1) d u (1 - \frac{\mu'}{\mu''} \cos. (\pi' - \pi'')) - \&c.$$

Soient  $s = \mu \sin. u, u = \mu \cos. u, s' = \mu' \sin. u', u' = \mu' \cos. u', \&c.$  ces équations deviendront,

$$u d u + s d s = -(u s' - s u') (0,1) d u - (u s'' - s u'') (0,2) d u - \&c.,$$

$$u d s = s d u = -(u + s s') [(0,1) d u + (0,2) d u$$

$$4. \&c.] + (u u' + s s') (0,1) d u + (u u'' + s s'') (0,2) d u + \&c.$$

$$u' d u' + s' d s' = - (s u' - u s') (0,1) d u - (u' s' - s' u'') (1,2) d u - \&c.$$

$$u' d s - s' d u' = - (u' u' + s' s') [(1,0) d u + (1,2) d u + \&c.] + (u u' + s s') (1,0) d u + (u' u'' - s' s'') (1,2) d u + \&c.$$

$$u'' d u'' + s'' d s'' = - (s u'' - u s'') (2,0) d u - (s' u'' - u' s'') (2,1) d u - \&c.$$

$$u'' d s' - s'' d u'' = - (u' u'' - s' s'') [(1,0) d u + (2,1) d u + \&c.] + (u u' + s s') (2,0) d u + (u' u'' + s' s'') (2,1) d u + \&c.$$

$$\&c.$$

Traitant ces équations comme celles des aphélies & des excentricités, elles se changeront dans les suivantes :

$$d s = d u [(0,1) (u' - u) + (0,2) (u'' - u) + \&c.],$$

$$d u = d u [(0,1) (s - s') + (0,2) (s - s'') + \&c.],$$

$$d s' = d u [(1,0) (u - u') + (1,2) (u'' - u') + \&c.],$$

$$d u' = d u [(1,0) (s' - s) + (1,2) (s' - s'') + \&c.],$$

$$d s'' = d u [(2,0) (u - u'') + (2,1) (u' - u'') + \&c.],$$

$$d u'' = d u [(2,0) (s'' - s) + (2,1) (s' - s) + \&c.].$$

$$\&c.$$

Pour intégrer ces équations, on fera  $s = \sin. (h u + \eta)$ ,  $u = G \cos. (h u + \eta)$ ,  $s' = G' \sin. (h u + \eta)$ ,  $u' = G' \cos. (h u + \eta)$ , &c.

Faisant les substitutions, on aura les équations  $h G = - (0,1) G - (0,2) G - \&c. + (0,1) G' + (0,2) G' + \&c.$

$$h G' = - (1,0) G' - (1,2) G' - \&c. + (1,0) G + (1,2) G + \&c.$$

$$h G'' = - (2,0) G'' - (2,1) G'' - \&c. + (2,0) G + (2,1) G + \&c.$$

$$\&c.$$

Lesquelles donneront une équation en  $h$ , d'un degré égal au nombre des orbites mobiles. Soient  $h, h', h'', \&c.$ , les racines de cette équation, les valeurs complètes de  $s, u, s', u', \&c.$ , feront :

$$s = G \sin. (h u + \eta) + H \sin. (h' u + \theta) + K \sin. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$u = G \cos. (h u + \eta) + H \cos. (h' u + \theta) + K \cos. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$s' = G' \sin. (h u + \eta) + H' \sin. (h' u + \theta) + K' \sin. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$\&c.$$

$$u' = G' \cos. (h u + \eta) + H' \cos. (h' u + \theta) + K' \cos. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$s'' = G'' \sin. (h u + \eta) + H'' \sin. (h' u + \theta) + K'' \sin. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$u'' = G'' \cos. (h u + \eta) + H'' \cos. (h' u + \theta) + K'' \cos. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

Où  $G, H, K, \&c. G', H', K', \&c.$  sont des coefficients arbitraires,  $\eta, \theta, \lambda, \&c.$  des angles arbitraires ; & les équations qui ont lieu entre  $h, G, G', G'', \&c.$  doivent aussi avoir lieu entre les quantités  $h', H, H', H'', \&c.$ , entre les quantités  $h'', K, K', K'', \&c.$ , & ainsi des autres.

Il est évident, comme l'observe M. de la Grange, qu'on peut satisfaire aux équations ci-dessus, en faisant  $h = 0$ ,  $G = G' = G'' = \&c.$ , en sorte que  $h = 0$  fera nécessairement une des racines de l'équation en  $h$  ; & l'on voit par-là que les valeurs de  $G, G', G'', \&c.$  qui répondent à la racine  $h = 0$ , sont égales entr'elles. Ainsi les expressions de  $s, u, s', u', \&c.$ , deviennent :

$$s = G \sin. \eta + H \sin. (h' u + \theta) + K \sin. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$u = G \cos. \eta + H \cos. (h' u + \theta) + K \cos. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$s' = G \sin. \eta + H' \sin. (h' u + \theta) + K' \sin. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$u' = G \cos. \eta + H' \cos. (h' u + \theta) + K' \cos. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$s'' = G \sin. \eta + H'' \sin. (h' u + \theta) + K'' \sin. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$u'' = G \cos. \eta + H'' \cos. (h' u + \theta) + K'' \cos. (h'' u + \lambda) + \&c.$$

$$\&c.$$

Dans lesquelles  $h', h'', \&c.$  sont les racines de l'équation en  $h$ , après que cette équation a été abaissée, en la divisant par  $h$ , en sorte que l'équation qu'on aura à résoudre pour avoir ces racines, sera toujours d'une unité moindre que le nombre des orbites mobiles.

Le nombre des constantes qu'on aura à déterminer, est  $n + 1$ ,  $n$  étant le nombre des orbites mobiles. On en déterminera le nombre  $(n - 1)$ , par les équations en  $h', H, H'', \&c.$  en  $h', K, K', K'', \&c.$ , tout-à-fait pareilles aux équations ci-dessus. Pour déterminer le nombre restant  $2 n$  des constantes, on supposera que  $S, U, S', U', \&c.$  soient les valeurs de  $s, u, s', u', \&c.$ , lorsque  $u = 0$  ; on aura les équations

$$S = G \sin. \eta + H \sin. \theta + K \sin. \lambda + \&c.$$

$$U = G \cos. \eta + H \cos. \theta + K \cos. \lambda + \&c.$$

$$S' = G \sin. \eta + H' \sin. \theta + K' \sin. \lambda + \&c.$$

$$U' = G \cos. \eta + H' \cos. \theta + K' \cos. \lambda + \&c.$$

$$S'' = G \sin. \eta + H'' \sin. \theta + K'' \sin. \lambda + \&c.$$

$$U' = G \cos. \theta + H' \cos. \theta + K' \cos. \lambda + \&c. \&c.$$

Ayant une fois  $x, u, s', u', \&c.$ , on aura  $w, \mu, \mu', \&c.$ , au moyen des formules,  $\text{tang. } w = \frac{s}{u}, \mu = \sqrt{(u + ss)}, \text{tang. } w' = \frac{s'}{u}, \mu' = \sqrt{(u' + s's')}, \&c.$

Bornons-nous, pour l'application de cette Théorie, à la détermination des inégalités séculaires du mouvement des aphélies, des excentricités, du mouvement des nœuds &c de l'inclinaison des orbites de Jupiter &c de Saturne. Leurs masses sont si grandes par rapport à celles des autres planètes, & elles en sont tellement éloignées qu'on peut bien les considérer comme n'éprouvant de dérangement qu'en vertu de leur action réciproque. Commençons par les inégalités séculaires des mouvements de leurs aphélies, &c de leurs excentricités.

Puisqu'il n'y a que deux planètes, les équations qu'on a alors, sont :

$$dx = du[(0,1)y - (0,1)y'],$$

$$dy = du[-(0,1)x + (1,0)x'],$$

$$ds = du[(1,0)y' - (1,0)y],$$

$$ds' = du[(1,0)x' + (1,0)x];$$

dont les intégrales seront :

$$x = A \sin. (g\theta + \alpha) + B \sin. (g'\theta + \zeta),$$

$$y = A \cos. (g\theta + \alpha) + B \cos. (g'\theta + \zeta),$$

$$x' = A' \sin. (g\theta + \alpha) + B' \sin. (g'\theta + \zeta),$$

$$y' = A' \cos. (g\theta + \alpha) + B' \cos. (g'\theta + \zeta);$$

$g$  &  $g'$  étant les racines de l'équation

$$gg - [(0,1) + (1,0)]g + (0,1)(1,0) - ((0,1)((1,0) = 0.$$

On déterminera deux constantes, au moyen des équations :

$$gA - (0,1)A + (0,1)A' = 0,$$

$$g'A - (1,0)A' + (1,0)A = 0,$$

$$g'B - (0,1)B + (0,1)B' = 0,$$

$$g'B' - (1,0)B' + (1,0)B = 0.$$

La première donne

$$A' = \frac{[(0,1) - g]A}{(0,1)};$$

& la troisième donne

$$B' = \frac{[(0,1) - g']B}{(0,1)}.$$

Pour déterminer les quatre autres arbitraires, désignant par  $X, Y, X', Y'$ , les valeurs de  $x, y, x', y'$ , lorsque  $\theta = 0$ , on a les quatre équations

$$X = A \sin. \alpha + B \sin. \zeta,$$

$$Y = A \cos. \alpha + B \cos. \zeta,$$

$$X' = A' \sin. \alpha + B' \sin. \zeta,$$

$$Y' = A' \cos. \alpha + B' \cos. \zeta.$$

Ayant  $x, y, x', y'$ , on aura  $l, e, l', e'$ , au moyen

des équations,  $\text{tang. } l = \frac{x}{y}, e = \sqrt{(xx + yy)},$

$$\text{tang. } l' = \frac{x'}{y'}, e' = \sqrt{(x'x' + y'y')}.$$

En ne considérant pour le moment que la planète  $P$ , on aura

$$\text{tang. } l = \frac{A \sin. (g\theta + \alpha) + B \sin. (g'\theta + \zeta)}{A \cos. (g\theta + \alpha) + B \cos. (g'\theta + \zeta)}$$

$$\& e = \sqrt{(A^2 + B^2 + 2AB \cos. ((g - g')\theta + \alpha - \zeta))}.$$

La première de ces équations donne la longitude de l'aphélie, & la seconde, l'excentricité.

On aura directement, si l'on veut, la longitude de l'aphélie, en substituant dans l'équation  $dl =$

$$\frac{d \text{ tang. } l}{1 + \text{tang. } l^2},$$

la valeur de  $\text{tang. } l$ ; on aura l'équation différentielle  $dl =$

$$\frac{d[A(gA + g'B) + (g + g')AB \cos. ((g - g')\theta + \alpha - \zeta)]}{A^2 + B^2 + 2AB \cos. ((g - g')\theta + \alpha - \zeta)}$$

qu'il ne s'agit plus que d'intégrer pour avoir  $l$ .

Si l'on fait  $dl = 0$ , on aura l'équation

$$gA + g'B + (g + g')AB \cos. ((g - g')\theta + \alpha - \zeta) = 0,$$

Qui donne le maximum ou le minimum de l'angle  $l$ , s'il en est susceptible. Cette équation donne

$$\cos. ((g - g')\theta + \alpha - \zeta) = -$$

$$\frac{gA + g'B}{(g + g')AB}.$$

Laquelle n'est possible qu'autant que  $gA + g'B$

est égal à  $(g + g')AB$ , ou est plus petit, en faisant abstraction des signes. Alors le mouvement

de l'aphélie, est contenu dans certaines limites, & n'a qu'un mouvement de libration. Si  $gA +$

$g'B$  est plus grand que  $(g + g')AB$ , alors l'équation précédente est impossible, & l'aphélie a

nécessairement un mouvement continu & progressif.

On peut, sans être obligé d'intégrer l'équation

différentielle, avoir  $l$ , par le moyen de sa tangente, en procédant comme l'a fait M. de la Grange

dans son mémoire cité, pour trouver la longitude

du nœud. On a

$$l = \frac{1}{2\sqrt{-1}} \log. \frac{1 + \text{tang. } l \sqrt{-1}}{1 - \text{tang. } l \sqrt{-1}}.$$

(Voyez l'Introduction à l'Analyse des infinitésimales

petits de M. Euler). Soit pour abréger

$$g\theta + \alpha = i, g'\theta + \zeta = i';$$

on aura

$$\text{tang. } l = \frac{A \sin. i + B \sin. i'}{A \cos. i + B \cos. i'}.$$

On aura donc,

$$l = \frac{1}{2\sqrt{-1}} \log. \frac{A(\cos. i + \sin. i \sqrt{-1}) + B(\cos. i' + \sin. i' \sqrt{-1})}{A(\cos. i - \sin. i \sqrt{-1}) + B(\cos. i' - \sin. i' \sqrt{-1})}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{-1}} \log. \frac{Ae^{-i} \sqrt{-1} + Be^{-i'} \sqrt{-1}}{Ae^{-i} \sqrt{-1} + Be^{-i'} \sqrt{-1}}.$$

parce qu'on a, comme tout le monde fait,  $e\sqrt{-1} = \cos. s + \sin. s \sqrt{-1}$ , &c. Si l'on suppose  $B$  plus grand que  $A$ , on mettra  $l$  sous cette forme,

$$l = \frac{1}{2\sqrt{-1}} \log. \frac{e^{-i}\sqrt{-1} \left(1 + \frac{A}{B} e^{-(1-i')\sqrt{-1}}\right)}{e^{-i}\sqrt{-1} \left(1 + \frac{A}{B} e^{-(1-i')\sqrt{-1}}\right)}$$

$$= e' + \frac{1}{2\sqrt{-1}} \log. \left(1 + \frac{A}{B} e^{-(1-i')\sqrt{-1}}\right) - \frac{1}{2\sqrt{-1}} \log. \left(1 + \frac{A}{B} e^{-(1-i')\sqrt{-1}}\right)$$

D'où l'on aura  $l = e' +$

$$\frac{A}{B} \frac{e^{(1-i')\sqrt{-1}} - e^{-(1-i')\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}} - \frac{A^2}{2B^2} \frac{e^{2(1-i')\sqrt{-1}} - e^{-2(1-i')\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}$$

$$+ \frac{A^3}{3B^3} \frac{e^{3(1-i')\sqrt{-1}} - e^{-3(1-i')\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}$$

$$- \&c. = e' + \frac{A}{B} \sin. (1-i') - \frac{A^2}{2B^2} \sin. 2(1-i') + \frac{A^3}{3B^3} \sin. 3(1-i') - \&c.$$

Série qui est convergente, puisqu'on suppose  $A$  plus petit que  $B$ .

Si  $A$  étoit plus grand que  $B$ , on trouveroit de la même manière,

$$l = 1 + \frac{B}{A} \sin. (i'-1) - \frac{B^2}{2A^2} \sin. 2(i'-1) + \frac{B^3}{3A^3} \sin. 3(i'-1) - \&c.$$

Quant à ce qui regarde l'excentricité, il est facile de voir qu'elle est nécessairement renfermée dans de certaines limites, en supposant toutefois les racines  $g, g'$ , inégales & réelles. Elle est la plus grande, lorsque  $\cos. ((g-g')u + a - c)$  est = 1, & la plus petite lorsque ce cosinus = -1, en supposant toutefois  $A$  &  $B$  de même signe. Dans le premier cas,  $c = A + B$ ; dans le second,  $c = A - B$ .

Tout ce que nous venons de dire s'applique facilement à la seconde planète  $P'$ .

Si nous passons à ce qui concerne les inégalités séculaires du mouvement des nœuds, & de l'inclinaison des orbites des deux planètes, nous aurons les équations

$$d s = d u [(0,1) u' - (0,1) u],$$

$$d u = d u [(0,1) s' - (0,1) s],$$

$$d s' = d u [(1,0) u' - (1,0) u'],$$

$$d u' = d u [(1,0) s' - (1,0) s];$$

dont les intégrales seront

$$s = G \sin. u + H \sin. (K u + t),$$

$$u = G \cos. u + H \cos. (K u + t),$$

$$s' = G \sin. u + H' \sin. (K' u + t),$$

$$u' = G \cos. u + H' \cos. (K' u + t);$$

$K'$  étant donnée par l'équation

$$K' = (0,1) - (1,0)$$

On aura les équations

$$K H + (0,1) (H - H') = 0, K H' + (1,0) (H' - H) = 0,$$

dont l'une servira à déterminer  $H'$ , en

$$H \& K, \text{ La première donne } H' = \frac{[K' + (0,1)] H}{(0,1)}$$

$$= - \frac{(1,0)}{(0,1)} H.$$

Il reste encore quatre constantes à déterminer. Soit  $S, U, S', U'$ , les valeurs de  $s, u, s', u'$ , lorsque  $u = 0$ , on aura pour déterminer ces constantes, les quatre équations

$$S = G \sin. u + H \sin. t,$$

$$U = G \cos. u + H \cos. t,$$

$$S' = G \sin. u + H' \sin. t,$$

$$U' = G \cos. u + H' \cos. t.$$

Connoissant  $s, u, s', u'$ , on aura les longitudes des nœuds des deux planètes, & les inclinaisons de leurs orbites, sur l'écliptique, par les formules

$$\text{tang. } \pi = \frac{s}{u}, \mu = \sqrt{(s^2 + u^2)}, \text{ tang. } \pi' =$$

$$\frac{s'}{u'}, \mu' = \sqrt{(s'^2 + u'^2)}.$$

On peut au reste avoir directement la longitude du nœud, comme on a trouvée la longitude de l'aphélie, en substituant pour la planète  $P$ , dans

$$\text{l'équation } d\pi = \frac{d \text{ tang. } \pi}{1 + \text{tang. } \pi^2}, \text{ la valeur de}$$

$$\text{tang. } \pi = \frac{G \sin. u + H \sin. (K u + t)}{G \cos. u + H \cos. (K u + t)};$$

ce qui donne

$$d\pi = \frac{d u \cdot H K' (H + G \cos. (K u + t - \pi))}{G^2 + H^2 + 2 G H \cos. (K u + t - \pi)};$$

qu'on n'aura plus qu'à intégrer, si l'on n'aime mieux avoir  $\pi$  par une suite semblable à celle qu'on a trouvée pour la longitude de l'aphélie.

Si l'on fait  $d\pi = 0$ , on aura l'équation  $H + G \cos. (K u + t - \pi) = 0$ , qui donne le *maximum* ou le *minimum* de l'angle  $\pi$ , si cet angle en est susceptible. Cette équation donne  $\cos. (K u + t - \pi)$

$$= - \frac{G}{H},$$

laquelle n'est possible qu'autant que  $H$

est égale à  $G$  ou est plus petite, en faisant abstraction des signes; & alors le mouvement du nœud est contenu dans de certaines limites & n'a qu'un mouvement de libration. Si  $H$  est plus grande que  $G$ , alors l'équation est impossible. Ainsi l'angle  $\pi$  ne sera point susceptible d'un *maximum* ou d'un *minimum*, il croîtra continuellement, en sorte que le nœud aura un mouvement progressif sur l'écliptique.

Si l'on veut avoir  $\pi$ , par une suite, on trouvera en faisant  $K u + t = \psi$ ,

$$\pi = \psi + \frac{G}{H} \sin. (\psi - \psi) - \frac{G^2}{2H^2} \sin. 2(\psi - \psi) \\ + \frac{G^3}{3H^3} \sin. 3(\psi - \psi) - \&c.$$

Pour le cas de  $H$  plus grand que  $G$ ;

$$\& \pi = \pi + \frac{H}{G} \sin. (\psi - \pi) - \frac{H^2}{2G^2} \sin. 2(\psi - \pi) \\ + \frac{H^3}{3G^3} \sin. 3(\psi - \pi) - \&c.$$

Pour celui de  $H$  plus petit que  $G$ ;  $\psi$ , dans le premier cas, &  $\pi$ , dans le second, est la valeur moyenne de  $\pi$ .

On a pour la tangente  $\mu$  de l'inclinaison de l'orbite,

$$\mu = \sqrt{(G^2 + H^2 + 2GH \cos. (h' + t - \pi))}. \\ \text{Cette tangente est renfermée entre certaines limites. Elle est la plus grande lorsque } \cos. (h' + t - \pi) = 1, \text{ \& la plus petite lorsque } \cos. (h' + t - \pi) = -1, \text{ en supposant toujours } G \text{ \& } H \text{ de mêmes signes. Dans le premier cas, } \mu = G + H, \text{ \& dans le second, } \mu = G - H.$$

Tout ce que nous venons de dire, s'applique à l'autre planète.

Pour Jupiter troublé par Saturne, on a  $\tau = 0,183429$ ; d'où l'on trouve  $b = 0,35292$ , &  $b' = 0,51578$ . On a  $m' = \frac{1}{3021}$ , & le rapport du temps de la révolution de la Terre à celui de la révolution de Jupiter, exprimé par  $\frac{a \cdot 360^\circ}{a'}$ , est  $= 0^\circ 43'$ . Faisant le calcul de  $(0,1)$ , & de  $((1,0))$ , on trouve  $(0,1) = 8', 5537$ , &  $((0,1)) = 5', 1910$ .

Pour Saturne troublé par Jupiter, on a  $\tau = 0,545169$ , d'où l'on trouve  $b = 2,17810$ , &  $b' = 3,18323$ . On a  $m = \frac{1}{1007}$ , & le rapport du

temps de la révolution de la Terre à celui de la révolution de Saturne, est  $= 0,6339$ . On trouve  $(1,0) = 17', 8640$ ,  $((1,0)) = 11', 474$ .

On aura donc pour la détermination des inégalités séculaires du mouvement des aphélies, & des excentricités de Jupiter & de Saturne, l'équation  $gg = 2', 417'' g + 37', 662683 = 0$ , dont les racines sont  $g = 22', 5251$ , &  $g' = 3', 8926$ .

Ainsi on aura  $A' = -2,49589 A$ , &  $B' = 0,83563 B$ .

Pour déterminer les quatre autres constantes arbitraires, on prendra la longitude des aphélies de Jupiter & de Saturne, & leurs excentricités, pour une époque quelconque donnée, par exemple, pour le commencement de 1780.

Suivant les tables de M. de la Lande, la longitude de l'aphélie de Jupiter, au commencement de 1780, est  $61^\circ 55' 31''$ ;

La longitude de l'aphélie de Saturne,  $= 9^\circ 00' 39' 30''$ ;

L'excentricité de Jupiter,  $= 0,048612$ ,

L'excentricité de Saturne,  $= 0,055788$ ,

donc  $l = 190^\circ 53' 31''$

$l' = 27^\circ 39' 30''$ ;

$e = 0,48612$ ,

$e' = 0,055788$ .

D'où l'on tire

$$x = e \sin. l = -0,009185,$$

$$y = e \cos. l = -0,047736,$$

$$x' = e' \sin. l' = -0,045784,$$

$$y' = e' \cos. l' = 0,000641.$$

Ces valeurs répondent au commencement de 1780. Supposant donc que  $u$  désigne le nombre des années écoulées depuis cette époque, il faut que lorsque  $u = 0$ , on ait les quatre équations suivantes :

$$A \sin. u + B \sin. u = -0,009185,$$

$$A \cos. u + B \cos. u = -0,047736$$

$$-2,49589 A \sin. u + 0,83563 B \sin. u = -0,045784,$$

$$-2,49589 A \cos. u + 0,83563 B \cos. u = 0,000641,$$

d'où l'on tire

$$A \sin. u = 0,014422,$$

$$A \cos. u = -0,012160,$$

$$B \sin. u = -0,033676,$$

$$B \cos. u = -0,033678.$$

On trouvera

$$u = 180^\circ - 49^\circ 57' 45'';$$

$$u = 33^\circ 34' 6'';$$

$$A = 0,018901,$$

$$B = -0,042821,$$

$$A' = -0,047731,$$

$$B' = -0,035699.$$

Substituant ces valeurs dans les expressions de  $x, y, x', y'$ , on aura

$$x = 0,018901 \sin. (22', 5251 u + 130^\circ 2' 15'') - 0,042821 \sin. (33', 8926 u + 33^\circ 34' 6''),$$

$$y = 0,018901 \cos. (22', 5251 u + 130^\circ 2' 15'') - 0,042821 \cos. (33', 8926 u + 33^\circ 34' 6''),$$

$$x' = -0,047731 \sin. (22', 5251 u + 130^\circ 2' 15'') - 0,035699 \sin. (33', 8926 u + 33^\circ 34' 6''),$$

$$y' = -0,047731 \cos. (22', 5251 u + 130^\circ 2' 15'') - 0,035699 \cos. (33', 8926 u + 33^\circ 34' 6'').$$

Ayant  $x, y, x', y'$ , on aura facilement les longitudes  $l, l'$  des aphélies de Jupiter & de Saturne, & leurs excentricités  $e, e'$ .

Les années dont  $u$  désigne le nombre, se compteront depuis le premier janvier 1780, à midi. Les longitudes  $l, l'$  se compteront depuis le lieu de l'équinoxe de 1780. Ainsi pour avoir les longitudes



des aphélie de Jupiter & de Saturne, pour un temps quelconque, il faudra ajouter aux longitudes que donneront les formules précédentes, la précession des équinoxes, 50".33 u.

Pour déterminer les inégalités séculaires du mouvement des nœuds, & de l'inclinaison des orbites de Jupiter & de Saturne, on aura d'abord

$$h' = -(0,1) - (1,0) = -26''.4177.$$

On aura ensuite

$$H' = -\frac{(1,0)}{(0,1)} H = -2,0884 H.$$

Pour déterminer les quatre autres constantes, on prendra les longitudes des nœuds de Jupiter & de Saturne, & les inclinaisons de leurs orbites pour le commencement de 1780.

Suivant les tables de M. de la Lande, on a, pour cette époque

longitude du nœud de Jupiter, = 3° 8' 46" 00",  
latitude du nœud de Saturne, = 3° 21' 46" 17",  
inclinaison de l'orbite de Jupiter, = 1° 19' 10",  
inclinaison de l'orbite de Saturne, = 2° 30' 20".

Ensuite qu'on a

$$\begin{aligned} \pi &= 98^\circ 46' 00'', \\ \pi' &= 111^\circ 46' 17'', \\ \mu &= \tan. 1^\circ 19' 10'', \\ \mu' &= \tan. 2^\circ 30' 20''. \end{aligned}$$

D'où l'on trouve

$$\begin{aligned} s &= \mu \sin \pi = 0,022763, \\ u &= \mu \cos \pi = -0,003510, \\ s' &= \mu' \sin \pi' = 0,040637, \\ u' &= \mu' \cos \pi' = -0,016230. \end{aligned}$$

Ces valeurs répondent au commencement de 1780. Supposant donc que  $\omega$  désigne le nombre des années, écoulées depuis cette époque, il faut que lorsque  $\omega = 0$ , on ait les quatre équations suivantes :

$$\begin{aligned} G \sin \omega + H \sin \omega &= 0,022763, \\ G \cos \omega + H \cos \omega &= -0,003510, \\ G \sin \omega &= 2,0884 H \sin \omega = 0,040637, \\ G \cos \omega &= 2,0884 H \cos \omega = -0,016230. \end{aligned}$$

D'où l'on tire

$$\begin{aligned} G \sin \omega &= 0,028550, \\ G \cos \omega &= -0,007629, \\ H \sin \omega &= -0,003517, \\ H \cos \omega &= 0,004119. \end{aligned}$$

On trouvera

$$\begin{aligned} \omega &= 180^\circ = 75^\circ 2' 21'', \\ \omega &= 360^\circ = 54^\circ 33' 45'', \\ &\text{\& par conséquent} \\ G &= 0,029552, \\ H &= 0,007103, \\ H' &= -0,014834. \end{aligned}$$

Substituant ces valeurs dans les expressions de  $s$ ,  $u$ ,  $s'$ ,  $u'$ , on aura

$$\begin{aligned} s &= 0,028550 + 0,007103 \sin \omega. (-26''.4177 u + 305^\circ 26' 15''), \\ u &= -0,007629 + 0,007103 \cos \omega. (-26''.4177 u + 305^\circ 26' 15''), \\ s' &= 0,028550 - 0,014834 \sin \omega. (-26''.4177 u + 305^\circ 26' 15''), \\ u' &= -0,007629 - 0,014834 \cos \omega. (-26''.4177 u + 305^\circ 26' 15''). \end{aligned}$$

Ayant  $s$ ,  $u$ ,  $s'$ ,  $u'$ , on aura facilement les longitudes  $\pi$ ,  $\pi'$  des nœuds de Jupiter & de Saturne, & les inclinaisons de leurs orbites.

On comptera les années dont  $\omega$  représente le nombre, depuis le premier janvier 1780, à midi. On comptera les longitudes  $\pi$ ,  $\pi'$  depuis le lieu de l'équinoxe de 1780. Ainsi, pour avoir les longitudes des nœuds des orbites de Jupiter & de Saturne, sur l'écliptique, pour un temps quelconque, il faudra ajouter la précession des équinoxes 50".33 u, aux longitudes que donneront les formules précédentes.

$H$  &  $H'$  étant plus petites que  $G$ , les nœuds des orbites de Jupiter & de Saturne, auront un mouvement de libration, & leur lieu moyen sera fixe, sa longitude comptée depuis l'équinoxe de 1780, étant  $\pi$  ou  $104^\circ 57' 39''$ . La plus grande libration des nœuds de l'orbite de Jupiter, aura lieu lorsque

$$\begin{aligned} \cos (h' u + t - \pi) &= -\frac{H}{G}, \text{ \& celle des nœuds de l'orbite de Saturne, lorsque } \cos (h' u + t - \pi) \\ &= -\frac{H'}{G}. \end{aligned}$$

Puisque  $h' u + t - \pi$  est l'angle dont  $-\frac{H}{G}$  est le cosinus, on n'aura qu'à chercher l'angle dont  $-\frac{H}{G}$  est le cosinus, & lui égal  $h' u + t - \pi$ . Or, on trouve que  $\frac{H}{G}$  est le cosinus de  $76^\circ 5' 32''$ ; donc

ce cosinus étant négatif, l'angle auquel il correspondra, sera  $360^\circ - \omega + 180^\circ \pm 76^\circ 5' 32''$ ,  $\omega$  représentant un nombre entier quelconque. On aura donc

$$180^\circ + 20^\circ 28' 36'' - 26''.4177 \omega = 360^\circ - \omega + 180^\circ \pm 76^\circ 5' 32''.$$

D'où l'on aura

$$\begin{aligned} 26''.4177 \omega &= -55^\circ 36' 56'' - 360^\circ - \omega, \\ \text{ou } 26''.4177 \omega &= 96^\circ 34' 8'' - 360^\circ - \omega. \end{aligned}$$

De là on tirera

$$\begin{aligned} \omega &= -7579 - 49058. \omega, \\ \text{ou } \omega &= 13160 - 49058. \omega. \end{aligned}$$

Ce qui donne les années de la plus grande &c de la plus petite libration des nœuds de l'orbite de Jupiter. On voit que la période entière d'une libration, est de 49058 ans.

Si l'on substitue à la place de  $26^{\circ}, 4177''$ , la première valeur, dans les valeurs ci-dessus de  $s$  & de  $u$ , & que l'on divise ensuite la valeur de  $s$  par celle de  $u$ , ce qui donnera la tangente de la longitude du nœud de Jupiter, on trouvera  $= 91^{\circ} 3'$ , en rejettant les secondes. Substituant de même la seconde valeur de  $26^{\circ}, 4177''$ , dans les mêmes valeurs de  $s$  & de  $u$ , on trouvera  $= 116^{\circ} 52'$ . Ainsi l'étendue de la libration du nœud de Jupiter, sur l'écliptique, sera de  $27^{\circ} 49'$ .

A l'égard de Saturne, comme  $H'$  est négatif, il faut chercher l'angle dont  $\frac{H'}{G}$  est le cosinus; or,

on trouvera que  $\frac{H'}{G}$  est le cosinus de  $59^{\circ} 52' 1''$ ,

ou de  $360^{\circ}. a \pm 59^{\circ} 52' 1''$ . On aura donc  $180^{\circ} + 20^{\circ} 36' - 26^{\circ}, 4177'' = 360^{\circ}. a \pm 59^{\circ} 52' 1''$ ;

& par conséquent

$26^{\circ}, 4177'' = 140^{\circ} 36' 35'' - 360^{\circ}. a$ ,

ou  $26^{\circ}, 4177'' = 260^{\circ} 20' 37'' - 360^{\circ}. a$ .

D'où l'on tirera

$a = 19161 - 49058. a$ ,

ou  $a = 35477 - 49058. a$ .

Ce qui donne les années de la plus grande & de la plus petite libration des nœuds de Saturne; & l'on voit que la période de leur libration, est la même que celle de la libration des nœuds de Jupiter.

Si l'on substitue la première valeur de  $26^{\circ}, 4177''$ , dans les valeurs ci-dessus de  $s$  & de  $u$ , on trouvera  $u' = 74^{\circ} 50'$ ; & si l'on substitue la seconde, on trouvera  $u' = 135^{\circ} 6'$ ; ensuite que l'étendue de la libration du nœud de Saturne, sur l'écliptique, sera de  $60^{\circ} 16'$ .

L'inclinaison aura aussi un *maximum* & un *minimum*, ainsi qu'on l'a vu, lesquels auront lieu quand on aura  $\cos. (H' + l - u) = \pm 1$ , ce qui donne

$180^{\circ} + 20^{\circ} 28' 36'' - 26^{\circ}, 4177'' = 360^{\circ}. a$ , ou  $360^{\circ}. a + 180^{\circ}$ .

D'où l'on tire

$a = 27319 - 49058. a$ ,

ou  $a = 2698 - 49058. a$ .

La première valeur de  $a$ , marque les années où l'inclinaison de l'orbite de Jupiter sera la plus grande, & l'inclinaison de l'orbite de Saturne la plus petite; la seconde valeur de  $a$ , marque les années où l'inclinaison de l'orbite de Jupiter sera la plus petite, & l'inclinaison de l'orbite de Saturne, la plus grande.

La tangente de la plus grande inclinaison de l'orbite de Jupiter,  $= G + H = 0,036653$ , à laquelle répond l'angle de  $2^{\circ} 5' 57''$ . La tangente de la plus petite inclinaison de l'orbite de Saturne,  $= G + H' = 0,014918$ , à laquelle répond l'angle de  $0^{\circ} 50' 36''$ . La tangente de la plus petite incli-

naison de l'orbite de Jupiter,  $= G - H = 0,021449$ , à laquelle répond l'angle de  $1^{\circ} 19' 10''$ . Enfin, la tangente de la plus grande inclinaison de l'orbite de Saturne,  $= G - H' = 0,044566$ , à laquelle répond l'angle de  $2^{\circ} 32' 29''$ .

Ainsi la variation totale de l'inclinaison de l'orbite de Jupiter, est de  $48' 47''$ , & celle de l'inclinaison de l'orbite de Saturne, est de  $1^{\circ} 11' 51''$ . La période de ces variations est aussi de 49058 années.

Nous aurions encore plusieurs choses à ajouter. Mais le temps ne nous le permet pas. On les trouvera dans les corrections & additions à tout l'ouvrage, qu'on mettra à la fin de ce volume (Y).

**PLANGE**, ce terme est synonyme à uni, selon les matelots de Poitou, de Saintonge, & d'Aunis; ils disent la mer est *plange*, pour dire qu'elle est unie (S).

**PLAQUE**, f. f. lame de métal peu épaisse & aplatie. *Plaque de plomb*; lune de plomb d'une ou deux lignes d'épaisseur, & d'un à deux pieds carrés, que l'on garnit de pîoc ou d'étoupe du côté qu'elle doit être appliquée sur le bordage pour boucher un coup de canon: on la cloue sur le trou tout autour, de sorte qu'il n'entre plus d'eau par-là.

**PLAT**, f. m. ustensile qui sert à servir les viandes, légumes, &c. que l'on doit mettre sur table; il se dit dans la marine de l'assemblage des gens qui mangent au même plat; *plat de matelots*. Un plat de matelots est composé de sept hommes qui mangent ensemble pendant le voyage. Les officiers marins sont aussi par plat. Le plat du maître est le premier: on met encore les soldats, sergents & caporaux par plats, de la même manière que les officiers marins & matelots. *Plat des malades*; être au plat des malades, c'est être à la ration & au régime ordonnés par le chirurgien-major, lorsqu'on est malade.

**PLAT**, f. m., la partie plate; *plat de la maitresse varangue*; c'est le dessous de la varangue qui est conduit en ligne droite d'un bout à l'autre, jusqu'au point où elle doit commencer à monter, pour se joindre à la première. Allonge par le genou de bord: on donne pour plat de la maitresse varangue, dans la plupart des vaisseaux, la moitié de la plus grande largeur prise hors membre. Voyez CONSTRUCTION.

**PLATE-VARANGUE**. Voyez VARANGUE & CONSTRUCTION.

**PLATBORD**, f. m. c'est la planche ou le bordage qui doit le vibord par-dessus les bouts des allonges, coupés au ras du vibord à hauteur convenable; le platbord empêche l'eau de tomber entre les membres & les préserve de l'humidité. Avoir le platbord à l'eau, c'est être totalement incliné sur le côté. Nous avions le platbord à l'eau: c'est-à-dire la partie la plus élevée du vaisseau. Le vent nous surprit avec toutes nos voiles hautes, & la bourrasque fut si violente qu'elle nous fit donner la bande jusqu'à avoir le platbord à l'eau. Voyez CONSTRUCTION.

PLATE-bande

**PLATE-bande d'affût**, ce sont des bandes de fer courbées en rond, & à charnières, goupillées de l'autre côté de la charnière, pour tenir les tourillons dans leur encaissement, & le canon sur l'affût. Voyez **AFFÛT**.

**PLATE-bande de canon**, c'est la partie de la lumière qui paroît comme une moulure en cercle, qui faitoit le tour du canon (B). Voyez **CANON**.

**PLATE-forme**, f. m. plancher. Voyez ce mot.  
**PLATE-forme**, c'est encore un assemblage de planches & mudières que l'on élève sous les sabords de retraite des vaisseaux, lorsque la tonne du pont est trop considérable pour que le canon puisse aller au sabord, & pointer à l'horizon.

**PLATE-forme d'écran**, c'est le grillage porté par les écharpes & sur lequel on marche dans la poulaine.

**PLATE-forme flottante**, c'est un radeau placé sur l'eau & amarré dans un endroit où il est nécessaire de mettre un corps-de-garde.

**PLATINE de canon**, f. f. c'est une plaque de plomb d'un pied carré à-peu-près, que l'on bat sur la culasse du canon, pour lui en faire prendre la forme, afin de couvrir la lumière de la pièce, pour empêcher l'eau d'y pénétrer; on amarre la platine avec des lignes d'amarrage sur les palans roidis. Voyez **CANON**, **CANONNAGE**.

**PLEIN**, f. m. le plein. Voyez **PLAIN**.  
**PLEIN de l'eau**, c'est l'endroit où la mer cesse de monter; c'est aussi l'instant de la pleine mer, ou mer haute, lorsqu'elle cesse de monter; c'est l'intervalle de temps entre le flux & le reflux; & suivant la première acception, il termine la pleine, où la mer cesse de monter.

**PLEINE mer**. Voyez **MER pleine**, ou **PLEIN de l'eau**.

**PLEMPE**, sorte de petit bateau de Pêcheur. (S.)

**PLET**, ou *pli de cable*; c'est le tour entier que l'on fait prendre à une partie d'un cable que l'on roue ou cucillit, en le tournant l'un sur l'autre, jusqu'à ce que tout le cable soit roué.

**PLI de cable**. Voyez **PLET**.

**PLIER le bordage au fix**, c'est le plier pour lui donner la courbure nécessaire, & avoir la facilité de le placer dans les façons du vaisseau.

**PLIER le pavillon**, c'est en prendre la queue & la tenir contre le mât, pour qu'elle ne batte pas; c'est un salut.

**PLIER sous voiles**, c'est donner la bande & incliner sous l'effort du vent. Un vaisseau qui *plie* trop sous sa voilure, est foible de côté; porte mal la voile par suite de stabilité; cela vient de ce que son centre de gravité est trop haut, & son métacentre trop bas.

**PLOC**, f. m. c'est du poil de vache, de chien, ou d'autres animaux de cette espèce, qu'on met sur le doublage goudronné, où il se colle, pour l'appliquer sur le franc-bord d'un vaisseau que l'on double, afin de le mieux conserver.

**PLOMB**, f. m. c'est une matière métallique que l'on tire des mines de Bretagne, d'Angleterre, &c.

Marine, Tome III.

il se fond aisément, est malléable, & sert dans la marine à plusieurs usages.

**PLOMB de sonde**, c'est une espèce de pyramide tronquée, cave par le bas à un ou deux pouces de profondeur, pour y mettre du suif, & percée par le haut pour y placer une estrope sur laquelle on amarre la ligne de sonde, toutes les fois qu'on veut sonder; il y a des plombs de sonde depuis cinq livres jusqu'à cent.

**PLOMBER**, v. a. garnir de plomb. **PloMBER les écuibiers**, c'est les garnir de plomb en table, d'un demi-pouce d'épaisseur environ, afin de les empêcher de s'accroître par le frottement des cables; & pour ménager aussi les cables lorsqu'ils sont mouillés: ainsi il faut que les angles du tour des écuibiers, ou l'arrête qui reste après qu'ils sont percés, soient arrondis & abattus, pour que le plomb puisse se plier dessus sans se rompre. **PloMBER les coutures & darts**, c'est clouer dessus des lisières de plomb en table, pour retenir l'écoupe, & la préserver du choc de l'eau. On *plombe*, ou garnit de plomb à bord d'un vaisseau, tous les endroits qu'on croit en avoir besoin.

**PLOMBER**, quelques personnes se servent de ce mot pour signifier *lister*; ce vaisseau a besoin d'être *plombé pour porter la voile*.

**PLOMBER, mettre à Plomb**, **PloMBER les levées d'un vaisseau**, c'est les mettre perpendiculairement sur la quille, en se servant d'un plomb pendu à une ligne fixée juste sur le milieu de la largeur du navire, de sorte que la pointe du plomb retombe exactement sur le milieu de la quille, & perpendiculairement dans le sens de l'avant à l'arrière. Voyez **CONSTRUCTION**, l'Art du Charpentier. **PloMBER**, c'est en général mettre à plomb une chose quelle qu'elle soit. (B.)

**PLONGEON** ou *mieux plongeur*, f. m. c'est un homme qui entre dans l'eau, & reste dessous quelques minutes, pour visiter le dessous d'un vaisseau, ou pour chercher quelque chose de tombé à fond; les plongeurs sont bien payés, & sont nécessaires dans les ports pour une infinité d'occasions: il seroit très-avantageux, & facile, d'avoir dans les ports des compagnies de plongeurs. Voyez **CALFAT** & **CLOCHE**.

**PLONGER**, v. n. c'est ainsi qu'on exprime le mouvement d'un homme qui s'enfonce spontanément dans l'eau, & s'y dirige vers les objets qu'il doit observer.

L'art de *plonger* est la partie la plus essentielle & la plus difficile de l'art de nager.

On ne peut voir, sans étonnement, que les François, & plusieurs autres nations policiées, sacrifient des sommes assez considérables pour former la jennelle à des exercices de pur agrément, tandis que l'on néglige ceux dont peut souvent dépendre la vie des citoyens. On court aux écoles d'équitation, & cependant un homme, sans avoir fait aucun apprentissage, monte à cheval assez bien pour ces besoins ordinaires de la vie. On passe des années sous la férule d'un maître d'éscrime, & souvent

celui qui s'est fait adorer dans les salles, tombe sous les coups de celui qui n'a jamais monté le fleuret. Il n'en est pas de même de l'art de nager. Un homme qui ne l'a pas exercé ne noyera certainement s'il tombe à l'eau, tandis qu'un nageur fera le plus souvent sauté : qu'il pourra même en sauver d'autres.

Les Grecs & les Romains pensoient à cet égard tout autrement que nous. L'exercice de la nage faisoit une partie principale dans l'éducation de leur jeunesse.

Il est bien démontré que l'homme ne peut pas nager comme les autres animaux, sans l'avoir appris. Le mouvement naturel de ses mains tend à faire plonger sa tête, & alors, quand même la totalité de son poids seroit en équilibre avec le volume du fluide délaissé (ce qui arrive ordinairement avant qu'il soit totalement submergé,) les organes de la respiration étant bouchés, il périt quoiqu'il flotte encore. Il faut donc qu'il apprenne à faire usage de ses mains, pour soutenir sa tête hors de l'eau, & de ses pieds, pour s'imprimer une certaine vitesse de progression. Il suffit d'un très-petit nombre de leçons pour se former à cette combinaison de mouvements ; & quand une fois elle est faite, toutes les finesses de l'art seront le fruit de l'habitude & du fréquent exercice. Les bateliers de Rouen ont le talent d'enseigner fort bien à nager. Ils fustigent le corps de l'élève par la région de la poitrine, avec une serviette nouée par derrière ; ils passent ensuite une corde en double au tour de cette serviette sur l'estomac, & la nouent sur le dos en faisant passer un cordon sur chaque épaule. C'est avec cette corde qu'ils soutiennent le nageur. Ils lui font faire le tour d'un bateau, & l'avertissent de ses fautes. Il n'est pas rare de voir des élèves nager seuls dès la première semaine d'instruction.

On trouvera, dans l'art de nager de Thevenot, & celui d'Eberard Digby (anglais, la description des manœuvres que le nageur doit faire pour se soutenir sur l'eau dans diverses attitudes, & faciliter les évolutions, ou accélérer sa marche, suivant les circonstances ; éviter certains dangers, remédier aux accidents tels que les obstacles des herbes liantes, ou la cramppe ; enfin se reposer sur l'eau quand il faut franchir de long trajets. Mais ces ouvrages ne peuvent être utiles qu'aux nageurs qui sachant déjà se bien tenir à flot, veulent se perfectionner & se rendre maîtres de tous leurs mouvements ; ils ne peuvent dispenser du premier apprentissage.

On pense que le gouvernement François, qui s'est occupé depuis quelques années avec tant de succès de la formation & du régime militaire, devroit exiger de tous ceux qui se destinent au service, qu'ils fussent nageurs ; & que cette loi ne seroit pas moins sage que celle qui exclut des écoles royales militaires tous les sujets qui n'auront pas eu la petite vérole naturelle ou inoculée.

On a donné quelquefois des encouragements aux matelots qui excelloient dans l'art de nager & de plonger. J'ai vu en 1771, dans le port de Brest, une espèce de concours ou tois les jeunes gens

marins se disputoient, sous les yeux du commandant, de l'intendant & d'une commission assemblée, la gloire d'avoir franchi le plus grand espace, d'avoir nagé avec le plus de vitesse, plongé à de plus grandes profondeurs, resté le plus long temps submergé, chargé le plus savamment leur course sous les eaux ; Des prix distribués publiquement par les chefs, aux athlètes qui s'étoient distingués, entretenoient l'émulation ; & la jeunesse faisoit des efforts continuels pour se préparer à ce concours. Il n'y a personne qui ne voie avec regret l'abolition de cet usage, très-peu dispendieux pour le roi & tout-à-fait précieux pour la marine.

Si la science du nageur est d'une utilité bornée, celle du plongeur est d'une nécessité indispensable dans la marine. Avec des plongeurs habiles, on découvrirait les voies d'un vaisseau, qui ne pût souvent que fuir de cette connoissance ; on s'assureroit de l'état où se trouve toute la partie submergée d'un bâtiment après une campagne longue, & l'on éviteroit par-là des accidens affreux dont les causes sont inconnues, tandis que le remède seroit facile. La plupart des opérations des ports seroient dans bien des cas plus sûres & plus promptes. Les appareils de relèvement pour les bâtimens naufragés devienroient presque immuables. Enfin le succès de tous les travaux hydrauliques seroit infiniment moins incertain. Mais il s'en faut beaucoup que l'on tire des plongeurs, les connoissances que l'on croiroit devoir en attendre. Ce n'est qu'avec des efforts assez grands qu'ils se peuvent rendre au point qu'ils veulent observer. Souvent ce point est mal éclairé. Le temps de l'observation est nécessairement très-borné, parce que l'homme enfoncé sous les eaux ne peut y rester plus de 40 à 50 secondes sans que ses poumons ne souffrent. Il est dans un état de crise trop violent, pour donner à ses opérations l'attention nécessaire. Accablé de lassitude, il s'élève après avoir vu mal, ou n'avoir point vu du tout ; & pour gagner la récompense qui lui est promise, ou pour éviter de s'exposer encore aux fatigues qu'il vient d'éprouver, il rend des comptes hâtés, dont peuvent résulter des erreurs très-préjudiciables.

On a voulu faire venir les ressources de la mécanique au secours de la nature, pour faciliter aux hommes les moyens de resser & d'opérer sous les eaux ; on a prétendu que les Indiens asiatiques, qui sent en général les meilleurs plongeurs connus, s'emplissoient la bouche d'huile avant de se précipiter dans l'eau, & qu'en lâchant cette huile goutte à goutte, ils se rafraichissoient les poumons, ce qui les dispensoit de recourir si-tôt à l'air atmosphérique. La saine physique rejette ce procédé qui n'a pu en effet soutenir les premières expériences.

Les cloches dont se servent les pêcheurs du Golfe persique, pour tirer les huîtres qui donnent les perles fines, ont mieux réussi. Mais l'air com-

primé dont ces cloches, infecté par la respiration du plongeur, cesse bientôt d'y être propre; il a fallu depuis y ajouter des barils chargés d'air pur, que l'on envoie successivement au fond de l'eau, & qui servent à rafraîchir l'atmosphère contenue sous le récipient. Cette méthode a de grands inconvénients; elle exige un appareil volumineux & embarrassant; on ne pourroit par son moyen observer un objet qui ne se trouveroit pas appliqué sur un plan à-peu-près horizontal, par exemple un mur de quai, la carène d'un vaisseau. Enfin elle est si peu sûre qu'elle a donné tout récemment la mort à deux Anglois.

M. Coulomb, ingénieur françois, dont le mérite est connu, a voulu perfectionner ces procédés. Il a donné dans un mémoire, où il expose les moyens de couper une roche qui nuit à la navigation de la seine, le plan d'un bateau qui porteroit au milieu une chambre cubique ouverte seulement par-dessous, & dans laquelle il place les travailleurs; l'air comprimé dans cette chambre chasse l'eau comme dans la cloche des pêcheurs; mais cet air qu'il laisse échapper par un petit orifice fort étroit, est remplacé par des soufflets, qui jettent dans la machine autant de fluide atmosphérique, qu'il en sort par le petit orifice de dégorgeement, & en même-temps autant que les travailleurs peuvent en respirer; moyennant quoi le méphitisme contenu dans la chambre & provenant de la respiration & des sécrétions des travailleurs, seroit divisé sans cesse & deviendroit infiniment moins nuisible. Il est fâcheux que ces moyens ingénieux n'aient pas été mis en usage, & sur-tout sous l'inspection de leur auteur qui les auroit certainement perfectionnés. Mais cette machine seroit encore inadmissible pour la plupart des opérations de la marine.

Les tuyaux n'ont pas eu de meilleur succès. Celui qu'avoit imaginé le malheureux aéronaute, M. Pilatre du Rosier, est fort simple; il l'applique seulement autour du nez; un cercle de métal garni d'une chenille de laine imprégnée de matière grasse, suit au moyen d'une forte pression pour intercepter le passage, non-seulement à l'eau, mais à des fluides bien plus tenus encore; le bout du tuyau flotte au-dessus de l'eau. Le plongeur inspire par le nez, & par conséquent ne reçoit par cet organe que de l'air pur, il expire par la bouche. Ce moyen n'a pas encore été essayé en grand. L'auteur s'est plongé dans du gaz méphitique avec un tuyau de 40 pieds de longueur, & n'a pas senti la plus légère atteinte d'asphyxie.

Les plongeurs anglois qui ont travaillé au relèvement du vaisseau de l'amiral Kempenfeld, s'étoient armés aussi de tuyaux simples en cuir, garnis d'une spirale de fil de laiton, & ne s'en font pas bien trouvés. Le frottement de l'air contre les parois des tuyaux, nuit à sa circulation, & rend la respiration très-fatigante. Il passe toujours un peu d'air méphitique qui reste dans la partie inférieure des tuyaux, à cause de sa plus grande

pésanteur spécifique, & le plongeur ne le peut respirer long-temps sans en être incommodé.

Il reloit à prévenir les accidents qui doivent nécessairement résulter de ces vices de constitution, en établissant un courant d'air rapide dans l'intérieur des tuyaux. Car un homme enfoncé dans les eaux à une certaine profondeur, est dans une position inéquitable; le jeu de ses principaux viscères est gêné par les affections morales, autant que par les affections physiques qu'il éprouve; & s'il n'est rafraîchi sans cesse par une espèce de torrent d'air nouveau, il ne pourra supporter les fatigues de sa situation. Il reloit encore à procurer au plongeur les moyens de voir assez distinctement dans des lieux où les rayons solaires ne peuvent parvenir, comme sous des voûtes & contre la quille au milieu d'un vaisseau à varangues plates. C'est-là le but que je me suis proposé dans deux mémoires adressés à l'académie des sciences & à celle de la marine; mais d'après lesquels on n'a pas encore fait d'expériences décisives.

*Description d'une machine au moyen de laquelle un plongeur pourroit s'enfoncer à toutes sortes de profondeurs dans l'eau, y voir distinctement, & y séjourner long-temps sans être incommodé.*

La tête du plongeur sera recouverte d'un casque de cuivre qui l'enveloppera le plus exactement possible jusqu'à la bouche, figure 1252; une fourchette du même métal fondue au casque même au point C, s'appuyera sur l'épaule en D D, afin que la tête, ne soit pas trop chargée. Cette précaution pourroit être superflue, & dans ce cas, en la supprimant, le mouvement de la tête seroit plus libre; une mentonnière E F retiendra solidement le casque, & le contraindra de suivre les mouvemens du plongeur.

G est un réverbère de 3 pouces de hauteur & 6 pouces de largeur, taillé en portion de parabole, dont la bougie occupe le foyer. Cette bougie H descend dans un canal sur un ressort spiral de fil de laiton, & le tout est placé contre le front & descend jusqu'à la hauteur des yeux. Il est bon d'observer qu'on doit sur-tout faire en sorte de diminuer le volume de cette partie supérieure de la machine, dont le déplacement ne peut qu'être nuisible.

Le trou I sera garni d'un verre fort & bien scellé, par lequel il sortira un prisme de lumière dont la base est la projection du réverbère. Le trou M sera de même garni d'un verre par lequel passeront les rayons visuels; en élevant ou baissant la tête, le plongeur dirigera le prisme de lumière à volonté, & l'intersection de ses rayons visuels avec ce prisme, ne pourra manquer de tomber au point qu'il veut observer sans qu'il faille pour cela faire de plus grands efforts que l'on n'en feroit dans l'air libre. On s'est assuré par une expérience facile à répéter du succès de ce procédé: on a scellé au bout d'une pince pleine d'eau deux verres à l'un desquels on a placé un réverbère commun

& assez mal fait, & un observateur regardant par l'autre a vu très distinctement des caractères alphabétiques de trois lignes de hauteur à la distance des quatre pieds; ainsi l'on ne peut douter qu'en perfectionnant les réverbères, on ne vit suffisamment à une distance beaucoup plus considérable. Les vapeurs qui s'attachent sur le verre du côté de l'observateur, ne le gênent en aucune manière; enfin le seul mouvement des yeux permet de voir en haut & en bas: ainsi l'on ne peut douter que notre plongeur ne tiât de la machine proposée, le service que nous en attendons. Il faudroit supprimer le réverbère & ses dépendances, quand on voudroit plonger dans des lieux éclairés.

La partie inférieure du casque représentée par la ligne *AB*; s'unifera avec la partie supérieure du corselet (fig. 1253) laquelle est terminée par une doucine de cuir de vache ou de toile double & bien gommée; on donnera la capacité nécessaire à cette doucine, pour que la tête du plongeur puisse y passer librement pour entrer dans le casque.

Le corselet *ABCD* (fig. 1253) est composé de deux ventaux de bois, qui forment le puitron de l'avant & celui de l'arrière: le rest est comme la doucine, en cuir ou en toile gommée. On conçoit aisément comment les manches y sont ajustées. Elles seront attachées sur le poignet & sur le bras au-dessus du coude, au moyen d'une ligature autant serrée qu'on le pourra faire sans gêner l'usage de ces membres au plongeur. Il ne faut pas craindre que ces ligatures soient incommodes. Il suffit qu'elles étreignent médiocrement pour intercepter absolement le passage à l'eau, sur-tout si l'on a l'attention de garnir l'intérieur de la manche avec des corps compressibles, comme de la laine imprégnée de suif.

Le ventail de l'avant fait en bois de noyer est fixe. Il est inutile de dire comment on doit attacher le corselet avec les ventaux, & la doucine avec le casque; il n'y a pas un ouvrier que cela puisse embarrasser. La partie inférieure des ventaux *C*, & celle du corselet qui répond au même point, doit tomber sur les reins du plongeur; on l'attachera par dehors avec une ceinture. Il y pendra des courroies pour lier le corselet avec un pantalon de coutil: voyons comment on s'armera de cette machine.

Le ventail de l'arrière n'est point fixe; il peut se détacher en totalité du corselet qui porte un pourtour *ABCD* (fig. 1254) de cuivre dans lequel il s'ajuste; des pitons à clavettes en cuivre aussi fixés sur le pourtour *ABCD*, serviront à presser le ventail dans le rainure qui le doit recevoir: c'est de la précision de cette pièce que dépend le succès de la machine; & cette précision est facile à obtenir. D'ailleurs on y peut suppléer en gommant de suif & de corps compressibles toute la surface où se doit faire le contact.

Quand le ventail de l'arrière est supprimé, le

plongeur peut passer ses jambes dans le tablier de cuir ou de toile gommée *CD* (fig. 1253) qui tient au corselet. En se pliant il pourra passer sa tête par-dessous la traverse supérieure *AB* (fig. 1254) pour la faire entrer dans le casque, & les bras passeront facilement dans les manches. Alors on retroussera le tablier *CD* (fig. 1253) qu'on attachera sur le ventre comme on le voit en *E* (fig. 1254), & par les procédés qu'on a indiqués pour fixer les manches sur les bras; il ne restera plus qu'à serrer la ceinture sur les reins, attacher les courroies pour faire tenir le corselet au pantalon, & mettre en place le ventail de l'arrière.

La partie inférieure du corselet est vaste, pour que l'on puisse facilement faire ces ligatures. Son volume ne doit point inquiéter comme on va le voir tout-à-l'heure. Ce qu'on a dit au sujet des ligatures des bras trouve aussi son application pour celle du ventre. Il n'est pas douteux qu'elle interrompe le passage à l'eau, parce qu'elle peut être faite sur une grande surface; il est certain aussi qu'elle ne gênera pas plus le plongeur que les bandages élastiques ne gênent ceux qui sont atteints d'hémies, & que les ceintures ne gênent les cavaliers.

Les deux ventaux doivent avoir un mouvement de charnière autour de leur base inférieure, c'est-à-dire, à la hauteur des hanches du plongeur. Deux ressorts à boudin placés en dedans de la machine, & passant sur les épaules, tiendront ces ventaux ouverts. Il faut que les poids soient distribués de manière que dans cet état, la poussée verticale du fluide ne soit en équilibre avec le poids de l'homme & de son appareil, que quand il sera enfoncé dans l'eau jusqu'à la hauteur de la partie inférieure du casque à-peu-près, c'est-à-dire jusqu'à la bouche; alors, s'il tire une corde qui comprime les ventaux & qui peut répondre à ses pieds, il diminuera le volume de la partie submergée, ce qui le fera enfoncer. Il suffit de diminuer ce volume de 4 de pieds cube au plus, pour rendre le système d'une pesanteur spécifique égale à celle de l'eau, & comme les ventaux peuvent avoir 22 pouces de longueur, 18 de largeur en haut, & 12 en bas, une contraction de 4 pouces à la base supérieure de chacun diminuera le volume de 1208 pouces, & donnera conséquemment une force égale au poids de 112 pintes cubées d'eau de mer, qui suffira pour faire enfoncer le système total dans l'eau. Rien n'empêchera d'augmenter la compression des ventaux quand on voudra précipiter le mouvement de descente. Si le plongeur veut rester stationnaire à une certaine profondeur, il trouvera en élevant ou abaissant la jambe, le degré de dilatation qui lui sera nécessaire: enfin quand il voudra revenir sur l'eau, en relevant la jambe pour donner aux ventaux toute l'ouverture dont ils sont capables, il s'élèvera très-promptement. Ce mécanisme est pris dans la nature qui a donné aux poissons un réservoir d'air qu'ils contractent & qu'ils dilatent

selon qu'ils veulent s'enfoncer à de plus ou moins grandes profondeurs, & l'application à l'habile du plongeur m'en parait d'autant plus digne d'attention, qu'elle rend les mouvements dépendans de la volonté seule de l'individu, de sorte qu'il n'y a pas à craindre le défaut d'intelligence ou d'acclimatation de ceux qui concourent à ses opérations.

Des deux tuyaux que l'on voit fig. 1353, celui qui est attaché au bas du ventail servira pour introduire l'air frais; il aura l'autre bout attaché sur un bâteau; un fort soufflet de forge y chassera du vent avec beaucoup de rapidité. C'est à l'expérience à déterminer le degré de vitesse que ce courant doit avoir, pour mettre le plongeur dans une atmosphère qui lui convienne.

La masse d'air contenue dans la machine, étant augmentée par l'intromission du courant dont on vient de parler, rentrera par l'autre tuyau qui sera fixé au même bateau. Un canal O P B servira de conduite à la fumée de la bougie, & l'air sera renouvelé dans le casque par le même courant qui remplira la machine. Le canal O P B fixé au casque communiquera comme on le voit avec le tuyau de dégorgement. Le plongeur se trouvera donc garanti de l'approche de l'eau par une enveloppe qui peut aisément être rendue imperméable à ce fluide. L'atmosphère très-pénultième qui sera contenue dans cette enveloppe, sera renouvelée sans cesse au moyen du soufflet, & dégorgera par un tuyau dans lequel le frottement contre les parois ne pourra nuire à son mouvement, à cause de la grande vitesse qui lui aura été imprimée. Dans les cas où l'on fera usage du réverbère & de la bougie, l'air nécessaire pour en alimenter la flamme y sera porté par le même tuyau d'inspiration, & la fumée sera chassée par le tuyau de dégorgement; les mouvemens du plongeur dépendront uniquement de sa volonté; ils se feront sans le concours d'aucun agent étranger: enfin il conservera l'usage absolument libre de ses pieds & de ses mains.

Il ne faut pas craindre que le serrement des ligatures l'empêche d'agir; nous avons déjà dit que ce serrement est peu considérable en comparaison de celui des ceintures des cavaliers, des bandages pour les hernies & autres, & qu'il porte sur une surface plus étendue. Les nageurs se garantissent les cheveux avec une vessie de porc dont ils serrent le pourtour avec une jarrettière, sans aucun intermédiaire; & cette enveloppe, souvent placée avec négligence, suffit pour intercepter absolument le passage à l'eau. Si toutefois les ligatures ne suffisoient pas, ou bien si elles étoient trop incommodes, rien n'empêcherait de faire tenir au corslet le pantalon, qui seroit alors de la même étoffe que lui. Les manches seroient de même terminées par des gands; & de cette manière l'habit entier formeroit un sac, dont l'imperméabilité dépendroit des soins qu'on auroit mis dans sa construction. Elle ne seroit pas plus diffi-

cile à obtenir que dans la machine avec laquelle on a relevé beaucoup d'effets naufragés devant Dunkerque; c'étoit une grande poire de cuir surmontée d'un tuyau qui répondoit à l'air libre, pour procurer un air respirable au plongeur. Il voyoit au travers d'un verre épais, & suivoit les objets dont il vouloit s'emparer, en passant les bras dans deux manches fixées auprès du verre & terminées par des gands. Il falloit lui descendre tous les cordages & autres appareils dont il avoit besoin par le dehors de la machine. Malgré son volume énorme, malgré l'embarras de sa manœuvre, elle a servi très-utilement & fait la fortune de son inventeur. Quoiqu'il en soit je préférerois les ligatures parce qu'il y aura d'autant moins à craindre des filtrations, que la surface par où elles pourroient s'établir, sera moins étendue.

C'est en vain qu'on se promettrait de faire une machine avec laquelle un plongeur pût agir dans l'eau avec autant de facilité qu'il le feroit dans l'air: jamais on n'y pourra parvenir. Mais cette condition n'est pas aussi essentielle qu'on se l'imagine. Que peut-on attendre d'un plongeur. Il suffit le plus souvent qu'il voie, pourvu qu'il voie bien, avec attention & par conséquent avec sécurité. S'il a quelques opérations à faire, elles doivent toujours être simples, & exiger des efforts médiocres; par conséquent il ne faudra jamais qu'il fasse des mouvemens vifs ou compliqués. On auroit donc tort de reprocher à la machine qu'on vient de décrire son trop grand volume & celui de ses accessoires. Cela ne pourra faire obstacle au transport du plongeur dans les lieux où il doit observer parce que le temps de ce transport n'est point limité (M. FORTAIT.)

PLONGEUR, s. m. Voyez PLONGEON.

POQUER, v. a. c'est garnir de poil, les doublages d'un vaisseau après qu'ils sont gondonnés.

PLUMET, s. m. ce sont les plumes que l'on met ordinairement au pignon enfilées par un fil pour marquer la direction du vent, dans le temps où le vent n'a pas assez de force pour faire voltiger les girouettes. Voyez PEYON.

PLUS près du vent, aller au plus près, faire le plus près, tenir le plus près, c'est faire route le plus près qu'il est possible de la direction du vent; la plupart des vaisseaux en approchent à six pointes; les mauvais voiliers à sept & les bons voiliers, dont les voiles sont bien disposées, à cinq ou cinq & demi.

POGE ou FOUGE; c'est, chez les Levantins, un commandement qui signifie arrive tout. Voyez ARRIVE tout.

POIDS, s. m. mesure de la masse des corps graves. Comme on a pour mesure linéaire le pied de roi, & toutes celles qui y ont un rapport comme, ou a pour mesure de la gravité, la livre poids de marc, & toutes celles qui en dérivent. La détermination de ces mesures étoit, dans l'origine, fort arbitraire; mais il est important de conserver

celle qui en a été faite, & c'est un des objets de la police des gouvernements. Le magistrat garde des étalons, modèles ou prototypes de tous *poids* & mesures, sur lesquels ceux dont on se sert couramment doivent être ajustés. On dit un *poids* d'une livre, un *poids* de 50 liv., un *poids* de 3 onces; ce sont des corps de métal, (ordinairement les petits en cuivre, les grands en plomb ou en fer fondu) qui ont la masse nécessaire pour peser des quantités justes. Les balances sont le moyen que l'on emploie pour comparer les différents objets à leur *poids*.

**Poids.** La somme des parties pesantes d'un corps, est composée d'une d'autant plus ou moins grande quantité de matière sous un même volume, que le corps est plus ou moins dense; mais elle forme toujours une masse qui peut se mesurer par un des effets de la gravité, celui de la tension d'un corps vers la terre; & cette tension est ce que l'on en appelle le *poids*; il est en raison de leur masse; on les compare avec les mesures que l'on appelle aussi *poids*, voyez ci-dessus, au moyen de quoi on fait ce qu'ils pèsent, on a leur *poids*. Je ne dis pas leur *pesanteur*, parce que ce terme dans son acception restreinte, a plus de rapport à la vertu de chaque partie matérielle dans sa gravitation, qu'à l'effet qu'elles produisent formant une masse; en sorte que l'on peut dire que le *poids* est proportionnel à la quantité de particules affectées de la pesanteur. Les corps les plus denses, c'est-à-dire qui ont une plus grande quantité de particules matérielles sous le même volume, ont le plus de pesanteur; c'est la pesanteur d'épée, c'est ce que l'on appelle *pesanteur spécifique*. Un volume de plume & un autre volume de plomb peuvent avoir le même *poids*, quoique ces deux matières aient différente pesanteur.

**POINÇON**, s. m. c'est la principale pièce de bois qui soutient les grues, engins & autres machines à élever des fardeaux. Ce *Poinçon* est assemblé par le bout d'en bas à tenon & à mortaise dans ce que l'on appelle la sole assemblée à la fourchette; & il est appuyé par l'échelier & par deux liens en contre-fiche voyez GRU AU (A).

**POINT**, faire le point; c'est déterminer le point de la surface du globe où l'on se trouve, après avoir fait une route. (Voyez RÉDUCTION des routes). On dit encore dans le même sens, pointer la carte; car c'est marquer sur une carte le point où l'on est parvenu à la fin d'une route (Y).

**POINT de départ**, ou de *partance*. Souvent on prend pour le point de départ, celui d'où l'on est prêt à perdre la terre de vue. Pour le marquer sur la carte, on relève avec la boussole deux objets sur la terre, qui se trouvent marqués dans la carte: on mène par les deux points de la carte, qui représentent ces objets, des parallèles aux rumb de vent observés, après les avoir corrigés de la variation, le point où les deux lignes se rencontrent représente celui du départ.

On s'y prend de la même manière, pour marquer sur la carte le point où l'on se trouve à la vue de deux terres.

Lorsqu'on ne peut appercevoir qu'un seul objet, ou que des objets qu'on apperçoit sur terre, il n'y en a qu'un de marqué sur la carte, on le relève avec la boussole, & on estime de son mieux, la distance à laquelle on est; alors on mène par le point de la carte, qui représente l'objet, une parallèle au rumb de vent, dans lequel cet objet paroît, & prenant sur l'échelle des latitudes, vis-à-vis ce point, la distance qu'on a estimée, on la porte sur la parallèle dont il s'agit, à commencer du point observé; & le point où elle se termine représente celui du départ (Y).

**POINT d'équilibre de la voile**; voyez CENTRE d'impulsion, STABILITÉ.

**POINT d'une voile**; c'est un des quatre angles dans les voiles quadrangulaires, & un des trois dans les voiles triangulaires; on distingue les points des voiles selon qu'ils sont disposés au vent; le point de l'amure est vers le vent quand la voile est amurée, & le point de l'écoute est toujours sous le vent, du côté où elle est bordée; quant aux huniers & perroquets, ils sont bordés des deux bords, & leurs points sont du vent & de dessous le vent; les points d'envergure des voiles qui se placent sur les vergues, sont appelées pointures, du nom de l'amarrage qui les retient par un cordage nommé raban de pointure; le haut des voiles triangulaires où est frappé la drisse, se nomme toujours le point de la tête (B).

**POINT gyroïre**, point autour duquel se fait le mouvement gyroïre. Voyez GYROTOIRE.

**POINT velique**; le point velique est celui où une ligne perpendiculaire élevée au centre de gravité de la surface de flottaison d'un vaisseau, rencontre la direction de l'impulsion de l'eau sur la proue dans la route directe: c'est par ce point que doit passer la direction de l'impulsion du vent sur les voiles pour que le navire n'incline ni vers l'avant ni vers l'arrière; & alors il aura cette qualité, quelle que soit d'ailleurs l'étendue des voiles & la force du vent; mais il y a d'autres recherches à faire pour déterminer la hauteur de la mâture, voyez STABILITÉ.

**POINTAGE des routes** s. m. c'est l'opération de pointer les routes sur le quartier de réduction, ou sur la carte, pour les réduire en une seule, & en déduire la latitude & la longitude estimées.

**POINTE**, s. f. c'est une langue de terre qui s'allonge en mer, si elle est garnie de pierres & de rochers, on la nomme *pointe de roches*; s'il n'y a que du sable, c'est une *pointe de sable*; ou de terre, s'il n'y a ni sable ni roche. Nous rangeames une pointe couverte d'arbres presque jusqu'au bord de l'eau.

**POINTE de bordage**; c'est un bordage coupé en pointe pour remplir & fermer la franc bord



d'un vaisseau dans ses façons; on fait des *pointes* de doublage de la même manière que de bordage; il ne convient pas cependant que le doublage & encore moins le bordage, se terminent exactement en *pointe*; il faut que leur extrémité, que l'on appelle la *pointe*, ait deux pouces, & plus pour les bordages d'épaveille.

**POINTE de doufale**; aire de vent. Ce vaisseau navigue à six pointes, c'est à-dire qu'au plus près il n'y a que six aires de vent entre la route qu'il suit & la direction du vent.

**POINTER le canon**. C'est le diriger & l'ajuster pour que le boulet puisse donner à l'objet sur lequel on tire. On pointe les mortiers aussi après leur avoir donné le degré d'élévation convenable. (Voyez la page 245 du mot CANONNAGE.) **Pointer à d'mater**; c'est tirer sur les mâts d'un vaisseau ennemi pour les lui couper & le désemparer de ses manœuvres. **Pointer en plein bois**; c'est diriger ses coups de manière que les boulets puissent donner dans le corps du vaisseau ennemi. **Pointer à couler bas**; c'est ajuster le canon de manière que tous les coups puissent donner à la ligne de flottaison & un peu au-dessous.

**POINTER la carte**; c'est mettre le point de section de latitude & de longitude sur une carte réduite, pour voir dans quel lieu du monde on le trouve, & connoître la route qu'on doit faire pour se rendre à sa destination: on doit pointer la carte tous les jours à midi, & toutes les fois qu'on est dans le cas de changer de route.

**POINTURE, f. f.** c'est le point des voiles qui est amarré sur les taquets de *pointure* tribord & babord à chaque bout de vergue, pour les enverguer; en dedans desquels sont tous les rabans de fait qui soutiennent la voile à la vergue.

**POINTURE de ris**; c'est la paille qui est épissée sur la ralingue de chute, à chaque ris tribord & babord, & qui sert à faire la *pointure* sur les taquets de ris des vergues de hune, on l'amarrant par plusieurs tours du raban de *pointure*, sur le taquet de ris du bout de la vergue, en dedans duquel sont placées les gacettes qui font le ris, lorsque les *pointures* sont faites (H).

**POIX, f. f.** matière gluante & noire faite de résine brûlée & mêlée avec la suie du bois dont la résine est tirée.

**POIX navale**, goudron, voyez ZOPISSA.

**POLACRE, f. f.** bâtiment mar. hand de la méditerranée, (fig. 239) construit à-peu-près comme les barques de la même mer, ou comme les piques; son gréement consiste en trois mâts & en bout de beaupré; elles portent toutes les mêmes voiles qu'un navire à trois mâts à trait carré, avec la différence que ses deux mâts principaux étant à *prise* (c'est à-dire d'un seul fût), l'un hune, chouquet, ni barres de perroquet s'animent toutes deux jusque sur la vergue basse, n'y ayant rien qui arrête leur descente le long du mât, ce

qui est avantageux pour amener promptement dans une surprise de vent; c'est ce qu'on appelle *amener en paquets*.

Les désavantages de cette manière (car il y a partout le pour & le contre, & dans la marine plus qu'ailleurs) sont que si un mât vient à casser en haut, il faut pour réparer ce dommage, le demâter & le dégarnir en entier; au lieu que dans les mâtures de trois pièces, un mât de perroquet ou un mât de hune cassé, est bientôt remplacé, même en pleine mer, par un mât de rechange: on doit par cette raison faire les mâtures à pible moins élevées, & leur donner un excédant de diamètre; choisir sur-tout d'excellent bois. Ces mâts sont souvent de deux morceaux assemblés par un écart ou empureur assez longue, à l'endroit du capelage, & fortifiés par des cordes de fer & des roulares de cordage.

Les *polacres* sont fort en usage dans les mers de Provence & de Languedoc; elles font le commerce dans le Levant, dans toute la Méditerranée, & jusque en Amérique, &c.

**POLE, f. m.** ce sont les points où aboutissent les extrémités de l'axe du monde, nord est sud: le pôle nord est appelé *arctique* ou *boreal*, & le sud *antarctique*, par opposition au premier, ou *austal*. Toute sphère qui tourne sur elle-même, a deux pôles opposés, dans la direction de l'axe sur lequel elle tourne.

**POLICE, f. f.** est *acte d'assurance*; c'est un contrat par lequel l'assureur s'oblige à rembourser la valeur des effets assurés, s'il arrive perte ou prise du vaisseau qu'il en est chargé, moyennant qu'on lui paye une certaine somme pour cent, sur la valeur de la chose assurée. Voyez PRIME d'assurance.

**POLICE des ports**, voyez GARDE & SURETÉ.

Comme ce mot est sous presse, celui GARDE &c. étant imprimé, il a paru un règlement du premier janvier 1766 sur l'ordre, la police & la discipline des caernes des matelots dont voici la teneur:

1. Il sera établi dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, des caernes pour y recevoir les matelots à mesure qu'ils arriveront des quartiers des classes où ils auront été levés, & pour les y loger jusqu'au moment de leur destination & embarquement.
2. Lesdites caernes seront établies, soit dans les bâtiments destinés pour cet objet à terre, soit dans des vaisseaux en rade; sa majesté se réservant de faire connoître particulièrement ses intentions sur tout ce qui concerne les caernes de chaque port.
3. Lesdites caernes seront & demeureront sous l'autorité du commandant de la marine, & du major-général sous les ordres.
4. Le commandant de la marine nommera un major de vaisseau pour commander lesdites caernes,

y maintenir la police & y faire observer tous les réglemens qui seront donnés à cet effet.

5. Il y sera attaché deux sous-lieutenants de vaisseau, sous les ordres du major de vaisseau commandant, ainsi que le nombre de maîtres entretenus, que les circonstances pourront exiger.

6. Il sera accordé un supplément de traitement de *deux cents livres* au Major de vaisseau commandant les casernes, & *six cents livres* pour les frais de bureau.

Un supplément de *quatre cents livres* à chacun des sous-lieutenants, & un de *cent cinquante livres* à chaque maître entretenu.

7. Le commandant de la caserne rendra compte tous les jours, par lui-même, ou, suivant les circonstances, par un des officiers qui lui sont subordonnés, au major-général de la marine, de l'état des casernes, de tous les détails qui y sont relatifs, du nombre effectif & de l'espèce d'hommes qui s'y trouvent, ainsi que des mouvemens.

8. Le bureau des armemens sera réuni aux casernes, & établi à cet effet, soit dans l'intérieur même desdites casernes, soit dans un endroit voisin.

9. Le commissaire du bureau des armemens, sera chargé de tout ce qui concernera la comptabilité des casernes, de l'enregistrement des hommes qui y entreront, & de tous les objets qui y sont relatifs; & il sera établi, sous ses ordres, deux commis principaux, l'un chargé particulièrement de la tenue du registre d'entrée & de sortie des hommes; l'autre de la comptabilité des rations & autres détails intérieurs.

10. Les gens de mer, levés pour le service de sa majesté dans les quartiers des classes, seront conduits dans les ports en la manière prescrite par le titre XIII de l'ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 1784 (Voyez RÉGIE & ADMINISTRATION); & l'officier commandant la conduite, ou le syndic, maître ou officier marinier, établi chef de ladite levée, la conduira aux casernes lors de son arrivée dans le port, pour présenter les hommes qui la composent au commandant desdites casernes.

11. Ladite levée sera passée en revue au moment même de l'arrivée à la caserne, par le commissaire du bureau des armemens, en présence du commandant des casernes & du chef de la levée, auquel il en sera donné un reçu par le commissaire, au pied de l'ordre dont il sera porteur: lequel reçu sera visé par le commandant des casernes; le chirurgien attaché aux casernes, sera toujours présent pour, par la visite qu'il fera des hommes, constater qu'ils n'ont aucune infirmité qui puisse les empêcher d'être employés au service; dans le cas où il s'en trouveroit de ce nombre, ils seront remis au chef de route de la levée, pour être reconduits dans leur département; & il en sera rendu compte par le commandant

du port, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

12. Le chef de la levée rendra compte par écrit de tout ce qui sera arrivé en conduisant les hommes dont il aura été chargé, & donnera l'état de ceux qu'il aura laissés malades dans les hôpitaux de la route, ainsi que de ceux qui auroient déserté: lesquels seront dénoncés par le commandant de la caserne au major-général de la marine.

13. Le major-général de la marine donnera avis aux inspecteurs des classes, de l'arrivée dans le port des hommes de leur inspection; & le commissaire du bureau des armemens, donnera le même avis aux ordonnateurs des départemens dont au ont été tirés les levés: ces avis contiendront l'état nominatif des hommes que lesdits inspecteurs & ordonnateurs feront passer dans les différens quartiers auxquels ces hommes appartiennent.

14. Tous les hommes présentés & reçus dans la caserne, seront inscrits sur le registre qui sera tenu par le commis du bureau des armemens chargé dudit registre, sur lequel seront portés leurs noms & surnoms, âge, grades & leurs soldes, ainsi que le nom de leurs paroisses & celui de leurs quartiers.

15. Il sera fait mention sur ledit registre, de la date de leur entrée aux casernes, & tous leurs mouvemens depuis ladite époque jusqu'à leur rentrée dans le quartier, y seront apostillés dans les colonnes destinées à cet objet.

16. Enjoint expressément sa majesté à tous les gens de mer, levés pour le service, de se rendre directement aux casernes à l'instant de leur arrivée dans le port; & aux chefs des levées de les y conduire, sans qu'il puisse être permis, sous aucun prétexte que ce soit, auxdits hommes, de s'écarter & d'aller dans des maisons particulières, où ils ne pourroient loger ni laisser leurs hardes en dépôt, à peine d'interdiction.

17. Pourront néanmoins ceux desdits gens de mer, qui sont domiciliés dans la ville, continuer à demeurer dans leurs maisons, avec l'agrément du commandant des casernes, en faisant connoître le lieu de leurs demeures.

18. Les gens de mer reçus aux casernes, seront distribués & divisés en plusieurs escouades composées de sept hommes; à chacune desdites escouades, seront attachés des officiers marins qui commanderont les matelots, les conduiront aux travaux auxquels ils seront employés, & veilleront sur leur conduite; & on observera, dans les casernes, l'ordre & la discipline qui seront suivis à bord des vaisseaux de sa majesté, conformément au règlement de ce jour.

19. Les officiers marins y jouiront des mêmes distinctions & avantages qu'à la mer; ils seront distribués dans les salles où seront logés les matelots des escouades auxquelles ils seront attachés;

thés ; & ils mangeront entr'eux suivant leurs grades.

20. Les officiers marins & matelots, seront nourris dans les casernes, de la même manière qu'ils le sont à bord des vaisseaux ; & on observera le même ordre pour la distribution des rations. Les heures des repas seront déterminées par le règlement particulier de la caserne.

21. Il sera établi à cet effet une cambuse & des cuisines dans lesdites casernes, & le commis du munitionnaire sera informé tous les jours du nombre effectif d'hommes qui y sont logés.

22. Le commis particulièrement chargé de la comptabilité des vivres de la caserne, tiendra note du nombre, & s'assurera si ce nombre est égal à celui des hommes casernés.

23. Un des sous-lieutenans de vaisseau, attachés aux casernes, tiendra pareillement à la distribution des vivres, avec un des maîtres entretenus, & s'assurera de la bonne qualité des aliments.

24. Tous les officiers marins & matelots établis dans les casernes, recevront la moitié de la solde qu'ils doivent avoir à la mer, conformément aux états qui seront dressés à cet effet par le commissaire du bureau des armemens.

25. L'intendant du port pourra faire ou faire faire tous les mois, & même plus souvent s'il le juge à propos, la revue des gens de mer casernés, de la même manière que sont faites les revues des équipages des vaisseaux ; il en fera prévenir la veille le commandant du port, afin que tout puisse être préparé dans les casernes pour faciliter la revue.

26. Le commandant des casernes fera faire la visite des hardes des gens de mer qui seront reçus aux dites casernes ; & il en fera dresser des états par le commis chargé de la comptabilité.

27. Le commandant veillera à ce que chaque matelot ait la quantité de hardes spécifiée dans l'article 136 du règlement de ce jour, concernant l'ordre, la propreté & la salubrité à maintenir à bord des vaisseaux. (Voyez POLICE des vaisseaux).

28. Lorsque lesdits gens de mer n'auront pas les hardes nécessaires, le magasin général leur fournira, lors de leur embarquement, ce qui manquera pour les compléter ; & la valeur en sera retenue sur leurs avances d'armement.

29. Le commandant de la caserne y fera observer les réglemens intérieurs qui seront arrêtés pour y maintenir l'ordre, la discipline, la propreté & la salubrité.

30. Il sera établi un corps-de-garde aux casernes, & la garde en sera fournie par le corps royal des canonniers matelots : le commandant de la machine en sera la force ; elle sera commandée par un sous-lieutenant de vaisseau, ou, à son défaut, par un sous-lieutenant des divisions, ou un bas-officier.

*Marine. Tome III.*

31. La consigne sera écrite & signée par le major-général de la marine, & affichée dans les corps-de-garde : le commandant des casernes pourra toutefois en donner de provisoires, suivant les circonstances ; mais il sera tenu d'en rendre compte au major-général de la marine.

32. Les heures où les matelots devront rentrer dans les casernes, & celles des appels, seront réglées par la retraite du port, à moins que des travaux extraordinaires ne s'y opposent ; les hommes casernés seront toujours rassemblés au son de la cloche.

33. Une heure après la retraite, il sera fait une ronde par des maîtres & officiers-matiers, pour voir si les feux sont éteints, à l'exception de ceux d'usage pendant la nuit ; si les hommes sont à leurs places, & si tout est dans l'ordre prescrit : le commandant des casernes pourra en ordonner d'extraordinaires s'il le juge nécessaire ; il prendra toutes les précautions convenables contre les accidens du feu, & destinera un nombre d'hommes pour veiller pendant la nuit, afin de porter des secours par-tout où besoin sera.

34. Il maintiendra la plus grande propreté dans la cour, la cambuse, les logemens & cuisines, & fera faire tous les dimanches une ronde de propreté, ainsi que la visite des hardes des matelots ; & punira ceux qui ne repésentent pas toutes celles qu'ils doivent avoir, suivant la revue qui en avoit été faite à leur arrivée.

35. Il ne sera permis à aucune femme d'entrer dans les casernes, sous quelque prétexte que ce soit.

36. On n'y laissera jouer aucun jeu de hasard ; on y arrêtera sur-le-champ toutes les disputes, & les contrevenans seront punis suivant la rigueur des ordonnances.

37. Les Réglemens intérieurs, ainsi que l'ordonnance des délits & peines, seront affichés ; ils seront lus publiquement toutes les fois que le commandant des casernes le jugera nécessaire, & principalement après l'arrivée d'un corps nombreux de matelots, ou à la rentrée des équipages des vaisseaux défarvés.

38. Le commandant des casernes rendra compte au major-général de la marine, des défections des hommes casernés, ainsi que des vols & autres délits qui pourront être commis dans l'intérieur desdites casernes.

39. Un des aumôniers du port sera particulièrement attaché au service des casernes, & y célébrera la messe tous les dimanches & fêtes.

40. Il sera pareillement attaché aux casernes un chirurgien qui y résidera, pour donner les premiers secours nécessaires aux malades & blessés, & qui rendra compte tous les jours au commandant.

41. Les malades & blessés seront transférés le plus promptement possible à l'hôpital, sur le vœu du chirurgien des casernes, lequel sera vué par le commandant ou un des officiers attachés

aux casernes, & par le commissaire ou le commis particulièrement chargé de la tenue des registres; il sera fait mention au dos dudit billet, de la nature de la maladie, & des premiers secours & remèdes qui y auront été administrés.

42. Le commis des casernes apostillera sur le registre, à l'article de chaque homme envoyé à l'hôpital, la date de son entrée audit hôpital; & y rapportera ensuite celle de sa sortie ou de sa mort.

43. Il tiendra aussi un état particulier, de tous les hommes envoyés de la caserne à l'hôpital, & rayera dudit état ceux qui seront sortis ou morts, en marquant les dates.

44. Lorsque des officiers maritimes ou matelots embarqués sur des vaisseaux ou autres bâtimens, seront débarqués pour être transférés à l'hôpital; il en sera envoyé une note au commissaire du bureau des armemens, & il sera rapporté le nom desdits hommes sur la liste d'hôpital, tenue aux casernes, en marquant le vaisseau d'où ils proviennent & la date de leur débarquement.

45. Tous les gens de mer qui sortiront de l'hôpital, entreront aux casernes, & ne pourront être renvoyés dans leurs quartiers, qu'au moyen du congé qui leur sera expédié auxdites casernes, d'après l'avis du chirurgien attaché aux casernes, visé par l'officier qui les commandera.

46. Un des sous lieutenans de vaisseau, attachés aux casernes, ira tous les jours avec le chirurgien, faire la visite de l'hôpital; ils auront une copie de la liste des malades, sur laquelle ils apostilleront ceux qui seront morts ce jour-là; ceux qui auront guéri sans suites des convalescens, ainsi que ceux qui seront sortis, & que ledit officier ramènera aux casernes.

47. Il remettra au commandant de la caserne, une note de l'état de situation de l'hôpital, contenant le nombre de malades, blessés & convalescens qui s'y trouvent, ainsi que les mouvemens du jour; savoir, le nombre des hommes entrés, sortis & morts.

48. Les billets d'hôpital seront renvoyés à la fin de chaque mois, au commissaire du bureau des armemens, avec les notes de sortie ou de mort, signées par les officiers qui auront fait les visites; & les états formés d'après ledits billets, seront comparés aux listes d'hôpital, tenues par le commis des casernes.

49. Le commandant des casernes remettra ou enverra tous les jours au major-général de la marine, un état de situation des casernes, contenant la note du nombre & de l'espèce d'hommes qui s'y trouvent, en distinguant ceux qui sont destinés & employés, de ceux qui sont encore sans destination, ainsi que le nombre de malades à l'hôpital.

50. La formation des équipages des vaisseaux & autres bâtimens du roi en armement, & la destination des hommes casernes qui devront les composer, sera déterminée par le conseil de ma-

rine; le travail sera préparé par l'officier commandant les casernes, & le commissaire du bureau des armemens, qui présenteront ledit travail, visé par le major-général, au conseil de marine.

51. Lorsque les circonstances permettront pas d'assembler le conseil de marine pour cet objet, le commandant du port & le commandant arrêteront la liste des hommes qui devront être embarqués ou employés en remplacement, laquelle liste leur sera présentée par le major-général, après l'avoir reçue du commandant de la caserne & du commissaire du bureau des armemens.

52. Dats des cas très-pressées, le commandant des casernes & le commissaire des armemens, pourront donner des hommes en remplacement des malades débarqués des vaisseaux prêts à mettre à la voile, & après les ordres généraux qui leur seront donnés, & ils en rendront compte de suite.

53. Il sera, employé tous les jours aux travaux du port le nombre d'hommes casernes, qui sera déterminé par l'ordre du directeur-général, adressé au major-général de la marine.

54. Le choix & la destination des hommes, seront faits par le commandant des casernes; ledits hommes seront divisés en escouades, commandées par des officiers maritimes qui seront chargés de les conduire aux ouvrages, d'en faire l'appel & de les ramener, & de rendre compte de leur conduite.

55. Le directeur du port donnera, sur l'ordre du directeur-général, le nombre des chaloupes nécessaires pour porter de jour & de nuit les hommes casernes destinés aux travaux du port; les officiers maritimes, chefs des escouades, seront chargés desdites chaloupes & répondront des avaries qui pourraient leur arriver par leur faute ou négligence.

56. Lorsque des vaisseaux ou autres bâtimens du roi, qui seront rentrés dans le port, ne pourront conserver leurs équipages à bord, pour quelque cause que ce soit, quoiqu'ils ne soient point encore dans le cas d'être désarmés; ledits équipages seront reçus & logés aux casernes, y continueront à être divisés par escouades, comme ils l'étoient sur les vaisseaux; ils demeureront sous les ordres de leurs officiers maritimes, qui rendront compte à leurs officiers.

57. Ledits gens de mer seront néanmoins soumis à tous les réglemens intérieurs de la caserne, relativement à la police, sûreté & propreté, & leurs officiers maritimes seront responsables des dommages qui pourront arriver à leurs lits & ustensiles à leur usage.

58. Les officiers des bâtimens auxquels ledits gens de mer appartiennent, viendront les prendre pour les conduire aux travaux lorsqu'il sera nécessaire, & les ramèneront aux casernes.

59. Lorsque des bâtimens à rames des vaisseaux en rade, ne pourront rejoindre ledits vais-

seux, les patrons, après avoir mis lesdits bâtimens en sûreté, conduiront leurs équipages aux casernes; ces équipages y seront reçus & logés, jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés à leurs vaisseaux.

60. Les équipages des bâtimens armés, qui seront reçus aux casernes, conformément aux articles précédens, y seront nourris de la même manière que les hommes casernés. Le commis chargé de la partie des vivres, veillera à ce qu'il n'y ait pas de double emploi de rations; il sera tenu un compte particulier desdites rations fournies à chacun de ces équipages, afin qu'elles puissent être décomptées aux vaisseaux auxquels lesdits équipages appartiennent.

61. Lorsque les vaisseaux & autres bâtimens du roi désarmeront, les équipages seront conduits aux casernes, où la revue de désarmement sera faite par le commissaire des armemens, en présence des officiers du vaisseau & du commandant des casernes; & lesdits hommes y seront reçus, inscrits sur le registre, de la même manière que les gens levés, venus des quartiers.

62. Ceux qui seront dans le cas d'être congédiés & renvoyés dans les quartiers, recevront leurs congés dans les casernes, d'après les ordres du commandant du port; & il sera fait note sur leurs livres, de tous les services qu'ils auront faits depuis qu'ils ont été levés, & de leurs décomptes.

63. Le commandant du port déterminera, conformément à l'article 22, titre XIII de l'ordonnance des classes (*voyez ROI & assemblée*), si lesdits hommes seront réunis en troupes nombreuses commandées par des officiers, pour être cantonnés dans leurs quartiers, ou s'ils partiront en petites troupes commandées par des officiers marins ou anciens matelots; il nommera les commandans & conducteurs desdites levées, leur fera débiter des ordres de route, & se concertera avec l'intendant du port, pour tous les ordres qu'il sera nécessaire de donner relativement auxdites conduites, qui seront faites conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance des classes.

64. Le major-général de la marine, donnera avis aux inspecteurs des classes, du départ des hommes renvoyés dans les quartiers de leur inspection; & le commissaire du bureau des armemens, donnera le même avis aux propriétaires des départemens, dont auront été tirés lesdits hommes; ces avis contiendront l'état nominatif des gens de mer, renvoyés dans leurs quartiers.

65. Veut sa majesté, que le présent règlement soit exécuté selon sa forme & teneur; dérogeant à toutes ordonnances ou réglemens contraires à celui-ci.

**Police des vaisseaux.** La police des vaisseaux du roi, le service en rade & sous voile &c, sont réglés par des dispositions dont voici la teneur.

De la police des vaisseaux. La police sur les vaisseaux sera exercée par les capitaines qui les

commanderont sous l'autorité du général commandant les armées navales ou escadres.

Le capitaine sera obligé d'être à bord quand il s'y fera des châtimens, autres que les fers.

S'il navigue en escadre ou en corps d'armée, il ne pourra faire donner la cale, sans en avoir demandé la permission au général.

L'officier qui commandera en l'absence du capitaine, ne pourra infliger aucune peine plus rigoureuse que celle des fers; & sa majesté lui défend, sous peine d'interdiction, d'élargir aucun prisonnier, de son autorité, réservant ce pouvoir au capitaine seul, à qui l'officier sera obligé de rendre compte des motifs qu'il aura eus de punir le coupable.

Les officiers & autres embarqués, avertiront les capitaines, & ceux-ci le général, des faits qui seront venus à leur connoissance, & qui seront de nature à être dénoncés.

Le capitaine aura attention d'empêcher que les officiers & autres ne joient à des jeux de hasard.

Les prières se feront à bord des vaisseaux, soir & matin, aux lieux & heures accoutumés, l'aumônier les prononçant à haute voix, & l'équipage répondant à genoux. On sonnera l'angelus, avant chaque repas, & chacun dira la prière.

La sainte messe se dira sur les vaisseaux, tous les jours de dimanches & fêtes sans exception, à moins que le mauvais temps ne l'empêche; & les autres jours aussi souvent qu'il sera possible.

Les bâtimens de la suite de l'armée, ou qui seront en convoi, & qui n'auront point d'aumônier, seront avertis que l'on dit la messe à bord du général ou commandant, par un pavillon de signal, une demi-heure avant que la messe commence; les tambours battront la messe à trois reprises en passant seulement sur les gaillards & passavans; il sera tiré, s'il est nécessaire, un coup de canon pour marquer le moment où la messe commencera; le pavillon sera amené trois fois distinctement, dans le temps de l'élévation, pendant laquelle les tambours battront aux champs; à la fin de la messe le pavillon sera tout-à-fait amené.

Quand le général fera le même signal de pavillon après midi, tous les vaisseaux commenceront vèpres.

Les vaisseaux de l'armée observeront pour faire dire la messe, autant qu'il se pourra, l'heure à laquelle se dira celle du vaisseau commandant, à cause des manœuvres qui pourroient être à exécuter pendant qu'on la dirait à leur bord.

Les matelots & soldats qui manqueront d'assister à la messe, prière & catéchisme sans cause légitime, ou qui commettront des actions indécentes, seront punis de six coups de cord; au cabestan par le prévôt de l'équipage, &c. du donble, en cas de récidive.

Le saint sacrement ne pourra être administré aux malades, sans en avertir le capitaine, & l'of-

ficier de garde ou de quart; & lorsque l'aumônier le portera, l'équipage sera à genoux & tête nue, à peine contre les contrevenans, d'être mis trois jours aux fers, & de retranchement de vingt jours de leur solde.

L'aumônier prendra soin d'expliquer, au moins une fois à semaine, en français & le plus familièrement qu'il se pourra, l'épître & l'évangile du dimanche ou de la fête, & les prières suivant l'usage public & universel de l'église, afin que les matelots & soldats soient bien instruits de ce qu'il demande à Dieu pour eux & de ce qu'ils y répondent.

Les jours de dimanches & de fêtes, l'aumônier sera le cathéchisme après en avoir pris l'ordre du capitaine, qui déterminera le lieu, l'heure & le nombre des gens qui y assisteront; les mous-fes s'en seront jamais dispensés. Tous les blasphémateurs seront mis au pain & à l'eau, & punis pour la première fois par la privation d'un mois de leur solde; & en cas de récidive, se-ont mis au conseil de guerre pour y être condamnés à avoir la langue percée, conformément aux ordonnances.

Ceux qui, dans le vaisseau, parleront mal de leurs capitaines ou officiers, & qui leur man-ueront de respect, seront tenus aux fers pendant un mois, & recevront un plus grand châtiment suivant l'exigence des cas & l'arrêt du conseil de guerre.

Ceux qui s'enivreront, seront mis aux fers, au pain & à l'eau pendant six jours, & auront la cale en cas de récidive.

Fait défenses fa majesté aux capitaines de ses vaisseaux de guerre & autres bâtimens à son service, de permettre aux matelots, officiers marini-ers, matelots & autres, lorsqu'ils seront em-barqués, de vendre ni débiter à bord du vin, de l'eau-de-vie & du tabac, & autres choses sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation des denrées, de punition corporelle contre les officiers marini-ers & autres; & d'in-terdiction des capitaines.

Les matelots & soldats qui perdront leurs har-des ou armes aux cartes, dès ou autres jeux, seront punis par le retranchement d'un mois de leur solde, applicable au dénonciateur; les har-des seront rendues au perdant, & les joueurs auront la cale.

Ceux qui voleront des hardes, argent ou au-tres choses, ou qui recèleront ce qui aura été volé, perdront pareillement un mois de leur solde & auront la cale, ou courront la houlme deux fois, & en cas de récidive seront condamnés aux galères.

Les soldats qui perdront, par leur faute ou né-gligence, leur épée, fusil ou équipement de guerre, ou qui les vendront, seront mis un mois aux fers & auront la cale.

Qui volera les agrès, munitions & provisions du vaisseau, les recèlera ou les portera à terre

pour les vendre, sera mis au conseil de guerre & condamné aux galères perpétuelles, si le vol excède la valeur de dix livres; & s'il est au-dessous, il payera le quadruple & aura la cale.

Ceux qui seront tenus ordures en quelque en-droit du vaisseau qui n'y sera pas destiné, seront mis aux fers pendant huit jours, & nourris au pain & à l'eau.

Les vaisseaux seront balayés & nettoyés tous les jours dans les entre-ponts, & il y sera donné de l'air par les sabords, aussi souvent que le temps le permettra; le pont supérieur & les gaillards se-ront lavés, & les officiers du quart y tondront la main, & seront exécuter tout ce qui a rapport à la propreté.

Le br.-le-has sera fait très-souvent pour mettre les à-rues de l'équipage à l'air, & misux nettoyer les entre-ponts; ils seront événés & parfumés, de même que les hautes des équipages, par tous ces moyens qu'on pourra pratiquer sans danger.

Il sera établi une pompe à la machine, pour la commodité d'avoir de l'eau de mer, & un robinet dans la cale vers le maître gabarit à un pied ou dix-huit poues au-dessous de la dot-taison, lequel sera ouvert toutes fois & quantes il sera nécessaire de laver & de nettoyer la cale; le robinet sera renfermé par une caisse solide, dont le capitaine aura la clef.

Les parcs à moutons seront établis dans le vais-seau, de manière à éviter, autant qu'il sera pos-sible, la mauvaise odeur; les cages à volailles seront sous les passans ou sur la dunette, dans les lieux les moins embarrassés; ils seront lavés & nettoyés au moins deux fois par jour; savoir au lever & au coucher du soleil, en présence d'un officier marinier qui en rendra compte à l'offi-cier de quart.

Les gens des canots, chaloupes & autres, ne pourront porter à bord aucune matière combusti-ble quelconque, en barre, en caisse ou autre-ment, sans un ordre exprès du capitaine, à peine de la cale.

Défend sa majesté à toutes personnes, de fumer avant le lever ou après le coucher du soleil, & pendant la sainte messe & les prières; & il est ordonné à ceux qui voudront fumer pendant le temps permis, de se retirer vers le mât de misaine sur le gaillard d'avant, & de se placer non la vent avant devant eux une balle remplie d'eau, pour éviter plus sûrement les accidens du feu.

Il est expressément défendu de porter du feu dans aucun endroit du vaisseau sans l'ordre du ca-pitaine, & sans en avoir prévenu l'officier de quart & avec les précautions requises, à peine contre les contrevenans d'être punis suivant l'exi-gence des cas.

Il n'y aura de feu allumé pendant la nuit que dans la chambre du capitaine, dans l'habitude, dans la cuisine-barbe, aux bûtes si le vaisseau est à l'ancre, & au corps-de-garde; les officiers qui auront de la lumière dans leur chambre,

sans la permission du capitaine, seront interdits & privés de leurs appointemens pendant toute la campagne; les officiers marins qui seroient trouvés avant de la lumière, seront caillés, & les matelots & soldats auront la cale & perdront un mois de leur solde.

Un corporal gardera & accompagnera toujours le feu qui sera transporté d'un endroit à un autre dans un fûl, & sera présent tant qu'on le servira d'un feu extraordinaire, ou allumé hors des heures d'usage.

Le feu des cuisines sera éteint d'abord après le repas; le capitaine d'armes sera chargé de l'extinction de tous; il en rendra compte chaque fois à l'officier de quart, & les mèches allumées y seront gardées par des gens de l'équipage.

Il est défendu d'aller la nuit dans la fosse aux câbles, ni d'en approcher avec du feu sans une nécessité pressante, & qu'en présence d'un officier, avec ordre du capitaine, à peine de la cale.

Le maître valet ou commis du munitionnaire ne pourra avoir dans la cale aux vivres qu'une lampe dans une lanterne, sous laquelle il tiendra une baille pleine d'eau; & en cas qu'il ait besoin de lumière pour la visite des vivres, il se servira d'une lanterne fermée, après en avoir demandé la permission au capitaine, & prévenu l'officier de quart, à peine de perdre un mois de ses gages, & de punition corporelle, s'il y échoit.

Ceux qui iront dans les galeries joignant les fourrés à poudre, sans ordre & sans être accompagnés d'un maître canonier, seront condamnés aux galères.

Dans les occasions où il sera nécessaire de faire passer les poudres par la cale aux vivres, le capitaine commandera un officier, & sera posé des sentinelles pour la sûreté des poudres, & empêcher qu'il ne soit fait aucun pillage dans ladite cale.

Aussitôt que le vaisseau sera en rade, le capitaine n'inverra point de matelots à terre dans les chaloupes, qu'il n'en ait auparavant été fait un rôle, qui sera mis entre les mains de l'officier qui commandera la chaloupe, pour, à son retour, rendre compte du nombre de gens qui lui auront été remis.

Le seul capitaine ou autre officier commandant actuellement dans le vaisseau, pourra donner permission aux officiers ou autres personnes du bord & aux gens de l'équipage, d'aller à terre; mais le commandant par l'absence du chef, ne pourra donner à qui que ce soit congé que jusqu'au soleil couchant; & faire défendre sa maîtrise à tous autres d'en donner, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction.

Le capitaine allant à terre, ne pourra en même temps, & sous aucun prétexte que ce soit donner congé à l'officier qui le suit immédiatement dans le commandement, ni au lieutenant chargé du détail. Venir la majesté qu'il y ait toujours à bord

du vaisseau, lorsqu'il est armé, au moins la moitié des officiers, à peine d'interdiction contre le capitaine.

Aucun garde du pavillon & de la marine & gens de l'équipage, ne pourront coucher hors du bord sans permission, à peine de quinze jours de prison pour les gardes, de la perte de quinze jours de paye pour les officiers marins, & pour les matelots & soldats, d'être battus de six coups de corde ou cabestan par le prévôt de l'équipage.

Aucun ne pourra aller à terre, sans congé du capitaine, ni y rester au-delà du temps porté par le congé, à peine d'interdiction contre les officiers, & des peines précédentes pour les gardes & gens de l'équipage.

Lorsque l'intendant, commissaire général ou commissaire ordinaire embarqué à la suite de l'armée ou escadre, ira à terre, il en prévientra seulement le général; & les commissaires, ou à leur défaut les sous-commissaires embarqués à la suite des divisions de l'armée ou escadre, qui seront obligés d'aller à terre pour les affaires du service, en préviendront pareillement les chefs de divisions seulement.

Sa majesté défend aux officiers de ses vaisseaux & aux gens de l'équipage, de mener des femmes à bord pour y passer la nuit, même sous prétexte de réjouissances & de fêtes publiques; & de jour, pour plus de temps que pour la durée d'un repas ou d'une visite ordinaire, à peine d'un mois de suspension contre les officiers, & de la perte d'un mois de paye pour les officiers marins; & contre les matelots, soldats & autres gens des équipages d'être mis quinze jours aux fers.

Tout officier marinier envoyé à terre pour le service, qui s'écartera du travail auquel il sera destiné, perdra huit jours de solde; s'il manque de retourner à bord dans la chaloupe, il en perdra quinze; & s'il couche à terre, il perdra pareillement quinze jours de solde, & sera retranché de vin pendant autant de jours.

Tout matelot ou soldat également envoyé à terre pour le service du vaisseau, qui s'écartera du travail auquel il sera destiné, sera tenu aux fers, trois jours au pain & à l'eau; s'il manque de retourner à bord dans la chaloupe avec ses compagnons, il y sera huit jours; & s'il couche à terre, il aura la cale.

Le matelot ou soldat commandé pour faire une manœuvre ou autre travail à bord, qui la laissera sans ordre & sans l'avoir achevée, aura la cale; & celui qui ayant fait une manœuvre, ne rangera pas les cordages en leur propre place, sera mis aux fers.

Défend sa majesté d'établir aucune séparation ni poste particulier dans l'entree pont, si ce n'est le poste des chirurgiens & celui des malades, afin que le logeant des gens de l'équipage soit aussi étendu qu'il se pourra, & que chacun y ait, s'il est possible, son hamac.

Le poste des malades à bord des vaisseaux,

sera séparé, autant qu'il se pourra, des autres gens de l'équipage; il sera tenu dans une grande propriété; chaque malade aura son cadre ou hamac; les malades seront continuellement visités & secourus dans leurs besoins.

Il ne sera envoyé de malades à terre dans les relâches & à bord du vaisseau servant d'hôpital, que ceux dont l'état de la maladie ou des blessures, ne permettra pas de les garder à bord; ils seront conduits par un chirurgien qui exposera l'état du malade ou blessé; il sera chargé de remettre ses hardes à l'hôpital, & un billet signé de l'écrivain, qui contiendra le nom, le signalement, la paye & l'état des hardes du malade ou blessé.

Si quelqu'un des officiers ou gens de l'équipage & passagers, étant à la mer, veut faire son testament, les denrées volantes seront reçues, écrites & signées par l'écrivain sur son registre, en présence de l'officier principal de quart, qui les signera aussi; & en cas de mort, le testament sera exécuté comme s'il avoit été fait dans les formes prescrites & qui s'observent dans les villes du royaume; ledit testament sera déposé au contrôle de la marine, au retour de la mer.

Les inventaires des hardes des officiers de la marine, & des gardes du pavillon & de la marine, qui viendront à mourir pendant la campagne, seront faits par le major de l'armée ou escadre, ou, à son défaut, par l'officier chargé du détail dans chaque vaisseau, lesquels remettront à leur retour, au major de la marine, lesdits inventaires & hardes, ou le montant de leur vente, pour être par lui gardés en dépôt, jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par les familles desdits officiers morts, auxquelles il en sera donné avis: lesdits inventaires & vente de hardes, seront faits en présence de l'officier de quart.

Le major de l'escadre, ou, à son défaut l'officier chargé du détail dans chaque vaisseau, sera également les inventaires des hardes des officiers des troupes embarquées pour le service du vaisseau; & il les remettra à son retour, ou le produit de leur vente, au major du corps dont sera le dévot, ou à son défaut, au major de la marine, qui lui en donnera avis.

Les inventaires des hardes des soldats des brigades d'artillerie & des troupes d'infanterie, embarquées pour le service du vaisseau, seront faits aussi en la présence de l'officier de quart, par les officiers desdites troupes, qui au retour remettront les inventaires & hardes, ou le produit de ce qui en aura été vendu, aux majors des corps, qui auront soin de faire remettre aux familles des soldats morts, ce qui doit leur appartenir.

L'intendant de l'armée fera faire par un commissaire ou écrivain, les inventaires des hardes des officiers de l'administration & des écrivains qui viendront à mourir pendant la campagne; & au retour, ledit commissaire ou écrivain déposera les inventaires & les hardes au bureau des annu-

mens, pour être remis aux familles desdits officiers de l'administration & écrivains.

Les inventaires des annuaires & chirurgiens, & des gens de l'équipage qui viendront à mourir, seront faits par les écrivains, auxquels il aura été remis à cet effet, avant le départ, un registre coté & par phé par l'intendant; lesdits inventaires, les hardes, ou le montant de la vente, seront au retour de la mer, déposés par l'écrivain, au bureau des armemens, pour être remis aux familles des morts.

Lesdits écrivains feront pareillement les inventaires des effets des passagers qui viendront à mourir pendant la campagne; lesquels ils remettront aux ordres des intendans des colonies ou de ceux des ports, pour être remis aux familles desdits passagers morts.

La vente des hardes des officiers qui viendront à mourir pendant la campagne, ne sera faite que pour en éviter le dépérissement, & celle des hardes des gens de l'équipage ne sera pareillement faite que pour la même cause, ou pour en procurer aux matelots qui pourroient en manquer.

Lorsque les vaisseaux reviendront de la mer, ou seront en relâche, le commandant de l'escadre & ceux des vaisseaux, ne pourront s'opposer à ce que les commis des fermes viennent à bord pour faire leur visite, & ils empêcheront qu'ils y soient maltraités.

Un officier de quart sera toujours présent à la distribution des vivres que sera le commis du munitionnaire, pour empêcher le pillage qui pourroit être fait par les matelots & soldats lors de l'ouverture des panneaux; l'écrivain du vaisseau sera aussi présent sans pouvoir s'en dispenser, pour quelque cause & prétexte que ce soit; l'un & l'autre prendront garde qu'elle se fasse conformément à ce qui en est ordonné à ce sujet.

Les officiers marins & les canoniers recevront leurs rations les premiers; les soldats recevront leurs rations avant les matelots quand le vaisseau sera en rade; & au contraire les matelots avant les soldats, quand le vaisseau sera sous voile; il y aura toujours un officier sur le pont pendant que l'équipage prendra les repas, pour y maintenir l'ordre; & il sera défendu aux gens de l'équipage, de manger entre les ponts, excepté les matres canoniers dans la soute-barbe, les malades ou convalescens & les chirurgiens.

Les officiers marins qui changeront ou consumeront les rafraichissemens ou les vivres des malades, payeront le quadruple de la valeur, & seront privés d'un mois de solde; si c'est un matelot ou soldat, il payera pareillement le quadruple de la valeur, & aura la calze; voulant sa majesté que les vivres & rafraichissemens soient entièrement réservés aux malades.

Si majesté fait être mis à tous gens de l'équipage quel croque, de recevoir aucune sorte de vivres qu'ils aient reçus pour leur nourriture ni de jeter hors le bord aucune partie de ceux qui



leur seront présentés, quand même ils seroient gâtés; voulant que ce qu'ils ne pourront manger soit livré à la cale, ou dans les bidons ou corbillons pour un autre repas; & en cas de contraventions, les coupables seront mis huit jours au pain & à l'eau pour la première fois; & en cas de récidive, si c'est un officier marinier, il sera mis en prison pour quinze jours; & si c'est un matelot ou soldat, il sera battu de six coups de corde au caillotin, par le prévôt.

Dans le cas où une plus longue durée de campagne obligera le capitaine à rattachier un repas ou une partie de la ration de l'équipage, ce qu'il ne fera pas cependant sans l'ordre du commandant en chef, s'il est en escadre, ou si la continuation de quelque partie ne permet pas de donner la ration entière, alors il sera fait note de la portion retranchée, pour le prix en être payé en argent, à celui à qui la ration revient, & cet argent ne sera retenu pour l'acquisition d'aucune dette; mais l'intendant le fera payer comptant au déchargement, par le trésorier de la marine; ainsi qu'il eût été payé au marin-matériau, si la ration entière eût été fournie.

L'écrivain de chaque vaisseau tiendra un registre des gens de l'équipage, auxquels il aura été fait par punition, un retranchement de leur solde & rations, & ce registre sera arrêté, & signé de lui & de l'officier chargé du détail, & vû du capitaine.

Ce registre sera remis à la fin de la campagne par l'écrivain, au commissaire embarqué, & ensuite à l'intendant du port qui donnera ordre au trésorier de retenir les sommes auxquelles les gens de l'équipage auront été condamnés, & les vivres retranchés seront déduits sur le rôle de ceux fournis pendant la campagne.

Défend sa majesté au commandant des vivres d'en distribuer à ceux à qui la ration aura été retranchée au-delà de ce à quoi elle aura été réduite, & à toutes les personnes de leur en donner, sous peine de subir la même punition que les coupables.

*Du commandement en rade.* L'officier général commandant une escadre étant en rade; y commandera; il aura attention de faire passer exactement les avis qu'il recevra, au commandant du port, qui aura de son côté la même attention; l'un & l'autre se concentreront sur les objets de service dans lesquels les concours réciproques sera nécessaire.

Le capitaine du vaisseau commandant une division, ou un vaisseau paillier, étant en rade, y commandera, & cependant il rendra compte des mouvements de la rade, au commandant du port.

Le capitaine d'un vaisseau ou autre bâtiment en rade, & qui devra recevoir les instructions du commandant du port, recevra sous les ordres particuliers quoiqu'il s'y trouve lors la police & discipline d'un commandant supérieur.

Le commandant d'une escadre, aussi-tôt que les vaisseaux sortiront du port, leur fera distribuer les signaux de la rade.

Il les fera mouiller dans l'ordre le plus convenable, soit pour recevoir ce qui leur manqueroit, soit pour les mettre à l'abri des surprises de l'ennemi, soit pour leur donner plus de facilité d'appareiller & de sortir en ligne ou en ordre de marche.

Il observera une grande égalité dans la distribution des secours dont les vaisseaux auront besoin.

Il remettra aux capitaines de chaque vaisseau, les signaux qui doivent s'exécuter sous voile, la veille du départ.

Il leur remettra de même deux paquets cachetés, qui contiendront l'un les signaux de reconnaissance, l'autre indiquera le lieu du rendez-vous en cas de séparation; il recommandera aux capitaines de ne les ouvrir qu'au besoin, de les tenir secrets autant qu'il se pourra, & de lui rendre lesdits paquets cachetés, s'ils n'en ont point fait usage pendant la campagne.

Si le vent trouve dans une rade où il pourroit être furpris de l'ennemi, il aura toujours un grélin prêt pour abattre & appareiller en coupant son cable; & dans cette circonstance, il tiendra, autant que le vent le permettra, ses voiles serrées avec du fil corré.

Afin que rien ne porte obstacle à son départ de la part du complet des équipages, des vivres & des autres munitions, il prendra, avec le commandant du port & l'intendant, toutes les mesures convenables, pour que chaque vaisseau soit muni de tout, le plutôt qu'il sera possible.

Il s'assurera, avant de mettre sous voiles, si tous les vaisseaux sont en état de partir; si les capitaines ont fait toutes les dispositions pour les différents cas de circonstances du service. Le commissaire lui remettra un extrait de revue de chaque vaisseau, où il sera fait mention du nombre des absents. Il fera ensuite lui-même l'impression de ses vaisseaux, dont il tiendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Quoiqu'il ne soit pas précisément destiné à une escorte pour ses instructions, soit sa majesté, que si la circonstance des temps & de la navigation & sa présence se permettant, il donne avis de son départ de la rade, aux bâtiments marchands de portance, afin qu'ils puissent les protéger contre les corsaires qui croient à la côte; mais il ne changera pas sa propre route ni sa destination, sans ordre supérieur.

Il partira au premier vent favorable, sans qu'aucun retard puisse le faire retarder de mettre sous voile, à moins qu'une nécessité de service le serve de sa majesté, ce dont il sera comptable. Sa majesté ordonne de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'entree & la sortie de ses vaisseaux des ports & rades; elle défend cepen-

dant aux capitaines de prendre des pilotes mal-propres, ou, après les avoir pris utilement, de les renvoyer à bord au-delà du service nécessaire.

Lorsqu'une escadre ou un vaisseau particulier arrivera dans quelque port ou rade, où il y aura un gouverneur, commandant ou autres personnes chargées des intérêts de sa majesté, relativement à la marine, le commandant de l'escadre ou du vaisseau particulier leur enverra un officier pour leur donner avis de son arrivée, & les verra le plutôt qu'il pourra; il s'informera d'eux s'ils n'ont point d'ordre à lui communiquer, & il rendra compte par les voies les plus sûres & les plus promptes, de sa navigation, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Si le commandant qui revient de la mer, étoit en croisière ou en station, & qu'il ne trouve point dans le lieu de la relâche, de personnes chargées des affaires de sa majesté, relativement à la mer, il communiquera avec les personnes principales du lieu, pour avoir, suivant l'occurrence & les communications qu'il aura recueillies, au point que sa prudence lui dictera, en observant toutefois de ne pas perdre de vue l'objet de ses instructions, tout qu'il commande en chef, soit qu'il ait été ainsi chargé par un commandant supérieur.

Sa majesté ordonne aux commandans de ses escadres & vaisseaux détachés, de protéger le commerce & les bâtimens particuliers des sujets dans les ports & rades où ils se trouveront, sans cependant blesser les droits des nations alliées.

Si aucun des capitaines des bâtimens marchands de la nation, manquant à ce qu'il doit au pavillon de sa majesté, relâchoit ou négligeoit de rendre compte au commandant de ses vaisseaux, & de se conformer à l'ordre ou à la discipline de la rade en quelque chose que ce soit, ledit commandant, après en avoir été convenablement informé par le capitaine du bâtiment marchand, rendra compte du manquement & de ses circonstances au secrétaire d'état ayant le département de la marine, & il ne punira lui-même le capitaine particulier, que si la nature de la faute demande l'exemple d'une punition prompte; il écartera aussi les plaintes des équipages des bâtimens particuliers, & leur fera rendre justice en ce qui concerne son pouvoir, & il renverra aux officiers de l'amirauté ce qui concerne le leur.

Si le commandant d'une escadre ou d'un vaisseau particulier de sa majesté, trouve dans les lieux où il abordera, des matelots naufragés ou autres dégradés par fortune de guerre ou quelque autre cause, il les réclamera ou les recevra à bord s'ils se présentent, après toutefois avoir fait une information convenable des raisons pourquoi ils se trouvent dans les lieux; il les fera arrêter & configner sur les vaisseaux s'ils sont coupables, & ne leur fera donner que la ration; mais s'ils ne le font pas, il les fera repartir sur les vaisseaux; & ils seront même portés sur les rôles d'équipage, pour recevoir, outre la ration, une paye proportionnée

à leur service, si par la perte que lesdits vaisseaux auroient pu faire en gens de mer, il y avoit lieu à un remplacement; en ô servant de ne point excéder la quantité qui aura été fixée à l'armement.

Si l'arrive pendant la campagne, qu'un vaisseau, étant dans quelque rade, ait besoin d'être caréné, le capitaine ne pourra se servir des bâtimens du commerce, que dans le cas où il n'y aura pas d'autres vaisseaux de sa majesté, ou que ceux qui s'y trouveront, ne pourront absolument pas suffire pour les opérations nécessaires pour abattre le vaisseau.

*Du major en rade.* Le major ayant pris l'ordre & le mot du général, en fera mettre le signal & le distribuera, soit par le guilard d'arrière aux aides-major embarqués sur les vaisseaux des commensaux de l'avant & de l'arrière-garde, aux sous-aides-major qui seront embarqués sur les vaisseaux des chais de divisions, & à un officier de chacun des vaisseaux de la division particulière du général; les aides-major & sous-aides-major distribueront de la même manière l'ordre à un officier de chaque vaisseau de leur division; & si quelque bâtiment de la suite de l'armée, comme d'autres & autres bâtimens de charge, n'ont point d'officiers embarqués qui puissent aller à l'ordre à bord de leur chef de division, ils y enverront leur premier maître avec l'épave, pour le recevoir; si le temps ne permet pas de naviguer dans la rade, l'ordre & le mot de guerre pourront être donnés par des signaux concertés, dont le seul capitaine de chaque vaisseau aura connaissance, & dont il fera l'usage que le service demande.

Il rendra un fidèle registre de tous les ordres qu'il recevra du général, & qu'il distribuera aux vaisseaux de l'armée, marquant le jour, l'heure & les officiers à qui ils auront été donnés; & lorsque les ordres ne pourront pas être donnés par écrit, ceux à qui il les rendra verbalement, de la part du général, feront observer de les exécuter; les ordres verbaux de quelque contenance, & leurs circonstances seront également portés sur le registre.

Il sera pareillement chargé de prendre par écrit les déclarations des capitains des bâtimens du roi & autres qui reviendront de la mer, & il les portera sur son registre, si elles peuvent y servir en quelque chose le service de sa majesté.

Lorsque l'armée navale ou escadre sera mouillée dans quelque rade, les capitains & autres officiers qui commanderont les vaisseaux, à bord desquels le major ira, seront obligés, à la demande, de faire appeler par le pont les soldats & les mettre sous les armes, lorsque le général aura jugé nécessaire qu'il en fût l'inspection, & il rendra compte ensuite au général de l'état où il les aura trouvés.

Le major sera souvent dans les rades & relâches la visite, soit des bâtimens servant d'hôpitaux, soit des hôpitaux établis à terre, pour rendre compte

compte au général du soin que l'on y prend des malades, & pour faire rembarquer les convalescens; il sera chargé de nommer journellement à l'ordre, & tour-à-tour, un lieutenant ou un enseigne des vaisseaux de l'armée, pour faire la même visite.

**Du service en rade.** Le capitaine d'un vaisseau ou autre bâtiment entrant en rade, soit qu'il sorte du port, soit qu'il revienne de la mer, enverra, étant encore sous voile, ou du moins en mouillant, un officier à bord du commandant de la rade, pour lui rendre compte; & il ira lui-même, aussi-tôt que son vaisseau sera affourché; il enverra ensuite tous les jours un officier à l'ordre, jusqu'à ce qu'il mette sous voile ou qu'il entre dans le port.

Le vaisseau détaché d'une escadre, qui reviendra de croisière & qui trouvera l'escadre à l'ancre, se tiendra sous voile ou en panne, & ne mouillera pas, qu'il n'ait rendu compte au général de ce qu'il aura vu au large, & pris ses ordres, à moins que la force du vent, l'espace de la rade, ou l'état de la mer ne l'oblige de mouiller pour parer aux accidens.

Aucun vaisseau de sa majesté, ni bâtiment du commerce, qui reviendra de la mer, n'enverra sa chaloupe à terre sans la permission du commandant de la rade, & n'entrera dans le port, pour débarquer ou décharger, sans l'en prévenir.

Le commandant de la rade fera le bâtiment & arrêtera le capitaine qui mouillera dans les rades de sa majesté sous un faux pavillon, ou qui, ayant de jour ou de nuit mouillé ou passé à portée des vaisseaux de l'armée, ne viendra pas à bord du général pour y être reconnu. Il remettra ledit capitaine, à qui il appartiendra, & en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Aucun vaisseau de sa majesté, ni bâtiment du commerce n'appareillera de la rade sans la permission du commandant de la rade, lequel ne mettra point sous voile sans en prévenir le commandant du port.

La retraite se battra en rade au commencement de la nuit & précédera toujours l'obscurité. La diane fe battra quand on commencera à distinguer les objets autour du vaisseau. Le seul commandant tirera toujours un coup de canon de retraite & un de diane; les vaisseaux de la rade battront la retraite & la diane, aussi-tôt que le vaisseau du général aura commencé à battre, & ils finiront au coup de canon.

On ne permettra à aucune chaloupe ou autre bâtiment, d'approcher du vaisseau après la retraite, à moins qu'il ne vienne directement à bord, & qu'il n'ait répondu à la sentinelle qui aura hélé.

Sa majesté ordonne que le capitaine ne découche jamais de son vaisseau, & lui défend de s'en absenter de jour en même-temps que son second, en sorte qu'un des deux soit toujours présent à bord; veut également sa majesté qu'il y ait toujours à

bord de ses vaisseaux en rade, au moins la moitié du nombre des officiers de vaisseaux & des gardes, pour le maintien de l'ordre & de la discipline dans l'équipage, & faire au service des chaloupes, & à la manœuvre particulière du vaisseau.

La moitié du nombre des officiers des détachemens d'infanterie, attachés au service du vaisseau, restera toujours de même à bord; & dans les bâtiments où il n'y aura qu'un seul officier d'infanterie embarqué, il ne découchera jamais; & il observera, lorsqu'il ira à terre, de faire rester à bord un sergent qui puisse veiller la troupe & en répondre.

La garde se montera en rade avant le changement de quart de midi; les vaisseaux de l'armée observeront le moment où le général sera battre & relever la garde pour s'y conformer. Les officiers des détachemens d'infanterie attachés au service des vaisseaux, rouleront avec les officiers de vaisseaux de même grade, pour monter la garde sur les vaisseaux; le lieutenant chargé du détail sera exempt de ce service. L'officier de garde ne sortira jamais du vaisseau pendant la durée de sa garde.

Le général fera distribuer aux vaisseaux les consignes par le major de l'armée, & les capitaines-commandans n'y feront point de changement ni d'addition sans la permission du général.

Un officier de vaisseau, par tour de service, sera journellement chargé d'aller à l'ordre du général quand il en fera le signal, ou de lui porter les demandes particulières du commandant du vaisseau.

L'armée étant à l'ancre, lorsque les chaloupes seront détachées pour faire de l'eau ou du bois, un officier de vaisseau & un garde du pavillon ou de la marine s'embarqueront dans chacune, avec un détachement de soldats pour garder l'avigade & les travailleurs, & contenir les marelors; & dans les occasions où il sera question de porter les malades à l'hôpital établi à terre, & de les aller reprendre pour le départ, les mêmes précautions seront prises.

Les vingt-quatre heures d'un midi à l'autre; seront partagées en cinq parties, savoir, de midi à six heures; de six heures à minuit, de minuit à quatre heures, de quatre heures à huit, & de huit heures à midi: les gens de l'équipage, matelots & soldats seront partagés en deux également, & chaque partie se relèvera successivement aux heures marquées pour le changement de quart; les officiers & gardes du pavillon & de la marine, seront partagés en quatre quarts, & se relèveront aux mêmes heures que l'équipage.

Dispense sa majesté du quart les capitaines de vaisseaux & de frégates employés sur les vaisseaux: en dispense également, ainsi que de la garde, mais dans les mouillages seulement, les aides-major & sous-aides-major embarqués en cette qualité.

Quoique sa majesté ait fixé à quatre le nombre

T

des quarts que feront les officiers, elle veut bien cependant laisser aux capitaines la liberté d'en augmenter le nombre sur les vaisseaux à l'ancre; mais sa majesté préfère en même-temps aux capitaines d'en prendre auparavant la permission du général, & de ne jamais perdre de vue que la facilité qu'elle leur accorde, ne les rendra pas moins comptables de la liberté & conservation du vaisseau, dont ils répondront toujours personnellement.

L'officier de quart, de nuit ou de jour, veillera à ce que le vaisseau ne chasse pas; il avertira le premier lieutenant & prendra les ordres du capitaine, quand il sera à propos de virer ou de filer le cable, suivant la force du vent, l'état de la mer & la situation du vaisseau; il observera soigneusement, au changement de vent ou de marée, de faire en sorte que le vaisseau asséchât ne prenne point de tours dans ses cables; & si cela arrive, malgré son attention, il en avertira le premier lieutenant, qui prendra l'ordre du capitaine pour faire dépasser le cable d'un tour, le plus tôt qu'il le pourra; & si la circonstance n'a pas permis d'exécuter cette manœuvre, il en prévendra l'officier qui le relèvera; il se conduira de la même manière quand il faudra amener les bômes vergues ou les mâts de hune, & embarquer ou mettre sur les palans les chaloupes & canots dans le mauvais temps.

Chaque nuit il patra, suivant le temps & la circonstance, une ou deux chaloupes des vaisseaux de l'armée pour faire la ronde dans la rade; les vaisseaux dont elles devront partir seront nommés à l'ordre, de même que ceux que les chaloupes de ronde seront obligées d'aborder, & auxquels elles donneront une marque (ou marros) qui sera le lendemain rapportée à bord du général au moment de l'ordre; cette marque sera remise à l'officier qui devra faire la ronde suivante, dans un billet cacheté, où sera écrit le nom du vaisseau auquel il la devra remettre, & le billet ne sera ouvert qu'à l'heure indiquée pour commencer la ronde: les officiers qui auront fait la ronde dans la rade, en rendront compte au commandant à l'heure de l'ordre.

Si l'avant-garde, ou la découverte de l'armée, remarque que pendant la nuit quelque vaisseau ou autre bâtiment inconnu, venant de dehors, entre en rade, elle le fera mouiller sur-le-champ à l'entree de ladite rade; & s'il fait quelques difficultés, il y sera contraint. Le bâtiment étant mouillé, elle enverra un officier à bord pour le reconnaître & en rendre compte au général; & après le coup de canon de la dizaine, le capitaine commandant le bâtiment arrivé pendant la nuit, viendra faire son rapport au général. Un bâtiment qui aura mouillé en rade pendant la nuit, fera, aussitôt qu'il sera découvert, reconnu de la même manière, & le capitaine obligé au même rapport.

Des détachemens de vaisseaux & de chaloupes. Lorsqu'il sera nécessaire de détacher des vaisseaux

pour aller en garde à la tête de l'armée ou de l'escadre, s'opposer à la découverte des ennemis, couvrir & protéger le mouillage, le général y nommera à son choix un des plus anciens capitaines, ou même un officier général, suivant le nombre de vaisseaux détachés, & la conséquence de l'objet.

Quand il sera question de convoi, le général fera choix des moins anciens capitaines, autant que les vaisseaux qu'ils monteront seront propres à ces détachemens.

Lorsqu'il sera question de former des détachemens de chaloupes, le général, & sous ses ordres les capitaines de chaque vaisseau, feront choix, suivant les circonstances, des officiers qu'ils jugeront les plus capables de remplir ce service.

Les détachemens de chaloupes pour marcher à l'ennemi, seront, suivant leur nombre & la conséquence de l'objet, commandés par un capitaine plus ou moins ancien; & même par un officier général.

Les chaloupes détachées pour la garde ordinaire & la sûreté de la rade, ou simplement pour observer les ennemis pendant que les vaisseaux seront à l'ancre, seront commandés par un des moins anciens capitaines de vaisseau ou de frégate, ou par un des anciens lieutenans, au choix du général.

S'il est nécessaire de faire quelque détachement des gardes du pavillon & de la marine, il sera réglé par le général, & en conséquence les capitaines de chaque vaisseau avec l'officier commandant lesdits gardes, choisiront ceux qu'ils estimeront les plus propres à être détachés.

Dans le cas de deserte ou de détachement de chaloupes armées, les capitaines commandans n'y feront point employés, mais seulement les officiers en second, s'il y a quelque chose à craindre de la part de l'ennemi du côté de la mer, ou à exécuter de la part des vaisseaux.

Il sera toujours observé que le capitaine & l'officier en second, ne soient jamais détachés en même-temps, pour quelque raison que ce soit, en sorte qu'il y en ait toujours un des deux qui reste à bord.

Des détachemens sous voile. Ordonne sa majesté au général de l'armée ou de l'escadre qui appareillera des rades, même en temps de paix, de le faire en ordre, à moins que la force du vent, l'espace de la rade ou l'état de la mer, ne l'en empêchent; en sorte que chaque vaisseau se range dans la division & à son poste le plus promptement qu'il le pourra, & que le général, s'il le juge à propos, puisse mettre l'armée en escadre en bataille, en sortant de la rade.

Pour prévenir, autant qu'il sera possible, la séparation des vaisseaux pendant le cours de la navigation, sa majesté ordonne au général de l'armée ou escadre, de même qu'au commandant d'une flotte ou d'un convoi, de mesurer sa voileure sur la marche des moins bons voiliers; & aux capi-

taines particuliers, de ne jamais régler la leur sur celle du commandant, mais de faire toujours route celle qu'ils peuvent faire pour conserver leur poste, & pour suivre ou rallier le général, qui, pour faciliter cette manœuvre aux traineurs, diminuera un peu sa voilure avant la nuit; & pendant ce temps, les vaisseaux de l'avant du général amèneront convenablement leurs voiles, & ceux de l'arrière continueront à en forcer pour rallier l'armée.

Ordonne sa majesté au commandant de ses escadres, de lui rendre compte, par toutes les occasions, de l'attention ou de la négligence que les capitaines apporteront, soit dans la manœuvre particulière de leurs vaisseaux, soit dans les évolutions.

Le général observera de faire marcher toujours son armée ou escadre en ordre, & aussi serrée que l'état de la mer ou du vent le permettra.

Si l'usage des signaux n'est pas interdit pour la nuit, le chef de file & le serre-file de chaque ligne ou colonne, répéteront toujours les signaux du général, afin qu'il connoisse l'étendue qu'occupent les vaisseaux de son armée; & sa majesté ordonne expressément aux commandans de ces deux vaisseaux, de donner la plus grande attention à leur voilure, pour empêcher l'armée de s'étendre, à moins que le général n'en fasse le signal.

Les commandans des vaisseaux de la colonne deffous le vent, observeront autant qu'il convient à l'ordre de marche, de fermer le vent plus que ceux de la colonne du vent, afin que l'une & l'autre tendent plutôt à se rapprocher de celle du centre qu'à s'en écarter.

Le général de l'armée ou de l'escadre fera évoluer les vaisseaux qui la composent, & observera que tous les mouvemens dont il aura fait le signal, soient exécutés avec promptitude & précision. Toutefois, lui ordonne sa majesté de ne pas détourner l'armée ou l'escadre de sa route, & de ne pas retarder sa marche, si elle a une autre destination.

Il profitera des calmes pour faire l'inspection de ses vaisseaux & se faire rendre compte de leur état, de celui des équipages & de la conduite des officiers.

Dans toutes les occasions dans lesquelles la route de deux vaisseaux pourroit se croiser, soit qu'ils marchent vent large, ou vent arrière, soit au plus près, sur un même bord ou sur le bord opposé, en pleine mer, en entrant en rade ou en sortant, sa majesté ordonne que le capitaine dont le vaisseau sera hors de la ligne ou des colonnes, laisse toujours passer celui qui sera à son poste, suivant l'ordre sur lequel l'armée sera rangée: que si le vaisseau qui n'est point à son poste est un des généraux, le vaisseau qui le rencontrera dans sa route le laissera passer; & que dans le cas où les vaisseaux de l'armée navigueroient librement & sans ordre, tous cèdent la route au général, le pavillon inférieur au supérieur, & le moindre vaisseau au plus fort, quoique celui-ci fût com-

mandé par un capitaine moins ancien. Enfin veut sa majesté que tout vaisseau laisse passer & favorise dans sa route celui qui est détaché pour chasser.

Les vaisseaux de l'armée ou escadre marchant dans un ordre quelconque déterminé, ne permettront jamais à un vaisseau qui n'est point de l'armée, de la traverser, quelque route qu'il fasse; ils l'obligeront de passer de l'arrière ou sous le vent, suivant la circonstance de la rencontre.

Du service particulier des officiers sous voile. Les officiers ne feront que quatre quarts; le premier quart de navigation commencera, lors du départ, à six heures du soir, & le général se fera remettre par le capitaine de chaque vaisseau, un état de la distribution des officiers par quarts, afin d'être toujours à portée de savoir par leur suite, quels seront les officiers de service.

L'officier qui prendra le quart, sera faire dans chaque poste l'appel de tous les matelots, & il en fera la revue, il ne permettra pas que qui que ce soit de quart, quitte le pont pour se coucher, avant que la partie qui doit prendre le quart suivant soit montée.

Il n'abandonnera jamais le pont, quand même il n'y auroit rien à faire; une partie essentielle de son devoir étant de tenir les matelots toujours prêts, & de ne se croire jamais dans une telle sûreté, qu'il n'y ait aucun accident à craindre; & s'il manque à cette vigilance, il sera mis aux arrêts pour la première fois, & interdit pour la seconde.

Ordonne sa majesté à l'officier qui prendra le quart d'avertir le capitaine à peine d'en répondre, du manquement de l'officier qui l'aura précédé & qui ne lui aura pas fait reconnoître les généraux & répétiteurs, le chef de file & le serre-file, & qui lui remettra le vaisseau hors de son poste; voulant au surplus sa majesté que dans le cas où un vaisseau seroit écarté de son poste, il fût toute la voile & la manœuvre possible pour le reprendre.

L'officier plus ancien qui se trouvera sur le pont, sera toujours en droit d'avertir le moins ancien qui sera de quart, des manquemens ou fautes qu'il apercevra dans la manœuvre; & quoiqu'il ne commande pas alors le quart, l'officier moins ancien sera obligé d'écouter son avis, auquel il se conformera, s'il le juge à propos, mais il en répondra au capitaine.

Les officiers de quart tiendront la main à ce que les équipages manœuvrent dans le plus grand silence, particulièrement la nuit, où l'on pourroit s'aborder réciproquement, où ne pas entendre certains signaux; le second officier de quart passera toujours en avant pour l'exécution de la manœuvre commandée par le premier officier qui restera en arrière.

L'officier de quart veillera à ce que le pilote ne s'écarte jamais de la route prescrite, & il aura attention à lui faire porter régulièrement sur la table de lock, la route que l'on aura tenue, & tous les changemens de vent, voilure & autres qui servent à la régler.

En remettant le quart, il instruira celui qui le relève de tous les ordres qu'il aura eus, l'informerait de tous les mouvemens de l'armée & des signaux qui aient été faits pendant son quart, & lui donnera toutes les connoissances nécessaires sur la position des généraux & de ceux qui établissent l'étendue de l'armée.

En quittant le quart, il se présentera toujours au capitaine, pour lui rendre compte de ce qui se fera passé pendant son quart de jour; & il le fera la nuit pour peu qu'il y ait quelque chose qui mérite attention; sa majesté lui défendant expressément de rien prendre sur lui sans ordre, & de changer en rien ceux qui lui auront été donnés en prenant le quart.

Les officiers tiendront chacun un journal de leur navigation; ils se pourvoiront des instrumens, cartes & livres nécessaires, & ils seront obligés de les présenter au capitaine avant le départ.

Ils feront eux-mêmes les observations nécessaires pour leur route; ils représenteront tous les huit jours leurs journaux au commandant du vaisseau; celui-ci présentera, à toutes les relâches, le sien au commandant de l'armée ou escadre; & au retour des campagnes, ils le conformeront, pour la remise desdits journaux, à ce qui est prescrit à ce sujet par sa majesté; voyez CONSIL de marine.

**Des convois.** L'officier qui aura sous son escorte une flotte marchande, ou quelques bâtimens de transport, donnera aux commandans de chacun de ces bâtimens, des instructions & des signaux, à peine de répondre de leur séparation; & il tiendra une liste exacte de ces bâtimens, dont il marquera le port, le chargement, la destination, le nombre d'équipage, le nom du capitaine, celui de l'armateur & de l'endroit d'où chacun des bâtimens aura été expédié; & il en enverra l'état au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Le commandant du convoi se tiendra toujours à sa vue, & s'il se peut à la tête & au vent, afin d'être plus à portée de le protéger & de passer à l'arrière ou sous le vent; si quelqu'un des bâtimens est incommodé, il lui donnera les secours qui dépendront de lui, & il en fera dresser, par l'écrivain, un procès-verbal double qui sera également signé des parties.

Il rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de la conduite des capitaines marchands qui navigueront mal, ou qui retarderont la marche du convoi.

Il sera permis au commandant du convoi, de porter un feu de hune, & de se choisir un ou plusieurs répétiteurs pour les signaux.

Lorsque plusieurs convois seront voilés ensemble, soit qu'ils partent du même port, soit que, faisant la même route, ils se rencontrent à la mer, le commandant le plus ancien commandera le tout, sans pouvoir empêcher l'autre convoi de se séparer quand il le jugera à propos pour suivre sa route particulière; & tant qu'ils seront ensemble, ils navigueront comme les divisions d'une même armée.

Dans un temps de guerre, les commandans de

convoi pourront recevoir sous leur escorte les bâtimens des alliés de sa majesté qui demanderont à s'y ranger; mais toutes lois ledits commandans ne changeront point leur route.

**De combat.** Les vaisseaux qui chasseront l'ennemi, feront toujours branc-bas & se tiendront prêts au combat, pour éviter les surprises.

Tous les vaisseaux de ligne se tiendront dans les eaux des uns des autres, à la distance que le général aura réglée; & ceux qui seront en avant du général observeront de régler leur distance d'arrière en avant, & ceux de l'arrière du général la régleront de l'avant à l'arrière, afin de ne pas étendre la ligne & de la resserrer, au contraire, si quelque vaisseau est obligé de la quitter, ceux de l'avant du général se laissant euler, & ceux de l'arrière faisant plus de voile.

L'armée étant en présence de l'ennemi, le major portera une attention particulière à ses signaux & mouvemens, afin de pouvoir en rendre compte au général, pour qu'il puisse ordonner la manœuvre la plus avantageuse à faire, suivant la position des armées & les circonstances du combat.

Le chef-de-file & le serre-file de la ligne de combat, auront une attention particulière aux signaux du général; ils observeront de ne point donner à l'armée plus d'étendue que le général n'en donnera; ils auront une très-grande attention à la manœuvre de l'ennemi, & à ne se point laisser doubler.

Le général ne commencera le combat que lorsqu'il sera assez près pour que tous ses coups portent à bord de l'ennemi, & sa ligne approchera de l'ennemi autant qu'il se pourra, pour le combattre à portée de fusil & vergue à vergue.

Aucun capitaine de la ligne ne commencera le combat avant le signal qu'en fera le général, à moins qu'il ne soit à portée, & que l'ennemi n'ait commencé son feu.

Si un capitaine juge qu'il pourra enlever à l'abordage le vaisseau qu'il combat, il le tentera, & ce sera en même-temps le signal au général.

Sa majesté ordonne aux capitaines des vaisseaux, de penser plus à la défense du pavillon des généraux, dont ils feront les matelots, qu'à la conversation de leurs propres vaisseaux; voulant si sa majesté qu'ils se fassent plutôt couler bas, que d'abandonner le pavillon.

Si l'ennemi veut traverser la ligne dans un endroit où elle ne seroit pas aussi serrée qu'elle le doit être, soit que le vaisseau qui occupait ce poste ait été désespéré, soit parce que le vaisseau de l'arrière n'aura pas assez serré la ligne, ce dernier vaisseau manœuvrera pour aborder l'ennemi, ou pour se faire plutôt aborder que de permettre que l'un ou plusieurs de la ligne; que si cet événement arrive, le capitaine qui a dû l'empêcher sera mis au conseil de guerre, pour y être jugé sur sa manœuvre.

Aucun capitaine ne cessera de combattre tant qu'il sera à portée de le faire, si ce n'est pour obéir

au signal du commandant, ou s'il n'est obligé de sortir de la ligne pour remédier à un accident qu'il ne pourroit pas réparer en combattant.

Le capitaine qui s'emparera d'un vaisseau ennemi, veillera particulièrement à ce que son équipage traite les prisonniers avec douceur & humanité; & qu'ils ne soient point dépouillés.

Aucun capitaine n'amènera son pavillon & ne se rendra, tant qu'il y aura la moindre possibilité de conserver le vaisseau dont la majesté lui a confié le commandement; voulant qu'il le défende jusqu'à l'exécution. Mais lorsqu'il n'y aura plus aucune possibilité de réussir d'avantage, ni de moyens de sauver son équipage, en brûlant ou coulant bas son vaisseau, s'il est forcé de se rendre, il passera au conseil de guerre pour être loué sur sa défense ou être condamné à mort, s'il n'a pas combattu avec la plus grande bravoure.

Le capitaine forcé de se rendre, aura attention de jeter lui-même à la mer ses instructions, les signaux & tous les papiers qui pourroient donner à l'ennemi connoissance des projets de la campagne; il ne recevra que l'ordre de sa majesté qu'il a dû commander.

Aucun capitaine ne pourra, pour quelque raison que ce soit, à moins que son vaisseau ne soit extrêmement incommode, désemparé & absolument hors d'état de combattre, quitter son poste dans la ligne, ce qu'il justifiera au conseil de guerre.

Il ne pourra également, pendant le combat, quitter la ligne pour le servir un vaisseau incommode, à moins que le général ne lui en fasse le signal: les frégates seront chargées de ce soin; mais il pourra lui envoyer son canon & sa chaloupe, pour le remorquer & l'éloigner du feu; & si le vaisseau désemparé est repéré avant la fin du combat, il reprendra poste dans la ligne.

Si par la suite du combat, un vaisseau est tellement désemparé, qu'il ne puisse suivre l'armée ni relâcher sans courir risque d'être enlevé par l'ennemi, le capitaine, après en avoir rendu compte au général, & reçu ses ordres, fera passer son équipage sur les autres vaisseaux, & mettra ensuite le feu au sien, ou il le fera couler à fond.

Si quelque vaisseau de l'ennemi fuit avant le combat, aucun vaisseau de la ligne ne rompra l'ordre pour le poursuivre, si le général n'en fait le signal.

Aucun vaisseau ne tirera sur l'ennemi qui aura amené son pavillon. Le soin d'amariner ce vaisseau sera confié aux frégates de la ligne ne combatte, & celui qui l'a fait amener attaquera un autre vaisseau, ou bien il donnera du secours au vaisseau qui est devant lui ou à celui qui le suit.

Le premier soin du capitaine, après le combat, sera de régler son vaisseau & de le mettre en état; il fera tout un recensement des munitions de guerre qui lui resteront & de ses blessés, qu'il remettra au général, avec un extrait du nombre des gens de

l'équipage existant après le combat, & au bas la note, non par nom, des tués ou blessés.

Il fera une relation particulière de son combat, qu'il remettra de même au général; il lui rendra compte de la bravoure & conduite de chaque officier, & il fera connoître ceux de son équipage qui se seront le plus distingués.

Les canots & chaloupes qui seront à la mer pendant le combat, se tiendront avec une amarre à bord du vaisseau, du côté d'où l'on ne tirera pas.

Le devoir particulier des canots & chaloupes; sera, avant que l'ennemi vienne & de la mer le permettre, d'escorter & conduire les brûlots de l'armée, de détourner ceux de l'ennemi & de remorquer les vaisseaux désemparés.

Le capitaine de brûlot sera très-attentif à garder son poste, & à observer les signaux dans le combat. Il usera de la plus grande diligence & de la plus grande précaution pour l'exécution certaine du brûlot qu'il commande. Il fera tous ses efforts pour aborder l'ennemi au vent; & aussi-tôt qu'il sera accroché, il fera descendre dans sa chaloupe les gens qu'il aura conservé à bord pour la manœuvre du brûlot, il s'embarquera le dernier & mettra lui-même le feu au brûlot en le quittant; si toutefois le vaisseau accroché n'a pas auparavant amené son pavillon.

Le capitaine de brûlot qui aura été obligé d'abandonner son bâtiment par des accidents imprévus qui peuvent arriver dans un combat, y mettra le feu; manœuvrant toutefois auparavant de manière que le brûlot ne cause point de désordre dans la ligne; & il rendra compte de sa conduite au conseil de guerre.

Le capitaine de frégate aura attention pendant le combat à se tenir exactement dans le poste que le général lui aura marqué pour la répétition des signaux s'il y est destiné, ou pour recevoir & porter ses ordres.

S'il n'est point répéteur, son principal devoir sera de secourir les vaisseaux désemparés, & de les remorquer pour sortir de la ligne; il sera également chargé d'escorter les brûlots.

Il observera les vaisseaux ennemis qui auront amené leur pavillon; il les amenera le plutôt qu'il lui sera possible; il prendra le capitaine & les officiers à son bord; il s'emparera de tous les papiers, ordres & instructions; il mettra sur le vaisseau un officier capable de le commander, jusqu'à ce que le général y ait nommé il prévientra tous les accidents, & il remorquera le vaisseau s'il est nécessaire.

S'il y a quelque galiote à la suite de l'armée, l'officier qui la commandera, se conduira, pour les secours & les prises, comme le capitaine de frégate.

Le capitaine qui amenera une prise, enverra à bord du bâtiment un officier avec l'écrivain pour empêcher qu'il ne soit rien détourné; & l'écrivain fera, en présence de l'officier, l'inventaire au rég

du corps & des agrès du bâtiment ; il fera fermer les écuries, les armoires, les caisses, & y apposera le cachet de sa majesté, qui lui sera remis avant le départ. Il remettra ensuite un double de cet inventaire à l'intendant, ou commissaire embarqué à la suite de l'armée ou escadre.

La commandant de l'armée informera, par toutes les occasions qui se présenteront, le secrétaire d'état ayant le département de la marine, des prises qui auront été faites ; & l'intendant ou commissaire embarqué lui enverra une copie certifiée de l'inventaire, après en avoir donné communication au général ; & si c'est un vaisseau particulier, l'inventaire lui sera adressé par l'écrivain embarqué, qui en enverra pareillement une copie à l'intendant du port où il s'en va.

**De l'armement.** Les vaisseaux venant de la mer & rentrant dans le port, y seront placés par les soins du capitaine de port ; & ceux qui devront y désarmer, seront mis dans l'endroit le plus convenable pour la commodité & l'accélération du désarmement.

Lorsque les vaisseaux seront amarrés, les capitaines qui les commandent, seront travailler avec diligence à leur désarmement : les officiers en feront avancer le travail par leur présence & leur assiduité à bord, ou par l'exécution des choses dont ils seront chargés, ayant attention de le suivre avec ordre, & d'empêcher que les maîtres & gens de l'équipage ne rompent & ne coupent mal à propos aucun des agrès, appareux ou ustensiles, sans peine de punition exemplaire, ce dont lesdits officiers répondront. Un officier couchera à bord jusqu'à ce que le vaisseau soit entièrement désarmé.

Le capitaine de port fournira tous les secours de pontons, chaloupes ou autres bâtiments nécessaires au débarquement & transports des munitions, pour l'accélération du désarmement.

A mesure que le désarmement se fera, la mâture, les agrès, les voiles, les ancres, les surmaillots & autres ustensiles seront visités par le maître d'équipage du port & le maître mâture, en présence du capitaine de port, du capitaine commandant le vaisseau, de l'officier chargé du détail, du commissaire du magasin général, du contrôleur, du garde magasin & de l'écrivain embarqué, pour constater sur l'inventaire les choses en état de servir, celles à réparer & celles hors de service.

Toutes choses seront rapportées dans les magasins, ainsi qu'il est prescrit au titre du garde magasin, (voyez page 38) du mot **FONCTION des officiers de comptabilité** & mis en ordre par les gens de l'équipage, sous la conduite des officiers, & sous l'inspection du capitaine de port.

Le garde magasin donnera des reçus aux divers maîtres, de la remise qu'ils auront faite des effets provenus du désarmement, & ces reçus seront par eux rapportés à l'écrivain, pour justifier de la remise d'effets, lorsqu'il en comptera au magasin général.

Chaque maître, en présentant ces reçus à l'é-

crivain, lui rendra compte, en présence de l'officier chargé du détail, des choses qu'il aura reçues à l'armement & pendant la campagne.

Les consommations seront ensuite vérifiées, récapitulées & arrêtées par l'écrivain sur son registre, au bas de l'article de chaque maître ; lesquelles arrêtées seront signées de lui, de l'officier chargé du détail, & visées du capitaine.

L'écrivain fera un état séparé des choses qui resteront dans le vaisseau, pour au charger les gardiens : cet état sera signé desdits gardiens, & remis au magasin général, où ils seront tenus d'en rendre compte.

L'écrivain portera, dans diverses colonnes, sur l'inventaire de ce qui aura été reçu à l'armement & pendant la campagne, les consommations qui auront été faites, ce qui sera remis au désarmement au magasin particulier & au magasin général en état de servir, ce qui sera resté à bord, les choses qui auront été rendues hors de service, & la dernière colonne de cet inventaire présentera ce qui sera nécessaire de fournir pour le réarmement, tant en remplacement des consommations que des choses hors de service.

L'écrivain remettra ses inventaires & registre à l'intendant du port, pour être examinés au conseil de marine, s'il en est ordonné un, ou pour être examinés en présence du commandant & de l'intendant, par le capitaine de port, le commissaire du magasin général & le contrôleur : dans ces deux cas l'intendant enverra à sa majesté le résultat de l'examen des consommations, des remplacements & suppléments qui auront été faits pendant la campagne.

Le désarmement étant entièrement achevé dans l'ordre prescrit, & l'équipage congédié, le vaisseau sera remis au capitaine de port, qui jusqu'alors ne doit être aucunement chargé de son entretien, propreté & conservation, mais seulement de la sûreté de son amarrage.

Aucun maître ne sera payé de la solde qui lui sera due au désarmement, s'il ne rapporte une décharge signée de l'officier chargé du détail, & de l'écrivain, du bon & fidèle compte qu'il aura rendu des effets qui lui auront été remis à l'armement & pendant la campagne.

L'officier chargé du détail, & l'écrivain, ne seront payés de leurs appointements qu'après l'examen qui doit être fait des consommations.

Il ne sera démonté aucune cloison ni chambre des vaisseaux désarmés, si ce n'est pour les réparer ; tous les emmenagemens faits subsisteront de même que les logemens : il ne sera détaché aucunes ferrures, lesquelles seront portées sur les inventaires des effets restant à bord, & dont les gardiens répondront.

Tout ce qui se trouvera dans les vaisseaux au désarmement, avoir été fait pendant la campagne, sans ordre de sa majesté, chaudières, bruménagemens, &c. de contraire aux réglemens, sera détruit, & les choses seront remises dans l'ordre



prescrit par lesdits réglemens, aux dépens des capitaines commandans, sous l'ant de la peine d'interdiction que sa majesté leur inflige en cas de contravention. (Voyez le mot *VERITE* du *vaisseau*).

Après le débarquement, le commandant & l'intendant n'auront une visite exacte du dedans & du dehors du vaisseau, & vérifieront le devis qui en aura été remis par le capitaine qui l'aura commandé, lequel y sera présent, ainsi que le capitaine de port, le commissaire des contributions & radoub, le contrôleur de la marine & l'ingénieur constructeur en chef, pour constater ensemble le radoub qu'il conviendra d'y faire; auquel il sera incessamment travaillé, à moins qu'il ne soit considérable; en ce cas il en sera rendu compte à sa majesté.

De la récompense pour les familles des officiers-marins, matelots & ouvriers tués au service; pour ceux qui y auront été blessés, & pour les invalides. Il sera accordé une gratification, une fois payée, à la veuve de tout officier-marinier ou matelot qui sera tué à la mer, soit dans une occasion de combat, ou autrement, au service du vaisseau sur lequel lesdits gens de mer auront été tués; il en sera aussi accordé aux veuves des officiers-marins & matelots qui seront tués dans le port, étant employés pour le service.

Ces gratifications seront réglées suivant les circonstances dans lesquelles lesdits officiers-marins ou matelots auront été tués, & en égard au nombre des campagnes qu'ils auront faites & aux services qu'ils auront rendus.

Si lesdits gens de mer tués, laissent des enfans, il sera en outre payé aux veuves, ou à ceux qui en prendront soin, s'ils sont orphelins ou si lesdites veuves ne les ont pas avec elles, une gratification pour chacun des enfans qui ne seront point en état de gagner leur vie; & cette gratification sera plus forte pour ceux des enfans mâles qui, étant assez forts pour embaquer comme moules, prendront le parti de la mer.

Si les officiers-marins ou matelots tués, ne laissent ni veuves ni enfans, les gratifications qui auroient été données aux veuves, seront payées à leurs pères ou mères qui seront dans le besoin & hors d'état de gagner leur vie; en justifiant par eux, de leur état & de leur indigence; ce qui sera constaté par des certificats de leur curé, bien & dûment légalisés & visés de l'officier des classes.

Il en sera usé pour les familles des officiers-marins & matelots qui mourront de leurs blessures, comme pour les familles de ceux qui auront été tués, & sera dans ce cas rapporté des certificats signés des commissaires de la marine ou des classes, & des chirurgiens qui auront traité lesdits blessés, lesquels certificats seront visés de l'intendant de la marine.

Le chirurgien major embarqué constatera la mort de ceux des officiers-marins & matelots qui auront été tués à la mer, & les blessures de ceux qui en auront reçu, par un procès-verbal qu'il dressera & signera, & qui sera certifié par le lieutenant

chargé du détail, & l'écrivain, & visé par le capitaine commandant le vaisseau, & remis, au retour, au bureau des armemens par l'écrivain, qui aura soin d'y apposer sur son rôle d'équipage, non seulement la mort de ceux qui auront été tués, mais d'en expliquer la cause, & d'y apposer également l'épice des pleurs de ceux qui en auront reçu.

Le commissaire du bureau des armemens observera de remettre une copie dudit procès-verbal, signé de lui & du contrôleur, à l'intendant, que sa majesté charge d'en faire passer des extraits dans les divers départemens & quartiers de ceux qui auront été tués, pour se faire informer par les officiers des classes, des veuves, enfans, pères & mères qu'ils laissent, afin de mettre le secrétaire d'état ayant le département de la marine, à qui ledit intendant en rendra compte, en état de prendre les ordres de sa majesté sur les gratifications à leur accorder.

A l'égard de ceux des officiers-marins & matelots qui auront été blessés grièvement dans un combat, ou autrement, au service du vaisseau, il leur sera donné une gratification qui sera réglée suivant l'espèce de leurs blessures; & il sera en outre accordé à ceux qui resteront estropiés, une demi-solde qui sera proportionnée aux services qu'ils auront rendus, sur la proposition qui en sera faite au secrétaire d'état ayant le département de la marine, par l'intendant, lequel enverra le certificat de l'officier commandant le vaisseau, au service duquel lesdits gens de mer, auront été blessés, celui du chirurgien qui les aura traités, & l'état de leurs services, délivré par l'officier des classes; & seront lesdits certificats visés par l'intendant.

Et par rapport à ceux desdits gens de mer qui auront été blessés dans le port, étant employés au service, leur demi-solde, ou récompenses seront fixées suivant la nature de leurs blessures, sur les états certifiés par l'intendant, & qui seront par lui envoyés au secrétaire d'état ayant le département de la marine, avec les certificats des chirurgiens qui les auront soignés, visés des commissaires de la marine, & les états de leurs services.

Il sera aussi accordé des gratifications aux familles des ouvriers qui seront tués dans les ports & arsenaux de marine, étant employés au service, lesquels seront réglés suivant les circonstances de l'accident & l'état de la famille.

Il sera pareillement accordé aux ouvriers qui auront été blessés dans les ports & arsenaux de marine, étant employés au service, une demi-solde ou récompense qui sera fixée suivant la nature de leurs blessures, sur les états qui seront rapportés dans la forme prescrite ci-dessus.

Ceux desdits officiers-marins & matelots estropiés, qui pourront travailler dans les arsenaux de marine, seront employés préférentiellement à tous autres, & seront payés de leur demi-solde, outre & par-dessus ce qu'ils pourront gagner en servant.

Seront admis à la demi-solde les gens de mer,

devenus par leur grand âge, hors d'état de pouvoir continuer leurs services, ainsi que les ouvriers dans le même cas, qui auront été employés dans les ports & arsenaux de marine pendant au moins vingt ans; & seront les uns & les autres proposés par un état certifié par l'intendant, & qui sera par lui envoyé tous les ans, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, avec les certificats des services desdits gens de mer & ouvriers, & leurs extraits baptisiaux.

Comme ce mot est sous presse, il paroît deux réglemens du premier janvier 1786, l'un sur la discipline des vaisseaux dont voici la teneur :

Sa majesté voulant établir à bord de ses vaisseaux, frégates & autres bâtimens, un ordre de police & de discipline qui soit constant & uniforme, & dans lequel chaque officier soit chargé de veiller sur une partie de l'équipage, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1. Chaque officier de l'état-major d'un vaisseau, frégate ou autre bâtiment, sera chargé de la police & discipline immédiate de la partie de l'équipage qui est sous ses ordres le jour du combat. (Voyez RÔLE de combat.)

2. Les matelots de manœuvre du gaillard d'arrière & de la dunette, ainsi que les gabiers de grande hune & d'artimon, formeront une division qui sera sous la discipline de l'officier du gaillard d'arrière, chargé de veiller à l'exécution des manœuvres ordonnées.

3. Les canoniers & matelots employés aux canons du gaillard d'arrière & aux pièces de la dunette, formeront une seconde division qui sera sous la discipline de l'officier commandant la batterie du gaillard d'arrière.

4. Les matelots de manœuvre du gaillard d'avant, les gabiers de misaine, & les canoniers & matelots servant les pièces du gaillard d'avant, formeront une troisième division qui sera sous la discipline de l'officier employé sur le gaillard d'avant, sous les ordres de l'officier en second du vaisseau.

5. L'officier commandant chaque batterie, sera chargé de la discipline des canoniers & matelots employés dans la batterie; & les deux officiers qui sont sous ses ordres, seront chargés, chacun particulièrement, de la discipline d'une des deux divisions de ladite batterie; le plus ancien sera attaché à la division de l'arrière, & le moins ancien à celle de l'avant.

6. Les élèves & volontaires embarqués sur le vaisseau, seront repartis par le commandant dudit vaisseau, dans les divisions établies par les articles précédens : chacun desdits élèves ou volontaires sera sous les ordres de l'officier qui commandera la division à laquelle il sera attaché, & il y sera employé dans les diverses fonctions relatives à la discipline.

7. Il sera attaché au second maître canonier à

chaque division des batteries, ainsi qu'à la division des pièces du gaillard d'arrière; & un second maître de manœuvre à la division des gens de manœuvre dudit gaillard d'arrière, ainsi qu'à la division du gaillard d'avant; lesdits seconds maîtres auront autorité sur tous les gens de leur division, & seront employés pour tous les détails de discipline par les officiers desdites divisions.

8. Les gens de manœuvre, composant la première division du gaillard d'arrière, ainsi que les gens de manœuvre, faisant partie de la division du gaillard d'avant, seront partagés en deux subdivisions, à chacune desquelles il sera préposé un quartier-maître qui aura autorité sur tous les gens de sa subdivision : un de ces quartiers-maîtres sera pris du quart de tribord, & l'autre du quart de babord.

9. Tous les chefs de pièce auront autorité sur les gens de leurs pièces, & rendront compte au second maître canonier attaché à leur division.

10. Tous les officiers-mariniers qui ne sont point employés dans les divisions par les articles ci-dessus, seront sous la discipline immédiate du major du vaisseau, ou de l'officier en second, ainsi que les charpentiers, voiliers & calfs, & tous ceux qui, le jour du combat, ne sont point attachés à la manœuvre ou au service du canon.

11. Les soldats des troupes composant la garnison du vaisseau, resteront sous la discipline immédiate de leurs officiers & bas-officiers.

12. Le major du vaisseau sera chargé de veiller supérieurement sur la police & discipline de tous les gens composant l'équipage, & les officiers des divisions, ainsi que ceux de la garnison, lui rendront compte de tout ce qui concerne la partie de police & de discipline qui leur est confiée.

13. Lorsque la formation des divisions aura une fois été arrêtée par le rôle de combat, il y sera fait le moins de changemens qu'il sera possible pendant le reste de la campagne.

14. Lorsqu'il manquera quelque homme à une pièce, le remplacement en sera fait par un des hommes du corps de réserve attachés comme supplémentaires au service des autres pièces.

15. Tous les hommes de chaque pièce seront distingués par un numéro, & il en sera de même des gens de manœuvre de chacune des divisions du gaillard d'arrière & du gaillard d'avant.

16. Dans tous les ordres qui seront donnés à un vaisseau pour fournir des hommes à d'autres vaisseaux, les commandans desdits bâtimens, qui donneront ces ordres, spécifieront les numéros qui devront être fournis, tant de chaque pièce que des gens de manœuvre, & une pièce ne sera pas plus affoiblie qu'une autre.

17. Le major du vaisseau ou l'officier en second, fournira à chaque officier de division un registre imprimé, sur lequel celui-ci portera les noms & qualités de tous les hommes de sa division, avec un état circonstancié des hardes de chacun.

18. L'officier de la division portera également sur

sur ledit registre tous les mouvemens de la division, ainsi que l'état des malades & celui des morts.

19. Il fera faire en sa présence, toutes les dimanches à dix heures, ou le lendemain, si le mauvais temps ne s'y oppose pas, une visite exacte des hardes de tous les gens de sa division; & ceux qui en auroient vendu ou perdu par négligence, seront punis suivant l'exigence des cas.

20. Il veillera & fera veiller par le second maître attaché à la division, à l'entretien & au raccommodage des hardes: il entrera à cet égard dans les plus petits détails & y portera la plus grande attention; & dans le cas où quelqu'un des gens de sa division manqueroit des hardes nécessaires, il entrera la demande au major du vaisseau ou à l'officier en second.

21. Il veillera pareillement & fera veiller à ce que les gens de sa division se tiennent propres sur leur personne; qu'ils soient pégnés tous les jours; se lavent souvent les pieds, & changent de chemise une fois la semaine, & que leur linge & leurs habits soient lavés à chaque relâche, & aussi souvent qu'il sera nécessaire.

22. Il visitera fréquemment leurs différens postes, & tiendra la main à ce que lesdits postes soient tenus proprement.

23. Chaque second maître attaché à une division veillera à la conduite particulière des gens de sa division & en rendra compte à l'officier qui la commande.

24. Il rendra pareillement compte, chaque jour, à l'officier commandant la division, de l'état de la santé des gens de sa division; & si quelqu'un d'eux paroît malade, il en avertira sur-le-champ ledit officier, lequel le fera visiter par le chirurgien major du vaisseau.

25. Lorsque quelqu'un d'une division sera au poste des malades, l'officier de la division le visitera ou le fera visiter tous les jours par le second maître attaché à la division; & celui-ci veillera à ce que les effets du malade ne soient point égarés; & les fera recueillir en cas de mort, pour être remis aux ordres du commandant de la division, afin qu'il en soit disposé conformément à ce qui est prescrit à cet égard par les ordonnances.

26. L'officier commandant & le second maître de la division, seront toujours présents à l'inventaire des hardes des morts de la division, ainsi qu'à leur vente, lorsqu'elle sera ordonnée par le commandant du vaisseau; & l'officier signera lesdits inventaire & vente.

27. Ledit officier commandant la division, veillera à ce que toutes les hardes des morts soient lavées, dans le cas où elles devoient être conservées en dépôt, pour être remises aux familles.

28. Lorsqu'il sera envoyé à l'étranger à terre, des malades ou blessés d'une division, ils seront toujours accompagnés par un chef de pièce ou par un quartier-maître de la division; lesquels prendront avec eux le nombre d'hommes nécessaires

pour le transport desdits malades & de leur hardes.

29. Le chef de pièce ou le quartier-maître de la division, ne pourroit abandonner lesdits blessés ou malades qu'après qu'ils auront été reçus & placés dans l'hôpital.

30. Avant de faire transporter les malades aux hôpitaux de terre, le chef de la division de laquelle dépendra le malade, fera faire un état des hardes contenues dans le sac qui sera porté à terre avec ledit malade; cet état signé du chef de division, sera remis à la personne chargée à l'hôpital de recevoir les sacs, laquelle signera un double de cet état, qui sera remis au commandant de la division.

31. Le second maître de la division, sera envoyé de temps en temps à terre pour visiter les malades qui seront à l'hôpital, afin d'en rendre compte à l'officier commandant la division.

32. Lorsqu'il sera envoyé à terre des hommes d'une division, soit pour se promener, soit pour laver leur linge, ou leurs hardes, l'officier commandant dessinera des chefs de pièce ou le second maître de la division, pour les suivre & veiller sur leur conduite.

33. Le commandant du vaisseau, tiendra la main à ce que le présent règlement soit exactement observé, & rendra compte du zèle que chaque officier aura apporté dans ses fonctions relatives à la police & à la discipline.

34. Veut sa majesté que le présent règlement ait son exécution, suivant sa forme & teneur; dérogeant à toutes ordonnances & réglemens contraires à icelui.

Le second des deux réglemens mentionnés ci-dessus, est sur l'ordre, la propreté & la salubrité à bord des vaisseaux; il contient les dispositions suivantes:

Sa majesté s'étant fait rendre compte des diverses ordonnances & réglemens sur l'ordre, la propreté & la salubrité à maintenir à bord de ses vaisseaux, & voulant fixer d'une manière uniforme & invariable les dispositions tendantes à les établir, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

1<sup>re</sup>. Défend sa majesté de conserver à l'avenir dans la fosse aux lions, aucune lampe allumée, mais de tenir celle que l'usage y avoit été établie jusqu'à présent, dans l'entrepont, à l'ouvert du panneau de ladite fosse aux lions; cette lampe sera suspendue au dessus d'une baille pleine d'eau, qui sera renouvelée une ou deux fois le jour, pour éviter la corruption; cette lampe sera gardée par les matelots nommés *lions*, qui seront pourvus d'un fanal qu'ils allumeront pour aller chercher les objets confiés à leur garde.

2. Les cables continueront d'être établis à bord des vaisseaux & frégates, sur un théâtre élevé pour permettre d'y placer du lest de fer, &c. des circonstances de la navigation & de la marche du

vaisseau exigeoit cette précaution. On observera de couvrir tous les plus supérieurs des cables avec des paillets pour les préserver de l'humidité & de l'altération qu'ils peuvent souffrir de la quantité d'hommes qui marchent dessus.

3. La cale des vaisseaux sera lavée tous les deux jours dans les pays chauds, & tous les trois jours dans les pays froids.

4. On ne fera usage de l'avenir, autant qu'il sera possible, que de lest de fer. On se servira de fagots de fardes pour assujettir les pièces & les arrimer; & dans le cas où l'on se trouvera forcé d'embarquer du lait de pierre à bord des vaisseaux, on aura attention qu'il soit bien choisi & lavé, autant qu'il se pourra, à l'eau douce avant d'être embarqué. Les parcelles seront recouvertes par des jumlies renversées, pour empêcher que les anguillères ne soient engorgées avec les pierres du lest & autres matières qui pourroient s'y introduire.

5. Le parc à boulets dans les vaisseaux de ligne, pratiqué en avant de l'archipompe, sera partagé en quatre parts, afin que chaque compartiment ne puisse contenir que des boulets ou mitrailles de même calibre.

6. L'archi-pompe sera à l'avenir absolument libre. Il sera défendu au maître calfat d'y placer les objets de son détail, qu'il étoit dans l'usage d'y mettre; il lui sera accordé un autre emplacement pour les contenir.

7. On observera de donner tous les trois mois, s'il est possible, dans les parties intérieures du vaisseau, & particulièrement dans la cale, deux ou trois couches d'eau de chaux, pour détruire tous les insectes & les miasmes putrides dont le bois pourroit s'imprégner.

8. Les malades seront toujours placés dans l'entrepont des vaisseaux & frégates, & dans l'emplacement occupé ci-devant par le parc à moutons.

9. Les cales destinés à coucher les malades, seront foncez en toile, & espacés les uns des autres de trois pouces, autant qu'il sera possible; il sera laissé au milieu une espace vuide où l'on placera une table à pied, très-peu élevée, solidement assujettie, & sur laquelle il sera pratiqué des compartiments pour tenir les vases contenant les boissons & remèdes, pour éviter qu'ils ne soient renversés dans les mouvemens du vaisseau. Les coffres de médicamens seront placés de chaque côté de cette table.

10. Les infirmiers seront tenus de maintenir la plus grande propreté au poste des malades; ils seront aidés tous les jours par quatre matelots, qui seront chargés de vider les seaux & baides des malades, qu'on ne laissera jamais séjourner soit de jour, soit de nuit.

11. Les chirurgiens-majors seront soigneux & vigilans auprès des malades; ils feront faire exactement le service par les aides & seconds chirurgiens; ils auront soin qu'un malade ne reste pas couché trop long-temps, quand l'exercice modéré & le

grand air pourront contribuer à dissiper l'espèce d'indolence qui constitue la première atteinte des affections scorbutiques.

12. Le chirurgien-major de chaque vaisseau remettra aux aides-chirurgiens qui accompagneront les malades que l'on transportera, soit dans l'hôpital du port, soit à bord de celui à la suite de l'armée, une note de l'état de ces malades, & des premiers remèdes qui leur auront été administrés.

13. Il sera embarqué du riz, de la drèche & de l'oselle confite, pour les différentes soupes ou panades qui, en général, conviennent mieux aux malades à la mer que les nourritures animales. On embarquera pour le temps de la convalescence, une certaine quantité de poules, & on y ajoutera des carottes, des oignons & de la moutarde broyée, dont l'usage est spécialement recommandé aux marins.

14. On embarquera aussi un supplément de rafraichissemens, outre ce qui compose les coffres de médicamens; du vinaigre, de l'eau-de-vie, de la cassonade & de l'extrait de citron, tant pour la composition du breuvage de Colbert, que pour celle du punch anti-scorbutique, indiqués dans les formules. Le chirurgien-major, après avoir reçu des ordres du major du vaisseau, qu'il communiquera au commis aux revues & aux approvisionnemens, sera autorisé à en demander, sur des bons, au commis aux vivres, & à en régler les quantités dont il jugera l'emploi nécessaire, ainsi que de tout ce qui aura un rapport immédiat à la conservation & à la restauration des équipages. Il rendra comptes desdites consommations effectives par ses ordres, au major, & en prévienra le commis aux revues & aux approvisionnemens.

15. Le commis aux revues & aux approvisionnemens, donnera au chirurgien-major embarqué, une copie de l'état des rafraichissemens, afin qu'il puisse connoître la consommation qui pourra en être faite relativement à leur quantité & à la durée de la campagne; il sera tenu d'en justifier la consommation, sur le même registre dans lequel il lui est ordonné de rendre compte de toutes les maladies qui règneront à bord, & des remèdes qu'il mettra en usage.

16. Les aides-chirurgiens assisteront aux distributions de rafraichissemens, qui seront faites par le commis des vivres, en présence d'un officier, afin de s'assurer si elles se font conformément aux ordonnances du chirurgien-major.

17. Le parc à moutons sera placé à bord des vaisseaux de ligne & frégates, sous la chaloupe, les mâts de hunes devant être placés en potence; il ne sera placé, sous quelque prétexte que ce soit, aucune espèce de bétail ni cages à volailles dans l'entrepont ou sous les gaillards des vaisseaux & frégates.

18. Tous les hamacs des gens de l'équipage, seront employés de la même manière, dans toute leur longueur en forme de porte-manteau, pour en faci-

l'arrangement dans les filets de baslingage : le nom de chaque homme sera marqué dessus en toutes lettres.

19. Tous les baux de l'entre-pont seront garnis de crochets, tourrés avec de la corde ou de la toile, pour servir à accrocher les hamacs, qui seront tous garnis aux deux bouts de deux coffes en fer ; par ce moyen chaque matelot aura son hamac qu'il détendra & accrochera lorsqu'il montera sur le pont, tandis que celui qui en descendra rendra son hamac au croc que son camarade laissera dégaré.

20. Quand le temps sera beau, les hardes seront mises dans les filets de baslingage ; lorsqu'il sera humide, elles seront mises dans les filets qui seront établis dans l'entre-pont & sous les gaillards à chaque entre-deux de canons, contre le bord, par-dessus le rîd d'aliné à préserver des éclats.

21. Le branc-bas sera fait tous les jours à neuf heures du matin à la mer, & à huit heures dans les rades, pour laver, gratter & parfumer l'entre-pont ; & lorsque l'équipage sera à trois quarts, le branc-bas le sera à sept heures & demie du matin à la mer, & à sept heures en rade.

22. Tous les sacs des matelots seront de cuir en poil, de la même forme, fermés d'un cadenas au-dessous duquel sera cousue une bande de toile qui portera le nom & le département de l'homme de l'équipage à qui appartiendra le sac ; lesdits sacs seront suspendus à des cavillons assujettis contre le bord.

23. Tous les matins, la cale, le faux-pont, l'entre-pont & le dessous des gaillards, seront parfumés ; les postes des malades le seront deux fois par jour, & même plus souvent, suivant la nature des maladies ; l'officier qui se trouvera de quart lors du parfum, veillera & fera veiller par l'officier en second, à ce que pendue le parfum, un certain nombre de matelots soient distribués pour frotter avec des bouchons d'étroupes les parties intérieures du vaisseau, afin d'en détacher l'humidité occasionnée par les émanations des hommes & des animaux ; lesdits parfums seront faits alternativement avec le genièvre, le vinaigre ou de la poudre à canon, & les vaisseaux en seront approvisionnés en conséquence.

24. À dix heures du matin, l'officier de quart fera nettoyer les affûts, les canons & tous les ustensiles de l'artillerie ; il s'assurera si cet article est scrupuleusement observé.

25. Tous les jours de grand matin, les gaillards, dunettes, passe-avans, courives, cages & les dehors du vaisseau, seront lavés avec de l'eau de mer, fahbertes & sablés.

26. Lorsque tous les ponts seront bien nettoyés, le second maître de manœuvre, celui de canonage & le second sergent, iront prévenir les maîtres en chef, pour qu'ils voyent si la propreté de chaque poste n'est pas négligée, & ils en rendront compte à l'officier commandant en second le vaisseau.

27. L'emplacement destiné à chaque plat de matelot & de soldats, sera marqué au commencement de la campagne pour n'être pas changé ; on tirera également leurs postes de manœuvres, où mangeront ceux qui seront de quart ; chaque entre-deux de canon & chaque pousse des plats de quart, seront marqués du numéro auquel il sera destiné ; après les repas, les postes seront balayés par ceux qui les occupent ; il y aura à cet effet à chaque poste un saubert & un balai pour entretenir la propreté desdits postes ; un officier-marinier & un sergent seront une ronde pour s'assurer si tous les emplacements ont été nettoyés avec soin ; ceux qui se trouveront coupables de négligence seront punis par l'officier de quart à qui il en sera rendu compte.

28. Il sera établi près de chaque boissier une grande baille, dans laquelle les matelots pourront laver leur linge à l'eau douce, autant que la nature de la campagne & la quantité d'eau embarquée pourront le permettre ; les capitaines de vaisseau donneront des ordres de recueillir l'eau de pluie pour l'employer à cet usage ; ces mêmes bailles, dans les pays chauds, pourront servir de baignoires.

On placera les cages à ponles, sur les passe-avans du vaisseau & sur les dunettes, si le premier emplacement ne suffit pas ; il n'en sera placé en aucun autre endroit du vaisseau.

29. Il y aura deux bailles de dispositions sur le gaillard d'avant, avec un petit charnier, contenant à-peu-près une demi-barrique, destiné à faciliter à chaque matelot, soldat & autres gens de l'équipage, les moyens de se rincer la bouche chaque matin avec de l'eau & du vinaigre.

31. Le chirurgien-major embarqué, visitera tous les quinze jours, & plus souvent si le cas l'exige, la bouche des gens de l'équipage, pour qu'il ne puisse venir à leurs gencives aucun mal qu'il auroit été possible de prévenir ; cette visite sera faite sur le pont, en présence du major du vaisseau.

32. On aura attention de ne laisser coucher les gens de l'équipage qui auront été mouillés pendant le quart, qu'après s'être assuré qu'ils ont changé de vêtements avant de se mettre dans leurs hamacs ; les quartiers-maîtres des escouades en seroient responsables s'il en arrivoit autrement : à cet effet, il sera allumé des feux dans l'entrepont pour faciliter l'exécution de cette disposition, que l'officier, qui quittera le quart, sera particulièrement chargé de surveiller.

33. Tous les hommes de l'équipage se feront raser au moins une fois la semaine ; il sera embarqué à cet effet un mouffe frater, auquel il sera accordé un supplément de solde ; ils se peigneront tous les jours ; & seront obligés de changer de chemise au moins une fois la semaine, & plus souvent si la durée de la campagne a permis de laver le linge à l'eau douce.

34. Il sera scrupuleusement observé de ne jamais garder dans la cale ou autres endroits de l'intérieur

du vaisseau ; aucune dépouille d'animaux , ou autres matières qui soient susceptibles d'une prompte putréfaction.

35. Il ne sera jamais laissé d'un jour à l'autre , dans les baïlles de combat , de l'eau de mer qui , par sa prompte corruption , donne , sur-tout en été , une odeur infecte & très-maisible.

36. Les matelots ne seront point embarqués sans être pourvus des hardes ci-après :

Sic chemises , dont deux au moins de toile blanche.

Deux grandes culottes de toile ou de conil grossier.

Un chapeau rond en forme de toque.

Quatre paires de bas dont deux de laine.

Deux paires de souliers dont une dans le sac.

Un haïac , une couverture , & un sac de cuir dans lequel leurs hardes seront renfermées.

Le reste de leur habillement sera laissé à leur volonté ; l'intention de sa majesté étant de faire embarquer ces vètemens à raison d'un tiers de ce qui est nécessaire à chaque homme pendant une campagne d'un an : tous les d's vètemens seront uniformes ainsi qu'il sera réglé par sa majesté.

37. Lorsqu'à la revue qui sera faite par le capitaine du vaisseau ou autre bâtiment , après celle du commissaire du bureau des armemens , les matelots ne se trouveront pas pourvus des objets mentionnés ci-dessus , ils en feront l'achat sur les avances qui leur seront faites ; le magasin des hardes embarquées sur chaque bâtiment , ne devant en fournir que trois mois après le départ ; & en général il ne sera fourni dans le cours de la campagne aux gens de mer embarqués sur les bâtimens de sa majesté que jusqu'à concurrence du tiers de la solde qui leur sera due.

38. Dans les campagnes du nord , sa majesté fera embarquer une certaine quantité de capots , nommés *cabans* , des hottes & des gans de laine ; un desdits cabans servira pour deux matelots , étant particulièrement destinés pour ceux qui sont de quart.

39. Les équipages ne seront composés , autant qu'il sera possible , que d'hommes sains & bien organisés ; on n'y admettra aucun sujet scorbutique , vérolé , pulmonique , ou autre dont la convalescence ne seroit pas bien assurée , & seroit craindre des rechûtes à bord ; pour cet effet , chacun des matelots & soldats sera visité par les médecins & chirurgiens-majors , qui veilleront en même-temps à ce que de précédens malades ne servent pas de prétextes pour être dispensé du service. Les matelots & soldats sortant des hopitaux , passeront huit jours dans un lieu bien aéré , avant d'être embarqués , & leurs hardes seront lavées & parfumées.

40. La bonne qualité des alimens & hoïllons étant un des moyens les plus efficaces pour entretenir la santé des équipages , les commandans des vaisseaux & frégates , & les officiers chargés de cette partie , veilleront , avec le plus grand soin , à

ce que les vivres , le vin & l'eau soient conservés de manière à ne souffrir que le moins d'altérations possible pendant les campagnes de long cours.

41. Les rafraichissemens des malades seront renfermés dans une soutte particulière qui aura trois clefs , dont une entre les mains du commis aux revues & aux approvisionnemens , une entre celles du chirurgien-major & la troisième entre les mains du commis du munitionnaire. Les barils contenant la chaux-croûte & l'oselle seront tenus dans les lieux les plus rafraichis , afin d'éviter la fermentation de ces objets. Le commis aux revues & aux approvisionnemens veillera à ce qu'il ne se commette aucun abus dans cette partie , & le major du vaisseau y veillera supérieurement.

42. Lorsque les futailles à eau auront été corrigées à l'ordinaire , on les remplira d'eau douce , & on mettra dans chacune une certaine quantité de chaux vive ; on laissera les futailles dans cet état pendant cinq à six jours ; ensuite on les videra , on les rincera à deux reprises différentes , & enfin on les remplira de l'eau destinée à faire la campagne ; après quoi on y mettra quelques livres de vieux fer : on goudronnera la partie extérieure de ces pibets : on couvrira la bonde d'un morceau de toile , sur laquelle on mettra une plaque de fer-blanc , légèrement arrêtée , seulement pour empêcher les rats de se jeter dans les futailles ; on mettra trois onces de chaux vive par barrique.

43. Sa majesté recommande à tous commandans de ses vaisseaux & autres bâtimens , d'apporter la plus grande vigilance à l'exécution de tous les articles du présent règlement , & d'entretenir l'exercice , l'activité & la gaieté parmi les équipages confiés à leurs soins , afin d'employer tous les moyens qui pourront contribuer à leur santé & à leur conservation.

44. Veut sa majesté que le présent règlement soit exécuté si lon la forme & teneur , dérogeant à toutes les ordonnances & réglemens contraires à celui.

POMELLE, voyez POMMELE.

POMME de flamme , f. f. ce sont des ornemens (fig. 204) semblables aux pommes de giroquettes , qui terminent chaque bout du bâton ou digon sur lequel est couchée la flamme.

POMME de giroquette ; c'est un ornement d (fig. 204) tourné en cul-de-lampe , qui se met au bout du fer de la giroquette , pour le terminer & pour former un arrêt qui empêche la giroquette de sortir de sa place.

POMME de pavillon ; ornement e (fig. 204) fait en forme de boule aplatie , qu'on met au bout d'un bâton de pavillon ; on les dore ou peint en jaune : ils sont percés de deux trous ou mortaises , qui reçoivent deux petits rouets pour le passage de la drisse ou cordage servant à hisser le pavillon.

POMME de racage ou de raque ; boule de bois k (fig. 204) percée , en forme de pain de chapelot , qui entre dans la composition d'un racage , voyez RACAGE.

**POMME d'étai**; c'est la *pomme* x (fig. 225) qui est faite sur l'étai pour arrêter le collet, après qu'il est capelé. Voyez l'article *aillies & colles d'étai* au mot *Nauv.*

**POMME bouton de tournevis**; ce sont des  *pommes* s s (fig. 220) faites en fil de caret & bitord, sur le cordage du tournevis, pour l'empêcher de s'ipper ou glisser sur le cabestan, parce qu'elles s'embroient entre les taquets à mesure que le cordage enveloppe la cloche: ainsi les  *pommes* du tournevis devant essuyer beaucoup de force, doivent être serrées & solidement établies sur le cordage. Voyez au surplus l'article *tournevis* au mot *Nauv.*

**POMME gouffre**; c'est une  *pomme* comme celle de raque qui a une gouffre ou canelure tout-around, pour pouvoir y placer un menu cordage, qui leur sert d'étrépeur l'enferoit où on la place.

**POMME gorgée & cochée**; c'est une  *pomme* de raque qui, en outre de la canelure qu'elle a tout-around, a une coche ou gouffre sur le côté, dans laquelle on fait entrer le cordage fixe sur lequel on l'applique, par un autre menu cordage placé dans la canelure qui l'enroule: ces sortes de  *pommes* se placent ordinairement sur les haubans, pour servir de conduite aux manœuvres qui viennent du haut en bas.

**POMOYER** v. a. c'est passer dans les mains une manœuvre que l'on veut visiter du bout en bout; ainsi l'on dit,  *pomoyer un cable avec la chaloupe*, parce qu'on la met dessous, & qu'on le fait passer sur le davier, en tirant dessus main sur main, jusqu'à être à pic sur l'ancre. Nous avons  *pomoyé nos cables pour les visiter*.

**POMPE**, s. f. c'est ainsi qu'on appelle toutes les machines qui servent à élever les eaux; l'invention des  *pompes* remonte à la même époque que celle des arts de première nécessité; mais elles n'ont acquis un certain degré de perfection que depuis celle où les lumières de la géométrie ont substitué la marche rapide & sûre du calcul, à la marche lente du tâtonnement. On peut élever l'eau de deux manières différentes, ou en la soulevant, soit par aspiration, soit par l'action d'un agent qui la force de remonter dans des canaux, ou même dans l'air libre: telles sont les  *pompes* aspirantes simples, les machines à chapelets, & la pompe de Verack. On élève encore l'eau en comprimant avec force l'air qui la recouvre dans un réservoir fermé, duquel le fluide ne peut sortir que par un orifice étroit; la vitesse qu'il acquiert par cette compression, le rend capable de s'élever à une grande distance: ce sont les  *pompes* refoulantes; en joignant ensemble ces deux moyens, on obtient les  *pompes* aspirantes & refoulantes.

Les principes d'après lesquels on doit construire ces belles machines, sont développés dans tous les traités d'hydrodynamique, & l'on trouvera dans celui du mouvement des eaux de M. Mariotte & dans l'ouvrage de M. de Linières, dans les savans mémoires de M. le chevalier de Borda & autres,

les recherches les plus satisfaisantes sur cet objet important. Voyez d'ailleurs ci-après *POMPE* (*théorie des*). Dans cet article-ci nous nous contenterons de faire connoître l'usage auquel on applique les  *pompes* de toutes espèces dans la marine.

Les arseaux sont pourvus de  *pompes* aspirantes & refoulantes pour les incendies; la plupart sont construites par les meilleurs artistes de Paris; & depuis qu'on entretient dans les ports du roi un détachement du corps des peintres de la capitale, elles sont tenues avec le plus grand soin. Cet établissement est dû à M. de Saligne.

On monte des  *pompes* de la même espèce sur des bateaux; elles servent ordinairement à ralentir le progrès du feu quand on chauffe des bâtimens à flot. Quand on travaille dans les soutes du vaisseau, jarnis on ne manque de tenir amarré à sa banche un  *baret à pompe*, dont la manche est déployée & l'ajutage porté dans les soutes mêmes, afin de pouvoir remédier aux accidens à l'instant où ils se déclarent. Ce sont encore des  *pompes* semblables qui servent à faire passer l'eau des citernes flottantes, aux pièces armées dans les cales des vaisseaux. Toutes ces machines sont parfaitement celles que l'on emploie dans toutes les villes du royaume, & dont la construction a été perfectionnée par M.M. de Linières, Hoden, Morat & autres.

On emploie les  *pompes* aspirantes simples & les machines à chapelets pour tous les épuisemens, & particulièrement pour tirer l'eau de la cale des vaisseaux. Comme ces machines sont aussi connues que les autres, & sont également du ressort de l'hydraulique, nous n'exposons pas ici les principes de leur construction (voyez le mot cité ci-dessus); mais seulement nous ferons connoître ce qui les distingue des  *pompes* aspirantes ordinaires, & la relation de leurs dimensions, avec celles des vaisseaux auxquels on les applique.

Les  *pompes* des grands vaisseaux sont appelées  *pompes royales*; elles sont composées de trois pièces principales, fig. 1255: *A* corps d'aspiration en bois d'orme; *B* corps de déchargement aussi en bois d'orme; *C* corps de pompe en cuivre; la chappe *D* est logée dans la partie supérieure du corps d'aspiration; la huse ou le piston *E* se meut dans le corps de cuivre, où son jeu est limité entre les lignes *a a* & *b b*.

On voit dans la fig. 1256 comme ces  *pompes* sont placées à bord des vaisseaux. Leur déboursoir est sur le pont de la batterie dans les frégates, & sur le deuxième pont dans tous les vaisseaux. Le piston ou la gaule *EF* fig. 1255 est mû, comme on le voit fig. 1256, par une bringueballe suspendue au tiers de sa longueur avec une herse de corde attachée au mât: ainsi les  *pompes royales* ne sont autre chose que des  *pompes* aspirantes simples, dont le moteur est appliqué d'une manière particulière; & le canal ou le corps, composé de deux

cônes tronqués en bois d'orme réunis par un corps de cuivre : du reste le jeu est le même, & l'enclut n'est plus grand qu'à cause des plus grandes dimensions de la machine.

Au moyen de la table ci-jointe, on se peut former une idée de la construction des *pompes-*

*royales*. On en place quatre autour du grand mar dans tous les bâtimens du roi, excepté les cutters & avisos qui n'en ont que deux. En outre on en met deux auprès du mât d'artimon dans tous les bâtimens qui ont plus d'une batterie de long en long.





Dans les navires de petites dimensions, & principalement dans ceux du commerce, on emploie les *pompes* aspirantes simples. Mais pour rendre leur jeu plus doux, & leur effet plus grand, en donnant plus de pression au contact du piston contre la paroi du corps de *pompe*, on la garnit d'un manchon de cuivre de 3 à 4 lignes d'épaisseur, bien aliné. Ces *pompes* n'ont point de brinqueballes comme les autres, ou à la vénitienne; elles sont mues par un levier du premier genre, suspendu dans une fourche établie sur la *pompe* elle-même, ce qu'on appelle une brinqueballe à l'angloise. Ce mécanisme, qui est le plus en usage dans les *pompes* aspirantes communes, vaut bien l'autre; mais il ne pourroit être employé aux *pompes royales*, sans causer beaucoup d'embaras (a).

Il faut prendre quelques précautions avant que d'établir les *pompes* aspirantes dans les vaisseaux. Leur effet est si grand quand elles ont franchi ou l'angleuse. Ce mécanisme, qui est le plus en usage dans les *pompes* aspirantes communes, vaut bien l'autre; mais il ne pourroit être employé aux *pompes royales*, sans causer beaucoup d'embaras (a).

Le pied des *pompes* est placé ordinairement dans une maille, c'est-à-dire, dans un intervalle entre deux membres. On le garnit d'une feuille de plomb de 3 à 4 lignes d'épaisseur percé de trous de 4 à 5 lignes de diamètre, pour laisser passer l'eau, & retourner en même-temps les corps d'un volume un peu considérable qui pourroient offenser la *pompe*.

On forme dans toute la longueur du vaisseau un canal de deux poudres en carré, pratiqué dans l'épaisseur des membrures, & dont le bordage forme un côté; ce canal, qu'on appelle *anguillères* ou *lumière*, sert à faire passer l'eau pour qu'elle se rende à la sentine. Le vaivage qui répond aux lumières est amovible; on l'appelle *parc-ose*; il touche à la carlingue. Enlevant les parcloies dans le défarrement, on visite les lumières, & l'on retire la vase qui les engorge & qui nuisoit à l'écoulement des eaux.

On ne peut prendre trop de précautions pour empêcher le sable, la vase & tout ce qui pourroit engorger les *pompes*, de parvenir auprès de leur pied. Cette considération ajoute à celles qui déterminent le choix du lest. Il est souvent arrivé des accidents funestes à des vaisseaux que leurs *pompes* auroient sauvés, si l'introduction de quelques corps étrangers n'avoit interrompu leur effet.

On est dans l'usage de mettre du plomb sur les quatre ou cinq cotures du fond, qui répondent aux *pompes*; & cet usage est fondé sur ce que les cotures sont très-sujettes à perdre leur étoupe & faire de l'eau. Il ne faut point attribuer cet accident aux *pompes*, comme le prétendent quelques marins; parce qu'au moyen de la garniture placée sous leur pied, il est impossible que leur aspiration se transmette aux cotures; mais il doit être attribué à la pression du mât sur la carlingue & le top de la carène, quand on ride les grands haubans.

La France est la seule puissance maritime qui emploie les *pompes royales* ou les *pompes* aspirantes sur les grands vaisseaux; & bien des personnes voudroient qu'on y substituât, à l'exemple des autres nations, les *pompes* ou machines à chapelet.

Ces machines sont trop connues pour qu'en on donne ici une description, qu'on trouvera dans la partie de l'Encyclopédie où l'on traite de l'hydraulique.

Il suffira de dire que les *pompes* à chapelet les plus parfaites, sont celles qui ont été livrées au port de Brest par le sieur Colle, machiniste Anglois; & dont M. Grognard a augmenté encore l'effet en leur ajoutant des volans.

C'est avec des *pompes* à chapelets qu'en fait les épuisemens aux superbes bassins de Toulon & de Brest; dix machines de cette espèce, établies de la manière la plus commodément pour le service, enlèvent à vingt pieds de hauteur quarante à cinquante mille pieds cubes d'eau par heure.

Il ne faut point tant de précautions pour établir les *pompes* à chapelets à bord du vaisseau, que pour les *pompes royales*; les premières ne descendent que jusqu'à la hauteur du lit supérieur des varangues, & ne font aucune aspiration; elles ne peuvent donc produire aucun effet sur le calfatage; mais elles n'épuisent pas aussi complètement. On ne doit pas moins les garantir de l'approche de tout ce qui les pourroit engorger; elles sont plus sujettes à se détraquer que les *pompes royales*.

Les machines à chapelets sont-elles préférables aux *pompes* aspirantes simples? Celles-ci ne pourroient-elles pas être perfectionnées? Ne seroit-il pas possible d'augmenter les reliources à bord des vaisseaux en proportion des dangers auxquels ils doivent être exposés? Ces questions sont directement de notre ressort; elles vont être discutées dans le mémoire suivant.

*Mémoire sur les épuisemens en général & en particulier sur les pompes des vaisseaux.*

Les moyens les plus simples & les plus efficaces qui aient été imaginés pour les grands épuis-

(a) J'ai fait faire, à Saint-Malo, des *pompes* telles qu'on les vient de décrire; mais avec les caillottes intérieures des *pompes royales*, c'est-à-dire, 6 poudres de plomb en haut ou dans la partie où se fait l'aspiration, & 6 poudres en bas; elles ont produit un effet très-grand; la brinqueballe à la vénitienne qui exigeoit six hommes, ne donnant pas plus que la brinqueballe à l'angloise qui n'en exigeoit que trois.

mens en général, sont les  *pompes aspirantes & les machines à chapeliers ou à feux*. Ces deux mécanismes, variés d'une infinité de manières différentes, toujours en raison des différences locales, sont les types de toutes les machines à épuisemens connus. Nous allons donc comparer la  *pompe-royale*, qui est assez généralement regardée comme la plus parfaite des  *pompes aspirantes* simples, à la  *pompe à chapelier* du S<sup>r</sup>. Colle, qui peut être aussi regardée comme la plus parfaite des machines de son genre.

## I.

*Avantages de la pompe-royale sur les pompes à chapeliers.*

**Frottement.** Il n'y a dans la  *pompe-royale* que la plus petite quantité possible de force perdue par le frottement. Les soupapes de la chopine & de la heuse ne doivent toucher en aucune manière aux corps de  *pompe* ni à leur monture (a) : la heuse seule frotte contre les parois intérieurs du corps de cuivre qui sert à la réunion des deux tuyaux de bois. Or une bande de cuir, quand elle est imprégnée d'eau, devient visqueuse & très-coulante : d'ailleurs l'intérieur du corps de cuivre étant aléé avec soin le frottement doit être le moindre possible ; la gaule ne doit jamais toucher au corps de  *pompe* ; enfin la bringueballe est suspendue à une herse de corse qui lui sert de point d'appui, & à l'aide de laquelle cette bringueballe fait ses évolutions sans aucun frottement.

Dans la  *pompe à chapelier* au contraire les frottemens sont autant multipliés qu'ils le puissent être. Il y a d'abord autant de frottemens différens qu'il y a de plateaux dans toute la longueur du corps d'aspiration & de celui de retour ; si les plateaux remplissent exactement l'orifice du corps d'aspiration le frottement doit être immense : c'est ce qui a lieu dans les pompes de Toulon (b) ; s'il y a un peu d'écart, comme dans celles du S<sup>r</sup>. Colle, il y a nécessairement de la perte dans le produit ; cette perte ne peut être diminuée que par une augmentation de vitesse, & cette augmentation a des bornes assez étroites. Eu égard à la considération seule du contact des plateaux, on pourroit croire que le frottement dans une  *pompe-royale* est à celui d'une  *pompe à chapelier*, comme l'unité est au nombre de plateaux ; mais nous allons voir augmenter dans un bien plus grand rapport.

Tous les mouvemens se communiquent dans la  *pompe à chapelier* par des engrainages ; chacun des maillons de la chaîne a un croc pour mordre dans les fûées de la lanterne ; il faut que les plateaux

s'engagent entre ces fûées du tiers de leur diamètre environ ; on fait quelle résistance causent les engrainages dans les machines construites avec la plus grande précision ; on fait aussi combien il est difficile de faire construire une  *pompe à chapelier* avec cette exactitude rigoureuse ; enfin l'inconvénient dont nous parlons doit croître à mesure que la machine vieillira.

La  *cicogne* qui donne le mouvement à la  *pompe à chapelier* tourne sur des coussinets : encore du frottement ; ces coussinets perdent bientôt leur justesse ; enfin le tenon qui fait la réunion de la  *cicogne* avec l'arbre de la lanterne acquiert du jeu dans sa mortaise : encore une augmentation de résistance !

**Poids à mouvoir.** Dans la  *pompe-royale*, il ne devoit y avoir d'autre effort à faire que celui qui est nécessaire pour vaincre le léger frottement de la heuse, & enlever le cylindre d'eau du diamètre du corps d'aspiration, & qui auroit pour longueur l'élévation du dégorgeoir au-dessus de la surface de l'eau du puits : c'est par une faute de construction, à laquelle nous comptons remédier, qu'on est obligé de charger la gaule d'un poids d'environ cent livres.

Dans la  *pompe à chapelier* il faut imprimer une vitesse de rotation assez grande à une  *cicogne* de fer, à une lanterne de fer, à une chaîne de fer fort longue. Le poids des parties qui se meuvent dans la  *pompe à chapelier* est plus que le double de celui des parties qui se meuvent dans la  *pompe-royale* ; & il seroit possible de rendre encore ce dernier dix fois moindre.

**Volume.** Les  *pompes-royales* n'ont qu'un seul corps. En croissant la bringueballe on en pourra toujours placer deux dans l'espace qu'occupe une  *pompe à chapelier* ; ainsi en comparant l'effet de ces deux machines, sans avoir égard aux moteurs, on devoit prendre deux fois celui de la  *pompe-royale*, contre une fois celui de la  *pompe à chapelier*. On sentira mieux encore la nécessité de doubler le produit de la première, si l'on fait attention qu'il n'y a que la moitié de la force motrice employée à élever l'eau : mais nous reviendrons par la suite à cette considération.

**Facilité de réparer.** Il est facile de réparer les  *pompes à chapeliers* quand il se casse un ou plusieurs maillons de la chaîne : en quatre ou cinq minutes on les a remplacés. Mais si la chute d'un corps pesant offense le corps de  *pompe*, ou la lanterne, ce qui peut arriver fréquemment dans de grands travaux, il faut un temps assez long pour y remédier : cet inconvénient est sur-tout à craindre dans les vaisseaux de guerre. Un boulet peut fracasser la lanterne, ou le haut des corps de  *pompes* : alors il est presque impossible d'en faire usage.

(a) La révolution autour de leur charnière se fait avec facilité, puisque cette charnière n'est autre chose qu'un cuir fort, qui bientôt est amolli par l'eau, & acquiert la plus grande flexibilité.

(b) Nous avons jugé cela d'après les modèles de ces pompes qui sont à l'Académie. C'est le seul moyen que nous ayons eu de les connaître.

Au contraire dans la *pompe-royale* il n'y a de précieux que le corps d'ornement inférieur dans lequel se fait l'aspiration ; & cette partie est toujours à l'abri des accidents, sur-tout dans les vaisseaux, où elle se termine au-dessous de la flottaison, même dans les plus grandes incursions : quand le reste seroit frappé d'un boulet ou d'un corps pesant quelconque, qui l'offenseroit même grièvement, on peut toujours y porter remède à peu de frais & en peu de temps. Le corps de bois supérieur peut être fait de morceaux rapportés, & la *rompe* rendra toujours le même service, quoique les pièces dont il sera composé, ne soient pas ajustées avec une précision rigoureuse.

Il est d'ailleurs aussi facile de remédier aux petits accidents journaliers dans cette *pompe* que dans l'autre ; il ne faut qu'un quart d'heure pour démonter tout l'appareil ; il ne faut que deux minutes pour enlever la chapelette : on a toujours des recharges de toutes ces pièces, de sorte que le service ne peut être interrompu que très peu de temps.

*Dépense.* Le corps d'aspiration d'une *pompe* à chapelet coûte seul plus que deux *pompes-royales* entières. Il y a en sus la valeur de la chaîne, de la cigogne, de la lante ne, du corps de retour, & celle des volans, quand on en met, comme à Toulon & comme on en doit mettre pour tous les grands épuisemens. Ainsi sans entrer dans un plus grand détail sur cet objet, on peut juger au simple apperçu, qu'une *rompe* à chapelet complète, avec ces rechanges doit coûter au moins le quadruple d'une *pompe-royale* complète aussi.

*Perfection de l'épuisement.* Une *pompe-royale* épuise l'eau jusqu'à quatre pouces d'élévation au-dessus de la base sur laquelle son pied repose ; il seroit même possible de la faire épuiser jusqu'à deux pouces de hauteur : mais jamais les *pompes* à chapelet ne pourroient épuiser que jusqu'à huit pouces au moins d'élévation, & elles ne vont pas même si loin. Cet inconvénient est inévitable, & exige que l'on fasse les puits plus profonds, ou qu'on achève l'épuisement avec des *pompes* aspirantes.

### II.

#### *Avantages des pompes à chapelets sur les pompes-royales.*

*Mouvement.* Les moteurs appliqués à une *cigogne*, sont beaucoup moins fatigués après un temps donné de travail, que ceux qui sont appliqués à une *bringuéale* ; & cela ne seroit pas étonnant si l'on fait attention que dans le premier cas, l'effort qu'ils ont à faire est continu & toujours

dans le même sens, au lieu que dans le second, les nerfs tendus pour lever les bras doivent se détendre pour les faire baisser ; les muscles s'accoutument au mouvement circulaire de la *cigogne* : mais ils doivent à chaque instant agir dans des sens opposés pour la *bringuéale* ; il leur faut à chaque instant aussi faire une nouvelle dépense de force. On a vu cependant les ouvriers se plaindre d'un excès de fatigue après avoir pompé avec *pompes* à chapelets présentées au port de Brest par le 5<sup>e</sup>. Celle-ci : mais il y a tout lieu de présumer que ces plaintes venoient ou du défaut d'habitude ou du préjugé. (a).

*Continuité de l'effet.* La chaîne du chapelet étant parvenue à l'uniformité de vitesse, le produit de la *rompe* est le même sans interruption, tant que les moteurs agissent avec la même célérité ; au contraire l'eau ne sort pas de la *pompe-royale*, même pendant la moitié du temps qu'elle est mue. En effet lorsque l'eau est parvenue jusqu'au dégorgeoir, quand le piston baisse, tout le cylindre d'eau contenu entre la soupape & l'orifice du dégorgeoir baisse aussi, jusqu'à ce que l'eau contenue entre la soupape de la hécse & celle de la chapelette soutienne le cylindre ; ainsi, outre qu'on perd tout le temps qu'on emploie à baisser le piston, lequel est égal à celui qu'on en emploie à l'élever, on perd aussi celui qui est nécessaire pour faire remonter au dégorgeoir l'eau qui s'étoit abaissée lors de la chute du piston : cet inconvénient, commun à toutes les *pompes* aspirantes, peut être diminué à un certain point : mais quand on auroit atteint le plus haut degré de perfection, il est clair qu'il y auroit encore plus de la moitié du temps & de la force perdue. (b).

*Emplacement.* Les moteurs sont de niveau avec le dégorgeoir dans les *pompes* à chapelets, & il n'y a rien au-dessus d'eux ; au lieu que, dans les *pompes* aspirantes, il doit indispensablement y avoir un axe de révolution pour la *bringuéale*, plus élevé non-seulement que le dégorgeoir, mais même que le corps de *pompe*, de toute l'étendue au moins de l'arc que parcourt le point bout de la *bringuéale*. Ce peut être un inconvénient dans une infinité de circonstances, où l'on manque d'un emplacement convenable ; c'en est un très-grand dans les vaisseaux, où les travailleurs sont sur le gaillard d'arrière exposés au feu de l'ennemi pendant une affaire, & à la chute des manœuvres ; au lieu que les travailleurs des *pompes* à chapelets peuvent être placés sur le premier pont, où ils sont beaucoup plus à l'abri.

*Produit.* On a cru pouvoir conclure de diverses expériences comparatives que le produit des *pompes-royales* étant exprimé par l'unité, celui des

(a) Cependant bien des personnes pensent que le moment où les travailleurs lèvent le bras pour faire abaisser le piston, les nerfs de l'effort qu'ils ont fait dans un sens contraire pour l'élever : c'est à l'expérience à décider cette question.

(b) S'il passe de l'eau dans l'intervalle qui se trouve entre les deux soupapes, la perte est encore plus grande, parce que cet air se comprime, & laisse descendre plus bas le cylindre d'eau qui le presse.

*fontes* à chapelets le seroit par 2,15 environ. Nous allons rapporter une de ces expériences qui méritent le plus de confiance, parce qu'elle a été faite avec le plus de soin & de la manière la plus authentique.

## III

*Comparaison des pompes-royales dont on se sert*

*sur les vaisseaux du roi avec les pompes à chapelets présentées au port de Brest, par le Sr. Colle, machiniste Anglois.*

ÉPREUVES faites en octobre 1775 au bassin de Brest, la pompe à chapelet étant établie dans le batardeau du bassin, & la pompe-royale en dehors des portes, sur le radier.

## P O M P E A C H A P E L E T.

Nombre d'hommes pour faire mouvoir la pompe.	Nombre de tonneaux remplis pendant les épreuves.	Temps des épreuves.	Hauteur du dégorgeoir au-dessus de la surface de l'eau contenue dans le puisart.
1 <sup>re</sup> épreuve. 12.....	10.....	7' 28"	18 pieds... 8 pouces..
2 <sup>e</sup> .....10.....	10.....	7' 28"	18.....8.....
3 <sup>e</sup> .....8.....	10.....	8' 29"	18.....8.....

## P O M P E R O Y A L E.

Nombre d'hommes appliqués au long bout de la brinquebale.	Idem au petit bout.	Total.	Nombre de tonneaux remplis.	Temps des épreuves.	Hauteur du dégorgeoir.
1 <sup>re</sup> épreuve. 10.....	4.....	14.....	10.....	10' 30"	17 pds. 6 pons..
2 <sup>e</sup> .....7.....	3.....	10.....	10.....	15' 40"	17.....6.....

En réduisant ces épreuves à des termes analogues, & prenant les résultats moyens on aura :

## P O M P E A C H A P E L E T.

## P O M P E R O Y A L E.

Quantité d'eau épuisée.....	10 t <sup>3</sup> .....	10 t <sup>3</sup> .....
Temps moyen du travail.....	7' 48".....	13' 5".....
Quantité moyenne du produit pour une minute... 1,282 t <sup>3</sup> .....	.....	0,764 t <sup>3</sup> .....
Hauteur de l'eau au-dessous du dégorgeoir.....	18 pieds 8 pouces.....	17 pieds 6 pouces.....
Rapports des produits pour un temps donné... 23,93.....	.....	13,37.....
Nombre d'hommes moyen.....	10.....	12.....
Rapports des produits pour un temps donné eu égard au nombre des travailleurs..... 2,393.....	.....	1,114.....

## C O N C L U S I O N.

Il résulte de cette épreuve que le rapport du produit d'une pompe-royale à celui d'une pompe à chapelet est, sans avoir égard au nombre des travailleurs, :: 1337 : 2393 :: 1 : 1,789. Et que le même rapport, eu égard au nombre des travailleurs, est :: 1,114 : 2,393 :: 1 : 2,148.

## I V.

*Conséquences qu'on a tirées de cette épreuve & conséquences qu'on en doit tirer.*

Les apparences étoient si favorables à la pompe à chapelet du Sr. Colle dans l'épreuve que nous venons de rapporter, que peu de personnes purent

se garantir de la séduction. Il fut regardé comme constant que les pompes à chapelets produisoient un effet beaucoup plus grand que celui des pompes-royales, & arrêté qu'on en établirait sur des vaisseaux du roi. On construisit à grands frais une pompe pareille au modèle du Sr. Colle : elle fut placée sur le Conquérant.

Le préjugé s'étoit accrédité d'autant plus aisément que presque toutes les puissances maritimes ont adopté les pompes à chapelets, & que notamment les Anglois & les Espagnols n'en emploient pas d'autres, quoique les leurs soient beaucoup plus imparfaites que celles qui ont été construites aux ports de Brest & de Toulon. Cependant il se trouva, même parmi les commissaires nommés pour l'épreuve dont nous avons parlé, des personnes qui ne furent pas éblouies par la supériorité appa-

rente de la pompe du Sr. Colle, & qui prétendirent avec beaucoup de raison que la pompe-royale, telle qu'on la fait depuis long-temps, abandonnée à des ouvriers sans intelligence, au lieu de se perfectionner, a dû acquiescer beaucoup de vices qui ne tiennent point à sa constitution; & que si l'on procédoit avec plus de soin à la construction, on pourroit bien en obtenir un effet assez grand pour qu'on lui accordât la préférence sur la machine mise en concurrence.

L'expérience faite sur le vaisseau le Conquérant ne fut pas heureuse, puisqu'à la seconde campagne que fit ce vaisseau, on fit mettre à terre la pompe à chapelet pour y substituer des pompes-royales; on a fait la même opération au vaisseau anglois l'Ardent, pris en 1779 par l'escadre aux ordres de M. le comte d'Orvilliers.

Enfin on a demandé à traiter de la même manière la pompe à chapelet de la corvette angloise la Cérés, prise par M. de Kerfaut.

Tout cela prouve que si la pompe-royale est inférieure à la pompe à chapelet pour le produire, elle a d'ailleurs des avantages si grands & d'une telle importance, que les marins français la préfèrent: mais dans toutes les constitutions hydrauliques, dans tous les ateliers, où il faut faire des épaississements considérables, on emploie généralement la pompe à chapelet. Les ingénieurs des ports & chaudières n'en ont pas établi d'autres dans leurs grands travaux par encaissement à Saumur, à Neudilly, & dans les fondations des écluses de chasses qu'ils ont construites tout récemment dans quelques ports de la Manche. Enfin dans la marine même elle se paroît adouciée exclusivement pour l'équipement des bœufs. La machine hydraulique de la forme de Toulon & celle de la nouvelle forme de Brost ne sont que des appareils composés d'un certain nombre de pompes à chapelets.

Quelqu'impensés que puissent être des exemples de cette nature, nous oserons avancer une assertion diamétralement opposée. Il nous a paru par les réflexions que nous avons exposées dans les deux premiers articles de ce mémoire, que la préférence ne pouvoit dans aucun cas être donnée à la pompe à chapelet; & l'expérience elle-même qui sert de base au jugement qu'on a porté contre les pompes royales, nous a déterminés à lui assigner le premier rang: voici quels sont les motifs sur lesquels est fondée notre opinion.

Si l'on dispose deux pompes-royales dans l'emplacement qu'occupoit une pompe à chapelet, en leur donnant à chacune des bringuébales isolées, la somme des produits de ces deux pompes, sans avoir égard au nombre d'ouvriers, sera relativement au produit de la pompe à chapelets connue 2 : 1. 789. Ce bénéfice est de la plus grande conséquence, & doit décider irrévocablement la question en faveur des pompes-royales, pour tous les ateliers où l'on pourra disposer d'un grand nombre de bras : par conséquent pour tous les travaux publics, les épaississements des formes dans les grands ports en-

fin pour les vaisseaux de guerre; on y trouvera encore un avantage inappréciable : c'est que si un événement met l'une des deux pompes hors de service, on pourra tirer parti de l'autre, pendant le temps qu'on emploiera à réparer la première: ainsi on ne perdra, même pendant ce temps, que la moitié du produit qui seroit totalement supprimé dans la pompe à chapelet.

Si l'on veut avoir égard au nombre d'ouvriers, il semble au premier aspect que l'avantage soit pour les pompes à chapelets : mais il est un moyen bien simple & bien sûr de diminuer cet avantage dans un très-grand rapport, & nous ne désespérons pas de le rendre absolument aux pompes-royales. Au lieu de donner à chaque pompe une bringuébale isolée, il faut disposer les deux corps de manière que la même bringuébale puisse servir à tous deux, en pivotant sur un axe qui sera placé à égale distance de l'une & de l'autre : un calcul simple va faire connoître le bénéfice qui en résultera sur le nombre des ouvriers.

Le nombre moyen d'ouvriers employés dans l'épreuve, au long bras de la bringuébale, est de 8,5, celui des ouvriers appliqués au bras le plus court est de 3,5.

1°. Dans notre nouvelle supposition, il faudra supprimer les derniers, puisque le mouvement qui élèvera un des pistons abaissera l'autre; mais il faudra augmenter le nombre des ouvriers au bras le plus long, à cause de la résistance qu'ils éprouveront de plus pour abaisser ce piston : or les bras des bringuébales sont toujours dans le rapport d'un à deux; ainsi il faudra mettre au bras le plus long seulement 6 hommes de plus pour produire le même effet.

2°. On supprimera aussi environ 100 livres de fer, dont on charge la tête de la galle pour la faire abattre. A la vérité les ouvriers appliqués au long bras de la bringuébale auront un effort de plus à faire : mais ils le regagneront par la suppression du poids qu'ils auroient à enlever. Ainsi on gagnera par là au moins deux ouvriers.

Donc le nombre d'hommes nécessaire pour mouvoir les deux pompes avec une seule bringuébale sera = 17 — 2 + 3,5 = 18,5.

Et dans ce cas les produits seront entr'eux,

$$:: \frac{2}{18,5} : \frac{1.789}{10} :: 1081 : 1789. \text{ C'est-à-dire que le}$$

produit des deux pompes-royales sera dans ce dernier cas, eu égard au nombre d'ouvriers, & relativement à celui d'une pompe à chapelet :: 1 :  $\frac{1654}{1000}$

Ce que nous venons de dire réduit à bien peu de chose la supériorité de la pompe à chapelet. Nous allons maintenant faire connoître les vices de construction des pompes-royales, & indiquer les moyens d'y remédier & de leur donner un avantage incon-

testable sur toute autre machine hydraulique qui auroit le même objet.

## V.

*Défauts des pompes-royales telles qu'on les fait actuellement.*

**Les heufes.** On fait les heufes ou pistons en bois d'orme; cela oblige de leur donner une certaine épaisseur: alors le diamètre intérieur se trouvant beaucoup plus petit que le corps de pompe, l'eau ne peut passer qu'avec une plus grande vitesse & par conséquent en causant une plus grande résistance.

En effet soit  $AB$  (figure 1257) la quantité dont doit descendre le piston; le cylindre d'eau contenue dans la partie de la pompe qui répond à la ligne  $AB$  doit, dans le temps de la chute du piston, passer au travers de la heufe en  $O$ , avant que de se rendre dans la partie supérieure de la pompe. Pour que cette transposition se fit sans résistance, il faudroit que le cylindre  $AB$  passât au travers du piston, sans qu'aucune molécule d'eau prit une vitesse plus grande que celle de ce piston. Mais à cause du rétrécissement en  $O$ , la vitesse du fluide doit augmenter dans le rapport de la différence du carré du diamètre du corps de pompe, au carré du diamètre intérieur de la heufe.

Or la résistance augmente comme le carré des vitesses: donc si l'on nomme  $a$  le diamètre du corps de pompe &  $b$  celui du piston, on aura pour expression de vitesse  $a^2 - b^2$  & pour celle de la résistance  $(a^2 - b^2)^2$ .

Avant qu'on leve le piston, l'eau étant supposée au niveau du dégorgeoir, il s'en écoulera une quantité exprimée par le cylindre qui auroit pour diamètre le corps de la pompe, & pour longueur la levée du piston, moins le cylindre de même hauteur, dont le diamètre est celui de la gaule. Pour que le produit soit toujours égal, il faut qu'au moyen de l'abaissement du piston, il passe du corps inférieur dans le corps supérieur une quantité d'eau égale à celle qui vient de s'écouler par la levée précédente.

Soit  $AB$  la quantité dont la heufe a été élevée, & conséquemment la hauteur du cylindre d'eau perdue, lequel cylindre a la ligne  $BC$  pour diamètre: lorsque la heufe est descendue de  $A$  en  $B$ , il faut qu'il passe dans la partie supérieure de la pompe un cylindre d'eau qui ait la ligne  $BC$  pour diamètre, &  $AB$  pour hauteur; or, à cause du volume de la gaule & des branches de la heufe, ce cylindre ne peut passer qu'avec une vitesse plus grande que celle de la heufe, & il doit en résulter encore une perte réelle.

**Les soupapes.** Les soupapes sont comme les heufes & les chopines en bois d'orme; elles sont fixées sur leurs orifices avec des plaques de cuir fort. Ces soupapes ont presque toujours 20 à 24 lignes d'épaisseur: cette épaisseur, leur forme, la

rigidité du cuir qui leur sert de charnière, les empêchent de s'élever dans une situation verticale; enforte que l'eau qui devroit dégorger par un cylindre, ne peut réellement sortir que par un onglet cylindrique, dont l'angle à la base n'est pas communément de plus de 45°. On fait que le rapport de cet onglet au cylindre d'égale hauteur est celui de 4 à 9: voilà donc encore la vitesse augmentée dans le rapport de 4 à 9, & la résistance comme 16 est à 81. On a proposé de substituer à ces soupapes de bois d'autres de cuivre à charnières: mais l'expérience n'a pas été favorable à celles-ci, qui sont peu solides & sujettes à ne pas retomber à leur place lors de la chute du piston.

C'est aux défauts des soupapes & des heufes qu'on doit attribuer la différence considérable qui est admise par l'usage entre le diamètre du corps inférieur & celui du corps supérieur des pompes-royales. S'il n'y avoit pas une augmentation de résistance notable, occasionnée par l'engorgement du fluide dans la heufe, s'il n'y avoit pas une perte notable sur le produit occasionnée par le volume des branches de la même heufe qui se marient avec la gaule, il ne seroit pas nécessaire de donner au corps supérieur un tiers plus de diamètre qu'au corps inférieur; & si ces causes étoient totalement supprimées, on pourroit faire les gaules en fer, & alors il suffiroit d'augmenter le diamètre du corps supérieur, de manière que la surface de sa coupe, diminuée de celle de la gaule, qui seroit fort petite, fût égale à la surface de la coupe du corps inférieur. Les diamètres actuels sont 6 p. & 4 p. & demi. Ils pourroient être alors 4 pouces 8 lignes & 4 pouces 6 lignes, ou 6 pouces & 5 pouces 11 lignes. Les produits augmenteroient, dans la même supposition, comme les carrés des diamètres des corps inférieurs.

**Levée ou gauchement des pistons.** Nous avons vu que lors de la descente du piston, le cylindre d'eau qui lui est superposé, descendoit avec lui, jusqu'à ce que l'eau inférieure eût ouvert la soupape, & soutenu le poids de l'eau supérieure, ce qui occasionne une perte dans le produit. Cette perte est invariable, & a constamment lieu pour chaque coup de piston, indépendamment de la levée & conséquemment du produit de chacun de ces coups. Il y auroit donc du bénéfice à donner une augmentation sans limites à l'étendue du jeu des heufes. Mais on est contraint de renoncer à ce bénéfice, par l'accroissement de vitesse qu'il nécessite au passage de l'eau dans le piston & par conséquent à la résistance.

C'est un motif de plus pour diminuer davantage les causes d'engorgement dont nous venons de parler. Mais dans l'état actuel des choses il seroit bien possible d'augmenter la levée des pistons dans la plupart des pompes-royales.

Les pompes des plus petits bâtimens du roi, ont les mêmes diamètres intérieurs que celles des vaisseaux des premiers rangs, qui ne diffèrent des premières que par leur longueur; les ouvriers char-

près de ce détail ont cependant *varié* les longueurs des bringuebales à-peu-près proportionnellement à la longueur des *pompes*; mais ils ont toujours laissé le point d'appui au tiers de la longueur de ces bringuebales, de sorte qu'ils n'ont rien gagné ni perdu par cette nouvelle disposition. L'effort des hommes qui travaillent à la *pompe* sur un vaisseau de trois ponts doit être plus considérable que celui des hommes qui travaillent à la *pompe* d'une frégate, à-peu-près dans le rapport des creux de ces deux bâtimens. Ces creux étant mesurés au second pont pour le vaisseau & au pont de la batterie pour la frégate (a), ces efforts doivent donc être comme 32 : 18. à-peu-près. Cette augmentation de résistance est occasionnée par la plus grande longueur du cylindre d'eau que la pompe doit enlever. On augmente en conséquence le nombre des hommes dans le rapport de 32 à 18; & relativement à la disposition absolument identique de la bringuebale, on obtient dans un temps donné le même nombre de coups de piston & le même produit dans l'un que dans l'autre bâtiment; mais si l'on vouloit, dans la frégate, rapprocher le point d'appui de l'extrémité où sont frappées les cordes qui servent aux travailleurs, on augmenteroit la levée du piston; cette levée n'est actuellement, c'est-à-dire dans les bringuebales frappées au tiers, que de 15 pouces pour un travail forcé, & de 11 pouces pour un travail ordinaire; elle deviendrait de 16 à 17 pouces en frappant la bringuebale à moitié pour un travail ordinaire (& c'est le seul qu'on doive considérer). Alors deux coups de piston en vaudroient trois; & en outre de ce bénéfice, il y auroit sur chaque coup de piston un tiers moins de perte occasionnée par la chute de la souppe. C'est à ce dernier avantage seul qu'il faut avoir égard: car pour obtenir le premier, il faudroit augmenter le nombre des travailleurs. Ce n'est donc que dans les *pompes* des petits vaisseaux où il y a beaucoup d'équipages, qu'on pourroit augmenter la levée des pistons, & cette augmentation ne doit se faire qu'avec la plus grande circonspection. Si l'on n'a égard qu'à la forme de la *pompe* & au frottement de la heule contre les parois intérieurs du corps de cuivre, cette levée peut sans inconvénient être portée jusqu'à 24 pouces; mais la portion de résistance qui vient de l'engorgement du fluide dans le piston, sera quadruplée par cette augmentation. Il est facile de terminer par des expériences simples & sûres, l'influence qu'aura cette nouvelle résistance sur le jeu de la machine (b).

*Point de suspension.* Les bringuebales des *pompes*-royales ont ordinairement leur point de suspension fixé à une herse de corde; & dans les

vaisseaux, cette herse fait le tour du mât. Il résulte de cette disposition que l'effort des travailleurs éprouve une décomposition par le transport successif de la bringuebale vers l'un & l'autre côté du vaisseau, & cette décomposition augmente sans fruit la fatigue des ouvriers.

*Application des moteurs.* L'extrémité de la bringuebale à laquelle sont appliqués les travailleurs, porte un certain nombre de cordes sur lesquelles chacun d'eux pèse.

1°. Il ne peut y avoir qu'une seule de ces cordes qui soit disposée de manière à produire son effet entier: c'est celle qui a pour direction la tangente de l'arc que décrit l'extrémité de la bringuebale; toutes les autres cordes perdent une portion de leur effet, proportionnelle au sinus de l'angle qu'elles font avec la première; & cet angle est très-ouvert dans les *pompes* qu'exigent un grand nombre d'ouvriers.

2°. Quand les travailleurs lèvent les bras pour faire tomber le piston, l'effort qu'ils font est perdu en totalité: aussi faut-il d'autres ouvriers pour abriter l'extrémité de la bringuebale. Si les moteurs de cette machine au lieu de cordes avoient un corps inflexible pour moyen de communication, on éviteroit cet inconvénient.

*Diamètre des pompes.* Le diamètre du corps d'aspiration des *pompes*-royales est de 4 pouces  $\frac{1}{2}$ ; celui du corps supérieur est de 6 pouces; mais la suppression du volume de la gaule réduit le cylindre d'eau que ce corps contient au même diamètre de quatre pouces  $\frac{1}{2}$ ; par conséquent si la vitesse de l'écoulement étoit la même dans la *pompe*-royale & dans la *pompe* à chapelets, les produits devroient être dans le rapport de (4 pouces  $\frac{1}{2}$ )<sup>2</sup> à (8 p.)<sup>2</sup>; c'est-à-dire: 20  $\frac{1}{4}$  : 64. Mais, comme nous l'avons vu, la *pompe*-royale ne peut donner que la moitié de son produit, attendu qu'il y a la moitié du temps perdu à abaisser le piston; donc, toutes choses égales, les produits devroient être :: 10  $\frac{1}{2}$  : 64; cette cause seule donne évidemment un désavantage apparent & considérable à la *pompe*-royale.

Il faut observer que les produits trouvés dans l'épreuve que nous avons rapportée, étoient dans le rapport moyen de 1 : 1,788. au lieu d'être dans celui de 10  $\frac{1}{2}$  : 64. ou de 1 : 6,322; n'en pourroit-on pas conclure légitimement que le produit de la *pompe*-royale est effectivement à celui de la *pompe* à chapelets dans le rapport inversé de 1788 à 6322 ou de 1 : 3,543? En effet la *pompe*-royale ne pouvoit être comparée à la *pompe* à chapelets qu'en égard au rapport des ouvertures; & il est évident que le désavantage de la première ne vient que de ce qu'il n'y avoit point de relation entre

(a) On sent bien que cette analogie n'est pas bien rigoureuse. Elle l'est dans la pratique où l'effort d'un homme de plus ou moins est de peu de conséquence; & insuffisant pour balancer l'effet des frottemens, qui, comme nous l'avons dit, est le moindre possible dans les *pompes* royales.

(b) Il ne faut pas perdre de vue qu'on suppose ici les effets de l'étrangement enflant; si l'on a égard à cette cause, on si son intensité n'est pas diminuée d'un très-grand rapport, il sera toujours infiniment désavantageux de donner une plus grande étendue au jeu du piston.



fon diamètre & celui de la machine mise en concurrence : mais comme ce dévantage n'est pas à beaucoup près aussi grand qu'il auroit dû l'être relativement à la différence des diamètres, il faut que la disposition totale de la pompe-royale ait une supériorité marquée sur celle à chapelet : cette réflexion nous paroît décisive & confirmer ce que nous avons dit au premier paragraphe.

*Dégorgoir.* Les pompes-royales dégorgent par une ouverture pratiquée dans la paroi du corps de pompe. L'eau éprouve beaucoup de frottement pour passer par cette voie, & il en retombe, avec le piston, une certaine quantité qui avoit été élevée au-dessus du niveau de cet orifice, ne vaudroit-il pas mieux que, comme les pompes à chapelets, elles renversassent l'eau par-dessus le corps de pompe ? il devroit y avoir un peu moins de perte sur le produit : au reste cet objet ne peut être que d'une très-légère conséquence.

## V L

*Projet d'amélioration pour les pompes-royales.*

*Des diamètres des pompes aspirantes.* Quelle que soit la forme & la disposition des pompes aspirantes ; quel que soit le rapport admis entre le diamètre du tuyau d'aspiration & celui du corps de pompe ; un principe certain, & qui doit servir de base aux loix sur lesquelles est établie la théorie de ces sortes de machines, c'est que lorsque l'eau a été élevée au-dessus du piston, le produit doit être uniforme & toujours égal au volume du corps de pompe compris entre les limites de l'espace parcouru par le piston, duquel volume il faut retrancher celui de la gaine, celui de la soupape, & enfin celui des linguettes qui servent à la réunion du piston avec la gaine. Jamais le produit ne peut être plus grand que nous ne venons de le dire : & il existe une imperfection, un défaut réel de construction dans une pompe qui donne un produit moindre que celui-là. C'est cependant ce qui arrive très-souvent, & même dans les pompes-royales.

Pour que le produit des pompes à chaque coup de piston soit constant, uniforme, & le plus grand possible, il faut que l'eau qui s'élève par le corps d'aspiration pisse avec assez de vitesse pour remplir l'espace laissé vuide dans le corps de pompe pendant la levée du piston, & cela dans le temps même de cette levée ; il faut donc que le carré du diamètre du corps de pompe & celui du corps d'aspiration soient réciproquement proportionnels à la vitesse du piston & à celle de l'ascension de l'eau dans le corps d'aspiration. Si la dernière vitesse étoit trop petite, on sent bien qu'il se formeroit nécessairement un vuide entre le piston & la surface de l'eau aspirée ; il y auroit alors une partie de la surface du piston employée sans fruit pour parcourir ce vuide ; ce seroit une perte réelle & qui seroit de conséquence, puisqu'elle se trouveroit répétée 20 à 30 fois dans une minute. Si

au contraire la vitesse avec laquelle l'eau pisse dans le tuyau d'aspiration étoit plus grande qu'il ne faut, cela ne viendrait que d'un effort trop grand de la part du piston, & cet excès d'effort seroit en pure perte puisque le produit est invariable ; on voit par-là de quelle importance il est d'établir la proportion requise entre les carrés des diamètres du corps de pompe & du corps d'aspiration, & des vitesses de la levée du piston & de l'ascension du fluide dans le corps d'aspiration.

Pour parvenir à cette détermination, il faut observer que l'ascension de l'eau dans le corps d'aspiration se fait par des degrés qui vont toujours en décroissant, depuis l'instant où l'on commence à mettre la pompe en jeu, jusqu'à celui où l'eau est rendue à la hauteur du piston : ainsi dans chaque pompe, le dernier coup de piston, celui qui fait monter l'eau jusqu'à la soupape, est celui qui imprime à l'eau la moindre vitesse ; & cette vitesse est celle qui demeure constamment pour tous les coups de piston subséquents ; c'est donc celle-là qu'il importe de connoître : tâchons d'y parvenir.

A chaque coup de piston l'eau monte dans le corps d'aspiration en vertu de la pression de l'atmosphère. L'équilibre entre les pressions que l'atmosphère exerce sur la surface de l'eau du puits & celle de l'eau contenue dans le corps de pompe étant supprimé, tout-à-coup la pression extérieure agit sur l'eau du réservoir avec une vitesse accélérée, en conséquence de laquelle l'eau monteroit dans le corps de pompe avec la même vitesse accélérée, & ne s'arrêteroit jamais, si cette eau pûssent dans le corps de pompe n'avoir aussi la même tendance à descendre. Ce n'est donc qu'en vertu de la différence de ces deux vitesses que l'eau s'élève à chaque coup de piston.

Or la vitesse qu'a la pression de l'atmosphère pour faire monter l'eau dans le corps d'aspiration est constante, & égale à celle qu'auroit un corps pesant tombé dans le vuide de 31 pieds de hauteur environ, c'est-à-dire que cette vitesse est d'environ 43 pieds.

La vitesse qu'a la même pression pour faire tomber l'eau élevée dans le corps d'aspiration, & par conséquent pour balancer la première, est au contraire une quantité variable & qui dépend de la hauteur à laquelle l'eau est élevée. Dans le cas dont nous nous occupons, cette hauteur est celle comprise entre la soupape du piston, dans la plus grande élévation & la surface de l'eau du puits : on sent qu'elle est beaucoup moindre dans les régues que dans les vaisseaux, & à proportion dans les plus petits vaisseaux que dans ceux des premiers rangs. Nous nommerons la vitesse due à une hauteur *u*, ainsi nous aurons pour valeur de la plus petite vitesse avec laquelle l'eau monte dans le corps de pompe 43 — *u*.

La vitesse du piston dans les pompes-royales est la même pour les pompes des vaisseaux de tous les rangs. J'ai souvent observé qu'en laissant travailler

les ouvriers à leur aise, ils donnoient 18 coups de piston par minute, & à chaque coup de piston, la levée étoit de 11 pouces, la vitesse est donc de 308 pouces par minute, ou de 5,1 pouces par seconde.

Si l'on force le travail, on obtient par minute 30 coups de piston, dont la levée est de 15 pouces; ce qui donne 450 pouces par minute, ou 7,5 pouces par seconde. En prenant un moyen on aura pour la vitesse du piston 6,3 pouces par seconde.

Reprenant maintenant l'analogie dont nous avons parlé, on aura: le carré du diamètre du corps de pompe =  $DD$  est à celui du tuyau d'aspiration =  $dd$  comme la plus petite vitesse de l'ascension de l'eau = 43 —  $a$  est à la vitesse du piston = 6,3,

de laquelle on tire  $D = \sqrt{\frac{dd(43-a)}{63}}$

On voit d'abord par cette expression que le diamètre du corps d'aspiration étant le même pour les pompes de toutes les grandeurs, le diamètre  $D$  du corps de pompe doit varier dans un sens contraire, relativement à la hauteur de la soupape du piston au-dessus de l'eau du puifart; c'est-à-dire, pour les pompes-royales de la marine, à la hauteur totale de la pompe, qui est ordinairement égale à 20.

On voit encore que dans chaque pompe aspirante, il y a toujours du bénéfice à baulier, autant que les autres considérations le permettent, le point de la plus haute élévation du piston, puisqu'il permet d'augmenter le diamètre du corps de pompe.

Appliquons ces principes à la détermination du diamètre des corps de pompes d'une frégate, & d'un vaisseau de 110 canons, en supposant le diamètre du tuyau d'aspiration constant & de 4 pouces & demi, ainsi qu'il est d'usage.

Pour une frégate.

La hauteur  $a$  est d'environ 10 pieds, & la vitesse due à cette chute, d'environ 24  $\frac{1}{2}$  pieds: substituant cette valeur dans la formule on aura:

$$D = \sqrt{\frac{20 \frac{1}{2}(43 - 24 \frac{1}{2})}{63}} = \sqrt{\frac{374,6}{63}}$$

$$= \sqrt{\frac{5946}{100}}$$

$$D = 7,7 \text{ ou } 7 \text{ pouces } 8 \text{ lignes } 4 \text{ points.}$$

Pour un vaisseau de 110 canons.

La hauteur  $a$  est d'environ 17 pieds, & la vitesse due à cette chute d'environ 32 pieds; ainsi on aura:

$$D = \sqrt{\frac{20 \frac{1}{2}(43 - 32)}{63}} = \sqrt{\frac{222,5}{63}}$$

$$= \sqrt{\frac{3536}{100}}$$

$D = 5,9$ , ou 5 pouces 10 lignes 10 points.

D'après ces calculs dans lesquels nous n'avons eu égard ni au frottement ni aux engorgemens du fluide dans les soupapes, il est incontestable que le diamètre des corps de pompes est trop grand dans les vaisseaux des premiers rangs, & trop petit dans les frégates, puisque dans l'un comme dans l'autre cas, il est d'usage de lui donner 6 pouces ou 6 pouces  $\frac{1}{2}$ ; il doit donc y avoir une perte sur le produit des pompes des frégates, qui pourroient aspirer plus d'eau qu'elles n'en rendent; & il y a aussi de la perte sur le produit des pompes des vaisseaux de 110 canons, puisque l'eau ne pouvant suivre le piston, on lui fait une levée trop considérable: ce qui fatigue sans fruit les travailleurs.

Enfin si dans la valeur de  $D$ , on substitue pour  $a$  une quantité plus petite; c'est-à-dire si l'on suppose que la distance de la soupape du piston à la surface de l'eau du puifart soit moindre de moitié, par exemple, on aura pour le vaisseau de 110 canons la hauteur  $a$  de 8 pieds, pour éviter la fraction. La vitesse due à cette chute sera d'environ 22 pieds; donc on aura:

$$D = \sqrt{\frac{20 \frac{1}{2}(43 - 22)}{63}} = \sqrt{\frac{425,25}{63}}$$

$$= \sqrt{\frac{6750}{100}}$$

$$D = 8,2 \text{ ou } 8 \text{ pouces } 3 \text{ lignes } 6 \text{ points.}$$

Ainsi en rendant le corps d'aspiration de moitié plus court, on obtiendrait avec des pompes plus longues que celles des frégates un produit plus grand. Or, rien n'empêche de raccourcir le tuyau d'aspiration, même de plus de moitié.

Cette observation n'a point échappé à toutes les nations maritimes; j'ai vu un navire Russe à bord duquel il y a deux pompes aspirantes construites d'après ce principe; la chopine porte immédiatement sur le vaigrage, & le piston descend par conséquent tout le plus bas possible.

Non-seulement ce changement seroit infiniment avantageux au produit des pompes; il ne le seroit pas moins à leur solidité. Le corps d'aspiration est sujet à d'autant plus d'accidens, qu'il est plus long; il est d'ailleurs plus difficile dans le même rapport, de trouver des bois propres à le faire; delà vient que souvent on emploie des arbres de mauvaise qualité. Si l'on raccourcissoit à un certain point le corps d'aspiration, il seroit possible de le faire totalement en cuivre. Ce seroit une richesse pour la marine, qui une fois pourvue de la quantité de corps de pompes nécessaires, n'auroit presque plus de dépense à faire pour l'entretenir, attendu que ces pompes logées au fond de l'archipompe, seroient à l'abri de toute espèce d'accident.

Quand on aura diminué la longueur du corps d'aspiration, & augmenté les diamètres autant qu'il

est

est possible de le faire, il ne restera plus que des détails d'exécution & de pratique, qui paroissent contribuer à l'amélioration de cette machine.

*La jonction des corps de pompes.* La jonction des corps de pompe ne pouvant jamais être bien parfaite avec leur forme actuelle, il s'ensuivrait nécessairement de l'air par la réunion du corps d'aspiration avec celui de cuivre; il en passe aussi par les fentes & gertures qui se font au bois; cela diminue l'effet de la machine, & n'aura plus lieu dès qu'on fera le corps inférieur ou d'aspiration en cuivre.

*Souppes.* On a souvent essayé de faire les souppes autrement que celles qui sont en usage, & dont la forme est très-défectueuse; on a imaginé des souppes en cuivre à charnières de diverses formes: elles n'ont jamais réussi, parce que ces charnières perdent en peu de temps leur mobilité; je crois qu'il faudroit adopter pour les heufes & les chopines les souppes à coquilles.

*Pistons.* La forme grossière & matérielle des pistons, est la seule cause de l'étranglement causé sur la heufe; si le piston étoit totalement en cuivre, il auroit moins d'épaisseur, il faudroit moins de diamètre relatif au corps supérieur, le frottement seroit moindre dans ce corps, puisque la surface du cylindre d'eau seroit moins ainsi que celle de la gaulle, qui pourroit être en fer, ou seulement en bois, mais plus mince. Toutes ces causes augmenteroient nécessairement le produit.

On a fait déjà diverses tentatives pour substituer des heufes de cuivre avec des souppes à boulets, ou à charnières, ou à coquilles, aux heufes actuellement en usage; on s'est trop facilement déconcerté par le mauvais succès de ces tentatives; toutes les pièces de cette espèce que j'ai vues, & que l'on conserve dans l'atelier de la poulie au port de Brest, sont mal faites; & l'on attribue à leur constitution, des événements qui ne sont réellement dus qu'aux vices d'exécution. Les heufes & les souppes de cuivre ont presque toutes manqué, parce qu'on leur avoit donné de trop faibles dimensions, & qu'on les avoit faites en cuivre rouge battu: la flexibilité de cette matière, & son défaut d'épaisseur, ont fait plier les branches & faussé les couilles dans lesquelles doit courir la queue des souppes à coquilles: dès lors le jeu de la machine a été arrêté. Si l'on exécutoit en cuivre fondu rouge, & mêlé d'un tiers de cuivre jaune, pour lui donner de la rigidité, une heufe telle que celle qui est représentée figure 1258, je suis persuadé qu'elle résisteroit autant que la meilleure heufe de bois d'orme. Le diamètre intérieur de la heufe seroit le même que celui du corps d'aspiration, & le diamètre du corps supérieur seroit, comme dans les pompes actuelles, combiné de manière que la surface de son cercle, moins celle du cercle de la gaulle, fût égale à la surface du cercle du corps d'aspiration. Il faudroit en même temps aussi que la surface du cercle de la gaulle fût égale à celle du cercle intérieur de la heufe. Ainsi les

*Machine, Tome III.*

surfaces des cercles du corps supérieur & du corps d'aspiration seroient entr'elles comme deux à un, ou leurs diamètres comme la racine carrée de deux est à l'unité.

La soupape à coquille A (figures 1258 & 1259) repose sur un resiaut pratiqué sur la base de la heufe. Elle a une queue ou tige B, qui la contient dans sa position; cette tige, quand la soupape monte, rentrera dans le manche, où l'on voit un canal C, deux échancrures triangulaires d d (figure 1259) qui répondent à des failles de même forme e e (figure 1258) pratiquées dans les montans de la heufe, dirigent la soupape dans son mouvement d'ascension & de descente. En même temps ces failles e e servent de renfort aux montans. La solidité de cette heufe ne peut être révoquée en doute; & l'on voit par la combinaison des diamètres, que l'étranglement sera le moindre possible.

Ceci n'est point contradictoire avec ce que nous avons dit au cinquième paragraphe; la différence de diamètre pour le corps d'aspiration & celui d'évacuation est une chose forcée: peut-être le seul moyen de tirer un parti avantageux de cette nécessité, seroit-il de combiner ces diamètres comme on vient de le faire. Il semble au moins que par une semblable combinaison, l'étranglement seroit autant diminué qu'il le puisse être, puisque l'eau tronveroit autour de la soupape une surface égale à celle du vuide des deux corps, ou du moins qui n'en différeroit que de l'aire de la petite zone, par laquelle se fait le repos sur la partie supérieure de la heufe.

## V II.

### *Disposition des pompes-royales en appareil.*

Pour employer les pompes aspirantes aux grands épuisemens, on les dispose en appareil, de manière qu'un nombre d'hommes déterminé, fasse mouvoir uniformément & d'une manière simultanée, un certain nombre de ces pompes. Les appareils sont variés de mille manières différentes; mais celle à qui l'on paroît accorder la préférence, est mise en usage aux anciennes formes du port de Brest. On voit cette machine figure 1260.

J'ai fait sur l'appareil représenté dans cette figure, différentes observations pour en connoître le produit: mais leur résultat n'a pu me satisfaire. Les pompes qui le composent sont mal-faites & plus mal entretenues. Leur pied repose dans un puitsar qu'on ne nettoye jamais. Elles sont toujours manœuvrées par des forçats qui font tout ce qu'ils peuvent pour les déranger, & jamais n'agissent avec la bonne volonté dont on auroit besoin dans ces fortes d'expériences. Ces obstacles & beaucoup d'autres qu'il ne m'a pas été possible d'éviter, ni de vaincre, m'ont empêché de déterminer avec précision le rapport de produit des pompes isolées avec celui des pompes en appareil. Mais il est facile de voir quel il peut être.

Les machines étant les mêmes quant au système de leur construction & à leurs dimensions, il ne peut y avoir de différence dans leurs effets, que celle qui procède de l'application différente des moteurs, & de leur force absolue. Les produits ne peuvent donc manquer, tout étant égal d'ailleurs, d'être en raison du nombre & de l'étendue des levées des pistons; or ces deux quantités sont absolument les mêmes pour les pompes isolées que pour celles en appareil; au moins quand les travailleurs agissent d'une manière uniforme, & telle qu'ils puissent soutenir pendant quelque temps la dépense de force qu'exige l'entretien de la vitesse imprimée au balancier. Il est certain que dans les pompes isolées on pourroit donner un plus grand nombre de coups de piston; mais il faudroit un effort extraordinaire & les hommes ne peuvent le faire long-temps; cet effort ne doit par conséquent pas entrer en considération; ainsi l'on peut regarder comme constant que l'effet des pompes aspirantes en appareil, suivant le système représenté figure 1260, est précisément le même que produiroient en somme, & mesurés par des bringuebales différentes, les quatre corps de pompes qui les composent. S'il y a quelque différence, elle doit être à l'avantage de l'appareil; parce que le balancier qui sert de régulateur, ne permet pas qu'il y ait de variation sensible dans les levées; au lieu que dans les pompes isolées, cette variation est souvent considérable. Le rapport entre les bras des bringuebales est celui de 1 à 6.

Le bénéfice qu'on fera sur les moteurs est bien d'une autre conséquence. Il faudroit au moins huit hommes pour mouvoir chaque pompe des bassins, si elle avoit une bringuebale comme les pompes des vaisseaux; il ne faut que dix hommes pour faire agir les quatre pompes révoies, avec la même vitesse, & ces dix hommes fatiguent beaucoup moins: parce que le mouvement oscillatoire du balancier les aide sensiblement.

Nous avons vu (paragraphe v) que le produit de deux pompes royales, qui seroient mues par la même bringuebale, seroit à celui d'une pompe à chapelet, malgré la différence des diamètres, comme l'unité est à  $\frac{1654}{1000}$ ; mais en admettant la disposition des pompes royales en appareil, le bénéfice croîtra dans le rapport de 32 à 10; & par conséquent le produit des deux pompes royales sera relativement à celui de la pompe à chapelet, comme  $\frac{32}{10} : \frac{1654}{1000}$  ou 3200 : 1654.

La pompe-royale, avec toutes ses imperfections, devient donc aussi avantageuse que la pompe à chapelet, ou, pour mieux dire, elle donne un effet double, puisque, comme nous l'avons vu, l'on ne peut légitimement pas comparer une pompe à chapelet à une pompe-royale; mais à deux agissant ensemble. La supériorité sera bien plus grande encore, si l'on perfectionne la construction des pompes

aspirantes d'après les principes établis dans le paragraphe vi; & si l'on dispose les appareils d'une manière plus commode, & capable de produire plus d'effort avec moins de moteurs, comme nous allons le faire dans l'article suivant.

## VIII

*Nouveau système d'établissement pour les pompes royales à bord des vaisseaux du roi, avec un mécanisme pour en faire agir un effet grand nombre à la fois, & par des moteurs placés pour la plupart sur le faux pont.*

La figure 1256 représente l'établissement actuel de 4 pompes autour du grand mât. Les bringuebales sont saisies avec des herles, 8 à 9 pieds au-dessus du gaillard d'arrière; & les hommes qui les meuvent, doivent être sur le même gaillard.

On voit dans la fig. 1261 la disposition des pompes suivant l'établissement proposé. On supprime deux pompes en avant du grand mât, & l'on en met 8 sur l'arrière. On pourra, suivant les circonstances, & les missions des vaisseaux, augmenter ou diminuer ce nombre à volonté.

Les deux premières pompes, celles qui sont les plus près du mât, ont seules leur pied porté jusqu'au dessous des varangues. Toutes les autres ont le pied sur la membrure & entaillé seulement dans les vaigres. En effet il suffit de deux pompes pour achever un épuisement avancé au point qu'il ne reste plus d'eau dans la cale.

Les mêmes pompes peuvent être mues avec des bringuebales attachées sur le mât, comme cela se pratique actuellement. C'est une ressource qu'on se prépare pour le cas où un accident auroit dérangé le mécanisme qui fait mouvoir tout l'appareil. D'ailleurs il arrive souvent qu'il suffit de faire travailler une pompe seulement, & pendant un temps assez court; alors il seroit inutile d'en mettre un plus grand nombre en jeu: l'opération nécessaire pour faire ce changement, n'exigera pas quatre minutes. S'il falloit employer le même moyen pour les 8 pompes, cela seroit également praticable, & tout pourroit être monté en une heure; ainsi l'appareil proposé n'exclut point la manœuvre actuelle, à laquelle il sera toujours très facile de recourir en cas d'événement; mais on verra par la combinaison de cet appareil que toutes les parties essentielles sont à l'abri de toute espèce d'accident, & que la ressource que nous avons mesogée sera probablement superflue.

Pour monter huit pompes dans un vaisseau de 74 canons, il faut allonger l'archipompe de cinq pieds. Cet allongement étant pris en totalité sur l'arrière sera perdre la place de 4 pièces de 4 dans la cale au vin. Ce petit sacrifice ne paroit pas devoir être mis en parallèle, avec l'avantage d'avoir 8 pompes au lieu de 4; la suppression des deux pompes en avant du mât permet de reculer la face antérieure de l'archipompe de 18 pouces; nous

pensons toutes fois qu'il vaudroit mieux avancer le grand mât d'avant; ce qui n'auroit nul inconvénient, puisque le reproche qu'on fait sans exception, à tous les bâtimens François d'être trop ardens, prouve que leur centre de volière doit être porté plus de l'avant; alors le bénéfice tomberoit sur la calle au vin, & diminueiroit le sacrifice dont on vient de parler.

Chaque pompe aura sa bringuebale séparée *AB* (figure 1262) qui tournera sur un pivot placé dans un montant amovible *C*, qu'on établira entre le second pont & le gaillard, seulement quand on voudra pomper. Les bras de la bringuebale sont divisés dans le rapport d'un à six, pour placer le point de rotation auquel répond la gaulle de la pompe, comme dans l'appareil de la figure 1266.

Les bringuebales se croiseront, comme on le voit figure 1263; cette disposition laisse par-tout une espace libre, de deux pouces dans les endroits les plus resserrés, & de 28 pouces dans le milieu du vaisseau suivant toute la largeur de l'espace compris entre les pompes. Ces passages permettront aux calais & aux autres ouvriers de se transporter par-tout où leur présence pourra être nécessaire, pour faire des réparations, ou lever les obstacles accidentels qui pourroient nuire au jeu de l'appareil. Ils serviront en même-temps à placer des travailleurs dans les premiers moments où l'on mettra les pompes en jeu; parce qu'il faudra beaucoup de force d'abord pour imprimer une certaine vitesse aux pistons. Les bringuebales 1. 2. 5. 6. bailleront pendant que celles 3. 4. 7. 8. lèveront, & réciproquement; il ne s'agit plus que de leur donner un mouvement uniforme.

Au bout de la bringuebale figure 1262, est une verge de fer qui traverse le 2. & le 1<sup>er</sup> pont, & vient s'attacher à un chaffis *AB*; cette pièce qu'on ne voit que dans un plan de projection est composée de deux chaffis semblables, & qui répondent au parallélogramme ponctué *ABCD* (fig. 1263). Les deux chaffis sont composés d'un cadre léger fait en bois de chêne, ou, ce qui vaudroit mieux, en fer. Ils doivent monter & baisser dans une coulisse pratiquée dans les murailles de l'archipompe, & leur jeu doit être égal en étendue, à celui du bout des bringuebales, qui aura 6 pieds, si la hauteur du gaillard le permet, afin de donner au piston un pied de levée. Les deux chaffis seront liés ensemble par des traverses de bois ou de fer très-légères. Nous observerons en passant que le poids de ces chaffis ne fera contraire au mouvement que dans l'instant où les bringuebales lèveront; & qu'il sera favorable quand il faudra abaisser les pistons. Ce double chaffis portera les gaulles qui répondent aux bringuebales des pompes 1. 2. 5. 6.; un autre double chaffis semblable, qu'on voit

tout-à-fait abaissé en *CD* (figure 1262), & qui répond au parallélogramme ponctué *DEFG* (figure 1263), portera les gaulles des pompes 3. 4. 7. 8.; ainsi l'on conçoit maintenant comment le mouvement alternatif des deux doubles chaffis *AB* & *CD* (figure 1262) fera mouvoir alternativement les 8 pompes, en abaissant quatre pistons, pendant que les quatre autres s'élèvent.

C'est l'arbre brisé *AB* (figure 1264) qui sert de régulateur à cette machine; les coudes pratiqués à cet arbre, & garnis de rouets de forte, courent circulairement dans un chemin formé au milieu des chaffis, comme on le voit en *a b*, (fig. 1262.) Quand le chaffis monte & baisse, le coude & l'arbre auquel il appartient font une révolution entière. Deux roues de fer ayant 12 pieds de diamètre, & montées sur les bouts de l'arbre en *A* & *B* (figure 1264) font l'office de volans; ils serviroient à aider les travailleurs pour imprimer aux pistons la vitesse nécessaire, & en même-temps à entretenir l'uniformité de cette vitesse; car elle aura une fois acquise toute l'intensité dont la machine est capable.

Comme la longueur des chaffis en dessous de l'arbre n'est limitée que par les varangues de porquerie, il faudra profiter de cet avantage local, & leur donner en dessous toute la longueur que le creux du vaisseau permettra; par ce moyen ils porteront sur une plus grande surface dans leurs coulisses & seront moins sujets à se déranger.

Les roues servants de volans qui seront placés en *A* & *B* (figure 1264) & dont le contour est indiqué par la ligne circulaire ponctuelle figure 1262, doivent avoir le plus grand diamètre possible. Comme leur axe est à la hauteur du faux pont, rien n'empêchera de faire sortir la circonférence qu'ils décrivent de 12 à 15 pouces en dehors de l'archipompe; & plus on augmentera cette dimension plus il y aura de bénéfice pour les moteurs.

Avant que de déterminer le nombre d'hommes nécessaires pour servir huit pompes avec l'appareil qu'on vient de décrire, il faut faire attention que le même effort qui abaisse les pistons de quatre pompes, élève en même-temps les pistons des quatre autres; si cette correspondance n'avoit lieu qu'au moyen de l'arbre brisé, comme le bras de levier seroit trois fois plus court que celui de la bringuebale, il y auroit une perte réelle; mais il est facile d'y remédier en mettant une bascule (*a*) d'un des doubles chaffis à l'autre; par ce moyen la correspondance deviendra immédiate & sans perte; ainsi les huit pompes sont exactement dans le cas de celles qui sont mises par des bringuebales servant à deux pompes à la fois, & à cause du rapport des bras de la bringuebale (figure 1262)

(a) On n'a point tracé cette bascule dans les planches pour éviter la confusion; elle peut être placée en dessous de l'arbre brisé & répondre aux deux points des deux chaffis des doubles chaffis afin d'allonger le levier; il sera bon d'en mettre deux le plus près des pompes qu'il se pourra. Elles auront leur axe au milieu de leur longueur, dans l'endroit qui portera le coulis de l'arbre brisé.

& 1263), ces huit *pompes* sont exactement dans le cas ault de celles des bassins ou de l'appareil figure 1260.

Suivant l'épave, paragraphe 111, le nombre d'hommes moyen nécessaire pour manœuvrer une *pompe* isolée, est de 12, & par conséquent il en faut soit 96 pour manœuvrer les huit *pompes*; & suivant le paragraphe vi, la disposition des *pompes* en un appareil semblable à celui des bassins, réduit ce nombre d'hommes dans le rapport de 32 à 10 : il faudroit donc 30 hommes pour faire agir les huit *pompes* avec l'appareil proposé, en supposant que cet appareil ne diminue pas l'effort que les travailleurs ont à faire, & en même-temps que leur force fut appliquée de la même manière.

Les travailleurs ne manœuvreront pas les bringuebales des *pompes* avec les bras, comme cela se fait dans tous les machines de ce genre; ils soulèveront avec les pieds sur la traversa supérieure des chassis. Dans le premier instant il ne sera pas facile de donner au système une vitesse suffisante; mais voici comme on y parviendra. Quelques hommes foueront les bringuebales sur le 2<sup>e</sup> pont; on en pourra mettre aisément 3 sur chaque bringuebale; on pourra de même mettre d.ans hommes sur le 1<sup>er</sup> pont à chacune des gaules qui répondent du bout de la bringuebale aux chassis. En même-temps on mettra 2 hommes à chaque extrémité de la roue qui sert de volant; ce qui fera un effort auxiliaire & momentané de 48 hommes, qui doivent cesser d'agir dès que la force d'inertie sera vaincue, & que les pistons commenceront à se mouvoir avec une certaine vitesse. Alors le mouvement sera entretenu par 30 ouvriers qui soulèveront avec un pied sur le pourtour des chassis. Leur place est indiquée par les lettres A dans la figure 1265 qui représente cet appareil à vue d'oeil prise à la hauteur du faux pont; elle fait en même-temps connoître la charpente du chassis double. On voit qu'il est facile de placer sur chaque côté du chassis à tribord & à babord de l'archipont 5 hommes; ce qui fera un total de 20 hommes; & il restera une courtoie dans le milieu BB où l'on en pourra placer 10 : ainsi les travailleurs seront tous disposés fort à leur aise, & d'une manière très-facile; car on peut leur donner une traverse de bois clavée sous les deux du premier pont, à laquelle ils se tiendront des deux mains, pendant qu'ils travailleront d'un pied seulement.

C'est ainsi que depuis 50 ans environ on sonne les grosses cloches avec des buscules, que les sonneurs reçoivent en les poussant d'un pied : cette manière d'agir est sûre & peu fatigante; tout le poids du corps est mis en action, sans exiger l'effort d'aucun muscle, sinon ceux qui servent à lever les cuisses, mouvement pour lequel la nature nous a donné la plus grande aptitude & la plus grande

force. Aussi 20 hommes sont-ils de cette manière plus d'effort que 80 n'en feroient avec leurs bras, & ils résistent quatre fois plus long-temps au travail. Cette considération, qui ne peut être révoquée en doute, prouve que le nombre de trente travailleurs sera beaucoup plus grand qu'il ne faut pour entretenir la vitesse imprimée, d'autant plus qu'ils seront puissamment aidés par les deux volants.

Pour imprimer encore plus facilement la vitesse à ce appareil, on peut n'anorcer les huit *pompes* que successivement. Il faudra cependant y mettre peu d'intervalle, parce que le jeu des pistons quand les *pompes* ne sont pas amorcées les use beaucoup.

On ne trouvera de difficulté dans l'exécution de la machine proposée que pour une seule pièce : c'est l'arbre bûlé. La branche horizontale du bout de la croisée doit s'embrancher à tenon dans les deux autres branches, afin qu'on y pisse le rouet de fonte. Je puis assurer que dans les ports du roi l'on trouvera des ouvriers très-capables de faire cet arbre. On lui donnera beaucoup de solidité ainsi qu'aux roues servant de volants, qui doivent être tout-à-fait en fer, & montées de manière à ne pouvoir se déranger.

Si toutes les parties de cet appareil étoient bien balancées, elles seroient en équilibre dans toutes les circonstances de leur mouvement, & la force des moteurs seroit toute entière employée à faire jouer les *pompes* : plus on approche de cette précision, plus on obtiendra de bénéfice sur le produit. Les coussins sur lesquels l'arbre bûlé doit rouler, seront établis sur de fortes épontilles qui monteront de la carlingue au premier pont du vaisseau.

Les chassis seront faits en bois de chêne, ou, ce qui vaudra mieux, tout en fer. Leurs angles seront garnis de rouets de fonte pour diminuer le frottement dans leurs coulisses. Le chemin dans lequel courra le rouet de l'arbre brisé fera bien dressé à la lime.

Les gaules qui répondent au bout des bringuebales & aux chassis seront en fer. Elles se démonteront en deux parties. Les ajustages, faits à l'ordinaire en tenons & mortaises & serrés avec une clavette, seront l'un à la bringuebale, l'autre au milieu de la hauteur du Centre-pont, le 5<sup>e</sup> sur la traverse longitudinale du chassis. Il faudra de faire sauter une des clavettes pour arrêter le jeu d'une *pompe* qui auroit besoin de réparations, & cela sans empêcher les autres de marcher. Ces gaules ne seront montées qu'au moment du besoin, & l'on sera maître de ne mettre en jeu que le nombre de *pompes* qu'on jugera nécessaire, afin de laisser reposer celles qu'on voudra ménager ou qui seroient superflues. On gagera sur le nombre des travailleurs ce qu'on perdra volontairement sur le produit (a).

(a) On fera les trous de distance en distance à des mêmes angles pour y attacher des bouts de corde qui servent de poignée aux ouvriers qu'on y placera pour aider dans les commencements du travail. Donner la première impulsion à la machine.

Les trous qu'il faudra percer dans le bordage des ponts pour le passage des gables, auront 6 pouces de longueur en travers du vaisseau; un bordage, servant de panneau, les bouchera tous quand les *pompes* ne travailleront pas; & un autre bordage servant d'entretoise de bau en bau sera percé pour laisser passer les gables: en sorte qu'il n'y aura d'ouverture que ce qui sera nécessaire pour leur jeu.

Les bringuebales seront en bois d'orme, garnies de fer aux deux bouts; & l'on aura bien soin de veiller à ce que les ajustages avec les gables de leur extrémité, & celles des pistons, soient justes & sans balotement.

Le mécanisme qu'on propose ne peut causer aucun embarras, puisqu'il n'exige presque pas plus de place que les *pompes* dont il est composé. Dans tout l'espace compris depuis le premier pont jusqu'au gaillard on ne voit que les gables, les bringuebales & les corps de *pompes*; & toutes ces pièces sont faciles à réparer. Toutes celles qui par leur forme ou par leur masse courent les plus grands risques sont en-dessous du premier pont où ces risques sont à-peu-près nuls. Et dans celle-ci même le jeu de l'appareil ne peut être arrêté totalement que dans le cas où l'arbre brisé, ou bien ses volans seroient endommagés. Alors il reste encore la ressource de faire servir les *pompes* à l'ordinaire, en établissant sur le gaillard un chevalot qui porte les bringuebales.

On ne doit pas craindre que les mouvements du vaisseau nuisent au jeu des *pompes* dans notre système. Le centre de rotation de l'arbre brisé, ainsi que ceux des volans, sont à-peu-près au même point que le centre de gravité du vaisseau en charge; ainsi les balancemens du roulis & du tangage y doivent être bien peu sensibles. D'ailleurs il faudroit dans l'un comme dans l'autre sens, une inclinaison bien grande pour empêcher de tourner; notre verrière fort pesante & douée d'une viscosité assez grande; & cette inclinaison ne pourroit avoir lieu sans compromettre le vaisseau.

## I X.

## RÉCAPITULATION.

*Effets qu'on peut raisonnablement attendre de l'appareil proposé.*

Si l'on adoptoit le système d'entree & la disposition des *pompes* en appareil telle qu'on vient de la décrire, voici quels avantages on peut espérer d'en retirer.

1°. L'on auroit dans un vaisseau un nombre de *pompes* relatif à sa masse, objet de nécessité première, & qui jusqu'à présent n'a pas été rempli par la seule raison de l'impossibilité de les servir.

2°. Le même nombre d'hommes qui manœuvrent quatre *pompes* royales & tables comme elle

le sont actuellement, en pourra manœuvrer tout au moins 12 en appareil.

3°. Comme tout ce qui est relatif à la puissance a toujours été estimé au plus faible, on peut être assuré que le nombre déterminé de 4 hommes à-peu-près par *pompe*, étant appliqué à la machine proposée, chaque *pompe* donnera le même produit au moins que si elle étoit simple & mue par 12 hommes avec une bringuebale ordinaire. En effet la levée des pistons sera de 12 pouces; & elle est ordinairement de 11 à 12 dans le deuxième cas; & certainement on donnera au moins 28 à 30 coups de piston par minute quand les volans auront acquis la vitesse dont ils sont capables. Il faut ajouter à cette considération que les travailleurs qui avec les *pompes* simples doivent être relevés tous les quatre d'heure, supporteront au moins pendant une heure l'effort à faire sur les bringuebales, parce qu'il est incomparablement moins fatiguant. On doit observer aussi que les analogies d'après lesquelles on a déterminé le nombre d'ouvriers nécessaires pour manœuvrer les huit *pompes* en appareil, sont toutes à son désavantage; en effet, et les supposant que le mouvement se transmette comme dans l'appareil de la figure 1256; or il n'est pas douteux que le mouvement circulaire des volans aide plus les moteurs que le mouvement oscillatoire d'un balancier; & que ces moteurs seront avec le pied un effort bien plus grand, que ceux de l'appareil fig. 1256 ne sont avec leurs bras; enfin que cet effort lui-même se transmette tout entier, & sans perte, aux bringuebales, tandis que, dans l'autre système, la décomposition résultante de l'obliquité des cordons, cause une diminution réelle sur l'action de la puissance.

4°. Une paire de *pompes* royales ainsi mises en appareil, produira plus qu'une *pompe* à chapelet; elle n'occupera que la même place; elle exigera moins de travailleurs; elle coûtera moins; elle sera moins sujette aux accidents; les réparations seront plus faciles & plus à la portée des gens peu instruits à qui ces machines sont confiées. Une paire de *pompes* royales en appareil, malgré toutes ses imperfections, est donc à tous égards préférable à une *pompe* à chapelet. Comme on peut appliquer le même système d'appareil à tous les établissemens possibles, plus facilement encore qu'aux vaisseaux, il ne paroît point douteux que les *pompes* à chapelets ne doivent être abandonnées.

5°. La *pompe* royale ayant été depuis longtemps livrée, quant à sa construction, à des mains peu habiles, qui n'ont d'autre guide qu'une routine aveugle, & des préjugés sans nombre, contractés par l'usage, il s'y est introduit beaucoup de vices nouveaux, suite nécessaire d'un défaut d'inspection; & les anciens se sont perpétrés & accrues par l'habitude. Nous pensons que cette partie très-essentielle du service de la marine, méritoit l'attention des personnes qui par état président aux travaux des ports & les surveillent. Il paroît que ces

machines seroient bien plus solides & d'une construction plus simple; qu'elles donneroient un bien plus grand produit & qu'elles seroient moins sujettes aux trottemens & aux ébranlemens, si l'on y faisoit quelques changemens.

Il seroit avantageux de raccourcir le corps d'aspiration, & de le faire tout en cuivre; il pourroit être fait à huit pieds de longueur pour tous les bâtimens; le corps supérieur seroit fait en bois de sapin de plusieurs pièces s'il le faut; Il en résulteroit autant d'avantage pour l'économie de la construction, que pour le produit de la machine.

Les soupapes à clapet paroissent préférables aux clapets de bois avec des charnières de cuir. Je pense que celle que j'ai proposée, figure 1158, donneroit moins d'ébranlement qu'aucune autre & qu'elle se feroit plus solide.

Quand on a réglé, par ces changemens, assez pour pouvoir augmenter la résistance, il faudra croître par degrés le diamètre des pompes; si en résultera la diminution relative du trottement qui, n'ayant lieu que sur le pourtour des roues, suit le rapport simple de leur diamètre, tandis que le produit croît suivant le rapport de ces mêmes diamètres. Si, comme je le pense, on parvient à donner à la pompe royale un diamètre égal à celui de la pompe à clapet, la première donnera un produit incomparablement plus grand.

La levée des pistons que nous avons fixée à 12 ponce, ne doit point être augmentée sans la plus grande circonspection. M. le chevalier de Burda, qui s'est occupé de cet objet, a reconnu par le calcul, & confirmé par des expériences très-ingénieuses, que, dans une pompe royale telle qu'on l'a fait dans la marine, la perte causée par les ébranlemens quand le jeu du piston est de deux pieds, seroit relativement à celle qui auroit lieu si le jeu du piston ne passoit pas 18 ponce, comme 5 est à 3. Il seroit au contraire plus avantageux de diminuer cette levée dans l'appareil que nous avons proposé, sans rien changer à la distribution des parties de la bringuiale; la levée des chassis seroit diminuée de six fois autant, & le jeu de l'appareil n'en seroit que plus facile & plus assuré. M. Fournier.

POMPER, v. n. c'est faire jouer la pompe pour jeter l'eau qui est au fond d'un vaisseau, & la faire couler dehors par le moyen d'une manche clouée autour de la lumière du corps de la pompe. Pomper à deux, trois ou quatre ponce, c'est être forcé de faire jouer la quantité de pompes désignées pour élever celle de l'eau qui entre dans le vaisseau. Nous pompions à trois pompes quand nous primes le parti de relâcher.

POMTES, (histoire des) une pompe est une machine qu'on emploie pour élever l'eau. On en compte trois espèces, la pompe aspirante, la pompe foulante, & la pompe aspirante & foulante.

Cette machine est composée d'un tuyau, qu'on nomme corps de pompe, d'un piston, qui est un corps de base circulaire qui parcourt une portion

plus ou moins grande du corps de pompe, & la remplit en la parcourant, & de soupapes.

Dans la pompe aspirante, outre le corps de pompe, il y a un autre tuyau *ABCD* (fig. CLXII) qui y est joint, dont l'extrémité inférieure est plongée dans l'eau; on l'appelle tuyau d'aspiration. On place assez ordinairement, à la communication de ces deux tuyaux, la soupape ou le clapet *F*, qui s'ouvre de bas en haut. Le piston est percé d'un trou recouvert d'une soupape ou clapet *M*, qui s'ouvre aussi de bas en haut. Ce corps est porté par une tige, retenue ordinairement à l'extrémité d'un des bras d'un levier, à l'autre bras duquel la puissance est appliquée pour agir avec plus d'avantage sur le piston, & le faire monter plus facilement. L'espace *EH* ou *GN* que parcourt le piston en montant & en descendant, se nomme le jeu du piston.

Voyons comment cette machine opère son effet. Supposons le piston descendu en *EG*, & l'air renfermé dans la pompe, le même que l'air extérieur. Quand on vient à lever le piston, l'espace compris entre la surface de l'eau *AD* & la base du piston, croissant, l'air qui l'occupoit, se répandant par son ressort dans un espace plus grand, en soulève la soupape *F* que son poids retenoit fermée, perd à proportion de son élasticité; en sorte que la pression qu'il exerce sur l'eau *AD*, celle de faire équilibre à celle de l'air extérieur sur l'eau environnante *AT* & *DV*. La pression de l'air extérieur surpassant donc celle de l'air intérieur, si tôt qu'on lève le piston, elle fait monter l'eau dans le tuyau d'aspiration, à mesure qu'on lève le piston, & ne celle de la faire monter que quand le piston étant entièrement levé, elle l'a fait parvenir à une hauteur *Aa*, telle qu'elle se trouve contrebalancée par le poids de la colonne d'eau élevée *ADda*, joint au ressort de l'air intérieur. Alors la soupape *F* se ferme d'elle-même. Quand on vient à relever le piston, l'air renfermé dans l'espace *BCNH*, étant composé de celui qui étoit renfermé dans l'espace *BCGE*, & de la portion de celui contenu d'abord dans l'espace *ABCD*, qui est venue s'y joindre, son ressort augmentant à mesure qu'on biffe le piston, puisque l'espace que cet air occupe diminue, devient plus fort que celui de l'air extérieur, quand le piston est abaissé d'une certaine quantité; alors cet air soulève la soupape *M* du piston, que l'air extérieur par sa pression aoit tenue fermée jusqu'alors. & si s'en échappe jusqu'à l'abaissement entier du piston, mais autant seulement qu'il est nécessaire pour que son ressort ne surpasse plus celui de l'air extérieur. La soupape *M* se ferme alors. Élevant de nouveau le piston, l'air contenu dans l'espace *BCGE*, perd de son ressort à mesure que l'espace qu'il vient à parcourir, s'agrandit, & lorsqu'il en a perdu assez pour que l'air d'air rarifié compris dans l'espace *aCB*, s'en trouve avoir plus que lui, celui-ci soulève la soupape *F*, entre dans le corps de pompe, perd à proportion de son ressort, & se confond avec



ment exerce sur la surface de l'eau  $a d$ , contenue dans le tuyau d'aspiration, une pression qui va toujours en diminuant. Or, si-tôt que cette pression vient à diminuer, celle de l'air extérieur se trouvant plus forte que cette pression jointe au poids de l'eau déjà élevée dans le tuyau d'aspiration, fait monter de nouvelle eau dans ce tuyau, & conséquemment y fait croître la hauteur de l'eau jusqu'à l'entière ascension du piston. Elle cesse alors de la faire croître, l'ayant fait devenir d'une quantité  $A a$ , telle qu'elle se trouve contrebalancée par le poids de l'eau  $A D a d$ , joint au ressort de l'air intérieur. Il est évident qu'à chaque nouvelle élévation du piston, le même effet se répète ou que l'eau continuera de s'élever; qu'elle finira par gagner le corps de pompe & parvenir jusqu'au piston qui, en s'abaissant, la soulera & l'obligera de passer par le trou dont il est percé, en levant la soupape  $M$ , l'autre soupape se ferme alors; qu'alors le piston venant à remonter, il élèvera l'eau qui aura passé, la soupape  $M$  se fermant aussitôt qu'il commence à monter.

Supposons la soupape placée un peu au-dessous de l'eau, comme cela a lieu quel-quefois, & supposons, comme nous venons de le faire, le piston entièrement descendu, & l'air contenu dans la pompe le même que l'air extérieur. Quand on lève le piston, l'air intérieur venant à occuper un espace plus grand, perd à proportion de son ressort, & par conséquent sa pression sur l'eau  $A D$ , qui étoit égale à celle de l'air extérieur sur l'eau environnante, en diffère de plus en plus. L'air extérieur exerçant donc une pression qui surpasse celle de l'air intérieur, si-tôt qu'on lève le piston, il force l'eau de s'introduire dans la pompe par l'ouverture de la soupape qu'elle soulève, & la fait parvenir à une hauteur  $A a$ , quand le piston est entièrement levé, telle que sa pression se trouve contrebalancée par le ressort de l'air intérieur, aidé du poids de la colonne d'eau élevée  $A D a d$ . La soupape se ferme alors d'elle-même. Pendant tout le temps que le piston a monté, la soupape est demeurée fermée, tant par son poids que par la pression de l'atmosphère, plus forte que celle de l'air intérieur. Quand on vient à faire redescendre le piston, le ressort de l'air intérieur, qui commence dès-lors à augmenter, puisque l'espace que cet air occupe diminue, devient égal à celui de l'air extérieur, lorsque le piston est descendu d'une certaine quantité. Cet air étant devenu plus puissant, quand le piston a passé ce terme, une partie s'échappe par l'ouverture de la soupape  $M$  du piston, qui étoit demeurée fermée jusqu'alors, & qu'il soulève, & il continue de s'en échapper jusqu'à ce que le piston soit entièrement descendu, & que son ressort cesse de surpasser celui de l'air extérieur. La soupape  $M$  se ferme alors. Élevant de nouveau le piston, le ressort de l'air intérieur qui, étant redevenu égal à celui de l'air extérieur, formoit, avec le poids de l'eau élevée, une force plus grande que celle de l'air extérieur sur l'eau envi-

ronnante, s'affoiblissant à mesure que le piston s'élève, devient tel, quand le piston a monté d'une certaine quantité, que la force qu'il exerce sur l'eau élevée, jointe au poids de cette eau, celle de surpasser celle de l'air extérieur, qui, venant à la surpasser à son tour, oblige l'eau de s'introduire dans la pompe par l'ouverture de la soupape, qui avoit resté fermée jusqu'alors, l'élève tant que le piston monte, & la fait parvenir, lors de l'ascension entière du piston, à une hauteur  $A a$ , à laquelle l'eau forme par son poids, joint au ressort de l'air intérieur, une force égale à celle dont nous parlons. Si on fait redescendre le piston, les effets que nous venons de décrire, se répéteront; l'eau s'élèvera jusqu'au piston, après qu'on l'aura fait aller & venir un certain nombre de fois, passera au-dessus quand il descendra, & soulèvera la soupape  $M$ , l'autre se fermant alors, & quand le piston viendra à remonter, il s'élèvera avec lui, l'eau qui aura passé au-dessus, la soupape  $M$  se fermant dans le moment même où il commence à remonter.

Il est facile de voir que la place que nous avons assignée en dernier lieu à la soupape, est la moins favorable de toutes; car si, au premier coup de piston, l'eau monte dans la pompe à la même hauteur, soit que la soupape soit en  $A D$ , soit qu'elle soit en  $B C$ , où nous l'avons d'abord supposée; il n'en est pas de même dans les coups de piston suivants. Lorsqu'étant placée en  $A D$ , l'eau est élevée en  $a d$ , l'air compris entre  $a d$  &  $E G$ , où se trouve le piston quand il est entièrement descendu, est dans sa totalité de même ressort que l'air extérieur, tandis que quand la soupape est en  $B C$ , il n'y a que l'air seul, compris entre  $B C$  &  $E G$ , dont le ressort soit égal à celui de l'air extérieur, l'air compris entre  $a d$  &  $B C$  étant déjà raréfié. D'où il suit que, dans le premier cas, l'air contenu dans la pompe entre l'eau élevée & la base du piston, aura toujours plus de ressort pendant l'ascension du piston que dans le second, & que par conséquent l'eau s'élèvera moins; il en sera absolument de même au troisième coup de piston, au quatrième, &c. jusqu'à ce que dans le second cas, l'eau soit parvenue dans le corps de pompe.

De-là, on voit facilement que plus la soupape sera élevée, plus l'eau montera dès le second coup de piston, & que par conséquent la place est celle où elle se trouveroit le plus près qu'il est possible du piston, quand il est entièrement descendu.

Il est facile de s'assurer de tout cela par le calcul. Nous supposons, dans la vue seulement de rendre le calcul plus simple, le corps de pompe & le tuyau d'aspiration de même diamètre. Cherchons d'abord la hauteur  $A a$ , à laquelle l'eau s'élève au premier coup de piston. Il est évident que pour ce premier coup de piston, il est indifférent en quel endroit de la pompe la soupape soit placée.

Soit la hauteur  $A E$  du piston au-dessus du niveau de l'eau, quand il est entièrement descendu,  $= a$ , & son jet  $E H = b$ , en sorte que sa

hauteur  $AH$ , quand il est entièrement élevé,  $= a + b$ . Soit  $h$  la hauteur de la colonne d'eau qui fait équilibre à la pression ou au ressort de l'air extérieur, & qui par conséquent peut servir à le mesurer. Avant le premier coup de piston, l'air contenu dans la pompe, & qui y occupe  $AEGD$ , a le même ressort que l'air extérieur. Supposant que, par la levée entière du piston, l'eau ait mouvé dans la pompe à la hauteur  $Aa$ ; alors cet air se trouve répandu dans l'espace  $a d'NH$ , & par conséquent son ressort se trouve plus petit qu'il n'étoit, dans le rapport du premier espace à celui-là, ou dans le rapport de  $AE$  à  $aH$ . Si donc on nomme  $y$  la hauteur  $Aa$  de l'eau élevée dans la pompe, le ressort de cet air ne sera plus

égal qu'à  $\frac{a h}{a + b - y}$ . Le ressort de cet air, joint au poids de l'eau élevée dans la pompe, mesuré par la hauteur  $y$  de cette eau, formant une force égale à celle de l'air extérieur, mesurée par la hauteur  $h$ , on aura  $\frac{a h}{a + b - y} + y = h$ , qui donne

$$y = \frac{a + b + h}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a + b + h}{2}\right)^2 - b h}.$$

Si l'on suppose le piston à 15 pieds du niveau de l'eau, lorsqu'il est descendu, & son jeu de 3 pieds, que de plus la hauteur de la colonne d'eau dont le poids est égal à la pression de l'atmosphère, est de 32 pieds; ayant  $a = 15$ ,  $b = 3$ ,  $h = 32$ , on trouvera  $y = 2$  pieds, c'est-à-dire qu'au premier coup de piston l'eau montera de 2 pieds dans la pompe.

Voyons actuellement à quelle hauteur l'eau se trouve élevée au second coup de piston. Supposons d'abord la soupape en  $AD$ . Remarquons que quand le piston est redescendu en  $EG$ , après la première levée, le ressort de l'air compris dans l'espace  $a d'EG$  est égal à celui de l'air extérieur. Quand le piston est remonté en  $HN$ , cet air se trouvant répandu dans  $a' d'HN$ , en supposant que l'eau le soit élevée à la hauteur  $Aa$ , son ressort est alors à celui qu'il avoit, comme l'espace  $a d'EG$  est à l'espace  $a' d'HN$ , ou comme  $A E$  est à  $a' H$ . Si donc on représente par  $y'$ , la hauteur  $Aa'$  à laquelle l'eau se trouve élevée après la seconde ascension du piston, le ressort de l'air répandu dans l'espace  $a' d'HN$ ,  $= \frac{(a - y) h}{a + b - y}$ ,  $Aa$  ayant été représentée par  $y$ . Donc puisque ce ressort joint au poids de l'eau élevée jusqu'en  $a' d$ , mesuré par la hauteur  $Aa' = y'$  de cette eau, est égal au poids de l'atmosphère, mesuré par  $h$ , on aura l'équation  $\frac{(a - y) h}{a + b - y} + y' = h$ , où donne

$$y' = \frac{a + b + h}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a + b + h}{2}\right)^2 - (b + y) h},$$

C'est la hauteur de l'eau après les deux premiers coups de piston, dont retranchant la hauteur de l'eau au premier coup de piston, on aura la hauteur dont le second coup de piston fait élever l'eau.

L'expression qu'on vient de trouver pour  $y'$ , sera nulle celle de la hauteur où un nombre quelconque de coups de piston élève l'eau, pourvu qu'on prenne pour  $y$  la hauteur à laquelle l'eau a été élevée, avant le dernier de ces coups de piston.

On trouvera dans les suppositions ci-dessus, la hauteur  $y'$  de l'eau dans la pompe, après les deux premiers coups de piston,  $= 5,437$  pieds,  $y$  ayant été trouvé  $= 2$  pieds; par conséquent le second coup de piston, l'aura élevée de 1,437 pieds. Prenant  $y'$  pour représenter la hauteur à laquelle les trois premiers coups de piston élèvent l'eau, &  $y$  pour celle à laquelle l'ont élevée les deux premiers,  $y$  étant alors  $= 3,437$ , on trouvera  $y' = 4,530$  pieds; si on en retranche 3,437, il restera 1,093 pieds, hauteur dont le troisième coup de piston, augmente la hauteur de l'eau.

Prenons maintenant le cas où la soupape est à une certaine hauteur dans la pompe, comme en  $BC$ .

Quand le piston a été élevé la première fois, le ressort de l'air intérieur n'a plus été égal qu'à

$\frac{a h}{a + b - y}$ . L'air renfermé dans l'espace  $a d'BC$ , est resté avec cette quantité de ressort, tandis que l'air contenu dans l'espace  $E B C G$ , se trouve avoir, lorsque le piston est redescendu, un ressort égal à celui de l'air extérieur. La force de l'air intérieur, quand on a levé une seconde fois le piston, & que l'eau est parvenue à la hauteur  $Aa'$ , est évidemment égale à la force qu'auroit l'air renfermé dans l'espace  $a d'BC$ , s'il se répandoit dans l'espace  $a' d'HN$ , plus à celle qu'auroit l'air contenu dans l'espace  $E B C G$ , s'il se répandoit dans le même espace  $a' d'HN$ . Or la force du premier, où son ressort

seroit alors  $= \frac{(f - y) a h}{(a + b - y)(a + b - y)}$ , en nommant  $AB, f$ , & le ressort du second seroit  $= \frac{(a - f) h}{a + b - y}$ . Donc la somme de ces deux forces, jointe au poids de l'eau élevée, mesuré par la hauteur  $y'$  de cette eau, étant égale au poids de l'atmosphère, on aura  $\frac{(f - y) a h}{(a + b - y)(a + b - y)} + y' = h$ , ce qui donne

$$y' = \frac{a + b + h}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a + b + h}{2}\right)^2 - (b + y) h - \frac{(b f + g y) h}{a + b - y}};$$

ayant fait,  $a - f = g$ .

Si l'on suppose  $f = 13$  pieds; alors  $a - f$  ou  $g = 2$  Conservant les valeurs supposées à  $a, b, h$ , on trouvera  $y' = 3,953$  pieds. Ainsi le premier coup de piston ayant fait monter l'eau de 2 pieds, le second augmente son élévation de 1,953 pieds; cette augmentation est plus forte, de 0,516 de pied, ou de plus d'un demi-pied plus grande que quand on a supposé la soupape au bas de la pompe.

Si l'on suppose  $f = 14$ ; alors  $a - f$  ou  $g = 1$  pied; & l'on trouve  $y' = 4,096$  pieds.

Si l'on veut savoir à quelle hauteur  $A''$ , les trois premiers coups de piston élèvent l'eau dans la pompe, on n'a qu'à faire attention que la force de l'air intérieur quand le piston est levé, est égale à celle qu'auroit l'air renfermé dans l'espace  $a' A' C B$ , s'il se répandoit dans l'espace  $a'' A'' H N$ , plus à celle de l'air contenu dans l'espace  $B C G E$ , s'il se répandoit dans le même espace  $a'' A'' H N$ ;

le ressort du premier  $\frac{(a-f)h}{a+b-y'} + \frac{(f-y')ah}{(a+b-y')(a+b-y'')}$  deviendrait alors

$$\frac{(a-f)(f-y')h}{(a+b-y')(a+b-y'')} + \frac{(f-y')(f-y'')ah}{(a+b-y')(a+b-y'')(a+b-y''')}$$

& celui du second, mesuré par  $h$ , deviendrait  $\frac{(a-f)h}{a+b-y''}$ . La somme de ces forces jointe au

poids de l'eau élevée, mesuré par la hauteur  $y''$  de cette eau, étant égale au poids de l'atmosphère, on aura

$$\frac{(a-f)h}{a+b-y''} + \frac{(a-f)(f-y')h}{(a+b-y')(a+b-y'')} + \frac{(f-y')(f-y'')ah}{(a+b-y')(a+b-y'')(a+b-y''')} + y'' = h,$$

d'où l'on tire

$$y'' = \frac{a+b+h}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a+b+h}{2}\right)^2 - bh - \frac{(bf+gy')h}{a+b-y'} - \frac{(bf+gy'')h}{a+b-y''} - \frac{f-y'}{a+b-y'}}$$

ayant fait  $a-f=g$ .

Dans la première supposition de  $f = 13$  pieds, dans laquelle on a eu  $y' = 3,953$  pieds, on trouve qu'après les trois premiers coups de piston, l'eau est élevée à une hauteur  $y'' = 5,849$  pieds, en sorte que le troisième coup de piston a augmenté sa hauteur, de 1,896 pieds.

Dans la seconde supposition de  $f = 14$  pieds, dans laquelle on a eu  $y' = 4,096$  pieds, on trouve  $y'' = 6,024$  pieds; par conséquent le troisième coup de piston, a augmenté la hauteur de l'eau de 1,928 pieds.

Ainsi les expressions analytiques & leurs applications.

ations montrent tout-à-la-fois que lorsque la soupape est au bas de la pompe, cette disposition est la moins favorable de toutes, & que plus on la place près de l'endroit où descend le piston, plus il y a à gagner pour l'ascension de l'eau dans la pompe. Au reste on pourroit très-bien placer la soupape tout au bas de la pompe, dans l'eau, pourvu qu'on fit en sorte que le piston descende jusqu'à elle. La pompe produiroit alors un très-bon effet.

Lorsque le piston a été élevé la première fois en  $HN$ , le ressort de l'air intérieur, n'est plus

exprimé que par  $\frac{ah}{a+b-y}$ . Supposons la soupape en  $BC$ . Quand le piston vient à redescendre, l'espace compris entre la base &  $BC$ , diminuant, le ressort de l'air contenu dans cet espace augmente, & quand le piston a descendu d'une certaine quantité  $Hh$ , le ressort de cet air se trouve égal à celui de l'air extérieur, en sorte que le piston continuant de descendre, il vient à le surpasser & il s'échappe alors de cet air, ainsi que nous l'avons déjà dit, par l'ouverture de la soupape  $M$  qu'il soulève. Si l'on veut connoître la quantité  $Hh$  dont le piston doit descendre, pour que le ressort de l'air intérieur, devienne égal à celui de l'air extérieur, & que cet air soit au moment de s'échapper, on n'a qu'à remarquer que le ressort de l'air répandu dans l'espace  $HBCN$ , est à son ressort quand il n'occupe plus que l'espace  $hBCn$ , comme ce dernier espace, est au premier, ou comme  $Bh$  est à  $BH$ . Ainsi nommant

$$Hh, \tau, BH, c, \text{ on aura, } \frac{ah}{a+b-y} : h :: c - \tau : c, \text{ d'où l'on tire } \tau = \frac{(b-y)c}{a+b-y}.$$

On trouvera de la même manière la quantité dont le piston doit descendre la seconde fois, la troisième, &c. pour que le ressort de l'air renfermé dans l'espace  $HBCN$ , devienne égal à celui de l'air extérieur, & que cet air soit sur le point de s'échapper, en soulevant la soupape du piston. On trouvera qu'il doit descendre chaque fois davantage; ce qui est d'ailleurs bien évident puisque le ressort de l'air renfermé dans l'espace  $HBCN$  est moindre chaque fois, qu'il n'étoit auparavant.

Si la soupape étoit placée en  $AD$ , ce que nous avons nommé  $c$ , seroit alors la hauteur même la plus grande du piston au-dessus de l'eau élevée dans la pompe, & par conséquent égale à  $a+b-y$ , en sorte qu'on auroit  $\tau = b-y$ .

La seconde fois que le piston descend, il faudroit qu'il descendît de la quantité  $\tau' = b+y-y'$ ; à la troisième fois, on auroit  $\tau'' = b+y'-y''$ ; à la quatrième,  $\tau''' = b+y''-y'''$ ; &c.

Il peut arriver que l'eau n'étant point encore parvenue dans le corps de pompe, la quantité dont le piston doit descendre pour que le ressort de l'air renfermé dans l'espace  $HBCN$ , la soupape étant en  $BC$ , devienne égal à celui de l'air extérieur,

se trouve égale au jeu du piston  $HE$ , ou plus grande. Il peut arriver de même, quand l'eau est parvenue dans le corps de *pompe*, que la quantité dont le piston doit descendre pour que le ressort de l'air compris entre  $H N$  & la surface de l'eau, devienne égal à celui de l'air extérieur, se trouve égale au jeu du piston ou plus grande. La même chose peut arriver, à plus forte raison, lorsque la soupape est placée au bas de la *pompe*. Il est bien évident qu'alors l'eau ne montera plus quelques coups de piston que l'on donne; car on ne pourra plus faire sortir d'air de la *pompe*. On pourroit à la vérité prévenir cet inconvénient, en prenant soin de placer la soupape le plus près que l'on peut de l'endroit où descend le piston, & en donnant beaucoup de jeu au piston; mais outre qu'il est possible qu'on ne soit pas toujours le maître de donner ces dispositions à la machine, il peut très-bien arriver qu'en lui donnant, on ne remplisse pas encore l'objet. Il convient donc de chercher si l'on n'auroit pas des conditions auxquelles on satisfaisant exactement, on fût sûr de rendre la *pompe* exempte d'un défaut qui la rendroit inutile. Dans cette vue considérons le cas le plus défavorable des *pompes*, celui où la soupape est placée en bas, & supposons que l'eau parvenue en  $Y X$  dans le tuyau d'aspiration, s'élève.

Supposons, pour plus de généralité, le corps de *pompe* & le tuyau d'aspiration, de diamètres différents. Lorsque le piston est entièrement descendu en  $E G$ , l'air contenu dans l'espace  $Y X G E$ , est de même ressort que l'air extérieur, & quand le piston est remonté en  $H N$ , le ressort de cet air répandu dans l'espace  $Y X N H$ , est plus petit qu'il n'étoit, dans le rapport de l'espace  $Y X G E$  à l'espace  $Y X N H$ . Soient  $A Y = x$ ,  $A B = f$ ,  $B H = c$ ,  $E H = b$ , le diamètre du corps de *pompe*,  $= m$ , celui du tuyau d'aspiration,  $= n$ . Prenant  $x$  pour représenter le rapport de la circonférence au diamètre, on aura  $Y X G E = \frac{1}{2} \pi (n^2(f-x) + m^2(c-b))$ , &  $Y X N H = \frac{1}{2} \pi (n^2(f-x) + m^2 c)$ . Le ressort de l'air répandu dans l'espace  $Y X N H$ , joint au poids de l'eau élevée, mesuré par la hauteur  $x$  de cette eau, formant une force égale à la pression de l'air extérieur, mesurée par la hauteur  $h$ , on aura

$$\frac{(n^2(f-x) + m^2(c-b))h}{n^2(f-x) + m^2 c} + x = h,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{f + p c \pm \sqrt{((f + p c)^2 - 4 p b h)}}{2},$$

en faisant  $\frac{m^2}{n^2} = p$ .

Il est évident que tant que la valeur de  $x$  sera réelle, l'eau s'arrêtera, & qu'au contraire l'eau montera, si la valeur de  $x$  est imaginaire. Or, pour que la valeur de  $x$  soit imaginaire, il faut que  $4 p b h > (f + p c)^2$ . Ainsi lorsque cela aura lieu, l'eau montera, & l'on pourra avoir confiance dans la *pompe*, sinon elle sera défectueuse, & il faudra la rejeter.

Si l'on suppose  $h = 32$  pieds,  $f = 20$ ,  $c = 4$ ;  $b = 2$ ,  $p = 4$ , on aura  $4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 32 < (20 + 16)^2$ , ainsi l'eau s'arrêtera, & la *pompe* ne pourra servir.

Si l'on fait  $b = 3$  pieds, on aura  $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 32 > (20 + 16)^2$ ; ainsi l'eau montera, & l'on pourra avoir confiance dans la *pompe*. Il en sera de même si, supposant  $b = 2$ , on fait  $c = 2,5$ , &  $f = 21,5$ ; car on aura,  $4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 32 > (21,5 + 10)^2$ .

Si l'on suppose l'eau arrivée dans le corps de *pompe*, on trouvera la condition requise pour qu'elle monte, en supposant  $p = 1$ ; en sorte que pour que l'eau monte, il faut que  $4 b h > (f + c)^2$ , ou  $h h > \left(\frac{f+c}{2}\right)^2$ .

On trouveroit la même condition, si le corps de *pompe* & le tuyau d'aspiration étoient de même diamètre, ou, ce qui est la même chose, si la *pompe* étoit par-tout de même grosseur.

Ainsi, dans ces deux cas, pour que la *pompe* produise l'effet qu'on en doit attendre, il faut que le carré de la moitié de la plus grande hauteur du piston au-dessus du niveau de l'eau, soit plus petit que le produit de la hauteur de la colonne d'eau qui fait équilibre au poids de l'atmosphère, multipliée par le jeu du piston. Ainsi, si l'on suppose la hauteur de cette colonne d'eau, de 32 pieds, il faut pour que la *pompe* soit bonne que le carré de la moitié de la plus grande hauteur du piston au-dessus du niveau de l'eau, soit plus petit que 32 fois le jeu du piston ( $a$ )

(a) Comme les parties les plus essentielles des *pompes* sont le piston, & les soupapes, on s'est beaucoup occupé de leur construction.

On consulte les arts ordinaires sur les pistons avec du bois, & on les recouvre avec du tond. L'eau qui frotte par leur circonférence contre les parois de la *pompe*, peut être nuisible; il n'en est pas de même si elle est en cuivre, ayant soin qu'elle glisse aisément dans la *pompe*. Au reste ce n'est pas une question maintenant que de savoir comment on doit construire cette partie si essentielle des *pompes*. M. Gaspard de Béthénies, Machiniste de la Marine, y étoit avant rattaché à lui, donne tout le degré de perfection dont elle est susceptible, dans sa *pompe* à incinération, laquelle a une supériorité décidée sur les autres *pompes* de cette espèce, aussi que l'on a prouvé différentes expériences qui en ont été

faites, soit à Paris en présence de MM. Bory de Saint-Vincent & l'abbé Biot, nommés par l'Académie des sciences pour l'examen, soit à Brest sous les yeux des commissaires nommés par l'Académie de Marine, pour en faire aussi l'examen, & comparer les effets avec ceux des *pompes* à incendie, en usage dans les ports du Roi.

M. Gaspard recouvre l'intérieur ou le noyau du piston qui est en cuivre, d'une pièce de cuir qui se prête pour cet usage, & qui forme une espèce de godet dans lequel le noyau entre & est logé. Ce godet ou tend toujours à s'élever, & par cette propriété, une action qui l'appelle toujours bien exactement contre les parois du corps de *pompe*, & cet effet est encore augmenté par la pression de l'eau qui est au-dessus. Il faut de là qu'il se moue dans la *pompe*, sans laisser passer aucune eau, ni air, & cependant sans éprouver

A l'égard de la quantité d'eau qu'une pompe aspirante peut donner, elle est aisée à trouver, quand on connoit la vitesse avec laquelle le piston se meut. Supposant que  $x$  représente l'espace qu'il parcourt, en une seconde, lorsqu'il monte,  $m$  le diamètre du corps de pompe,  $\pi$  le rapport de la circonférence au diamètre; la quantité d'eau qu'on fera sortir de la pompe en une seconde, en levant le piston, sera  $\pi m^2 x$ .

Il nous reste à estimer la puissance qu'il faut appliquer au piston pour l'élever.

Supposons l'eau parvenue à toute sa hauteur au-dessus du piston, & le piston entièrement descendu. Outre le poids de la colonne d'eau qui est au-dessus, il soutient un poids égal à celui d'une colonne d'eau d'une base égale à la sienne, & qui a pour hauteur celle à laquelle il se trouve au-dessus du niveau de l'eau. Car si l'atmosphère n'employoit pas une partie de la pression qu'elle exerce sur l'eau environnante, à soutenir l'eau élevée dans la pompe jusqu'au piston, cette eau transmettroit au piston toute la pression de l'atmosphère, en sorte que l'atmosphère le presseroit de bas en haut avec une force égale à celle avec laquelle elle le presse de haut en bas, en s'appuyant sur l'eau élevée au-

dessus de lui. Mais l'atmosphère employe une partie de sa pression à soutenir l'eau élevée jusqu'au piston, qui est égale au poids de cette eau, ou de la colonne d'eau qui a pour base celle du piston, & pour hauteur celle du piston au-dessus du niveau de l'eau. Le piston est donc plus pressé par l'atmosphère de haut en bas, qu'il n'en est pressé de bas en haut, d'une quantité égale au poids de cette colonne d'eau. Outre le poids de l'eau qui se trouve au-dessus de lui, il soutient donc un poids égal à celui de cette colonne, en sorte qu'il supporte en effet le poids d'une colonne d'eau qui a une base égale à la sienne, & pour hauteur celle à laquelle l'eau est élevée au-dessus de son niveau.

Déjà il faut conclure que pour l'état d'équilibre seul, il faut que la puissance appliquée au piston, puisse soutenir le poids de la colonne d'eau dont nous parlons, outre le poids du piston. On conçoit que pour qu'elle puisse mouvoir le piston, il faut l'augmenter très-sensiblement, & la proportionner au frottement & à la vitesse avec laquelle on veut élever l'eau. On l'augmente assez ordinairement d'un tiers; mais suivant ce que nous venons de dire, cette augmentation ne peut convenir dans tous les cas (a).

beaucoup de frottement; il n'en éprouve même, qu'un très-petit & très léger par la manière dont le cuir y est appliqué, qui lui donne une espèce de ressort. Car au moyen de cette espèce d'élasticité, il se meut dans le corps de pompe avec beaucoup plus de facilité que ne le font les pistons ordinaires & autres qui ont paru jusqu'à ce jour, composés de rondelles de cuir qui frottoient par leur circonférence contre les parois des pompes.

Quant aux loupes, les meilleures sont celles qu'on fait d'un morceau de cuivre, auquel on donne la forme d'un cône tronqué, qui s'aplanit dans une cavité semblable. Une tige de métal sert à les maintenir dans la situation qu'elles doivent avoir.

Le corps de pompe, dit le docteur Desaguliers (*Cours de Physique expérimentale*) doit être de fonte, de cuivre, d'un métal composé de plomb & de cuivre, ou de plomb & d'étain, ou de simple plomb durci, afin qu'on puisse mieux l'adoucir, & que le piston s'y joigne parfaitement. On s'empêche le bois que par économie.

(a) Les pompes dont on se sert dans les vaisseaux du Roi, sont aspirantes. On les nomme pompes royales. Voici comment elles sont construites.

Le corps de pompe est composé de deux parties  $A B C D$ ,  $E F G H$  (fig. *CLXX*), faites de bois d'orme, & d'une partie en fonte  $g h r$ , qui les sépare, & y est fixée par des vis.

La partie supérieure  $A B C D$  se nomme gros bout; elle est de forme conique. En haut, elle a 13 pouces de diamètre & elle en a 12 & demi, en bas. Son diamètre intérieur est ordinairement de six pouces & demi. A peu de distance de son extrémité supérieure, est pratiquée une ouverture  $a$ , autour de laquelle est clouée la manche à eau.

La partie  $g h r$ , se nomme corps de fonte. On lui donne, à Rochefort, deux pieds huit pouces de longueur; à Brest, on lui donne trois pieds. Elle a intérieurement six pouces de diamètre. C'est dans le corps de fonte que se fait le jeu du piston.

La partie inférieure  $E F G H$  se nomme petit bout. Elle est comme la première, de forme conique; mais son plus grand diamètre est en haut, & il est de six pouces & demi comme celui de l'extrémité inférieure du gros bout. Cette

partie a intérieurement moins de diamètre que le corps de fonte, excepté à sa partie supérieure où elle a la même espèce d'entonnoir dont l'ouverture est de même grandeur que l'intérieur du corps de fonte. A son extrémité inférieure  $G H$ , font plusieurs quatre goujures ou nœuds, pour donner plus d'acces à l'eau dans la pompe. Toute cette extrémité (les nœuds compris) est recouverte d'une plaque de plomb, percée de trous, qu'on nomme crapaud, à Brest, & chaudière, à Rochefort. Elle porte immédiatement sur le vaisseau.

Le corps de fonte est fixé, ainsi que nous l'avons dit, au gros bout & au petit bout, par des vis, lesquelles font au nombre de quatre pour chacune de ses extrémités. Les écrous dans lesquels entrent ces vis, sont encloués dans le bois sous collet de fer  $L L$ . Pour joindre avec toute l'exactitude nécessaire le corps de fonte, avec le petit bout & le gros bout, on mettoit entre chaque extrémité du corps de fonte, & l'extrémité du gros bout ou du petit bout, à laquelle elle s'applique, un ou deux cuirs  $m$ , même trois, qu'on enlève à Rochefort, de blanc d'Espagne, broyé avec de l'huile, formant une espèce de mastic; & à Brest, d'un autre mastic fait avec de la résine & du suif. On dit celui-ci meilleur que l'autre.

Dans la crainte que le gros bout & le petit bout, ne viennent à se gercer ou à se fendre, on leur applique des cerceaux de fer  $I I$ , de distance en distance.

Dans l'écrou d'entonnoir qui forme par en haut l'extrémité du petit bout, se loge une pièce  $K K M M$ , qu'on nomme chopine. Cette pièce est une boîte en forme de cône tronqué renversé, de cinq pouces & demi de diamètre par en haut, faite de bois d'orme, renfermant une soupape ou clapet qui en s'ouvrant, laisse passer l'eau dans le corps de fonte, & ensuite l'y retient quand elle y est parvenue.

La chopine est évidée par en bas pour que l'eau passe plus facilement. Elle est étendue vers le milieu, à sa base, en forme de gorges; cette gorge est destinée à recevoir de l'écrou, ou de la pièce impiegnée de suif, afin que, lorsque la chopine est en place, elle ne laisse point passer d'eau entre elle, & la surface intérieure du petit bout, à laquelle elle s'applique. La chopine est garnie par en haut d'une anse de fer, qui sert à la retirer de la pompe, par le moyen d'un croc de fer, quand elle a besoin de réparation.

La partie inférieure du piston  $P P S S$  (fig. *CLXXI*), qu'on nomme hausse, forme par en bas une bourse cylin-

Considérons maintenant la pompe foulante. Dans cette machine (fig. *CLXXIII*), le corps de pompe est plongé dans l'eau. En *BC*, un peu au-dessus de la surface de l'eau *TV*, est un diaphragme recouvert d'une soupape *F* qui s'ouvre de bas en haut. Le piston *E G A*, comme dans la pompe aspirante, une soupape *M* qui s'ouvre aussi de bas en haut. Il entre par en-bas dans le corps de pompe, & la tige est retenue à un châssis *m n o p*, au moyen duquel on fait monter & descendre alternativement le piston, en lui imprimant à lui-même ces mouvements.

L'effet de cette pompe est facile à comprendre. Supposons d'abord le piston entièrement descendu. Il est bien évident que l'eau s'est élevée d'elle-même dans le corps de pompe, en foulant les soupapes jusqu'à son niveau, après quoi les soupapes se sont fermées par l'excès de leur poids sur le volume d'eau dont elles occupent la place. Lorsqu'on vient à lever le piston, on lève avec lui l'eau qui est au-dessus laquelle force la soupape *F* de s'ouvrir, & va augmenter le volume d'eau qui est au-dessus, en sorte que la surface de celle-ci s'élève jusqu'à ce que le piston soit entièrement monté. Quand le piston vient à redescendre, la soupape *F* se ferme, retient l'eau qui est au-dessus, la soupape *M* du piston s'ouvre & l'eau remplit l'espace qu'il tend à laisser vuide, ce qu'elle continue de faire pendant tout le temps qu'il descend. Quand après être entièrement descendu il commence à remonter, la soupape *M* se ferme, & empêche de descendre l'eau qui est au-dessus, que le piston fait par conséquent monter avec lui, & dont il passe par la soupape *F* qu'elle soulève, une quantité égale à la première, en sorte que la hauteur de l'eau qui recouvre le diaphragme & cette soupape, déjà augmentée par le premier coup de piston, éprouve une nouvelle augmentation. On voit maintenant bien clairement qu'en répétant les coups de piston, on continuera de faire monter l'eau dans la pompe ou dans le tuyau *N O R S* qui y est adapté, & qu'on pourra même l'élever à telle hauteur qu'on voudra, pourvu qu'on emploie une force suffisante.

Si l'on ne considère dans cette pompe, que l'état d'équilibre, il est bien évident que la puissance doit être capable de soutenir le poids d'une colonne d'eau qui a pour base celle du piston & pour hau-

teur celle à laquelle l'eau est élevée au-dessus de son niveau, & de plus le poids du piston. La quantité d'eau qu'elle donne se détermine quand la vitesse du piston est donnée, précisément comme on l'a fait ci-dessus pour la pompe aspirante.

La pompe aspirante & foulante (fig. *CLXXV*) est composée d'un corps de pompe *B C N H*, d'un tuyau d'aspiration *B C A D* qui plonge dans l'eau, & d'un tuyau montant *N O R S* destiné à porter l'eau où l'on veut. A l'endroit où le corps de pompe & le tuyau d'aspiration se joignent, est une soupape *F* qui s'ouvre de bas en haut. Dans le tuyau montant, il y a près de l'endroit où il est adapté au corps de pompe, un diaphragme recouvert par une soupape *M* qui s'ouvre aussi de bas en haut. Le piston est plein. En faisant monter & descendre successivement le piston, on fait monter l'eau jusqu'à ce que le corps de pompe, les deux soupapes *F* & *M* s'ouvrent & se ferment alternativement comme dans la pompe aspirante. Si-ôt que l'eau remplit l'espace que le piston laisse libre en s'élevant, elle est refoulée par lui, quand il redescend, & est forcée de passer dans le tuyau montant *N O R S* dont elle soulève la soupape, ne pouvant s'échapper par l'ouverture de la soupape *F* qui se ferme d'elle-même. En élevant de nouveau le piston, on fait monter de nouvelle eau qu'il refoule de même en descendant, & fait entrer par l'ouverture de la soupape *M* dans le tuyau montant *N O R S*, & ainsi de suite.

Dans cette pompe l'eau ayant gagné jusqu'au piston, quand on l'a levé, le piston est pressé de haut en bas par l'atmosphère, avec une force égale au poids d'une colonne d'eau qui a une base égale à celle du piston, & pour hauteur celle du piston au-dessus du niveau de l'eau. Ainsi il faut, à ne considérer que l'état d'équilibre, que la force motrice soit égale au poids de cette colonne d'eau, outre celui du piston. Quand le piston descend & soulève l'eau, il a à vaincre un effort égal au poids d'une colonne d'eau qui a même base que lui, & même hauteur que celle à laquelle l'eau est portée dans le tuyau montant, au-dessus de la base du piston, en sorte qu'il faut que la puissance soit susceptible d'un effort égal, en ne considérant toujours que l'état d'équilibre. Il est évident que lorsque le piston descend, l'action de la puissance est aidée par le poids du piston. La quantité d'eau que cette

disque *CSSC*. On la fait de bois d'orme, & on lui donne cinq pouces & demi de diamètre. Elle renferme une soupape composée d'un morceau de cuir, dont une partie fait l'office d'une chaudière, & recouvert en dessous, d'un morceau de bois d'orme, de cinq quarts de pouce d'épaisseur, afin d'augmenter avec le poids de ce cuir, pour que la soupape remonte facilement & vite. Quand le bois ne se trouve pas un poids assez grand, on le charge d'une plaque de plomb. La soupape de la cloque est faite précisément comme celle là. La boîte *CSSS* est faite par en bas, afin de faciliter le passage de la colonne de l'eau transmise par la cloque. Au dessus de cette boîte, on ménage deux larges ouvertures, opposées l'une à l'autre, pour

donner passage à l'eau que la soupape laisse monter. La surface extérieure de la boîte, est enveloppée par en haut d'un cuir enduit de suif, afin que cette boîte, dans son mouvement, ne touche dans aucune circonstance, ni un objet ni aux parois du corps de fonte.

La verge à laquelle la houle est fixée, est faite de sapin. Au haut de cette verge sont appliqués deux sacsacs, à une distance de la houle, telle que la houle ne s'approche jamais de moins de quatre pouces, de l'un de ces sacsacs.

Le jeu du piston ou de la houle, est de six toises. Il parait que six ou sept hommes appliqués à cette pompe, lui font donner au plus les trois cinquièmes d'un tonneau d'eau, par minute.

*pompe* fournit, se détermine précisément comme dans les deux autres.

Il est évident que toutes les *pompes* dont nous venons de parler, ont le défaut de ne donner de l'eau que pendant la moitié du temps ou environ, qu'on met à faire monter & descendre le piston. Les *pompes* aspirantes & les *pompes* foulantes, ne fournissent de l'eau que pendant qu'on lève le piston, & les *pompes* aspirantes & foulantes qui pendant le temps qu'on le fait descendre, & qu'il soule l'eau. Cependant il est des cas, par exemple dans les incendies, où il est de la plus grande conséquence que les *pompes* fournissent de l'eau sans interruption. On a réussi à leur donner cette qualité, en adaptant au tuyau montant un réservoir d'air. C'est une espèce de tambour creux (fig. cxxiii.) dans lequel le tuyau est interrompu près du fond de ce tambour, en sorte que la partie supérieure descend près de ce fond. Il est évident que si-tôt que l'eau qui vient à se répandre dans ce réservoir, en levant le piston, s'élève au-dessus de l'extrémité inférieure de la partie du tuyau, qui surmonte le réservoir dont il s'agit, elle condense l'air qui se trouve au-dessus d'elle, & qu'en répétant les coups de piston, elle continue de s'élever dans ce réservoir & de condenser l'air qui est au-dessus d'elle, jusqu'à ce qu'elle sorte par l'extrémité supérieure du tuyau montant. Alors quand le piston vient à redescendre & conséquemment à cesser d'agir pour élever l'eau, l'air condensé agit par son ressort contre l'eau qui est au-dessus, & la force de monter, par la pression qu'il lui fait éprouver, dans le tuyau montant, & de sortir par l'extrémité supérieure, à-peu-près, comme quand on lève le piston. Ainsi quand on est parvenu, en levant le piston, un certain nombre de fois, à s'être déchargé l'eau, dès ce moment-là, on a un jet d'eau continu.

On conçoit facilement qu'une *pompe* qui a un réservoir d'air, ne fournit pas plus d'eau quoique le jet qu'elle produit soit continu, que si elle n'avoit pas de réservoir, & que par conséquent elle ne donne de l'eau qu'à chaque levée du piston. En effet, la *pompe* ne peut fournir d'autre eau que celle que le piston soulève en montant. Soit donc que cette eau sorte en formant un jet continu, comme dans le premier cas, ou seulement quand on lève le piston, comme dans le second, c'est toujours la même quantité d'eau qui est fournie par la *pompe*. D'où il suit que cette quantité d'eau, mettant la moitié plus de temps à sortir lorsqu'il y a un réservoir d'air que lorsqu'il n'y en a pas, elle jaillit avec deux fois moins de vitesse dans le premier cas que dans le second.

On a vu ci-dessus qu'il y a une condition à remplir quand on construit une *pompe* aspirante, pour qu'on puisse compter sur son effet. Mais il faut bien se garder de croire que si-tôt qu'on a satisfait à cette condition, la *pompe* est à tout le degré de perfection dont elle est susceptible. On est bien assuré qu'elle produira son effet, mais on ne l'est nullement que cet effet soit aussi grand qu'il doit

l'être. Cette *pompe* & toutes les *pompes* en général n'obtiennent ce degré de perfection, qu'au moyen de certaines proportions entre leurs parties, que les auteurs d'Hydraulique, & sur tout M. Camus, *Mémoire de l'Académie des Sciences, pour 1739*, se sont appliqués à déterminer.

La grandeur des soupapes a été un des premiers objets qui ont fixé leur attention. Plusieurs ont pensé qu'on ne pouvoit leur donner trop d'ouverture, en s'appuyant sur le principe que plus l'ouverture est grande, plus une certaine quantité d'eau passe facilement. Mais ils n'ont pas fait attention que plus on augmente le diamètre des soupapes, plus on augmente leur poids; que par conséquent, de deux soupapes de différentes grandeurs, il est très-possible que la plus grande laisse passer l'eau moins facilement que la plus petite, parce que l'eau n'ayant que la même vitesse, & n'élevant ou n'ouvriant les soupapes que par la force que cette vitesse lui donne, il se peut très-bien que l'eau élève moins la soupape qui a plus de diamètre, que l'autre, & que par conséquent le passage de l'eau soit rétréci. Cette réflexion toute simple eût dû leur faire soupçonner qu'il y auroit à perdre, en donnant beaucoup de diamètre aux soupapes, & qu'il doit y en avoir un qui est le plus convenable.

Pour parvenir à le trouver, il faut d'abord remarquer qu'il doit y avoir un certain rapport entre le diamètre & l'épaisseur d'une soupape. Car plus elle a de diamètre, plus le poids de la colonne d'eau qu'elle a à soutenir est considérable, plus par conséquent elle doit avoir d'épaisseur, afin d'avoir la solidité nécessaire pour soutenir cette eau. On peut très-bien supposer que tous des colonnes d'eau, de même hauteur, les épaisseurs des soupapes, doivent être proportionnelles aux diamètres. Suivant M. Camus, dans les *pompes* qui font monter l'eau à 60 ou 80 pieds, l'épaisseur réduite de la soupape est égale au dixième ou au huitième environ de son ouverture. Il entend par épaisseur réduite, celle qu'auroit la soupape, si elle étoit réduite en plateau rond, d'épaisseur uniforme, & de même diamètre que l'ouverture du diaphragme. Nous supposons dans l'examen que nous allons faire d'après lui, que la situation des soupapes est horizontale, & qu'elles s'ouvrent & se ferment en s'élevant & retombant perpendiculairement, parallèlement à elles-mêmes. L'usage de trouver le diamètre que doit avoir une soupape, connoissant celui de la *pompe* & la vitesse du piston.

Soit la pesanteur spécifique de l'eau, représentée par l'unité, celle de la soupape  $= p$ , son diamètre qui est aussi celui de l'ouverture du diaphragme,  $= g$ , & la hauteur due à la vitesse de l'eau qui sort par la soupape, c'est-à-dire, la hauteur que doit avoir l'eau au-dessus d'un orifice pour sortir par cet orifice, avec la vitesse dont il s'agit.

Nommant  $e$  l'épaisseur que doit avoir une soupape dont le diamètre est  $f$  sous une colonne d'eau de hauteur donnée, l'épaisseur réduite de la soupape

dont on cherche le diamètre, sera  $= \frac{e \cdot g}{f}$ .

Lorsque la soupape est levée & soutenue par l'eau qui sort par son ouverture, son poids dans l'eau, & la force de l'eau en passant par son ouverture, étant alors en équilibre, il y a égalité entre ces deux forces.

Or représentant par  $\pi$  le rapport de la circonférence au diamètre, le poids de la soupape dans l'eau, est  $\frac{1}{2} \pi g q$ ,  $\frac{e g}{f} (p - 1)$ . L'eau qui

sort par l'ouverture de la soupape, est capable de soutenir un cylindre d'eau, ayant pour base cette ouverture & pour hauteur la hauteur  $\pi$  qui est due à sa vitesse, en sorte que la force est égale au poids de ce cylindre. Ainsi la force de l'eau qui sort par l'ouverture de la soupape,  $= \frac{1}{2} \pi g q x$ . Égalant la première force à celle là, on aura  $\pi =$

$\frac{e g}{f} (p - 1)$ . Par conséquent le nombre de pieds que l'eau pourra parcourir, par seconde,  $(a)$ , avec la vitesse avec laquelle elle passe par l'ouverture de la soupape,  $= \sqrt{(56 \frac{e g}{f} (p - 1))}$ . La quantité

d'eau qui passera par la soupape, dans une seconde, fera donc  $= \frac{1}{2} \pi g q \sqrt{(56 \frac{e g}{f} (p - 1))}$ . Mais

représentant par  $b$ , le nombre de pieds que le piston parcourt par seconde, par  $a$  le diamètre de la pompe, la quantité d'eau que la pompe fournira par seconde, est égale à  $\frac{1}{2} \pi a a b$ . Ainsi comme la quantité d'eau que donne la pompe & celle qui passe par l'ouverture de la soupape, sont égales, on aura l'équation  $\frac{1}{2} \pi g q \sqrt{(56 \frac{e g}{f} (p - 1))} = \frac{1}{2} \pi a a b$ , d'où l'on tire

$$q = \sqrt{\frac{a^4 b^2 f}{56 e (p - 1)}}.$$

La quantité d'eau que doit fournir une pompe étant donnée, on peut demander quel est le diamètre le plus petit qu'on peut donner à cette pompe ou au tuyau qui renferme la soupape.

Soit  $m$  la quantité d'eau que la pompe doit fournir par seconde,  $q$  le diamètre de l'ouverture du diaphragme,  $g + g$  le diamètre de la soupape, enfin  $y$  le diamètre de la pompe.

Il faut laisser entre le corps de pompe & la soupape, un passage égal à l'ouverture du diaphragme. Ainsi il faut que la superficie de la section du corps de pompe, soit égale à celle de la soupape, plus à celle de l'ouverture du diaphragme, c'est-à-dire, qu'il faut que  $\frac{1}{2} \pi y y = \frac{1}{2} \pi (g + g)^2 + \frac{1}{2} \pi q q$ ,

d'où l'on tire  $y = \sqrt{(2 g g + 2 g g + g g)}$ . Mais  $m$  représentant la quantité d'eau que la pompe fournit, on aura  $m = \frac{1}{2} \pi a a b$ , d'où l'on tire  $a^4 b^2 = \frac{16 m^2}{\pi^2}$ , en sorte que l'on aura  $q = \sqrt{\frac{2 m^2 f}{7 \pi^2 e (p - 1)}}$ .

Substituant cette valeur de  $q$  dans celle de  $y$ , on aura

$$y = \sqrt{(2 \sqrt{\frac{2 m^2 f}{7 \pi^2 e (p - 1)}} + 2 g \sqrt{\frac{2 m^2 f}{7 \pi^2 e (p - 1)}} + g g)}.$$

Rien n'empêche qu'on ne fasse le diamètre de la pompe plus grand que ne le donne cette valeur.

Examinons encore d'après M. Camus, ce qui concerne les clapets. Le clapet est une espèce de soupape, faite d'un rond de cuir, fortement serré par le noyau d'une ou de plusieurs vis, entre deux platines de métal. Le rond de cuir, tient par une queue à une couronne de cuir, qui est fortement serrée entre le collet du tuyau supérieur au clapet, & le collet du tuyau inférieur. Le jeu du clapet se fait sur cette queue qui est beaucoup plus étroite que lui, comme sur une charnière. La platine supérieure est plus grande que l'ouverture du diaphragme, & est assez forte pour porter seule la charge de l'eau qui se trouve au-dessus du clapet; & celle qui est sous le cuir, est plus petite que l'ouverture du diaphragme afin de pouvoir s'y loger, quand le clapet se ferme. Lorsque le clapet est fermé, le cuir porte exactement sur les bords du diaphragme, & empêche l'eau de passer. Toutes les pièces qui composent un clapet, sont qu'il est plus pesant qu'une soupape.

Pour parvenir à donner au clapet d'une pompe le diamètre le plus convenable, il faut remarquer 1°. que quand un clapet est ouvert, sa pesanteur est à l'effort qu'il fait pour se fermer, comme le rayon est au cosinus de l'angle dont il est ouvert, ce dont il est facile de s'assurer; 2°. que quand le clapet fait avec le diaphragme, un angle dont la tangente est à-peu-près égale à la moitié du rayon, le passage entre le clapet & le diaphragme, est égal à la surface de l'ouverture du diaphragme. Cette dernière remarque fait voir qu'il faut proportionner l'ouverture du diaphragme, de manière que l'eau en passant par cette ouverture, ait la vitesse nécessaire pour soutenir le clapet, sous l'inclinaison dont nous venons de parler.

Voyons comment le diamètre de la pompe & la vitesse du piston étant donnés, on détermine le diamètre de l'ouverture du diaphragme, ou du

(a) L'expérience a appris que si on fait une ouverture à un réservoir, à 14 pieds au-dessous de la surface de l'eau, la vitesse de l'eau qui s'échappe par cette ouverture, est de 28 pieds, par seconde.

Ainsi pour savoir entre hauteur de l'eau au dessus de cette ouverture, on trouvera la vitesse avec laquelle l'eau sort par cette ouverture, en faisant la proportion; 14 pieds de

hauteur sont au carré de 28, ou 1 est à 56, comme le nombre de pieds de la hauteur dont il s'agit, est au carré du nombre de pieds de la vitesse que l'on cherche; en sorte que l'on aura le nombre de pieds que l'eau parcourt par seconde, en multipliant par 56 la hauteur dont nous parlons, qui est précisément ce que nous entensions par hauteur due à la vitesse de l'eau, & prenant la racine carrée du produit.



clapet, en ne prenant pour celui-ci que la partie qui peut fermer l'ouverture du diaphragme, en supposant que celui-ci s'ouvre sous un angle dont la tangente est égale à la moitié du rayon.

Représentant toujours la pesanteur spécifique de l'eau par l'unité, soit celle du métal du clapet,  $= p$ , celle du cuir  $= r$ , le diamètre du clapet  $= g$ , la hauteur due à la vitesse de l'eau qui passe par le diaphragme,  $= x$ .

Supposant qu'un clapet donné pour une certaine charge, & dont le diamètre est  $f$ , a une épaisseur  $e$  de métal, & une épaisseur  $i$  de cuir, si l'on suppose que sous la même charge, dans les autres clapets, les épaisseurs de métal & de cuir soient proportionnelles aux diamètres, l'épaisseur des deux plaques de métal, ensemble, sera  $= \frac{eg}{f}$ , & celle

du cuir du clapet,  $= \frac{ig}{f}$ .

Le poids du clapet, dans l'eau, est  $\frac{1}{2} \pi g q$   $\left( \frac{eg}{f} (p-1) + \frac{ig}{f} (r-1) \right)$ ; & ce poids est à l'effort que le clapet fait pour se fermer, comme le rayon est au cosinus de l'angle qu'il fait avec le diaphragme, & par conséquent comme  $\sqrt{5}$  est à 2, à cause que cet angle est tel que sa tangente est égale à la moitié du rayon. Donc l'effort dont il s'agit,  $= \frac{1}{2} \pi g q \left( \frac{eg}{f} (p-1) + \frac{ig}{f} (r-1) \right) \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}$ . La force avec laquelle l'eau tient le clapet ouvert, est égale au poids d'un cylindre d'eau, dont le diamètre est  $g$  & qui a pour hauteur la hauteur  $x$  due à sa vitesse, en sorte que la force de l'eau  $= \frac{1}{2} \pi g q x$ . Ainsi comme la force du clapet pour se fermer, & celle de l'eau pour le tenir ouvert, sont égales, on aura l'équation

$\frac{1}{2} \pi g q x = \frac{1}{2} \pi g q \left( \frac{eg}{f} (p-1) + \frac{ig}{f} (r-1) \right) \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}$ , d'où l'on tire pour la hauteur due à la vitesse de l'eau qui passe par le diaphragme,  $x = \frac{2g}{f\sqrt{5}} (e(p-1) + i(r-1))$ . Donc le nombre de pieds que l'eau parcourt par seconde, en passant par l'ouverture du diaphragme,  $= \sqrt{\left( \frac{112g}{f\sqrt{5}} (e(p-1) + i(r-1)) \right)}$ ; & par conséquent la

quantité d'eau qui passe par cette ouverture, en une seconde,  $= \frac{1}{2} \pi g q \cdot \sqrt{\left( \frac{112g}{f\sqrt{5}} (e(p-1) + i(r-1)) \right)}$ . Ainsi comme cette quantité d'eau, est égale à celle que la pompe fournit, qui est  $\frac{1}{2} \pi a b$ , on aura, en égalant ces deux quantités,

$$q = \sqrt{\frac{a^4 b^2 f \sqrt{5}}{112 (e(p-1) + i(r-1))}}$$

Si l'on suppose que le cuir a la même pesanteur spécifique que l'eau, alors on aurait  $r = 1 = 0$ , & par conséquent

$$q = \sqrt{\frac{a^4 b^2 f \sqrt{5}}{112 e (p-1)}}$$

Or, on a trouvé que le diamètre d'une soupape,  $= \sqrt{\frac{a^4 b^2 f}{36 e (p-1)}}$ . Le diamètre du clapet seroit donc alors à celui de la soupape, comme  $\sqrt{5}$  est à  $\sqrt{4}$ , ou comme 11467 à 11746, ou comme 102,25 à 100.

Supposons que la quantité d'eau que doit fournir une pompe, étant donnée, on demande le plus petit diamètre que puisse avoir la pompe ou le tuyau d'aspiration qui renferme un clapet.

Soit  $m$  la quantité d'eau que la pompe fournit par seconde,  $g$  le diamètre de l'ouverture que le clapet doit couvrir,  $g + g$  le diamètre du clapet, &  $y$  celui de la pompe.

Lorsque le clapet est levé, il occupe un passage égal à la surface de sa projection, sur la section perpendiculaire à l'axe du corps de pompe ou du tuyau qui le renferme. Or quand le clapet est levé comme il doit l'être, il fait, avec le diaphragme on avec cette section, un angle dont la tangente est égale à la moitié du rayon, & conséquemment la surface du clapet étant à celle de sa projection, comme le rayon est au cosinus de cet angle, ces deux surfaces seront entr'elles comme  $\sqrt{5}$  est à 2. Donc la surface du clapet étant  $= \frac{1}{2} \pi (g + g)^2$ ,

celle de sa projection, sera  $= \frac{\pi}{2\sqrt{5}} (g + g)^2$ .

Ainsi, comme il faut que le clapet laisse un passage au moins égal à la surface de l'ouverture du diaphragme, il faut que l'on ait  $\frac{1}{2} \pi y y =$

$$\frac{\pi}{2\sqrt{5}} (g + g)^2 = \frac{1}{2} \pi g g, \text{ d'où l'on tire } y = \sqrt{\left( g g + \frac{2}{\sqrt{5}} (g + g)^2 \right)}.$$

Mais ayant  $m = \frac{1}{2} \pi a a b$ , & par conséquent  $a^4 b^2 = \frac{16 m^2}{\pi}$ , on a

$$q = \sqrt{\frac{m^2 f \sqrt{5}}{7 \pi^2 (e(p-1) + i(r-1))}}$$

$$\text{Donc on aura } y = \sqrt{\left( \frac{1}{7 \pi^2} \frac{m^2 f \sqrt{5}}{(e(p-1) + i(r-1))} + \frac{2}{\sqrt{5}} \left( \sqrt{\frac{m^2 f \sqrt{5}}{7 \pi^2 (e(p-1) + i(r-1))}} + g \right)^2 \right)}$$

Si l'on suppose que le cuir a la même pesanteur que l'eau, on n'aura qu'à faire  $r = 1 = 0$ , & l'on aura la valeur de  $y$  pour ce cas-là.

Il est évident qu'il n'y auroit aucun inconvénient à faire le diamètre de la pompe ou du tuyau qui renferme le clapet, plus grand que le calcul ne le donne. Mais si l'on vouloit employer celui que donne le calcul, M. Camus observe, avec bien juste raison, qu'il faudroit bien se garder de pla-

cer le clapet au milieu de la section perpendiculaire à la *pompe* ou au tuyau, & qu'il seroit nécessaire de le placer, de manière que la partie qui tient à la queue, soit très-près des bords de la section du tuyau, afin que le passage qui se trouveroit entre le clapet & le tuyau, fût bien disposé relativement au passage que l'eau a entre le diaphragme & le clapet.

Après ces recherches, il en restoit d'un autre genre & non moins importantes à faire, c'étoit d'examiner les diverses circonstances du mouvement de l'eau poussée dans les tuyaux de conduite par l'action des *pompes*. Cet objet fut longtemps sans fixer les regards des Géomètres. Ce ne fut que vers 1752 que le plus célèbre d'entre eux cessa & réussit à y porter la lumière qu'il avoit répandue sur la multitude d'objets, dont la grande activité de son génie lui avoit permis de s'occuper. Ses recherches, répandues dans trois grands mémoires, furent consignées dans les *Mémoires de Berlin* pour 1752. Cet article seroit trop incomplet, si nous ne tenions pas de donner une idée de sa méthode, avec les résultats qu'elle lui fournit. Nous supposons comme lui la *pompe* aspirante & foulante; mais au lieu de supposer le tuyau montant d'une grosseur variable, comme il le fait, nous nous contenterons de le supposer d'une grosseur uniforme, ainsi qu'il l'est presque toujours.

Soit  $a$  le diamètre  $HN$  ou  $EG$  (fig. *CLXIV*) du corps de *pompe*,  $b$  le jeu  $HE$  de son piston. Supposons le tuyau montant cylindrique, en sorte que les sections perpendiculaires à ses côtés soient circulaires & égales. Soit  $c$  le diamètre  $QO$ , ou  $ZY$ , ou  $RS$  de ce tuyau, ou de ses sections. On peut regarder la figure de ce tuyau comme déterminée par son côté  $QYR$ . Si l'on conçoit par  $Q$ , l'horizontale  $QL$ , & par un des points  $Y$  du côté  $QYR$ , une verticale  $YX$ ,  $QX$  &  $XY$  seront les coordonnées qui appartiennent à ce point. Soient ces coordonnées  $QX = x$ ,  $XY = y$ , & l'arc  $QY = z$ . Enfin soit la hauteur verticale  $RL$  du point  $R$  qui appartient à l'extrémité supérieure du tuyau, par laquelle l'eau se dégorge dans le réservoir,  $= n$ , &  $QL = m$ .

Étant donnée, la force avec laquelle on fait descendre le piston, il s'agit de trouver le mouvement de l'eau, à chaque instant, & la pression qu'elle exerce sur les parois du tuyau.

Soit  $P$  le poids égal à la force qu'on emploie à faire descendre le piston. Supposons, pour la commodité du calcul, que ce soit celui d'une colonne d'eau de base égale à celle du piston. Supposant que  $h$  soit la hauteur de cette colonne d'eau, si l'on exprime par  $\pi$ , le rapport de la circonférence au diamètre, cette colonne d'eau, dont  $P$  est le poids, sera  $= \frac{1}{2} \pi a h$ .

Supposons le piston entièrement levé en  $HN$ , le corps de *pompe* rempli jusqu'en  $HN$ , & le tuyau montant jusqu'en  $RS$ , & qu'alors l'eau est en repos par-tout, ce qui arrive en effet; car

entre la levée du piston en  $HN$  & sa descente, il y a un instant où il est en repos.

Soit au bout du temps  $t$ , le piston descendu en  $IK$ , de la quantité  $HI = r$ . La quantité d'eau que le tuyau montant aura dégoragée, sera  $= \frac{1}{2} \pi a a r$ . Soit  $u$  la hauteur due à la vitesse du piston en  $IK$ , ou celle dont un corps pesant devoit tomber pour acquérir une vitesse pareille, en sorte que la vitesse du piston soit  $= \sqrt{u}$ ; le piston parcourant le petit espace  $Ii = dr$ , avec cette vitesse, pendant le temps  $dt$ , on aura  $dr = dt \sqrt{u}$ .

La vitesse de l'eau en un endroit quelconque  $ZY$  du tuyau montant, sera évidemment  $= \frac{a}{c} \sqrt{u}$ . Par conséquent l'espace  $YY'$  que l'eau parcourra dans le tuyau montant, pendant que le piston parcourt l'espace  $Ii$ , sera  $= \frac{a}{c} dt \sqrt{u} = \frac{a}{c} dr$ .

Lorsque le piston est parvenu en  $ik$ , sa vitesse est devenue  $= \sqrt{u + du}$ ; la vitesse de la lame d'eau, parvenue en  $Y'Z'$ , est donc  $= \frac{a}{c} \sqrt{u + du}$ , & par conséquent, la hauteur due à cette vitesse,  $= \frac{a^2}{c^2} (u + du)$ . Mais la

hauteur due à la vitesse de cette lame d'eau, lorsqu'elle étoit en  $YZ$ , est  $= \frac{a^2}{c^2} u$ . La hauteur due à la vitesse de cette lame, lorsqu'elle a parcouru l'espace  $YY'$ , est donc plus grande que celle qui étoit due à la vitesse avant de parcourir cet espace, de la quantité  $\frac{a^2}{c^2} du$ . Mais l'accroissement de la hauteur due à la vitesse, est égal au produit de la force accélératrice multipliée par l'espace parcouru; donc l'espace parcouru étant  $= \frac{a}{c} dr$ , on aura, en nommant  $F$  la

force accélératrice,  $\frac{a^2}{c^2} du = \frac{a}{c} F dr$ , & par conséquent  $F = \frac{a}{c} \frac{du}{dr}$ .

Soit  $Yy$ , l'épaisseur infiniment petite de la lame  $YZ$ ; le volume de cette petite tranche sera  $= \frac{1}{2} \pi c c dy$ . Le poids de cette tranche, représenté par son volume, donne une force agissant suivant  $yY$ ,  $= \frac{1}{2} \pi c c dy$ .

De plus cette tranche est pressée en  $YZ$ , par l'eau qui la suit, & en  $yY$ , par l'eau qui marche devant elle. La pression qu'éprouve la base  $YZ$ , est égale à celle qu'elle éprouveroit si elle formoit une colonne d'eau d'une certaine hauteur. Soit  $p$  cette hauteur, en sorte que  $p$  représente la pression que souffre la base  $YZ$ ; il est évident que  $p + dp$  représentera la pression sur la base  $yY$ .

La

La force avec laquelle la bafe  $YZ$  est preffée par l'eau inférieure, fera donc égale au poids d'un volume d'eau  $= \frac{1}{2} \pi c c p$ ; c'est avec cette force que la tranche fera poulée fuivant  $YY'$ . Mais la tranche fera repoulée en fens contraire par l'eau qui preffe la bafe  $y\zeta$ , avec une force égale au poids d'un volume d'eau  $= \frac{1}{2} \pi c c (p + dp)$ . La quantité dont la preffion fur  $y\zeta$  furpaffe la preffion fur  $YZ$ , donne une force motrice  $= \frac{1}{2} \pi c c dp$ , qui tend à repouffer la tranche  $YZy\zeta$ ; la force  $\frac{1}{2} \pi c c dy$ , qui réfulte de la pefanteur de cette tranche, la repoulle auffi. Cette tranche eft donc repoulée en arrière par une force motrice  $= \frac{1}{2} \pi c c (dp + dy)$ . Divifant, par la mafle de cette tranche  $\frac{1}{2} \pi c c ds$ , on aura la force accélératrice  $\frac{dp + dy}{ds}$ . Mettant

cette force à la place de  $F$ , dans l'équation ci-deffus, en faifant attention qu'étant oppofée au mouvement, elle le retarde, on aura l'équation  $dp = -dy - \frac{a a s}{c c} \cdot \frac{du}{dr}$ , qui fervira à déterminer la preffion  $p$ . Comme il s'agit de trouver la preffion à l'inftant où le piston eft en  $IK$ , il faudra traiter  $r, u, dr, du$ , comme conftans, & ne faire varier que les quantités qui appartiennent à la pofition du point  $Y$ .

Intégrant l'équation précédente, on aura

$$p = -y - \frac{a a s}{c c} \cdot \frac{du}{dr} + C.$$

Pour parvenir à déterminer la valeur de cette conftante, il faut prendre  $s$  depuis la furface  $IK$ , parce que l'eau éprouve de la preffion depuis cette furface, & qu'on peut confidérer la partie  $IKOQ$  du corps de pompe, comme ne faifant qu'un tout continu avec le tuyau montant. Or pour cette partie,  $s = b - r$ , & alors  $c c$  devient  $a a$ . Si donc on prend enfuite  $s$  pour la portion du tuyau, comprise depuis  $OQ$  jufqu'à  $ZY$ , on aura

$$p = -y - (b - r) \frac{du}{dr} - \frac{a a s}{c c} \cdot \frac{du}{dr} + C.$$

Si l'on fuppose  $s = 0$ , on aura la preffion du fluide en  $OQ$ ,  $= -(b - r) \frac{du}{dr} + C$ ,  $y$  étant  $0$ , en cet endroit.

En confidérant la preffion dans le corps de pompe même, en  $IK$ , comme alors  $c c = a a$ ,  $b - r + s = 0$ , &  $y = b - r$ , cette preffion fera  $= -b + r + C$ . Or, cette preffion doit être la même que celle que le piston exerce fur l'eau en  $IK$ ; cette dernière preffion étant donc représentée par la hauteur  $h$ , on aura  $h = -b + r + C$ , & par conféquent  $C = h + b - r$ . La preffion qu'éprouve l'eau en un endroit quelconque  $YZ$  du tuyau, fera donc

$$p = h + b - r - y - (b - r) \frac{du}{dr} - \frac{a a s}{c c} \cdot \frac{du}{dr}.$$

Marine. Tome III.

Ce fera auffi celle qu'éprouvent les parois du tuyau, qui répondent à cet endroit.

Si l'on veut avoir la preffion à l'extrémité même  $RS$  du tuyau montant, on n'aura qu'à mettre à la place de  $s$ , la longueur entière du tuyau. Ainfi la nommant  $k$ , & faifant attention que  $Y$  tombant en  $R$ , on aura  $y = n$ , la preffion à l'extrémité  $RS$  du tuyau montant, fera exprimée par la hauteur  $= h + b - r - n - (b - r) \frac{du}{dr}$

$$- \frac{a a k}{c c} \cdot \frac{du}{dr}.$$

Mais comme l'eau fort en cet endroit, il ne peut  $y$  avoir de preffion. Ainfi cette dernière expreffion doit être  $= 0$ , en forte qu'on aura l'équation  $h + b - r - n - (b - r) \frac{du}{dr} -$

$$\frac{a a k}{c c} \cdot \frac{du}{dr} = 0, \text{ équation au moyen de laquelle}$$

on pourra déterminer la vîteffe du piston, quand il eft parvenu en  $IK$ , & par conféquent le mouvement de l'eau au même inftant. Cette équation fe peut mettre fous cette forme.

$$du = \frac{(h + n - b - r) dr}{b + \frac{a a k}{c c} - r}.$$

Intégrant, on aura  $u = r + \left( \frac{a a k}{c c} + n - h \right)$

$\log. \left( \frac{a a k}{c c} + b - r \right) + A$ . Mais lorsque  $r$  devient  $= 0$ ,  $u$  doit devenir auffi  $= 0$ ; on aura donc  $A = - \left( \frac{a a k}{c c} + n - h \right) \log. \left( \frac{a a k}{c c} + b \right)$ .

Donc on aura

$$u = r + \left( \frac{a a k}{c c} + n - h \right) \log. \left( 1 - \frac{r}{\frac{a a k}{c c} + b} \right).$$

Mais on fait que le logarithme de  $1 - x$ ,  $= -x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 - \&c$ . Ainfi  $\log.$

$$\left( 1 - \frac{r}{\frac{a a k}{c c} + b} \right) = - \frac{r}{\frac{a a k}{c c} + b} -$$

$$\frac{r^2}{2 \left( \frac{a a k}{c c} + b \right)^2} - \&c; \text{ \& comme } \frac{1}{\frac{a a k}{c c} + b}$$

$$\frac{1}{\frac{a a k}{c c} + b} = \frac{b}{\left( \frac{a a k}{c c} \right)}, \text{ en négligeant les termes que}$$

contiennent le carré & les puiffances fupérieures de  $b$ , on trouve, après les réductions faites,

$$u = \frac{c c (h - n) r}{a a k} + \frac{c c (2 b - r) r}{2 a a k} - \frac{c^4 (h - n) (2 b - r) r}{2 a^4 k^3}.$$

A 3

De-là on aura  $\frac{d u}{d r} = \frac{c c (h-n)}{a a k} + \frac{c c (b-r)}{a a k}$   
 $= \frac{c^2 (h-n) (b-r)}{a^4 k^2}$ ; ainsi la pression en Y,

$$p = h - y + b - r - \frac{c c (h-n) (b-r)}{a a k} r$$

$$- (h-n+b-r) \frac{c c (h-n) (b-r)}{a a k} \cdot \frac{r}{k}.$$

On aura la pression en un endroit quelconque Y, quand on commence à faire descendre le piston, en faisant  $r=0$ ; & en faisant  $r=b$ , on aura la pression, quand le piston est entièrement descendu.

Si l'on veut avoir la pression à l'origine Q O du tuyau montant, quand on commence à faire descendre le piston, & quand il est entièrement descendu, il faudra faire dans les deux cas,  $y=0$ , &  $x=0$ .

Si l'on veut avoir le temps que met la force constante P à faire descendre le piston, on se souviendra que l'on a  $d t = \frac{d r}{\sqrt{u}}$ . Or on a  $u =$

$$\frac{c c (h-n) r}{a a k} \left( 1 + \frac{2 b-r}{2 (h-n)} - \frac{c c (2 b-r)}{2 a a k} \right),$$

$$\& \text{ par conséquent } \frac{1}{\sqrt{u}} = \frac{a}{c} \sqrt{\frac{k}{(h-n) r}} -$$

$$\frac{a (2 b-r)}{4 c (h-n)} \sqrt{\frac{k}{(h-n) r}} + \frac{c (2 b-r)}{4 a \sqrt{k} (h-n) r}.$$

On aura donc

$$= \frac{2 a}{c} \sqrt{\frac{k r}{h-n}} - \frac{b a}{c (h-n)} \cdot \sqrt{\frac{k r}{h-n}} +$$

$$\frac{a r}{6 c (h-n)} \cdot \sqrt{\frac{k r}{h-n}} + \frac{b c}{a} \cdot \sqrt{\frac{r}{k (h-n)}} -$$

$$\frac{c r}{6 a} \cdot \sqrt{\frac{r}{k (h-n)}}.$$

Si l'on fait  $r=b$ , on aura le temps que le piston met à descendre entièrement; ainsi on aura

$$t = \frac{2 a}{c} \cdot \sqrt{\frac{k b}{h-n}} - \frac{5 a b}{6 c (h-n)} \cdot \sqrt{\frac{k b}{h-n}} +$$

$$\frac{5 c b}{6 a} \cdot \sqrt{\frac{b}{k (h-n)}}.$$

(a) En effet, si l'on nomme  $x$  l'espace parcouru en vertu de la pesanteur,  $\sqrt{x}$  étant la vitesse acquise à la fin de cet espace, le temps  $d t$  pendant lequel l'élément suivant  $d x$  est parcouru, est proportionnel à  $\frac{d x}{\sqrt{x}}$ ; par conséquent on a

$$d t = g \frac{d x}{\sqrt{x}}, \text{ ce qui donne } t = 2 g \sqrt{x}. \text{ Mais l'expé-}$$

rience a appris que, pendant la première seconde de sa chute, un corps parcourt 15,058 pieds de Paris, ou 16 pieds anglais. Prenant de préférence cette dernière mesure, parce que 16 est

Si l'on suppose le jeu du piston exprimé en pieds anglais, on n'aura qu'à diviser cette expression par 8, pour avoir le temps de la descente du piston en secondes ( $a$ ); ainsi désignant ce nombre de secondes par  $n$ , on aura,

$$n = \frac{a \sqrt{k b}}{4 c \sqrt{(h-n)}} \left( 1 - \frac{5 b}{12 (h-n)} + \frac{5 b c^2}{12 a^4 k} \right).$$

Si le jeu  $b$  du piston est assez petit, par rapport à  $h-n$  & à  $\frac{a a k}{c c}$ , on aura assez exacte-

$$\text{ment } n = \frac{a}{4 c} \sqrt{\frac{k b}{h-n}}.$$

Quant au volume d'eau qui se dégorge dans le réservoir pendant ce temps-là, il sera  $= \frac{1}{2} \pi a a b$ .

Si, au lieu d'une seule pompe, on en a deux égales, dont on fait jouer alternativement les pistons avec une force égale, en sorte que, pendant qu'une pompe aspire, l'autre refoule, & que ces deux pompes refoulent l'eau dans le même tuyau montant, qui la porte à une hauteur un peu considérable, il s'agit de déterminer le temps pendant lequel se fait le jeu des pistons, la pression que le tuyau a à soutenir, & la quantité d'eau qu'il fournit.

Ces pompes refoulant l'eau alternativement, elles font l'effet d'une seule qui refouleroit continuellement. Si l'on représente par  $t$  le temps entier de la levée & de la descente du piston, le temps de la descente sera  $\frac{1}{2} t$ ; on aura donc

$$t = \frac{a \sqrt{k b}}{2 c \sqrt{(h-n)}} \left( 1 - \frac{5 b}{12 (h-n)} + \frac{5 b c^2}{12 a^4 k} \right).$$

La quantité d'eau que le tuyau montant donnera pendant ce temps-là, sera  $= \frac{1}{2} \pi a a b$ , puisqu'il y a deux pompes. Puis donc que, dans le nombre de secondes  $t$ , les pompes fournissent cette quantité d'eau, elles en fourniront dans une heure, la quantité  $\frac{1800 \pi a a b}{t} =$

$$\frac{3600 \pi a c \sqrt{k (h-n)}}{\left( 1 - \frac{5 b}{12 (h-n)} + \frac{5 b c c}{12 a a k} \right) \sqrt{k}} \text{ pieds cubi-}$$

un carré, on aura  $t = 2 g \sqrt{x}$ , d'où l'on a  $g = \frac{1}{2} t^2$ . Mais pour un autre espace  $x$ , à la fin duquel la vitesse acquise est  $\sqrt{u}$ , on a de même l'élément du temps  $d t = \frac{d x}{\sqrt{u}}$ , & par

$$\text{conséquent } t = g \int \frac{d r}{\sqrt{u}}. \text{ Mettant à la place de } g \text{ la valeur,}$$

on aura le temps  $t$  en secondes,  $t = \int \frac{d r}{\sqrt{u}}$  secondes. On voit donc qu'il faut diviser par 8, le temps trouvé ci-dessus, pour l'avoir en secondes.

ques (anglois), ou 11310  $a \epsilon \sqrt{\frac{b(h-n)}{k}}$   
pieds cubiques, à-peu-près.

Enfin la pression que l'eau exerce en un endroit quelconque du tuyau montant,  $p = h - y - \frac{(h-n)s}{k}$ .

La force  $P$  qui fait descendre le piston, est égale au poids d'un certain nombre de pieds cubiques d'eau; supposant donc que  $P$  représente ce nombre de pieds cubiques, on aura, à cause de  $P =$

$\frac{1}{2} \pi a a h$ ,  $h = \frac{4P}{\pi a a}$ . Ainsi la quantité d'eau fournie dans une heure, sera =

$$\frac{3600 \epsilon \sqrt{\pi b (4P - \pi a a n)}}{5 \pi a a b + \frac{5 b c c}{12 (4P - \pi a a n)}} \cdot \sqrt{k}$$

pieds cubiques, ou 12762  $\epsilon \sqrt{\frac{b}{k} (P - \frac{1}{2} \pi a a n)}$   
pieds cubiques, à peu-près.

La pression  $p$ , sera =  $\frac{4P}{\pi a a} - y - \frac{(4P - \pi a a n)s}{\pi a a k}$ .

Si l'on veut avoir le temps que le piston met à monter & à descendre, comme, pendant ce temps-là, le tuyau montant dégorge le nombre  $\frac{1}{2} \pi a a b$  de pieds cubiques d'eau, on n'aura qu'à faire la proportion,  $t : \frac{1}{2} \pi a a b :: 3600 : 12762 \epsilon \sqrt{\frac{b}{k} (P - \frac{1}{2} \pi a a n)}$ , d'où l'on tire

$$t = \frac{0,4431 a a \sqrt{b k}}{\epsilon \sqrt{(P - \frac{1}{2} \pi a a n)}} \text{ secondes.}$$

Il est bien évident que pour que la puissance fasse agir les pompes & leur fasse fournir de l'eau dans le réservoir, il faut que son effort sur chaque piston soit plus grand que le poids d'un cylindre d'eau, dont la base est égale à celle du piston, & la hauteur égale à celle du réservoir au-dessus de la pompe, c'est-à-dire qu'il faut que  $P > \frac{1}{2} \pi a a n$ .

Il est encore évident que la puissance qui fait agir les pompes, leur fera fournir, en employant le même effort sur chaque piston, d'autant plus d'eau que le tuyau montant aura plus de largeur. Mais il faut observer que plus on donne de largeur au tuyau montant, plus le temps pendant lequel le fait le jeu des pistons, est court, & plus par conséquent la puissance est obligée d'agir avec vitesse, ce qui exige de sa part d'autant plus d'effort, à quoi il faut bien faire attention, quand on emploie l'action des hommes ou des autres animaux, dont l'effort diminue d'autant plus qu'ils agissent avec plus de vitesse.

La pression que souffre le tuyau montant, est la plus grande au bas de ce tuyau; en sorte qu'il

faut s'attacher à faire ce tuyau le plus solide qu'il est possible, dans sa partie inférieure, dans la crainte que la pression qu'il éprouve ne le fasse crever. Et comme la pression est la même, quelle que soit la largeur du tuyau montant, il faudra lui donner d'autant plus d'épaisseur qu'on lui donnera plus de diamètre, l'expérience ayant appris que pour que deux tuyaux de différents diamètres puissent résister à la même pression, il faut que leurs épaisseurs soient proportionnelles à leurs diamètres.

On voit encore que les pompes donnent d'autant plus d'eau que le tuyau montant est plus court, que par conséquent il faut non-seulement que le tuyau montant soit droit, mais que sa direction approche de la verticale le plus qu'il est possible. C'est ce que nous apprend l'expression trouvée de la quantité d'eau fournie par les pompes, qui fait voir que cette quantité d'eau est réciproquement comme la racine carrée de la longueur du tuyau montant.

Il est encore à remarquer que plus on diminue la longueur du tuyau montant, plus on diminue le temps du jeu des pistons; d'où il suit, que la puissance est forcée d'agir avec plus de vitesse, & par conséquent de faire plus d'effort.

Quand on connoît le temps du jeu des pistons & les dimensions de toutes les parties de la machine, il est facile de trouver la force qui fait descendre les pistons, & la pression que le tuyau montant soutient dans sa partie inférieure.

Les quantités connues sont le diamètre  $a$  des pompes, le jeu  $b$  des pistons, le diamètre  $c$  du tuyau montant, la longueur  $k$  de ce tuyau, la hauteur  $n$ , le temps  $t$ , en secondes, de la montée & de la descente de chaque piston. La quantité d'eau élevée pendant le temps  $t$ , =  $\frac{1}{2} \pi a a b$ , & par conséquent la quantité élevée dans une heure, =  $\frac{1800 \pi a a b}{t} = \frac{9655 \pi a a b}{t}$ .

On tirera de l'équation  $t = \frac{0,4431 a a \sqrt{b k}}{\epsilon \sqrt{(P - \frac{1}{2} \pi a a n)}}$ , la force  $P$  qui fait descendre chaque piston, en pieds cubiques d'eau; on aura

$$P = \frac{1}{2} \pi a a n + \frac{0,19634 a^4 b k}{\epsilon^2 t^2}$$

Introduisant l'expression de la force  $P$  dans celle de la pression, on aura la pression en un endroit quelconque du tuyau montant,

$$p = n - y + \frac{0,78536 a a b}{\pi \epsilon^2 t^2} (k - s),$$

$$\text{ou } p = n - y + \frac{0,25 a a b}{\epsilon^2 t^2} (k - s).$$

Ainsi la pression à la partie inférieure de ce tuyau, où  $y = 0$ , &  $s = 0$ , sera

$$p = n + \frac{0,25 a a b k}{\epsilon^2 t^2} (Y).$$

POMPES à feu; on voit dans l'article POMPE

ci-dessus, qu'il n'est question, pour mettre cette machine en usage, que de donner un mouvement d'ascension & d'abaissement à l'extrémité de la bringuebale. Soit une forte chaudière, contenant de l'eau en ébullition, fermée bien hermétiquement; mais communiquant à un tube vertical, bouché par un piston qui puisse s'y mouvoir, au moyen d'un certain effort. La vapeur qui s'élève de l'eau par l'ébullition, fera effort sur les parois de la chaudière; y trouvant une résistance invincible, elle ne pourra s'étendre que dans le tube, où le piston cède; ce piston, armé d'une verge aussi verticale, aboutissant à l'extrémité d'une bringuebale, élèvera cette extrémité, & sera baissé conséquemment, avec l'extrémité opposée, la hausse de la pompe. Cependant que le piston, par son mouvement d'ascension dans le tube, y découvre des ouvertures communiquant avec un réservoir d'eau froide; l'introduction de cette eau froide dans la chaudière diminue, ou fait cesser l'ébullition; la vapeur s'y condense, & alors c'est l'air extérieur qui pèse sur le piston & qui le fait baisser: d'où il résulte que celui de la pompe ou la hausse monte & fait monter l'eau; le feu, entretenu sous la chaudière, produit une nouvelle ébullition & les mêmes effets, &c. Soit dit ici, pour donner une légère idée des machines à feu, en attendant la description de main de maître, qui en paroîtra apparemment dans le Dictionnaire des Beaux-Arts.

**POMPIER**, f. m. c'est celui qui fait les pompes; les poulieurs sont ordinairement chargés du soin de travailler les bois des pompes, les fondeurs font les tuyaux, heufes & chopines de cuivre, & les calfats les montent & garnissent pour les mettre en jeu.

**PONENT**, f. m. suivant la propre signification ce mot est synonyme à occident; cependant nous entendons par ce terme en France, la mer Océane qui sépare le détroit de Gibraltar de la Méditerranée; ainsi nous disons *mer du ponent*, *vice-amiral du ponent*, *escadre du ponent* &c. Voyez **LEVANT**.

**PONENTAIS**, *ponentins* ou *ponentois*, f. m. l'usage en France est d'appeler ainsi les gens de mer des côtes de ce royaume qui bordent l'Océan, par opposition à *levantins* qui sont les marins des côtes de France dans la Méditerranée.

**PONT**, f. m. les *ponts* sont les planchers qui forment les étages d'un vaisseau appelés entreponts; il n'y a que de petits navires à un seul pont; tous les autres ont ordinairement deux ponts, & deux ponts & deux gaillards; les vaisseaux à trois ponts sont les plus gros & les plus grands de guerre; ils ont de plus deux gaillards, quelquefois une dunette. Le premier pont d'un vaisseau de guerre est au-dessus de la cale, & porte les plus gros canons; le second pont a des canons d'un moindre calibre, quelquefois de moitié; & les gaillards qui sont des demi-ponts, portent aussi des canons d'un plus petit calibre que ceux du second pont.

Le premier pont d'un vaisseau de 74 est assez fort pour porter 28 canons de 36; le second porte 30 pièces de 18 ou de 24, & les deux gaillards 16 de 8. Les vaisseaux de 80 ont, ou doivent avoir 30 canons de 36, 32 de 24, & 18 de 12 ou de 8; leurs gaillards sont joints de même qu'aux vaisseaux de 74, par des caillebotis qui sont un troisième pont, voyez **CANON**. Les ponts de tous les vaisseaux sont portés par les baux & bordés soutenus en sap, avec des hiloires & gouttières de chêne bien entaillées, pour les fortifier & lier les vauzeaux dans le sens de leur longueur. Voyez **CONSTRUCTION**, l'Art du Constructeur, & **CONSTRUCTION**, l'Art du Charpentier.

**PONT à caillebotis**; c'est un troisième pont courant dans un vaisseau de guerre, dont l'entre-deux des puits-avants est à caillebotis, pour laisser de l'air & le passage à la fumée du canon de la seconde batterie.

**PONT artificiel**; c'est un pont, ou tillac des gaillards, sur lequel on a placé des coffres artificiels, dont les conduits à feu sont par-dessous; lorsqu'un ennemi plus fort aborde, on laisse entrer le plus de monde qu'on peut en se barrant en retraite; ensuite on met le feu aux arrières pour brûler & jeter à la mer tous les assaillans: cela a quelquefois réussi.

**PONT coupé**; c'est un pont dans lequel on a fait une coupée. Voyez **COUPÉE**.

**PONT-courant**; c'est un troisième pont qui unit les gaillards de plain-pied, au lieu de puits-avants, & qui ne laisse dans le milieu qu'un espace nécessaire pour loger les bateaux; alors on a les gaillards prolongés: mal à propos vouloir-on par là augmenter la capacité d'un bâtiment. Voyez **CAPACITÉ**.

**PONT de cordage**; c'est un entrelacement de cordages fait d'un gaillard & d'un puits-avant à l'autre, pour se défendre contre les gens qui sautent à l'abordage; parce que de dessus ce pont, on peut les tirer à découvert, & les percer à coups d'espionions: il n'y a que les vaisseaux marchands qui se servent de cette ruse, qui n'empêche jamais leur prise. (H).

**PONT-volant**; c'est un pont dont le tillac & les baux sont si mûnes qu'il n'est pas possible de le charger d'aucune artillerie; ainsi ne le fait-il que pour procurer un logement convert à l'équipage.

**PONT-volant**, échaffaud, voyez **ÉCHAFFAUD-volant**.

**PONTAL**; on entend par ce mot, sur la Méditerranée, ce qu'on appelle creux sur l'Océan. Voyez **CREUX**. (S).

**PONTILLE**, voyez **ÉPONTILLE**.

**PONTON**, f. m. c'est en général un grand bateau très-solide R (fig. 241) plat par-dessous, & ayant tous les côtés droits en forme de parallélogramme; il ne sert que dans l'intérieur du port pour transporter & soutenir de gros fardeaux, à l'usage des armemens & désarmemens des vaisseaux, comme canons, ancres, saumons de fer &c. On les

fait aller d'un endroit du port à l'autre en les tournant à l'aide d'un grelin ou haussière. Les pontons servent quelquefois à relever un vaisseau échoué ou coulé bas : à faire en général un point d'appui dans un endroit d'un port ou d'une rade, où on en a besoin pour quelque opération qui demande une grande force mécanique : à faciliter la manœuvre de lancer un vaisseau à la mer &c. Ils sont à cet effet munis de cabellans, de caliores & de cordages, &c. Le mât qu'ils ont ne sert point à porter une voile, mais seulement à former un point d'appui à des caliores, à des manœuvres, suivant l'exigence des cas.

**PONTON pour le carénage**; cette sorte de ponton S (fig. 241) est employée sur-tout à Toulon, & dans les ports de la Méditerranée, & sert à abattre les vaisseaux pour les caréner; on les fait d'un vieux vaisseau de guerre, que l'on rase jusqu'au premier pont, laissant à son milieu une partie du second, pour y former un abri, & une espèce de magasin pour les palans, caliores & cordages : aux deux bouts de cette partie du ponton, sont plantés deux mâts, dont les pieds sont tégus dans la cale du ponton, & les têtes sont enroulées l'une par l'autre, par une lière de cordages. Ces mâts ne servent que pour former un point d'appui à certaines caliores, servant à relever le vaisseau.

Le ponton est garni dans sa longueur, & sur ses deux étages, de plusieurs cabellans & de fortes caliores & palans, établis sur les côtés du bâtiment, afin de servir à coucher les vaisseaux sur le côté, ou les abattre pour en découvrir les parties submergées : ce qui se fait de cette manière.

Lorsqu'on veut abattre un vaisseau sur un ponton, soit pour le caréner, soit pour le radoub, on y fait divers préparatifs nécessaires : je suppose le vaisseau mâté de ses mâts majeurs : on commence par établir un retranchement de planches bien calfaté & goudronné, nommé bardi, tout le long de son vibord, en forme de demi-toit, pour empêcher l'eau de pénétrer entre les ponts lorsqu'il sera sur le côté : on doit placer en même-temps quelques épointilles ou bois drois entre les ponts, de distance en distance, pour les soutenir contre l'effort que fait le vaisseau dans cette position; après cela on place du côté sur lequel on veut abattre le vaisseau le premier, de longues & fortes pièces de sapins nommées *aiguilles*, pour soutenir ou étayer les mâts majeurs qui servent de leviers pour abattre le vaisseau, & sur lesquels agit par conséquent tout l'effort de cette manœuvre : on met deux ou même trois de ces aiguilles au grand mât, & autant au mât de misaine. La tête des aiguilles est appuyée & liée fortement au haut du mât, vers ses barres de hune; & leurs pieds, sont établis & affermis contre le second pont, au côté du vaisseau qui doit être penché.

Cela fait, on établit au haut de chacun de ces mâts, de grosses poulies à caliores à quatre rouets & divers appareils; & amenant le vaisseau le long du ponton, on fait passer dans les rouets de ces ca-

liornes, & dans celles qui leur correspondent sur le ponton, de très-forts cordages. Faisant force sur ces cordages, à l'aide des cabellans dont le ponton est muni, on tire la tête des mâts du vaisseau vers le ponton, & par conséquent on le fait pencher d'un bord; & on découvre du côté opposé les parties submergées; en continuant de virer aux cabellans, on abat le vaisseau jusqu'à ce que sa quille paroisse à fleur d'eau, & même tout à-l'air hors de l'eau, lorsqu'il est question de changer cette pièce &c. Voyez au surplus **ABATTRE en carène**.

Il est nécessaire que le ponton soit bien garni de lest & fortement amarré, pour qu'il soit capable de résister à l'effet que le vaisseau fait sur lui pour se relever.

A Brest on abat les vaisseaux en carène sur deux pontons tels que le premier qui a été défini.

A Rochefort & dans les ports d'Angleterre, &c. La machine à mâter est établie sur un gros ponton fait aussi d'une carcasse de vaisseau. Voyez **MACHINE à mater**.

Il y a des pontons de la première espèce, garnis de roues & de grandes cuillères, pour creuser le fond de la mer; fort usités dans les ports de la Méditerranée, & dont on voit une ample description dans l'Architecture hydraulique de Bélidor. Voyez **CURIE**.

**PONTONAGE**, f. m. droit que le seigneur féodal tire des marchandises qui passent sur les rivières, sur les lacs & sur les ponts. ( S ).

**PONTONIER**, f. m. c'est celui qui est attaché au service d'un ponton.

**PORQUE**, f. f. c'est un membre intérieur qui se place sur le vaigrage, en répondant exactement sur un vrai membre; on en met dans les vaisseaux de guerre quelquefois autant qu'on veut placer de faux baux, qui répondent alors à chaque *porque* en s'appuyant dessus par les deux bouts. Les varangues de *porques* s'entaillent sur la carlingue, & se prolongent comme les varangues des membres en se liant avec les allonges de *porque* par des genoux. Ces pièces se doublant les unes sur les autres, jusqu'au premier pont, pour augmenter la force du vaisseau & les liaisons.

**Voy. CONSTRUCTION, l'Art du Charpentier**. *Porques accolées*, ce sont celles qui sont placées dans les façons du navire & qui ont plus de façon que les autres. Les *porques* ont été inventées que pour fortifier les vaisseaux; je n'y vois cependant point cette propriété, car on n'a jamais vu qu'un vaisseau manque par le fond; on voit au contraire qu'il manque toujours par les hauts; les précédentes se rompent, les jointures & hiloires se séparent, les baux se dressent & cassent, les ponts laissent par-tout, mais le fond se maintient; & si les vaisseaux sont de l'eau par le bas, c'est que le vaisseau a largué assez pour donner du jeu à la machine, qui n'est plus soutenue, parce que les hauts ne sont plus capables de la soutenir ( B ).

**PORT** ou *havre*, f. m. Une rivière, un petit bras de mer, une anse défendue par l'art ou par la nature contre l'impétuosité des vents & celle des flots, & contre l'attaque des ennemis, où l'on peut

faire en sûreté toutes les opérations relatives à l'armement, au désarmement, à la construction & au radoub des vaisseaux, forment un port ou un havre.

On distingue des ports de trois espèces différentes; les uns sont destinés uniquement aux opérations de la marine militaire: ils s'appellent *grands ports* ou *ports de roi*; les autres ne recèlent que des navires du commerce, & ils sont appelés *ports marchands*; enfin ceux qui remplissent à la fois cette double destination, sont désignés par la qualification de *Ports mixtes*.

Les qualités qui caractérisent ces trois espèces de ports sont les mêmes. Mais comme la nature n'a point formé de havres qui les réunissent toutes, ceux-là méritent la préférence & sont destinés par conséquent aux expéditions militaires, qui offrent le plus de commodités & le moins d'inconvénients. On aura donc une connoissance assez complète de ce qui constitue un port quel qu'il soit, quand on saura ce qui constitue un grand port.

Un port de guerre est placé le plus avantageusement possible quand il domine sur ceux d'une nation rivale, de sorte qu'il n'en puisse rien sortir sans qu'il en ait connoissance; & particulièrement quand il donne aux vaisseaux qu'il renferme, l'avantage du vent régnant sur ceux de l'ennemi: telle seroit par exemple, en cas d'hostilités, la position de Cherbourg par rapport aux ports anglais. Si le trouve à l'embouchure d'un détroit qui serve de communication d'une mer dans une autre, il mérite la plus grande considération.

Un port de commerce qui auroit les mêmes avantages de position, seroit les expéditions avec plus de sûreté en temps de guerre, & recevrait un plus grand nombre de navires nationaux & étrangers pendant la paix. Cadix, se trouvant auprès de la pointe de l'Afrique, est une relâche sûre & commode pour tous les bâtimens qui viennent de cette partie du monde ou des deux Indes; & la baie de Cadix est peut-être celle de l'univers qui est la plus fréquentée.

On sort d'un bon port & l'on y entre presque par tous les vents. Si l'on ouvrait un passage dans la baie de Cadix par le canal de la Caraque, ce qui seroit très-facile, elle jouirait complètement de cette prerogative. D'après le projet arrêté pour la digue de Cherbourg, les trois passes qu'on y forme sont tellement disposées qu'il y en aura toujours au moins une de praticable. Au contraire on ne peut sortir du Ferrol, que par un vent d'est ou de N. E.

Il seroit bon que la nature eût presque tout fait pour un port. Ceux qui sont formés par l'art coûtent des sommes immenses & un entretien ruineux, & cependant ils ne sont jamais aussi sûrs & aussi parfaitement commodes. C'est ainsi que les ports de Dunkerque, Bayonne, Marseille ne vaudront jamais ceux de Toulon & Brest, quoiqu'ils aient coûté bien plus à proportion. Bien entendu que je ne parle ici que du port en lui-même & non pas des établissemens qui l'accompagnent.

Les navires en sortant du port mouillent dans une rade, c'est-à-dire dans un espace de mer assez vaste pour contenir les flottes qui doivent être expédiées du port, & laisser encore assez de place pour le louvoyage: assez bien défendu, pour que l'ennemi ne puisse les insulter: assez à l'abri des vents & de la grosse mer pour que les navires y tiennent à l'ancre pendant les plus fortes tempêtes, sans courir aucun danger; Dunkerque, le Havre & presque tous nos ports de la Manche n'ont pas de rade. Celles de Brest & de Toulon sont superbes; il en sera de même de celle de Cherbourg quand sa fameuse digue sera finie.

Il est à désirer que la rade & le port soient tellement distribués, que les navigateurs qui tiennent la pleine mer ne puissent voir la rade; que ceux qui sont en rade ne puissent voir le port; enfin, s'il est possible, que d'une partie même du port on ne voie point ce qui se passe dans l'autre. Telle est la distribution des ports de Brest & de Toulon; les opérations s'y peuvent faire de la manière la plus secrète. Il en résulte un autre avantage: c'est que le port ne peut être enfilé ni par les vents ni par les courans, qui sont ralentis par les anfractuosités du chenal & des côtes; de sorte que la mer y est plus belle, & qu'il y a moins d'embaremens ou d'alluvions à craindre.

Les vaisseaux ne se comportent jamais mieux qu'à flot; ainsi les ports où il reste assez d'eau à mer basse, pour qu'ils n'échouent jamais, sont préférables à tous les autres. Les ports de la Manche & la plupart de ceux de l'Océan ont le très-grand inconvénient de rester à sec au moment de la mer basse; de sorte que les navires échouent deux fois par jour sur une grève qui les détruit bien-tôt par le frottement & les secousses qu'ils y éprouvent. On y remédie par le moyen dispendieux des écluses qui retiennent l'eau dans des bassins fermés. Les ports de la Méditerranée conservent constamment une égale profondeur d'eau & les navires y sont par conséquent bien moins exposés à des accidens graves.

La plupart des ports sont sujets à se remplir par les sables, la vase ou le gallet que la mer y rapporte. Le malheur arrive plus encore aux ports faciles qu'à ceux que la nature a creusé. Le long des côtes de Normandie, de Picardie & de Flandre on voit s'accumuler des alluvions qui bouchent l'entrée de tous les havres. Dieppe, le Triport, Saint-Valéry ne sont plus praticables aujourd'hui, & le commerce de ces villes est anéanti sans ressources, si les efforts que fait actuellement l'industrie humaine pour s'opposer à ces effets funestes, n'ont pas un heureux succès. Un autre fléau des ports, ce sont les vers qui rongent les vaisseaux. Ces animaux destructeurs ne sont pas des ravages bien rapides dans nos ports de France; mais la baie de Cadix, les havres des Antilles, ceux des Indes Orientales, en sont infestés; & malheureusement on ne connoît point encore les moyens de combattre victorieusement cet ennemi redoutable.



La distribution intérieure des ports ne mérite pas moins d'attention que leur position locale. Quant à leurs dimensions, elles doivent être relatives aux opérations qu'on y fait; ou plutôt il faut proportionner les opérations à l'étendue des ports, qui le plus souvent est une donnée invariable. Mais quand la main de l'homme les creuse, il faut toujours avoir l'attention de leur donner la plus grande extension possible en longueur & la moindre en largeur; en augmentant cette dernière dimension, on donnerait plus de prise au vent; les amarrages des bâtimens seroient plus longs & fatiguoient plus; en augmentant l'autre, on obtient un plus grand développement de quais, ce qui donne pour le service des commodités inappréciables. Le plus grand vaisseau de guerre déformé, occupe en largeur un espace de 56 pieds. Si on les amare sur deux lignes, entre lesquels on veut un passage pour deux vaisseaux de pareille grandeur, il faut à la rigueur 224 pieds. Ainsi on ne peut pas avoir un chenal moins large que 300 pieds, ce qui suffiroit aussi pour l'évitage des mêmes vaisseaux. Mais il faut au moins le double d'un quai à l'autre, pour que le service puisse être fait commodément. Le même vaisseau en longueur occupe avec son beaupré une espace de 280 pieds environ; en mettant entre deux postes une intervalle de la longueur dudit vaisseau, il faudroit pour 15 postes ou 30 vaisseaux une longueur de 8400 pieds; & prenant encore moitié de cet espace pour les frégates & autres bâtimens, & pour les places que l'on doit laisser vuides & qui servent à diverses opérations, l'on aura 12600 pieds ou 2100 toises pour la longueur absolument nécessaire à un port de roi capable de contenir 30 vaisseaux de ligne avec 600 pieds ou 100 toises au moins pour la largeur. Telles sont à-peu-près les dimensions du port de Brest, à qui l'on reproche avec raison d'être trop étroit; parce que la grande pente de ses deux côtes, qui découvrent à mer basse, fait perdre une partie assez considérable de sa largeur.

Dans l'évaluation qui précède, on a supposé que les vaisseaux sont tenus sur quatre ou huit amarres, de manière qu'ils ne puissent tourner ou éviter. S'ils étoient seulement mouillés sur deux ancrs, comme dans la rivière de Bordeaux, il faudroit distribuer les postes de manière que les bâtimens ne se rencontreraient pas dans leur évitage, & laissent toujours un passage libre aux autres; & cela demanderoit une largeur beaucoup plus grande.

Les établissemens qui exigent un port deroi sont d'une très-grande importance par leur multiplicité, leur extension; & méritent pour leur répartition respective, une attention toute particulière. Malheureusement tous les ports qui existent ont été faits par succession de tems, & conséquemment aux besoins momentanés & aux accroissemens qu'ont pris à différens époques les marines militaires; de sorte que l'on n'en voit aucun dont l'ordonnance soit totalement exempte de reproches. Nous allons donner une idée des divers établissemens nécessaires à un arsenal de marine,

avec quelques réflexions qui conduiront peut-être à donner aux projets que l'on pourroit dresser par la suite, un degré de perfection qui manque à ceux qu'on a suivis jusqu'à présent.

La porte ou les portes d'un arsenal doivent être extérieurement & intérieurement donner sur une place assez étendue, où les ouvriers & les charrois se puissent diviser aisément, de manière à ne pas causer d'embaras. C'est un grand inconvénient au port de Brest, que sa porte principale soit située sur une rue étroite & très-fréquentée; que de l'autre côté elle ne communique aux quais & aux magasins qu'au moyen d'un pont large de 10 pieds.

Un des bâtimens qui forment la place intérieure, est le magasin général destiné à recevoir & à délivrer toutes les matières nécessaires à la construction & à l'équipement des vaisseaux. Le magasin général est très-étendu; il faut, pour éviter la confusion, que l'on entre par la porte qui donne sur la place, dans une cour très-vaste. C'est là que se rendront les voitures qui viendront verser des effets dans le magasin. On pratiquera, s'il est possible, une autre porte pour leur sortie. Il y aura pareillement deux ouvertures à la façade du magasin général qui réglera les quais, l'une pour introduire dans le magasin les marchandises qui viendront par mer, l'autre pour faire sortir celles que l'on active pour la consommation. Le quai devant le magasin général ne peut pas être trop vaste ni muni d'un trop grand nombre de calles de débarquement larges & très-commodes. Moyennant cette distribution la surveillance des officiers d'administration sera plus exacte & moins pénible, parce que la recette & la consommation seront parfaitement distinctes.

Après le magasin général, en suivant le développement des quais, viendront les magasins particuliers; tant ceux qui doivent renfermer des marchandises d'approvisionnement & des munitions, que ceux où l'on retire les effets qui appartiennent à l'armement, à l'ameublement de chaque bâtiment. J'observerai relativement aux premiers, que l'on est dans l'usage de mettre dans des magasins bien des choses qui supporteroient sans déperir les injures du temps: le fer en grosses barres, le cuivre, l'étain, le plomb, pourroient être déposés dans des parcs, & cela diminueroit l'étendue des bâtimens, les dépenses de leur construction & de leur entretien.

Les divers ateliers doivent, autant qu'il est possible, être répartis conséquemment aux directions auxquelles ils appartiennent; ils doivent aussi être séparés du magasin général, & cependant avoir avec lui les communications les plus faciles & les moins embarrassées, soit par terre soit par mer.

La direction d'artillerie & celles des vivres occuperoient le bas du port, parce que les navires en armement n'issent toujours pas prendre leur artillerie & leurs vivres. Les établissemens relatifs à ces deux directions ne peuvent être mieux placés que sur les deux rives vers l'embouchure du port.

Les bâtimens de la direction de l'artillerie sont

une salle d'armes contenant les fusils, espingoles, pistolets, haches d'abordage, piques, pernaïanes, &c. autres armes blanches ou à feu. C'est ordinairement un lieu de décoration, & qui brille par l'éclat & la propriété des armes, autant que par l'élégance de l'architecture; c'est un bonheur quand on y peut réunir l'agrément de la situation; cependant il ne s'agit ici que d'une vaine ostentation, que l'on peut au besoin sacrifier à des avantages plus réels.

L'atelier des armuriers tient à la salle d'armes; c'est là que se font les réparations de celles qui en sont susceptibles. Il y faut joindre un autre atelier pour préparer les boulets enchaînés, les paquets de mitrailles, les grappes & autres objets de cette espèce; tout cela peut être dans le même corps de bâtiment.

Les deux ateliers du charonnage & des affûts, sont d'une tout autre conséquence que ceux dont on vient de parler. Leur étendue & le volume des pièces qu'en sortent, & des matières avec lesquelles on les travaille, exigent que ces ateliers soient près des quais, que leur à ces soit facile & leurs débouchés nombreux. Il faut, en arrière de ces bâtimens, des cours vastes avec des appentis pour mettre en réserve les bois bruts, les flâques sciés, les roues dégrées; les forges de la direction doivent être sur l'arrière de ces cours, & former un corps de bâtiment isolé qui ne donne aucune inquiétude pour la communication du feu.

Il n'est pas indispensable que les parcs où l'on met les boulets en réserve, ceux où les pièces de canon sont en chantier, se trouvent à portée du siège de la direction d'artillerie. Ces établissemens au contraire se font dans toutes les places vagues & que l'on ne peut employer plus utilement. Il faut seulement choisir celles où le service est le moins embarrassant, & les commodités pour l'embarquement le plus multipliées.

Les quais qui répondent à la direction de l'artillerie ne peuvent avoir un trop grand développement, afin qu'on y puisse débarquer & embarquer à la fois des affûts, des pièces de charonnage, & des armes de toutes espèces. Il y faut aussi des calles larges & d'une rampe facile.

La direction des vivres occupera nécessairement un plus grand local; le dépôt des bois de chauffage & d'arrimage devroit être tout-à-fait sur l'arrière, & couvert de tous côtés par des murailles assez élevées pour déconcerter les projets des malfaiteurs; il pourroit aussi être couvert par une des faces d'une boulangerie. Ce bâtiment contient les pâtisseries & les fours pour faire le biscuit pour les campagnes, & le pain pour les journaliers; les greniers sont divisés en éaves ou foies, dans lesquelles on met le biscuit en réserve; il sera voûté par-tout, ne contiendra aucun comble combustible qui ne soit indispensable; il sera coupé par des murs de refend en pierre avec des portes de fer; il seroit bon même qu'il fût couvert d'une voûte de pierre, s'il étoit, comme je le demande, destiné à couvrir par une de ses faces, le dépôt de bois à brûler.

Il faut à la direction des vivres, des cours vastes pour y étendre les pièces de vin & de filaisons à rebattre. Ces cours seront formées par des magasins à légumes secs, & des dépôts de filaisons; dans les greniers on conservera le blé & les farines; par-tout il y aura des caves immenses & fraîches, pour conserver les vins de provision, & les eaux-de-vie; les pièces de cette dernière liqueur ne peuvent, sans un danger éminent, être ailleurs que dans une cave séparée, voûtée solidement, & fermant tous les soirs avec des portes de fer & une double porte de bois; il en doit être de même du dépôt des huiles.

Il seroit bien à désirer que le parc des vivres pût avoir, comme celui du magasin général, quatre portes: une qui domât hors de l'arcel pour recevoir les denrées qui viendront par terre; une autre en dedans de l'arcel communiquant aux quais, pour recevoir les denrées qui viendront par mer; une porte sur les quais, pour faire sortir les provisions qu'on aura délivrées pour les armemens & la consommation; enfin une quatrième pour délivrer le bois d'arrimage.

L'emplacement le plus convenable pour la direction du port est à-peu-près au milieu de sa longueur. Les principaux bâtimens qui appartiennent à cette direction, sont:

1°. Une corderie. Ces bâtimens d'une longueur immense, puisqu'ils ne peuvent avoir moins de 1200 pieds, ne doivent pas indifféremment être parallèles aux murs de quai. Je préférerois même à beaucoup d'égards, qu'ils lui fussent perpendiculaires; & je mettrois les chaudières à feu au bout le plus éloigné du port, afin de reculer les causes d'incendies; le bâtiment qui contient ces chaudières ne doit avoir avec les autres aucune communication, que par un pont de pierre ou de fer. Les greniers de corderies servent de magasin pour le chanvre, & l'on y pratique des emplacements pour le peigner & le préparer au filage. Mais on ne peut se dissimuler le danger sans cesse imminent où l'on est de faire des pertes immenses dans un port de roi par les accidens du feu. Rien encore n'a été imaginé pour en arrêter les progrès dans une corderie. Ne pourroit-on pas faire dans les greniers quelques cloisons de séparation en fer ou en cuivre, & faire répondre dans les faibles baïes des cloisons du même métal que l'on fermeroit tous les soirs, & qui se replieroient contre les murailles ou s'accrocheroient au plat-fond pendant le travail. Cet objet est trop important pour ne pas s'en occuper sérieusement.

Je n'ai point vu de corderie plus commode, & construite avec plus d'économie que celle de la Caraque à Cadix. C'est un modèle à suivre pour ce genre de construction. Je ne parle pas de celle de Toulon que l'on a malheureusement trop vantée; tout son mérite est d'être voûtée en pierre, c'est-à-dire d'avoir échappé fort cher.

Si l'on peut placer la corderie, comme je l'ai dit, perpendiculairement à la direction du chenal, rien

rien n'empêchera de disposer de la même manière deux autres bâtimens moitié moins longs, dont un sera l'atelier de la garniture, & l'autre celui de la voilerie. Ces ateliers présentant le bout au quai, il sera très-facile de faire entrer & sortir les voiles & les pièces de garniture, sur-tout si l'on a deux calles dans la direction prolongée des corps de bâtimens; & le mât entre ces calles servira pour le débarquement du chanvre. Il n'est pas nécessaire d'avertir qu'il faut encore ici multiplier les précautions pour arrêter les progrès du feu. Les mêmes bâtimens peuvent contenir les approvisionnement de toile à voile & de cordage en pièce.

Tout-à-fait sur l'arrière, & le plus loin possible des magasins dont on vient de parler, on établira la ferrurerie qui doit être bien isolée à cause de ses forges.

La tonnelerie se peut indifféremment placer où l'on voudra; je ne crois pas même qu'il fût nécessaire de faire un corps de bâtiment pour cet atelier. Des appentis adossés aux murs qui forment l'enceinte de la direction, ou au mur de clôture de l'arsenal, suffiroient pour ce genre de travail. Mais il faut avoir attention de placer les chauffoirs où l'on assemble les pièces, de manière que le vent ne puisse emporter le feu sur des matières combustibles. La communication de la tonnerrie au quai ne peut être trop facile; & l'on y doit trouver une calle commode pour mettre les pièces à terre, & une autre pour les embarquer.

Je ne parlerai pas de divers autres ateliers qui ressortent de la direction du port; tels que celui des tissands pour la fabrication des toiles à voiles ou des draps dont on habille les forçats; celui des chaudronniers, des plombiers, des cordonniers, des vitriers, & autres semblables. On les peut placer dans quelqu'endroit que ce soit, parce que leur service est peu embarrassant; rien n'empêche même de les mettre hors l'enceinte de l'arsenal. Il ne nous reste à parler que de l'atelier de la poulie. Il faut absolument qu'il soit à portée de celui de la garniture, puisque c'est dans ce dernier que l'on arme les poulies de l'appareil qui leur convient. L'atelier de la poulie est aussi chargé des pompes à épuiser, il lui faut un local assez vaste; des hangars où l'on puisse déposer les bois d'orme pour corps de pompes, les bois de gaillac pour rouets, & toutes les matières que l'on y emploie.

La direction des constructions seule occupe un espace superficiel beaucoup plus grand que toutes les autres réunies; & l'on ne peut espérer de trouver nulle part un local assez bien distribué, pour qu'on y rassemble comme pour les autres, dans une même enceinte, tous les établissemens qui lui appartiennent; mais son chef-lieu doit toujours être dans la partie la plus reculée du port.

Le bâtiment le plus considérable qui appartienne à la direction des constructions, c'est la menuiserie. Je voudrais qu'il fût reculé sur le derrière des bâtimens qui forment la façade, afin qu'il fût garanti par eux des étincelles qui volent lors des chauffages.

*Marine. Tome III.*

On peut diviser l'atelier de la menuiserie en plusieurs portions séparées, par des cloisons de pierre ou de brique; & cette précaution ne peut être négligée. Il faut en abord & un débouché faciles pour conduire à ce bâtiment; & sur-tout que les calles qui lui répondent ne servent pas en même-temps aux chantiers de construction.

On pourroit former l'enceinte de l'emplacement appartenant à la direction des constructions, par les petits ateliers tels que l'avironnerie, celui des cabestans, des roues de gouvernail, la sculpture, la peinture; mais chacun doit être séparé des autres par des murs de refend en pierre ou brique.

L'atelier le plus considérable est celui de la mâture. Il doit être placé, s'il est possible, à portée du chef-lieu de la direction, comme méritant une attention toute particulière. Sa longueur sera telle qu'on y puisse travailler trois grands mâts l'un au bout de l'autre au moins; ce qui exige une longueur de 400 pieds, sur la plus grande largeur que le local puisse permettre. Cet atelier se termine vers la mer, & dans toute sa longueur, par une rampe douce dont la pente est au plus d'un pouce pour pied. On y établit des tins ou chantiers, sur lesquels on fait descendre & remonter les mâts, en les roulant à bras. Il seroit à désirer que les hangars où l'on met en réserve les mâts travaillés, se trouvaient auprès de l'atelier. Un étage supérieur d'un de ces hangars peut servir de salle des gabarits. Cette salle doit avoir 200 pieds de longueur & 45 de largeur.

Il faut choisir un local très-isolé, mais à portée cependant des chantiers de construction, pour faire l'atelier du calfatage. On construira des citernes séparées & voutées pour l'huile & la graisse; des dépôts voutés pour le brai sec, le brai gras & le goudron. Tout doit être disposé de manière que si le feu prend dans un des dépôts, on puisse fermer tous les autres pour éviter la communication, & en même-temps étouffer le feu dans celui où il aura fait explosion. L'atelier où l'on file l'étoupe, & le lieu où elle est mise en réserve, doivent être séparés de tous les autres bâtimens, & des lieux où se font les chauffages. Il faut des calles commodées pour communiquer aux ateliers des calats; mais une largeur médiocre suffit à ces calles, parce qu'ils n'ont jamais à mouvoir des objets bien volumineux.

Il nous reste à parler des chantiers de construction. On fait les vaisseaux sur des calles découvertes, sur des calcs couverts & dans des formes.

Les calles ont 300 pieds de longueur, comptés de la basse mer, & 20 de largeur. Il faut un espace plan & de 55 à 60 pieds autour de cette calle; les quais qui l'environnent doivent être libres, d'un accès facile. Il y faut multiplier tous les moyens possibles qui facilitent le transport des bois & autres matériaux. Si le local est assez spacieux, il faut en profiter pour étendre les bois de construction; ce qui permettra d'avoir un approvisionnement plus considérable, & de mettre plus d'économie dans l'emploi de cette matière précieuse. On

se doit sur-tout garder d'avoir aucun établissement auprès d'un chantier, qui puisse en interrompre le service; on éloigner par conséquent tous les magasins d'approvisionnement & les magasins particuliers des vaisseaux.

Les forges seront à portée du chantier de construction, mais éloignées cependant au moins de 20 toises. On répartira les cabanes d'outils, & les bureaux d'inspection, de manière qu'ils ne gênent point les mouvemens du chantier, & qu'ils n'aient aucune communication avec les ateliers qui peuvent faire craindre le feu.

La pigoulière, c'est-à-dire le four où l'on chauffe les matières de carène, ne peut être mieux que contre le mur de clôture, & très-éloignée de toute espèce de bâtiment, ou du dépôt des matières combustibles.

Ce qu'on a dit des calles de construction, est applicable aux formes ou bassins, & aux calles couvertes (voyez le mot FORME & BASSIN). C'est la distribution faite par la nature du local où l'on construit un port, qui détermine le choix des emplacements propres à recevoir ces divers établissemens. Mais dans l'ordonnance générale de l'arsenal, on ne peut pas prendre trop de précautions, pour leur donner un très-grand développement de quais, & en éloigner tous les bâtimens appartenans à d'autres directions, qui, exigeant des opérations particulières, croient l'ouvent celles des constructions, & peuvent dans bien des cas, causer des désordres encore plus fâcheux que le retardement du travail.

Les chantiers des chaloupes & canots, & de l'entretien du port, se peut reléguer dans la partie du port la moins fréquentée, & la plus reculée du centre des opérations. Il n'y faut que peu de bâtimens: une torge, quelques cabanes d'outils, des hangards pour travailler les bateaux à l'abri. Cet atelier doit être très-vaste & n'avoir aucune communication avec les autres. L'emplacement où l'on chauffe les canots, & celui où l'on cuit les matières de carène, doivent être séparés du chantier ou par une grande distance, ou par un mur qui empêche la communication du feu. Les hangards seront faits en pierre & couverts en ardoise. On ne peut voir sans effroi, les appoints de planches couverts de toiles goudronnées dont nos arsenaux sont remplis, & qui ont déjà causé des accidents terribles.

Tels sont les principaux établissemens dont l'assemblage constitue l'arsenal ou port de roi; c'est de leur distribution que dépend la commodité du service & la sûreté des richesses immenses qui sont réunies dans cette enceinte. Elle dépend aussi de la vigilance des officiers chargés de l'administration; & cette vigilance est d'autant plus exacte que la répartition des bureaux est plus commode. En suivant le plan général dont je viens de donner une esquisse, on pourroit placer les bureaux auprès des portes principales de l'enceinte appartenante à chaque direction. Ces bureaux sont plus ou moins multi-

pliés, suivant l'objet dont ils sont chargés; ainsi l'on ne peut prescrire de règle sur leur distribution; il faudroit placer aussi auprès de la même porte, un corps de garde pour la troupe, une cabane de gardiens, & un dépôt pour les utensiles concernant les incendies.

Les chefs de l'administration des ports sont le commandant & l'ingénieur. Leurs hôtels peuvent être hors de l'enceinte du port, ainsi que plusieurs bureaux qui n'ont pas un rapport immédiat avec les travaux de l'arsenal. Tels sont le contrôle, le bureau du visa, celui des armemens, des revues, des prises & du trésor; le dépôt des plans, cartes & journaux: c'est à l'ingénieur ou à l'architecte à distribuer tous ces bureaux de manière que leur accès soit facile, & qu'ils dépendent assez peu l'un de l'autre; pour qu'en un instant il soit possible d'interrompre toute communication.

On choisira pour placer l'hôpital, le bagne & les prisons, un lieu bien aéré; mais sur-tout qui soit à quelque distance de l'arsenal. Les casernes des troupes, & celles des matelots, doivent être rapprochées de ces établissemens pour y maintenir l'ordre.

Les casernes & les salles d'exercice pour les élèves de la marine, l'observatoire, l'académie, tous ces bâtimens se doivent encore placer hors de l'arsenal, afin de ne laisser dans son enceinte que les établissemens nécessaires, & de profiter de l'extension superficielle qu'elle enveloppe, pour augmenter les commodités du service.

Le magasin à poudre doit être tout-à-fait au bord de la mer, & placé de manière que les bateaux qui vont prendre, ou déposer les poudres, ne passent pas dans le port. Comme il faut toujours prévoir les plus grands malheurs, pour tâcher de s'en garantir, il seroit à désirer que l'on pût construire les magasins à poudre de manière que leur explosion, qui ne peut manquer d'avoir lieu du côté où la résistance est moindre, se fit sur la mer, ou sur un terrain vague; & je pense qu'il ne seroit pas difficile d'y parvenir.

Il reste encore à parler de plusieurs établissemens dépendans d'un arsenal de marine, & dont la position ne peut être indifférente. Le plus considérable est le dépôt des bois de construction & de mâture. Si l'on fait attention qu'un vaisseau du premier rang, qui dure au plus dix ans, consomme 110 mille pieds cubes de bois de différentes essences, on concevra quel espace immense doit occuper le dépôt des bois nécessaires à l'approvisionnement d'un port, qui doit contenir quarante vaisseaux de ligne. Mais il ne suffit pas de cette seule observation pour fixer l'idée qu'on se peut former d'un dépôt de cette espèce; il faut encore avoir égard au classement de ces bois; car ils n'étoient pas empilés par masses distinctes relativement à leur forme, à leurs dimensions, à leur qualité, à l'ancienneté de leur coupe, il en résulteroit une confusion avec laquelle la célérité du service & l'économie dans l'emploi ne sont pas compatibles.

Il faut donc un développement immense, soit que les bois soient empilés sous des hangars, ou des appentis, soit qu'ils soient plongés dans l'eau & contenus dans des parcs. Il faut que l'on puisse aisément aller de l'une à l'autre des piles, pour choisir les pièces qui vont entrer en conformation, & y porter celles qu'on reçoit pour les mettre en réserve. L'atelier de la recette, celui où les bois sont soumis à l'inspection des officiers chargés de les examiner & de les classer, doit être à portée des dépôts: c'est un nouveau port, où doivent parvenir sans embarras, les navires de toute espèce; il faut des quais de demi-marée très-vastes, où l'on puisse faire échouer les dromes de bois qui entrent en recette, & les reprendre après la visite pour les porter dans les dépôts. Il faut d'autres quais que l'eau ne couvre jamais, & qui offrent assez de développement pour qu'on y puisse étendre les bois qui ne peuvent pas être mouillés. Il seroit bien à désirer que tous ces mouvemens se pussent faire hors du port, & que l'on eût cependant une communication facile entre les dépôts & les chantiers: c'est ce qui avoit été très-ingénieusement disposé dans le beau projet du port de la Hougue, dont il sera parlé bientôt.

Les fosses pour mettre les mâts en réserve sont encore plus importantes que celles des bois de construction: parce que le prix des matières qu'elles renferment est plus grand. Il faut choisir pour les établir, un local où les vers marins ne puissent vivre; car ils font des ravages terribles. Les fosses aux mâts peuvent sans inconvénient être plus éloignées de l'arsenal, que celles des bois de construction, parce que la communication, & par conséquent les mouvemens, sont infiniment moindres.

Un port formé par une rivière, où il est possible de percer un nombre de canaux de communication, est infiniment commode pour la distribution de ces grands dépôts; je n'en connois pas de plus heureusement disposé sous ce point de vue, que celui de la Caraque au fond de la baie de Cadix.

Il est encore d'autres établissemens indispensables à un port de roi; mais qui peuvent en être séparés, & par conséquent doivent l'être, puisqu'on ne peut pas trop restreindre son étendue: une fonderie pour couler des canons & toutes les pièces de fer, de cuivre, d'étain, de plomb qui sont employés sur les vaisseaux, un laminoir à plomb, une forge pour les ancres & les grosses pièces; un moulin à scie pour refendre les bois en planches par des moyens mécaniques; un atelier de forge pour le même objet, mais où les scies sont menées à bras. Il existe un atelier de cette espèce dans le port de la Caraque dont le service est bien simple & bien économique. Il seroit à désirer qu'on en fit de semblables dans nos ports. Ces divers établissemens peuvent être élevés aux environs de l'arsenal; & tout ce qu'on peut demander de mieux, c'est que le transport de leurs productions dans le port, puisse être fait par mer. Il est donc à désirer qu'un grand port soit entouré de plusieurs rivières,

ou de plusieurs bras de mer, avec lesquels il puisse communiquer en tout temps & avec sûreté; que le terrain sur lequel on construit les magasins & les autres bâtimens soit très-plat dans une grande étendue, & haché de canaux naturels ou factices; que plusieurs grandes routes & plusieurs rivières navigables, aboutissent dans les environs; enfin que tout le pourtour de l'arsenal soit très-accessible, & les avenues qui y conduisent très-multipliées. C'est à l'art de ceux qui président à la distribution, de tirer parti des avantages locaux, & de concilier la facilité du service avec l'économie & la sûreté qu'il faut toujours avoir en considération.

En combinant avec intelligence les règles générales que je viens d'établir, les égards dus à la position locale & à la destination particulière du port, on parviendroit à lui donner l'ordonnance la plus parfaite. Mais, on ne doit pas le dissimuler; ce point de perfection est infiniment difficile à saisir; le terrain offre toujours des difficultés sans nombre; & les sacrifices qu'il faut faire pour les surmonter, ou les éluder, entraînent infiniment d'inconvénients.

Les ports mixtes sont encore plus difficiles à distribuer, parce que c'est déjà un grand inconvénient que d'avoir à concilier les mouvemens de la marine commerçante, avec ceux de la marine militaire; & toutes choses égales d'ailleurs le port mixte sera d'autant mieux projeté, qu'il ressemblera plus à deux ports réellement distincts, l'un destiné uniquement pour les opérations paisibles & lucratives du négoce, l'autre pour les expéditions tumultueuses & glorieuses de la guerre.

Les ports uniquement destinés au commerce, ne sont pas ordinairement recommandables par les établissemens qu'ils contiennent; & l'on ne peut s'arrêter qu'à considérer leur position locale, ou les efforts de l'art pour les défendre contre les entreprises des éléments, qui concourent souvent à les détruire ou les boucher. Nous allons dire quelques mots des principaux ports de la France, en les considérant sous les divers points de vue de leur situation topographique, de leur distribution intérieure, des dangers auxquels ils sont exposés, & des moyens que l'industrie humaine emploie pour les en garantir.

Le port de Bayonne, à l'embouchure de l'Adour, est alimenté par les eaux de cette rivière, & des torrens qui s'y précipitent des Pyrénées. C'est un port mixte, mais où les établissemens du roi sont de soible conséquence; ils se réduisent à quelques magasins sur la rive gauche, un chemin où l'on construit des gabarres, & des dépôts pour les mâtures & les bois qu'on exploite dans les montagnes. Le port marchand occupe la rive droite & une portion de l'autre, vis-à-vis de la ville.

Les exondations fréquentes de l'Adour le rendent incommode; mais aussi-tôt que cette rivière est renfermée dans son lit, le port est sûr & à l'abri de tous dangers: il auroit même assez de fond pour recevoir des vaisseaux de ligne; la difficulté

seule de son entrée le prive de cet honneur: elle est bouchée par une barre de sable, sur laquelle on n'a ordinairement que douze pieds d'eau dans les grandes marées moyennes, & 14 à 15 dans celles des équinoxes.

La grande ouverture de la rivière à son embouchure, permet à la mer montante d'entrer avec bien plus de vitesse lors du flot qu'elle n'en a lors du jusant. Les côtes limitrophes sont bordées d'un sable mouvant que les flots retournent & déplacent très aisément pour peu qu'il y ait de vent. La mer montante jette ces alluvions à l'entrée du port, & le cours de la rivière n'a point la force de l'en débarrasser; elles s'accumulent donc & forment un banc ou une barre, au point où l'effort du flot se trouve en équilibre avec celui du reflux.

On imagina au commencement du règne de Louis XV, que pour remédier au vice de constitution locale, qui est commun à toutes les embouchures des fleuves, il falloit rétrécir le canal au point où il se jette dans la mer, & l'élargir à mesure qu'il entre dans les terres: on résolut donc de faire deux jetées en maçonnerie, dont la naissance fût à 600 toises en deçà du milieu de la barre. Là elles formoient une ouverture de 100 toises au lieu de 200 que la rivière avoit auparavant. La vitesse lors du jusant devoit donc être double, & le canal approfondi; les jetées s'élargissoient en remontant la rivière, afin de raccorder avec ses berges qui jusqu'à Bayonne forment un chenal large de 100 toises.

Le résultat de ce travail a été que la barre s'est éloignée; parce que le point d'équilibre où elle se forme a dû se trouver à une plus grande distance de la naissance des jetées. On les a prolongées sans plus de succès; & aujourd'hui qu'elles ont près d'une lieue de longueur, l'entrée du port n'est pas moins dangereuse.

Des ingénieurs habiles pensent que si l'on pratiquoit une grande rampe d'eau avec une écluse de chasse très-large, on parviendrait à couper la barre & y pratiquer une passe propre aux grands vaisseaux. Tous invitent à faire cette tentative, parce que la retenue est déjà faite par la nature sur le revers de la jetée du nord, où la mer passant actuellement par des coupées qu'elle s'est faite elle-même dans la maçonnerie, s'étend à chaque marée sur une espace superficielle de plus de 60 mille toises, qu'elle laisse à découvert lors des hautes eaux.

Le port de Bordeaux, établi sur la Garonne, a de plus grands inconvénients encore. L'embouchure de ce fleuve qui reçoit la Dordogne dans son lit, s'est étendue sur une plage immense, où les alluvions se sont accumulées dans une largeur de 5 à 6 lieues. C'est une barre prolongée qui retient les eaux de la mer montante, jusqu'à ce qu'elles soient élevées à une certaine hauteur; mais aussi que cette digue est surmontée, l'eau se répand dans le lit du fleuve avec une violence effrayante, & contre laquelle il est impossible de tenir. Cet

effet de la mer est nommé par les riverains le *flot* ou le *marécat*; il faut combiner le moment de la sortie & de l'entrée des navires avec celui du marécat; & sur-tout il faut bien prendre les passes, c'est-à-dire le lieu où la rivière a établi son chenal; ces passes changent très-fréquemment, & les pilotes lamineux sont occupés sans cesse à les reconnoître.

Sans ces inconvénients, la rivière de Bordeaux, qui reçoit des frégates du roi, pourroit donner asile aux plus grands vaisseaux. Elle est cependant incommode pour ses courants & les crues auxquelles elle est très-sujette.

On ne connoit aucun moyen de remédier à la trop grande largeur qu'à la Garonne à son embouchure. Les travaux qu'une pareille entreprise exigeroit sont trop considérables, trop dispendieux & trop peu sûrs pour qu'on les entreprenne. Au reste nous dirons un mot de ce genre de travaux en parlant de la Seine, qui se trouve précisément dans le même cas que la Garonne. Quoiqu'il en soit, le port de Bordeaux est un des plus beaux & des plus commodes du royaume; les quais sur les deux rives, ont un développement immense & une largeur très-bien étendue; de sorte qu'il s'y fait sans confusion, un commerce considérable en vins & autres denrées pour l'approvisionnement des colonies, & celui des meilleures tables de la nation & de nos voisins; c'est en même-temps le port le plus décoré.

Nantes n'est plus un port de mers les sables & les terres que la Loire & les rivières affluentes accumulent dans le chenal, l'ont en ombre au point qu'il n'y peut plus remonter que des navires d'un très-petit tirant d'eau. Les bâtimens que l'on construit maintenant, beaucoup au-dessous de la ville, ne sont lancés qu'avec un appareil immense de fusailles; & portés sur ce cerceau, ils franchissent les bas-fonds de la rivière pour descendre à l'aimon, où l'on finit de les emmêler, & où l'on procède à leur armement. Jamais ils ne revoyent ensuite le lieu qui les a vu naître. Cependant le port de Nantes recevoit il y a 50 ans, des navires de 500 & 600 tonneaux.

Il ne seroit probablement pas impossible de rendre à ce port son ancienne splendeur. Un ingénieur nommé Mongin, fit faire il y a vingt ans des digues transversales, qui réduisirent le lit de la rivière au tiers de sa largeur; & le chenal s'approfondit. On voit encore au-dessous de la ville des débris de ces digues. Elles avoient été construites à la hâte & à peu de frais, parce qu'il n'y avoit que d'une expérience; l'heureux succès qui l'a suivie devoit déterminer à faire des tentatives en grand.

Si l'on ne parvient à rétrécir le lit de la Loire & à approfondir son canal, tout le commerce de Nantes ne tardera pas à se porter à Paimbœuf. Ce n'est pas à vraiment dire un port; le lit de la rivière y est trop large, & les courants trop rapides pour qu'on lui puisse donner ce nom: c'est une rade foraine peu sûre, & où il arrive des accidens

graves toutes les fois qu'il s'élève un fort coup de vent de sud-ouest.

Le Port-Louis & l'Orient font compris dans la même rade; l'abord en est effrayant. L'entrée est hérissée de rochers, dont il faut avoir une connaissance exacte, pour ne s'y pas briser; mais cette entrée est sûre quand on la connoît. La rade est vaste, bien abritée & d'un bon fond. Le Port-Louis est un port d'échouage, destiné uniquement au commerce de port à port ou au cabotage. Mais l'Orient est un établissement de conséquence: on y trouve tous les bâtimens qui constituent un arsenal; & les chantiers de construction les plus commodes possibles. C'étoit le siège de l'ancienne compagnie des Indes, qui n'avoit rien épargné pour y réunir tous les avantages. La marine royale s'en est emparée depuis, & l'on y construit tous les ans un vaisseau de 74 canons, ou une grande frégate. Les vaisseaux de la nouvelle compagnie des Indes y font aussi leurs armemens & leurs désarmemens; ainsi c'est un port mixte, & qui en a toutes les commodités, parce que les établissemens de la compagnie & ceux de la marine royale sont confondus.

La rade du Port-Louis est fort vaste, de sorte que les quais & le pied des cales font couverts de dépôts qu'il faut enlever avec des machines à vapeur ( Voyez le mot CUREUR ). Mais indépendamment de cet inconvénient, le port de l'Orient est le meilleur que nous ayons pour les grandes expéditions de commerce.

Toute la côte de Bretagne n'a pas une rivière ni une anse, qui conserve à la basse mer une quantité d'eau suffisante pour tenir les vaisseaux à flot; si l'on en excepte la Vilaine qui se jette à la mer auprès de la Roche-Bernard, & la baie de Morlaix. Partout ailleurs on n'a pu établir que de malheureux réduits où les navires après mille dangers se viennent écraser par leurs propres poids sur le sable & les cailloux. On ne sauroit qualifier autrement les ports de Vannes, du Conquet, de Saint-Brieuc, de Roscoff, de Brest & autres de cette espèce. La nature leur a tout refusé: l'art ne pourroit jamais réparer les torts.

Je passe sous silence le port de Brest pour y revenir par la suite en parlant des anneaux de la marine royale. Venons à celui de Saint-Malo.

Un commerce immense avec toutes les parties du monde; des armemens considérables pour la pêche de la morue sur le grand banc & à la côte de Terre-Neuve; des relations très-étendues avec l'Angleterre au moyen des Isles de Jersey & Guernesey: ce sont les avantages que la petite presqu'île sur laquelle on a construit le port de Saint-Malo, doit à la population locale. On y occupe annuellement 200 navires & plus de 20 mille matelots, avec un nombre d'ouvriers proportionné; de sorte que c'est sans contredit le quartier des armées le plus considérable par le nombre d'hommes qu'il fournit à la marine royale; il ne l'est pas moins par la bonne qualité des marins & des ouvriers qu'on en tire.

Mais, il faut l'avouer, il n'y a peut-être pas d'aspect plus hideux que celui de la baie de Saint-Malo. Un espace de près de huit lieues superficielles, que l'on voit couvert d'eau lors de la pleine mer, où tous les navires trouvent un louvoyage vaste & sûr, n'est plus au moment de la basse-eau qu'une pleine inonde de fable, coupée de quelques ruisseaux, dans lesquels les patrons des barques ne se hasardent qu'un tremblant de rencontrer à chaque instant des rochers qui les brisent ou des bancs qui les arrêtent. L'entrée de cette baie n'est pas moins effrayante. Une foule innombrable de rochers, la bouche & semble en interdire l'approche. Il a fallu sans doute un cœur garni d'un triple acier, à celui qui le premier a osé confier son existence à une frêle nacelle pour aller chercher à travers tant de dangers & au milieu de courants effrayans, la route que doivent suivre les vaisseaux; ce n'est plus aujourd'hui qu'un jeu, depuis que les premières impressions ont été détruites par l'exemple & par l'habitude.

Tous les bâtimens réfugiés à Saint-Malo, sont donc forcés de s'échouer à toutes les marées sur le sable, en attendant le retour de l'eau qui doit les faire flotter pendant quelques heures, pour les abandonner encore. Il y a cependant un canal formé par la rivière de Rance, où quelques bâtimens peuvent tenir à l'ancre & trouvent toujours une quantité d'eau suffisante. En remontant cette rivière, on rencontre encore plusieurs mouillages, qui réunissent les deux avantages d'une bonne tenue, & d'un bon fond.

Un particulier a su profiter de ces positions heureuses, pour faire un établissement qui mérite une description particulière. M. Dubois, armateur riche, & plus industrieux encore, a fermé par une digue l'entrée d'une anse connue sous le nom du Mont-marin, une lieue plus haut que Saint-Malo. Une porte bâtuë retient les eaux dans le canal de la rivière, & laisse à sec ce bassin naturel, dans lequel on construit des bâtimens de toutes les grandeurs, & en très-grand nombre à la fois. En ouvrant les portes au moment de la mer basse, l'eau vient prendre ces bâtimens lors du flot, & les amène dans la rivière, où ils trouvent un bon mouillage, & peuvent finir leur armement sans jamais échouer. On a fait sortir à la fois du port du Mont-marin, 20 navires de 300 tonneaux qui avoient été construits & armés dans l'anse. On y a fait des coques pour le roi en 1786; elles y ont été presque totalement armées: rien n'empêcherait d'y faire des frégates.

Tous les ateliers tels que la peinture, la menuiserie, la sculpture, la poultrie, les forges, sont placés sur les rives; & les écarpemens qu'ils ont exigé, ont servi à faire des levées servant de quais. Des appuis creusés dans la montagne, forment des ateliers couverts, où les ouvriers se retirent dans le mauvais temps, & travaillent à l'abri. On y trouve encore des magasins pour renfermer les munitions de toute espèce: caves pour les vins, bou-

langerie & sécherie pour le biscuit, greniers à légumes, à blés, à farines; deux corderies dont une peut commettre des cables de 180 brasses, un atelier de garniture, des magasins pour le cordage fait.

Cette possession, unique pour un particulier, seroit justement enviable par des princes puissants privés d'établissements maritimes, parce qu'elle est susceptible d'améliorations qui la rendroient infiniment précieuse. Mais quoique la France ait des ports considérables, en grand nombre & très avantageusement situés, je pense qu'il seroit de ses intérêts de ne pas négliger celui-ci, qui, moyennant quelques travaux peu dispendieux, & d'un succès assuré, deviendrait infiniment utile en temps de guerre.

Le port de Saint-Malo est placé d'une manière qui le rend très-propre aux grandes expéditions maritimes, puisque c'est là que se firent les armemens pour les transports en 1778 & 1779. Il est en même temps utile pour les constructions des frégates, des flûtes & des gabares, puisque l'on y en a fait considérablement pendant la dernière guerre, malgré la situation peu commode des chantiers de Solidor, & la nécessité de lancer à sec. Si la rivière de Rance pouvoit servir d'asile à des vaisseaux désemparés, si l'on y trouvoit les ressources nécessaires pour les mettre en état de reprendre la mer, ce seroit un intermédiaire bien précieux entre les ports de Brest & celui de Cherbourg, qui vraisemblablement réuniroient bientôt toutes les forces maritimes de la France. Or je crois pouvoir assurer que l'on ne s'éloigneroit pas en concevant à cet égard les plus flatteuses espérances.

Une frégate trouveroit déjà les plus grandes ressources au port de Mont-marin; & l'on pourroit à peu de frais, joindre au bassin qui existe, un autre bassin avec des portes d'aval, dans lequel on retiendroit l'eau pour faire les armemens & les défarmentiers à flot & sous les magasins. Mais en suivant la route qui a été tracée par un particulier, on pourroit se procurer des moyens pour la réparation des vaisseaux des premiers rangs.

En arrière & à très-petite distance du port du Mont-marin, on trouve une anse appelée la Richardaye. Sa largeur, à-peu-près égale dans toute son étendue, est actuellement de 200 pieds. Sa longueur, depuis le point où l'on pourroit établir la digue, jusqu'à celui où elle est assez creusée par la nature pour qu'on y puisse établir des chantiers, est de 1600 pieds; & la mer s'étend à une distance double sur un fond de vase semblable à la terre à poterie, qu'il seroit facile de creuser à volonté.

On pourroit établir une digue à l'embouchure de cette anse, sur une largeur de 30 toises environ; & la nature semble y avoir placé à dessein un gros rocher sur chaque rive pour lui servir de culée. La mer monteroit sur le radier de la porte pratiquée dans cette digue, de 18 pieds dans les grandes marées moyennes, & de 24 dans celles des équinoxes.

Tout le travail de la construction se feroit sans frais d'épuisement, parce que le local affecte parfaitement aux grandes marées.

Les deux rives le prêtent merveilleusement à tous les établissemens qu'on y voudra faire; & ces établissemens ne doivent pas être nombreux, puisqu'il s'agit de faire un bassin de ressource en cas d'événement, & non pas un port de construction.

Vis-à-vis l'embouchure de la Richardaye, on trouve, suivant le rapport des pilotes, un mouillage excellent pour 7 grands vaisseaux par 7 ou 8 brasses d'eau. C'est là que les navires le Chauvelin dans la guerre de 1757, le Thétée & le Fitz-James dans celle de 1778 se sont réfugiés pour se soustraire à une tempête violente qui les avoit chassés de la baie de Saint-Malo. Ces navires étoient du port de 1300 tonneaux.

Si l'on pratiquoit au bas de l'anse une porte d'amont & une d'aval avec un sas capable de contenir un vaisseau du premier rang, il y pourroit armer, défarmer, être refondu, construit même si l'on vouloit. Enfin pour augmenter les commodités de cet établissement projeté, rien n'empêcheroit de lui donner une communication facile avec celui du Mont-marin: elle est déjà faite par terre; il ne faudroit couper qu'un rocher nommé Cancaal, pour en avoir un autre par mer; & cette opération ne seroit point du tout dispendieuse.

On n'ignore pas qu'il faudroit les plus grandes précautions pour faire entrer un vaisseau du premier rang dans la Rance, & le faire monter jusqu'à la Richardaye; aussi nous pensons bien qu'il est au moins très-vraisemblable, que le port proposé ne recevrait jamais de bâtiment de cette force. Mais il n'en faudroit pas moins donner au sas, les dimensions nécessaires pour le contenir; parce que le cas peut arriver, & que dans ce cas, très-embarrassant, on seroit trop heureux d'avoir une pareille ressource dont il seroit difficile à la vérité, mais point du tout impossible de profiter. L'anse de la Richardaye pourroit contenir au moins trois vaisseaux de 74 canons en radoub; & il peut arriver plus d'un événement qui fassent vivement regretter de n'avoir pas ce moyen de les sauver. Cette considération seule suffit pour que les idées qu'on vient d'exposer ne soient pas à dédaigner: passons à d'autres objets.

Le long des côtes de Normandie depuis Saint-Malo jusqu'à la Seine, on ne trouvera pas des îles de rochers effrayants, ni des grèves de sable immenses: c'est un terrain plat & le plus souvent recouvert d'une vase franche & glauque. Les bâtimens ne peuvent point approcher du rivage, parce que la mer n'a point de profondeur; & l'on n'y voit que quelques criques propres à servir de repaire à des barques: il y a cependant deux points intéressans: Cherbourg & la Hougue. Depuis le commencement du règne de Louis XV, ces deux baies se sont disputées l'honneur de former un port de roi. La question vient d'être décidée avec



beaucoup de raison en faveur de la première. Nous en parlerons à la fin de cet article.

Bien des considérations militoient en faveur de la Hougue : la mer y est bien plus tranquille & bien moins sujette aux courants que devant Cherbourg. La rade, quoique foraine, est plus sûre ; &, si l'on y avoit entrepris les mêmes travaux que l'on exécute dans l'autre baie, ils auroient été d'une bien moindre dépense, & d'un succès plus assuré. On trouve dans l'Architecte hydraulique de Bélidor une idée de la forme qu'on avoit projeté de construire à la Hougue. Cette conception première a été développée par M. Choquet de Lindu, ingénieur de la marine, distingué par ses connoissances & ses travaux. Il s'est conformé au système général exposé dans l'ouvrage que je viens de citer, & l'a embelli par ses distributions. Tous les ateliers établis sur le mole de la rive gauche, le long de la pointe de Saïte-Vaïst, étoient situés chacun dans une île sâcise ; & le canal qui l'entoure, navigable pendant les deux tiers de toutes les marées, procurait la communication la plus facile & la plus économique dans toutes les parties du port. Cette communication étoit suppléée par des ponts jetés d'une île à l'autre ; la rive gauche contenoit les chantiers & bassins de constructions. Des fossés immenses, ouverts en arrière des môles qui forment l'avant-port, devoient contenir les approvisionnements en bois de construction & de mâture ; l'arrière-port, de forme circulaire, pouvoit servir d'asile à 30 vaisseaux de ligne, avec tout ce qui en dépend.

Cette superbe distribution doit faire regretter sans doute, qu'un plan aussi bien conçu ne soit pas exécuté ; mais il falloit creuser le port dans un fond de sable vaseux & au-dessous du niveau de l'écran actuel. On a craint qu'en forçant ainsi la nature, on ne se préparât des travaux mal proportionnés aux forces humaines, & que le canal ne se remplît. Enfin la sortie de la baie ne seroit pas facile par une bonne partie des rhumbs de vent, & particulièrement par ceux qui règnent le plus ordinairement dans la Manche ; cette dernière considération a déterminé la proscription du port de la Hougue.

En considérant l'embouchure de la Seine au moment de la plaine mer, on seroit porté à croire que, rival de la Tanise, ce fleuve peut recevoir dans son lit des forces navales formidables. On seroit encore confirmé dans cette opinion si, la sonde à la main, on remontait son cours depuis Caudebec jusqu'à Rouen dans une longueur de près de 30 lieues, en suivant les sinuosités du fleuve. On trouveroit dans beaucoup d'endroits une profondeur suffisante, pour tenir à flot les vaisseaux du plus grand tirant d'eau ; & par-tout un fond assez facile à diviser, pour que les machines détruisent aisément les bancs qui gênent la navigation. Malheureusement ces îles fluviales sont détruites quand on considère le fond de la Seine devant Quillebeuf au moment des basses eaux ; on dé-

couvre à perte de vue des bancs de sables immenses qui coupent le chenal en toutes sortes de sens. Ce fleuve, auparavant si majestueux, se traîne avec peine parmi toutes ces alluvions ; & forme différens petits courans d'eau divités & sans profondeur. Des pilotes intrépides tâchent tous les jours de deviner lequel de ces canaux formera la passe la plus sûre pour les navires ; & dès que le flot est venu, ils dirigent leur course d'après ces observations ; heureux si leurs spéculations ne sont pas trompées ; la suite ordinaire de la moindre erreur est la perte du navire & de ceux qui le montent.

Le flot ou mascaret, ou la barre, produit dans la Seine les mêmes effets qu'au bas de la rivière de Bordeaux : peut-être même de plus terribles. Des prairies immenses sont enlevées en une marée ; & les vaisseaux passent, où quinze jours auparavant de riches troupeaux s'engraissoient dans de celloes pâturages. Ailleurs le fleuve reflue les possessions qu'il a détruites ; des bancs se réunissent au continent ; & le propriétaire voit ses terres s'accroître dans un rapport étonnant. Mais partout ce n'est qu'incertitude ; & les riverains ne peuvent compter sur leurs propriétés, ni les navigateurs sur la route qu'ils doivent tenir.

Il est rare que des navires qui tirent plus de 9 pieds d'eau, puissent entrer dans la Seine ; cela réduit le commerce de Rouen à n'employer que des bâtimens de 280 à 300 tonneaux au plus, avec des formes françaises & de 350 avec des formes hollandaises.

L'Académie de Rouen a proposé plusieurs fois ; pour sujet d'un des prix qu'elle distribue tous les ans, de déterminer les moyens les plus sûrs & les plus économiques pour rendre la Seine navigable à de plus grands navires. Parmi les mémoires qu'elle a reçus, elle en a distingué plusieurs dont on va donner une idée. L'un propose de former une digue depuis Villequier, origine des alluvions, jusqu'à l'embouchure, au moyen de laquelle le cours de la rivière soit rétréci dans de justes bornes. On veut faire cette digue avec des masses factices ou naturelles, en pierres d'une toise cube, que l'on jetteroit au hasard les unes sur les autres. Quand on ne trouveroit pas à sa portée des carrières capables de procurer de pareilles pierres, on les formeroit artificiellement en béton. (voyez l'Architecte de Bélidor). Au moyen d'un appareil de futaies ingénieux, on transporterait ces pierres où l'on voudroit sans frais.

Un autre mémoire propose de réunir au continent les bancs qui en font les plus prochains, en bouchant avec des digues de fascinae les passes, par lesquelles la mer montante vient les prendre à revers pour les dégrader. Par ce moyen on rétrécirait peu-à-peu le canal en se servant des bancs mêmes qui l'obstruent.

On regarde ailleurs le lit actuel de la Seine comme perdu sans ressource ; & l'on croit qu'il n'y a d'autre moyen que d'en percer un nouveau. Mais on

varie sur le point d'affluens de ce canal, soit à la rivière elle-même, soit à la mer. Les uns le veulent conduire à la baie de Paluel, à travers les terres du pays de Caux : cette baie vaste & sûre seroit une rade excellente, ce qui est infiniment rare sur toute la côte; d'autres font rentrer le canal dans le lit même de la rivière au-dessus du Havre auprès de la rivière d'Harfleur. Tous prennent son origine à Villequier.

Le projet qui a mérité l'approbation de l'académie, est celui d'un canal qui, prenant son origine à Villequier, & courant le long de la côte du pays de Caux, iroit se jeter dans l'ancien canal d'Harfleur ou de M. de Vauban. On auroit aux deux bouts une double échuse, avec un sas capable de contenir un certain nombre de navires, qui passeroient indistinctement à toutes es marées du Havre dans la Seine & de la Seine au Havre, sans être obligés d'échouer & d'attendre que la Lune d'accord avec le vent, permette de franchir le pas périlleux de Quillebeuf. On prend actuellement les sondes & les nivellemens nécessaires pour l'exécution de ce beau plan.

La discussion des différens systèmes soumis au jugement de la compagnie, a donné matière à des dissertations sur la nature des alluvions qui encombre l'embouchure du fleuve; & ce qu'on ne peut voir sans étonnement, c'est que tout le monde se soit réuni pour confirmer une erreur anciennement accréditée, mais qui ne doit son existence & la confiance générale dont elle jouit qu'aux préjugés & au défaut d'examen.

On prétend que les bancs de sable accumulés à Tancarville & à Quillebeuf sont produits par la trituration des galets, dont la côte de haute Normandie est couverte & qui proviennent de l'éboulement de ses falaises. Mais cette opinion ne se pourroit pas soutenir si l'on faisoit attention 1°. que la nature & la couleur des galets qui sont répandus sur la côte depuis Dieppe jusqu'au Havre, varient suivant les lieux : ce qui prouve que leur déplacement ne peut être très-considérable ; 2°. que les galets au port du Havre sont encore très-gros, quoiqu'on prétende qu'ils y sont venus de fort loin ; 3°. que l'on ne trouve plus un galet, mais seulement du sable très-fin devant Quillebeuf, quoique la distance du Havre à Quillebeuf soit bien moindre que celle du Havre aux points d'où l'on prétend tirer l'origine des galets ; 4°. enfin qu'en triturant les galets du Havre, on n'obtiendra jamais rien de semblable au sable de Tancarville : que ce sable est vitrifiable, tandis que le produit de la trituration des galets ne l'est pas.

Si l'on remonte au contraire le cours de la Seine, on y trouvera par-tout du sable de même nature que celui qui obstrue son embouchure, à la seule différence près qu'il est moins chargé de débris de coquillages. On ne peut donc se refuser à cette vérité que les alluvions de la Seine lui sont indigènes. Elles proviennent des troubles qu'elle charie, & de la détérioration de ses rives ; & point du tout

de la trituration de galets provenant des falaises : trituration, qui ne peut être assez complète dans un aussi court espace, pour que des mailles du poids de 4 ou 6 onces, & d'une grande dureté, soient réduites par le seul mouvement des eaux en un sable friable. Si l'on observe exactement la marche de toutes les alluvions, on reconnoitra de même que presque par-tout elles ne font qu'aux troubles chariés par les fleuves ou les torrens, à la destruction des berges auprès des confluents, & jamais à des causes plus éloignées.

A l'embouchure de la Seine on trouve deux ports assez considérables l'un sur la côte de basse-Normandie nommé Honfleur; & le Havre à la pointe la plus avancée du pays de Caux.

Honfleur a un beau bassin où l'on construit & arme des navires de 350 à 400 tonneaux; le commerce qui se fait dans cette ville ayant pris une plus grande extension, ce bassin n'a plus suffi, & l'on en a fait un autre, mais dont le succès n'a pas été heureux : il s'est encombré de vase dès les premières années. Les écluses de chasses pratiquées à sa tête pour le nettoyer, n'ont rien produit pour deux railons ; la première c'est qu'elles n'ont pas un volume d'eau suffisant ; la seconde, c'est que les chasses ont toujours peu de prise sur la vase & le sable fin, & qu'elles ne font que les comprimer, au lieu qu'elles enlèvent le sable gros & le galet.

Le Havre a toujours été une place de commerce importante ; cette ville fut fortifiée par François I<sup>er</sup>. Louis XIII y fit bâtir une superbe citadelle qu'on vient de démolir : enfin Louis XIV y a fait pratiquer un bassin & des bâtimens pour sa marine, ce qui l'a rendu un port mixte.

L'entrée de ce port, qui étoit naturellement dirigée au S. O., se trouve maintenant portée à l'ouest. Un banc de galet qui s'étend le long de la jetée du nord jusqu'au Hoc, a obligé de donner diverses inflexions au canal, que sa pointe recouvre encore de jour en jour.

Les falaises, c'est ainsi qu'on nomme la lisière de terres & de rochers qui forment le bord de la mer le long de la côte de Normandie, s'éboulent sans cesse à cause de l'action des flots qui les sapent par le pied ; les pierres, roulées par les vagues, s'arrondissent & forment ce qu'on appelle des galets ; leur nouvelle forme leur donnant plus de mobilité, fait que les tempêtes les déplaçant & les transportent toujours du côté où les courans & les vents exercent leur plus grand effort.

Ce déplacement ne peut pas être considérable, parce que l'action des vagues tend toujours à rejeter les alluvions sur les rives, & jamais à faire couvrir ces alluvions parallèlement aux rives : mais le premier de ces mouvemens seul suffit pour former un banc & boucher un port dont l'entrée est toujours fort étroite. C'est ce qui arrive au Havre ; & c'est ce qui arriveroit encore quand on couperoit, comme on l'a proposé, la côte de Caux par des épis très-plongés dans la mer. On n'a pas re-  
mède

nédié à cet inconvénient par le prolongement des jetées; il n'a fait, comme à Bayonne, que reculer le banc ou la barre; mais elle n'existe pas moins; & l'entrée du port est seulement devenue plus difficile: il n'y a qu'un seul moyen de la nettoyer: c'est d'employer des chasses fortes & bien disposées.

On en avoit pratiqué plusieurs en construisant les fortifications de la place. Il existe auprès de la tour de François I<sup>er</sup>, trois pertuis de 7 pieds de largeur; ils sont séparés par des piles tracées obliquement, pour raccorder la direction de la chaise avec celle du chenal; l'écluse de la barre, placée sur la chaussée qui conduit de la ville à la citadelle, est plus grande & mieux placée; des vannes pratiquées dans les portes du bassin peuvent encore dans quelques circonstances ajouter à l'effet de ses écluses; mais tous ces moyens sont trop faibles, parce qu'il n'y a pas de retenue suffisante, & que les pertuis sont trop loin de la tête des jetées. M. de Vauban voulut augmenter le volume des eaux en pratiquant un canal de Harfleur au Havre, dans lequel on conduiroit la rivière de Montivilliers; ce canal a été percé, puis abandonné: il est à moitié comblé maintenant.

Tel est l'état actuel du Havre: son entrée est très-dangereuse; son avant-port est peu profond & assèche à toutes les marées. Il a cependant l'avantage précieux & rare de conserver la mer pleine environ trois heures, ce qu'il doit aux remous de la Seine qui soutiennent les eaux du jufant. Le bassin, occupé presque en entier par la marine, est trop petit, & ne peut faire une ressource pour le commerce. Le Roi qui tourne toutes ses vues du côté de la marine, a fait dresser des plans pour l'agrandissement de la ville & du port: ceux qu'on a présentés ont été combattus & l'on ne sçait encore quel parti l'on prendra; mais il paroit bien constant que l'on réparera le canal de Vauban, qui peut faire un arrière-port immense, & servira dans tous les cas d'une retenue bien capable de chasser les alluvions; cette idée s'accommoderoit parfaitement avec le projet que nous avons exposé d'un canal de dérivation pour les navires qui descendent ou remontent la Seine.

Dieppe est encore plus maltraité par les alluvions que le Havre: c'est dans le port même & contre les jetées que les galles s'accumulent & forment des dépôts, qui réduisent le chenal au tiers de sa largeur première. Tous les efforts que l'on a fait jusqu'à présent pour les arrêter, ont été inutiles: une seule marée faisoit plus de mal que le travail de mille hommes n'en produisoit de bien. Ajoutez à cette malheureuse situation que l'entrée du port est difficile à saisir par les vents régnans, & que les navires qui la manquent, se perdent presque inévitablement à côté des jetées. Telles sont les raisons qui font abandonner ce port, fameux autrefois par des expéditions militaires, recommandable depuis par son commerce, réduit aujourd'hui à la simple navigation de la pêche.

On y a construit une magnifique écluse de chaise à 3 pertuis de 12 pieds chaque, déduction faite de 2 pieds pour l'épaisseur des portes; une retenue de 70000

Marine Tome III.

toises superficielles, & 12 pieds de profondeur dans les grandes mers, alimentée par la rivière d'Arques & par les eaux de la mer, est déjà presque creusée: on va travailler à percer un nouveau chenal de 120 pieds de largeur avec un peu d'évalement à l'entrée dans une direction perpendiculaire à celle de l'ancien, & qui aboutira dans une anse où l'on se flatte que les rapports seront moindres. L'écluse a été placée suivant le lit de ce canal projeté. On espère que ces travaux rendront au port de Dieppe son ancien commerce, & sa première splendeur.

Ces espérances pourroient être confirmées par le bon succès de travaux semblables faits au port du Tréport. La rivière de Risle se jette à la mer dans une baie superbe entre le Tréport & le bourg d'Eau. Le lit de cette rivière a changé dans différens temps, & ses variations ont été si considérables qu'ayant passé autrefois au pied du bourg d'Eau, il arrose aujourd'hui les murailles du Tréport, qui en est distant de trois-quarts de lieue. La vallée a totalement été comblée par les galles; & le port lui-même n'étoit presque plus praticable quand M. le duc de Penthièvre, seigneur & protecteur de ce pays, prit son état en considération & voulut bien accorder des fonds très-considérables pour le faire nettoyer. C'est à la munificence de ce prince l'attribuant qu'on doit la belle écluse de chaise, ouverte pour la première fois en 1782, & qui a si bien nettoyé la passe, que l'on a tout lieu d'espérer, aujourd'hui que ce port, réduit à servir d'asile à de méchantes barques, pourra, quand les jetées seront rétablies, recevoir de gros navires du commerce.

L'écluse du Tréport est composée de deux passages de 21 pieds d'ouverture chacun, séparés par une pile de 8 pieds de largeur, terminée à droite & à gauche par un bajoyer de 10 pieds d'épaisseur réduite. Le poteau tourillon de chaque porte, ayant 22 pouces, & le poteau buttant 12 pouces, la largeur des écluses est réduite à 32 pieds 8 poncees, déduction faite de l'épaisseur des portes: ce qui forme, en comptant sur 12 pieds de hauteur moyenne, un pertuis de 392 pieds superficiels.

Les jetées le prolongent à 250 toises de l'écluse. Elles ont à leur origine, c'est-à-dire, contre l'écluse, environ 30 toises d'ouverture, & la largeur va toujours en diminuant, pour se réduire à 20 toises à son embouchure. Les jetées détruites par vénérité ne sont pas encore relevées.

La retenue doit avoir 28 mille toises superficielles; elle est maintenant creusée au deux tiers. La chaise des écluses dure environ 50 minutes, & l'on peut les faire jouer vingt fois dans une grande mer. Quoique la retenue ne soit pas finie, l'effet de cette écluse est tel, qu'en 70 chaises, elle a emporté 1160 toises cubes de galles mêlées de sable & de coquillages, depuis long-temps amalgamés & massifiés ensemble. Cette masse devoit peser au moins 54 millions de livres.

Les vents d'ouest amènent encore beaucoup de galles à la tête des jetées: quelquefois même l'entrée du port est barrée quand on est quelque

C c

temps sans faire jouer la chafse; mais il suffit de l'effet de cette chafse pendant une grande mer pour la débarrasser totalement.

C'est aux hollandais, cette nation industrieuse, & qui par sa position avoit sans cesse à combattre contre le plus terrible des éléments, que nous devons la plupart des inventions relatives aux constructions hydrauliques; particulièrement celles des écluses de retenue, de chafse, des fies & autres. Ils les employèrent pour la première fois en différents endroits des Pays-Bas, vers le commencement du 17<sup>e</sup> siècle. A leur exemple nous avons tiré le plus grand parti du même mécanisme pour le superbe & malheureux port de Dunkerque.

Situé tout au fond de la Manche, sur les frontières de la Hollande & de l'Allemagne à la vue des côtes d'Ecosse, Dunkerque étoit la place la plus importante du royaume, quand Louis XIV eut à soutenir successivement contre les hollandais, les impériaux & les anglais, ces guerres qui lui ont donné tant de chagrin & tant de gloire: cette ville a beaucoup perdu de son lustre aujourd'hui.

Le port de Dunkerque a tous les inconvénients des autres ports de la Manche; il n'y a point de rade formée; la côte est bordée par une grève plate, de sable mouvant, sur laquelle la mer se déploie & forme une barre très-dangereuse; la distance de la laisse de haute mer à celle de basse mer est, dans bien des endroits, de 6 à 700 toises, tant le rampart de l'estran est foible. L'art seul pourroit faire un port commode dans un local aussi peu favorable. Mais le siècle de Louis-le-Grand étoit le siècle des grands hommes, & l'art y fit des prodiges.

L'entrée du port fut formée par deux jetées en bois garnies de caissons chargés de grosses pierres; ces jetées avançaient à 1000 toises dans la mer; leurs maisons furent élevées par de superbes batteries, & leurs flancs par des forts imprénables. Le chenal se prolongeoit dans la ville en changeant la direction du N. N. E. au N. O.: & suivant ces contours, la longueur du port étoit d'environ 700 toises. On envoie delà dans un bassin, en passant par une porte bûchée de 42 p. d'ouverture. C'étoit un arsenal royal muni de tous les bâtimens nécessaires pour construire & armer 40 vaisseaux de guerre, tels qu'on les faisoit alors.

On avoit réuni toutes les eaux affluentes dans plusieurs canaux, pour se procurer des chasses, capables de nettoyer un port d'une longueur aussi grande.

Le canal de Bergue, propre à porter des bateaux, se jetoit dans le port par une écluse double, ayant 26 pieds d'ouverture; l'effet de cette chafse ouverte à basse mer, se faisoit sentir à plus de 1600 toises.

Le canal de la Moëre & celui de Furnes avoient un succès égal. On avoit projeté de se procurer une quatrième chafse avec les eaux du canal de Bourgour, qui auroient encore mieux réussi, parce que leur direction se marquoit mieux avec celle du chenal.

Mais, indépendamment de cette dernière écluse, l'effort réuni des autres avoit opéré si merveilleusement, que depuis 1707 jusqu'en 1710, le port & l'avant-port avoient été creusés de 15 pieds.

Une suite de malheurs força la même main qui avoit élevé ces superbes monumens de l'industrie française, à les détruire, avant qu'on eût recueilli le fruit, avant que d'avoir vu quel seroit le terme du bien qu'ils opéreroient. Les jetées furent démolies, les canaux bouchés, les écluses renversées; on ferma par un barreau la communication de l'ancien port au chenal. Dunkerque n'étoit plus le port enrichi des dépouilles de l'ennemi battu tant de fois par l'immortel du Gay-Trouin. Aux cris de victoire avoient succédé ceux de la douleur; le commerce étoit perdu sans ressource; on craignoit d'autres désastres encore: les canaux obstrués menaçoient la ville & le pays d'une inondation. La cour ordonna, pour prévenir ce fléau, l'ouverture du canal de Marck; il fut creusé dans une longueur de 3400 toises, & reçut les eaux de tous ceux qui se rendoient auparavant dans le port. On y fit une écluse double avec une porte de 44 pieds d'ouverture & une autre de 36. Trois ans après, l'ennemi jaloux, abusant encore de ses avantages, força de la détruire pour y substituer une seule porte de 36 pieds de largeur. La dévotion étoit à son comble, quand un événement heureux détruisit en 1720, le barreau qui barroit le port; & le commerce reprit un peu d'activité. Mais il fut 10 jours sans rentrer dans des limites bien étroites, & soumit à l'inspection de commissaires anglais qui ne permettoient pas de faire aucun travail dans ce port dégradé.

Il étoit réservé à notre jeune monarque de secouer un joug aussi humiliant. Sa gloire demanda qu'il relevât les ouvrages de ses ancêtres, & rende à la Flandre-Françoise un des ports les plus avantageusement situés de son royaume; la nation voit avec enthousiasme que, malgré les dépenses d'une guerre active, malgré celles qu'entraînent les grandes opérations, qu'il fait exécuter sur divers points de ses côtes, le Roi daigne encore s'occuper du port de Dunkerque, & se prépare à y donner des marques de sa bienveillance.

Tels sont les ports les plus intéressants que nous ayons sur l'Océan & dans le canal Britannique: les anglais sont plus favorisés que nous. Les bûches propres à faire un ari aux vaisseaux, sont très-fréquentes sur leurs rivages. Les anes & les embouchures de rivières capables de faire des ports, s'y rencontrent aussi souvent. On y trouve même des fleuves que des vaisseaux peuvent remonter jusqu'à plusieurs lieues dans les terres: mais ces avantages ne sont-ils pas compensés par celui dont jouit la France d'avoir des établissemens de commerce & de marine militaire sur deux mers, l'Océan & la Méditerranée, sans parler d'un grand nombre de petits ports situés sur les côtes de Languedoc & de Provence: arrêtons-nous à celui de Marseille.

Ce port est placé au fond d'une baie qui lui sert de rade. Cette rade n'est pas pure parce qu'elle est

distante par les vents de sud & de S. E. le bassin a été presque totalement creusé par la main des hommes. Il est assez grand pour le commerce du pays, & a beaucoup d'entretien. L'entrée du bassin a 45 toises d'ouverture, & sa direction est telle que les plus violents coups de vent de quelque côté qu'il souffle ne s'y font pas sentir. Marseille est un port de mer de la plus haute antiquité; il fut très-fréquenté par les grecs & habité par une colonie de phocéens; les romains y en établirent un autre. Depuis que cette ville est tombée au pouvoir des français, Charlemagne y fit des armemens contre les pirates; les successeurs y ont toujours eu des bâtimens de guerre. On y a construit un très-bel arsenal avec un beau bassin ou forme, pour des galères; mais ces établissemens de marine militaire ont été vendus au commerce; & les galères, qui ne sont plus aujourd'hui d'aucune considération dans nos forces navales, ont été transférées à Toulon avec les chiroques.

Malgré sa beauté, le port de Marseille a des inconvéniens: ses quais sont trop étroits, son entrée est difficile; sur-tout depuis qu'on a détruit trois moles qui la fermoient en partie. Ces moles dont on ignore l'origine, mais que l'on appelloit les pilons, étoient en pierre de taille assemblées avec des liens de cuivre; il en reste encore des vestiges que l'on n'a pu abattre, & c'est un écueil où les navires échouent quelquefois. La suppression des pilons cause un autre malheur; c'est que les sables contenus dans le chenal de la rade, sont portés dans le port & l'encombrent. Les anciens connoissoient donc l'art de bâtir dans l'eau, celui de lier la maçonnerie avec du cuivre, c'est-à-dire, avec le métal le moins dissoluble dans la mer? Ils savoient donc se garantir des alluvions par des moles qui coupent les courans? Eh, c'est dans le siècle de lumières, où les sciences physico-mathématiques, & l'hydraulique sur-tout, ont fait tant de progrès, que l'on a détruit des ouvrages élevés par la sagesse, & gâtés par cette suppression indifférente, un port intéressant! Les bontés du roi s'étendent encore sur le port de Marseille, & l'on a déjà dressé des plans pour son agrandissement & pour le débarrasser des dépôts qui s'y forment. Passons aux ports de roi.

Le port de Toulon est peut-être un des plus beaux du monde; on y entre par une rade spacieuse & sûre, qui conduit dans une autre rade plus petite, mais à l'abri de tous les accidens & de toute insulte; les côtes qui la bordent sont décorées par une verdure toujours renaissante & des jardins sans nombre; la ville est belle; Louis XII commença de la fortifier; Henri IV finit ce travail, & fit construire les deux moles qui ferment l'ancienne Darce. Louis XIV a de même enclos la nouvelle Darce, & fait faire la plupart des bâtimens qui composent l'arsenal.

Toulon fait un grand commerce de bleds & d'huiles; ainsi c'est un port mixte. Mais la séparation du port en deux enceintes différentes, fait que les

opérations du commerce ne sont pas confondues avec celles de la marine royale.

La distribution de ce port est bien entendue, & le service s'y fait avec toute la facilité qu'on peut désirer. On ne trouve nulle part des chantiers de construction aussi bien placés. Les armemens s'y font aussi avec plus de commodité qu'ailleurs, parce que l'état de la mer, qui n'est point sujette au flux & au reflux, ruine constamment à la même hauteur, permet de conduire les vaisseaux auprès des magasins, & de les amarrer entre les quais. Il n'y manquoit qu'une chose, essentielle dans un port de roi, c'est une forme pour les carènes & les radouïs. Il étoit question de la fonder dans l'eau à 33 pieds de profondeur; cette opération hardie a été exécutée par M. Groggnard & les moyens ingénieux qu'il a employés l'ont couvert de gloire: voyez les mots Bassin & FORME. Le port de Toulon peut contenir 20 vaisseaux de ligne; autant de frégates avec tout ce qui en dépend.

Le port de Rochefort n'a pas à beaucoup près les mêmes avantages, des considérations particulières déterminent Louis XIV à le placer où il est, tandis que le bas de la Charente offroit un local bien plus favorable. Tous les établissemens à terre furent distribués avec beaucoup de sagesse. Mais le port est comblé par la vase. Il faut creuser l'entrée des formes trois mois avant de les ouvrir, & les portes sont recouvertes de dépôts, un mois après que les machines ont cessé d'y travailler. Les vaisseaux ne peuvent s'armer qu'à moitié dans le port; on les traîne dans la boue jusqu'à l'Île-de-Rhé, où ils finissent leur armement. Enfin l'air y a été long-temps si malsain que l'on étoit obligé de fermer l'arsenal pendant trois mois d'été. Les différens des marais ont rendu son séjour moins malsain; mais les fièvres ne laissent pas que d'y faire encore beaucoup de ravages. Il est fâcheux que ce port, enrichi des productions de l'Aunis, de la Saintonge & des provinces adjacentes, le plus avantageusement situé pour les approvisionnemens des autres ports & de nos colonies, soit tant & d'aussi grands inconvéniens.

Rochefort a des formes couvertes, & des cales de constructions couvertes aussi: cela le rend très-propre aux constructions; mais le mauvais air y rend les ouvriers peu actifs, & fait que les travaux y languissent; la rivière peut contenir 20 vaisseaux de ligne comme Toulon; mais depuis la fin du règne de Louis XIV, on n'y en a jamais mis un aussi grand nombre.

Le port de Brest est le plus grand & le plus beau port du royaume. On pourroit même dire qu'il est le plus beau de la terre, si les circonstances n'avoient pas forcé le gouvernement à exiger de cet arsenal plus qu'on ne devoit raisonnablement en attendre. Toutes les forces navales de la nation y ont été réunies pendant la guerre dernière; on y a vu en même-temps une armée espagnole de 28 vaisseaux de ligne; on y a réparé en trois mois d'hiver, une armée de 25 vaisseaux, & fait l'armement de 300

voiles; que de ressources ne faut-il pas trouver pour faire de pareilles opérations? Si l'arsenal alors a semblé peu commode & trop borné, c'est qu'on n'y faisoit pas seulement le travail d'un arsenal; mais celui qui donneroit en même-temps beaucoup d'occupations à plusieurs grands ports.

Pendant la paix le port de Brest peut recevoir 33 vaisseaux de ligne, autant de frégates, & 40 bâtimens de transport; ils y sont amarrés sur huit canots, & caillés à deux ou trois pieds près de leur tirant d'eau en charge. Non-seulement jamais ils ne touchent, mais à peine la mer a-t-elle monté une heure & demie, que l'on trouve par-tout assez d'eau pour y faire passer un vaisseau du premier rang chargé. Mais il se trouve peu d'endroits où les vaisseaux puissent éviter, parce que le chenal est trop étroit. Par la même raison le port est incommode à mer basse dans les temps de mouvement. L'entrée du port n'est pas facile; il faut bien la connoître pour éviter un banc & plusieurs rochers qui forcent les vaisseaux d'un grand tirant d'eau à faire plusieurs détours pour passer entre les pointes.

La rade est superbe. On y a vu mouiller en même-temps 65 vaisseaux de ligne, avec beaucoup de frégates & de navires de charge; & cependant il restoit encore assez de place pour en mouiller plusieurs fois autant. On ne sort de cette rade qu'en passant par un bras de mer nommé le Goulet dont les deux bords sont bordés de batteries de canons & de mortiers qui foudroyeroient une flotte ennemie, avant qu'elle fût à portée de commencer le port.

La distribution intérieure du port de Brest n'est pas aussi commode qu'elle pourroit l'être. La porte de l'arsenal communique à un petit port étroit, & qu'il faut lever souvent pour le service du bassin. Ce bassin lui-même est fermé de si près par les magasins, & le mur de clôture, qu'il n'y a pas 8 pieds de terre-plein auprès d'un de ses angles. Les magasins touchent à la montagne qu'on a escarpé pour les défendre. Les quais sont presque par-tout trop étroits. Les cilles de construction mal accrues, trop près les unes des autres & des magasins. Tous les ateliers trop rapprochés, trop confondus, de sorte que leur service réciproque se croise sans cesse. C'est à cette réverbération vicieuse qu'il faut attribuer les accidens terribles & fréquens du feu dans ce port. Sans l'intelligence & l'activité des hommes de tous les ordres qui concourent à remédier aux effets de cet élément destructeur, il y auroit déjà fait de grands ravages, mais ils ne peuvent que remédier au mal, il faudroit prendre des moyens pour le prévenir. On s'en est occupé dans un projet d'agrandissement dressé par ordre du roi en 1784, sur les dessins de M. Grognaud; on doit aussi au zèle & aux lumières du commandant, M. le comte d'Héctor, des escarpemens qui rendront les magasins plus sûrs & d'un accès plus facile. Mais il y a beaucoup à travailler encore pour faire du port de Brest, un arsenal tout-à-fait commode; & des opérations de cette nature

demandent beaucoup de temps, de dépense & de persévérance.

Les dépôts de bois pour construction & pour mâture, qui avoient suffi jusqu'à l'époque de la guerre dernière, se trouvent aujourd'hui beaucoup port bornés pour les besoins de Brest. On doit encore aux soins de M. le comte d'Héctor l'établissement de deux dépôts immenses établis dans la rade. On y tient en réserve les bois nécessaires pour la consommation de plusieurs années. On a fait quelques tentatives pour se procurer un port auxiliaire dans la rivière de Chateaulain. L'exécution de ce projet, en déchargeant le port de Brest d'une portion de ses travaux, le rendroit bien plus propre à de grandes opérations. Malheureusement il paroît qu'elle est rejetée loin encore.

Il manque au port de Brest une fonderie, des laminaires, des moulins à scie & quelques autres établissemens utiles; mais les yeux du prince & de ses ministres sont trop ouverts sur tout ce qui concerne la marine, pour qu'on ne voie pas très-incessamment se multiplier les moyens qui la peuvent s'enrichir. On ne peut pas moins attendre d'un Roi qui a formé l'entreprise de vaincre la nature à Cherbourg, & d'un siècle qui a vu naître des hommes capables de remplir d'aussi glorieux dessein.

Nous l'avons déjà dit: la France n'a pas un seul port capable de recevoir des vaisseaux de ligne, sur toute l'étendue des côtes qui bordent le canal Britannique, depuis l'isle d'Ouessant jusqu'à Dunkerque. Les anses que l'on trouve dans la Picardie & la Flandre française, sont comblées de sables, qui tous les jours s'élèvent & reculent l'empire de la mer, en laissant à sec des ports sâles, construits à grands frais. L'éboulement des sables comble les ports de la haute Normandie; le rivage de la mer dans toute la Basse-Normandie est plat & inabordable; il est hérissé de rochers dans la basse-Bretagne, où il réunit tous les désavantages des autres.

Cette position peu favorable, comparée à celle de la nation maritime la plus puissante du monde, & dont la rivalité doit être aussi imposante qu'inévitable pour la France, est un obstacle presque invincible aux succès de notre marine. Le maréchal de Tourville, vainqueur avec des forces inférieures de moitié, ne peut trouver d'abri pour ses vaisseaux désemparés: il est obligé de les brûler lui-même, ou de les abandonner au vaincu. Le comte d'Orvilliers, maître de l'Océan, ne peut tenir contre la violence des vents, & des courants: il est contraint d'abandonner un poste qui lui assureroit la victoire, & de lutter contre les flots & la tempête, qui détruisent ses espérances & celles de la nation.

Envain Louis XIV a voulu forcer la nature à Dunkerque: tous ses efforts n'ont produit qu'un bassin peu commode, & capable au plus, de recevoir de grandes frégates. Le Havre, amélioré par ses soins, n'auroit pas de plus grandes ressources.

Saint-Malo sera toujours redoutable aux marins par la difficulté des passes qui forment son entrée, par la rapidité des courans de la Rance, par la mauvaise qualité du mouillage.

Louis XV jeta les yeux sur la baie de la Hougue : elle offre le local le plus commode & le plus sûr pour faire un port superbe ; mais il n'y a point de rade : mais les vents de nord, très-communs dans ces parages, y bloqueroient nos forces navales ; les superbes projets que nos ingénieurs ont formé sur cette aise, n'ont excité qu'une admiration stérile & des regrets.

La baie de Cherbourg fixoit depuis long-temps l'attention de tous les marins. Un fond égal & d'une excellente tenue, assure le mouillage des vaisseaux. Placé sur la pointe la plus saillante de nos côtes, cette rade est un point dominant, d'où les instrumens de la vengeance de nos Rois peuvent s'élever malgré tous les vents, fur l'ennemi qui les menace ; d'où l'on peut observer facilement tous les mouvemens qui se font sur les côtes voisines. C'est un poste avancé, d'où l'on pourra distribuer la protection la plus assurée pour les convois qui doivent être répartis dans nos différents ports. Mais par la même raison, cette rade ouverte à tous les vents, & battue sur-tout par ceux d'ouest & de N. O. n'est qu'un asile incertain, où les armées du Roi trouveroient souvent leur perte sur une grève improductive & sans abri, & retournent sans défense, exposées aux insultes d'un ennemi supérieur en nombre.

Il falloit établir une digue d'une étendue immense pour rompre l'effort des vagues & des courans ; former des basins assez solides pour y placer l'artillerie nécessaire à la défense de la rade : & ces constructions si dispendieuses, si difficiles sur un terrain découvert & si facile à cès, doivent l'être bien davantage au milieu d'une mer souvent bouleversée par la tempête ; sur un fond inconnu, couvert de 35 à 40 pieds d'eau à mer basse ; parmi des courans violents ; ces obstacles étoient le désespoir du génie ; les mises dehors qu'exigeoient de paucilles opérations étoient le désespoir de la finance.

Il s'est trouvé un homme que ces difficultés n'ont point rebuté ; ses projets ont été mis sous les yeux d'un prince éclairé, qui, après avoir rétailli la paix intérieure dans son royaume, fait fleurir l'agriculture & l'industrie nationale, tire la marine de l'oubli, où elle étoit depuis un siècle, secoue le joug imposé à ses vœux par les tyrans de la mer, dirigeoit toutes ses vues du côté des colonies & du commerce maritime, par conséquent sur les forces de la marine, qui sont l'unique soutien de la navigation commerciale. La protection immédiate du Roi a fait germer des conceptions heureuses ; il a daigné honorer de son attention les premiers efforts du génie, & toutes les difficultés ont disparu. On voit maintenant s'élever au milieu des eaux, une file de moles, que les vents & les tempêtes respectent depuis trois ans. Déjà dans cette

baie que des barques ne fréquentoient qu'avec peu de sécurité, le pavillon de la nation a été déployé sous les yeux du prince qui lui a rendu son antique splendeur. Cette époque mémorable en politique, n'est pas moins importante dans l'histoire des arts.

Avec quelles armes combat-on la nature ? Quel sacrifice exige la construction du port de Cherbourg ? Quelle est la marche des travaux ? Quelle en sera la fin ? Ces questions sont aujourd'hui dans la bouche de tous les français : & leur solution ne cessera jamais d'intéresser ceux qui s'occupent des sciences & des arts.

Ce fut en 1783 qu'on fit les premières tentatives des procédés que M. de Cessart vouloit employer à la construction de la digue ; il fit construire au Havre un cône tronqué en bois, n'ayant ni fond supérieur ni fond inférieur ; son pourtour étoit composé de 90 montans de bois de chêne, formant par leur extrémité inférieure une circonférence de 150 pieds de diamètre. Le pied de chacun de ces montans étoit posé sur un pieu chassé dans la grève & arasé au niveau du sol, & suivant le rampant de l'isthme. La tête des mêmes montans, élevés à 60 pieds de hauteur verticale, formoit un cercle de 60 pieds de diamètre. Le tout étoit lié par quatre ceintures, ou moises de bois de chêne, bornées aux deux montans.

Le seul objet qu'on se proposoit dans cette première épreuve, étoit de déterminer si le serait facile de faire flotter cette espèce de cage, & de la conduire à un point donné. La grève sur laquelle on l'avoit établie, étoit, à toutes les grandes marées, couverte de 8 pieds d'eau. Un certain nombre de pièces vuides, de la capacité de quatre barriques chacune, furent attachées au pied des montans ; & la mer ayant par leur moyen soulevé cette masse, on la prit à la remorque d'un bateau passager, qui lui fit faire 3 quarts de lieue en mer, & la ramena sur le lieu même où il l'avoit prise. On reconnut après son échouage que ses liaisons n'avoient nullement souffert ; & l'on conclut, qu'il seroit facile de faire flotter les côtes, en augmentant avec des pièces vuides, le déplacement de leur partie inférieure, & de les diriger soit avec des remorques, soit en les touant. Cela suffisoit pour donner des probabilités sur le succès, & faire passer à l'exécution du projet en grand.

La rade de Cherbourg est fermée à l'Est, par une chaîne de roches, qui ne dévient qu'àux basses-eaux, & s'étend depuis le continent jusqu'à l'Isle-Pelle. On supposa une ligne tracée de cette île, à la pointe de Quercuville, & ce fut la direction de la première branche de cette digue : on conservoit une passe de 300 toises entre le premier cône & l'Isle-Pelle ; ensuite une file de cônes qui se toucheroient tous par la base, & qu'on consolideroit avec des pierres jetées par dedans & par dehors comme nous le dirons bientôt. devoit servir de noyau, ou de point d'appui à une digue de 2000 toises de longueur, fournie aussi en moellons de pierres ac-

muées sans ciment, ni mortier d'aucune espèce. Au bout de cette 1<sup>re</sup>, digue, on conservoit encore une *passé* égale à la première; & de là paroit une autre ligne terminée à la pointe du *Hamme*; & qui fixoit la direction de la 2<sup>e</sup> branche de la digue. L'extrémité à l'est de cette digue & le fort du *Hamme*, devoient faire une 3<sup>e</sup> *passé*, égale, à peu-près aux deux autres. On comptoit employer environ 90 cônes dans la construction de cette digue: les changements dans la suite des travaux a fait apporter aux premières vues, quoique considérables, n'ont rien fait perdre de l'avantage essentiel de cette distribution: c'est que par le vent qui bat directement une des *passés*, une ou les deux autres sont praticables.

Dès le printemps 1784, le roi fit construire deux forts, l'un sur l'*Île-Pelée*, qu'il a nommé d'après *Fort-royal*, & l'autre à la pointe du *Hamme*, qu'il a nommé *Fort-d'Artois*. Ils devoient servir à la défense de la rade & protéger les travaux. En même-temps, M. de Cessart faisoit construire la première *caisse conique*. Elle fut élevée à la distance requise de l'*Île-Pelée* pour former la 1<sup>re</sup> *passé*. On la remplît en peu de temps & l'on en coula une seconde dont la base touchoit celle de la première. Peu de jours après qu'elle fut en place, lorsque les pierres dont on la remplissoit s'élevaient à peine élevés au tiers de sa hauteur, elle reçut une bourrasque de vent de nord-ouest, qui rendit la mer si furieuse, que la charpente de la *caisse* fut totalement détruite dans la partie qui surmontoit le remplissage de moëlon. Mais le premier cône entièrement comblé résulta parfaitement & ne souffrit en aucune manière.

Cet événement arrivé au commencement d'août, fut un triomphe momentané pour l'envie; mais il ne détruisit ni les espérances du gouvernement, ni le courage de l'ingénieur qu'il honore de sa confiance. Une commission chargée par le roi d'examiner les effets de la tempête sur le cône qui lui avoit résisté, ainsi que sur celui qui avoit succombé, fit un rapport consolant; & le reste de la campagne fut employé à faire des grands préparatifs pour l'année suivante. Les ateliers furent multipliés dès le commencement de 1785; on construisit dans tous les ports voûs des sloop & des charre-mottes pour le transport des moëlons; toutes les côtes limitrophes retentirent du bruit de la pioche & de l'explosion des mines; tous les ports du roi fournirent des bâtimens pour servir au halage des cônes & porter les matériaux de leur construction; des établissemens de toute espèce s'élevèrent pour l'accélération des travaux & pour administrer aux ouvriers malades, les secours les plus prompts & les plus efficaces. La prévoyance du ministère s'étendit plus loin: la dépense & la consommation du bois pour la formation des caisses auroit détruit toutes les ressources de la marine royale: un marché passé avec le roi de Prusse produisit une abondance inespérée, en ménageant cette denrée précieuse & dont la valeur intrinsèque ne

peut dans aucun cas être mise en comparaison avec le numéraire. Des routes superbes établirent une communication facile & sûre entre toute la province & la capitale. Les terres voisines & les villes qui bordent les routes, acquirent une nouvelle splendeur. On vit par-tout redoubler l'industrie, l'aide & le bonheur. De nouvelles maisons s'élevèrent à Cherbourg & à 20 lieues de distance. Un voyageur qui auroit parcouru ce pays avant la paix de 1783, quoiqu'il eût des regards comme beau, ne le reconnoitroit plus aujourd'hui; il se croiroit transporté dans les temps de l'antiquité fabuleuse, & trouveroit dans ces terres vivifiées par la protection d'un Roi puissant, & les productions du génie, l'explication des rêveries poétiques sur l'origine de *Thèbes*.

Quels beaux jours se préparaient alors pour l'homme hardi qui avoit conçu cet étonnant projet! Combien son ame devoit s'exalter en voyant dans l'avenir, & la reconnaissance des français qui lui devroient la gloire de leur marine, & les regrets des ennemis dont il arrêtoit la puissance! Mais sur-tout quelle jouissance pour lui, quand il eut l'honneur de recevoir sur les moles qu'il avoit fondés, des marques de la satisfaction de son Roi.

Ce fut en 1786 au mois de juin que la majorité se rendit à Cherbourg pour examiner les travaux; qu'elle y vit une escadre de 22 voiles commandée par M. Dalbert de Rioux, mouillée à l'abri de la digue qu'elle avoit fait construire, & dans une rade à laquelle trois ans auparavant, on n'auroit pas osé confier une frégate. Ce fut à cette époque que le roi traversa la plus intéressante province de son royaume, en versant par-tout des bienfaits, & recueillant par-tout des témoignages de la tendresse & du respect de son peuple.

La première ligne alors étoit composée de 7 cônes, dont un avoit été détruit au mois d'août 1784. Le 8<sup>e</sup>, a été mis à la mer en présence du Roi le 24 juin 1786. Il y avoit donc, lors de son départ, 7 cônes apparents, deux absolument finis en chantier, un que l'on travailloit à monter, & trois en construction. Si la saison le permettoit, on se flattoit de mettre encore à la mer deux cônes; ainsi la première ligne devoit contenir à la fin de cette année 1786, neuf cônes apparents.

De la destruction de la partie supérieure du second môle, il s'ensuivit, que la distance entre le 1<sup>er</sup> & le 3<sup>e</sup>, étoit de 250 pieds environ. On jeta des pierres dans cet intervalle, & l'on fit une chaudière qui, appuyée par ses deux bouts sur les moles, & soutenue dans son milieu par les débris d'un autre, acquit une solidité assez grande pour résister aux efforts de la mer. Le succès de cette épreuve involontaire, fit naître le desir d'éloigner de plus en plus les cônes que l'on couloit par la suite; & l'on a porté si loin ses espérances à cet égard, que la distance en est réglée aujourd'hui d'orte que treize fussent pour former une ligne de 1000 toises; c'est-à-dire que l'intervalle de centre en centre est de 500 pieds: la distance mesurée



à la base est de 350, & celle mesurée au sommet est de 440 pieds. Les digues faites dans les intervalles compris entre les six premiers cônes, étoient élevés au plus de 2 à 3 pieds au-dessus de la *laiffe* de basse-mer, quand le Roi a honoré ce bel ouvrage de son attention. Elles s'élevaient un peu plus vers les cônes, qui leur servent de point d'appui ou de noyau; elles sont plus basses dans le milieu: ainsi la crête de cette digue forme une espèce de voute renversée dont les moëles seroient les pieds droits.

D'après cette innovation, qui n'est cependant pas conforme aux vues de M. de Cessart, le nombre des cônes est diminué des deux tiers: il n'en faudra que 13 pour former la première ligne, & 18 ou 20 pour la seconde.

Tel est actuellement l'état du port de Cherbourg, qui donne les plus flatteuses espérances. Il laisse néanmoins encore des doutes. Pour les faire connoître & mettre le lecteur à portée de les apprécier, il faut entrer dans le détail des opérations. Mais auparavant il est bon d'observer que le premier projet, qui dirigeoit l'extrémité S. O. de la première ligne sur le fort du Hommet, a été changé; de sorte qu'on se propose maintenant de la diriger sur la pointe de l'Etendeville; ce qui augmentera au moins d'un tiers l'étendue superficielle de la rade. Le nombre & la distribution des *passes* restera toujours le même.

#### Construction des cônes.

Les caisses coniques, doivent avoir 140 pieds de diamètre à leur base inférieure, 60 pieds à la base supérieure, 60 pieds de hauteur verticale. Ils seront submergés de 30 à 34 pieds au moment de la basse-mer dans les grandes marées; ils ont, dans les plus hautes marées, 8 à 10 pieds d'émergés; & la mer en couvre & découvre alternativement une hauteur de 14 à 16 pieds.

Le trait des cônes est facile à imaginer; il ne s'agit que de faire le développement des cercles qui répondent à chaque *moïse*, pour avoir la coupe de ces *moïses* & celles des montans, ainsi que leur équerage qui sont de la plus grande uniformité.

La charpente du cône est composée de 180 montans, réunis deux-à-deux, & formant 90 montans doubles. Les pièces de bois qui les forment sont au nombre de 6 ou 7: elles ont de 22 à 26 pieds de longueur, 12 pouces de largeur prise suivant le pourtour du cône, & 14 pouces de dehors en dedans: elles sont disposées de manière que la réunion des bouts de deux pièces, réponde au milieu de la pièce conique: c'est ce qu'on appelle dans la marine *doubler les écarts*: on chaille par le côté, des boulons de fer carrés, qui lient ensemble les deux plans, ou rangs de bois qui constituent chaque montan, précisément comme on boulonne les couples des vaisseaux dont ces montans remplissent en effet la fonction. Quand tous ces montans sont en place, & répétés suivant leur pente, l'intervalle ou la maille qu'ils laissent entr'eux à la base inférieure

est de trois pieds, & ils se touchent tous, ou ne laissent aucun intervalle à la base supérieure.

Alors on établit cinq *moïses* extérieures, & 13 *moïses* intérieures, à distances égales les unes des autres: ces *moïses* sont l'office de cercles. Elles sont de pièces de bois très-fortes qui portent 13 à 14 pouces sur le droit, c'est-à-dire, de haut en bas & 16 à 17 sur le tour, c'est-à-dire, de dehors en dedans. Leurs faces supérieures & inférieures ne sont pas horizontales, mais perpendiculaires au côté du cône, afin d'éviter la perte du bois, ou l'affoiblissement des pièces, en diminuant l'équerage. Les *moïses* extérieures qui répondent à la base inférieure & à la base supérieure sont doubles, ou composées de deux plans, ou rangs de bois dont les écarts se doublent. Les *moïses* intérieures correspondantes à celle-ci, & celle qui, lors de la submersion du cône, se doit trouver à la hauteur de la basse-mer, sont doubles aussi; des chevilles de fer carré de 14 lignes, terminées par une vis & un fort écrou, lient les *moïses* avec les montans. Il y a une cheville de cette espèce sur chaque plan des montans, & elles sont alternativement classées par de hors & par dedans.

Entre les *moïses* qui seront au-dessous de la *laiffe* de basse-mer, on met de fausses *moïses* intérieures, faites avec les rognures & les bois de rebut: c'est un supplément de liaison que l'on ajoute à cette partie; elles serviront aussi à contenir les pierres, qui auroient trop de facilité à s'échapper, à cause de la grande ouverture qu'en cette partie les montans laissent entr'eux. On met de même de fausses *moïses*; mais extérieurement, dans la partie qui doit découvrir à toutes les marées, & l'on y pratique des ouvertures ou des *sofords*: ces *sofords* sont au nombre de 30, de quatre pieds en carré, à diverses hauteurs, pour qu'on puisse jeter les pierres dans le cône. Cela fait une interruption dans les montans & nuit à la solidité, si les fausses *moïses* n'y suppléent pas. Toutes les pièces de cette liaison supplémentaire sont chevillées avec des gougeons à pointes perdus.

On travaille autant qu'on le peut pendant une année les cônes qui doivent être montés & mis à l'eau l'année suivante. Toutes les pièces numérotées sont empilées avec intelligence; & les ouvriers les retrouvent aisément pour les monter & les assembler, aussi-tôt que la place préparée à cet effet, est libre.

Ce local est une portion de la grève très-plane, & où la pente, sur 150 pieds de largeur, est naturellement insensible. On y a établi des chantiers pour monter cinq cônes à la fois. Cela suffit pour entretenir le travail dans l'activité la plus grande; parce qu'aussi-tôt qu'un est à la mer, on en monte un autre à sa place, & que celui-ci peut être fini, avant que le 5<sup>e</sup> soit mis à l'eau. Les chantiers de chaque cône, consistent en une circonférence de 150 pieds de diamètre, formée par une file de pieux battus à refais de monton & très-près l'un de l'autre; elle sert de support aux pieux

des 90 montans. Une autre circonférence concentrique & dont le diamètre est de 36 pieds moindre, formée aussi par des pieux, mais plus espacés & d'une force moindre, sert d'appui aux *accorres* pendant la levée. On jette de l'une à l'autre de ces circonférences des *solles*; pour soutenir le pied des *accorres* intermédiaires quand on en a besoin.

On commence la levée des cônes, en mettant une pièce de chaque montant sur la grande circonférence, & la disposant suivant sa pente, avec des *chèvres*. On n'en monte de cette manière que 45, que l'on soutient avec des *accorres* volans. On place ensuite à la moitié de leur hauteur, une tringle par dedans: c'est ainsi que l'on établit des *tisses*, pour conduire la levée des vauilleaux. La tringle ou liste une fois réglée, sert de point d'appui & de directeur pour établir les 45 pièces intermédiaires. On pose ensuite toutes les pièces du second plan, qui ne s'élèvent pas plus haut que la tringle. On règle le tout aux pentes & aux distances requises, & on met en place la première moitié extérieure.

Quand on a élevé la troisième pièce de chaque montant sur la seconde, par les mêmes procédés, on met en place les moitiés intérieures qui peuvent y être mises; & cette charpente a bien-tôt assez de solidité pour se soutenir elle-même, & sans le secours des *accorres*. Le reste du travail est facile à concevoir.

#### Mise des cônes à l'eau.

Le poids réel d'un cône, fini au point où il doit l'être au moment de sa mise à l'eau, est d'environ 1000 tonneaux de 2000 livres chacun. La mer qui monte de 10 à 11 pieds sur cette masse, en soulève à-peu-près 200 tonneaux: il faut donc pour la faire flotter, augmenter le déplacement de la base, de 800 tonneaux au moins. C'est ce qu'on obtient en y attachant 60 futailles capables de porter chacune, lorsqu'elles sont submergées, environ 20 tonneaux outre leur propre poids; cela donne une force de 1200 tonneaux: bien plus grande qu'il n'est nécessaire. Ces futailles sont faites comme celles de la marine, excepté qu'elles ont quatre fonds, pour donner à leurs douves la force de résister à la pression extérieure du fluide; elles sont cerclées de fer & élinguées par les deux bouts, avec le plus grand soin. Un fort cordage passe dans l'œillet de leurs élingues est amarré sur la moité inférieure & serré avec la plus grande force. Cet amarrage se fait de manière que lorsqu'il aura mouli par l'allongement des cordages, le grand diamètre de la pièce, qui est d'environ 8 pieds, soit néanmoins submergé aussi-tôt que l'eau sera montée à 9 ou 10 pieds de hauteur verticale sur le sol où est le cône. Quand on a ainsi disposé les 60 pièces sur le pourtour extérieur de la base inférieure, on est assuré que la masse flottera dès que l'eau sera parvenue à la hauteur qu'on vient de dire. Il ne faut plus que s'occuper des moyens de supprimer le supplément de déplacement causé par l'addition des

futailles, & d'empêcher que leur action ne fasse trop travailler les liaisons de la charpente.

Sur chaque pièce à l'eau, l'aisie comme on vient de le voir, on fait disposer deux couillies, qui commencent à deux pieds d'élévation au-dessus de la *moité* la plus basse, sur laquelle sont saisis ces amarrages des pièces, & s'élèvent jusqu'à 40 ou 50 pieds de hauteur verticale. De forts couteaux montés sur un manche qui coure librement dans ces couillies, peuvent s'élever & s'abaisser suivant la pente du côté du cône, & retombent toujours sur le milieu de la surface supérieure de la *moité*. Les cordes sont disposées de manière qu'elles reçoivent le coup du tranchant de ces couteaux. Ainsi en les élevant à une certaine hauteur, & les laissant retomber, par le seul effet de leur pesanteur, ils doivent de la première ou de la seconde chute au plus, couper les cordages qui retiennent la pièce. On ombre les manches de chaque couteau en couleurs différentes; & au moyen d'un signal, on fait dégager les pièces que l'on veut, & enfoncer le cône suivant que les circonstances l'exigent. Ainsi on le redresse quand il s'incline, & on augmente son tirant d'eau, à mesure que l'on s'éloigne du bord; & tous ces mouvemens, qui semblent si difficiles à exécuter sur une masse d'un volume effrayant, dépendent uniquement de la volonté de celui qui commande.

Mais un effort de 2,400,000 livres, appliqué au pourtour extérieur d'une cage sans fonds, & dont les parois n'ont entr'elles aucune liaison, ne manqueroit pas de déformer les cônes, & peut-être même de les ouvrir.

Pour prévenir cet inconvénient, avant la mise à l'eau, on établit sur le terrain une bague, faite d'un cordage de 18 pouces de pourtour, & qui a 25 pieds de diamètre concentrique au cône. De la circonférence qu'elle décrit, partent 10 rayons d'un cordage de 12 pouces, qui le rendent au pied des montans, & sont partagés également sur le périmètre de la base du cône; leurs bouts passent sous la moité inférieure, & viennent, en courant sur le côté du cône, s'amarrer sur la base supérieure. Douze pièces de 4 ou de 6 barriques, attachées sur la bague soulèveront cet appareil quand la mer viendra faire flotter le cône, & l'effort qu'elles feront pour s'élever, fera tendre les rayons & établira une connexion indissoluble entre tous les points de la base, ce qui l'empêchera de se déformer. Quand la masse arrivée au point de sa destination, & dégagée des grosses pièces qui la faisoient flotter, sera une fois assise sur le fonds; alors en filant ensemble les bouts des rayons qui sont amarrés en dehors sur les parois du cône, on rendra la liberté à l'appareil intérieur, qui viendra de lui-même à flot, par l'action du fluide sur les pièces attachées à la bague. Ainsi à l'exception des cordes qui lient les grosses futailles sur la *moité*, tout ce qui n'est qu'accessoire, revient à flot après l'échouage, & peut servir plusieurs fois.

Pendant tous les préparatifs ci-dessus détaillés,

on dispose les bâteaux pour le halage. On mouille quatre navires autour du point, où le cône doit être coulé. Ils forment un quarré dont les côtés doivent avoir chacun 100 brasses, ou 500 pieds, & dont le cône occupera le centre, au moment où il se va puis d'erre irris en place. De ce même point on ferme une ligne de bâteaux ou ouilles solidement sur des ancrs cunepiens, & distans l'un de l'autre aussi de cent brasses; cette ligne aboutit au chantier. Tous ces navires sont de petites corvettes du roi, des chaloupes caronnières, ou autres bâtimens du port de 20 à 100 tonneaux; ils sont tous à moitié dégrés, & n'ont que les cordages & les voiles nécessaires pour pouvoir appareiller & fuir dans un coup de vent, qui ne leur permettroit pas de tenir au mouillage.

Le dernier des navires de la ligne, celui qui est le plus près du cône, reçoit les deux bouts d'une ceinture tournée autour de la masse, dans la partie qui doit répondre un peu au-dessus de la ligne d'eau, quand elle sera coulée. Ce bâtiment faisant office de ponton, qui peut être du port de 450 tonneaux, est armé d'un cabestan très-fort. Il prend une amarre frottée sur le second navire de la ligne, & aussitôt que le cône flotte il vire dessus cette amarre, presque jusqu'à ce qu'il ait joint le bâtiment qui le porte; alors il dégarrit, & reçoit une autre amarre qui le conduit sur le 3<sup>e</sup> navire; & ainsi successivement il se trouve passer de point d'appui en point d'appui, jusqu'au milieu des quatre bâtimens qui forment le carré. Chacun d'eux envoie une amarre au cône, qui se trouve saisi là, de la manière la plus inébranlable, par quatre cordes seulement; & par conséquent, il est assez isolé, pour qu'on puisse en faire le tour, & prendre toutes les précautions nécessaires pour la submersion.

Pendant le trajet du cône, on a coupé de temps en temps quelques cordes qui retiennent les fusailles, & par ce moyen la *caisson* est beaucoup plus grande qu'au moment du départ. On continue d'en détacher d'autres par intervalles, & toujours avec l'attention de balancer avec soin, pour éviter qu'il n'y ait une inclination sensible. Il faut qu'à l'heure de la basse-mer, le cône n'ait plus que 1 ou 4 pieds à saier pour toucher le fond, ce qui n'exige que 4 à 6 fusailles de 20 tonneaux. Un quart d'heure avant la basse-mer, on coupe ensemble toutes les cordes qui retiennent ces dernières pièces, & la masse porte sur l'estran, abandonnée à elle-même. Aussitôt on file ensemble tous les bouts des rayons de l'appareil intérieur & on dégage le plutôt qu'on peut par dedars le cône.

On cherchoit en vain depuis très-long-temps la solution d'un problème intéressant en mécanique. Il s'agissoit de la forme à donner à un *caléfan* pour qu'il permit de virer dans l'un & l'autre sens, un cable de quelque longueur qu'il fût, sans être jamais obligé d'arrêter, pour faire descendre ou remonter les tours du cordage qui enveloppent sa cloche. C'étoit sur-tout dans une opération de cette nature, où il faut *touer* une masse énorme dans une

longueur de 2000 toises & plus, qu'il étoit important de supprimer ce travail malheureux, & indispensible avec tous les cabestans connus, mais qui cause un retardement très-considérable dans la manœuvre. M. Deshayes-Dessallons, commodore des classes, inventa une machine tout-à-fait ingénieuse, qui satisfait complètement à toutes les conditions de ce problème; & c'est ce *caléfan* qu'on emploie au halage des cônes & à la plupart des opérations de force que l'on fait à Canebourg.

La ligne qui servoit à la direction du 7<sup>e</sup> cône, qu'on a mis à la mer tous les yeux du roi, étoit composée de 18 navires, sans compter les quatre derniers, ni le ponton qui porte la ceinture & fut au hallage; l'espace que le cône avoit à parcourir, étoit d'environ 2000 toises. Un espace pareil a été ordinairement franchi en cinq heures. Il suffisoit d'une demi-heure pour couler le cône, & d'autre part pour le dégager des pièces qui ont servi à sa fixation, de la ceinture & de l'appareil intérieur. On travaille aussitôt au remplissage.

On ramène sur-le-champ à terre tous les cordages qui ont servi à faire les amarrages, ou au *touage*, & on les met en magasin. Les pièces à l'eau sont déposées à la grève; on les visite & rebat, on les goudronne ensuite, on les met sur le chantier & on les remplit d'eau, pour éviter que l'ardeur du soleil ne les fasse ouvrir.

#### Remplissage des cônes & construction des digues intermédiaires.

On charge les cônes de pierres jusqu'à 4 pieds environ de leur base supérieure; & leur contenance à cette hauteur, monte environ à 2500 toises cubes. Mais il tombe presque autant de pierres en dehors qu'en dedans; aussi l'on peut évaluer à 5000 toises, la quantité nécessaire, pour les charger & les assujettir.

Une quantité considérable de petits navires, est occupée sans cesse à faire le transport des pierres de remplissage. On a établi dans divers points de la côte, des ateliers de *miners*. Ils sont distribués avec tant d'intelligence, que par tous les vents, les navires peuvent aller à l'un d'eux, pour y prendre une cargaison de pierres, & de là se rendre ou au cône que l'on remplit, ou bien sur un des points de la digue intermédiaire. Les bâtimens employés à ce travail sont des *flottes* & des *chasse-mottes* du port de 40 à 60 tonneaux. Des soldats de terre & de mer sont chargés de l'exploitation des pierres, du chargement des navires, & de leur déchargement.

Lorsqu'on coule un cône, on a préliminairement chargé 20 à 30 navires, qui s'amarrèrent successivement sur son pourtour, aussitôt qu'il est débarassé; on fait en sorte de ne jamais laisser une place vacante, afin d'accélérer, autant qu'il est possible, le travail du remplissage, parce que la charpente n'est en sûreté, que lorsque les pierres se sont élevées à la hauteur de la pleine mer. On peut faire accoster un même-temps 12 navires, & les *subords* pratiqués dans la partie supérieure du cône servent à jeter les pierres: on les a pour cet effet ouverts

à diverses hauteurs, afin que toujours il s'en trouve à portée du tirant, quoique la mer monte, ou baisse. Les pierres qui tombent en dehors, servent autant à consolider la masse, que celles qui tombent en dedans. Le service est ordinairement fait avec tant d'activité, que chaque navire de transport, aussi-tôt qu'il a fini son déchargement, est remplacé par un autre. Il faut environ la charge de 500 navires pour combler un cône, & c'est à-peu-près l'ouvrage de 10 à 12 jours quand le temps est favorable.

Les pierres jetées par des sabords, & toujours par le périmètre du cône, forment dans son intérieur une suite de pyramides, qui s'éboulent ensuite quand leur sommet est trop élevé, font des amoncellements de diverses formes; tantôt des masses solides & compactes, tantôt des voûtes, accidentelles, qui finissent par s'écrouler quand elles se trouvent trop chargées. De là vient que, quelque temps après le remplissage fait, il arrive dans la partie supérieure, des affaïssemens causés par la chute des voûtes inférieures. Il faut donc recharger & régler de nouveau la superficie du remplissage. On fait ce travail à la main en passant les pierres par-dessus le couronnement du cône.

On s'est flatté que le rapport de sable, de vase, dans les intestines que les pierres laissent entr'elles, y formeroit un mastic, qui tiendrait un jour lieu de mortier. On espéroit encore que la végétation des *algues-marines* & la génération d'une infinité de coquillages de toute espèce, lieroient ensemble ces corps amoncelés au hasard. Il paroît que ces idées se réalisent pour la partie que la mer ne découvre jamais. Le succès n'est pas le même dans la portion comprise entre les *laises* de haute & basse-mer. Au contraire l'écoulement des eaux par les vuides laissés entre les pierres, les délave & diminue de jour en jour leur connexion. Plus la mer est agitée, plus cet écoulement est rapide, plus son effet est destructif. Pour le prévenir on a imaginé de border le haut du cône, depuis son sommet, jusqu'à la ligne de basse-mer, c'est-à-dire, dans une hauteur verticale d'environ 30 pieds.

Ce bordage porte 4 pouces d'épaisseur : il est conduit obliquement sous une pente de 45 degrés environ, pour couper les montans suivant le même angle. Chaque bordage est cloué de deux clous sur chaque montant. Ces clous ont 9 pouces de longueur; & au bouts, ou écarts, on en met deux de 10 pouces & barbeles. Au moyen de cette dernière liaison qui ne se fait qu'après que le cône est rempli, la partie supérieure de la caisse, devient de la plus parfaite solidité. Les vagues qui viennent les frapper, rencontrent une surface lisse & inclinée contre laquelle leur effort est vain. En même-temps elles ne pénètrent dans les pierres de remplissage, qu'en petites masses & avec lenteur, par conséquent leur écoulement est moins rapide & leur volume moindre. Ainsi le lavage des pierres n'a plus lieu avec la même force, & leur consolidation devient plus probable. On peut regarder les caisses coniques chargées de pierres, comme une masse du poids de

80 millions de livres, entourée & défendue par une masse du même poids. La mer la plus courroucée ne pouvant attaquer un *mât* de cette espèce que par des surfaces qui ne lui donnent aucune prise, ne peut manquer de les respecter.

Il n'en est pas de même des digues intermédiaires. Les pierres amoncelées au hasard, dans cet intervalle immense, & absolument indéfendues, sont rejetées par les flots sur les deux côtés de la digue, de sorte que la partie supérieure est balayée en quelque sorte, & n'a pu jusqu'à présent s'élever de plus de deux à trois pieds au-dessus de la basse-mer. On espère cependant qu'à force de s'élargir par cet éboulement continu, la base finira par donner une assiette suffisante aux pierres qui tomberont sur la crête, & lui permettront enfin d'élever à la hauteur du sommet des caisses coniques. Je pense qu'on ne peut se refuser à ces idées flatteuses; mais le lavage continu & inévitable, détruira toujours la connexion des pierres dans la portion qui découvre, ainsi que l'expérience journalière le démontre, dans toutes les murailles faites en pierres sèches, sur le bord de la mer, & des eaux courantes.

Quand cette grande digue sera parfaite, la marine royale trouvera devant *Cherbourg*, une rade capable de recevoir l'armée navale la plus formidable que la France puisse espérer de jamais mettre en mer, avec les convois & transports nécessaires pour les expéditions les plus importantes. Mais il n'y aura point encore de point de défenses pour garantir cette rade des insultes de l'ennemi : c'est à quoi l'on va, dit-on, pourvoir au plutôt.

Il restera encore à faire un *port*. Le local où il peut être établi se présente bien. On se propose de le prendre à moitié sur la mer, & à moitié dans les terres, où une prairie assée à cultiver promet les plus grandes facilités; mais ces projets n'ont pas encore acquis assez de publicité, pour qu'on en puisse parler pertinemment.

Le succès des travaux ultérieurs n'est pas équivoque; mais il est probable que la sagesse du ministère en recule l'exécution, pour s'assurer préliminairement de la solidité de la grande digue de clôture, seul objet dont dépend l'établissement projeté à *Cherbourg*. Or on ne sait s'il est déjà temps de se flatter d'une réussite parfaite dans cette immense entreprise. Le point où en sont les digues intermédiaires ne promet rien encore; & l'on ne pourra chanter victoire non-seulement avant qu'elles se soient élevées au-dessus de la ligne de haute mer, mais avant qu'elles aient résisté à ses efforts assez long-temps, pour qu'on puisse se flatter que leur base est solide & leur masse compacte. L'époque où l'on pourra avoir sur cet objet des renseignements satisfaisans, ne peut être prochaine. Mais il est certain qu'à présent que les caisses chargées sont inébranlables; que les digues intermédiaires résistent aux vagues & aux courants jusqu'à la hauteur de la basse-mer; qu'elles rendent la tranquillité la plus parfaite dans l'enceinte en brisant les lames & détournant les courants; que les pierres dont les

elles sont formées ne sont pas déplacées par la mer; car la drague a indiqué qu'il n'y avoit à peu de distance des digues, pas une seule trace d'éboulement. Ces considérations doivent donner les plus grandes espérances, & peut-être même se pourroit-on contenter du bien que procurent actuellement les travaux, dans le cas où il ne seroit pas possible de le porter plus loin.

La solidité des caisses coniques est indubitable; mais leur durée ne peut-être longue. Leur base supérieure peut être assimilée à l'œuvre morte des vaisseaux, qui est toujours pourrie avant 10 ans de service. La partie émergée dans les basses eaux est précisément dans le cas des avant-calles sur lesquelles on construit les vaisseaux, & qui demandent tous les 15 à 20 ans de fortes réparations. Les goujons de fer & les clous ne résisteront pas plus de six ans à l'effet de l'acide marin qui les corrode toujours dans cet espace de temps à bord de tous les navires. Il faut donc s'attendre à des réparations continuelles & dispendieuses, à moins que l'on ne parvienne à envelopper le tout de pierres, ce qui paroitroit avoir été l'idée première de l'auteur.

On peut néanmoins espérer que ces obstacles seront surmontés par le génie des personnes qui sont chargées de cette mémorable entreprise & la protection d'un monarque qui met sa gloire à faire fleurir les arts, & à se préparer par leur secours, des moyens d'en imposer à ses rivaux: non pour abuser de sa puissance, mais pour s'opposer à leurs entreprises, & entretenir avec la paix, le bonheur de ses peuples. (M. FORBAIT.)

**PORT** à l'abri ou abrité; c'est un port fermé & couvert des vents par les terres.

**PORT brut;** c'est un port fermé par la nature, & dans lequel on n'a fait aucun ouvrage.

**PORT de barre;** c'est un port qui a une barre dans son entrée; tel est le port de Bayonne, qui a une barre à l'embouchure de l'Adour.

**PORTS & arsenaux;** voyez GARDE & SURETÉ.

**PORT fermé;** c'est celui dont on ne voit pas l'entrée quand on est dehors, de sorte qu'on est à l'abri de tous les vents & de la mer.

**PORT ouvert;** c'est un port qui n'est fermé que d'un côté, & dans lequel on n'est point à l'abri des vents qui soufflent de son entrée, dans laquelle la mer entre avec le vent, ce qui la rend ordinairement fort grosse.

**PORT de vaisseau;** c'est la quantité de tonneaux de poids que le vaisseau peut porter, qui est bien différente de celle qu'il peut arrimer, lorsqu'il prend des marchandises légères. Un vaisseau de 1200 tonneaux est censé porter cette quantité de poids, à 2000 livres pour un tonneau; & s'il ne prend pas de marchandises pesantes, il arrivera qu'il ne pourra peut-être arrimer que 900 à 1000 tonneaux; ainsi il s'en faudra 200 à 300 tonneaux qu'il ne soit chargé; mais on y supplée par du lest que l'on prend d'avance. Voy. CAPACITÉ, JAUGER.

**PORT de vaisseaux entonneaux d'arrimage;** c'est la quantité de tonneaux qu'il peut arrimer. Voyez CAPACITÉ, JAUGER.

**PORT-permis;** c'est la quantité d'effets que les officiers d'un vaisseau de commerce peuvent embarquer à leur compte & risque, sans payer de fret; c'est un avantage conditionnel qu'ils exigent des armateurs dans certains voyages de long cours; le port permis est proportionné aux grades de chaque officier: le capitaine ayant un port permis plus fort que les autres; le second ensuite & ainsi graduellement.

**PORTAGE, f. m.** c'est le privilège qu'a chaque matelot de pouvoir embarquer pour son compte une certaine quantité de marchandises ou un certain nombre de barils (S); voyez PORT-permis.

C'est aussi la quantité de poids ou d'arrimage que peuvent porter ou embarquer des passagers sur le prix de leur passage.

On dit *faire portage*, & cela signifie porter le émot avec ce qui est dedans, pour passer les chûtes d'eau qui se trouvent dans quelques fleuves.

**PORTANT, part. act.** Ce vaisseau a 160 pieds portant sur terre, c'est-à-dire qu'il a 160 pieds de quille ou 160 pieds de longueur, sans y comprendre la quête de l'étambord & l'élanement de l'étrave. Frégate portant 26 canons de 12 en batterie; c'est-à-dire qu'elle a cette artillerie sur son pont.

**PORTE-boffoir, f. m.** c'est la courbe S (figure 125) qui est placée sous le boffoir pour le soutenir en dehors. Voyez BOSSOIR.

**PORTE-collier, voyez TAQUET de beauprés.**

**PORTE-gargouille, voyez GARDE-FOUX.**

**PORTÉE de canon, f. f.** c'est la distance où le boulet peut être jeté, lorsque le canon est pointé à toute volée, c'est-à-dire à 45 degrés d'elevation. Voy. CANONNAGE, page 245 première colonne.

**PORTE-hauban;** les porte-haubans sont des pièces de bordage de trois à six poutres d'épaisseur, selon la grandeur du vaisseau, & de trois quarts de pouce environ de largeur par pied du bau du navire, plus ou moins cependant, & autant qu'on le juge nécessaire pour épaver davantage les haubans. On place les porte-haubans de chaque bas-mât de manière que le premier hauban de l'avant se trouve juste sur l'arrière du bas-mât; & chaque hauban à deux pieds & demi ou trois pieds l'un de l'autre, selon que les canons des gaillards demandent qu'ils soient plus ou moins espacés; de sorte que leur longueur est déterminée par la quantité de haubans qui doivent être placés dessus, parce qu'on place les calhaubans de l'une entre les haubans des bas-mâts. On doit placer les porte-haubans du grand mât & du mât de misaine sur la hule d'acastillage du plat-bord, & on les chevilles de travers en travers sur la serre-hauppière des gaillards en dessous sur viroles & à goupilles; ensuite on les courbe en dessous & en dessus, pour les soutenir, par des courbes verticales dont les branches sont chevillées sur le porte-hauban & contre le bord du vaisseau, ayant attention de les placer chacun sur un membre. On pratique dans le bord de dehors de chaque porte-hauban, des entailles carrées, dans lesquelles

on place chaque chaîne de hauban, avec son cap-de-mou-on au-dessus; & on couvre les caisses avec leurs chaînes, par une fille moulée & clouée sur le can du *porte-hauban*, pour retenir les chaînes dans leurs places; les *porte-haubans* ont toujours plus d'épaisseur à bord qu'en dehors. Voyez HAUBAN.

**PORTE-LOF**, f. m. On peut prendre les loques d'ancre pour *porte-lof*, puisqu'ils servent d'appuis aux grands lofs lorsque la grande voile est amarrée; ainsi que les bous-lofs ou minos peuvent être pris pour *porte-lofs* de misaine.

**PORTE-VOIE**, f. m. bras ou lifse de poulaine M (fig. 125), voyez EFFRON.

**PORTE-VOIX**, f. m. c'est un tube de métal dont le diamètre va en augmentant (fig. CLXXI), au petit orifice duquel appliquant la bouche, on parvient à se faire entendre à des distances qui excèdent de beaucoup la portée de la voix.

Il est nécessaire que le métal dont on forme cet instrument soit très-mince & très-élastique. En voici vraisemblablement la raison. La voix ébranle & met en mouvement les particules d'air qui se trouvent dans l'intérieur de cet instrument. Ces particules appuyées sur les parois, tendent à les mettre en jeu, & à leur faire faire des vibrations parallèles à celles qu'elles font elles-mêmes. Or plus les feuilles de métal dont on forme cet instrument, seront minces & élastiques, plus il sera susceptible de se prêter à l'action de ces particules, & d'en prendre les mouvements. Mais il ne pourra faire de vibrations parallèles à celles de ces particules, sans en faire naître de semblables dans l'air environnant. Il y aura donc un plus grand nombre de particules d'air en vibration, & par conséquent plus de son, lorsque cet instrument sera formé d'un métal mince & élastique.

L'expérience vient à l'appui du raisonnement pour prouver que le ressort du métal influe considérablement sur l'intensité du son. Car si, comme le dit Muffenbroek, on fait un *porte-voix*, de cuivre ou d'argent, & que lorsqu'on veut souder les parties de cet instrument, on laisse rougir ce métal, & qu'on l'amolisse, à peine s'appercroit-on que cet instrument augmente le son.

Il suit de là qu'en construisant les *porte-voix*, avec du fer-blanc, ainsi qu'on est dans l'usage de le faire, ces instruments sont bien éloignés de produire tout l'effet qu'on en doit attendre. Car ce métal ne peut avoir qu'une élasticité médiocre. Il conviendrait donc de l'abandonner entièrement, & de lui substituer un cuivre mince, bien battu & bien éroulé, & par conséquent de la plus grande élasticité. On peut juger de tout ce qu'il y auroit à gagner, par les sons forts & bruyans qu'on fait produire aux trompettes & aux cors de chasses, lesquels sont const. uits en cuivre mince bien éroulé.

Il est nécessaire aussi que le *porte-voix* ait toute la longueur qu'il est possible de lui donner, sans le rendre incommode. Car l'effet de cet instrument dépend beaucoup de la quantité de réflexions que les rayons sonores souffrent à la rencontre de ses

parois. Or plus on augmente sa longueur, plus on augmente le nombre de ces réflexions. Muffenbroek prétend qu'avec un *porte-voix* de quatre pieds de longueur, on peut se faire entendre à plus de 400 toises; qu'avec un *porte-voix* de 16 pieds 8 pouces, on se fera entendre à 1500 toises; & qu'avec un *porte-voix* de 24 pieds, on en fera entendu à la distance de plus de 2000 toises. On verra que l'on n'a pas conclu qu'on peut augmenter à volonté la longueur de cet instrument; car si les réflexions que souffrent les rayons sonores étoient trop multipliés, le son cesseroit d'être distinct.

Il convient aussi de donner beaucoup de largeur au pavillon. On produit des sons forts & éclatans, & par conséquent on se fait entendre de très-loin avec un *porte-voix* qui a un large pavillon, tandis qu'avec un *porte-voix* de même longueur qui seroit sans pavillon, ou qui en auroit un d'un très-petit diamètre, on ne produiroit que des sons foibles & qu'on pourroit s'entendre qu'à peu de distance. On conçoit au reste que la largeur du pavillon a ses limites comme la longueur de l'instrument.

On ignore encore la figure qu'il conviendrait de donner à cet instrument. Il sembleroit que la meilleure seroit celle qui le rendroit susceptible de réfléchir le son un plus grand nombre de fois, avant qu'il s'échappe en ligne droite, sans cependant que les réflexions fussent trop multipliées, parce que la distinction du son se feroit; c'est l'opinion de Muffenbroek. (Y).

**PORTER**, v. n. c'est prendre sur le large en changeant de route lorsqu'on est au plus près. *Aussi-tôt que le vaisseau qui nous chassait fut dans nos eaux, nous fîmes porter sur le large, bonnettes & perroquets dehors, & il n'eut plus le même avantage qu'au plus près.* *Porte-plein*; c'est un commandement pour que le timonier gouverne de manière à tenir toujours le vent dans les voiles, sans venir trop près: on *porte-plein* pour donner plus de vitesse au vaisseau & pour qu'il dérive moins.

**PORTER**; aller. *Porter au sud ou au S.O.* c'est gouverner sur l'une de ces routes & de même d'une autre qu'on nommeroit de la même manière. *Nous portions au N.O. & les ennemis portoient sur l'autre bord au sud; ainsi nous nous croisons avec des vents de O.S.O.* *Porte* sur l'ennemi, c'est gouverner dessus. *Porter à route*; c'est gouverner sur la route qu'il faut faire pour aller à sa destination; c'est aussi reprendre la route après l'avoir quittée pour un temps. *Nous donnâmes la chasse à un vaisseau qui mardoit mieux que nous, ce qui nous fit prendre le parti de porter à route, & de lever la chasse.* *Porter au large*; c'est courir sur une route qui éloigne de la côte. *Porter à terre*; c'est aller à terre par une route qui vous en rapproche.

**PORTER la voile**, v. a. c'est avoir le côté fort & pouvoir soutenir l'effort du vent sous beaucoup de voiles, quand le vaisseau présente le côté à la direction du vent: c'est un effet de la stabilité du

navire qui résiste à l'inclinaison. Ainsi *porter bien la voile*, c'est être dans le cas de *porter* plus de voiles qu'une autre vaisseau, du même temps, & incliner moins; c'est un avantage considérable que tous les vaisseaux n'ont pas au même degré. *V. voyez* MÉTACENTRE.

**PORTUGAISE**, f. f. manière d'amarrer ensemble la tête des biquets (fig. 232). On commence par passer un nombre de tours horizontalement, sur la croix de saint André que les biquets forment à leur sommet; ensuite un nombre d'autres tours du haut en bas sur les autres angles de cette espèce de croix; après quoi on engage & lie fortement le bout du cordage.

**POSER la quille**, v. a. c'est allonger la quille sur le chantier, pour commencer la construction d'un vaisseau.

**POSER en charge**; c'est placer une pièce de charpente pour arbuter & soutenir.

**POSER un bordage**; c'est le placer de can ou de plar.

**POSTE**; (*tire à*) c'est être à sa place dans une ligne de vaisseaux ou à bord d'un vaisseau; quand la manœuvre est générale, le poste du capitaine est sur le gaillard d'arrière & celui du second est sur celui d'avant. Un vaisseau est à *poste* lorsqu'il est placé. *Tous nos vaisseaux étoient en ligne, tandis que nous étions obligés de nous voyer pour prendre poste; notre motelot de l'arrière eut encore plus de peine que nous à se poster.* V. ÉVOLUTIONS NOUVELLES.

**POSTILLON**, f. m. petite patache dont on se sert pour envoyer à la découverte, & pour porter quelque nouvelle.

**POT-à-bruy**, f. m. c'est une marmite ou chaudière de fer, dans laquelle on fait fondre & bouillir le bray & le courrou, pour appliquer sur les coutures quand elles sont calatées, ou pour espalmer en plein le dessous du vaisseau caréné.

**POT-à-feu**; c'est une espèce de petite bombe artificielle & garnie tout autour de matière inflammable, jusqu'à ce qu'elle soit du calibre du mortier qui doit l'envoyer. On charge le mortier à l'ordinaire, on allume cette bombe & quand elle a bien pris feu, on met le feu au mortier qui la chasse où elle doit tomber; elle s'enflamme tout ce qui est susceptible d'embrasement; & lorsqu'elle est bien faite, la petite bombe qui est au milieu crève & jette du feu par-tout. Les bateaux de nos îles de l'Amérique sont un *pot-à-feu* en mettant une grosse grenade dans le milieu d'un *pot* de terre plein de poudr à canon, avec quatre mèches en croix allumées par les deux bouts; ils suspendent cette machine au bout du beaupré ou de quelques-unes de leurs vergues; & lorsqu'ils donnent à bord d'un vaisseau, ils laissent tomber ce *pot à feu* qui, en se brisant sur le pont du navire, prend feu par ses mèches, brûle tout ce qui l'environne, & allume la grosse grenade, qui, en faisant son effet, écarte tout ce qui l'environne; on profite de ce désordre pour sauter à bord l'épée à la main & réduire son ennemi à quoi il ne faut pas donner le temps de se remettre.

**POTENCE**, f. f. c'est une sorte traversée à tenon, sur deux forts montants ou piliers, placés sur le second pont, & dont les bouts vont reposer sur le premier; on leur donne toute la hauteur nécessaire pour être de niveau aux guillards, étant placés des deux côtés du grand mât, un pou sur l'avant; de sorte que la *potence* sert à porter les mâts de hune de rechange, & de bitons d'écoutes du grand hunier, parce qu'on leur met un rouet dans chaque pied. Il y a beaucoup de vaisseaux dans lesquels on ne met pas de *potence*, sur-tout quand ils ont assez d'espace sur leurs ponts pour pouvoir y mettre leurs mâts de hune de rechange, sans gêner le service du canon.

**POTENCE de bringuebale**; c'est une fourche que l'on conserve dans le bois de la pompe pour y placer la bringuebale, lorsque c'est une pompe à main ou petite pompe. Cette *potence* est garnie en fer en dedans, & percée de trois trous qui servent à placer la cheville qui sert d'appui à la bringuebale, que l'on fixe sur la gaulle de la pompe par une autre cheville, & que l'on fait hausser & baisser à la main.

**POUCE**, f. m. c'est la douzième partie du pied de roi, qui est divisé en douze lignes. *Voyez* PIED.

**POUDRE à canon**, f. f. La *poudre à canon* est ordinairement composée de soixante & quinze parties de nitre purifié, de quinze parties & demie de charbon, & de neuf parties & demie de soufre. Les Chinois la composent avec seize parties de nitre, trois parties de charbon, & deux parties de soufre. C'est particulièrement du nitre que la *poudre* tire tout son effet & toute sa force.

Le nitre est un sel neutre, composé de l'acide nitreux & de l'alkali fixe végétal; ce sel ou plutôt son acide, est susceptible de s'enflammer. Quand on le fait chauffer, il entre facilement en fusion, & dans cet état il peut s'échauffer jusqu'à rougir, sans s'enflammer. Si, avant qu'il soit rouge, on lui applique un corps combustible, par exemple, qu'on y plonge un charbon noir, il ne s'enflamme point. Mais si, après qu'il est rouge, on lui présente un charbon allumé ou non, il s'enflamme alors avec violence, & fait brûler très-rapidement avec lui le charbon qu'il touche.

Ce sel ou plutôt son acide, s'enflamme encore, sans lui avoir fait éprouver auparavant aucune chaleur, en lui appliquant un corps combustible rouge & pénétré de feu: c'est sur cette propriété qu'est fondée la composition de la *poudre*. Le soufre & le charbon sont des matières qui s'allument avec la plus grande facilité; le soufre sur-tout à cette qualité dans un degré éminent. Ces deux substances sont donc très-susceptibles de causer l'inflammation du nitre. Il n'a été question que de les mêler intimement avec ce sel, par une trituration assez longue, afin qu'en mettant toutes les parties du nitre en contact avec celles du soufre & du charbon, l'inflammation soit sûre, prompte & rapide. Quand le mélange est dans cet état, il

suffit de la moindre étincelle de feu pour l'enflammer; il s'enflamme alors dans sa totalité, & avec tant de rapidité qu'on peut dire que l'inflammation se fait dans un instant; ensuite que la détonation, cette explosion avec bruit qui accompagne toute inflammation subite d'un corps combustible, est la plus forte qu'il est possible.

Toute la difficulté à être de trouver les proportions les plus convenables de ces trois substances. Ce n'est qu'après beaucoup d'essais qu'on a pu réussir à remplir cet objet. Si le soufre & le charbon d'où provient l'inflammation du nitre, étoient en plus grande quantité, la poudre auroit moins de force, parce que leur inflammation n'a pas à beaucoup près l'activité du nitre qui détonne, & s'il y avoit plus de nitre, une partie pourroit échapper à l'inflammation.

Le nitre doit être parfaitement pur, c'est-à-dire parfaitement dénué du sel commun qui ne s'enflamme point, & des autres sels à base terreuse, qui ont le défaut d'attirer puillamment l'humidité de l'atmosphère, laquelle ne peut que gâter la poudre & même la mettre hors de service; c'est pour cela qu'on n'emploie que le nitre ou salpêtre de la troisième cuite.

On emploie ordinairement du charbon de bois léger; mais rien n'empêche qu'on ne se serve du charbon de bois dur & pesant, pourvu qu'il soit bien fait, ainsi que M. Beaumé s'en est assuré. Quant au soufre, il faut toujours se servir du meilleur & du plus pur.

Le soufre pouvoit contribuer très-peu à la force de la poudre. Des expériences faites avec attention, par l'auteur de l'ouvrage qui a pour titre, *Manuel de l'Artificier*, portent même à penser qu'il la diminue. De la poudre composée d'une livre de nitre & de cinq onces de charbon, éprouvée avec le mortier d'épreuve de sept pouces, qui, avec trois onces de poudre, devoit porter à 30 toises au moins, un globe de cuivre de 60 livres, pour que la poudre fût recevable, se trouva le porter à 79 toises, tandis que de la poudre ordinaire ne le portoit qu'à 76 toises (a). Cet Auteur observe aussi que la poudre faite sans soufre, surpasse d'autant plus en force celle dans laquelle il entre du soufre, qu'on augmente la quantité de la poudre; qu'une petite charge de poudre qui ne contient point de soufre, a moins de force qu'une égale quantité de poudre faite avec du soufre. Trois onces de poudre sans soufre portoient le boulet plus loin que la même quantité de poudre ordinaire, tandis que deux onces de la même poudre sans soufre, le portoient moins loin que deux onces de poudre ordinaire.

Le même auteur juge d'après ses épreuves, que

la poudre sans soufre, gagnant dans les épreuves en grand, conviendrait mieux pour l'artillerie que la poudre ordinaire. Une autre raison de lui donner la préférence est qu'elle donne moins de fumée, & qu'elle ne cause point ou très-peu d'altération à la lumière des canons, le soufre est ce qui produit ces deux mauvais effets dans la poudre ordinaire. De plus, cette poudre se conserve très-bien; elle avoit même gagné en force depuis plus d'une année qu'elle étoit faite.

Il résulteroit en même-temps de son usage une économie considérable sur la quantité que consomment la grosse artillerie & les mines.

Cet auteur avertit ceux qui voudroient en faire, de la batre deux heures de moins que la poudre ordinaire.

Quelques essais ont fait voir qu'une pièce d'artillerie, qui supportoit très-bien une certaine charge de poudre ordinaire, crevoit lorsqu'on y mettoit une charge égale de poudre sans soufre.

Le grand objet quand on veut faire de la poudre, étant de mêler intimement les trois matières qui la composent, par une division de leurs parties, portée aussi loin qu'il est possible, on les pile ensemble pendant 12 heures de suite, dans un mortier de bois, avec un pilon qui est aussi de bois. On humecte ce mélange de temps en temps avec un peu d'eau, tant pour empêcher qu'il ne s'en dissipe une partie en poussière, que pour prévenir l'inflammation, qu'une longue trituration à sec ne manqueroit pas d'occasionner en échauffant ces matières.

On la fabrique en grand dans des moulins que l'eau fait agir. Un certain nombre de pilons, armés d'une boîte de fonte de cuivre, sont alternativement élevés, & retombent perpendiculairement sur le mélange. Les mortiers qui le contiennent sont creusés dans l'épaisseur d'une forte pièce de bois qui a la longueur de la batterie; ils sont garnis dans quelques moulins, d'un culot de fonte de fer, & dans d'autres, une pièce de bois dur, qui traverse le fond du mortier, tient lieu de ce culot de fonte, & résiste assez long-temps à l'effort du pilon. Chaque mortier contient vingt livres de matière.

Le salpêtre & le soufre sont ordinairement broyés à part sous une meule, avant que d'être mis dans les mortiers; on tamise le soufre pour ôter de petites pierres qui s'y trouvent assez communément; le charbon s'emploie tel qu'il est, sans aucune préparation particulière.

Le temps pendant lequel la poudre doit être battue dépend de plusieurs choses, auxquelles il faut avoir égard pour le diminuer ou l'augmenter, suivant qu'il y a plus ou moins de force employée;

(a) Ces expériences furent faites à Essonne en 1764; depuis ce temps la fabrication de la poudre s'étant extrêmement perfectionnée, le dernier règlement qui est de 1795, prescrivit une portée de 90 toises, pour que la poudre pût

être admise. M. Lombard, savant Professeur aux Ecoles d'Artillerie d'Auxonne, dit qu'on pourroit même en exiger une plus grande, les trois onces de poudre portant actuellement le globe de 60 livres, au-delà de 100 toises.



telles sont un courant d'eau plus ou moins rapide, la pesanteur des pilons, la hauteur d'où ils tombent, plus ou moins grande, les matières plus ou moins broyées, &c. Douze à treize heures suffisent communément dans les grands moulins, tels qu'est celui d'Étiolonne. On ne sauroit trop avoir égard à ces circonstances, parce que la poudre ne gagne à être battue que jusqu'à un certain point, passé lequel elle perd & s'affoiblit.

On humecte la composition avec de l'eau pure, d'abord en la mettant dans le mortier, ensuite, de trois heures en trois heures. Lorsqu'elle a été battue une heure, on la change de mortier sans la mouiller, & ensuite chaque fois qu'on l'humecte; la quantité d'eau est réglée par des mesures qui diminuent de grandeur à chaque mouillage : la

mesure pour le premier, est d'une pinte de Paris; une trop grande quantité d'eau affoiblit la poudre; mais il en faut assez pour lier les matières, &c. même un peu plus qu'il ne faut, afin de n'avoir point à craindre qu'elles prennent feu.

Lorsque la poudre a été suffisamment battue, on la porte dans le grainoir, où des ouvriers la forment en grains, en la passant dans une espèce de crible bien tendu & percé de trous, susceptibles de laisser passer la plus grosse poudre; on met sur la poudre un morceau de bois de neuf à dix poices de diamètre, & d'un pouce & demi d'épaisseur, qui, étant agité circulairement par le mouvement que l'on donne au grainoir, force par son poids & par son frottement, la poudre à se mettre en grain (1).

(1) On a été persuadé jusqu'à ces derniers temps que la poudre qui ne seroit pas gâchée, ne seroit pas susceptible d'explosion. En conséquence on a toujours eu grand soin de faire rebattre & garnir la poudre qu'on s'pare des grains par le tamis. qu'on nomme pulvérin sec, & celle qu'on trouve au fond des tonneaux, où, après avoir tenu long-temps dans les magasins, s'est tenue dans l'état de pulvérin, qu'on nomme alors poudre décomposée.

Des expériences bien simples ont prouvé à M. l'Abbé Nollet, vers 1759, qu'on étoit abusivement dans l'erreur, & que la poudre & la poudre décomposée sont très susceptibles d'explosion. Il en appela à l'expérience laquelle confirma son sentiment.

Étant aux Ecoles de la Berc, en 1759, on fit d'abord l'expérience avec un mortier d'épave, pointé à 45°, qui jetoit un boulet de cuivre pesant 20 livres. On chargea ce mortier avec une once de pulvérin sec, qu'on mit dans la chambre du mortier, sous le foudre, & on amonça avec du pulvérin semblable. L'inflammation fut prompte & très-peu différente de celle de la poudre gâchée, & le boulet fut chassé à 45 toises.

Dans une seconde expérience, le pulvérin ayant été légèrement souillé, la portée du boulet ne fut plus que de 35 toises.

Comme la chambre du mortier étoit plus grande qu'il ne falloit pour contenir une once de pulvérin qui étoit souillé, on soupçonna que la diminution de la portée, venoit de ce que la charge n'emploioit pas le chemin, & laissoit un vuide entre elle & le boulet, plutôt que du refoulement du pulvérin. On remplit ce vuide avec un tampon de bois sur lequel reposait immédiatement le boulet. Les coups qui furent tirés avec cette précaution, firent juger que la détonation étoit un peu plus forte, & la portée du boulet fut de 46 toises.

On chargea le même mortier avec une demi-once de poudre gâchée, & autant de pulvérin sec ensemble, sans faire la charge & sans tampon, tant en le foulant, & en mettant un tampon de bois par dessus, pour ne point laisser de vuide entre elle & le boulet, dans ces différentes épreuves, la portée de poudre gâchée ne parut point avoir augmenté notablement, ni la promptitude, ni la force de la détonation; les portées du boulet furent à-peu-près égales, & seulement de 39 ou 40 toises.

Enfin on chargea le mortier avec une once de poudre gâchée, sans le souiller, tandis qu'on foula dans le premier cas, la portée fut de 45 toises, dans le second, elle alla jusqu'à 75 toises.

Ces expériences conduisirent à penser que la force du pulvérin sec, non foulé ou foulé médiocrement, diffère très-peu de celle de la poudre gâchée. Mais une conclusion fondée fut un aussi peu le résultat d'expériences, n'étant rien moins que certaine. M. l'Abbé Nollet jeta à propos de répéter les expériences plus en grand, à des plus de fois, & en variant d'ailleurs les procédés,

On se servit pour cela d'un mortier d'épave, de 12 poices de diamètre, qui étoit fixé sous le même angle de 45°, qu'on chargeoit de 59 onces, & dont la bombe vuide pesoit 350 livres.

Avec 59 onces de poudre gâchée, la bombe fut chassée à 180 toises.

On chargea ensuite le mortier avec 59 onces de pulvérin sec, qu'on passa un peu avec le bouchon de bois; la portée ne fut que de 80; tel est mais aussi il étoit répandu environ une once de pulvérin, par la lumière, tandis qu'on chargeoit, & l'on n'avoit pu en faire rentrer qu'une partie. On recommença l'expérience, en prenant la précaution de tenir la lumière bouchée jusqu'au moment d'amoncer & de mettre le feu pour empêcher le pulvérin de sortir; alors les portées furent communément de 135 toises; & en employant 59 onces de pulvérin & une once de poudre gâchée, elles allèrent à 140 & à 150 toises.

On chercha ensuite si on obtiendroit une différence aussi marquée entre l'effet du pulvérin & celui de la poudre, dans le service du canon.

On chargea une pièce de 11, alternativement avec trois livres de poudre gâchée, & trois livres de pulvérin, & après y avoir mis un boulet de calibre, on y plaça sur le but du polygone, qui étoit à 175 toises, des officiers se tinrent près du but, à portée de voir, sans risque, le boulet y arriver. Les coups tirés avec le pulvérin, leur parurent un peu plus forts que ceux qui avoient été tirés avec de la poudre gâchée; mais dans les uns comme dans les autres, les boulets n'alloient pas tout droit; c'est à dire, qu'on ne s'aperçut point que le pulvérin eût fait basculer le coup, plus que la poudre gâchée.

On tira plusieurs coups, en chargeant avec quatre livres de pulvérin; les coups furent trouvés pour le moins aussi vifs que ceux qu'on tiroit avec les livres de poudre gâchée. Il paroissoit donc certain que le pulvérin n'est point moins employé aux mêmes usages que la poudre, en augmentant un peu la charge. Il ne restoit plus qu'à le voir si on pourroit être de même de la poudre décomposée. L'année suivante on fit des expériences dans cette vue. On prépara cinq sortes de matières, 1° de la poudre gâchée; 2° du pulvérin sec passé au tamis; 3° du pulvérin frais tiré du fond d'un baril nouvellement vidé; 4° de la poudre crasseuse, mouillée; & ensuite de 5° de la poudre qui s'est décomposée long-temps en posant dans les magasins, & qu'on nomme poudre décomposée.

On fit les expériences avec des mortiers fixes comme à l'ordinaire, sous l'angle de 45°, & portant un boulet de cuivre massif de 40 livres. On tira quatre coups avec chacune de ces poudres, la charge étant constamment de trois onces; voici qu'elles furent les portées communes; avec la poudre gâchée, 94 toises; avec le pulvérin mouillé passé au tamis, 74 toises; avec le pulvérin frais, 71 toises; avec la poudre crasseuse, mouillée & séchée, 86 toises; avec la poudre décomposée, 80 toises.

On repasse ensuite la *poudre* par un tamis de crin, où le grain encore humide & rendue achève de le former, & prend de la solidité; la bonne *poudre* reste sur le tamis, & le poussier qui passe à travers est reporté dans les mortiers pour en refaire de la *poudre*; il ne doit être battu que pendant deux heures, & on l'humecte moins qu'on ne seroit une *poudre* neuve.

Lorsque la *poudre* est tamisée, on l'expose à l'air pour la faire sécher, sur des toiles tendues sur des cadres, ou simplement posées sur des tables. Il faut, autant qu'il est possible, la garantir du soleil, parce qu'il l'altère; celle qui a séché à l'ombre est toujours la plus forte.

Lorsque la *poudre* est bien sèche, on la passe successivement par d'autres tamis différents, pour séparer les grains de différentes grosseurs; on la renferme ensuite dans des sacs de toile, & on la met en barils.

On destine pour la chasse ou en général pour les petites armes à feu, celle dont le grain est le plus fin. On la lisse ordinairement, quoique cela n'ajoute rien à sa qualité. Pour la liser, on en emplit à moitié un tonneau, qui est traversé par l'axe d'une roue que l'eau fait tourner, & qui en tournant fait tourner le tonneau. On fait durer l'opération environ six heures, & au bout de ce temps, si le trouve que le frottement que les grains de *poudre* ont éprouvés les uns contre les autres les a très-bien lissés. Mais comme le frottement a dû diminuer un peu de la masse des grains & en réduire une partie en poussière, on sépare cette poussière par le moyen d'un tamis.

Cette manière de fabriquer la *poudre* en France, dont l'ouvrage cité ci-dessus nous a donné la description, donne un grain anguleux, & de forme très-irrégulière; cette irrégularité est certainement très-désirable à la rapidité de l'inflammation; car la *poudre* qu'on fabrique en Suisse, quoique inférieure à la nôtre par la qualité des matières, mais dont on forme les grains sensiblement sphériques, a une supériorité très-grande sur elle. Certainement cette supériorité de force ne peut être attribuée qu'à la sphéricité des grains, qui favorise singulièrement la rapidité de l'inflammation. M. Lombard, suivant Professeur de Mathématiques aux Ecoles d'Artillerie d'Auxonne, rapporte, dans une des notes dont il a enrichi l'édition Française, qu'il a donné des Principes d'Artillerie de Robins, que M. le Comte de Kossling ayant fait à Auxonne en 1777, des épreuves comparatives de la meilleure *poudre* de Suisse, & de celle qu'on fabrique en France;

celle-ci porta le globe à 101 toises, & l'autre à 122; qu'ayant réduit ces deux épès de la *poudre* en pulvérisin, la portée de la *poudre* de France ne changea point, tandis que celle de Suisse ne porta plus qu'à 95 toises. Ainsi, on ne peut douter que tout l'avantage qu'avait la *poudre* de Suisse sur la nôtre, ne vint uniquement que de la sphéricité de ses grains. On voit donc combien il seroit important de donner cette forme aux grains de la nôtre, qui dès-lors auroit une supériorité marquée sur celle de Suisse, réputée la meilleure de l'Europe, puisqu'elle l'emporte sur elle par le choix & la pureté des matières.

On donne, en Suisse, à la *poudre*, la forme ronde, dans les petites fabriques, d'une manière fort simple que voici. On divise & on réduit en poussier, ou du moins en très-petites parties, la composition qui est en masse lorsqu'on la tire du mortier, en la passant par un tamis. On en remplit un petit sac de forme ordinaire, fait avec de la toile d'un tissu serré; on le lie le plus près que l'on peut de la *poudre*, sans cependant la serrer, ensuite on appuie les deux mains dessus, & on le roule avec force sur une table bien solide, en poussant toujours devant soi, & évitant de le rouler dans un sens contraire. Comme le sac devient flasque & lâche, à mesure que la *poudre* se comprime en le roulant, on en bûle de temps en temps la ligature, afin de lui rendre la solidité qu'il doit avoir pour que l'opération produite son effet; le sac ne doit pas contenir plus de quinze livres de *poudre*, ni moins de trois livres, & il suffit de le rouler pendant une heure au plus pour que les grains en soient parfaitement ronds.

On a beaucoup cherché quelle peut être la cause de l'inflammation subite & de la détonation de la *poudre* à canon. Jusqu'à présent on n'a pu former que des conjectures plus ou moins plausibles.

On a d'abord attribué cet effet à l'air que l'action des pilons incorpore en quelque sorte dans la *poudre*, & à celui qui remplit les petites espaces que les grains comprennent entre eux. Le feu, a-t-on dit, venant à agir de tous côtés sur lui, le dilate subitement & le force de s'étendre avec la plus grande vitesse. M. l'Abbé Nollet faisant attention que quand une charge de *poudre* qui s'enflamme, seroit capable de fondre du verre, le degré de chaleur qu'il faudroit pour cela, ne pourroit dilater l'air que des deux tiers de son volume, il ne peut croire que les prodigieux effets de la *poudre*, puissent être produits par la dilatation seule de l'air, quoique portée aussi

On répéta les expériences avec le même boulet, mais en changeant de mortier; avec la *poudre* graine, la portée fut de 95 toises; avec le pulvérisin seul, 90 toises; avec le poussier seul, 87 toises; avec la *poudre* écrasée, moulinée & séchée, 77 toises; avec la *poudre* dite décomposée, 91 toises.

Ces dernières expériences font voir que non-seulement l'effet du pulvérisin, mais encore celui de la *poudre* décomposée, diffèrent peu de celui de la *poudre* graine; que par conséquent on ne doit point les regarder comme inutilités, & que, dans beaucoup de cas, on peut très-bien les employer. (Mém. de l'Académie des Sciences pour 1767).

lois

loin qu'elle peut l'être, & il pense que la plus puissante cause de ces effets, est la prompte conversion de la poudre en vapeur, & la distillation de cette vapeur par l'embrasement. (*Leçons de Physique, tome 17*).

Long-temps avant que l'Abbé Nollet eût tenté d'expliquer ces effets, M. Newton avoit tenté la même chose. Voici quelles étoient ses idées : « Le charbon & le soufre prennent aisément feu, dit ce grand homme, & embrasent le nitre; par ce moyen l'esprit de nitre étant rarifié en vapeur, éclate avec explosion, à peu-près de la même manière que la vapeur de l'eau, sort de l'éclipsé; le soufre qui est volatils, se change de même en vapeur, & augmente l'explosion. D'ailleurs la vapeur acide du soufre, (sur-tout celle qui s'en va en huile de soufre par la distillation sous la cloche), entrant avec violence dans la partie fixe du nitre, en détache l'esprit de nitre, & produit une grande fermentation par où la chaleur est augmentée, & la partie fixe du nitre, est rarifiée en fumée; ce qui rend l'explosion plus forte & plus prompte. Car si l'on mêle du sel de tartre avec de la poudre à canon, & que ce mélange soit échauffé jusqu'à prendre feu, l'explosion sera plus violente & plus prompte que celle de la poudre à canon toute seule; ce qui ne peut être causé que par l'action de la poudre à canon sur le sel de tartre, par où ce sel est rarifié. L'explosion de la poudre à canon vient donc de l'action violente par laquelle tout le mélange qui compose cette poudre, étant subitement & fortement échauffé, est rarifié, & converti en une fumée en vapeur qui acquérant, par la violence de cette action, un degré de chaleur qui la fait briller, paraît en forme de flamme. (*Traité d'Optique de M. Newton, question x, traduction de M. Coste*).

Suivant M. Macquer, la théorie de la détonation de la poudre, est exactement la même que celle de la détonation du nitre avec une matière inflammable quelconque. Or selon ce savant Chymiste, la détonation du nitre, ou plutôt l'inflammation de son acide, n'a lieu que parce que son acide se combine d'abord avec le phlogistique de la matière qui doit le faire détonner, comme l'acide vitriolique se combine avec le phlogistique, d'où résulte le soufre; ensuite qu'il se produit un soufre nitreux, mais qui est infiniment plus combustible que le soufre ordinaire, & qui même l'est à tel point qu'il ne peut subsister un instant sans se brûler totalement, d'où il arrive qu'il s'enflamme avec une rapidité & une violence extrême aussitôt qu'il est formé. C'est donc à un soufre pareil, qui se forme à l'instant de l'ignition de la poudre à canon, qu'il faut attribuer l'inflammation de cette poudre & sa détonation. (*Dictionnaire de Chimie, de M. Macquer*).

M. Priestley persuadé que, s'il se forme un soufre nitreux lors de l'ignition de la poudre, il ne pourroit brûler sans être en contact avec l'air

Marini, Tome 111.

commun, à cause que l'air dans lequel ce soufre prendroit feu seroit bientôt chargé de phlogistique, & étoufferoit le feu, lequel ne peut se soutenir dans un air phlogistique, rejette l'explication précédente, & lui substitue la suivante.

L'acide nitreux, lorsqu'il est en contact avec quelque substance terreuse, ne peut être échauffé à un certain degré sans produire de l'air déphlogistique, dans lequel, comme on sait, les corps combustibles brûlent avec une violence extrême. Or, dès le moment qu'il se dégage de l'acide, du nitre, par l'action du feu appliqué à la poudre, & qu'une partie du charbon se réduit en cendre, leur mélange produit de l'air déphlogistique. La partie du reste du charbon, que le feu appliqué à la poudre, n'a voit fait que rougir, se trouvant au milieu de cet air déphlogistique, doit y brûler avec la même violence qu'un morceau de charbon allumé plongé dans l'air déphlogistique. Le mélange de cette partie, réduite en cendre, avec de nouvel acide, tiré du reste du nitre par l'action du feu, que l'air déphlogistique déjà existant entretient & nourrit, produit de nouvel air déphlogistique, dans lequel brûlent avec violence des particules du charbon qui n'avoient encore fait que rougir, du mélange desquelles, quand elles sont réduites en cendre, avec de nouvel acide que le feu tire du nitre, il provient de nouvel air déphlogistique; de cette manière, l'inflammation se propage dans toute la masse de la poudre, jusqu'à ce que le charbon ou le nitre soit entièrement consumés. (*Expériences & Observations relatives à différentes branches de la Philosophie naturelle, &c. par Joseph Priestley*).

On voit que dans cette explication M. Priestley suppose qu'il n'y a que de l'air déphlogistique de produit; & il oublie que cet air ne fait explosion qu'autant qu'il est mêlé avec une certaine portion d'air ou de vapeur inflammable. Enfin il suppose que par l'action du feu appliqué à la poudre, l'acide du nitre s'en dégage, ce qui ne paroit pas probable, vu qu'en faisant rougir le nitre à l'air ouvert, l'acide ne s'en dégage pas.

Ces différentes difficultés que M. Ingen-houfs a aperçu tout le premier, n'embarraient point l'explication appuyée aussi sur la doctrine des airs, que ce savant physicien donna de l'inflammation & de la détonation de la poudre, dans le même temps que M. Priestley donna la sienne, & sans en avoir connoissance. « Lorsque le nitre est rougi au feu, dit M. Ingen-houfs, il s'en sépare une prodigieuse quantité d'air déphlogistique d'une pureté exquisse; le charbon rougi donne une quantité considérable d'air inflammable. Un mélange d'air déphlogistique, & d'air inflammable, prend flamme au premier contact du feu, avec une très-forte explosion. Ainsi les premières particules de charbon, qui, par le contact du feu appliqué à la poudre pour l'enflammer, deviennent rouges, produisent dans le même instant une quantité d'air inflammable, pendant que le même feu met en liberté, par son contact avec quelques parti-

E c

cules de nître, une portion d'air déphlogistiqué : ces deux aïrs se mêlant dans le même instant qu'ils sont produits, s'enflamment dans le même moment par le feu qui les a développés. L'explosion ainsi causée par l'embrasement de ces particules auxquelles le feu étoit communiqué, dispersée avec violence, & en trois sens, ces particules mêmes, encore dans l'état d'ignition, ainsi que les particules voisines. L'embrasement se communique ainsi avec une rapidité étonnante par toute la masse ; & la force de l'explosion qui en résulte, est sur-tout en raison de la quantité de la poudre, & de la résistance que la masse énorme de deux aïrs ainsi développés & raréfiés par le feu, trouve à surmonter u. (*Nouvelles expériences & observations sur divers objets de physique par M. Ingen-houff*).

On comprend par cette théorie pourquoi la poudre s'enflamme sans être en contact avec l'air de l'atmosphère. Car le nître produit dans l'ignition même tout l'air, dont elle a besoin pour brûler ; & comme le dit M. Ingen-houff, l'air développé par cette poudre, se trouve d'une pureté si exquisite, qu'on peut l'appeller l'aliment du feu par excellence.

Comme la force de la poudre provient du développement instantané de la quantité prodigieuse de fluide élastique qui se dégage lorsque la poudre s'enflamme & de la raréfaction subite qu'il éprouve, on a beaucoup cherché à déterminer la quantité & la raréfaction de ce fluide. Mais les déterminations qu'on a obtenues sont plus ou moins incertaines,

ce qu'on croira bien facilement. Nous allons rapporter celles de M. Robins & de M. Ingen-houff, comme étant celles qui paroissent devoir s'éloigner moins de la vérité, en appliquant toutefois à l'une d'elles, à celle de M. Robins, une correction considérable.

Suivant M. Robins (*Nouveaux principes d'Artillerie*), quand le fluide élastique qu'il se trouve dans une quantité quelconque de poudre, est raréfié au point d'avoir une densité égale à celle de l'air naturel, il occupe un espace 244 fois plus grand que le volume de la poudre où il étoit renfermé (c). Si donc il ne pouvoit s'étendre que dans l'espace même qu'occupoit la poudre qui le renfermoit, il seroit 244 fois plus dense & par conséquent 244 fois plus élastique que l'air ordinaire (s'il est vrai toutefois que le ressort suive le rapport de la densité dans le cas où elle est très-grande, ce qui n'est rien moins que sûr) ; sans compter que sa force est considérablement augmentée par la chaleur de l'inflammation. Ainsi, faisant abstraction de cet effet de la chaleur, une quantité de poudre enflammée dans une capacité qu'elle remplit exactement, doit exercer contre les parois qui la renferment, une force 244 fois plus grande que celle qui résulte de la pression de l'atmosphère. Mais M. Robins a trouvé que lorsque l'air éprouve un degré de chaleur égal à celui d'un fer chauffé jusqu'au blanc, il occupe un espace quatre fois plus grand que lorsqu'il est froid & dans son état naturel, c'est-à-dire qu'il a trois quarts de plus de ressort ; & supposant que la

(a) Voici comment M. Robins est parvenu à ce résultat. Avant fait communiquer un baromètre avec un récipient, dont la capacité étoit de 120 pouces cubiques, sous lequel il avoit mis un fer rouge, il fit pomper l'air, & ensuite il laissa tomber sur le fer une dragme de poudre ou un sixième d'once avant du poids, ou 17, 18 grains de la livre moy ; la poudre s'alluma aussitôt, & la force expansive du fluide qui se développa, fit descendre le mercure de 1 pouce. Le mercure se soutenait auparavant à 30 pouces environ, il en conclut que s'il avoit employé 15 fois autant de poudre, c'est-à-dire, 410,7 grains de la livre moy, le mercure fût descendu tout à fait. Le fluide subtil renfermé dans le récipient eut été alors en équilibre avec la pression de l'atmosphère, & pas conséquemment son ressort égal à celui de l'air naturel. La capacité du récipient étant de 120 pouces cubiques, il s'en suit que 410,7 grains auroient produit 120 pouces cubiques d'air subtil (subtil, ayant le même ressort que l'air naturel) d'où il suit qu'un once entière avant du poids produisoit 554,67 pouces cubiques de ce fluide.

Pour juger de la densité de ce fluide, M. Robins observa qu'une partie du ressort qu'en vient de trouver, avoit été occasionnée par la chaleur du fer rouge, & comme la chaleur du récipient avoit été sensiblement moindre que celle de l'eau bouillante, la paille n'augmenta la force du ressort de l'air que d'environ un tiers, il en conclut, ainsi que d'autres circonstances, que le furoire de ressort, occasionné par cette cause, peut être évalué à un cinquième ; en sorte que si la chaleur du récipient eût été égale à celle de l'air extérieur, le mercure ne fût descendu que d'un pouce trois cinquièmes, au lieu de deux pouces. Ainsi il faut diminuer les 554,67 pouces cubiques d'un cinquième ; ce qui les réduit à 417,74 pouces cubiques, quantité de fluide, visiblement produite par l'inflammation d'un once de poudre, & ayant même ressort &

même densité que l'air naturel. Mais 417,74 pouces cubiques d'air, pèsent 111,75 grains de la livre moy, & l'once avant du poids, dont le fer de M. Robins étoit suivant lui à 418,04 grains de la livre moy, le fluide contenu dans l'espace de poudre qu'il employa, formoit donc les

111,75  
418,04

ou, à peu près, les trois cinquièmes

du poids total de la poudre. Pour connaître la quantité de fluide, relativement au volume de la poudre, il observe que 17 dragmes trois dixièmes de la livre avant du poids, ou une once 1,4 de dragme, occupent un volume de 1 pouce cubique, & se trouve, en suivant le calcul ci-dessus, que 1 pouce cubique de poudre, contiennent 488 poences cubiques d'une manière sensible semblable à l'air ; en sorte que dans un pouce cubique de poudre, il y a une quantité de cette matière qui, étant raréfiée au point d'avoir même densité que l'air, occupe un espace de 244 poences cubiques. (*Nouveaux principes d'Artillerie par Robins.*)

Cette évaluation fort confirmée par d'autres expériences.

Comme tout le monde ne fait pas ce que c'est que la livre moy & la livre avant du poids, dont se sert M. Robins, nous devons dire que la première sert pour peser l'or, l'argent & d'autres matières précieuses ; que, suivant M. Tillet, elle se divise en 24 onces, l'once en 10 deniers, le denier en 4 grains ; que cette livre vaut 11 onces un gros 17 grains, ou 1015 grains de l'autre ; que la livre avant du poids sert pour les attachements communs ; qu'elle se divise en 16 onces, l'once en 20 deniers, le denier en 24 grains ; que cette livre vaut 14 onces 6 gros 31 grains, ou 1134 grains de Paris.

Ainsi l'once de la livre moy répond à 48 grains et dixième de Paris, & l'once de la livre avant du poids, à 355 cinquièmes.

chaleur à la même influence sur le fluide élastique qui se développe dans l'inflammation de la *poudre*, que sur l'air, & que l'inflammation de la *poudre* occasionne une chaleur égale à celle d'un fer rouge, il conclut qu'à l'instant de l'inflammation, ce fluide occupe ou tend à occuper quatre fois plus d'espace qu'il n'en occuperait s'il n'avait que la chaleur de l'air extérieur, que par conséquent la chaleur de l'inflammation rend son ressort quatre fois plus grand qu'il n'eût été sans elle. D'où il conclut que la force élastique du fluide qui se développe dans l'inflammation de la *poudre*, est 976 fois plus grande que celle de l'air commun, qui est équivalente à la pression de l'atmosphère; que par conséquent, dans le premier instant de l'inflammation, la *poudre* a une force 976 fois plus grande que la pression de l'atmosphère. Nous disons, au premier instant de l'inflammation; car cette force diminue aussitôt après l'inflammation à mesure que le fluide s'étend dans un plus grand espace, & qu'il perd de sa chaleur.

Cette évaluation de la force expansive de la *poudre* à canon, est la moitié trop petite, parce que M. Robins néglige la diminution que la masse du fluide élastique, à soufflée par l'ignition même, diminution qui, suivant M. Ingen-houff, va à la moitié de la quantité de fluide produite à l'instant de l'inflammation, que M. Robins a cru n'être pas plus grande que celle qu'il a trouvée après la conflagration de la *poudre*. Si donc M. Robins a trouvé une quantité de fluide, qui occupe un espace 244 fois plus grand que le volume de la *poudre* qui l'a produit, lorsqu'il a la même densité que l'air ordinaire, il s'ensuit qu'il s'est en effet développé une quantité de fluide, qui, si ce fluide avait la densité dont nous parlons, occuperait un espace 488 fois plus grand que le volume de la *poudre*. D'où il suit qu'en tenant compte de l'effet de la chaleur, la force de la *poudre*, au premier instant de l'inflammation, est 1952 fois plus grande que la pression de l'atmosphère.

M. Ingen-houff détermine de la manière suivante, la force expansive de la *poudre*. M. l'abbé Fontana a trouvé qu'une once de nitre, donnée, par le feu, environ 800 pouces cubiques d'air déphlogistiqué pur, & qu'une once de charbon rouge dans une retorte, donne environ 150 pouces cubiques d'air inflammable mêlé d'air fixe & d'air commun. Un pouce cubique de *poudre* à canon, pèse, suivant M. Ingen-houff, 442 grains; en sorte que supposant que le nitre faisait les trois-quarts de la *poudre*, le charbon & le soufre soient chacun la moitié du quart restant, comme dans la *poudre* qu'on fabrique en Angleterre, le charbon pèsera 55 grains & un quart, pendant que le nitre pèse 331 grains & demi. Or ce savant Physicien trouve d'après l'évaluation de l'abbé Fontana, que 331 grains & demi de nitre, donnent, par le feu, environ 552 pouces cubiques d'air déphlogistiqué, & que 55 grains & un quart de charbon, donnent environ 17 pouces cubiques d'air inflammable mêlé avec un peu d'air fixe & d'air commun. Ainsi, lorsque la *poudre* s'en-

flamme, il se produiroit, selon ce calcul, 569 pouces cubiques de fluide élastique, sans parler du fluide élastique que donne le soufre en même-temps, ni de la conversion en vapeur, de l'humidité qui existe dans la *poudre*. Si donc la chaleur de l'inflammation est capable de faire occuper quatre fois plus d'espace à ce fluide, il s'ensuit que dans le moment de l'ignition, son volume est au-moins de 2276 pouces cubiques (*Nouvelles expériences & observations sur divers objets de Physique par M. Ingen-houff*).

Nous ignorons comment M. Ingen-houff a trouvé plusieurs résultats qu'il donne, & qui l'ont conduit à ce dernier. Ce qu'il y a de certain, c'est que si on fait le calcul pour la *poudre* qui se fabrique en France, on trouve tout différemment. Suivant M. Lombard, la pesanteur spécifique de notre *poudre*, est à celle de l'eau, comme 0,9463 est à 1; ainsi le pied cube d'eau douce, pesant 70 livres, un pied cube de *poudre* pèse 66,24 livres, & par conséquent le pouce cube pèse 0,03834 de livre, ou 353,3 grains, la livre étant de 9216 grains. Par conséquent le nitre étant les trois-quarts de la *poudre*, il y en a 264,975 grains dans un pouce cube, & suivant la proportion du charbon & du soufre entre lesquels se partage l'autre quart restant, il y a 54,7615 grains de charbon. Or si l'on suppose que l'once ou 576 grains de nitre, donnent 800 pouces d'air déphlogistiqué, on trouve que 264,975 grains en donnent 368,02 pouces, & si l'once de charbon donne 150 pouces cubiques d'air inflammable mêlé d'air fixe & d'air commun, on trouve que 54,7615 grains, en donnent 14,26 pouces. Ainsi il ne se produiroit lors de l'inflammation de la *poudre*, qu'environ 382,3 pouces cubiques de fluide élastique, en sorte qu'en tenant compte de l'effet de la chaleur, le fluide élastique produit lors de l'inflammation de la *poudre*, n'occuperait qu'un espace de 1529 pouces cubiques.

Au reste toutes ces évaluations de la force de la *poudre* sont beaucoup trop faibles. Si cette composition n'avait que le degré de force qu'on a déterminé, elle ne pourroit certainement produire les effets que nous connoissons. Il est à présumer qu'on estime beaucoup trop petit l'effet de la chaleur sur le ressort du fluide qui se dégage lors de l'inflammation, en le supposant pareil à celui qu'elle produit sur l'air. L'acide nitreux étant de la plus grande expansibilité, ce que prouvent les vapeurs qui s'en exhale constamment, & la chaleur qu'on y applique lorsqu'on le distille, raréfiant tellement celles qui s'en exhalent, qu'on est obligé de prendre toutes les précautions imaginables pour éviter la rupture des vaisseaux, on doit penser que la chaleur qu'il éprouve par l'inflammation, laquelle est infiniment supérieure à celle qu'il éprouve dans la distillation, raréfie extraordinairement & beaucoup plus que l'air, le fluide qu'il produit alors, que par conséquent la force expansive de la *poudre* est bien plus grande qu'elle n'a été trouvée. M. Daniel Bernoulli a été conduit à penser qu'elle est au moins dix mille fois plus grande que celle de l'air ordinaire (*Hydro-*  
Ee 2

*ain. feli. x. j.*; évaluation qui n'est pas trop forte, sur-tout si l'on considère que l'inflammation de la poudre est successive; le feu appliqué à un extrémité d'une charge de poudre ne pouvant gagner l'autre, sans s'être communiqué à toutes les parties intérieures. On a prétendu, & à la vérité, que l'inflammation est instantanée, & c'étoit même l'opinion de M. Robins. Mais l'expérience est venue au secours du raisonnement pour renverser cette opinion.

M. Euler rapporte dans ses remarques sur les principes d'Artillerie de Robins, des épreuves faites en 1728, à Pétersbourg auxquelles lui & d'autres académiciens assistèrent, avec un canon de 7,7 pieds Anglois qu'on tira verticalement avec différentes charges, qui prouvent incontestablement que l'entière inflammation de la poudre, ne se fait point d'un instant. On observoit à chaque coup, au moyen d'un pendule, combien le boulet mettoit de temps à retomber à terre. M. Bernoulli trouva que le boulet chassé successivement avec des charges d'un once, de quatre & de huit onces, seroit monté, dans le vuide, à 541, 13694, & 58750 pieds de hauteur. Ayant raccourci le canon de 1,7 pieds, ce qui le réduisit à la longueur de 6 pieds, on trouva qu'avec les mêmes charges, le boulet ne seroit monté dans le vuide qu'à 274, 2404, & 6604 pieds. Ainsi la charge de huit onces, n'eût fait monter dans ce dernier cas, le boulet qu'à une hauteur neuf fois plus petite environ que celle où elle l'eût fait monter avant le raccourcissement, en sorte que la vitesse se trouvoit trois fois plus petite. Certainement si la poudre s'enflammoit toute entière en même temps, ces différences n'auroient pas eu lieu, & il faut qu'une grande partie de la poudre, ne se soit enflammée que quand le boulet parcouroit la partie du canon, qui fut ensuite arrachée.

On a encore une grande preuve de l'inflamma-

tion successive de la poudre, dans les fusils carabins qui, comme on sait, portent plus loin que les autres, malgré la grande résistance que la balle éprouve dans le canon de cette espèce de fusil. La force qui chasse la balle trouvant plus de résistance à vaincre, & imprimant une plus grande vitesse, il faut qu'elle soit beaucoup plus considérable que dans les fusils ordinaires. Or cet excès de force ne peut venir que de ce que la balle s'élevant plus difficilement à l'action de la poudre, la charge a le temps de s'enflammer en tout ou en très-grande partie avant que la balle soit sortie, tandis qu'il ne s'en enflamme qu'une très-petite partie dans les autres fusils.

Après avoir parlé de la force expansive de la poudre à canon, (a) peut-être ne seroit-il pas déplacé de dire ici quelque chose de ses effets, & d'assigner la vitesse des corps qu'elle met en mouvement. Comme la théorie n'a pu rien donner de bien exact sur cet objet, on a pris le parti d'interroger l'expérience. M. Robins l'ayant fait avec beaucoup de succès, nous allons décrire le procédé qu'il a suivi.

Cet auteur ayant à déterminer la vitesse avec laquelle une balle ou un boulet se meut, à une distance quelconque du canon, imagina l'instrument représenté par la fig. CLXXII; *ABCD* est une espèce de chèvre, sur deux jambes *B* & *C* de laquelle sont fixement attachés deux bras *R* & *S*, capables de supporter le pendule *EFGHIK*, par le moyen de la traversie *FF*. Ce pendule doit se mouvoir librement, & faire des oscillations sur la traversie *EF*, prise pour axe de mouvement, en sorte que cette traversie, ou pour mieux dire, la ligne *RS* suivant laquelle elle est appuyée sur les bras *R* & *S*, doit être bien horizontale. Le corps de ce pendule doit être de fer; la partie in-

(a) Ajoutons encore qu'il y aît dans la force de la poudre. Il est certain que la force de cette composition dépend de la quantité de fluide élastique, qui se développe par l'inflammation & de la promptitude de l'inflammation. Plus il y a de fluide élastique, plus la force expansive est considérable, quand le feu, en brisant les liens qui le retiennent, vient à le mettre en l'air de l'explosion & plus l'inflammation se fait avec promptitude, plus il se dégage de ce fluide à la fois, en sorte que par ces deux causes l'inflammation n'est plus prompte, ou qu'elle se communique plus rapidement à toutes les parties de la poudre, la force expansive est plus grande, mais la vivacité de l'inflammation coucourt encore d'une autre manière à augmenter cette force, en ce qu'elle est accompagnée d'une chaleur plus vive, dont l'effet est d'augmenter l'élasticité du fluide & par conséquent la force.

Il est donc nécessaire qu'il y aît dans la poudre le moins possible de parties grossières & terreuses, & que qu'on général il doit y avoir d'autant plus de fluide élastique qu'il y a moins de ces parties, & que, quand il vient à se développer, une partie de la force étant employée à le mettre en mouvement, il y en a moins d'autant moins qu'elles sont en plus petit nombre; & ces particules ne pouvant que retarder l'inflammation, elle est d'autant plus prompte qu'il y en a moins.

Ainsi comme le talpêtre entre en beaucoup plus grande

quantité que le soufre & le charbon dans la composition de la poudre, il faut être bien attentif à n'employer que celui qui est le plus pur, & qui contient le moins de parties grossières, puisque ces parties retardent l'inflammation & augmentent la quantité de matière à mettre en mouvement.

Une autre raison pour employer le talpêtre le plus raffiné qu'il est possible, c'est que plus il est, moins la poudre agit promptement de l'air, dont l'effet est d'altérer la force, parce qu'elle empêche plusieurs particules de prendre feu, ou que les moins elle retarde l'inflammation. M. Robins dit qu'il a trouvé que la même charge de poudre, qui, dans un temps sec, communiquait au boulet une vitesse de 1700 pieds par seconde, ne lui en donnoit qu'une de 13 à 1400 pieds dans un temps humide, & moins encore lorsque la poudre étoit d'une mauvaise qualité, ou qu'elle n'avoit pas été bien conservée.

Il se présente une remarque relativement à la force de la poudre comparée dans une grande & une petite charge, que nous ne devons pas oublier de faire; c'est qu'une grande charge a, proportion gardée, plus de force qu'une petite, parce que l'intensité de la chaleur qui accompagne l'inflammation, est plus grande dans la première que dans la seconde. Cette circonstance ne rend pas cependant la différence aussi grande qu'elle devroit l'être, parce que l'inflammation étant successive, elle se fait moins complètement dans les grandes charges, avant le départ du boulet, que dans les petites.

serieuse est plus large que le reste : elle est convertie d'un épais plateau de bois de hêtre *GHIK*, qui y est fortement attaché avec des vis. Au-dessous & tout près du pendule, est une autre traverse *OP* attachée aux jumbes *B* & *C* qui soutiennent le pendule; sur le milieu de cette traverse, est fixé un instrument *NV* composé, à-peu-près, comme une plume à dessiner, de deux lames d'acier, qu'on peut séparer & rapprocher l'une de l'autre, par le moyen d'une vis. Enfin au bas du pendule est attaché un ruban étroit *LM* qui passe entre ces deux lames, & de là tombe librement, comme en *W*.

On mesure le poids du pendule, & on cherche la distance de son centre de gravité & de son centre d'oscillation, à l'axe de suspension *EF*. Si ensuite on fait frapper le pendule par une balle, mesurant l'étendue de la première vibration, après le choc, on pourra, au moyen du poids connu de la balle, & de la distance du point où elle frappe le pendule, à l'axe *EF*, déterminer la vitesse de la balle à l'instant du choc.

On connoitra l'étendue de la première vibration au moyen du ruban *LM*. On n'aura qu'à ferrer les deux lames de l'instrument *VN*, de manière que le ruban glisse seulement par un léger frottement, puisse glisser entre deux. On tirera ensuite le ruban jusqu'à ce que la partie comprise entre le pendule & l'instrument *VN*, soit tendue autant qu'il est possible sans déranger le pendule de la situation verticale, & on fera une marque sur le ruban, tout près de *VN*. Alors on tirera la balle contre le pendule qui entraînera le ruban en reculant; la partie de ce ruban qui aura passé entre les deux lames, fera l'arc de l'arc que le pendule aura décrit ( *Notions préliminaires d'Astérologie par Robins* ).

Il est facile de trouver le poids du pendule en le pesant à l'ordinaire. On aura soin de comprendre dans son poids celui de la traverse *EF*. Pour trouver son centre de gravité & son centre d'oscillation, on mesurera la longueur depuis le bord inférieur *HI* où est attaché le ruban, jusqu'à la ligne suivant laquelle la traverse est appuyée sur le bras *R* & *S*, qui est véritablement l'axe autour duquel le pendule fait ses vibrations. On élèvera le pendule en le faisant tourner autour de cet axe, & en le mettra dans une situation horizontale dans laquelle on le fixera au moyen d'un poids *Q* ( *fig. cxxix.* ) attaché à une des extrémités d'une corde *QML*, dont l'autre extrémité est retenue au point *L* du pendule, laquelle passe sur une poulie *M* disposée de manière que la partie *LM* de cette corde, soit verticale. Soit *P* le poids total du pendule, celui du corps qui lui fait équilibre, à la distance *DL* du point *L*, à l'axe de rotation, *g* la distance *DR* du centre de gravité du pendule, supposé en *R*, à cet axe; on aura  $g = \frac{aQ}{p}$ .

Soit *S* le centre d'oscillation du pendule, *h* la distance *DS* de ce centre à l'axe de rotation, ou la longueur du pendule simple qui fait ses vibrations

dans le même-temps que ce pendule fait les siennes. Pour trouver *h*, on mettra le pendule en mouvement, en lui faisant faire des oscillations qui n'excèdent pas cinq ou six degrés, afin qu'elles soient isochrones, du moins sensiblement. On observera combien il fait d'oscillations pendant un certain nombre de secondes. Supposons qu'il fasse le nombre *n* d'oscillations, dans le nombre *t* de secondes. On fait que la longueur du pendule simple qui fait une oscillation dans une seconde, est de 3,26417 pieds Anglois. Ainsi les temps des oscillations de deux pendules simples étant entr'eux comme les racines carrées des longueurs, & le pendule dont la longueur est *h*,

devant faire une oscillation en  $\frac{t'}{n}$ , on aura;  $1'' :$

$$\frac{t'}{n} :: \sqrt{3,26417 : h}, \text{ ce qui donne } h = \frac{3,26417 \cdot t'^2}{n^2} \text{ pieds anglois.}$$

Maintenant soit *V* ( *fig. cxxx.* ) le point où la balle frappe le pendule, *a* la distance de ce point à l'axe de rotation, *u* la vitesse de ce point, *V* celle de la balle avant le choc, *p* le poids de cette balle, *a* la corde de l'arc mesuré, *r* le rayon de cet arc ou la longueur du pendule. Si à la place du pendule, on supposoit en *V*, un corps dont le

poids fût  $= \frac{g}{\lambda} P$ , il opposeroit au mouve-

ment que la balle imprime par son choc, la même résistance que le pendule. En effet la somme des moments des résistances que les particules du pendule opposent par leur inertie au mouvement de rotation que la balle leur imprime, =

$$\frac{u}{\lambda} \int r r d m, \text{ en représentant la masse d'une de ces particules par } d m. \text{ Mais la distance } h \text{ du}$$

$$\text{centre d'oscillation du pendule, } = \frac{\int r r d m}{g P},$$

en sorte que  $\int r r d m = h g P$ . Donc la somme

$$\text{des moments des résistances &c. sera } = \frac{u}{\lambda} g h P.$$

Donc le corps qui étant placé en *V*, opposeroit la même résistance en prenant la vitesse *u*, doit être tel qu'en le représentant par  $\pi$ , on ait  $\pi \lambda u$

$$= \frac{u}{\lambda} g h P, \text{ ce qui donne } \pi = \frac{g h}{\lambda P}.$$

Puisque ce corps produiroit & éprouveroit le même effet que le pendule lui-même, tout se réduit à deux corps *p* &  $\frac{g h}{\lambda} P$ , dont le premier choque avec une vitesse *V*, le second qui est en repos. L'un & l'autre pouvant être considérés comme des corps destitués de ressort, leur vitesse com-

mune après le choc, & par conséquent la vitesse  $u$  du point  $V$ , se trouvera en divisant la quantité de mouvement du choquant ou de la balle avant le choc, par la somme de ces deux corps, en-

$$\text{forte qu'on aura } u = \frac{\lambda \lambda p V}{g h P + \lambda \lambda p}.$$

La balle s'enfonçant dans le bois qui recouvre le fer du pendule, augmente la masse du pendule, & par conséquent le centre d'oscillation n'est plus le même. Alors pour trouver ce point, on n'aura qu'à chercher le moment d'inertie, qui, à cause de la balle enfoncée, sera  $= g h P + \lambda \lambda p$ , & le diviser par  $g P + \lambda \lambda p$ , en sorte que la distance du centre d'oscillation du pendule & de la balle, à l'axe de rotation, sera  $= \frac{g h P + \lambda \lambda p}{g P + \lambda \lambda p}$ . Par conséquent la vitesse du point qui est à la distance  $\lambda$  de l'axe de rotation, étant  $u$ , celle de ce centre d'oscillation, sera  $= \frac{\lambda p V}{g P + \lambda \lambda p}$ .

D'un autre côté,  $\frac{a}{2r}$  étant le sinus versé de l'arc, dont la corde est  $a$  &  $r$  le rayon, le sinus versé de l'arc qui est décrit par ce centre d'oscillation, & dont le rayon est la distance de ce centre à l'axe, sera  $= \frac{a}{2r} \cdot \frac{g h P + \lambda \lambda p}{g P + \lambda \lambda p}$ .

Mais le centre d'oscillation  $a$  au bas de l'arc qu'il décrit, la même vitesse que celle qu'acquerrait un corps qui descendrait librement d'une hauteur égale au sinus versé de cet arc. Ainsi, sachant que ce corps acquiert une vitesse de 32 pieds  $\frac{1}{2}$  par seconde, en descendant de la hauteur de 16 pieds  $\frac{1}{4}$ , on n'aura qu'à chercher la vitesse qu'il auroit après être tombé d'une hauteur égale à ce sinus versé, & l'on aura la vitesse du centre d'oscillation au bas de l'arc qu'il décrit, qu'on

$$\text{trouvera } = \frac{8,02 a}{r \sqrt{2}} \sqrt{\frac{g h P + \lambda \lambda p}{g P + \lambda \lambda p}}. \text{ Egalant}$$

cette expression de la vitesse du centre d'oscillation à celle qu'on a trouvée ci-dessus, on aura une équation, d'où l'on tirera la vitesse de la balle, avant que de frapper le pendule,

$$V = \frac{5,671 a}{\lambda r p} \sqrt{(g h P + \lambda \lambda p)(g h P + \lambda \lambda p)}.$$

On pourra prendre pour les quantités  $a, g, \lambda, r$ , telle mesure qu'on voudra, pourvu toutefois qu'elle soit la même pour toutes; mais il faudra prendre  $h$  en pieds.

M. Hutton, qui a fait en 1775, à Woolwich, des expériences sur la vitesse des boulets, pareilles à celles que M. Robins s'étoit contenté de faire sur des balles d'une once au plus, réduisit l'expression précédente à une forme plus simple, qui ne peut donner, à la vérité, qu'une valeur approchée, mais qui est assez exacte, en prenant  $(g h P + \lambda \lambda p) \times \sqrt{h}$  pour la quantité radicale, en sorte que, selon lui, on peut supposer  $V = 5,671 a$ .

$\frac{g P + \lambda \lambda p}{\lambda r p} \cdot \sqrt{h}$ . Pour simplifier encore, il met  $g$  à la place de  $\lambda$ , dans le terme  $\lambda p$ , au moyen de quoi il a

$$V = 5,671 a g \cdot \frac{P + p}{\lambda r p} \cdot \sqrt{h}.$$

Il n'est pas difficile de voir, comme l'observent MM. Robins & Hutton, que les balles restant dans le pendule, pendant le cours des expériences, augmentent, à chaque coup, le poids du pendule, & changent la position des centres de gravité & d'oscillation. Ainsi il faudra prendre  $P$  pour le poids du pendule & des balles qui s'y trouvent avant l'expérience qu'on fait, & prendre  $P + p$  pour  $P$  dans le calcul de cette expérience. De même il faudra prendre  $g + \frac{\lambda - h}{P + p} g$ , ou  $g + \frac{\lambda - h}{P} g$ , pour les valeurs successives de  $g$ , &

$$\frac{g h P + \lambda \lambda p}{g P + \lambda \lambda p}, \text{ ou } h + \frac{\lambda - h}{g P + \lambda \lambda p} \lambda p, \text{ ou } h + \frac{\lambda - h}{P} p, \text{ pour celles de } h.$$

On sent bien qu'ayant négligé l'effet de plusieurs causes qui empêchent que le pendule ne prenne tout le mouvement que la balle tend à lui communiquer, telles que la résistance de l'air, & le frottement des tourillons de l'axe, la formule ne donne pas toute la vitesse de la balle. Mais cet effet est peu considérable & peut être négligé.

Le pendule dont M. Robins se servit dans ses premières expériences, pesoit, fer & bois compris, 56 livres & trois onces, en sorte qu'il avoit  $P = 56 \frac{3}{4}$  livres. La distance  $g$  du centre de gravité de ce pendule à l'axe, étoit = 52 pouces. Ce pendule faisoit 200 vibrations en 253 secondes, en sorte que la distance de son centre d'oscillation  $h$  étoit = 62  $\frac{1}{2}$  pouces = 5,194 pieds; sa longueur  $r$  étoit = 71  $\frac{1}{2}$  pouces; la distance  $a$  du point où il fut frappé par la balle, = 60 pouces; le poids  $p$  de la balle =  $\frac{1}{16}$  de livre; la corde  $a$  de l'arc que le pendule décrivit, après le choc, mesurée sur le ruban, = 17  $\frac{1}{2}$  pouces. Comme il faut toujours que, lorsqu'on tire sur le pendule, on en soit assez éloigné pour que la flamme ne puisse l'atteindre & contribuer à son mouvement, & M. Robins ayant remarqué qu'en employant comme il faisoit, la charge d'une demi-once de poudre, la flamme s'élevait à 16 ou 18 pieds, il fit tirer à la distance de 18 ou 20 pieds du pendule. Si l'on fait le calcul de l'expérience, on trouve que la vitesse de la balle étoit de 1668 pieds par seconde.

M. Hutton voulant déterminer la vitesse des boulets, fut obligé d'employer des pendules plus longs & plus solides, & conséquemment plus pesants. Il en employa deux, l'un de 102 pouces  $\frac{1}{2}$



de longueur, pesant 328 livres, l'autre long de 101 pouces & pesant 552 livres.

Il se servit d'un canon de bronze dont l'ame avoit 2,16 pouces de diamètre à la bouche & dans toute la partie cylindrique, jusqu'à l'endroit où l'on met la poudre, où ce diamètre diminueoit & n'étoit dans le fond que de 2,08 pouces; en sorte que le plus gros boulet de fer que ce canon pouvoit recevoir, ne pesoit que 19 onces  $\frac{1}{2}$  avoir du poids. Il employa quelquefois des boulets de plomb, d'environ une livre trois-quarts; & d'autres fois des cylindres pesant près de trois livres. La longueur de l'ame étoit de 42,6 pouces, ou d'environ 20 calibres & demi. Les charges qu'on employa, furent

de deux, de quatre & de huit onces, renformées dans des gargouilles de flanelle, plus ou moins refoulées, mais sans boure au-devant. On mettoit 29 pieds d'intervalle entre la bouche du canon & le pendule.

Comme les expériences de M. Hutton sont importantes pour l'artillerie, nous allons les rapporter avec les conséquences qu'elles ont fournies.

On fit les premières le 13 mai 1775, le temps étant clair & serein. Dans ces expériences dont on trouve les résultats dans la table suivante,  $P$  étoit = 328 livres,  $g$  = 72 pouces,  $h$  = 88 pouces = 7 pieds  $\frac{1}{2}$ , &  $r$  = 102 pouces & demi. Les charges ne furent pressées que d'un coup de refouloir.

Ordre des coups.	Charges.	Diamètre des boulets.	Longueur des charges.	Valeurs de $\lambda$ .	Valeurs de $p$ .	Valeurs de $P$ .	Valeurs de $g$ .	Valeurs de $a$ .	Vitesse par secondes
	onces.	pouces.	pouces.	pouces.	livres.	livres.	pouces.	pouces.	pieds.
1	2	1,98		92,5	1,094	328,0	72,0	13,0	456
2	2	1,98		92,5	1,094	329,1	72,1	17,8	628
3	2	1,98	3,15	91,6	1,094	330,2	72,2	18,1	647
4	2	1,97	3,15	91	1,078	331,3	72,3	17,6	646
5	2	1,97	3,15	90,5	1,078	332,3	72,3	16,3	604
6	2	1,96	3,15	92,4	1,063	333,4	72,4	16,2	598
7	4	1,97	4,5	92	1,078	334,4	72,5	24,0	882
8	4	1,96	4,5	90,5	1,063	335,5	72,5	25,0	950

Toutes ces vitesses s'accordent assez bien entr'elles, à l'exception de la première qui n'en diffère probablement que par quelque défaut d'attention dans l'expérience.

La vitesse moyenne du 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, & 6<sup>e</sup>, coup, est 625; celle des deux derniers est 916. Ainsi la vitesse que produit une charge de deux onces de poudre, est à celle que donne une charge de 4 onces, comme 625 est à 916, ou comme 1 est à 1,46. Mais les charges étant entr'elles comme 1 à 2, & les pesanteurs moyennes des boulets chassés par elles, étant de 17,3 onces & de 17,125, si l'on divise les racines carrées des charges par les racines carrées des poids des boulets, on trouve le rapport de 1 à 1,42, qui diffère très-peu de celui de 1 à 1,45; d'où l'on peut conclure que les

vitesse des boulets sont entr'elles comme les racines carrées des charges, divisées par les racines carrées des poids des boulets.

On fit de nouvelles expériences le 3 juin 1775, avec des boulets ayant la forme d'un cylindre terminé à chacune de ses bases par une demi-sphère, & d'une longueur double de son diamètre. Mais ces expériences étant très-douces, nous ne les rapporterons pas. Tout ce qu'il a paru qu'on en pouvoit conclure, c'est que la vitesse des boulets plus pesants est plus grande qu'il ne résulte du rapport inverse de la racine de leurs poids.

Le 12 juin, le temps étant clair, sec & calme, on fit de nouvelles expériences dont la table suivante offre les résultats. On avoit alors  $P$  = 324, &  $g$  = 71,4.

Ordre des coups.	Charges.	Diamètre des boulets.	Longueur des charges.	Valeurs de $\lambda$ .	Valeurs de $p$ .	Valeurs de $P$ .	Valeurs de $g$ .	Valeurs de $a$ .	Vitesse par secondes
	onces.	pouces.	pouces.	pouces.	livres.	livres.	pouces.	pouces.	pieds.
1	2	2,080	2,85	94	1,219	324,0	71,4	23,0	698
2	2	2,036	2,85	94	1,141	325,2	71,5	24,5	729
3	2	2,045	2,85	93 $\frac{1}{2}$	1,156	326,4	71,6	22,0	715
4	4	2,062	4	92 $\frac{1}{2}$	1,188	327,5	71,7	27,3	880
5	4	2,036	4	93 $\frac{1}{2}$	1,141	328,7	71,7	35,0	1163
6	4	2,045	4	93 $\frac{1}{2}$	1,156	329,9	71,8	33,0	1087

Dans cette troisième suite d'expériences, la pesanteur moyenne des boulets, est de 18 onces  $\frac{1}{2}$ . La charge de deux onces, donne une vitesse moyenne de 738 pieds, &c celle de 4 onces, en donne une de 1043 pieds : or ces vitesses sont entr'elles dans le rapport des racines carrées des charges de poudre.

Le pendule employé dans ces trois suites se trouvant trop endommagé par la quantité de coups qu'il avoit reçu, on lui substitua le suivant.

Ce second pendule étoit composé d'un cube de bois d'orme bien sain, ayant près de deux pieds de côté, suspendu à une barre de fer placée verticalement au-dessus du centre de la face supérieure du cube : de là cette barre étoit partagée en deux branches, qui enveloppoient le cube, en passant sur le milieu des deux faces latérales, &c venoient se joindre sur la face inférieure; ces deux branches étoient fixées en différents endroits avec des pointes de fer. Deux feuilles épaisses de plomb, couvroient les faces antérieures &c postérieures contre lesquelles

on tiroit les boulets, tant pour empêcher le bois d'éclater, que pour augmenter le poids du pendule; elles étoient assujetties avec deux bandes de fer qui enrouloient horizontalement le cube, l'une vers le haut, l'autre vers le bas.

M. Hutton dit que ce pendule étoit si parfait, à tous égards, &c que les circonstances des épreuves dont nous allons faire mention, furent si scrupuleusement observées qu'on peut compter avec confiance sur les résultats qu'elles ont donnés.

Les premières de ces épreuves furent faites le 20 Juillet 1775, par un temps serein. Dans ces épreuves, dont la table suivante offre les résultats, le poids  $P$  du pendule étoit = 552 livres,  $r$  = 101 pouces,  $g$  = 78 pouces, &  $h$  = encore 7 pieds  $\frac{1}{2}$ . La poudre étoit un mélange de plusieurs espèces, faite pour le service du gouvernement; les charges étoient de deux, de quatre, de huit onces alternativement; enfin les boulets étoient de plomb.

Ordre des coup.	Charges.	Diamètre des boulets.	Longueur des charges.	Valeurs de $\lambda$ .	Valeurs de $p$ .	Valeurs de $P$ .	Valeurs de $g$ .	Valeurs de $a$ .	Vitesse par secondes
	onces.	pouces.	pouces.	pouces.	livres.	livres.	pouces.	pouces.	pieds.
1	2	2,021	2,85	90	1,766	552,0	78,0	14,8	612
2	4	2,021	4,4	87	1,766	553,8	78,0	20,5	879
3	8	2,031	7,1	87	1,797	555,5	78,1	27,5	1164
4	2	2,026	2,85	90	1,781	557,3	78,1	15,0	622
5	4	2,026	4,4	88	1,781	559,1	78,1	20,5	871
6	8	2,032	7,1	92	1,797	560,9	78,2	28,5	1154
7	2	2,021	2,85	89,8	1,766	562,7	78,2	14,3	605
8	4	2,026	4,4	91,3	1,781	564,5	78,2	21,0	870
9	8	2,026	7,1	87	1,781	566,3	78,3	26,8	1169

Les résultats de ces expériences font d'une uniformité frappante; les charges de deux onces, de quatre, de huit, donnent des vitesses moyennes de 612 pieds, de 873, de 1162, respectivement. Ces vitesses moyennes sont entr'elles dans le rapport des nombres 1,1424 & 1,9. Or les racines carrées des charges, sont entr'elles comme 1,1414 & 2. Les rapports des vitesses moyennes s'écartent donc de ceux des racines carrées des charges; mais ce n'est qu'à l'égard de la vitesse moyenne qui appartient à la charge de huit onces, que la différence est bien sensible; ce qui provient en partie de ce que la pesanteur moyenne des boulets chassés par cette charge, étoit de 28 onces  $\frac{1}{2}$ , tandis que celle des boulets chassés par les charges de deux & de quatre onces, n'étoit que de 28 onces  $\frac{1}{4}$ . Nous disons, en partie, car le rapport inverse des racines carrées de ces pesanteurs, se trouvant celui de 1 à 1,006, si l'on augmentoit dans le même rapport le nombre 1,9 correspondant à la vitesse donnée par la charge de huit onces, on auroit 1,91, qui est encore plus petit que 2, de 0,09, en sorte qu'il s'en faut  $\frac{1}{11}$  que l'on ait la raison sous doublée des charges. M. Hutton attribue cette différence à trois causes.

1°. Les boulets avoient une longueur moindre à parcourir dans le canon, parce qu'ils étoient placés 3 ou 4 pouces plus près de la bouche du canon; qu'ils ne l'étoient avec les charges de deux & de quatre onces.

2°. Le fluide élastique, qui se développe par

Mariat, Tome III.

l'inflammation, ayant plus de vitesse lorsque la charge est plus forte, il doit s'en échapper davantage par le vent du boulet, lorsque la charge est de huit onces, que lorsqu'elle est de deux & de quatre onces.

3°. Le boulet ayant plus de vitesse & moins d'espace à parcourir dans le canon, il en sort plutôt. La poudre a donc moins le temps de s'enflammer; il y a donc une plus grande quantité de poudre qui ne s'enflamme pas que si la vitesse étoit moindre, & cette quantité de poudre non enflammée est encore d'autant plus grande que le volume de la poudre à enflammer, est plus considérable. Suivant M. Hutton, c'est principalement à cette cause & à la première qu'il faut attribuer la différence dont il s'agit.

On peut juger d'après ces expériences avec quelle prodigieuse vitesse se fait l'inflammation; car le temps que le boulet emploie à parcourir l'ame du canon, lorsque la charge est de huit onces, n'est pas tout-à-fait la moitié du temps qu'il emploie, lorsque la charge est de deux onces, & cependant il doit s'enflammer, pendant ce temps là, près de quatre fois plus de poudre.

Les autres expériences furent faites le 21 septembre; le temps étoit clair, mais il y avoit un peu de vent. Les boulets étoient de fer; la poudre étoit de la même qualité que dans les expériences précédentes. Le poids  $P$  du pendule étoit = 553 livres,  $r$  = 101 pouces,  $g$  = 78  $\frac{1}{2}$ ,  $A$  = 7,075 pieds, le pendule faisoit 68 vibrations en 100<sup>s</sup>.

F f

Ordre des coups.	Charges.	Diamètre des boulets.	Longueur des charges.	Valeurs de n.	Valeurs de p.	Valeurs de P.	Valeurs de g.	Valeurs de a.	Vitesse par secondes
	Onces.	pouces.	pouces.	pouces.	livres.	livres.	pouces.	pouces.	pieds.
1	2	2,062	3	88,3	1,168	553,0	78,1	11,4	702
2	4	2,062	4,3	88,3	1,188	554,2	78,1	17,3	1068
3	8	2,062	6,7	91,0	1,183	555,5	78,2	23,6	1419
4	2	2,070	3	90,7	1,201	556,8	78,2	11,4	682
5	4	2,080	4,3	90,7	1,221	558,1	78,2	17,3	1020
6	8	2,064	6,7	90,7	1,190	559,4	78,2	22,3	1352
7	2	2,060	3	91,0	1,184	560,6	78,3	11,4	695
8	4	2,058	4,3	90,0	1,180	561,9	78,3	15,3	948
9	8	2,049	6,7	90,0	1,103	563,1	78,3	22,9	1443
10	2	2,047	3	88,3	1,160	564,3	78,3	10,9	703
11	4	2,037	4,3	88,3	1,142	565,5	78,4	14,8	973
12	8	2,036	6,7	88,3	1,140	566,6	78,4	20,6	1360
13	2	2,034	3	92,0	1,137	567,8	78,4	11,4	725
14	4	2,034	4,3	92,0	1,137	569,0	78,4	15,0	957
15	8	2,031	6,7	93,7	1,131	570,1	78,5	21,5	1412

On voit par cette table que la charge de 2 onces donna une vitesse moyenne de 701 pieds, que la charge de 4 onces en donna une de 993, & que celle de 8 onces en donna une de 1397. Ces vitesses sont entr'elles comme les nombres 1, 1,416 & 1,993, qui approchent beaucoup du rapport des racines carrées des charges, ou de 1, 1,414 & 2. La plus grande différence tombe, comme l'on voit, sur le dernier nombre qui répond à la plus grande vitesse. Cette différence se trouve encore plus grande, si l'on compare les poids des boulets. La pesanteur moyenne des boulets chassés par 2 & 4 onces de poudre, est 1,174, & celle de boulets qui furent chassés par 8 onces, est 1,162. Si donc on diminue le nombre 1,993, dans le rapport inverse des racines carrées de ce pesanteurs, il devient 1,983 qui est

plus petit que 2, de 0,017, ou de sa 118<sup>e</sup>. partie environ. Cette différence doit encore être attribuée aux causes dont nous parlions il n'y a qu'un moment.

Si l'on compare les vitesses des boulets de plomb avec celles des boulets de fer, on trouvera que la vitesse des premiers étoit à celle des seconds, comme 1 à 1,1436, lorsque la charge étoit de 2 onces; comme 1 à 1,1375, quand la charge étoit de 4 onces; comme 1 à 1,2012, quand la charge étoit de 8 onces. La pesanteur moyenne des boulets de plomb, chassés par 2 & 4 onces de poudre, est 1,773, & celle des boulets de fer, est 1,174; si l'on prend le même rapport inverse des racines carrées de ces pesanteurs, on trouve que ce rapport est celui de 1 à 1,229. La pesanteur moyenne des boulets de plomb, chassés par 8 onces, est

1,792; & celle des boulets de fer, est 1,762; le rapport inverse des racines carrées de ces pesanteurs, est celui de 1 à 1,242. Ces rapports différant peu des précédents, on voit encore que les vitesses communiquées par des charges de poudre égales, à des boulets des pesanteurs différentes, sont très-sensiblement dans le rapport inverse des racines carrées de ces pesanteurs.

En récapitulant les résultats de toutes ses expériences, M. Hutton est conduit aux conclusions suivantes.

1°. Il est évident que l'inflammation de la poudre est presque instantanée, puisqu'une charge s'enflamme presque entièrement dans un très-court espace de temps.

2°. Lorsque les charges de poudre sont différentes, & que les boulets sont de même pesanteur, les vitesses qu'elles leur communiquent, sont, à-peu-près, comme les racines carrées de ces charges; au reste il ne faut avoir confiance en cette règle, qu'autant qu'il n'y a pas une très-grande différence entre les charges. Car on risquerait de se tromper beaucoup, si l'on se servait de cette règle pour diminuer la vitesse communiquée par une forte charge, de celle qui résulte d'une petite, & réciproquement.

3°. Lorsque des boulets de différentes pesanteurs sont chassés par des charges égales, les vitesses qu'ils reçoivent sont, à-peu-près, en raison inverse des racines carrées de leurs pesanteurs.

4°. Donc, en général, quand les charges sont inégales, ainsi que les pesanteurs des boulets, les vitesses que les boulets reçoivent sont directement comme les racines carrées des charges, & réciproquement comme les racines carrées des pesanteurs de ces boulets, à-peu-près.

5°. Il y auroit donc de l'avantage à se servir de boulets d'une forme allongée ou d'une matière plus pesante; car, à charges égales, la force des boulets augmente comme la racine carrée de leur pesanteur.

6°. Il y auroit aussi de l'avantage à diminuer le vent du boulet. Suivant M. Hutton, il en pourroit résulter une économie d'un tiers au moins dans la consommation de la poudre.

7°. En réunissant ces deux derniers avantages, on pourroit épargner environ la moitié de la poudre. On pourroit encore économiser considérablement sur la fonte & la fabrication des pièces de canon; car en rendant les boulets plus pesans, ce qui se pourroit faire en les allongeant, on pourroit employer des pièces plus courtes & plus légères que celles qui sont en usage, lesquelles produiroient le même effet; en sorte que dans le service de la Marine, les petits bâtimens pourroient tirer des boulets aussi pesans que les gros vaisseaux.

Il paroît que les recherches de M. Hutton se sont bornées à découvrir le rapport des boulets & des charges, lorsqu'on emploie la même pièce d'artillerie. Un autre objet bien important à remplir,

ce seroit de découvrir par des expériences semblables aux précédentes, faites avec des pièces de différentes longueurs, la loi que suivent les effets des charges, relativement aux longueurs des canons. On ne peut douter que l'artillerie ne retirât de cette recherche les plus grands avantages.

M. Euler, dans ses remarques sur les Principes d'Artillerie de Robins, donne une expression de la vitesse des boulets qui fournit des résultats assez conformes à l'expérience. Nous allons la faire connaître.

Supposons que la poudre occupe dans un canon de diamètre quelconque (fig. cxx), un espace  $AC = b$ . Supposons que la quantité de fluide élastique qu'elle contient, soit égale à une colonne d'air naturel, (de même diamètre que le canon), d'une hauteur  $= mb$ , & le poids total de la poudre égal à celui d'une colonne d'air naturel d'une hauteur  $= nb$ . Si l'on suppose que le fluide élastique contenu dans la substance des grains de poudre, est constamment 800 fois plus dense que l'air naturel, ce fluide occupera, avant l'inflammation de la poudre, un espace dont la longueur  $= \frac{mb}{800}$ . Ainsi M. Robins ayant trouvé

que la somme des petits espaces que les grains de poudre laissent entr'eux, forme environ la cinquième partie du volume de la poudre, si l'on retranche de  $AC$ , le cinquième de cette longueur, & la longueur  $\frac{mb}{800}$ , il restera  $\frac{640}{800} = \frac{mb}{800}$ , pour le volume de la matière grossière de la poudre, avant & après l'inflammation.

Soit la longueur du canon  $AB = a$ , & la hauteur d'une colonne d'air, dont le poids est égal à celui du boulet, & la hauteur d'une colonne d'air, dont le poids exprime le ressort de l'air naturel. Soit le boulet arrivé en  $MM$ ,  $u$  la hauteur due à la vitesse qu'il a alors; cette hauteur augmentera de la quantité  $du$ , lorsque le boulet parcourra l'espace  $MM = dx$ ,  $AM$  étant supposé  $= x$ . La force nécessaire pour produire l'augmentation que la vitesse reçoit pendant que le boulet parcourt l'espace  $dx$ , est égale au poids d'une colonne d'air, dont la hauteur  $=$

$\frac{kdu}{dx}$ . Le poids de la totalité de la poudre étant égal à celui d'une colonne d'air, dont la hauteur  $= nb$ , la force nécessaire pour l'accélération de la poudre,  $= \frac{nbdu}{2dx}$ . Si donc il ne s'échappe point de poudre par la lumière & le vent du boulet, la force accélératrice, tant pour la poudre que pour le boulet, sera  $= (k + \frac{1}{2}nb) \frac{du}{dx}$ ,

ce qui convient à l'hypothèse de l'inflammation instantanée, comme à celle de l'inflammation successive.

Supposons que toute la poudre prenne feu au premier instant; elle fournira un cylindre de fluide élastique, dont la hauteur  $= m b$ , & ce fluide occupera, conjointement avec la matière grossière, l'espace  $A M$ . Ainsi, comme cette

matière en occupe une partie  $= \frac{640 - m}{800} b$ , il

reste  $x = \frac{640 - m}{800} b$ , pour le volume du fluide

élastique. Ce fluide est donc d'autant plus dense que l'air naturel, que la quantité  $x = \frac{640 - m}{800} b$ ,

est plus petite que  $m b$ , & par conséquent la densité de ce fluide  $= \frac{800 m b}{800 x - (640 - m) b}$ .

Faisons, pour abréger cette expression  $= d$ , en sorte que  $d$  marque le nombre de fois que le fluide élastique comprimé dans l'espace  $A M$  sera plus dense que l'air naturel. M. Euler trouve (*Principes d'Artillerie de Robins*), que le ressort de ce fluide sera exprimé par le poids d'une colonne d'air, dont la hauteur  $= h \left( d + \frac{d}{g} \right)$

$= h \left( d + \frac{d}{4800} \right)$ , en supposant que  $g$ , qui exprime toute la densité, dont le fluide dont il s'agit peut être susceptible, soit  $= 800$ . Mais, à cause de la chaleur, il faut encore multiplier cette hauteur par  $C = 4$ . Si l'on retranche de cette force, la pression de l'air, exprimée par la lettre  $h$ , & la résistance qu'on peut exprimer par  $\frac{1}{2} u$ , à cause que le boulet est sphérique, on aura cette équation  $(k + \frac{1}{2} n b) d u = C h d x$

$\left( d + \frac{d}{4800} \right) = h d x = \frac{1}{2} u d x$ . Les trois derniers termes peuvent se négliger, moins encore par leur petitesse, qu'à cause de leurs signes contraires, qui font qu'ils se détruisent à peu-près, en sorte qu'on aura, en intégrant,  $(k + \frac{1}{2} n b) u = C m b h$ ,  $\log. \frac{640 b - m b - 800 x}{800} + C$ .

Mais la constante  $C$  doit être telle que l'on ait  $u = 0$ , lorsque  $x = b$ ; par conséquent on aura  $C = C m b h$ ,  $\log. \frac{160 b + m b}{800}$ . On aura donc

$u = \frac{C m b h}{k + \frac{1}{2} n b} \log. \frac{800 x - 640 b + m b}{160 b + m b}$ .

Supposons une poudre telle que  $m = 244$ , &  $n = 900$ . Soit la longueur de l'ame  $= a$ , en sorte que mettant  $a$  à la place de  $x$ , dans l'expression précédente, on ait celle de la hauteur due à la vitesse du boulet à la sortie du canon. On aura

$u = \frac{244 C b h}{k + 450 b} \log. \frac{800 a - 306 b}{404 b}$ .

Suivant M. Robins, 244  $C = 1000$ ; mettant 400 à la place de 396 & de 404, dans la fraction qui est sous le signe logarithmique, ce qui n'en change pas sensiblement la valeur, on aura

$u = \frac{1000 b h}{k + 450 b} \log. \frac{2 a - b}{b}$ .

La pesanteur de la poudre étant  $= 900 b$ , le poids du boulet sera au poids de la charge, comme  $k$  est à 900  $b$ , en sorte que si l'on nomme  $P$  le poids du boulet, &  $\pi$  celui de la charge,

on aura  $b = \frac{k \pi}{900 P}$ . Soit  $c$  le diamètre du boulet, la pesanteur spécifique  $\lambda$  fois plus grande que celle de l'air, on aura  $k = \frac{1}{2} \lambda c$ , & par conséquent  $b = \frac{\lambda c \pi}{1350 P}$ . Comme on a continué de

désigner la longueur de l'ame par le nombre des diamètres du boulet, qu'elle contient, représentant ce nombre par  $g$ , on aura  $a = g c$ . Substituant les valeurs de  $k$ , de  $b$  & de  $a$ , dans l'expression précédente de la hauteur due à la vitesse, on aura

$u = \frac{1000 h \pi}{450 (2 P + \pi)} \log. \frac{2700 g P - \lambda \pi}{\lambda \pi}$ .

Si l'on suppose la hauteur moyenne du baromètre de 27 pouces 9 lignes, & la pesanteur spécifique du mercure 13,6 plus grande que celle de l'eau, on trouve, la pesanteur spécifique de l'eau, étant supposée 900 fois plus grande que celle de l'air, que la hauteur  $h$  de la colonne d'air, dont le poids est égal au ressort de ce fluide,  $= 28305$  pieds. De plus, supposant la pesanteur spécifique du fer à celle de l'eau, comme 7,645 à 1, on aura  $\lambda = 6880$ . Substituant ces valeurs, on aura

$u = \frac{28305000 \pi}{450 (2 P + \pi)} \log. \frac{2700 g P - 6880 \pi}{6880 \pi}$

pie's (de France),  
ou

$u = \frac{62900 \pi}{2 P + \pi} \log. \frac{135 g P - 344 \pi}{344 \pi}$  pieds.

Multipliant cette valeur de  $u$  par 60,4, & prenant la racine carrée du produit, on aura la vitesse initiale du boulet.

Il faudra faire attention que dans le calcul de cette formule, ce seront des logarithmes hyperboliques qu'on aura à employer, & qu'on réduit les logarithmes ordinaires des tables en logarithmes hyperboliques, en les multipliant par le nombre 2,3025851, dont le logarithme ordinaire, est 0,3622157.

On pourra supposer la charge égale au  $\frac{1}{2}$ , aux  $\frac{1}{3}$ , aux  $\frac{1}{4}$ , aux  $\frac{1}{5}$ , aux  $\frac{1}{6}$  du poids du boulet.

Nous trouvons, dans une des notes dont M. Lombard a enrichi l'ouvrage de M. Robins, que pour les pièces de siège, en usage en France,  $g$

à les valeurs suivantes; dans les pièces de 24,  $g = 20,94$ ; dans celles de 16,  $g = 23,02$ ; dans celles de 12,  $g = 24,03$ ; dans celles de 8,  $g = 25,36$ ; dans celles de 4,  $g = 26$ . Les pièces de bataille de 12, 8 & 4 sont presque semblables entr'elles, & donnent  $g = 16,127$ .

Supposons un canon de 24, & la charge égale au tiers du poids du boulet, c'est-à-dire.  $m = \frac{62900}{3}$ ; on aura,  $g$  étant  $= 20,94$ ,  $u = \frac{62900}{7}$ .

$\log. \frac{816,7}{344}$ . Je trouve que  $\log. \frac{816,7}{344} = 1,37380$ , dont le logarithme ordinaire est 0,137952; ajoutant à ce logarithme, le logarithme 0,36216, celui de 62900, qui est 4,798611, le complément arithmétique du logarithme de 7, qui est 0,154902, & enfin le logarithme de 60,4, qui est 1,781037, & prenant la moitié de la somme, je trouve 3,117279, logarithme auquel appartient le nombre 1310. Ainsi la vitesse initiale du boulet, est de 1310 pieds par seconde.

Soit le poids de la charge, & celui du boulet, comme  $m$  à 1, ou  $u = mP$ ; on aura

$$u = \frac{62900 m}{2 + m} \log. \frac{135 \frac{g}{m} - 344}{344} \text{ pieds.}$$

M. Euler comparant les valeurs de  $\frac{g}{m}$  que donnent les pièces de différents calibres, & considérant que dans les pièces de 24, lesquelles passent pour les plus parfaites dans leur genre, on a assez généralement  $\frac{g}{m} = 44$ , il présume que dans la pratique on approchera beaucoup de cette perfection, en faisant  $\frac{g}{m} = 45$ . Au moyen de cette petite équation, connaissant la longueur d'une pièce en calibres, il sera facile de trouver la charge la plus convenable pour cette pièce, & réciproquement connaissant le rapport de la charge au poids du boulet, on trouvera facilement la longueur d'une pièce en calibres.

Connaissant la valeur qu'il paroît plus convenable d'assigner à la fraction  $\frac{g}{m}$ , on pourra déterminer, pour chaque degré de vitesse du boulet, la longueur de l'ame & la charge la plus avantageuse. D'abord la fraction  $\frac{g}{m}$  ayant toujours 45

$$\text{pour valeur, on aura toujours } \log. \frac{135 \frac{g}{m} - 344}{344}$$

$= 2,813$ . Ensuite  $u$  exprimant la hauteur due à la vitesse du boulet, si l'on prend  $n$  pour exprimer cette vitesse, ou le nombre de pieds que le boulet parcourt dans une seconde, en vertu de cette vitesse, on aura  $u = \frac{n^2}{60,4}$ . Comparant cette

valeur de  $u$  avec la précédente, on aura  $\frac{n^2}{60,4} = 62900 m \times 2,813$ , & par conséquent  $1 + \frac{2}{2 + m} = \frac{10687037}{n n}$ , & en mettant, à la place de  $m$ , sa valeur  $\frac{g}{m}$ ,  $g = \frac{50 n n}{45}$ .

Avant pour un degré quelconque de vitesse du boulet, la valeur de  $g$  ou la longueur de l'ame en calibres, on trouvera la charge au moyen de l'équation  $m = \frac{g}{45}$ .

Si l'on suppose que le boulet a une vitesse de 1500 pieds par seconde, on trouve que la longueur de l'ame doit être de 24 calibres, & que la charge est les 0,533 du poids du boulet.

Lorsque la poudre s'enflamme, comme elle fait effort en tout sens, elle agit contre les parois du canon comme sur le boulet; & il est clair que l'effort qu'elle exerce, au moment de l'inspiration, sur la partie du canon qui la contient, ou sur la culasse, est plus grand que celui qu'elle exerce ensuite sur les autres parties de la pièce. Il faut donc que le canon ait plus d'épaisseur à la culasse que par-tout ailleurs. Cette épaisseur dépend de la cohésion des parties du métal & de la force que la poudre exerce à l'instant de l'inspiration. L'expérience a appris que cette épaisseur doit être d'un calibre ou diamètre du boulet. Dans tout autre endroit, il suffit, suivant M. Robins, que l'épaisseur soit à celle de la culasse, comme la longueur de la culasse est à la distance de cet endroit au fond du canon, parce que, suivant lui, l'effort de la poudre en cet endroit, est à son effort contre la culasse dans ce même rapport.

On ignore encore quelle est la nature de la ligne que le boulet décrit, après qu'il est sorti du canon. Il est certain que la grande résistance que l'air oppose à son mouvement (a), fait différer

(a) Il paroît que l'air présente une résistance aux corps qui s'y meuvent avec de grandes vitesses, beaucoup plus considérable qu'on n'eût osé le soupçonner. Suivant les expériences de M. Robins, une balle de mousquet de trois quarts de pouce de diamètre, & pesant un douzième de livre, qui est chassée du canon avec une vitesse de 1200 pieds par seconde, éprouve de la part de l'air une résistance de 10 livres. Ce résultat le conduisit à déterminer la résistance d'un boulet de 24, qu'il a trouvé parait avec

une vitesse de 1500 pieds par seconde, étant chassé par une charge de telivre. Suivant lui, la surface du boulet est plus de 14 fois plus grande que celle de la balle; en sorte que le diamètre de la balle étant de trois quarts de pouce, celui du boulet de 24, doit être  $= \frac{1}{2} \sqrt{14}$ , ou, à peu près, de 1 pouce & demi. Comme les vitesses diffèrent très-peu l'une de l'autre, il suppose que les résistances que le boulet & la balle éprouvent, sont comme les carrés de leurs diamètres, & trouve que la résistance

considérablement cette ligne de celle qu'il décrirait, si cette résistance étoit nulle. Mais comme on ne connoît que très-imparfaitement la résistance abstruite de ce fluide, & qu'on connoît encore bien moins suivant quelle loi il résiste, on ne peut assigner cette différence, ni déterminer directement la courbe véritablement décrite par le boulet. Il y a d'ailleurs une circonstance qui ajoute infiniment à la difficulté de cette recherche, c'est que le mouvement du boulet ne s'exécute point dans un plan vertical comme on est porté à le penser, & qu'il s'en écarte à droite ou à gauche, & sorte que le boulet décrit véritablement une courbe à double courbure.

Une grande partie de l'incertitude du tir, est due à cette déviation du boulet à droite ou à gauche de la direction du canon, qui est souvent très-forte. Mais il paroît qu'on peut diminuer considérablement cette partie de l'incertitude du tir, en vendant les boulets parfaitement ronds. Car la déviation dont il s'agit, paroît provenir principalement du défaut de sphéricité du boulet, & de la résistance de l'air. Lorsque le boulet n'est pas parfaitement rond, la direction de la force impulsive de la poudre, peut non-seulement passer par tout autre point que le centre de gravité du boulet, mais même n'être pas parallèle à l'axe du canon. Dans le premier cas, le boulet prendra un mouvement de rotation; mais qui, suivant M. Euler, s'étendra bientôt. Dans le second, le boulet ne sera point poussé suivant la direction de l'axe, & ne sortira du canon qu'après y avoir été baloté, plus ou moins, & pour le dire en passant, après avoir exercé des efforts assez grands sur ses parois, pour

l'exposer à crever. Lorsque le boulet est sorti, il éprouve dans sa direction déjà différente de celle de l'axe du canon, un changement par la résistance de l'air, qui agit dans une direction très-rarement la même que celle de son mouvement. Il est poussé soit de bas en haut, ou de haut en bas par cette force, soit à droite ou à gauche du plan vertical dans lequel il a commencé à se mouvoir; toutes les fois que ce dernier cas a lieu, le boulet s'écarte plus ou moins à droite ou à gauche de la direction du canon.

Il suit de-là qu'on diminue l'incertitude du tir, en faisant les boulets parfaitement ronds, bien entendu que le centre de gravité coïncide avec le centre de figure. Comme alors ils ne doivent plus s'écarter au moins sensiblement à droite ou à gauche de la direction du canon, & moins qu'en sortant ils ne choquent les parois intérieures de la bouche, cas dans lequel ils prennent un mouvement de rotation, la ligne qu'ils décrivent n'a plus guère de courbure que dans le sens vertical, & dès-lors sa recherche est moins embarrassée de difficultés.

En donnant une figure bien ronde aux boulets, on n'a pas seulement l'avantage de rendre le tir moins incertain, on a encore celui de retrancher une des causes qui font crever les canons, comme on doit déjà le sentir. Car le défaut de sphéricité étant cause que le boulet s'écarte plus ou moins de l'axe de la pièce, il rencontre les parois de l'âme, & y fait des efforts quelquefois assez violents pour qu'un seul fût suffise pour faire crever la pièce. Il paroît qu'on peut rendre ce fâcheux accident encore plus rare, en diminuant le vent du boulet, ce qui d'ailleurs ne peut que contribuer à la

que l'air fait éprouver au boulet, est d'environ 540 livres, & par conséquent de près de 1, fois le poids du boulet.

Nous nous trompons peut-être. Mais il nous semble qu'un à quelque lieu de l'opinion ces déterminations d'être un peu trop fortes. Il paroît que M. Robins, éd. de l'air attention à une circonstance essentielle que M. Lombard a très-bien approuvée, c'est que les balles et les plomb font sujetes à se déformer dans l'âme d'un canon de fusi, & qu'ayant acquise une figure différente de la figure sphérique qu'elles avoient, elles éprouvent plus de résistance de la part de l'air, qu'elles n'en éprouveroient si elles conservoient leurs figures. Il paroît donc que M. Robins a trouvé pour la balle de mousquet, une résistance plus forte que si sa balle avoit conservé sa figure sphérique, & cependant il prend cette résistance pour celle que la balle éprouve dans parfaitement rond. Il suit de là que la résistance qu'il a trouvée pour le boulet de 12, est trop grande. Il seroit donc à désirer qu'on répétât ses expériences sur des boulets de fer, lesquels ne sont point sujets à se déformer, afin d'éclaircir des doutes qui paroissent fondés.

Quoiqu'il en soit, on ne peut donner que la résistance de l'air ne soit très-considérable dans les mouvements rapides. On sent donc combien les boulets & les bombes font éloigner de cette une parabole ainsi qu'on le pensoit autrefois. En voit au reste des preuves bien sensibles. Suivant M. Robins une balle de mousquet chargée d'un canon de 41 toises de longueur, per une charge de poudre, égale à la moitié de son poids, perd avec une vitesse de 1700 pieds par seconde. Or si cette balle décrivait une parabole, en la tirant

sous l'angle de 45°, elle seroit portée à 27 milles environ, tandis qu'elle ne l'est pas à plus d'un demi-mille. Un boulet de 12, étant tiré avec une charge égale aux deux tiers de son poids, reçoit une vitesse de 1040 pieds par seconde. S'il décrivait une parabole, étant tiré sous l'angle de 45°, il seroit porté à plus de 16 milles, tandis qu'il ne va pas à plus de trois milles, en sorte que le portée d'une pièce de 12, n'est qu'un tiers la cinquième partie de celle qui résulterait du mouvement parabolique.

La courbe que décrivent les boulets & les bombes, môme en ne lui supposant de courbure que dans le sens vertical, est donc très-différente de la parabole. Les deux branches de cette courbe ne se ressemblent même pas du tout. La branche descendante est plus courte, & rencontre l'horizon sous un plus grand angle, que la branche ascendante, & le sommet de cette courbe ou le point le plus élevé, est plus éloigné du point de départ que le point où le projectile vient à retomber. Comme la connaissance de la nature & des propriétés de cette courbe, importe beaucoup aux progrès de l'artillerie, les Géomètres ont cherché à acquiescer toute celle qu'il étoit possible d'en avoir, sans être instruit de la résistance absolue de l'air & de la loi de sa résistance. Ils se font bornés par toutes sortes de raisons à consigner cette ligne connue n'ayant de courbure que dans le sens vertical. On trouva dans les tables très-étendues & très-profondes sur cet objet, de M. Euler dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, pages 111, de M. Lambert dans ceux de la même Académie, page 176, de M. le chevalier de Borda dans ceux de l'Académie des Sciences pour 1769, & de M. le Comte de Borda dans une pièce qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin en 1781.



justesse du tir. Car le vent du boulet, peut seul être cause que le boulet s'écarte de l'axe du canon, & que par conséquent il choque les parois de l'ame (Y).

**POUDRIER**, *f. m.* c'est une horloge de sable. Voyez **HORLOGE**.

**POUGER** ou *moler en poupe*, terme de la Médecinane, qui signifie faire vent arrière (S).

**POULAINE**, *f. f.* c'est une plate-forme en grillage ou caillibottes, soutenue sur les écharpes de l'avant du vaisseau. On pratique sur cette plate-forme des commodités pour l'équipage, une ou deux de chaque bord, & on la garnit d'un garde-tou à hauteur d'appui, avec un filet de mouline.

**POULAINS**. Voyez **ACCORES**.

**POULIE**, *f. f.* c'est une machine composée d'une caisse ou moufle, d'un rouet qui tourne sur un assise placé dans la caisse, qui est enveloppée d'une estrope de fer à croc ou de cordage avec croc, ou à boudle seulement garnie de coëils, selon l'usage qu'on en veut faire. Voyez **CAISSE**, **ROUET**, **ASSISE** & **ESTROPÉ**. Il y a différentes espèces de poulies, soit par la forme, soit par la disposition des rouets. Nous d'abord les poulies de la poulie en général; ensuite nous en représenterons les différentes espèces.

La (fig. 242) est le corps ou la caisse de la poulie; elle est de différentes formes suivant l'usage & l'usage de la poulie. & la quantité de rouets qu'elle doit contenir; celle des poulies simples a la forme d'une sphère aplatie, creusée entre ses côtes plats, pour recevoir un rouet cylindrique sur lequel doit tourner la corde. Cette caisse de la poulie est garnie d'une rainure ou gorge, pour être propre à recevoir l'estrope ou le cordage servant à la tirer à quelque objet, ou à y tenir un croc de fer pour en braiser un sardieu, &c. Il y a en sus un trou, qui la perce de part en part pour recevoir l'assise. En cet endroit de la poulie on les fait de gayac le plus ordinairement. Dans les fortes poulies à plusieurs rouets (sur-tout celles servant dans les ports aux grosses manœuvres), on les fait de sonne, & quelquefois les font seulement de gayac garnis d'un dé de sonne dans leur milieu. A ce milieu est un trou correspondant à ceux des deux côtes de la caisse de la poulie, pour recevoir l'assise. Le trou du rouet doit être plus large que le diamètre de l'assise pour tourner facilement autour de lui. En o est l'assise de la poulie qui se fait de chêne-verd.

Figure 243 a, poulie simple estropée à coëils, pour pouvoir la frapper à l'endroit où on veut la faire servir dans la manœuvre haute, &c. b, poulie simple à croc, destinée à saisir une élingue ou un fardeau, pour former la poulie inférieure d'un palan. Voyez **PALAN**.

Figure 244, poulie simple estropée à fouet ou avec un long bout de corde, servant à l'amarrer à un hauban, étai, &c. où on veut la mettre en action.

Figure 245, poulies doubles à palan, c, poulie supérieure d'un palan; d, poulie inférieure d'un palan garnie d'un croc.

Fig. 246, poulies doubles à canon, e, supérieure & f, inférieure, garnie d'un croc. La différence de ces poulies doubles d'avec celles doubles à palan, consiste en ce que le même assise traverse les deux rouets qui sont placés sur la même ligne: on les appelle ainsi parce que la plupart servent aux palans des canons. Les Anglois en font beaucoup d'usage dans la manœuvre à cause qu'elles ne paroissent pas tant à l'œil que les poulies doubles à palan, qui occupent deux fois autant de surface.

Figure 247, poulie de caliorne à trois rouets. Voyez **CALIORNE**, page 213, première colonne.

Figure 248, poulie de caliorne à deux rouets; c'est la poulie inférieure d'une caliorne, garnie d'un croc pour saisir l'objet sur lequel la caliorne doit agir.

Figure 249, poulie de retour pour caliorne; c'est une poulie simple dont le croc se passe dans un cerclier sur le pont du vaisseau, &c. On y fait passer le garant ou le retour du garant de la caliorne, pour augmenter la force & changer la direction de la puissance.

Figure 250, poulie de grande drisse à trois rouets. h, poulie supérieure de cette drisse, que l'on frappe à un pendeur tenu sur le chouquet du mât majeur; i, poulie inférieure de cette drisse frappée sur la vergue. Voyez **DRISSE**, page 93, première colonne.

Figure 251, poulie de guinderesse; poulie simple garnie d'une bande de fer & d'un crochet court & épais, qui s'accroche sous le chouquet d'un mât majeur afin de servir au passage de la guinderesse (cordage servant à guider ou élever à sa place le mât de hune). Voyez **GUINDERESSE**.

Figure 252, poulie de bout de vergue; ce sont des poulies à deux rouets, placés sur deux plans qui se coupent à angles droits. Ces poulies s'engrènent aux bords des halys-vergues; leur rouet le plus grand sert au passage de l'éoute du hunier, & le plus petit rouet sert à la balancine de la vergue.

Figure 253, poulie de sous-vergue, servant pour les cargues-fonds des basses-voiles & des huniers; elles sont ainsi nommées parce qu'elles se frappent sous la vergue. Leur caisse forme une espèce de chapeau au-dessus du rouet, afin de garantir du frottement le cordage qui y passe.

Figure 254, poulie double à touriquet; c'est une poulie garnie de fer, & munie d'un croc, qui tourne dans la monture de la poulie; ces fortes de poulies servent pour la poulie inférieure d'un plan de drisse de hunier ou d'un palan de guinderesse dans les vaisseaux anglais; elles sont faites ainsi à touriquet, afin que les branches de cordage qui passent dans les différents rouets de ces palans, ne se croisent pas & ne se tordent pas;

ou que, lorsque le cas arrive, on puisse les décroiser facilement.

Figure 255, *poulie* de balancine; ce sont des *poulies* simples qui se frappent aux bouts des vergues des huniers pour la puissance de leurs balancines; elles ont une espèce de coque ou rebord en dessous de leur rouet, pour garantir la balancine du frottement.

Figure 256, *poulie* de capon; c'est une grosse *poulie* à trois rouets avec un très-gros croc de fer, servant à saisir l'ancre par son organeau, lorsqu'on veut l'élever contre le balloir, ce qu'on nomme *caponner l'ancre*; voyez *CAYON*, page 264, première colonne.

Figure 257, *poulie* plate pour l'usage des huniers & tête des mâts; ce sont des *poulies* simples très-plates, à double étrop, qui se frappent sur le capelage d'un mât de hunier, pour le passage de l'argue de drisse de hunier. Voyez *DRISSE* à l'explication de la fig. 112, page 94, deuxième colonne.

Figure 258, *poulies* longues pour lancer les vaisseaux, & pour d'autres fortes manœuvres dans l'intérieur des ports de roi. Ces *poulies*, les unes 90, sont à trois rouets de fonte placés au bout les uns des autres; les autres 91, sont à six rouets placés deux à deux.

Figure 259, *poulies* à trois rouets pour appareils de carène dans les ports.

Fig. 260, *poulie* d'étai à quatre rouets. Deux de ces *poulies* s'étreignent l'une au bas du grand étai, & l'autre à son collier, ou au bas de l'étai de misaine ou à son collier, pour servir à rider ou roidir cet étai, par le moyen d'une ride ou cordage passant dans tous les rouets de ces deux *poulies*.

Figure 261, *poulie* coupée ou à dents; c'est une *poulie* dont la caisse est ouverte d'un côté, de façon qu'on peut ôter la corde qui y est garnie, de dessus le rouet de la *poulie*, sans qu'il soit besoin de la dépasser jusqu'au bout. Cette *poulie* sert essentiellement dans les vaisseaux aux grandes boulines; on l'amarré au montant du milieu du fronteau d'avant, & on y garnit la bouline du vent. Cette sorte de *poulie* est aussi d'usage dans l'intérieur des ports.

Figure 262, *poulie* de drisse latine; ce sont des *poulies* à caisse carrée, portant six, sept & huit rouets sur la même file, c'est-à-dire sur le même aisieu; l'une de ces *poulies* s'amarré sur le pont du bâtiment au pied du grand mât, l'autre est estropée sur le bout de l'argue ou amant de la drisse.

Figure 263, *poulie* des haubans de galère; ce sont des *poulies* plates à deux rouets placés en longueur, qui servent à rider les haubans ou sarris des galères.

Figure 264, râteau en *poulie* ou ratelier de *poulies*; c'est une suite d'un nombre de *poulies* tenues ensemble dans le même corps & en lon-

gueur, que l'on fixe sur le beaupré pour l'usage de divers menues manœuvres des voiles de l'avant.

Il reste à faire connoître les dimensions, & des *poulies* & des différentes parties qui les composent; en général ces dimensions dépendent de la grosseur du cordage qui doit passer sur le rouet. Le diamètre du rouet B (fig. 976) dans une *poulie* simple est égal à deux fois la circonférence du cordage. Son épaisseur est le tiers de cette circonférence, & la caille ou une profondeur égale au douzième de l'épaisseur du rouet. Les rouets sont de guyac; la caisse où ce rouet est renfermé, a une largeur égale au diamètre du rouet, plus deux fois l'épaisseur de ce rouet; sa plus grande épaisseur est triple de celle du rouet; sa longueur est égale au diamètre du rouet, plus trois fois, & demi l'épaisseur de ce rouet. Dans cette caisse, qui toujours est faite de bois d'orme & d'une seule pièce, on pratique une mortaise où est logé le rouet de guyac, & cette mortaise a une longueur égale au diamètre du rouet, plus deux fois & demi l'épaisseur de ce rouet, tandis que sa largeur n'exède que de deux lignes l'épaisseur du rouet. La goujure, qui est une canelure *m* pratiquée sur chaque face extérieure de la caisse, a une profondeur qui est égale au quart de l'épaisseur du rouet. Dans une *poulie* simple, telle que celle dont nous venons d'assigner les dimensions, le rouet ne correspond pas directement au milieu de la mortaise, & il y a un plus grand intervalle entre le rouet & le haut de la mortaise, pour introduire facilement dans cette ouverture le cordage qui doit passer sur le rouet. Cette ouverture est égale à une fois & demi l'épaisseur du rouet au haut de la mortaise. Dans les *poulies* doubles, les rouets qui sont placés l'un à côté de l'autre, ont les proportions déjà assignées. L'épaisseur du bois qui sépare les deux mortaises est égale aux deux tiers de l'épaisseur du rouet, & la caisse commune est alors d'une épaisseur qui égale cinq fois celle d'un des rouets. Les *poulies* doubles à palan sont formées chacune de deux caisses placées à la suite l'une de l'autre, & tirées de la même pièce de bois. Les deux rouets de ces caisses séparées ne sont pas égaux, le diamètre du petit étant les deux tiers de celui du grand rouet; les dimensions de chaque caisse ou de chaque rouet, sont calculées suivant les rapports indiqués précédemment; on a soin seulement de donner à chaque caisse la même épaisseur.

Quelques *poulies* sont à trois rouets parallèles; plusieurs aussi n'ont que deux rouets; leurs dimensions, ainsi que l'épaisseur de l'entre-deux des mortaises, sont calculées comme on l'a prescrit précédemment; il en est de même des *poulies* de calomnes qui ont quatre rouets parallèles.

Les *poulies* de bouts de vergue ou d'écoutes de hunier, ont une forme particulière, parce qu'une seule caisse est destinée à renfermer deux rouets placés à la suite l'un de l'autre, & dans des plans perpendiculaires

perpendiculaires entr'eux. La caisse par conséquent est conformée convenablement à cette destination. Les *poulies* coupées ont aussi des dimensions réglées sur les rapports énoncés précédemment, avec cette différence cependant, que le haut de la caisse est plus allongé; parce que c'est dans cette partie de la caisse qu'on pratique un trou où passe le cordage qui sert à attacher chaque *poulie* de cette espèce.

Il y a aussi dans le vaisseau des rouets de fonte; on les emploie dans les sers de grande crisse & de misaine. Il y en a dans les bittes du grand & du petit hunier, dans les bossoirs; on s'en sert pour les écoutes de misaine & de grande voile. Les *poulies* de capon sont aussi garnies de rouets de fonte, ainsi que celles de caliorne, de guinderelle & de quelques itagues.

Les *poulies* qui ne reçoivent pas d'estrope, quoique leur caisse soit conformée ou percée pour recevoir un cordage qui les attire & les fixe dans une position déterminée, ne portent plus le nom de *poulie*, mais celui de *galoche*. Les figures 977, 978, 979, 980 & 981 sont de cette espèce. Cependant les *poulies* représentées dans les figures 978 & 980 sont aussi nommées *poulies* coupées; la première sert pour le passage de bouline, & la seconde pour aider à rider les lieures de beaupré. Celle-ci est ferrée & porte un croc. La *poulie*, figure 977, est une *galoche* qui sert au passage de la balancine de vergue sèche.

Pour finir cet article, voici un état des *poulies* d'un vaisseau de guerre, tiré de l'article de la voilure de M. Rome.

*ÉTAT des poulies qui font partie du grément d'un vaisseau de guerre.*

Noms des poulies.	Nombre.	Remarques relatives aux estropes des différentes poulies.
Moque à cœur pour le grand étai.....	...2...	Le bout de l'étai embrasse le contour d'une de ces moques, en suivant une rainure pratiquée dans le sens de son épaisseur, & son extrémité revient élargir l'étai avec lequel elle est réunie par plusieurs amarrages. La seconde moque est embrassée par le collier d'étai.
Moque d'étai à cœur, dont une à deux goujures pour étai de misaine.....	...2...	Le bout de l'étai de misaine, forme l'estrope d'une de ces moques, & la seconde moque a pour estrope une double herse, qui, après avoir embrassé étroitement son contour, forme à l'extrémité de la <i>poulie</i> deux larges œillets, par le moyen desquels cette moque est aiguillée sous le beaupré.
Idem. pour étai d'artimon.....	...2...	Une de ces moques a une herse double terminée par deux longs œillets qui servent à lui faire embrasser le contour du grand mât, & ces œillets sont liés ensemble à l'avant de ce mât par une égailllette. L'autre moque a le bout de l'étai pour estrope.
Idem. pour grand faux étai.....	...2...	Ces moques sont établies comme celles des étais.
Idem. dont une à deux goujures pour faux étai de misaine.....	...2...	
<i>Poulies</i> de caliorne à trois rouets, dont deux à deux goujures pour grande drisse & penneurs de grand mât.....	...6...	Celles à pendeurs ont une seule goujure; leur estrope est un simple cordage fourré, qui est assez long pour former au-dessus de la <i>poulie</i> une longue queue, dont l'extrémité porte une colle de fer: c'est à l'aide de cette colle qu'on aiguillète ces <i>poulies</i> autour du ton du mât. Les <i>poulies</i> correspondantes à ces perrrières, sont faites pour être aiguilletées autour de la vergue; c'est à cet effet qu'elles ont deux goujures, & que leur estrope est une herse double terminée par deux longs œillets. Les deux <i>poulies</i> de ca-

## Suite de l'État des poulies.

Noms des poulies.	Nombre.	Remarques relatives aux estropes des différentes poulies.
<i>Poulies</i> de caliorne à trois rouets, dont deux à deux goujures pour drisse de misaine & pendeurs de mât.....	6...	liorne n'ont qu'une goujure, & leur estrope simple porte à son extrémité, une coiffe qui sert à éguilletter chaque <i>poulie</i> à chaque pendeur.
<i>Poulies</i> de caliorne à deux rouets pour le grand mât.....	2...	Estropées comme celles du grand mât, qui sont destinées aux mêmes usages.
<i>Poulies</i> à deux rouets pour le mât de misaine.....	2...	Elles n'ont qu'une goujure; leur estrope est une herse longue, dont l'extrémité porte un croc. Comme les précédentes.
<i>Poulies</i> de palan pour candelette de misaine & palans de charge.....	8...	La caisse de ces <i>poulies</i> est longue & renferme deux rouets placés à la suite l'un de l'autre; les unes ont une estrope terminée par un œillet, tandis que l'extrémité de l'herse dans les autres <i>poulies</i> est armée d'un croc.
<i>Idem.</i> pour candelettes du grand mât.....	4...	Comme les précédentes.
<i>Idem.</i> pour candelette d'astimon.....	2...	Comme les précédentes.
<i>Poulie</i> simple pour l'étai du grand hunier.....	1...	Elle a deux goujures & une herse double; elle est aiguilletée autour du ton du mât de misaine.
<i>Poulies</i> de sous-vergue de grande vergue à deux goujures.....	2...	L'estrope est une herse double terminée par deux œillets, elles sont aiguilletées autour de la vergue.
<i>Poulies</i> de sous-vergue de misaine à deux goujures.....	2...	Parfaites à celles de grande vergue.
<i>Poulies</i> d'écoute de hune.....	2...	Leur nom est aussi <i>poulies</i> de bout de vergue; la même caisse renferme deux rouets, dont les plans sont placés perpendiculairement l'un à l'autre. L'estrope n'embrasse pas toute la longueur de la <i>poulie</i> ; mais elle passe dans un trou pratiqué entre les deux rouets, & elle est terminée par un œillet qui sert à capeler chacune de ces <i>poulies</i> à chaque bout de la vergue.
<i>Poulies idem.</i> de misaine.....	2...	Celles-ci semblables aux précédentes.
<i>Poulies</i> d'écoutes pour le perroquet de fougue.....	2...	
Caps-de-mouton petits & grands.....	18...	
<i>Poulies</i> longues à deux rouets pour étai du grand hunier.....	2...	Les extrémités des haubans, ou des bandes de fer, forment les estropes des caps-de-mouton.
<i>Idem.</i> pour faux étai du grand hunier.....	2...	L'estrope de l'une est terminée par un œillet qui porte une coiffe, & elle est aiguilletée à l'étai; l'autre <i>poulie</i> a une estrope armée d'un croc qui s'accroche dans un piton placé sur le gaillard d'avant. Cet assemblage de <i>poulies</i> ou ce palan sert à rider l'étai.
<i>Idem.</i> pour étai du petit hunier.....	2...	<i>Idem.</i>
<i>Poulie</i> pour le perroquet de fougue.....	1...	
		L'estrope est une herse simple qui, après avoir embrassé la <i>poulie</i> , se divise en deux branches simples, dont chacune est terminée par un petit œillet. Ces branches sont destinées à entourer le grand mât à l'avant duquel elles sont aiguilletées.

Suite de l'État des poulies.

Noms des poulies.	Nombre.	Remarques relatives aux estropes des différentes poulies.
<i>Poulies</i> de capon ferrées à croc à trois rouets. ....2...	2	L'estrope de chacune est une bande de fer armée d'un grand croc.
<i>Poulies</i> de guindereffe ferrées à croc pour grand hunier. ....2...	2	
<i>Idem.</i> pour le petit hunier. ....2...	2	Le croc de ces poulies est destiné à être accroché à un piton placé sous le chouquet.
<i>Idem.</i> pour le perroquet de fougue. ....1...	1	
<i>Poulies</i> simples à deux goujures, dont deux plates, pour itague de grand hunier. ....4...	4	Les deux goujures annoncent une herse double; elle est terminée par deux œillets; les poulies plates sont capelées au mât, & les autres sont aiguilletées sur la vergue.
<i>Poulies</i> simples à deux goujures, dont deux plates pour le petit hunier. ....4...	4	
<i>Idem.</i> à deux goujures, dont une plate pour le perroquet de fougue. ....2...	2	<i>Idem.</i>
<i>Poulies</i> simples à deux goujures pour suspendre de vergue sèche. ....1...	1	
<i>Poulie</i> à canon à deux goujures pour écoute de perroquet de fougue. ....1...	1	L'herse est double & à deux œillets qui servent à l'aiguilleter sur la vergue.
<i>Poulie</i> simple pour faux étai du grand hunier. ....1...	1	
<i>Idem.</i> pour faux étai du petit hunier. ....1...	1	L'estrope simple est terminée par deux branches séparées, dont les extrémités ont chacune un œillet.
<i>Poulies</i> doubles à palan pour drisse des deux huniers. ....8...	8	
<i>Idem.</i> doubles pour drisses du perroquet de fougue. ....1...	1	L'herse simple des unes porte à son extrémité une cosse pour être aiguilletée à l'itague; l'herse des autres poulies est armée d'un croc.
<i>Idem.</i> simple pour <i>idem.</i> ....1...	1	
<i>Poulies</i> doubles de palan. ....2...	2	L'estrope simple est terminée par un œillet qui sert à l'amarrage de l'itague.
<i>Poulies</i> longues à deux trous & un rouet. ....2...	2	
		L'œillet de l'estrope simple porte une cosse suivie d'un croc.
		L'estrope simple est terminée par un œillet. Les trous sont placés aux extrémités de chaque poulie; l'un sert pour recevoir le dormant de la balancine, & l'autre sert au passage de l'herse qui porte une cosse, afin que la poulie puisse être aiguilletée autour du ton du mât.
<i>Poulies</i> simples pour retour de candelettes du grand mât. ....2...	2	L'estrope simple est terminée par une cosse, & un croc qui sert à l'amarrage de l'itague.
<i>Poulies</i> , <i>idem.</i> pour retour de candelette d'artimon. ....2...	2	
<i>Poulie</i> double à palan, pour le palan de bout de civadière. ....1...	1	L'estrope simple porte au bout de l'œillet qu'elle forme, une cosse, avec un croc qui est destiné à être accroché aux pitons placés au bout du be upré.
<i>Poulie</i> simple pour <i>idem.</i> ....1...	1	
		L'estrope simple se divise au-delà de la poulie en deux branches, terminées chacune par un œillet. Ces branches embrassent la vergue.

## Suite de l'État des poulies.

Noms des poulies.	Nombre.	Remarques relatives aux estrôpes des différentes poulies.
<i>Poulies</i> simples pour retour des drisses des deux huniers.....	..4..	L'estrope est simple & forme un œillet à l'extrémité de la poulie.
<i>Idem.</i> pour retour de la drisse de perroquet de fougue.....	..1..	
<i>Idem.</i> simple pour pendeurs de bras des deux huniers.....	..4..	
<i>Idem.</i> pour pendeurs de bras de la vergue de la civadière.....	..2..	
<i>Idem.</i> pour pendeurs de bras de vergue sèche.....	..2..	
<i>Idem.</i> pour pendeurs de bras de perroquet de fougue.....	..2..	
<i>Poulies</i> simples de cargue-point pour les deux huniers.....	..4..	Celles qui sont amarrées sur la vergue, ont une herse simple qui se divise en deux branches terminées chacune par un œillet ; l'herse de la poulie du point de la voile est simple ; & forme un œillet.
<i>Idem.</i> pour cargue-fond & cargue-boulaine.....	..8..	Quatre de ces poulies ont une herse à deux branches ; les autres ont une estrôpe terminée par un œillet.
<i>Poulies</i> simples pour bras de misaine.....	..4..	L'estrope est simple avec un œillet.
<i>Poulies</i> de cargue-fond à deux rouets.....	..4..	On les nomme aussi galoches : leurs rouets sont à la suite l'un de l'autre dans deux caisses qui se tiennent, & leurs plans sont respectivement perpendiculaires l'un de l'autre. Ces poulies sont sans estrôpes ; elles servent aux basses voiles.
<i>Poulies</i> simples de diverses grandeurs.....	..80..	L'estrope est simple & terminée par un œillet.
<i>Poulies</i> pour calornes à trois rouets, pour cargue-d'artimon.....	..2..	<i>Idem.</i>
<i>Poulie</i> à deux rouets pour drisse de vergue d'artimon.....	..1..	Cette poulie à deux goujures, & une herse double terminée par deux œillets.
<i>Poulies</i> simples pour retour de guindereffes.....	..2..	L'œillet de l'estrope simple porte une cosse.
<i>Idem.</i> simples pour balancines de civadière.....	..4..	L'estrope simple a un œillet.
<i>Idem.</i> pour cargue-point de civadière.....	..4..	Deux de ces poulies ont chacune une estrôpe simple qui se partage en deux branches, & l'estrope de chacune des deux autres est terminée par un œillet.
<i>Idem.</i> pour cargue-fond de civadière.....	..2..	Estrôpe simple à œillet.
<i>Poulies</i> à têtes de moine.....	..2..	L'estrope est une herse simple qui se partage en deux branches terminées chacune par un cul-de-porc. Ces branches traversent la calotte par des trous qui y sont pratiqués & embrassent le contour de la poulie.
Rateliers à huit rouets.....	..2..	Ils sont amarrés sur les lières de beaupré ; & leurs extrémités sont aussi liées par des amarres qui passent par-dessus & par-dessous le mât.
<i>Poulie</i> à canon pour palan de bout de vergue.....	..4..	L'estrope simple forme un œillet au bout de la poulie.
<i>Idem.</i> simples pour <i>idem.</i> .....	..4..	L'œillet de l'estrope porte ici une cosse & un roc, & ces poulies servent à accrocher la chaoupe d'un vaisseau lorsqu'on veut la mettre à la mer ou à bord.

## Suite de l'État des poulies.

Noms des poulies.	Nombre.	Remarques relatives aux estrope des différentes poulies.
<i>Poulies</i> à canon pour drisse de grande vergue. ....4...	4	Deux de ces <i>poulies</i> ont une estrope à œillet, les autres ont de plus un croc.
<i>Poulies</i> simples. ....20...	20	L'estrope est à œillet; mais plusieurs, telles que les <i>poulies</i> de retour dans les palans, sont armées d'un croc suivant leurs usages.
<i>Poulies</i> simples pour cargue-d'artimon. ....10...	10	L'estrope simple est terminée par un œillet.
<i>Poulies</i> simples de retour. ....12...	12	
<i>Idem.</i> pour <i>idem.</i> ....12...	12	
<i>Poulies</i> doubles à palan pour palan de dimanches. ....6...	6	L'estrope à fouet est une herse simple terminée par une petite boucle, dans laquelle on passe un bout de corde d'une certaine longueur, qui est ensuite treissée & qui forme aussi une queue ou un fouet, à l'aide duquel on attache aisément ces <i>poulies</i> , en faisant faire plusieurs tours à ce fouet autour de l'objet qui doit soutenir les <i>poulies</i> .
<i>Idem</i> simple pour <i>idem.</i> ....6...	6	Estrope à œillet & à croc.
<i>Poulies</i> simples pour retour de bras de grand hunier. ....2...	2	Estrope à œillet simple.
<i>Poulies</i> à canon pour itague de palanquin de ris. ....4...	4	<i>Idem.</i>
<i>Poulies</i> simples pour bouline de grand hunier dans la hune de misaine. ....2...	2	
<i>Idem.</i> simples pour <i>idem.</i> ....4...	4	
		Leur estrope simple porte un croc & une cosse. ....
<i>Idem.</i> pour les retours. ....4...	4	L'estrope est simple avec œillet. ....
<i>Poulies</i> de calornes à trois rouets pour brayet. ....2...	2	L'œillet de l'herse simple porte une cosse; le brayet est un cordage qui passe sous le pied du mât de hune & qui sert à soutenir son poids lorsqu'on le guinde.
<i>Idem.</i> à deux rouets. ....2...	2	L'œillet de l'herse simple porte une cosse & un croc.
<i>Poulies</i> simples pour retour. ....2...	2	Deux de ces <i>poulies</i> ont une herse simple qui a deux branches terminées chacune par un cul-de-porc & réunies ensemble. L'herse des autres <i>poulies</i> a une longue queue qui porte une cosse; celles-ci sont aiguilletées chacune à un piron en dehors du vaisseau.
<i>Poulies</i> simples pour grandes écoutes & amures. ....4...	4	
<i>Idem.</i> pour <i>idem.</i> de misaine. ....4...	4	La même herse sert à estroper ces deux <i>poulies</i> ; cette herse passe au travers de la guibre du vaisseau où elle est solidement attachée.
<i>Idem.</i> pour fausse amure. ....2...	2	

Nota. Ces huit *poulies* sont remplacées suivant la méthode actuelle, par un assemblage de galoches tournantes, placées verticalement entre deux planches horizontales au pied de chaque mât; ces galoches sont au nombre de 12 ou 15. Voyez fig. 982.

## Suite de l'État des poulies.

Noms des poulies.	Nombre.	Remarques relatives aux estropes des différentes poulies.
<i>Poulies pour retour des drisses de grandes vergues d'artimon &amp; caliorne de grand mât.</i> .....	5...	L'estrope des unes a un œillet qui porte une coiffe, & l'œillet de l'estrope des autres a une coiffe & un croc.
<i>Idem. pour drisse de misaine &amp; caliorne.</i> .....	4...	<i>Idem.</i>
<i>Idem. pour retour de palan de charge &amp; cannelles de misaine.</i> .....	4...	L'œillet simple de l'estrope porte un croc.
<i>Idem.</i> .....	24...	
<i>Poulie de caliorne à trois rouets pour étai de tangage.</i> .....	1...	L'estrope est simple & terminée par un œillet avec une coiffe.
<i>Idem. à deux rouets.</i> .....	1...	L'estrope a deux branches qui sont aiguilletées sur l'étai de tangage.
<i>Poulies à canon.</i> .....	4...	L'estrope simple a un œillet qui porte un croc.
<i>Poulies simples.</i> .....	4...	
<i>Poulie coupée pour bouline.</i> .....	1...	L'herse passe dans un trou qui est à la tête de la caïlle, & la poulie est attachée au collier du grand étai.
<i>Poulies simples pour retour.</i> .....	44...	L'estrope est simple & a un œillet.
<i>Cabillots.</i> .....	48...	Sans estrope.

**POULIERIE**, f. f. c'est l'atelier où se font les poulies.

**POULIEUR**, f. m. c'est l'ouvrier qui fait les poulies.

**POULIOT**, f. m. diminutif de poulie, petite poulie.

**POUPE** ou *poupe*, f. f. c'est, en terme d'architecture nautique, la partie de la carène comprise entre le maître couple de l'arrière & l'étambord; cette partie est plus ou moins longue selon qu'on a porté la maitraille levée plus ou moins de l'avant; c'est de la figure que dépend en partie la qualité de bien gouverner.

**POUPE**, dans une autre acception qui est la plus ordinaire, c'est la partie du vaisseau qui est au-dessus de la barre d'hourdi, & que l'on voit d'un point éloigné dans le prolongement de la quille, à une certaine distance derrière l'étambord. Cette partie du vaisseau qui nous en montre la largeur entre ses estains, est ornée d'armoiries, de sculpture & de supports de goût, différemment contournés & peints: les plus simples sont les meilleurs.

**POUPE-quarrée**; c'est une *poupe* qui est terminée par un plat au-dessous de la barre d'hourdi: on ne fait plus guères de ces sortes de *poupes*, parce que cela est difforme; & si ce plat va trop bas dans l'eau, il est désavantageux à la propriété de bien gouverner (B). Voyez au surplus CONSTRUCTION, page 541, première colonne. Il me semble que ceci est la définition de *cul-quarré*, & que *poupe-quarrée* se dit des bâtimens ayant un

tableau, par opposition à ceux qui ont la *poupe-ronde* jusqu'en haut, tels que les flûtes du nord. Voyez encore *CUL de vaisseau*.

**POUPE-ronde**; c'est une *poupe* terminée par une courbe, au-dessous de la barre d'hourdi; on finit aujourd'hui presque toujours les vaisseaux de cette manière en se servant de pièces de tour pour les border dans cette partie. Voyez CONSTRUCTION & *POUPE-quarrée*; particulièrement mon observation à ce dernier mot.

**POUSSE-barres**; c'est commander aux gens qui virent au cabestan de pousser avec plus de force sur les barres, afin de lever plus vite l'ancre ou tout autre fardeau.

**POUSSE la barre à bord**; c'est ordonner de la mettre toute à bord du côté que l'on a nommé.

**POUSSE-pied**, f. m. sorte de bateau qu'on nomme autrement *accon*. Voyez *ACCON*. (S.)

**POUSSE-verticale**, f. f. c'est la force que fait l'eau pour porter les corps flottans. La *pousse-verticale* est la résultante de la pression du fluide sur les corps qui flottent sur sa surface; c'en est la partie qui s'exerce verticalement avec une force qui est toujours égale à la pesanteur du vaisseau. Voyez *STABILITÉ*.

**POUSSER de fond**; v. n. c'est pousser le fond avec une perche pour faire marcher un bateau.

**POUSSER sa bordée**; c'est la continuer.

**POUSSER la barre du gouvernail**; c'est la porter



d'un bord ou de l'autre pour faire évoluer le vaisseau.

**POUVOIR, fondions & devoirs des officiers de la marine ;** ils sont déterminés par les ordonnances. *Voyez* FONCTION, DIRECTION, RÉGIE, &c. & au surplus voici les dispositions générales qui concernent ces objets selon celle du 25 mars 1765, les renvois à celles antérieures remplis.

*De l'amiral.* La justice sera rendue au nom de l'amiral dans tous les sièges de l'amirauté.

La nomination aux offices de lieutenans, conseillers, de nos avocats & procureurs, & des greffiers, huissiers & sergens aux sièges généraux & particuliers de l'amirauté, appartiendra à l'amiral, sans toutefois qu'ils puissent exercer qu'après qu'ils auront obtenu nos lettres de provision.

Lui appartiendra aussi de donner les congés, passe-ports, commissions & sauf-conduits aux capitaines & maîtres des vaisseaux équipés en guerre ou marchandises.

Pourra établir le nombre nécessaire d'interprètes & de maîtres de quai. Dans les ports, où il n'y aura pas lieu d'établir des maîtres de quai, commettra, si besoin est, des personnes capables pour veiller au lestage & déchargement des bâtimens de mer & à l'entree des feux, tonnes & balises.

Visitera ou fera visiter, par telles personnes qu'il voudra, les ports, côtes & rades de notre royaume.

Commandera la principale de nos armées navales, suivant les ordres que nous lui en donnerons.

Le vaisseau que l'amiral montera, portera le pavillon quaré blanc au grand mât & les quatre saux.

Lorsqu'il sera près de notre personne, les ordres que nous enverrons à nos armées navales lui seront communiqués.

Le dividende de toutes les prises faites en mer ou sur les grèves sous commission & pavillon de France, appartiendra à l'amiral avec le dixième des rançons.

Lui appartiendront aussi toutes les amendes adjudgées aux sièges particuliers, & la moitié de celles qui seront prononcées aux tables de marbre.

Jouira des droits d'ancrage, tonnes & balises & du tiers des effets tirés du fond de la mer, ou jetés par le flot à terre, dans les cas prescrits par la présente ordonnance.

Pourra établir en chaque siège d'amirauté un procureur ou receveur, pour la déiivrance des congés & la perception de ses droits.

Faisons défenses à tous gouverneurs de nos provinces, lieutenans-généraux, gouverneurs particuliers des places & autres officiers de guerre, de donner aucuns congés, passe-ports & sauf-conduits pour aller en mer ; & à tous gentilshommes & seigneurs de se dire & qualifier amiraux dans leurs terres ; d'exiger sous ce prétexte

aucun droit, & de rien entreprendre sur la charge d'amiral.

Déclarons au surplus que nous nous sommes réservé le choix & la provision des vice-amiraux, lieutenans-généraux & chefs d'escadre, des capitaines, lieutenans, enseignes & pilotes de nos vaisseaux, frégates & brisols, des capitaines, officiers des ports & gardes-côtes ; des intendans, commissaires, contrôleurs généraux & particuliers ; gardes-magins, & généralement de tous autres officiers de guerre & de finance, ayant emploi & fonction dans la marine ; ensemble tout ce qui peut concerner les constructions & raboubs de nos vaisseaux, l'achat de toutes sortes de marchandises & munitions pour les magasins & armemens de mer, & l'intérêt des états de tout s dépenses faites par les trésoriers de la marine.

Pendant les provisions, commissions & brevets des officiers généraux, capitaines & autres officiers militaires, ainsi que des intendans, commissaires & autres entretenus, lui seront admises pour y mettre son attache.

Il aura une compagnie de gentilshommes, sous le nom de *gardes du pavillon*, pour servir, tant dans les ports & à la mer sur les vaisseaux de guerre, que près de la personne, conformément aux ordonnances. *Voyez* GARDES du pavillon & de la marine. *Voyez* au surplus le mot AMIRAL. *Voyez* aussi celui SUPPRESSION.

*De vice-amiral.* Le vice-amiral commandera les armées navales sous l'autorité & en l'absence de l'amiral.

Il commandera de même dans les ports, lorsque sa majesté jugera à propos de l'y envoyer ; & tous les ordres qui regardent les actions militaires lui seront adressés.

*De lieutenant-général.* Le lieutenant-général commandera & donnera les ordres en l'absence de l'amiral & du vice-amiral, à la mer & dans les ports, quand il aura des lettres de services.

*De chef-d'escadre.* Le chef-d'escadre qui aura des lettres de services, commandera & aura les mêmes fonctions que le lieutenant-général à la mer & dans les ports.

*De capitaine de vaisseau.* Le capitaine de vaisseau étant dans le port, sera employé à suivre les constructions & reloutes, & autres parties du service, suivant les ordres qui lui seront donnés par le commandant du port.

Lorsqu'il sera nommé pour commander un vaisseau, il en sera une visite exacte avec les officiers du port, les officiers destinés à servir sous ses ordres, & les principaux officiers-marins.

Il sera toujours présent au radoub & à la carène de son vaisseau, & rendra compte au commandant de l'avancement de l'ouvrage.

Pour faire son armement avec plus d'ordre & de diligence, il règlera tous les soirs avec ses officiers le travail du lendemain, afin que chacun sache ce qu'il aura à faire pendant le jour.

Il s'informerà des bonnes ou des mauvaises qualités de son vaisseau, comment il s'est comporté dans les voyages précédents, comment il gouverne & porte la voile; il lui sera délivré pour cet effet, par le contrôleur de la marine, une copie du devis qui en aura été remis au défranchement; & si c'est un vaisseau neuf, il consultera l'ingénieur-constructeur qui l'aura construit, sur la quantité & l'arrangement du lest, sur l'armement, & sur la position de la mâture & le tirant d'eau en charge.

Il se conformera, par rapport à la quantité & qualité des munitions & utensils, & au nombre d'équipages, aux états d'armement réglés par sa majesté, & ne pourra rien demander au-delà de ce qui y sera contenu.

Lui sera remis par l'écrivain embarqué sur le vaisseau, un inventaire de l'armement, pour pouvoir s'en faire rendre compte, & en signer & arrêter en connaissance de cause, avant le départ du vaisseau, le double qui devra servir à la décharge du garde-magasin.

Il visitera ou fera visiter pendant l'armement, par un de ses officiers, les vivres qui seront embarqués sur son vaisseau pour la nourriture de l'équipage, & il ne permettra pas qu'il en soit reçu d'autres que de bonne qualité, il en rendra compte au commandant, & en certifiera l'état.

Le vaisseau étant armé, il en fera la visite générale pour examiner si tout le contenu de l'inventaire d'armement a été fourni, s'il est de bonne qualité, & si chaque chose est placée en son lieu, sans confusion, sans embarras pour sa conservation & la facilité du service.

Il n'embarquera aucun passager, sans ordre par écrit.

Lui défend Sa Majesté de recevoir sur son bord aucune marchandise, de se mêler directement ni indirectement d'aucun commerce, ni de souffrir qu'il en soit fait, à peine de cassation & confiscation des marchandises.

Lorsque son vaisseau sortira du port, il fera deslus pour le conduire en rade avec les officiers de port & les pilotes, & il en demeurera chargé lorsqu'il sera fur ses ancres; il sera pareillement deslus pour le conduire de la rade dans le port, & il tiendra la main à ce que son équipage exécute ponctuellement la manœuvre qui sera ordonnée par les officiers de port.

Le vaisseau ayant été mis en rade, le capitaine ne pourra plus le quitter pendant la nuit, soit dans les ports & rades du royaume ou des pays étrangers, ni coucher à terre ou sur quelque autre vaisseau, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction & de plus grande peine s'il y échoit.

Il tiendra la main à ce qu'il ne soit apporté à bord que les choses nécessaires à l'équipement général du vaisseau, & à l'usage indispensable des personnes qui y seront embarquées, & qu'il ne soit emporté du bord ni utensils ni munitions appartenant au roi.

Il fera ponctuellement observer dans le vaisseau qu'il commandera, la justice & la police que sa majesté a ordonnées, sans s'en départir, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction pour la première fois, & de cassation en cas de récidive.

Il aura soin, avant de mettre sous voile, de diviser les quarts ou gardes, & d'en faire écrire la disposition dans un tableau qui sera placé dans un lieu apparent. Il dressera de même le rôle & les dispositions pour le combat.

Il ne pourra donner cours à aucun homme d'équipage, sous quelque prétexte que ce soit, dans le cours du voyage, en arrivant dans les rades étrangères ou à la rencontre de quel que vaisseau à la mer.

Quand il sera mouillé en rade, il ne sera point relever la garde ni battre la diane ou la retraite qu'on n'ait commencé dans le vaisseau commandant; il observera la même chose pour déployer ou lever le pavillon de poir.

Lorsqu'il sera dans les ports ou rades du royaume ou de l'étranger, il ne pourra aller à terre ni envoyer sa chaloupe sans la permission du commandant.

Sa Majesté lui défend expressément d'écrire aucune nouvelle concernant l'expédition, d'envoyer des lettres à terre, dans une rade étrangère, ou d'en donner aux bâtimens de la rade, ou à ceux qu'il rencontreroit à la mer, sans la permission expresse du commandant de l'arrée ou de l'escadre; & il sera très-attentif à ce que les officiers & équipages se conforment à cet ordre.

Il aura soin d'avertir le commandant, des querelles qui arriveront sur son bord entre les officiers, & l'informerà de leur conduite & du zèle qu'ils apportent au service.

Il protégera les commis du munitionnaire & empêchera qu'il ne soit maltraité de fait ni de parole, par aucun officier ni autre de l'équipage.

Il prendra garde que les officiers de son bord ne fassent aux gens de l'équipage aucun mauvais traitement qui puissent les décourager du service; il aura soin de rendre justice à tous, d'entretenir la bonne intelligence dans chaque ordre, & que l'équipage soit bien averti.

Il veillera à la propriété du vaisseau; à la bonne nourriture de l'équipage, à la conservation des matelots, à l'entretien des hardes & à tout ce qui peut contribuer à la santé de l'équipage.

Dans tous les mouillages, il s'informerà du fond où le vaisseau sera mouillé, de la quantité de brasses de cables qui seront dehors; & dans les rades qui lui seront inconnues, quel fond on aura trouvé à la longueur de deux ou trois cables autour du vaisseau, après avoir fait fonder par tout avec des chaloupes; il s'informerà également quels sont les vents qui règnent le plus ordinairement dans la rade ou le passage, en quelle saison ils soufflent, & quels sont ceux qui sont le plus à craindre.

Il prendra des relevemens exacts des pointes ou caps,

caps, des écueils, des passes, des batteries, des forts, de leur distance au mouillage. Il lèvera les plans des rades inconnues & y rapportera les sondes de bassifort & l'aire de vent du gisement des terres.

Il ne fera aucun séjour inutile dans les rades, & en sortira aussitôt que le temps le lui permettra pour l'exécution des ordres de sa majesté.

Il ne fera aucune consommation inutile de poudre, mais seulement pour les signaux & pour les saluts ordonnés par sa majesté, conformément à ses instructions & aux règlements faits sur ce sujet, dont il prendra connoissance, & pour les exercices des troupes embarquées.

Dès qu'il aura mis sous voile, il tiendra la main à ce que les officiers & l'équipage remplissent le service avec exactitude & la plus grande vigilance.

Il visitera tous les vaisseaux étrangers qu'il rencontrera à la mer, & en retirera les François qui se trouveront sur leur bord; obligera les capitaines ou maires de leur payer ce qui leur sera dû pour leurs gages ou solde jusqu'à ce jour; & lorsqu'il sera de retour dans les ports du royaume, il remettra les hommes qu'il aura retirés, entre les mains des officiers de l'amirauté, pour être jugés conformément aux ordonnances.

Il s'appliquera à connoître l'affiette de son vaisseau & à en remarquer les bonnes qualités & les défauts pour en faire son rapport au retour.

Dans le cours de la navigation, il tiendra un journal exact de la route, prendra hauteur, estimera son sillage, examinera tous les jours le point des pilotes, & les écouterà dans leur rapport.

Il se fera représenter par les officiers & les gardes du pavillon & de la mine, qui seront sur son bord, les instrumens pour la navigation qu'ils sont tenus d'embarquer; leur fera faire les observations nécessaires pour leurs routes, les obligera de tenir eux-mêmes leurs journaux; & défendra aux pilotes de leur communiquer ceux qu'ils sont eux-mêmes obligés de faire, & donnera avis au commandant de l'armée ou de l'escadre, de ceux des officiers qui ne se feront point appliqués.

Il tiendra la main à ce que les gardes du pavillon & de la mine, les volontaires, les canoniers & les soldats fassent régulièrement leurs exercices lorsque le temps le permettra.

Lui enjoint sa majesté de protéger le commerce de ses sujets, d'assurer leur navigation & d'empêcher, autant qu'il dépendra de lui, qu'il ne leur soit fait aucun tort; lui défend de recevoir aucune gratification ni présent, sous quelque prétexte que ce soit, des négocians, des places de commerce, des comptoirs François ou étrangers, ainsi que des vaisseaux marchands qu'il escortera, à peine de cassation.

En cas qu'il fasse quelque prise, il empêchera qu'il en soit rien pillé, & fera sceller les écrouilles, coffres & armoires, par l'écrivain du vaisseau, en présence d'un des officiers, à peine de répondre de tout ce qui sera enlevé, & de cassation.

*Marine. Tome III.*

Il suivra ponctuellement les ordres de son commandant; il sera très-attentif à tous les signaux & manœuvres dans tous les temps; dans les combats, il nommera un officier & un pilote, qui n'auront d'autres fonctions que d'y prendre garde & de l'en avertir, comme aussi des mouvemens de l'ennemi; il tiendra & fera tenir par ses officiers, un journal exact des signaux, de leur espèce, de leur motif, & de l'heure à laquelle ils auront été faits.

Il recommandera à ses officiers de tout, d'avoir la plus grande attention à tenir la ligne tant qu'il sera possible, & à exécuter les mouvemens particuliers du vaisseau & les évolutions générales avec la plus grande précision.

Dans les occasions de combat, il doit prendre un soin particulier de la manœuvre & du gouvernail, & exciter par son exemple les matelots & soldats à remplir leur devoir & à défendre le pavillon.

Il recommandera à ses officiers, selon qu'il les aura distribués, de veiller au service des batteries & à la manœuvre; d'être préparés contre les accidens du feu, des coups de canon à l'eau, & des ruptures de mâts & de vergues, pour y remédier promptement.

En cas qu'il aborde un navire ennemi, il ne quittera point le sien, sous quelque prétexte que ce soit; pourra seulement détacher son capitaine ou second ou autres officiers, avec le nombre de soldats & de matelots qu'il jugera à propos pour pister dans celui de l'ennemi, sans se mettre au hasard de perdre celui dont sa majesté lui a confié le commandement.

Etant en corps d'armée ou escadre, il ne pourra secourir un autre vaisseau d'étrangers, de munition ou de vivres, sans un ordre par écrit du commandant, au bas de l'état qu'aura formé l'intendant de l'armée, desdits vivres ou autres munitions; mais s'il se trouve à portée d'un vaisseau en danger & qui ait besoin d'un prompt secours, il le lui donnera, sans attendre le signal, & en rendra compte au général dès qu'il le pourra.

En cas qu'il se trouve dans la nécessité de retrancher une partie de la ration de son équipage, il en recevra l'ordre du commandant de l'armée ou escadre, de même que pour la rétablir; & il fera donner copie de ces ordres par le major, à l'intendant ou commissaire embarqué à la suite de l'escadre.

Il remplira exactement tout le temps de sa campagne selon ses instructions; & si sa mission a pour objet de croiser, il sera en sorte qu'il ne lui reste que pour quinze jours de vivres au plus, lorsqu'il rentrera dans le port où il doit débarquer, à moins qu'il ne reçoive des ordres contraires de sa majesté, ou qu'il n'y soit forcé par quelque cause imprévue, & qui ne puisse permettre aucun retardement.

En cas que la trop grande consommation de vivres qu'il aura soufferte sur son bord, soit cause de son retour dans les ports, il sera responsable du

H h

temps qu'il n'aura pas tenu la mer, à cause de la dissipation qui aura été faite des vivres, dont la dépense sera reprise sur ses appointemens.

Lui défend sa majesté, sous peine de cassation, de revenir dans les ports ou rades, sans une absolue nécessité, qu'il sera tenu de déclarer au commandant du port, ou à son défaut, à la personne chargée des intérêts du roi relativement à la marine, dans le lieu de la relâche.

S'il quitte ou abandonne le vaisseau portant pavillon, guidon ou flamme, auquel il devra obéir, se séparant de quelque manière que ce soit, de l'escadre ou de l'armée, il sera arrêté & mis en prison sur la première plainte qui en sera faite par le commandant, ou sur le premier avis qui en sera donné des ports ou arsenaux de marine où il abordera; & en cas qu'il se trouve par l'information, qu'il ait abandonné volontairement, ou par mauvaise manœuvre, dans un voyage pour l'exécution d'une entreprise; ou si, s'étant séparé involontairement, il est prouvé par l'examen le plus exact des journaux, qu'il n'a pas fait tout ce qu'il étoit possible qu'il fit pour rejoindre son commandant, ou pour le trouver au rendez-vous, sa majesté ordonne qu'il soit mis au conseil de guerre, & puni suivant les circonstances du fait.

S'il perd, de quelque manière que ce soit, le vaisseau dont le roi lui a confié le commandement, il sera mis au conseil de guerre pour y être jugé sur sa conduite.

En cas de naufrage du vaisseau à la côte, sur un écueil ou pour quelque autre accident que ce soit, la première attention sera d'empêcher le désordre, & de sauver ce qu'il pourra des effets du roi; il donnera l'exemple de la fermeté; il encouragera les gens de l'équipage; il les fera passer successivement à terre, & il ne quittera le vaisseau que le dernier.

Lorsque le capitaine sera de retour dans les ports ou rades pour désarmer, il ne quittera point son vaisseau que le désarmement n'en ait été fait entièrement, à peine d'interdiction.

Il arrêtera & vifera les consommations qui auront été faites à son bord pendant la campagne, & il sera responsable de celles inutiles qu'il aura ordonnées ou souffertes.

Le capitaine fera un devis qui contiendra ce qu'il aura reconnu de la force du navire, de sa bonité & de son sillage; s'il est bon voilier ou non; & généralement les défauts, comme ses bonnes qualités; l'état de sa mâture, & celui du radoub qu'il estimera devoir lui être fait pour le remettre en état de servir.

Lorsque le vaisseau sera désarmé, il remettra ce devis au contrôle de la marine après l'avoir communiqué au commandant du port.

Les fonctions du capitaine de vaisseau en second, seront par subordination les mêmes que celles du capitaine-commandant.

*Du capitaine de frégate.* Le capitaine de frégate étant dans le port, sera soigneusement ses gardes,

& remplira les différentes parties du service auxquelles il sera destiné, suivant les ordres qu'il recevra du commandant du port.

Ses fonctions à la mer, lorsqu'il commandera, seront les mêmes que celles du capitaine de vaisseau commandant; & lorsqu'il sera en second sur les vaisseaux, les mêmes que celles du capitaine de vaisseau en second.

*Du lieutenant de vaisseau.* Le lieutenant étant dans le port, sera soigneusement ses gardes, & sera employé à la visite des vaisseaux désarmés, suivant les ordres du commandant.

Il s'instruira sur le fait des constructions & radoub, & visitera les différens ouvrages & ateliers de l'arsenal, pour connoître la qualité des bois & des autres matières servant à la construction & à l'armement des vaisseaux.

Lorsqu'il sera nommé pour servir sur quelque vaisseau, il suivra son capitaine dans la visite qu'il en doit faire.

Il sera toujours présent au radoub & à la carène, à moins qu'il ne soit employé ailleurs par les ordres du capitaine.

Pendant tout l'armement, il doit rendre à son capitaine un compte exact de tout ce qui se passera, & s'appliquer à faire avancer l'ouvrage confié à ses soins.

Lorsque le vaisseau sera en rade, le lieutenant chargé du détail, recevra les ordres du capitaine pour faire un rôle exact, d'après une copie de l'état de l'équipage que lui remettra l'écrivain, de tous les matelots & soldats, les partageant également par quarts; & en il en donnera copie aux maîtres & quartiers-maîtres, pour que chacun connoisse ceux qui sont sous sa charge. Le double du rôle de la distribution des canoniers lui sera remis par l'officier chargé de la partie de l'artillerie, pour être compris dans les rôles généraux de combats & autres; & dans les vaisseaux où il n'y auroit point d'officier d'artillerie, le lieutenant chargé du détail fera les rôles des canoniers.

Il disposera les gens de l'équipage dans l'ordre prescrit par le capitaine, tant pour la navigation que pour le combat; il aura des rôles distincts de ceux qui sont pour la manœuvre, pour le canon, pour la mousquetterie, pour le passage des poudres, pour l'abordage & pour le service des chaloupes & des canots.

Il tiendra un rôle des gens de l'équipage qui iront à terre par permission, & se fera avérir quand ils reviendront à bord, pour faire punir ceux qui auront demeuré à terre au-delà du temps prescrit par le capitaine.

Toutes les nuits, le lieutenant de quart sera faire des rondes par les officiers qui seront sous ses ordres, & par quelque officier marinier, sergent ou corporal, pour empêcher qu'il n'y ait dans l'entre-pont ou dans les cales aucun feu ni lumière extraordinaire, & que personne n'y fume.

Au commencement de chaque quart, l'officier qui le prendra, verra si les voiles sont bien orientées;

& si les manœuvres sont en place; il fera visiter la pompe au commencement & à la fin de son quart, pour savoir si le navire fait eau, & s'il est nécessaire de faire pomper.

L'officier qui sera le quart au commencement de la nuit, & qui naviguera en escadre ou de compagnie, relèvera les vaisseaux de l'escadre, & particulièrement ceux des généraux qui sont la route, ou dont on attend les signaux, & les vaisseaux de la tête & de la queue des colonnes ou de la ligne; il placera quelques pilotes & marelots intelligens pour les observer continuellement, afin qu'en quittant le quart il puisse faire connoître leur position à l'officier qui le relèvera, & prévenir ainsi toute égaration.

Il rendra tous les matins un compte exact au capitaine de ce qui se fera pendant son quart: si le vent a changé, s'il a augmenté ou diminué, s'il y a toujours eu la même violence.

Il commandera lui-même la manœuvre à la voix, pendant son quart, le maître ne faisant que répéter le commandement, & il empêchera le bruit & la confusion.

Il ne pourra changer la route, ni virer de bord sans avertir le capitaine de la nécessité de le faire & sans en prendre l'ordre, à moins qu'il n'y soit contraint pour éviter promptement un danger évident; en ce cas il aura soin d'en faire avertir le capitaine pendant qu'il sera exécuter la manœuvre.

Lui enjoint, sa majesté, de faire son quart aussi exactement le jour que la nuit; de ne point quitter le pont pour faire son point & prendre ses repas.

Etant en rade ou à la mer, il ne laissera jamais aborder ni déborder aucun bâtiment, sans en être averti, & il donnera avis au capitaine de tout ce qui viendra à sa connoissance touchant la discipline & le service.

Lorsque le vaisseau sera dans les ports & rades, soit du royaume, soit des pays étrangers, il ne pourra aller ni laisser aller à terre aucun officier ni personne de l'équipage ou passager, sans la permission du capitaine, à peine d'interdiction.

Chaque lieutenant embarqué, sera obligé de tenir un journal de la navigation, & d'embarquer à cet effet les cartes, livres & instrumens nécessaires; & à son retour il fera viser son journal par le commandant du vaisseau, pour être remis & examiné ainsi qu'il est expliqué au mot **CONSEIL de marine**.

**De l'enseigne de vaisseau.** L'enseigne de vaisseau doit obéir au lieutenant, & aura par subordination, & en son absence, dans les ports & à la mer, le même service, & les mêmes fonctions que lui.

**Des capitaine de brûlots, lieutenant de frégate & capitaine de flûte.** Les capitaine de brûlot, lieutenant de frégate & capitaine de flûte, rempliront dans le port le service qui leur sera ordonné par le commandant du port; & à la mer, ils se confor-

meront à ce qui est prescrit pour les autres officiers.

**Des gardes du pavillon & de la marine, & des volontaires.** Les gardes du pavillon & de la marine, entretenus dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort, y seront instruits conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance. Voyez le mot **GARDES du pavillon & de la marine**.

Indépendamment des instructions qu'ils doivent recevoir dans les écoles établies dans les ports, ils seront conduits, par leurs officiers, trois fois par semaine, en été seulement, après avoir fini le cours d'étude de l'après-midi, dans les divers ateliers & chantiers de constructions & radoub, pour leur faire connoître la pratique de ce qui leur est journellement enseigné aux écoles.

Il sera choisi tous les trois mois, par les commandans des compagnies, parmi ceux des gardes du pavillon & de la marine les plus instruits, de la troisième & plus haute classe, qui auront achevé leur cours d'études, le nombre qui en sera réglé par sa majesté pour servir en qualité d'aides-de-port sous les ordres des capitaines & des officiers de port.

Ces gardes seront présentés par leurs commandans, au commandant du port, qui les proposera au secrétaire d'état ayant le département de la marine, & il leur sera expédié les ordres nécessaires pour en remplir les fonctions.

Ils seront relevés tous les trois mois dans ce service; mais lorsque pendant cet espace de temps ils seront de tour à être embarqués, ils seront remplacés par d'autres dans les fonctions d'aides-de-port.

Lorsqu'il sera question de remplir les places d'enseignes de port vacantes, elles seront accordées de préférence aux gardes du pavillon & de la marine qui auront montré le plus d'application & d'intelligence dans les fonctions d'aides-de-port, sans aucun égard à l'ancienneté.

Les gardes du pavillon & de la marine, détachés à la mer, ainsi que les volontaires qui seront admis sur les vaisseaux de sa majesté, y serviront conformément à ce qui est réglé par l'ordonnance. Voyez le mot **GARDES du pavillon & de la marine**.

**Des Brigades du corps-royal d'artillerie attachées au service de la marine.** Les brigades du corps-royal que sa majesté a affectées au service de l'artillerie de ses arsenaux de mer & de ses vaisseaux, seront sujettes à la même police & discipline que les régimens d'infanterie, dans tel endroit qu'elles se trouvent.

Elles seront recrutées conformément aux ordonnances & réglemens particuliers de sa majesté à ce sujet.

Sa majesté ayant réglé que les lieutenances vacantes dans les brigades du corps-royal, attachées au service de la marine, seront remplies par des enseignes de vaisseaux, le chef de brigade ne pro-

posera à cet emploi aucun enseigne qu'avec l'agrément du commandant du port, dont sera l'officier.

Il ne sera expédié de congé, de permission de mariage ou de retraite aux officiers des brigades d'artillerie que sur un mémoire signé du commandant de l'artillerie, présenté au commandant du port, qui l'adressera au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Les officiers de brigades d'artillerie, seront embarqués suivant leur tour général de service avec les autres officiers de la marine, en observant qu'il en reste toujours dans le port un nombre suffisant pour la suite des travaux de l'arsenal & le maintien de la discipline des brigades: & s'il arrivoit qu'un officier d'artillerie, par la nécessité de son service particulier à terre, ne pût point embarquer, il reprendra son tour, aussitôt qu'il sera revenu dans le port quelque officier d'artillerie pour le remplacer.

Les officiers d'artillerie, de tour à être embarqués, seront présentés par le commandant du port, qui les désignera sur les vaisseaux & frégates qu'il jugera à propos, ayant attention, autant qu'il se pourra, de n'en point mettre deux sur le même vaisseau.

Les maîtres canonniers entretenus à la suite des brigades, ainsi que les canonniers de dites brigades, qui auront obtenu le mérite de maîtres, embarqueront par tour de service, en ayant attention, pour les canonniers des brigades, que le service & la discipline à terre n'en souffrent pas.

Les maîtres, seconds & aides-canonniers des classes, serviront concurremment avec les maîtres, seconds & aides-canonniers des brigades: veut, sa majesté, qu'il ne soit embarqué en ces qualités, que ceux qui en auront obtenu le mérite.

Les canonniers des brigades qui n'auront point obtenu le mérite d'aides-canonniers, ne seront embarqués qu'en qualité de canonniers-servans.

Sa majesté, pour assurer un avancement convenable aux maîtres canonniers des classes, ou rentrés dans l'ordre des classes après être sortis des brigades, les admet à concourir aux places de maîtres canonniers entretenus à la suite des brigades, avec les canonniers des brigades qui en auront, également qu'eux, obtenu le mérite.

Si plusieurs vaisseaux arment en même-temps, les capitaines, par ancienneté, choisiront les premiers maîtres canonniers nommés pour l'embarquement.

Lorsque sa majesté fera armer des vaisseaux & autres bâtimens, le commandant de l'artillerie prendra l'ordre du commandant du port pour former les détachemens de la brigade à embarquer sur chaque vaisseau, conformément à l'état arrêté à ce sujet par sa majesté, & si le nombre des ca-

nonniers des brigades n'est pas suffisant pour fournir aux détachemens que les armemens exigent, sa majesté ordonne qu'il y soit suppléé par les canonniers de levée des classes; & à cet effet, aussitôt qu'un armement sera ordonné, le commandant de l'artillerie prévendra le commandant du port & l'intendant, du nombre des canonniers que la brigade pourra fournir aux vaisseaux; & l'intendant, en conséquence, donnera des ordres dans les départemens des classes pour la levée du supplément.

Les bombardiers des brigades du corps-royal, affectés au service de la marine, seront dans l'occasion le service de grenadiers, ainsi qu'il étoit attribué aux bombardiers de la marine, par l'ordonnance. Voyez SERVICE de l'artillerie.

Les galiotes à bombes, seront commandées de préférence par des officiers du corps-royal d'artillerie, ainsi que les flûtes employées au transport des munitions de guerre en cas d'expédition; & s'il n'y avoit pas assez d'officiers du corps-royal pour ce service, les commandans de ces bâtimens, & leurs seconds seulement, seront pris dans le corps-royal d'artillerie, & les autres subalternes parmi les lieutenans & enseignes de vaisseau.

À l'égard des brûlots, le commandant de la brigade du corps-royal les ayant fait préparer, ils seront commandés par ceux des officiers de marine ou d'artillerie, auxquels sa majesté jugera à propos d'en confier le commandement.

Sa majesté voulant que les canonniers de ses brigades du corps-royal, attachées au service de la marine, s'instruisent & s'entretiennent dans l'exercice de la manœuvre & du mouvement des ports, ordonne que les brigades ou compagnies de canonniers détachées dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, fournissent chaque jour un détachement plus ou moins fort, suivant les besoins du port, pour y être employés au grément, à l'amarage, au changement de place des vaisseaux, ainsi qu'aux autres travaux du port relatifs à ces objets, pourvu tout fois que ce détachement ne soit pas trop fort pour nuire aux autres services de la brigade; lesdits travailleurs seront conduits par des maîtres canonniers, sergens ou caporaux qui tiendront la main à ce qu'ils exécutent exactement ce qui sera ordonné par le capitaine de port; & ils seront payés des fonds de la marine, à raison de quinze sous par jour pour chaque maître canonnier entretenu, & sergent, qui conduiront les détachemens; de douze sous pour chaque caporal, & de dix sous pour chaque appointé, bombardier & canonier.

Des bataillons attachés au service de la marine. Sa majesté, par son ordonnance du 10 Décembre 1762 (a), ayant attaché au service de ces ports & de ses vaisseaux, des bataillons de son infanterie

(a) Cette Ordonnance n'aient plus lieu, cette disposition n'existe plus: ce sont aux troupes de la marine qu'il est confié la garde du port; cependant les régimens d'infanterie en temps de guerre fournissent toujours des garnisons à bord des vaisseaux.

françoise, la garde & le service des ports seront confiés à ces troupes.

Il sera embarqué sur chaque vaisseau un détachement des bataillons d'infanterie pour y faire le service de fusiliers, former des détachemens particuliers suivant les occurrences du service, & occuper dans le combat les postes que le capitaine du vaisseau ordonnera.

L'Officier commandant chaque détachement de ces troupes, remettra au bureau des armemens, une listeignée du Major de la troupe, contenant les noms & surnoms des soldats qui le composeront, pour être porté sur le rôle d'équipage.

Les soldats courront la grande bordée comme les équipages, & serviront aux manœuvres basses pendant la navigation; cependant si quelques-uns d'entre eux se portent avec zèle & intelligence à la manœuvre haute des voiles, sa majesté veut bien, sur le certificat du maître d'équipage, signé par le lieutenant chargé du détail, yse par le capitaine commandant, & dont il s'est fait note par l'écritain à la marge du rôle à côté du nom de chaque soldat, leur accorder un supplément de solde de trois livres par mois.

Les officiers d'infanterie embarqués, auront à bord une autorité entière sur la discipline particulière de leurs soldats; cependant ils ne pourront les punir sans en prévenir le capitaine, ou en son absence, l'officier commandant le vaisseau, ni les faire sortir des lieux sans sa permission.

Ils ne prétendront point au commandement du vaisseau, & ils n'auront, hors la police que la garde permet, aucune inspection sur les gens qui composent l'équipage.

Les bas-officiers auront la même ration que les officiers marins, & les soldats la même que les matelots, sans aucune déduction de paye.

**PRAME**, f. f. c'est un vaisseau à fond plat & d'un petit tirant d'eau; il est propre à naviguer dans les rivières & le long des côtes; on a fait des prames en France qui portoient sur leurs ponts 26 canons de 36 & deux mortiers de douze pouces.

**PRATIQUE**, f. f. & quelquefois f. m. la pratique; un pratique. La pratique est en général l'expérience & l'usage. Un bon pratique ou praticien est celui qui a l'usage de la mer, qui connoît bien les passages, les côtes, les ports & havres, les moussons, les variétés des saisons, les courants & le transport de la mer, parce qu'il a beaucoup voyagé & bien vu, voy. 2 MARINE.

**PRATIQUE**, être pratique; c'est avoir toutes les connoissances nécessaires pour aller & venir dans une navigation particulière, & y faire le commerce; ce capitaine est pratique de la côte de Guinée & des îles de l'Amérique, mais il n'a aucune connoissance des mers du Nord.

**PRÉCEINTE**, f. f. les préceintes sont de fortes pièces de charpente, qui hient le vaisseau en dehors; leur épaisseur est toujours un peu plus forte que le double de celle du bordage de la carène. On donne de la tonture aux préceintes pour la grace du navire

qu'elles entourent, en observant de ne pas les faire passer dans les sabords, afin qu'elles ne soient pas coupées & qu'elles gardent toute leur force. La première préceinte se place ordinairement sur le fort du vaisseau, vers le milieu; en s'élevant par ses extrémités jusqu'à l'étrave & l'étambord; & tous les bordages que l'on place au-dessous vont en diminuant d'épaisseur de quart de pouce, en quart de pouce, jusqu'à ce qu'ils soient réduits à l'épaisseur que doit avoir le bordage de la carène. Au-dessus de cette première préceinte, on en place une autre à la distance d'une largeur de bordage & on la conduit parallèlement à la première, de manière qu'elle rase en montant les bas des sabords les plus de l'avant & de l'arrière, sans en être coupée; de sorte que c'est celle-ci qui doit régler la tonture de celle qui est placée plus bas. Les secondes préceintes sont parallèles aux premières, & placées entre les sabords des deux batteries, étant d'un échantillon plus soigné; il en est de même des troisièmes que l'on place au-dessus de la seconde batterie. Les nœs & les autres ont quelquefois des écarts de demi à demi, les pièces les unes sur les autres, & situées de manière qu'il n'y en ait aucun qui soit au-dessus de l'autre, ni au milieu du vaisseau quand cela se peut, afin de conserver toute la force possible à ces pièces. Voyez sur surplus CONSTRUCTION, l'Art du Charpentier, & CONSTRUCTION, l'Art du Constructeur.

**PRECESSION des équinoxes**, f. f. c'est ainsi qu'on nomme le mouvement rétrograde & inégal des points équinoxiaux, sur l'écliptique. Hippocrate paroit être le premier qui ait reconnu ce mouvement. Ptolémée essaya d'en déterminer la quantité moyenne, mais il la fit trop petite. Ulughbeis, prince Tartare, qui tenta la même chose, fut plus heureux. Il la trouva de 51'', quantité que les astronomes du siècle dernier trouvent aussi, & qui diffère très-peu de celle que la comparaison des observations récentes avec les anciennes, a fait trouver aux Astronomes modernes, suivant lesquels cette quantité est de 50'' 4.

Le mouvement dont il s'agit est dû à l'action combinée du soleil & de la lune sur le sphéroïde applati de la terre.

Jusqu'à M. Newton on n'avoit déterminé la quantité de la précession des équinoxes, que par les observations. Ce grand homme entreprit de la déterminer par la théorie, & y parvint, mais non aussi parfaitement qu'il eût été à désirer; quoiqu'il s'y prit avec une adresse toute particulière. Il appuya sa solution sur des suppositions, ou fautive, ou incertaines, qui la rendent très-imparfaite; en sorte qu'on attendoit encore une solution complète & rigoureuse de ce problème, lorsque M. d'Alembert remplit entièrement les vœux des Géomètres en 1747, dans l'excellent ouvrage qu'il publia alors sur cette matière. L'éclat d'un pareil succès frappa M. Euler, & lui fit tenir aussitôt la solution de cette question difficile, qu'il publia tout de suite dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, de 1749. Depuis plusieurs Géomètres se

sont exercés sur le même sujet, & MM. d'Alembert & Euler s'en sont occupés de nouveau, le premier dans le second volume de ses Recherches sur le Système du Monde, & dans le cinquième volume de ses Œuvres Mathématiques, le second dans le 15<sup>e</sup>. volume des nouveaux Mémoires de Petersbourg, où il détermine avec la plus grande exactitude, à l'aide des équations qu'il donne dans le 15<sup>e</sup>. chapitre du 6<sup>e</sup>. volume de sa Mécanique, & qu'on trouvera au mot *rotation*, les effets que les forces du soleil & de la lune produisent dans le mouvement diurne de la terre. Le mérite de ces nouvelles recherches, nous a fait penser qu'il ne seroit pas tout-à-fait déplacé, de mettre ici sous les yeux ce qu'elles renferment d'essentiel. Nous suppléons ce qui a besoin d'être suppléé, pour en rendre l'intelligence facile.

L'axe de la terre pouvant être considéré comme un de ses axes principaux, les deux autres tomberont dans l'équateur même de la terre, & on pourra considérer les moments d'inertie par rapport à ces deux axes, comme égaux entr'eux. Tous les diamètres de l'équateur pourront être des axes principaux.

Si la terre n'éprouvoit point l'action du soleil ni celle de la lune, elle tourneroit uniformément autour de son axe, sans qu'il prit le moindre mouvement, en sorte qu'il répondroit constamment au même point du ciel; mais à cause de l'action de ces deux astres, non-seulement sa vitesse de rotation, mais encore la situation de son axe, éprouve des changements. Pour déterminer ces changements on aura recours aux neuf équations qu'on trouve au mot *rotation*, dont les trois premières donnent le mouvement du corps, & les six autres servent à déterminer la situation des axes principaux dans l'espace absolu.

Pour faire que ces équations deviennent celles du problème, concevons le corps sollicité par une force tendante à un centre & que cette force agisse dans le rapport inverse du carré de la distance. Comme il n'est question ici que du mouvement de rotation, considérons ce corps comme n'ayant point de mouvement progressif, & le centre des forces comme décrivant autour de lui, une orbite dont le plan rencontre suivant l'arc *QR* (fig. cxxxii.) la surface de la sphère immobile, au centre de laquelle est le centre de gravité du corps. Prenant le cercle *QER* & le point *F* pour des termes fixes, supposons que le centre des forces réponde en *S*, à un certain instant, dans la surface de la sphère immobile, & soit *d* la distance à laquelle il sera alors du centre de gravité du corps. Les axes principaux du corps répondant à cet instant, en *A*, *B*, *C*. imaginons par le point *S*, les arcs de grands cercles *SA*, *SB*, *SC*; joignons ces arcs *SA* = *k*, *SB* = *k'*, *SC* = *k''*, & les angles *QEA* = *α*, *QEB* = *α'*, *QEC* = *α''*. Ces angles seront comme négatifs par rapport à ceux employés au mot cité. Il s'agit de trouver les moments des forces avec lesquelles la force centrale tend à

faire tourner le corps autour de ses axes principaux.

Soient (fig. cxxxiii) *G* le centre de gravité du corps, *S* le point où réside la force centrale, *GA*, *GB*, *GC*, les axes principaux, *Ma*, *Ma'*, *Ma''*, les moments d'inertie par rapport à ces axes. La distance *GS* = *d*, les angles *AGS* = *k*, *BGS* = *k'*, *C GS* = *k''*, que les axes font avec *GS*. Soit abaisse de *S* une perpendiculaire *SE* sur le plan *AGB*, & de *E*, la perpendiculaire *EA* sur *GA*. On aura *GA* = *d cos. k*, *EA* = *d cos. k'*, & *ES* = *d cos. k''*. Soit *f* la distance à laquelle la force centrale est égale à la gravité. Soit en *L* une particule du corps, dont la masse soit représentée par *dM*, & soient les coordonnées parallèles aux axes principaux *GH* = *r*, *HL* = *s*, *KL* = *t*. La force avec laquelle la particule *dM* est attirée vers *S*, sera =  $\frac{ff}{LS^3} dM$ .

Soit cette force décomposée en trois forces, dont les directions soient parallèles aux axes principaux. La force parallèle à l'axe *GA*, est à cette force, comme *GA* — *AH* est à *LS*, la force parallèle à *GB*, comme *EA* — *HK* est à *LS*, & la force parallèle à *GC*, comme *ES* — *LK* est à *LS*. Ainsi la force parallèle à *GA*, =

$$\frac{ff(d \cos. k - r) dM}{LS^3}, \text{ la force parallèle à } GB, =$$

$$\frac{ff(d \cos. k' - s) dM}{LS^3}, \text{ \& la force parallèle à } GC, =$$

$$\frac{ff(d \cos. k'' - t) dM}{LS^3}.$$

La force parallèle à *GA*, tend à faire tourner autour des deux axes *GB*, *GC*; la force parallèle à *GB*, tend à faire tourner autour des deux axes *GA*, *GC*; & la force parallèle à *GC*, tend à faire tourner autour des axes *GA* & *GB*.

Le moment de la force parallèle à *GB*, pour faire tourner autour de *GA*, =  $\frac{ffs(d \cos. k' - s) dM}{LS^3}$

& celui de la force parallèle à *GC*, pour faire tourner autour du même axe, =  $\frac{ffs'(d \cos. k'' - t) dM}{LS^3}$ .

Le corps étant supposé tourner dans le sens *ABC*, il faudra retenir le premier moment du second, parce que la force parallèle à *GB*, tend à faire tourner en sens contraire; le moment total pour faire tourner autour de l'axe *GA*, est donc

$$= \frac{ffs(d \cos. k' - r \cos. k'') dM}{LS^3}.$$

On trouve de même que le moment pour faire tourner autour de l'axe *GB*, =  $\frac{ffs'(d \cos. k - r \cos. k'') dM}{LS^3}$

& que le moment, pour faire tourner autour de l'axe



$$GC = \frac{f f \int (r \cos. k' - s \cos. k) dM}{L S^3}$$

Prenant la somme des moments des forces qui tendent à faire tourner toutes les particules du corps ou le corps lui-même, autour de chacun des trois axes  $GA$ ,  $GB$ ,  $GC$ , on aura les moments représentés au mot cité, par  $P$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ , en sorte qu'on aura

$$P = \frac{f f \int (s \cos. k' - t \cos. k) dM}{L S^3}$$

$$P_1 = \frac{f f \int (r \cos. k - r \cos. k') dM}{L S^3}$$

$$P_2 = \frac{f f \int (r \cos. k' - s \cos. k) dM}{L S^3}$$

Il est évident que  $L S = \sqrt{((\delta \cos. k - r)^2 + (\delta \cos. k' - s)^2 + (\delta \cos. k'' - t)^2)}$ . Mais on a  $\cos. k^2 + \cos. k'^2 + \cos. k''^2 = 1$ ; donc  $L S = \sqrt{(\delta^2 - 2 \delta (r \cos. k + s \cos. k' + t \cos. k'') + rr + ss + tt)}$ , ou, si l'on suppose  $\delta$  infiniment grande par rapport aux quantités  $r, s, t$ , ainsi que cela a lieu lorsqu'il s'agit des corps célestes,  $L S = \sqrt{(\delta^2 - 2 \delta (r \cos. k + s \cos. k' + t \cos. k''))}$ , &  $\frac{1}{L S^3} = \frac{1}{\delta^3} + \frac{3 r \cos. k + 3 s \cos. k' + 3 t \cos. k''}{\delta^4}$ . De plus  $G$

étant le centre de gravité du corps, on a  $\int r dM = 0$ ,

$$\int s dM = 0, \int t dM = 0; \text{ \& \text{, à cause que } GA, GB, GC \text{ sont des axes principaux, } } \\ \int r s dM = 0, \int r t dM = 0, \int s t dM = 0.$$

On aura donc

$$P = \frac{3 f f \cos. k' \cos. k''}{\delta^3} \int (ss - tt) dM,$$

$$P_1 = \frac{3 f f \cos. k \cos. k'}{\delta^3} \int (tt - rr) dM,$$

$$P_2 = \frac{3 f f \cos. k \cos. k''}{\delta^3} \int (rr - ss) dM.$$

Mais, à cause qu'on a les moments d'inertie, on

$$\int r r dM = \frac{1}{2} M (bb + cc - aa),$$

$$\int s s dM = \frac{1}{2} M (aa + cc - bb), \int t t dM = \frac{1}{2} M (aa + bb - cc)$$

on aura donc enfin

$$P = \frac{3 M f f (cc - bb) \cos. k' \cos. k''}{\delta^3},$$

$$P_1 = \frac{3 M f f (aa - cc) \cos. k \cos. k''}{\delta^3},$$

$$P_2 = \frac{3 M f f (bb - aa) \cos. k \cos. k'}{\delta^3}.$$

Substituant ces valeurs de  $P$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ , dans les trois premières équations du mot cité, on aura,

$$\text{en faisant } \frac{bb - cc}{aa} = A, \frac{cc - aa}{bb} = A_1,$$

$$\frac{aa - bb}{cc} = A_2, \text{ les trois équations}$$

$$dx - A y z dt + \frac{3 A f f}{\delta^3} dt \cos. k' \cos. k'' = 0;$$

$$dy - A_1 x z dt + \frac{3 A_1 f f}{\delta^3} dt \cos. k \cos. k'' = 0,$$

$$dz - A_2 x y dt + \frac{3 A_2 f f}{\delta^3} dt \cos. k \cos. k' = 0.$$

Quant aux six autres, elles demeurent les mêmes, à la différence près, pour les trois dernières, que leurs seconds membres se trouvent positifs.

Soit présentement  $\gamma$   $\delta$  (fig. *ceux*) l'écliptique,  $E$  son pôle,  $Q \Omega$  de l'orbite de l'astre qui dérange l'axe de la terre,  $\Omega$  le noeud ascendant;  $\gamma$  représente la première étoile du bélier. Soit l'astre en  $S$ . Menant par cet astre le cercle de latitude  $EF$ ,  $SF$  sera sa latitude. Soient  $\gamma F = q$ ,  $ES = p$ ,  $\gamma \Omega = \lambda$ , & l'angle  $S \Omega F$  de l'orbite de l'astre, avec l'écliptique,  $= S$ . Supposons qu'au bout d'un certain temps  $t$ , qu'on exprimera en secondes, l'axe de la terre réponde en  $A$ , que  $AB$  soit le premier méridien,  $BC$  un arc de l'équateur, de  $90^\circ$ , & qu'on prenne pour les deux autres axes principaux ceux qui répondent aux points  $B$  &  $C$ . Soit la distance  $EA$  du pôle  $A$  de la terre, au pôle  $E$  de l'écliptique,  $= m$ , l'angle  $\gamma EA = \alpha$ , & l'angle  $EAB$  qui marque la situation du premier méridien,  $= r$ . On conserve les autres dénominations.

Puisque les moments d'inertie par rapport aux deux axes qui répondent en  $B$  & en  $C$ , sont supposés égaux, en sorte qu'on a  $cc = bb$ , la première des trois équations ci-dessus, devient  $dx = 0$ , en sorte que  $x = h$ , c'est-à-dire, une quantité constante. Quant aux deux autres, elles deviendront, en faisant  $\frac{aa - bb}{bb} = c$ , &  $\frac{ff}{\delta^3} = N$ ;

$$dy + c h z dt - 3 c N dt \cos. k \cos. k'' = 0,$$

$$dz - c h y dt + 3 c N dt \cos. k \cos. k' = 0.$$

A l'égard des autres équations, on remarquera d'abord que le triangle  $EAB$  donne,  $\cos. m' = \sin. m \cos. r$ , & que le triangle  $EAC$  donne  $\cos. m'' = \sin. m \cos. EAC = -\sin. m \sin. r$ , à cause que l'angle  $EAC$  étant de  $90^\circ$ ,  $\cos. EAC = -\sin. EAL$  ou  $EAB$ . Substituant ces valeurs de  $\cos. m'$  & de  $\cos. m''$ , dans l'équation  $d \sin. m = dt (\gamma \cos. m' - z \cos. m'')$ ; elle deviendra, .....

$$dm = -dt (\gamma \sin. r + z \cos. r).$$

On aura ensuite  $-dm \sin. m = dm \cos. m \cos. r - dr \sin. r \sin. m = -dt (\gamma \cos. m + h \sin. m \sin. r)$ , &  $-dm' \sin. m' = -dm \cos. m \sin. r - dr$

cof. r fin. m = d t (h fin. m. cof. r - y cof. m).  
Multipliant la première de ces deux équations  
par fin. r, & la seconde par cof. r, puis les  
ajoutant, on aura l'équation

$$d r = h d t - \frac{d t (y \text{ cof. } r - \tau \text{ fin. } r)}{\text{tang. } m}$$

L'équation  $d n \text{ fin. } m^3 = \frac{d t (y \text{ cof. } m' + \tau \text{ cof. } n'')}{\text{fin. } m}$ , deviendra  $d n = \frac{d t (y \text{ cof. } r - \tau \text{ fin. } r)}{\text{fin. } m}$ .

Ces trois dernières équations concourent, avec les deux premières, à la solution du problème.

Il est évident que si les forces perturbatrices n'avoient pas lieu, ou que  $N \text{ fin. } 0$ , on satisferoit aux deux premières équations, en supposant  $y = F \text{ cof. } h t$ ,  $\tau = F \text{ fin. } h t$ . Mais à cause de la quantité  $N$ , ces deux valeurs de  $y$  & de  $\tau$  ne sont pas suffisantes. Pour trouver ce qu'il faut y joindre, il faut d'abord trouver  $\text{cof. } k$ ,  $\text{cof. } k'$ ,  $\text{cof. } k''$ , & développer les produits  $\text{cof. } k \cdot \text{cof. } k'$ ,  $\text{cof. } k \cdot \text{cof. } k''$ .

$$\text{cof. } k = (q - n) \text{ fin. } m \cdot \text{fin. } p + \text{cof. } m \cdot \text{cof. } p, \\ \text{cof. } k' = \text{cof. } (q - n') \text{ fin. } m' \cdot \text{fin. } p + \text{cof. } m' \cdot \text{cof. } p, \\ \text{cof. } k'' = \text{cof. } (q - n'') \text{ fin. } m'' \cdot \text{fin. } p + \text{cof. } m'' \cdot \text{cof. } p.$$

$$\text{Or on a } \text{cof. } (n - n') = \frac{\text{cof. } m \cdot \text{cof. } m'}{\text{fin. } m \cdot \text{fin. } m'},$$

$$\text{fin. } (n - n') = \frac{\text{cof. } m''}{\text{fin. } m \cdot \text{fin. } m'}, \text{cof. } (n'' - n) = -$$

$$- \frac{\text{cof. } m \cdot \text{cof. } m''}{\text{fin. } m \cdot \text{fin. } m'}, \text{fin. } (n' - n) = -$$

$$\frac{\text{cof. } m' \cdot \text{cof. } m''}{\text{fin. } m \cdot \text{fin. } m''}; \text{ \& par conséquent } \text{cof. } (q - n')$$

$$= \text{cof. } (q - n + n - n') = \text{cof. } (q - n) \text{ cof. } (n - n')$$

$$(n - n') = \text{fin. } (q - n) \text{ fin. } (n - n') =$$

$$\frac{\text{cof. } m \cdot \text{cof. } m' \cdot \text{cof. } (q - n) + \text{cof. } m' \cdot \text{fin. } (q - n)}{\text{fin. } m \cdot \text{fin. } m'}$$

$$= \frac{\text{cof. } m \cdot \text{cof. } r \cdot \text{cof. } (q - n)}{\text{fin. } m'}$$

$$\frac{\text{fin. } r \cdot \text{fin. } (q - n)}{\text{fin. } n}, \text{ \& } \text{cof. } (q - n'') =$$

$$\frac{\text{cof. } m \cdot \text{fin. } r \cdot \text{cof. } (q - n) + \text{cof. } r \cdot \text{fin. } (q - n)}{\text{fin. } m'}$$

Le triangle rectangle S F Q donnant  $\text{cof. } p = \text{tang. } q \text{ fin. } (q - \lambda)$ , on aura donc

$$\text{cof. } k = \text{fin. } m \cdot \text{fin. } p \cdot \text{cof. } (q - n) + \text{cof. } m \cdot \text{fin. } p \cdot \text{tang. } q \cdot \text{fin. } (q - \lambda),$$

$$\text{cof. } k' = \text{cof. } m \cdot \text{cof. } r \cdot \text{fin. } p \cdot \text{cof. } (q - n) -$$

$$\text{fin. } r \cdot \text{fin. } p \cdot \text{fin. } (q - n) + \text{fin. } m \cdot \text{fin. } p \cdot \text{cof. } r \cdot \text{tang. } q \cdot \text{fin. } (q - \lambda),$$

$$\text{cof. } k'' = \text{cof. } m \cdot \text{fin. } p \cdot \text{fin. } r \cdot \text{cof. } (q - n) +$$

$$\text{cof. } r \cdot \text{fin. } p \cdot \text{fin. } (q - n) - \text{fin. } m \cdot \text{fin. } p \cdot \text{fin. } r \cdot \text{tang. } q \cdot \text{fin. } (q - \lambda).$$

On trouvera donc  $\text{cof. } k \cdot \text{cof. } k' = \frac{1}{2} \text{ fin. } p^2$ .

$$(- \text{fin. } m \cdot \text{cof. } m \cdot \text{cof. } r - \text{fin. } m \cdot \text{cof. } m \cdot \text{cof. } r \cdot \text{cof. } 2 (q - n) - \text{fin. } m \cdot \text{fin. } r \cdot \text{fin. } 2 (q - n) -$$

$$\text{cof. } m^2 \text{ tang. } q \cdot \text{cof. } r \cdot \text{fin. } (2 q - n - \lambda) - \text{tang. } q \cdot \text{cof. } m^2 \text{ cof. } r \cdot \text{fin. } (n - \lambda) - \text{tang. } q \cdot \text{cof. } m \cdot \text{fin. } r \cdot \text{cof. } (n - \lambda) + \text{tang. } q \cdot \text{cof. } m \cdot \text{fin. } r \cdot \text{cof. } (2 q - n - \lambda) + \text{tang. } q \cdot \text{fin. } m^2 \text{ cof. } r \cdot \text{fin. } (2 q - n - \lambda) + \text{tang. } q \cdot \text{fin. } m^2 \text{ cof. } r \cdot \text{fin. } (n - \lambda).$$

Comme l'angle  $q$  est fort petit, on a à négli-ger les termes qui contiennent le carré  $\text{tang. } q^2$ , comme étant trop petits. C'est encore par la même raison qu'on peut mettre l'unité à la place de  $\text{fin. } p^2$ ;

$$\text{car } \text{fin. } p^2 = \frac{1}{1 + \text{tang. } q^2 \cdot \text{fin. } (q - \lambda)^2}$$

On peut mettre la valeur précédente sous cette forme :  $4 \text{ cof. } k \cdot \text{cof. } k' = \text{fin. } 2 m \text{ cof. } r - \text{fin. } m$

$$(1 + \text{cof. } m) \cdot \text{cof. } (r - 2 q + 2 n) + \text{fin. } m \cdot (1 - \text{cof. } m) \cdot \text{cof. } (r + 2 q - 2 n) - \text{tang. } q$$

$$(\text{cof. } 2 m - \text{cof. } m) \cdot \text{fin. } (r + 2 q - n - \lambda) + \text{tang. } q (\text{cof. } 2 m + \text{cof. } m) \cdot \text{fin. } (r - 2 q + 2 n + \lambda)$$

$$- \text{tang. } q (\text{cof. } 2 m + \text{cof. } m) \cdot \text{fin. } (r + n - \lambda) + \text{tang. } q (\text{cof. } 2 m - \text{cof. } m) \cdot \text{fin. } (r - n + \lambda).$$

Comme  $n$  est la distance du point du solstice d'été, à la première étoile du Bélier, si on représente par  $x$  la longitude de cette étoile, c'est-à-dire, la distance à l'équinoxe du printemps, on aura  $n + x = 90^\circ$ , & par conséquent  $n = 90^\circ - x$ , en sorte que  $q - n = q + x - 90^\circ$ ,  $q + x$  maximum la longitude de l'astre. On aura donc

$$4 \text{ cof. } k \cdot \text{cof. } k' = \text{fin. } 2 m \text{ cof. } r + \text{fin. } m$$

$$(1 + \text{cof. } m) \cdot \text{cof. } (r - 2 q - 2 x) - \text{fin. } m$$

$$(1 - \text{cof. } m) \cdot \text{cof. } (r + 2 q + 2 x) - \text{tang. } q$$

$$(\text{cof. } m - \text{cof. } 2 m) \cdot \text{cof. } (r + 2 q + x - \lambda) +$$

$$\text{tang. } q (\text{cof. } m + \text{cof. } 2 m) \cdot \text{cof. } (r - 2 q - x + \lambda)$$

$$- \text{tang. } q (\text{cof. } m + \text{cof. } 2 m) \cdot \text{cof. } (r - x - \lambda) + \text{tang. } q (\text{cof. } m - \text{cof. } 2 m) \cdot \text{cof. } (r + x + \lambda).$$

On, si pour l'usage de tables,  $q$  représente la longitude de l'astre qui trouble le mouvement de rotation de la terre, &  $\lambda$  la longitude du nord ascendant, on n'a qu'à mettre  $q$  à la place de  $q + x$ , &  $\lambda$  à la place de  $\lambda + x$ , & on aura

$$4 \text{ cof. } k \cdot \text{cof. } k' = \text{fin. } 2 m \text{ cof. } r + \text{fin. } m$$

$$(1 + \text{cof. } m) \cdot \text{cof. } (r - 2 q) - \text{fin. } m (1 - \text{cof. } m) \cdot \text{cof. } (r + 2 q) - \text{tang. } q (\text{cof. } m - \text{cof. } 2 m)$$

$$\text{cof. } (r + 2 q - \lambda) + \text{tang. } q (\text{cof. } m + \text{cof. } 2 m)$$

$$\text{cof. } (r - 2 q + \lambda) + \text{tang. } q (\text{cof. } m - \text{cof. } 2 m)$$

$$\text{cof. } (r + \lambda) - \text{tang. } q (\text{cof. } m + \text{cof. } 2 m) \cdot \text{cof. } (r - \lambda).$$

Si l'on met  $r + 90^\circ$ , à la place de  $r$ , on aura la valeur de l'autre produit  $4 \text{ cof. } k \cdot \text{cof. } k''$ .

M. Euler observe, à l'occasion de ces cosinus, que si l'astre ne tourne pas uniformément dans

un cercle autour de la terre, en sorte que la longitude  $g$  ne croisse pas proportionnellement au temps, on peut cependant, par l'inégalité connue du mouvement, développer ces cosinus en cosinus d'autres angles proportionnels au temps; ce qu'il

faut aussi entendre de la quantité  $N = \frac{ff}{g}$ , qui

jointe à celle-là, se ramènera également à des cosinus d'angles proportionnels au temps, parce que l'angle  $r$ , qui désigne la vitesse angulaire du mouvement diurne de la terre, peut être considéré dans les intégrations comme proportionnel au temps. D'où il conclut que ces formules peuvent toujours s'exprimer de la manière suivante.

$$3 \text{ } N \text{ cos. } k \text{ cos. } k' = A \text{ cos. } r + A_1 \text{ cos. } (r - \mu t) + B_1 \text{ cos. } (r + \mu t) + A_2 \text{ cos. } (r - \mu t) + B_2 \text{ cos. } (r + \mu t) + A_3 \text{ cos. } (r - \mu t) + B_3 \text{ cos. } (r + \mu t) + \&c.$$

$$3 \text{ } N \text{ cos. } k \text{ cos. } k' = -A \text{ sin. } r - A_1 \text{ sin. } (r - \mu t) - B_1 \text{ sin. } (r + \mu t) - A_2 \text{ sin. } (r - \mu t) - B_2 \text{ sin. } (r + \mu t) - A_3 \text{ sin. } (r - \mu t) - B_3 \text{ sin. } (r + \mu t) - \&c.$$

Expressions dans lesquelles on a facilement les angles  $\mu t$ ,  $\mu t + t$ , &c. ainsi que les coefficients.

Faisant  $h = g$ , on voit aisément qu'on peut supposer

$$y = F \text{ cos. } g t + P \text{ cos. } r + P_1 \text{ cos. } (r - \mu t) + Q_1 \text{ cos. } (r + \mu t) + P_2 \text{ cos. } (r - \mu t) + Q_2 \text{ cos. } (r + \mu t) + P_3 \text{ cos. } (r - \mu t) + Q_3 \text{ cos. } (r + \mu t) + \&c.$$

$$z = F \text{ sin. } g t + P \text{ sin. } r + P_1 \text{ sin. } (r - \mu t) + Q_1 \text{ sin. } (r + \mu t) + P_2 \text{ sin. } (r - \mu t) + Q_2 \text{ sin. } (r + \mu t) + P_3 \text{ sin. } (r - \mu t) + Q_3 \text{ sin. } (r + \mu t) + \&c.$$

Substituant dans les deux équations

$$dy + h \, dz - 3 \, N \, dt \text{ cos. } k \text{ cos. } k' = 0, \\ d\tau - h \, dy + 3 \, N \, dt \text{ cos. } k \text{ cos. } k' = 0,$$

En faisant  $dr = a \, dt$ , elles se changeront dans les suivantes

$$\begin{aligned} &(-aP - gP + A) \text{ sin. } r + ((-a + \mu - g) \\ &P_1 + A_1) \text{ sin. } (r - \mu t) - ((a + \mu + g) \\ &Q_1 - B_1) \text{ sin. } (r + \mu t) + ((-a + \mu_1 - g) \\ &P_2 + A_2) \text{ sin. } (r - \mu t) - ((a + \mu_1 + g) \\ &Q_2 - B_2) \text{ sin. } (r + \mu t) + ((-a + \mu_2 - g) \\ &P_3 + A_3) \text{ sin. } (r - \mu t) - ((a + \mu_2 + g) \\ &Q_3 - B_3) \text{ sin. } (r + \mu t) + \&c = 0, \\ &(-aP - gP + A) \text{ cos. } r + ((-a + \mu - g) \\ &P_1 + A_1) \text{ cos. } (r - \mu t) - ((a + \mu + g) \\ &Q_1 - B_1) \text{ cos. } (r + \mu t) + ((-a + \mu_1 - g) \\ &P_2 + A_2) \text{ cos. } (r - \mu t) - ((a + \mu_1 + g) \\ &Q_2 - B_2) \text{ cos. } (r + \mu t) + ((-a + \mu_2 - g) \end{aligned}$$

Marine. Tome III.

$$P_3 + A_3) \text{ cos. } (r - \mu t) - ((a + \mu_2 + g)$$

$$Q_3 - B_3) \text{ cos. } (r + \mu t) + \&c = 0;$$

dont chacune donne également les valeurs cherchées de  $P$ ,  $P_1$ ,  $Q_1$ ,  $P_2$ ,  $Q_2$ ,  $P_3$ ,  $Q_3$ , &c

$$\text{On aura } P = \frac{A}{a + g}, P_1 = \frac{A_1}{a + g - \mu}, Q_1 = \frac{B_1}{a + g + \mu},$$

$$P_2 = \frac{A_2}{a + g - \mu_1}, Q_2 = \frac{B_2}{a + g + \mu_1},$$

$$P_3 = \frac{A_3}{a + g - \mu_2}, Q_3 = \frac{B_3}{a + g + \mu_2}, \&c.$$

Pour les autres équations, on multipliera la valeur de  $y$  par  $\text{sin. } r$ , & celle de  $z$  par  $\text{cos. } r$ , &c on aura, en les ajoutant,

$$y \text{ sin. } r + z \text{ cos. } r = F \text{ sin. } (r + g t) + (P_1 - Q_1) \text{ sin. } \mu t + (P_2 - Q_2) \text{ sin. } \mu_1 t + (P_3 - Q_3) \text{ sin. } \mu_2 t + \&c.$$

Multipliant la valeur de  $y$  par  $\text{cos. } r$ , & celle de  $z$  par  $\text{sin. } r$ , &c retranchant le dernier produit du premier, on aura

$$y \text{ cos. } r - z \text{ sin. } r = F \text{ cos. } (r + g t) + P + (P_1 + Q_1) \text{ cos. } \mu t + (P_2 + Q_2) \text{ cos. } \mu_1 t + (P_3 + Q_3) \text{ cos. } \mu_2 t + \&c.$$

On aura donc

$$d m = -F d g \text{ sin. } (r + g t) - (P_1 - Q_1) d t \text{ sin. } \mu t - (P_2 - Q_2) d t \text{ sin. } \mu_1 t - (P_3 - Q_3) d t \text{ sin. } \mu_2 t + \&c.$$

Représentant par  $M$ , la distance moyenne du pôle de l'équateur au pôle de l'écliptique; on aura donc la distance vraie  $E A$  du pôle de l'équateur au pôle de l'écliptique, exprimée de la manière suivante

$$m = M + \frac{F}{a + g} \text{ cos. } (r + g t) + \frac{P_1 - Q_1}{\mu} \text{ cos. } \mu t + \frac{P_2 - Q_2}{\mu_1} \text{ cos. } \mu_1 t + \frac{P_3 - Q_3}{\mu_2} \text{ cos. } \mu_2 t + \&c.$$

On aura ensuite

$$dr = h \, dt = \frac{F d t \text{ cos. } (r + g t)}{\text{tang. } m} - \frac{P d t}{\text{tang. } m} - \frac{(P_1 + Q_1) d t \text{ cos. } \mu t}{\text{tang. } m} - \frac{(P_2 + Q_2) d t \text{ cos. } \mu_1 t}{\text{tang. } m} - \frac{(P_3 + Q_3) d t \text{ cos. } \mu_2 t}{\text{tang. } m} - \&c.$$

Et par conséquent

$$r = h t - \frac{F \text{ sin. } (r + g t)}{(a + g) \text{ tang. } m} - \frac{P t}{\text{tang. } m} - \frac{(P_1 + Q_1) \text{ sin. } \mu t}{\mu \text{ tang. } m} - \frac{(P_2 + Q_2) \text{ sin. } \mu_1 t}{\mu_1 \text{ tang. } m} - \frac{(P_3 + Q_3) \text{ sin. } \mu_2 t}{\mu_2 \text{ tang. } m} - \&c.$$

Ainsi on aura plus exactement l'angle  $E A B$  ou  $r$ ,

ou, ce qui revient au même ; la vitesse de rotation de la terre.

Enfin l'équation

$$d\alpha = \frac{dt(\varphi \cos r - \sin r)}{\sin m}$$

Donnera, après avoir substitué, & ensuite intégré

$$\alpha = \frac{F \sin(r+g)}{(a+g) \sin m} + \frac{P t}{\sin m} + \frac{(P_1+Q_1) \sin \mu t}{\mu \sin m} \\ + \frac{(P_2+Q_2) \sin \mu t}{\mu^2 \sin m} + \frac{(P_3+Q_3) \sin \mu t}{\mu^3 \sin m} \\ + \&c.$$

Si donc  $\alpha$  représente la longitude de la première étoile du Bélier, on aura, à cause que  $\alpha = 90^\circ$  -  $\alpha$ ,  $x = C - \frac{F \sin(r+g)}{(a+g) \sin m} - \frac{P t}{\sin m} - \frac{(P_1+Q_1) \sin \mu t}{\mu \sin m} - \frac{(P_2+Q_2) \sin \mu t}{\mu^2 \sin m} - \frac{(P_3+Q_3) \sin \mu t}{\mu^3 \sin m} - \&c.$

Equation qui donne la précession des équinoxes, avec toutes ses inégalités.

Avant de passer à la détermination des effets que produisent les forces du soleil & de la lune sur le mouvement diurne de la terre, on remarquera que  $\alpha$  désigne l'angle que la terre décrit autour de son axe dans une seconde de temps, & par conséquent la vitesse de son mouvement de rotation, & qu'on peut prendre, au lieu d'une seconde, tel autre espace de temps qu'on voudra, pourvu qu'on ait soin de rapporter toutes les autres vitesses à ce temps-là. Si donc on prend l'espace d'un jour, au lieu d'une seconde, on aura  $\alpha = 360^\circ$ . La lettre  $h$  doit être aussi censée égale à ce même nombre de degrés. De plus, comme on a  $g = \zeta h$ , ou  $g = \zeta \alpha$ , & que  $\zeta$  étant  $= \frac{a\alpha - b\beta}{\beta}$ , est une fraction très-petite,

il s'ensuit que  $g$  est extrêmement petite par rapport à  $\alpha$ , & disparaît en quelque sorte devant cette quantité.

Voyons actuellement ce qui résulte de l'action du soleil.

Supposant que  $f$  représente la distance à laquelle la force du soleil est égale à la pesanteur, &  $d$  sa distance au centre de la terre, la force qu'il exerce sur la terre  $= \frac{f f}{d^2}$ . Soit  $\phi$  l'angle que la terre décrit dans son orbite, & dans l'espace d'un jour,  $\phi d$  sera l'arc qu'elle décrit pendant le même temps, & par conséquent sa vitesse. Représentant donc la masse de la terre par l'unité, la force centrifuge de la terre, sera  $= \frac{\phi \phi d d}{d^2} = \frac{\phi \phi d}{d}$ . Comme elle est égale à la force centrale

$\frac{f f}{d^2}$ , on aura donc  $\phi \phi = \frac{f f}{d^2}$ , & par conséquent

$N = \phi^2$ . De plus, on remarquera que pour le soleil, l'angle  $\phi$  est nul, & que  $q$  représentant la longitude moyenne de cet astre, on a  $d q = \phi d t$ . Puisque  $\zeta = 0$ , on aura d'abord 4  $\cos k$ .  $k' = -\sin 2 m \cos r + \sin m (1 + \cos m) \cos(r-2g) - \sin m (1 - \cos m) \cos(r+2g)$ ; ensuite, à cause que  $g = \phi t$ , on aura 3  $\zeta N \cos k$ .  $k' = -\frac{1}{2} \phi \phi \sin 2 m \cos r + \frac{1}{2} \phi \phi \sin m (1 + \cos m) \cos(r-2\phi t) - \frac{1}{2} \phi \phi \sin m (1 - \cos m) \cos(r+2\phi t)$ .

Comparant avec 3  $\zeta N \cos k$ .  $k' = A \cos r + A_1 \cos(r-\mu t) + B_1 \cos(r+\mu t)$ , on aura  $\mu = \frac{1}{2} \phi \phi$ ,  $A = -\frac{1}{2} \phi \phi \sin 2 m$ ,  $A_1 = \frac{1}{2} \phi \phi \sin m (1 + \cos m)$ ,  $B_1 = -\frac{1}{2} \phi \phi \sin m (1 - \cos m)$ . D'où l'on aura  $P = \frac{3 \zeta \phi \phi \sin 2 m}{4(1+\zeta)\alpha}$ ,  $P_1 = \frac{3 \zeta \phi \phi \sin m (1 + \cos m)}{4((1+\zeta)\alpha - 2\phi)}$ ,  $Q_1 = -\frac{3 \zeta \phi \phi \sin m (1 - \cos m)}{4((1-\zeta)\alpha + 2\phi)}$ ;

$P_2, Q_2, P_3, Q_3, \&c.$  sont nulles.

On aura donc pour la distance  $AE$  ou  $m$ , du pôle de l'équateur au pôle de l'écliptique, en supposant la distance moyenne de ces deux pôles,  $= M$ ,

$$m = M + \frac{F \cos(r+\zeta \alpha t)}{(1+\zeta)\alpha} + \frac{(P_1-Q_1) \cos 2 g}{2 \phi}$$

Ensuite, on aura pour l'angle  $r$ , ou la vitesse de rotation de la terre

$$r = \left( h + \frac{3 \zeta \phi \phi \cos m^2}{2(1+\zeta)\alpha} \right) t - \frac{(P_1+Q_1) \sin 2 g}{2 \phi \tan g m} - \frac{F \sin(r+\zeta \alpha t)}{(1+\zeta)\alpha \tan g m}$$

Le temps  $t$  devant être exprimé en jours.

Supposant donc que  $a$  représente la vitesse actuelle de rotation de la terre, on aura à cause de

$$r = \alpha t, \alpha = h + \frac{3 \zeta \phi \phi \cos m^2}{2(1+\zeta)\alpha}, \text{ c'est-à-dire}$$

que  $h$  représentant le mouvement diurne que la terre a reçu d'abord, ce mouvement est censé augmenté par l'action du soleil, de la petite quantité  $\frac{3 \zeta \phi \phi \cos m^2}{2(1+\zeta)\alpha}$ .

Enfin on aura pour la longitude de la première étoile du bélier,

$$\alpha = C - \frac{F \sin(r+\zeta \alpha t)}{(1+\zeta)\alpha \sin m} + \frac{3 \zeta \phi \phi \cos m}{2(1+\zeta)\alpha} t - \frac{(P_1+Q_1) \sin 2 g}{2 \phi \sin m}$$

Passons à la détermination des effets produits par l'action de la lune.

Prenant  $f'$  pour représenter la distance à laquelle la force de la lune est égale à la pesanteur, &  $d'$  pour représenter la distance de ce sa-

tellite à la terre, on aura  $\frac{f'f''}{3}$  pour la force qu'il exerce sur la terre. Soit  $\gamma$  l'angle que la lune décrit d'un jour, dans son orbite,  $\gamma \delta'$  fera l'arc qu'elle décrit dans le même espace de temps. Supposant que la masse de la lune soit à celle de la terre comme  $\gamma$  à 1, on aura  $\gamma \gamma \gamma \delta'$ , pour la force centrifuge de la lune. Donc, puisqu'il y a égalité entre cette force & la force centrale, on aura  $\gamma \gamma \gamma = \frac{f'f''}{3}$ , & par consé-

quent  $N = \gamma \gamma \gamma$ . De plus, on remarquera que l'angle  $\epsilon$  peut être pris de  $5^\circ$  environ, que si  $q$  représente la longitude moyenne de la lune, on a  $d q = \gamma d t$ , & que  $\lambda$  représentant la longitude du nœud ascendant de la lune, &  $u$  la quantité dont il rétrograde en un jour, on a  $d \lambda = -u d t$ . Maintenant on a  $3 N \cos. k \cos. k' = -\frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \sin. 2 m \cos. r + \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \sin. m (1 + \cos. m) \cos. (r - 2 \gamma t) - \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \sin. m (1 - \cos. m) \cos. (r + 2 \gamma t) - \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m + \cos. 2 m) \cos. (r + u t) + \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m - \cos. 2 m) \cos. (r - u t) + \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m + \cos. 2 m) \cos. (r - 2 \gamma t - u t) - \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m - \cos. 2 m) \cos. (r + 2 \gamma t + u t)$ ,  $q$  étant  $= \gamma t$ , &  $\lambda = -u t$ .

Comparant avec  $3 N \cos. k \cos. k' = A \cos. r + A_1 \cos. (r - \mu t) + B t \cos. (r + \mu t) + A_2 \cos. (r - \mu t) + B_2 \cos. (r + \mu t) + A_3 \cos. (r - \mu t) + B_3 \cos. (r + \mu t)$ , On aura  $\mu = 2 \gamma$ ,  $\mu_1 = -u$ ,  $\mu_2 = 2 \gamma + u$ ,  $A = -\frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \sin. 2 m$ ,  $A_1 = \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \sin. m (1 + \cos. m)$ ,  $B_1 = -\frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \sin. m (1 - \cos. m)$ ,  $A_2 = -\frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m + \cos. 2 m)$ ,  $B_2 = \frac{1}{2} \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m - \cos. 2 m)$ ,  $A_3 = -A_2$ , &  $B_3 = -B_2$ . Ainsi on aura les valeurs suivantes:

$$P = -\frac{3 \gamma \gamma \gamma \sin. 2 m}{4 (1 + \epsilon^2)}$$

$$P_1 = \frac{3 \gamma \gamma \gamma \sin. m (1 + \cos. m)}{4 ((1 + \epsilon^2) a - 2 \gamma)}$$

$$Q_1 = -\frac{3 \gamma \gamma \gamma \sin. m (1 - \cos. m)}{4 ((1 + \epsilon^2) a + 2 \gamma)}$$

$$P_2 = -\frac{3 \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m + \cos. 2 m)}{4 ((1 + \epsilon^2) a + u)}$$

$$Q_2 = \frac{3 \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m - \cos. 2 m)}{4 ((1 + \epsilon^2) a - u)}$$

$$P_3 = \frac{3 \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m + \cos. 2 m)}{4 ((1 + \epsilon^2) a - 2 \gamma - u)}$$

$$Q_3 = -\frac{3 \gamma \gamma \gamma \tan g. \epsilon (\cos. m - \cos. 2 m)}{4 ((1 + \epsilon^2) a + 2 \gamma + u)}$$

On aura donc, en représentant toujours par  $M$  l'obliquité moyenne de l'écliptique, pour l'obliquité vraie

$$m = M \dots \dots \dots + \frac{P_1 - Q_1}{2 \gamma} \cos. 2 q -$$

$$\frac{P_2 - Q_2}{u} \cos. \lambda + \frac{P_3 - Q_3}{2 \gamma + u} \cos. (2 q - \lambda);$$

Pour la vitesse de rotation, ou pour l'angle  $r$ ,

$$r = \dots \dots \dots + \frac{1}{2} \frac{\gamma \gamma \gamma + \cos. m^2}{(1 + \epsilon^2) a} t -$$

$$\frac{(P_1 + Q_1) \sin. 2 q}{2 \gamma \tan g. m} + \frac{(P_2 + Q_2) \sin. \lambda}{u \tan g. m} -$$

$$\frac{(P_3 + Q_3) \sin. (2 q - \lambda)}{(2 \gamma + u) \tan g. m}$$

Ainsi le mouvement diurne de la terre qui lui a été d'abord imprimé, est augmenté par la force de la lune, de la petite quantité  $\frac{1}{2} \frac{\gamma \gamma \gamma + \cos. m^2}{(1 + \epsilon^2) a}$ .

Enfin on aura pour la longitude de la première étoile du Bélier,  $u = \dots \dots \dots + \frac{1}{2} \frac{\gamma \gamma \gamma + \cos. m^2}{(1 + \epsilon^2) a} \epsilon$

$$- \frac{(P_1 + Q_1) \sin. 2 q}{2 \gamma \sin. m} + \frac{(P_2 + Q_2) \sin. \lambda}{\cos. m} - \frac{(P_3 + Q_3) \sin. (2 q - \lambda)}{(2 \gamma + u) \sin. m}$$

Il faut actuellement trouver les valeurs numériques de toutes les expressions précédentes. Premièrement  $M$  représentant la distance moyenne des poles de l'équateur & de l'écliptique, on pourra la supposer  $= 23^\circ 29'$ . Ensuite le mouvement moyen du soleil pendant un jour, étant de  $59'' 8''$ , on aura  $\phi = 59'' 8'' = 3548''$ . Celui de la lune pendant le même temps, est de  $13^\circ 10' 35''$ ; ainsi on aura  $\gamma = 13^\circ 10' 35'' = 47435''$ . La ligne des nœuds de la lune faisant sa révolution en 18 ans 224 jours environ, on trouve que son mouvement moyen pendant un jour, est de  $13' 10'' \frac{1}{2}$  environ, en sorte que  $u = 3' 10'' \frac{1}{2} = 190'' \frac{1}{2}$ . On peut prendre l'inclinaison moyenne de l'orbite de la lune, de  $5^\circ$ ; ainsi  $\epsilon = 5^\circ$ . Quant au mouvement diurne moyen de la terre autour de son axe, on prendra  $(1 + \epsilon^2) a = 360'' = 1296000''$ ; quoique cela ne soit pas exact, on peut cependant en faire usage sans crainte, les termes qui sont affectés de cette quantité, étant tous très-petits.

Prenant pour  $m$ , sa valeur moyenne  $23^\circ 29'$ , on aura pour les formules qui appartiennent au soleil

$$P = -5'', 3249 \epsilon, \frac{P_1}{2 \phi} = 0,0007886 \epsilon, \frac{Q_1}{2 \phi}$$

$$= -0,000337 \epsilon;$$

Et pour celles qui appartiennent à la lune,

$$P = -951'', 80 \epsilon \gamma, \frac{P_1}{2 \gamma} = 0,011313 \epsilon \gamma.$$

$$\frac{Q_1}{2\gamma} = -0,000422 \text{ } \gamma, \frac{P_2}{\gamma} = -0,95643 \text{ } \gamma,$$

$$\frac{Q_2}{\gamma} = 0,14043 \text{ } \gamma, \frac{P_3}{2\gamma + \gamma} = 0,00207 \text{ } \gamma,$$

$$\frac{Q_3}{2\gamma + \gamma} = -0,00026 \text{ } \gamma.$$

Si on représente par  $p$  la longitude du soleil, pour la distinguer de la longitude  $q$  de la lune, les trois formules qui ont été trouvées pour le mouvement diurne de la terre, deviendront, en

$$\begin{aligned} \text{faisant } \frac{F}{(1+\epsilon)\alpha} &= H, \\ m &= M + H \cos. (r + \epsilon \alpha t) + 0,0008223 \text{ } \epsilon \\ &\cos. 2p + 0,011735 \text{ } \gamma \cos. 2q + 1,09666 \text{ } \epsilon \gamma \\ &\cos. \lambda + 0,00233 \text{ } \gamma \cos. (2q - \lambda); \\ r &= h t - H \frac{\sin. (r + \epsilon \alpha t)}{\text{tang. } m} + \frac{\gamma'' \cdot 3249 \text{ } \epsilon t}{\text{tang. } m} - \\ &\frac{0,0007549 \text{ } \epsilon}{\text{tang. } m} \sin. 2p + \frac{951'' \cdot 80 \text{ } \epsilon \gamma t}{\text{tang. } m} - \frac{0,010891 \text{ } \epsilon \gamma}{\text{tang. } m} \\ &\sin. 2q - \frac{0,81600 \text{ } \epsilon \gamma}{\text{tang. } m} \sin. \lambda - \frac{0,00181 \text{ } \epsilon \gamma}{\text{tang. } m} \sin. \\ &(2q - \lambda); \\ x &= C - H \frac{\sin. (r + \epsilon \alpha t)}{\sin. m} + \frac{\gamma'' \cdot 3249 \text{ } \epsilon t}{\sin. m} - \\ &\frac{0,0007549 \text{ } \epsilon}{\sin. m} \sin. 2p + \frac{951'' \cdot 80 \text{ } \epsilon \gamma t}{\sin. m} - \\ &\frac{0,010891 \text{ } \epsilon \gamma}{\sin. m} \sin. 2q - \frac{0,81600 \text{ } \epsilon \gamma}{\sin. m} \sin. \lambda - \\ &\frac{0,00181 \text{ } \epsilon \gamma}{\sin. m} \sin. (2q - \lambda). \end{aligned}$$

Où, en convertissant en secondes les coefficients des sinus & des cosinus,

$$\begin{aligned} m &= M + H \cos. (r + \epsilon \alpha t) + 170 \text{ } \epsilon \cos. 2p \\ &+ 2421 \text{ } \epsilon \gamma \cos. 2q + 226230 \text{ } \epsilon \gamma \cos. \lambda + 480 \\ &\text{ } \epsilon \gamma \cos. (2q - \lambda); \\ r &= h t - \frac{H \sin. (r + \epsilon \alpha t)}{\text{tang. } m} + 12'', 256 \text{ } \epsilon t - \\ &358'' \text{ } \epsilon \sin. 2p + 2190, 7 \text{ } \epsilon \gamma t - 5170 \text{ } \epsilon \gamma \sin. 2q \\ &- 87400 \text{ } \epsilon \gamma \sin. \lambda - 859 \text{ } \epsilon \gamma \sin. (2q - \lambda); \\ x &= C - \frac{H \sin. (r + \epsilon \alpha t)}{\sin. m} + 13,363 \text{ } \epsilon t - \\ &391 \text{ } \epsilon \sin. 2p + 2388, 5 \text{ } \epsilon \gamma t - 5637 \text{ } \epsilon \gamma \sin. 2q \\ &- 422383 \text{ } \epsilon \gamma \sin. \lambda - 937 \text{ } \epsilon \gamma \sin. (2q - \lambda). \end{aligned}$$

Le tems  $t$  est exprimé en jours.

M. Euler fait observer que la constante  $H$  est nulle; car si cela n'étoit pas, il y auroit un mouvement d'oscillation mêlé au mouvement diurne, dont les oscillations se feroient dans un nombre de jours égal au nombre de fois que la fraction  $\epsilon$  est contenue dans l'unité.

Voyons actuellement ce qu'apprennent les formules précédentes.

La première nous apprend 1° que l'obliquité de l'écliptique est la plus grande, lorsque les longitudes  $p$  &  $q$  du soleil & de la lune sont ou nulles ou de six signes, & qu'en même temps le nord ascendant de la lune est dans le point équinoxial du Bélier, c'est-à-dire, lorsque  $\lambda = 0$ ; alors l'obliquité de l'écliptique  $= M + 170 \text{ } \epsilon + 229131 \text{ } \epsilon \gamma$  secondes.

2° Que l'obliquité de l'écliptique est la plus petite lorsque le soleil & la lune sont dans les solstices, ou, ce qui revient au même, lorsque leurs longitudes  $p$  &  $q$  sont de 3 ou de 9 signes, & qu'en même temps le nord ascendant de la lune est dans le point équinoxial de la Balance, ou que  $\lambda = 180$ ; alors l'obliquité de l'écliptique  $= M - 170 \text{ } \epsilon - 228171 \text{ } \epsilon \gamma$  secondes.

Ainsi la variation que les forces du soleil & de la lune occasionnent dans l'obliquité de l'écliptique,  $= 340 \text{ } \epsilon + 457302 \text{ } \epsilon \gamma$  secondes: les observations donnent cette variation de  $18''$  environ, en sorte qu'on a  $340 \text{ } \epsilon + 457302 \text{ } \epsilon \gamma = 18''$ .

Pour découvrir les vraies valeurs des quantités  $\epsilon$  &  $\gamma$ , on remarquera que le progrès moyen de la première étoile du Bélier, est dans l'intervalle d'un jour, de la petite quantité  $13 \text{ } \epsilon + 2388 \text{ } \epsilon \gamma$  secondes, & qu'ainsi dans l'intervalle d'une année, cette étoile paroît s'avancer de la quantité  $4870 \text{ } \epsilon + 872400 \text{ } \epsilon \gamma$  secondes, qu'on fait par les observations être d'environ  $50'' \frac{1}{2}$ ; ainsi on aura l'équation  $4870 \text{ } \epsilon + 872400 \text{ } \epsilon \gamma = 50'' \frac{1}{2}$ .

Comme la quantité  $18''$  de la mutation n'est pas si certaine, à cause de sa petitesse, M. Euler fait diverses hypothèses; il la suppose d'abord de  $18''$ , ensuite de  $18'' \frac{1}{2}$ , de  $18'' \frac{1}{3}$ , & de  $19''$ , & à l'aide des deux équations précédentes, on

$$\begin{aligned} \text{trouve } \gamma &= \frac{1}{104}, \epsilon = \frac{1}{263}; \gamma = \frac{1}{97}, \epsilon = \\ &\frac{1}{275}; \gamma = \frac{1}{91}, \epsilon = \frac{1}{288}; \gamma = \frac{1}{85}, \epsilon = \frac{1}{300}. \end{aligned}$$

D'où l'on voit que, pour satisfaire aux phénomènes, il faut que la masse de la lune ne soit guères que la quatre-vingt-cinquième partie de la masse de la terre. Ainsi, le sentiment de M. Newton, qui l'estimoit la quarantième partie, ne peut subsister. Celui de M. Daniel Bernoulli, qui l'a fait la soixante & dixième partie, approche, comme l'on voit, beaucoup plus de la vérité.

$$\text{On supposera donc } \epsilon = \frac{1}{300}, \text{ \& } \gamma = \frac{1}{85};$$

en sorte que  $\epsilon \gamma = \frac{1}{25500}$ ; & l'on aura pour l'obliquité de l'écliptique, qu'ilques que soient  $p, q$  &  $\lambda$ ,  $m = M + 0,57 \text{ } \cos. 2p + 0,095 \text{ } \cos. 2q + 8,87 \text{ } \cos. \lambda + 0,019 \text{ } \cos. (2q - \lambda)$ , Les coefficients étant exprimés en secondes. Comme le second & le quatrième termes font très-petits, puisque le plus grand des deux n'est pas même d'un

dixième de seconde, on pourra les omettre; ensuite qu'on aura

$$m = M + 0,57 \cos 2p + 8,87 \cos \lambda.$$

Le premier de ces termes, ou équations, pour parler le langage des Astronomes, est proportionnel au cosinus du double de la longitude du soleil, & surpasse à peine une demi-seconde; le second est proportionnel au cosinus de la longitude du noeud ascendant de la lune, & peut monter à près de 9'', ce qui paroît s'accorder parfaitement avec les observations.

Passons à ce qui concerne la *précession* des équinoxes.

Soit d'abord  $L$  la longitude moyenne de la première étoile du Bélier, pour un temps quelconque donné, laquelle se déduira toujours facilement de la *précession* annuelle. On aura, pour la longitude vraie de cette étoile,

$$x = L - 1,30 \sin 2p - 0,22 \sin 2q - 16,56 \sin \lambda.$$

On peut négliger la correction qui dépend du lieu de la lune; ainsi on aura

$$x = L - 1,30 \sin 2p - 16,56 \sin \lambda.$$

Il est évident que cette formule servira également pour trouver la longitude vraie de telle autre étoile qu'on voudra, c'est-à-dire, que nommant  $L'$  la longitude moyenne de cette étoile pour le temps dont il s'agit, laquelle se trouvera toujours facilement, connaissant la quantité moyenne de la *précession* des équinoxes, & représentant par  $x'$  sa longitude vraie, on aura pour cette longitude vraie

$$x' = L' - 1,30 \sin 2p - 16,56 \sin \lambda.$$

Ainsi la longitude moyenne de chaque étoile a besoin de deux corrections, dont l'une dépend de la longitude du soleil, & l'autre dépend de la longitude du noeud ascendant de la lune.

Il est aisé de voir que la longitude vraie des étoiles surpasse le plus la moyenne, lorsque le noeud ascendant de la lune, est au commencement du Capricorne, c'est-à-dire, lorsque la longitude de ce noeud est de 270°, & que le soleil est au 15° degré du Lion, ou au 15° degré du Verseau, ou, ce qui revient au même, que la longitude est de 135° ou de 315°, car les deux corrections sont alors les plus grandes & additives; l'une est de 1'',30, l'autre de 16'',56; ensuite que la quantité, dont la longitude vraie des étoiles surpasse la longitude moyenne, est; lorsqu'elle est la plus grande, de près de 18''.

La longitude moyenne des étoiles surpassera au contraire le plus la vraie, lorsque le noeud ascendant de la lune sera au commencement de l'Écrevisse, c'est-à-dire, lorsque la longitude de ce noeud sera de 90°, & qu'en même temps le soleil sera au 15° degré du Taureau, ou au 15° degré du Scorpion, c'est-à-dire, lorsque sa longitude sera de 45° ou de 225°; car alors les deux corrections seront les plus grandes, & en même-temps soustractives; l'une sera de 1'',30, l'autre de 16'',56. Ainsi la longitude vraie des étoiles, la plus pe-

titie, différera de la moyenne, de près de 18''. La différence entre la longitude vraie la plus petite & la longitude vraie la plus grande, monte donc à environ 36''.

Quand le noeud ascendant de la lune se trouve dans l'un ou dans l'autre des points équinoxiaux, & que le soleil est dans les équinoxes ou dans les solstices, alors les deux petites corrections sont nulles, & les longitudes vraies des étoiles ne diffèrent plus de la longitude moyenne.

Si l'on veut connoître la quantité de la *précession* des équinoxes pendant l'espace d'une année, on le peut très-aisément au moyen de ce qui précède. Soit  $x$  la longitude du noeud ascendant de la lune, pour le commencement de l'année dont il s'agit; son mouvement annuel étant de 19° 20', sa longitude, à la fin de cette année, sera  $x + 19° 20'$ . Ainsi la longitude d'une étoile étant, au commencement de l'année,  $L' - 1,30 \sin 2p - 16,56 \sin \lambda$ , & à la fin,  $L' + 50,3 - 1,30 \sin 2p - 16,56 \sin \lambda$ , ( $x - 19° 20'$ ), la *précession* des équinoxes, pendant le cours de cette année, sera  $= 50,3 + 16,56 (\sin \lambda - \sin (x - 19° 20')) = 50,3 + 33,52 \sin 9° 40' \cos (x - 9° 40') = 50,3 + 5,63 \cos (x - 9° 40')$ .

Voyons enfin ce qui concerne l'inégalité produite dans le mouvement diurne de la terre, par les forces du soleil & de la lune.

Cette inégalité dépend de l'angle  $r$  qu'on voit n'être pas proportionnel au temps, puisqu'on a

$$r = 360^\circ t - 1,20 \sin 2p - 0,20 \sin 2q - 15,20 \sin \lambda - 0,03 \sin (2q - \lambda).$$

$r$  est l'angle même  $EAB$ , dont le premier méridien de la terre  $AB$ , s'écarte du colure des solstices  $AE$ , de l'occident vers l'orient; ce qu'il faut aussi entendre de tout autre méridien terrestre & du colure des équinoxes. Ainsi, le mouvement étant uniforme, si le colure des équinoxes ou le point de l'équinoxe du printemps, après avoir passé par le méridien, s'en étoit écarté vers l'Occident, de l'angle  $G$ , la quantité dont il en seroit véritablement éloigné, seroit

$$r = G - 1,20 \sin 2p - 0,20 \sin 2q - 15,20 \sin \lambda.$$

En négligeant la dernière inégalité comme étant insensible.

Comme les Ephémérides donnent pour chaque jour le passage du point de l'équinoxe du printemps par le méridien, on peut maintenant savoir si ce point là a véritablement passé par le méridien, à l'instant donné par les Ephémérides, ou s'il n'y est pas encore. Si la somme des équations est négative, il n'a point encore passé par le méridien, & il en est encore éloigné de la quantité de secondes que donnent ces équations; si au contraire leur somme est positive, c'est une marque que ce point a déjà passé au méridien, & il en est éloigné vers l'occident, de ce nombre de secondes.

Il est évident que cette inégalité dans le mouvement diurne, ne s'apperoit que dans les points

des équinoxes & des solstices, puisqu'elle est à très-peu près égale à l'inclinaison dans la *précession* des équinoxes, en sorte qu'il n'y aura aucune inégalité sensible dans les étoiles fixes, & qu'on peut, sans crainte, regarder comme égaux les intervalles de temps qui s'écoulent entre les passages consécutifs de la même étoile au méridien. Par rapport aux étoiles fixes, le mouvement de rotation de la terre est donc parfaitement uniforme, & n'est nullement troublé par les forces du soleil & de la lune, & ainsi cette irrégularité dans le mouvement de la terre, doit être censée provenir uniquement de la *précession* inégale des équinoxes, & cette variation produite dans la longitude des étoiles fixes, ne peut par conséquent en occasionner dans leur passage au méridien; d'où il suit nécessairement que le passage des points équinoxiaux au méridien, soit seul affecté de cette irrégularité.

Il faut bien se garder de confondre ces effets produits dans le mouvement diurne de la terre, par les forces du soleil & de la lune, avec ceux qui résultent des forces des planètes sur la terre, lesquels affectent aussi les points équinoxiaux & l'obliquité de l'écliptique. Les planètes en agissant sur la terre, tout leur effet est de faire varier le plan de l'écliptique, sans que l'équateur change aucunement. Au contraire, les forces du soleil & de la lune produisent tout leur effet sur le plan de l'équateur, & l'écliptique ne change point. C'est au moyen de ces deux causes d'inégalité qu'il faut expliquer toutes les irrégularités auxquelles les étoiles fixes paraissent sujettes.

L'équateur changeant continuellement de position, tant par la rétrogradation de son intersection avec l'écliptique, que par les variations périodiques auxquelles son inclination sur l'écliptique est sujette, les ascensions droites & les inclinaisons des astres éprouvent nécessairement des changements continus. On trouvera, au mot *Déclinaison* des astres, comment on détermine ceux qui proviennent de la rétrogradation de son intersection avec l'écliptique, changements dont l'un se nomme *précession* en ascension droite, & l'autre *précession* en déclinaison.

Ainsi nous n'avons à considérer que les petits changements qui résultent dans l'ascension droite & la déclinaison des astres, des variations périodiques que procure l'inclinaison du plan de l'équateur sur celui de l'écliptique. Le premier se nomme *mutation* en ascension droite, & le second, *mutation* en déclinaison.

Soit *P* (fig. cxxxv) le lieu du pôle, dans le cercle qu'il décrit autour du pôle *E* de l'écliptique, s'il n'avoit d'autre mouvement que celui qu'il prend par la rétrogradation de l'intersection de l'équateur & de l'écliptique. Il est évident que si *B* représente le point de cette intersection, qui marque l'équinoxe du printemps, *BPF* sera l'ascension droite de l'étoile, située en *S*, & *SF* sa déclinaison, *BFC* représentant l'équateur.

Mais, parce que le pôle est animé d'un autre mouvement qui se combine avec le premier, si *A* représente le lieu où il est réellement, *B'F'C* représentant alors la position de l'équateur, *B'AF'* sera l'ascension droite de l'étoile, & *S'F'* sa déclinaison.

La différence entre les deux ascensions droites *BPF*; *B'AF'*, est ce qu'on nomme *mutation* en ascension droite, & la différence entre les deux déclinaisons *SF* & *S'F'*, est la *mutation* en déclinaison. Il s'agit donc de trouver ces différences, afin d'avoir l'ascension droite *B'AF'*, & la déclinaison *S'F'* que l'étoile a réellement.

Pour y parvenir, concevons que *A* soit un point de la circonférence d'un petit cercle *HAK*, de 18° de diamètre, décrit par le pôle dans l'espace de 19 ans autour de *P*. Quoique cette supposition ait été pas parfaitement conforme à la vérité, elle s'en écarte cependant assez peu, pour qu'on ait peu à craindre les erreurs qui en peuvent résulter. Lorsque le nœud ascendant de la lune est à l'équinoxe du printemps en *B*, le pôle est alors en *H* intersection du petit cercle *HAK*, & du colure des solstices *EPD*, & lorsque le nœud est parvenu à l'équinoxe d'automne en *C*, le pôle se trouve en *K* autre intersection des deux mêmes cercles; en sorte que le pôle en se mouvant dans son petit cercle, dans le même sens, que le nœud sur l'écliptique; c'est-à-dire, dans le sens *HAK*, est toujours plus avancé de trois signes que le nœud, & que par conséquent en ajoutant trois signes, à la longitude du nœud, on a la position du pôle dans le petit cercle *HAK* qu'il est supposé décrire.

Si donc on suppose que *A* soit la position du pôle, à un instant donné, prenant *AN* de 90°, on pourra considérer *N* comme représentant la position du nœud, & *AHCKN* comme représentant sa longitude, en sorte que *NA* qui n'est autre chose que cette longitude augmentée de trois signes, dont on en a ensuite rejeté douze, détermine la position du pôle dans son petit cercle. Cet arc où l'angle *SPA* se nomme l'ascension droite du pôle. Cela posé, comptons pour le moment les ascensions droites, depuis le colure des solstices *EPD*, il s'agit de trouver ce qu'il faut ajouter à l'ascension droite *EPS*, ou en soustraire, suivant les cas, pour avoir l'ascension droite *EAS*.

Soit prolongé *PA* jusqu'à la rencontre du cercle de latitude *ES* de l'étoile. Le changement qu'éprouve l'angle *EPN* en devenant *EAS*, est composé de ceux qu'éprouvent les angles *EPN* & *MPS* en devenant respectivement *ESM* & *MAS*. Ces petits changements se trouveront aisément au moyen des analogies différentielles connues. On trouvera celui de *EPN*, en faisant, tang. *EP*:sin. *EPN*::d. *P* Mou. *A*:d. *EPN*, c'est-à-dire, la tangente de l'obliquité moyenne de l'écliptique, est au cosinus de l'ascension droite du pôle, ou ce qui revient au même, au sinus de la longitude du nœud de la lune, comme *g'* sont



au petit changement de l'angle  $EPM$ , qu'on nomme première partie de la nutation en ascension droite, qu'il faudroit retrancher de l'ascension droite, dans les six premiers signes de la longitude du nœud, & qu'on lui ajoutera, dans les six derniers.

On trouvera de même le changement de l'angle  $MPS$  qui est égal à l'ascension droite de l'étoile, moins celle du pôle, différence qu'on nomme argument de la seconde partie de la nutation en ascension droite, en faisant,  $tang. SP : fin. MP :: d. PM$  ou  $AP : d. MS$ , ou, cotangente de la déclinaison de l'étoile, est au sinus de l'argument, comme  $9''$  sont à la variation de cet argument, c'est-à-dire, à la seconde partie de la nutation en ascension droite, laquelle s'ajoutera à l'ascension droite, dans les six premiers signes de l'argument, & s'en retranchera, dans les six derniers, si la déclinaison de l'étoile est boréale : on la retranchera au contraire dans les six premiers signes de l'argument, & on l'ajoutera dans les six derniers, si la déclinaison de l'étoile est australe.

On aura la différence entre  $SF$  &  $SF'$ , c'est-à-dire, la nutation en déclinaison, en cherchant celle des complément  $PS$  &  $AS'$ , puisqu'elle est égale à la première. Or, ayant décrit de  $S$  pris pour centre, l'arc  $AL$ ,  $PL$  qui est cette différence, se trouvera au moyen du triangle  $APL$  qui donne, 1.  $cos. APL :: AP$  ou  $9'' : PL$ ; c'est-à-dire, le rayon est au cosinus de l'argument précédent qui est aussi celui de la nutation en déclinaison, comme  $9''$  sont à la nutation en déclinaison, laquelle s'ajoutera à la déclinaison dans les trois premiers & les trois derniers signes de l'argument, & se retranchera dans les six autres, si la déclinaison de l'étoile est boréale; elle se retranchera au contraire dans les trois premiers & les trois derniers signes de l'argument, & s'ajoutera dans les six autres, si la déclinaison de l'étoile est australe. (Y.)

**PRÉLAT**, f. m. ou *prélat*, c'est un carré de toile ou rouinée dont on couvre les écoutilles haut & bas, pour empêcher l'eau de pénétrer dans les cales & de gâter les marchandises qui y sont arrivées; on a un *prélat* pour chaque écoutille.

**PRENDRE chasse**; c'est tirer. Voyez CHASSE.

**PRENDRE des ris v. a.** c'est raccourcir les voiles, les huniers, par exemple, de toute la voile comprise entre une bande de ris & la vergue. On prend un ris, quand on ne diminue le hunier que d'un ris; on en prend deux ou trois, si on la raccourcit de deux ou trois bandes. On ne prend ordinairement de ris que lorsque le vent est trop fort pour porter les huniers tout haul. Voyez GARCITIS, PALANS de ris.

**PRENDRE fond**; c'est trouver le fond avec la sonde. Voyez SONDER. Nous primes fond par 150 brasses.

**PRENDRE hauteur**; c'est observer la hauteur du soleil sur l'horizon avec l'octant, le cercle ou autre instrument, pour déterminer la latitude, en ajoutant

tant ou soustrayant la déclinaison selon qu'on se trouve au Nord ou au Sud du soleil. Voyez LATITUDE d'un lieu.

**PRENDRE la mer**; c'est sortir du port pour aller en mer, faire un voyage ou une course.

**PRENDRE le fond avec l'ancre**; c'est mouiller; l'ancre a pris fond, lorsqu'elle tient bon & qu'elle ne challe pas. Notre première ancre ne prit pas fond, ce qui nous obligea d'en mouiller une seconde, qui prit & se prit la première.

**PRENDRE le large**; c'est quitter la terre de vue, & s'en éloigner; c'est aller au large.

**PRENDRE les amures à tribord ou à babord**; c'est amurer les voiles du côté nommé pour serrer le vent du même bord.

**PRENDRE terre**; c'est voir la terre & s'en approcher pour la reconnaître, ou pour y mouiller; cette manière de parler n'est d'usage que lorsqu'on dit qu'on a pris connoissance de terre (B).

**PRENDRE vent devant**; c'est venir au vent lorsqu'on est au plus près jusqu'à prendre le vent dessus toutes les voiles. On prend vent devant volontairement ou par accident; dans ce dernier cas, c'est ce que l'on appelle *faire chapelle*.

**PRENDRE une boje**; c'est prendre l'amarre d'une chaloupe ou d'un canot pour s'en faire remorquer; c'est le contraire de donner une boje.

**PRENEUR**, f. m. le vaisseau preneur est celui qui fait une prise.

**PRÈS & près**; c'est tenir le plus près du vent en faisant porter quelque degré sous le vent du plus près, de sorte que les voiles ne fassent point; de cette manière on donne plus de vitesse au vaisseau & moins de dérive; ainsi on s'élève plus au vent que si on tenoit le plus près bien exactement.

**PRÈS du vent**, c'est tenir le plus près qu'il est possible; c'est-à-dire, qu'on suit la route qui approche le plus de la direction du vent; on est au plus près alors.

**PRÉSENTER au vent**; c'est tenir le vent au plus près, en dérivant peu & marchant vite. Un vaisseau présente bien au vent quand il rallie le plus près comme il faut; qu'il s'approche de cinq pointes & demie de la direction du vent, sans dériver beaucoup. Il rallie le vent; il présente bien au vent; c'est un bon boutinier.

**PRÉSENTER le bout à la lame**; c'est aller directement contre le cours de la lame, ce qui n'arrive qu'après un coup de vent & lorsqu'il a changé, de manière qu'on puisse faire route contre la lame; ce qui produit ordinairement de grands tangages, soit que l'on soit sous voiles ou à l'ancre.

**PRÉSENTER un bordage**; c'est le poser dans l'endroit où il doit être placé pour voir s'il y convient & s'il pourra y aller afin de l'ajuster à y a quelque chose de trop, ou le changer s'il est trop petit.

**PRESSER**, voyez ESTIVIER.

**PRÊTER le côté à un vaisseau**; c'est le combattre bord-à-bord, & être allié fort pour ne pas le craindre; nous nous trouvâmes assez forts pour prêter le côté au vaisseau qui nous étoit opposé dans

la ligne ennemie; aussi vendîmes-nous un combat *à vis & soutenu de part & d'autre*.

**PRÊTER le côté au vent;** c'est y présenter le travers & tenir la cape pendant un coup de vent. Un vaisseau qui ne porte pas bien la voile n'est pas en état de *prêter* le côté au vent.

**PREVOT de la marine;** c'est l'officier supérieur des archers de la marine, voyez ce mot; voyez aussi **CONSEIL de guerre pour la justice**.

**PREVÔT d'équipage;** c'est un homme engagé à bord des vaisseaux du roi, pour faire les exécutions des malfaiteurs, & les punir selon les sentences du conseil de guerre; c'est le *prevôt* qui bat ceux qu'on amène sur des canons; il donne le fouet aux mouffes nettoye d'ailleurs, gratte & balaye par-tout où besoin est. Il a ordinairement quatre à cinq acolytes sous ses ordres, qui travaillent avec lui; il a soin d'entretenir la propreté au poste des malades, & il n'est point sujet au quart (B).

**PREVOTAL, adj.** il n'a guère d'usage que dans cette phrase, *cas prevotal*. Il se dit d'un crime qui est de la compétence de la juridiction du *prevôt*; mais dans la marine française, le *prevôt* n'a pas de juridiction; il ne siège pas même avec les juges, à moins qu'il ne soit gradé.

**PREVÔTE, f. f.** c'est la juridiction ou la charge de *prevôt*. Voyez **PREVOTAL**.

**PRIME d'assurance,** c'est la somme que celui qui fait assurer paye à l'assureur à tant pour cent; elle se paye au retour du voyage. La *prime d'assurance* est plus ou moins forte selon la qualité & la longueur des voyages; selon aussi le temps, & le taux des places de commerce. Voyez le *Dictionnaire de Commerce*.

**PRIS;** un vaisseau *pris* est celui qui s'est rendu & qui a été amariné. Le premier vaisseau qui fut pris se défendit courageusement; mais tous les autres furent pris sans tirer.

**Pris de calme;** c'est manquer de vent & rester au même endroit, sans gouverner ni ne pouvant faire route.

**PRIS de mauvais temps;** c'est être assailli d'un coup de vent. Nous étions par 38 degrés de latitude Sud, Nord & Sud du Cap de Bonne-Espérance, quand nous fumes pris d'un mauvais temps qui dura six semaines sans intervalle; les vents étant toujours du Ouest au S. S. O.

**PRISE, f. f.** les prises sont des vaisseaux pris sur les ennemis: pendant notre course nous fîmes huit prises que nous amenâmes à bon port. Les vaisseaux pris sont dits de bonne prise, quand ils sont adjudés par l'amirauté; s'ils sont ennemis il n'y a aucune difficulté, la prise est bonne de droit; s'ils sont neutres & chargés par l'ennemi de denrées défendues, ils le sont aussi; mais il y a toujours des difficultés & des plaidoyers à essayer pour les frais, au paiement desquels une bonne partie de la valeur de la prise est employée, de sorte que nos corsaires n'aiment pas à arrêter les neutres. Voyez au surplus le *Dictionnaire du Commerce & de Jurisprudence*. Voyez aussi à cet égard **FONCTION des officiers**

d'administration à la mer, DÉTAIL, POLICE des vaisseaux.

**PROBLÈME de navigation;** ce sont les questions sur les corrections, réductions de route, &c. Voyez ces mots.

**PROFIT à grosse aventure, voyez AVENTURE.** **PROFONDIE, EE, adj.** c'est ainsi qu'on appelle un bâtiment qui tire beaucoup d'eau, ou à qui il en faut beaucoup pour qu'il flotte (S).

**PROLONGE, EE, part. pass.** un vaisseau est prolongé par son ennemi, lorsqu'il est abordé de long en long.

**PROLONGER la civadière, v. a.** apiquer la civadière, voyez **APIQUER & VERGUE de civadière apiquée**.

**PROLONGER un vaisseau;** c'est l'aborder de long en long pour l'enlever l'épée à la main; nous prolongeames le vaisseau ennemi, & lui jetâmes nos grappins à bord, de sorte qu'il fut enlevé d'emblée.

**PROMONTOIRE, f. m.** pointe de terre qui s'avance dans la mer.

**PROS ou praux, f. m.** ce sont des embarcations Malaises, qui sont d'une grande vitesse à la voile & à la rame; ils font fort larges & terminés en pointe par les deux bouts; c'est à-peu-près deux demi-cônes joints par la base; il y en a qui ont des balanciers pour se soutenir droits & ne pas faire capot. Le rédacteur du Voyage autour du monde fait par le lord Anson, de 1740 à 1744, donne une description de ceux-ci que l'on verrait volontiers; laissons-le parler. n. Leurs *pros* (des indiens de Guam) qui sont les seuls vaisseaux dont ils se servent depuis des siècles, font d'une invention qui feroit honneur aux nations les plus civilisées. On ne peut rien imaginer de plus convenable que ces *pros* pour la navigation de ces îles, qui sont situées toutes à-peu-près sous le même méridien, entre les limites des vents-alisés, & où, par conséquent pour passer de l'une à l'autre, il falloit des bâtiments propres surtout à recevoir le vent de côté. Ceux-ci répondent parfaitement à cette vue; outre cela la structure en est simple, & ils sont d'une vitesse si extraordinaire, qu'ils méritent bien qu'on en fasse une description particulière, d'autant plus que ceux qui en ont déjà parlé, n'en ont pas donné une idée exacte; c'est à quoi je vais tâcher de suppléer, tant pour contenter la curiosité des lecteurs, que dans l'espérance que ceux qui sont employés à la construction de nos vaisseaux, & nos marins en pourront tirer quelque utilité. Au reste je suis en état de remplir cette tâche; j'ai dit qu'un de ces bâtiments nous tomba entre les mains à notre arrivée à Tinian: M. Brett le démolit, afin d'en examiner & mesurer toutes les pièces: ainsi on peut regarder la description que j'en vais donner, comme très-exacte.

Ces bâtiments sont nommés *pros*, à quoi on ajoute souvent l'épithète de *volant*, pour marquer l'extrême vitesse de leurs cours. Les espagnols en racontent des choses incroyables, pour quelque chose n'a jamais

jamais vu voguer ces bâtimens; mais ils ne sont pas seuls témoins des faits extraordinaires à cet égard: ceux qui voudront en avoir quelques uns bien avérés, peuvent s'en informer à Portsmouth où l'on s'en a à quelques années, des expériences sur la vitesse de ces bâtimens, avec un *pros* assez imparfait, qu'on avoit construit dans ce port. Ce que je puis dire, c'est qu'il suivant l'estime de nos gens, qui les ont observés à Tinian, tandis qu'ils voguoient avec un vent-ailé frais, ils faisoient vingt-mille en une heure; cela n'approche pas de ce que les Espagnols en racontent, mais c'est cependant une très-grande vitesse.

La construction de ces *pros* est toute différente de ce qui se pratique dans tout le reste du monde en fait de bâtimens de mer: tous les autres vaisseaux ont la proue différente de la poupe & les deux côtés semblables; les *pros* au contraire ont la proue semblable à la poupe, & les deux côtés différens: celui qui doit toujours être au lof est plat, & celui qui doit être sous le vent, est courbe comme dans toutes les autres embarcations. Cette figure, & le peu de largeur de ces bâtimens, les rendroit fort sujets à tomber sous voile, sans une façon fort extraordinaire qu'on y ajoute; c'est une espèce de cadre ajusté au côté qui est sous le vent, & qui soutient une poutre creusée & taillée en forme de petit canot. Le poids de ce cadre sert à tenir le *pros* en équilibre, & le petit canot qui est au bout & qui plonge dans l'eau soutient le *pros*, & l'empêche de tomber sous voile. Le corps du *pros*, au moins de celui que nous avons examiné, est composé de deux pièces qui s'autoutent suivant la longueur, & qui sont cousues ensemble avec de l'écorce d'arbre: car il n'en a aucun fer dans cette construction; le *pros* a deux pouces d'épaisseur dans le fond, ce qui va en diminuant jusqu'aux bords, ce qui ne sont épais que d'un pouce. Les dimensions de chaque partie se conçoivent aisément à l'aide des figures ci-jointes, où tout est exactement rapporté à la même échelle; je vais en donner les renvois aussi distinctement qu'il me sera possible.

La figure 983 représente le *pros* sous voiles, vu du côté du lof.

La figure 984 le représente vu par proue; le cadre & le petit canot qui s'autoutent à son extrémité, est du côté qui est sous le vent.

La figure 985 est le plan de tout le bâtiment: *AB* est le côté du *pros* qui est au lof; *CD* le côté qui est sous le vent; *EFGH*, le cadre qui s'étend du même côté; *KL*, le petit canot au bout de ce cadre; *MN*, *PQ*, deux bras dont l'un vient de la poupe, & l'autre de la proue, destinés à affermir le cadre; *RS*, une planche mince, placée du côté du *pros* qui est sous le vent, pour l'empêcher de plier par le haut: c'est là que s'assoient l'indien, qui vuide l'eau du fond du *pros*, & cette planche sert aussi à y placer des marchandises: *I* est l'endroit de la pièce du milieu du cadre où le mât est fixé. Ce mât est affermi (fig. 984) par l'étançon *CD*, par le hauban *EF*, & par deux

Marine, Tome III.

étais dont on en voit un en *CD* (fig. 983); l'autre est caché par la voile. La voile *EF* est faite de nattes: le mât, la vergue, la vergue inférieure & le cadre sont de bambous: le talon de la vergue est toujours logé dans un des creux, *T* ou *V* (fig. 985) suivant la bordée que court ce *pros*. Lorsqu'on veut changer de l'ord, on arrive un peu pour avoir le vent en poupe; alors, en lâchant l'écoutte, on dresse la vergue, & faisant courir le talon le long du lof, on le fixe dans le creux opposé, tandis que la vergue inférieure, en lâchant l'écoutte *M* & en haltant l'écoutte *N* (fig. 983), prend une situation opposée à celle où elle étoit auparavant; ainsi ce qui étoit la poupe du *pros* en devient la proue & on a changé de bordée. Quand il est nécessaire de prendre des ris, ou de serrer la voile, cela se fait en la roulant autour de la vergue inférieure. Un *pros* est ordinairement monté de six ou sept indiens, les uns à la proue & les autres à la poupe; ils gouvernent, chacun à son tour, par le moyen d'une pagaie dont se sert celui qui est à la poupe, suivant la bordée que l'on court. Les autres s'occupent à vider l'eau qui peut entrer par hasard dans le bâtiment, & à manœuvrer la voile. On voit par cette description que ces *pros* font d'une commodité admirable, pour voyager entre ces îles qui sont toutes situées nord & sud, & entre les limites des vents alisés d'est. Ces bâtimens vont mieux qu'aucun autre à la voile avec un vent de côté, & ont la commodité d'aller & venir en changeant seulement leur voile, & sans jamais virer de bord. Ils ont aussi l'avantage d'aller avec une vitesse bien plus grande, qu'un bâtiment qui a le vent en poupe, & souvent plus vite que le vent même. Quelque paradoxique que cette proposition puisse paraître, elle n'en est pas moins vraie & nous la voyons tous les jours vérifiée par une expérience commune, & qu'on peut faire sans aller en mer: il ne faut que faire attention aux moulins à vent, dont les ailes se meuvent quelquefois plus vite que le vent; & c'est là un avantage que les moulins ordinaires auroient toujours sur ceux dont le mouvement seroit horizontal. Car les ailes d'un moulin horizontal se dérobent à la vitesse du vent, à mesure qu'elles tournent plus vite, au lieu que les moulins ordinaires se mouvant perpendiculairement au courant de l'air, le vent agit sur leurs ailes dans leurs plus violent mouvement, comme si elles étoient en repos.

En voilà assez sur la construction & sur les usages de ces bâtimens extraordinaires: il est vrai que l'on trouve dans plusieurs endroits des Indes orientales des bâtimens qui ont quelque ressemblance avec ceux-ci: mais aucun ne leur est comparable tant en simplicité dans leur structure, qu'en vitesse dans leurs mouvemens. Il paroît qu'on pourroit inférer de là que les *pros* sont les originaux de tous ces autres bâtimens; qu'ils sont la production de quelque génie distingué de ces îles, dont les peuples voisins n'ont fait qu'imiter l'invention. Quoique les habitans des îles des Larons n'aient pas de

K k

communication d'icelle avec les peuples voisins, il y a cependant au S. & S. O. de ces îles, un grand nombre d'autres îles qu'on croit s'étendre jusque vers la côte de la nouvelle Guinée. Ces îles sont si peu éloignées de celles des Larrons, que les pirogues en ont été quelquefois jetées par le mauvais temps, à l'île de Guam; & il y a quelques années que les espagnols envoyèrent une barque pour en faire la découverte. Ils y laissèrent même deux millionnaires jésuites, qui, dans la suite, ont été massacrés par les habitants. Il est fort apparent que les *pros* des îles des Larrons, auront de même été jetés vers quelques-unes de ces îles. Il semble que la même rangée d'îles s'étend vers le S. E. aussi-bien que vers le S. O. & même à une très-grande distance; car *Schouten*, qui traversa la partie méridionale de l'Océan pacifique en 1615, rencontra une grande double pirogue pleine de monde, à plus de mille lieues au S. E. des îles des Larrons. S'il est permis de conjecturer que cette pirogue double fût une imitation des *pros*, il faudra supposer dans tout cet intervalle, une rangée d'îles assez voisines l'une de l'autre, pour donner lieu à quelque communication ne fût-ce qu'accidentelle: & ce qui confirme cette idée, c'est que tous ceux qui ont fait la traversée d'Amérique aux Indes orientales, sous quelque latitude méridionale que ce soit, ont trouvé plusieurs petites îles, parsemées dans ce vaste Océan.

**PROUE**, *s. f.* c'est, en architecture nautique, la partie de la carène, comprise depuis la maîtresse loche de l'avant, jusqu'à l'étrave; c'est de la figure de la *proue*, en partie, que dépend la qualité de bien ou mal marcher; aussi les constructeurs doivent-ils y faire la plus sérieuse attention (*B*).

**PROUE**; dans une autre acception, ce terme signifie simplement, *l'éperon*. Voyez ce mot.

**PROVISION**, *s. f.* sous ce terme, on entend tout ce qui concerne les vivres & boissons pour l'équipage d'un vaisseau. Voyez DÉTAIL, VIVRES.

**PUCIOT**; c'est selon M. Savénien, ce que l'on appelle *trompe* ou *nieux trombe*, voyez ce mot.

**PRUD'HOMME**, *s. m.* ce sont les jurés de

quelque communauté ayant du rapport à la marine du commerce, comme des maîtres charpentiers, câblais, pêcheurs. Voyez le Dictionnaire du Commerce.

**PUISER**, *v. n.* c'est faire eau; un vaisseau *puise* par le haut ou par le bord, quand il cargue si fort que l'eau y entre par le côté; il *puise* par les sabords & par les dalots quand l'eau entre par ces endroits-là. (*S*)

**PUITS**, *s. m.* c'est l'archiponpe; voyez ce terme.

**PUITS à l'eau**; ce sont des puits faits de bois de teck, aux Indes; on s'en sert pour conserver l'eau à boire, au lieu de fûtailles; ces puits contiennent 14 à 20 & 25 barriques d'eau; elle s'y conserve très-bien & plus sûrement que dans les pièces: ces vases sont carrés, & se placent dans l'entrepont, avec de petits écouillons au-dessus pour les remplir dans les relâches. Cela ne seroit bon que pour des vaisseaux marchands, à moins qu'on n'en plaçât quelques-uns dans les cales des vaisseaux de guerre; je crois que s'ils étoient aussi bien faits que ceux des Indiens, on pourroit gagner de l'espace, parce que des corps cubiques à peu près, tiennent bien moins d'espace entr'eux que d'autres corps elliptiques tronqués, comme le sont nos pièces à l'eau ordinaires. D'ailleurs ces puits sont moins sujets à couler, parce qu'ils ont des bois est moins gêné que celui des fûtailles & qu'on lui donne quatre pous d'épaisseur.


**PUITS sur le fond**; ce sont des profondeurs qui se trouvent au fond de la mer, de l'orta qu'il arrive que sur un banc, on a le fond tout-around d'un puits, sans le trouver dans cet endroit plus profond.

**PULVERIN**, *s. m.* c'est de la poudre à canon pulvérisée, dont on se sert pour amorcer les canons.

**PULVERIN**; corne d'amorce. Voyez ce mot.

**FURGER** le bois d'a bon; c'est en dire tout ce qui en est mauvais & qui n'est pas bien fait (*B*).

**PURGER** le vaisseau du vieux brat & goudron; c'est le nettoyer, avec la graine, de tout vieux enduit, pour le goudronnet de neuf, l'entretenir, le rendre net & propre. Voyez GRATTER.



## Q U A

## Q U A

**QUADRATURES**; c'est le nom qu'on donne aux deux points où arrivent le premier & le dernier quartier de la lune, & même à ces deux phases; & la ligne qui les joint se nomme la ligne des quadratures. (Y)

**QUAI**, f. m. c'est un espace réservé le long des bords de la mer & des rivières, fait en maçonnerie, bien dressé, pour recevoir les marchandises que l'on charge & décharge; on place sur les quais des boucles, des arcs & des canons, pour amarrer les vaisseaux bord-à-quai. On fait des quais le long des rivières, non-seulement pour la commodité du commerce, mais encore pour les retenir dans leur lit, & les empêcher de déborder & d'inonder les plaines.

**QUAICHE** ou *quesche*, f. m. *ketch*. Voyez ce mot.

**QUARANTAINE**, f. f. on fait la quarantaine, lorsqu'on vient de lieux soupçonnés de peste ou maladies contagieuses, en demeurant mouillé au large pendant quarante jours, pour laisser passer le mauvais air du vaisseau; souvent les quarante jours sont réduits à moins, & quelquefois augmentés. Voyez LAZARET.

**QUARANTENIER** ou *carantenier* f. m. c'est un petit cordage de trois tours, fait depuis 9 fms jusqu'à 18; on en fait les enclenchures des haubans, les cargus & bras de perroquet, & toutes les manœuvres des petites voiles; on en fait aussi les rabans de foz des voiles que l'on envergue. On l'emploie à une infinité d'autres usages. Voyez COMMETTE, pag. 404. Seconde colonne.

**QUARDERONNER**, v. a. c'est rabattre les arrêts d'un barrot ou d'une porte, en poussant dessus un quart-de-rond; ainsi, l'arrot quarderonné se dit de celui sur les arrêts duquel on a poussé un quart-de-rond; ce qui se fait pour l'ornement, aux barrots de la chambre du capitaine & des diuinettes.

**QUARRÉ**, f. m. instrument de corderie. Voyez CARRE.

**QUARRÉ naval**; c'est un quarré parfait (fig. 661) que l'on trace sur le gaillard d'arrière d'un vaisseau de ligne, en lui donnant au moins cinq à six pieds sur chaque face; on trace dans le milieu de ce quarré une ligne parallèle à la quille du vaisseau, qui marque toujours celle sur laquelle on gouverne, & la direction du poste que l'on doit tenir en ligne; on trace de plus deux autres lignes diagonales d'un angle à l'autre, qui marqueront toujours les bordées que le vaisseau pourra courir en virant de bord, lorsqu'il sera au plus près du vent; car les angles compris entre chaque diagonale & la ligne du milieu, sont de

135 degrés, égaux ensemble aux deux routes du plus près du même vent. Le quarré naval est d'un usage fort commode pour l'officier de quart, toutes les fois qu'il voudra voir s'il est à son poste dans l'ordre de marche ou de convoi, parce que ses matelots de l'avant ou de l'arrière de lui, doivent toujours être dans la direction de la ligne du milieu, tandis que ceux du travers, qui sont dans les autres colonnes, lui resteront par les lignes de l'avant & de l'arrière du quarré, qui traversent de tribord à babord perpendiculairement à celle du milieu.

**QUARRÉ de réduction**; c'est ainsi que M. Savérian appelle le quartier de réduction. Voyez ce mot.

**QUART** ou *garde*; c'est, sur les bâtimens de mer, le temps d'être sur le pont pour y servir & y veiller. La moitié de l'équipage fait le service de la manœuvre, & veille à tout, pendant que l'autre moitié dort; les quarts se font de midi à six heures du soir pour la moitié de l'équipage, & de six heures à minuit pour l'autre moitié; ensuite ils se font de quatre heures en quatre heures jusqu'à midi. Lorsque le quart finit, on sonne la cloche pour réveiller ceux qui dorment, & on envoie les officiers marins en entrepont pour faire monter le monde & changer ceux qui veillent; il y a encore d'autres arrangements de quart; voyez au mot BORDÉE, grande bordée. Quart de jour, c'est celui qui se fait pendant qu'il est jour; on nomme aussi quart de jour, celui pendant lequel on voit le jour se faire & commencer jusqu'au lever du soleil. Quarts de nuit, ce sont ceux qui se font depuis le commencement de la nuit jusqu'au point du jour. Le quart est pris, quand il est commencé; nous primes le quart à minuit, & à deux heures nous étions sous les basses voiles. Rôle de quart; c'est le tableau sur lequel on a écrit la disposition des gens qui font le quart, en les distribuant par tribord & babord, afin que tribord puisse veiller pendant que babord dort. Chaque rôle du quart est divisé par quartiers; les gens du gaillard d'arrière, ceux des bras, & du gaillard d'avant. Ainsi l'équipage entier est divisé sur le rôle en deux parties égales, & chaque bord en deux autres pour faire le service sur les gaillards, pendant qu'on veille de jour ou de nuit. Le quart est changé, c'est-à-dire, que les gens qui veilloient sont allés se reposer, & qu'ils ont été remplacés par l'autre moitié de l'équipage.

**QUART de nonante**. Voyez QUARTIER Anglois.

**QUART-de-tand**; c'est une espèce de moulure en quart-de-cercle, qui abat l'arrière d'une pièce de bois quarré; on met toutes les arrêtes des baux

des seconds ports & gailiards en *quart-de-rond*.

**QUART de vent**; c'est un *quart* de l'angle de 45 degrés, compris entre deux des huit principaux vents; c'est une pointe de compas qui est écartée de ses deux voisins de onze deg. & quinze minutes; de manière que toute la boussole est divisée en 32 quarts de vent. Nous primes pour *tribord d'un quart* ou *deux* pour éviter le vaisseau qui étoit devant nous. Nous servimes le vent de trois quarts pour rallier la terre.

**QUARTIER** *anglais*, f. m. c'est un instrument avec lequel on mesure la hauteur du soleil à la mer, composé de deux arcs de cercle *DE* & *FG* (fig. 60.) de rayons différens, le premier de 30°, le second de 60°, ayant tous deux un même centre *C*. Le rayon de l'arc *ED*, est d'environ 18 ou 20 pouces, & celui de l'arc *FG* de 8 ou 9. L'arc *ED* est divisé de 10 en 10 minutes, & il y a des transversales qui rendent les minutes sensibles. L'autre arc *FG*, est divisé seulement en degrés. Au centre *C* est élevé perpendiculairement au plan de l'instrument, un marteau d'n. leq. on a fait une fente, pour laisser voir l'horizon, quand on se sert de l'instrument.

L'arc *AD* porte un marteau ou pinnule mobile *A*, lequel est percé d'un trou auquel on applique l'œil, pour voir l'horizon au travers de la fente *C*. L'arc *FG* porte aussi un marteau mobile, au milieu de l'épaisseur duquel est placé un verre lenticulaire d'un foyer égal à la distance au marteau *C*.

Quand on veut se servir de cet instrument, on met d'abord le marteau *B* sur une des divisions de l'arc *FG*, on tourne le dos au soleil, on fait tomber l'ombre de ce marteau sur le marteau *C*, & l'image du soleil formée par le verre lenticulaire sur un petit cercle tracé sur le marteau *C*; on applique l'œil au trou du marteau *A*, & on fait glisser ce marteau jusqu'à ce qu'on aperçoive l'horizon par la fente du marteau *C*. Il est évident que la somme des deux arcs *AE* & *BF* donne la hauteur du soleil.

\* Peut-être cet instrument représenté aussi dans la figure 728, seroit-il susceptible de donner les hauteurs du soleil avec quelque précision, s'il étoit construit avec soin, sur-tout si on l'exécutoit de la manière dont M. Bouguer croit qu'on devroit le faire. (Voyez son *Traité de Navigation*). (Y)

**QUARTIER de réduction**; c'est un quartier divisé en petits quarrés par des lignes parallèles à deux côtés contigus, en sorte que les parallèles à un de ces côtés, sont divisées en parties égales par les parallèles à l'autre côté. Un de ces côtés représente la ligne nord & sud, & l'autre la ligne est & ouest. Du sommet d'un des angles, pris pour centre, sont décrits des arcs de 50°, par tous les points de division des deux côtés de cet angle. Un de ces arcs est divisé en degrés, & des transversales qui joignent cet arc & celui qui en est éloigné de cinq divisions, procurent les cinquième parties du degré. Du centre, partent des rayons qui divisent chacun de ces arcs en huit parties égales, qui par conséquent sont

entr'eux des angles de 11° 15'. Ces rayons marquent les principaux rumb de vent d'un quart quelconque de l'horizon. On obtient les autres, au moyen d'un fil attaché au centre de ces arcs, que l'on tend sur celle des divisions de l'arc divisé, qui convient au rumb dont il s'agit. Mais pour pouvoir faire cette opération, & employer le quartier aux usages auxquels il est destiné, on le colle sur une feuille de carton. (Voyez pour l'usage de cet instrument le mot *RÉDUCTION des routes*).

Le quartier de réduction est ordinairement accompagné d'une échelle, qu'on appelle échelle des latitudes croissantes, qui se construit par les principes exposés au mot *LATITUDE croissante*. Son premier degré est pris égal à un des intervalles du quartier. On trouve l'étendue des deux premiers degrés, & par conséquent celle du second, en faisant cette proportion: la somme des secondes de minute en minute, depuis 0° jusqu'à 1°, est à l'un des intervalles du quartier, ou au premier degré de l'échelle, comme la somme des secondes de minute en minute depuis 0° jusqu'à 2°, est au nombre d'intervalles du quartier qu'il faut porter sur l'échelle, pour avoir les deux premiers degrés de latitude; ainsi comme on a le premier, on a aussi le second. On trouve par des proportions semblables l'étendue des trois premiers degrés, celle des quatre premiers, &c. D'où l'on a l'étendue du troisième degré, celle du quatrième, &c. On expliquera l'usage de cette échelle au mot *RÉDUCTION des routes*. (Y) Voyez la fig. 729.

**QUARTIER-maitre**, f. m. c'est l'officier-marinier qui fait le hofement (son service est de faire nettoyer, gratter & balayer par-tout; il commande les matelots sous l'autorité des maitres, & va sur les vergues & dans les himes, ainsi que les *botel-mans*, pour faire accélérer le travail & le conduire.

**QUARTIERS**, f. m. pl. les quartiers d'un vaisseau sont les deux joues & les deux hanches. Nous citons sur les quartiers, & nous les canon-nons dans cette position avant-poussé.

**QUARTIER sphérique**; c'est un instrument solide sur un carton comme le quartier de réduction, au moyen duquel on a prétendu pouvoir résoudre les questions d'Astronomie dont la solution importe au navigateur. Il ne vaut pas la peine que nous le fassions mieux connoître. Il est entièrement oublié (Y).

**QUAYAGE** f. m. droit que les marchands sont obligés de payer pour pouvoir se servir du quai & y décharger leurs marchandises.

**QUEM** ou *quain*; c'est une manière de border les petits bateaux. On borde à *quain*, en faisant passer le bordage supérieur sur l'inférieur de la moitié de son épaisseur, le faisant reposer sur une feuillure, ou de toute son épaisseur, sans qu'il y ait de feuillure au second bordage. Je ne vois pas l'utilité de cette manière de border que l'on appelle aussi *elin* (B). Voyez *BORDER*.

**QUÊTE** ou *queste*, f. f. c'est l'inclinaison d'une

signe sur une autre; ainsi la poutre que l'on donne à l'étabord du vaisseau par rapport à la quille, est la poutre de l'étabord.

**QUENOUILLETTE**, f. f. c'est la partie des montants de voûtes qui va au-delà du second pont former les côtés des fenêtres de la grand'chambre, & de la chambre du conseil, en les faisant monter jusqu'au couronnement; quelquefois on ne fait monter les quenoillettes des montants de voûte que jusqu'au pont des paillasses, pour faire les fenêtres de la grand'chambre; ensuite on ajoute en dedans d'autres quenoillettes sur un bau placé en avant des quenoillettes de la grand'chambre, pour former les fenêtres de la chambre du conseil, & inverse la moitié ou les deux tiers de la galerie en dedans, pour lui donner plus d'espace, & charger moins l'arrière du vaisseau.

**QUENOUILLETES de treillage**; ce sont des bouts de cordages que l'on double en dehors & en dedans des bas haubans, à la hauteur où le treillage doit être fait; leur longueur embrasse tous les haubans ensemble, à l'exception des deux d'avant qui n'entrent point dans le treillage. Ces quenoillettes servent d'appuis aux passes du cordage qui sert à faire le treillage, en venant d'un hauban de tribord à celui de babord, qui lui est opposé.

*Voyez TREILLAGE.*

**QUEUE d'aronde** ou **d'hironde**; c'est le plus fort assemblage qu'on puisse faire en charpente, parce qu'on emboîte une pièce de bois dans une autre, de manière qu'elle n'en peut plus sortir sans rompre, l'entrée étant plus étroite que le fond, qui est rempli en dessus, ou par le côté, de la queue de la pièce assemblée, qui est faite en trapézoïde. *Voyez ASSEMBLAGE, CONSTRUCTION L'Art du Charpentier.*

**QUEVE de rat**; une manœuvre en queue de rat, est celle qui est faite de manière qu'elle va toujours en diminuant; telles sont les grandes amures quelquefois; mais on est revenu de cette mauvaise méthode qui n'a aucune utilité. On appelle aussi **queve de rat**, une espèce de tresse ronde que l'on fait sur le bout des manœuvres pour les terminer en diminuant, & leur servir de sur-lire, afin qu'elles ne s'effilent pas; cela facilite de passer les manœuvres courantes dans leurs poulies.

**QUEUX d'hironde**, *voyez QUEUX d'aronde.*  
**QUIUR d'une flotte** ou **d'une armée navale**; ce sont les vaisseaux de l'arrière-garde. *Nous avons dmes sur la queue, de la flotte, & nous en plmes une bonne partie avant que les convois pussent les secourir.*

**QUILBOQUET**, f. m. c'est un petit outil de bois dont les menuisiers se servent pour faire leurs pièces à équerre droite: il est fait d'un morceau de bois qui entre dans un autre, de sorte qu'ils sont à angles droits l'un sur l'autre; on peut le garnir d'une pointe pour marquer sur les pièces ce qu'on veut bier de bois en traçant une ligne sur la planche.

**QUILLE**, f. f. c'est la pièce de bois qui commence l'édifice d'un vaisseau que l'on construit; elle sert de base pour conduire l'ouvrage; c'est dessus la quille qu'on place la contre-quille pour recevoir les entailles sur lesquelles on doit placer les membres; on élève l'étrave & l'étabord sur les extrémités de la quille; ainsi elle détermine la plus grande longueur du vaisseau par le bas, comme le premier pont par le haut: les constructeurs ont toujours regardé la quille comme une pièce de liaison essentielle: cependant en la considérant pour ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire, comme une verge dont la longueur lui donne peu de force, & la rend propre à se courber sous le moindre effort, on verra bientôt qu'elle ne doit être regardée que comme une pièce qui doit seulement servir, quand le navire est fait, pour garantir le fond d'un choc trop rude, lorsqu'il est dans le cas d'échouer: aussi est-il à propos de lui donner beaucoup moins de hauteur qu'on ne le fait ordinairement. Les quilles des grands vaisseaux sont toujours faites de plusieurs pièces jointes par des écaris qui doivent avoir au moins cinq pieds de longueur; elles sont de hêtre ou d'ormeau, & de chêne au défaut; on garnit le dessous des quilles d'une planche de chêne de deux pouces d'épaisseur, appelée fausse-quille pour la préserver du premier choc dans les échouages & de la piquure des vers (B).

**QUINCONNEAU**, f. m. cabillot ou chevillots. *Voyez ces mots.*

**QUINTAL**, f. m. c'est le poids de cent livres; ainsi il y a vingt quintaux au tonneau de poids.

**QUINTELAGE**, f. m. lest, *voyez ce mot.*



## R A B

**RABAN**, f. m. Les *rabans* sont des bouts de cordage de différentes espèces, propres à amarrer certaines choses; ainsi il y a plusieurs sortes de *rabans*. *Rabans de serlage*; ce sont des *rabans* faits exprès pour serrer les voiles & les *ferler* sur leurs vergues; les *rabans* de serlage sont plats, & faits d'une fingle de fil de carret, assez long pour faire sept ou huit tours de la vergue & de la voile pliée & serrée contre sa vergue. A chaque voile majeure, on met six *rabans* de serlage, trois de chaque bord, dont deux au milieu, & les autres à égales distances, pour que tout puisse être serré pareillement. On désigne les *rabans* de serlage par les noms des voiles qu'ils doivent serrer. *Rabans* de serlage de grand & petit bunier, de grande voile, de misaine, de perroquet de fougue, & perroquets. *Rabans de fer*, ce sont des bouts de quarantenaire plus ou moins longs, selon la voile qu'ils doivent tenir sur la vergue; on met un *rabin* de fer dans chaque œillet de la tête d'une voile, pour l'amarrer à la vergue, lorsqu'on l'enverguera; de sorte que les *rabans* de fer des basses voiles sont plus longs que ceux des hautes, & ceux-ci plus longs & plus forts que ceux des perroquets; car chaque *rabin* doit faire deux tours & passer deux fois dans son œillet, en conservant assez de longueur pour faire un rond plat sur le dessus de la vergue après l'avoir bien fouqué, & en l'attention de porter la relingue de la tête sur l'avant de la vergue. Les *rabans* de fer des perroquets sont simples & ne font pas deux tours sur leurs vergues. *Rabans de pavillon*; ce sont de petites bignes de lignes que l'on passe dans les œillets de la gaine du pavillon, pour le tenir contre son mât lorsqu'il est hissé. *Rabans de pointures*; ce sont des *rabans* de quarantenaire qui sont placés sur les pattes de pointures des voiles que l'on doit enverguer, & qui servent à les amarrer sur les taquets de pointure, lorsqu'on met les voiles en vergues. Il y a aussi des *rabans* de pointure à chaque par-de-ris, pour les saisir sur leur taquets, toutes les fois qu'on prend des ris dans les hautes. *Rabans de sabords*; ce sont des bouts de quarantenaire en dix-huit, ou de cordage plus fort, que l'on épisse sur les deux bords du dedans des mantelets de sabords, pour les fermer & amarrer en dedans sur les traverses de bois que l'on met devant chaque sabord, & que l'on force avec des coins de bois, lorsqu'on a doublé & triplé les *rabans* sur leur barre & dans leurs bouches, pour les tenir solidement fermés. *Rabans de volée*; c'est un cordage qui est épissé sur un arganeau placé dans la serre au-dessus

## R A B

de chaque sabord; son usage est de tenir la volée du canon fixée sur la serre lorsqu'il est haïé dedans, & mis à la serre sur ses cabriens.

**RABANER**, v. a. c'est placer les *rabans* sur les têtes des voiles que l'on dispose pour enverguer; on les passe dans les œillets de tête, & on fait un nœud simple pour empêcher qu'ils ne sortent de place, en paquant & dépaquant la voile *rabante*; c'est aussi faire servir les *rabans*, en les amarrant sur la chose qu'ils doivent soutenir. *Rabane*; commandement pour faire appliquer les *rabans* sur la vergue, & saisir la voile contre. *Rabane par-tout*.

**RABANTER**, enverguer. Voyez ce mot.

**RABATUE**, f. f. les *rebattues* sont les endroits où les lisses d'acastillage des gaillards & de la dunette sont coupées, & qui marquent les hauteurs des bittages & vibord, au-dessus des tillacs des gaillards & passe-avants, en arrière du gaillard d'avant, & en avant de celui de l'arrière & de la dunette, au-dessus de la lisse du plat-bord, qui est toujours continuée de bout en bout. La première *rabatue* est celle des gaillards, & la seconde celle de la dunette; il y a quelquefois une troisième *rabatue* à l'arrière. Au surplus, voyez CONSTRUCTION, l'Art du Constructeur, page 515 & 516.

**RABLE**, f. m. il se dit des pièces de bois rangées comme des solives, qui traversent le fond des bateaux, & sur lesquelles on attache les semelles, les planches & les bordages du fond; dans les bâteaux de mer on les appelle *varanges* (S).

**RABLURE**, f. f. c'est une entail: faite le long de la quille du vaisseau, pour emboîter les bordages de gabords; on lui donne avant de largeur que de profondeur, & l'une & l'autre sont réglées selon l'épaisseur du bordage qui doit y entrer. On fait des rablures à l'étrave & à l'étambord, qui joignent celle de la quille; c'est pour recevoir les barbes des bordages & des pièces jointes, afin que l'eau n'ait aucune prise dessus. Au surplus, voyez CONSTRUCTION, l'Art du Charpentier, page 555.

**RABORDER un vaisseau**, v. a. c'est aller une seconde fois à l'abordage, après y avoir été repoussé, on l'avoir manqué faute de manœuvre. Nous fûmes repoussés au premier abordage, & ce ne fut qu'après que nous eûmes rabordé une seconde fois qu'il fut possible de sauter à bord.

**RABOT**, f. m. c'est un outil dont les charpentiers se servent pour dresser & polir les bois; il est fait d'un morceau de bois parallépipède, bien poli en-dessous; c'est ce qu'on nomme le



*fût du rabot*, au milieu duquel on pratique une lumière, par où passe un fer incliné, qui est acéré & fort tranchant; on ne le fait déborder le bois, que d'une petite quantité, suffisante pour élever les inégalités des planches sur lesquelles on le fait passer. Les varlopes & galères sont de gros & grands rabots plus forts que celui que l'on nomme simplement *rabot*; le fer des uns & des autres est maintenu dans la coulisse par un coin évidé par le milieu.

**RABOTER**, v. a. c'est se servir du rabot.

**RABOUGRI**, adj. **ABOUGRI**. Voyez ce mot.

**RACAGE**, f. m. On appelle *racage* une espèce de collier ou chapelet, dont on entoure le mât, & qu'on assujettit sur le milieu de la vergue, afin de la tenir contre son mât, de façon qu'elle puisse le monter & descendre. Il y a plusieurs espèces de *racage*; le plus compliqué (fig. 265) est composé de trois rangs de pommes ou petites boules de bois percées d'un trou, & d'un nombre de bigots, ou pièces de bois plates sur deux de leurs sens, & allongées de façon à occuper chacune autant de hauteur que les trois pommes l'une sur l'autre. Ces bigots étant percés de trois trous sur leur hauteur, on enfile avec trois bouts de cordages successivement, un trou d'un bigot, & une pomme; de façon à former trois rangs de pommes séparées alternativement par un bigot. La corde du milieu a une cosse à chaque bout, & les deux autres ont chacune un œillet ou estrope aux extrémités opposées. Le milieu de ce *racage* entourant le mât par l'arrière (comme un collier fait le cou d'une femme), on vient attacher les bouts de cordages en avant du mât sur le milieu de la vergue, faisant faire à chaque bout deux ou trois tours, l'un dessus, l'autre dessous la vergue; passant chacun des bouts dans la cosse du côté opposé, les amarrant ensuite ensemble, & équilibrant les deux coiffes.

Sur le bigot du milieu de ces *racages*, sont amarrés en haut & en bas des cordages, appelés l'un *carque-haut*, & l'autre *carque-bas*; leur utilité est de faciliter la manœuvre, d'élever & d'abaisser la vergue: en tirant sur ces cordages, on fait couler le *racage* le long du mât lorsqu'il est retenu par les cercles de fer & les rouffures de cordages, qui entourent les mâts moeurs de distance en distance. On voit le détail d'un *racage* dans la figure 266, 1, 2, bords du *racage*, 3, 4, bigots, 5, 6, pommes.

Ces sortes de *racages* ne sont presque plus usités dans les vaisseaux de guerre pour la grande vergue & la misaine, où l'on emploie les *racages* à l'angloise; mais ils servent aux vergues de huniers des gros vaisseaux.

Les figures 267 & 268 représentent un *racage* qui ne diffère du précédent qu'en ce qu'il n'a que deux rangs de pommes & des bigots à deux trous: il sert pour les vergues des huniers des petits vaisseaux, & pour les vergues des perroquets.

**RACAGE** à l'angloise. Le *racage* à l'angloise, ou

*racage simple* (fig. 269) sert assez généralement aux basses vergues des vaisseaux de guerre; il consiste en un simple corde gaffonné à un bout en estrop; on garnit une longueur suffisante de ce cordage avec du bitord, de façon à former un boulet et gros au milieu, & diminuant vers les extrémités, que l'on recouvre fortement avec une peau de vache. Comme il est très-essentiel de diminuer les poids dans les manœuvres autant qu'il est possible, on préfère cette sorte de *racage* pour ces deux vergues qui s'amènent fort rarement, & n'ont pas besoin de cette espèce de chapelet pour aider leur mouvement le long du mât. Au surplus voyez DROSSE de *racage*.

**RACAGE** de galère. *Racage* (fig. 260) servant à leurs antennes ou vergues latines: il est composé de trois rangs de pommes sans bigot.

**RACAMBLAU**, f. m. anneau de fer (fig. 261) concave à sa surface extérieure, & d'un grand diamètre pour pouvoir passer & couvrir le long d'un mât, &c. On entoure ces anneaux d'une corde que l'on rejoint par une épissure. Les usages des *racambeaux* sont variés: les uns servent à faciliter la descente des vergues de perroquet le long d'un galhauban, lorsqu'on veut les dégrêler dans le mauvais temps; d'autres servent comme de *racage* à des voiles de chaloupes; d'autres enfin sont employés pour faire couvrir le point du vent du grand foc le long du bâton de foc, par le moyen de son amure fixée à ce *racambeau*.

**RACCOMMODER** (se), v. réfl. c'est mettre ses manœuvres en ordre après un combat ou désagrément; c'est se *regêler*. Nous rimes une heure d'intervalle après la première action, pendant laquelle nous nous raccommodâmes & mimés en état de recommencer.

**RACHE** de goudron; c'est la lie, le dépôt du goudron.

**RACINAUX**, f. m. ce sont des espèces de lambourdes, que l'on cloute sur la tête des piloris lorsqu'on bâtit dans des terrains humides, vaseux & m-récageux, après avoir rempli le vuide des piloris avec du charbon. On borde sur les racinaux avec des planches de cinq pouces d'épaisseur, pour faire une plate-forme sur laquelle on élève la maçonnerie des quais, magasins & autres édifices propres à la marine.

**RACLE**, f. f. **GRATTE**, voyez ce mot.

**RACLER**, v. a. **GRATTER**, voyez ce mot.

**RADE**, f. f. c'est une espèce de mer hors du port, entre des terres, où les vaisseaux peuvent rester à l'ancre pour s'y alerir, achever de charger, & attendre les vents favorables pour appareiller: il est à souhaiter pour un bon port d'avoir une bonne *rade*, pour recevoir les vaisseaux qui viennent de dehors. *Rade c'ose*, c'est une *rade* fermée; de sorte qu'on y est à l'abri de tous les vents de mer, & qu'on n'en voit pas l'entrée. *Rade fraîne*, c'est une *rade* en pleine côte qui n'est à l'abri que des vents de terre & dans laquelle

on peut mouiller beaucoup de vaisseaux à bonne distance les uns des autres. Pour ce qui regarde la conservation des *rades*, voyez les mots *DELESTAGE*, *GARDE & SÛRETÉ des ports*.

**RADÉAU**, f. m. c'est une espèce de ponton carré long, fait de planches clouées & montées sur des traverses qui sont la base du tout, avec des courbes qui sont le même effet que les membres des vaisseaux; on borde le tout, on le ponté & on calfaté, pour empêcher l'eau d'y pénétrer; on ne donne que deux à trois pieds de profondeur au radéau sur 30 à 40 de longueur & 15 à 20 de largeur; son usage est de servir dans les ports aux radoubs & carènes des vaisseaux que l'on abat en quille. On fait quelquefois, dans les naufrages, des radéaux avec des mâts de hune, des planches & des débris de vaisseau, pour tâcher de se sauver dessus; & l'on emploie, dans ces tristes extrémités, tout ce qu'il est possible de rassembler, pour former un assemblage de bois assez solide, pour résister aux brisants de la mer sur la côte, & porter tout le monde, si cela se peut. Lorsqu'on carène des vaisseaux dans des lieux où il n'y a point de radéaux, on en construis en amarrant des pièces à l'eau le long de deux mâts de hune, ou mâtureaux, que l'on place parallèlement l'un à l'autre, & l'on couvre le tout de planches bien liées avec des cordes sur les mâts. Cette espèce de ras est bonne pour l'instant d'un travail momentané. Dans plusieurs ports on appelle les radéaux pour carène & radoub, *ras*. Ils ne sont pas tous pontés, comme le premier décrit ici, qu'on nomme *ras ponté*; on en établit sur des mâts défectueux, au moyen de traverses qui les coupent à angle droit, & de planches dans le sens des mâts, clouées sur les traverses.

**RADER**, v. n. c'est mettre en rade. (S.)

**RADIAMÈTRE**, f. m. arbalète; voyez ce mot.

**RADIER**, f. m. plancher (fig. 629 & 631) de l'avenue des busins. Voyez ce dernier mot.

**RADOUB**, f. m. c'est le raccommodage que l'on fait au corps du vaisseau au retour d'un voyage, pour le mettre en état de reprendre la mer: on radoubé les vaisseaux, en les carénant, remplaçant les mauvais bois par de bons, & y faisant toutes les réparations nécessaires, tant au corps du vaisseau qu'à la mâture, au grément & à la voilure.

**RADOUBER**, v. a. c'est faire le travail du radoub; on radoubé les voiles, le grément, la mâture, & le corps du vaisseau, en les réparant. Nous relâchâmes pour nous radoubé, & au bout de quinze jours, notre radoub étant fait, nous reprîmes la mer.

**RAFALE**, f. f. les rafales sont des augmentations subites du vent, qui soufflent avec force pendant quelques minutes; de sorte qu'avant & après la rafale, il ne fait pas trop de vent; ce sont des bouffées subites & de peu de durée, pendant lesquelles le vent est fort. En pleine mer, les rafales

sont occasionnées par de petits nuages qui passent avec rapidité, sans être cependant dans le cas de compromettre un vaisseau: le long des côtes élevées & montagneuses, on reçoit des rafales en passant vis-à-vis les coulées & les gorges des montagnes, parce que le vent s'y trouvant resserré & arrêté aux environs par l'élevation des montagnes, débouche & sort avec force par les intervalles; ainsi lorsqu'un vaisseau file le long d'une côte où les rafales se font sentir, on tient toujours les drisses des perroquets & des huniers à la main, pour les riser à la rafale, & même les carguer si elle est trop forte.

**RAFRAICHIR** la fourrure d'un cable, v. a. c'est la rallonger en dedans sur l'arrière de l'écubier, pour en filer une certaine quantité jusqu'à ce que ce qui étoit dans l'écubier soit en-dehors. On ne rafraichit la fourrure d'un cable, que lorsqu'on craint que ce qui est dans l'écubier soit mangé & usé par le frottement, qui rageroit bientôt le cable, si on n'y portoit pas remède en filant un peu de la fourrure; cela se fait dans les mauvais temps, & pendant les grands tangages.

**RAFRAICHIR** le canon, c'est le mouiller d'eau dehors & dedans, lorsqu'il est échauffé à force de tirer: on rafraichit le canon en passant un écouvillon mouillé d'eau froide dans l'ame de la pièce jusqu'à la culasse, & en passant un petit faubert trempé dans l'eau par-dessus toute la pièce; quelquefois les canons sont rafraichis avec de l'eau & du vinaigre; mais je crois que l'eau pure vaut mieux; parce qu'elle est plus propre à adoucir le fer aigri par la chaleur, que le vinaigre qui est trop pénétrant.

**RAFRAICHIR** les itagues des huniers; c'est filer de la drisse de tribord ou de babord, pour hisser sur celle qui est de l'autre côté, lorsqu'il n'y a qu'une itague qui passe dans une poulie de dessus vergue, de sorte que la partie du fondage qui étoit dans les poulies, ne s'y trouve plus.

**RAFRAICHISSEMENT**, f. m. Les rafraichissements se prennent dans les relâches pour la vie des hommes; ce sont des légumes, de l'eau douce, du bois à feu, de la viande fraîche, du pain frais, &c.

**RAGREAGE**, f. m. c'est le travail de ragréer.

**RAGRÉER**, v. a. c'est doter le franc-bord d'un vaisseau qui est sur le chantier, après qu'il est fini de border, afin d'en ôter toutes les inégalités avec l'herminette & le rabot, pour qu'il soit plus uni par-dessous, & qu'il glisse mieux dans le temps du sillage. Un vaisseau est ragréé, lorsqu'il est dressé à l'herminette après être bordé (B). *Ragrée*, dans le port de Brest, s'appelle *parer*.

**RAGUÉ**, ÉE, part. pas. Un cable on autre cordage est ragué, lorsqu'il est écorché, que les fils de caret de sa superficie sont usés & rompus, parce qu'ils ont frotté quelque part.

**RAGUER**, v. a. se RAGUER, v. réf. Les cables sont sujets à se raguer sur le fond de la mer, quand il est pierreux, & contre le taille mer du vaisseau, lorsque, dans les évitages, ils se brident

dessus

dessus en étrive; aussi a-t-on bien soin de les fourrer jusqu'au-delà du taille-mer. Les cables se *raguent* l'un sur l'autre, lorsqu'ils se croisent, & qu'ils s'ufent en se frottant; ils se *raguent* sur le fond quand ils y touchent.

**RAINURE**, f. f. c'est une ouverture ronde, qui se fait en longueur dans l'épaisseur du bois, pour y emboutir une languette d'une autre planche de même épaisseur, ou pour y faire passer des planches à coulisses; les rainures se font avec des rabots dont le fer est rond par le tranchant, monté sur un tût fait exprès, avec un appui par le côté pour le conduire.

**RAISONNER**, v. n. Voyez FAIRE RAISONNER.

**RALINGUE**, f. f. Les *ralingues* sont les cordages que l'on coud fur les côtes, dans le fond & aux ténières des voiles. Les *ralingues* sont de trois tours, peu tors, & par conséquent très-forts; on les fait de fil de caret fin, & on en évalue la force & la profit par le nombre des fils de caret, qui est toujours proportionné à la grandeur des voiles, & à l'effort qu'elles doivent supporter, parce que les *ralingues* des voiles d'un grand vaisseau, sont plus fortes que les mêmes *ralingues* d'un petit, & les unes & les autres diminuent ou augmentent par le nombre des fils.

**RALINGUER**, v. a. En terme de voilerie, c'est coudre les *ralingues* aux voiles. *Toutes nos voiles sont fortes; il ne faut plus que les ralinguer.*

**RALINGUER** en tenant le vent, v. n. c'est gouverner de manière que les voiles ne soient, ni vent dessus, ni vent dedans; on *ralingue* pour ralentir sa marche, & attendre un vaisseau que l'on veut tromper, en faisant semblant de tenir le plus près pour fuir. *Nous nous aperçûmes que ce vaisseau ne faisoit que ralinguer, & nous primes le parti de serrer le plus près pour conserver notre avantage.*

**RALLIEMENT**, f. m. action des bâtimens de mer qui, après avoir été dispersés, se ralliement.

**RALLIER** (se) v. récip. c'est se réunir, se rapprocher les uns des autres, quand on est en escadre ou en flotte. *Le commandant fit signal de ralliement, & tous les vaisseaux manœuvrèrent pour se rallier à leur pavillon. . . . . A peine fûmes-nous ralliés, qu'il fallut se mettre en ligne en présence de l'ennemi.*

**RALLIER** un vaisseau dans le vent ou la terre, v. a. c'est l'approcher en serrant le plus près, & gagner plus au vent que lui. *Nous donnâmes chasse à un vaisseau qui étoit dans l'épi du vent, & nous ralliâmes au vent en moins de trois heures. On dit qu'un vaisseau se rallie bien au vent, lorsqu'il dérive peu, & qu'il marche vite en tenant le plus près, à moins de six points. Rallier la terre; c'est en approcher. Nous portâmes de deux points pour rallier la terre. Rallier le vent; c'est faire approcher la route du plus près. Nous nous ralliâmes au vent, en venant peu à peu au lef, pour faire tomber le vaisseau qui nous chassait dans nos eaux, sous le vent à nous.*

**RAMBADE**, f. f. c'est une espèce de garde-sou, que l'on élève avec une lisse sur des montans au-

dessus des fronteaux des gaillards & dunettes; ainsi l'on dit *rambade* du gaillard d'avant, du gaillard d'arrière & de la dunette: on les couvre d'un bastingage & d'un pavois, lorsqu'on fait branle-bas.

**RAMBERGE**; c'est un vieux mot qui signifioit autrefois un vaisseau propre à faire des découvertes: comme si tous les vaisseaux qui naviguent en tout cours, ne doivent pas être propres à cliuyer long ce que la mer a de plus fort (B).

**RAMÉ** ou *aviron*; c'est une pièce de bois appuyée & retenue sur le plat-bord d'une embarcation, de manière qu'elle peut tourner librement autour du point où elle est retenue, dont une extrémité large & mince qu'on nomme la pale, plonge dans l'eau, & dont l'autre qu'on appelle le manche, qui est en dedans de l'embarcation, est tirée, dans le sens de la longueur de l'embarcation de l'arrière à l'avant, d'où résulte un mouvement progressif de l'embarcation.

Ayant adopté dans cet ouvrage la doctrine de Don Juan sur la résistance des fluides, nous traiterons ici de l'action des *ramés*, absolument d'après lui.

Il faut considérer dans l'action de la *ramé*; 1°. l'effort du *rameur* à l'extrémité du manche, où il agit; 2°. celui qu'il fait en sens contraire, avec les pieds appuyés contre le fond de l'embarcation; 3°. la résistance de l'eau contre la carène de l'embarcation; 4°. la force que la pale exerce dans l'eau & avec laquelle l'eau lui résiste; 5°. le poids de la *ramé*, qui doit être soutenu par le *rameur*; 6°. la force avec laquelle l'eau soutient la pale, aussitôt qu'elle est submergée. Il faudroit aussi avoir égard à l'inertie de la *ramé*, mais son effet est si peu de chose qu'on peut s'en dispenser. On peut également négliger l'inertie du corps du *rameur*, parce que le moment qui résulte du mouvement du corps du *rameur* vers l'avant, est égal à celui qui résulte de son mouvement vers l'arrière, & que ces deux momens se compensent mutuellement.

Soit *a* la longueur du manche, ou la distance de l'endroit où la force du *rameur* est appliquée, au plat-bord ou à l'apostis.

*v* la vitesse avec laquelle les *rameurs* meuvent leurs bras,

*w* le poids que le *rameur* enlèveroit avec la vitesse *v*, en faisant un effort égal à celui qu'il exerce à l'extrémité du manche.

*g* la densité du fluide.

*u* la vitesse de l'embarcation,

*g R u* la résistance que la proue éprouve.

Comme le manche de la *ramé* se meut vers l'avant, tandis que la partie extérieure se meut vers l'arrière, il y a un point *E* (fig. cx. xv.) dans la longueur de la *ramé*, qui est fixe, & sur lequel se fait le mouvement de rotation. Soit *x* la distance de l'apostis à ce point.

*δ* la distance de l'apostis au point où se réunissent les forces ou résistances de la pale.

*V* la vitesse de ce point.

$grV$  la résistance de chaque pale.

$n$  le nombre des rameurs.

$t$  le temps écoulé entre deux coups de *rame* consécutifs.

$\theta$  celui qu'emploient les rameurs à donner chaque coup de *rame*.

$h$  la distance de l'apostil au centre de gravité de la *rame*.

$p$  le poids de la *rame*.

$e$  l'espace que la pale occupe dans l'eau.

L'effort du rameur sur la *rame*, est composé de celui qui est nécessaire pour le faire agir & de celui qu'il est obligé de faire avant tout, pour vaincre la pesanteur de la *rame*. Or, pour avoir ce dernier effort, on n'a qu'à chercher le poids qui appliqué à l'extrémité du manche de la *rame*, où la force du rameur est appliquée, seroit équilibre au poids de la *rame*, en tenant compte de la poussée verticale de l'eau contre la pale. Car ce poids représentera l'effort du rameur pour vaincre le poids de la *rame*. Or, considérant la *rame* comme un levier appuyé sur le bord de l'embarcation, auquel sont appliquées trois puissances, d'un côté le poids cherché, de l'autre le poids de la *rame*, & la poussée verticale du fluide contre la pale, laquelle agit en sens contraire de la pesanteur, la théorie des momens, donne le poids cherché

$$= \frac{hp}{a} - \frac{geb}{a}. \text{ Retrachant ce poids du poids}$$

$\pi$  qui représente l'effort du rameur, il restera  $\pi - \frac{hp}{a} + \frac{geb}{a}$ , pour le poids qui multiplié par la vitesse  $v$ , mesure l'effort du rameur pour faire agir la *rame*.

Nommant  $\pi$  ce poids; la vitesse des bras du rameur étant  $= v + u$ , quand l'embarcation est en mouvement, la force qu'il emploie à l'extrémité du manche  $= \pi(v + u)$ , &  $\pi(v + u)(a + x)$  exprime son moment par rapport au point fixe de la *rame*.

C'est par la pression de la *rame* contre le tolet que le rameur exerce son action sur l'embarcation. Or, la quantité d'action qui résulte en ce point, de celle qu'il exerce à l'extrémité du manche de la *rame*,  $= \pi u$ , à cause qu'en ce point  $v = 0$ . Mais le rameur éprouve une réaction égale & contraire à l'action qu'il exerce; ainsi, comme il tient à l'embarcation contre le fond de laquelle il appuie ses pieds, il lui transmet la réaction qu'il éprouve, & conséquemment elle est poussée en sens contraire du moment, avec une force  $= \pi u$ , dont le mouvement par rapport au point fixe de la *rame*,  $= \pi u x$ .

La résistance qu'éprouve la proue de l'embarcation,  $= gRu$ , & la partie qu'en doit vaincre chaque rameur,  $= \frac{gRu}{n}$ . Mais chaque *rame* n'agissant que pendant le temps  $t$ , tandis que la résistance agit pendant tout le temps  $t$  compris entre deux coups de *rame*, consécutifs, la résistance

que chaque rame a à surmonter,  $= \frac{gRu}{tn}$ , & le moment de cette résistance,  $= \frac{gRu x}{tn}$ .

La force que la pale exerce dans l'eau & avec laquelle l'eau lui résiste,  $= grV$ , & son moment par rapport au point fixe de la *rame*,  $= grV(b - x)$ . Supposant donc que la *rame* ne décrive qu'un petit angle, & que tous les momens sont en équilibre, on aura

$$\pi(v + u)(a + x) = \pi u x + \frac{gRu x}{tn} + grV(b - x).$$

Supposant que la *rame*  $AB$  (fig. *cxv*.) prenne la situation  $a b$ , en tournant autour du point fixe  $E$ , en sorte que l'apostil  $C$  parvienne en  $c$ , les sec-teurs  $E A a$ ,  $E C c$ , donneront  $x = \frac{a u}{v}$ , & les

secteurs  $E C c$ ,  $E B b$ , donneront  $V = \frac{b - x}{x} u$ ; en sorte que l'équation deviendra

$$\pi a^2(v + u)^2 = \pi a^2 u^2 + \frac{gRu a^2}{tn} + \frac{gr(bv - au)^2}{a}.$$

Cette équation a lieu quelle que soit  $u$ . Or, si on suppose  $u = 0$ , elle se réduit à  $\pi a^2 = grb^2$ . Comme l'action des rameurs doit être supposée toujours la même, cette équation aura lieu dans tous les cas, ou ce qui revient au même, on aura toujours  $gr = \frac{\pi a^2}{b^2}$ . Substituant cette valeur

de  $gr$ , dans l'équation précédente, & réduisant la vitesse  $u$  de l'embarcation, on aura

$$u = \frac{2\pi v n b(a + b)}{gRb^2 + \pi a^2 n},$$

$$\pi \text{ étant } = \pi - \frac{hp}{a} + \frac{geb}{a}.$$

Cette valeur de  $u$  fait voir; 1°. que la vitesse de l'embarcation, est proportionnelle à la vitesse  $v$  avec laquelle les rameurs meuvent leurs bras; 2°. qu'elle augmente, en augmentant le nombre  $n$  des rameurs; 3°. qu'elle augmente, si les rameurs emploient une plus grande force  $\pi$ , sans diminuer la vitesse  $v$  de leurs bras; 4°. qu'elle augmente, en augmentant le nombre des coups d'aviron dans un temps déterminé; qu'enfin elle augmente à mesure que la résistance  $gR$  de la proue devient plus petite.

Don Juan prend pour exemple un canot armé de 15 avirons à couple; c'est ainsi qu'on nomme ceux dont la longueur du manche, est moindre que la moitié de la largeur de l'embarcation, en sorte qu'on peut armer deux avirons sur le même banc. Il suppose  $a = 4$ ,  $b = 8$ ,  $\pi = 30$ ,  $hp = 24$ ,  $ge = 2$ ,  $t = 3$ ,  $\theta = 1$ .  $gR = 60$ ; il a alors  $\pi = 28$ ; &  $n$  étant  $= 15$ , il trouve  $u = 4,42$  v. Supposant  $v = 1$  pied & demi par seconde,

on aura  $u = 6,63$  pieds par seconde ; ce qui équivaut à environ quatre milles par heure.

Il suppose ensuite le même canot armé de 9 avirons à pointe ; c'est ainsi qu'on nomme les avirons dont les manches ont une longueur presqu'égalée à la largeur de l'embarcation, en sorte qu'on ne peut arrêter qu'un seul aviron à pointe sur chaque banc ; & il fait  $a = 7$ ,  $b = 11$  ;  $\pi$  étant  $= 9$ , on trouve  $u = 2,74$  v. Ainsi supposant  $v = 1$  pied & demi par seconde, on aura  $u = 4,186$  pieds par seconde, ce qui équivaut à deux milles  $\frac{1}{2}$  par heure.

Si le rameur pouvoit exercer tout son effort sur l'embarcation, c'est-à-dire, si l'on pouvoit avoir  $\pi = \pi$ , il est évident que l'on auroit toute la vitesse qu'il est possible d'obtenir sans augmenter le travail du rameur. Or, puisque  $\pi = \pi - \frac{hp}{a} + \frac{gb}{a}$ , pour avoir  $\pi = \pi$ , il ne s'agit que de faire en sorte qu'on ait  $hp - gb = 0$ , ou que la partie intérieure de la rame, soit en équilibre avec la partie extérieure ; ce qui peut se faire, soit en faisant beaucoup de bois au manche de la rame, soit en exécutant en fer une partie plus ou moins longue du manche, à continuer de l'extrémité. Comme il est très-possible d'obtenir l'équilibre dont il s'agit, d'une manière ou de l'autre, nous le supposons désormais, & nous prendrons  $\pi = \pi$ , en sorte que nous aurons toujours  $u = \frac{2\pi v \pi b (a+b)}{tg R b^2 + \pi a^2}$ .

Comme la quantité d'action  $\pi v$  qu'emploie le rameur, se trouve dans le numérateur de la valeur de  $u$ , tandis qu'il n'y a que  $\pi$  dans le dénominateur, on pourroit croire que plus on augmentera  $\pi$ , en diminuant  $v$ , plus on augmentera la vitesse de l'embarcation. Mais en supposant  $\pi = 0$ , la vitesse  $u$  de l'embarcation devient aussi  $= 0$ . Il y a donc une valeur de  $\pi v$  telle que l'embarcation à la plus grande vitesse. Pour parvenir à la trouver, il faut supposer que le rameur emploie toujours la même action, & chercher le rapport suivant lequel la vitesse  $v$  augmente ou diminue, en diminuant ou augmentant le poids  $\pi$ . Soit  $P$  le poids qu'un homme peut soutenir sans pouvoir lui donner aucune vitesse, &  $v'$  la vitesse avec laquelle cet homme venant à mouvoir ses bras, il se trouve incapable de faire le moindre effort ; comme cet homme devient susceptible d'effort, sitôt qu'il diminue la vitesse de ses bras, si l'on suppose que l'effort qu'il peut faire, ou le poids qu'il peut lever, croît dans le même rapport que la vitesse dont il s'agit, diminue, supposition qui n'est pas à la vérité fort exacte comme l'observe très-bien le savant traducteur de Don Juan, mais qui n'est pas fort éloignée de la vérité, on aura cette proportion ;  $v' : P :: v' - v : \pi$ , d'où l'on tire  $v = v' \frac{P - \pi}{P}$ .

Si l'on substitue cette valeur de  $v$ , dans celle de  $u$ ,

ce qui donnera  $u = \frac{2\pi v' \pi b (a+b) (P - \pi)}{P (tg R b^2 + \pi a^2)}$ , qu'on différencie ensuite, en faisant varier  $\pi$ , & qu'on égale ensuite la différentielle à zéro, on aura la valeur de  $\pi$ , ou de la force que doit employer chaque rameur pour procurer la plus grande vitesse à l'embarcation. On trouvera  $\pi a^2 \pi^2 + 2 tg R b^2 \pi - tg R b^2 P = 0$ , équation qui étant résolue, donne

$$\pi = -\frac{tg R b^2}{\pi a^2} \pm \frac{tg R b^2}{\pi a^2} \sqrt{1 + \frac{\pi a^2 P}{tg R b^2}}.$$

Pour pouvoir appliquer tout ceci, il faut que des observations bien faites sur la force des rameurs, apprennent quelle valeur on peut supposer à  $P$  & à  $v'$ . Don Juan fait  $P = 81$  livres, & la vitesse  $v'$ , de trois pieds par seconde. Si l'on reprend le cas des avirons à couple considéré ci-dessus, on trouvera  $\pi = 31$  livres, à peu-près, & l'on aura  $v = 1,85$  pieds, en sorte que le rameur doit être capable d'enlever un poids de 31 livres avec une vitesse de 1,85 pieds par seconde. Calculant la vitesse de l'embarcation, on trouvera  $u = 8,7$  pieds par seconde, ce qui équivaut à cinq milles  $\frac{1}{2}$  par heure, à peu-près.

Dans le cas des avirons à pointe, on trouve encore  $\pi = 31$ , à peu-près, &  $v = 1,85$  ; & la vitesse  $u = 5,76$  pieds par seconde, ce qui équivaut, à peu-près, à trois milles  $\frac{1}{2}$  par heure.

Il y a aussi un rapport entre  $a$  &  $b$  susceptible de procurer la plus grande vitesse. Pour le trouver, il faut d'abord remarquer que  $a$  est donnée. Car pour les avirons à couple, elle doit être au plus la moitié de la largeur de l'embarcation, & pour les avirons à pointe, elle doit être de presque toute cette largeur. La quantité  $a$  étant constante, on n'aura qu'à différencier l'équation  $u = \frac{2\pi b v (a+b)}{tg R b^2 + \pi a^2}$ , en faisant varier  $b$ , & évaluer la différentielle à zéro, ce qui donnera  $tg R \frac{b^2}{a^2} - 2\pi v \frac{b}{a} - \pi v = 0$ , équation qui étant résolue, donne

$$\frac{b}{a} = \frac{\pi v}{tg R} \pm \frac{\pi v}{tg R} \sqrt{1 + \frac{tg R}{\pi v}}.$$

Il est bien évident que cette relation la plus avantageuse entre  $b$  &  $a$ , ne peut être constante ; car elle dépend de la force  $\pi$  que les rameurs emploient, & du rapport de  $b$  à  $a$ , qui sont des quantités très-variables :  $b$  doit être d'autant plus grande à l'égard de  $a$ , que ces quantités sont plus grandes, & qu'il y a plus de rameurs ; elle doit être au contraire d'autant plus petite, que  $g R$ , où la résistance est plus grande. Il est facile de voir qu'il n'est point nécessaire que dans les grandes embarcations  $b$  soit aussi grande par rapport à  $a$  que dans les petites.

On trouvera pour le canot armé avec des avirons à couple,  $\frac{b}{a} = 5,62$  ; ainsi, si l'on fait  $a = 4$ , on aura  $b = 22$  pieds & demi. Calculant  $u$ ,

on trouvera en supposant  $v = 1,85$ ,  $u = 10,47$  pieds par seconde, ce qui équivaut, à peu de chose près, à six milles  $\frac{1}{2}$  par heure.

Si l'on vouloit avoir la valeur la plus avantageuse de  $\pi$ , qui a lieu avec la valeur la plus avantageuse de  $\delta$ , il faudroit employer à la fois, l'équation qui donne la plus grande valeur de  $\pi$ , & celle qui donne la plus grande valeur de  $\delta$ , tirer d'une des deux équations la valeur de l'une des inconnues  $\pi$  ou  $\delta$ , & la substituer dans l'autre équation. Si on élimine  $\pi$ , on obtiendra pour  $\delta$  une équation du troisième degré, laquelle aura une racine positive qui sera la valeur la plus avantageuse de  $\delta$ . La substituant dans la valeur de  $\pi$  que l'une des deux équations a donnée, on aura la valeur la plus avantageuse de  $\pi$ . Mais il paroît qu'on aura assez généralement une valeur très-grande de  $\delta$ , ce qui obligeroit pour mettre en équilibre la partie intérieure de la rame avec la partie extérieure, de faire le manche peut-être entièrement en fer, ce qui ajouteroit à la charge du canot, d'où résulteroit un plus grand enfoncement, & conséquemment une augmentation de résistance. Don Juan réduit la longueur de la partie extérieure aux  $\frac{2}{3}$  de la partie intérieure, afin qu'on puisse faire la totalité de la rame en bois, & qu'on puisse mettre en équilibre la partie intérieure avec la partie extérieure, en grossissant seulement le manche. (Y.)

**RAME (force de).** Nous échappâmes à force de rame : c'est-à-dire qu'on s'éloigna à la faveur de ses rames en voguant vivement.

**RAMÉADE**, terme de galère; ce sont deux postels auprès de l'éperon & de l'arbre de trinquet, hauts d'environ quatre pieds & demi, sur chacun desquels quinze ou quinze hommes peuvent se placer pour combattre.

**RAMER**, v. n. c'est rager avec la rame. *Voyez* **NAGER**.

**RAMEUR**, f. m. Les rameurs sont ceux qui se servent de la rame ou de l'aviron; ils doivent avoir de l'exercice, sans qu'ils ne soient pas lons rameurs. *Voyez* **NAGEURS**.

**RANG** *de rameurs*, f. m. Un rang de rameurs est composé de la quantité d'hommes qui sont rangés sur le manche de l'aviron pour ramer; on en met plus ou moins selon la longueur de la rame, la largeur du bâtiment, & son élévation au-dessus de l'eau. On a discuté sans éclaircir la difficulté de placer cinq rangs de rames sur la même galère; & des imaginations, échauffées par l'amour du merveilleux, se sont figurées des bâtiments à cinq étages en échelon, ou les uns sur les autres, sur lesquels les anciens plaçoient, selon eux, leurs rames. Mais, pour faire voir le ridicule de ce système, si bien & si savamment discuté, il n'y a qu'à supposer que le point d'appui du premier rang étant à trois pieds au-dessus de l'eau, les hommes travaillant debout, le second sera nécessairement à neuf pieds au moins; le troisième, à quinze; le quatrième, à vingt-un; & le cinquième, à vingt-sept: la rame de ce dernier

rang aura, par conséquent, une longueur telle; que quinze hommes ne pourroient pas s'en servir; en outre qu'il faudroit les mettre sur des échafauds, afin que celui qui seroit au bout de la rame, pût agir: d'où il suit que ceux des rangs inférieurs, qui seroient aussi obligés de se poster de la même manière, avec un peu moins de hauteur, exécuteroient beaucoup plus d'élévation dans les étages que nous n'en avons supposé; ce qui augmenteroit la difficulté de plus en plus (B).

**RANG de vaisseau**, c'est la distinction qu'on met entre les vaisseaux de guerre; on les distribue par rang & par ordre dans la marine du Roi; car ceux des particuliers sont ordinairement faits pour le commerce, & ne diffèrent entr'eux que par le plus ou le moins de tonneaux qu'ils peuvent porter. Les vaisseaux du premier rang, premier ordre, ont trois ponts construits, trois batteries complètes, avec deux gaillards garnis de canons: de sorte qu'ils portent de 110 à 120 canons; ceux du premier rang du second ordre ont de même trois batteries complètes avec deux gaillards portant en tout de 100 à 110 canons: ces vaisseaux ne peuvent jamais être aussi sûrs ni aussi bons à la mer que les vaisseaux à deux ponts, parce que leur centre de gravité est trop élevé par rapport à leur métacentre. Les vaisseaux du second rang, premier ordre, ont trois ponts construits, & trois batteries complètes, avec des gaillards plus courts que les précédens, garnis de quelques pièces de canon, de sorte qu'ils portent de 92 à 100 canons, ou 92 seulement lorsqu'ils n'ont pas d'artillerie sur leurs gaillards. Ceux du second rang, second ordre, ont deux ponts construits, deux batteries complètes, & deux gaillards garnis d'artillerie; ils portent de 78 à 84 canons: ce sont les meilleurs vaisseaux qu'on puisse construire, ainsi que ceux de 74 canons, pour toute espèce de mission; les vaisseaux du troisième rang, premier ordre, ont deux ponts, deux batteries complètes, avec deux gaillards garnis de canons: ils doivent porter de 66 à 74 canons; ceux du troisième rang, second ordre, ont deux ponts, deux batteries complètes, avec deux gaillards garnis d'artillerie, & portent depuis 60 jusqu'à 64 canons: ainsi il se trouve six classes de vaisseaux bien distinctes: tous ceux qui ont moins de 60 canons, à deux batteries ou à une, sont des frégates, corvettes, galiotes, brûlots, flûtes, &c. (B). Au surplus, *voyez* **CANONS**, page 231.

**RANG & commandement**, f. m. le rang est la place, suivant un ordre convenable à l'ancienneté, à la qualité, ou au grade que doivent occuper entr'eux, les individus qui ont ensemble quelque rapport de service, ou quelque occasion de marcher ou se trouver les uns avec les autres solennellement dans le service militaire, soit à terre, soit à la mer; la supériorité de rang entraîne la préférence & ordinairement, le commandement: c'est pourquoi il importe à la subordination que les rangs soient bien déterminés. Voici les dispositions de l'ordonnance du 25 Mars 1765 concernant le rang

& le commandement entre les officiers de la marine & pareillement leur rang avec ceux de terre.

*Du rang & commandement entre les officiers de la marine.* Les officiers généraux, capitaines & autres officiers de marine d'égale dignité, tiendront rang entr'eux suivant leur ancienneté.

Le vice-amiral commandera au lieutenant-général des armées navales; le lieutenant-général, au chef d'escadre; le chef d'escadre, au capitaine de vaisseau; le capitaine de vaisseau, au capitaine de frégate; le capitaine de frégate, au lieutenant de vaisseau; le lieutenant de vaisseau, au capitaine de brûlot & à l'enseigne de vaisseau; le capitaine de brûlot, commandera à l'enseigne de vaisseau & au lieutenant de frégate; l'enseigne de vaisseau, commandera au lieutenant de frégate, & le lieutenant de frégate, au capitaine de flûte.

Les officiers de marine préposés au commandement des compagnies des gardes du pavillon amiral & de la marine, ceux qui sont chargés des détails de la majorité ou du port, n'auront d'autre rang entr'eux & avec les autres officiers de la marine, que celui de leurs grades dans la marine.

Le conseil de guerre tenu pour les expéditions militaires, sera composé de l'amiral, vice-amiral, lieutenants-généraux & chefs d'escadres, & des plus anciens capitaines de vaisseaux de l'armée, en nombre suffisant; les autres capitaines n'y auront entrée ni séance, s'ils n'y sont appelés pour recevoir quelque ordre, ou pour y faire quelque rapport nécessaire.

Lorsqu'il sera question des approvisionnements ou dépenses qui auront rapport à l'exécution des projets, l'amiral y assistera & prendra séance après les lieutenants-généraux, & en son absence, le commissaire-général ou ordonnateur, qui aura séance après le dernier officier général.

L'amiral étant présent dans les ports & arsenaux de la marine, ou en son absence, le vice-amiral, donnera tous les jours l'ordre & le mot au commandant de la marine, qui néanmoins continuera à être chargé des détails du service.

En l'absence de l'amiral & du vice-amiral, le commandant du port donnera tous les jours l'ordre & le mot.

Le général commandant l'armée navale, ou une escadre séparée, pourra, de son autorité, & sans avoir égard à l'ancienneté, nommer le capitaine qu'il jugera à propos pour commander un vaisseau dont le commandement viendra à vaquer, pourvu que ce capitaine soit plus ancien que l'officier qui se trouvera en second sur ledit vaisseau; il rendra compte à sa majesté des raisons qui l'y auront porté.

Si l'officier général commandant en chef une escadre, vient à manquer, & qu'il n'y ait point d'autre officier général, le plus ancien capitaine de l'escadre, qui se trouvera alors commandant, aura le choix de prendre le vaisseau que montoit l'officier général, ou de rester sur le sien.

Si le capitaine, devenu commandant de l'es-

cadre, passe dans le vaisseau que montoit l'officier général mort ou absent, le capitaine de pavillon continuera de le commander sous les ordres du capitaine devenu commandant; & le vaisseau que quitte ce dernier, sera commandé par le capitaine qui y servoit en second, pourvu qu'il soit capitaine de vaisseau.

Dans le cas où il n'y auroit point de capitaine de vaisseau en second sur le vaisseau que quitte le capitaine devenu commandant, le plus ancien des capitaines de vaisseaux en second de l'escadre en aura le commandement.

Quoique le major qui sera embarqué en qualité de major de l'armée ou escadre, ne puisse pas quitter ses fonctions pour prendre un commandement de vaisseau, vacant par mort ou autrement, encore qu'il se trouvât plus ancien capitaine, cependant, si par mort ou absence des officiers généraux ou capitaines plus anciens, le major se trouvoit dans le rang de succéder au commandement de l'armée ou escadre, il le pourra prendre en se choisissant un major pour remplir les fonctions qu'il quitte, soit dans les capitaines de vaisseaux en second, ou autres officiers subalternes.

Le capitaine de vaisseau commandant en chef une escadre, venant à manquer, le plus ancien des capitaines de l'escadre s'embarquera sur le vaisseau qui portoit la marque de commandement, à moins qu'il n'ait mieux rester sur le vaisseau où il se trouve.

Sa majesté veut que dans le cas où il y auroit du changement dans le commandement d'un vaisseau, tous les autres officiers achièvent la campagne, chacun dans le vaisseau où ils auront été nommés par les états d'armemens.

Le pouvoir d'interdire les officiers de marine, sera réservé au commandant de l'armée navale ou escadre; & les capitaines détachés par le commandant, avec ordre de venir le rejoindre, ne puniront les fautes que les officiers subalternes pourroient commettre, qu'en leur défendant de faire les fonctions de leur emploi, & les mettant aux arrêts sur les vaisseaux où ils seront embarqués: lorsque le commandant aura été rejoint, les capitaines lui feront rapport des raisons qu'ils auront eues de mettre les officiers aux arrêts, pour être pourvu à leur punition suivant l'exigence du cas.

*Du rang des officiers de la marine avec ceux de terre.* Lorsque les officiers de la marine se trouveront dans les circonstances d'un service commun à terre, avec les officiers des troupes de sa majesté, elle veut qu'ils marchent entr'eux dans le rang réglé ci-après.

Les vice-amiraux après les maréchaux de France.

Les lieutenans-généraux des armées navales, avec les lieutenans-généraux des armées, suivant la date de leurs provisions & pouvoirs.

Les chefs d'escadre avec les maréchaux de camp, suivant la date de leurs provisions & brevets.

Les cinquante plus anciens capitaines de vaisseaux, auxquels il sera expédié, par le secrétaire

d'état ayant le département de la marine, les lettres nécessaires à cet effet, avec les brigadiers, suivant la date de leurs lettres & brevets.

Les autres capitaines de vaisseaux avec les colonels, suivant la date de leurs commissions.

Les capitaines de frégates, avec les lieutenants-colonels, suivant la date de leurs brevets & commissions.

Les lieutenants de vaisseaux, avec les majors d'infanterie, suivant la date de leurs brevets.

Les capitaines de brûlots, avec les capitaines d'infanterie, suivant la date de leurs brevets & commissions.

Les enseignes de vaisseaux, avec les lieutenants d'infanterie, suivant la date de leurs brevets & lettres.

Les lieutenants de frégates, avec les sous-lieutenants d'infanterie, suivant la date de leurs brevets & lettres.

Les capitaines de flûtes auront le même rang, mais après les sous-lieutenants d'infanterie.

Les gardes du pavillon & de la marine auront rang après les capitaines de flûte.

**RANGER**, v. a. c'est passer près. *Il faut gouverner sur ce navire pour le ranger à l'honneur : Ranger à l'honneur ; c'est ranger à portée de la voix : nous passâmes à poupe du vaisseau commandant, & le rangeâmes à l'honneur. Ranger à quai ; c'est s'accoster du quai pour s'y arrêter & y décharger. Ranger la terre, c'est passer le long de la côte à peu de distance : nous rangeons la côte à demi-lieue du rivage. Ranger le vent, c'est tenir le plus près tout-à-fait : notre vaisseau se range bien au vent. . . c'est un navire bon boulinier qui se range bien au vent. Ranger un navire, c'est en passer fort près : range à bord ; commandement pour faire accoster une chose le long du bord du vaisseau : voyez ACCOSTE & ACCOSTER. Range sur les manœuvres, c'est ordonner aux gens de l'équipage de se mettre en ordre sur les manœuvres, pour être en état de faire tout ce qu'on leur ordonne : tous nos gens étoient rangés à leurs postes, prêts à manœuvrer & à combattre, quand nous nous aperçûmes que vous étiez français.*

**RANGER** (se) à bord, v. ref. L'équipage d'un vaisseau prêt à partir se range à bord pour mettre à la voile. *Aussi-tôt qu'on fit le signal de parance, notre équipage se rangea à bord & nous appareillâmes.*

**RANGUE**, imp. commandement de faire ranger des hommes le long d'une manœuvre ou sur quelque autre corée (S.).

**RAPE**, f. f. c'est une espèce de lime faite pour diminuer le bois & le limer, comme on lime le fer : c'est un outil de menuisier & de charpentier.

**RAPIDE**, adj. ce qui va vite ; le courant est rapide, lorsqu'il a beaucoup de vitesse. Il y a certains fleuves & rivières qui sont rapides au point que la navigation y est dangereuse ; le Gange qui coule dans le Bengale, aux Indes, a tant de

rapidité que ses eaux descendent, dans le temps des débordemens, avec quatre lieues de vitesse, en sorte que le flux qui, dans le temps que les eaux vont basses, monte avec plus de deux lieues de vitesse par heure, ne se fait plus sentir.

**RAPIDE**, cote rapide ; c'est celle qui étant élevée, ne peut être montée avec aisance, parce qu'il n'y a aucune pente douce dans ses hauteurs & montagnes.

**RAPIDITÉ**, f. f. la rapidité du sillage d'un vaisseau : ce mot exprime la vitesse, que l'on mesure toujours par le nombre de pieds qu'il parcourt pendant un certain temps ; c'est-à-dire, que s'il a assez de vitesse pour parcourir dix-neuf pieds par seconde, sa vitesse sera exprimée par quatre lieues de rapidité pour une heure ; de sorte que l'eslime du chemin se fait en mer sur ce principe, ainsi qu'il est expliqué au mot LOCH.

**RAPIQUER** au vent, v. n. c'est venir au vent pour le gagner à un autre vaisseau : on rapique au vent tout d'un coup lorsqu'en chassant sur le large, on se trouve proche d'un vaisseau que l'on reconnoît plus fort, afin de garder son avantage, & de s'en éloigner au plus vite. *Nous fîmes semblant de fuir pour fuir engager le vaisseau qui nous chassoit ; mais quand il nous eut approché à portée de canon, il rapiqua au vent & prit chasse à son tour fort instamment ; car ayant rapiqué comme lui, nous le joignîmes dans deux bords.*

**RAPPORT** au marée, f. m. c'est l'excédent de hauteur, ou d'abaîssement de la mer, d'un certain jour aux jours précédents : cet excédent, ou le rapport de la marée, a lieu vers la pleine & nouvelle lune ; la différence des eaux vives aux mortes eaux provient de cette augmentation journalière. Voyez MARÉE.

**RAPPORTER**, parlant de la marée, v. n. Il se dit lorsqu'elle a du rapport un jour sur l'autre, ou du matin au soir : la marée de ce matin a rapport sur celle d'hier au soir, environ 13 pouces : c'est-à-dire, que l'excédent de hauteur de l'eau ou le rapport de la mer du jour marqué à l'autre, a été de cette quantité.

**RAPFROCHER**, parlant du vent, v. n. Le vent rapproche, lorsqu'étant large il vient au plus près : le vent a rapproché peu-à-peu, & est devenu debout en moins de deux heures.

**RAPPROCHER** un vaisseau, v. a. c'est s'en accoster, & le gagner de vitesse en le chassant, après qu'il s'étoit éloigné. *Dans le commencement de la chasse, l'ennemi nous éloignoit, mais peu de temps après nous mîmes le vaisseau un peu sur le nez en faisant remplir devant, & nous le rapprochâmes bien vite, parce que nous avions rattrapé notre assise.*

**RAQUE**, (pomme de) pomme de racage, pomme gougée, pomme gougée & cochée. Voyez ces mots.

**R'ARRIVER**, v. n. c'est arriver une seconde fois après avoir serré le vent : le vaisseau qui étoit au vent à nous arrive, & retint le vent



*tout de suite, après quoi il l'arriva, & s'approcha à portée de nous reconnoître.*

**RAS, SE**, adj. vaisseau *ras*, frégate *rase*; c'est un bâtiment peu élevé au-dessus de l'eau qui paroît allongé, & dont les œuvres-mortes ont peu de hauteur : les flûtes, frégates & corvettes doivent être *rases*. Nos vaisseaux de lignes sont *ras* quoique très-battans. C'est une qualité qui donne bonne grace aux navires. Toutes embarcations doivent être *rases* pour donner moins de prise à la mer.

**RAS de courant**; c'est un courant qui se fait sentir dans un canal, entre des îles, des bancs ou des côtes. Les *ras* de marée se font aussi sentir en pleine mer; on voit quelquefois des courants très-marqués au large des côtes. Voyez **LIT de marée**.

**RAS l'eau**, adv. c'est être presque au niveau de la surface de la mer : ce bateau est trop chargé; il est calé *ras l'eau*.

**RASER un vaisseau**, v. a. c'est lui ôter ses dentures ou ses gaillards, parce qu'il se trouve trop enhuché, & qu'il porte mal la voile; ainsi l'on dit : il faut raser ce vaisseau de sa dunette & de ses gaillards, & lui diminuer de ses mâts.

**RASER un vaisseau de ses mâts**; c'est lui jeter à bas en combattant. Nous fîmes si heureux que dans trois bordées nous le râlâmes comme un pouton, & il fut contraint d'amener.

**RASER un vaisseau pour en faire un ponton**; c'est lui raser tous ses ponts & gaillards, à l'exception du premier pont, & que l'on conserve pour établir dessus les cabellans & autres appareils. Voyez **PONTON de carène**.

**RASSADE**, f. f. **VERROTTE**, voyez ce mot.

**RAT**, f. m. manœuvres en queues de rat; voyez **QUEUE de rat**.

**RATEAU**, f. m. les *rateaux* sont de petites pièces de bois percées à jour que l'on cloute & colle quelquefois sur le milieu des basses vergues en dessous, pour y passer les rabans de fez de basses voiles lorsqu'on les envergue & qu'on ne peut pas faire faire le tour des vergues aux rabans à cause des poulies de drisses, des suspentes & garnitures qui se trouvent dans cet endroit.

**RATEAUX à cheville**; ce sont des traverses de bois placées sur les bas haubans, & traverses de cheville, longues de six pouces en dessus & en dessous, sur lesquelles on amarre les menues manœuvres. Voyez **CABILLOT**.

**RATEAUX du beaupré**; ce sont des pièces de bois placées verticalement sur les liures du beaupré tribord & babord percées de plusieurs trous, & l'avant à l'arrière, pour y passer les manœuvres auxquelles ces *rateaux* servent de conduits, en venant sur le gaillard d'avant.

**RATELIER à cheville & de beaupré**. **RATEAU**, voyez ce mot.

**RATELIER d'armes**; les *rateliers* d'armes sont des planches placées horizontalement, & percées, dans lesquelles on passe les canons de fusil pour

tenir les armes droites & les empêcher de tomber au roulis, en emboitant la couche de la crosse dans d'autres trous pratiqués sur une planche qui est placée à six pouces environ du tillac. Dans les vaisseaux de guerre on tient des *rateliers* garnis tribord & babord de la grand-chambre & de la courfive de celle de conseil; on place des crochets d'armes en dedans des *rateliers*, pour y placer les pistolets, fabres & haches d'armes, en couvrant le tout de rideaux de drap, pour conserver les armes en bon état.

**RATION**, f. f. c'est la portion de vivres de toute espèce, & de boisson que l'on donne à un homme par chaque repas. La *ration* de pain frais est de huit onces; celle de biscuit n'est que de six onces; la *ration* de bœuf salé est de huit onces, celle de lard de six onces, la *ration* de vin est d'un quart de pinte, mesure de Paris: si on donne de l'eau-de-vie, elle est d'un seizième de bouteille; la *ration* d'eau douce est d'une bouteille pour la soupe, sur laquelle on verse une demi-bouteille d'huile d'olive pour cent hommes, & l'on distribue de plus une autre bouteille pour boire dans le courant de vingt-quatre heures; la *ration* de légumes crus, comme fèves, pois, fayoils, est de quatre onces; si l'on donne de la morue crue, on en distribue quatre onces par homme, avec un quart de pinte de vinaigre pour sept hommes, & un 8<sup>e</sup>. de pinte d'huile d'olive pour la manger; au défaut de légumes à mettre dans la chaudière pour faire la soupe, on donne deux onces de ris crud: l'on fait faire gras quatre jours par semaine & trois jours à *ration* de maigre; les pieds & têtes des animaux que l'on mange, se donnent pour demi-ration aux officiers marins. Voyez au supplément le mot **DETAIL**, pag. 22 & 23.

**RATION & aumône**; c'est la *ration* d'officiers marins qui n'avoit lieu que sur les viandes, légumes & boissons. Elle se donne aujourd'hui en argent: on passe cent sous par mois aux officiers marins pour cet objet.

**RAVALEMENT**, f. m. le *ravalement* d'un bâtiment provient de l'excédent de hauteur de sa coupée (voyez ce mot) relativement au pont. En général tout excédent de hauteur ou d'épaisseur, dans des objets de charpente conigus, produit un *ravalement*.

**RAVIER**, adj. **ARDENT**, voyez ce terme.

**RAVITAILLER**, v. a. c'est approvisionner de rechef un vaisseau de toute espèce de vivres, pour le mettre en état de reprendre la mer. Nous fîmes obligés de retourner pour nous ravitailler & nous mettre en état de continuer notre voyage.

**RAYON astronomique**; selon M. Saverien, on a appelé ainsi l'arbalète, voyez ce mot.

**REALE**, f. f. on a appelé ainsi la principale galère.

**REBANDER**, v. n. mot peu usité qui signifie remettre à l'autre bord. Voyez **VIRES de bord**.

**REBATTRE des fusailles**, v. a. c'est battre

la chasse du tonnelier à coups de marte, lorsqu'elle est posée sur le cercle pour le faire travailler & serrer la pièce ou futaille lorsqu'elle s'est élarguée par le long temps ou par la grande sécheresse. Toutes les fois qu'on remplit d'eau les futailles d'un vaisseau, il faut que le tonnelier les rebute, & les visite.

**REBORDER** ou *ralorder*; c'est tomber une seconde fois sur un vaisseau (S.).

**REBOUSE**, f. f. sorte de cheville de fer (fig. 231) servant à reposer les chevilles de construction; elle entre librement dans le trou dont on chasse celle à repousser, en frappant sur la première à coup de marte: c'est une sorte de repoussoir.

**REBUT** (de), adv. c'est ce que rebute la marine dans les recettes qu'elle fait des différentes manières qu'elle emploie: *dans cette recette de bois si y a eu dix pièces de rebut. On dit des toiles de rebut, des canons de rebut.* Ce mot se prend quelquefois substantivement: c'est un rebut... je désire acheter des rebuts; il faut alors, pour s'en rendre, savoir de quoi il est question.

**RECALER**, v. a. c'est un terme de charpentier qui signifie, ôter les élévations du bois avec le rabot & la varlope, après qu'on a ragréé à l'herminette; on ne recale ordinairement que les petits vaisseaux & embarcations, chaloupes & canots.

**RECEPTION des capitaines, maîtres ou patrons**, f. f. Depuis le mot capitaines, maîtres ou patrons imprimés, il a paru un règlement concernant les écoles d'hydrographie & la réception des capitaines, &c. en date du premier Janvier 1786, dont voici la teneur:

« Sa majesté s'étant fait rendre compte de l'état des écoles d'hydrographie établies dans plusieurs villes maritimes, conformément à l'ordonnance du mois d'août 1681, elle a reconnu qu'afin de rendre tous ces établissements particuliers plus utiles, il convenoit de les régler d'une manière uniforme, de les soumettre à une inspection générale & suivie, de déterminer les méthodes d'enseignement, & les objets des leçons des professeurs, d'exercer l'émulation des jeunes navigateurs, & de s'assurer de leurs progrès par des examens: &c., voulant procurer aux gens de mer des moyens faciles de s'instruire & d'acquiescer toutes les connoissances nécessaires pour conduire les navires destinés aux longues navigations, elle a arrêté le présent règlement, qu'elle veut être exécuté suivant la forme & teneur.

1°. Il sera établi deux hydrographes examinateurs, pour visiter chaque année toutes les écoles d'hydrographie, & examiner les sujets instruits dans lesdites écoles; savoir, un pour celles des ports compris dans l'étendue des inspections des classes de Brest & du Havre, & un pour celles des inspections des classes de Toulon & de Rochefort.

2. Les villes maritimes dans lesquelles il sera établi des professeurs d'hydrographie pour enseigner publiquement le pilotage & la navigation,

conformément à l'ordonnance du mois d'août 1681, seront désignées par l'état qui en sera arrêté par sa majesté.

3. Toutes les places de professeurs d'hydrographie seront données au concours, &c., lorsqu'une desdites places viendra à vaquer, les officiers de l'amirauté du lieu en informeront l'amiral, lequel déterminera l'époque du concours, & le fera annoncer par des avis envoyés dans tous les ports.

4. Ledit concours sera ouvert dans la ville, où la place sera vacante, six mois au plus tard après l'époque de sa vacance, & toutes personnes seront admises à s'y présenter.

5. Les Juges seront toujours au nombre de trois; savoir, l'hydrographe examinateur de l'inspection, & deux protecteurs des ports voisins, lesquels seront appelés à cet effet par un ordre de l'amiral.

6. Ils s'assembleront au jour & lieu qui auront été indiqués par l'amiral, en présence du lieutenant-général de l'amirauté qui y présidera, & du procureur du roi; lesdits officiers assisteront au jugement du concours, & en dresseront procès-verbal, mais sans y avoir voix délibérative.

7. Les Juges du concours examineront publiquement tous ceux qui se présenteront, & éliront à la pluralité des suffrages, parmi les prétendants, les deux sujets qu'ils jugeront les plus dignes de remplir la place vacante.

8. Le procès-verbal d'élection, signé par les juges du concours, sera envoyé à l'amiral, lequel choisira & nommera un des deux sujets présentés.

9. Sa majesté se réserve néanmoins la nomination aux places de professeurs d'hydrographie des ports de Brest, l'Orient, Toulon & Rochefort, pour lesquels il sera pareillement ouvert un concours. Les juges dudit concours seront nommés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, & le procès-verbal contenant la présentation de deux sujets, lui sera adressé par les officiers de l'amirauté.

10. Les professeurs d'hydrographie des ports de Brest, l'Orient, Toulon & Rochefort, seront établis par brevet de sa majesté, lequel brevet sera revêtu de l'attache de l'amiral; & ceux de tous les autres ports, sans distinction ni exception, le seront par commission de l'amiral, sur quelques fonds que soient pris leurs appointemens: sa majesté dérogeant & présumant aux dispositions de tous les réglemens & arrêts contraires au présent article.

11. Les brevets & commissions des professeurs d'hydrographie seront enregistrés au greffe de l'amirauté du port où lesdits professeurs doivent être établis, sans autres frais que ceux du greffe, pour lesquels il ne pourra être perçu que trois livres, compris le certificat d'enregistrement qui sera mis au desdites commissions.

12. Il ne sera donné aucun brevet de survivance & d'adjonction auxdites places, pour quelque cause que ce soit; &c., dans le cas où quelqu'un desdits

desdits professeurs aura obtenu sa retraite ou donné sa démission, la place sera déclarée vacante, & il sera ouvert un concours pour y nommer.

13. Les professeurs qui, lors de la publication de la présente ordonnance, se trouveront établis par brevet ou commission, dans les ports compris dans l'état qui en sera arrêté par sa majesté, seront autorisés à continuer à en exercer les fonctions, sans nouvelle nomination, à moins qu'ils ne se trouvent hors d'état de les remplir, à raison de leur âge, de leurs infirmités, ou pour autres causes.

14. Les hydrographes qui se trouveront brevetés dans tous les autres ports du royaume, pourront continuer à en exercer les fonctions; mais après leur mort ou démission, il ne sera plus accordé de brevets pour lesdits ports.

15. Permet néanmoins sa majesté à toutes personnes de donner des leçons particulières d'hydrographie & de pilotage; & aux villes & autres corps, de faire tels établissemens qui seront jugés utiles pour cet objet; mais ne pourront, lesdits maîtres de pilotage, les professeurs de mathématiques ou autres, qui n'auront point été établis professeurs d'hydrographie, en la forme prescrite par les articles ci-dessus, en prendre le titre, à peine de trois cents livres d'amende.

16. Les examinateurs-hydrographes seront établis par brevet de sa majesté, & choisis, autant qu'il se pourra, parmi les professeurs d'hydrographie qui se seront distingués dans l'exercice de leurs fonctions; leurs brevets seront revêtus de l'attache de l'amiral, & enregistrés au greffe des amiraux de tous les ports compris dans l'étendue des inspections auxquelles ils seront attachés, sans autres frais que ceux du greffe, pour lesquels il ne pourra être perçu que trente sous dans chaque amirauté.

17. Les hydrographes-examineurs & les professeurs d'hydrographie, seront exempts de guet & garde, tutelle, curatelle, & de toutes autres charges publiques, conformément à l'ordonnance de 1681.

18. Lesdits professeurs enseigneront le pilotage & l'usage des instrumens nautiques à tous les gens de mer qui se présenteront dans les écoles d'hydrographie, & seront des leçons publiques aux jours & heures qui seront déterminés dans le règlement particulier qui sera donné pour chacune desdites écoles.

19. Il sera composé un cours élémentaire de pilotage & de navigation à l'usage des écoles d'hydrographie, qui sera remis auxdits professeurs, & qu'ils seront tenus de suivre dans leurs leçons.

20. Les écoles d'hydrographie établies dans les ports de Brest, l'Orient, Toulon & Rochefort, demeureront sous l'autorité des commandans de ces ports, lesquels tiendront la main à la police desdites écoles.

21. Dans tous les autres ports du royaume, les officiers des amiraux veilleront à ce que les professeurs des écoles qui y seront établies donnent

*Marine, Tome III.*

exactement leurs leçons, & se conformant à tout ce qui sera prescrit dans les réglemens; ils tiendront la main à la police de ces écoles, & en rendront compte, tous les six mois, à l'amiral & au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

22. Les inspecteurs des classes examineront, chaque année, dans leurs tournées, l'état des écoles d'hydrographie comprises dans l'étendue de leur inspection, prendront connoissance du nombre de ceux qui suivent les leçons, & de tout ce qui peut être relatif à l'avantage des écoles, sans cependant pouvoir rien ordonner à cet égard; mais ils comprendront toutes les observations qu'ils auront faites, dans le compte général de leur tournée.

23. Chaque hydrographe-examineur fera tous les ans la visite des écoles comprises dans l'étendue des inspections auxquelles il sera attaché, s'assurera si les professeurs suivent exactement les méthodes d'enseignement qui leur seront prescrites, s'ils remplissent leurs fonctions & leurs devoirs, & en rendra compte à l'amiral & au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

24. Les hydrographes-examineurs seront chaque année, pendant leur tournée, l'examen des navigateurs qui suivront les études des écoles d'hydrographie, aux époques qui seront déterminées pour chacune desdites écoles.

25. Ledit examen sera fait publiquement, en présence des officiers de l'amirauté, du professeur d'hydrographie, & de quatre anciens capitaines de navire, nommés par lesdits officiers. Les officiers municipaux des villes, ainsi que les syndics & députés des chambres du commerce, seront invités à y assister.

26. Pourront se présenter à l'examen d'une école, tous les gens de mer classés dans l'un des quartiers de l'inspection de laquelle ladite école dépend, pourvu qu'ils soient âgés de vingt ans; & ils seront seulement tenus de représenter leur livret pour justifier leur âge & leur qualité, sans qu'on puisse exiger d'eux aucun certificat d'étude dans les écoles, non plus que des certificats de services & de navigation.

27. Après que l'hydrographe-examineur aura interrogé & examiné tous ceux qui se seront présentés à cet effet, il déclarera publiquement les noms de ceux qui lui auront paru suffisamment instruits du pilotage, leur en délivrera à chacun un certificat qui sera signé de lui, & visé par les officiers de l'amirauté, lesquels dresseront procès-verbal de l'examen.

28. Dans les écoles des ports principaux, il sera accordé à ceux qui se seront distingués dans leurs examens, des prix consistant en instrumens nautiques.

29. Il ne pourra être fait d'examen que dans les ports où il sera établi des écoles d'hydrographie, aux époques qui seront déterminées pour chacune desdites écoles, & en la manière prescrite par les articles précédens. Enjoint sa majesté aux officiers des amiraux d'y tenir la main.

M m

30. Tous les gens de mer qui se présenteront aux amirautés pour être reçus capitaines de navire marchand, dix-huit mois après la publication du présent règlement, ne pourront être reçus en ladite qualité, que lorsqu'ils auront subi l'examen de pilotage dans une des écoles du royaume, & qu'ils auront été reconnus capables audit examen; ce dont ils justifieront par un certificat expédié en la forme prescrite ci-dessus, ou, à défaut dudit certificat, par un extrait en forme de la liste déposée au greffe : faisant, sa majesté très-expresses inhibitions & défenses aux officiers des amirautés, à peine d'interdiction, de procéder à aucune réception de capitaine, après ledit délai de dix-huit mois, si ledit certificat ne leur a été préalablement représenté.

31. Ne pourront pareillement être reçus en ladite qualité, que ceux d'entre gens de mer qui auront atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui auront navigué pendant soixante mois sur les bâtimens marchands, conformément aux ordonnances de 1681, de 1689, & au règlement du 15 août 1725, & qui auront servi pendant neuf mois sur les vaisseaux de sa majesté, soit en une seule, soit en plusieurs campagnes; sa majesté dérogeant, quant à cette dernière disposition, auxdites ordonnances & réglemens.

32. Ceux néanmoins qui, n'ayant pas complété les soixante mois de navigation sur les bâtimens marchands, prescrits par l'article précédent, mais en ayant fait au moins quarante, auront servi pendant plus de neuf mois sur les vaisseaux du roi, pourront faire compter chaque mois de service excédant les neuf, pour un mois de navigation.

33. Tous ceux qui se présenteront pour être reçus capitaines de navires, seront tenus de remettre des certificats des capitaines des vaisseaux du roi & des navires marchands sur lesquels ils auront servi, justifiant leur bonne conduite; de prouver leur âge par un extrait baptismal en bonne forme & dûment légalisé, & leurs services & navigations, par des états certifiés & signés par le commissaire des classes, lequel ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, refuser lesdits états de service & de navigation.

34. Lesdits gens de mer seront examinés en présence des officiers de l'amirauté, par quatre anciens capitaines, nommés d'office, lesquels les interrogeront sur la pratique de la navigation & sur la manœuvre, mais non sur la théorie du pilotage.

35. Ceux qui auront été trouvés capables dans ledit examen; seront reçus capitaines par les officiers de l'amirauté, entre les mains desquels ils prêteront serment, & seront autorisés à commander les navires marchands pour tous voyages de long cours & de grand cabotage. Il leur sera expédié des lettres en la forme prescrite par le règlement du 15 août 1725, dans lesquelles seront visés le certificat d'examen de pilotage, l'ex-

trait baptismal, & les états de service & navigation.

36. Les volontaires admis en la manière prescrite par l'ordonnance qui les concerne, en date de ce jour, & qui, ayant atteint l'âge de vingt-trois ans, auront fait, depuis leur inscription sur le registre des volontaires, vingt-quatre mois de service sur les vaisseaux du roi, & vingt-quatre sur les navires marchands, pourront être reçus capitaines, en présentant un certificat d'examen des écoles d'hydrographie, & en remplissant toutes les autres conditions prescrites par le présent règlement.

37. Les gens de mer qui auront navigué pendant quatre années sur les navires des sujets de sa majesté, pourront être reçus maîtres au petit cabotage, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 18 octobre 1749, après avoir été examinés sur la connoissance des côtes, ports, havres & parages compris dans l'étendue de ladite navigation du petit cabotage, par deux anciens maîtres qui seront nommés par les officiers de l'amirauté, sans que lesdits gens de mer puissent être tenus de rapporter un certificat d'examen de pilotage; mais ne seront néanmoins reçus en la susdite qualité que ceux qui sauront lire & écrire, & qui auront atteint l'âge de vingt-cinq ans.

38. Il continuera à être accordé des congés aux maîtres des bateaux équipés pour la pêche du poisson frais, ainsi que pour celles du hareng, du maquereau & de la sardine, quoique lesdits maîtres ne soient pas reçus; mais les navires équipés pour les grandes pêches, qui sont considérées comme voyages de long cours, continueront à être commandés par des capitaines reçus pour le long cours, à moins qu'il n'ait été accordé par sa majesté des dispenses particulières pour quelques-unes desdites pêches.

39. Enjoint sa majesté aux officiers des amirautés, de n'admettre à la réception de capitaine ou de maître, que ceux des gens de mer qui seront établis & habités dans l'étendue de leur juridiction; ou ceux qui représenteront un certificat des officiers de l'amirauté du lieu de leur demeure, portant permission de se faire recevoir dans un autre siège, conformément aux dispositions du règlement du 15 août 1725.

40. Tous les capitaines ou maîtres qui auront été reçus en la manière prescrite par les articles ci-dessus, seront tenus de représenter leurs lettres au bureau des classes de leur quartier, afin qu'il en soit fait note sur le registre de la matricule, & que leurs noms soient portés aux rôles des capitaines ou maîtres.

41. Les officiers des amirautés enverront à la fin de chaque année, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, un état des capitaines & maîtres qu'ils auront reçus pendant le cours de ladite année, avec une note du nombre total desdits capitaines & maîtres qui résident dans l'étendue de leur juridiction, en distinguant ceux qui commandent des navires de ceux qui demeurent sans emploi.

42. Aucun navigateur ne pourra être reçu dorenavant pilote-humier; sa majesté voulant que ladite qualité demeure supprimée; mais ceux qui, ayant été reçus avant la publication du présent règlement, auront navigué pendant deux ans depuis leur réception, pourront être admis à commander des navires comme capitaines, sans nouvel examen ni réception, & il leur en sera expédié des lettres.

43. Les gens de mer âgés de vingt-un ans, & qui auront quarante-huit mois de navigation, soit sur les vaisseaux du roi, soit sur les bâtimens de commerce, pourront être embarqués en qualité de seconds capitaines, sur les navires expédiés pour le long cours, ainsi que les volontaires âgés de vingt ans, qui auront fait trente mois de service ou de navigation depuis leur inscription sur le registre des volontaires; faisant sa majesté expresses défenses aux commissaires des classes, d'inscrire sur les rôles d'équipage, en qualité de second pour les voyages de long cours, ceux qui n'auroient pas rempli les conditions prescrites par le présent article.

44. Ne pourront être employés comme officiers sur les navires marchands, pour quelque espèce de navigation que ce soit, que les volontaires inscrits en la manière portée en l'ordonnance qui les concerne, en date de ce jour, ou les gens de mer âgés de dix-huit ans au moins, & qui auront fait douze mois de navigation, soit sur les vaisseaux du roi, soit sur les bâtimens de commerce.

45. Les capitaines des navires expédiés pour les voyages de long cours, seront tenus de remettre au greffe de l'amirauté, lors de leur retour, & en faisant leur rapport, tous leurs journaux de navigation & de route, à peine de soixante livres d'amende, & de plus grande en cas de récidive.

46. Dans les ports où il aura été établi un professeur d'hydrographie, lesdits journaux lui seront communiqués par les greffiers des amirautés, conformément à l'ordonnance de 1681, & ludit professeur pourra recueillir ces journaux pendant quinze jours, passé lequel délai, il sera tenu de les remettre au greffe, pour être restitués au capitaine.

47. Enjoint sa majesté auxdits professeurs de communiquer à l'hydrographe-examineur de l'inspection, les observations qu'ils auront faites sur ces journaux, & tout ce qu'ils y auront remarqué d'intéressant pour la navigation, ainsi que dans les rapports faits à l'amirauté par les capitaines & maîtres des navires, tant français qu'étrangers; desquels rapports, il leur sera donné communication au greffe, sans déplacer, toutes les fois qu'ils le requerront; & les hydrographes-examineurs rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de toutes les observations & remarques qui leur auront été ainsi communiquées par les professeurs des ports, & qu'ils jugeront pouvoir être utiles.

RECETTE, f. f. forme que l'on met dans les arsenaux de marine pour la réception ou le rebut des matières & marchandises. Voyez ce mot MARCHANDISES.

RECHANGÉ, f. m. c'est-à-dire, ce qui est propre à remplacer; ainsi on embarque ordinairement deux jeux de voiles de rechange; un demi-prément complet en cordages & poulies de toute espèce; des chaînes de haubans, lattes de hune, caps-moutons: clous, chevilles & outils de tous métiers de rechange, pour les différens états d'ouvriers: charpentiers, armuriers, callats, tonneliers, canonniers, voiliers & commis aux vivres. Notre rechange est complet, & il ne nous manque rien... toutes nos vergues de hunes de rechange, celles de perroquets sont à bord; ainsi que nos mâts de hunes, jumelles & bout-d'hors de vergues de rechange; nos cercles de vergues & de mâts à charnière & à rouets de rechange sont pr's ouïss, de même que les ferrures de gouvernail & les affûts de canons pour le rechange, avec les roues, vrilles à canons, sondes, épinglettes, cornes d'ampore, gergouffes sèches & en panhemis, refoutoirs & écrouillons avec leurs manches de rechange, &c.

Au surplus voyez EQUIPEMENT.

RECIF, f. m. voyez RISSEF.

RECLAMER, v. a. vieux mot peu usité, signifiant jurellier; voyez ce terme.

RECONNOISSANCE, f. f. effet de l'action de reconnoître ou son moyen; on dit: signal de reconnoissance.

RECONNOITRE la terre, v. a. c'est en approcher d'assez près pour juger de sa grandeur & de sa forme. Un vaisseau garde-côte, un corsaire doivent reconnoître tous les vaisseaux qu'ils voient: & lorsqu'ils les ont reconnus d'assez près pour juger ce qu'ils sont & éprouver leurs marches réciproques, ils ne doivent pas balancer à attaquer s'ils se croient plus forts, & à fuir s'ils se jugent plus faibles.

RECONNOITRE un bâtiment, v. a. c'est en approcher d'assez près pour juger de sa grandeur & de sa force. Un vaisseau garde-côte, un corsaire doivent reconnoître tous les vaisseaux qu'ils voient: & lorsqu'ils les ont reconnus d'assez près pour juger ce qu'ils sont & éprouver leurs marches réciproques, ils ne doivent pas balancer à attaquer s'ils se croient plus forts, & à fuir s'ils se jugent plus faibles.

RECOURIR les coutures d'un bâtiment, v. a. c'est les repasser légèrement avec le fer à calfat & le maillet, pour les visiter & voir celles qui ont besoin d'être calfatées. On recourt les coutures d'une carène après qu'elles sont calfatées, pour voir si l'ouvrage est couru ou mal fait, & s'il n'est pas nécessaire d'y placer plus d'étaupe: ce sont les maîtres callats qui recourent les coutures après les ouvriers ordinaires, pour rectifier leur besogne: c'est tâter l'ouvrage.

RECOUSSE, f. f. la recousse d'un bâtiment; c'est sa reprise. Voyez ce mot.

RECOUVRE, v. a. c'est tirer une manœuvre dans le bâtiment (S.).

**RECOUX**, f. m. recouffe ou reprise.

**RECRAN**, f. m. c'est une espèce de petit port, dans lequel un vaisseau peut entrer avec peine & s'y mettre à l'abri. Il y a des *recrans* par toutes les côtes, dans lesquels les barques & embarcations se fourrent lorsqu'elles sont pressées par le mauvais temps; c'est l'avantage qu'ont tous les petits vaisseaux sur les grands, lorsqu'ils sont près des côtes; le premier *recran* leur sert, tandis que les grands vaisseaux sont obligés de tenir la mer, & d'essuyer le mauvais temps au large; & quelquefois de se perdre en allant au plein, faute de pouvoir entrer dans un *recran* comme font les petits.

**RECU** du canon, f. m. c'est le mouvement de la pièce qui se fait en arrière, au moment de l'effort que fait la poudre enflammée dans l'intérieur du canon; cet effort de la charge de poudre subitement enflammée, dépend de l'activité du feu qui s'étend dans la pièce, & de l'air qu'il dilate tout d'un coup en le pénétrant de toutes parts, de sorte que ces deux efforts agissant ensemble sur toutes les parties du canon & sur le boulet en même-temps, chassent l'un en avant, & l'autre en arrière, avec d'autant plus de vitesse & de force, qu'il y a plus de poudre enflammée dans l'instant où tout entre en mouvement, parce qu'il y a plus de parties de feu & d'air qui réagissent ensemble du côté de la moindre résistance qui est toujours celui du boulet, à moins que le canon ne crève; d'où il est aisé de conclure qu'il y a un rapport immédiat entre la portée du boulet & le *recul* de la pièce; entre la résistance du boulet & sa portée; car plus il a résisté à partir, plus le *recul* est violent & plus la portée est grande. Pour empêcher les canons de vaisseau d'avoir un *recul* trop fort, on leur met des bragues, afin de les arrêter dans leur chasse, & les retenir, la volée à deux pieds en dedans du bord, ce qui suffit pour avoir la commodité de les charger. (B.)

**REDENTS**, f. m. caille-botis, voyez ce mot.

**REDRESSÉ**, f. f. les *redresses* sont des câbles ou grelins que l'on passe par dessous les vaisseaux en carène, pour les redresser lorsqu'ils ne le sont pas d'eux-mêmes, en virant dessus, du pont de carène: voyez *CABLE de redresse*, & *ABATTRE en carène*.

**REDRESSER**, v. a. c'est mettre un vaisseau droit lorsqu'il est couché. Nous eûmes toutes les peines du monde à redresser notre navire qui donnoit la bande fur tribord.

**RÉDUCTION**, f. f. en architecture navale on a différentes méthodes de *réduction* des gabarits qui tendent toutes à leur donner une certaine dépendance du maître & des couples extrêmes. Voyez *CONSTRUCTION*, l'Art du Constructeur, pag. 521 & suivantes.

**RÉDUCTION des planches de doublage pour les vaisseaux, des barreaux pour faire leurs chevilles & leurs clous.** On a déjà parlé de cette opération aux articles *DOUBLAGE*, *FONDERIE*, *LAMINOIR*; mais elle n'étoit connue que par l'éta-

blissement naissant & très-imparfait de la manufacture de Romilly près Rouen. Cet atelier a pris depuis une consistance plus considérable, & promet d'être, à la fin de l'année 1787, en état de satisfaire seul à tous les besoins de la marine royale, de la marine commerçante, à tous ceux du commerce & des diverses fabriques nationales; il fournit même aux monnoies du royaume toutes les pièces de cuivre qu'elles frappent. Les procédés que l'on a décrits précédemment pour la manipulation du cuivre, ayant été indiqués par des rapports d'ouvriers peu instruits, & pour la plupart perfectionnés depuis, il paroît nécessaire d'en donner un détail, qui soit en même-temps plus complet & plus exact.

**Fonderie.** On emploie à Romilly du cuivre en rosette, tiré des mines du royaume, de celles d'Angleterre & du nord, toutes les mitrailles provenantes des vaisseaux du roi, & autres matières de cette espèce. Un grand fourneau à réverbère, dont la plate-forme est recouverte de sable, & qui est animé par du charbon de terre, contient cinq milliers de cette matière, qui s'y liquéfie en dix heures par un feu assez doux; on le force pendant les deux heures suivantes, & on se prépare à le couler.

Les moules sont des vases cubiques de fer fondu; il y a en de deux formes différentes, les uns en parallépipède rectangle, ayant 18 à 20 pouces de longueur, sur 10 à 12 de largeur & 7 à 8 de profondeur, les autres en forme de lingotière & qui en porte le nom. Ils ont 2 pieds de longueur & 4 pouces en carré. On les lute avec de l'argile étendue dans beaucoup d'eau, pour empêcher que le cuivre touche au fer.

Le cuivre en fusion se rend dans une fosse pratiquée auprès de la porte du fourneau; les fondeurs le cueillent dans des cuillères de fer battu, & le versent dans les moules; ces cuillères contiennent 25 à 30 livres de matière; il en faut trois cuillérées pour remplir les lingotières. On a l'attention de verser le métal doucement & fort bas, pour éviter de lui imprimer un mouvement trop grand qui pourroit lui faire passer de l'air.

On verse d'abord une cuillérée dans les autres moules, on la laisse coaguler; cela fera le lit des plaques qui seront coulées par-dessus, & ce lit sera fondu une autre fois. Cette précaution est nécessaire, parce que le cuivre coulé sur le fer acquiert de l'aigreur, & ne seroit pas propre à être laminé en planches minces. Quand tous les moules ont reçu la première plaque, on verse dans chacun deux cuillérées & quelquefois trois; cela forme des plaques de 60 à 90 livres, qu'on laisse encore coaguler; puis enfin, on coule encore par-dessus deux ou trois plaques semblables. Quand le tout sera refroidi, on séparera facilement tous ces pains l'un de l'autre; & ayant coupé avec un marteau tranchant, les barbes dont leurs arêtes sont garnies, ils seront prêts à être laminés.

Les cuillères qui servent à jeter la matière dans les moules, méritent une attention particulière; il faut que sans être trop pesantes, elles aient beaucoup de force; on les fait dans la manufacture, elles sont composées de trois mases de fer; une qui se marie avec le manche, une supérieure & une inférieure qui sont étendues pour former la capacité de la cuillère; on les bat & corroye dans une matrice de forme demi-sphérique.

Le travail des mouleurs demande une expérience & une intelligence bien grande. Ils passent sans cesse à côté l'un de l'autre avec une cuillère chargée de 30 livres de cuivre fondu. Leurs mouvements sont tellement combinés que malgré l'activité de leur travail ils ne se rencontrent jamais; sans cette harmonie ils seroient exposés aux accidents les plus affreux.

**Laminage des planches.** Nous avons des barres dans les lingotières pour faire des chevilles & des clous, & les moulins fournissent des plaques de diverses épaisseurs & grandeurs, pour faire des planches de toutes espèces. On fait passer les unes & les autres dans les fourneaux à recuire qu'on a décrits à l'article LAMINOIR. Ils y rougissent à blanc en assez peu de temps. Alors on prend une plaque, & on la passe entre les cylindres; du premier coup elle est réduite de 3 pouces d'épaisseur, par exemple, à 26 ou 28 lignes. On ferre les vis des cylindres, & on continue de passer la même plaque jusqu'à ce qu'elle soit noircie; en 7 ou 8 pressions successives, elle est rendue à 7 ou 8 lignes d'épaisseur; on l'engage entre les cylindres, tantôt par un côté, tantôt par l'autre, afin de la faire tendre en tout sens; alors on met la plaque de côté pour travailler aux autres. Ces plaques réduites ainsi sont envoyées dans un nouvel atelier où elles sont coupées par leur pourtour, & dans les parties où elles annoncent des gerçures; & l'on a égard dans ces coupes, aux grandeurs & aux épaisseurs que l'on veut obtenir. Ces plaques réduites, sont fournies à de nouveaux chauffages, & à de nouvelles pressions entre les cylindres, pour parvenir à l'épaisseur demandée; mais le procédé est toujours le même; cependant, quand elles ont moins d'une ligne, on en fait passer deux, trois & quatre même à la fois, sous les cylindres, & on leur donne moins de chaleur dans ce recuit, dans la crainte de les brûler.

On trace avec une pointe & une règle, ou des chaus, le pourtour des plaques pour régler leur coupe. De grandes cisailles mues par des moulins font cette opération; elles divisent aisément des planches de 4 lignes d'épaisseur à froid, & des barreaux de 4 pouces carrés à chaud.

Il y a d'autres cisailles que l'on conduit à la main; elles servent à écrouper les feuilles pour faire des fonds de chaudères ou d'autres pièces dont le contour n'est pas déterminé par des lignes droites.

Quand les planches sont réduites à l'épaisseur requise, & leur contour arrêté, on les frotte

d'urine, & on les fait encore rougir dans les fourneaux à recuire; ensuite on les plonge rouges dans l'eau: cette opération s'appelle décaper; elle dégage les surfaces de la chaux métallique dont elles étoient couvertes, & leur donne une couleur rouge brillante. On décape avec plus de succès encore, en se servant de sel marin au lieu d'urine.

**Laminage & battage des barres.** Les barreaux étant rouges, on les fait passer sous les cylindres; mais en même-temps on les presse par les deux faces verticales entre deux mâchoires d'étau que l'on ferre avec un très-long levier, de sorte que les quatre faces soient comprimées en même-temps. Il ne faut que 7 ou 8 passages successifs pour réduire les barres de quatre pouces à deux. Alors on les soumet à un nouveau recuit; on les coupe par les bouts que le laminage a toujours un peu éclatés, & on les passe rouges entre des cylindres canelés à toutes sortes de diamètres, entre 36 & 8 lignes. La barre est ainsi réduite à un diamètre à-peu-près double de celui qu'elle aura quand elle sera finie. Le reste du travail se fait à froid. Une barre de douze lignes doit être passée dans les canelures depuis l'instant où elle a été amenée à chaud au diamètre de 22 à 23 lignes jusqu'à celui où elle est réduite à froid du diamètre de 12 ou 23 lignes à celui de 12 lignes & demie. Ce travail la durcit & lui donne de l'élasticité.

Les barres carrées se travaillent de la même manière, à l'exception qu'on ne les passe pas dans des canelures, mais seulement entre des cylindres dont la surface est lisse.

Il reste à polir les barres rondes. On les bat sous un marteau mu par un moulin comme ceux des grosses forges; le marteau & l'enclume ont chacun une demi-canelure, du diamètre de la barre; ces marteaux du poids de 200 à 400 liv. donnent de 120 à 200 coups par minute; & il faut 7 à 8 minutes pour polir une barre de 15 pieds de longueur. On proportionne la grosseur des marteaux à celle des barres; & le poids des marteaux est en raison inverse de leur vitesse. Le travail des marteaux allonge peu les barres, & leur fait perdre peu de leur diamètre; il est rare que l'allongement passe 3 pouces, & la diminution du diamètre demi-ligne, sur 15 pieds de longueur.

Les barres carrées qui servent à faire les clous sont réduites à la grosseur précise des clous, & coupées ensuite à leur longueur. On forge la tête à chaud & on allonge la pointe de même; cet allongement compense le raccourcissement occasionné par la façon de la tête. Ensuite on bat à froid sous les marteaux des moulins, la tige du clou jusqu'à la pointe, qui n'est encore que demi-gros; enfin on finit la pointe & la tête; & on bat à froid la partie de la tige qui n'a pu être frappée par les gros marteaux.

Ces clous ainsi fabriqués sont d'une précision parfaite pour la grosseur, la longueur & même le poids. Les barres sont aussi fabriquées avec une

exactitude rigoureuse : ce qui assure plus de succès & de facilité dans l'emploi.

La comparaison des matières fabriquées à Romilly avec celles que produisent les meilleures manufactures anglaises, est tout-à-fait à l'avantage des premières : plus de rigidité dans les clous & les barres ; un poli plus beau ; moins de gerçures & d'imperfections en tout genre. On ne peut même rien rapprocher à leur fabrication, ni espérer que jamais on y puisse rien ajouter.

Les rognures des planches servent à faire des rondelles ou viroles pour la rivure des chevilles. On les enlève avec des emporte-pièces montés sur des vis à balanciers, semblables aux presses des monnoies. Des machines d'une construction analogue, mais beaucoup plus petites servent aussi à découper à l'emporte-pièce des rondelles de cuivre qui seront empreintes ensuite dans les différentes cours des monnoies pour faire des pièces de 3, 6, & 12 deniers. Un seul ouvrier découpe ainsi plus de 200 pièces par minute. Toutes les mitrailles & balayures sont jetées dans les fourneaux à réverbères pour y être fondues. (*M. Fournier*).

**RÉDUCTION des routes**, c'est une opération dont l'objet est de déterminer le point de la surface de la mer, où l'on est parvenu, quand on a fait une route. On se propose dans cet article d'exposer les principes & d'en montrer l'application.

Commençons par les principes. Il faut d'abord savoir que chaque rumb de vent, formé sur la surface du globe, une ligne qui est courbe, tant parce que cette ligne est décrite sur une surface courbe, que parce que les méridiens concourant en un point, les parties de cette ligne qui, par la supposition, coupe les méridiens sous le même angle, sont un angle entr'elles, en sorte que, outre la courbure qui lui est commune, avec celle de la terre, elle en a une qui lui est particulière. Cette ligne courbe que forme chaque rumb de vent sur la surface de la terre, & que décrit un vaisseau qui fait route suivant un même rumb de vent, se nomme *loxodromie*. Il sembleroit à la première vue, que la route formant une ligne courbe à double courbure, il doit être très-difficile de déterminer le progrès du vaisseau soit vers le Nord ou vers le Sud, soit vers l'Est ou vers l'Ouest. Mais la propriété dont jouit cette ligne, de couper tous les méridiens sous un même angle, fait disparaître toute difficulté, en ce qu'on peut toujours construire un triangle rectiligne rectangle dont l'hypoténuse représente la route, un des deux autres côtés représente la quantité dont elle porte le vaisseau dans le Nord ou dans le Sud, & l'autre celle dont elle le porte dans l'Est ou dans l'Ouest.

En effet, soit *AB* (fig. *CLXXVI*) la route qu'on a faite suivant un même rumb de vent, *A* le point où elle commence, que nous appellerons, pour abrégé, le point de départ, & *B* le point où elle finit, que nous nommerons, aussi pour abrégé, le point d'arrivée, *PAQ*, *PBE* les mé-

ridiens de départ & d'arrivée, *AN*, *BM*, les parallèles des mêmes points de départ & d'arrivée, *EQ* l'arc de l'équateur compris entre les méridiens *PQ* & *PE*. Concevons la route divisée en une infinité de parties égales, telles que *CF*, par tous les points de division, des méridiens *PG*, *PK*, & des parallèles *FD*. Il est évident que le côté de *CD* de chaque petit triangle *CDF*, sera la petite quantité dont le vaisseau aura avancé vers le Nord ou vers le Sud, ou le petit changement que sa latitude aura éprouvé, pendant qu'il a décrit la petite partie *CF* de sa route, & que le côté *DF* sera la petite quantité dont il aura avancé vers l'Est ou vers l'Ouest, en sorte que la somme des petits côtés *CD* fera le chemin fait vers le Nord ou vers le Sud, ou le changement total en latitude, *AM*, & la somme des petits côtés *DF* le chemin fait dans l'Est ou dans l'Ouest.

Les triangles *CDF* étant tous rectangles & ayant un angle *C*, sont semblables. On pourra donc considérer leurs hypoténuses *CF*, comme les antécédens d'une suite des rapports égaux dont les côtés *CD* seroient les conséquens. Donc la somme des hypoténuses *CF*, ou la longueur *AB* de la route, est à la somme de tous les côtés *CD*, ou au changement en latitude *AM*, comme l'hypoténuse *CF* d'un de ces triangles, est au côté *CD* de ce triangle. Mais si l'on construit un triangle rectiligne rectangle *RST* (fig. *CLXXVII*) dont l'angle *R* soit égal à l'angle ou rumb de vent, ce triangle sera semblable au triangle *CDF*, en sorte qu'on aura *RT* est à *RS*, comme *CF* est à *CD*, & par conséquent comme la longueur *AB* de la route, est au changement en latitude *AM*. Donc si l'on suppose l'hypoténuse *RT* de ce triangle, égal à la longueur de la route, le côté *RS* adjacent à l'angle du rumb de vent, sera égal au changement en latitude.

On trouvera, en raisonnant de la même manière, que le côté *ST* est égal à la somme des côtés *DF* des petits triangles *CDF*, ou au chemin fait suivant la ligne Est & Ouest.

On voit donc que pour trouver soit le chemin Nord ou Sud, ou le changement en latitude, soit le chemin Est ou Ouest, on n'a besoin que d'avoir recours au triangle *RST*. Puisque *RS* exprime le chemin Nord ou Sud, pour trouver ce chemin, on n'aura qu'à faire cette proportion, *R : cos. TRS :: RT : RS*, c'est-à-dire, le rayon est au cosinus du rumb de vent, comme la route est au lieues Nord ou Sud, qu'on n'aura plus qu'à convertir en degrés & minutes, pour avoir le changement en latitude. Pareillement comme *ST* exprime le chemin fait suivant la ligne Est & Ouest, pour trouver ce chemin ; on n'aura qu'à faire la proportion, *R : sin. TRS :: RT : ST*, c'est-à-dire, le rayon est au sinus du rumb de vent, comme la route est au lieues Est ou Ouest.

Comme lorsqu'on a fait une route, il s'agit toujours de déterminer en quel point de la surface du globe, on est parvenu, & que, pour avoir la



position de ce point, il faut avoir sa latitude & sa longitude; que par conséquent il ne suffit pas d'avoir déterminé la quantité dont la route qu'on a faite a changé la latitude, qu'il faut encore déterminer la quantité dont elle a changé la longitude, il est évident qu'ayant trouvé les lieues Est ou Ouest, on a encore à chercher à combien de lieues elles répondent sur l'équateur; car alors, ayant trouvé ce nombre de lieues, on n'aura plus qu'à le convertir en degrés & minutes pour avoir le changement en longitude.

Pour trouver ce nombre de lieues que contient l'arc de l'équateur  $EQ$ , qui est le changement en longitude, remarquons que le parallèle  $AN$  est plus grand, & le parallèle  $BM$  plus petit que la somme des côtés  $DF$  de triangles  $CDF$  ont que le chemin Est ou Ouest, qu'ainsi il y a un parallèle compris entre ces deux-là, qui est égal à ce chemin. Or, tant que la route ne passe pas 200 lieues, & que la latitude n'excède pas  $70^\circ$ , on peut supposer, sans crainte d'erreur, que le parallèle qui est à égale distance des deux parallèles extrêmes, ne diffère pas de celui dont nous parlons; ensuite que, si l'on suppose le parallèle  $IH$  mené à égale distance de  $AN$  & de  $BM$ , on peut, sans craindre de se tromper, le considérer comme égal au chemin fait suivant la ligne Est & Ouest. Connaissant donc ce chemin, ou le nombre de lieues Est ou Ouest, on a la longueur de cet arc, qu'on nomme moyen-parallèle. Pour connaître l'arc correspondant  $EQ$  de l'équateur, ou le changement en longitude, on n'aura donc qu'à faire cette proportion; le cosinus de la latitude  $QH$  du moyen parallèle  $IH$ , est au rayon, comme ce parallèle (ou comme les lieues Est ou Ouest), est à l'arc  $EQ$  de l'équateur, qui lui correspond, ou au nombre de lieues de l'équateur, qu'il ne s'agira plus que de convertir en degrés & minutes, pour avoir le changement en longitude.

Pour avoir la latitude du moyen parallèle, il faut prendre la moitié de la somme des latitudes de départ & d'arrivée, tant que les latitudes sont de même dénomination, c'est-à-dire, toutes deux Nord, ou toutes deux Sud; lorsqu'elles sont de dénomination différente, on le contente de prendre la moitié de la plus grande.

On est dans l'usage de nommer lieues mineures, les lieues Est ou Ouest, & lieues majeures, les lieues correspondantes de l'équateur. Nous n'emploierons point ces dénominations vicieuses, qui présentent toujours l'idée d'une inégalité entre les premières de ces lieues & les secondes, qu'elles soient parfaitement égales.

On peut aussi trouver les lieues correspondantes de l'équateur, par une opération graphique, en construisant un triangle rectiligne rectangle  $IST$  dans lequel un des angles, l'angle  $R$ , par exemple, soit égal à la latitude du moyen parallèle; car ce triangle donnera:  $\cos. I : \sin. S : R :: \sin. S : \sin. T$ , ou  $\cos. de la latitude du moyen parallèle$ , est au rayon comme  $R$ , est à  $R I$ , si l'on suppose les lieues

Est ou Ouest exprimées par le côté  $RS$ , l'hypoténuse  $RT$  exprimera les lieues correspondantes de l'équateur.

Il est bon de faire observer que l'on peut encore trouver les lieues correspondantes de l'équateur, immédiatement & sans chercher auparavant les lieues Est ou Ouest, en faisant cette proportion; le cosinus de la latitude du moyen parallèle, est à la tangente du rumb de vent, comme les lieues Nord ou Sud, sont aux lieues de l'équateur. En effet, on a d'abord cette proportion (figure *CLXXVI*),  $\cos. H Q : R :: I H : E Q$ , & le triangle  $TRS$  étant supposé tel qu'on l'a construit ci devant, on a,  $R : \text{tang. } TRS :: RS : ST$  ou  $I H$  qui lui est égal; donc on aura,  $\cos. H Q : \text{tang. } TRS :: RS : E Q$ .

Comme le moyen parallèle n'est point parfaitement égal au chemin fait suivant la ligne Est & Ouest, qu'il en diffère d'autant plus que la route est plus longue, ou que la latitude est plus grande, on ne peut se dissimuler que les proportions précédentes ne donnent le changement en longitude que d'une manière approchée; & quoique cette approximation soit en général très-faible, parce que les routes sont toujours fort en-deça des limites où elle commence à ne l'être plus, ou à trop s'écarter de la vérité, on n'en doit pas moins désirer de pouvoir lui substituer une méthode exacte, rigoureuse, & applicable à tous les cas. Or, on en a une qui ne laisse rien à désirer à cet égard, qui consiste dans une si simple proportion que voici. Le rayon est à la tangente du rumb de vent, comme la différence des latitudes croissantes d'arrivée & de départ, ou la somme, si l'on passe d'un côté de l'équateur à l'autre, est au changement en longitude. Quoique cette proportion ait été établie au mot LATITUDE croissante, comme la manière dont on y est parvenu n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, nous allons l'établir de la manière suivante, qui est plus élémentaire.

Ayant partagé la route en une infinité de petites parties,  $CF$ , mené des méridiens  $PG$ ,  $PK$  par les points de division, &c. il est évident que l'arc  $EQ$  de l'équateur sera divisé en parties infiniment petites  $GK$ , correspondantes aux parties  $CF$  de la route, que ces parties seront les changements infiniment petits en longitude, qui correspondent aux parties de la route, que par conséquent leur somme sera le changement en longitude cherché. Or, pour trouver cette somme, il ne s'agit que de trouver l'expression d'un de ces petits changements en longitude  $GK$ . Pour la trouver, remarquons qu'on a d'abord cette proportion,  $GK : DF :: R : \cos. KF$  ou  $\cos. GC$ , ou,  $GK : DF :: \sec. GC : R$ , & que le triangle  $CDF$  donne cette autre proportion,  $DF : DC :: \text{tang. } DCF : R$ . Multipliant ces deux proportions, on aura  $GK : DC :: \sec. GC : \text{tang. } DCF : R$ , d'où l'on tire  $GK = \frac{DC \times \sec. GC}{R} \times \frac{\text{tang. } DCF}{R}$ . Mais

$DC \times \sec. GC$ , est la partie méridionale corres-

pondante à  $CD$ . Le petit changement en longitude  $GK$ , est donc égal à la partie méridionale correspondante à  $CD$ , multipliée par la tangente de  $DC$  ou du rumb de vent, & divisée par le rayon. Donc la somme des petits changements en longitude  $E Q$ , est égale à la somme des parties méridionales, qui correspond à la différence en latitude  $AM$ , multipliée par la tangente du rumb de vent, & divisée par le rayon. Mais la somme des parties méridionales, qui correspond à la différence en latitude  $AM$ , n'est autre chose que la différence des latitudes croissantes de départ & d'arrivée; donc le changement en longitude, est égal à la différence des latitudes croissantes de départ & d'arrivée, multipliée par la tangente du rumb de vent, & divisée par le rayon; d'où l'on tire si l'on veut la proportion, le rayon est à la tangente du rumb de vent, comme la différence des latitudes croissantes de départ & d'arrivée, est au changement en longitude ( $a$ ).

Nous allons maintenant passer aux applications

(a) Il est un moyen de trouver le changement en longitude en se servant du quartier de réduction, avec autant de précision que par le calcul. On le doit à M. le Siam, Préfesseur des Mathématiques aux écoles de la Marine, qui le décrit de la manière suivante.

Pour trouver la distance en longitude, connaissant le chemin Est ou Ouest, il suffit d'avoir à côté du quartier de réduction, sur le même carton, une table des latitudes croissantes, à l'aide de laquelle, connaissant les latitudes de départ & d'arrivée, on aura la différence des latitudes croissantes qui leur correspondent, que l'on comptera sur la ligne Nord & Sud, (en prenant autant d'intervalles qu'il y aura de parties dans la différence des latitudes croissantes, si elles sont de même dénomination, & dans leur somme si elles sont de dénomination différente); du point où elle se terminera, conduisant un piquet parallèlement à la ligne Est & Ouest, jusqu'à la rencontre du fil, que l'on tend sur le rumb de vent, le nombre d'intervalles compris entre le piquet & la ligne Nord & Sud, sera le nombre de minutes du changement en longitude.

En général, chaque intervalle du changement en longitude, comptera pour autant de minutes, que l'on aura fait valoir les autres, de parties de la différence des latitudes croissantes.

Cette opération graphique, n'est autre chose que l'application du principe de la réduction des toises: le rayon est à la tangente de l'angle du rumb de vent, comme la différence des latitudes croissantes d'arrivée & de départ (ou leur somme si elles sont de dénomination contraire), est à la différence en longitude.

\* Lorsque l'angle de la route, est très-grand, il faut composer bien soigneusement la différence des latitudes croissantes, sur la ligne Nord & Sud, parce qu'une très-petite erreur sur cette quantité, produirait une grande différence sur le changement en longitude. Pour éviter à cet inconvénient, il faut procéder à la détermination de la différence en longitude, de cette manière.

Je tends le fil de façon à faire avec la ligne Nord & Sud, un angle égal à la moitié de celui du rumb de vent, & comptant sur cette ligne Nord & Sud, la différence des latitudes croissantes, je conduis un piquet par le point où elle se termine, parallèlement à la ligne Est & Ouest,

des principes qu'on a établis jusqu'ici, & enseigner à déterminer le point de la surface du globe où l'on est parvenu, quand on a fait une route. On a pour trouver ce point, la longueur de la route & la direction. On mesure l'une avec le loch, (voy. LOCH), l'autre avec la boussole; celle qu'on emploie à cet usage, se nomme compas de route. Elle est renfermée dans une espèce d'armoire, située perpendiculairement à la longueur du vaisseau, qu'on nomme l'habitable. Contenus dans une boîte carrée, on n'a qu'à examiner la situation de la rose par rapport à la boîte, ou par rapport à l'habitable pour savoir quelle est la direction du vaisseau. Mais comme l'aiguille aimantée s'écarte plus ou moins de la vraie ligne Nord & Sud, on se tromperoit, si l'on prenoit pour la vraie direction de la route du vaisseau, celle qui est indiquée par le compas de route. Il faut donc pour avoir la direction véritable de la route corriger celle que donne le compas, de la déclinaison ou variation de l'aiguille.

Pour corriger une route de la variation, il faut, lorsque la variation est NO, la compter à gauche du rumb de vent, auquel on a gouverné, en supposant qu'on le regarde du centre de la

jusqu'à la rencontre du fil, & observant le nombre d'intervalles compris entre le piquet & la ligne Nord & Sud, je trouve un premier reste que j'appelle  $A$ . Comptant de même le nombre des parties de la différence des latitudes croissantes sur la ligne Est & Ouest, & elevau le piquet perpendiculairement jusqu'à la rencontre du fil, le nombre d'intervalles compris entre le nouveau point, & la ligne Est & Ouest, me donne un second résidu que j'appelle  $B$ . Je divise le double du carré du nombre des parties de la différence des latitudes croissantes, par la distance entre les quantités  $A$  &  $B$ , le quotient me donne le nombre de minutes du changement en longitude.

Puisque le rayon est à la tangente du rumb de vent comme la différence des latitudes croissantes d'arrivée & de départ, est à la différence en longitude, si l'on prend pour représenter le rayon, la différence des latitudes croissantes, le changement en longitude sera représenté par la tangente du rumb de vent.

Soit l'angle du rumb de vent  $\angle a$ .

La quantité que j'ai appelée  $A$  sera  $\angle \text{tang. } a$ .

Et la quantité que j'ai appelée  $B$ , sera  $\angle \text{cot. } a$ .

$$\text{Or, } \text{tang. } \angle a = \frac{\sin. \angle a}{\cos. \angle a}$$

$$\text{Ou, } \text{tang. } \angle a = \frac{\frac{\sin. a \cos. a}{\cos. \angle a} = \frac{\cos. a}{1 - \sin. \angle a}}{\cos. \angle a}$$

$$\text{Ou, } \text{tang. } \angle a = \frac{\frac{1 - \text{tang. } a}{1 + \text{tang. } a}}{\frac{1}{\cos. a} - \text{tang. } a} = \frac{1}{\cos. a - \text{tang. } a}$$

Ce qui prouve que la tangente d'un angle est égale au double du carré du rayon, divisé par la différence entre la co-tangente & la tangente de la moitié de cet angle.

Donc il faut diviser le double du carré de la différence des latitudes croissantes par la différence entre les quantités  $A$  &  $B$ , pour avoir le changement en longitude.

rose,

rofe, & lorsque la variation est N.E., il faut la compier à droite du rumb de vent.

Supposons la variation N.O., & de 18°. On a gouverné au N.O.  $\frac{1}{2}$  N. 4° O. du compas; on demande la vraie route qu'on a faite; cette route est le N.O.  $\frac{1}{2}$  O. 30° N.

On a couru à l'O.S.O.  $\frac{1}{2}$  S. du compas; la vraie route est le S.O. 1° 30' O.

On a couru au S.E.  $\frac{1}{2}$  E. 5° S. du compas; la vraie route est le E.S.E. 1° 45' E.

On a couru au N.N.E. 4° E. du compas; la vraie route est le N.  $\frac{1}{2}$  N.E. 2° 45' N.

Supposons la variation N.E., & de 22°.

On a couru au N.E.  $\frac{1}{2}$  N. du compas; la vraie route est l'E.N.E. 4° 30' N.

On a couru à l'O.N.O. 3° N. du compas; la vraie route est le N.O. 4° 30' N.

On a couru au S.O.  $\frac{1}{2}$  S. 3° O. du compas; la vraie route est le S.O.  $\frac{1}{2}$  O. 2° 30' O.

On a couru au S.E.  $\frac{1}{2}$  E. 4° E. du compas; la vraie route est le S.E.  $\frac{1}{2}$  S. 4° 30' E.

Il n'est pas seulement nécessaire de corriger une route déjà faite, de la variation; on ne peut pas se dispenser d'avancer de se précautionner contre la variation quand on a une route à faire; en sorte qu'on a alors à chercher à quel rumb de vent du compas, il faut gouverner pour suivre cette route. Il est évident qu'il faut faire le contraire de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire, compter la variation à gauche du rumb de vent, si elle est N.E., & à droite, si elle est N.O.

On demande à quel rumb de vent il faut gouverner pour faire le S.E.  $\frac{1}{2}$  E., la variation étant de 21°, N.O.; il faut gouverner au S.E.  $\frac{1}{2}$  S. 1° 30' E.

Si la variation est de 16°, N.E., & qu'on veuille suivre le N.O.  $\frac{1}{2}$  O., il faut gouverner à l'O.N.O. 4° 45' O.

Il ne suffit pas en général de corriger la route de la variation. On a presque toujours une autre correction à lui appliquer, qui est celle de la dérive. Toutes les fois que les voiles sont disposées obliquement, le vaisseau ne marche point sur le prolongement de la quille, mais il suit une direction qui fait un angle avec elle. C'est cet angle qu'on nomme la *dérive* (a). Lorsque les amures sont à tribord, ou que le vent vient du côté de tribord, la dérive est à bâbord. Si les amures sont à bâbord, ou si les vents viennent du côté de bâbord, la dérive est à tribord. Voyez comment on corrige une route de la dérive, en ne faisant atten-

tion, pour le moment, qu'à cette source d'erreur.

Lorsque la dérive est à bâbord, il faut la compter à gauche du rumb du vent suivant lequel on a couru, & lorsqu'elle est à tribord, il faut la compter à droite du rumb de vent.

On suppose la dérive à bâbord, & de 14°.

On a couru au N.E. 4° N.; la vraie route est le N.N.E. 4° 30' E.

On a couru au N.O.  $\frac{1}{2}$  O. 4° N.; la vraie route est l'O.N.O. 1° 15' N.

On a couru au S.S.E. 5° E.; la vraie route est le S.E. 5° 30' S.

On a couru au S.O.  $\frac{1}{2}$  S. 3° S.; la vraie route est le S.  $\frac{1}{2}$  S.O. 5° 30' O.

On suppose la dérive à tribord, & de 19°.

On a couru à l'E.N.E. 5° N.; la vraie route est l'E.  $\frac{1}{2}$  N.E. 2° 45' E.

On a couru au N.O. 4° O.; la vraie route est le N.O.  $\frac{1}{2}$  N. 3° 45' N.

On a couru au S.  $\frac{1}{2}$  S.O. 3° O.; la vraie route est le S.O.  $\frac{1}{2}$  S. 3° 30' S.

On a couru au S.E.  $\frac{1}{2}$  E. 2° S.; la vraie route est le S.E.  $\frac{1}{2}$  S. 5° 30' E.

Si connoissant la dérive, on veut savoir à quel rumb de vent, il faut gouverner pour suivre une route donnée, alors il faut compter la dérive à gauche du rumb de vent, si elle est à tribord, & la compter à droite, si elle est à bâbord.

Réunissons maintenant les deux corrections, & faisons voir comment on les applique toutes les deux, à la fois.

Si la variation est N.O., & la dérive à bâbord, ou la variation N.E., & la dérive à tribord, on ajoute la dérive avec la variation, & on corrige la route d'une quantité égale à cette somme, dans le premier cas, comme si la variation étoit N.O., & dans le second, comme si elle étoit N.E.

Mais si la variation étant N.O., la dérive est à tribord, ou si la variation étant N.E., la dérive est à bâbord, il faut prendre la différence des deux quantités. Dans le premier cas, on corrigera la route, comme si la variation étoit N.O., ou comme si elle étoit N.E., suivant que la variation sera plus grande ou plus petite que la dérive; & dans le second, on corrigera la route comme si la variation étoit N.E., ou comme si elle étoit N.O., suivant que la variation sera plus grande ou plus petite que la dérive.

Supposons la variation N.O., de 20°, & la dérive à bâbord, de 15°.

(a) On mesure la quantité de la dérive avec le compas de variation, en relevant avec cet instrument, la trace que le vaisseau laisse toujours derrière lui, qu'on nomme la *brèche*. Le nombre de degrés compris entre la direction de cette trace, & celle de la quille, marque la dérive. M. l'érthue, savant Professeur de Mathématiques à Nantes, propose un moyen encore plus commode que celui-ci. Il faut placer sur le contourment de la poupe du vaisseau, deux quarts de cercle, en cuivre, ou autre matière solide,

ayant chacun une calade garnie de pinnules, l'un à tribord l'autre à bâbord, & fixer avec exactitude, un des rayons de chacun, parallèlement à la quille. On aura qu'à diriger l'aiguille du quart de cercle, qui est du côté opposé au vent, dans la direction de la boucle, & le nombre de degrés du quart de cercle, compris entre le rayon parallèle à la quille, ou l'on fait commencer les divisions, & l'aiguille, sera la quantité de la dérive. (Guide du Négociant).

On a couru au N. O.  $\frac{1}{2}$  N. 5° O. du compas ; la vraie route est l'O.  $\frac{1}{2}$  N. O. 5° N.

On a couru au N. E.  $\frac{1}{2}$  E. 4° E. ; la vraie route est le N. N. E. 2° 45' E.

Supposons la variation N. O. de 16°, & la dérive de 7°, à tribord.

On a couru au S. O.  $\frac{1}{2}$  S. 5° O. ; la vraie route est le S. O.  $\frac{1}{2}$  S. 4° S.

On a couru au S. E. 4° S. ; la vraie route est le S. E. 5° E.

Supposons la variation N. O. de 11°, & la dérive de 20°, à tribord.

On a couru au N. N. E. 4° 30' E. ; la vraie route est le N. E.  $\frac{1}{2}$  N. 2° 15' E.

Supposons la variation N. E. de 23°, & la dérive, à tribord, de 12°.

On a couru au N. 4° O. du compas ; la vraie route est le N. E.  $\frac{1}{2}$  N. 2° 45' N.

On a couru au S.  $\frac{1}{2}$  S. E. 3° E. ; la vraie route est le S. E. 1° 45' E.

On a couru à l'O. N. O. 5° O. ; la vraie route est le N. O.  $\frac{1}{2}$  N. 3° 45' O.

Supposons la variation N. E. de 23°, & la dérive, à babord, de 13°.

On a couru au N. O.  $\frac{1}{2}$  O. 2° N. ; la vraie route est le N. O. 45' N.

Supposons la variation N. E. de 9 degrés, & la dérive à babord, de 17°.

On a couru au N. E. 4° N. ; la vraie route est le N. E.  $\frac{1}{2}$  N. 45' N.

On a couru au S. O.  $\frac{1}{2}$  O. 3° 30' O. ; la vraie route est le S. O.  $\frac{1}{2}$  O. 4° 30' S.

Si connoissant la dérive & la variation, on veut savoir à quel rumb de vent il faut gouverner, pour faire une route donnée, il est évident qu'on n'aura qu'à prendre la variation & la dérive, en sens contraire de celui dans lequel on les prend, quand on veut corriger une route déjà faite.

Comme l'on fait maintenant comment l'on corrige la direction de la route, nous supposons désormais, dans les opérations que nous nous proposons d'expliquer, les routes corrigées.

La question qui se présente constamment à résoudre quand on est en mer, est de déterminer le point de la surface de la mer, où l'on est parvenu, après avoir fait une route, c'est-à-dire, la latitude & sa longitude, au moyen de la connoissance de sa route & de sa direction ou du rumb de vent qu'on a suivi. Mais cette question n'est pas la seule qui se présente à résoudre. Le peu d'exactitude des données qui servent à trouver le point où l'on se trouve, met dans la nécessité de les corriger toutes les fois qu'on le peut, ce qui donne lieu à d'autres questions qu'il est également indispensable de savoir résoudre. On peut obtenir la solution de toutes ces questions, soit par le quartier de réduction, soit par le calcul. Voyons d'abord comment on se fait, pour cet objet, du quartier de réduction. Commençons par la question principale, qu'on est dans le cas de résoudre tous les jours.

Deux opérations se présentent à faire ; la première, pour trouver les lieues Nord ou Sud, & les lieues Est ou Ouest, la seconde, pour trouver les lieues correspondantes, sur l'équateur aux lieues Est ou Ouest.

Voici comment on exécute la première. On prend pour le point de départ, le sommet de l'angle d'où part le fil, c'est-à-dire, le centre du quartier. On tend le fil sur le rumb de vent qu'on a suivi ; on compte la route sur ce fil, en faisant valoir chaque intervalle entre les arcs de cercle, un tiers de lieue, si la route est petite, & si l'on a fait beaucoup de chemin, une lieue, deux lieues, &c. autant enfin qu'il est nécessaire pour que la longueur du fil, qui marque celle de la route, soit comprise dans le quartier. On plante une épingle au point où se termine cette longueur. Prenant un des deux côtés qui se rencontrent au centre du quartier, pour la ligne Est & Ouest, l'autre côté représentera la ligne Nord & Sud ; & faisant valoir les intervalles des lignes droites, la même chose que ceux des arcs, on aura, par le nombre de ces intervalles compris entre l'épingle & les côtés Est & Ouest, & Nord & Sud du quartier, le chemin fait dans le sens Nord & Sud, & celui fait dans le sens Est & Ouest.

Pour trouver le nombre de lieues sur l'équateur, qui correspond au nombre de lieues Est ou Ouest, on compte le nombre de degrés & de partie de degrés de la latitude du moyen parallèle, sur la circonférence graduée, à commencer de l'un ou de l'autre des deux côtés du quartier, dont il vient d'être question. On tend le fil sur le point où se termine cette latitude ; on compte ensuite les lieues Est ou Ouest, sur le côté du quartier, d'où l'on a commencé à compter les degrés de la latitude du moyen parallèle, en faisant valoir chaque division, ce que l'on veut, un tiers de lieue, une lieue, deux lieues, &c. ; par le point où se terminent les lieues Est ou Ouest, on mène une perpendiculaire au côté du quartier, sur lequel on les a comptées, laquelle va rencontrer le fil en un point ; plantant une épingle en ce point, & comptant sur le fil, depuis le centre du quartier, jusqu'à l'épingle, les intervalles compris entre les arcs de cercle, en les faisant valoir la même chose que les divisions du côté du quartier, sur lequel on a pris les lieues Est ou Ouest, on aura le nombre de lieues de l'équateur, qui correspond au nombre de lieues Est ou Ouest.

Il doit être facile maintenant de résoudre la question, où, connoissant la route & le rumb de vent, on demande le point d'arrivée, c'est-à-dire, la latitude & sa longitude.

Supposons qu'on soit parti de 13° 47' de latitude Nord, & de 117° 28' de longitude orientale ( compte du méridien qui passe par l'Observatoire de Paris ), & qu'on ait fait 63 lieues, au N. E.  $\frac{1}{2}$  E. 4° N. ; il s'agit de trouver la latitude & la longitude d'arrivée.

On tendra le fil sur le N. E.  $\frac{1}{2}$  E. 4° N., on

comptera les 63 lieues sur ce fil, depuis le centre du quartier, en faisant valoir deux lieues, les intervalles des arcs; on plantera une épingle au point où se termine la longueur du fil, égale à celle de la route, & l'on trouvera par le nombre des intervalles des lignes droites, compris entre l'épingle & les côtés Est & Ouest, & Nord & Sud, du quartier, qu'on fera valoir aussi deux lieues, qu'on a fait 38 lieues  $\frac{1}{2}$ , au Nord, & 50 lieues à l'Est. Convertissant les lieues Nord en degrés, on trouvera  $1^{\circ} 56'$  pour le changement en latitude, qu'il faudra ajouter à la latitude du départ, pour avoir celle d'arrivée, puisque la latitude du départ est Nord, & qu'on a avancé dans le Nord, & l'on trouvera la latitude d'arrivée de  $25^{\circ} 45'$ . Prenant la moitié de la somme des deux latitudes, on aura  $22^{\circ} 45'$  pour celle du moyen parallèle. Comptant cette latitude sur la circonférence graduée, à commencer d'un des côtés du quartier qui aboutissent au centre, tendant le fil sur le point où elle se termine, comptant ensuite les 50 lieues Est sur le côté dont nous venons de parler, en faisant valoir chaque division, deux lieues, menant une perpendiculaire à ce côté, par le point où se terminent les lieues Est, & plantant une épingle au point où la perpendiculaire rencontre le fil, on trouvera, par le nombre des intervalles, compris entre le centre du quartier & l'épingle, dont chacun vaudra aussi deux lieues, qu'il répond, sur l'équateur, 55 lieues, aux 50 lieues Est. Les convertissant en degrés, on trouvera  $2^{\circ} 45'$  pour le changement en longitude, qu'on ajoutera à la longitude de départ, puisque elle est orientale, & qu'on a avancé dans l'Est, & l'on aura  $120^{\circ} 15'$  pour la longitude d'arrivée.

Voyons comment on peut résoudre la même question par le calcul. Le rumb de vent est de  $52^{\circ} 15'$ ; on fera donc, le rayon est au cosinus de  $52^{\circ} 15'$ , comme le chemin 63 lieues, est aux lieues Nord, qu'on trouvera de 38,57, qu'on peut très-bien prendre pour 38  $\frac{1}{2}$ , en sorte qu'on aura le même changement en latitude que ci-dessus, & conséquemment la même latitude d'arrivée,  $25^{\circ} 45'$ .

Cherchant les latitudes croissantes d'arrivée & de départ dans la table des latitudes croissantes qu'on trouvera à la fin de cet article, on trouve que la latitude croissante d'arrivée est 1597, & que celle de départ est 1470; prenant la différence qu'on trouve de 127, on fera ensuite cette proportion; le rayon est à la tangente de  $52^{\circ} 15'$ , comme 127 différence des latitudes croissantes de départ & d'arrivée, est au changement en longitude, qu'on trouvera de  $164^{\circ} 1'$ , c'est-à-dire, de  $2^{\circ} 44'$ , en sorte que la longitude d'arrivée sera de  $120^{\circ} 15'$ .

On pourroit encore trouver le changement en longitude par le calcul, si l'on vouloit se contenter d'un moindre degré de précision, en faisant la proportion; le cosinus de la latitude du moyen parallèle, est à la tangente du rumb de vent, comme

les lieues Nord ou Sud, sont au changement en longitude, en lieues.

Comme l'on commet des erreurs plus ou moins considérables dans l'estime que l'on fait du chemin, & du rumb de vent, il faut rectifier ces éléments, toutes les fois qu'on le peut. Le seul moyen qu'on a pour cela, est l'observation de la latitude. Le Navigateur doit faire, quelques moments avant midi, la réduction de sa route, afin de comparer ensuite sa latitude déduite de l'estime, avec celle qu'il trouve par l'observation. La différence de ces deux latitudes, qui provient des erreurs commises dans l'estime du chemin & du rumb de vent, ou tout au moins dans celle de l'un d'eux, lui procure la correction de ces éléments, en supposant toutefois un examen attentif de toutes les circonstances qui ont pu les rendre fautive, afin de n'attribuer à chacun, autant qu'il est possible, que le degré d'influence qu'il a pu avoir sur l'erreur en latitude. Il peut arriver qu'on n'en ait qu'un à corriger, soit parce qu'on a des raisons de croire avoir déterminé l'autre beaucoup mieux, soit parce que la direction de la route est telle qu'il n'y a que celui-là auquel on puisse attribuer l'erreur en latitude, ou qui puisse influer bien sensiblement sur la longitude, dont la détermination exacte fait tout l'objet des corrections.

Quoiqu'on trouve au mot *correction des routes*, une manière de faire les corrections dont nous parlons, nous croyons devoir en faire connoître une autre qui est fort en usage.

Supposons d'abord qu'on n'ait point de raison de soupçonner le rumb de vent d'erreur, ou que la route soit très-voisine de la ligne Nord & Sud, qu'elle soit comprise entre le N. N. E. & le N. N. O., ou entre le S. S. E. & le S. S. O., en sorte qu'on ne puisse guères attribuer qu'à elle seule l'erreur en latitude, & voyons comment on la corrige quand on a observé la latitude.

On est parti de  $62^{\circ} 18'$  de latitude Nord, & de  $164^{\circ} 44'$  de longitude orientale. On compte d'après l'estime, avoir fait 75 lieues au S. O.  $5^{\circ} 5'$ . On observe la latitude à la fin de cette route, & on la trouve de  $58^{\circ} 52'$  Nord. Il est évident que l'on n'a ici à corriger que le chemin, après quoi il ne s'agit plus que de déterminer la longitude d'arrivée. C'est cette correction qui fait mettre dans les Traités de Navigation, pour seconde question à résoudre: Etant donné le point de départ, le rumb de vent & la latitude d'arrivée, trouver la longueur du chemin & la longitude d'arrivée.

La différence entre la latitude du départ, & la latitude d'arrivée, observée, est  $3^{\circ} 26'$ , ce qui donne pour les lieues Sud, 68  $\frac{1}{2}$ . Opérant d'abord par le quartier de réduction, on tendra le fil sur le S. S. O.  $5^{\circ} 5'$ , on comptera les lieues Sud sur le côté Nord & Sud de cet instrument, en commençant au centre, & par le point où elles se terminent, on mènera une perpendiculaire à ce côté, qui rencontrera le fil en un point où l'on plantera une épingle. On aura, par le nombre

d'intervalles des arcs, compris entre le centre du quartier & l'épingle, la route corrigée que l'on trouvera de 72 lieues; & le nombre d'intervalles des lignes droites, compris entre le côté Nord & Sud du quartier, & l'épingle, donnera les lieues Ouest que l'on trouvera de 23; on n'aura plus qu'à trouver le nombre de lieues correspondantes sur l'équateur, pour avoir le changement en longitude. La latitude du moyen parallèle, est de  $60^{\circ} 35'$ . Ainsi, opérant comme on l'a fait ci-dessus, en pareille circonstance, on trouvera que les lieues correspondantes sur l'équateur, font au nombre de 44  $\frac{1}{2}$ . Les convertissant en degrés & minutes, on aura  $2^{\circ} 14'$  pour le changement en longitude; le retranchant de la longitude du départ, parce qu'elle est orientale, & qu'on a avancé dans l'Ouest, on trouvera la longitude d'arrivée, de  $162^{\circ} 30'$ .

Opérons par le calcul. Le rumb de vent, est de  $17^{\circ} 30'$ ; pour trouver le chemin corrigé on fera, le cosinus de  $17^{\circ} 30'$ , est au rayon, comme les lieues Sud  $68 \frac{1}{2}$ , font au chemin corrigé qu'on trouvera de 71,99 lieues ou 72 lieues, comme par le quartier de réduction.

La latitude croissante de départ est  $48^{\circ} 14'$ ; & celle vécue est  $43^{\circ} 33'$ ; la différence est  $4^{\circ} 41'$ . On fera, le rayon est à la tangente du rumb de vent  $17^{\circ} 30'$ , comme la différence  $4^{\circ} 41'$  des deux latitudes croissantes, est au changement en longitude, qu'on trouvera de  $132^{\circ} 8'$ , ou de  $2^{\circ} 12^{\circ} 8'$ , en réduisant en degrés, en sorte que la longitude d'arrivée sera  $162^{\circ} 31^{\circ} 2$ .

Supposons qu'on soit assez content du chemin, & qu'on croie ne s'être trompé que sur le rumb de vent, ou que la route soit voisine de la ligne Est & Ouest, & comprise entre l'E. N. E. & l'E. S. E., ou entre l'O. N. O. & l'O. S. O., en sorte qu'à moins qu'elle ne soit très-longue, on ne puisse attribuer l'erreur en latitude qu'au rumb de vent, il s'agit de savoir comment on corrige le rumb de vent quand on a observé la latitude.

On est parti de  $39^{\circ} 25'$  de latitude Sud, & de  $48^{\circ} 23'$  de longitude occidentale. On a fait, suivant l'estime, 84 lieues à l'E.  $\frac{1}{2}$  S. E.  $5^{\circ}$  S. A la fin de cette route, on a trouvé, par observation, la latitude, de  $40^{\circ} 49'$  Sud; il faut corriger le rumb de vent, & trouver la longitude d'arrivée. C'est à cause de cette correction qu'on met dans tous les Traités de Navigation, au nombre des questions à résoudre, celle-ci: connoissant le point de départ, le chemin & la latitude d'arrivée, trouver le rumb de vent qu'on a suivi, & la longitude d'arrivée.

La différence entre les deux latitudes est  $1^{\circ} 24'$ , ce qui donne 28 lieues Sud. Supposant qu'on se serve du quartier de réduction, on copiera ces 28 lieues, sur le côté Nord & Sud, & sur les arcs, les 84 lieues qu'on a courues; on tendra le fil sur le point, où l'arc qui termine cette distance,

rencontre la perpendiculaire menée à la ligne Nord & Sud, par l'extrémité des 28 lieues. On verra sur la circonférence graduée quel rumb de vent on a suivi, & que ce rumb de vent est l'E. S. E.  $3^{\circ}$  E.: c'est le rumb corrigé. Le nombre des intervalles des droites, compris entre la ligne Nord & Sud, & le point où la perpendiculaire, à cette ligne, rencontre le fil, donnera 79; lieues Est. On n'aura plus qu'à trouver la longitude d'arrivée. La latitude du moyen parallèle, étant de  $40^{\circ} 7'$ , on trouvera 104 lieues correspondantes, sur l'équateur, aux lieues Est. La différence en longitude sera donc de  $5^{\circ} 12'$ , qu'on retranchera de la longitude du départ, puisqu'elle est occidentale, & qu'on s'est avancé dans l'Est, & l'on aura la longitude d'arrivée, de  $43^{\circ} 11'$ .

Si l'on veut le servir du calcul, on trouvera le rumb de vent corrigé, en faisant, le chemin 84 lieues est aux 28 lieues Sud, comme le rayon est au cosinus du rumb de vent, ce qui donnera ce rumb de vent de  $70^{\circ} 32'$ , ou l'E. S. E.  $3^{\circ} 2'$  E.

La latitude croissante d'arrivée, est 2687, & celle de départ, 2577, la différence est  $110'$ ; on fera, le rayon est à la tangente du rumb de vent  $70^{\circ} 32'$ , comme  $110'$ , font au changement en longitude, qu'on trouvera de  $111^{\circ} 2'$ , qui font  $5^{\circ} 11^{\circ} 2'$ ; ainsi la longitude d'arrivée sera  $43^{\circ} 11^{\circ} 8'$ .

Quand on navigue dans le voisinage de la ligne Est & Ouest, ainsi que nous venons de le supposer, on ne sauroit se rendre trop attentif à la mesure du chemin, parce qu'on est forcé de le conserver tel que l'estime le donne, & que les erreurs dont il peut se trouver affecté, se transmettent presque toutes entières à la longitude; celles du rumb de vent, au contraire ne l'altèrent que très-peu; aussi y a-t-il bien peu à gagner pour la longitude, en corrigeant le rumb de vent. On doit penser la même chose de la correction qu'on applique au chemin, lorsqu'on navigue dans le voisinage de la ligne Nord & Sud. Le chemin influe alors très-peu sur la longitude, tandis que le rumb de vent qu'on est forcé de conserver tel qu'on le trouve par estime, y influe considérablement. C'est pourquoi on doit, quand on fait une par tie route, redoubler d'efforts pour bien estimer le rumb de vent.

Voici une autre manière de faire la seconde des deux corrections précédentes, employée le plus généralement. Avec le rumb de vent estimé l'E.  $\frac{1}{2}$  S. E.  $5^{\circ}$  S., & le chemin 84 lieues, on cherchera les lieues Est qu'on trouvera de 80,64. Avec ces lieues Est estimées, & les 28 lieues Sud de la différence en latitude, résultante de l'observation, on trouvera le rumb de vent corrigé l'E. S. E.  $3^{\circ} 2'$  E. Avec ce rumb corrigé, & les lieues Sud, on corrigera la route & on la trouvera de 84,51 lieues. Enfin on cherchera le nombre de lieues sur l'équateur, qui correspond aux lieues Est estimées 80,64, & l'on trouvera 105,45

lieues, ce qui donne  $59^{\circ} 16'35''$  pour la différence en longitude, ainsi la longitude d'arrivée sera  $43^{\circ} 6'64''$ .

Il nous reste maintenant à parler de la correction qu'on emploie, quand les routes sont comprises entre le N. N. E. & l'E. N. E., entre le S. S. E. & l'E. S. E., entre le N. N. O. & l'O. N. O., entre le S. S. O. & l'O. S. O.

Nous allons faire voir par un exemple en quoi elle consiste.

On est parti de  $46^{\circ} 22'$  de latitude Sud, & de  $128^{\circ} 34'$  de longitude occidentale; on a fait par estime, 77 lieues au S. O.  $\frac{1}{2}$  S.  $4^{\circ}$  O. On a observé la latitude à la fin de cette route, & on l'a trouvée de  $49^{\circ} 7'$  aussi Sud. Il s'agit de trouver, le chemin, le rumb de vent, & la longitude d'arrivée, le tout corrigé.

On cherchera d'abord avec le rumb de vent & le chemin estimés, les lieues Ouest estimées que l'on trouvera de 47,14. Avec le même rumb de vent & la différence en latitude observée,  $2^{\circ} 45'$ , ou 55 lieues, on cherchera d'autres lieues Ouest, qu'on trouvera de 42,88. On prendra la moitié de la somme de ces lieues Ouest, & des premières, ce qui donnera 44,86 lieues Ouest, qu'on regardera comme corrigés. Avec ces lieues Ouest corrigés & les 55 lieues Sud, on cherchera le rumb de vent, corrigé; on trouvera le S. O.  $\frac{1}{2}$  S.  $5^{\circ} 27'$  O.; avec les lieues Sud, ou avec les lieues Ouest corrigés, on cherchera le chemin corrigé qu'on trouvera de 70,97 lieues. Enfin la latitude du moyen parallèle étant de  $47^{\circ} 44'$ , on trouvera qu'il répond sur l'équateur, 66,7 lieues aux lieues Ouest corrigés, en sorte que le changement en longitude sera de  $3^{\circ} 20'11''$ ; l'ajoutant à la longitude du départ, parce qu'elle est occidentale, & qu'on a avancé dans l'Ouest, on aura pour la longitude d'arrivée, corrigée,  $131^{\circ} 54'11''$ .

Par cette opération on augmente; où l'on diminue la longitude, suivant que la différence en latitude résultante de l'observation, est plus grande ou plus petite que la différence qui résulte de l'estime. Mais il est très-possible qu'on doive faire précisément le contraire, & que dans le cas où la première de ces différences se trouve plus grande que la seconde, la longitude soit diminuée & que le contraire arrive dans le second. Ainsi ce n'est qu'avec une défiance bien fondée qu'on doit employer cette opération, & peut-être vaudrait-il mieux s'en tenir à l'estime seule.

Dans le cas où l'on se croiroit plus sûr du chemin que du rumb de vent, on pourroit lui en substituer une, dont nous allons parler.

On est parti de  $37^{\circ} 10'$  de latitude Nord, & de  $56^{\circ} 23'$  de longitude orientale; on a fait 68 lieues au N. O.  $4^{\circ}$  O. A la fin de cette route, on a observé la latitude, & on l'a trouvée de  $40^{\circ} 11'$  aussi Nord; il s'agit de trouver le chemin, le rumb de vent, & la longitude d'arrivée, le tout corrigé.

On cherchera avec le chemin 68 lieues, & le

rumb de vent estimés, les lieues Ouest que l'on trouvera de 51,32. Réduisant la différence en latitude observée,  $2^{\circ} 21'$  en lieues, ce qui donne 47 lieues, on cherchera avec ces 47 lieues & les 68 lieues de distance, de nouvelles lieues Ouest; on trouvera 49,14 lieues; la moitié de la somme de ces lieues Ouest, & des premières, 50,23, sera les lieues Ouest corrigés. Avec ces lieues & les 47 lieues Nord, on trouvera le rumb de vent corrigé, qui sera le N. O.  $1^{\circ} 54'$  O., & le chemin corrigé 68,79 lieues. La latitude du moyen parallèle est  $39^{\circ} 0'55''$ ; ainsi cherchant les lieues, sur l'équateur, correspondantes aux lieues Ouest corrigés, on trouvera 64,64 lieues, ce qui donne  $3^{\circ} 13'92''$ , pour le changement en longitude. La longitude d'arrivée, corrigée, sera donc de  $53^{\circ} 9'58''$ .

On est exposé à la mer, à changer fréquemment de route. On en fait souvent plusieurs dans un jour. Pour s'épargner les opérations que chacune exigeroit, on les réduit à une seule. On cherche pour chaque route, les lieues Nord ou Sud, & les lieues Est ou Ouest, d'où l'on connoît bientôt le nombre de lieues qu'on a fait dans le Nord ou dans le Sud, en faisant toutes ces routes, & le nombre de lieues qu'on a fait dans l'Est ou dans l'Ouest. Avec ces deux nombres de lieues, on trouve aisément le rumb de vent, & le chemin, ensuite la latitude & la longitude d'arrivée. Cette opération n'est rien moins qu'exacte. Cependant on ne doit pas craindre d'erreur bien sensible, si l'on se borne à ne réduire que les routes faites dans l'espace de 24 heures.

Un seul exemple suffira pour faire entendre parfaitement cette opération, qui est connue sous le nom de règle composée.

On est parti de  $57^{\circ} 38'$  de latitude Nord, & de  $104^{\circ} 27'$  de longitude orientale; on a fait 39 lieues au N. O.  $\frac{1}{2}$  N.  $4^{\circ}$  N., 25 lieues au S. E.  $3^{\circ}$  S., 19 lieues à l'E. S. E.  $4^{\circ}$  E., 23 au N. E.  $\frac{1}{2}$  E., 16 au N.  $\frac{1}{2}$  N. O.  $4^{\circ}$  O.; on demande le point d'arrivée, le rumb de vent, & le chemin qu'on a fait en droite ligne.

La première route donne 33,86 lieues Nord, & 19,35 lieues Ouest; la seconde, 18,88 lieues Sud, & 16,73 lieues Est; la troisième, 6,03 lieues Sud, & 18,02 lieues Est; la quatrième, 11,06 lieues Nord, & 20,16 lieues Est; enfin la cinquième donne 15,43 lieues Nord, & 4,21 lieues Ouest.

Réduisant les lieues Sud, des lieues Nord, & les lieues Ouest, des lieues Est, on se trouvera avoir fait 35,28 lieues, dans le Nord, & 31,35 dans l'Est; lesquelles donneront pour le rumb de vent en ligne droite, le N. E.  $3^{\circ} 22'$  N., & le chemin direct 47,2 lieues.

Les 35,28 lieues Nord donnent  $1^{\circ} 45'84''$ , pour le changement en latitude, en sorte que la latitude d'arrivée, est  $59^{\circ} 23'84''$ ; avec les lieues Est, & la latitude du moyen parallèle,  $58^{\circ} 30'92''$ , on trouvera 60 lieues sur l'équateur, correspondantes

aux lieues Est. Ainsi le changement en longitude fera de  $3^{\circ}$ , & par conséquent la longitude d'arrivée  $107^{\circ} 27'$ .

Si après avoir fait différentes routes, on observe la latitude, on appliquera les corrections à la route unique à laquelle on les aura réduites, comme on le fait quand on n'a couru qu'une seule route.

Dans tous les cas quand on a trouvé le point d'arrivée, c'est-à-dire, la latitude & la longitude, on marque sa position, sur les cartes marines, en menant par la latitude d'arrivée une parallèle à la ligne Est & Ouest, & par la longitude d'arrivée une parallèle à la ligne Nord & Sud. Le point où ces deux lignes se coupent marque la position du point d'arrivée sur la carte. (Y.)



TABLE des Latitudes croissantes, ou des Longueurs qu'on doit donner aux divisions du Méridien dans les Cartes réduites.

'	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.
0	0	0	4	240	8	482	12	725	16	973	20	1225
10		10		250		492		735		983		1236
20		20		260		502		746		993		1246
30		30		270		512		756		1004		1257
40		40		280		522		766		1014		1268
50		50		290		532		776		1025		1278
0	1	60	5	300	9	542	13	787	17	1035	21	1289
10		70		310		552		797		1046		1300
20		80		320		562		807		1056		1311
30		90		330		573		818		1067		1321
40		100		340		583		828		1077		1332
50		110		350		593		838		1088		1343
0	2	120	6	360	10	603	14	848	18	1098	22	1354
10		130		370		613		859		1109		1364
20		140		380		623		869		1119		1375
30		150		390		634		879		1130		1386
40		160		400		644		890		1140		1397
50		170		410		654		900		1151		1408
0	3	180	7	421	11	664	15	910	19	1161	23	1419
10		190		431		674		921		1172		1429
20		200		441		684		931		1183		1440
30		210		451		695		941		1193		1451
40		220		461		705		952		1204		1462
50		230		471		715		962		1214		1473

TABLE des Latitudes croissantes, ou des Longueurs qu'on doit donner aux Divisions du Méridien dans les Cartes réduites.

	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.
0	24	1484	28	1751	32	2028	36	2318	40	2623	44	2946
10		1495		1762		2040		2330		2636		2960
20		1506		1774		2052		2343		2649		2974
30		1517		1785		2064		2355		2662		2988
40		1528		1797		2076		2368		2675		3002
50		1539		1808		2088		2380		2688		3016
0	25	1550	29	1819	33	2099	37	2393	41	2702	45	3030
10		1561		1831		2111		2405		2715		3044
20		1572		1842		2123		2418		2728		3058
30		1583		1854		2135		2430		2741		3072
40		1594		1865		2147		2443		2755		3087
50		1605		1877		2159		2456		2768		2101
0	26	1616	30	1888	34	2171	38	2468	42	2782	46	3116
10		1628		1900		2184		2481		2795		3130
20		1639		1911		2196		2494		2809		3144
30		1650		1923		2208		2506		2822		3159
40		1661		1935		2220		2519		2836		3173
50		1672		1946		2232		2532		2849		3188
0	27	1684	31	1958	35	2244	39	2545	43	2863	47	3203
10		1695		1970		2256		2558		2877		3217
20		1706		1981		2269		2571		2890		3232
30		1717		1993		2281		2584		2904		3247
40		1729		2005		2293		2597		2918		3262
50		1740		2017		2306		2610		2932		3276

TABLE

TABLE des Latitudes croissantes, ou des Longueurs qu'on doit donner aux divisions du Méridien dans les Cartes réduites.

	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.
0	48	3291	52	3655	56	4074	60	4527	64	5039	68	5631
10		3306		3681		4092		4547		5062		5658
20		3321		3698		4110		4568		5085		5685
30		3337		3714		4128		4588		5108		5712
40		3352		3731		4146		4608		5132		5739
50		3367		3747		4164		4629		5155		5767
0	49	3382	53	3764	57	4183	61	4649	65	5179	69	5794
10		3397		3780		4201		4670		5202		5822
20		3412		3797		4219		4691		5226		5851
30		3428		3814		4238		4712		5250		5879
40		3443		3831		4257		4733		5275		5908
50		3459		3848		4275		4754		5299		5937
0	50	3474	54	3865	58	4294	62	4775	66	5323	70	5966
10		3490		3882		4313		4796		5348		5995
20		3506		3899		4332		4818		5373		6025
30		3521		3916		4351		4839		5398		6055
40		3537		3933		4370		4861		5423		6085
50		3553		3950		4389		4883		5448		6115
0	51	3569	55	3967	59	4409	63	4905	67	5474	71	6146
10		3585		3985		4429		4927		5500		6177
20		3601		4003		4448		4949		5526		6208
30		3617		4021		4468		4972		5552		6240
40		3633		4038		4488		4994		5578		6271
50		3649		4056		4507		5017		5604		6303

TABLE des Latitudes croissantes, ou des Longueurs qu'on doit donner aux divisions du Méridien dans les Cartes réduites.

'	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.	D.	Long.		
0	72	6335	76	7210	80	8375	84	10137	88	11917		
10		6567		7251		8433		10234		12116		
20		6400		7293		8492		10334		12143		
30		6433		7336		8552		10437		12206		
40		6467		7379		8614		10543		12311		
50		6500		7423		8676		10652		12470		
0	73	6534	77	7467	81	8739	85	10765	89	12600		
10		6569		7512		8803		10881		12626		
20		6603		7557		8869		11002		12794		
30		6638		7603		8936		11127		12882		
40		6674		7650		9004		11257		12975		
50		6710		7697		9074		11392		13158		
0	74	6746	78	7745	82	9145	86	11533	90	infini.		
10		6782		7793		9218		11679				
20		6819		7842		9292		11832				
30		6856		7892		9368		11992				
40		6894		7942		9446		12160				
50		6932		7994		9525		12334				
0	75	6970	79	8046	83	9606	87	12522				
10		7009		8099		9689		12719				
20		7048		8152		9774		12927				
30		7088		8207		9861		13149				
40		7128		8262		9951		13387				
50		7169		8318		10043		13641				

**RÉDUCTION**, (*quartier de*) voyez **QUARTIER de réduction**.

**RÉDUIRE**, v. a. faire quelque réduction que ce soit.

**RÉDUITE**, (*carte*) voyez **CARTE réduite**.

**REFAIT**, adj. un bois est dit *refait* lorsqu'il est dressé à l'équerre droite, qu'il est bien équilibré, & qu'il n'y a pas d'inégalité.

**REFENDRE**, v. a. c'est diviser de grosses pièces de bois en plusieurs parties, dans le sens de leur longueur, en se servant de la scie, pour en faire des chevrons, solives, pièces de préclintes, bordages & autres pièces de charpente.

**REFLUX**, f. m. c'est le jusant, voyez ce mot.

**REFONDRE**, v. a. un vaisseau vieux est refondu lorsqu'on l'a mis sur la cale ou dans un bassin; qu'on en a tiré tout le vieux, pour être remplacé par du neuf, depuis la quille jusqu'au couronnement. On refond les bons vaisseaux quand ils sont vieux pour en conserver la forme.

**REFONTE**, f. f. c'est le travail que l'on fait pour refondre un vaisseau: *il est en refonte*; c'est-à-dire qu'on travaille à le refondre ou à le refaire.

**REFOULER**, v. n. Une cheville de fer, que l'on chasse à grands coups de masse pour la faire entrer ou sortir, *refoule*, laquelle résiste sans bouger, & que le bout sur lequel on frappe s'élargit.

**REFOULER le courant**, v. a. c'est aller contre & avoir plus de vitesse que lui; c'est la même chose pour la marée: nous *refoulons le courant de plus de quatre navets*.

**REFOULER la marée**, v. a. Un bâtiment *refoule* la marée lorsqu'il va contre, & que sa vitesse est plus grande que celle de l'eau, qui a une direction contraire à la sienne.

**REFOULOIR de bois**, f. m. c'est un petit cylindre de bois, plat par le bout opposé au manche, qui est une gaule de frêne plus longue que l'âme du canon auquel il doit servir; son diamètre doit être à peu-près de deux lignes moindre que celui du boulet de la pièce; son usage est de servir à charger le canon. C'est avec le *refouloir* qu'on pousse la charge au fond, & qu'on la bat par-dessus les valets pour les assujettir. Voyez **ÉCOUVILLON**, & la page 236 du mot **CANONNAGE**.

**REFOULOIR de corde**; c'est un *refouloir* dont le manche est fait d'un cordage de six à huit pouces, & qui est plus commode que le premier, parce qu'il est plus maniable & moins sujet à se rompre. Voyez page 236 du mot **CANONNAGE**.

**REFRACTION**, f. f. Lorsqu'un rayon de lumière passe obliquement d'un milieu dans un autre, il éprouve un changement de direction, à la surface qui sépare les deux milieux, dans le plan qui passe par ce rayon & par la perpendiculaire au point d'incidence; ce changement de direction est ce qu'on nomme *réfraction*; il est d'autant plus grand que ces deux milieux diffèrent plus en densité, & qu'il rencontre plus obliquement la

surface qui les sépare; & si le milieu où il entre est plus dense que le premier, la nouvelle direction qu'il prend, le rapproche de la perpendiculaire à la surface réfringente, au point d'incidence. Lors donc qu'un rayon de lumière, parti d'un astre, atteint la surface de l'atmosphère, il change de direction, en se rapprochant de la perpendiculaire; & concevant l'atmosphère divisée en couches infiniment minces, concentriques à la terre, comme leur densité va en augmentant depuis la surface de l'atmosphère jusqu'à la surface de la terre, il est évident que ce rayon éprouve un détour semblable, en traversant la surface qui sépare deux couches consécutives; en sorte qu'il n'arrive à l'œil qu'après avoir décrit dans l'atmosphère, une courbe, dont la concavité est tournée vers le centre de la terre, & dont la courbure est d'autant plus grande que les couches de l'atmosphère ont plus de densité, & qu'il y entre plus obliquement.

Il est évident que cette courbe est toute entière dans un plan vertical; car la surface de l'atmosphère, & celles de toutes ces couches, étant concentriques à la terre, les perpendiculaires aux points où le rayon les rencontre, tendent au centre de la terre. Ainsi, comme le rayon n'est détourné par chaque surface réfringente, que dans le plan qu'il forme avec la perpendiculaire à cette surface, il s'ensuit que non-seulement tous les plans dans lesquels il se rompt sont verticaux, mais encore qu'ils ne sont qu'un seul & même plan vertical avec celui qui passe par sa direction primitive, & par la perpendiculaire à la surface de l'atmosphère. La courbe qu'il décrit en traversant l'atmosphère, est donc dans un plan vertical.

Soit *H A O* (fig. CLXXXIX) la surface de la terre, *C* son centre, *C A Z* une ligne qui passe par le zénith, *S E* un rayon parti de l'astre *S*, lequel rencontre la surface de l'atmosphère en *E*, *E A* la courbe qu'il décrit en traversant l'atmosphère, en sorte qu'il entre dans l'œil de l'observateur supposé en *A*, suivant la direction du dernier petit côté de la courbe, ou suivant la tangente *A S'* de cette courbe en *A*. Le rayon faisant son impression au fond de l'œil suivant cette direction, & l'œil jugeant naturellement les objets situés dans la direction des rayons qu'il en reçoit, il rapporte nécessairement l'astre en un point *S'*, plus proche du zénith ou plus élevé sur l'horizon que celui où est l'astre, & l'astre lui parait plus élevé sur l'horizon, de la quantité de l'angle *S' B S*, que forme la tangente *A S'* avec la direction primitive *S' B* du rayon, ou la tangente de la courbe au haut de l'atmosphère. Comme l'atmosphère a peu d'étendue, que la ligne décrite par le rayon de lumière, en la traversant, a peu de courbure, particulièrement vers le haut, qu'enfin l'astre est à une distance immense, on considère les droites *A S* & *B S* comme se confondant, & par conséquent l'angle *S' A S*, comme étant le même que l'angle *S' B S*. L'angle *S' B S*, ou

l'angle  $S'AS$ , est ce qu'on nomme *réfraction astronomique*; cette *réfraction* va faire le sujet de cet article.

On voit d'abord que l'effet de la *réfraction* est de faire paroître les astres plus élevés sur l'horizon qu'ils ne le sont en effet; qu'elle ne fait qu'altérer leur hauteur, c'est-à-dire qu'elle ne les fait point paroître hors du plan vertical où ils sont; qu'elle est de la même quantité pour tous les astres qui ont la même hauteur sur l'horizon; que pour les astres situés au zénith, elle est nulle, parce qu'alors les rayons rencontrant perpendiculairement la surface de l'atmosphère, & celle de toutes ses couches, n'éprouvent point de *réfraction*; que moins l'astre a de hauteur, plus la *réfraction* est grande; car moins l'astre a de hauteur, plus le trajet que les rayons qui en partent, ont à faire dans l'atmosphère, est long, & plus ils en rencontrent obliquement les différentes couches, en sorte que lorsque l'astre est à l'horizon, la *réfraction* est la plus grande de toutes; qu'enfin, lorsqu'un astre paroît à l'horizon, il est encore réellement au-dessous, & que par conséquent les astres paroissent se lever plutôt & se coucher plus tard qu'ils ne feroient sans la *réfraction*.

On voit encore que la distance apparente de deux astres, qui sont dans un même cercle vertical, est plus petite que leur distance vraie; que la différence est égale à celle des *réfractions* des deux astres, s'ils sont du même côté du zénith, & qu'elle est égale à la somme de ces *réfractions*, s'ils sont de différents côtés du zénith.

Lorsque deux astres sont dans des verticaux différents, leur distance apparente est aussi plus petite que la vraie; car l'effet de la *réfraction* étant d'élever les astres dans leurs verticaux, & ces cercles passant par le zénith, les deux astres doivent nécessairement paroître plus près l'un de l'autre qu'ils ne sont en effet.

Comme la *réfraction* est due à la densité de l'air, il s'ensuit que les causes qui font varier la densité de ce fluide, font varier aussi la *réfraction*. Quand nous paroissions ne considérer comme cause de la *réfraction*, que la densité de l'air, cela ne doit s'entendre qu'avec restriction, & seulement pour la partie de l'atmosphère un peu élevée; car dans la partie inférieure, la puissance réfractive de l'atmosphère ne dépend pas seulement de sa densité. Les exhalaisons, les vapeurs, les transpirations d'arbres & de plantes, les fumées, les différentes espèces de gaz, &c. composent avec l'air, dans le voisinage de la terre, un fluide mixte, différent pour chaque lieu, dont la qualité réfringente dépend non-seulement de sa densité, mais encore des qualités réfringentes de toutes ces substances, combinées avec celle de l'air; & comme les qualités & la proportion de ces principes changent continuellement, la puissance réfractive de ce fluide composé, varie sans cesse. Deux autres causes, qui agissent dans toute l'étendue de l'atmosphère, compliquent encore l'effet

des premières. Ces causes sont les changements qu'éprouvent le poids & le degré de chaleur de l'air, qui en occasionnent nécessairement dans sa densité, & par conséquent dans celle du fluide mixte qui forme la partie inférieure de l'atmosphère. Aussi les réfractions à l'horizon & dans son voisinage, jusqu'à 6 ou 7 degrés de hauteur, sont-elles extrêmement irrégulières, changeantes, & ne peuvent être assujetties à aucune loi; & M. l'abbé de la Caille, qui, comme nous le dirons, a fait un travail considérable sur les *réfractions*, n'a rien voulu statuer sur celles qui ont lieu au-dessous de 6° de hauteur.

Toutes ces différentes substances qui, en se mêlant avec l'air dans la partie inférieure de l'atmosphère, en altèrent la puissance réfractive, & la font varier, ne s'élèvent jamais fort haut. Il n'y a plus à craindre, passé une certaine hauteur, qui est au plus de 15 à 20 degrés, qu'elles occasionnent de changement sensible dans les *réfractions*. Au-dessus de cette hauteur, les *réfractions* ne varient plus que par les changements qu'éprouvent le poids & le degré de chaleur de l'air, & elles suivent une loi assez uniforme. Il paroît qu'elles sont assez exactement comme les tangentes des distances apparentes de l'astre au zénith.

Si l'on ignore comment les causes accidentelles & locales, dont nous venons de parler, influent sur la force réfringente de la partie inférieure de l'atmosphère, on est un peu plus éclairé sur la nature des changements que produisent en général, sur la puissance réfractive de l'air, dans toute l'étendue de l'atmosphère, ceux qu'éprouvent le poids & la température de ce fluide. Si le poids de l'air augmente, son degré de chaleur demeurant le même, sa densité, & par conséquent sa force réfractive, augmente; ainsi la *réfraction* augmente: le contraire arrive si son poids diminue. Si la chaleur augmente, le poids de l'air demeurant le même, sa densité, & par conséquent sa force réfractive, diminue; la *réfraction* diminue donc alors: c'est le contraire si la chaleur diminue. Si donc le poids & la chaleur de l'air augmentent ou diminuent en même temps, la *réfraction* éprouve alors le moins de changement de la part de ces deux causes; elle en éprouve le plus au contraire lorsque l'une augmentant, l'autre diminue. Les changements du poids & de la chaleur de l'air, étant indiqués par ceux du baromètre & du thermomètre, on peut parvenir à connoître & à mesurer les variations que chacune de ces deux causes occasionnent dans la *réfraction*; il ne s'agit que de tâcher de découvrir leur rapport avec celles de ces deux influents.

Or, les expériences d'Hauksbée faites sur un air condensé au double & au triple, (*Expériences Phys. Mechan.*, par M. Hauksbée, trad. par M. de Bremond, premier volume, page 108 & suiv.) ayant appris que la *réfraction* est proportionnelle à la densité de l'air, & cette densité suivant le rapport du poids de ce fluide, indiqué par la hauteur

du mercure dans le baromètre, il s'ensuit que la variation de la *réfraction*, est à la quantité de la *réfraction* moyenne, comme la variation du baromètre est à sa hauteur moyenne, qu'on peut supposer est 28 pouces; ensorte que, si la hauteur du baromètre augmente ou diminue d'un pouce, la *réfraction* augmente ou diminue du 28<sup>e</sup> de sa quantité moyenne. Au reste, cette règle n'est sensiblement exacte qu'autant que l'astre n'est pas trop proche de l'horizon.

Quant à la variation qu'occasionne, dans la *réfraction*, le plus ou le moins de chaleur répandue dans l'atmosphère, & qui doit par conséquent être indiquée par le changement du thermomètre, il ne paroît pas qu'on sache le déterminer directement. M. Mayer, astronome célèbre de Göttingue, ayant entrepris un travail considérable sur les *réfractions*, en dressa une table, par le moyen d'une formule algébrique, dont il tira les coefficients de ses propres observations, & dans laquelle il fit entrer des termes qui expriment les variations des *réfractions*, relatives à celles du baromètre & du thermomètre. Suivant sa table, la variation de la *réfraction*, qui répond à 15 lignes de variation dans le baromètre, ou à 10 degrés de variation dans la marche du thermomètre, est d'un 22<sup>e</sup> de la *réfraction* moyenne; il prenoit pour *réfraction* moyenne, celle qui répond à 28 pouces du baromètre, & à 0° du thermomètre; cette proportion subsiste, selon lui, depuis le zénith jusques vers 80 degrés de distance.

M. l'abbé de la Caille se servit de la formule de M. Mayer pour construire deux tables des variations, qui répondent à celles du baromètre & du thermomètre; & ayant corrigé, au moyen de ses tables, toutes les observations des étoiles qu'il avoit faites à Paris, depuis 7° de hauteur jusqu'à 36°, & au Cap de Bonne-Espérance, depuis 5°  $\frac{1}{2}$  jusqu'à 30°, il trouva en général, que ces équations rétablissent assez bien l'égalité dans les distances apparentes d'une même étoile au zénith, observée dans les divers états de l'atmosphère, & dans différentes saisons de l'année. Cependant la correction qui répond aux variations du thermomètre, lui parut un peu trop grande, & il trouva, après plusieurs essais, qu'il faut la faire égale, tout au plus, à la 29<sup>e</sup> partie de la *réfraction* moyenne. M. l'abbé de la Caille appelle *réfraction* moyenne, celle qui a lieu dans l'état le plus ordinaire de l'atmosphère à Paris, indiqué par 28 pouces de hauteur dans le baromètre, & 10 degrés du thermomètre de M. de Réaumur, au-dessus de la congélation. Sur de cette valeur, il dressa une table des changements des *réfractions*, qui répondent aux différentes hauteurs du baromètre & du thermomètre. Nous parlerons bientôt de l'exactitude de cette table.

Le froid augmentant la densité de l'air, & la chaleur la diminuant, on conçoit que la *réfraction* est plus forte en hiver qu'en été; que, dans toutes les saisons de l'année, elle est plus grande la nuit

que le jour. M. Bouguer étant à Quito, en Amérique, trouva que la *réfraction* y est plus grande la nuit que le jour, d'environ un 6° ou un 7°, pourvu qu'il s'agisse de hauteurs apparentes, au-dessus de 7° ou 8 degrés. Il paroît que c'est un peu avant le lever du soleil que la *réfraction* est la plus grande, parce qu'alors le froid est le plus grand, & que par conséquent, l'atmosphère plus condensée, doit avoir perdu le plus de sa hauteur, au moins par sa partie inférieure. Il paroît hors de doute que c'est principalement par en bas que l'atmosphère éprouve le plus de condensation; car M. Bouguer fait voir que si l'atmosphère se condensoit ou se dilatoit proportionnellement dans toute sa hauteur, ce changement n'en produiroit presque aucun dans la *réfraction*, & que par conséquent les changements que la *réfraction* éprouve ne viennent pas d'un changement dans toute la hauteur de l'atmosphère, mais seulement d'un changement dans la partie la plus basse. Voici comme il le prouve. Sur le sommet de Pitchincha, le baromètre est plus bas de 12 pouces qu'au niveau de la mer; ainsi le poids de la colonne d'air, de même hauteur que la montagne, est égal à celui de 12 pouces de mercure. Si donc tout l'air se dilatoit, je ne dis pas d'un 7° ou d'un 8°, mais seulement d'un 48°, il s'élèveroit au-dessus de la montagne, un 48<sup>e</sup> de la colonne inférieure, dont le poids seroit par conséquent égal à trois lignes de mercure. Le poids de la colonne supérieure se trouveroit par conséquent augmenté de cette quantité, & le baromètre y monteroit de 3 lignes. Or le baromètre n'éprouve point de variation si considérable sur les plus hautes montagnes de la Zone Torride, à peine y varie-t-il d'une ligne. Si donc l'atmosphère se dilatoit proportionnellement dans toute sa hauteur, sa dilatation ne seroit que d'un 144<sup>e</sup>, & par conséquent le changement dans la *réfraction* seulement d'un 144<sup>e</sup>. Puis donc qu'au-dessous de ces montagnes, comme à Quito, la différence entre la *réfraction* de jour & celle de nuit, monte au moins à un 7°, cette différence ne peut venir que d'un changement beaucoup plus grand dans la partie inférieure de l'atmosphère, que dans tout le reste.

M. Bouguer appuie ce raisonnement d'une remarque que M. de Mairan avoit faite dès 1721, savoir que la *réfraction* est d'autant plus grande, que des vapeurs de même nature & de même densité sont moins élevées, ou que la couche qu'elles forment sur la surface de la terre est moins épaisse. Il est bien évident, dit M. Bouguer, que ce doit être précisément la même chose à l'égard des changements de dilatations de l'atmosphère, soit qu'ils se fassent en excès ou en défaut; ils doivent, toutes les autres circonstances étant les mêmes, produire en bas de plus grands effets.

Les couches de l'atmosphère ayant moins de densité à proportion qu'elles sont plus élevées, on doit en conclure que les *réfractions* sont d'autant plus petites, qu'on est plus élevé au-dessus

du niveau de la mer; & c'est ce que l'observation a confirmé. M. Bouguer observa au Pérou la *réfraction* horizontale, de  $27''$ , au niveau de la mer. A Quito, qui est élevé de 1479 toises au-dessus du niveau de la mer, il la trouva de  $23' 50''$ . A la Croix de l'Inchincha, à la hauteur de 2044 toises, elle se trouva de  $20' 48''$ , & sur Chimborazo, à 2588 toises, elle n'étoit que de  $19' 45''$ . Par la diminution de ces *réfractions*, comparées aux hauteurs où elles ont été observées, on peut trouver à peu près dans quelle proportion décroît la densité des couches de l'atmosphère, en s'éloignant de la surface de la terre, & assigner, au moins pour la Zone Torride, le terme auquel elles cessent d'agir sensiblement sur les rayons de lumière; ce terme se trouva de 5158 toises; & en y faisant attention, dit M. Bouguer, on verra que ces *réfractions* sont sensiblement comme les racines carrées de l'excès de 5158 toises sur la hauteur de chaque poste au-dessus du niveau de la mer; d'où il conclut que, pour trouver assez exactement la *réfraction* horizontale, à telle élévation qu'on voudra dans la Zone Torride, on n'a qu'à faire cette proportion; la racine carrée de 5158 toises est à  $27''$ , *réfraction* horizontale au niveau de la mer, comme la racine carrée de l'excès de 5158 toises, sur la hauteur du poste proposé, est à la *réfraction* horizontale cherchée.

La température de l'air n'étant pas la même sur toute la terre, on a dû sentir que la *réfraction* ne peut être par-tout de la même quantité, que toutes choses égales, elle doit être la plus petite sous la Zone Torride, qu'elle doit aller en augmentant de la Zone Torride vers les pôles, & qu'il ne peut y avoir que des circonstances locales qui puissent troubler cette loi-là. M. Bouguer qui, comme on vient de le voir, observa les *réfractions* au Pérou, les trouva en effet très-sensiblement plus petites qu'elles ne le sont à Paris. Mais il parolt que la différence des *réfractions* sous la Zone Torride, aux *réfractions* dans les zones tempérées, diminue très-prompement; car M. l'abbé de la Caille ne les trouva, au Cap de Bonne-Espérance, à  $10''$  d'environ du Tropique, que d'un  $40''$  plus petites qu'à Paris. Suivant M. le Monnier, la *réfraction* horizontale à Tornée, dont la latitude est de  $60' 50'$ , est plus grande d'environ un onzième qu'à Paris. Dans le voyage de M. Phips,

on a trouvé, il est vrai, les *réfractions*, à  $80'$  de latitude, les mêmes qu'en Europe, mais c'étoit en été. En hiver, la *réfraction* est beaucoup plus grande, ainsi que M. le Monnier l'a fait voir pour Paris.

Après les connoissances préliminaires sur la *réfraction*, passons à l'exposition des méthodes qu'on a imaginées pour les déterminer, soit par l'observation, soit par la théorie.

Pour les déterminer par l'observation, M. l'abbé de la Caille propose la méthode suivante, (*Leçons d'Astronomie*) comme la plus sûre qu'un seul observateur puisse employer (a). Il faut d'abord établir la hauteur apparente du pôle, par un grand nombre d'observations des étoiles circumpolaires; il faut ensuite trouver la hauteur apparente de l'équateur, en observant la hauteur méridienne du soleil, lorsqu'il est proche du l'équinoxe, & la comparant ensuite à la déclinaison du soleil, qu'il faut déduire de son ascension droite observée le même jour, à l'aide de laquelle étoile bien connue. La *réfraction* rendant trop grandes les hauteurs apparentes du pôle & de l'équateur, la somme de ces hauteurs doit surpasser  $90'$ , & l'excès doit être la somme des deux *réfractions*, qu'on paragona en raison des cotangentes des hauteurs apparentes auxquelles elles appartiennent.

M. l'abbé de la Caille nous apprend que, par un grand nombre d'observations de l'étoile polaire, faites avec un instrument de six pieds de rayon, il trouva la hauteur apparente du pôle, au Collège Mazarin, de  $48' 52' 28''$ . Par cinq hauteurs méridiennes du soleil, observées avec le même instrument, depuis le 27 jusqu'au 31 mars 1760, & réduites toutes au 29, il trouva la hauteur méridienne apparente du centre du soleil, de  $44' 49' 39''$ ; & par le moyen de plusieurs hauteurs correspondantes du soleil & de la lyre, il conclut l'ascension droite du soleil, le 29 mars, à midi, de  $8' 29' 33''$ ; ensuite qu'en supposant pour ce temps-là, l'obliquité apparente de l'écliptique, de  $23' 28' 16''$ , la déclinaison vraie du soleil étoit alors de  $3' 40' 8''$ , de laquelle il retrancha  $7''$ , à cause de la parallaxe du soleil en déclinaison, & il lui resta  $3' 40' 11''$ , pour la déclinaison apparente, qu'il n'eut plus qu'à retrancher de la hauteur apparente du soleil,  $44' 49' 39''$ , pour avoir la hauteur apparente de l'équateur,

(a) La première méthode qu'on a employée pour déterminer les *réfractions* à toutes les hauteurs, a été d'observer, avec un grand instrument bien divisé & vertical, les hauteurs apparentes d'un objet situé depuis le voisinage de l'horizon jusqu'à celui du zénith, en marquant l'heure de chaque observation, que donne une horloge réglée avec tout le soin possible, & calculée, en supposant la hauteur du pôle connue, à quelle hauteur l'astre a dû être réellement aux instants où il a été observé; & la différence entre les hauteurs calculées & les hauteurs observées, donne la *réfraction* qui correspond à chaque hauteur. M. Picard suivit cette méthode pour calculer la table des *réfractions*.

Les inconvénients de cette méthode sont sensibles. On est obligé d'y supposer connue la hauteur du pôle; & cette hauteur ne peut s'obtenir qu'en dégageant de la *réfraction*, celui des arcs qu'on a observés pour la déterminer. On ne peut conclure de l'heure observée les hauteurs vraies, avec une certitude suffisante, surtout dans les grandes hauteurs. La plus petite erreur dans la marche de l'horloge ou dans l'observation, en introduit une très-considérable dans la hauteur qu'on veut en déduire; ce qui doit rendre les *réfractions* qu'on obtient par cette méthode, tout-à-fait incertaines.



41° 9' 37". 8. L'ajoutant avec la hauteur apparente du pôle, 48° 52' 27". 2, la somme est 90° 2' 5"; ainsi 2' 5" est la somme des réfractions qui appartiennent aux deux hauteurs apparentes, 48° 52' 1"; & 44° 50'. Il n'est donc plus qu'à faire cette proportion; la somme des cotangentes de ces deux hauteurs, est à la somme des réfractions, 2' 5", comme la cotangente de 48° 52' 1", est à 58' 1", réfraction qui a lieu à cette hauteur; & comme la cotangente de 44° 50', est à 1° 0' 9", réfraction qui convient à cette hauteur. Retranchant la réfraction 58' 1", de la hauteur apparente du pôle, 48° 52' 27". 2, on trouve que la hauteur vraie du pôle à Paris, au Collège Mazarin, est de 48° 51' 29". 1.

Quand, par un procédé semblable, on aura déterminé la hauteur vraie du pôle, on observera la hauteur méridienne d'une étoile qui passe fort près du zénith, où la réfraction est nulle; on aura la vraie déclinaison de cette étoile, au moyen de la hauteur vraie de l'équateur. On observera, à une horloge bien réglée, les instans où cette étoile se trouvera à différens degrés de hauteur apparente au-dessous de 30°; ensuite on calculera la hauteur vraie de cette étoile pour chacun de ces instans, la différence entre la hauteur observée & la hauteur calculée, donnera la réfraction qui conviendra à chacun de ces degrés de hauteur apparente qui sont au-dessous de 30°. Quant aux réfractions qui conviennent aux hauteurs qui sont au-dessus, on les calculera au moyen des cotangentes de ces hauteurs; on pourra aussi les calculer par une méthode qu'on doit à Dominique Cassini, que nous allons faire connoître.

M. Cassini pensa qu'on pourroit déterminer les réfractions, en supposant l'atmosphère où la matière réfractive d'une densité uniforme par-tout, & d'une certaine épaisseur qu'il seroit possible de découvrir par une voie indirecte, à la vérité, moyennant qu'on eût déterminé, par observation, les réfractions qui conviennent à deux hauteurs différentes. L'observation lui ayant donné la réfraction horizontale, de 32' 20", & la réfraction à 10 degrés de hauteur apparente, de 5' 28", rien ne lui fut plus facile en effet que de trouver par le procédé suivant, au moyen de quelques suppositions sur la hauteur de la matière réfractive homogène, la hauteur qu'elle doit avoir pour occasionner les réfractions observées. Soit  $AD$  (fig. cxxx) la surface de la terre, &  $BM$  celle de la matière réfractive homogène; soient  $L$  &  $K$  deux astres, l'un à l'horizon, l'autre à 10° de hauteur apparente, d'où partent deux rayons  $LM$  &  $KN$  qui rencontrent cette surface, l'un en  $M$ , l'autre en  $N$ , & qui se rompent suivant  $MA$  &  $NA$ . Soit la hauteur  $DM$  de la matière réfractive homogène, de 2000 toises; le rayon de la terre  $CD$  ou  $CA$ , étant de 2271600 toises,  $CM$  sera de 2273600 toises. Le triangle  $CAM$ , rectangle en  $F$ , donnera donc l'angle de réfraction  $AMC$  ou  $FMH$  du rayon  $LM$ , de 87° 59'

50'. Anquel ajoutant la réfraction horizontale, 32' 20", exprimée par l'angle  $FML$ , on aura l'angle d'incidence de 88° 32' 10". Dans le triangle  $CAN$ , dont l'angle  $CAN$  est de 100°, par la supposition, on trouvera l'angle de réfraction  $ANC$  ou  $ENG$  du rayon  $KN$ , de 79° 48' 12". Comme le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction, est constant, pour trouver l'angle d'incidence  $KNG$  du rayon  $KN$ , on n'aura qu'à faire cette proportion,  $\sin. FMH : \sin. LMH :: \sin. ENG : \sin. KNG$ ; si la différence  $KNE$ , qui représente la réfraction de l'astre  $K$ , entre cet angle & l'angle de réfraction  $ENG$ , se trouve égale à la réfraction observée de l'astre  $K$ , on doit en conclure que la supposition de 2000 toises, pour la hauteur de la matière réfractive homogène, est juste. Or c'est ce qui arrive; car on trouve l'angle  $KNG$  de 79° 53' 10", duquel retranchant l'angle  $ENG$ , de 79° 48' 12", il reste 5' 28", quantité de la réfraction observée à 10° de hauteur apparente.

La hauteur de l'atmosphère supposée homogène, étant déterminée, il sera facile de trouver la réfraction qui a lieu à tous les degrés de hauteur apparente d'un astre, en procédant précisément comme on a fait, pour trouver la réfraction à 10° de hauteur apparente, & l'on aura les réfractions assez exactement, telles que les donneroit l'observation, si ce n'étoit de petites hauteurs.

Le voyage que M. l'abbé de la Caille fit au Cap de Bonne-Espérance, en 1750, le mit à portée de déterminer les réfractions par des moyens plus sûrs encore que ceux que nous avons rapportés d'après lui. Nous allons élargir d'en donner une idée. Comme la latitude du Cap de Bonne-Espérance est beaucoup plus petite que celle de Paris, le premier objet de ses recherches fut de tâcher de découvrir si la réfraction y est aussi grande qu'à Paris. Voici le moyen ingénieux qu'il imagina pour y parvenir.

Il choisit deux étoiles, dont l'une passât aussi près du zénith de Paris, & aussi près de l'horizon du Cap, que l'autre avoit passé près de l'horizon de Paris & du zénith du Cap. Il est évident que si la réfraction est la même à hauteur égale, au Cap & à Paris, il devoit conclure de la comparaison des distances apparentes de ces deux étoiles au zénith de Paris & du Cap, réduites à la température moyenne de l'air, la même distance apparente des parallèles de ces deux endroits. Mais si la réfraction est plus petite dans un endroit que dans l'autre; si, par exemple, elle est plus petite au Cap qu'à Paris, la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, conclue par la comparaison des distances d'une même étoile au zénith de ces deux lieux, devoit être plus grande lorsque l'observation de l'étoile avoit été faite au Cap, près de l'horizon, & plus petite lorsque l'observation de l'étoile, près de l'horizon, avoit été faite à Paris.

Comme il ne lui fut pas possible d'employer

deux étoiles, dont la position réciproque, à l'égard des zéniths de Paris & du Cap, eût été exactement la même, ainsi que sa méthode l'exigeoit, il fut obligé de faire une correction à l'une des deux observations de l'étoile, pour réduire sa *réfraction* actuelle à celle qu'elle eût eu, si elle eût passé à une distance du zénith du Cap, égale à la distance à laquelle l'autre étoile avoit passé du zénith de Paris. Comme les différences de ces distances dans les étoiles, qu'il choisit, n'étoient que de quelques minutes, il n'avoit point à craindre que ces corrections jettassent quelque incertitude sur les comparaisons qu'il faisoit.

Un exemple de l'usage qu'il fit de cette méthode, achèvera de la faire connoître, & en montrera tous les avantages. Il observa la distance apparente de l'étoile  $\gamma$  du Sagittaire, au zénith de Paris, & l'ayant réduite à la température moyenne, il la trouva de  $79^{\circ} 10' 7''$ . Il trouva la distance apparente de cette même étoile, au zénith du Cap, de  $3^{\circ} 31' 18''$ . Ainsi, la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, par les observations faites à Paris, se trouva de  $82^{\circ} 41' 26''$ . Ajoutant  $4''$  pour la *réfraction* de cette étoile, au Cap, on a la distance apparente des parallèles, qui n'est affectée que de la *réfraction* qui convient à Paris. La retranchant de la distance vraie des parallèles,  $82^{\circ} 46' 42''$ , on a  $4' 12''$  pour la *réfraction* moyenne, à Paris, qui convient à la distance apparente du zénith,  $79^{\circ} 10'$ . Il trouva la distance apparente de  $\delta$  du Cocher, au zénith du Cap, réduite à la température moyenne, de  $78^{\circ} 43' 37''$ , & sa distance apparente au zénith de Paris, de  $3^{\circ} 58' 5''$ . D'où il conclut la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, par les observations faites au Cap, de  $82^{\circ} 41' 43''$ . Mais si la distance apparente de  $\delta$  du Cocher, au zénith du Cap, eût été de  $79^{\circ} 10'$ , comme celle de  $\gamma$  du Sagittaire, au zénith de Paris, cette distance eût été affectée d'une *réfraction* plus grande de  $10'$ , en supposant que la différence entre les *réfractions*, à  $78^{\circ}$  &  $79^{\circ}$  de distance au zénith, soit de  $24''$ . Il faut donc retrancher  $10'$  de la dernière distance  $82^{\circ} 41' 43''$ , & l'on aura  $82^{\circ} 41' 33''$  pour la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, réduite à celle qu'on eût trouvée si  $\delta$  du Cocher eût passé à la même hauteur au Cap, que  $\gamma$  du Sagittaire à Paris.

Ainsi la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, conclue de l'observation faite à Paris, près de l'horizon, se trouva plus petite de  $7''$ , que celle qui fut conclue de l'observation faite au Cap, près de l'horizon; la *réfraction* à Paris, à  $79^{\circ} 10'$  de distance apparente au zénith, surpasse donc celle du Cap de  $7''$ . Si l'on divise ces  $7''$  par la *réfraction*  $5' 12''$ , trouvée pour Paris, on trouve  $0,022$  pour le rapport de cet excès à la *réfraction* totale à Paris. En prenant un milieu entre tous les rapports semblables, que lui donnèrent un grand nombre d'observations, pareilles à celle dont nous venons de faire mention, il

trouva  $0,026$ , ce qui vaut, à-peu-près, un  $40'$ . Ainsi la *réfraction*, à Paris, surpasse celle du Cap d'environ un  $40'$ ; différence assez petite pour faire conclure à M. l'abbé de la Caille, qu'on peut, sans craindre de faire des erreurs sensibles, se servir, dans toute l'étendue des Zones tempérées, d'une même table de *réfractions*, quand même un observateur la trouveroit un peu en défaut, par des observations faites près de son horizon, parce qu'on doit attribuer l'erreur apparente à la *réfraction* terrestre, & aux autres circonstances locales.

M. l'abbé de la Caille détermine, par des moyens aussi ingénieux que celui que nous venons de faire connoître, la quantité des *réfractions* qui conviennent aux hauteurs du pôle à Paris & au Cap. Deux circonstances le favorisèrent dans cette recherche : la première, c'est que la hauteur du tropique du Cancer est, au Cap, à-peu-près la même que celle du pôle austral; la seconde, que la distance du pôle boréal au zénith de Paris, est à très-peu-près égale à la moitié de l'arc intercepté entre les parallèles de Paris & du Cap. On va voir quel parti il sut tirer de ces circonstances, pour déterminer, avec la plus grande exactitude, les *réfractions* qu'il cherchoit. Voyons d'abord comment il se servit de la première pour déterminer la *réfraction* qui convient à la hauteur du pôle, au Cap.

Il commença par établir la distance apparente du pôle austral au zénith, par l'observation de cinq étoiles circumpolaires. Il la trouva de  $56^{\circ} 3' 10''$ . Il observa ensuite les distances solsticiales du soleil au zénith du Cap; il trouva, en supposant la *réfraction* de  $10'$ , à  $10^{\circ}$  de distance au zénith, la distance vraie du soleil au zénith, de  $10^{\circ} 26' 53''$ , lorsque cet astre étoit dans le tropique du Capricorne, & il trouva sa distance apparente au zénith, de  $57^{\circ} 21' 55''$ , lorsqu'il étoit dans le tropique du Cancer. En ajoutant à cette distance la quantité dont sa *réfraction* excède celle de la hauteur du pôle, il rendit égales les deux *réfractions*. Cet excès est de  $4' 9''$ . Ainsi la distance du zénith au tropique du Cancer, réduite à la même *réfraction* que celle de la distance du pôle au zénith, se trouva de  $57^{\circ} 22' 0''$ . Ajoutant la distance vraie du tropique du Capricorne au zénith, avec la distance du zénith au pôle affectée de la *réfraction*, on a  $66^{\circ} 30' 5''$ , pour la distance du pôle austral au tropique du Capricorne, affectée de la *réfraction*. Faisant une somme de cette distance, de celle du pôle au zénith, affectée de la *réfraction*,  $56^{\circ} 3' 10''$ , & de celle du zénith au tropique du Cancer, aussi affectée de la *réfraction*,  $57^{\circ} 22' 0''$ , on trouve que la somme affectée du triple de la *réfraction*, est  $179^{\circ} 55' 14''$ ; mais dans les *réfractions*, cette somme devoit être de  $180^{\circ}$ . Le triple de la *réfraction* est donc  $4' 45''$ ; ainsi la *réfraction* qui convient à la hauteur du pôle, au Cap, est de  $1' 35''$ ; donc la vraie distance du pôle austral au zénith du Cap, est de  $56^{\circ} 4' 45''$  &

par

par conséquent la hauteur du pôle, de  $33^{\circ} 55' 14''$ .

Si l'on ajoute  $1' 35''$  à la distance du zénith du Cap, au tropique du Cancer, on aura la distance vraie,  $57^{\circ} 23' 35''$ , dont retranchant la distance vraie du zénith au tropique du Capricorne,  $10^{\circ} 26' 53''$ , & prenant la moitié du reste, on trouve  $23^{\circ} 28' 21''$ , pour l'obliquité vraie de l'écliptique, en 1752. Nous ajouterons, puisque l'occident s'en présente, que M. l'abbé de la Caille, étant à l'Île de France, trouva, par des observations des distances des deux tropiques au zénith, l'obliquité vraie de l'écliptique, de  $23^{\circ} 28' 16''$ , en Septembre 1753.

M. l'abbé de la Caille se servit de la seconde circonstance dont nous avons parlé, pour déterminer la *réfraction* qui convient à la hauteur du pôle à Paris. Voyons l'usage qu'il en fit.

Dans la recherche actuelle, il ne supposait la hauteur apparente du pôle au Cap que de  $33^{\circ} 56' 49''$ , ayant refait les réductions des étoiles qui lui avoient donnée de  $33^{\circ} 56' 49''$ ; & il fait remarquer que la *réfraction* qui affecte cette hauteur se trouve être une *réfraction* moyenne, telle qu'il l'a supposée pour  $10^{\circ}$  du thermomètre, & pour 28 pouces du baromètre. Ayant réduit ses observations faites à Paris, pour y déterminer la hauteur apparente du pôle, au même degré de température, il la trouva, au Collège Mazarin, de  $48^{\circ} 52' 27''$ . Ajoutant les deux hauteurs apparentes du pôle au Cap, & à Paris, la somme lui donna  $82^{\circ} 49' 16''$ , pour la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, laquelle est affectée de la somme des deux *réfractions*, qu'il eût fallu retrancher pour avoir les hauteurs vraies.

Il observa, à Paris & au Cap, les distances au zénith, de plusieurs étoiles, dont la distance de chacune, au zénith de Paris & du Cap, ne s'écarte pas beaucoup de la moitié de  $82^{\circ} 49' 16''$ , ou de  $41^{\circ} 22'$ . Ses observations lui donnèrent, par un milieu pris entre elles,  $82^{\circ} 44' 46''$  pour la distance apparente des parallèles de Paris & du Cap, affectée de la somme des *réfractions* qu'il eût fallu ajouter aux distances apparentes au zénith, pour les réduire aux distances véritables. Retranchant cette distance apparente, de la première,  $82^{\circ} 49' 16''$ , il reste  $4^{\circ} 30' 6''$  pour la somme des quatre *réfractions*, qu'il n'eut plus qu'à séparer. De ces quatre *réfractions*, il s'en trouve une de connue, qui est celle qui convient à la hauteur du pôle au Cap, que nous avons vu qu'il avoit trouvée de  $1' 35''$ ; ainsi il reste  $2' 55''$ , pour la somme des trois *réfractions* presque égales, qui répondent à la distance apparente du pôle au zénith de Paris,  $41^{\circ} 8'$ , & aux distances apparentes  $41^{\circ} 22'$  au zénith de Paris & du Cap. Supposant  $2''$ , pour la différence des *réfractions* à  $41^{\circ}$  &  $42^{\circ}$ , & faisant celle du Cap plus petite d'un  $40''$  qu'à Paris, on sépare, dit M. l'abbé de la Caille, ces trois *réfractions* en celles-ci,  $58''$ ,  $6$  pour  $41^{\circ} 8'$ , à Paris,  $57''$ ,  $8$  pour  $41^{\circ} 22'$  au Cap, &  $59''$ ,  $0$  pour  $41^{\circ}$

$22'$  à Paris; ou en celles-ci,  $58''$ ,  $8$ ,  $58''$ ,  $0$ , &  $59''$ ,  $2$ , selon la seconde hypothèse.

Il sépara encore la somme  $4^{\circ} 30' 6''$  de ses quatre *réfractions*, en les faisant proportionnelles aux tangentes des distances apparentes au zénith. Ainsi, faisant celles du Cap plus petites d'un  $40''$  que celles de Paris, il trouva  $1' 36''$ ,  $5$  pour  $33^{\circ} 57'$  de hauteur apparente au Cap,  $57''$ ,  $2$  pour  $41^{\circ} 22'$  de distance au zénith du Cap,  $58''$ ,  $2$  pour  $48^{\circ} 52'$  de hauteur apparente à Paris, &  $58''$ ,  $7$  pour  $41^{\circ} 22'$  de distance au zénith. Retranchant ensuite  $58''$ ,  $2$  de la hauteur apparente  $48^{\circ} 52' 27''$ , du pôle, au collège Mazarin, il obtint la hauteur vraie de  $46^{\circ} 51' 29''$ . Ayant retranché aussi  $1' 36''$ ,  $5$  de la hauteur apparente du pôle,  $33^{\circ} 56' 49''$ , au lieu où il avoit observé, au Cap, il lui resta, pour la hauteur vraie du pôle,  $33^{\circ} 55' 12''$ . Ainsi, la vraie distance des parallèles du collège Mazarin & du Cap, est de  $82^{\circ} 46' 42''$ .

Les *réfractions*, telles qu'on voit qu'il les avoit trouvées pour Paris, différaient sensiblement de celles qu'employoient les astronomes, il crut nécessaire de construire une nouvelle table de *réfractions*; ce qui lui étoit d'autant plus facile, comme il le dit lui-même, qu'il pouvoit la déduire immédiatement de ses observations par une comparaison suivie de toutes les distances des étoiles au zénith, qu'il avoit observées à Paris & au Cap.

Il calcula d'abord toutes les *réfractions*, depuis le zénith jusqu'à  $41^{\circ} 22'$  de distance, pour laquelle il avoit trouvé la *réfraction* de  $58''$ ,  $7$ , en les supposant dans le rapport des tangentes de ces distances au zénith.

Ayant ensuite diminué ces *réfractions* d'un  $40''$ , il s'en servit pour réduire, en distances vraies les distances apparentes des étoiles au zénith, qu'il avoit observées au Cap, depuis le zénith jusqu'à  $41^{\circ} 22'$ . Comparant ces distances vraies aux distances apparentes de ces mêmes étoiles observées à Paris depuis  $83^{\circ}$  jusqu'à  $41^{\circ} 22'$ , il obtint autant de distances apparentes des parallèles de Paris & du Cap, qui n'étoient affectées que de la *réfraction* pour Paris. Il n'eut plus qu'à comparer ces distances avec la distance vraie de ces parallèles,  $82^{\circ} 46' 42''$ , pour avoir la *réfraction* qui convient à la distance apparente de chaque étoile au zénith de Paris. On a vu ci-dessus un exemple de ce calcul. Prenant ensuite toutes ces *réfractions* consécutivement de cinq en cinq, il les réduisit à des degrés justes de hauteur apparente, & à une régularité dans leur progression, par la méthode des interpolations. Toutes les *réfractions* de sa table sont des *réfractions* moyennes, par la précaution qu'il prit de réduire les observations sur lesquelles il avoit calculé les *réfractions*, depuis  $84^{\circ}$  de distance au zénith jusqu'à  $54^{\circ}$  à celles qu'il eût faites dans l'état moyen de l'atmosphère; & parce que les *réfractions* depuis  $54^{\circ}$  jusqu'au zénith, furent conclues, par un milieu pris entre un très-grand nombre d'observations faites dans toutes les saisons de l'année.

Ce savant & infatigable Astronome recommença plusieurs fois ce long & fastidieux travail. Ensuite pour s'assurer de l'exactitude de sa table, il l'employa à réduire en distances vraies, les distances apparentes des parallèles de Paris & du Cap, deduites des distances au zénith, des étoiles qu'il avoit observées dans ces deux endroits; & sur 243 distances corrigées, il n'en trouva que 7 qui donnoient 10" de plus que 82° 46' 42", & trois qui donnoient 10" de moins; il en trouva 198 qui donnoient cette distance à 6" près, & 119 qui la donnoient à 2" près. Il fournit sa table à beaucoup d'autres épreuves que nous nous dispenserons de rapporter, & qui toutes lui furent aussi favorables. Nous dirons seulement qu'il calcula un très-grand nombre de *réfractions*, par la méthode dont on a fait mention dans la note ci-dessus, devenue bien meilleure pour lui, depuis qu'il avoit déterminé la hauteur vraie du pôle à son observatoire, & les déclinaisons des étoiles australes, & qu'il les trouva toujours très-approchantes de celles de sa table. S'étant attaché sur-tout à déterminer, avec la plus grande exactitude, la *réfraction* à 18' de hauteur, qui est d'une importance extrême, parce que cette hauteur est celle du bord supérieur du soleil à Paris, lorsque cet astre est dans le tropique du Capricorne, il la trouva par un milieu pris entre 20 observations, de 3' 12", 6, quantité dont il différoit à peine la *réfraction* de sa table. (*Mém. de l'Acad., année 1755*).

Nous avons cru devoir entrer dans quelque détail sur la route que M. l'Abbé de la Caille avoit prise pour déterminer les *réfractions* avec une précision inconnue jusqu'à lui, parce qu'elle est la plus sûre qu'on puisse suivre, & que par conséquent si ses *réfractions* sont un peu trop fortes, ainsi que le soupçonnent quelques astronomes, on ne peut mieux s'en assurer qu'en prenant pour guide ce grand Astronome. Il seroit bien étonnant que ces *réfractions*, déterminées par l'un des premiers observateurs de l'Europe, par les méthodes les plus sûres, & vérifiées par un nombre immense d'observations faites en différents endroits, ne fussent pas exactes. Comme le soupçon ne peut tomber légitimement que sur le secours dont se servit M. l'Abbé de la Caille pour ses observations, il seroit bien à désirer qu'un aussi habile observateur que M. de la Lande, qui le possède actuellement, en fit, avec tout le soin dont il est capable, la vérification que M. l'Abbé de la Caille se proposoit d'en faire peu de temps avant sa mort.

On doit à M. le Monnier une méthode très-simple & très-directe de déterminer, avec la plus grande exactitude, la *réfraction* horizontale, & même ses plus petites variations. Cette méthode n'exige autre chose que d'observer l'amplitude d'une étoile de la première grandeur, qui demeure peu de temps sous l'horizon, lorsqu'elle se lève ou se couche. Nous disons une étoile de la première grandeur, parce qu'il n'y a guères que celles-là qu'on soit

sûr de bien distinguer à l'horizon. Moins l'étoile reste de temps sous l'horizon, plus on s'en servira avec avantage. Car la quantité dont le vertical ou l'on voit l'étoile, à son lever ou à son coucher, est plus près du méridien que celui qui passe par la section de l'horizon & de son parallèle, qui est d'autant plus grande que la *réfraction* l'est davantage, est encore d'autant plus grande que la partie de ce parallèle, qu'elle décrit sous l'horizon, s'approche davantage du parallélisme à l'horizon; encore qu'une différence considérable dans les verticaux du coucher & du lever, répond à une variation très-petite dans la *réfraction*, & que par conséquent on n'a point à craindre que l'erreur de l'observation influe sensiblement sur la quantité de la *réfraction*, qu'on se propose de déterminer par son moyen. M. le Prince de Croÿ ayant fait bâtir, à Châtillon près de Paris, une tour très-solide, destinée aux observations astronomiques, d'où l'on découvre un très-bel horizon, M. le Monnier fait voir, par un calcul fort simple, que si on vouloit s'y établir pour déterminer la *réfraction* horizontale par sa méthode, & y employer l'étoile brillante de la Lyre, qu'en supposant la latitude de cet observatoire, de 48° 47' 40", ainsi qu'il l'a déterminée, la *réfraction* supposée de 32" accourcira l'arc de l'horizon, compris entre le coucher & le lever de l'étoile, de 5' 58" 2", & que si on la suppose de 33", cet arc sera raccourci de 4' 27' 6"; d'où il suit qu'à une minute de variation dans la *réfraction* horizontale, répond une variation de 29' 4" dans la distance des deux verticaux qui passent par les points du coucher & du lever de l'étoile. (*Mém. de l'Acad. des Sciences, année 1766*).

Quand on aura déterminé l'arc de l'horizon, ou l'angle au zénith, compris entre le méridien & le vertical du lever ou du coucher de l'étoile, qu'on a observée, il sera facile de trouver la *réfraction* horizontale, en supposant connues la déclinaison de l'étoile & la latitude du lieu. Car, dans le triangle sphérique, qui a ses angles au zénith, au pôle, & à l'étoile, outre l'angle au zénith, on aura le côté compris entre le zénith & le pôle, & le côté compris entre le pôle & l'étoile; ensuite qu'on pourra calculer le troisième côté qui est la distance de l'étoile au zénith au moment de son lever ou de son coucher; la quantité dont ce côté surpasse 90°, sera évidemment la *réfraction* cherchée.

On a dit voir par ce qui a été dit ci-dessus, que M. Bouguer s'étoit beaucoup occupé des *réfractions* en Amérique. Ayant reconnu qu'elles y sont très-sensiblement plus petites qu'en Europe, les observations qu'il devoit faire pour déterminer la figure de la Terre, & beaucoup d'autres qu'il se proposoit de faire pour répandre une lumière nouvelle sur d'autres objets, le décidèrent à en construire des tables qu'il put employer. Nous disons des tables, parce qu'il en dressa une pour les lieux situés au niveau de la mer, & une pour

Quito, élevé de plus de 1400 toises au-dessus. Elles se trouvent toutes deux à la fin de son premier Mémoire sur les *réfractions*, imprimé dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1739.

Un Astronome qui a trouvé, dans l'ancien continent, sous la zone torride, les *réfractions* un peu plus fortes que celles de M. Bouguer, a soupçonné la première de ses tables. Il a prétendu que ce célèbre académicien, qui étoit aussi habile observateur que savant Géomètre, s'étoit contenté d'un trop petit nombre d'observations, & qu'il avoit trop accordé à la théorie, assistant de prendre pour les fondemens de cette table un très-petit nombre de *réfractions* observées, qui n'y ont jamais servi, à l'occasion desquelles M. Bouguer disoit que rien ne l'assuroit qu'il eût obtenu les quantités moyennes; & appliquant aux observations d'après lesquelles M. Bouguer construisit la table dont nous parlons, ce que ce savant Géomètre dit de la plus petite partie de celles qui lui servirent pour sa seconde table, savoir qu'il avoit un peu diminué les *réfractions* observées, pour mettre entr'elles une certaine loi, & mieux concilier les observations les unes avec les autres, il attribue à des diminutions faites aux *réfractions* observées, auxquelles M. Bouguer ne pensa jamais, la quantité dont les *réfractions* de sa première table sont plus petites que les siennes.

L'on va voir jusqu'à quel point cet Astronome s'est trompé. M. Bouguer nous apprend, dans son premier mémoire, qu'il commença à S. Domingue à observer les *réfractions* au niveau de la mer; qu'après avoir fait quelques observations en arrivant à la Caye de S. Louis, au mois de Juillet 1735, transporté ensuite au petit Goave, il les continua pendant les mois de Septembre & d'Octobre de la même année. Il observoit le soleil principalement le soir, depuis 50 degrés de hauteur jusqu'à quatre, les nuages & les montagnes qui se trouvent aux environs du petit Goave, ne lui permettant pas de l'observer plus bas; une fois seulement il put l'observer à 2° 40', & il trouva la *réfraction* de 12' 53". Il observoit le bord supérieur & le bord inférieur. Ne négligeons pas de dire qu'il observoit avec un quart-de-cercle de trois pieds de rayon, vérifié avec tout le soin & toute l'exacritude que l'on fait que M. Bouguer mettoit à tout ce qu'il faisoit, & une horloge, dont il dit lui-même qu'il avoit toujours pu répondre de l'état à moins d'une seconde, & souvent à moins d'une demie. Le 30 d'Octobre M. Bouguer partit de S. Domingue, muni, comme l'on voit, d'un assez bon nombre d'observations, pour se rendre au Pérou.

Arrivé dans cette contrée, il répéta ses observations au niveau de la mer, ou peu au-dessus, au pied de la montagne de Monte Cristi, à 1° 1' 10" de latitude australe, & ensuite à l'embouchure de la rivière de Jama, à 10' de latitude aussi australe. C'est dans ce dernier endroit; dit M. Bouguer,

que je me suis le plus satisfait sur cette matière; j'y jouis d'un beau ciel, depuis le 9 d'Avril 1736 jusqu'au 23 du même mois, & j'eus la commodité d'observer plusieurs fois la *réfraction* horizontale, que je vis varier depuis 25' jusqu'à 29'; alors je me crus en état de contraindre, pour la zone torride, une table des *réfractions*, à laquelle je me hâti de travailler. Il est vrai que j'avois assez de matériaux, mais j'ai reconnu depuis que j'avois un peu trop accordé aux *réfractions* que j'avois trouvées pour les grandes hauteurs apparentes, quoique je fusse déjà qu'il est presque impossible de les déterminer actuellement. Heureusement, je n'ai pas eu besoin de consulter davantage le ciel pour pouvoir retrancher à cette table, il n'a été question que de faire un meilleur choix entre mes observations; c'est ce que j'ai exécuté depuis que je suis à Quito, en suivant en partie la méthode que j'ai expliquée dans la pièce que je publiai en 1729, sur la manière d'observer en mer la hauteur des astres. (*Mém. de 1739, pages 409 & 410*).

Maintenant on voit qu'il n'est point vrai que sa table des *réfractions*, pour les lieux situés en Amérique au niveau de la mer & sous la zone torride, ait été construite sur un petit nombre d'observations, & qu'il ait trop accordé à la théorie; qu'il ne l'ait pas davantage qu'il ait diminué ses *réfractions* observées; qu'enfin il ne dit point, de ces *réfractions*, que rien ne l'assure qu'il obtient les quantités moyennes. Il ne peut ainsi que dans son second mémoire sur les *réfractions*, imprimé dans le volume de l'Académie des Sciences de 1749, à l'occasion d'un très-petit nombre de *réfractions* observées en 1740, plus de trois ans après la construction de sa table, dans une île de la rivière des Emeraudes, nommée alors Pisse de Inca, où il les observa depuis un degré de hauteur apparente jusqu'à 7°. Comme il n'a point retouché la table depuis le temps où elle fut construite, on peut être assuré qu'il n'en a fait aucun usage. Toutes les objections faites contre la table dont il s'agit sont donc entièrement dénuées de fondement.

Si on s'avoit de prétendre qu'au moins ces objections deviennent fondées, si on les fait contre la table des *réfractions* que M. Bouguer dressa pour Quito, on ne seroit pas plus heureux. D'abord M. Bouguer nous apprend, (*Mém. de 1739, page 411*), qu'après être arrivé à Quito, il fit 60 observations, renfermées entre 3° & 12° de hauteur, & il paroît qu'il en fit d'autres, car il dit page 414, qu'il se contenta de pousser ses observations jusqu'à 15° de hauteur apparente, parce que outre que j'avois, ajoute-t-il, assez de termes pour reconnaître la loi que doivent suivre les autres, il est très-difficile, comme je l'ai déjà insinué, d'observer les *réfractions* lorsqu'elles sont trop petites, parce qu'elles se trouvent totalement altérées, ou par la moindre irrégularité de la pendule dont on se sert pour conclure les hauteurs

vraies, ou par les moindres erreurs du quart de cercle avec lequel on prend les hauteurs apparentes. Quelque temps après, au mois de Mars 1737, il fit quarante autres observations dans un endroit de Pichincha, élevé de 527 toises au-dessus de Quito. Tout le monde conviendra, je pense, que M. Bouguer se trouva assez de matériaux pour construire la table qu'il fit pour Quito, avec des équations propres à en étendre l'usage aux lieux situés 500 toises au-dessus & au-dessous de cette ville. M. Bouguer dit bien qu'il diminua un peu les quantités moyennes des *réfractions* qu'il avoit observées sur Pichincha, pour établir une certaine loi entr'elles, & concilier les observations, en s'attachant toutefois aux *réfractions* comprises entre les limites des observations, & peu différentes des quantités moyennes, ainsi qu'on peut le voir page 417; mais il dit aussi que s'il diminua un peu les quantités moyennes des *réfractions* observées sur Pichincha, il augmenta les quantités moyennes de celles qu'il avoit observées à Quito, lesquelles étoient en bien plus grand nombre que les premières, & qu'il fut forcé à ces légers changements, ayant à concilier trois sortes d'observations, celles de Quito, celles de Pichincha, & d'autres, dont nous n'avons pas parlé, qui lui apprirent immédiatement combien les *réfractions* devoient être plus grandes dans le premier de ces lieux que dans le second.

Mais, si l'on doit regarder comme certain que la table des *réfractions* de M. Bouguer a été fait parfaitement bien faite qu'aucune autre, & que par conséquent elle ne représente pas les *réfractions* trop petites, il faudra donc en conclure, dira l'auteur des objections, que les *réfractions* ne sont pas les mêmes par toute la zone torride, qu'en Amérique elles sont plus petites que dans l'Inde. Eh! pourquoi non? Quelle raison auroit-on de prétendre que la puissance réfractive de l'atmosphère est la même, à latitudes égales, dans le nouveau continent que dans l'ancien? Pourquoi ne se trouveroit-il pas à cet égard, des différences comme il s'en trouve entre le sol & les productions des deux continents.

Nous ne devons pas oublier de faire mention d'un phénomène singulier que M. Bouguer eut lieu de remarquer. Etant monté sur Chimborazo, 2388 toises au-dessus du niveau de la mer pour y observer les *réfractions*; comme la grande élévation de ce poile lui permettoit de découvrir le soleil plus d'un degré au-dessous de l'horizon, il observa que le soleil venant à passer dans la partie inférieure du ciel, la *réfraction* augmentoit subitement, & ensuite augmentoit assez régulièrement. La *réfraction*, qui n'étoit que de 19' 35", lorsqu'il étoit à l'horizon, se trouva de 24' 20" quand il fut au-dessous, & lorsque sa dépression apparente fut d'un degré, la *réfraction* monta à 30' 1", & enfin à 34' 47", lorsqu'il parut abaissé de 1° 17' (*Mém. de l'Acad. des Sciences, année 1749*).

M. Bouguer reconnut bien vite que cette grande augmentation dans la *réfraction* étoit due à une *réfraction* purement terrestre, qui se joignoit à la *réfraction* astronomique. En effet, soit  $A$  (*fig. cxxxix*) le sommet d'une haute montagne, d'où l'observateur découvre l'astre  $S$ , par le rayon de lumière  $SMGA$ , que l'astre lui envoie. Ce rayon frappant sur la tangente  $FA$ , l'observateur aperçoit l'astre dans cette direction, & par conséquent l'angle  $HAF$  que l'horizontale  $HA$  fait avec cette tangente, exprime la dépression apparente, tandis que la dépression vraie est représentée par l'angle que forme l'horizontale  $HA$ , avec une droite  $SA$  menée de l'astre à l'œil, qu'on peut considérer comme ayant la même direction que le rayon  $SM$  avant qu'il entre dans l'atmosphère, à cause de l'extrême distance de l'astre. Il est évident que la partie la moins élevée  $LGA$  de la courbe que décrit le rayon dans l'atmosphère, est égale de part & d'autre du point  $G$ , qui est le plus voisin de la terre, & qu'au point  $L$ , aussi élevé que le point  $A$ , l'inclinaison est la même qu'en  $A$ . Ainsi, pour un observateur placé en  $L$ , sur la route du rayon, l'astre  $S$ , au lieu de paraître au-dessous de l'horizon, de la quantité dont on l'a observé du point  $A$ , paroîtroit de la même quantité au-dessus. Et la somme  $LM$  de tous les petits détours qu'éprouve le rayon depuis le haut de l'atmosphère, jusqu'en  $L$ , ou l'angle  $KNM$  formé par la direction  $KL$  du rayon parvenu en  $L$ , & la première direction  $SM$ , seroit la *réfraction* astronomique qui appartiendroit à la hauteur apparente égale à la quantité dont a vu l'astre abaissé, de  $A$ . La partie  $LGA$  de la route du rayon, ou la somme des détours qu'il éprouve depuis  $L$  jusqu'en  $A$ , qui est égale à l'angle  $LKF$  que forment les tangentes des points  $L$  &  $A$ , est ce que M. Bouguer nomme *réfraction* terrestre. On voit donc que la *réfraction* d'un rayon qui vient d'un astre, qu'on aperçoit au-dessous de l'horizon, est égale à la *réfraction* astronomique qui conviendrait à une hauteur apparente égale à la dépression apparente, plus à la *réfraction* terrestre qu'éprouve le rayon en se rendant à l'œil depuis le point de sa route, qui est aussi élevé que l'œil au-dessus du niveau de la mer.

Si, dans les observations de M. Bouguer, on prend celle qui répond à un degré d'abaissement apparent, on trouve que la *réfraction* terrestre est plus grande que la *réfraction* astronomique, qui conviendrait à un degré de hauteur apparente. Car si, de la *réfraction* observée 30' 1", on retranche la *réfraction* 13' 54", qu'il trouva pour un degré de hauteur apparente, il reste 16' 7" pour la *réfraction* terrestre.

Il paroît que la *réfraction* terrestre est à peu près la septième partie de l'angle au centre de la terre, que forment deux rayons qui vont se terminer aux points  $A$  &  $L$ .

M. le Gentil s'est occupé aussi des *réfractions*

pendant le séjour qu'il a fait à Pondichéry. Il les y a observées avec un quart de cercle de trois pieds de rayon bien vérifié, & une pendule bien réglée. Le lieu où il observoit étoit placé sur le bord de la mer, à 46 pieds au-dessus de son niveau. Il s'appliqua d'abord à déterminer les *réfractions* horizontales. S'occupant de cet objet, il eut occasion d'observer un phénomène très-singulier. En hiver le soleil, au lieu de paroître se lever à l'horizon de la mer comme en été, paroïtoit se lever à un horizon élevé au moins de 5' au-dessus. Cependant à Pondichéry l'air est beaucoup plus pur & plus déchargé de vapeurs en hiver qu'en été, & la différence de température entre l'hiver & l'été, n'y est, à l'heure où observoit M. le Gentil, que d'environ 6' du thermomètre de M. de Réaumur. En hiver, on y peut supporter la lumière du soleil, tant qu'il n'a pas atteint un degré de hauteur, tandis qu'en été on ne peut la supporter, sitôt qu'il commence à paroître, & qu'il faut nécessairement se servir d'un verre enfilé.

Le quart de cercle étant placé sur o' o'. M. le Gentil trouva que le bord supérieur du soleil mettoit, en été, 59' à parvenir de l'horizon au fil horizontal de la lunette, & qu'en hiver il ne mettoit que 35', c'est-à-dire 24' de moins qu'en été, & par conséquent se levait plus tard. Comme le soleil employoit jusqu'à 2' 26" à se lever, on voit que l'horizon où il se levait en hiver, étoit alors plus élevé que l'horizon de la mer, de 5' 30" environ. M. le Gentil pense que l'augmentation de densité dans la couche inférieure de l'atmosphère, en hiver, est la cause que le soleil ne commence à paroître que lorsqu'il est un peu élevé au-dessus de l'horizon de la mer. Quoiqu'il en soit, l'horizon où il se lève alors, étant élevé au-dessus de l'horizon de la mer, il s'ensuit que la *réfraction* doit y être plus petite qu'à l'horizon de la mer, & c'est ce que confirme les observations de M. le Gentil. En effet, après avoir fait à ses observations, toutes les corrections nécessaires, il trouva que la *réfraction*, à l'instant du lever du soleil, étoit de 32' 31", en été, & seulement de 30' 47", en hiver. Quant à la *réfraction* à l'horizon, il trouva que la quantité moyenne étoit en hiver comme en été, de 29' 44".

Ayant déterminé la *réfraction* horizontale, il passa aux autres. Il les détermina de demi-degré en demi-degré, depuis l'horizon jusqu'à 14' de hauteur apparente, par des observations de la hauteur apparente du soleil. L'inconvénient de la méthode en général, qui consiste en ce qu'une très-petite erreur dans le temps de l'observation, peut en introduire une très-grande dans la hauteur vraie qu'on en veut déduire, est moins à craindre, suivant M. le Gentil, dans la zone torride, aux environs de l'équateur, où la plus grande partie de l'année, le soleil monte rapidement sur l'horizon. Par un milieu pris entre les résultats de douze observations, il trouva que la *réfraction*,

à 10° 2' 7" de hauteur apparente, étoit de 4' 45", & par un milieu entre six, il la trouva de 3' 19", à 14° 2' 6" de hauteur apparente. M. le Gentil regardant ces déterminations comme assez exactes, il essaya d'y appliquer l'hypothèse de M. Cassini. Il trouva que la hauteur de 1000 toises de l'atmosphère ou de la matière réfractive supposée homogène, faisoit trouver les *réfractions* de 5' 4" & de 3' 37", & par conséquent plus fortes que celles qu'il avoit observées. Ce qui montre que la hauteur de l'atmosphère, supposée homogène, est plus petite dans la zone torride qu'en France, ce dont on devoit être persuadé d'avance. M. le Gentil ayant réduit cette hauteur à 1750 toises, il trouva, dans cette supposition, ses *réfractions*, l'une de 4' 45" 30", & l'autre de 3' 21", & par conséquent ne différant que de 2" au plus des *réfractions* observées. Cette supposition fut encore confirmée par des observations faites à 22°, 32° & 45°. Il en conclut avec raison qu'elle pourroit lui donner, avec une exactitude suffisante, les *réfractions* à toutes les hauteurs; c'est d'après cette supposition qu'a été construite la table des *réfractions* qu'il a donnée pour la zone torride. (*Mém. de l'Académie des Sciences, année 1774*).

La détermination des *réfractions* étant un objet d'une très-grande importance pour l'Astronomie, les Géomètres ne pouvoient le dispenser de s'en occuper. Entre ceux qui ont traité cette matière avec le plus de succès, on remarque MM. Euler & de la Grange, le premier dans les Mémoires de Berlin de 1752 & de 1754, le second dans ceux de 1772. Ne pouvant rendre compte du travail de l'un & de l'autre sans trop nous étendre, nous nous contenterons de faire connoître celui de M. de la Grange, que nous préférons, parce que sa théorie est fondée sur des données, que les expériences de M. de Luc, l'un des premiers Physiciens de ce siècle, lui ont fournies.

Il est évident que si l'on connoissoit la proportion suivant laquelle la densité de l'air change d'une hauteur à l'autre, on connoitroit la courbe que les rayons de lumière décrivent en traversant l'atmosphère, & par conséquent l'effet total de la *réfraction*. Ce que M. de la Grange a dû faire d'abord, a donc été de travailler à découvrir cette proportion. Voyons ce qu'il a trouvé sur cet objet.

On sait que le ressort de l'air est en général en raison composée de sa densité & de la chaleur qui y règne. Mais le ressort de l'air, dans un lieu quelconque, est proportionnel à la hauteur du baromètre dans ce lieu; ainsi on peut prendre cette hauteur pour la mesure du ressort de l'air. Si donc on nomme y cette hauteur, & la densité de l'air, &  $\phi$  la chaleur, on aura  $y = m \phi$ ,  $m$  est un coefficient constant qu'on déterminera par l'expérience.

Soit x la hauteur du lieu au-dessus du niveau de la mer, où la hauteur du baromètre est y. Soit

On considère une colonne verticale d'air, dont la hauteur  $d x$  soit infiniment petite, on aura  $-d y$  pour la hauteur de la petite colonne de mercure, qui lui fait équilibre; on donne le signe  $-$  à la différentielle  $d y$ , parce que  $x$  augmentant,  $y$  diminue. Ainsi  $-\frac{d y}{d x}$  sera le rapport de deux volumes également pesants de mercure & d'air, c'est-à-dire, des pesanteurs spécifiques ou des densités de l'air & du mercure. Si donc on représente la densité du mercure par l'unité, on aura celle de l'air  $\delta = -\frac{d y}{d x}$ . Substituant cette valeur de  $\delta$  dans l'équation  $y = m \delta \varphi$ , on aura  $-\frac{d y}{y} = \frac{d x}{m \varphi}$ , équation par laquelle on pourra connaître la relation entre les hauteurs  $y$  du baromètre, pourvu qu'on connoisse quelle fonction la quantité  $\varphi$  est de  $x$  ou de  $y$ . Or c'est ce qu'on ignore, & que M. de Luc n'a pu trouver.

Cependant cet habile Physicien a découvert à posteriori, une règle assez simple pour corriger les hauteurs des lieux, tirées des observations du baromètre, suivant les variations de la chaleur de l'air; & cette règle même pourroit servir à découvrir la loi de ces variations, à différentes hauteurs. C'est ce que M. de la Grange développe ainsi.

M. de Luc trouve d'abord que, lorsque la chaleur est telle que le thermomètre de Réaumur est à  $16^{\circ} \frac{1}{2}$ , la différence des logarithmes des hauteurs du baromètre exprimées en lignes, ces logarithmes étant considérés comme des nombres entiers, donne assez exactement en millièmes de toise, la différence de hauteur de deux où l'on a observé le baromètre, ou, ce qui revient au même, que la différence des logarithmes des hauteurs du baromètre, exprimées en lignes, donne la différence même des hauteurs d's lieux, exprimées en dizaines de mille toises, (les logarithmes ayant sept décimales) (a).

(a) Il ne se peut être pas défilé de faire remarquer que la règle de M. de Luc, pour trouver la hauteur d's lieux, par l'observation du baromètre, peut servir à déterminer la hauteur de l'atmosphère, ainsi que M. de Luc l'a fait voir lui-même.

Si l'on considère l'atmosphère comme étant trop rare pour agir sensiblement sur la lumière, au-dessus de la hauteur à laquelle le mercure ne se tiendrait plus qu'à une ligne dans le baromètre, hautement à laquelle l'air auroit une dilatation à-peu près égale à celle à laquelle on le résiste dans une bonne machine pneumatique; & que l'on regarde cette hauteur comme celle de l'atmosphère, pour avoir cette hauteur, on n'aura qu'à retrancher le logarithme d'une ligne du logarithme de la hauteur actuelle du baromètre, réduite en lignes, ou, comme le logarithme de l'unité est zéro, prendre seulement le logarithme de la hauteur actuelle du baromètre; il donnera en millièmes de toise la hauteur à laquelle le baromètre ne seroit plus qu'à une ligne, abstraction faite de la correction de la chaleur; ainsi supposant le baromètre à 27 pouces ou à 314 lignes, dont le logarithme est 2,510740, si l'air est à la température usuelle que par  $16^{\circ}$  trois quarts du

Ensuite M. de Luc trouve que, lorsque le thermomètre est au-dessus ou au-dessous de  $16^{\circ} \frac{1}{2}$ , la correction à faire à la différence de hauteur trouvée par la règle précédente, pour chaque degré du thermomètre, est à cette différence dans le rapport de 1 à 215.

Au moyen de ces données, on peut déterminer la constante  $m$ , dans l'équation  $-\frac{d y}{y} =$

$\frac{d x}{m \varphi}$ , & l'expression  $\varphi$  de la chaleur en degrés du thermomètre. Car en supposant  $\varphi$  constante, on a, en intégrant,  $l. b - l. y = \frac{x - a}{m \varphi}$ ,  $b$  représentant la hauteur du baromètre,  $a$  la hauteur  $x = a$ . D'où l'on voit que la différence des logarithmes des hauteurs  $b$  &  $y$  du baromètre, est proportionnelle à la différence des hauteurs des deux stations.

Si l'on suppose que la chaleur  $\varphi$  soit celle qui répond à  $16^{\circ} \frac{1}{2}$  du thermomètre, & qu'on représente cette chaleur par l'unité, qu'on exprime de plus les hauteurs  $b$  &  $y$  du baromètre en lignes, & les hauteurs  $a$  &  $x$  des lieux en dizaines de mille toises, qu'on en réduise les logarithmes hyperboliques  $l. b$  &  $l. y$ , en logarithmes ordinaires, en les divisant par le logarithme hyperbolique de 10, déduisant ceux-ci par la lettre  $L$ ,

on aura l'équation  $L. b - L. y = \frac{x - a}{m. l. 10}$ , laquelle devra se réduire, suivant M. de Luc, à celle-ci  $L. b - L. y = x - a$ , en sorte qu'on aura  $m. l. 10 = 1$ , & par conséquent  $m = \frac{1}{l. 10} =$

0,4342945.

Représentons maintenant par  $t$  le nombre des degrés du thermomètre au-dessus de  $16^{\circ} \frac{1}{2}$ , auxquels se répondra une chaleur quelconque  $\varphi$ ; on aura, suivant M. de Luc, l'équation  $L. b - L. y$

thermomètre de M. de Réaumur, la hauteur à laquelle le mercure ne seroit qu'à une ligne, est de 2501,410 toises.

Il est presque superflu de faire observer que cette hauteur est variable, puisqu'elle dépend du poids de l'air, qui varie sans cesse. Mais le baromètre indique ces variations, & chacun voit qu'on l'observera. Il indiquera combien la colonne d'air qui est au-dessus de nous, tendra de trancher équivalente à une ligne de mercure, & par conséquent la hauteur de l'atmosphère, du moins celle à laquelle il se tiendrait à une ligne de hauteur.

Au reste la chaleur diminue dans l'atmosphère, à mesure qu'on s'y élève, l'atmosphère s'étend toujours un peu moins que ne l'indique le calcul par logarithmes.

Si l'on prenoit pour limite de l'atmosphère, la hauteur à laquelle le baromètre ne seroit plus qu'à une dixième de ligne de hauteur; supposant toujours le baromètre à 27 pouces, on trouveroit 15105,410 toises pour la hauteur de l'atmosphère au-dessus du lieu où le baromètre est à 27 pouces. (Voyez l'excellent Ouvrage de M. de Luc sur les modifications de l'atmosphère).



$(1 + \frac{r}{215}) = x - a$ . Donc on aura  $l. b =$

$l. y = \frac{(x - a) l. 10}{1 + \frac{r}{215}}$ ; mais on a aussi  $l. b =$

$l. y = \frac{x - a}{m \phi}$ ; donc  $\phi = 1 + \frac{r}{215}$ ; & par con-

séquent l'équation différentielle entre  $x$  &  $y$  deviendra  $\frac{dy}{y} = \frac{dx l. 10}{1 + \frac{r}{215}}$ , dans laquelle il

ne s'agiroit plus que d'introduire la valeur de  $x$  en  $x$  ou en  $y$ , si on la connoissoit; mais c'est ce qui n'est pas; car quoiqu'on sache que la chaleur va en diminuant dans l'atmosphère à mesure qu'on s'élève au-dessus de la surface de la terre, on ignore encore la loi de cette diminution, en sorte que pour avoir  $r$  en  $x$ , on est réduit à employer des hypothèses & des approximations.

M. de Luc ayant été conduit à penser que la chaleur diminue en progression arithmétique, M. de la Grange examine cette opinion; ce que nous nous dispenserons de faire avec lui, pour le suivre dans la recherche qu'il fait ensuite de la loi de la *réfraction* des rayons de lumière, qui traversent l'atmosphère.

Hauksbée & les autres Physiciens ayant trouvé que l'angle dont la lumière se détourne par la *réfraction*, en passant du vide dans l'air, ou d'un air d'une densité donnée dans un autre d'une densité différente, est toujours proportionnel à la différence de densité des deux milieux, il s'ensuit que si  $\tau$  est l'angle d'incidence, &  $\xi$  l'angle de *réfraction*, on aura toujours  $\xi$  proportionnel à l'excès de la densité du second milieu sur celle du premier. Nommant donc  $D$  cette différence de densité, on aura  $\xi = m D$ ,  $m$  étant un coefficient constant à l'égard de  $D$ , toutes les autres circonstances demeurant les mêmes.

Mais les milieux restant les mêmes, le rapport du sinus de l'angle de *réfraction* au sinus de l'angle d'incidence, ou le rapport de *réfraction* est constant, & dans l'air ce rapport est très-peu différent de l'unité, & peut par conséquent être représenté par  $1 - n$ ,  $n$  étant une quantité très-

petite, en sorte qu'on aura  $\frac{\sin. (\xi - \tau)}{\sin. \tau} = 1 - n$ ,

& par conséquent, à cause de l'extrême petitesse de  $\tau$ ,  $\xi \cos. \tau = n \sin. \tau$ , ou  $\xi = n \tan. \tau$ .

L'angle  $\xi$  étant proportionnel à  $D$  tant que  $\tau$  est constant, & proportionnel à  $\tan. \tau$  lorsque  $D$  est constant, il s'ensuit qu'on aura en général  $\xi$  en raison composée de  $D$  & de  $\tan. \tau$ , c'est-à-dire,  $\xi = \lambda D \tan. \tau$ ,  $\lambda$  étant un coefficient constant & indépendant de  $D$  & de  $\tau$ .

Pour déterminer  $\lambda$ , M. de la Grange se sert d'une des expériences de Hauksbée, dans laquelle

le baromètre étant à 29 pouces 7 lignes  $\frac{1}{2}$ , & le thermomètre à 60°, on trouva que l'angle d'incidence  $\tau$  étant de 32°, l'angle de *réfraction* en passant du vide dans l'air ordinaire, étoit de 31° 59' 24'', ce qui donne  $\xi = 36'$ . Ainsi puisque, dans ce cas,  $D$  représente la densité naturelle

de l'air qui est proportionnelle à  $\frac{dy}{y}$ , ou à

$\frac{y l. 10}{1 + \frac{r}{215}}$ , on aura l'équation  $36' = \frac{\lambda y l. 10}{1 + \frac{r}{215}} \tan. 32'$ ,

& par conséquent  $\lambda = \frac{(1 + \frac{r}{215}) 36''}{y l. 10 \tan. 32'}$ ,

$y$  représentant la hauteur du baromètre en lignes, &  $r$  les degrés du thermomètre de M. de Réaumur, au-dessus de 16°  $\frac{1}{2}$ .

Dans le thermomètre de Hauksbée, 60° répondent à 47° du thermomètre de la Société Royale, dans lequel le point de la congélation est à 77°, & dont 5° sont équivalents à 2° du thermomètre de M. de Réaumur, en sorte que les 60° dont il s'agit doivent répondre à 12° du thermomètre de M. de Réaumur; ainsi comme  $12 = 16 \frac{1}{2} - 4 \frac{1}{2}$ , on aura dans le cas présent,  $r = -4 \frac{1}{2} = -\frac{9}{2}$ .

Comme la hauteur qu'avoit le baromètre, est en pieds anglais, & que le pied anglais est au pied de Paris comme 10000 à 10657,75, suivant M. Bird, célèbre artiste anglais, pour avoir  $y$ , il faudra multiplier la hauteur 29 pouces 7 lig.  $\frac{1}{2}$ , par 100000, d'où l'on aura  $y = 333,57$ . On

aura donc  $\lambda = \frac{841. 36''}{860. 333,57 l. 10 \tan. 32'}$ , ou

plûtôt  $\lambda = \frac{841 \sin. 36''}{860. 333,57 l. 10 \tan. 32'}$  = 0,000000355618, &  $L \lambda = -3,550985$ .

Maintenant soit  $C$  (fig. CLXXXII) le centre de la terre,  $AB$  sa surface;  $CAV$  la verticale au point  $A$ . Appr. la courbe décrite par un rayon de lumière qui traverse l'atmosphère,  $p l q m$ ,  $q m r n$  deux couches infiniment minces & concentriques à la terre, dans chacune desquelles la densité de l'air est uniforme. Soient  $AC = CP = r$ ,  $PP' = x$ ,  $ACP = \phi$ , l'amplitude de la courbe  $AP$  (ou la somme des détours que le rayon éprouve de  $p$  en  $A$ ),  $\xi$ ; il est évident que si l'on suppose  $T q$  tangente en  $q$ , l'angle  $p q T$  sera  $\pm d\phi$ , & que cet angle sera celui qu'on a nommé  $\xi$  ci-dessus, en sorte qu'on aura  $\xi = d\phi$ . On voit encore que l'angle  $q r t$  sera l'angle d'incidence du rayon  $q r$  sur la couche  $q r$ , qu'on a nommé

$\tau$ ; on aura donc ici  $\tan. \tau = \frac{q r}{r}$  =

$\frac{(r+x) d\phi}{dx}$ , & par conséquent  $d\phi = \frac{dx}{r+x} \tan \zeta$ .

Enfin, comme la *réfraction* n'est due qu'à la différence de densité des deux couches contiguës  $pe$  &  $qr$ , il faudra prendre pour  $D$ , non la quantité  $-\frac{dy}{dx}$ , qui est proportionnelle à la densité même en  $p q$ , mais la différentielle à laquelle il faudra donner le signe —, parce que la densité est supposée diminuer à mesure que la hauteur  $x$  augmente. Ainsi on aura  $D = d \frac{dy}{dx}$

$$= -d \frac{y l \cdot 10}{1 + \frac{c}{215}}$$

dans l'équation  $\theta = \lambda D \tan p \cdot \zeta$ , & mettant  $d\zeta$ , à la place de  $\theta$ , on aura celle-ci  $d\zeta = -\lambda d$ .

$$\frac{y l \cdot 10}{1 + \frac{c}{215}} \times \tan \zeta \cdot \zeta$$

$$\begin{aligned} \text{Or } dx &= Crq - Cqp = r qx - Cqp = Tqk \\ &- Cqp = Tqk - p qk = k q C = Tqp - k q C \\ &= Tqp - q Cr = d\zeta - d\phi. \text{ On aura donc} \end{aligned}$$

$$\frac{d\zeta}{\tan \zeta} = -\lambda d \frac{y l \cdot 10}{1 + \frac{c}{215}} - \frac{dx}{r+x}$$

$$\frac{y l \cdot 10}{1 + \frac{c}{215}} + l \frac{r}{r+x}, \text{ d'où l'on tire}$$

$$\sin \zeta = \frac{\sin \cdot Z}{1 + \frac{x}{r}} \times \frac{e^{\frac{\lambda b l \cdot 10}{\lambda y l \cdot 10}}}{1 + \frac{c}{215}}$$

$$\text{Ou, à cause que } e^{\frac{\lambda b l \cdot 10}{\lambda y l \cdot 10}} = 10,$$

$$\sin \zeta = \frac{\sin \cdot Z}{1 + \frac{x}{r}} \times \frac{10 \frac{1 + \frac{c}{215}}{\lambda y}}{10 \frac{1 + \frac{c}{215}}{\lambda y}}$$

Or, il est évident que  $Z$  est égal à l'angle  $VAT$  qui fait avec la verticale  $VA$ , la tangente  $AT$

de la courbe décrite par le rayon, en traversant l'atmosphère; ainsi  $Z$  fera la distance apparente de l'astre au zénith. Et si l'on suppose que  $XY$  soit la tangente de la courbe, au point où le rayon entre dans l'atmosphère, l'angle  $ZXY$  fera l'effet total de la *réfraction*, ou la somme des détours que le rayon aura éprouvé depuis son entrée dans l'atmosphère, jusqu'au point  $A$  où il parvient, en sorte que la véritable hauteur de l'astre sera  $90^\circ - Z - ZXY$ ; & il est évident que cet angle  $ZXY$  fera l'amplitude de la courbe entière  $Apqr$ , c'est-à-dire, la valeur totale de  $\zeta$ . Pour avoir la *réfraction*, tous fe réduit donc à déterminer la valeur totale de  $\zeta$  en  $Z$  distance apparente au zénith.

$$\text{Pour cela, M. de la Grange fait } \frac{\lambda b l \cdot 10}{1 + \frac{c}{215}} = \frac{e}{\lambda y l \cdot 10} \times \frac{1 + \frac{c}{215}}{e}$$

$$u; \text{ en sorte qu'on a } \sin \zeta = \frac{u \sin \cdot Z}{1 + \frac{x}{r}}, \text{ ce qui donne}$$

$$\tan \zeta = \frac{\frac{u \sin \cdot Z}{1 + \frac{x}{r}}}{\sqrt{\left(1 - \frac{u^2 \sin^2 \cdot Z}{\left(1 + \frac{x}{r}\right)^2}\right)}}. \text{ De plus,}$$

$$\text{on a, en différenciant, } \frac{du}{u} = -\lambda d \frac{y l \cdot 10}{1 + \frac{c}{215}}$$

$$\text{Substituant ces valeurs dans l'expression de } d\zeta, \text{ on aura } d\zeta = \frac{\sin \cdot Z \cdot du}{1 + \frac{x}{r}} : \sqrt{\left(1 - \frac{u^2 \sin^2 \cdot Z}{\left(1 + \frac{x}{r}\right)^2}\right)}$$

d'où l'on tirera par l'intégration, la valeur de  $\zeta$ , en observant que  $\zeta$  doit être  $= 0$ , lorsque  $x = 0$ , auquel cas on a  $u = 1$ .

M. de la Grange remarque que le terme  $\frac{x}{r}$  est nécessairement fort petit relativement à 1. Car la plus grande valeur de  $x$  doit être la hauteur de l'atmosphère, &  $r$  est le rayon de la terre; ainsi la plus grande valeur de  $\frac{x}{r}$ , sera le rapport de la hauteur de l'atmosphère au rayon de la terre, rapport assez petit, comparativement à l'unité, pour pouvoir être négligé. Mais comme dans l'intégration, la valeur de  $\frac{x}{r}$  doit augmenter depuis 0 jusqu'à la plus grande, on s'écartera encore moins de la vérité, si au lieu de négliger cette quantité, on lui donne une valeur constante & moyenne

moyenne entre la plus grande & la plus petite ; & l'on aura, ajoute M. de la Grange, d'autant moins d'erreur à craindre de cette hypothèse que l'on n'a besoin que d'avoir la valeur totale de l'intégrale. Soit donc  $a$  cette valeur moyenne de

$\frac{x}{r}$ , qu'on traitera comme constante, on aura

$$d\epsilon = \frac{d u \sin. Z}{1+a} : \sqrt{\left(1 - \frac{u^2 \sin. Z^2}{(1+a)^2}\right)}, \text{ dont l'in-}$$

tégrale est  $\epsilon + k = \text{arc. sin.} \frac{u \sin. Z}{1+a}$ ,  $k$  étant une

constante arbitraire, qu'on détermine, en obser-  
vant qu'en faisant  $\epsilon = 0$ , on doit avoir  $u = 1$  ;

ainsi  $k = \text{arc. sin.} \frac{\sin. Z}{1+a}$ . Pour avoir la valeur

totale de la réfraction  $\epsilon$ , il est évident qu'il faut  
faire  $y = 0$ , puisqu'au haut de l'atmosphère, la  
hauteur du baromètre est nulle, en sorte qu'on a alors

$$\frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{c}{215}} = \frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}} ; \text{ on aura donc}$$

enfin

$$\epsilon = \text{arc. sin.} \left( \frac{\sin. Z}{1+a} \cdot 10 \right) -$$

$$\text{arc. sin.} \frac{\sin. Z}{1+a}.$$

On a donc la réfraction qui convient à la distance  
apparente  $Z$  au zénith,  $b$  étant la hauteur du  
baromètre en lignes, &  $c$  le nombre de degrés  
du thermomètre de M. de Réaumur au-dessus de  
 $16^{\circ} \frac{1}{2}$  dans le lieu de l'observation. Quant à la  
fraction très-petite  $a$ , on pourra la déterminer  
*a posteriori*, d'après les observations.

$$\frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}}$$

Il est facile de voir que  $10 \frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}}$  est le

nombre qui répond au logarithme des tables

$1 + \frac{c}{215}$  ; ainsi, on pourra mettre la formule

$$\epsilon = \text{arc. sin.} \left( \frac{\sin. Z}{1+a} N. L. \frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}} \right) -$$

$$\text{arc. sin.} \frac{\sin. Z}{1+a}.$$

Soit le baromètre à 28 pouces, & le thermo-  
mètre à  $10^{\circ}$ , on aura, dans ce cas,  $b = 336$  lig.,  
*Marine. Tome III.*

$$\& c = 10 - 16 \frac{1}{2} = -6 \frac{1}{2}. \text{ On trouvera } \frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}}$$

$= \frac{336,860 \lambda}{833} = 0,00012336$ , logarithme auquel  
répond le nombre 1,000123426 ; c'est la valeur de

$$N. L. \frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}}.$$

Soit pour cette constitution de l'air, la réfrac-  
tion horizontale  $= u$  ; on aura, en faisant dans la  
formule précédente,  $Z = 90^{\circ}$ , &  $\epsilon = u$ , l'équa-

tion  $u = \text{arc. sin.} \frac{1,000123426}{1+a} = \text{arc. sin.} \frac{1}{1+a}$

d'où l'on tirera la valeur de  $a$ . On n'aura qu'à la

changer en celle-ci,  $\frac{1,000123426}{1+a} = \sin. \left( u + \right.$

$\text{arc. sin.} \frac{1}{1+a} \left. \right) = \sin. u \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{1}{(1+a)^2}\right)} +$

$\frac{\cos. u}{1+a}$  d'où l'on tire  $\sqrt{\left(1 - \frac{1}{(1+a)^2}\right)} =$

$\frac{1,000123426 - \cos. u}{\sin. u}$ , qui donnera en faisant, pour

abrégé,  $\left( \frac{1,000123426 - \cos. u}{\sin. u} \right)^2 = \psi$ ,  $a =$

$\sqrt{\left(1 + \psi\right)} - 1 = \frac{1}{2} \psi - \frac{1}{8} \psi^2 + \frac{1}{16} \psi^3$

&c. Si l'on suppose comme M. Bradley, la réfrac-  
tion horizontale de  $33'$ , on trouve  $\psi = 0,0011847$ ,  
 $\psi^2 = 0,0000013$ , donc  $a = 0,0005921$ .

Si pour la même constitution de l'air, on suppose  
la réfraction horizontale de  $32' 30''$ , on trouvera  
 $\psi = 0,0011118$ ,  $\psi^2 = 0,0000015$  ; donc  $a =$   
 $0,0006057$ .

La valeur de  $a$  étant connue, on pourra cons-  
tituer par la formule précédente, une table de  
réfractions pour toutes les hauteurs apparentes  
 $90^{\circ} - Z$ , pour telle hauteur du baromètre, &  
tel degré du thermomètre qu'on voudra ; & cette  
table, comme le dit M. de la Grange, aura l'avant-  
tage d'être fondée sur des données plus exactes &  
sur une théorie moins précaire, que celles qu'on  
a faites jusqu'à présent.

Comme le nombre  $\frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}}$  est toujours ex-  
trêmement petit, on aura, à très-peu-près,

$$\frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{c}{215}} = 1 +$$

$$N. L. \frac{\lambda b}{1 + \frac{c}{215}} = e$$

$$\frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{c}{215}}. \text{ Ainsi on aura}$$

$$1 + \frac{c}{215}$$

$$\epsilon = \text{arc. } \sin. \left( \frac{\sin. Z}{1+a} \left( 1 + \frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{\epsilon}{215}} \right) \right) -$$

$$\text{arc. } \sin. \frac{\sin. Z}{1+a}.$$

Mettant cette équation sous la forme suivante,

$$\frac{\sin. Z}{1+a} \left( 1 + \frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{\epsilon}{215}} \right) = \sin. \left( \epsilon + \right.$$

$$\left. \text{arc. } \sin. \frac{\sin. Z}{1+a} \right) = \sin. \epsilon \sqrt{1 - \frac{\sin. Z^2}{(1+a)^2}} +$$

$$\frac{\cos. \epsilon \sin. Z}{1+a}, \text{ \& faisant attention que } \epsilon \text{ est assez}$$

petit pour qu'on puisse supposer  $\sin. \epsilon = \epsilon$ , &  $\cos. \epsilon = 1$ , on aura, à très-peu-près,

$$\epsilon = \frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{\epsilon}{215}} \times \frac{\sin. Z}{1+a} : \sqrt{1 - \frac{\sin. Z^2}{(1+a)^2}},$$

ou

$$\epsilon = \frac{\lambda b l. 10}{1 + \frac{\epsilon}{215}} \cdot \frac{\text{tang. } Z}{\sqrt{1 + \frac{2a+a^2}{\cos. Z^2}}}.$$

Ce qui fait voir que la *réfraction* est généralement proportionnelle à la hauteur du baromètre, & à la tangente de la distance apparente de l'astre au zénith, lorsque cette distance diffère assez de 90° pour que  $\frac{2a}{\cos. Z^2}$  soit une quantité très-petite par rapport à l'unité. Il paroît que cette distance ne doit pas être au-dessus de 70°.

M. de la Grange finit ses recherches sur les *réfractions*, par l'examen des règles de M. Simpson & de M. Bradley, & il trouve qu'elles ne peuvent subsister ni l'une ni l'autre, avec les données tirées des expériences de M. de Luc.

Puisque la *réfraction* produit son effet dans le vertical où est l'astre, de même que la parallaxe, & que toute la différence est qu'elle élève l'astre au lieu que la parallaxe l'abaisse, il s'ensuit que lorsqu'on a déterminé par quelque moyen que ce soit, la *réfraction* qui convient à la hauteur apparente d'un astre, on peut calculer la quantité dont elle altère l'ascension droite & la déclinaison de cet astre, comme l'on calcule la quantité dont la parallaxe les altère l'une & l'autre. On pourra même, en employant dans les formules qui servent à calculer ce double effet de la parallaxe (Voyez PARALLAXE), la différence entre la parallaxe & la *réfraction* qui conviennent à la hauteur actuelle d'un astre, à la place de la parallaxe, dépouiller à la fois les positions apparentes de cet astre, de l'effet de la *réfraction* & de la parallaxe.

La *réfraction* horizontale étant à-peu-près égale au diamètre apparent du soleil ou de la lune, on les apperçoit dans leur entier lorsqu'ils sont encore sous l'horizon. C'est par cette raison qu'on a vu à l'horizon la lune éclipée, tandis que le soleil paroïssoit encore dans la partie opposée. On a observé cet effet à Paris le 19 Juillet 1750.

La figure ovale ou elliptique, sous laquelle on voit le soleil ou la lune, à l'horizon & même plusieurs degrés au-dessus, est encore un effet occasionné par la *réfraction*, parce qu'élevant davantage le bord intérieur de leur disque que le bord supérieur, elle rend le diamètre vertical plus petit que l'horizontal. Il est presque superflu d'ajouter que les diamètres inclinés souffrent une diminution semblable. Ainsi, lorsqu'on fait usage des diamètres observés du soleil ou de la lune, à des hauteurs peu considérables, il faut les augmenter un peu. Si le diamètre observé est vertical, la table des *réfractions* donne facilement la quantité dont la *réfraction* le diminue, & qu'il faut par conséquent lui ajouter. S'il est question d'un diamètre incliné on trouve la quantité dont il est accourci, en multipliant la quantité dont la *réfraction* accourcit le diamètre vertical, par le carré du sinus de l'angle que ce diamètre incliné fait avec la ligne horizontale, ce qui suppose toutefois que la figure apparente du soleil ou de la lune soit sensiblement elliptique, ce qui est vrai au-dessus de trois ou quatre degrés, parce qu'alors la *réfraction* étant plus uniforme, les cordes verticales du disque de la lune ou du soleil, sont accourcies d'une quantité qui leur est plus exactement proportionnelle.

La règle que nous venons de donner pour trouver l'accourcissement d'un diamètre incliné, produit par la *réfraction*, est aisée à démontrer. Soit *AEBF* le disque de la lune ou du soleil (fig. CLXXXIII.) auquel la *réfraction* donne la figure elliptique *ACBD* (qui diffère très-peu de la figure circulaire du disque), en sorte que son diamètre vertical *EF* se trouve accourci de la somme des deux quantités *CE* & *DF*, & que tout autre diamètre *GK* est accourci de la somme de *MG* & de *QK*. Il s'agit de trouver ce dernier accourcissement. Soit *HN* perpendiculaire au diamètre horizontal *AB*. L'ellipse différant peu du cercle, *NL* & *ML* sont à très-peu-près égales, & l'angle *NLH* est à très-peu-près égal à l'angle *MLB*, que fait le diamètre incliné avec le diamètre horizontal. La propriété de l'ellipse, donne *CE:MN::EL ou NL:NH* ou *1:1:sin. NLH* ou *sin. MLB*; & les triangles semblables *LMH* & *GMN* donnent *MN:MG::LM:MH* ou *1:1:sin. MLB*. Donc on aura *CE:MG::1:1:sin. MLB*, & par conséquent *MG=CE.sin. MLB*; donc, &c. (Y.)



*Suite de la Table des réfractions pour les Zones tempérées.*

HAUTEURS.	SUIVANT MESSIEURS				HAUTEURS.	SUIVANT MESSIEURS				
	BRADLEY.		LA CAILLE.			BRADLEY.		LA CAILLE.		
	D.	M.	M.	S.		M.	S.	D.	M.	S.
20	0	2	35	2	55	30	1	38	1	54
20	30	2	31	2	51	31	1	35	1	50
21	0	2	27	2	47	32	1	31	1	46
21	30	2	24	2	43	33	1	28	1	42
22	0	2	20	2	40	34	1	24	1	38
22	30	2	17	2	36	35	1	21	1	35
23	0	2	14	2	33	36	1	18	1	31
23	30	2	10	2	30	37	1	16	1	28
24	0	2	7	2	27	38	1	13	1	25
24	30	2	5	2	23	39	1	10	1	22
25	0	2	2	2	20	40	1	8	1	19
25	30	1	59	2	17	41	1	5	1	16
26	0	1	56	2	15	42	1	3	1	14
26	30	1	53	2	12	43	1	1	1	11
27	0	1	51	2	9	44	0	59	1	9
27	30	1	49	2	6	45	0	57	1	6
28	0	1	47	2	4	46	0	55	1	4
28	30	1	45	2	1	47	0	53	1	2
29	0	1	43	1	59	48	0	51	1	0
29	30	1	41	1	56	49	0	49	1	58

*Suite de la Table des réfractions pour les Zones tempérées.*

HAUTEURS.	SUIVANT MESSIEURS				HAUTEURS.	SUIVANT MESSIEURS			
	BRADLEY.		LA CAILLE.			BRADLEY.		LA CAILLE.	
D.	M.	S.	M.	S.	D.	M.	S.	M.	S.
50	0	48	0	56	70	0	21	0	24
51	0	46	0	54	71	0	19	0	23
52	0	44	0	52	72	0	18	0	22
53	0	43	0	50	73	0	17	0	20
54	0	41	0	48	74	0	16	0	19
55	0	40	0	47	75	0	15	0	18
56	0	38	0	45	76	0	14	0	17
57	0	37	0	43	77	0	13	0	15
58	0	36	0	42	78	0	12	0	14
59	0	34	0	40	79	0	11	0	13
60	0	33	0	38	80	0	10	0	12
61	0	32	0	37	81	0	9	0	10
62	0	30	0	35	82	0	8	0	9
63	0	29	0	34	83	0	7	0	8
64	0	28	0	32	84	0	6	0	7
65	0	26	0	31	85	0	5	0	6
66	0	25	0	30	86	0	4	0	5
67	0	24	0	28	87	0	3	0	3
68	0	23	0	27	88	0	2	0	2
69	0	22	0	25	89	0	1	0	1
					90	0	0	0	0

*T A B L E de réfractions pour Quito, dans la Zone torride, 1419 toises au-dessus du niveau de la mer, avec l'augmentation pour les lieux moins élevés de 500 toises.*

Hauteur appar.	Réfraction.		Différence pour 500 toises.		Hauteur appar.	Réfraction.		Différence pour 500 toises.		Hauteur appareille.		Réf.
D.	M.	S.	M.	S.	D.	M.	S.	M.	S.	D.	M.	Sec.
0	22	50	1	42	19	1	45	0	14	46	0	34
1	16	48	1	34	20	1	39	0	13	48	0	32
2	12	40	1	20	21	1	34	0	13	50	0	30
3	9	53	1	7	22	1	29	0	13	52	11	28
4	8	11	0	56	23	1	25	0	12	54	14	26
5	6	52	0	48	24	1	21	0	12	56	23	24
6	5	50	0	41	25	1	17	0	11	58	38	22
7	4	59	0	36	26	1	14	0	11	61	1	20
8	4	23	0	32	27	1	11	0	10	63	30	18
9	3	14	0	29	28	1	8	0	9	66	5	16
10	3	28	0	26	29	1	5	0	9	68	48	14
11	3	8	0	24	30	1	3	0	8	71	36	12
12	2	50	0	22	32	0	58	0	8	74	51	10
13	2	37	0	20	34	0	54	0	7	77	50	8
14	2	24	0	19	36	0	50	0	6	80	53	6
15	2	14	0	18	38	0	46	0	6	83	40	4
16	2	6	0	17	40	0	43	0	6	86	49	2
17	1	58	0	16	42	0	40	0	5	90	0	0
18	1	51	0	15	44	0	37	0	5			



**REFRANCHIR**, (le) v. ref. terme synonyme à s'épuiser; ainsi on dit que l'eau de pluie ou les vagues qui sont entrées dans un vaisseau, se *refranchissent* quand elles s'épuisent, & que leur quantité diminue par le moyen des pompes (S).

**REFREIN**, f. m. c'est le retour du rejaillissement des houles ou grosses vagues de la mer, qui vont se briser contre des rochers (S).

**REFUITE**, f. f. c'est ce qu'il y a de trop dans la profondeur d'un trou pour l'usage qu'on en veut faire. Si c'est pour placer une cheville qui soit trop courte pour la longueur du trou, on dit qu'elle a de la *refuite*.

**REFUSER**, v. n. le vent *refuse* lorsque le bâtiment tenant le plus près, les voiles commencent à fâler, quoiqu'il fasse la même route : cela arrive parce que le vent passe plus de l'avant, devient plus contraire : il faut alors mettre la barre à l'arrière pour ne plus ralinguer. *Refuser* est l'opposé d'*ACONNER*, voyez ce mot.

**REFUSER à virer**, le vaisseau a *refusé à virer* lorsqu'il a manqué de prendre vent devant. *Refuser à virer*; c'est arriver après être venu au vent jusqu'à prendre vent d'arrière étant au plus près. *Notre vaisseau refusa trois fois à virer vent devant*. Il arrive souvent qu'on attribue au vaisseau le défaut de *refuser à virer*, qui ne devrait appartenir qu'à la mal-adresse du manœuvrier (B).

**REGATES**; on appelle ainsi des courses de barques, qui se font en forme de carrousel sur le grand canal de Venise, où il y a un prix destiné pour le vainqueur.

**REGIE & administration des ports**. La *régie & administration générale & particulière des ports & arsenaux de marine*, ont éprouvé divers changements par succession de temps; elles ont été déterminées par l'ordonnance du 27 septembre 1776, dont voici les dispositions à l'égard de la division des fonctions & de la répartition dans les trois détails des officiers & ingénieurs-construteurs.

De la division des fonctions dans la *régie & administration générale & particulière des ports & arsenaux de marine*. La *régie & administration générale des ports & arsenaux de marine*, sera & demeurera divisée en deux parties distinctes & séparées, dont l'une, sous l'autorité immédiate du commandant du port, comprendra tout ce qui concerne la disposition, la direction, & l'exécution des travaux; & l'autre, sous l'autorité immédiate de l'intendant, comprendra tout ce qui concerne la recette, la dépense & la comptabilité des deniers & des matières.

L'administration des travaux comprendra les constructions, refontes & radoub, les armemens & déarmemens, les opérations mécaniques & les mouvements du port, & généralement tous les ouvrages à exécuter dans les chantiers & ateliers de l'arsenal ou ailleurs, pour la construction, le gréement, l'équipement, la défense & l'entretien journalier des vaisseaux & de tous autres bâti-

mens flottans, ainsi que tout ce qui a rapport à la garde, sûreté & conservation desdits vaisseaux & bâtimens, & machines à leur usage & à l'entretien, la garde & la sûreté du port & de la rade.

L'administration des deniers & des matières comprendra la recette de l'emploi des deniers, les marchés & adjudications de matières & d'ouvrages, les approvisionnement, les recettes, la conservation dans les magasins, & la distribution des matières, munitions & marchandises quelconques; les appointemens, solde, revues & montres des officiers, des troupes, des gens de mer, & de tous autres entretenus dans le port ou employés sur les vaisseaux; la levée des officiers marins, ouvriers, journaliers, matelots & autres gens de mer, & la police des classes; la garde des magasins, l'administration particulière des hôpitaux & des chaudières; celle des bâtimens civils appartenans au Roi, & la comptabilité générale.

La partie de l'administration des arsenaux, qui comprend toutes les opérations mécaniques & les travaux relatifs aux bâtimens flottans, sera & demeurera divisée en trois directions ou détails, sous l'autorité du commandant.

## S A V O I R :

Le détail des constructions.

Celui du port.

Celui de l'artillerie.

Le détail des constructions comprendra les constructions, refontes, radoub, réparations d'entretien & tous ouvrages de charpente, forges, menuiserie, sculpture, peinture & culottage à faire à toute espèce de bâtimens flottans, aux chantiers ou valles en bois & berceaux pour la mise à l'eau, & à toutes machines établies à l'usage des vaisseaux; comme aussi l'inspection, l'arrangement & la disposition des bois de construction, bois de mâture & autres, œuvres ou non œuvres, sous les hangars ou sous l'eau, & tout ce qui a rapport à la conservation & à l'entretien des vaisseaux ou autres bâtimens déarmés dans le port.

Les chantiers ou ateliers qui dépendront du détail des constructions, seront :

Les chantiers, calles ou bassins, pour la construction & le radoub des vaisseaux ou autres bâtimens.

Les chantiers, pour l'entretien des chaloupes & canots à l'usage du port ou des vaisseaux.

Les ateliers des forges, à l'usage de la construction.

Ceux de la mâture, des hunes & cabestans, de la menuiserie, de la sculpture, de la peinture, de l'avironnerie, des gouvernables, des étoupes.

Et tous autres ateliers ressortissans de ces premiers.

Le détail du port comprendra les mouvemens, amarrage, lestage & délestage de tous les bâtimens flottans; les mouvemens & le transport des bois, des mâtures; des ancres & de tous autres

effets à l'usage des vaisseaux, à l'exception de ceux de l'artillerie : la manœuvre de la mise à l'eau, de l'entrée dans les bûches & de la sortie, du tirage à terre, du mâtage, dématage & carénage, & tous autres mouvements & manœuvre à faire dans le port; les travaux relatifs à la fabrication des cordages, à la garniture, au gréement, à l'équipement & à la voilure; la disposition, l'arrangement & l'inspection des magasins particuliers de chaque vaisseau ou autre bâtiment; le curage & l'entretien du port & de la rade; la police des quais; la conservation & l'entretien des pompes à incendies; & tous les objets qui sont relatifs à la garde, sûreté & propreté des vaisseaux déarmés dans le port.

Les ateliers qui dépendent du détail du port, seront :

L'atelier de la corderie & tous ceux en ressortissants, nécessaires pour la fabrication des cordages. Celui de la garniture.

La manufacture des toiles.

L'atelier de la voilerie & les petits ateliers qui en dépendent.

Ceux de la poulie, de la tonnelierie & des pompes.

Ceux de la ferrurerie, de la plomberie, de la ferblanterie, de la chaudronnerie & de la vitrerie.

Le détail de l'artillerie comprendra les travaux relatifs à la fabrication des canons, mortiers, armes, affûts, & tous utensiles à l'usage de l'artillerie; les mouvements & transports des effets dépendans de ce détail; l'inspection & les épreuves des canons & mortiers, & de toutes autres armes, poudres, munitions, instrumens & outils servant à la guerre; ainsi que l'arrangement, la disposition & l'entretien des divers effets appartenans à l'artillerie, soit dans le parc, soit dans les magasins ou dans la salle d'armes.

Les ateliers qui dépendent du détail de l'artillerie, seront :

Les ateliers de forge à l'usage de l'artillerie.

Les fonderies, soit dans l'enceinte de l'arsenal, soit hors de l'arsenal.

L'atelier des affûts & celui du charonnage, tant à l'usage de l'artillerie qu'aux autres usages du port.

L'atelier des armuriers.

Et tous les petits ateliers relatifs au service de l'artillerie & à l'entretien des armes.

La partie de l'administration des ports & arsenaux, qui comprend les dépenses & la comptabilité, sera & demeurera divisée en cinq bureaux (non compris celui du contrôle) sous l'autorité de l'intendant.

#### SAVOIR :

Le bureau du magasin général.  
Celui des chantiers & ateliers.  
Celui des fonds & revues.  
Celui des armemens & vivres.  
Celui des hôpitaux & chiourmes.

Le bureau du magasin général tiendra les livres de recette & dépense, ainsi que le registre de balance, de toutes les matières & marchandises quelconques ouvrées ou non ouvrées; sera chargé d'en faire la recette & la distribution, & en aura la garde.

Le bureau des chantiers & ateliers tiendra la matricule des ouvriers, sera chargé de dresser les rôles de journées & de paiement des ouvriers & des journaliers, & d'en faire les appels; aura à sa charge & garde, les matières qui auront été délivrées du magasin général aux chantiers & ateliers, pour y être travaillées ou converties; en suivra l'emploi, & fera la remise, au magasin général, des ouvrages qui auront été fabriqués dans lesdits ateliers, ou enregistrera leur destination, s'ils sont employés dans une construction.

Le bureau des fonds & revues sera chargé de tout ce qui concerne les recettes des deniers & l'acquittement des dépenses; le paiement des appointemens & solde des officiers, garde du pavillon & de la marine; bombardiers, apprentis canoniers, troupes, gardiens, & tous autres entretenus; les marchés & adjudications; les payemens faits à compte, & les restans à payer sur iceux; les fonds reçus & les objets de recette extraordinaire.

Il fera pareillement chargé de faire les revues des officiers, des gardes du pavillon & de la marine, des bombardiers & apprentis canoniers, des troupes, & de tous entretenus, & d'en dresser les états.

Le bureau des armemens & des vivres sera chargé de tout ce qui concerne les équipages destinés pour les vaisseaux en armement.

Il fera pareillement chargé de l'inspection des vivres dans le port; d'examiner la qualité de ceux que le munitionnaire sera remettre dans les magasins; de veiller à la manière dont se feront les salaisons & le biscuit; de tenir un registre exact des vivres qui seront remis dans les magasins, de ceux qui en sortiront pour être distribués aux vaisseaux, & de ceux qui y seront rapportés au retour des campagnes; & généralement de tout ce qui concerne la confection, la qualité, la quantité & la conservation des vivres, soit pour le journalier, soit pour la mer.

Le bureau des hôpitaux & chiourmes sera chargé de tenir le rôle des malades qui seront reçus à l'hôpital, de marquer le jour de leur entrée & de leur sortie; d'inspecter les médicamens & drogues, ainsi que les alimens & boillons, pour voir si les premiers sont de bonne qualité, & si les autres sont distribués dans la quantité ordonnée; de tenir le registre de tous les effets & utensiles à l'usage de l'hôpital, & généralement de tout ce qui concerne l'administration dudit hôpital.

Il sera pareillement chargé de tenir la matricule des forçats, & de tout ce qui a rapport à la police & à l'entretien des chiourmes.

De la répartition dans les trois détails de l'arsenal

*fenal des officiers de vaisseau, officiers de port & ingénieurs-constructeurs, & de tous entretenus pour les travaux de l'arsenal & du port, & la garde des vaisseaux.* Il sera établi dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, un directeur-général de l'arsenal, choisi parmi les officiers-généraux; lequel, sous l'autorité du commandant du port, sera chargé de diriger & inspecter les travaux, opérations mécaniques & mouvemens du port, & aura sous ses ordres les officiers de vaisseau, officiers de port & ingénieurs-constructeurs, employés dans les trois détails de l'arsenal.

Le détail des constructions sera dirigé & conduit par un directeur & un sous-directeur des constructions, l'un & l'autre capitaine de vaisseau.

A ce détail, seront attachés quatre lieutenans & quatre enseignes de vaisseau à Brest; trois lieutenans & trois enseignes à Toulon; trois lieutenans & trois enseignes à Rochefort; l'ingénieur-constructeur en chef, les ingénieurs-constructeurs ordinaires, les sous-ingénieurs & les élèves constructeurs, dans chacun des trois ports.

Le détail du port sera dirigé & conduit, sous l'autorité du directeur général, par un directeur capitaine de vaisseau, & un sous-directeur capitaine de port.

A ce détail seront attachés cinq lieutenans & cinq enseignes de port à Brest; trois lieutenans & trois enseignes à Toulon & à Rochefort.

Le détail de l'artillerie sera dirigé & conduit, sous l'autorité du directeur-général, par un directeur & un sous-directeur de l'artillerie, l'un & l'autre capitaines de vaisseau; & les titres de commandant en chef & commandant en second de l'artillerie seront & demeureront supprimés, pour y être substitués ceux de directeur & de sous-directeur de l'artillerie.

A ce détail, seront attachés sept lieutenans de vaisseau à Brest, dont un sera aide-major d'artillerie; deux autres, capitaines en premier ou en second de la compagnie des bombardiers; quatre autres, capitaines en premier ou en second des deux compagnies d'apprentis-canonniers; & sept enseignes de vaisseau, dont un sera sous-aide-major de l'artillerie, & les six autres, lieutenans en premier ou en second desdites compagnies de bombardiers & d'apprentis canoniers; cinq lieutenans de vaisseau à Toulon & à Rochefort, dont un sera aide-major d'artillerie, & les quatre autres seront capitaines en premier ou en second des compagnies de bombardiers & d'apprentis canoniers; & cinq enseignes de vaisseau, dont un sera sous aide-major d'artillerie, & les quatre autres, lieutenans en premier ou en second des mêmes compagnies: les compagnies de bombardiers & d'apprentis canoniers, & tous les maîtres canoniers entretenus dans chacun des trois ports.

Supprime sa majesté trois lieutenans & trois enseignes de vaisseau, attachés par des ordres particuliers au service de l'artillerie dans chaque port; l'aide-major & le sous aide-major d'artillerie

*Marine. Tome III.*

étant seuls conservés dans ce détail, en sus des officiers attachés aux compagnies de bombardiers & d'apprentis canoniers.

Il sera attaché à chaque direction, six gardes du pavillon ou de la marine à Brest & à Toulon, & quatre gardes de la marine à Rochefort; lesquels ne pourront être choisis que parmi ceux qui auront achevé leurs cours de mathématiques, & seront proposés au commandant du port, par ceux des compagnies desdits gardes du pavillon & de la marine: ledits gardes seront attachés pendant six mois consécutifs à un même détail, & passeront successivement dans les trois directions.

Les compagnies de bombardiers & d'apprentis canoniers, les maîtres d'équipage, maîtres pilotes hauturiers, côtiers ou limaneurs, maîtres canoniers, officiers marins & autres entretenus; les contre-maîtres de construction, maîtres d'ouvrages, chefs d'ateliers, ouvriers & journaliers employés dans les différens chantiers ou ateliers ressortissans des trois directions de l'arsenal, ainsi que les gardiens des vaisseaux ou autres bâtimens déarmés dans le port, & des machines à leur usage, & les guetteurs ou observateurs de signaux employés dans les tours ou postes dépendans de chaque port, seront sous l'autorité du commandant du port & du directeur-général de l'arsenal, & sous les ordres des directeurs particuliers de leur détail respectif; & ledit commandant en ordonnera la répartition dans les trois détails, suivant les besoins du service.

Tous les officiers de vaisseau attachés aux détails de l'arsenal, jouiront des appointemens attribués à leur grade dans la marine; & sa majesté accorde, en outre desdits appointemens, les supplémens ci-après.

## S A V O I R :

A chaque officier-général, directeur-général de l'arsenal, pour supplément d'appointemens.....	par an. 4000 liv.
Pour secrétaire & frais de bureau...	1500
A chaque capitaine de vaisseau, directeur du détail des constructions ou de celui du port, pour supplément...	2400
Pour secrétaire & frais de bureau...	1200
A chaque capitaine de vaisseau, sous-directeur du détail des constructions, pour supplément.....	1200
A chaque lieutenant de vaisseau, attaché au détail des constructions, pour supplément.....	400
A chaque enseigne de vaisseau, attaché au même détail, pour supplément.....	250
A chaque garde du pavillon & de la marine, attaché à un des trois détails, pour supplément.....	144

Les capitaines, lieutenans & enseignes de vaisseau attachés au détail de l'artillerie; les capi-

R g

taines, lieutenans & enseignes de port; les ingénieurs-construcleurs en chef, ingénieurs ordinaires, sous-ingénieurs & élèves construcleurs, continueront de jouir des appointemens, supplément d'appointemens & frais de bureau qui leur ont été accordés par les ordonnances antérieures, & dont ils jouissent actuellement.

Indépendamment des officiers attachés particulièrement & fixement à chacun des trois détails de l'arsenal, conformément à ce qui a été prescrit par les arti.les précédens, tous les autres lieutenans & enseignes de vaisseau, à l'exception de ceux qui sont attachés à la majorité, & aux compagnies des gardes du pavillon & de la marine, seront distribués par le commandant, à la suite des trois détails de l'arsenal, de manière qu'un tiers d'entre eux soit destiné à suivre les travaux relatifs au détail des constructions; un tiers, les travaux dépendans du détail du port; & l'autre tiers, ceux qui appartiennent à l'artillerie.

Lesdits lieutenans & enseignes, seront commandés à tour de rôle, à proportion des besoins du service & des travaux à faire dans le détail pour lequel ils auront été destinés; ils ne jouiront d'aucun supplément d'appointemens, & ne pourront être employés à la suite d'un autre détail qu'après avoir suivi, pendant douze mois effectifs, le détail auquel ils auront été attachés en premier lieu.

Tous les officiers attachés fixement aux trois détails de l'arsenal, seront dispensés de la garde & de tout autre service à terre.

Lorsqu'aucune des places des officiers attachés fixement au détail des constructions, ou à celui de l'artillerie, viendra à vaquer par mort, retraite ou avancement, le directeur du détail où la place sera vacante, indiquera au directeur-général trois des officiers qui auront été employés à la suite dudit détail, dans lesquels il aura reconnu les dispositions les plus marquées pour la direction des travaux qui en dépendent; le directeur-général remettra leurs noms proposés au commandant du port, pour, les seldits trois officiers désignés, être par lui proposés à sa majesté, qui fera connaitre ses intentions sur celui des trois qu'il lui plaira agréer.

Il sera choisi & nommé chaque année, par le commandant du port, un des aides-major de la marine & des armées navales, pour être particulièrement attaché au directeur-général de l'arsenal, & porter ses ordres dans les chantiers & ateliers ressortissans des trois directions.

Le major de la marine & des armées navales, portera les ordres qu'il recevra du commandant, relativement aux opérations & travaux dépendans des trois directions; il marquera sur un registre, qu'il tiendra à cet effet, l'heure, le jour & les officiers à qui lesdits ordres auront été donnés; & lorsque ces ordres ne pourront être remis par écrit, les directeurs, officiers, & tous autres à qui ils por-

tera verbalement de la part du commandant, seront obligés de les exécuter.

Il tiendra un registre pour chacun des trois détails de l'arsenal, des officiers de vaisseau, de ceux de port, & des ingénieurs-construcleurs, qui seront attachés fixement auxdits détails, & des officiers de vaisseau qui auront été délinés par le commandant pour être employés à la suite de chaque détail. Dans le nombre de ces derniers, il distinguera ceux qui auront été commandés chaque mois, pour suivre effectivement le détail pour lequel ils seront destinés; & il ne prendra les officiers qui devront être nommés pour monter la garde, ou commandés pour tout autre service, que parmi ceux d'entre lesdits officiers à la suite, qui n'auront aucune fonction actuelle & effective dans le détail auquel ils seront attachés.

Dans le cas où les troupes prendront les armes, le major de la division du corps royal d'infanterie de la marine, aura attention de nommer d'avance les officiers attachés aux troupes, qui devront marcher à leur tête: & ceux d'entre lesdits officiers qui se trouveroient actuellement en activité à la suite du détail auquel ils sont affectés, se font tenus d'en donner avis sur-le-champ au directeur du détail, afin qu'il puisse, s'il le juge à propos, demander d'autres officiers pour remplir, par intérim, les fonctions dont les premiers auroient été chargés.

En l'absence du commandant du port, dans le cas où aucun officier général n'auroit des lettres de service, l'intention de sa majesté est que le directeur-général commande à sa place, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par sa majesté; dérogeant, en tant que besoin est, à toutes ordonnances à ce contraires.

En cas d'absence ou de maladie du directeur-général, le plus ancien des directeurs particuliers en remplira les fonctions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par sa majesté.

Le directeur & le sous-directeur d'un détail ne seront jamais en même temps absens du port, soit par congé, soit même pour le service de la mer.

Dans le cas où le plus ancien des directeurs particuliers se trouveroit chargé des fonctions de directeur-général, ou absent, il sera suppléé dans la direction de son détail, par le sous-directeur; & à son défaut, par le plus ancien des officiers attachés fixement au même détail.

Les lieutenans & enseignes de vaisseau, attachés fixement à quelqu'un des détails, & les lieutenans & enseignes de port, rempliront les mêmes fonctions que leurs directeurs & sous-directeurs respectifs, sous leurs ordres & en leur absence.

En l'absence du major de la marine & des armées navales, le major de la division du corps royal d'infanterie de la marine, dans chaque port, en remplira toutes les fonctions, relativement auxdits détails de l'arsenal.

Les aides-major & sous-aides-major de la marine, rempliront les mêmes fonctions que le major

de la marine sous ses ordres & en son absence ; suivant la destination qui en aura été faite par le commandant.

Les gardes du pavillon & de la marine, attachés à chacune des trois directions, assisteront pour leur instruction, à tous les travaux du détail où ils seront employés, n'y auront aucune autorité, & exécuteront les ordres qui leur seront donnés par les directeurs & autres officiers préposés à la direction des travaux. Voyez au surplus les mots **DIRECTION, DIRECTEURS, COMPTABILITÉ, FONCTIONS, CONTROLEUR, CONSEIL**.

Depuis que cet article a été donné à l'impression, il a paru entre autres, deux ordonnances ; la première, en date du 31 Octobre 1784, concernant les classes ; elle est conçue en ces termes.

Sa majesté s'étant fait représenter les ordonnances & règlements concernant les classes, & ayant reconnu que la forme d'administration donnée à cet établissement dans son origine, ne convenoit plus à son état actuel ; qu'il étoit nécessaire d'y faire quelques changements, & d'apporter aux anciennes loix, les nouvelles dispositions, dont l'expérience d'un siècle a fait reconnoître la nécessité ; que les inspections momentanées, prescrites par l'ordonnance du 27 septembre 1776, ne suffisant pas pour établir l'ordre & prévenir les abus, il est devenu nécessaire d'y substituer une inspection constante & suivie, confiée à des officiers préposés à des districts particuliers, & résidans sur les côtes ; de partager entre eux & les commissaires, les fonctions que ceux-ci remplissent sous actuellement ; de régler l'administration des classes d'une manière semblable à celle des ports, & de la lier à toutes les autres parties du service de la marine. Ayant pareillement reconnu que les loix pour le classement des gens de mer n'étoient pas assez précises ; que l'ordre établi par l'ordonnance de 1689 pour les levés, n'étoit pas suivi depuis long-temps & ne pouvoit plus l'être ; que l'usage d'envoyer séparément & sans ordre, dans les ports, les gens de mer levés, est sujet aux plus grands inconvéniens ; qu'il seroit par conséquent aussi conforme à ses vues de justice & de bienfaisance, que convenable au bien du service de sa marine, de déterminer exactement ce qui doit servir à faire distinguer & reconnoître ceux qui seront dans le cas d'être classés ; de fixer des règles pour les lever successivement & à tour de rôle ; en accordant des avantages aux chefs de famille ; & laissant aux matelots qui ne seront pas employés, la plus entière liberté de s'occuper à la navigation marchande ou à la pêche ; d'établir des moyens de conduire dans les ports ceux qui seront levés, en leur procurant dans leur marche les secours dont ils ont besoin ; de les réunir aux époques où ils sont nécessaires, & de concilier ainsi leur avantage particulier, avec la sûreté du service ; & sa majesté voulant aussi régler les ré-

compenses qu'elle se propose d'accorder aux gens de mer, ainsi qu'aux veuves & aux enfans de ceux qui seront morts sur ses vaisseaux, déterminer les cas où ils seront susceptibles des pensions d'invalides, la valeur de ces pensions, & l'ordre qui devra être suivi dans leur distribution ; assurer la subsistance des familles des gens de mer employés à son service, en leur faisant payer des comptes sur les salaires ; & faire connoître ses intentions sur tout ce qui concerne l'ordre, le régime & la police des classes ; elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

### TITRE PREMIER.

*De la division des classes en départemens, quartiers & synicates.*

#### ARTICLE PREMIER.

Toute l'étendue des côtes maritimes & des rivières sujettes à l'ordre des classes, continuera d'être divisée en six départemens ; savoir, Brest, Toulon, Rochefort, le Havre, Dunkerque & Bordeaux, conformément à l'ordonnance du 27 septembre 1776. (Voyez COMMISSAIRE, page 436 du premier tome).

2. Les départemens de Brest, du Havre & de Dunkerque seront attachés au port de Brest, & particulièrement destinés à fournir les gens de mer & les ouvriers nécessaires aux armemens, constructions & travaux de ce port. Le département de Toulon fera pareillement attaché au port de Toulon ; & ceux de Rochefort & de Bordeaux, au port de Rochefort.

3. Chaque département sera divisé en quartiers, & chaque quartier en syndicats de gens de mer.

4. Le département de Brest comprendra vingt quartiers ; savoir, Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc, Triguier, Morlaix, Brest, le Conquet auquel sera réuni celui de Camaret, Quimper auquel sera réuni celui de Concarneau, l'Orient, Vannes, Belle-Ile, le Croisic, Paimbois, Nantes, Grande, Angers, Saumur, Tours, Orléans, Nevers.

Le département de Toulon comprendra douze quartiers ; savoir, Antilles auquel sera réuni celui de Cannes, Saint-Tropez auquel sera réuni celui de Fréjus, Toulon, la Seine, la Ciotat, Marseille, le Martigues, Arles, Cetta, Agde, Narbonne, l'île de Corse.

Le département de Rochefort comprendra dix quartiers ; savoir, Noirmoutier auquel sera réuni celui de l'île d'Yeu, les sables d'Olonne, la Rochelle, l'île de Ré, l'île d'Oléron, Rochefort, Saintes, Angoulême, Royan, Marennes.

Le département du Havre comprendra neuf quartiers ; savoir, Dieppe, Fécamp, le Havre, Rouen, Honfleur, Caen, Cherbourg, la Hougue, Granville.

Le département de Dunkerque comprendra quatre quartiers ; savoir, Dunkerque, Calais, Boulogne, Saint-Valéry sur Somme.

Le département de Bordeaux comprendra quinze quartiers; savoir, Bordeaux, Blaye, Tule de Buch, Libourne, Bergerac, Souillac, Bayonne, Saint-Jean de Luz, Dax, Langon, Villeneuve-Agènois, Cahors, Toulouse auquel sera réuni celui de Cèrès, Montauban, Auchillars.

5. La division de chaque quartier en syndicat de gens de mer, sera réglée d'après leur étendue & le nombre de gens classés qu'ils contiennent; & il en sera arrêté des états particuliers par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

## TITRE II

*Des officiers préposés à l'administration des classes.*

### ARTICLE PREMIER.

Il sera établi un inspecteur-général des classes, qui sera toujours choisi parmi les officiers-généraux de la marine.

2. Il sera pareillement établi quatre inspecteurs particuliers, dont un pour le département de Brest, un pour celui de Toulon, un pour ceux de Rochefort & de Bordeaux, & un pour ceux du Havre & de Dunkerque. Lesdits inspecteurs seront subordonnés à l'inspecteur-général, & choisis parmi les capitaines de vaisseau retirés.

3. Les inspections seront divisées en arrondissemens, composés d'un ou de plusieurs quartiers, suivant l'état annexé au présent titre; & il sera préposé à chaque arrondissement un officier, sous le titre de *chef des classes*, lequel sera subordonné à l'inspecteur, & sera toujours choisi parmi les capitaines ou les lieutenans de vaisseau retirés.

4. Il sera attaché à chaque arrondissement un officier retiré, pris dans les grades subalternes de la marine, pour aider le chef des classes, & le suppléer en cas de besoin, & il en sera placé deux dans les arrondissemens de Brest, de Nantes & de Bordeaux.

5. Il y aura un commissaire des classes dans chacun des soixante-dix quartiers dénommés dans le titre précédent; sa majesté supprimant les syndics faisant fonction de commissaires, ainsi que les syndics des classes. Lesdits commissaires seront choisis parmi les commis des bureaux de la marine, & ceux des bureaux des ports & des classes, sur les comptes qui en seront rendus par leurs chefs, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

6. Les commissaires continueront à être sous les

ordres des intendans ou ordonnateurs de leurs départemens respectifs, pour tout ce qui concerne la comptabilité, & tous les objets relatifs à la navigation marchande & aux rôles d'équipage; & quant à ce qui concerne le classement, les levées & les revues, ils se conformeront aux ordres qui leur seront donnés par les inspecteurs.

7. Il sera établi dans chaque syndicat, formant les sous-divisions des quartiers, un syndic des gens de mer, qui sera sous les ordres du chef des classes & du commissaire du quartier.

8. Lesdits syndics seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les maîtres & officiers marins hors de service, les capitaines & patrons retirés; & à leur défaut parmi les sergens & bas-officiers des troupes de la marine, s'il s'en trouve qui aient les qualités & les connoissances nécessaires; & ils seront nommés sur la présentation des chefs des classes & des commissaires, par les inspecteurs particuliers, qui en rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

9. Il y aura dans chaque quartier un trésorier chargé de la caisse des gens de mer, conformément à l'ordonnance du premier juin 1781; & lesdits trésoriers demeureront sous l'inspection des commissaires des classes.

10. Les appointemens des inspecteurs particuliers seront fixés à *trois mille six cents livres* par an; & il leur sera payé en outre annuellement une somme de *mille livres* pour frais de secrétaire. Les appointemens des chefs des classes seront de *quinze cents livres*, & il leur sera payé *cinq cents livres* pour frais de secrétaire; & les appointemens des officiers attachés aux arrondissemens des classes seront de *neuf cents livres*.

11. Les commissaires des classes seront payés chacun sur le pied de *deux mille quatre cents livres* ou de *deux mille livres*, suivant les quartiers auxquels ils seront attachés, & conformément aux états qui seront arrêtés par sa majesté, lesquels fixeront pareillement les sommes qui devront leur être payées annuellement pour entretien de commis & frais de bureau.

12. Ses syndics des gens de mer seront payés relativement à l'étendue des syndicats & au nombre de gens classés qu'ils contiendront, suivant les états qui seront pareillement arrêtés par sa majesté.

13. Les inspecteurs, chefs des classes & officiers attachés aux classes, porteront l'uniforme de leur grade; & les commissaires des classes continueront à porter celui qui a été déterminé par l'ordonnance du 27 septembre 1776 (*Voyez COMMISSAIRE*, page 436, du premier tome.

## ÉTAT DES ARRONDISSEMENTS DES CLASSES.

## INSPECTION DE BREST.

INSPECTION DE ROCHEFORT  
ET BORDEAUX.

NOMS DES ARRONDISSEMENTS.	NOMS DES QUARTIERS.
SAINT-MALO.....	Saint-Malo. Dinan.
SAINT-BRIEUC.....	Saint-Brieuc. Tréguier.
BREST.....	Morlaix. Brest. Le Conquet.
L'ORIENT.....	Quimper. L'Orient.
VANNES.....	Vannes. Belle-Isle.
NANTES.....	Nantes. Le Croisic. Paimbeuf.
ANGERS.....	Ingrande. Angers. Saumur.
ORLÉANS.....	Tours. Orléans. Nevers.

NOMS DES ARRONDISSEMENTS.	NOMS DES QUARTIERS.
SABLES D'OLONNE...	Sables d'Olonnes. Noirmoutier.
LA ROCHELLE.....	La Rochelle. Isle-de-Ré.
ROCHEFORT.....	Rochefort. Saintes. Angoulême.
MARENNES.....	Isle d'Oleron. Marennes. Royan.
BORDEAUX.....	Bordeaux. Blaye. Teste-de-Buch.
LIBOURNE.....	Libourne. Bergerac. Souillac.
LANGON.....	Langon. Villeneuve-d'Agenois.
TOULOUSE.....	Cahors. Montauban. Toulouse.
BAYONNE.....	Auvillars. Bayonne. Saint-Jean-de-Luz. Dax.

## INSPECTION DE TOULON.

NOMS DES ARRONDISSEMENTS.	NOMS DES QUARTIERS.
CETTE.....	Narbonne. Agde. Cette.
ARLES.....	Arles. Le Marignas.
MARSEILLE.....	Marseille. La Ciotat.
TOULON.....	Toulon. La Saine.
ANTIBES.....	Antibes. Saint-Tropez.
ISLE DE CORSE.....	Bastia.

## TITRE III.

*De l'inspecteur-général.*

## ARTICLE PREMIER.

L'inspecteur-général veillera à l'exécution de tout ce qui sera prescrit par la présente ordonnance, concernant le classement, les matricules, les levées, les marches & conduites des gens de mer & ouvriers, & suivra toutes ces parties du service des classes, d'après les comptes qui lui seront rendus, & les états qui lui seront envoyés par les inspecteurs particuliers.

1. Il fera, dans l'espace de deux ans, la tournée entière des quatre inspections du royaume; il s'assurera, dans ces tournées, si les inspecteurs particuliers, les chefs des classes & officiers attachés aux arrondissements, les commissaires & les syndics, remplissent exactement leurs fonctions; & si les matricules & états sont tenus conformément aux règles prescrites: il examinera les registres des trésoriers & l'état de leurs caisses, & rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, des observations qu'il aura faites dans chaque quartier.

2. Il donnera aux inspecteurs particuliers, aux chefs des classes & aux commissaires, les instructions nécessaires pour établir la plus grande uniformité dans le service & dans la police des

## INSPECTION DU HAVRE ET DUNKERQUE.

NOMS DES ARRONDISSEMENTS.	NOMS DES QUARTIERS.
DUNKERQUE.....	Dunkerque. Calais.
BOULOGNE.....	Boulogne. Saint-Vallery.
DIEPPE.....	Dieppe. Fécamp.
LE HAVRE.....	Rouen. Le Havre.
HONFLEUR.....	Honfleur. Caen.
CHERBOURG.....	Cherbourg. La Hougue.
GRANVILLE.....	Granville.

classes; de manière que toutes les inspections & tous les quartiers soient conduits sur les mêmes principes, & régis avec les mêmes formes, dans les moindres détails.

4. Il dressera, à la fin de chaque année, les états des demandes de pensions ou soldes d'invalides, & de gratifications, de tous les gens de mer & ouvriers, à l'exception des maîtres entretenus dans les ports; & il arrêtera les rôles desdits soldes d'invalides & gratifications suivant les ordres du secrétaire d'état ayant le département de la marine, conformément à ce qui sera prescrit aux titres XV & XVII de la présente ordonnance.

## TITRE IV.

*Des inspecteurs.*

## ARTICLE PREMIER.

Les inspecteurs résideront dans l'étendue de leur inspection, & ne pourront s'en absenter sans un congé du secrétaire d'état ayant le département de la marine, lequel ne sera accordé que sur la demande de l'inspecteur-général, & lesdits inspecteurs en informeront le commandant du port dans le district duquel se trouve leur inspection.

2. Ils ordonneront de tout ce qui concerne le classement, les levées, les marches & conduites des gens commandés pour le service de la ma-



testé, & veilleront à ce que les chefs des classes, les officiers attachés aux arrondissemens, les commissaires & les syndics se conforment à ce qui leur sera prescrit par la présente ordonnance.

3. Ils feront tous les ans 1. tournée entière de leur inspection, accompagnés dans chaque quartier par le chef des classes & le commissaire, & feront faire en leur présence, par lesdits commissaires, les revues des gens de mer classés.

4. Ils examineront, dans ces tournées, les matricules & états tenus par les commissaires, & les rôles du tour de service des syndicats; ils observeront si tous ceux qui doivent être inscrits sur lesdites matricules, rôles & états, y sont portés, & en la qualité qui leur convient, conformément à ce qui sera prescrit au titre du classement; ils détermineront quels sont les gens classés qui doivent être déclarés hors de service; & prendront des notes sur ceux qui peuvent prétendre aux pensions d'invalides, & ceux qui demandent à être déclassés.

5. Ils examineront pareillement les registres des trésoriers des gens de mer & les visiteront; ils s'assureront si les sommes envoyées, soit pour les levées, les soldes, les parts de prises, les comptes aux familles ou tout autre objet, ont été employées & distribuées promptement, & à qui de droit.

6. Ils recevront dans les revues, les plaintes & réclamations qui pourront être faites par les gens de mer & ouvriers, & y feront droit si leur objet est relatif au classement, aux levées ou à la police des classes.

7. S'ils remarquent quelque omission ou négligence dans la comptabilité, ou s'il leur est porté quelque plainte à cet égard, & qu'elle leur paroisse fondée, ils feront leurs observations aux commissaires des classes & aux trésoriers, & en écriront à l'intendant ou ordonnateur du département.

8. Ils rendront compte, après leurs tournées, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de toutes les observations qu'ils auront faites, relatives au service des classes & à l'état des quartiers, & ils en adresseront une copie à l'inspecteur-général.

9. Ils dresseront tous les deux mois en temps de paix, & tous les mois en temps de guerre, l'état de situation de leur inspection, composé des états particuliers de chaque quartier, que les commissaires leur adresseront, ledit état contenant le nombre d'officiers-mariniers, matelots, novices & ouvriers de chacun desdits quartiers, en distinguant les gens hors de service & ceux en état de servir, les présents, les absens, ceux qui seront employés au service du roi, & ceux qui seront embarqués sur les bâtimens de commerce, soit pour le long cours, soit pour le grand ou le petit cabotage.

10. Ils enverront ledit état de situation au secrétaire d'état ayant le département de la marine, à l'inspecteur-général & au commandant du port auquel leur inspection est attachée, en y ajoutant tous les éclaircissémens qui seront demandés, sur

le nombre & l'espèce de gens de mer & ouvriers que renferment les quartiers, & sur les ressources qu'on peut y trouver pour les armemens & les travaux dudit port.

11. Lorsqu'il leur sera adressé des ordres généraux de levée, ils feront la répartition du nombre d'hommes qui leur seront demandés, entre les différents quartiers; ils enverront les ordres particuliers aux chefs des classes & aux commissaires, avec les états de route; & ils prendront les mesures convenables pour la marche & la conduite des hommes commandés, conformément à ce qui sera prescrit au titre des conduites.

12. Ils prendront connaissance de l'état du commerce & de la navigation dans les ports compris dans l'étendue de leur inspection; du nombre, de l'espèce & de l'état des navires appartenans à ces ports, & de tout ce qui intéresse la sûreté de la navigation; mais ils ne pourront donner aucun ordre à cet égard, & ils se contenteront d'en rendre compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

13. Ils tiendront un registre, dans lequel seront transcrits tous les comptes qu'ils auront rendus au secrétaire d'état ayant le département de la marine, à l'inspecteur-général & aux commandans des ports; ainsi que les ordres qu'ils recevront, & ceux qu'ils auront donnés aux chefs des classes & aux commissaires.

## TITRE V.

### Des chefs des classes.

## ARTICLE PREMIER.

Les chefs des classes seront leur résidence dans le chef-lieu du quartier principal de leur arrondissement; ils ne pourront s'absenter sans arrondissement sans la permission de l'inspecteur particulier, ni sortir de l'étendue de l'inspection sans un congé du secrétaire d'état ayant le département de la marine, lequel ne sera accordé que sur la demande de l'inspecteur-général, & sur la proposition qui en sera faite par l'inspecteur particulier.

2. Ils tiendront un registre ou état nominatif de tous les officiers-mariniers, matelots, novices, & ouvriers des quartiers de leur arrondissement, & y noteront les gens en état de servir & les hors-de-service, les présents & les absens.

3. Ils pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, se transporter dans les bâtimens des classes, y examiner, sans déplacer, les matricules, registres & états, & en prendre des notes & extraits.

4. S'ils remarquent quelque omission ou négligence dans lesdits registres, ils feront leurs observations au commissaire; & dans le cas où chacun n'y auroit pas égard, ils en rendront compte à l'inspecteur.

5. Ils veilleront à ce que les familles remplissent exactement leurs fonctions & leurs devoirs, &

tiennent régulièrement les états de leurs syndicats; & ils se feront rendre compte par ledits syndicats de tous les changemens, & des mouvemens des gens de mer.

6. Ils visiteront les états de situation qui seront dressés par les commissaires des classes, après avoir comparé ledits états avec leurs registres; & s'ils y observent quelque différence, ils la feront remarquer au commissaire, afin que celui-ci réforme ces états s'il y a lieu, suite de quoi ils feront mention de leurs observations dans le visa.

7. Ils dresseront, de concert avec les commissaires des classes, les rôles de tour de service de chaque syndicat; & ils exécuteront aussi conjointement avec eux les ordres de levée qui leur seront adressés, en la manière qui sera prescrite au titre des levées.

8. Ils feront toutes les dispositions nécessaires pour la marche des gens de mer & ouvriers commandés pour le service de sa majesté; nommeront les chefs qui doivent les conduire; & fixeront le jour & le lieu du départ, suivant les ordres qu'ils auront reçus, ainsi qu'il sera plus amplement déterminé au titre des conduites.

9. Ils feront observer les règles de la police des classes, prendront des informations sur ceux qui y auront contrevenu, sur les aliens & les délinquans, & aviseront aux moyens de les faire arrêter ou rentrer dans les quartiers: ils les puniront, s'il y a lieu, les renverront aux commandans des ports, ou les dénonceront aux amiraux, suivant l'exigence des cas, ainsi qu'il sera prescrit au titre des délits.

10. Ils donneront les permissions de s'absenter des quartiers, à ceux des gens de mer qui seront dans le cas de les obtenir, & se concerteront avec les commissaires, pour le nombre & la durée des permissions qui pourront être accordées dans chaque quartier.

11. Ils feront tous les ans la tournée générale de leur arrondissement, conjointement avec les commissaires des classes, au temps de l'année où le plus grand nombre des gens de mer se trouve rassemblés dans les quartiers de leur arrondissement, & l'époque de haute tournée sera fixée par l'inspecteur.

12. Ils s'assureront dans ces tournées, de l'exactitude des états tenus par les syndicats, s'informeront de l'état des gens de mer, de leurs familles, de leurs besoins & de leurs ressources; ils recevront les plaintes & réclamations qui pourront être faites, pour y avoir égard s'il y a lieu, ou pour en conférer avec le commissaire des classes, si elles ont pour objet des denrées en payement de sommes dues relativement au service du roi, & ils en rendront compte à l'inspecteur.

13. Indépendamment desdites tournées, ils se transporteront dans les ports & lieux de leur arrondissement, toutes les fois que le bien du service y exigera leur présence, ou qu'ils en recevront l'ordre de l'inspecteur.

14. Ils s'occuperont de tout ce qui peut intéresser le service des classes, & contribuer à l'augmentation du nombre des gens de mer; ils prendront des informations sur l'état du commerce maritime & de la pêche, sur le nombre & l'espèce de bâtimens employés, & sur tout ce qui a rapport à la sûreté de la navigation sur les côtes de leur arrondissement, pour en rendre compte à l'inspecteur; mais sans pouvoir rien ordonner à cet égard, ni sur tout ce qui concerne la police des ports, rades & côtes, & celle de la pêche, & en se renfermant dans les bornes des fonctions qui leur sont attribuées.

15. Ils accompagneront l'inspecteur dans la tournée de leur arrondissement, & lui communiqueront les observations qu'ils auront faites sur des objets relatifs au service, ou qui intéresseront les gens de mer & ouvriers de leur arrondissement, particulièrement sur ceux qui pourront être déclarés hors de service, & ceux qui seront dans le cas de prétendre aux pensions d'invalides ou à quelque grace particulière.

## TITRE VI.

*Des officiers attachés aux arrondissemens des classes.*

### ARTICLE PREMIER.

Les officiers attachés aux classes résideront dans le lieu de l'arrondissement qui sera déterminé par l'inspecteur, & ne pourront s'absenter dudit arrondissement, sans la permission, ni sortir de l'étendue de l'inspection, sans un congé du secrétaire d'état ayant le département de la marine, lequel ne sera accordé que sur la demande de l'inspecteur-général à qui l'inspecteur particulier fera passer celle qui lui aura été adressée par le chef des classes de l'arrondissement.

2. Ils tiendront des états des gens de mer & ouvriers du quartier dans lequel ils résideront; & ils enverront tous les mois au chef des classes, les notes des changemens & des mouvemens desdits gens de mer, pour être portées sur l'état général de l'arrondissement.

3. Ils suppléeront le chef des classes dans ledit quartier, l'y représenteront, exerceront toutes les fonctions, & donneront aux gens de mer les permissions de s'absenter, d'après les ordres particuliers ou généraux qu'ils recevront du chef, auquel ils enverront tous les mois l'état des permissions qu'ils auront accordées.

4. Ils veilleront sur la conduite des syndicats & au maintien de la police des classes, exécuteront tous les ordres qui leur seront donnés par le chef des classes, & lui rendront compte de tout: & lorsqu'ils seront chargés de la conduite des levées, ils se conformeront à ce qui sera prescrit à cet égard au titre des conduites.

5. L'officier attaché aux classes, ou le plus ancien

ancien d'entr'eux, s'ils sont plusieurs, suppléera le chef en son absence, & remplira toutes les fonctions dans l'étendue de l'arrondissement.

## TITRE VII.

## Des commissaires des classes.

## ARTICLE PREMIER.

Les commissaires des classes résideront dans le chef-lieu de leurs quartiers, & ne pourront s'absenter sans un congé du secrétaire d'état ayant le département de la marine; lequel sera demandé par l'intendant ou ordonnateur du département, qui pourvoira aux moyens de remplacer ledits commissaires pendant leur absence.

2. Ils tiendront la matricule des gens de mer classés; inscriront sur ladite matricule les noms, âges, lieux de naissance, demeures & signalements de tous lesdits gens de mer; y noteront tous leurs services, tant sur les vaisseaux de sa majesté que sur les bâtimens marchands, & successivement les augmentations de grade & de paie, qui leur seront accordées aux déclaiemens des vaisseaux; & rayureront les noms de ceux qui auront été déclarés hors de service par les inspecteurs, conformément à ce qui sera prescrit au titre XV.

3. Ils tiendront un rôle particulier des volontaires, un autre des hors-de-service, un troisième des invalides, & un quatrième des capitaines, maîtres & pilotes-lamancurs, reçus en la manière prescrite par les réglemens.

4. Ils tiendront pareillement le rôle des ouvriers non-navigans qui seront dans le cas d'être commandés pour les travaux des ports & arseaux, & y noteront tous leurs services.

5. Ils tiendront aussi des états contenant les noms, âges, demeures & signalements de ceux qui commencent à naviguer ou à exercer des professions relatives à la marine, dans l'étendue de leurs quartiers, conformément à ce qui sera prescrit au titre du classement.

6. Ils remettront à chacun de ceux qui seront inscrits sur les états & matricules, les bulletins & livrets dont il sera fait mention ci-après au titre du classement; & ils noteront sur les livrets, les avancements, les mouvemens & les permissions de s'absenter.

7. Ils tiendront des états des bâtimens de commerce, appartenans aux ports de leur quartier, en désignant leurs espèces, noms & ports en tonneaux; & y feront mention de tous leurs armemens & déclaiemens, ainsi que de leur état, & des changemens de propriétaires & de capitaines: en suivant lesdits navires depuis leur construction ou leur première entrée dans les ports du quartier, jusques à leur naufrage, prise ou destruction, ou jusqu'à ce qu'ils aient cessé d'appartenir à ces ports.

8. Ils dresseront tous les deux mois en temps de paix, & tous les mois en temps de guerre, un état

*Marine, Tome I II.*

de situation contenant le nombre d'officiers marins, maelets, novices & ouvriers de leur quartier, en distinguant les présens, les absens, ceux qui sont employés au service du roi, ceux qui sont embarqués sur les bâtimens du commerce, soit au long cours, soit au grand ou au petit cabotage, les gens en état de servir & les hors-de-service.

9. Ils y joindront l'état des changemens arrivés pendant la durée de ces deux mois, comprenant le nombre des nouveaux classés, celui des morts, des hommes déclarés hors de service, passés au rôle des invalides, établis dans un autre quartier, absens sans nouvelles, ainsi que de ceux qui auront été reçus capitaines ou pilotes-lamancurs; & ils feront, à la fin de chaque année, un résumé de ces états, & la balance des acquisitions & pertes de leur quartier.

10. Ils feront deux copies de l'état de situation & de celui des changemens, ils les communiqueront au chef des classes de l'arrondissement, pour être visées par lui, & en adresseront ensuite une à l'intendant ou ordonnateur du département, & l'autre à l'inspecteur des classes.

11. Ils enverront aussi tous les trois mois, en temps de paix, & tous les mois en temps de guerre, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, un extrait de l'état des vaisseaux & autres bâtimens de leurs quartiers; dans lequel ils noteront s'ils sont en construction, désarmés, en radoub, en armement, ou à la mer; & ils y joindront des observations sur l'état de ces navires.

12. Ils se conformeront pour la tenue & la forme des registres, matricules & états, à l'instruction particulière & aux modèles qui seront envoyés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

13. Ils feront tous les ans, à l'époque qui aura été fixée par l'inspecteur, la tournée de leur quartier conjointement avec le chef des classes, ou avec l'officier qui le représentera, & seront, en sa présence, la revue de tous les gens de mer de chaque syndicat.

14. Ils surveilleront la conduite des syndics, s'assuront s'ils tiennent les états & rôles en la forme & de la manière qui sera prescrite; & ils se feront représenter lesdits états toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, pour les comparer aux matricules, & les corriger s'il y a lieu.

15. Ils accompagneront l'inspecteur dans la tournée de leur quartier; seront, en sa présence, la revue générale des gens de mer, & lui donneront tous les éclaircissimens, notes & mémoires qu'il leur demandera.

16. Ils se conformeront pour tout ce qui concerne l'exécution des ordres de levée, & les rôles de tour de service des syndics, à ce qui sera prescrit au titre des levées.

17. Ils suivront la comptabilité des trésoriers des invalides, & des trésoriers des gens de mer; parapheront & arrêteront leurs registres; vérifieront l'état de leurs caisses, & se feront remettre dans les premiers jours de chaque mois l'état ou bordereau

de leur situation, qu'ils adresseront, après l'avoir vérifié & visé, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

18. Lorsqu'il leur sera envoyé des ordres de paiement, ils les feront parvenir aux trésoriers avec les lettres de change qui leur seront adressées, conformément au règlement du premier août 1782; ils tiendront à main l'exécution de ces ordres, & préviendront les gens de mer de l'époque des paiements, ou en feront publier l'avis, expédieront des récépissés sur le trésorier à chacune des parties prenantes, s'assureront s'ils ont été acquittés, & arrêteront les états généraux des paiements faits en conséquence desdits ordres.

19. Lesdits commissaires prendront des informations sur les gens classés qui se seront absentés des quartiers sans permission, ou qui auront défecté; & ils le feront concourir avec les chefs des classes sur les moyens de les faire rentrer dans leurs quartiers.

20. Ils expédieront les rôles d'équipage des navires en armement dans les ports de leurs quartiers, suivant la forme actuellement établie; & ils feront quatorze expéditions desdits rôles, l'une pour être remise au capitaine du navire, la seconde pour être déposée à l'amirauté, la troisième pour être remise au trésorier des invalides, & la quatrième pour demeurer au bureau des classes.

21. Lors des désarmemens, ils feront la liquidation des salaires ou parts, pour régler les sommes à payer à la caisse des invalides; & ils dresseront les rôles de désarmement, dont une expédition demeurera au bureau, & l'autre sera remise au trésorier des invalides.

22. Ne pourront néanmoins, à raison de ladite liquidation, décider les contestations qui s'élèveront entre les capitaines & les gens de leurs équipages, soit relativement aux salaires & parts, soit pour toute autre cause quelconque; mais ils renverront les parties à se pourvoir pardevant l'amirauté.

23. Ils enverront à la fin de chaque mois, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, un état des armemens & désarmemens des navires marchands, avec les rôles d'équipage, lesquels leur seront ensuite renvoyés.

24. Ils se feront représenter les rôles d'équipage des navires français qui entreront dans les ports de leurs quartiers, pour les vérifier & viser; & s'ils reconnoissent que les capitaines aient embarqué ou débarqué quelque marelot ou passager, sans qu'il en ait été fait note sur le rôle, ou soient tombés dans quelque autre contravention aux réglemens, ils les dénonceront aux officiers des armirautés.

## TITRE VIII

### Des Syndics des gens de mer.

#### ARTICLE PREMIER.

Les syndics des gens de mer résideront dans

l'étendue de leur syndicat, & ne pourront s'en absenter sans la permission du chef des classes, ou de l'officier qui le représentera en son absence, & sans celle du commissaire des classes.

2. Ils s'occuperont particulièrement à connoître les gens de mer & ouvriers de leur syndicat, afin de pouvoir donner au chef des classes & au commissaire, toutes les notes & renseignemens qui leur seront demandés.

3. Ils tiendront un état desdits gens de mer & ouvriers, contenant leurs noms, âge, signalement, qualité & solde au service, & la désignation particulière de leur domicile.

4. Cet état sera conforme au modèle qui leur sera remis par le commissaire des classes, & divisé en deux rôles, l'un des gens en état de servir, l'autre des hors de service; & chacun de ces rôles divisé en deux parties, la première contenant les gens de mer, la seconde les ouvriers non-navigans.

5. Ils y noteront les mouvemens desdits gens de mer & ouvriers, les permissions de s'absenter qui leur seront accordées, leurs passages dans un autre syndicat, & leurs changemens de domicile.

6. Ils représenteront lesdits états au chef des classes & au commissaire, lorsque ceux-ci feront leurs tournées & toutes les fois qu'ils le demanderont; & ils leur enverront tous les deux mois une note des morts, des absens, de ceux qui seront rentrés dans leurs paroisses, de ceux qui seront venus nouvellement s'y établir, de ceux qui auront passé dans d'autres syndicats, & de tous les changemens qui y seront survenus.

7. Lorsqu'ils seront informés que quelque'un desdits hommes classés est absent depuis plus de huit jours sans permission, ils le noteront sur l'état, & en donneront avis sur le champ au chef des classes & au commissaire, ainsi que de tout ce qu'ils pourront découvrir concernant les absens sans nouvelles, & les déserteurs.

8. Ils prendront les informations nécessaires pour connoître ceux des habitants des paroisses comprises dans le district de leur syndicat, qui commenceront à exercer des professions relatives à la marine, & ils en instruiront le chef des classes & le commissaire.

9. Ils garderont le rôle de tour de service qui leur sera remis par le chef des classes; ils afficheront ce rôle dans un lieu apparent de leur maison, & en laisseront prendre des copies, qu'ils ne pourront refuser de collationner, s'ils en sont requis, aux officiers principaux des lieux, & à toutes autres personnes, suivant ce qui sera prescrit au titre des levées.

10. Ils exécuteront ponctuellement tous les ordres qui leur seront donnés par le chef des classes & par le commissaire, pour les levées & conduites, & pour tous autres objets relatifs au service & à la police des classes.

11. Ils jouiront pendant la durée de leur syndicat des privilèges & exemptions accordés aux syndics des classes par l'article 9 de la Déclaration du 21 mars 1778.

12. Fait sa majesté très-expresses inhibitions & défenses auxdits syndics des gens de mer, de prendre ou de recevoir directement ou indirectement, de quelque manière & sous quelque prétexte que ce soit, aucun présent, soit en argent ou en denrées comestibles, ou autre chose quelconque, des gens de mer & ouvriers, à peine de concussion: enjoinx aux chefs des classes, officiers attachés aux arrondissemens, & commissaires des classes, d'y tenir exactement la main.

## TITRE IX.

*Des Trésoriers des gens de mer.*

## ARTICLE PREMIER.

Les trésoriers des gens de mer demeureront chargés de tous les paiemens qui devront être faits dans les quartiers aux gens de mer & ouvriers, à raison du service de sa majesté, conformément au *Règlement du premier juin 1782*.

1. Ils se conformeront aux ordres de paiement & états de distribution, qui leur seront remis par les commissaires des classes, pour les avances, conduites, à-comptes aux familles, décomptes de campagnes, parts de prises, gratifications & autres objets.

2. Ils tiendront un registre coté & paraphé par le commissaire, sur lequel ils inscriront, jour par jour & de suite, leurs recettes & dépenses.

3. Les commissaires leur remettront les récriptions & lettres de change envoyées par l'intendant ou ordonnateur du département, lesquelles seront passées à leur ordre; & ils s'occuperont à en faire le recouvrement le plus promptement qu'il sera possible.

4. Ils feront les paiemens aux jours qui seront indiqués par les commissaires des classes, conformément aux états généraux de distribution, & sur les mandats particuliers explicatifs de l'objet de ces paiemens; lesquels seront délivrés par lesdits commissaires à chacune des parties prenantes.

5. Ils noteront les paiemens en marge des états de distribution, y joindront les mandats acquittés par les parties prenantes, ou signés par deux témoins domiciliés, comme pièces justificatives, & les présenteront tous les mois au commissaire pour les vérifier, arrêter & viser, ainsi que les mandats pour conduites des marins naufragés, & autres paiemens extraordinaires dont ils feront un rôle particulier.

6. Lors des levées, ils délivreront à chacun des syndics, sur les mandats du commissaire, les sommes qui seront ordonnées; & ils formeront l'état général des dépenses de ladite levée, d'après les états particuliers des paiemens faits dans les syndics; lesquels états leur seront remis, signés par les syndics & visés par le commissaire.

7. Lesdits trésoriers représenteront leurs registres à l'inspecteur & au commissaire des classes toutes les

fois qu'ils en seront requis; & ils remettront audit commissaire tous les mois un état ou bordereau de leur caisse, signé & certifié par eux.

8. Ils lui remettront pareillement tous les six mois un état des sommes non recuées; lequel sera communiqué au chef des classes, qui fera, conjointement avec le commissaire, les recherches nécessaires pour découvrir ceux qui ont droit d'y prétendre.

9. Ils formeront un état particulier de celles desdites sommes qui auront demeuré pendant deux ans sans réclamation, & le remettront au commissaire, pour être par lui envoyé au secrétaire d'état ayant le département de la marine, conformément à l'article 8 du *Règlement du premier juin 1782*.

10. Les trésoriers des gens de mer ne pourront s'absenter plus de huit jours de leur résidence, sans en prévenir le commissaire des classes, & sans qu'il ait agréé celui qu'ils chargeront de les remplacer, & duquel lesdits trésoriers demeureront responsables.

## TITRE X.

*Du classement.*

## ARTICLE PREMIER.

Tous ceux qui commenceront à naviguer ou à exercer des professions relatives à la marine, dans les lieux soumis au régime des classes, seront inscrits sur des états particuliers, conformément à l'article 5 du *titre des Commissaires des classes*.

1. Lesdits états seront au nombre de trois, savoir, un pour les mouffes & novices, un pour les pêcheurs & bateliers, & un pour les apprentis-ouvriers.

2. L'état des mouffes & novices comprendra les noms de tous ceux qui, n'étant point encore classés, s'embarqueront comme gens de mer sur les navires expédiés pour le commerce ou la pêche, & se présenteront pour être inscrits sur les rôles d'équipage desdits navires.

3. Seront inscrits dans l'état des pêcheurs & bateliers, tous ceux qui s'occuperont de la pêche du poisson frais, soit à la mer, soit sur les côtes, dans les rades, étangs, canaux & rivières, compris dans l'étendue des quartiers des classes; les préposés au service des pêcheries, parcs, bordigues, maniguières & madragues; & les haleurs de Seine ainsi que les bateliers, radeliers, patrons, conducteurs & mariniers des bateaux, barques, bacs, allèges & autres bâtimens auxquels il n'est point dévié de rôle d'équipage, & qui ne naviguent que dans l'intérieur des rades, rivières, canaux & étangs, compris dans ladite étendue des quartiers des classes; & ne seront point exceptés les matelots des pataches des fermes de sa majesté, non plus que ceux des canots des gouverneurs & commandans des places, ni de toutes autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient.

4. L'état des apprentis-ouvriers comprendra ceux

des professions de charpentiers de navires, perceurs, poutriers, calats, voiliers, cordiers, tonneliers & fcieurs de long, établis dans les ports, villes & lieux assignés aux classes.

6. Il sera délivré *gratis* par le commissaire des classes, à chacun de ceux qui sont inscrits sur les deux derniers états, un bulletin portant certificat de leur enregistrement, & contenant leurs noms, âge, demeure & signalement : enjoint sa majesté à tous maîtres & patrons de bateaux pêcheurs, conducteurs de bateaux de rivière, & maîtres-ouvriers des professions relatives à la marine, de déclarer aux commissaires des classes ou syndics, les noms de tous les mariniers, garçons & apprentis qui se présenteront pour être employés par eux sans être unis dudit bulletin, & ce à peine de huit jours de prison.

7. Tous ceux qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, auront navigué pendant l'espace d'un an sur les vaisseaux de sa majesté ou sur les navires marchands, & qui déclareront vouloir continuer à naviger, ou se présenteront pour être inscrits de nouveau sur un rôle d'équipage, seront portés sur la matricule & classés comme matelots. & ne pourront être employés dans les levées qu'en ladite qualité.

8. Seront pareillement classés ceux qui se trouveront inscrits depuis plus d'un an sur l'état des pêcheurs & bûchers, & qui, ayant atteint ledit âge de dix-huit ans, déclareront qu'ils veulent continuer à exercer leurs professions; mais ils ne seront notés sur la matricule que comme novices, & ne seront employés dans les levées qu'en ladite qualité, jusqu'à ce qu'ils aient fait six mois de navigation, soit sur les vaisseaux de sa majesté, soit sur les navires marchands.

9. Seront pareillement inscrits sur le rôle des ouvriers non-navigans, ceux dedit ouvriers âgés de dix-huit ans, qui auront été compris dans l'état des apprentis depuis plus d'un an, & qui voudront continuer à exercer leurs professions; quant à ceux de ces ouvriers qui, ayant navigué, se trouveront dans le cas d'être classés comme matelots, ils seront inscrits en ladite qualité, sur la matricule des gens de mer; & il sera seulement fait note à leur article de la profession qu'ils exercent.

10. Les commissaires avertiront ceux qui seront dans le cas d'être classés, par l'article 7 du présent titre, lorsqu'ils se présenteront pour être portés sur un rôle d'équipage, & inscriront en leur présence sur le registre des matricules, leurs noms, âge, demeure & signalement, si si que la note de leurs navigations & services antérieurs à cette époque; & ledits gens de mer seront réputés classés par ladite inscription, & sujets à être commandés pour le service de sa majesté.

11. Les commissaires seront avertis les pêcheurs & bûchers qui devront être classés, conformément à l'article 8, lesquels seront remis de se présenter au bureau aux jour & heure désignés dans l'avis par écrit, qui leur sera remis par le syndic, & d'y déclarer s'ils veulent continuer à naviguer ou à faire

la pêche; auquel cas ils seront inscrits sur le registre des matricules; & ceux qui ne se présenteront pas sur l'avis qu'ils en auront reçu, seront pareillement classés s'ils continuent à exercer leurs professions.

12. Il sera délivré *gratis* par le commissaire, à chacun des nouveaux classés, un livret sur lequel sera transcrit l'article de leur classement, pris du registre de la matricule; ledit livret contiendra une instruction sur les obligations & devoirs des gens de mer, leurs privilèges & exemptions.

13. Les augmentations de grade & de paie que les matelots acquerront au service de sa majesté & qui leur seront accordées aux déformations des vaisseaux sur lesquels ils auront servi, seront notés successivement sur la matricule & sur leur livret; & il y sera pareillement fait note de tous leurs services, tant sur les vaisseaux de sa majesté que sur les navires marchands, ainsi que des congés qui leur seront accordés : enjoint sa majesté à tous les gens classés de porter toujours par eux ledit livret; & au cas qu'ils le perdent, il leur en sera délivré un second, contenant l'extrait de leur article, pris de la matricule, & certifié par le commissaire, pour lequel ils payeront cinq sous au trésorier des gens de mer.

14. Ne pourront être rayés des matricules ceux qui au ont été déclassés en la manière qui sera réglée par les articles ci-après, ceux dont la mort aura été constatée, ceux qui auront changé de quartier, ceux qui seront déclarés hors de service ou admis aux pensions d'invalides, & ceux qui seront reçus capitaines ou pilotes-licenciés, dont les noms seront portés sur les rôles particuliers tenus à cet effet.

15. Ceux qui, ayant commencé à naviguer ou à faire la pêche, auront été inscrits sur les états mentionnés aux articles 3 & 4 du présent titre, mais qui ne seront point encore classés & portés sur les matricules, pourront renoncer auxdites professions, en le déclarant aux commissaires qui les rayonneront des états.

16. Ceux qui, étant classés, voudront renoncer à la navigation & à la pêche, le déclareront aux chefs des classes & aux commissaires. & il en sera fait note sur le registre de la matricule & sur leur livret; ils continueront néanmoins à être soumis à la police des classes & aux ordres de levée pendant un an; & si pendant ce délai ils continuent à exercer ou reprennent quelques-unes des professions maritimes, leur déclaration sera rayée; mais s'ils persévèrent pendant un an, ils seront déclassés & rayés des matricules par les ordres de l'inspecteur, qui en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

17. Les chefs des classes & les commissaires ne recevront pendant la guerre aucune déclaration des gens de mer pour renoncer à leurs professions; & celles qui au oient été faites avant la guerre, mais dont les délais ne seroient pas expirés, seront renvoyées, quant à leur exécution, à l'époque de la paix; & on n'y aura aucun égard lors des levées.

18. Ceux qui, après avoir été déclassés, reprendront l'exercice des professions auxquelles ils auront renoncé, seront classés de nouveau en la qualité qu'ils avoient précédemment.

19. Les gens de mer classés jouissent des exemptions & privilèges qui leur ont été accordés par la déclaration du 21 mars 1778 : enjoint à sa majesté aux inspecteurs, chefs des classes, officiers attachés aux arrondissemens & aux commissaires des classes, de veiller au maintien desdits privilèges, & de rendre compte au secrétaire d'état, ayant le département de la marine, de toutes les atteintes qui pourroient y être portées.

## TITRE XI.

### *Des Devoirs des gens classés & de la police des Classes.*

#### ARTICLE PREMIER.

Les gens de mer classés ne pourront s'absenter de leur quartier pendant plus de huit jours, sans une permission expresse & par écrit du chef des classes ou de l'officier qui le remplacera ; & ce à peine de trois jours de prison ; laquelle punition pourra être prolongée proportionnellement à la durée de leur absence.

2. Lesdites permissions, qui seront délivrées *gratis*, ne porteront congé que pour un temps limité ou pour des voyages désignés ; il en sera fait note sur le livret de celui auquel elles seront accordées, & elles feront représentées au commissaire des classes.

3. Tous ceux des gens de mer qui ne seront pas actuellement commandés pour le service de sa majesté, ou qui ne seront pas dans le cas d'être compris dans les levées des ordres auront été annoncés, seront libres de s'embarquer en temps de paix sur les bâtimens armés dans les ports de leurs quartiers, pour le commerce ou la pêche, sans être obligés de demander des permissions particulières.

4. Ne pourront, même pendant la paix, lesdits gens de mer s'embarquer sur les bâtimens qui seront armés dans les ports d'un autre quartier que celui où ils sont classés, ni dans le leur pendant la guerre, s'ils n'en ont obtenu la permission du chef des classes, ou de l'officier qui en remplira les fonctions ; & lesdites permissions porteront congé pour un temps limité, & spécifieront l'espèce des voyages que lesdits gens de mer pourront entreprendre.

5. Les chefs des classes s'entendront avec les commissaires des classes, pour déterminer le nombre & la durée des permissions de s'absenter des quartiers, qui pourront être accordées ; & ils se concerteront pareillement lorsqu'ils auront reçu avis d'ordres de levées, pour déterminer provisoirement le nombre de gens de chaque syndicat, qui, se trouvant dans le cas d'être commandés suivant leur tour de rôle, doivent être retenus dans le quartier jusqu'à nouvel ordre ; & ils en feront passer une note aux syndics.

6. Fait sa majesté très-expresses inhibitions & défenses à tous gens de mer, de passer en pays étranger, ou de s'embarquer sur des navires étrangers, sous les peines qui seront prononcées au titre des *Déserteurs* : pourront néanmoins les inspecteurs accorder en temps de paix, à quelques matelots ou autres gens de mer, des permissions de s'embarquer sur des navires étrangers, pour apprendre les langues, ou acquérir des connoissances particulières relatives à la navigation.

7. Tous ceux qui auront obtenu des permissions de s'absenter de leurs quartiers, de naviger sur les bâtimens de commerce, ou de s'embarquer sur les navires étrangers, seront tenus de rentrer dans lesdits quartiers à l'expiration du terme porté par ces congés, à moins qu'ils n'aient été retenus par force majeure, ce dont ils justifieront ; & ils se présenteront au commissaire des classes ou à leurs syndics, lorsqu'ils rentreront dans leurs paroisses.

8. Les chefs des classes, les officiers attachés aux arrondissemens, & les commissaires des classes seront arrêtés ceux des gens de mer qui seront trouvés hors de leurs quartiers après l'expiration du terme de leurs permissions ou congés, ainsi que ceux qui ne pourront représenter lesdites permissions & congés, ou en justifier par les notes de leur livret ; ils en donneront avis au chef de l'arrondissement ou au commissaire du quartier auquel lesdits gens de mer appartiennent, & ils seront rentrés dans lesdits quartiers le plus promptement qu'il sera possible.

9. Les bateliers, radeliers, maniviers & autres classés sur les rivières & canaux, pourront naviguer dans toute l'étendue desdites rivières & canaux, quoique hors des limites de leur quartier, sans être obligés d'obtenir une permission particulière.

10. Seront seulement tenus lesdits bateliers, ainsi que les ouvriers non-navigans, sujets à être commandés pour les travaux des ports, de se représenter tous les ans au commissaire des classes de leur quartier, ou au syndic dans le district duquel ils sont compris ; lesquels en feront note sur le livret desdits bateliers & ouvriers.

11. Ceux des gens classés qui voudront quitter leur quartier, pour s'établir dans un autre, seront tenus, à peine de trois jours de prison, d'en prévenir le chef des classes de l'arrondissement, & le commissaire du quartier, qui en fera note sur sa matricule & sur leur livret, & qui les rayera de ladite matricule, lorsqu'ils auront rapporté le certificat de leur inscription sur celle d'un autre quartier.

12. Ceux qui voudront transporter leur domicile d'un syndicat dans un autre du même quartier, seront pareillement obligés, & sous la même peine, d'en prévenir leur syndic, & de se présenter à celui dans le syndicat duquel ils vont s'établir.

13. Les propriétaires & principaux locataires des maisons, dans les villes & lieux sujets aux classes, seront tenus de remettre au syndic des gens de mer, la liste des gens classés logés chez eux, & de

l'avertir, dans le délai de huit jours, de leur déménagement, absence ou mort.

14. Enjoint sa majesté à tous les gens de mer classés & ouvriers non-navigans, de se présenter, soit pour les levées, revues, ou toute autre cause quelconque relative au service, toutes les fois qu'il leur sera ainsi ordonné, par le chef ou autre officier des classes, le commissaire des classes ou les syndics, à peine de huit jours de prison.

## TITRE XII

### Des Levées.

#### ARTICLE PREMIER.

Tous les gens de mer classés seront obligés de marcher successivement & à tour de rôle, lorsqu'ils seront commandés pour le service de sa majesté; & ils ne seront plus divisés en classes, pour servir alternativement, ainsi qu'ils l'avoient été par l'Ordonnance de 1689.

2. Le chef des classes & le commissaire dresseront, de concert pour chaque syndicat, un rôle nominatif des gens de mer de service, & un autre des ouvriers non-navigans; ces rôles seront divisés en deux colonnes; l'une contenant les noms des garçons, l'autre les noms des gens mariés. Les garçons qui tiennent lieu de chefs de famille, & la soutiennent par leur travail, seront portés dans la colonne des gens mariés.

3. Ils régleront le rapport suivant lequel chaque colonne doit fournir aux levées dans chacun des syndicats, de manière que le tour des garçons revenant plus souvent, ils soient un tiers de temps de plus au service ou à-peu-près que les gens mariés.

4. Les gens d'une même famille ne seront point inscrits à la suite les uns des autres sur lesdits états, en sorte qu'autant qu'il sera possible, ils soient rarement obligés de marcher tous à la même levée.

5. Ne seront pas compris dans lesdits rôles de service, les capitaines au grand cabotage reçus conformément aux réglemens; pouront néanmoins être commandés ceux qui n'auroient pas navigué depuis un an en leur dite qualité de capitaine, à moins qu'ils n'eussent, lors de la levée, un navire en armement.

6. Les maîtres au petit cabotage ne seront exemptés des levées, qu'autant qu'ils commanderont actuellement un bâtiment, & depuis un an au moins.

7. Les pilotes-lamaneurs reçus en la manière prescrite par le règlement du 10 mars 1784, ne seront pas compris non plus dans lesdits rôles, & ne seront pas soumis aux ordres de levées.

8. Les maîtres de bateaux & autres bâtimens de pêche, dont les équipages seront de huit hommes au moins, & qui commanderont lesdits bateaux depuis plus d'un an, ne seront pas inscrits sur les rôles de service, & ne pourront être levés que par un ordre particulier du secrétaire d'état ayant le département de la marine.

9. Quant aux maîtres & patrons des bateaux & autres bâtimens qui navigent sur les rivières & canaux, les inspecteurs examineront l'état desdites navigations, prendront les avis des chefs des classes & des commissaires, sur les exemptions qu'il convient d'accorder pour l'avantage du commerce de ces rivières, & en rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine; qui prononcera sur lesdites exemptions pour chaque rivière ou canal, en distinguant par leurs dénominations, le port en tonneaux & l'emploi, les bâtimens dont les maîtres seront dispensés des ordres de levée.

10. Tout homme de mer ayant trois fils actuellement classés, sera exempt des levées, & ne sera point compris dans les rôles de service; ceux de ses enfans qui auront été tués sur les vaisseaux de sa majesté, qui seront morts au service, ou qui auront été déclarés invalides, à raison de leurs blessures, seront considérés comme existans.

11. Le chef des classes & les commissaires se communiqueront respectivement tous les ans après les tournées, leurs observations sur les changemens à faire dans ces rôles, suivant les notes qu'ils auront prises sur les lieux, & ils se concerteront pour lesdits changemens, s'ils jugent à-propos d'en faire.

12. Le rôle particulier de chaque syndicat, visé par le chef des classes & par le commissaire, sera remis au syndic des gens de mer, & affiché dans un lieu appartenant de sa maison. Les officiers municipaux des lieux, les curés des paroisses, les chefs de corps & communautés de pêcheurs, bateaux & ouvriers, pourront en prendre des copies, lesquelles seront collationnées par les syndics.

13. Les ordres de levée seront envoyés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, ou par le commandant & l'intendant du port, & seront adressés aux inspecteurs & aux ordonnateurs des départemens, qui les feront passer aux chefs des classes & aux commissaires; & dans des cas particuliers, lesdits ordres pourront être adressés directement auxdits chefs des classes & aux commissaires.

14. Les chefs des classes feront une répartition du nombre & de l'espèce d'hommes demandés, par syndicat, suivant la proportion qu'ils auront réglée de concert avec les commissaires des classes, de manière que chaque syndicat ne fournisse, autant qu'il sera possible, que proportionnellement au nombre de gens de mer ou d'ouvriers qu'il contient.

15. Ils dresseront les états nominatifs des levées de chaque syndicat, en suivant la proportion des colonnes & l'ordre des rôles, depuis les derniers commandés dans la levée précédente, & en recommençant par la tête de la colonne lorsqu'elle aura été parcourue en entier.

16. Ces états seront envoyés aux commissaires, qui pourront faire telles observations qu'ils jugeront convenables, mais sans que la levée puisse être arrêtée ou retardée; & si les chefs des classes n'ont pas égard à ces observations, lesdits com-



missaires pourront les adresser à l'inspecteur, & lui demander sa décision.

17. Les ordres de marcher pour le service, seront signés par le chef des classes ou par l'officier attaché au quartier, & remis à chacun de ceux qui doivent être levés, ou, en leur absence, laissés à leur domicile; & il leur sera enjoint dans lesdits ordres, de se trouver aux jour & lieu qui auront été fixés pour le départ.

18. Lorsque la levée excédera le quart de la totalité du nombre des hommes en état de servir dans le quartier, le chef des classes, ou l'officier attaché au quartier, & le commissaire, se transporteront dans les paroisses pour faire ladite levée; & si elle est moins considérable, ils la feront faire par les syndics, en envoyant à chacun d'eux l'état nominatif de la levée de leur syndicat & les ordres signés.

19. Les commissaires régleront sur les états de levée, le montant des avances qui auront été ordonnées, & le feront remettre aux syndics, par les trésoriers des gens de mer, sur les mandats qu'ils délivreront à cet effet aux syndics; & lesquels devront inscrire en marge des états de levée les quittances des avances qu'ils payeront; & lesdites quittances seront signées par ceux qui auront reçu ces avances, ou s'ils ne savent point écrire, par deux témoins domiciliés.

20. Les syndics présenteront, après la levée, ces états quittés au commissaire des classes qui les vérifiera, les vifera, & les remettra ensuite au trésorier, pour servir de pièces justificatives au compte général des dépenses de ladite levée.

21. Si quelqu'un des gens de mer & ouvriers commandés croit avoir des raisons légitimes pour être dispensé de marcher à cette levée, il les exposera à l'officier & au commissaire qui feront la levée, ou au syndic pour les leur faire parvenir; & ledit officier se concertera avec le commissaire pour prononcer sur lesdites représentations. Dans le cas où ils se trouveroient d'avis différens, le chef des classes ou l'officier qui le remplacera, décidera provisoirement, sauf à en rendre compte à l'inspecteur.

22. Si les représentations sont admises, ceux qui suivent immédiatement dans l'ordre du rôle, & qui n'auront pas des raisons légitimes de dispense, seront commandés.

23. Les gens de mer levés pourront se faire substituer avec l'agrément du chef des classes, mais seulement par d'autres gens de mer de la même qualité ou ceux au service de sa majesté, & portés sur le rôle du même syndicat, & à charge de marcher à la place de ceux qui les auront remplacés, lorsque le tour de service de ceux-ci arrivera; après quoi ils reprendront leur tour primitivement réglé; mais ne pourront lesdits gens de mer se faire aussi substituer dans deux levées de suite.

24. Les pères pourront toujours se faire substituer par leurs enfans, quels que soient leurs grades, pourvu que lesdits enfans soient classés comme ma-

telons au moins, & s'ils y consentent librement.

25. Les gens de mer qui se trouveront absens par congé, lorsque leur tour de service sera arrivé, seront commandés pour la levée suivante; & reprendront ensuite leur tour ordinaire de service.

## TITRE XIII

*De la Conduite des gens de mer qui se rendent de leurs quartiers dans les Ports.\**

### ARTICLE PREMIER

Il sera dressé des états généraux des routes qui doivent être suivies par les gens de mer & ouvriers levés, pour se rendre de leurs quartiers aux ports pour lesquels ils seront destinés; ces routes seront divisées en journées réglées à six lieues, autant qu'il sera possible; les villes & lieux de logement y seront désignés, & elles seront rapportées sur une carte générale des classes.

1. Les ordres de levée adressés, soit aux inspecteurs & ordonnateurs, soit aux chefs des classes & commissaires des quartiers, par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, ou par les commandans & intendans des ports, détermineront & fixeront les époques de l'arrivée des levées au port pour lequel elles seront destinées.

2. Il sera joint aux ordres de levée, des ordres de routes détaillés pour les levées de chaque quartier, lesquels détermineront les journées de marche & celles de séjour, en sorte qu'il y ait un séjour après trois ou quatre jours de marche, & détermineront pareillement les réunions de dites levées entr'elles, s'il y a lieu.

3. Dans le cas où lesdits ordres de route ne seront point envoyés avec ceux de levée, les inspecteurs les dresseront, fixeront les jours du départ des levées de chaque quartier, & nommeront les officiers qui devront commander, si elles sont nombreuses.

4. Les inspecteurs enverront les ordres de route aux chefs des classes & aux commissaires des quartiers où les levées devront être faites, & en donneront avis aux chefs des classes & aux commissaires de ceux par lesquels elles devront passer, en les informant des époques auxquelles elles arriveront, & du nombre d'hommes dont elles seront composées; ils en informeront aussi l'inspecteur voisin, si elles doivent passer par des quartiers dépendans de son inspection.

5. Les chefs des classes feront les dispositions nécessaires pour le départ des levées de leur arrondissement, conformément aux ordres qu'ils auront reçus; indiqueront le jour & le lieu où les hommes commandés devront se rassembler; nommeront les chefs sous la conduite desquels ils devront partir, s'ils ne sont pas nommés dans les ordres, & leur retourneront l'état de levée avec l'ordre de route.

6. Les levées de chaque quartier se rendront séparément au port de leur destination, ou se réuniront entr'elles, conformément à ce qui sera prescrit

par les ordres de route qui fixeront les jours & lieux où ces réunions devront se faire.

8. Si la levée est de cent cinquante hommes & au-dessus, ou que par sa réunion avec celles de quelques autres quartiers, elle se trouve composer ce nombre de cent cinquante hommes, elle sera commandée par un officier; & celui-ci sera chargé de la conduite jusqu'au port pour lequel elle est destinée, à moins qu'il n'ait ordre de la remettre sur sa route à quelque autre officier nommé à cet effet: lorsque la dite levée sera moindre que de cent cinquante hommes, elle sera conduite par un syndic des gens de mer, ou par un maître, s'il s'en trouve dans la levée qui mérite cette marque de confiance; & si le nombre n'excède pas vingt hommes, par un officier marinier, ou, à son défaut, par un ancien matelot compris dans la levée.

6. Dans le cas où les levées seront nombreuses, elles seront partagées par les conducteurs en divisions, commandées chacune par un officier marinier ou ancien matelot, lequel aura autorité sur sa division, & en répondra.

10. Les conducteurs continueront à être payés en hiver, & depuis le 15 octobre jusqu'au 14 avril, sur le pied de six sols par lieu aux officiers marins, & de cinq sols aux matelots; & en été du 15 avril au 14 octobre, sur le pied de cinq sols par lieu aux officiers marins, & de quatre sols aux matelots.

11. Le total du montant de la conduite de chaque levée, réglé par le commissaire, sera remis au conducteur de la dite levée par le trésorier qui quant, p. me en espèces & partie en mandats sur les trésoriers de la route, conformément à l'instruction qui sera jointe au tarif général des routes; & lesdits conducteurs distri- bueront tous les quatre jours & par avance, aux hommes composant la levée, le montant de la conduite pour lesdits quatre jours.

12. Les officiers municipaux des lieux de logement, qui seront prévus par le commissaire des classes du quartier, du passage des troupes des gens de mer trois jours à l'avance au moins, les logeront par billets chez les habitants, comme on le pratique pour les troupes de sa majesté, & l'assentir leur sera fourni de la même manière.

13. Lesdits officiers municipaux prendront aussi les mesures convenables pour procurer aux gens de mer, lors de leur passage, les vivres nécessaires, de bonne qualité & à des prix modérés par eux fixés; ils s'entendront, à cet effet, avec les chefs des classes & les commissaires, & donneront les indications qui pourront être utiles à cet égard aux conducteurs des levées, lesquels veilleront à ce que les gens de mer qu'ils conduisent, payent exactement & aux prix fixés, les vivres qui leur seront vendus par les habitants.

14. Lesdits officiers municipaux feront fournir les voitures, chevaux, bêtes de trait ou de charge, nécessaires pour le transport des hardes, sur les états présentés par les conducteurs des levées, & conformément aux tarifs qui seront arrêtés par les intendans des provinces, & ce sur le pied d'une charrette

ou chariot du port de deux mille livres pour cent hommes, ou l'équivalent, soit en voitures d'une plus grande, ou moindre portée, soit en chevaux ou mulets de l'at, si le transport par voitures n'est pas possible; & il sera fourni de plus deux chevaux de selle au conducteur de la levée, si c'est un officier, & un seul si c'est un syndic ou maître.

15. Le nombre desdites voitures & chevaux pourra néanmoins être augmenté dans le cas de nécessité, comme pour le transport des convalescens revenans des ports; & il sera donné alors des ordres particuliers par les intendans des provinces ou leurs sub-délégués, sur la demande des inspecteurs ou des chefs des classes.

16. Les conducteurs des levées se conformeront, quant à la charge des voitures, à ce qui sera porté dans les réglemens particuliers, ou dans les tarifs arrêtés par les intendans des provinces; ils ne pourront demander que le nombre de voitures fixé, ni les employer à d'autres usages qu'au transport des hardes des gens de mer, ou les faire conduire plus loin qu'aux lieux déterminés, à peine d'en répondre personnellement.

17. Ils délivreront aux officiers municipaux des lieux des voitures, chevaux, bêtes de trait ou de charge qui auront été fournis, sur le vu desquels requis le commissaire des classes du quartier fera payer lesdites fournitures par le trésorier des gens de mer, aux prix fixés par les intendans des provinces, & mentionnés dans les tarifs.

18. Pourront les premiers maîtres, compris dans les levées, demander chacun un cheval, qu'ils seront tenus de payer eux-mêmes chaque jour avant le départ, & au prix fixé.

19. Si quelqu'un des gens de mer tombe malade en route, il sera laissé par le conducteur de la levée dans l'hôpital du lieu, dans lequel il sera reçu au moyen d'un billet du commissaire des classes, ou du syndic des gens de mer, ou à leur défaut des officiers municipaux, visité par le conducteur de la levée; & à sa sortie, il lui sera délivré un billet de continuation de route par ledit commissaire des classes ou syndic, ou par lesdits officiers municipaux, au moyen duquel billet les logemens lui seront fournis dans les villes & lieux de sa route.

20. Enjoint sa majesté aux officiers, syndics, maîtres & autres conducteurs des levées, d'y maintenir une discipline exacte, & de veiller à ce qu'aucun des gens de mer qui les composent, ne s'écarte, ne s'arrête, ne commette quelque désordre sur la route, & dans les villes de logement & de séjour.

21. Dans les lieux où il seroit possible & convenable de faire en certaines circonstances les conduites des gens de mer par les rivières, canaux, ou même par mer, les inspecteurs seront les disposés qui leur paroîtront utiles au bien du service & avantageux aux gens de mer.

22. Lorsque les matelots, après les désarmemens, porteront pour retourner dans leurs quartiers, les commandans des ports décideront s'il convient de les faire partir par petites troupes, commandées

par

par des officiers marins ou anciens matelots, ou de les réunir en troupes nombreuses, commandées par des officiers qu'ils nommeront à cet effet; dans l'un & l'autre cas, il sera délivré des ordres de route aux conducteurs : la conduite se fera comme il a été dit ci-dessus ; & il en sera donné avis aux intéressés.

23. Tout ce qui a été prescrit dans le présent titre, par rapport aux conduites des gens de mer, aura pareillement lieu pour les conduites des ouvriers non-navigans, lorsqu'il en sera fait des levées.

## TITRE XIV.

*Des gens de mer employés pour le Commerce.*

## ARTICLE PREMIER.

Les capitaines, maîtres & patrons des bâtimens qui seront armés pour la course, le commerce ou la pêche, présenteront aux bureaux des classes les gens de mer qu'ils auront engagés, pour être inscrits sur les rôles d'équipage ; & ne pourront embarquer que ceux qui y auront été portés, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque homme non-compris dans lesdits rôles.

2. Ne pourront les commissaires des classes refuser d'inscrire sur lesdits rôles, en temps de paix, les gens de mer de leurs quartiers qui n'auront pas reçu d'ordres de service, ou qui ne seront point compris dans les états dressés provisoirement avec le chef des classes pour les levées qui auront été annoncées, conformément à l'article 5 titre XI de la présente Ordonnance.

3. Ne pourront pareillement refuser d'inscrire sur lesdits rôles, les gens de mer appartenans à d'autres quartiers, qui auront des congés du chef des classes de leur arrondissement, portant permission de s'embarquer hors de leur quartier.

4. Lesdits commissaires retiendront pendant la guerre tous ceux des gens de mer de leurs quartiers qui n'auront pas de congés, & ne les inscriront point sur les rôles d'équipage des navires armés pour la course, le commerce ou la pêche.

5. Ils examineront les livrets de tous les gens de mer qui leur seront présentés par les capitaines & maîtres, & reconnaitront s'il y a été fait note de leur congé du dernier navire sur lequel ils étoient embarqués ; ils feront arrêter ceux qui auront défecté, & qui ne pourront pas prouver leurs congés par lesdites notes ; & ils les feront rentrer dans leurs quartiers le plus promptement qu'il sera possible.

6. Fait la majesté très-expresses défenses à tout capitaine de navire, d'engager, sans la permission du commissaire des classes, aucun matelot ou autre homme de mer, avant que de s'être assuré par l'inspection de son livret, qu'il a été congédié du dernier navire sur lequel il étoit embarqué, à peine de trois cents livres d'amende, & trois mois d'interdiction ; de plus grande peine en cas de récidive, & même d'être dégradé de la qualité de capitaine,

*Marine, Tome III.*

maître ou patron, s'il est convaincu d'avoir débouché les matelots des autres navires, & de les avoir portés à la défection.

7. Les commissaires des classes tiendront la main à l'exécution des réglemens concernant la composition des équipages des navires marchands, & dénonceront aux officiers des amirautés, les armateurs & capitaines qui y auront contrevenu.

8. Dans les ports où il n'y aura pas de commissaire des classes, leurs fonctions seront remplies, quant aux rôles d'équipage, par les syndics qui y auront été particulièrement autorisés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

9. Les capitaines de navire en armement, qui présenteront au bureau des classes les gens de mer par eux engagés pour former leur équipage, présenteront en même temps les conventions qu'ils auront faites avec eux, relativement à leurs salaires ou parts ; lesquelles seront rédigées par acte public, ou sous seing privé en double original, dont l'un demeurera au pouvoir desdits gens de mer ; ou s'ils ne savent point écrire, lesdites conventions seront portées sur le livre de bord, tenu conformément à ce qui est prescrit par l'Ordonnance de 1681, & paraphé par le lieutenant de l'amirauté.

10. Les commissaires des classes feront faire lecture desdites conventions, en présence des gens de l'équipage, & en seront note sur leurs livrets, si aucun d'eux ne réclame ; ces notes seront certifiées & signées par le capitaine du navire & par lesdits commissaires, qui noteront pareillement les salaires sur les rôles d'équipage ; & liquideront aux detachemens les retenues pour les invalides de la marine, relativement auxdites conventions.

11. Ne pourront néanmoins les commissaires des classes régler les conditions des engagements, ni exercer aucune autorité à cet égard ; mais ils laisseront une entière liberté aux capitaines & gens de mer, de faire entre eux telles conventions qu'ils jugeront à propos ; & en cas de contestation sur lesdites conventions ou leur exécution, s'ils ne peuvent accorder les parties & les concilier, il les renverront à se pourvoir par les voies de droit devant les amirautés.

12. A défaut de conventions rédigées par acte public ou sous seing privé en double original, les notes des livrets seront foi en justice, dans les contestations qui pourront s'élever entre les capitaines & maîtres, & les gens de leurs équipages, relativement à l'exécution de leurs conventions respectives ; & au cas que lesdits capitaines & maîtres aient négligé de faire faire lesdites notes sur les livrets, les matelots en seront crus à leur serment.

13. Lorsque les capitaines engageront des gens de mer pendant le cours d'un voyage, en remplacement des défecteurs, morts ou malades laissés dans les hôpitaux, ou par toute autre raison, les mêmes formalités seront observées, quant aux conventions des engagements, & seront remplies dans les ports du royaume & des colonies par les commissaires des classes ; & dans les ports étrangers, par les

T t

consuls ou vice-consuls de sa majesté. Il sera fait note des remplacements ou nouveaux engagements, sur les rôles d'équipage & sur les livres; & au cas qu'il ne se trouvât ni consul ni vice-consul dans lesdits ports étrangers, les capitaines ou maîtres feront faire ces notes aussitôt après leur arrivée ou relâche dans un port du royaume, ou dans un port étranger, résidence d'un consul ou vice-consul.

14. Les gens de mer rempliront, sous les peines portées dans la présente ordonnance au titre des *Déserteurs*, les engagements qu'ils auront contractés; & ne pourront quitter, pendant le voyage, le vaisseau sur lequel ils se seront embarqués, sans un congé exprès & par écrit du capitaine, maître ou patron; auquel congé il sera fait note par le commissaire des classes, sur le rôle d'équipage & sur le livre du matelot congédié.

15. Ne pourront ledits capitaines & maîtres, congédier pendant le voyage, & débarquer aucun des gens de leur équipage, sans cause valable, à moins que ledits gens de mer n'y consentent librement; & il ne pourra être donné aucun congé sans la permission du commissaire des classes, dans les ports du royaume & des colonies, ou des consuls dans les ports étrangers, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque homme débarqué sans permission.

16. Enjoint expressément sa majesté aux commissaires des classes des ports du royaume & des colonies, ainsi qu'aux consuls & vice-consuls de France dans les ports étrangers, de faire rentrer le plus promptement possible dans leurs quartiers, les gens de mer qui auront été débarqués des navires marchands, laissés malades dans les hôpitaux, ou qui faisoient partie des équipages des navires désarmés ou condamnés, ainsi que les déserteurs; & ils feront embarquer ledits gens de mer en remplacement sur les navires marchands qui auront besoin d'hommes, & qui seront destinés pour les ports des quartiers desdits gens de mer ou pour les ports voisins. Ne pourront les capitaines desdits navires, refuser de recevoir ceux qui leur seront ainsi donnés par les commissaires & les consuls, lesquels régleront les salaires desdits matelots; en sorte que dans aucun cas, ces salaires ne puissent excéder ceux qu'ils avoient sur les navires desquels ils auront déserté, ou dont ils auront été débarqués ou congédiés; & il en sera fait note sur les rôles d'équipage, sa majesté interdisant, dans ce cas seulement, aux matelots, la liberté de faire des conventions avec les capitaines & maîtres relativement à leurs salaires, & déclarant nulles toutes lesdites conventions contractées aux notes du rôle d'équipage.

17. Lors du débarquement d'un navire marchand, le commissaire des classes notera sur les livres des gens de mer, composant l'équipage, le jour & le lieu du débarquement; & il en sera pareillement note sur la matricule pour ceux qui seront de son quartier. Quant aux gens de mer dudit équipage qui dépendront d'un autre quartier, ils seront tenus, en y regrettant, de représenter leurs livres au bureau

des classes, afin que l'extrait des notes qui s'y trouveront, puisse être porté sur la matricule.

18. Enjoint sa majesté aux capitaines & maîtres, de veiller à la conservation des gens de leur équipage, de les représenter au désarmement, ou d'admissionner des preuves de la défection de ceux qui auront abandonné le navire; & dans le cas de mort de quelque'un des gens de l'équipage, d'en remettre les preuves légales aux greffes des amiraux; en se conformant d'ailleurs aux ordonnances, quant à ce qui regarde les effets des morts.

19. Fait sa majesté très-expresses défenses aux commissaires des classes, ainsi qu'aux chefs des classes & officiers attachés, de prendre directement ou indirectement aucun intérêt dans la propriété des navires & dans les armemens, soit pour la course, le commerce ou la pêche, non plus que dans les entreprises de commerce, de quelque espèce qu'elles soient, pêcheries, droits maritimes & fermes desdits droits.

## TITRE XV.

### *Des gens hors de service & des Invalides.*

#### ARTICLE PREMIER.

1. Les gens de mer & ouvriers, âgés de plus de soixante ans, & ceux qui, n'ayant pris encore aucun cet âge, ne seront plus en état de servir à raison de leurs blessures, de leurs infirmités, ou d'incommodités graves & constantes, seront déclarés hors de service; ils seront en conséquence rayés du registre de la matricule ou du rôle des ouvriers, ainsi que des rôles de service des syndicats, & portés sur un rôle particulier.

2. Il continuera à être accordé des pensions ou soldes d'invalides, à ceux desdits gens de mer & ouvriers qui auront été blessés & estropiés, soit au service de sa majesté, soit sur les navires armés pour la course, le commerce ou la pêche, ainsi qu'à ceux que leurs infirmités ou leur âge avancé mettent hors d'état de travailler.

3. Les pensions ou soldes seront proportionnelles aux payes que ledits gens de mer auront eues sur les vaisseaux de sa majesté lors de leur dernière campagne, & qui seront inscrites sur les matricules; quant aux ouvriers non-navigans, ceux qui auront été employés pendant moins de trois ans au service de sa majesté, seront considérés comme ayant douze livres de paye par mois; ceux qui auront servi plus de trois ans & moins de six, comme matelots à quinze livres; & après six ans de service, comme matelots à dix-huit livres; & les maîtres ouvriers non-entrepreneurs, comme les officiers maritimes aux grades desquels ils répondent.

4. Les gens de mer & ouvriers blessés & estropiés au service de sa majesté, auront la pension de deux tiers de solde, s'ils sont entièrement hors d'état de travailler, & celle de demi-solde, s'ils ont conservé des incommodités graves qui les obligent de

renoncer à la navigation & aux travaux pénibles, mais qui leur permettent encore de travailler & de gagner une partie de leur subsistance.

5. Lesdites pensions seront augmentées d'un quart en sus pour ceux desdits gens de mer estropiés au service de sa majesté, lorsqu'ils auront été par des blessures reçus dans les combats.

6. Ceux qui auront été blessés & estropiés sur les bâtimens armés pour la course, le commerce ou la pêche, auront la pension de demi-solde, s'ils sont hors d'état de travailler, & celle du tiers, s'ils peuvent gagner encore une partie de leur subsistance.

7. Les gens de mer âgés de plus de soixante ans, qui auront au moins dix ans de navigation sur les bâtimens de commerce, & trois ans au service de sa majesté, chaque mois de navigation sur les vaisseaux de guerre, au-delà de trois ans, étant compté pour deux au commerce; ou ceux qui, avec le même temps de service sur les vaisseaux de sa majesté, auront exercé pendant vingt ans, depuis leur classement, les professions de pêcheur, batelier de rivière, & autres semblables; ainsi que les ouvriers non-navigans qui auront vingt-cinq ans d'exercice de leurs professions depuis leur inscription sur le rôle, dont cinq ans au service de sa majesté: auront la pension de tiers de solde, & même celle de moitié, lorsque leurs infirmités & le défaut de ressources de la part de leurs familles, les mettront hors d'état de subsister.

8. Les demandes pour être déclarés hors-de-service ou admis aux pensions d'invalides, ne pourront être adressées qu'à l'inspecteur lors de ses tournées; & celles desdites demandes qui ne seront point faites dans cette forme, seront rejetées, à l'exception néanmoins de celles relatives aux marins enrégimentés dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort; lesquelles seront faites par les conseils de marine desdits ports.

9. L'inspecteur prendra les informations nécessaires pour s'assurer de la vérité des faits qui lui auront été exposés, fera visiter par les chirurgiens commis à cet effet, ceux qui prétendront être blessés ou incommodés; examinera les états de leurs services, & les pièces qui seront présentées comme preuves, & s'informer de l'état des familles desdits gens de mer & ouvriers, & des ressources qu'ils peuvent avoir.

10. Les chefs des classes & les commissaires lui donneront tous les éclaircissemens nécessaires pour juger desdites demandes; & il décidera, après avoir pris leur avis, quelles sont celles qui sont dans le cas d'être admises.

11. Il dressera dans chaque quartier un état des gens de mer & ouvriers qui devront être déclarés hors-de-service, conformément à l'article premier du présent titre; fera note en marge du nom de chacun, des preuves qui lui auront été données, & des motifs qui auront déterminé sa décision; & il remettra ledit état, signé de lui, au commissaire des classes, qui rayera de la matricule tous

ceux qui seront dénommés dans ledit état, & les portera sur le rôle des hors-de-service.

12. Ledit Inspecteur dressera un autre état de ceux qu'il jugera pouvoir être admis aux pensions d'invalides; enoncera les motifs de sa proposition, & y joindra les états de leurs services, & les extraits des articles les concernant, pris de la matricule & de leur livret, signés par le commissaire, ainsi que les certificats des capitaines des vaisseaux sur lesquels ils auront servi, extraits baptisaires, attestations de chirurgiens & autres pièces justificatives.

13. Lorsqu'il aura achevé sa tournée, il formera de tous les états particuliers, faits dans les quartiers, le rôle général de ceux qui auront droit de prétendre aux pensions d'invalides dans l'étendue de son inspection, en les divisant en plusieurs classes, suivant les distinctions établies dans les articles 4, 5, 6 & 7 du présent titre.

14. Dans chaque division ou classe, il inscrira les premiers, ceux qui seront les plus incommodés & dont les besoins seront les plus pressans, par les circonstances particulières & l'état de leurs familles; les besoins étant égaux, il aura égard à la durée des services sur les vaisseaux du roi & à l'âge.

15. Les inspecteurs particuliers adresseront tous les ans au mois de décembre à l'inspecteur général, l'état des invalides à admettre dans l'étendue de leur inspection, avec l'extrait des pièces justificatives; ils lui enverront pareillement un mémoire d'observations sur ceux que leurs services, leurs actions, & des circonstances particulières peuvent mettre dans le cas de prétendre à des grâces extraordinaires, ainsi que sur les gens de mer & ouvriers âgés de plus de soixante ans & formant la dernière division ou classe, qu'ils croient mériter la pension de demi-solde au lieu de celle du tiers; & sur ceux qui pourront mériter aussi d'être admis comme invalides, quoiqu'ils n'aient pu être portés sur l'état par défaut d'un temps suffisant de service, ou parce qu'ils ne se seront trouvés dans aucun des cas prévus par les articles ci-dessus.

16. L'inspecteur général examinera lesdits états des invalides à admettre, observera si les motifs énoncés sont conformes aux réglemens prescrites, & si les preuves sont suffisantes; & il en supprimera les noms de ceux qu'il jugera y avoir été portés mal-à-propos.

17. Il prendra les ordres du secrétaire d'état, ayant le département de la marine, sur la somme qui pourra être donnée en pensions, & fera le projet de l'emploi de ladite somme, en suivant l'ordre des états, en sorte que les blessés & estropiés sur les vaisseaux de sa majesté dans les combats formant la première classe dans chacun des états des quatre inspections, soient admis les premiers, ensuite ceux de la seconde classe, & ainsi des autres successivement, jusqu'à ce que ladite somme soit entièrement employée; & si

une classe ne peut être admise qu'en partie, les premiers inscrits dans ladite classe sur chaque état, seront préférés.

18. Il présentera lesdits états au secrétaire d'état ayant le département de la marine, avec les observations & les notes relatives aux grâces particulières qui auront été demandées; dressera d'après ses ordres, les états des invalides qui seront admis pour chaque inspection, & les enverra aux inspecteurs particuliers avec les brevets expédiés en la forme ordinaire.

19. Lesdits inspecteurs formeront les états particuliers des invalides admis dans chaque quartier; les enverront avec les brevets, aux chefs des classes, qui distribueront lesdits brevets aux Invalides admis, & remettront lesdits états aux commissaires des classes, après en avoir pris note.

20. L'inspecteur général s'occupera dans ses tournées à établir des principes conians & uniformes, sur les motifs qui doivent déterminer à déclarer hors-de-service, les gens de mer & ouvriers, & sur la manière de dresser les états des invalides à admettre; & donnera les instructions qu'il jugera nécessaires, & rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine de toutes les observations qu'il aura faites à cet égard.

## TITRE XVI

*Des à-comptes à payer aux familles des gens de mer employés au service du Roi.*

### ARTICLE PREMIER.

Il sera fait fonds tous les trois mois, dans la caisse des gens de mer de chaque quartier, du tiers des salaires qui se trouveront dus à cette époque, aux gens de mer employés sur les vaisseaux de sa majesté, déduction faite des avances, & conformément aux états qui seront dressés, dans les bureaux des armemens.

2. Les sommes portées sur ces états, seront payées, par à-comptes, aux familles desdits gens de mer, pour aider à leur subsistance.

3. Lors des levées, chacun de ceux qui seront commandés déclarera au commissaire des classes ou au syndic, le nom de la personne à laquelle il veut que les à-comptes sur ses salaires soient remis pendant son absence, & il en fera fait note sur l'état de levée; & ceux desdits gens de mer qui ne voudront en faire aucune destination, pourront les laisser en dépôt à la caisse pour les retirer à leur retour.

4. Ceux néanmoins qui ne destineront pas leurs à-comptes à leurs femmes, & enfans, seront tenus d'exposer leurs motifs au chef des classes & au commissaire, lesquels pourront, s'ils ne jugent pas ces motifs raisonnables, faire eux-mêmes la destination en le déclarant auxdits gens de mer.

5. Les paiemens de ces à-comptes seront faits par les trésoriers des gens de mer, conformément

aux notes portées sur les états de levée, & aux jours qui seront désignés par le chef des classes & le commissaire; lesquels seront publiés & annoncer ces paiemens, y assisteront & en visiteront & certifieront l'état.

6. Indépendamment des à-comptes payés aux familles, il pourra être fourni pendant les campagnes, des hardes aux matelots embarqués sur les vaisseaux de sa Majesté, jusqu'à la concurrence de la valeur du tiers des salaires qui leur seront dus.

7. Les familles de ceux desdits gens de mer qui seront morts au service du roi, demeureront déchargées du remboursement des avances & à-comptes, qu'elles auront reçus & qui excéderaient les soldes qui leur seront dus à l'époque de leur mort, conformément à l'ordonnance du premier Mai 1746.

8. Les gens de mer & ouvriers employés au service de sa majesté qui voudront faire passer de l'argent à leurs familles, ou les personnes qui voudront en envoyer auxdits gens de mer & ouvriers, pourront le remettre au trésorier du quartier où ils se trouveront, lequel leur délivrera une réscription sur celui du quartier où lesdites sommes devront être comptées; & ces récriptions seront payables, faveur; celles tirées d'un quartier à un autre du même département, dans vingt jours, & hors du département dans quarante.

## TITRE XVII

*Des gratifications qui seront accordées aux familles des gens de mer, morts sur les vaisseaux de sa majesté.*

### ARTICLE PREMIER.

Il sera payé des gratifications sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, aux veuves & aux enfans des gens de mer tués dans les combats sur les vaisseaux de sa majesté, ou morts des suites des blessures qu'ils y auront reçues.

2. Ces gratifications seront fixées pour les veuves à une année de la solde qu'avoit leur mari lorsqu'il a été tué; pour chacun des enfans au-dessous de l'âge de quatorze ans qui auront encore leur mère, au quart de l'année de la solde; & pour ceux desdits enfans qui se trouveront orphelins de père & de mère, à la moitié de l'année de la solde.

3. Si lesdits hommes de mer n'ont ni femmes ni enfans, mais qu'ils laissent leurs mères veuves âgées de plus de cinquante ans, hors d'état de subsister, & n'ayant pas d'autres fils en état de travailler, il sera accordé à ces mères une gratification égale à celle des veuves.

4. Il sera pareillement accordé des gratifications aux veuves, enfans & mères des gens de mer, morts par accidens ou de maladie, sur les vaisseaux de sa majesté, ou dans les hôpitaux lorsqu'ils auront été débarqués malades; & lesdites gratifications seront

fixées à la moitié de celles ci-dessus déterminées pour les familles des gens tués.

5. Les veuves, enfans & mères des gens de mer classés, qui auront été tués dans les combats sur les bâtimens armés pour la course, & sur les navires marchands, obtiendront les gratifications portées par l'article précédent.

6. Lors du déarmement des vaisseaux ou autres bâtimens de sa majesté, les capitaines & commandans desdits vaisseaux & bâtimens, remettront au bureau des armemens un état des gens de leur équipage, tués dans les combats, & de ceux qui seront morts par accident ou de maladie pendant la campagne, en énonçant les causes de leur mort; & ils donneront pareillement l'état de ceux qui auront été débarqués malades & envoyés dans les hôpitaux; & lesdits états seront signés par le capitaine, par l'officier chargé du détail, & par le chirurgien-major du vaisseau.

7. Il sera dressé dans les bureaux des armemens des norts, des états particuliers des gens de mer appartenans à chaque quartier des classes, qui auront été tués dans les combats, ou qui seront morts sur les vaisseaux de sa majesté, suivant les comptes rendus aux déarmemens; ainsi que de ceux desdits gens de mer qui, ayant été débarqués malades, seront morts dans les hôpitaux des suites de leurs blessures ou de leurs maladies, conformément aux comptes qui auront été rendus par les officiers d'administration & de santé desdits hôpitaux; & ces états seront envoyés aux commissaires des classes, qui les communiqueront aux chefs des arrondissemens.

8. Les chefs des classes & les commissaires prendront, de concert, des informations sur l'état des familles desdits gens de mer, dresseront l'état des demandes de gratification, conformément aux articles 2, 3 & 4 du présent titre, en y comprenant celles des familles des gens de mer tués sur les bâtimens armés pour la course, & sur les navires marchands; & ils enverront ledit état à l'inspecteur, avec les certificats de vie, extraits d'actes de mariages, de baptême, preuves de la mort des hommes tués, ou les corsaires, & autres pièces justificatives.

9. L'inspecteur adressera l'état des demandes de gratification à l'inspecteur-général, qui le présentera au secrétaire d'état ayant le département de la marine; lequel prononcera sur ces demandes, & donnera les ordres nécessaires pour que les gratifications soient payées sans délai, & à qui de droit, par les trésoriers des invalides dans chaque amirauté.

## TITRE XVIII.

### Des Déserteurs.

#### ARTICLE PREMIER.

Les gens de mer qui s'absenteront de leurs quartiers lorsqu'une levée aura été annoncée, ou qui

ayant été commandés pour le service, ne se rendront pas au jour & au lieu déterminés pour le départ de la levée, seront condamnés à huit jours de prison, & réduits à deux tiers de solde pour une campagne extraordinaire de six mois; ceux néanmoins qui rejoindront la levée en route, ou qui se rendront au port, & se présenteront au bureau des armemens dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de ladite levée, ne seront condamnés qu'à huit jours de prison.

2. Ceux qui désertèrent dans la route, ou qui, après leur arrivée au port, s'en écarteront de plus de deux lieues, sans permission, seront condamnés à huit jours de prison, & à une campagne extraordinaire d'un an à demi-solde; après laquelle campagne, ils seront mis à la solde immédiatement inférieure à celle qu'ils avoient, jusqu'à ce qu'ils aient mérité par leurs services d'y être rétablis.

3. Ceux qui, ayant déserté en route ou du port, se présenteront au bureau des armemens avant le temps où ils auroient pu être destinés ou employés sur les vaisseaux s'ils n'avoient pas déserté, ne seront condamnés qu'à huit jours de prison, & à une campagne extraordinaire de trois mois à deux tiers de solde.

4. Les gens de mer condamnés à des campagnes extraordinaires avec diminution de solde, conformément aux articles précédens, ainsi que tous ceux qui le seront par les articles ci-après, serviront sur les vaisseaux de sa majesté, à ladite solde réduite, pendant le temps déterminé pour leur punition, sans que ces campagnes extraordinaires puissent tenir lieu de celles qu'ils auroient dû ou qu'ils devroient faire à leur tour de rôle, ni être comptées parmi les services nécessaires pour être admis à la qualité de capitaine ou maître de navires, & de pilote-lamaneur, non plus que pour obtenir les pensions d'invalides; & pendant lesdites campagnes, ils ne seront susceptibles d'aucun avancement, ni en solde, ni en grade.

5. Les ouvriers non-navigans qui, ayant été commandés, ne se trouveront pas au lieu fixé pour le départ de la levée, seront condamnés à huit jours de prison; & ceux qui désertèrent en route, ainsi que ceux qui désertèrent de l'arsenal, & s'écarteront du port de plus de deux lieues sans permission, seront condamnés à huit jours de prison, & embarqués sur les vaisseaux de sa majesté, pour y faire une campagne de six mois à la paye de novice-matelot; mais ils ne seront cependant pas inscrits sur la matricule des gens de mer, & ils continueront après ladite campagne à être employés comme ouvriers non-navigans.

6. Les gens de mer qui désertèrent d'un bâtiment de sa majesté, perdront les salaires & parts de prises qui pourrout leur être dus, & qui seront confisqués au profit de la caisse des invalides; seront condamnés à la cale, à être mis à la plus basse paye, & à servir extraordinairement pendant dix-huit mois à la moitié de ladite basse-payé; & ne pourrout ensuite lesdits gens de mer être augmentés de solde ni de

grade, que successivement, & lorsqu'ils l'auront mérité par de nouveaux services.

7. Ceux qui auront déserté des vaisseaux de sa majesté dans un port étranger, ou qui, ayant déserté dans un port du royaume, auront passé en pays étrangers, ou qui se seront embarqués sur des bâtimens étrangers, seront condamnés à trois ans de galères.

8. Ceux qui, par leur faute, se seront trouvés absens du vaisseau lorsqu'il aura appareillé, seront réputés déserteurs, & punis conformément à ce qui est porté par les deux articles précédens; & néanmoins s'ils se présentent volontairement dans l'espace de trois jours après le départ du vaisseau, au bureau des armemens ou aux commissaires des classes dans les ports du royaume ou des colonies; ou, dans les ports étrangers, aux consuls & vice-consuls de la nation, qui leur expédieront des certificats de leur retour, il leur sera fait grâce desdites peines, & ils seront condamnés seulement à huit jours de prison, & à une campagne extraordinaire d'un an à demi-solde.

9. Tous les gens de mer qui, ayant été condamnés à des campagnes extraordinaires avec diminution de solde, désertent pendant lesdites campagnes, seront condamnés à trois ans de galères.

10. Les officiers, commandant les vaisseaux de sa majesté, dénonceront ceux des gens de mer qui auront déserté de leurs vaisseaux, au commandant du port, lequel assemblera un conseil de guerre pour juger les déserteurs on la manière prescrite par les ordonnances, & prononcer contre eux les peines portées par les articles 6, 7 & 9 du présent titre; à l'exception néanmoins de ceux dedités déserteurs qui se seront présentés volontairement dans l'espace de trois jours après le départ du vaisseau, & dont la peine sera prononcée par le commandant du port, lequel prononcera pareillement les peines portées par les articles 1, 2, 3 & 5 du présent titre, contre les gens de mer & ouvriers qui n'obtiendront pas aux ordres de levée, & contre ceux qui désertent en route ou du port.

11. Il sera envoyé dans les quartiers, des listes des déserteurs dénoncés; & les chefs des classes, ainsi que les commissaires, feront toutes les recherches nécessaires pour parvenir à les découvrir; & seront conduits dans les ports, ceux qu'ils auront pu faire arrêter.

12. Les gens de mer classés qui se seront engagés dans les troupes de terre ou de la marine, seront punis de huit jours de prison, & réduits à deux tiers de solde, pour une campagne extraordinaire de six mois sur les vaisseaux de sa majesté; à laquelle ils seront condamnés par le chef des classes de l'arrondissement.

13. Les engagements qu'ils auront contractés, seront nuls, sans que les officiers ou préposés aux recrues puissent exiger aucun remboursement, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 16 novembre 1759; mais il sera retenu sur les premiers salaires que lesdits hommes de mer gagneront, une

somme égale à celle qu'ils auront reçue, laquelle sera versée à la caisse des invalides; & néanmoins ceux qui, ayant contracté de pareils engagements, en auront obtenu le rémède dans le délai de huit jours, en déclarant leur qualité, & en restituant les sommes qu'ils auront reçues, ne seront condamnés qu'à huit jours de prison.

14. Les gens de mer engagés sur les bâtimens armés pour le commerce ou pour la pêche, qui auront déserté dans le port de l'armement, & qui pourront être arrêtés avant le départ desdits navires, seront remis aux capitaines pour faire le voyage auquel ils s'étoient engagés, & pendant lequel ils n'auront que la moitié des salaires ou parts qu'ils auroient dû gagner.

15. Si lesdits déserteurs ne peuvent être arrêtés qu'après le départ du vaisseau, ils seront condamnés à huit jours de prison, à la restitution des avances, au paiement envers le capitaine ou les armateurs, des dommages résultans de leur désertion, s'il y a lieu, & seront une campagne extraordinaire de trois mois sur les vaisseaux de sa majesté, à deux tiers de solde.

16. Ceux qui désertent pendant le voyage, ou dans les relâches, perdront les salaires, parts & toutes les sommes qui pourront leur être dues, lesquelles seront confisquées au profit de la caisse des invalides. Lesdits déserteurs seront remis au capitaine pour achever le voyage à demi-salaire, & seront, après leur retour, une campagne extraordinaire de trois mois sur les vaisseaux de sa majesté, à deux tiers de solde. S'ils n'ont été arrêtés qu'après le départ du navire auquel ils appartenoient, ils seront condamnés à huit jours de prison, aux dommages envers le capitaine, s'il y a lieu, & à une campagne extraordinaire de six mois, à deux tiers de solde.

17. Tout ce qui est prescrit par les articles ci-dessus par rapport aux déserteurs des navires marchands, sera pareillement exécuté par rapport à ceux des navires armés pour la courte, quant à ce qui concerne l'exécution de leurs engagements, leurs salaires & parts, ainsi que les dommages envers les capitaines & armateurs; mais la durée des campagnes extraordinaires auxquelles ils pourront être condamnés, sera double de celles qui seront prononcées contre les déserteurs des navires marchands.

18. Les capitaines des navires armés pour la courte, le commerce ou la pêche, dénonceront, dans le délai de trois jours, au commissaire des classes, les déserteurs de leurs équipages, & les déclareront pareillement, & dans le même délai, aux officiers des amirautés, ou, dans les ports étrangers, aux consuls ou vice-consuls de la nation, en énonçant les circonstances & les preuves de la désertion; lesquelles déclarations seront certifiées par le témoignage de trois des principaux personnes de l'équipage, & reçues sans frais.

19. Les capitaines qui n'auroient pas fait les déclarations prescrites par l'article précédent, & dé-



précédés des défecteurs, ne pourront former contre eux aucunes demandes, ni leur refuser leurs salaires ou paies, sous prétexte de défection; & seront néanmoins condamnés à payer à la caisse des invalides, en leur propre & prive nom, les sommes qui se trouveront dues auxdits défecteurs lorsqu'ils ont abandonné le navire, sans pouvoir les répéter contre eux.

20. Tous ceux qui seront convaincus d'avoir engagé les matelots à déserter des navires marchands, & d'avoir aidé ou favorisé leur défection, seront condamnés à trois cents livres d'amende, & seront tenus solidement avec le matelot défecteur, au remboursement des avances, & au paiement des dommages envers le capitaine ou les armateurs.

21. Les gens de mer classés qui, en temps de paix, auront été trouvés servant sur des navires étrangers sans permission, seront condamnés à quinze jours de prison, réduits à la plus basse paye, & servi ont extraordinairement pendant deux ans à la moitié de ladite basse paye; & ceux qui, en temps de guerre, seront arrêtés sur des navires étrangers, ou passant en pays étranger, seront condamnés à trois ans de galères.

22. Il sera néanmoins fait grâce des peines portées par l'article précédent, à ceux qui, ayant été en pays étrangers, reviendront volontairement, & se présenteront au bureau des classes de leur quartier dans le délai de six mois; ils seront seulement détenus en prison pendant huit jours, feront une campagne extraordinaire de six mois à deux tiers de solde, & seront mis ensuite à la paye immédiatement inférieure à celle qu'ils avoient précédemment.

23. Ceux qui, pendant la guerre, seront pris servant sur des vaisseaux ennemis, seront condamnés aux galères perpétuelles.

24. Toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, qui seront convaincues d'avoir enrôlé des matelots & autres gens de mer classés, pour les faire passer à l'étranger, ou de les avoir engagés à sortir du royaume, seront condamnées à trois ans de galères; & ceux qui auront engagé des gens de mer à passer en pays ennemi, seront condamnés aux galères perpétuelles.

25. Les chefs des classes & les commissaires seront faire la recherche des défecteurs des navires marchands, dénoncés en la manière prescrite par l'article 18 du présent titre, les feront arrêter, & les remettront aux officiers des armées; ils leur dénonceront pareillement ceux des gens classés qui auront passé en pays étranger, & qui n'auront pu être arrêtés; les capitaines, maîtres & patrons qui auront engagé des défecteurs, qui auront embarqué & débarqué des gens de mer ou passagers, sans qu'il en ait été fait note sur le rôle d'équipage; & les personnes qui pourront être convaincus d'avoir débauché des matelots, de les avoir portés à la défection, ou d'en avoir engagé pour passer à l'étranger; pour leur procès être fait conformément aux ordonnances & articles ci-dessus.

26. Ne pourront néanmoins les officiers des armées prononcer contre les défecteurs des navires marchands, & autres gens de mer, les peines de campagnes extraordinaires à solde réduite; mais ils réserveront ceux qui les auront encourus, à la discipline des classes, & les feront remettre au chef des classes qui prononcera contre eux lesdites peines.

27. Les officiers commandant les vaisseaux du roi, les capitaines de corsaires & les capitaines de prises, vérifieront si dans les équipages des vaisseaux ennemis qu'ils auront pris, il se trouve des gens de mer français; s'ils en ont découvert, ils en feront mention dans la déclaration de prise, & ces gens de mer seront remis aux prisons de l'amirauté.

28. Les commissaires des classes feront mention sur la matricule des punitions infligées, & des condamnations prononcées contre les gens de mer, & y porteront les réductions de solde ordonnées, conformément aux notes qui seront envoyées par les commandans des ports, ou remises par les chefs des classes; mais il ne sera point fait note sur les livres des campagnes extraordinaires, qui ne sont point comptées parmi les services effectifs.

29. Les condamnations à des campagnes extraordinaires, à solde réduite, prononcées par les conseils de guerre, les commandans des ports ou les chefs des classes, seront exécutées sans qu'il puisse être accordé aucune augmentation de solde, pendant la campagne ou au désarmement, ou que la durée du service extraordinaire puisse être abrégée, à moins d'un ordre expédié du secrétaire d'état ayant le département de la marine; & il sera donné des congés à ceux qui auront fini lesdites campagnes.

30. Lorsque les vaisseaux sur lesquels lesdits gens de mer auront été embarqués pour des campagnes extraordinaires, désarmeront avant le terme fixé pour la durée de ces campagnes, ils seront embarqués, le plutôt qu'il sera possible, sur d'autres bâtimens de guerre, pour les achever; & si lesdites campagnes se trouvoient au contraire finies avant le désarmement du vaisseau, l'excédent du temps pendant lequel lesdits gens de mer auront été, leur sera compté comme service effectif, & leur solde payée pour ledit temps, comme s'ils le seroit s'ils avoient été commandés de nouveau.

La seconde des deux ordonnances mentionnées ci-dessus, est du premier novembre même année 1784; en voici la teneur:

Sa majesté ayant reconnu que la comptabilité, à bord de ses vaisseaux, ne peut être suivie avec toute l'attention qu'elle exige, par les officiers de sa marine, dont les fonctions militaires, & la conduite du vaisseau, doivent plus particulièrement occuper les soins; & voulant donner à cette partie importante de son service une forme constante & sûre, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

1°. Il sera à l'avenir embarqué sur chaque armée navale, escadre ou division, un intendant, com-

milliaire-général ou commissaire des ports & arsenaux, qui y remplira, sous les ordres du commandant de l'armée, escadre ou division, les fonctions attribuées par l'ordonnance du 27 septembre 1776, à l'officier chargé du détail général de l'armée (voyez DÉTAIL) relativement aux conformations & remplacements des munitions & des effets, & aux revues des équipages, tant dans les ports du royaume & à la mer, que dans les relâches aux colonies & dans les ports étrangers où réside un consul de sa majesté.

2. Ledit intendant, commissaire-général ou ordinaire des ports & arsenaux, sera partie de l'état-major de l'armée navale, escadre ou division ; il sera en conséquence embarqué sur le vaisseau-commandant, & sera nourri à la table du général, conformément au règlement de sa majesté du 4 décembre 1782. (Voyez TABLE).

3. L'intendant, ou le commissaire-général ou ordinaire, sera logé à bord du vaisseau-commandant, immédiatement après le capitaine du pavillon, ou l'officier qui en remplira les fonctions.

4. Si le général est dans le cas de passer, pendant le combat, sur une frégate ou autre bâtiment, & d'y porter son pavillon, l'intendant ou le commissaire ne l'y suivra pas, & demeurera sur le vaisseau qui étoit monté par ce général ; mais si, à la suite d'un combat, ou dans quelque autre circonstance, le général jugeoit à propos de changer de vaisseau, ledit intendant ou commissaire passeroit avec le commandant sur le vaisseau où celui-ci arboreroit son pavillon.

5. A commencer du premier décembre prochain, il sera établi dans chacun des trois ports de Brest, Toulon & Rochefort, des commis aux revues & aux approvisionnements, destinés à être embarqués ; & dont le nombre sera fixé par sa majesté, relativement à celui de ses vaisseaux, frégates ou autres bâtiments.

6. Sa majesté voulant exciter l'émulation desdits commis, se propose de destiner à ceux d'entr'eux qui auront fait un certain nombre de campagnes, & qui auront rendu leurs comptes d'une manière satisfaisante, les places de gardes-magasins dans les ports, & de commissaires des classes qui viendront à vaquer.

7. Les appointemens desdits commis seront fixés à douze cents livres & à quinze cents livres ; sa majesté se réservant d'accorder des gratifications extraordinaires à ceux qui, par leur exactitude, auront contribué à l'économie des dépenses dans les campagnes, & desquels il aura été rendu des comptes avantageux.

8. Lorsque lesdits commis aux revues & aux approvisionnements ne seront pas embarqués, ils seront employés dans les bureaux des ports, sous les ordres des commissaires des ports & arsenaux, des commissaires des classes, & des commis principaux desdits bureaux.

9. Il sera embarqué sur chacun des vaisseaux,

frégates & autres bâtimens de sa majesté, un desdits commis, pour y remplir, sous les ordres du capitaine, ou autre officier commandant le bâtiment, tant pendant la campagne, qu'à l'armement & au déarmement du vaisseau, les fonctions relatives aux conformations & remplacements des vivres, munitions & autres effets, aux revues des équipages, & à la comptabilité, lesquelles étoient attribuées par l'ordonnance du 27 septembre 1776, à l'officier chargé du détail (voyez DÉTAIL) ; & se conformer au surplus à ce qui sera prescrit par le règlement qui sera rendu à cet effet, lequel fixera les détails du service qu'il aura à remplir.

10. Si le bâtiment fait partie d'une armée, escadre ou division, ledit commis sera subordonné à l'intendant ou commissaire, & lui rendra compte, aussi souvent qu'il le pourra, de ce qui concerne l'exercice de ses fonctions.

11. Le commis aux revues & aux approvisionnements sera porté sur le rôle d'équipage, immédiatement après le dernier officier, & avant l'aumônier & le chirurgien ; & il sera logé à la sainte-barbe dans la chambre à bâbord ; il mangera à la table des officiers du vaisseau, & jouira du traitement qui est accordé à cet égard auxdits officiers, par le règlement de sa majesté du 4 décembre 1782. (Voyez TABLE).

12. Tous les comptes relatifs aux dépenses d'une armée, escadre ou division, pour remplacement, vivres, munitions navales ou de guerre, appointemens d'officiers, soldes d'équipages, journées d'hopitaux, & autres dépenses, seront visés du commandant de ladite armée, escadre ou division.

13. Les registres que le commis tiendra pour inscrire toutes les conformations, tant de rations que de munitions, effets & ustensiles, seront signés par l'officier chargé du détail du vaisseau, à tous les endroits où ils doivent être arrêtés, conformément au règlement qui sera rendu à cet effet ; & les procès-verbaux de conformations extraordinaires seront signés par les officiers ou autres personnes désignées dans les modèles qui seront joints audit règlement.

14. Au retour des campagnes, les intendans ou commissaires rendront compte de leur administration au conseil de marine établi dans le port où se fera le déarmement.

15. Le commis aux revues & aux approvisionnements, embarqué sur un bâtiment de sa majesté, rendra pareillement compte audit conseil des conformations du bâtiment sur lequel il étoit employé.

16. Toutes dépenses extraordinaires, & autres que celles prévues & prescrites par les ordonnances, ne pourront être allouées dans les comptes de l'intendant ou commissaire, si elles n'ont été faites sur un ordre par écrit du commandant en chef, qui justifiera des raisons qui auront nécessité lesdites dépenses.

17. Le commis aux revues & aux approvisionnements, embarqué sur un vaisseau, frégate ou autre bâtiment, ne pourra pareillement faire aucune dépense

pense extraordinaire, sans un ordre par écrit signé du commandant.

Veut sa majesté que la présente ordonnance ait son exécution, à commencer du premier décembre prochain, dérogeant à toutes ordonnances & réglemens à ce contraires.

Il a été publié, aussi en mai 1786, des ordonnances du premier janvier même année, ayant du rapport à la *régie & administration*; elles sont relatives aux *MOIS OFFICIER de port & SERVICE de l'artillerie*.

REGISTRE, f. m. les *registres* sont les livres tenus dans les arsenaux de marine, ou par les armateurs & négocians. Voyez *ÉCRITURES*.

RÈGLE, f. f. les *règles* sont des intrumens plats, de bois, de cuivre ou d'argent, dont les constructeurs se servent pour tracer des lignes droites & tracer leurs plans; elles doivent être parfaitement droites.

RÈGLE de bassin ou forme; les *règles* de bassins sont des planches (*V. l'entrée du bassin fig. 63 1, 2<sup>e</sup> part.*) de 4 à 5 pouces de largeur, peintes en noir, graduées en blanc & appliquées verticalement dans différents endroits des formes, & particulièrement à leur entrée; elles sont piétées ou divisées en pied-de-roi, de manière à marquer la hauteur d'eau dans le bassin, à partir: pour celles d'entrée, du fond de la rigole: pour celles de l'autre extrémité du bassin, de dessus les chantiers en cet endroit, qui y ont trois pieds & demi de plus d'élévation. Voyez au surplus le mot *FORME*.

RÈGLE de charpentier; c'est ordinairement un morceau de bois bien dressé, long de 3, 4, 5 ou 6 pieds, & gradué de pouces en pouces & de pieds en pieds, pour prendre des mesures. Dans les arsenaux de marine, les contre-maîtres charpentiers portent toujours une règle de trois pieds, tant pour le besoin, que comme la marque de leur grade. Lorsqu'on fait un charpentier contre-maître, on lui donne la *règle*: la lui ôter, c'est le casser.

RÈGLE pliante ou montée; il se dit des *règles* placées sur un fût avec des vis, pour leur donner telle courbure qu'on veut: elles servent à tracer les plans des vaisseaux. Voyez *ARC de constructeur*.

RÈGLEMENT pour la dépense de table des officiers, &c., en mer. Voyez *TABLE*.

RÈGLEMENT sur les appointemens des officiers. Voyez *APPOINTEMENT & OFFICIERS*.

RELÂCHÉ, sub.; comme terme de marine, je l'estime féminin; effet de l'action de relâcher, & aussi le lieu où un vaisseau peut relâcher; ainsi on dit également: nous fîmes une relâche de quinze jours au Brésil pour faire de l'eau & du bois, en y prenant quelques bœufs pour s'approvisionner... c'est une bonne relâche, où l'on peut s'expédier en peu de temps.

RELÂCHER, v. n. c'est entrer dans un port pour s'y ravitailler ou radoubier, afin de se mettre *Marine, Tome III.*

en état de continuer son voyage; ou pour s'y mettre à l'abri de vents forcés & contraires: après quinze jours de contrariété & de coups de vents qui nous démantrent, nous fûmes obligés de relâcher.

RELÂCHER un bâtiment, v. a. c'est, après l'avoir arrêté pour cause quelconque, le laisser aller & continuer sa route.

RELAIS, f. m. laissez ou relais. Voyez *LAISSES*.

RELEVEMENT, f. m. un relevement est l'observation que l'on fait avec la boussole à pinnule, pour voir à quel point reste un objet. Nos relevemens quadroient bien avec les gissemens de la côte.

RELEVEMENT du pont; c'est la quantité dont un pont de vaisseau est plus haut vers ses extrémités qu'au milieu; on donne ordinairement du relevement à tous les ponts, pour faire en sorte que les eaux s'écoulent toujours au milieu: au surplus voyez *CONSTRUCTION, l'Art du Constructeur*, page 110.

RELEVER avec le compas, v. a. c'est observer à quel point reste l'objet qu'il faut relever. Nous relevâmes un vaisseau dans le N. E. 5 degrés nord; & comme nous faisions la même route, nous le relevâmes une heure après à l'E. N. E.: de sorte qu'il avoit beaucoup culé; ce qui nous fit prendre le parti de l'approcher, malgré son opposition. On relève pareillement un cap, un îlot.

RELEVER l'ancre; c'est la lever aussitôt qu'elle a été mouillée: à peine eûmes-nous laissé tomber notre ancre qu'il fallut la relever.

RELEVER le quart; le changer. Voyez ce mot.

RELEVER les hamacs; c'est les saisir contre le pont sous lequel ils sont pendus, afin de pouvoir passer dessous sans être gêné: il faut faire relever les hamacs, ou les dépendre, pour virer au cabestan.

RELEVER le timonnier, la garde, une sentinelle; c'est les changer ou remplacer.

RELEVER un vaisseau échoué; c'est le mettre à flot, le faire flotter.

RELIGION, f. m. il se dit de l'ordre & de la marine de Malte. Vaisseaux, galères, pavillon de la religion: vaisseaux, galères ou pavillon Maltois.

REMÉDIER, v. n. c'est obvier à un inconvénient en quelque matière que ce soit; c'est un mot que l'on applique, dans la marine, aux voies d'eau; par exemple: nous remédiâmes aux coups de canons que nous avions reçus à l'eau, en mettant le vaisseau à la bande, & appliquant dessus des plaques de plomb prêtes & bien clouées.

REMOLAR; terme de galère. *V. REMOULAT*.

REMOLE; couronnement d'eau qui est quelquefois si dangereux que le bâtiment en est engloui.

REMONTER, v. a. c'est aller contre le courant d'une rivière, en montant vers sa source; on remonte les rivières & les fleuves à la faveur du vent & du flot, dans les endroits où il y a flux & reflux.

V v

**REMONTER contre mousson**; c'est naviguer contre la direction du vent du mousson, pour aller d'un endroit à un autre dans la saison contraire; quand on a de bons vaisseaux, d'une grande marche, on peut toujours remonter contre mousson.

**REMONTER une côte**; c'est aller vers le haut de la côte, c'est-à-dire, du côté qui est le plus enfoncé dans les terres; on remonte la côte Comorand-I, en allant de l'île de Célân à Bengale; on remonte de même celle de Malabare, en allant du cap Comorin à Goa & Surate; enfin c'est suivre la côte d'un golfe, au lieu de traverser de l'un des deux caps qui en font l'ouverture, à l'autre.

**REMONTER le gouvernail**; c'est le remettre sur ses fermettes contre l'étabord, lorsqu'il est démonté. *Voyez MONTER & DÉMONTER.*

**REMORQUE**, f. f. un bâtiment est la remorque d'un autre lorsqu'il en est traîné. Le grélin ou câble qui sert à traîner le vaisseau-remorque, est nommé *remorque*. Nous filâmes un cordage avec une bouée pour donner une remorque à notre prise que nous rangâmes de près, & aussi-tôt qu'elle eut pris notre bouée nous lui filâmes un grélin qui étoit frappé sur le bout de l'auissière qu'elle avoit attrapé avec la bouée, & nous la traînâmes à la remorque jusqu'à dans le port; mais notre remorque cassa deux fois pendant le trajet.

**REMORQUER**, v. a. c'est tirer après soi un vaisseau pour le faire aller plus vite: nous fûmes obligés de remorquer notre camarade après le combat, pour lui donner le temps de se raccommo-der... Nous mîmes nos bateaux à la mer pour nous faire remorquer pendant le calme, & nous éloigner des ennemis qui nous poursuivoient.

**REMOUILLER**, v. a. c'est laisser retomber l'ancre aussi-tôt qu'elle est levée: à peine notre ancre fut-elle levée que nous fûmes obligés de remouiller.

**REMOULAT**, terme de galère; c'est le nom de celui qui a soin des rames & qui les tient en état.

**REMOUX**, f. m. le remoux ou la lieueche est occasionné par la rencontre des filets d'eau, qui, venant à s'échapper des deux bords du vaisseau, pour remplir le vuide qu'il laisse derrière lui, lorsqu'il cingle avec vitesse, s'entre-choquent & tourbillonnent les uns sur les autres, avec d'autant plus de force, que le vaisseau a plus de vitesse; de sorte qu'il laisse derrière lui, une trace de tourbillons & d'écume qui se voit à plus de deux ou trois longueurs du vaisseau; on la nomme indifféremment *houache* ou *remoux* (B).

**REMOUX du courant**; c'est un tourbillon d'eau que l'on voit dans toutes les rivières, & sur-tout aux détours des pointes. Lorsque les rivières ou fleuves ont de la profondeur, le remoux est moins marqué & plus uniforme, que lorsqu'il y a peu d'eau; parce que la résistance des inégalités du fond ne peut se manifester avec autant de force sur la superficie de l'eau, à cause de la grande distance; d'ailleurs il se fait des entonnoirs très-marqués qui s'en vont avec le cours de l'eau, &

qui subsistent tant que le tourbillon existe, avec plus ou moins d'étendue, selon la force qu'a l'eau pour tourner. C'est ce remoux des rivières qui les rend quelquefois dangereuses aux vaisseaux qui se trouvent dans le tourbillon que formé le confluent de deux rivières qui se joignent, ou de deux courants qui ont un cours différent par le reflux que produit une pointe en détournant le cours de l'eau; si un homme tombe à l'eau dans un fleuve, il est rare qu'il en réchappe, si c'est près d'un tourbillon: il est presque toujours entraîné & noyé.

**RENARD à embarquer, désarmer & monter les bois**, f. m. Cet instrument (fig. 235 & 236) est un croc de fer fourchu, de façon à saisir fortement les bois ronds, pour les traîner à l'aide d'une corde, & pour les tourner & échanger de place; on s'en sert sur-tout pour les mâtures, dont l'about étant mou, donne prise à ce crochet (E). On hâle fort bien sur les chantiers toutes sortes de bois de construction avec ces renards: il y en a qui forment un angle, au lieu d'être arrondis.

**RENARD de pilote**; morceau de planche (fig. 272) coupé en rond avec un petit manche; on y figure les trente-deux aires de vent de la bouffole, celui du nord étant désigné par une fleur-de-lis, &c. Sur chaque aire de vent sont percés huit petits trous, pour représenter les huit demi-heures marquées par huit ampoules ou horloge de sable, qui forment la durée du quart à bord des vaisseaux. A chaque demi-heure le timonnier met une échelle sur l'aire de vent auquel il a gouverné; le premier trou vers le centre sert pour la première demi-heure, celui d'après pour la seconde demi-heure, & ainsi de suite. Ce renard ainsi marqué de huit chevilles, sert au pilote à la fin de chaque quart, à écrire la route que le vaisseau a faite, & à la calculer, ayant égard à la dérive & à la variation de l'aiguille. Cette pratique est sur-tout fort utile par des vents mous & variables, & ceux contraires à la droite route du vaisseau, dont on cherche continuellement à se rapprocher, à mesure que le vent le permet; aussi lorsqu'on louvoye à petites bordées.

**RENCONTRE**, f. f. c'est un terme de scieur de long qui désigne l'endroit où deux traits de scie doivent se rencontrer à sens contraire, pour séparer le bois, lorsque les pièces sont longues & qu'on est obligé de le scier par les deux bouts, l'un après l'autre.

**RENCONTRE**, f. m. hasard par lequel on se trouve parfaitement dans le même lieu. Les vaisseaux, les escadres se rencontrent fortuitement à la mer. L'ordonnance de 1765, contient, pour le cas de ces rencontres, les dispositions suivantes:

*Du commandement dans les rencontres d'escadres.* Tout officier commandant une escadre particulière, rencontrant, à la mer, un officier supérieur commandant un autre escadre, se rangera sous son pavillon & naviguera sous ses ordres tant qu'il fera la même route: l'officier supérieur ne pourra cependant le détourner de sa route qu'en cas qu'il

ait des instructions & des ordres de sa majesté à cet égard.

En cas de rencontre dans les ports & rades, l'officier inférieur sera tenu de recevoir l'ordre de l'officier supérieur, & de lui remettre le commandement de son escadre pour ce qui concerne la police & la discipline, en la même manière qu'il seroit tenu de faire s'il commandoit un vaisseau particulier de l'escadre.

Le commandant supérieur de l'escadre ne pourra pas empêcher l'inférieur de partir quand il le trouvera à-propos pour l'exécution de ses instructions; celui-ci fera seulement tenu d'avertir l'officier supérieur, du jour & de l'heure de son départ.

Les vaisseaux & galères de sa majesté se rencontrant dans les rades & ports, le plus ancien des deux commandans donnera l'ordre & le mot, & le moins ancien lui rendra compte.

Les bâtimens appartenans au roi ou ceux créés entièrement pour le compte de sa majesté, & dont l'équipage sera à sa solde, ne seront point subordonnés dans les rencontres à la mer, dans les rades & dans les ports aux bâtimens du commerce, qui se trouveront être morts par des officiers de marine, quoique plus anciens ou supérieurs en grade; & la flamme sera arborée sur le bâtiment du roi, ou frété, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à moins que sa majesté n'ait donné des ordres contraires.

*Des pavillons & marques de commandement.* Les pavillons, guidons & flammes seront blancs, mi-partie blanc & bleu, ou bleus.

Le seul vaisseau que montera l'amiral en personne, portera le pavillon carré blanc au grand mât.

Le vice-amiral commandant le second corps, ou la seconde escadre de l'armée, portera le pavillon mi-partie blanc & bleu au grand mât.

Le contre-amiral, ou premier lieutenant-général, ou chef d'escadre qui en fera la fonction, commandant le troisième corps, portera pavillon bleu au grand mât.

Les officiers généraux commandant les secondes divisions de chaque corps, porteront, au mât de misaine, le pavillon de leur corps.

Ceux qui commanderont les troisième divisions, porteront, au mât d'artimon, le pavillon de leur corps.

Le capitaine & tout officier commandant un bâtiment de l'armée, portera la flamme de la couleur de son corps, au mât qui indique la division dont il fera.

L'officier général commandant en l'absence de l'amiral, une armée ou escadre de dix-huit vaisseaux & au-dessus, portera le pavillon carré mi-partie blanc & bleu au grand mât de son vaisseau; & le pavillon de petit perroquet & de perroquet d'artimon, que porteront les commandans des second & troisième corps, seront de la même couleur que le pavillon du général; les chefs de division porteront leur guidon, & les autres vaisseaux de l'armée, leur flamme de la même couleur, & à

la même position que le commandant du corps dont ils feront, portera son pavillon.

Si l'escadre est au-dessous de dix-huit vaisseaux de ligne, jusqu'au nombre de douze, le général portera le pavillon bleu au grand mât de son vaisseau, & les pavillons de petit perroquet & de perroquet d'artimon, que porteront les commandans de la seconde & troisième division, seront de la même couleur que le pavillon du général; & les autres vaisseaux de l'escadre porteront leur flamme de la même couleur & à la position que le commandant de la division dont ils feront, portera son pavillon.

Si l'escadre est au-dessous de douze vaisseaux, jusqu'au nombre de huit, le général qui la commandera, portera au mât d'avant celui des trois pavillons qui sera ordonné par sa majesté, & s'il y a dans l'escadre un second officier général, il portera le même pavillon au mât d'artimon.

Si le nombre des vaisseaux est au-dessous de huit jusqu'au nombre de quatre, le général portera pareillement un des trois pavillons au mât d'artimon.

Si dans l'armée ou escadre il y a une division qui ne soit pas commandée par un officier général, le capitaine qui la commandera ne portera qu'un guidon au mât qui indique le rang de sa division.

L'officier général qui n'aura, sous son commandement, que deux ou trois vaisseaux ou frégates, ne portera qu'un guidon ou cornette au grand mât, & les bâtimens, sous ses ordres, y porteront une flamme.

Le capitaine de vaisseau qui aura sous son commandement un pareil nombre de vaisseaux ou frégates, ne portera qu'une flamme au grand mât; & en ce cas les bâtimens sous ses ordres n'en porteront pas; mais s'il commandoit plus de trois vaisseaux ou frégates, il portera un guidon au grand mât, & les bâtimens sous ses ordres y porteront la flamme.

Nonobstant cette disposition générale, sa majesté se réserve de donner des ordres particuliers sur les pavillons & la couleur qu'elle jugera à-propos de faire porter aux officiers généraux, suivant le nombre des vaisseaux qu'ils commanderont & les circonstances du commandement.

Le guidon ou la cornette, ainsi que la flamme des divisions, vaisseaux ou autres bâtimens détachés, seront blancs.

Si deux escadres, portant le même pavillon & à la même position, se rencontrent à la mer ou dans les rades, le commandant, moins ancien; changera la position de son pavillon, ou portera la marque de distinction immédiatement inférieure, tant qu'ils seront ensemble; la même chose sera observée dans les rencontres des divisions.

Si le général est obligé de changer de vaisseau, par la suite du combat ou par quelque autre circonstance, il portera son pavillon sur tel vaisseau de l'armée qu'il jugera à-propos.

En cas de mort du général, ou absence par

mal-die ou autrement, le pavillon qui lui étoit affecté, demeurera arboré au même mât pendant le reste de la campagne, sous le commandement de l'officier général ou autre qui commandera l'armée, soit qu'il passe sur le vaisseau que le général a laissé vacant, soit qu'il prête de conserver son propre vaisseau, sur lequel, en ce cas, le pavillon sera porté; & la même chose sera observée pour les autres pavillons dans les mêmes circonstances.

Le seul général, commandant en chef l'armée ou escadre, portera un pavillon blanc à l'avant de son canot pour le distinguer des autres officiers généraux & des capitaines de vaisseaux & de frégates, qui ne le porteront qu'à la poupe.

Le général, commandant l'armée ou escadre, portera son pavillon de distinction au mât de son canot, & si l'armée est partagée en trois corps, dont chacun ait sa couleur, les commandans des second & troisième corps, porteront également au mât de leur canot, leur pavillon de distinction pour être reconnus des vaisseaux de l'armée.

Les officiers généraux qui ne commanderont aucuns des trois corps de l'armée; les capitaines, chefs de divisions, & les autres capitaines commandans, porteront au mât de leur canot, un guidon ou une flamme, suivant qu'il est attribué à leur division.

Les canots & chaloupes de l'armée pourront, à la volonté du général, & suivant les circonstances du service, porter un pavillon de poupe, de la couleur de leur escadre, avec une ou deux fleurs-de-lys jaunes au premier quartier pour indiquer la seconde & la troisième division; la première division devant porter le pavillon sans aucune marque.

Les canots de l'amiral, ou en son absence du vice-amiral, porteront, lorsqu'ils y seront embarqués en personne, leur pavillon en avant, & leur marque de distinction, également dans le port, en rade, ou à la mer; mais les autres officiers généraux amèneront leur pavillon d'avant & leur marque de commandement en entrant dans le port, s'ils ne commandent qu'en rade, ou en entrant en rade, s'ils ne commandent que dans le port & qu'il y ait un officier général en rade.

Les pavillons de poupe, ainsi que ceux de beaupré, seront toujours blancs, soit pendant la navigation, soit dans le combat, quelle que soit la couleur des pavillons, guidons, ou flammes de distinction que les vaisseaux porteront.

Les pavillons carrés de grand & de petit perroquet, auront pour battant, la longueur du mât de perroquet auquel ils doivent être arborés; & la moitié de leur longueur pour guindant.

Le pavillon d'artimon aura de battant les deux tiers de la longueur du mât du perroquet de fougue, & pour guindant le tiers de la longueur du mât.

Le guidon ou la cornette aura de guindant le tiers de la longueur du mât de perroquet auquel

il devra être arboré, à l'exception cependant de celui du mât d'artimon, qui n'aura de guindant que le quart du mât de perroquet de fougue; & la longueur du guidon sera triple de sa largeur; il sera en pointe & fendu des deux tiers de sa longueur.

La flamme aura la longueur du mât de hune, dépendant du mât de perroquet auquel elle devra être arborée; elle se terminera en pointe, & aura d'envergure le quart de la longueur du mât de perroquet.

Le vaisseau que montera l'amiral, ou autre général en son absence, commandant une armée ou escadre partagée en trois corps, portera trois fanions en poupe; & celui de l'arrière-garde en portera deux, & celui de l'arrière-garde en portera un; mais ces trois commandans en porteront un de plus à la grande hune; tous les vaisseaux, tant de guerre, que de la suite de l'armée, ne porteront qu'un seul feu à poupe.

Le vaisseau amiral, où se monte la principale garde dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort, & dans les autres ports de sa majesté, portera un pavillon carré blanc au haut du grand mât.

Les pavois seront pour les seuls vaisseaux, frégates & autres bâtimens de sa majesté, de couleur bleue, semés de fleurs-de-lys jaunes. Voyez au surplus SIGNAUX.

**RENCONTRER**, v. n. c'est défendre un lans du vaisseau de quelque côté qu'il se fasse, en poussant la barre en douceur de ce côté. *Rencontre!* Commandement que l'on fait au timonnier pour lui faire défendre avec le gouvernail, une aloffée ou arrivée que l'on a fait faire au vaisseau, mais qui seroit trop grande si on ne la rencontrait pas... Ainsi l'on dit: rencontre l'arrivée... rencontre l'alloffée.

**RENCONTRER l'ennemi**, v. a. c'est le trouver. *Nous rencontrâmes les ennemis au large qui couvroient leur bordée à terre: cette rencontre nous fut favorable, car nous primes, presque toute la flotte qu'il convoyait.*

**RENDEZ-vous**, f. m. c'est le lieu où les vaisseaux d'une escadre, flotte ou armée navale, doivent se réunir en cas de séparation: *notre rendez-vous étoit à l'est de l'île de Saint-Michel des apores, à vue de terre, & nous devions y rester huit jours, pour nous entre-tendre au cas de séparation... Le second rendez-vous étoit à l'île d'Aix.*

**RENDRE le bord**; vieux terme qui a signifié relâcher (S.) Voyez ce mot.

**RENFORCER**, v. a. rendre plus fort. *Renforcer l'équipage*: c'est en augmenter le nombre.

**RENTORT**, f. m. terme d'artillerie, qui veut dire: augmentation du métal des pièces; le premier rentort est pris depuis la culasse à l'arrière des tourillons; le second rentort va depuis le premier jusqu'en avant des tourillons; & toute la partie depuis le second rentort à la bouche, le

nomme la voûte du canon : au surplus voyez **CANON**.

**RENTÉE**, f. f. c'est le nombre de pieds & pouces dont le plat-bord du vaisseau rentre en dedans, depuis le seuillet de l'abord de la batterie basse. On fait cette *rentée*, dans la plupart des vaisseaux de lignes, de quatre à six pieds de chaque côté ; ce qui rend l'abordage impossible, & diminue si considérablement l'espace des hauts du navire que l'on est toujours gêné dans le service de l'artillerie de la seconde batterie : & la mâturation est aussi bien moins soutenue par ces haubans, qui n'ont point assez d'épatement. Les constructeurs n'ont en vue, en faisant la *rentée* des vaisseaux si grande, que le coup-d'œil & la légèreté des œuvres mortes : ils se sont trompés bien lourdement ; parce qu'en gagnant un certain nombre de pieds cubes de bois par le raccourcissement des baux du second pont & de ceux des gaillards, avec quelques virures du bordage des gaillards, passé-avant & du second pont, ils perdent presque autant par l'allongement des allonges de revets, qui, en se contournant davantage, emportent aussi plus de bordage en dehors, & de voilage en dedans ; ce qui rend les choses égales du côté de la pesanteur des hauts ; car le nombre des allonges est plus considérable que celui des baux. Il y a encore d'autres inconvénients essentiels dans le trop de *rentée* : il convient de la soustraire, ou du moins de la réduire à ce qui est seulement nécessaire pour flatter l'œil accoutumé à voir les vaisseaux se rondir & se ferner par le haut. Au reste, la *rentée* étant inutile par elle-même, & contraire aux qualités du navire, il ne doit pas en coûter beaucoup au constructeur raisonnable pour sacrifier une chose qui n'est que de pur agrément dans l'architecture nautique. La *rentée* des vaisseaux fut inventée par un constructeur anglais lorsqu'il abordage étoit en vogue parmi nos marins, parce que cet affaut nous étoit si avantageux qu'ils n'y pouvoient tenir ; ainsi ils trouvoient le moyen de mettre un obstacle à nos succès : nous avons été assez mal-à-droits pour les aider dans leur objet, en sacrifiant un avantage reconnu, à l'agrément idéal d'une *rentée* onéreuse ; nos constructeurs ont même recherché par ceux qu'ils ont voulu imiter, en poussant la *rentée* si loin, qu'il est aujourd'hui impossible de tenter un abordage ; de sorte que nous avons en effet perdu dans l'art des combats, par l'impossibilité où l'on se trouve de sauter à bord de l'ennemi, qui ne craint, de notre part, que cette manière décisive de combattre, qui a fait la réputation de nos plus grands hommes de mer ; sous Louis XIV, le fameux *Duguay-Trouin* n'a dû sa réputation qu'à l'abordage ; le terrible *Jean-Bart* ne connoissoit point d'autre manière de combattre ; le *chevalier de Forbin* ne faisoit point d'autre métier ; enfin, nos célèbres corsaires, qui désolèrent le commerce anglais, hollandais & espagnol, s'en étoient fait une habitude, qui seroit encore redoutée, si on n'y avoit point mis obstacle : qu'on

lise les fastes de l'histoire, & on verra, si je me trompe. (B.)

Cette discussion est de M. Bourdè de la Ville-Huet, qui n'a jamais ménagé les constructeurs, quoiqu'il y ait tant de pour & de contre, à dire dans l'objet dont ils s'occupent, qu'il seroit peut-être bon de prononcer moins affirmativement sur ce qui le concerne, au surplus je dis mon sentiment aussi à l'égard de la *rentée* à la page 267 du mot **CARÈNE**.

Pour revenir au ton offensant que prend souvent M. Bourdè : s'il est reconnu par les gens de savoir que toute la théorie du célèbre Bouguer, concernant la mâturation, est bâtie sur le sable ; que son fondement physique est vicieux, que devient la sortie de cet officier : « si les constructeurs ont, » à force de tâtonnement, trouvé le moyen de bien » placer les mâts, à quelque chose près, & de » leur donner la force qu'ils doivent avoir, ils s'en faut » de beaucoup qu'il aient approché du même degré » de perfection par rapport à leur hauteur, qu'ils » ont toujours outré en général, faute de connoître » les vrais principes de cette partie, qu'ils auroient » pu trouver dans l'excellent traité du navire de » M. Bouguer, & dans son traité de la mâturation » que nous nous proposons de mettre au clair, & » à portée de tout le monde, dans un ouvrage complet sur l'architecture nautique & la manœuvre ». Que conclure & qu'attendre de cette promesse ? Voyez les pages 267 & suivantes du même mot **CARÈNE**.

**RÉPARTITION**, f. f. division, distribution. Il vient de paroître des états de *répartition* des équipages à leurs différents postes le jour du combat (en mai 1786), du premier janvier, qui doit trouver ici leur place.

N<sup>o</sup>. 1. *Distribution le jour du combat, de l'état-major & de l'équipage d'un vaisseau de 118 canons, portant :*

32 canons de 36 à la première batterie.  
34 canons de 24 à la seconde batterie.  
34 canons de 12 à la troisième batterie.  
18 canons de 8 sur les gaillards.  
6 obusiers de 36 sur la dunette.

Nombre  
d'hommes.

Gaillard d'arrière.

- |    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Le capitaine.                                                                                |
| 2  | Deux lieutenants ou sous-lieutenants.                                                        |
| 1  | Le premier officier de la garnison.                                                          |
| 1  | Un élève ou volontaire.                                                                      |
| 14 | Le premier maître d'équipage, un second maître, deux contre-maîtres & dix quatriers-maîtres. |
| 25 | Matelots pour la manœuvre.                                                                   |
| 7  | Deux premiers pilotes, un second pilote, deux aides pilotes, deux pilotes côtiers.           |

- 81 *De l'autre part.*  
 1 Second maître canonier.  
 30 Service de cinq canons de 8, à six hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, quatre matelots & un moufle.  
 1 Caporal pour distribuer les gargouffes.  
 4 Deux premiers timonniers & deux seconds timonniers à la barre.  
 2 Le capitaine d'armes & l'aide armurier.

89

*Gaillard d'avant.*

- 1 Le major du vaisseau.  
 1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
 1 Un élève ou volontaire.  
 13 Un maître d'équipage, un second maître, deux contre-maitres, neuf quartiers-maitres.  
 30 Matelots pour la manœuvre.  
 2 Deux aides Pilotes pour les signaux.  
 24 Service de quatre canons de 8, à six hommes par canon, composés comme ci-dessus.  
 1 Caporal pour distribuer les gargouffes.

73

*Dunette.*

- 1 Sous-lieutenant de vaisseau.  
 1 Le second officier de la garnison.  
 1 Un élève ou volontaire.  
 3 Un second maître d'équipage, deux quartiers-maitres.  
 19 Quatre timonniers & quinze matelots de manœuvre.  
 3 Un second pilote & deux aides pilotes.  
 15 Service de trois obusiers de 36, à cinq hommes par obusier, dont un canonier-matelot, chef de pièce, & quatre matelots.  
 1 Un caporal pour distribuer les gargouffes.  
 45 Quarante-cinq soldats pour la mousqueterie.  
 1 Le maître armurier.

90

*Passe-avant.*

- 1 Le troisième officier de la garnison.  
 33 Soldats pour la mousqueterie.

34

*Grande hune.*

- 13 Six gabiers & sept soldats.

*Hune de misaine.*

- 13 Six gabiers & sept soldats.

*Hune d'artimon.*

- 9 Quatre gabiers & cinq soldats.

35

*Première batterie.*

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants de vaisseau.  
 3 Le premier maître canonier & deux seconds maîtres canoniers.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 240 Service de seize canons de 36, à quinze hommes par canon, dont un canonier-matelot, chef de pièce, douze matelots, un soldat & un moufle.  
 4 Un sergent & trois caporaux ou soldats pour garder les écoutes.  
 6 Six soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
 4 Quatre soldats pour passer les gardes-feux à la seconde batterie.  
 7 Un quartier-maître & six matelots pour secourir les blessés.

269

*Seconde batterie.*

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants de vaisseau.  
 3 Un maître canonier & deux seconds maîtres canoniers.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 204 Service de 17 canons de 24, à douze hommes par canon, dont un canonier-matelot, chef de pièce, neuf matelots, un soldat & un moufle.  
 6 Six soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
 4 Quatre soldats pour passer les gardes-feux à la troisième batterie.  
 7 Un quartier-maître & six matelots pour secourir les blessés.

229

*Troisième batterie.*

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants de vaisseau.  
 3 Un maître canonier & deux seconds maîtres canoniers.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 153 Service de 17 canons de 12, à neuf hommes par canon, dont un canonier-matelot, chef de pièce, six matelots, un soldat & un moufle.  
 4 Quatre soldats pour la distribution des poudres.  
 2 Deux soldats pour passer les gardes-feux aux gaillards.  
 6 Un quartier-maître & cinq matelots pour secourir les blessés.

173

*Cambuse & soute aux poudres de l'arrière.*

- 24 Le commis aux revues, deux canoniers, un matelot, huit commis ou gens



- 14 *De l'autre part.*  
du munitionnaire, cinq domestiques, & sept mouffes pour la distribution & passage des poudres.

*Fosse aux cables & fosse aux lions.*

- 20 Deux canonniers, un matelot, les deux coqs, le boucher, le boulanger, six domestiques & sept mouffes, pour la distribution & passage des poudres de l'avant.

*Calle à l'eau.*

- 30 Le chirurgien-major, l'aumônier, six chirurgiens, l'apothicaire, huit matelots, six domestiques & sept mouffes pour le service des blessés.  
30 Matelots formant le corps de réserve.  
23 Charpentiers, calfs & voiliers répartis en différens postes.

127 TOTAL général. .... 1119 hommes.

N<sup>o</sup>. 2.  
Vaisseau  
de 110.

*Distribution le jour du combat, de l'état-major & de l'équipage d'un vaisseau de 110 canons, portant :*

- 30 canons de 36 à la première batterie.  
32 canons de 24 à la seconde batterie.  
30 canons de 12 à la troisième batterie.  
18 canons de 8 sur les gaillards.  
6 obusiers de 36 sur la dunette.

Nombre  
d'hommes.

*Gaillard d'arrière.*

- 1 Le capitaine.  
2 Deux lieutenans ou sous-lieutenans  
1 Le premier officier de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire.  
13 Le premier maître d'équipage, le second maître, deux contre-maitres & neuf quartiers-maitres.  
25 Matelots pour la manœuvre.  
7 Deux premiers pilotes, un second pilote, deux aides-pilotes, deux pilotes côtiers.  
1 Un second maître canonnier.  
30 Service de cinq canons de huit, à fix hommes par canon, dont un canonnier-matelot, chef de pièce, quatre matelots & un mouffe.  
1 Caporal pour distribuer les gargouffes.  
4 Deux premiers timonniers & deux seconds timonniers à la barre.  
2 Le capitaine d'armes & l'aide-armurier.

88

*Gaillard d'avant.*

- 1 Le major du vaisseau.  
1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
1 Un élève ou volontaire.

3

- 3 *De l'autre part.*  
12 Un maître d'équipage, un second maître, deux contre-maitres & huit quartiers-maitres.  
30 Matelots pour la manœuvre.  
2 Deux aides-pilotes pour les signaux.  
24 Service de quatre canons de huit, à fix hommes par canon, composés comme ci-dessus.  
1 Caporal pour distribuer les gargouffes.

72

*Dunette.*

- 1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
1 Le second officier de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire.  
3 Un second maître d'équipage, deux quartiers-maitres.  
19 Quatre timonniers & quinze matelots de manœuvre.  
3 Un second pilote attaché au pavillon & deux aides-pilotes.  
15 Service de trois obusiers de 36, à cinq hommes par obusier, dont un canonnier-matelot, chef de pièce, & quatre matelots.  
1 Caporal pour distribuer les gargouffes.  
40 Soldats pour la mousqueterie.  
1 Le maître armurier.

85

*Posse-avant.*

- 1 Le troisième officier de la garnison.  
32 Soldats pour la mousqueterie.

33

*Grande hune.*

- 13 Six gabiers & sept soldats.

*Hune de misaine.*

- 13 Six gabiers & sept soldats.

*Hune d'artimon.*

- 9 Quatre gabiers & cinq soldats.

35

*Première batterie.*

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans de vaisseau.  
3 Le premier maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
225 Service de quinze canons de 36, à quinze hommes par canon, dont un canonnier-matelot, chef de pièce, douze matelots, un soldat & un mouffe.  
4 Un sergent & trois capotaux ou soldats pour garder les écoutes.

237.

- 237 *De l'autre part.*  
6 Six soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
4 Quatre soldats pour passer les gardes-feux à la seconde batterie.  
7 Un quartier-maître & six matelots pour secourir les blessés.

---

254 Seconde batterie.

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans de vaisseau.  
3 Un maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
192 Service de seize canons de 24, à douze hommes par canon, dont un canonier-matelot, chef de pièce, neuf matelots, un soldat & un moufle.  
6 Six soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
4 Quatre soldats pour passer les gardes-feux à la troisième batterie.  
6 Un quartier-maître & cinq matelots pour secourir les blessés.

---

216 Troisième batterie.

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans de vaisseau.  
3 Un maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
135 Service de quinze canons de 12, à neuf hommes par canon, dont un canonier-matelot, chef de pièce, six matelots, un soldat & un moufle.  
4 Quatre soldats pour la distribution des poudres.  
2 Deux soldats pour passer les gardes-feux aux gaillards.  
5 Un quartier-maître & quatre matelots pour secourir les blessés.

---

154 Cambruse & soute aux poudres de l'arrière.

- 24 Le commis aux revues, deux canoniers, un matelot, huit commis du munitionnaire, cinq domestiques & sept mouffes pour la distribution & le passage des poudres.

*Fosse aux cables & fosse aux lions.*

- 19 Deux canoniers, un matelot, les deux coqs, le boucher, le boulanger, six domestiques, six mouffes pour la distribution & le passage des poudres de l'avant.

43 *De l'autre part.*

*Calle à l'eau.*

- 10 Le chirurgien-major, l'aumônier, six chirurgiens, l'apothicaire, huit matelots, six domestiques & sept mouffes pour le service des blessés.  
27 Matelots composant le corps de réserve.  
21 Charpentiers, calfats & voiliers répartis en différents postes.

---

121 TOTAL général..... 1058 hommes.

N<sup>o</sup>. 3. *Distribution le jour du combat, de l'écor-major & de l'équipage d'un vaisseau de 80 canons, portant :*

30 canons de 36 à la première batterie.  
32 canons de 24 à la seconde batterie.  
18 canons de 12 sur les gaillards.  
6 obusiers de 36 sur la dunette.

Nombre  
d'hommes.

*Gaillard d'arrière.*

- 1 Le capitaine.  
2 Deux lieutenans ou sous-lieutenans.  
4 1 Le premier officier de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire.  
11 Le premier maître d'équipage, un second maître, un contre-maître & huit quartiers-maîtres.  
22 Matelots pour la manœuvre.  
5 Le maître pilote, un second pilote, deux aides-pilotes & le pilote côtier.  
4 Deux premiers timonniers & deux seconds timonniers à la barre.  
1 Second maître-canonier.  
45 Service de cinq canons de 12, à neuf hommes par canon, dont un canonier-matelot, chef de pièce, six matelots, un soldat & un moufle.  
1 Caporal de la garnison pour distribuer les gargouffes.  
2 Le capitaine d'armes & l'aide-armurier.

---

96 *Gaillard d'avant.*

- 1 Le major du vaisseau.  
1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
1 Un élève ou volontaire.  
10 Un maître d'équipage, un second maître, un contre-maître & sept quartiers-maîtres.  
28 Matelots pour la manœuvre.  
36 Service de quatre canons de 12, à neuf hommes par canon, composés comme ci-dessus.  
1 Caporal pour distribuer les gargouffes.  
2 Deux aides-pilotes pour les signaux.

## Dunette.

- 1 Sous-lieutenant de vriffen.  
 1 Le second officier de la garnison.  
 1 Un élève ou volontaire.  
 2 Un contre-maire & un quartier-maire.  
 15 Trois seconds morniers & douze matelots pour la manœuvre.  
 2 Un second pilote & un aide-pilote pour les signaux.  
 15 Service de trois obusiers de 36, à cinq hommes par obusier, dont un canonier-matelot chef de pièce, & quatre matelots.  
 1 Soldat pour distribuer les gargousses.  
 32 Soldats pour la mousqueterie.  
 1 Le maître armurier.

## Pass-avant.

- 20 Soldats pour la mousqueterie.

## Grande hune.

- 12 Six gabiers & six soldats.

## Hune de misaine.

- 11 Cinq gabiers & six soldats.

## Hune d'artimon.

- 8 Trois gabiers & cinq soldats.

## Première batterie.

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 3 Le premier maître canonier & deux seconds maîtres canoniers.  
 25 Service de quinze canons de 36 à quinze hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, douze matelots, un soldat & un moufle.  
 4 Un sergent & trois caporaux ou soldats pour garder les écoutilles.  
 4 Quatre soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
 4 Quatre soldats pour passer les gardes-feux à la seconde batterie.  
 6 Un quartier-maire & cinq matelots pour secourir les blessés.

## Seconde batterie.

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 3 Un maître canonier & deux seconds maîtres canoniers.

8  
*Marine. Tome III;*

## 8 De ci-contre.

- 192 Service de seize canons de 24, à douze hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, neuf matelots, un soldat & un moufle.  
 4 Quatre soldats pour la distribution des poudres.  
 2 Deux soldats pour passer les gardes-feux aux gaillards.  
 6 Un quartier-maire & cinq matelots pour secourir les blessés.

## 212 Cambuse &amp; soute aux poudres de l'arrière.

- 21 Le commis aux revues, un canonier, un matelot, six commis du munitionnaire, cinq domestiques & sept mouffes pour la distribution des poudres.

## Fosse aux cables &amp; fosse aux lions.

- 15 Un canonier, un matelot, le coq, le boucher, le boulanger, quatre domestiques & six mouffes pour la distribution des poudres de l'avant.

## Cale à l'eau.

- 15 Le chirurgien-major, quatre chirurgiens & l'apothicaire, l'aumônier, quatre domestiques, sept matelots & sept mouffes pour le service des blessés.  
 18 Matelots composant le corps de réserve.  
 16 Charpentiers, voiliers & calats répartis en différents postes.

## 95 TOTAL général.... 856 hommes.

## N°. 4. Distribution le jour du combat, de l'état-major &amp; de l'équipage d'un vaisseau de 74 canons, portant :

- 28 canons de 36 à la première batterie;  
 30 canons de 18 à la seconde batterie.  
 16 canons de 8 sur les gaillards,  
 6 obusiers de 24 sur la dunette.

## Nombre d'hommes.

## Gaillard d'arrière.

- 1 Le capitaine.  
 2 Deux lieutenants ou sous-lieutenants;  
 1 Le premier officier de la garnison.  
 1 Un élève ou volontaire.  
 10 Le premier maître d'équipage, un second maître, un contre-maire & sept quartiers-maîtres.  
 18 Matelots pour la manœuvre.  
 4 Le maître pilote, un second pilote, un aide-pilote & le pilote côtier.

*De l'autre part.*

- 37 Deux premiers timonniers, & deux seconds timonniers à la barre.  
 4 Un second maître canonnier.  
 1 Service de cinq canons de 8, à six hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, quatre matelots & un moufle.  
 30 Un caporal pour distribuer les gargouffes.  
 1 Le capitaine d'armes & l'aide-armurier.

75

*Gaillard d'avant.*

- 1 Le major du vaisseau.  
 1 Un sous-lieutenant.  
 1 Un élève ou volontaire.  
 9 Un maître d'équipage, un second maître, un contre-maître & six quartiers-maîtres.  
 21 Matelots pour la manœuvre.  
 2 Deux aides-pilotes pour les signaux.  
 18 Service de trois canons de 8, à six hommes par canon, composé comme ci-dessus.  
 1 Un caporal pour distribuer les gargouffes.

54

*Dunette.*

- 1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
 1 Le second officier de la garnison.  
 1 Un élève ou volontaire.  
 2 Un contre-maître & un quartier-maître.  
 12 Deux seconds timonniers & dix matelots pour la manœuvre.  
 2 Un second pilote & un aide-pilote pour les signaux.  
 12 Service de trois obusiers de 24, à quatre hommes par obusier, dont un canonier-matelot chef de pièce, & trois matelots.  
 20 Soldats pour la mousqueterie.  
 5 Le maître armurier.

52

*Passé-avant.*

- 18 Soldats pour la mousqueterie.

*Grande hune.*

- 11 Cinq gabiers & six soldats.

*Hune de misaine.*

- 10 Cinq gabiers & cinq soldats.

*Hune d'artimon.*

- 7 Trois gabiers & quatre soldats.

46

*Première batterie.*

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans de vaisseau.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 3 Le premier maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
 210 Service de quatorze canons de 36, à quinze hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, douze matelots, un soldat & un moufle.  
 4 Un sergent & trois caporaux ou soldats pour garder les écoutilles.  
 4 Quatre soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
 2 Deux soldats pour passer les gardes-feux à la seconde batterie.  
 5 Un quartier-maître & quatre matelots pour secourir les blessés.

233

*Seconde batterie.*

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans de vaisseau.  
 2 Deux élèves ou volontaires.  
 3 Un maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
 150 Service de quinze canons de 18, à dix hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, sept matelots, un soldat & un moufle.  
 4 Quatre soldats pour la distribution des poudres.  
 2 Deux soldats pour passer les gardes-feux aux gaillards.  
 5 Un quartier-maître & quatre matelots pour secourir les blessés.

169

*Cambuse & soute aux poudres de l'arrière.*

- 18 Le commis aux revues, un canonier, un matelot, cinq commis du munitionnaire, cinq domestiques & cinq moulles pour la distribution des poudres.

*Fosse aux cables & fosse aux lions.*

- 12 Un canonier, un matelot, le coq, le boucher, le boulanger, trois domestiques & quatre moulles pour la distribution des poudres de l'avant.

*Cale à l'eau.*

- 22 Le chirurgien-major, quatre chirurgiens & l'apothicaire, l'aumônier, cinq domestiques, six matelots & quatre moulles pour le service des blessés.  
 12 Matelots composant le corps de réserve.

64

- 64 De ci-contre,  
14 Charpentiers, voiliers & calfats réparant en différents postes.

78 TOTAL général..... 707 hommes.

N<sup>o</sup> 5. *Distribution le jour du combat, de l'état-major & de l'équipage d'un vaisseau de 64 canons, portant :*

- 26 canons de 24 à la première batterie.  
28 canons de 12 à la seconde batterie.  
10 canons de 8 sur les gaillards.  
4 obusiers de 24 sur la dunette.

Nombre  
d'hommes.

*Gaillard d'arrière.*

- 1 Le capitaine.  
2 Deux lieutenans ou sous-lieutenans.  
1 Le premier officier de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire.  
8 Le premier maître d'équipage, un second maître, un contre-maitre & cinq quartiers-maitres.  
10 Matelots pour la manœuvre.  
4 Le maître pilote, un second pilote, un aide-pilote & le pilote côtier.  
1 Un second maître canonnier.  
18 Service de trois canons de 8, à six hommes par canon, dont un canonnier-matelot chef de pièce, quatre matelots & un mousse.  
1 Caporal pour distribuer les gargouffes.  
4 Deux premiers timonniers & deux seconds timonniers à la barre.  
2 Le capitaine d'armes & l'aide-armurier.

53 *Gaillard d'avant.*

- 1 Le major du vaisseau.  
1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
1 Un élève ou volontaire.  
8 Un maître d'équipage, un second maître, un contre-maitre & cinq quartiers-maitres.  
12 Matelots pour la manœuvre.  
1 Un aide-pilote pour les signaux.  
12 Service de deux canons de huit, à six hommes par canon, composés comme ci-dessus.

36 *Dunette.*

- 1 Un sous-lieutenant de vaisseau.  
1 Le second officier de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire.  
1 Un quartier-maitre.  
9 Deux seconds timonniers & sept matelots pour la manœuvre.

13

*De ci-contre.*

- 13 Un second pilote & un aide-pilote.  
2 Service de deux obusiers de 24, à quatre hommes par obusier, dont un canonnier-matelot chef de pièce, & trois matelots.  
18 Soldats pour la mousqueterie.  
1 Le maître armurier.

42 *Grande hune.*

- 9 Quatre gabiers & cinq soldats.

*Hune de misaine.*

- 9 Quatre gabiers & cinq soldats.

*Hune d'artimon.*

- 6 Trois gabiers & trois soldats.

14 *Première batterie.*

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
3 Le premier maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
156 Service de treize canons de 24, à dix hommes par canon, dont un canonnier-matelot chef de pièce, neuf matelots, un soldat & un mousse.  
3 Trois caporaux ou soldats pour garder les écoutilles.  
2 Deux soldats pour la distribution des poudres dans la batterie.  
2 Deux soldats pour passer les gardes-feux à la seconde batterie.  
4 Un quartier-maitre & trois matelots pour secourir les blessés.

175 *Seconde batterie.*

- 3 Trois lieutenans ou sous-lieutenans.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
3 Un maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
126 Service de quatorze canons de 12, à neuf hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, six matelots, un soldat & un mousse.  
2 Deux soldats pour la distribution des poudres.  
2 Deux soldats pour passer les gardes-feux aux gaillards.  
4 Un quartier-maitre & trois matelots pour secourir les blessés.

143 *Cambuse & soute aux poudres.*

- 16 Le commis aux revues, un canonnier, un matelot, cinq commis du munitionnaire, quatre domestiques & quatre mousques pour

X 2

- 16 *De l'autre part.*  
la distribution & le passage des poudres de l'arrière.

*Fosse aux cables & fosse aux lions.*

- 13 Un canonnier, un matelot, le coq, le boucher, le boulanger, quatre domestiques & quatre mouffes pour la distribution & le passage des poudres de l'avant.

*Cale à l'eau.*

- 20 Le chirurgien-major, l'aumônier, trois chirurgiens & l'apothicaire, cinq matelots, cinq domestiques & quatre mouffes pour le service des blessés.

- 8 Matelots composant le corps de réserve.  
11 Charpentiers, voiliers & califats répartis en différents postes.

68 TOTAL général. . . . 340 hommes.

N<sup>o</sup> 6. *Distribution le jour du combat, de l'état-major & de l'équipage d'une frégate de 36 canons, portant :*

- 26 canons de 18 à la batterie.  
10 canons de 8 sur les gaillards.  
4 obusiers de 24 sur le gaillard d'arrière.

*Nombre d'hommes.*

*Gaillard d'arrière.*

- 1 Le capitaine.  
1 Lieutenant ou sous-lieutenant.  
1 L'officier des troupes de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire.  
8 Le maître d'équipage, un second maître, un contre-maître & cinq quartiers-maîtres.  
15 Matelots pour la manœuvre.  
5 Le maître pilote, le second pilote, deux aides-pilotes & le pilote côtier.  
1 Un second maître canonnier.  
18 Service de trois canons de huit, à six hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, quatre matelots & un mouffe.  
8 Service de deux obusiers de 24, à quatre hommes par obusier, dont un canonier-matelot chef de pièce, & trois matelots.  
1 Un coréal pour distribuer les gargouilles.  
4 Un premier timonier & trois seconds timonniers à la barre.  
2 Le capitaine d'armes & le maître armurier.  
18 Soldats pour la mousqueterie.

84 *Gaillard d'avant.*

- 1 Le lieutenant en premier,

- 1 *De ci-contre.*  
1 Sous-lieutenant.  
1 Un élève ou volontaire.  
6 Un second maître d'équipage, un contre-maître, quatre quartiers-maîtres.  
12 Matelots pour la manœuvre.  
1 Un aide-pilote pour les signaux.  
12 Service de deux canons de 8, à six hommes par canon, composés comme ci-dessus.

34 *Grande hune.*

- 6 Trois gabiers & trois soldats.

*Hune de misaine.*

- 5 Trois gabiers & deux soldats.

*Hune d'arimon.*

- 4 Deux gabiers & deux soldats.

15 *Batterie.*

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
3 Un maître canonnier & deux seconds maîtres canonniers.  
139 Service de treize canons de 18, à dix hommes par canon, dont un canonier-matelot chef de pièce, sept matelots, un soldat & un mouffe.  
2 Deux caporaux ou soldats pour garder les écuelles.  
2 Deux soldats pour distribuer la poudre dans la batterie.  
2 Soldats pour passer les gardes-feux aux gaillards.  
4 Quatre matelots pour secourir les blessés.

148 *Camuse & soute aux poudres.*

- 12 Le commis aux revues, un canonier, quatre commis du munitionnaire, trois domestiques & trois mouffes pour la distribution & le passage des poudres de l'avant.

*Fosse aux cables.*

- 8 Un canonier, le coq, le boucher, le boulanger, deux domestiques & deux mouffes, pour la distribution & le passage des poudres de l'avant.

*Cale à l'eau.*

- 14 Le chirurgien-major, l'aumônier, deux chirurgiens & l'apothicaire, quatre mate-

- 34 *De ci-contre.*  
lots, deux domestiques & trois mouffes  
pour le service des blessés.
- 10 Charpentiers, voiliers & calfats répartis  
en différens postes.

44 TOTAL général..... 325 hommes.

N<sup>o</sup>. 7. *Distribution le jour du combat, de l'état  
major & de l'équipage d'une frégate de  
32 canons, portant :*

- 26 canons de 12 à la batterie.  
6 canons de 8 sur les gaillards.  
40 buisiers de 18 sur le gaillard d'arrière.

Nombre  
d'hommes.

*Gaillard d'arrière.*

- 1 Le major de vaisseau commandant.  
1 Un lieutenant ou sous-lieutenant.  
x L'officier des troupes de la garnison.  
1 Un élève ou volontaire  
6 Le maître d'équipage, un contre-maître,  
quatre quartiers-maîtres.  
13 Matelots pour la manœuvre.  
4 Le maître pilote, le second pilote, un  
aide-pilote & le pilote-côtier.  
12 Service de deux canons de 8, à six  
hommes par canon, dont un canonnier-  
matelot chef de pièce, quatre matelots  
& un mouffe.  
8 Service de deux obusiers de 18, à quatre  
hommes par obusier, dont un canonnier-  
matelot chef de pièce, & trois matelots.  
x Canonier pour distribuer les gargouilles.  
4 Un timonnier & trois seconds timonniers  
à la barre.  
8 Soldats pour la mousqueterie.  
2 Le capitaine d'armes & le maître arma-  
nier.

63 *Gaillard d'avant.*

- 1 Le lieutenant en premier.  
1 Un élève ou volontaire.  
5 Le second maître d'équipage, un contre-  
maître & trois quartiers-maîtres.  
10 Matelots pour la manœuvre.  
x Un aide-pilote pour les signaux.  
6 Service d'un canon de 8, à six hommes  
par canon, composés comme ci-dessus.

24 *Grande hune.*

- 5 Deux gabiers & trois soldats.

*Hune de misaine.*

- 4 Deux gabiers & deux soldats.

9

- 9 *De ci-contre.*

*Hune d'arçimon.*

- 4 Deux gabiers & deux soldats.

13 *Batterie.*

- 3 Trois lieutenants ou sous-lieutenants.  
2 Deux élèves ou volontaires.  
3 Le maître canonnier & deux seconds  
maîtres canonniers.  
117 Service de treize canons de 12, à neuf  
hommes par canon, dont un canonnier-  
matelot chef de pièce, six matelots, un  
soldat & un mouffe.  
2 Deux coporaux ou soldats pour garder  
les écoutilles.  
2 Deux soldats pour distribuer les poudres  
dans la batterie.  
1 Un soldat pour passer les gardes-feux sur  
le gaillard d'arrière.  
4 Un quartier-maître & trois matelots pour  
secourir les blessés.

134 *Cambuse & soute aux poudres.*

- 9 Le commis aux revues, un canonnier,  
trois commis du munitionnaire, deux do-  
mestiques & deux mouffes pour la distri-  
bution & le passage des poudres de l'ar-  
rière.

*Fosse aux cables.*

- 8 Un canonnier, le coq, le boucher, le  
boulangier, deux domestiques & deux  
mouffes, pour la distribution & le passage  
des poudres de l'avant.

*Cale à l'eau.*

- 12 Le chirurgien-major, l'aumônier, deux  
chirurgiens, l'apothicaire, trois matelots,  
deux domestiques & deux mouffes pour  
le service des blessés.  
8 Charpentiers, calfats & voiliers répartis  
en différens postes.

37 TOTAL général..... 271 hommes.

RÉPÉTITEUR, f. m. les *répétiteurs* sont, dans  
les armées navales & militaires, les vaisseaux & fré-  
gates chargés de répéter les signaux. Voyez le n<sup>o</sup>. 8  
de ce mot SIGNAUX.

RÉPIT, f. m. selon M. Savézin, RECHANGE.  
Voyez ce mot.

REPOUDRE aux signaux, v. n. c'est mettre  
un signal pour faire voir qu'on a vu celui qu'on fait  
à bord du commandant. On répond souvent aux  
signaux en manœuvrant tout de suite, conformé-

meut au signal que le commandant fait. Voyez au surplus SIGNAUX.

**REPOUSSOIR**, f. m. c'est une cheville de fer (fig. 233) avec une tête qui a une arête en dessous; elle sert à repousser les chevilles lorsqu'on désait quelques parties du vaisseau, & qu'il faut ôter le fer qui lie le bois avec le bois, & les courbes de fer avec le bois. Il y a plusieurs sortes de *repoussoirs*, plus ou moins forts les uns que les autres, selon les clous & chevilles qu'ils sont destinés à repousser. Voyez REBOUSE.

**REPRENDRE une manœuvre**, v. a. c'est la raccourcir lorsqu'elle a trop allongé; ainsi on reprend les haubans & étais lorsqu'ils ont allongé, de manière à ne pas laisser assez d'espace entre les cap-moutons ou les moques de rides, pour pouvoir les roidir au besoin; on fait cette opération en désaisant les amarres & étais, qui sont faits sur le double du cordage après qu'il a passé sur la cannelure du cap-mouton, que l'on remplace plus haut, pour refaire l'étrive & amarrage: alors les haubans ou étais font repris.

**REPRENDRE un vaisseau**, en faire la reprise.

Voyez ce mot.

**REPRISE**, f. f. c'est un vaisseau qui, ayant été pris par les ennemis, est repris par une autre vaisseau de sa nation; c'est une *reprise*. On dit aussi *recouffe* & *recours*.

**REPRISE au cabestan**: quand on vire au cabestan sur son ancre, on lague, des garettes p (fig. 731), celles de l'arrière, à mesure qu'elles approchent de l'écouille aux cables; on en met d'aure en même temps sur l'avant, pour faire et la tournerie la partie du cable qui vient d'entrer dans le vaisseau: c'est reprendre ou faire la *reprise*. On entend aussi par ce mot, selon M. Bourdée, ce qu'il faut encore vincer pour être à pic ou pour finir de mettre en haut l'ancre qui seroit déplantée.

**REPRISE de main**: c'est l'action de reprendre la manœuvre plus haut en y portant la main, lorsqu'on hisse main sur main ou à courir; alors l'officier qui commande crie pour encourager les matelots: *reprend, enfans, main sur main: ha! ha! ha! à courir*.

**RESCOUSSE**, f. f. Voyez RECOUSSE.

**RÉSINE**, f. f. c'est une sorte de gomme qui sort des arbres de pins, sapins, mélèzes, &c. & autres arbres de même espèce: on la tire en perceant l'arbre, ou en lui faisant des incisions sur l'écorce; on la recueille à mesure qu'elle sort, & s'épaissit sur l'arbre. La *résine* se divise en sèche ou solide, & liquide, quoique provenant du même arbre; la meilleure est celle qui est transparente & odorante, qui n'est ni sèche ni humide, & semblable à de la cire. La *résine* dont on se sert pour les vaisseaux, se tire de France, & coule de pins & sapins; son usage est de conserver le bois du navire sur lequel on l'applique chaude, en y mêlant un peu de soufre pour la blanchir. (B).

**RÉSINE**, EE, part. pass. un bâtiment est *resiné* lorsqu'il est enduit de résine entre ses précinctes,

sur ses mâts & vergues; mais cela ne fait bien qu'un petit vaisseau, & demande beaucoup de propriété.

**RÉSISTANCE des fluides**. Voyez FLUIDES (résistance des) page 240.

**RESSAC**, f. m. c'est le retour de la lame du côté du large, lorsqu'elle a frappé contre quelques rochers: nous approchons si près des brisants, que le ressac nous jeta au large, sans quoi nous étions perdus.

**RESSAC**; les terre-neuvers faisant la pêche à l'isle de terre-neuve, ont, pour cette opération, trois fois plus de monde qu'il n'en faut pour naviguer leurs vaisseaux. Comme, pour le peu que la pêche ait été bonne, ils conduisent leur cargaison à Marseille, Bordeaux, ou autres lieux éloignés de leur port, pour que d'aussi forts équipages ne les consomment pas en frais, ils en renvoient chez eux, après la pêche, une grande partie dans des embarcations (bateaux ou goelettes) qu'ils avoient menés avec eux. Ces embarcations s'appellent *ressac*. On y embarque aussi la partie de moules, langues & huiles que l'on veut y faire porter directement.

**RESSIF**, f. m. c'est une bande de rochers ou de coraux à fleur d'eau, sur laquelle la mer brise sans cesse, plus ou moins, selon l'élevation des lames & la force du vent: il y a un *passage au milieu des ressifs par lequel on peut entrer & aller mouiller sur un très-bon fond, dans une espèce de bassin entre la roche & les ressifs*.

**RESTAUR**, f. m. c'est le dédommagement ou la ressource qu'ont les assureurs les uns contre les autres, suivant la date de leurs assurances, ou contre le maître si le dommage provient de sa part. (S).

**RESTER**, v. n. c'est être situé dans une certaine direction, relativement à quelque objet. *Reste au nord d'une terre*: c'est être au nord de cette même terre qui vous reste au sud; la terre nous restoit vers le vent au S. S. O. & les ennemis qui nous donnoient chasse, nous restèrent au N. à N. E., à trois ou quatre lieues. Ainsi *rester* à quelque point de la boussole d'un objet quelconque, c'est être posé sur la ligne des deux points opposés de la rose de compas: de sorte que l'objet vous reste à l'opposé de la pointe à laquelle on put vous relever de l'endroit où il est: si vous êtes au nord d'une isle, elle vous reste au sud; & lorsqu'un vaisseau vous reste au N. N. O., vous lui restez au S. S. E.: nous continuâmes notre route jusqu'à ce que l'entrée nous eût resté au N. E. à E.; alors nous donnâmes dedans à pleines voiles.

**RETENUE**, f. f. en terme de charpenterie, c'est une pièce de bois en arc-boutant contre une autre, entaillée de manière qu'elle la retient & l'empêche d'aller ni de venir d'aucun côté. Une courbe chevillée contre un bau & sur un membre, peut être prise pour une *retenue*.

**RETENUE de cordage**; attrape, voyez ce mot. Les *retenues* sont aussi des cordages qui servent à



entretenir un bâtiment que l'on hale dans un port; il y en a en opposition au grélin sur lequel on hale; il y en a un tribord, b.-bord, au moyen desquelles on se rend maître de tous les mouvemens de son vaisseau. *Voyez* DEMANDE (à la).

RETORSOIR, f. m. c'est un instrument à faire du bitord. *Voyez* COMMETTRE, page 364.

RETOUR de marée, f. m. il se dit du jusant ou flot, qui doit revenir & que l'on attend. *Nous appareillerons au retour de la marée.*

RETOUR de courant; c'est un changement du cours de l'eau d'une rivière qui est détournée par une pointe ou par le confluent d'une autre rivière, qui le jette dans la première. *Nous tombâmes dans un retour de courant qui nous fit remonter du côté d'où nous venions.* *Voyez* REMOUE.

RETOUR d'une manœuvre; c'est le courant qui passe dans une poulie à portée de la main, afin que les hommes puissent travailler dessus avec aisance: toutes les cargues des voiles ont leurs retours en bas, sur les ponts & gaillards.

RETRAITE, f. f. une retraite est une fuite d'armée ou escadre faite en ordre devant un ennemi supérieur. *Voyez* au mot ÉVOLUTIONS NAVALES, le n°. 66, page 891.

RETRAITE; c'est le coup de canon qui se tire tous les soirs du vaisseau amiral, à une heure fixe, après que les tambours du port & des vaisseaux ont battu la retraite. Aussi-tôt que la retraite est tirée, on ferme les chaînes, & on fait des rondes dans le port. Les escadres tirent aussi la retraite tous les soirs, pour faire tenir l'ordre de nuit à bord des vaisseaux de la rade, ainsi que la diane pour faire commencer les ouvrages à bord de tous les vaisseaux. *Voyez* au surplus GARDE & SÛRETÉ DES PORTS.

RETRAITE; c'est un endroit dans lequel les petits corsaires & embarcations peuvent se retirer. Les glénans, à la côte de Bretagne, ont long-temps servi de retraites aux petits corsaires de Gersey & Gernsey, qui croisoient sur nos barques & nos pêcheurs, parce que nous n'avions point de gardes-côtes. (H)

RETRANCHEMENT, f. m. les retranchemens à bord d'un vaisseau ne sont que des sortes de cloisons faites sous les fronteaux des gaillards & dunettes, avec des meurtrières & de petits sabords pour placer de petits canons, & défendre les ponts & gaillards, lorsque les ennemis s'en veulent emparer par un abordage. Ces retranchemens ont quelquefois sauvé des vaisseaux mal attaqués.

REVENTER, v. a. c'est remettre le vent dans une voile que l'on avoit tenue en ralingue: nous avions brailé nos huniers à culer, & tout de suite nous les avons réventés pour nous soutenir au vent.

REVERDIE, f. f. c'est le rapport de la mer après les mortes-eaux; il se dit principalement des grandes marées des équinoxes: il faudra attendre la reverdie; c'est-à-dire, le temps où la mer raporterà.

REVERS; c'est tout ce qui ressort en dehors.

*Voyez* ALLONGES, GENOUX de revers. A. R. (fig. 30), est une allonge de revers. *Voyez* aussi CONSTRUCTION, l'art du Charpentier, page 458.

REVERLS; manœuvre de revers. *Voyez* MANŒUVRE. Les amures sont dites de revers, lorsqu'on vire de bord vent devant, & qu'en déchargeant les voiles, on hale de force sur ces amures pour changer plus vite les voiles. On dit encore amures de revers, de celles qui sont sous le vent lorsque les basses voiles sont dehors & orientées obliquement; c'est dans ce sens qu'on dit: *affaire l'amure de revers*, quand il s'agit de lui donner du mou pour border la basse voile: c'est la même chose pour les bouldins de dessous le vent.

REVERSEMENT, f. m. c'est le transport de la cargaison d'un bâtiment dans un autre. *Nous avons reversé notre chargement à bord de tel autre vaisseau, & changé de voyage.*

REVERSER, v. a. faire le reversement d'une cargaison d'un bâtiment dans un autre.

REVERSE, terme de manœuvre: reverse, c'est un commandement pour faire haler les matelots sur les bouldins & amures de revers, lorsqu'on décharge les voiles dans les viremens de bord; on crie: *reverse la grande bouldine & la bouldine du grand hanier: hale bus sur la grande amure*, pour faire redoubler les efforts de l'équipage, & éventer plus vite les voiles que l'on décharge; c'est la même chose pour les voiles d'avant, qui se manœuvrent comme celles du grand mât. Plutôt on reverse les voiles, plutôt elles prennent le vent dedans, & moins le navire perd en virant: on brailé du côté opposé aux bouldines que l'on reverse, de sorte que pour peu qu'on soit fort de monde, on a bientôt changé les voiles d'amures, & reverse sur l'autre bord.

REVIREMENT, f. m. c'est le mouvement d'une escadre ou armée navale qui vire de bord en changeant d'amures par la contre-marche, vent devant ou vent arrière, on tout ensemble. *Notre premier revirement se fit par la contre-marche, & le second tous en même temps, de sorte que nous nous trouvâmes en ordre de combat du même bord que les ennemis, & au vent à eux.* Pour qu'un revirement de ligne soit bien fait, il faut que tous les vaisseaux fassent bien attention à leur évolution, & qu'il n'y en ait aucun qui manque à virer. *Voyez* au surplus ÉVOLUTIONS NAVALES.

REVIRER, v. r. c'est virer de bord & revirer encore vent devant ou vent arrière: nous virâmes sur le même bord que le vaisseau à qui nous donnions chasse; & quand nous fûmes assez de l'avant à lui pour le doubler au vent & le couper sur l'avant, nous revînâmes à l'encontre. Il vaut mieux revirer sur l'avant & au vent d'un vaisseau que dans ses eaux, parce qu'on s'en écarte moins, & qu'on lui gagne le vent: quand nous fûmes assez de l'avant des ennemis, nous revînâmes dessus.

REVITAILLER. *Voyez* RAVITAILLER.

REUNS (faux). *Voyez* FAUX-REUNS.

REVOLIN, f. m. c'est l'action du vent qui se rélâchait d'une voile sur une autre, qui en est trop

proche ; de sorte que celle qui reçoit ce choc , bat & se dévente. Le grand hunier fait *revolin* par le vent qui sort de la voile d'étai de hune, en trappant sur sa surface convexe dans la partie de dessous le vent. Ce dévient vient toujours de l'effet de la voile d'étai de hune, qui a trop de largeur. La plupart des officiers qui ne réfléchissent pas sur la disposition de leurs voiles, les multiplient toujours, les unes au dépens des autres, inutilement & à charge au navire (B). Selon Furstière les *revolins* font de certains orages subits ou tourbillons qui tourmentent les vaisseaux, soit en mer, soit dans les ports.

**REVUE**, f. f. c'est l'examen que le commissaire fait de tout l'équipage d'un vaisseau, pour en prendre note & le faire payer. Pour les *revues* à l'armement & au désarmement, voyez ÉQUIPAGE.

Au surplus, dans les ordonnances de la marine publiées en mai 1786, il y en a une en date du premier janvier même année, concernant les montres & revues des officiers & entretenus de la marine, dont voici la teneur :

Sa majesté ayant jugé utile à son service de diviser le corps de sa marine en neuf escadres, & voulant déterminer la forme des montres & revues dans le port, des officiers desdites neuf escadres, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1°. Les capitaines, majors, lieutenants & sous-lieutenants de vaisseau, attachés à chacune des neuf escadres réparties dans les ports, passeront la *revue* tous les deux mois, à bord du vaisseau amiral, en présence du major général de la marine ; & ladite *revue* sera faite par le commissaire des ports & arsenaux préposé au détail des revues.

2. La *revue* se passera le dernier jour du mois, & le commandant du port en fera prévenir la veille à l'ordre, les commandans de chaque escadre, & leur fixera l'heure à laquelle ils devront se rendre, ainsi que les officiers sous leurs ordres, à bord du vaisseau amiral, afin que chacune des escadres puisse être passée successivement en *revue* ; il sera tiré en outre, une heure avant la *revue*, un coup de canon du vaisseau amiral pour l'annoncer.

3. Le commandant du port fera prévenir la veille l'intendant du port, de l'heure à laquelle la *revue* devra se passer, afin que celui-ci donne ses ordres en conséquence au commissaire chargé de passer ladite *revue*.

4. Le vaisseau amiral arborera, le jour de la *revue*, le pavillon de poupe & de beaupré, & les conservera jusqu'au coucher du soleil.

5. Les officiers de chaque escadre s'assembleront dans la grande chambre du vaisseau amiral, & s'y rangeront dans l'ordre suivant :

Les capitaines de vaisseau en première ligne, les majors en seconde, les lieutenants en troisième, & les sous-lieutenants en quatrième ligne, le chapeau sur la tête & en uniforme.

6. Les escadres passeront successivement la *revue*, suivant l'ordre de leur numéro.

7. Les officiers de port, ceux attachés au service de l'artillerie & les ingénieurs constructeurs, se rendront également à bord du vaisseau amiral pour y passer la *revue*, qui aura lieu pour eux par direction, après que les *revues* des escadres auront été passées : la direction du port passera la première, & successivement celle de l'artillerie & celle des constructions.

8. Les maîtres d'équipage, maîtres canonniers, maîtres pilons & autres entretenus, se rendront également à bord du vaisseau amiral pour y être passés en *revue* après les officiers des directions, & sur le gaillard d'arrière, où ils se rangeront par ordre d'état & d'ancienneté entr'eux ; savoir, les maîtres d'équipage, les maîtres pilotes, les maîtres canonniers & autres entretenus, jusqu'à ce que sa majesté en ait autrement ordonné.

9. Les livrets des *revues* seront établis par escadre & divisés par colonnes, servant à placer le nom & le grade des officiers, ceux qui seront présents ou absens, ceux qui seront portés pour mémoire & ceux qui seront absens par congé.

10. Les officiers des directions du port & de l'artillerie, ainsi que les ingénieurs constructeurs, seront inscrits sur des livrets séparés & par direction, dans le même ordre qui a été prescrit pour les officiers des escadres.

**RHUMB**, f. m. *rumb*. Voyez ce mot.

**RIBORD**, f. m. les *ribords* sont les bordages qui se placent sur les bords de long en long. Ainsi les *ribords* forment le second rang du bordage de la carène, en montant vers la flottaison depuis la quille.

**RIBORDAGE**, f. m. c'est le prix établi par les marchands pour le dommage qu'un vaisseau fait quelquefois à un autre, en changeant de place, soit dans un port, soit dans une rade ; ce dommage se paie ordinairement par moitié, lorsque l'action est intentée (S).

**RIDE**, f. f. cordage qui sert à en roidir un autre qui est plus gros, soit que la *ride* soit passée dans des poulies à rotors (fig. 263), ou dans des trous de cap-de-mouton, (fig. 63). Voyez CAP-de-mouton & PALAN à rider.

**RIDE de cal-haubans** ; les *rides* de cal-haubans sont celles qui servent à roidir les cal-haubans, comme les haubans le sont par les *rides* de haubans.

**RIDE de haubans**, les *rides* de haubans sont celles qui sont passées dans les cap-de-moutons des bas haubans & haubans de hune, & sur lesquelles on frappe les palans pour roidir ces haubans. On graisse les *rides* pour diminuer le frottement & faciliter le passage dans les trous des caps-moutons ; & lorsque le hauban est assez tendu, par l'effort des palans sur la *ride*, on la gène, ou on la tréfilonne pour l'empêcher de courir, pendant qu'on fera deux ou trois tours morts sur le hauban entre l'étrive & le cap-mouton, bien souqués ; on finit ensuite de la tourner autour du hauban, au-dessus

au-dessus du cap-mouton, où on la fixe par un bon amarrage sur le bout; de sorte qu'on peut larguer le trefflen sans craindre que la rîde ne l'arque, quoiqu'elle ne soit pas genopée. *Voyez* au surplus HAUBAN, RIDE.

RIDE *d'étais*; les rîdes d'étais sont les cordages qui passent dans les moques d'étais & de colliers d'étais, pour les roidir de la même manière que les haubans. *Voyez* au surplus ÉTAI, RIDE.

RIDER, v. a. c'est roidir les haubans, cal-haubans, ou étais, par le moyen des rîdes & à force de palans. Les haubans, étais & cal-haubans, sont rîdés lorsqu'ils sont roidis par leurs rîdes. *Nous carguènes nos voiles & sîmes vent arrière pour rîder & tenir nos haubans, nos grées, & profiter de la belle mer.*

RIFFLARD, f. m. c'est une demi-varlope propre à dégraisser l'ouvrage: les charpentiers s'en servent pour dresser le bois.

RINGEAU ou ringout, f. m. BRION. *Voyez* ce mot.

RINGO ou ringot, f. m. c'est un bout de corde long d'un pied au plus, qui est frappé sur l'estrope d'une poulie de palan, ayant une cosse estropee sur le bout; son usage est de servir à frapper le dormant du garant d'un p-lan.

RIFER, v. n. c'est glisser; on souque bien les garcettes sur le cable & le tournevir, lorsqu'il est enduit de vase grasse, pour les empêcher de riper; on jette du sable dessus & on met des balais entre, pour le même effet. Lorsque le cable rîpe, il coule dehors à mesure qu'on le vire dedans, & c'est de l'ouvrage à refaire. Lorsqu'on veut ranger quelque pièce de bois ou autre chose pesante, on fait le commandement: rîpe, qui signifie: fais glisser.

RIS, f. m. les ris sont des bandes de toile à b (fig. 294) à œillets e, e, e, garnis de garcettes m, m que l'on veut traverser les huniers d'un bord l'autre: *voyez* aussi fig. 1180 & la garcette à part, fig. 1203; on fait un ris dans chaque basse voile, un dans l'artimon, & trois dans chaque hunier, quelquefois quatre. Les ris sont faits pour appesantir les voiles, lorsqu'il vente grand frais, & qu'on ne peut les porter toutes hautes. Lorsqu'on raccourcit les voiles par les ris, c'est ce qu'on appelle prendre des ris.

RISÉE, f. f. c'est une augmentation de vent qui dure peu de temps, comme les raffales; les risées sont fortes; il faut mettre du monde aux descentes & sur les cargoes.

RISER, v. a. ARRISER. *Voyez* ce mot.

RUSSER. *Voyez* ARRISER.

RISSES. *Voyez* SAISINES.

RISONS, terme de p-lice; ce sont des ancres qui ont quatre branches de fer (v).

RIVAGE, f. m. c'est le terrain qui couvre & découvre dans les plus grandes marées, par le plus grand flot de la mer au tems des équinoxes. On prend aussi pour le rivage tout ce qui est compris entre le flot & les dunes incultes, ou ro-

chers qui séparent le sable de la terre, en servant de digue à la mer: de sorte qu'il y a des endroits où le rivage a plus d'étendue que dans d'autres.

RIVER un elon, une cheville, v. a. c'est battre la pointe qui a traversé le bois, de manière quelle s'asse comme une épée de tête qui l'empêche de ressortir. Les clous sont ordinairement pliés en crochet, & les chevilles rivées sur une virole, qui sert d'appui à la rivure, en formant une tête.

RIVET (elon à); son usage est de réunir les deux bouts des cercles de fer, qui ne sont pas fondés; tels sont ceux que l'on met sur les futaillies de toutes espèces. *Voyez* CAOU.

RIVIÈRE, f. f. c'est un courant d'eau douce qui tombent des montagnes, viennent des lacs & des sources, se réunir par plusieurs ruisseaux dans un même lit qui les conduit à la mer. Les rivières sont moins considérables que les fleuves, qui ne sont que des rivières plus grandes & plus profondes que les autres; il y a des rivières qui portent vaisseaux; d'autres ne peuvent porter que des bateaux; les unes font navigables, les autres ne le font pas; celles qui le font, sont la richesse du pays qu'elles arrosent, par la facilité du transport des denrées, & par le commerce qu'elles ouvrent au-dehors: aussi voyons-nous que les villes qui ont des rivières navigables jusqu'à la mer, sont les plus opulentes & les plus commerçantes en général: il y a des rivières qui ont flux & reflux jusqu'à une certaine distance de leur embouchure; ce sont les plus navigables, parce que les vaisseaux peuvent y entrer & les remonter facilement.

ROBA, terme du Levant, qui signifie toutes sortes de marchandises. (S).

ROC, f. m. c'est un terrain sur les bords de la mer, formé de gros rochers escarpés, sur lesquels la mer brille. Les rocs sont quelquefois assez unis; mais le plus souvent ils sont formés de rochers pointus, inégaux & raboteux, sur-tout dans les endroits les plus battus de la mer, qui en détache des morceaux, forme des crevasses, des cavernes, & toutes sortes de figures irrégulières & bizarres.

ROC d'issas ou bloc d'issas; sep de diasse ou charmar. *Voyez* ces mots.

ROCHE, f. f. c'est une pierre fort grosse, détachée ou éloignée d'un roc, dont la racine est sur le fond de la mer; le long des côtes, & quelquefois au large, les roches forment des écueils qui sont souvent fort dangereux; sur-tout quand elles sont à fleur d'eau, ou cachées dessous à une petite profondeur, parce qu'on ne les voit pas alors, & qu'on peut se briser dessus.

ROCHE à feu; c'est une composition d'artifice que l'on fait pour charger les bombes des galiotes, lorsqu'on veut bombarder une place maritime. La roche à feu se fait avec trois septièmes de soufre que l'on fait fondre, dans lequel on jette deux septièmes de poudre à canon, un septième de sal-

Y y

pêtre, & un septième de charbon pulvérisé, tamisé; & lorsque cette composition est bien faite, on en met des morceaux parmi la poudre qui charge les bombes, afin de mettre le feu dans l'endroit où la bombe éclate. (B).

**ROCHERS**, f. m. les rochers sont plusieurs roches réunies ou peu écartées, qui forment des amas que l'on voit semés çà & là le long des côtes, tout à terre; & au large, plus ou moins écartées du rivage. Il y a des rochers sous l'eau, d'autres qui sont toujours au-dessus; les premiers sont dits rochers couverts, & les autres découverts; il y en a d'autres qui couvrent & découvrent dans le flux & reflux. Les roches & rochers qui sont sous l'eau, ou qui couvrent à l'entrée d'un port, sont ordinairement marqués par des bouées & par des balises, pour les faire reconnaître aux vaisseaux qui forment ou qui entrent.

**ROCHES-MOULLES**, CAYES. Voyez ce mot.

**RODE** de pouce & rode de proue; c'est, dans une galère, ce que l'on appelle l'étambot & l'étrave dans un vaisseau.

**ROINETTE**, roine. Voy. **ROUANE** à marquer.

**ROLE** de combat, état des gens de l'équipage d'un bâtiment dressés suivant l'ordre de leur destination dans un combat. Il doit être formé & publié avant de mettre en mer.

Comme ce mot est sous presse, il parait un règlement du premier Janvier 1786 sur la formation des rôles de combat & de quart, à bord des vaisseaux, dont voici la teneur:

Sa majesté voulant établir des règles générales & uniformes, sur la formation des rôles de combat & de quart à bord de ses vaisseaux; & voulant que toutes les dispositions dérivent du rôle de combat, elle a ordonné & ordonne ce qui suit:

1°. L'équipage étant formé & embarqué à bord du vaisseau, le commandant ordonnera au major du vaisseau de faire le rôle du combat.

2. Il désignera, pour être avec lui sur le gaillard d'arrière, deux officiers, dont l'un sera chargé de porter ses ordres, & de veiller aux signaux & à l'exécution des manœuvres ordonnées, & l'autre, du service des pièces du gaillard d'arrière; il désignera aussi un officier pour commander la dunette, & y veiller à la manœuvre & au service des pièces.

3. Le major du vaisseau ou l'officier commandant en second, commandera le gaillard d'avant, & aura un officier sous ses ordres, lequel veillera à l'exécution de la manœuvre, & au service des canons de ce gaillard.

4. Il sera désigné trois officiers pour chaque batterie, dont le plus ancien commandera la batterie entière, & les deux autres seront chargés chacun de veiller au service de la moitié des pièces de la batterie. Si le nombre des canons d'une batterie est impair, la division de l'arrière aura un canon de plus que celle de l'avant.

5. Lorsque l'état major du vaisseau sera composé d'un plus grand nombre d'officiers qu'il n'en est destiné par les articles précédents, le surplus sera employé en qualité de surnuméraires dans les batteries, & aux différents postes que le commandant leur assignera.

6. Les officiers de la garnison du vaisseau seront répartis dans les postes assignés à la mousqueterie, & il en sera destiné un pour commander celle de la dunette. Dans le cas où le commandant jugera à propos d'employer une partie des soldats dans les batteries, il y emploiera aussi une partie d'édits officiers, & les attachera au service d'un certain nombre de pièces, sous les ordres des officiers qui commanderont lesdites batteries.

7. Le plus ancien des officiers de l'état-major, après le major du vaisseau, commandera la première batterie; le plus ancien après lui commandera la seconde; & le troisième, plus ancien, commandera la troisième s'il y en a une, à moins que le commandant du vaisseau ne juge à propos de confier à l'un de ces deux derniers, le détail des signaux. Les autres postes seront réglés par le commandant, lequel y désignera les officiers qu'il jugera à propos.

8. Le dit commandant désignera un élève ou un volontaire pour le gaillard d'arrière, un pour le gaillard d'avant, un pour la dunette, & un pour chacune des divisions des batteries.

9. Le commandant s'attachera, pendant l'armement, à connaître les hommes qui composent son équipage, & se fera rendre compte par les officiers & les matres, de ceux qui montrent le plus de zèle & d'intelligence; & immédiatement après que le commissaire du bureau des armemens aura passé la revue générale de l'équipage, ledit commandant en publiera une autre en présence de l'état-major, dans laquelle il interrogera chaque homme sur le nombre des campagnes qu'il aura faites, sur les combats où il se sera trouvé, sur les postes qu'il occupait dans les combats, soit à la manœuvre, soit dans les batteries; & il ne négligera aucun moyen de connaître ce à quoi chacun d'eux est propre; après quoi il sera procédé à la formation du rôle de combat dans l'ordre qui va être expliqué ci-après.

10. Ledit commandant fera d'abord la répartition des officiers marins qui doivent être employés sur les gaillards & sur la dunette, & désignera pour chaque batterie, un quartier-maître qui sera chargé de veiller au service des blessés.

11. Il choisira, pour placer dans les hunes, en qualité de gabiers, des matelots expérimentés, dans lesquels on aura reconnu de l'activité & de l'intelligence pendant l'armement, & il réglera le nombre des soldats qui doivent être employés dans lesdites hunes pendant le combat.

12. Il sera ensuite la distribution des matelots qui doivent être employés à la manœuvre pendant le combat, soit sur les gaillards, soit sur la dunette.

13. Il réglera les divers postes de la dunette & des gaillards qui seront occupés par la mousqueterie, ainsi que le nombre des soldats qui seront placés dans lesdits postes; & dans le cas où il jugeroit à propos d'en employer un certain nombre au service du canon, il déterminera combien il en fera placé dans chaque batterie: il désignera en outre des bas-officiers ou soldats pour garder les écoutes de la première batterie.

14. Le commandant désignera ensuite les chefs de pièces, & nommera à son choix les chargeurs pour la moitié des canons du vaisseau, & leur alignera les batteries dans lesquelles chacun d'eux doit servir. Il désignera pareillement des canonniers pour être employés dans la soute aux poudres, & à l'avant, pour la distribution de la poudre.

15. Ces premières destinations étant données, le nombre d'hommes nécessaire au service de l'artillerie sera complété, conformément à ce qui suit: l'officier commandant la première batterie, & le maître canonnier, sous l'autorité & en présence du major, choisiront d'abord dans tous les gens de l'équipage non encore destinés, le quart du nombre d'hommes nécessaire pour le service de la première batterie; l'officier commandant la seconde batterie, & le second maître canonnier, feront ensuite la même chose pour la seconde batterie; & enfin l'officier commandant la troisième batterie, s'il y en a une, & les officiers commandant les canons du gaillard d'arrière & ceux du gaillard d'avant, prendront aussi successivement le quart du nombre d'hommes qui leur revient pour le service de leurs pièces: la même opération sera faite, pour les second, troisième & quatrième quarts du nombre d'hommes demandés, jusqu'à ce que les batteries & les gaillards aient leur nombre complet; & alors chaque officier commandant, procédera à la répartition des hommes qu'il a choisis, & formera l'équipage de chaque pièce.

16. L'officier en second du vaisseau, prendra, dans la partie de l'équipage qui ne se trouvera point employé par les précédentes répartitions, les hommes qui doivent être chargés de secourir les blessés dans les batteries, & ceux qui doivent être employés au service desdits blessés dans la cale; & il distribuera le reste aux différentes pièces des batteries & des gaillards, pour y être attachés en qualité de fuméraires, & pour remplacer, au besoin, ceux qui pourroient manquer dans la suite.

17. Toutes les répartitions particulières étant faites, l'officier en second les réunira; il y fera les additions & corrections nécessaires, d'après les ordres qu'il aura reçus du commandant; & formera ensuite définitivement le rôle du combat.

18. Après ce rôle, il sera procédé à celui d'abordage, en ayant soin d'employer dans ce dernier rôle, les gens les plus robustes & les plus aguerries, sans néanmoins y comprendre en entier l'élite de l'équipage, afin qu'on soit à même de soutenir un nou-

veau combat, contre un vaisseau qui tenteroit de dégager le vaisseau abordé; les gens de l'abordage seront pris, pour cette raison, dans tous les postes, sans en affaiblir un plus qu'un autre: ce détachement sera composé de trois hommes par canon de la première batterie, deux par canon de la seconde & troisième batterie, s'il y en a une; deux pareillement par chaque canon des gaillards, un tiers des gens de la mousqueterie, & un tiers des gens de manœuvre.

19. Les rôles de quart seront formés d'après le rôle de combat de la manière suivante.

20. Le partage des gens de manœuvre dans les deux quarts, de tribord & de bas-bord, se fera par le premier & second maîtres d'équipage, qui choisiront alternativement, & un à un, ceux qui doivent être de leur quart; ils commenceront par le gaillard d'arrière, & feront ensuite la même opération, pour le gaillard d'avant & pour les autres postes: cette répartition sera faite en présence du major du vaisseau, lequel, s'il l'approuve, fera inscrire de suite chaque homme sur le rôle de quart qui lui est échu, & au poste qui lui sera assigné, en observant, autant que faire se pourra, que le poste de quart de chaque matelot, soit le même que celui du combat.

21. Ledit major sera chargé de faire la répartition des soldats de la garnison, en observant que chacun des soldats qui se trouveront employés au service du canon sur le rôle du combat, soit du même quart que les gens de la pièce à laquelle il est attaché.

22. Il fera aussi la répartition des officiers marins de pilotage, des gens de la timonnerie, des ouvriers & de tous ceux qui ne sont pas destinés par les articles précédents.

23. Les hommes destinés au service du canon, sur le rôle de combat, seront répartis dans les deux quarts par le major du vaisseau, de manière que les gens attachés à une même pièce, soient toujours du même quart, & employés, autant que faire se pourra, sur le même gaillard ou sur la dunette; la première division de la première batterie, la seconde division de la seconde batterie, la première division de la troisième batterie, s'il y en a une, & ensuite les gens attachés à la moitié des pièces de chaque gaillard & de la dunette, seront du quart de tribord; le reste des hommes employés au service de l'artillerie, sera du quart de bas-bord.

24. Comme, par la disposition de l'article 20, un des quarts sera toujours plus fort que l'autre, parce que les deux divisions des batteries ne sont pas toujours composées d'un même nombre de pièces, le major du vaisseau égalisera les quarts, en faisant passer d'un quart à l'autre, une partie des gens de manœuvre.

Dans le cas où il seroit jugé nécessaire de diviser l'équipage en trois quarts, la division seroit faite suivant les principes qui ont été observés dans la division en deux quarts ci-dessus, de manière que les gens d'une même pièce soient toujours employés dans le même quart.

25. Outre les rôles de combat, d'abordage & de quart, il sera formé de petits rôles particuliers pour les postes à la manœuvre, qui seront remis au plus ancien officier marinier de chaque quartier du vaisseau; lesdits rôles seront formés principalement pour l'appareillage, les virements de bord & les manœuvres imprévues de la nuit.

26. Pour former les rôles de virement de bord, un des quarts descendra dans l'entrepont, & le major du vaisseau se transportera dans chaque endroit & quartier du vaisseau, où il fera faire l'appel des gens qui y sont destinés par le rôle de quart; il fera ensuite le commandement de virer de bord; & les maîtres & quartiers-maîtres rangeront les gens du quart aux manœuvres dont ils doivent faire usage lorsque le vaisseau vire, toutes voiles dehors; alors chacun restant à son poste pour chaque manœuvre, le major du vaisseau fera inscrire les noms des matelots qui y seront employés, & instruira chacun d'eux de tout ce qu'il doit faire à chaque commandement, pour larguer, assailler ou haler la manœuvre sur laquelle il sera placé; il fera former ensuite les rôles pour le second quart, de la même manière qu'ils auront été faits pour le premier.

27. Il sera nécessaire dans cette répartition, de laisser un certain nombre de matelots choisis, sans destination particulière; & il en fera fait un rôle, sous le titre de *destination où besoin sera*; les chaloupiers, canotiers & gens de la cale, seront tous

jours de ce nombre, afin que s'ils se trouvoient employés hors du vaisseau ou dans la cale, les manœuvres n'en fussent pas moins garnies à chaque poste; lesdits matelots seront employés, où leur service sera jugé utile.

28. Tous les matelots de chaque quart seront prévenus à haute voix, que ceux qui, dans le commandement de virer de bord, seroient destinés à des voiles qui seroient ou carguées ou serrées, se porteroient aux manœuvres qui leur auroient été assignées.

29. Le même ordre sera suivi pour les manœuvres d'appareillage, & pour les manœuvres & dangers imprévus de la nuit, dans les rôles particuliers desdites manœuvres, qui seront pareils à ceux dont il a été parlé pour les virements de bord.

30. Les rôles des plats de matelots, qui auront été formés pendant l'armement, seront remis après que le rôle de combat aura été arrêté; & ils seront arrangés, autant qu'il sera possible, de manière que les matelots qui seront destinés au même poste, ou qui servent la même pièce le jour du combat, mangent ensemble, ou du moins au même poste.

31. Tous les rôles dont il a été parlé dans le présent règlement, étant achevés, le major du vaisseau les représentera au commandant, lequel y fera les changements qu'il croira convenables; & il fera dresser ensuite un tableau général de l'équipage, dans la forme qui suit:

TABLEAU général de l'Equipage à bord d'un vaisseau.

Différentes apostilles.	Noms & qualités.	Pays.	Poste pour le combat.	Quart.	Poste du quart.	Poste pour appareiller.	Poste pour virer de bord.	Emplois particuliers.	Par plais.
.....	N.....	18 livres.	2 <sup>me</sup> batterie pièce.	Tribord.	Gaillard d'avant.	Ecoutes du petit humier.	Armures de misaine.	Canotier.	10

32. Il sera fait pareillement, dans la forme ci-après, des états particuliers des gens attachés au service de chaque pièce; dans lesquels états seront spécifiées les fonctions de chacun dans la prépa-

ration au combat, & où seront désignés les gens destinés à l'abordage: chacun desdits états & tableaux sera attaché au-dessus de sa pièce, à tribord & basbord.

POUR SE BATTRE	NOMS.	QUALITÉS.	PRÉPARATION AU COMBAT.	ARMES POUR L'ABORDAGE.
DES DEUX BORDS.				
Tribord.....	N.....	Chef.....	Ira prendre, avec le dernier fervant, les deux gardes-feux, corne d'alarme, épinglette, &c.	
Babord.....		Chargeur.....	Placera, à leur poste, les refouloirs, écrouillons, pinces, anselets, &c.	
Tribord.....		1 <sup>er</sup> . canonnier fervant.....	Placera les baïlles qu'il garnira d'eau ou de sable, d'après l'ordre du commandant de la batterie.	
Babord.....		2 <sup>me</sup> . canonnier fervant.....	Ira chercher & allumer le rabant & boute-feux, &c.	Un sabre, deux pistolets.

33. Veut sa majesté que le présent règlement soit exécuté selon la forme & teneur; dérogeant à toutes les ordonnances & réglemens contraires à icelui.

ROMAINE, f. f. peçon. *Voyez* ce mot.

ROMBAILLERE, f. f. couverture de planches qui couvrent le dehors du corps de la galère, & qui sont attachées avec de grands clous de fer, à travers des madriers & des estimeraires. (v)

ROMBAILLET, f. m. c'est un morceau, une espèce de pièce que l'on met en place de quelque défectueux qui peut se trouver au can d'un bordage. Le rombaillet doit avoir au moins trois pieds de longueur, devant être cloué sur trois membres, & une largeur proportionnée à celle du mal auquel on veut remédier. On fait la place du rombaillet avec la hache, avec le ciscau; ce que l'on appelle ouvrir un rombaillet. Tout ce qu'il y a de vieilles étant dehors, & la place égarée, on travaille le rombaillet en conséquence. Il y a des rombaillots à mi-bois: c'est-à-dire, que dans un bordage de quatre pouces d'épaisseur, le rombaillet ne sera ouvert que deux pouces de profondeur, le mal se trouvant au dehors; il y en a d'autres en plein bois; c'est-à-dire, qu'ils vont jusqu'à la membrure. On ouvre des rombaillots pour mettre dehors de l'aubour, de la pourriture; & aussi pour des sautoirs ou joints trop larges. L'ouvrier dit rombailler.

RU MI RE, v. a. détonner avec violence la force du vent, le grand tangage a rompu nos mats. Rompre la ligne, la détonner: il ne faut qu'un mauvais manœuvrier pour rompre une ligne de combat dans le moment le plus intéressant.

RONDE, f. f. c'est une visite que l'officier fait à bord d'un vaisseau, pour voir si tout est en ordre, & si les feux sont éteints par-tout. Il se fait plusieurs sortes de rondes pendant la nuit & le jour; les caporaux & sergents font des rondes pour faire éteindre les feux, avant que l'officier fasse la sienne; les charpentiers & cuisats font des rondes deux fois par quart de nuit, pour voir si le vaisseau ne souffre pas dans quelques-unes de ses parties pendant la tempête; s'il ne se casse rien au mouvement du tangage & du roulis; si les sabords sont bien étanches; & s'il n'y a pas quelques dégouttières par où l'eau puisse tomber, lorsqu'il y en a sur les ponts, & lorsque le vaisseau reçoit des coups de mer. Les canonniers font également des rondes, pour visiter l'artillerie, les palans, bragues & cabions des pièces à la ferre. Les gabiers font des rondes tous les matins & tous les soirs, sur tout le grément du vaisseau, pour le visiter & voir s'il n'y manque rien, & s'il y a quelque chose d'usé: les uns & les autres rendent toujours compte à l'officier de quart de ce qu'ils ont remarqué pendant leurs rondes.

RONDE DU PORT; c'est la visite que fait un officier pendant la nuit, de tous les postes du port, en parcourant avec une chaloupe ou un canot armé, tous les corps-de-garde & sentinelles qui sont placés dans différents endroits & sur les plates-formes flottantes, pour voir si tout est en ordre, &c. *Voyez* GARDE & SÛRETÉ.

RONGE, EE, port. paf. Le bois est rongé par les vers lorsqu'il en est criblé & percé de tous côtés, comme cela arrive dans les voyages de long

cours. Les rats sont encore des animaux rongeurs, qui font beaucoup de tort aux vaisseaux.

**ROSE** de *compas*, f. l. c'est le carton rond (fig. 402) qui est placé sur l'aiguille aimantée, & divisé en degrés & en trente-deux parties égales, qui désignent les trente-deux points de l'horizon, où répondent les trente-deux vents. Voyez COMPAS de route.

**ROSE des vents**; ce sont les trente-deux vents (voyez RUMS) marqués par des lignes droites tirées d'un centre commun G, (fig. xxxiv) sur les cartes marines, pour marquer tous les points de l'horizon où peuvent répondre les différentes parties de la terre, selon les positions où l'on peut se trouver, soit en pleine mer ou le long des côtes. On multiplie ces roses autant qu'il est nécessaire, pour la commodité du pointage sur les cartes. Voyez CARTES marines.

**ROSTURE**, f. f. voyez ROUSTURE.

**ROTATION** (centre de). Voyez GIRATOIRE. **ROTATION** (mouvement de) autour d'un axe fixe. Il y a deux choses à considérer dans cette espèce de mouvement, la vitesse, & les forces que l'axe a à soutenir.

Considérons d'abord le mouvement, après l'impulsion reçue. Il est évident que le corps conserve, par son inertie, le mouvement qui lui a été imprimé, & continue de tourner uniformément autour de l'axe de rotation, à moins que son mouvement ne soit troublé par quelque force extérieure. Cherchons quelles sont les forces que l'axe supporte. Il est évident que nous connoîtrons en même temps celles qu'il faut employer pour conserver cet axe invariablement dans la situation.

Concevons chaque particule du corps comme retenue par un fil à la distance où elle est de l'axe. Il est clair que cette particule tendra le fil par sa force centrifuge, & tirera l'axe, dans le même sens, avec cette force. Soit  $v$  la vitesse angulaire, ou l'arc décrit dans une seconde de temps par le point du corps, dont la distance à l'axe =  $r$ . Soit  $r$  la distance à l'axe, d'une particule quelconque dont nous représenterons la masse par  $dM$ . La vitesse avec laquelle cette particule tourne dans son cercle, sera donc =  $r v$ . La force centrifuge de cette particule sera =  $\frac{r v^2 dM}{r} = r v^2 dM$ .

L'axe supportera donc la force  $\sum r v^2 dM$ , de la part de la particule  $dM$ . Cet axe supportant la part de toutes les autres particules du corps, & semblables forces, on pourra trouver la force totale que le corps exerce sur l'axe.

Chaque particule décrivant uniformément une circonférence de cercle autour de l'axe, la force qu'elle exerce sur l'axe, est toujours de la même quantité, & agit toujours sur le même point de l'axe, mais la direction de cette force change continuellement.

Cherchons actuellement la somme de toutes ces

forces, ou tâchons de les réduire à deux forces uniques.

Soit  $CA$  (fig. cxxxxiv.) l'axe autour duquel le corps tourne uniformément. Soit  $CB$  perpendiculaire à cet axe, &  $CD$  perpendiculaire au plan  $CAB$ , & par conséquent perpendiculaire à ces deux droites. Soit pour une particule quelconque en  $Z$ , les coordonnées rectangulaires  $CX = x$ ,  $XY = y$ ,  $YZ = z$ , & soit  $ZX = r$ . Le point  $X$  de l'axe est sollicité, à cause du mouvement de la particule  $Z$ , suivant la direction  $XZ$ , avec une force =  $\sum r dM$ . Décomposons cette force en deux autres; l'une suivant  $XY$ , l'autre suivant  $XN$  parallèle à  $CD$ . La force suivant  $XY$ , =  $\sum y dM$ , & la force suivant  $XN$ , =  $\sum z dM$ . De cette manière l'axe supportera, de la part de chacune des particules du corps, deux forces, l'une parallèle à  $CB$ , l'autre à  $CD$ ; comme on pourra faire une somme de celles qui sont parallèles à  $CB$ , & une somme de celles qui sont parallèles à  $CD$ , on pourra donc réduire à deux forces uniques, toute les forces que l'axe supporte.

Soit  $Ff$  la force unique, qui équivaut à toutes les forces parallèles à  $CB$ , &  $Ll$  celle qui équivaut à toutes les forces parallèles à  $CD$ ; on aura la force  $Ff = \sum \sum y dM$ , & la force  $Ll = \sum \sum z dM$ .

Pour avoir le point où ces forces sont appliquées, on remarquera que le moment de la première par rapport au point  $C$ , est égal à la somme des moments des forces parallèles à  $CB$ , c'est-à-dire, que  $CF, \sum \sum y dM = Cx \sum y dM$ ; & par conséquent

$$CF = \frac{\sum x y dM}{\sum y dM}. \text{ On trouvera de même}$$

$$\text{que } CL = \frac{\sum x z dM}{\sum z dM}.$$

On peut actuellement demander quelles forces l'axe soutient en deux points donnés  $C$  &  $A$ . Il est évident que tout se réduit à trouver quelles forces résultent en  $C$  & en  $A$ , des forces  $Ff, Ll$ . Or, les forces  $Cb, Ab'$  qui résultent de la première, lui sont égales prises ensemble, & les forces  $Cc, Ac'$  qui résultent de la seconde, forment de même une somme égale à cette seconde force. La force  $CB = \frac{A F F f}{CA}$ ; la force  $Ab' = \frac{C F F f}{CA}$ ;

$$\text{la force } Cc = \frac{A L L l}{CA}; \text{ \& la force } Ac' = \frac{C L L l}{CA}.$$

Nommant donc  $a$  la distance  $CA$ , on aura la force  $Cb = \frac{C^2}{a} \int (a-x) y dM$ ; la force



$$AB' = \frac{C^2}{a} \int xy \, dM; \text{ la force } Cc = \frac{C^2}{a} \int (a - x) \, dM; \text{ la force } A'c' = \frac{C^2}{a} \int x \, dM.$$

On réduira aisément à une seule les forces que l'axe supporte en C; il en est de même des deux forces qu'il supporte en A.

Il est évident que pour que l'axe ne soutienne absolument aucunes forces, il faut que les quatre

$$\text{intégrales } \int y \, dM, \int x \, dM, \int xy \, dM, \int x^2 \, dM,$$

soient chacune égale à zéro; c'est ce qui arrivera certainement pour les deux premières, si l'axe de rotation passe par le centre de gravité du corps.

Voyons maintenant comment on trouve le mouvement de rotation qu'engendrent dans un corps, autour d'un axe fixe, des forces quelconques, dirigées toutefois dans des plans perpendiculaires à cet axe.

Soit  $d\mu$  le petit arc que décrirait, en vertu de ces forces, pendant l'instant  $dt$ , avec la vitesse acquise à la fin de cet instant, une particule du corps, dont la distance à l'axe de rotation =  $a$ .

Il est évident que  $\frac{d\mu}{dt}$  sera la vitesse de cette particule; & par conséquent la vitesse d'une autre particule du corps, dont la distance à l'axe de rotation, est  $r$ , sera  $\frac{r \, d\mu}{a \, dt}$ . Représentant par  $dM$  cette

particule,  $\frac{d\mu}{a \, dt} r \, dM$  sera donc la quantité de mouvement engendrée dans cette particule, & comme elle résulte par son inertie, & que cette résistance est égale à la quantité de mouvement engendrée,  $\frac{d\mu}{a \, dt} r \, dM$  exprimera donc aussi la

résistance de cette particule, &  $\frac{d\mu}{a \, dt} r r \, dM$  sera le moment de cette résistance; & par conséquent

$$\frac{d\mu}{a \, dt} \int r r \, dM \text{ sera la somme des momens des résistances que font, par leur inertie, toutes les particules du corps à l'action des forces sollicitantes. Soit } Ff \text{ la somme des momens de ces forces, comme ces deux sommes sont égales, on aura } \frac{d\mu}{a \, dt} \int r r \, dM = Ff, \text{ \& par conséquent } \frac{d\mu}{a \, dt} = \frac{Ff}{\int r r \, dM} \times a.$$

Si  $d\mu$  représentait le petit arc décrit pendant l'instant  $dt$ , par un point du corps, dont la distance à l'axe de rotation = 1, on aurait  $d\mu = Ff \, dt$ . Ce petit arc, est ce que les Géomètres

$$\int r r \, dM \text{ nomment la vitesse angulaire.}$$

Mais ce n'est pas assez d'avoir déterminé l'effet que produisent sur le corps les forces sollicitantes, pendant le premier instant  $dt$ , il faut encore connaître les forces que l'axe de rotation soutient, c'est-à-dire, l'effet que produisent sur cet axe, les forces qui font tourner le corps.

Or, la charge de l'axe n'est pas seulement due aux forces sollicitantes, elle l'est encore aux forces mêmes des particules du corps; & pour la déterminer, supposons deux forces  $F$  &  $G$  (fig. CLXXXV.), qui tendent à faire tourner autour d'un point C, & se font mutuellement équilibre autour de ce point. Il est évident qu'on peut considérer  $FCG$  comme un levier angulaire, dont l'appui est en C, & aux extrémités duquel les forces  $F$  &  $G$  sont en équilibre. Or, on sait que la charge de cet appui est égale à l'effort résultant des deux forces dirigé suivant  $AC$ , & par conséquent précisément la même que si ces deux forces étoient appliquées en C, chacune suivant sa direction. Lors donc que deux forces qui tendent à faire tourner autour d'un point, se font mutuellement équilibre, ce point soutient le même effort que si ces forces lui étoient appliquées immédiatement. Ce principe s'applique de lui-même au cas dont il s'agit.

Réduisons les forces avec lesquelles les particules du corps résistent, par leur inertie, à l'action des forces sollicitantes, à deux forces uniques.

Soit  $CA$  (fig. CLXXXV.) l'axe de rotation,  $CB$  perpendiculaire à cet axe, &  $CD$  perpendiculaire au plan  $CAB$ , & par conséquent perpendiculaire à  $CA$  & à  $CB$ . Soit la masse d'une particule quelconque  $Z$  du corps, représentée par  $dM$ . Soient pour cette particule les trois coordonnées  $CX = x$ ,  $CY = y$ ,  $CZ = z$ , &  $CX' = r$ . Supposons que le corps tourne dans le sens  $ADB$ ; la résistance que chaque particule du corps oppose, par son inertie, à l'action des puissances, forme comme une force qui tend à faire tourner en sens contraire, c'est-à-dire, dans le sens  $BDA$ . Décomposons la force de chaque particule en deux autres, l'une perpendiculaire au plan  $DCA$ , & l'autre perpendiculaire au plan  $BCA$ . Ainsi, ayant mené  $ZN$  parallèle à  $YX$ , imaginons la force

$\frac{d\mu}{dt} r \, dM$  avec laquelle la particule  $Z$  résiste au mouvement, décomposée en deux forces, l'une dirigée suivant  $ZN$ , laquelle sera =  $\frac{d\mu}{dt} z \, dM$ , & l'autre dirigée suivant  $YZ$ , laquelle =  $\frac{d\mu}{dt} y \, dM$ . Comme il est indifférent en quels points de leurs directions on conçoive ces forces appliquées, imaginons toutes les forces  $\frac{d\mu}{dt} z \, dM$  appliquées au plan  $ACD$ , & toutes les forces  $\frac{d\mu}{dt} y \, dM$  appliquées au plan  $ACB$ . Toutes les

forces appliquées au plan  $ACD$  pourront se réduire à une seule  $Hh$  laquelle sera égale à leur somme,

& par conséquent  $= \frac{d\mu}{a} \int \xi dM$ , & toutes celles appliquées au plan  $ACB$ , pourront de même se réduire à une seule  $Kk = \frac{d\mu}{a} \int y dM$ .

Pour trouver le point  $H$  du plan  $ACD$  où la force  $Hh$  doit être conçue comme appliquée, on n'a qu'à remarquer que le moment  $HE \times \frac{d\mu}{dt} \int \xi dM$  de cette force, par rapport à l'axe  $CA$ , est égal à la somme des moments des forces appliquées au plan  $ACD$ , c'est-à-dire, à

$$\frac{d\mu}{dt} \int \xi \xi dM, \text{ en sorte que } HE = \frac{\int \xi \xi dM}{\int \xi dM};$$

& que le moment  $CE \times \frac{d\mu}{dt} \int \xi dM$  de cette force, par rapport à  $CD$ , est égal à la somme des moments des forces appliquées au plan  $ACD$ , par rapport à la même droite  $CD$ , c'est-à-dire, à

$$\frac{d\mu}{dt} \int x \xi dM, \text{ d'où l'on aura } CE = \frac{\int x \xi dM}{\int \xi dM}.$$

On trouvera de même pour la détermination du point  $K$  du plan  $ACB$ , où la force  $Kk$  peut être conçue comme appliquée,  $KM =$

$$\frac{\int y y dM}{\int y dM}, \text{ \& } CM = \frac{\int x y dM}{\int y dM}.$$

Si à la place de  $d\mu$ , on met sa valeur  $\frac{Ffdt}{r}$ ; dans les expressions des forces  $Hh$

$$\text{\& } Kk, \text{ on aura } Hh = \frac{Ff \int \xi dM}{\int r r dM}, \text{ \& } Kk$$

$$= \frac{Ff \int y dM}{\int r r dM}. (a).$$

Maintenant puisque ces forces sont équivalentes,

à la résistance que forme la masse totale du corps, par son inertie, à l'action des forces sollicitantes, & que le moment de cette résistance est égal au moment de ces forces, il s'ensuit que la somme des moments des deux forces  $Hh$ ,  $Kk$ , est égal au moment des forces sollicitantes. Donc, par le principe établi ci-dessus, les forces sollicitantes & ces deux forces chargent l'axe de rotation, comme si elles lui étoient immédiatement appliquées. Pour avoir les forces que l'axe de rotation soutient, on n'aura donc qu'à supposer toutes ces forces appliquées à cet axe même, chacune suivant sa direction.

Veut-on avoir les forces que les extrémités  $C$  &  $A$  de l'axe de rotation soutiennent: on concevra d'abord chaque force sollicitante appliquée à l'axe suivant sa direction. Soit une de ces forces  $G$  appliquée à l'axe en  $Q$ , & dirigée suivant  $QG$ . Elle sera dirigée perpendiculairement à l'axe, puisqu'il n'est question ici que de forces qui produisent un mouvement de rotation, & que par conséquent étant nécessairement dans des plans perpendiculaires à l'axe, chacune d'elles, transportée sur l'axe, en conservant sa direction, lui est nécessairement perpendiculaire.

Les forces qui résultent de cette force  $G$ , en  $C$  &  $A$ , sont ensemble égales à cette force: soit la première représentée par  $Cb''$ , & la seconde par  $Ab'$ , on aura la force  $Cb'' = \frac{AQ \cdot G}{AC}$ , & la

force  $Ab' = \frac{CQ \cdot G}{AC}$ . On aura des expressions semblables pour les forces qui résulteront en  $C$  &  $A$ , des autres forces sollicitantes.

Concevons actuellement la force  $Hh$  appliquée à l'axe en  $E$ , & que  $Ee$  représente cette force & sa direction. Soit l'axe  $CA = a$ ; puisque  $CE$

$$= \frac{\int x \xi dM}{\int \xi dM}, \text{ on aura } AE = \frac{\int (a-x) \xi dM}{\int \xi dM}.$$

Les forces  $Cc'$  &  $Aa'$ , qui résulteront en  $C$  &  $A$ , de la force  $Hh$  ou  $Ee$ , sont ensemble égales à

$$\text{cette force. La force } Cc' = \frac{Ff \int (a-x) \xi dM}{a \int r r dM},$$

$$\text{\& la force } Aa' = \frac{Ff \int x \xi dM}{a \int r r dM}.$$

(a) L'expression  $\int r r dM$  est ce qu'on nomme moment d'inertie. Ainsi le moment d'inertie d'un corps, par rapport à un axe quelconque, c'est la somme des produits des particules de ce corps multipliées par les carrés de

leurs distances à cet axe. Comme il peut y avoir une ligne par le casé de laquelle multiplions la masse du corps, on a un produit égal à cette somme, si l'on nomme  $g$  cette ligne,  $M g g$  pourra représenter le moment d'inertie.

Concevant

Concevant de même la force  $Kk$  appliquée à l'axe en  $M$ , en sorte que  $Mm$  égale & parallèle à  $Kk$ , représente cette force; la force qui en résultera en  $C$ , représentée par  $Cc$ , =

$$\frac{Ff \int (a-x)y dM}{a \int r r dM}, \text{ \& la force qui en résultera en } A, \text{ représentée par } Aa, =$$

$$\frac{Ff \int x y dM}{a \int r r dM}$$

On n'a pas besoin de dire que toutes ces forces sont perpendiculaires à l'axe, puisqu'elles résultent de forces qui sont perpendiculaires à cet axe.

On voit encore que toutes ces forces qui affectent les extrémités  $Cc$  &  $Aa$  de l'axe, se réunissant les unes au même point  $C$ , les autres au même point  $A$ , se réduisent facilement à deux forces uniques: car toutes celles qui affectent l'extrémité  $C$ , sont dans un même plan perpendiculaire à l'axe, & il en est de même de celles qui affectent l'extrémité  $A$ .

On peut à présent demander quelles sont les forces, qui étant appliquées à un corps mobile autour d'un axe fixe, peuvent le faire tourner autour de cet axe, sans cependant affecter cet axe.

On voit tout de suite que ces forces doivent être dirigées dans des plans perpendiculaires à l'axe, & comme en quelque nombre qu'elles soient, on peut les réduire à d'autres distribuées dans deux seuls plans, il suffit de chercher les forces qui étant appliquées dans des plans perpendiculaires à l'axe, à ses extrémités, ne produisent aucun effet sur cet axe.

Menons  $AB'$ ,  $AD'$  (fig. CLXXXVI.) parallèles à  $CB$  & à  $CD$ . Il est évident que pour satisfaire à la question, il ne s'agira que de trouver les forces qui, appliquées en quelqu'endroit des droites  $CB$ ,  $CD$ ,  $AB'$ ,  $AD'$ , parallèlement aux forces  $Cc$ ,  $Cd$ ,  $Aa$ ,  $Aa'$ , fassent équilibre à ces forces, étant appliquées à l'axe. Or, on voit tout de suite qu'il faudra les prendre égales & contraires à ces forces. Soient  $Nn$ ,  $N'n'$  les forces parallèles & égales aux forces  $Cc$  &  $Aa$ , & par conséquent perpendiculaires au plan  $ACB$ ; &  $Pp$ ,  $P'p'$ , les forces égales & parallèles aux forces  $Cd$ ,  $Aa'$ , & par conséquent perpendiculaires au plan  $ACD$ ; ces forces agissant comme le représente la figure, c'est-à-dire, suivant  $Nn$ ,  $N'n'$ ,  $Pp$ ,  $P'p'$ , tendent à faire tourner le corps dans le sens  $ADB$ . Puisque ces forces sont égales respectivement aux forces  $Cc$ ,  $Aa$ ,  $Cd$ ,

$$Aa', \text{ la force } Nn = \frac{Ff \int (a-x)y dM}{a \int r r dM}, \text{ la}$$

$$\text{force } N'n' = \frac{Ff \int x y dM}{a \int r r dM}, \text{ la force } Pp =$$

$$\frac{Ff \int (a-x)z dM}{a \int r r dM}, \text{ la force } P'p' =$$

$$\frac{Ff \int x z dM}{a \int r r dM}.$$

La somme des moments de ces quatre forces doit être égale à  $Ff$ . On aura donc l'équation  $CN \int (a$

$$-x)y dM + AN' \int x y dM + CP \int (a$$

$-x)z dM + AP' \int x z dM = a \int r r dM$ , équation à laquelle on peut satisfaire d'une infinité de manières, tellement qu'ayant pris à volonté trois distances, c'est-à-dire, appliqué où l'on veut, à trois des lignes  $CB$ ,  $CD$ ,  $AB'$ ,  $AD'$ , les forces qui leur appartiennent, la distance à l'axe, de l'endroit où doit être appliquée à la quatrième de ces lignes, la force qui lui appartient, se trouve déterminée.

Pour rendre la solution plus simple, on peut prendre, comme le fait M. Euler, les distances  $CN$ ,  $AN'$  égales, & les distances  $CP$ ,  $AP'$  aussi égales. Faisons donc  $CN = AN' = g$ ,  $CP = AP' = h$ , l'équation précédente deviendra  $g \int y dM + h \int z dM = \int r r dM$ , où l'on peut prendre  $g$  ou  $h$  à volonté.

Si l'axe de rotation passoit par le centre de gravité du corps, alors les forces dont il s'agit,

$$\text{seroient, force } Nn = -\frac{Ff}{a} \frac{\int x y dM}{\int r r dM},$$

$$\text{force } N'n' = \frac{Ff}{a} \frac{\int x y dM}{\int r r dM}, \text{ force } Pp = -$$

$$\frac{Ff}{a} \frac{\int x z dM}{\int r r dM}, \text{ force } P'p' = \frac{Ff}{a} \frac{\int x z dM}{\int r r dM};$$

$$\text{et leurs distances à l'axe telles que}$$

$$(AN' - CN) \int xy \, dM + (AP' - CP)$$

$$\int xz \, dM = a \int rrdM.$$

Supposons actuellement que le corps ait déjà un mouvement de *rotation*, lorsque les forces, dont l'effet est de le faire tourner, viennent à agir sur lui; il s'agit de trouver le changement qu'elles produisent pendant un instant, dans le mouvement de *rotation*. On suppose toujours ces forces dirigées dans des plans perpendiculaires à l'axe de *rotation*.

Représentons par  $\zeta$  la vitesse angulaire que le corps a déjà, c'est-à-dire, qui est telle qu'avec cette vitesse, le corps décrit l'angle  $\zeta$ , par exemple, dans une seconde de temps, ou ce qui revient au même, qui est telle que le point qui est à la distance  $= r$ , de l'axe de *rotation*, décrit l'arc  $\zeta$  dans une seconde. Supposons que le mouvement de *rotation* reçoive de l'accélération de la part des forces sollicitantes, & soit représenté par  $d\zeta$  le petit accroissement que reçoit par l'action de ces forces, pendant l'instant  $dt$ , le petit arc que décrirait le point dont il s'agit, pendant cet instant, si ces forces n'agissoient pas;

$\frac{d\zeta}{dt}$  fera l'accroissement de la vitesse de ce point,

dû à l'action de ces forces, &  $\frac{r \, db}{dt}$  sera l'accroissement que recevra pendant le même instant  $dt$ , la vitesse d'une particule, dont la distance à l'axe de *rotation*, est  $r$ . Représentant par  $dM$

cette particule,  $\frac{d\zeta}{dt} r \, dM$  sera donc la quantité de mouvement qu'acquiert cette particule pendant l'instant  $dt$ , & par conséquent la résistance qu'elle oppose, par son inertie, à l'action des forces, &  $\frac{d\zeta}{dt} r r \, dM$  le moment de cette résistance; ainsi  $\frac{d\zeta}{dt} \int r r \, dM$  fera la somme des moments des résistances des particules du corps, ou le moment de la résistance que le corps oppose par son inertie, à l'action des forces. Donc ce moment étant égal à celui des forces sollicitantes, que nous

représenterons par  $Ff$ , nous aurons  $\frac{d\zeta}{dt} \int r r \, dM = Ff$ , & par conséquent  $d\zeta = \frac{Ff \, dt}{\int r r \, dM}$ .

Ainsi l'accroissement  $d\zeta$  que prend la vitesse angulaire, par l'action des forces sollicitantes, est directement comme le moment  $Ff$  de ces forces & le petit espace de temps  $dt$ , & réciproquement comme le moment d'inertie  $\int r r \, dM$ , c'est-à-dire,

réciproquement comme la somme des produits, des particules du corps, multipliées par les carrés de leurs distances à l'axe de *rotation*.

Supposons que  $\omega$  représente l'angle que le corps a décrit, dans son mouvement de *rotation*, lorsqu'il vient à éprouver l'action des forces sollicitantes: il est évident que  $\frac{d\omega}{dt}$  fera maintenant

la vitesse angulaire; en sorte que l'on aura  $\zeta = \frac{d\omega}{dt}$ , & par conséquent, en prenant  $dt$

constant,  $d\zeta = \frac{d^2\omega}{dt^2}$ ; ainsi on aura  $d\zeta = \frac{Ff \, dt^2}{\int r r \, dM}$ .

$$\frac{Ff \, dt^2}{\int r r \, dM}$$

Comme l'on a  $dt = \frac{d\omega}{\zeta}$ , on pourra, &

l'on veut, à la place de  $dt$ , introduire l'angle  $d\omega$  décrit pendant cet espace de temps infiniment petit, dans le formule  $d\zeta = \frac{Ff \, dt}{\int r r \, dM}$ ;

l'on aura cette autre formule  $d\zeta = \frac{Ff \, d\omega}{\int r r \, dM}$ ,

qui fera connoître l'accroissement que reçoit le carré de la vitesse angulaire, pendant le temps infiniment petit  $dt$ .

On peut encore demander quelles sont les forces que l'axe soutiendra à ses extrémités, dans la même supposition, c'est-à-dire, en supposant que le corps ait déjà un mouvement de *rotation* autour d'un axe fixe, & soit sollicité par des forces dirigées dans des plans perpendiculaires à cet axe.

Il est aisé de voir que l'axe supportera trois sortes de forces; 1°. celles qui sollicitent le corps; 2°. les deux forces dont on a parlé ci-dessus, auxquelles se réduisent toutes celles avec lesquelles les particules du corps résistent par leur inertie, à l'action des forces sollicitantes; 3°. les forces centrifuges qui résultent du mouvement de *rotation*, ou, ce qui revient au même, deux forces auxquelles se réduisent ces forces centrifuges.

Or chaque force sollicitante  $G$  (fig. *CLXXXV*) étant conçue appliquée à l'axe en  $Q$ , où cet axe est rencontré par le plan dans lequel cette force est dirigée, il en résulte en  $C$ , une force  $C \, \omega' = \frac{A \, Q \cdot G}{AC}$ , & en  $A$ , une force  $A \, \omega' = \frac{C \, Q \cdot G}{AC}$ .

Des forces  $Hh$  &  $Kk$  auxquelles se réduisent celles des particules du corps pour résister à l'action des forces sollicitantes, il en résulte en  $C$ ,

$$\text{la force } Cc', = \frac{Ff \int (a-x) z dM}{a \int r r dM}, \text{ \& la}$$

$$\text{force } Cc, = \frac{Ff \int (a-x) y dM}{a \int r r dM}; \text{ \& en A,}$$

$$\text{la force } Aa', = \frac{Ff \int x z dM}{a \int r r dM}, \text{ \& la force } Aa$$

$$= \frac{Ff \int x y dM}{a \int r r dM}.$$

Quant aux forces qui résultent des forces centrifuges, elles se réduisent aussi à deux pour chaque extrémité C & A. Pour l'extrémité C, on

$$\text{a la force suivant } CB, = \frac{C^2}{a} \int (a-x) y dM,$$

$$\text{\& la force suivant } CD, = \frac{C^2}{a} \int (a-x) z dM;$$

$$\text{\& pour l'extrémité A, la force parallèle à } CB, = \frac{C^2}{a} \int x y dM; \text{ \& la force parallèle à } CD, =$$

$$\frac{C^2}{a} \int x z dM.$$

On observera que C représente la vitesse de rotation du corps, pour un instant quelconque, \& qu'ainsi il ne faut pas manquer, lorsqu'on veut avoir les forces que l'axe supporte, à un instant quelconque, de prendre pour C, dans les expressions précédentes, la vitesse de rotation qu'a le corps à cet instant, parce que suivant que le mouvement de rotation augmente ou diminue, la force centrifuge augmente ou diminue aussi.

Il est évident que toutes les forces que l'axe supporte à chacune de ses extrémités, se peuvent réduire aisément à une seule.

Quoiqu'on ait dû remarquer qu'en général l'axe de rotation d'un corps soutient toujours quelques forces, il est cependant très-vrai qu'il peut y avoir des axes de rotation qui n'en fournissent aucune, \& qu'il y en a en effet, ainsi qu'on va le voir dans une petite digression que nous allons nous permettre, sur la manière de trouver le moment d'inertie, parce qu'on ne peut déterminer sans lui les mouvements de rotation.

Quel que soit l'axe autour duquel un corps tourne, la recherche du moment d'inertie de ce corps par rapport à cet axe, se réduit à celle du moment d'inertie par rapport à un axe parallèle à cet axe, \& qui passe par le centre de gravité de ce corps. Car quand on aura celui-ci, on n'aura

qu'à lui ajouter le produit de la masse du corps, par le carré de la distance des deux axes, pour avoir le moment d'inertie cherché.

En effet soit CD (fig. CLXXXVII), l'axe par rapport auquel on veut avoir le moment d'inertie, \& AB un axe parallèle à CD, passant par le centre de gravité G du corps. Soit K une particule du corps, de laquelle soit abaissée KF perpendiculaire sur le plan ABCD des deux axes. Du point F, où cette perpendiculaire rencontre ce plan, soit menée une perpendiculaire FH sur les axes AB \& CD; ensuite imaginons les droites KE \& KH, lesquelles seront perpendiculaires sur les axes AB \& CD.

On aura  $KH^2 = KE^2 + EH^2 + 2 E H F E$ . Multipliant par la masse dM de la particule, \&

prenant les intégrales, on aura  $\int dM. KH^2 =$

$$\int dM. KE^2 + EH^2 \int dM + 2 E H.$$

$\int dM. FE$ . Mais  $\int dM. FE$  est la somme des produits des particules du corps, multipliées par leurs

distances à un plan qui passe par AB, \& par conséquent par le centre de gravité G du corps; ainsi

$$\int dM. FE = 0. \text{ Enforte qu'on aura } \int dM. KH^2$$

$$= \int dM. KE^2 + M. EH^2, \text{ c'est-à-dire, que}$$

le moment d'inertie par rapport à l'axe CD, est égal au moment d'inertie par rapport à l'axe AB qui lui est parallèle, \& qui passe par le centre de gravité du corps, plus au produit de la masse du corps, multipliée par le carré de la distance des deux axes.

Il s'agit donc de savoir comment on trouve le moment d'inertie d'un corps, par rapport à un axe qui passe par son centre de gravité.

Voici comment on peut y parvenir, quand la nature du corps peut être exprimée par une équation entre trois coordonnées perpendiculaires.

Soient GA, GB, GC (fig. CLXXXVIII) trois axes perpendiculaires entr'eux, passant par le centre de gravité G du corps, \& Z représentant une particule du corps. Soient les trois coordonnées perpendiculaires GX = x, YX = y, YZ = z, qui lui appartiennent. Supposons que GD est l'axe par rapport auquel on cherche le moment d'inertie.

Imaginons par l'axe GD un plan GDE perpendiculaire au plan AGB, \& qui le rencontre suivant GE; soit l'angle AGE =  $\lambda$ , \& l'angle EGD =  $\mu$ . Il faut substituer aux trois coordonnées x, y, z, trois autres coordonnées, dont l'une soit prise sur l'axe même GD. Pour cela, il faut d'abord leur en substituer trois autres, dont l'une soit prise sur GE. Ayant mené YX' perpendiculaire sur GE, soient ces trois coordonnées GX = x', YX' = y', \& YZ' = z'. Soient

Zz 2

morées  $YL$  &  $YN$ , perpendiculaires l'une sur  $GE$ , l'autre sur  $YX'$  prolongée.

On aura  $GL = x \cos. \lambda$ ,  $YN = L'X' = y \sin. \lambda$ ,  $YN = y \cos. \lambda$ ,  $LX = NX' = x \sin. \lambda$ . On aura donc  $G'X' = x' \cos. \lambda + y \sin. \lambda$ ,  $Y'X' = y' \cos. \lambda - x' \sin. \lambda$ ; quant à  $z'$ , elle est =  $z$ .

Maintenant soit abaissée de  $Z$ , une perpendiculaire  $Z'Y'$ , sur le plan  $DGE$ , & du point  $Y'$  où elle rencontre ce plan, une perpendiculaire  $Y'X''$ , sur l'axe  $GD$ . Il est clair que  $G'X''$ ,  $X''Y'$ ,  $Y'Z'$  sont les trois coordonnées cherchées. Soient ces coordonnées  $G'X'' = x''$ ,  $X''Y' = z''$ ,  $Y'Z' = y''$ . Soient menés  $X'Z'$ ,  $X'N'$  perpendiculaires l'une sur l'axe  $GD$ , l'autre sur  $Y'X'$  prolongée. On aura  $GL' = x' \cos. \mu$ ,  $X'N' = L'X'' = z' \sin. \mu$ ,  $Y'N' = z' \cos. \mu$ ,  $L'X' = X'N' = x' \sin. \mu$ ; & par conséquent  $G'X''$  ou  $x'' = x' \cos. \mu + z' \sin. \mu = x \cos. \lambda \cos. \mu + y \sin. \lambda \cos. \mu + z' \sin. \mu$ ,  $X''Y'$  ou  $z'' = z' \cos. \mu - x' \sin. \mu = z' \cos. \mu - x \cos. \lambda \sin. \mu - y \sin. \lambda \sin. \mu$ , &  $Z'Y'$  ou  $y'' = Y'X' = y \cos. \lambda - x \sin. \lambda$ .

Mais le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GD$ , est  $\int (y'' y'' + z'' z'') dM$ . Donc si l'on

suppose que l'on ait pour le corps entier,  $\int x x dM = A$ ,  $\int y y dM = B$ ,  $\int z z dM = C$ ,  $\int x y dM = D$ ,  $\int x z dM = E$ ,  $\int y z dM = F$ ; le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GD$ ,  $\int (y'' y'' + z'' z'') dM = A (\sin. \lambda^2 + \cos. \lambda^2 \sin. \mu^2) + B (\cos. \lambda^2 + \sin. \lambda^2 \sin. \mu^2) + C \cos. \mu^2 - 2 D \sin. \lambda \cos. \lambda \cos. \mu^2 - 2 E \cos. \lambda \cos. \mu \sin. \mu - 2 F \sin. \lambda \cos. \mu \sin. \mu$ .

Il suit de ce qui a été établi ci-dessus, que si l'on veut déterminer, tant le mouvement du corps autour de l'axe  $DG$ , que les forces que cet axe soutient, il faudroit, outre le moment d'inertie par rapport à cet axe, connoître encore les valeurs des intégrales  $\int y'' x'' dM$ ,

$\int x'' z'' dM$ , ce qui est très-facile.

Comme très-certainement le moment d'inertie est différent pour chaque axe, il y en a quelqu'un par rapport auquel le moment d'inertie est le plus grand ou le plus petit. Or, si l'on veut découvrir quel est celui qui joint de cette propriété, & que l'on suppose que  $GD$  soit cet axe, il est évident que l'on n'a autre chose à faire, que de détermi-

ner les angles  $\lambda$  &  $\mu$ . Pour cela, on n'aura qu'à différencier l'expression trouvée du moment d'inertie par rapport à l'axe  $GD$ , en faisant varier d'abord l'angle  $\lambda$ , & ensuite l'angle  $\mu$ , & équaler l'une & l'autre différentielle à zéro. On trouvera deux valeurs de  $\tan. \mu$ , qui étant égales, fourniroient une équation du troisième degré pour  $\tan. \lambda$ , laquelle aura ses trois racines réelles, ce dont on peut s'assurer par une considération très-simple, en sorte qu'il y a dans chaque corps trois axes, par rapport auxquels les moments d'inertie sont les plus grands ou les plus petits.

On remarquera que la première des deux différentielles divisée par  $-2 x \cos. \mu$ , est la valeur de  $\int x'' y'' dM$ , & que la seconde divisée par  $-2 d\mu$ , est celle de  $\int x'' z'' dM$ ; d'où l'on apprend que les deux intégrales  $\int x'' y'' dM$ .

$\int x'' z'' dM$ , s'évanouissent dans le cas où le moment d'inertie est le plus grand ou le plus petit.

Quand on connoît un des trois axes dont il s'agit, il est très-facile d'avoir les deux autres. Car supposant que  $GA$  soit celui de ces axes, que l'on connoît, pour trouver un des deux autres  $GD$ , il ne s'agit que de déterminer les angles  $\lambda$  &  $\mu$ , & pour cela différencier en faisant varier  $\lambda$  & ensuite  $\mu$ , le moment d'inertie par rapport à cet axe,  $A (\sin. \lambda^2 + \cos. \lambda^2 \sin. \mu^2) + B (\cos. \lambda^2 + \sin. \lambda^2 \sin. \mu^2) + C \cos. \mu^2 - 2 D \sin. \lambda \cos. \lambda \cos. \mu^2$ ; on ne trouve point dans cette expression les termes affectés de  $D$  & de  $F$ , parce que l'axe  $GA$  ayant la propriété que le moment d'inertie, par rapport à lui, est le plus grand ou

le plus petit,  $D = \int x y dM = 0$ ,  $E = \int x z dM = 0$ .

La première différenciation donne,

$(A - B) \sin. \lambda \cos. \lambda \cos. \mu^2 - F \cos. \lambda \sin. \mu \cos. \mu = 0$ ,

Et la seconde donne,

$(A \cos. \lambda^2 + B \sin. \lambda^2) \sin. \mu \cos. \mu - C \sin. \mu \cos. \mu - F \sin. \lambda (\cos. \mu^2 - \sin. \mu^2) = 0$ .

La première équation donne, ou  $(A - B) \sin. \lambda \cos. \mu - F \sin. \mu = 0$ , ou  $\cos. \lambda = 0$ , ou  $\cos. \mu = 0$ . Or, il faut prendre  $\cos. \lambda = 0$ ; parce que  $(A - B) \sin. \lambda \cos. \mu - F \sin. \mu = 0$ , donne  $\tan. \mu =$

$\frac{(A - B) \sin. \lambda}{F}$ , laquelle valeur de  $\tan. \mu$  étant

substituée dans la seconde équation, ne fait rien connoître, à cause que l'angle  $\lambda$  disparaît; & que  $\cos. \mu = 0$ , ne peut non plus de rien servir. Soit donc  $\cos. \lambda = 0$ , & par conséquent  $\lambda = AGE = 90^\circ$ . La seconde équation deviendra,  $\frac{1}{2} (B - C)$

fin.  $2\mu - F \cos. 2\mu = 0$ , qui donne  $\tan. 2\mu = \frac{2F}{B - C}$ . Comme  $\tan. 2\mu \propto \tan. (2\mu + 180^\circ)$ , sont égales, il s'ensuit que l'angle  $DGE$  a deux valeurs,  $\mu$  &  $\mu + 90^\circ$ , en sorte que connoissant un axe  $GA$  par rapport auquel le moment d'inertie est le plus grand ou le plus petit,

on en trouve toujours deux autres qui jouissent de la même propriété. Comme l'angle  $AGE$  est droit, ces deux axes, dont l'un fait l'angle  $\mu$  avec  $GE$ , & l'autre l'angle  $\mu + 90^\circ$ , font l'un & l'autre perpendiculaires à  $GA$ . Ainsi ces deux axes faisant entr'eux un angle de  $90^\circ$ , on voit qu'il y a dans un corps trois axes perpendiculaires entr'eux, passant par le centre de gravité, par rapport auxquels le moment d'inertie est le plus grand ou le plus petit.

Si donc  $GA, GB, GC$  sont ces trois axes,  $\int x y dM = 0, \int x z dM = 0, \int y z dM = 0$ .

Ce qui est bien remarquable, comme l'observe M. Euler, c'est que rien, dans les calculs précédents, ne limite la propriété qu'on vient d'établir, à trois axes passant par le centre de gravité du corps, en sorte que, par quelque point que ce soit du corps, on imagine des axes, il y en a toujours trois perpendiculaires entr'eux, par rapport auxquels les moments d'inertie sont les plus grands ou les plus petits. Mais rien n'empêche que l'on considère cette propriété comme appartenant particulièrement au centre de gravité; & l'on appellera *axes principaux* d'un corps les trois axes perpendiculaires passant par ce point, par rapport auxquels les moments d'inertie sont les plus grands ou les plus petits; on pourra aussi les nommer axes libres de rotation, parce qu'ils ne soutiennent aucunes

forccs. On aura donc en même-temps  $\int x dM = 0, \int y dM = 0, \int z dM = 0, \int x y dM = 0, \int x z dM = 0, \int y z dM = 0$ .

Au reste, quand on dit que ces trois axes ont la propriété que les moments d'inertie par rapport à ces axes, sont les plus grands ou les plus petits, voici comment cela doit s'entendre. Comme il y en a certainement un par rapport auquel le moment d'inertie est le plus grand de tous, & un par rapport auquel le moment d'inertie est le plus petit, le moment d'inertie par rapport au troisième, ne peut être le plus grand ou le plus petit de tous, à moins qu'il ne soit égal à l'un ou à l'autre des deux dont on vient de parler, ce qui peut arriver quelquefois, mais il tiendra un milieu tel que si l'on prend, de quelque côté que ce

soit de cet axe, un autre axe qui en soit infiniment peu éloigné, il ne croîtra ni ne décroîtra.

Quand on connoît les moments d'inertie par rapport à ces axes, il est toujours très-facile de trouver le moment d'inertie par rapport à tout autre axe passant par le centre de gravité du corps.

Supposons que  $GA, GB, GC$ , soient les trois axes principaux du corps, & que la masse du corps étant toujours représentée par  $M$ , le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GA$ , soit  $Maa$ , le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GB$ ,  $Mbb$ , & le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GC$ ,  $Mcc$ ; on veut avoir le moment d'inertie par rapport à un axe quelconque  $GD$ , passant, comme les autres, par le centre de gravité  $G$  du corps. Ayant imaginé par cet axe, un plan  $DGE$  perpendiculaire au plan  $AGB$ , soient les angles  $AGE = \lambda, DGE = \mu$ . Soient pour une particule quelconque  $Z$ , du corps, les coordonnées  $GX = x, XY = y, YZ = z$ , & soit fait  $\int x x dM = A, \int y y dM = B,$

$\int z z dM = C$ . Comme on a  $\int x y dM = D = 0,$

$\int x z dM = E = 0, \int y z dM = F = 0$ , le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GD$ , sera  $A(\sin. \lambda^2 + \cos. \lambda^2 \sin. \mu^2) + B(\cos. \lambda^2 + \sin. \lambda^2 \sin. \mu^2) + C \cos. \mu^2$ . Mais à cause que  $Maa = B + C, Mbb = A + C, Mcc = A + B$ , on a  $A = \frac{1}{2} M(bb + cc - aa), B = \frac{1}{2} M(aa + cc - bb), C = \frac{1}{2} M(aa + bb - cc)$ . Substituant ces valeurs, le moment d'inertie, par rapport à l'axe  $GD$ , sera  $M(aa \cos. \lambda^2 \cos. \mu^2 + bb \sin. \lambda^2 \sin. \mu^2 + cc \sin. \lambda^2 \cos. \mu^2)$ .

Mais si d'un point quelconque  $P$  de l'axe  $GD$  (fig. CLXXXIX), on mène  $PN$  perpendiculaire sur  $GE$ , & qu'ayant abaissé  $NM$  &  $NP$ , perpendiculaires, l'une sur  $GA$ , l'autre sur  $GB$ , on mène les droites  $PM$  &  $PR$ , on aura d'abord

$\cos. AGD = \frac{GM}{GP} = \cos. \lambda \cos. \mu$ , parce que  $GM = GN. \cos. \lambda$ , &  $GN = GP. \cos. \mu$ ; ensuite  $\cos. BGP = \frac{GR}{GP} = \sin. \lambda \cos. \mu$ , à cause

que  $GR = GN \sin. \lambda$ . Donc si l'on nomme  $g$  l'angle  $AGD$ ,  $h$  l'angle  $BGD$ , & l'angle  $CGD$ , le moment d'inertie par rapport à l'axe  $GD$ , sera  $Maa \cos. g^2 + Mbb \cos. h^2 + Mcc \cos. k^2$ , & ces trois angles  $g, h, k$  sont tels, que  $\cos. g^2 + \cos. h^2 + \cos. k^2 = 1$ ; car  $\cos. \lambda^2 \cos. \mu^2 + \sin. \lambda^2 \cos. \mu^2 + \sin. \lambda^2 \sin. \mu^2 = 1$ .

Descendons aux cas particuliers, & cherchons le moment d'inertie de quelques corps homogènes & réguliers, par rapport à quelqu'un des axes principaux.

Concevant toujours une perpendiculaire menée de chaque particule du corps, sur un plan passant par l'axe relativement auquel on veut avoir le moment d'inertie, & du point où cette perpendiculaire rencontre ce plan, une perpendiculaire menée sur cet axe; si l'on nomme  $z$  la première, &  $y$  la seconde, le moment d'inertie par rapport

$$\text{à cet axe} = \int (yy + zz) dM = \int yy dM +$$

$$\int zz dM, \text{ c'est-à-dire que, pour avoir ce moment d'inertie, il faut trouver la somme des produits des particules du corps, par les carrés de leurs distances à deux plans, qui passent par l'axe dont il s'agit, \& sont perpendiculaires entr'eux.}$$

Cela posé, supposons qu'on demande le moment d'inertie d'une sphère homogène par rapport à un axe passant par son centre, qui est en même temps son centre de gravité.

Soit  $G$  le centre de la sphère (fig. *exc.*),  $AB$  l'axe par rapport auquel on demande le moment d'inertie. Imaginons une perpendiculaire  $ZY$  menée d'une particule quelconque  $Z$ , sur le plan  $ABC$ , & une perpendiculaire  $YX$ , sur  $AB$ , & soit  $XY = y$ , &  $YZ = z$ . Le moment d'inertie de la sphère par rapport à l'axe  $AB =$

$$\int yy dM + \int zz dM. \text{ Or } \int yy dM \text{ exprime la}$$

somme des produits des particules par les carrés de leurs distances, à un plan passant par  $AB$ , & perpendiculaire au plan  $ABC$ . Concevant la sphère divisée en tranches infiniment minces, parallèles à ce plan, & faisant attention que les particules contenues dans une tranche, peuvent être considérées comme également éloignées du plan dont il s'agit,  $\pi (aay - y^2) dy$ , sera la somme des produits des particules de cette tranche, par les carrés de leurs distances à ce plan,  $\pi (aay - yy)$  étant la surface d'un des cercles ou bases de cette tranche, &  $dy$  l'épaisseur de cette tranche; & par conséquent la somme des produits des particules d'un nombre quelconque de tranches, par les carrés de leurs distances, à ce plan, sera, en prenant les tranches de part

$$\& \text{ d'autre de ce plan, } 2\pi \int (aay - y^2) dy$$

$$= 2\pi \left( \frac{1}{2} aay - \frac{1}{3} y^3 \right), \text{ en sorte que faisant } y = a, a \text{ désignant le rayon de la sphère, la somme de ces produits pour toute la sphère, sera}$$

$$= \frac{2}{3} \pi a^3. \text{ Il est évident que } \int zz dM \text{ ou la somme des produits de toutes les particules de la sphère, par les carrés de leurs distances au plan } ABC, \text{ est de même } = \frac{2}{3} \pi a^3. \text{ Donc le moment d'inertie de la sphère, par rapport à l'axe } AB, = \frac{2}{3} \pi a^3 = \frac{2}{3} M a^2, \text{ la solidité ou la masse } M \text{ de la sphère, étant } = \frac{4}{3} \pi a^3.$$

On demande le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à un axe passant par son centre de

gravité, & perpendiculaire à son axe. Cet axe est évidemment un des axes principaux.

Soit  $CDEF$  (fig. *exc.*) le cylindre,  $G$  son centre de gravité,  $AB$  perpendiculaire à son axe  $HK$ , l'axe par rapport auquel on veut avoir le moment d'inertie. Soit le rayon  $CH$  du cylindre,  $= c$ , & la moitié  $AC$  de sa longueur  $= a$ . Ayant imaginé une perpendiculaire  $ZY$ , menée d'une particule quelconque  $Z$  du cylindre, sur le plan  $CDEF$ , & une perpendiculaire  $YX$  sur l'axe

$$AB, \int yy dM + \int zz dM \text{ fera le moment}$$

d'inertie par rapport à  $AB$ . Concevant le cylindre divisé en tranches infiniment minces parallèles au plan passant par  $AB$  & perpendiculaire

au plan  $CDEF$ ,  $\int yy dM$ , ou, ce qui revient

au même, la somme des produits des particules d'un nombre quelconque de tranches, par les carrés de leurs distances à ce plan, sera, en prenant les tranches de part & d'autre de ce plan,

$$2\pi cc \int y^2 dy = \frac{2}{3} \pi c^3 y^3, \text{ en sorte que faisant}$$

$y = a$ , la somme de ces produits pour tout le cylindre, sera  $= \frac{2}{3} \pi c^3 a^3$ . Imaginant de même le cylindre divisé en tranches infiniment minces pa-

ralèles au plan  $EFD C$ ,  $\int zz dM$ , ou la somme

des produits des particules d'un nombre quelconque de tranches, par les carrés de leurs distances à ce plan, sera, en prenant les tranches de part

$$\& \text{ d'autre de ce plan, } 8a \int zz dz \sqrt{cc - zz}.$$

$$\text{Mais dans le cas de } z = c, \int zz dz \sqrt{cc - zz} =$$

$$= \frac{2}{3} \pi cc. \frac{2}{3} \pi cc, \text{ en sorte que l'intégrale } 8a$$

$$\int zz dz \sqrt{cc - zz}, \text{ étendue à tout le cylindre, } = \frac{2}{3} \pi a^3 c^3. \text{ Ainsi le moment d'inertie du cylindre par rapport à l'axe } AB, = \frac{2}{3} \pi a^3 cc + \frac{2}{3} \pi a^3 c^3 = M \left( \frac{1}{3} a^2 + \frac{1}{3} c^2 \right), M \text{ étant } = 2\pi a c c.$$

On demande le moment d'inertie d'un parallépipède rectangle, par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité, & est parallèle à un des côtés de sa base. Cet axe est un de ses axes principaux.

Soit  $CK$  (fig. *exc.*) le parallépipède dont  $G$  soit le centre de gravité,  $AB$  l'axe par rapport auquel on demande le moment d'inertie; qu'on suppose parallèle au côté  $CM$  de la base. Soit le côté  $CM = a$ , le côté  $CD = b$ , & la longueur  $CE$  du parallépipède  $= c$ . Concevant ce parallépipède divisé en tranches infiniment minces parallèles au plan passant par  $AB$  & parallèle à la base, la somme des produits des particules de toutes ces tranches, par les carrés de leurs distances à ce plan, sera  $= \frac{2}{3} \pi a^3 b^2 c$ . Concevant de même ce parallépipède divisé en tran-



ches parallèles au plan  $CMHE$ , la somme des produits des particules de toutes les tranches, par les carrés de leurs distances à ce plan, sera  $= \frac{1}{12} a b^3 c$ . Ainsi le moment d'inertie du parallépipède, par rapport à l'axe  $AB$ ,  $= \frac{1}{12} (a b^3 c) + a b^3 c = \frac{1}{6} M (b^2 + c^2)$ ,  $M$  étant  $= a b c$ .

Quand la nature du corps ne permettra pas d'avoir le moment d'inertie d'une manière exacte, on pourra, au moins dans la pratique, se contenter de le partager en un grand nombre de parties, & de multiplier chacune par le carré de sa distance à l'axe par rapport auquel on veut le moment d'inertie; faisant ensuite la somme de tous les produits, on aura le moment d'inertie d'une manière qui pourra être suffisamment approchée.

Revenons maintenant à notre objet.

Supposons qu'un corps en mouvement soit sollicité par des forces quelconques. Elles produiront du changement, non-seulement dans la vitesse & dans la direction du mouvement du centre de gravité de ce corps, mais encore dans la vitesse angulaire autour de l'axe de rotation, passant par ce centre, & dans la position de cet axe.

Comme on fait déterminer les changements qu'éprouvent la vitesse & la direction du mouvement du centre de gravité, on en fera abstraction; on considérera le centre de gravité comme en repos, & l'on s'attachera à déterminer les changements occasionnés dans l'axe de rotation & dans la vitesse angulaire.

On décomposera d'abord le mouvement de chaque particule du corps, parallèlement à trois axes perpendiculaires entr'eux, pour lesquels on choisira les axes principaux du corps.

Soit imaginée une surface sphérique, dont le centre de gravité du corps soit le centre. Soient, dans cette surface  $A, B, C$  (*fig. cxciii*) les points où les axes principaux rencontrent cette surface; ensuite que les arcs  $AB, AC, BC$  soient des quarts de cercles. Supposons que le corps tourne dans le sens  $ABC$ , avec une vitesse angulaire  $\omega$ , autour d'un axe qui rencontre la surface sphérique, en  $O$ . Soient les arcs  $OA = g, OB = h, OC = k$ . Considérons maintenant une particule quelconque du corps, & supposons que la droite menée de cette particule, au centre de gravité, rencontre la surface sphérique, en  $Z$ . Soit  $r$  la distance de cette particule au centre, supposant le rayon de la sphère égal à l'unité. Il est évident que le mouvement de cette particule sera semblable à celui du point  $Z$ ; ensuite que si l'on peut déterminer le mouvement du point  $Z$ , on aura aussitôt celui de la particule dont il s'agit, en diminuant le mouvement de  $Z$ , dans le rapport de  $r$  à 1. Voyons donc comment on détermine le mouvement de  $Z$ .

Soit l'arc  $ZT$  perpendiculaire à l'arc  $OZ$ ;  $ZT$  sera la direction du mouvement, & la vitesse de  $Z$ ,  $= \omega \sin OZ$ , parce que  $\sin OZ$  exprime la distance de  $Z$  à l'axe de rotation, lequel est supposé passer par  $O$ . Prenons l'arc  $ZT$  de  $90^\circ$ ,

afin que le rayon qui aboutit en  $T$ , soit parallèle à la direction  $ZT$  du mouvement. Il s'agit de décomposer la vitesse  $\omega \sin OZ$ , laquelle est dirigée parallèlement au rayon qui passe par  $T$ , suivant des directions parallèles aux axes principaux. Dans cette vue, menons les arcs  $AT, BT, CT$ ; ils feront les mesures des angles que fait le rayon mené en  $T$ , avec ces axes.

La vitesse suivant une direction parallèle à l'axe principal qui rencontre la surface sphérique en  $A$ , sera  $= \omega \sin OZ \cos AT$ . Car la vitesse  $\omega \sin OZ$  du point  $Z$ , ayant pour direction une parallèle à  $GT$  (*fig. cxciv*),  $G$  représentant le centre de la surface sphérique, supposons-la représentée par  $Gm$ , prise sur  $GT$  même, & soit  $GA$  l'axe principal parallèlement auquel on veut la décomposer. Il est clair qu'on n'aura qu'à abaisser une perpendiculaire  $mn$  sur  $GA$ ;  $Gn$  représentera la vitesse suivant  $GA$ , ou parallèlement à  $GA$ , & l'on trouvera que cette vitesse  $= \omega \sin OZ \cos AT$ . On aura de même la vitesse parallèlement à l'axe qui passe par  $B$  (*fig. cxcv*),  $= \omega \sin OZ \cos BT$ , & la vitesse parallèlement à l'axe qui passe par  $C$ ,  $= \omega \sin OZ \cos CT$ .

L'arc  $OT$  étant de  $90^\circ$ , le triangle  $AOT$ , donne  $\cos AT = \cos AOT \sin AO = \sin AOZ \sin AO$ , parce que l'angle  $TOZ$  étant de  $90^\circ$ ,  $\cos AOT = \cos (90^\circ + AOZ) = -\sin AOZ$ . On a de même  $\cos BT = \cos BOT \sin BO = \sin BOZ \sin BO$ ; &  $\cos CT = \cos COT \sin CO = \sin COZ \sin CO$ .

Mais on a  $\sin AOZ \sin AOZ = \sin AZ \sin OAZ$ ,  $\sin BOZ \sin BOZ = \sin BZ \sin OBZ$ , &  $\sin COZ \sin COZ = \sin CZ \sin OCZ$ . Ainsi la vitesse du point  $Z$  parallèlement à l'axe principal qui passe par  $A$ ,  $= -\omega \sin AO \sin AZ \sin OAZ$ ;

La vitesse parallèlement à l'axe principal qui passe par  $B$ ,  $= \omega \sin BO \sin BZ \sin OBZ$ ;

Et la vitesse parallèlement à l'axe principal qui passe par  $C$ ,  $= \omega \sin CO \sin CZ \sin OCZ$ .

Mais  $\sin BAO = \frac{\cos CO}{\sin AO}$ ; car on a  $\sin BAO$

$= \frac{\sin AO \sin BO}{\sin AO}$ , & comme l'angle  $ABC$

est droit,  $\sin ABO = \cos OBC$ ; de plus  $\cos CO = \cos OBC \sin BO$ , donc &c. On a

aussi  $\cos BAO = \frac{\cos BO}{\sin AO}$ ,  $\sin BAZ =$

$\frac{\cos CZ}{\sin AZ}$ ;  $\cos BAZ = \frac{\cos BZ}{\sin AZ}$ . Or  $\sin OAZ$

$= \sin (BAO - BAZ) = \sin BAO$

$$\begin{aligned} \text{cof. } B A Z &= \text{cof. } B A' O \sin. B A Z = \\ \text{cof. } C O \cdot \text{cof. } B Z &= \text{cof. } B O \cdot \text{cof. } C Z \\ &= \sin. A O \sin. A Z \end{aligned}$$

Ainsi la vitesse du point  $Z$  parallèlement à l'axe principal qui passe par  $A$ ,  $= u (\text{cof. } B O \cdot \text{cof. } C Z - \text{cof. } C O \cdot \text{cof. } B Z)$ ;

On trouvera de même que la vitesse parallèlement à l'axe principal qui passe par  $B$ ,  $= u (\text{cof. } C O \cdot \text{cof. } A Z - \text{cof. } A O \cdot \text{cof. } C Z)$ ;

Et que la vitesse parallèlement à l'axe principal qui passe par  $C$ ,  $= u (\text{cof. } A O \cdot \text{cof. } B Z - \text{cof. } B O \cdot \text{cof. } A Z)$ .

Multipliant ces vitesses par  $r$ , on aura celles de la particule du corps, que l'on considère.

Soit  $G$  le centre de gravité du corps (fig. *cxcv*),  $GA, GB, GC$  les axes principaux,  $P$  la particule dont il s'agit,  $GX, XY, YP$  les coordonnées qui appartiennent à cette particule, la première prise sur l'axe  $GA$ , les deux autres parallèles aux deux autres axes  $GB, GC$ . Soient ces coordonnées  $G X = x, X Y = y, Y P = z$ . Soient menées de  $P$  les perpendiculaires  $PX, P Y, P Z$  sur ces axes; on aura  $G V = X Y$ , &  $G S = Y P$ . Les triangles  $P X G, P Y G, P Z G$  étant rectangles, &  $G P$  étant  $= r$ , on aura  $G X = r \cdot \text{cof. } A' G P, G V = r \cdot \text{cof. } B G P, G S = r \cdot \text{cof. } C G P$ , en sorte que  $x = r \cdot \text{cof. } A Z$  (fig. *cxcix*),  $y = r \cdot \text{cof. } B Z$ ,  $z = r \cdot \text{cof. } C Z$ ; donc

$$A O \text{ étant } = g, B O = h, C O = k, \& \frac{d x}{d t},$$

$$\frac{d y}{d t}, \frac{d z}{d t} \text{ représentant les vitesses de la particule}$$

$P$ , parallèlement aux trois axes principaux, lesquels rencontrent la surface sphérique en  $A, B, C$  ou aux trois axes principaux  $GA, GB, GC$  (fig. *cxcv*), on aura,

$$\frac{d x}{d t} = u (\tau \cdot \text{cof. } h - y \cdot \text{cof. } k),$$

$$\frac{d y}{d t} = u (x \cdot \text{cof. } k - \tau \cdot \text{cof. } g),$$

$$\frac{d z}{d t} = u (y \cdot \text{cof. } g - x \cdot \text{cof. } h).$$

Et les petits accroissements de ces vitesses pendant le temps  $d t$ ,

$$\frac{d d x}{d t} = d u (\tau \cdot \text{cof. } h - y \cdot \text{cof. } k) - u (\tau d h \sin. h$$

$$- y d k \sin. k) + u (d \tau \cdot \text{cof. } h - d y \cdot \text{cof. } k),$$

$$\frac{d d y}{d t} = d u (x \cdot \text{cof. } k - \tau \cdot \text{cof. } g) - u (x d k \sin. k$$

$$- \tau d g \sin. g) + u (d x \cdot \text{cof. } k - d \tau \cdot \text{cof. } g),$$

$$\frac{d d z}{d t} = d u (y \cdot \text{cof. } g - x \cdot \text{cof. } h) - u (y d g \sin. g$$

$$- x d h \sin. h) + u (d y \cdot \text{cof. } g - d x \cdot \text{cof. } h).$$

Où bien, à cause que  $\text{cof. } g^2 + \text{cof. } h^2 + \text{cof. } k^2$

$$= 1, \text{ donne } \text{cof. } h^2 + \text{cof. } k^2 = \sin. g^2, \text{cof. } g^2$$

$$+ \text{cof. } k^2 = \sin. h^2, \& \text{cof. } g^2 + \text{cof. } h^2 = \sin. k^2,$$

$$\frac{d d x}{d t} = d u (\tau \cdot \text{cof. } h - y \cdot \text{cof. } k) - u (\tau d h \sin. h$$

$$- y d k \sin. k) + u d \tau (\tau \cdot \text{cof. } g \cdot \text{cof. } h +$$

$$\tau \cdot \text{cof. } g \cdot \text{cof. } k - x \sin. g^2),$$

$$\frac{d d y}{d t} = d u (x \cdot \text{cof. } k - \tau \cdot \text{cof. } g) - u (x d k \sin. k$$

$$- \tau d g \sin. g) + u d \tau (\tau \cdot \text{cof. } h \cdot \text{cof. } k +$$

$$x \cdot \text{cof. } g \cdot \text{cof. } h - y \sin. h^2),$$

$$\frac{d d z}{d t} = d u (y \cdot \text{cof. } g - x \cdot \text{cof. } h) - u (y d g \sin. g$$

$$- x d h \sin. h) + u d \tau (x \cdot \text{cof. } g \cdot \text{cof. } k +$$

$$y \cdot \text{cof. } h \cdot \text{cof. } k - z \sin. k^2).$$

Multipliant par  $M$ , masse de la particule, on aura les quantités de mouvement qu'elle acquerra parallèlement aux trois axes principaux  $GA, GB, GC$ ; & les forces nécessaires pour produire cet accroissement, que nous nommerons forces élémentaires, sont égales à ces quantités de mouvement, divisées par  $d t$ . Prenant les intégrales, en traitant seulement comme variables les quantités  $x, y, z$ , qui marquent la position des particules du corps, par rapport aux axes principaux, on aura la somme des forces élémentaires parallèles à chacun de ces axes.

Il est évident qu'on n'aura à intégrer que les

$$\text{quantités } \int x d M, \int y d M, \int z d M. \text{ Ainsi,}$$

comme ces quantités sont nulles, à cause que  $G$  est le centre de gravité du corps, les trois sommes de forces élémentaires parallèles aux axes principaux, seront nulles. Or, ces trois sommes de forces étant nulles, ce qui doit toujours arriver tant que le centre de gravité est en repos, ce n'est que par le moment de ces forces qu'on pourra juger de leur effet. Cherchons donc les moments de ces forces.

Le moment des forces, pour faire tourner autour de l'axe  $GA$ , dans le sens  $BC$ , est

$$\int y \frac{d d x}{d t} d M - \int \tau \frac{d d y}{d t} d M =$$

$$\frac{1}{d t} (d u \cdot \text{cof. } g \int (y y + \tau \tau) d M - d u \cdot \text{cof. } h \int y x d M$$

$$- d u \cdot \text{cof. } k \int x z d M - u d g \sin. g \int (y y +$$

$$\tau \tau) d M + u d h \sin. h \int x y d M +$$

$$u d k \sin. k \int x z d M + u d \tau (\text{cof. } h \cdot \text{cof. } k \int (y y$$

$$- \tau \tau) d M + \text{cof. } g \cdot \text{cof. } k \int x y d M -$$

$$\text{cof. } g \cdot \text{cof. } h \int x \tau d M - (\sin. k^2 -$$

$$\sin. h^2) \int y \tau d M).$$

Le moment des forces pour faire tourner autour de l'axe  $GB$ , dans le sens  $CA$ , est

$$\int \frac{x \, d \, d \, x}{d \, t^3} \, d \, M - \int \frac{x \, d \, d \, x}{d \, t^3} \, d \, M =$$

$$\frac{1}{d \, c} (d \, u \, \text{cof.} \, h \, \int (x x + \tau \tau) \, d \, M - d \, u \, \text{cof.} \, k \, \int y \, \tau \, d \, M$$

$$- d \, u \, \text{cof.} \, g \, \int x y \, d \, M - u \, d \, h \, \text{fin.} \, h \, \int (x x +$$

$$\tau \, \tau) \, d \, M + u \, d \, k \, \text{fin.} \, k \, \int y \, \tau \, d \, M +$$

$$u \, d \, g \, \text{fin.} \, g \, \int x y \, d \, M + u \, u \, d \, t \, (\text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, k \, \int (\tau \, \tau$$

$$- x \, x) \, d \, M + \text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, h \, \int y \, \tau \, d \, M -$$

$$\text{cof.} \, h \, \text{cof.} \, k \, \int x \, y \, d \, M - (\text{fin.} \, g^2 -$$

$$\text{fin.} \, k^2) \int x \, \tau \, d \, M).$$

Le moment des forces pour faire tourner autour de l'axe  $GC$ , dans le sens  $AB$ , est

$$\int \frac{x \, d \, d \, y}{d \, t^3} \, d \, M - \int \frac{y \, d \, d \, x}{d \, t^3} \, d \, M =$$

$$\frac{1}{d \, t} (d \, u \, \text{cof.} \, k \, \int (x x + y y) \, d \, M - d \, u \, \text{cof.} \, g \, \int x \, \tau \, d \, M$$

$$- d \, u \, \text{cof.} \, h \, \int y \, \tau \, d \, M - u \, d \, h \, \text{fin.} \, k \, \int (x x +$$

$$y y) \, d \, M + u \, d \, g \, \text{fin.} \, g \, \int x \, \tau \, d \, M +$$

$$u \, d \, h \, \text{fin.} \, h \, \int y \, \tau \, d \, M + u \, u \, d \, t \, (\text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, h \, \int (x x$$

$$- y y) \, d \, M + \text{cof.} \, h \, \text{cof.} \, k \, \int x \, \tau \, d \, M -$$

$$\text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, k \, \int y \, \tau \, d \, M - (\text{fin.} \, h^2 -$$

$$\text{fin.} \, g^2) \int x y \, d \, M).$$

Il faut observer que les axes  $GA$ ,  $GB$ ,  $GC$ , étant des axes principaux, on a  $\int x y \, d \, M = 0$ ,

$$\int x \, \tau \, d \, M = 0, \int y \, \tau \, d \, M = 0, \text{ \& que si l'on}$$

représente par  $M a a$ ,  $M b b$ ,  $M c c$ , les moments d'inertie par rapport à ces axes,  $\int x \, x \, d \, M =$

$$\frac{1}{2} M (b b + c c - a a), \int y \, y \, d \, M = \frac{1}{2} M (a a$$

$$+ c c - b b), \int \tau \, \tau \, d \, M = \frac{1}{2} M (a a + b b - c c).$$

Donc le moment des forces élémentaires pour faire tourner autour de l'axe  $GA$ , dans le sens  $BC$ , sera

$$\frac{M}{d \, t} (a a \, d \, u \, \text{cof.} \, g - u a a \, d \, g \, \text{fin.} \, g + u u \, (c c$$

$$- b b) \, d \, t \, \text{cof.} \, h \, \text{cof.} \, k);$$

Marinc. Tome III.

Le moment des forces élémentaires, pour faire tourner autour de l'axe  $GB$ , dans le sens  $CA$ , sera

$$\frac{M}{d \, t} (b b \, d \, u \, \text{cof.} \, h - u b b \, d \, h \, \text{fin.} \, h + u u \, (a a$$

$$- c c) \, d \, t \, \text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, k);$$

Et le moment des forces élémentaires pour faire tourner autour de l'axe  $GC$ , dans le sens  $AB$ , sera

$$\frac{M}{d \, t} (c c \, d \, u \, \text{cof.} \, k - u c c \, d \, k \, \text{fin.} \, k + u u \, (b b$$

$$- a a) \, d \, t \, \text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, h).$$

Or, concevant les forces sollicitantes, décomposées en d'autres parallèles aux trois axes principaux du corps, il en doit résulter des moments égaux à ceux-là. Soit  $P$  la somme des moments des forces pour faire tourner autour de l'axe  $GA$ , dans le sens  $BC$ ,  $P_1$  la somme des moments des forces pour faire tourner autour de l'axe  $GB$ , dans le sens  $CA$ ,  $P_2$  la somme des moments des forces pour faire tourner autour de l'axe  $GC$ , dans le sens  $AB$ ; on aura donc

$$\frac{P \, d \, t}{M \, a \, a} = d \, u \, \text{cof.} \, g - u \, d \, g \, \text{fin.} \, g +$$

$$\frac{c c - b b}{a a} u \, u \, d \, t \, \text{cof.} \, h \, \text{cof.} \, k,$$

$$\frac{P \, 1 \, d \, t}{M \, b \, b} = d \, u \, \text{cof.} \, h - u \, d \, h \, \text{fin.} \, h +$$

$$\frac{a a - c c}{b b} u \, u \, d \, t \, \text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, k,$$

$$\frac{P \, 2 \, d \, t}{M \, c \, c} = d \, u \, \text{cof.} \, k - u \, d \, k \, \text{fin.} \, k +$$

$$\frac{b b - a a}{c c} u \, u \, d \, t \, \text{cof.} \, g \, \text{cof.} \, h.$$

Ces équations déterminent les quatre inconnues  $g$ ,  $h$ ,  $k$ ,  $u$ , parce qu'on peut les regarder comme réduites à trois, à cause de  $\text{cof.} \, g^2 + \text{cof.} \, h^2 + \text{cof.} \, k^2 = 1$ .

Soient  $u \, \text{cof.} \, g = x$ ,  $u \, \text{cof.} \, h = y$ ,  $u \, \text{cof.} \, k = \tau$ , les trois équations précédentes se changeront dans les trois suivantes.

$$d x + \frac{c c - b b}{a a} y \, \tau \, d t = \frac{P \, d \, t}{M \, a \, a},$$

$$d y + \frac{a a - c c}{b b} x \, \tau \, d t = \frac{P \, 1 \, d \, t}{M \, b \, b},$$

$$d \tau + \frac{b b - a a}{c c} x y \, d t = \frac{P \, 2 \, d \, t}{M \, c \, c},$$

Lorsqu'on a la position de l'axe de rotation par rapport aux axes principaux, & la vitesse angulaire autour de cet axe, pour un temps quelconque, il s'agit de déterminer la situation des axes principaux, par rapport à l'espace absolu.

On imaginera, dans l'espace absolu, une sphère immobile, au centre de laquelle soit le centre de

A a a

gravité du corps ; on prendra dans cette sphère , un grand cercle fixe  $VXYZ$  (fig. *cxcvii*) ; & dans ce cercle un point fixe  $Z$ , auquel on rapporte la situation des axes principaux. Supposons qu'au bout du temps  $t$ , les axes répondent dans la sphère immobile, aux points  $A, B, C$ ; soient menés de ces points au point  $Z$ , des arcs de grand cercle  $AZ = m, BZ = m', CZ = m''$ , & soient les angles  $XZ A = n, XZ B = n', XZ C = n''$ . Soit l'axe de rotation, répondant alors en  $O$ , & soient  $AO = g, BO = h$ , &  $CO = k$ ;  $u$  représentant la vitesse avec laquelle le corps tourne autour de cet axe, dans le sens  $ABC$ , le point  $A$  décrira pendant l'instant  $dt$ , le petit arc  $Aa = u dt \sin. g$ ,  $Aa$  étant perpendiculaire à l'arc  $OA$ .

C'étant le pôle de l'arc de grand cercle  $BA, CL$  est de  $90^\circ$ , l'angle  $CLA$  est droit, ainsi que  $CAL$ , &c. Le triangle  $OLA$  étant rectangle en  $L$ , donnant  $\sin. LAO \sin. OA = \sin. OL$ , on aura  $\cos. CAO \sin. OA$ , ou  $\cos. BA A = \sin. AO = \cos. CO$ ,

en sorte que  $\cos. BA A = \frac{\cos. k}{\sin. g}$ . Pour avoir le sinus du même angle, il faut remarquer que  $\cos. BCO \sin. CO$ , ou  $\sin. ACO \sin. CO = \cos. BO$ , & que  $\sin. OAC$  ou  $\sin. BA A = \frac{\sin. ACO \sin. CO}{\sin. OA}$ ; par conséquent  $\sin. BA A = \frac{\cos. h}{\sin. g}$ .

De même  $\cos. ZAB \sin. AZ = \cos. BZ$ ; donc  $\cos. ZAB = \frac{\cos. m'}{\cos. m}$ . Dans le triangle  $CAZ$ , on a  $\cos. CAZ \sin. ZA = \cos. ZC$ ; mais l'angle  $CA B$  étant droit,  $\cos. CAZ = -\sin. BAZ$ ;

Donc on aura  $\sin. BAZ = -\frac{\cos. m''}{\sin. m}$ .

Donc  $\sin. ZA A = \sin. (BA A - BAZ) = \frac{\cos. h \cos. m' + \cos. k \cos. m''}{\sin. g \sin. m}$ .

Et  $\cos. ZA A = \frac{\cos. k \cos. m' - \cos. h \cos. m''}{\sin. g \sin. m}$ .

Menons de  $A$  sur l'arc  $ZA$ , la petite perpendiculaire  $a a'$ ; on aura  $A a' = A a \cos. ZA A = \frac{u dt}{\sin. m} (\cos. k \cos. m' - \cos. h \cos. m'')$ , &  $a a' = \frac{u dt}{\sin. m} (\cos. h \cos. m' + \cos. k \cos. m'')$ .

Mais  $A a' = -dm$ , &  $a a' = -dn \sin. m$ , parce qu'on peut regarder  $a a'$ , comme décrit du sinus de  $ZA$  ou  $Z a'$ , pris pour rayon, & que par conséquent le petit angle incliné par ce petit arc, étant la différence de  $XZ A$ , on a nécessairement  $a a' = -dn \sin. m$ . On aura donc les deux équations suivantes.

$dm \sin. m = u dt (\cos. h \cos. m' - \cos. k \cos. m'')$ ,  
 $dn \sin. m = u dt (\cos. h \cos. m' + \cos. k \cos. m'')$ .

De même, pendant l'instant  $dt$ ,  $B$  décrira le petit arc  $Bb$  perpendiculaire à  $BO$ , & ayant pour rayon le sinus de cet arc  $BO$ , en sorte que ce petit arc  $Bb$ , fera  $= u dt \sin. h$ .

Mais le point  $B$  parvenant en  $b$ , l'arc  $ZB$  devient par conséquent  $Zb$ ; donc supposant le petit arc  $b b'$  décrit de  $Z$  comme pôle, ou du  $\sin. de BZ$  pris pour rayon,  $Bb'$  sera le petit accroissement de l'arc  $ZB$ , pendant l'instant  $dt$ , &  $b b'$  mesurera le petit accroissement qu'aura reçu, pendant ce temps-là, l'angle  $XZ B$ . On aura donc  $Bb' = d. BZ = d. m'$ , &  $b b' = d n' \sin. m'$ . Mais à cause du triangle  $Bbb'$  rectangle en  $b'$ ,  $Bb' = Bb \cos. ZBb'$ , &  $b b' = Bb \sin. ZBb'$ ,  $Bb'$  est le prolongement de  $Bb$ . Il faut donc trouver  $\cos. ZBb'$ , &  $\sin. ZBb'$ . Remarquons d'abord que  $ZBb' = ZBA - ABb'$ , & que l'angle  $OBb'$  étant droit, ainsi que  $ABC, ABb' = CBO$ . Or,

l'on trouve que  $\cos. ZBA = \frac{\cos. m}{\sin. m'}$ ;  $\sin. ZBA = \frac{\sin. Z A \sin. BAZ}{\sin. BZ} = \frac{\cos. m''}{\sin. m'}$ ;  $\cos. CBO = \frac{\cos. k}{\sin. h}$ ;  $\sin. CBO = \frac{\sin. BCO \sin. CO}{\sin. BO} = \frac{\cos. ACO \sin. CO}{\sin. BO} = \frac{\cos. AO}{\sin. BO} = \frac{\cos. g}{\sin. h}$ .

On aura donc  $\cos. ZBb' = \frac{\cos. k \cos. m - \cos. g \cos. m'}{\sin. h \sin. m'}$ , &  $\sin. ZBb' = \frac{-\cos. g \cos. m' - \cos. k \cos. m''}{\sin. h \sin. m'}$ .

Donc  $d. m' \sin. m' = u dt (\cos. k \cos. m - \cos. g \cos. m')$ .

Et  $d. n' \sin. m' = -u dt (\cos. g \cos. m + \cos. k \cos. m'')$ .

Le petit arc  $Cc$  décrit pendant l'instant  $dt$ , par le point  $C$ , fera  $= u dt \sin. k$ ; & l'on aura  $c c' = d. ZC = d. m''$ , &  $C c' = -d n'' \sin. m''$ . Mais on a aussi  $c c' = Cc \sin. CCc'$ , &  $C c' = Cc \cos. CCc'$ . Or,  $c c' = ACc + ACc' = BCO + BCZ$ ;  $\cos. BCO = \frac{\cos. h}{\sin. k}$ ;  $\sin. BCO = \frac{\sin. CBO \sin. BO}{\sin. CO} = \frac{\cos. ABO \sin. BO}{\sin. CO} = \frac{\cos. AO}{\sin. CO} = \frac{\cos. g}{\sin. k}$ ;  $\cos. BCZ = \frac{\cos. m'}{\sin. m}$ ;  $\sin. BCZ = \frac{\cos. m''}{\sin. m}$ .

On aura donc enfin ces deux dernières équations  $d. m'' \sin. m'' = u dt (\cos. g \cos. m' - \cos. h \cos. m'')$ ,  
 $d. n'' \sin. m'' = -u dt (\cos. h \cos. m' + \cos. g \cos. m)$ .

Si l'on fait comme ci-dessus  $\cos. g = x$ ,  $\cos. h = y$ ,  $\cos. k = z$ , les six équations qu'on vient de trouver deviendront

$$\begin{aligned} d m \sin. m &= d t (y \cos. m' - z \cos. m''), \\ d m' \sin. m' &= d t (z \cos. m' - x \cos. m''), \\ d m'' \sin. m'' &= d t (x \cos. m' - y \cos. m''), \\ d n \sin. n &= - d t (y \cos. m' + z \cos. m''), \\ d n' \sin. n' &= - d t (x \cos. m' + z \cos. m''), \\ d n'' \sin. n'' &= - d t (y \cos. m' + x \cos. m''). \end{aligned}$$

Il suffira d'avoir trouvé un des angles  $n$ ,  $n'$ ,  $n''$ , pour avoir les deux autres, ainsi qu'il est facile de le faire voir.

Dans le triangle  $A Z B$ , on a  $\cos. A Z B = -\cos. Z A \cos. Z B$ , & par conséquent,  $\cos. (n' - n) = -\cos. m. \cos. m'$ . De plus on a,  $\sin. A Z B : \sin. B A :: \sin. Z A B : \sin. Z B$ ; donc  $B A$  étant de  $90^\circ$ ,  $\sin. A Z B = \frac{\sin. Z A B}{\sin. Z B} = -$

$$\frac{\cos. Z C}{\sin. Z A \sin. Z B}; \text{ donc } \sin. (n' - n) = -\frac{\cos. m''}{\sin. m \sin. m'}; \text{ donc}$$

$$\tan. (n' - n) = \frac{\cos. m''}{\cos. m. \cos. m'}.$$

De même,  $\cos. B Z C = -\cos. B Z \cos. Z C$ , & par conséquent  $\cos. (n'' - n') = -\cos. m'. \cos. m''$ .

Ensuite on a  $\sin. B Z C = \frac{\sin. Z C B}{\sin. B Z} = -$

$$\frac{\cos. Z A}{\sin. B Z \sin. Z C}; \text{ ensuite que } \sin. (n'' - n') = -\frac{\cos. m}{\sin. m' \sin. m''}; \text{ donc}$$

$$\tan. (n'' - n') = \frac{\cos. m}{\cos. m' \cos. m''}.$$

Enfin  $\cos. A Z C = -\cos. Z A \cos. Z C$ , ou  $\cos. (n'' - n) = -\cos. m. \cos. m''$ . On a de plus  $\sin. A Z C = \frac{\sin. Z A C}{\sin. Z C} = \frac{\cos. Z A B}{\sin. Z C} =$

$$\frac{\cos. B Z}{\sin. Z C \sin. A Z}; \text{ & par conséquent } \sin. (n'' - n) = \frac{\cos. m'}{\sin. m \sin. m''}; \text{ donc}$$

$$\tan. (n' - n) = -\frac{\cos. m'}{\cos. m. \cos. m''}.$$

(Voyez le troisième volume de la Mécanique de M. Euler, où vous trouverez cette solution très-détaillée, & appliquée à un grand nombre de questions importantes. (Y)

ROUANE à marquer, f. f. c'est un outil de fer dont les tonneliers se servent pour former & graver des lettres sur les futailes: il est de fer acéré, & fait en forme de compas; de sorte que la pointe

fert d'appui & de point central à tout ce qu'on veut marquer en rond, tandis que l'autre partie tranche en courant sur le bois, & traçant un cercle.

ROUANE de pompe; c'est un outil de fer acéré bien tranchant, fait exactement comme un demi-cône, coupé du haut en bas dans l'axe, & concave en dedans: on l'emmanche sur une tige de fer qui part de la partie la plus large, de la même manière qu'une vis. La rouane ainsi faite, sert à commencer le trou d'un tuyau de pompe jusqu'à la profondeur d'un pied environ; ensuite on place une cuiller (voyez ce terme) que l'on appelle souvent aussi rouane, & qui sert de percer la pompe de bout-en-bout: on en passe successivement de plus grosse en plus grosse, jusqu'à ce que le tuyau soit percé du calibre convenable.

ROUANER, v. a. c'est marquer avec la rouane.

ROUANER une pompe; c'est croiser le trou de la pompe, ou le rendre égal lorsqu'il est chambré.

ROUCHE ou ruche; c'est la carcasse d'un vaisseau tel qu'il est sur le chantier, sans agrès ni mature. (S)

ROUE d'effut de canon; c'est une roue d'un petit diamètre proportionnée à l'effut du canon, très-forte & épaisse, en bois plein, dans le centre de laquelle on perce un trou exactement rond, de quelques poudres de diamètre, pour passer l'ailieu. On met deux roues à chaque ailieu, de sorte qu'un assist à quatre roues. Voyez EFFUT de bord. On fait aussi des roues d'effut en cuivre, évitées.

ROUE de gouvernail, f. f. Pour faire tourner le gouvernail avec plus de facilité, on se sert ordinairement d'une roue (fig. 27<sup>e</sup>) de trois ou quatre pieds de diamètre, placée verticalement sur le gaillard, dans le sens de la largeur du navire;  $A B$  est l'étrambot,  $D C$  est le gouvernail, &  $C E$  est la barre ou le timon; à son extrémité  $E$ , on applique deux cordes  $E F H K$ , qui passent sur les deux poulies  $G$  &  $F$ , arrêtées aux deux côtés du navire, & venant repasser sur les poulies  $I$  &  $H$ , montent ensuite verticalement jusqu'à  $M N$  de la roue  $O P$ , & s'enveloppent chacune de différents côtés sur cet axe. Il est clair que lorsqu'on fait tourner la roue  $O P$  dans un certain sens, une des cordes se lâche, en même temps que l'autre se roidit, & doit tirer le timon vers le flanc du navire. La force des manœuvres ou des timonniers doit se trouver multipliée avant de fois que le rayon de la roue est plus grand que le rayon de son effieu, & que la longueur du timon est plus grande que la demi-largeur du gouvernail. Dans les plus grands vaisseaux, le timon  $A E$  peut avoir 30 pieds de longueur, ce qui donne déjà un avantage considérable à la force motrice; elle est appliquée à quinze fois plus de distance, son mouvement doit donc être quinze fois plus grand. D'un autre côté, le rayon de la roue  $O P$  peut être trois ou quatre fois plus grand que le rayon de l'axe ou de l'arbre  $M N$ ; ce qui multiplie la force encore trois ou quatre fois. Ainsi, faisant abstraction du frottement, qui ne laisse pas d'être considérable, la force de chaque timonnier est multipliée qua-

rante-cinq ou soixante fois; il suffit par conséquent de faire un effort de vingt livres, pour en soutenir un de neuf cents ou de douze cents livres, que seroit l'eau par son choc contre le gouvernail. C'est aux anglais que nous devons cette disposition.

En 71 (fig. 607 & 609), on voit le profil d'une roue placée à bord d'une frégate, & on peut remarquer en 54 (fig. 607), comme sa droite passe à travers des ponts.

ROUE de grue, Voyez GRUE.

ROUELLE, f. f. virole; voyez ce mot.

ROUER une manœuvre, v. a. c'est la plier en rond. On roue les cordages par pièce dans les corderies. Voyez CUEILLIR.

ROUER une manœuvre sur le double; c'est la cueillir sur elle-même auprès de la poulie où elle passe, pour mettre ensuite le dessous dessus, afin qu'elle soit parée lorsqu'on la file en bande. Rouer les manœuvres; c'est un commandement que l'on fait faire au maître pour ordonner aux matelots de rouer & parer les manœuvres, afin d'être toujours paré & lesté.

ROUET à bîro-d; tour à bîro-d. Voyez ce mot & celui COMMETTEE.

ROUET de chaîne; rouet de davier. Voyez ce mot.

ROUET de poulie; c'est la roue qui se met sur un aîcuil dans la caisse de la poulie; voyez ce terme. On fait les rouets de poulie, de gayac ou de cuivre: ceux de gayac sont souvent gainés d'un dez de fonte, & tournent com me ceux de cuivre sur un aîcuil de fer; les uns & les autres ont une canelure tout autour, dans laquelle entre le cordage qui fait le garan dont on se sert pour mettre la poulie en jeu.

ROUGE (boulet); le boulet rouge n'est autre chose qu'un boulet qu'on fait rougir sur une grille de fer faite exprès pour cela, & qu'on porte dans le canon avec des tenailles, où on le laisse tomber immédiatement sur le fourrage, ou sur le gazon qui couvre la poudre: on met ensuite très-proprement le feu à la pièce de canon, afin que le boulet ne le mette pas lui-même, parce que cela diminuerait beaucoup son action. Il faut, pour tirer à boulet rouge, que la culasse du canon soit sur la semelle de l'assut, parce que, dans une situation horizontale, ou inclinée vers l'horizon, le boulet pourroit rouler dans l'ame de la pièce, & même en sortir: on ne l'arrête point au fond de la pièce avec du soin & du gazon, comme les boulets ordinaires, parce qu'il y auroit trop à craindre qu'il ne mit le feu à la poudre pendant cette opération; les boulets rouges ne se tirent communément qu'avec des pièces de 8 ou de 4, parce que, des boulets plus petits seroient trop difficiles & trop embarrassants à porter dans les pièces. On se sert de boulets rouges quand on tire sur des vaisseaux, parce qu'ils peuvent y mettre le feu aux poudres, & les faire sauter.

ROULFAU, f. m. c'est un morceau de bois rond ou cylindrique que l'on met sous les fardeaux qu'il faut transporter d'un lieu à un autre. Lorsqu'on

traîne une barque, chaloupe ou canot à l'eau, on les fait marcher sur des rouleaux, placés de distance en distance sous la quille, de sorte qu'ils tournent sur le terrain à mesure que le bateau marche; & pour peu qu'il y ait de pente, il faut retenir le bateau, qui prendroit trop de vitesse sur les rouleaux, qu'on a soin de tenir plus longs que courts. On place aussi des rouleaux, souvent verticalement, dans les bâtiments, aux endroits où les câbles & autres cordages vont en étrive: aux cuisines, aux pompes, &c. pour en éloigner le câble & son tournevire, & en faciliter en même temps le mouvement.

ROULER, v. n. un bâtiment roule lorsqu'il a des mouvements d'oscillation de ribord à ribord, & réciproquement; c'est ce qui arrive toujours lorsqu'on est vent arrière, pour peu que la mer soit élevée. Lorsque nous serons dans les mers du cap de Bonne-Espérance, notre vaisseau roulera beaucoup... il va bien rouler.

ROULEUR, f. m. il se dit d'un bâtiment qui roule plus que les autres.

ROULIS & sauge; le roulis est le mouvement de rotation du vaisseau, autour de l'axe longitudinal, & le tangage est le mouvement de rotation du vaisseau autour de l'axe latitudinal. Nous nous proposons, dans cet article, de traiter de ces mouvements, suivant la théorie de don Juan, ainsi que nous l'avons annoncé au mot (FLUIDES (résistance des)).

Nous allons commencer par quelques propositions sur les mouvements de rotation, qui font le fondement de ce que nous avons à dire.

Un corps se meut par l'action d'une force qui le sollicite continuellement, on demande l'espace qu'il parcourt pendant un instant quelconque.

Soit  $t$  le temps écoulé à cet instant,  $x$  l'espace parcouru,  $u$  la vitesse,  $F$  la force sollicitante,  $M$  la masse du corps; on aura les équations  $u = \frac{dx}{dt}$ , &  $du = \frac{F}{M} dt$ : la seconde donne  $u =$

$$\frac{1}{M} \int F dt; \text{ donc on aura } dx = \frac{dt \int F dt}{M}$$

Soit un corps  $A$  dont la masse est infiniment petite (fig. excviii.), tournant autour d'un point fixe  $C$ , par l'action d'une force  $F$ , on demande l'angle que le corps décrit pendant un instant quelconque.

Soit  $ACB$  cet angle,  $FA$  la direction de la force, faisant avec  $AC$  l'angle  $FAC = \epsilon$ . Décomposant cette force en deux, l'une dirigée suivant  $AC$ , l'autre perpendiculaire à  $AC$ , il est évident qu'il n'y a que cette dernière qui produit le mouvement de rotation. Cette force étant  $= F \sin. \epsilon$ , si l'on nomme  $m$  la masse du corps, l'espace  $AB$  qu'il parcourt pendant l'instant  $dt$ ,  $=$

$$\frac{dt \int F dt \sin. \epsilon}{m}. \text{ Mais l'angle de rotation } ACB =$$

$\frac{AB}{AC}$ ; donc nommant  $V$  cet angle, &  $AC, r$ ,

$$dt \int F dt \sin. \theta$$

on aura  $V = \frac{m r}{m r}$ .

Nous donnerons à cet angle de rotation décrit pendant l'instant  $dt$ , le nom de vitesse angulaire.

Menant  $CD$  perpendiculaire sur la direction  $AP$  de la force  $F$ , on aura  $CD = r \sin. \theta$ . Nommant

$$dt \int F f dt$$

$f$  cette perpendiculaire, on aura  $V = \frac{m r r}{m r r}$ .

Si l'on représente par  $a$  la vitesse du corps  $A$ , on aura  $AB = a dt$ . On aura donc aussi  $V = \frac{a dt}{r}$ .

Si un corps de masse &c de figure quelconque, tourne autour d'un axe fixe, par l'action de tant de forces qu'on voudra, situées dans un même plan perpendiculaire à cet axe, ou dans des plans diffé-

rents mais perpendiculaires aussi à cet axe, représentant par  $F$  la somme des moments de toutes ces forces p.r. rapport à cet axe, &c par  $N$  la somme des produits de chaque particule du corps multipliée par le carré de sa distance à cet axe, il est évident que la vitesse angulaire de ce corps,  $V = \frac{N}{dt \int F f dt}$ .

On demande la vitesse angulaire, lorsqu'un corps pécant infiniment petit, attaché à un fil, tourne librement autour d'un point fixe.

Soit  $\Delta$  l'angle que fait la direction du fil, à un instant quelconque, avec la verticale,  $p$  la pesanteur,  $L$  la longueur du fil ou du pendule; la force qui résulte de la pesanteur perpendiculairement au fil,  $= \frac{p \sin. \Delta}{L}$ , &c le moment de cette force,  $= p \sin. \Delta$ . Ainsi l'angle décrit pendant l'instant  $dt$ ,

$$p dt \int dt \sin. \Delta$$

ou la vitesse angulaire  $V = \frac{p}{L}$ ,  $p$  étant constante.

Considérons maintenant le mouvement de rotation du vaisseau autour de l'axe longitudinal, &c concevons la surface de la carène, divisée en petits quadrilatères sensiblement plans, par des plans horizontaux &c par des plans verticaux.

La force horizontale qu'éprouve un petit quadrilatère choquans,  $= g c (h a + \frac{1}{2} ((h + \frac{1}{2} a)^2 - (h - \frac{1}{2} a)^2)) u \sin. \theta + \frac{1}{2} a u^2 \sin. \theta^2$ , expression qui devient celle d'une force qui agit suivant une direction quelconque, en mettant  $\frac{h \sin. \theta}{\sin. \theta}$ , à la place de  $c$ , en sorte que la force qu'éprouve ce petit quadrilatère suivant cette direction,  $=$

$$\frac{g h \sin. \theta}{\sin. \theta} (h a + \frac{1}{2} ((h + \frac{1}{2} a)^2 - (h - \frac{1}{2} a)^2) u \sin. \theta + \frac{1}{2} a u^2 \sin. \theta^2)$$

La force qu'éprouve dans la même direction le petit quadrilatère choqué correspondant,  $= \frac{r h \sin. \theta}{\sin. \theta} (h a - \frac{1}{2} ((h + \frac{1}{2} a)^2 - (h - \frac{1}{2} a)^2)) u \sin. \theta + \frac{1}{2} a u^2 \sin. \theta^2$ . Retra-

chant cette dernière force de la première, la force qui résulte de ces deux forces,  $= \frac{g h \sin. \theta}{3 \sin. \theta} ((h + \frac{1}{2} a)^2 - (h - \frac{1}{2} a)^2) = \frac{g b u h^2 \sin. \theta}{2 \sin. \theta}$ , en réduisant en suite, &c ne conservant que le premier terme. Mettant  $x^2 dx$ , à la place de  $h^2 a$ , l'expression de cette force devient

$$\frac{g b u x^2 dx \sin. \theta}{2 \sin. \theta}$$

Soit  $k$  la quantité dont le centre de gravité du vaisseau est au-dessous de la surface de l'eau,  $x$  la distance de chacun de ces petits quadrilatères, à cette surface,  $y$  la distance au plan vertical qui passe par l'axe longitudinal;  $k - x$  sera la distance du petit quadrilatère au plan horizontal qui passe par le centre de gravité du vaisseau. Décomposons la vitesse  $u$  en deux, l'une horizontale, l'autre verticale, la première  $= \frac{u (k - x)}{r}$ , &c la seconde  $= \frac{u y}{r}$ ,  $r$  représentant la distance perpendiculaire de chaque petit quadrilatère, à l'axe de rotation.

Substituant  $\frac{u (k - x)}{r}$  &c  $\frac{u y}{r}$ , à la place de  $u$  dans l'expression précédente de la force des deux petits quadrilatères, on aura, à la place de cette force, deux autres forces, l'une provenant d'un mouvement horizontal, &c  $=$

$$\frac{g b u x^2 dx (k - x) \sin. \theta}{2 r \sin. \theta}$$

l'autre d'un mouvement vertical, &c  $= \frac{g b u y x^2 dx \sin. \theta}{2 r \sin. \theta}$ .

On a pour la première,  $\sin. \theta = \sin. \lambda \sin. \varphi$ , &c pour la seconde,  $\sin. \theta = \cos. \varphi$ ; donc la première  $= \frac{g b u x^2 dx (k - x) \sin. \lambda \sin. \varphi}{2 r \sin. \varphi}$ , &c la seconde  $= \frac{g b u y x^2 dx \sin. \lambda \cos. \varphi}{2 r \sin. \varphi}$ .

Chacune de ces deux forces peut être décomposée en deux autres, l'une horizontale, en faisant  $\sin. \lambda = \sin. \lambda \sin. \varphi$ , &c l'autre verticale, en faisant

$\sin. \eta = \cos. \eta$ . Faisant ces substitutions, & réduisant les forces horizontales, & ensuite les forces verticales, on aura la force horizontale

$$\frac{g b u x^{\frac{1}{2}} d x}{2 r \sin. \eta} (\sin. \lambda^{\frac{1}{2}} \sin. \eta^{\frac{1}{2}} (k - x) +$$

$y \sin. \lambda \sin. \eta \cos. \eta)$ ,  
& la force verticale

$$\frac{g b u x^{\frac{1}{2}} d x}{2 r \sin. \eta} (\sin. \lambda. \sin. \eta. \cos. \eta (k - x) + y \cos. \eta^{\frac{1}{2}}).$$

Multipiant la première par la distance  $k - x$  du petit quadrilatère au plan horizontal qui passe par le centre de gravité du vaisseau, & la seconde par la distance  $y$  du petit quadrilatère au plan vertical qui passe par l'axe longitudinal, on aura les momens de ces forces pour faire tourner le vaisseau autour de l'axe longitudinal; & comme ces forces tendent à faire tourner dans le même sens, ces momens s'ajoutent ensemble. Ainsi, fai-

ant attention que  $b = \frac{c}{\sin. \lambda}$ , la somme des momens des forces qu'éprouvent les deux petits quadrilatères, par rapport à l'axe longitudinal ou de rotation, sera,

$$\frac{g c u x^{\frac{1}{2}} d x}{2 r} \left( \sin. \lambda. \sin. \eta (k - x)^{\frac{1}{2}} + 3 y (k - x) \cos. \eta + \frac{y^{\frac{1}{2}} \cos. \eta^{\frac{1}{2}}}{\sin. \lambda \sin. \eta} \right).$$

Substituant la vitesse angulaire  $V = \frac{u d t}{r}$ , & prenant la somme, on trouvera que la somme des momens des forces qui agissent sur le vaisseau

$$= \frac{\frac{1}{2} g V}{d t} \int c x^{\frac{1}{2}} d x (\sin. \lambda \sin. \eta (k - x)^{\frac{1}{2}} + 3 y (k - x) \cos. \eta + \frac{y^{\frac{1}{2}} \cos. \eta^{\frac{1}{2}}}{\sin. \lambda \sin. \eta}).$$

On peut mettre cette expression sous une forme plus susceptible d'application.

On a  $c \sin. \lambda = M$ , &  $d x \sin. \eta = n$ , comme on peut le voir à l'article FLUIDES (*résistance des*); ainsi la première quantité

$$c x^{\frac{1}{2}} d x (\sin. \lambda \sin. \eta (k - x)^{\frac{1}{2}}) = x^{\frac{1}{2}} M n (k -$$

$x)^{\frac{1}{2}} = k^{\frac{1}{2}} M n x^{\frac{1}{2}} - 2 k M n x^{\frac{3}{2}} + M n x^{\frac{5}{2}}$ ; & à cause que le triangle  $N M L$  (fig. 212.), donne  $N L$  ou  $f = d x \cos. \eta$ ,  $M L$  étant ici  $= d x$ , la

seconde quantité  $2 c x^{\frac{1}{2}} d x. y (k - x) \cos. \eta = 2 c f y x^{\frac{1}{2}} - 2 c f y x^{\frac{3}{2}}$ ; enfin la troisième quan-

tité  $\frac{c x^{\frac{1}{2}} d x. y^{\frac{1}{2}} \cos. \eta^{\frac{1}{2}}}{\sin. \lambda \sin. \eta}$ , devient  $\frac{c^{\frac{1}{2}} f^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{M n}$ , parce

que  $f = d x \cos. \eta$ ,  $\sin. \lambda = \frac{M}{c}$ , &  $\frac{\cos. \eta}{\sin. \eta} = \frac{f}{n}$ .

Ainsi l'expression des momens des forces qu'éprouvent les côtés du vaisseau de la part de l'eau, devient

$$\frac{\frac{1}{2} g V}{d t} \int (k^{\frac{1}{2}} M n x^{\frac{1}{2}} - 2 k M n x^{\frac{3}{2}} + M n x^{\frac{5}{2}} + 2 c f y x^{\frac{1}{2}} - 2 c f y x^{\frac{3}{2}} + \frac{c^{\frac{1}{2}} f^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{M n}). (A.)$$

Don Juan fait l'application de cette expression à son vaisseau de 60 canons.

On a trouvé à l'article FLUIDES (*résistance des*), qu'il convient d'avoir sous les yeux en lisant ceci,

$$\int M n x^{\frac{1}{2}} = 4494; \text{ ainsi comme } k = 4 \frac{1}{2}, \text{ on a}$$

$$k^{\frac{1}{2}} \int M n x^{\frac{1}{2}} = 103110. \text{ On a pareillement } \int M n x^{\frac{3}{2}}$$

$$= 4347,4; \text{ par conséquent } 2 k \int M n x^{\frac{1}{2}} =$$

$$416456. \text{ Pour avoir } \int M n x^{\frac{1}{2}} = \int M n x^{\frac{1}{2}}. x, \text{ on}$$

multiplie chacune des valeurs de  $\int M n x^{\frac{1}{2}}$ , qui

correspondent aux espaces compris entre deux lignes d'eau, par la valeur correspondante de  $x$ , on fait une somme des produits, & l'on trouve que

$$\int M n x^{\frac{1}{2}} = 514875. \text{ La valeur de } \int c f y x^{\frac{1}{2}} \text{ est}$$

$$46338; \text{ ainsi } 2 k \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 443918. \text{ Pour avoir}$$

$$\int c f y x^{\frac{1}{2}} = \int c f y x^{\frac{1}{2}}. x, \text{ il faut multiplier cha-}$$

cune des valeurs de  $\int c f y x^{\frac{1}{2}}$ , qui correspondent

aux espaces compris entre deux lignes d'eau, par la valeur correspondante de  $x$ , & faire une somme

des produits; on trouvera  $\int c f y x^{\frac{1}{2}} = 444079$ ;

$$\text{donc } 2 \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 888158.$$

Pour trouver la valeur de  $\frac{c^{\frac{1}{2}} f^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{M n}$ , dont

le calcul reste à faire dans son entier, on fera le

calcul de  $\frac{c^{\frac{1}{2}} f^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}}{M n}$  pour chaque quadrilatère com-

pris entre deux lignes d'eau, on fera la somme

des valeurs qu'on aura trouvées, on la multipliera

par la valeur de  $x$ , correspondante à l'espace

compris entre les deux lignes d'eau; & ayant

trouvé la valeur de  $\frac{c^{\frac{1}{2}} f^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}}}{M n}$  pour chaque

espace, on en fera la somme. Don Juan trouve



26461,4 pour la valeur de  $\frac{\int_0^1 f^2 y^2 x^{\frac{1}{2}}}{M n}$ , qui ré-

pond à l'espace compris entre la première & la seconde ligne d'eau; 43297,11 pour celle qui répond à l'espace compris entre la seconde & la troisième; 55000,2 pour celle qui répond à l'espace compris entre la troisième & la quatrième; 64859,2 pour celle qui répond à l'espace compris entre la quatrième & la cinquième; & 22432,11 pour celle qui répond à l'espace compris entre la cinquième ligne d'eau & la quille. Ainsi les valeurs de  $x$  correspondantes à ces espaces, étant respectivement 2,1; 5,6; 9,1; 12,6; 16,1; si l'on multiplie les valeurs précédentes par les racines carrées de ces valeurs de  $x$ , on trouvera que

$$\frac{\int_0^1 f^2 y^2 x^{\frac{1}{2}}}{M n} = 612947.$$

Mais l'épaisseur du bordage, la quille, l'étambot, le gouvernail, l'étrave & le taille-mer augmentent les quantités trouvées; voyons comment on tient compte de ces augmentations.

La première quantité  $k^2 \int M n x^{\frac{1}{2}} = 103110$ , augmente à cause de l'épaisseur du bordage, comme

$x^{\frac{1}{2}}$ , c'est-à-dire, dans le rapport de  $\left(\frac{35}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$  à  $\left(\frac{35}{2} + \frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$  ou dans celui de  $1$  à  $1 + \frac{1}{35} + \frac{1}{35 \cdot 210}$ , en sorte que l'augmentation = 2958; ainsi en tenant compte de l'augmentation produite par l'épaisseur du bordage, la quantité  $k^2 \int M n x^{\frac{1}{2}}$  devient = 106068.

La seconde quantité  $2k \int M n x^{\frac{1}{2}} = 416456$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , ou dans le rapport de  $1$  à  $1 + \frac{1}{21} + \frac{1}{21 \cdot 70}$ ; ainsi l'augmentation = 20114; donc en tenant compte de l'épaisseur du bordage,  $2k \int M n x^{\frac{1}{2}} = 436570$ .

La troisième quantité  $\int M n x^{\frac{1}{2}} = 514875$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , ou dans le rapport de  $1$  à  $1 + \frac{1}{15} + \frac{1}{15 \cdot 42}$ , en sorte que l'augmentation = 35142. Ainsi la quantité  $\int M n x^{\frac{1}{2}} = 550017$ , en ayant égard à l'épaisseur du bordage.

La quatrième quantité  $2k \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 443918$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$  & comme  $y$ ; c'est-à-dire,

qu'elle augmente d'abord dans le rapport de  $1$  à  $1 + \frac{1}{35} + \frac{1}{35 \cdot 210}$ , & ensuite dans celui de  $1$  à  $1 + \frac{1}{42}$ ; ainsi la 1<sup>re</sup> augmentation = 12743, & la

seconde = 10873; donc la quantité  $2k \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 467534$ , en tenant compte de l'épaisseur du bordage.

La cinquième quantité  $2 \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 888158$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$  & comme  $y$ ; c'est à-dire, qu'elle augmente d'abord dans le rapport de  $1$  à  $1 + \frac{1}{21} + \frac{1}{21 \cdot 70}$ , & ensuite dans celui de  $1$  à

$1 + \frac{1}{42}$ , en sorte que la première augmentation = 42897, & la seconde = 22168; ainsi la quantité  $2 \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 953223$ , en ayant égard à l'épaisseur du bordage.

La sixième quantité  $\frac{\int_0^1 f^2 y^2 x^{\frac{1}{2}}}{M n} = 612947$ ,

augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$  & comme  $y^2$ , c'est-à-dire, qu'elle augmente d'abord dans le rapport de  $1$  à  $1 + \frac{1}{35} + \frac{1}{35 \cdot 210}$ , & ensuite dans le rapport de  $1$  à  $1 + \frac{1}{21} + \frac{1}{42}$ . La première augmentation = 17595, & la seconde = 30384. Ainsi la quantité  $\frac{\int_0^1 f^2 y^2 x^{\frac{1}{2}}}{M n} = 660926$ , en tenant compte du bordage.

Ainsi la totalité des quantités qui multiplient  $\frac{1}{2} \frac{dV}{dt}$ , est, pour ce qui concerne le corps du vaisseau avec son bordage, = 394755, en sorte que l'on a jusqu'à présent  $\frac{197377}{dt} \frac{dV}{dt}$  pour la valeur de (A).

Pour la quille, le moment =  $\frac{1}{2} \frac{dV}{dt} \int M n x^{\frac{1}{2}} (k - x)^2$ , les autres quantités étant nulles à cause de  $f = 0$ . Or  $\frac{1}{2} \int M n x^{\frac{1}{2}} = 560 \frac{1}{2}$ ,  $x = 19$ ; ainsi  $k$  étant =  $4 \frac{19}{24} = 4,79$ , le moment cherché =  $\frac{113109}{dt} \frac{dV}{dt}$ .

L'étambot & le gouvernail réunis ont été considérés comme formant un trapèze vertical. Or, un élément quelconque de ce trapèze éprouve une résistance  $= \frac{1}{2} g u \left( b + \frac{ex}{a} \right) x^{\frac{1}{2}} dx$ . Donc  $f$  étant encore  $= 0$ , le moment de la résistance qu'éprouvent le gouvernail & l'étambot,  $= \frac{R V}{2at} \int (k - x)^{\frac{1}{2}} \left( b + \frac{ex}{a} \right) x^{\frac{1}{2}} dx$ ; intégrant & faisant ensuite  $x = a$ , on aura  $\frac{R V}{2at} \left( 2k^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} e \right) - 4k^{\frac{1}{2}} a \left( \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} e \right) + 2a^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} e \right) a^{\frac{1}{2}} \right)$ ; ainsi comme  $b = 3$ ,  $e = 5$ ,  $a = 21$ , le moment cherché  $= 20729 \frac{R V}{a^{\frac{1}{2}}}$ .

L'étrave & la taille-mer ont été considérées aussi comme formant un trapèze vertical; ainsi l'expression précédente est aussi celle du moment de la résistance qu'ils éprouvent; & comme ici  $b = 6$ , &  $e = -2$ , on trouvera que ce moment  $= 12773 \frac{R V}{at}$ .

Rassemblant les quatre moments, on trouvera que la totalité des moments des résistances que le vaisseau de 60 canons éprouve dans le roulis,  $=$

$$343988 \frac{R V}{at}.$$

Si l'on veut avoir les moments dans la supposition que le vaisseau plonge p'us ou moins, il faut augmenter ou diminuer les valeurs trouvées

dans le rapport de  $\left( \frac{107}{6} \right)^{\frac{1}{2}}$  à  $\left( \frac{107}{6} \pm h \right)^{\frac{1}{2}}$ ,  $h$  représentant la quantité dont le vaisseau plonge plus ou moins, &  $p$  le numérateur de l'exposant qu'auroient les quantités. Supposons, comme on l'a fait à l'article FLUIDES (*résistance des*) que le vaisseau de 60 canons plonge d'un demi-pied de plus, il faudra augmenter les quantités trouvées, dans le rapport de  $\left( \frac{107}{6} \right)^{\frac{1}{2}}$  à  $\left( \frac{107}{6} + \right.$

$$\left. \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}}, \text{ ou, en réduisant en suite, dans le rapport de } 1 \text{ à } 1 + \frac{1}{2} p \cdot \frac{3}{107} + \frac{1}{2} p \cdot \frac{p-2}{4} \left( \frac{1}{107} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} p \cdot \frac{p-2}{4} \cdot \frac{p-4}{6} \left( \frac{1}{107} \right)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} p \cdot \frac{p-3}{4} \cdot \frac{p-4}{6} \cdot \frac{p-6}{8} \left( \frac{1}{107} \right)^{\frac{5}{2}} + \&c.$$

La première quantité  $k^{\frac{1}{2}} \int M n x^{\frac{1}{2}} = 106068$ ,

augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & par conséquent, à cause de  $p = 3$ , dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{9}{214}$  +

$\frac{9 \cdot 3}{214 \cdot 428}$ , en sorte que l'augmentation  $= 4495$ , ainsi cette quantité devient pour le cas supposé du vaisseau plongé de 6 pouces de plus,  $= 110563$ .

La seconde quantité  $2k \int M n x^{\frac{1}{2}} = 436570$ ; augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$  & par conséquent à cause de

$p = 5$ , dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{15}{214} + \frac{15 \cdot 3}{214 \cdot 428} + \frac{15 \cdot 9 \cdot 3}{214 \cdot 428 \cdot 642}$ ; ainsi l'augmentation  $= 31247$ ; par conséquent cette quantité devient  $= 467817$ .

La troisième quantité  $\int M n x^{\frac{1}{2}} = 550017$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & par conséquent à cause de  $p = 7$ , dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{21}{214} + \frac{21 \cdot 3}{214 \cdot 428} + \frac{21 \cdot 15 \cdot 3}{214 \cdot 428 \cdot 642} + \frac{21 \cdot 15 \cdot 9 \cdot 3}{214 \cdot 428 \cdot 642 \cdot 856}$ , en sorte que l'augmentation  $= 55897$ ; ainsi la quantité devient  $= 605914$ .

La quatrième quantité  $2k \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 467534$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & par conséquent à cause de  $p = 3$ , elle augmente dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{9}{214} + \frac{9 \cdot 3}{214 \cdot 428}$ , en sorte que l'augmentation  $= 19798$ ; donc cette quantité devient  $= 487332$ .

La cinquième quantité  $2 \int c f y x^{\frac{1}{2}} = 953223$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & par conséquent à cause de  $p = 5$ , dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{15}{214} + \frac{15 \cdot 3}{214 \cdot 428} + \frac{15 \cdot 9 \cdot 3}{214 \cdot 428 \cdot 642}$ ; ainsi l'augmentation  $= 68226$ , & par conséquent cette quantité devient  $= 1021449$ .

La sixième quantité  $\int c^{\frac{1}{2}} f^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} = 660926$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & par conséquent à cause de  $p = 3$ , dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{9}{214} + \frac{9 \cdot 3}{214 \cdot 428}$ ; ainsi l'augmentation  $= 28461$ , & cette quantité devient  $= 689387$ .

Pour

Pour la quille, la quantité  $\frac{1}{2} \int M x \pi^{\frac{1}{2}} = 560 \frac{1}{2}$ ,

augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & par conséquent à cause de  $p = 1$ , dans le rapport de 1 à  $1 + \frac{9}{214}$ ; elle devient donc = 568. La quantité  $(k - x)^{\frac{1}{2}}$ , qui, lorsque  $x$  n'étoit que de 19 pieds, étoit = 201,92, devient dans le cas actuel, où  $x$  est de 19 pieds & demi, = 216,38. Donc pour ce qui concerne la quille, le moment sera = 568.216,38 = 122903.

Pour l'étrambot & le gouvernail réunis; la première quantité  $2 k^{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{2}} = 2 k^{\frac{1}{2}} (21)^{\frac{1}{2}} = 4414$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , la seconde  $\frac{92}{35} k (21)^{\frac{1}{2}} =$

25436, augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ , & la troisième  $\frac{62}{63} (21)^{\frac{1}{2}} = 41750$ , augmente comme  $x^{\frac{1}{2}}$ . Ainsi ces trois quantités ayant reçu chacune l'augmentation qui lui appartient, formeront une somme = 33337.

Pour l'étrave & le taille-mer, la somme des trois quantités analogues sera = 14392.

La totalité des moments lorsque le vaisseau est plongé de 6 pouces de plus, sera donc = 362597.  $\frac{gV}{dt}$ .

A l'égard des moments relatifs au mouvement du vaisseau autour de l'axe latitudinal, c'est-à-dire, pour le tangage, on peut, suivant don Juan, se contenter de prendre la somme des moments trouvés à l'article cité, pour le cas du mouvement du vaisseau autour de cet axe, en y supposant la vitesse  $u = 0$ , en sorte qu'on pourra prendre, sans crainte de beaucoup se tromper,  $7851843 \frac{gV}{dt}$ , pour le moment cherché.

Passons à la recherche de la vitesse angulaire du vaisseau abandonné à lui-même, après avoir été incliné.

Soit  $\Delta$  la quantité de l'inclinaison, ou l'angle que fait la direction de la poussée verticale du fluide, lorsque le vaisseau est incliné, avec la direction de cette force, lorsque le vaisseau étoit droit,  $K$  la distance du centre de gravité du vaisseau, au point où se coupent ces deux directions. Il est évident que  $K \sin. \Delta$  exprime la perpendiculaire menée du centre de gravité du vaisseau sur la verticale qui passe par le centre de gravité du volume de fluide déplacé lors de l'inclinaison. Ainsi nommant  $P$  le poids du vaisseau, on aura  $32 K P \sin. \Delta$ , pour le moment de la poussée verticale du fluide.

M. is le vaisseau, en tournant pour reprendre sa situation naturelle, éprouve de la résistance de la part du fluide, & le moment de cette résistance est égal à  $\frac{V}{dt}$  multiplié par une quantité

constante. Ainsi représentant cette quantité constante par  $C$ , le moment de cette résistance sera

$$= \frac{CV}{dt}.$$

Ainsi la somme des moments des forces que le vaisseau éprouve lorsqu'il tend à reprendre la situation naturelle, =  $32 K P \sin. \Delta - \frac{CV}{dt}$ . Substituant donc cette somme à la place de  $Ff$ , dans l'expression générale de la vitesse angulaire, donnée ci-dessus, on aura la vitesse angulaire du vaisseau

$$V = \frac{dt \int (32 K P dt \sin. \Delta - CV)}{N},$$

$N$  étant le moment d'inertie du vaisseau. Si l'on nomme  $u$  la vitesse d'un point éloigné de l'axe de la quantité  $K$ , on aura  $V = \frac{u dt}{K}$ . On aura

$$\text{donc } \frac{u dt}{K} = \frac{dt \int (32 K P dt \sin. \Delta - \frac{Cu dt}{K})}{N},$$

& par conséquent

$$Nu = 32 K^2 P \int dt \sin. \Delta - C \int u dt.$$

Enfin, il s'agit de trouver la longueur du pendule simple, qui fait ses oscillations dans le même temps que le vaisseau fait les siennes.

Soit  $L$  la longueur de ce pendule, on a, comme

$$\text{on l'a vu ci-dessus, } V = \frac{p dt \int dt \sin. \Delta}{L}.$$

Mais si l'on nomme  $v$  la vitesse du corps, dans le pendule, on aura aussi  $V = \frac{v dt}{L}$ . Comparant ces

deux valeurs de  $V$ , on aura  $\int dt \sin. \Delta = \frac{v}{p}$ .

Mais les parties du vaisseau & le corps du pendule, décrivant des arcs semblables (au moins à très-peu-près) dans le même temps, on aura  $v = \frac{L}{K} u$ ; donc  $\int dt \sin. \Delta = \frac{L}{pK}$ . On aura donc l'é-

$$\text{quation } Nu = K P L u - C \int u dt, \text{ p'étant} = 32.$$

Mais la vitesse du corps, dans le pendule, au milieu de son oscillation, =  $8 \sin. \Delta \sqrt{\frac{1}{2} L}$ , à cause que  $\sin. \Delta \sqrt{\frac{1}{2} L}$  exprime la racine carrée de la hauteur d'où ce corps est descendu; on aura

$$\text{donc } u = \frac{8 K \sin. \Delta}{\sqrt{2} L}.$$

Substituant cette valeur de  $u$  dans l'équation précédente, elle deviendra  $\frac{1}{2} C \sqrt{2} L = K P L - N$ . Elevant au carré, ensuite résolvant l'équation, on aura

$$L = \frac{N}{K P} + \frac{C^2}{64 K^2 P^2} \pm \sqrt{\left(\frac{N}{K P} + \frac{C^2}{64 K^2 P^2}\right)^2 - \frac{N^2}{K^2 P^2}}$$

Ayant la longueur du pendule synchrone, il est facile d'avoir le temps des oscillations du vaisseau. Représentons ce temps exprimé en secondes, par  $T$ , & par  $l$  la longueur du pendule qui bat les secondes, on aura, à cause que les temps des oscillations des pendules sont comme les racines carrées des longueurs,

$$T = \sqrt{\frac{L}{l}} = \sqrt{\left(\frac{N}{K P l} + \frac{C^2}{64 K^2 P^2 l}\right) \pm \frac{1}{l} \sqrt{\left(\frac{N}{K P} + \frac{C^2}{64 K^2 P^2}\right)^2 - \frac{N^2}{K^2 P^2}}}$$

On peut supposer toutes les parties du vaisseau & de la charge, réunies, en un point tel qu'elles produisent le même moment d'inertie  $N$ , en sorte que représentant par  $q$  la distance de ce point à l'axe de rotation, on ait  $N = q^2 P$ . Alors le temps dans lequel s'achève le balancement du roulis

$$T = \sqrt{\left(\frac{q^2}{K l} + \frac{C^2}{64 K^2 P^2 l}\right) \pm \frac{1}{l} \sqrt{\left(\frac{q^2}{K} + \frac{C^2}{64 K^2 P^2}\right)^2 - \frac{q^4}{K^2}}}$$

& si l'on suppose  $C = 0$ ,  $T = \sqrt{\frac{q^2}{K l}}$ . Or, cette

supposition de  $C = 0$ , est très-permise. Car si l'on fait le calcul de la valeur exacte de  $T$ , en y substituant les valeurs suivantes,  $K = 9 \frac{1}{2}$ ,  $P = 68650 g$ ,  $C = 3625597 g$ ,  $l = 3 \frac{1}{2}$ ,  $q = 15$ , on trouvera  $T = 2^{\frac{1}{2}} 79 + 0,02$ , cette dernière partie provenant de la résistance de l'eau. Il y a encore une autre sorte de résistance qui affecte le roulis, c'est celle qui provient de l'action des voiles; mais son effet est aussi très-petit, & peut de même se négliger.

Ainsi on pourra toujours supposer  $T = \sqrt{\frac{q^2}{K l}}$ , sans crainte d'erreur.

Il est évident qu'on augmente la durée du balancement du roulis, soit en augmentant  $q$ , c'est-à-dire, en éloignant davantage de l'axe de rotation les parties de la charge du vaisseau, soit en diminuant  $K$  qui représente la distance du centre de gravité du vaisseau au métacentre.

La quantité  $K$  demeurant la même, le temps  $T$  est comme la distance  $q$  de l'axe de rotation au point où l'on conçoit toutes les parties du vaisseau comme réunies. Ainsi dans les vaisseaux semblables, les temps des oscillations du roulis, sont entr'eux comme les racines carrées des dimensions linéaires.

Si l'on veut avoir la plus grande vitesse dans le balancement du roulis, on n'aura qu'à différencier l'équation  $N u = 32 K^2 P \int d t . \sin . \Delta$  —

$C \int u d t$ , ce qui donne  $\frac{d u}{d t} =$

$$\frac{32 K^2 P \sin . \Delta - C u}{N}, \text{ \& faire attention que}$$

quand la vitesse  $u$  est la plus grande,  $d u = 0$ ; en sorte qu'on aura alors l'équation  $32 K^2 P \sin . \Delta - C u = 0$ , qui donne la plus grande vitesse  $u = \frac{32 K^2 P \sin . \Delta}{C}$ ,  $u$  exprimant la vitesse du métacentre. D'où l'on voit que plus la distance du centre de gravité du vaisseau au métacentre, & la cause que produit l'inclinaison, sont considérables, plus le roulis se fait avec vitesse.

On a  $K = H + \frac{g}{12 P} \int c b$ ; comme  $H$  est très-petite, rien n'empêche qu'on ne la regarde comme nulle, & qu'on ne suppose  $K = \frac{g}{12 P} \int c b$ , en sorte que  $K^2 P = \frac{g^2}{144 P} (\int c b)^2$ . Les plus grandes vitesses du roulis dans les vaisseaux semblables, sont donc à peu-près comme

$\frac{(\int c b)^2}{P}$ , & par conséquent comme les cinquièmes puissances des dimensions linéaires,  $(\int c b)^2$  étant comme les huitièmes puissances, &  $P$  comme les troisièmes.

Suivant Don Juan, l'action qui a lieu sur les fibres d'un levier, relativement au mouvement, est proportionnelle à  $N' d u$ ,  $N$  étant le moment d'inertie. Considérant donc le vaisseau comme un levier, il conclut que l'action que souffrent les parties du vaisseau, est comme  $N d u$ , ou comme  $32 K^2 P d t \sin . \Delta = C u d t$ , qui lui est égale. Ainsi, comme cette quantité est la plus grande, lorsque  $u = 0$ , l'action qu'elles éprouvent est la plus grande, à l'instant où ses oscillations commencent ou finissent, & cette action est comme  $K^2 P \sin . \Delta$ . C'est à cet instant que les parties du vaisseau éprouvent le plus d'effort, & courent par conséquent le plus de risque de se désunir ou de se rompre.

Considérant les mâts comme des leviers unis au vaisseau, l'action qu'ils éprouvent est proportionnelle à  $N' d u$ ,  $N'$  représentant leur moment d'inertie; elle est donc aussi comme  $N' d t (32 K^2 P \sin . \Delta - C u)$ , & par conséquent

lorsqu'elle est la plus grande, elle est proportionnelle à  $\frac{N' K^2 P \sin . \Delta}{N} = \frac{N' K^2 \sin . \Delta}{q q}$ . Donc

plus  $q$  sera grande, ou plus les parties de la charge du vaisseau, sont éloignées de l'axe de rotation, moins l'action que les mâts auront à soutenir sera considérable.

Cette action est aussi comme  $K^c$ . Ainsi, en augmentant la distance du centre du vaisseau au métacentre, comme il arrive lorsqu'on charge le vaisseau de matières d'une grande pesanteur spécifique, qu'on met à fond de cale, on augmente considérablement l'action que souffrent la mâture & les autres parties du vaisseau, puisqu'elle croît comme le carré de  $K$ .

Cette action est encore comme  $N'$ , c'est-à-dire, comme le moment d'inertie de la mâture; en sorte que les mâts ont d'autant plus à souffrir de l'effort qu'ils soutiennent, qu'ils sont plus pesants, ainsi que leurs agrès & leurs voiles, & sur-tout que leur hauteur est plus considérable.

$$\text{Puisque l'on a } K^c P = \frac{g^3}{144 P} \left( \int c \, b^3 \right),$$

ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, il s'ensuit que dans les vaisseaux semblables, & semblablement mâtés, grés &c., l'effort que supportent les mâts est à peu-près comme les cinquièmes puissances des dimensions linéaires; que par cette raison le corps, la mâture & les agrès d'un grand vaisseau souffrent beaucoup plus que les mêmes parties

d'un vaisseau plus petit, leurs résistances ou forces étant seulement comme les cubes des mêmes dimensions.

Jusqu'ici le roulis n'a été considéré que comme l'effet de l'action simple du vaisseau porté par une eau tranquille, auquel on a fait prendre de l'inclinaison. Mais la mer n'est point tranquille, elle est au contraire plus ou moins agitée, & la lame est la vraie cause du roulis. Après avoir considéré le roulis indépendamment de la lame, Don Juan a très-bien vu qu'il falloit examiner celui que feroit le vaisseau, en vertu de la seule action de la lame, & sans avoir égard aux altérations qui doivent résulter des moments des diverses parties du vaisseau, s'il vouloit parvenir à la connoissance du véritable. Voyons comment il remplit cet objet.

La vitesse de la lame ou l'espace qu'elle parcourt dans une seconde de temps =  $\frac{8b}{\pi \sqrt{a+b}}$ ,  $b$  représentant la moitié de l'amplitude de la lame,  $a$  sa hauteur, &  $\pi$  le rapport de la circonférence au diamètre (1). Or si dans une seconde elle par-

(a) Voici comment l'on peut trouver la vitesse d'une lame.

Supposons que par quelque cause que ce soit, la surface de l'eau s'élève de  $R$  en  $B$  (fig. XXXIX.) au-dessus de son niveau  $ACE$ , en pressant la hauteur  $CB$  de  $A_1$  elle s'abaisse en même-temps au-dessous, d'une quantité  $VD$  égale à  $RB$ , en un point  $S$  tel que la hauteur  $CDE$  de la cavité qu'elle forme, est égale à l'élévation  $CB$  de l'eau étant parvenue à sa plus grande élévation en  $B$ , descend aussitôt par l'action de la pesanteur, & s'abaisse en  $I$ , au-dessous de  $R$ , d'une quantité  $RI$  égale à  $RB$ . Dans la mesure qu'elle s'abaisse de  $B$  en  $I$ , par l'action de la pesanteur, elle s'élève de  $D$  en  $H$ , & le premier effet ou l'abaissement de l'eau en  $I$ , est la cause du second ou de son élévation en  $H$ .

Soit la hauteur  $BI$  ou  $DH = a$ , la moitié  $ID$  ou  $BH$  de l'amplitude de la lame, =  $b$ ; supposons la lame soulevée de la quantité  $BK$ , & par conséquent l'eau élevée en  $L$  de la quantité  $DL$  égale à  $BK$ ; soit  $BK$  ou  $DL = x$ , & le temps que l'eau a mis à s'abaisser en  $K$ , ou à s'élever en  $L$ , & à la vitesse en  $K$  ou en  $L$ . L'eau éprouve en  $L$ , une force égale au poids de la colonne  $KP$ 's imaginant par  $L$  une horizontale qui rencontre  $BI$  en un point  $P$ 's ou considérant pour le moment  $BIDH$  comme un syphon dans lequel le niveau de l'eau est  $RS$ , le poids de la colonne  $KP$ , est au poids de l'eau  $RIDS$ , comme  $KP$  est à  $RIDS$ , ou comme  $a - x$  est à  $a + b$ , ainsi nous avons  $p$  le poids de l'eau  $RIDS$ , celui de la colonne  $KP$ , =  $\frac{p(a-x)}{a+b}$ , divisant cette force motrice par la masse

$\frac{a+b}{g}$  qu'elle meut, & observant que le rapport du poids à la masse est constant & = 32, la force accélératrice du point  $L$ , sera =  $\frac{32(a-x)}{a+b}$ . Ainsi on aura l'équa-

$$\text{tion } du = \frac{32(a-x)}{a+b} dt, \text{ qnl, à cause que } dt =$$

$$\frac{dx}{u}, \text{ devient } u du = \frac{32(a-x)}{a+b} dx; \text{ intégrons on}$$

$$\text{aura } u = \frac{56(a-x)}{a+b}. \text{ On aura donc } d =$$

$\frac{1}{2} \sqrt{a+b} \cdot \frac{dx}{\sqrt{(a-x)x}}$ , & par conséquent, en intégrant,  $t = \frac{1}{2} \sqrt{a+b} \cdot \frac{arc \, BM}{\frac{1}{2} a}$ ,  $BM$  étant un demi-cercle dont le diamètre  $BI = a$ . Lorsque le point  $K$  est parvenu en  $I$ , & par conséquent la point  $L$  en  $H$ , l'arc  $BM$  est alors la demi-circonférence  $BMI$ , en sorte que  $\frac{BM}{\frac{1}{2} a}$  est le rapport de la demi-circonférence au rayon; représentant ce rapport par celui de  $\pi$  à 1, on aura alors  $t = \frac{1}{2} \sqrt{a+b} \cdot \pi$ . Tel est le temps que met le point  $B$  à s'abaisser en  $I$ , ou le point  $D$  à s'élever en  $H$ , ou que la lame met à parcourir l'espace  $BH$ . Pour avoir l'espace que la lame parcourt dans une seconde de temps, c'est-à-dire, sa vitesse, on n'aura qu'à faire cette proportion,  $\frac{1}{2} \sqrt{a+b} : \pi :: t : b$ ; un quatrième terme qui sera =  $\frac{8b}{\pi \sqrt{a+b}}$ , & exprimera la vitesse cherchée.

Nous n'avons pas besoin d'avertir que cette solution est infiniment loie d'être rigoureuse, & qu'elle ne donne le temps & la vitesse que d'une manière approchée.

Si l'on suppose comme Don Juan, que dans les lames qui ont pris tout l'accroissement dont elles font susceptibles, relativement au vent qui les occasionne, le mouvement du point  $K$  vers  $H$ , se réduit à celui du cercle  $BMI$  qui roule sur la droite  $ID$ , le point  $B$  décrivant dans cette supposition une cycloïde, on aura  $P = \frac{1}{2} a$ , &  $ID$  ou  $b = a(1 + \frac{1}{2} \pi)$ .

On a supposé que le rapport du poids à la masse est exprimé par 32. En effet, le poids d'un corps est égal à la pesanteur multipliée par la masse. Mais la pesanteur est mesurée par la vitesse qu'elle fait acquies dans une seconde de temps, laquelle est à très-peu près de 32 pieds anglais, un corps parcourant, dans la première seconde de sa chute, 16 pieds anglais, à très-peu près. Donc si l'on nomme  $p$  le poids d'un corps, &  $M$  la masse, on aura  $p = 32 M$ . De même si l'on nomme  $\Pi$  la poussée verticale du fluide, &  $P$  le poids du vaisseau on aura  $\Pi = 32 P$ , comme on l'a supposé plus haut dans cet article.

court cet espace, elle parcourra la moitié  $b$  de son amplitude, dans le nombre de secondes  $\frac{1}{2} \pi \sqrt{(a+b)}$ ; c'est le temps qui doit s'écouler depuis le moment où le vaisseau commence à s'élever sur la lame, jusqu'à ce que la plus grande élévation de la lame se trouve sous le côté du vaisseau. Mais quand la lame est arrivée sous le côté du vaisseau, il faut qu'elle s'avance encore, pour que son moment soit le plus grand, & le point jusqu'où il faut qu'elle parvienne pour cela, est nécessairement entre le côté & le milieu du vaisseau. Représentant par  $n$  la distance de ce point au côté du vaisseau, le temps que le sommet de la lame mettra à parvenir en ce point, sera  $= \frac{n}{b} \pi \sqrt{(a+b)}$ . L'ajoutant au temps  $\frac{1}{2} \pi \sqrt{(a+b)}$ , on aura le temps  $t$  du premier balancement du vaisseau, occasionné par l'action seule de la lame, qui, par conséquent, sera  $= \frac{1}{2} \pi \left(1 + \frac{n}{b}\right) \sqrt{(a+b)}$ . Si, supposant que les lames aient pris tout l'accroissement dont elles sont susceptibles, relativement au vent qui les a occasionnées, on fait  $b = a(1 + \frac{1}{2} \pi)$ , on aura  $t = \frac{1}{2} \pi \left(1 + \frac{n}{a(1 + \frac{1}{2} \pi)}\right) \sqrt{(2a + \frac{1}{2} \pi a)}$ .

Don Juan calcule la durée des *roulis* de son vaisseau de 60 canons, occasionnés par l'action seule des lames, en supposant  $n = 8$ , & en

TABLE de la durée des rouslis causés par l'action seule des lames.

HAUTEUR des lames en pieds.	Valeur de $t$ ou de la durée du rouslis en secondes.
0,25.....	5"
1.....	3,05
3,13.....	2,61
4.....	2,64
9.....	3
16.....	3,55
25.....	4,17
36.....	4,84
49.....	5,52
64.....	6,22

$= \frac{n}{1 + \frac{1}{2} \pi}$ . Substituant cette valeur de  $a$  dans l'expression du temps, on aura la plus courte durée  $t$  du rouslis occasionné par l'action de la lame,

$$= \frac{1}{2} \pi \sqrt{\frac{2 + \frac{1}{2} \pi}{1 + \frac{1}{2} \pi}} n.$$

Lorsque les lames sont de celles qui subsistent après que l'action du vent a cessé, qui, par conséquent, vont toujours en diminuant de hauteur, le temps dans lequel se fait le rouslis occasionné par ces lames,  $= \frac{1}{2} \pi \left(\sqrt{b} + \frac{b}{\sqrt{b}}\right)$ .

Tels seroient les temps des premiers rouslis du vaisseau, si ceux exprimés par  $T = \sqrt{\frac{N}{K P l}}$ , qu'on a conclu ci-devant, leur étoient égaux. Mais comme cela n'est point, il arrivera que les balancements se contrarieront, s'altéreront mutuellement, & que le vaisseau prendra un mouvement moyen.

Pour avoir le temps de ce mouvement, remarquons que puisque  $T^2 = \frac{N}{K P l}$ , on aura aussi

$t^2 = \frac{N}{\xi P l}$ ,  $\xi$  représentant la quantité qui correspond à  $K$ . Il faut déterminer  $\xi$  de manière que les oscillations du vaisseau soient de même durée que celles de la lame. Comme  $\frac{N}{P l} = T^2 K$ ,

on aura donc  $\xi = \frac{T^2 K}{t^2}$ . Le moment de la puissance qui agit sur le vaisseau avec l'effort de la lame, est donc  $= \frac{T^2 K P \sin. \Delta}{t^2}$ , tandis que celui

que produit le vaisseau seul, est  $= K P \sin. \Delta$ . Prenant la moitié de la somme de ces deux moments qui opèrent chacun en particulier, comme s'ils avoient à vaincre des moments d'inertie égaux, on aura le vrai moment  $= \frac{T^2 + t^2}{2 t^2} K P \sin. \Delta$ .

Ce ne sera donc point la quantité  $K$ , mais la quantité  $\frac{T^2 + t^2}{2 t^2} K$ , qui aura lieu dans le rouslis.

Représentant donc par  $\theta$  le véritable temps du rouslis, on aura  $\theta = \sqrt{\frac{2 t^2 N}{(T^2 + t^2) K P l}} = \sqrt{\frac{2 t^2 q^2}{q^2 + t^2 K l}}$ .

Il est évident que non-seulement la valeur du temps  $\theta$  est moyenne entre celles de  $T$  & de  $t$ , mais encore qu'elle n'augmente pas beaucoup, en augmentant  $N$  ou  $q$ , ou en diminuant  $K$ . En effet, supposant  $q = 15$ ,  $K = 9$ ,  $t = 3$ , &  $l = 3 \frac{1}{2}$ , on trouve  $\theta = 2'' 869$ ; en supposant  $q = 18$ , on trouve  $\theta = 3'' 14$ ; & en supposant  $K = 6$ , on trouve  $\theta = 3'' 17$ . On peut donc se dispenser de chercher à augmenter  $N$  ou à diminuer  $K$ , & même non-seulement on peut s'en dispenser, mais encore on ne doit se le permettre que le moins possible.

D'abord la grandeur du *roulis* augmente à mesure que  $N$  ou  $g$  augmente & que  $K$  diminue. L'inclinaison du vaisseau du côté lous le vent est la juste grandeur du *roulis* considéré comme provenant du moment de la lame. Si donc l'on représente cette inclinaison par  $\delta$ , on aura  $K P \sin. \delta$

$$= \frac{T^2 + t^2}{2 t^2} K P \sin. \delta, \text{ \& par conséquent } \sin. \delta$$

$$= \frac{T^2 + t^2}{2 t^2} \sin. \delta = \frac{g^2 + t^2 K l}{2 t^2 K l} \sin. \delta. \text{ Si donc}$$

l'on augmente  $g$ , ou que l'on diminue  $K$ , l'inclinaison  $\delta$  augmente, & même très-sensiblement. Car qu'on suppose  $g = 15$ ,  $K = 9 \frac{1}{2}$ ,  $t = 3$ ,

$$l = 3 \frac{1}{2}, \text{ on aura } \sin. \delta = \frac{874}{949} \sin. \delta; \text{ si l'on}$$

$$\text{fait } g = 18, \text{ on aura } \sin. \delta = \frac{2101}{1898} \sin. \delta, \text{ en-}$$

sorte que  $\delta$  est plus grand de près d'un cinquième que dans le premier cas. Si l'on fait  $K = 6$ , on aura  $\sin. \delta = \frac{801}{702} \sin. \delta$ ; ainsi  $\delta$  sera de près

d'un cinquième plus grand qu'il n'étoit dans la première supposition. On voit donc que soit en augmentant  $g$ , soit en diminuant  $K$ , on augmente considérablement la grandeur du *roulis*, tandis qu'il y a peu à gagner pour la durée.

Si dans l'expression de la plus grande vitesse, qui est  $\frac{32 K^2 P \sin. \Delta}{C}$ , on substitue  $\frac{T^2 + t^2}{2 t^2} K$ ,

à la place de  $K$ , afin d'avoir la véritable expression de cette vitesse, on aura  $\left( \frac{T^2 + t^2}{2 t^2} \right)^2 \frac{32 K^2 P \sin. \Delta}{C}$ ,

$$\text{ou } \left( \frac{g^2 + t^2 K l}{2 t^2 l} \right)^2 \frac{32 P \sin. \Delta}{C}, \text{ pour cette ex-}$$

pression, laquelle nous apprend qu'on fait croître la plus grande vitesse du *roulis*, soit en augmentant  $N$  ou  $g$ , soit en augmentant  $K$ . On pourroit diminuer  $K$  pour diminuer la vitesse du *roulis*; mais on augmenteroit en même temps la grandeur du *roulis*; ce qu'il faut éviter.

Les grands inconvénients du *roulis* sont 1°. l'action qui en résulte sur toutes les parties du vaisseau, & particulièrement sur la mâture, ce qui peut en occasionner la p. rte, (d'autant plus que le poids de la mâture ajoute encore à l'action qu'elle éprouve), & peut même aller jusqu'à occasionner celle du vaisseau. 2°. Les grandes élévations des eaux sur le côté, lesquelles incombent le vaisseau. Il s'agit de voir comment on peut remédier à ces inconvénients; car, comme le dit Don Juan, pourvu qu'on puisse y remédier, il importe peu de quelle façon le reste se trouve.

Nous avons vu que l'action que souffrent les mâts,  $= \frac{N' K^2 P \sin. \Delta}{N}$ ; substituant dans cette

expression,  $\frac{T^2 + t^2}{2 t^2} K$ , à la place de  $K$ , elle

$$\text{deviendra } = \left( \frac{T^2 + t^2}{2 t^2} \right)^2 \cdot \frac{N' K^2 P \sin. \Delta}{N} =$$

$$\left( \frac{T^2 + t^2}{2 t^2} \right)^2 \cdot \frac{N' K \sin. \Delta}{l}. \text{ Comme cette expres-}$$

sion devient  $= \infty$ , quand  $T = \infty$ , &  $T = 0$ , il y a donc une valeur de  $T$ , qui est telle que cette expression, & par conséquent l'action que la mâture éprouve, est la moindre possible. Pour la

trouver, on n'a qu'à différencier  $\frac{T^2 + t^2}{2 t^2}$ , en

faisant varier  $T$ , & égalant la différentielle à zéro, ce qui donne  $T^2 d l - t^2 d l = 0$ , & par conséquent  $T = t$ . Ainsi, pour que la mâture souffre le moins possible du *roulis*, il faut que le *roulis* que le vaisseau seroit de lui-même, se fasse dans le même temps que celui que la lame produiroit seule.

Puisque  $T$  doit être égal à  $t$ , & que  $T =$

$$\sqrt{\frac{N}{K P l}}, \text{ on aura } t = \sqrt{\frac{N}{K P l}}, \text{ d'où l'on}$$

tire  $N = t^2 K P l$ , ou  $g = t \sqrt{K l}$ . Cette valeur de  $N$  ou de  $g$  est celle qui doit avoir lieu pour que les mâts souffrent le moins possible. Mais la valeur de  $t$  varie pour chaque lame, d'où il suit qu'il faudroit faire varier la valeur de  $N$  ou de  $g$ , suivant la grandeur de la lame. Comme cela n'est pas possible, on peut prendre une valeur moyenne de  $t$  entre celles qui répondent aux lames, dont la hauteur & la vitesse commencent à être dangereuses, en menaçant à mâture, & celles qui répondent aux plus grandes. Si l'on suppose que les premières de ces lames soient de 9 pieds de hauteur, & les dernières de 36 ou 40, la valeur moyenne de  $t$  sera de 4°, & alors comme  $K = 9 \frac{1}{2}$  &  $l = 3 \frac{1}{2}$ , on aura  $g = 22$  pieds, valeur qu'il est impossible de donner à  $g$ , puisque la moitié de la largeur du vaisseau n'est que de 21 pieds. Il faudra donc faire le temps plus petit, & peut-être peut-on le réduire, à 3° 15; alors on aura  $g = 18$  pieds à peu-près, c'est-à-dire, qu'il faudra éloigner les poids de l'axe dans le rapport de 15 à 18.

La quantité  $K$  peut aussi concourir, par sa valeur, à diminuer, le plus qu'il est possible, l'effort que les mâts ont à supporter. Pour trouver cette valeur, il faut mettre à la place de  $T$ , sa valeur

$$\sqrt{\frac{g^2}{K l}}, \text{ dans l'expression ci-dessus de l'action que}$$

la mâture éprouve, laquelle deviendra alors

$$\left( g^2 + t^2 K l \right)^2 \cdot \frac{N' \sin. \Delta}{4 t^4 g^2 l^2}. \text{ On diminueroit donc}$$

bien certainement l'effort que la mâture supporte en diminuant  $K$ . Mais comme on l'a déjà infirmé, & comme il est facile de le prouver, il y a du danger à courir en diminuant  $K$ , en ce que

l'élévation des eaux sur le côté du vaisseau augmentent alors.

Le moment de la puissance qui agit sur le vaisseau avec l'effort de la lame est, comme on l'a vu,  $\frac{T^3 K P \sin. \Delta}{t^3}$ . Ce seroit avec ce moment

que le vaisseau agiroit par lui-même, s'il étoit possible que le corps du vaisseau devint tel qu'à la place de  $K$ , on eût  $\frac{T^3 K}{t^3}$ . Mais comme le

corps du vaisseau ne change point, cet effort de la lame dépendra de l'augmentation ou de la diminution de  $\sin. \Delta$ ; en sorte que supposant l'inclinaison =

$$\pi, \text{ on aura } \frac{T^3 K P \sin. \Delta}{t^3} = K P \sin. \pi, \text{ ou } \sin. \pi$$

$$= \frac{T^3}{t^3} \sin. \Delta, \text{ c'est-à-dire, que les sinus des incli-}$$

naisons, ou les hauteurs de l'eau sur le côté du vaisseau, seront comme les carrés des temps des balancemens du roulis, & par conséquent comme

$$\frac{t^3 N}{(T^2 + t^2) K P l} = \frac{t^3 T^3}{T^2 + t^2} = \frac{t^3 q^3}{q^3 + t^3} K l$$

D'où l'on voit que plus  $K$  sera petit, plus l'eau s'élèvera sur le côté du vaisseau.

Nommant cette hauteur de l'eau  $a$ , on aura donc  $a = \frac{i^3 T^3}{T^2 + t^2}$ ,  $i$  représentant une quantité

constante qu'il faut déterminer. Si l'on suppose le vaisseau sans mouvement, on doit avoir  $a = a$ , &  $T = \infty$ , en sorte que dans ce cas-là, on a  $a = a = i^3 t^3$ , & pour avoir  $i$ , on n'aura qu'à substituer, à la place de  $t$  sa valeur. Mais comme il s'agit d'avoir la hauteur de la lame sur le côté du vaisseau, la valeur qu'il faut prendre est celle du temps que la lame met à parcourir la moitié  $b$  de son amplitude. Or, désignant ce temps par  $t'$ , pour ôter toute équivoque, on a  $t' = \frac{1}{2} \pi \sqrt{(a+b)}$ ; on aura donc

$$i = \frac{64 a}{\pi^3 (a+b)}, \text{ \& par conséquent } a =$$

$$\frac{64 a i^3 T^3}{\pi^3 (a+b) (T^2 + t^2)} = \frac{T^3 a}{T^2 + \frac{1}{16} \pi^2 (a+b)}$$

$$= \frac{q^3 a}{q^3 + \frac{1}{16} \pi^2 K l (a+b)}. \text{ Si les lames ont pris}$$

tout l'accroissement que le vent peut leur donner,  $b$  étant alors  $= a(1 + \frac{1}{2} \pi)$ , on aura pour ces lames,

$$a = \frac{q^3 a}{q^3 + \frac{1}{16} \pi^2 K l a (2 + \frac{1}{2} \pi)}, \text{ ou, à peu-près,}$$

$$a = \frac{q^3 a}{q^3 + 1,789 K l}$$

On voit donc que l'élévation des eaux sur le côté du vaisseau, croît non-seulement en diminuant la distance  $K$  du métacentre au centre de gravité du vaisseau, mais encore lorsqu'on augmente  $q$ , ou les momens d'inertie  $N$  du vais-

seau. Si, le vaisseau de 60 canons étant dans son état d'arrimage ordinaire,  $q = 15$ ,  $K = 9$ , & que la hauteur  $a$  de la lame soit de 36 pieds, on aura  $a = 9,967$  pieds. Mais si l'on suppose  $K = 6$  pieds, on trouve  $a = 11,350$  pieds; & si, supposant  $K = 9$ , on fait  $q = 18$ , on trouve  $a = 12,794$  pieds.

On n'a point encore l'élévation entière des eaux sur le côté du vaisseau. Il faut encore tenir compte de la dénivellation, c'est-à-dire, de la hauteur à laquelle la lame s'élève de plus, en vertu de la vitesse avec laquelle elle frappe le vaisseau. Cette hauteur  $= \frac{1}{2} u^2$ ,  $u$  représentant la vitesse de la lame, & par conséquent à cause

$$\text{que } u = \frac{8 b}{\pi \sqrt{(a+b)}}, \text{ elle } = \frac{b^2}{\pi^2 (a+b)} =$$

$$\frac{(1 + \frac{1}{2} \pi)^2 a}{(2 + \frac{1}{2} \pi) \pi^2} = \frac{1}{16} a, \text{ à peu-près. Ainsi la lame}$$

ayant 36 pieds de hauteur, on aura 6,75 pi ds à ajouter aux élévations trouvées, qui par conséquent deviendront 16,717, 20,000, 19,524. Au reste, cette dénivellation ne seroit telle, qu'autant que la lame viendroit frapper perpendiculairement le côté du vaisseau. Mais comme on évite autant qu'on peut que cela arrive, son choc se faisant obliquement, la dénivellation est moindre. Si, par exemple, on court au plus près, comme alors,  $u$  est plus petit dans le rapport de 5 à 4, la dénivellation ne sera plus que de 5,4 pieds. On trouve même qu'elle est encore plus petite, en considérant que le vaisseau cède à l'impulsion de la lame & prend une partie de sa vitesse, en sorte que la vitesse  $u$ , n'est que l'excès de la vitesse réelle de la lame sur celle qu'elle communique au vaisseau. Supposant donc, comme Don Juan, cette vitesse réduite aux deux tiers, il faut encore diminuer les 5,4 pieds dans le rapport de 9 à 4, ce qui les réduira à 2,4; & alors les élévations trouvées seront 12,367; 15,650; 15,194.

Comme le vaisseau est élevé dans son milieu de 16 ou 17 pieds, il paroît qu'on pourroit admettre les deux derniers cas, & que l'eau ne passeroit pas par-dessus le bord; mais on voit en même temps qu'elle y passeroit, pour peu qu'on augmentât  $q$ , ou que l'on diminuât  $K$ .

Si donc on veut éviter que les eaux ne s'élèvent trop sur le côté du vaisseau, il faut que  $T$  soit le plus petit possible, & ne passe pas 3", 5; & comme le dit Don Juan, tout ce qu'on peut faire à l'avantage de la mûre, est de faire en sorte que  $T = r$ , & dans les grandes lames,  $r$  parvient jusqu'à être de 5".

Don Juan fait observer que dans les petits bâtimens, il faut que  $T^3$  soit moindre à proportion que dans les grands, pour que l'eau ne passe pas par-dessus le bord. En effet, la hauteur du bord est à peu-près proportionnelle aux dimensions linéaires de leurs carènes; ainsi il faut que la quantité

$$a = \frac{T^3 a}{T^2 + \frac{1}{16} \pi^2 (a+b)} \text{ soit aussi proportion-$$



nelle à ces dimensions. Or, l'on voit que si l'on fait  $T^2$  proportionnel à ces dimensions, la valeur de  $a$  croît dans un moindre rapport que celle de ces dimensions, & que par conséquent elle est plus grande dans les petits bâtimens à proportion que dans les grands. Pour le voir clairement, on n'a qu'à prendre, comme Don Juan, une frégate semblable au vaisseau de 60 canons, dont les dimensions linéaires ne soient que la moitié de celles du vaisseau. On trouvera pour cette frégate  $a = 5,784$  pieds, supposant la lame haute de 36 pieds, ce qui est plus de la moitié de ce que l'on a trouvé pour le vaisseau de 60 canons. Si on ajoute à cette hauteur 3 pieds, pour la dénivellation, on aura 8,784 pieds pour la hauteur de l'eau sur le côté de la frégate. Mais le bord de cette frégate n'a que 8 ou 8 pieds & demi d'élévation; ainsi l'eau seroit prête à passer par dessus, tandis que le vaisseau seroit très-éloigné d'être exposé à rien de pareil. Il faut donc diminuer la valeur de  $T^2$  dans les petits bâtimens.

Si l'on vouloit que l'eau ne s'élevât sur le côté de la frégate que proportionnellement à la quantité dont elle s'élève sur le côté du vaisseau, représentant par  $\mu$  le temps d'un balancement de la frégate, on auroit, en supposant la dénivellation

de trois pieds, cette proportion,  $\frac{\mu^2 a}{\mu^2 + \frac{1}{2} \pi^2 (a+b)}$

+ 3 :  $T^2 a$  :: 1 : 2, d'où l'on

$$\text{tire } \mu^2 = \frac{\frac{1}{2} \pi^2 (a+b) \left( \frac{T^2 a}{T^2 + \frac{1}{2} \pi^2 (a+b)} - 3 \right)}{2a + 3 - \frac{T^2 a}{T^2 + \frac{1}{2} \pi^2 (a+b)}}$$

Ainsi, ayant trouvé  $\frac{T^2 a}{T^2 + \frac{1}{2} \pi^2 (a+b)} =$

9,967, on aura  $\mu^2 = 2^{\circ}, 19$ , au lieu que, selon la proportionnalité avec le vaisseau, il devroit être  $= 4^{\circ}, 55$ . Supposant donc  $T = 2^{\circ}, 19$ , &  $a = 36$ ,

dans  $a = \frac{T^2 a}{T^2 + \frac{1}{2} \pi^2 (a+b)}$ , on trouvera  $a$

$= 3,584$  pieds, en sorte qu'ajoutant 3 pieds pour la dénivellation, on aura 6,584 pieds pour la hauteur à laquelle l'eau s'élèvera sur le côté de la frégate. Substituant aussi  $2^{\circ}, 19$  à la place de  $T$ , dans

l'équation  $T^2 = \frac{a^2}{Kl}$ , avec celle de  $g = 32$ , & celle de  $l = 34$ , on trouvera  $K = 7,9$ . Telle est la valeur que devroit avoir  $K$ , au lieu de 4,56, pour que l'eau ne passe pas par dessus la frégate.

Dans une frégate de 22 canons, ayant 31 pieds & un tiers de largeur, & la poupe & la proue fort renflées, Don Juan a trouvé  $K = 7$  pieds trois quarts; ce qui lui donne 14 pieds pour l'élévation de l'eau sur le côté de cette frégate, lorsque la lame a 36 pieds de hauteur. Ainsi, comme

suivant lui, cette frégate n'a à son milieu que 11 pieds d'élévation au dessus de la surface de l'eau, elle seroit certainement inondée. Or, comme il l'observe lui-même, si cette frégate est exposée à de semblables inondations, que ne doit-on pas craindre pour nombre de frégates auxquelles des constructeurs modernes ne donnent que 9 ou 9 pieds & demi d'élévation au-dessus de la surface de l'eau, & dont ils font les extrémités très-fines & très-taillées, en sorte qu'ils diminuent  $K$  tandis qu'ils devraient chercher à l'augmenter, pour diminuer l'élévation des eaux.

Il peut arriver qu'à l'instant où le vaisseau commence à faire effort pour se relever, il survienne une nouvelle lame qui agisse sur lui. Heureusement que cette circonstance est rare, & comme elle est la plus fâcheuse de toutes, il faut prendre les plus grandes précautions pour la prévenir.

Considérons maintenant le tangage. Sa théorie est fondée sur les mêmes principes que celle du roulis. Dans le vaisseau de 60 canons, on a pour le tangage  $K = 117 \frac{1}{2}$ , &  $C = 7851843$  g; quant à la valeur de  $g$ , c'est-à-dire, de la distance de l'axe latitudinal ou de rotation, au point où toutes les parties du vaisseau & de la charge devraient être réunies pour produire le même moment d'inertie  $N$ , Don Juan la suppose  $= 50$ . Faisant, avec ces données, le calcul du temps que le vaisseau abandonné à lui-même, met à faire le balancement du tangage, il trouve  $T = 2^{\circ}, 76 + 0,20$ , la fraction 0,20 provenant de la résistance  $C$ . Ainsi cette résistance, quoique très-grande, produit fort peu d'effet. De-là Don Juan conclut avec raison que celui qui résulte de l'action des voiles, est encore bien moindre, & qu'il est vraiment négligeable. On pourra supposer comme dans le roulis  $T =$

$$\sqrt{\frac{N}{KPl}} = \sqrt{\frac{q^2}{KT}}$$

Il sembleroit donc à la première vue, que l'effet du tangage est le même que celui du roulis. Mais on s'aperçoit bientôt qu'il n'en est pas ainsi. La vitesse du vaisseau le fait aller au-devant de la lame, ou tend à le soustraire à son action, quand elle le suit; la vitesse avec laquelle elle le choque est donc la somme ou la différence de la vitesse du vaisseau & de la sienne.

$$\text{La vitesse de la lame} = \frac{8b}{\pi \sqrt{(a+b)}} = \frac{8(1 + \frac{1}{2} \pi)}{\pi \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}$$

en substituant à la place de  $b$ , la valeur  $a(1 + \frac{1}{2} \pi)$ . Ainsi représentant par  $\lambda$ , l'angle que la direction de la lame fait avec celle du vaisseau, & par  $u$  la vitesse directe du vaisseau, la vitesse avec laquelle la lame choque la lame =

$$\frac{8(1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{a \cos \lambda}}{\pi \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}} + u$$

& faisant une proportion dont cette quantité soit le premier terme, une seconde de temp., le second, & la moitié  $b = a(1 + \frac{1}{2} \pi)$  de l'amplitude de la lame, le

troisième, le quatrième

$\pi a (1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}$   
 $\frac{8 (1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{a \cdot \cos. \lambda + \pi u} \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}{8 (1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{a \cdot \cos. \lambda + \pi u} \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}$ , ex-  
 primera le temps que le sommet de la lame em-  
 ploie à parvenir sous la proue du vaisseau. Si l'on  
 ajoute à ce temps celui qu'il emploie à s'avancer  
 de la quantité  $n$  nécessaire pour parvenir au  
 point où le moment de la lame est le plus grand,  
 lequel =  $\frac{\pi n \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}{8 (1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{a \cdot \cos. \lambda + \pi u} \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}$

on aura le temps dans lequel le balancement du  
 tangage se ferait, étant occasionné par l'action  
 seule de la lame, & représentant ce temps par  $t$ ,  
 on aura  $t =$

$$\frac{\pi (a + \frac{1}{2} \pi a + n) \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}{8 (1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{a \cdot \cos. \lambda + \pi u} \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}}$$

Don Juan suppose pour son vaisseau de 60 canons  
 $n = 17$ ,  $a = 2^{\circ} 9$ ,  $u = 10$ , &  $\cos. \lambda = \frac{1}{2}$ ; & l'on  
 trouve  $t = 2^{\circ} 64$ .

Le temps dans lequel se fera le balancement du

tangage  $\theta = \sqrt{\frac{2 \cdot t^2 \cdot q^2}{q^2 + t^2 \cdot K l}}$ . Ainsi plus  $t$  sera petit,

plus le temps du tangage le sera, & comme  $t$  est  
 d'autant plus petit que la vitesse  $u$  du vaisseau est  
 plus grande, plus le vaisseau aura de vitesse, moins  
 il mettra de temps à achever son tangage. Comme  
 $K = 117 \frac{1}{2}$ ,  $l = 3 \frac{1}{2}$ , que l'on a supposé  $q = 50$ ,  
 & que  $t = 2^{\circ} 64$ , on trouvera  $\theta = 2^{\circ} 60$ ; en sorte  
 que le vaisseau achèvera son tangage un peu plus  
 promptement qu'il ne ferait de lui-même, &  
 s'il n'éprouvait aucune action étrangère, telle que  
 celle de la lame.

On a, pour la grandeur du tangage,  $\sin. \theta =$   
 $\frac{q^2 + t^2 \cdot K l}{2 \cdot t^2 \cdot K l} \sin. \Delta$ . Si l'on fait  $q = 50$ ,  $K =$   
 $117 \frac{1}{2}$ ,  $l = 3 \frac{1}{2}$ ,  $t = 2,64$ , on aura  $\sin. \theta =$   
 $0,9696 \sin. \Delta$ . Ainsi la grandeur de ce tangage est  
 à celle qui auroit lieu dans la supposition de  $T$   
 $= t$ , comme  $0,9696$  est à  $t$ , ou comme  $606$  est  
 à  $625$ .

La plus grande vitesse du tangage =

$$\left( \frac{T^2 + t^2}{2 \cdot t^2} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{32 K l \sin. \Delta}{C}$$

Cette vitesse est donc  
 à celle qui auroit lieu dans la supposition de  $T$   
 $= t$ , comme  $(T^2 + t^2)$  est à  $(2 \cdot t^2)^{\frac{1}{2}}$ , ou à  
 cause que  $T = 2,76$ , &  $t = 2,64$ , comme  $219$   
 est à  $200$ .

L'effort que les mâts supportent, =

$$\left( \frac{T^2 + t^2}{2 \cdot t^2 \cdot T} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{N' K \sin. \Delta}{l}$$

& il est le plus  
 petit, lorsqu'on a  $T = t$ . On trouvera la valeur  
 la plus avantageuse de  $N$  ou de  $q$ , au moyen de  
 l'équation  $q = t \sqrt{K l}$ . Ainsi  $K$  étant  $= 117 \frac{1}{2}$ ,  $l$   
 $= 3 \frac{1}{2}$ , &  $t = 2,64$ , on aura  $q = 51,59$ . Pour  
 que le tangage fatigue le moins la mâture, il  
 faut donc, comme dans le *roulis*, éloigner les

pois de l'axe de rotation - sous la condition toute-  
 fois de ne pas trop surcharger les extrémités du  
 vaisseau. Cette conclusion est bien opposée à celle  
 à laquelle une faute de calcul dans la détermination  
 de la valeur de  $t$ , a conduit Don Juan, qui  
 prétend qu'il faut au contraire rapprocher les poids  
 du milieu du vaisseau.

Il est clair qu'en supposant une autre lame &  
 une autre vitesse, on trouveroit une autre valeur  
 de  $t$ . Mais le cas pris par Don Juan, étant un de  
 ceux où l'on est un peu exposé, il méritoit d'être  
 examiné avec attention.

L'action que supporte la mâture, est encore =

$$(q^2 + t^2 K l)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{N' \sin. \Delta}{4 \cdot t^2 \cdot l \cdot q}$$

Mais dans les  
 vaisseaux semblables, représentant la longueur par  $m$ ,  
 $q$  est dans le rapport de  $m$ , &  $K$  dans le rapport de  
 $\frac{m^3}{e}$ ,  $e$  représentant la profondeur de la carène.

Ainsi l'effort que supporte la mâture, est, pour  
 ces vaisseaux, comme  $m^2 \left( 1 + \frac{t^2 l}{e} \right)^{\frac{1}{2}}$ , c'est-à-

dire, comme les carrés des longueurs. On doit  
 donc bien se garder de trop allonger les vaisseaux.

On pourroit être tenté de diminuer  $K$ , afin de  
 diminuer l'action que souffre la mâture. Mais il  
 faut bien remarquer qu'en la diminuant, on s'ex-  
 pose à rendre très-grande l'élevation des eaux sur  
 la proue; car les eaux s'élèvent encore plus sur la  
 proue que sur le côté, à cause de la vitesse  $u$ .

On a, pour la hauteur de ces eaux,  $a =$

$$\frac{T^2 a}{T^2 + \frac{1}{2} \pi a (2 + \frac{1}{2} \pi)} = \frac{q^2 a}{q^2 + 1,789 K a}$$

d'où l'on voit que plus  $K$  est petit, plus l'eau  
 s'élève à la proue. Il faut encore ajouter à cette  
 hauteur, celle de la dénivellation, =

$$\left( \frac{(1 + \frac{1}{2} \pi) \sqrt{a \cdot \cos. \lambda}}{\pi \sqrt{(2 + \frac{1}{2} \pi)}} + \frac{1}{2} u \right)^2$$

qui croît par

conséquent avec la vitesse.

$T$  ayant été trouvé  $= 2^{\circ} 76$ , on aura  $a =$

$$\frac{762 a}{762 + 55 a}$$

& la dénivellation  $= (0,43 \sqrt{a \cdot \cos. \lambda}$   
 $+ \frac{1}{2} u)^2$ . Soit  $a = 9$ ,  $\cos. \lambda = \frac{1}{2}$ ,  $u = 10$ ; on  
 aura  $a = 5,46$ , & la dénivellation  $= 3,59$ ;  
 ainsi l'eau montera à la proue, à la hauteur de  
 9,05 pieds.

Si le vaisseau étoit en repos, comme quand il  
 est à l'ancre, alors, à cause de  $u = 0$ , & de  $\cos. \lambda$   
 $= 1$ , la dénivellation seroit  $= 0,185 a$ . Si donc  
 $a = 36$ , la dénivellation sera  $= 6,66$  pieds; de  
 plus  $a = 10$  pieds; ainsi les eaux s'élèveroient à  
 la proue de 16,66 pieds.

Don Juan infère de cette grande élévation des  
 eaux à la proue dans le cas de  $u = 0$ , que quand  
 les lames sont très-élevées & le vent fort, on doit  
 diminuer de voiles lorsqu'on court au plus près.  
 Car supposant que  $a$  étant  $= 36$ , &  $\cos. \lambda = \frac{1}{2}$ ,  
 on

4, on pût faire  $u = 15$ ; la dénivellation seroit  $\approx 10,17$  pieds; ainsi comme  $u = 10$ , les eaux s'élèveroient à la proue, de plus de 20 pieds, & par conséquent excéderoient, de 3 pieds, l'élévation du vaisseau.

Lorsque les lames choquent le vaisseau par la poupe, alors  $a$  est négative, & par conséquent la dénivellation beaucoup moindre. Si l'on court vent arrière, alors  $\cos. \lambda = 1$ , & supposant  $s = 30$  &  $u = 15$ , la dénivellation  $\approx 0,36$  pieds; ainsi  $u$  étant  $\approx 10$  pieds, les eaux s'élèvent seulement de 10,36 pieds, à la poupe. Si l'on met-

toit plus de voiles, la dénivellation deviendrait encore plus petite.

Comme en donnant plus de grosseur aux extrémités du vaisseau on augmente  $K$ , & que par conséquent on diminue l'élévation des eaux dans le tangage, il s'ensuit qu'on ne doit pas rendre ces extrémités trop fines & trop taillées, & qu'il faut les rendre particulièrement an-dessus de la ligne de flottaison. C'est sur-tout la partie de la proue qu'il est le plus indispensable d'élargir. On n'aura point à craindre que la marche ou soufite le moins du monde ( $e$ ). (Y.)

(e) On nous permetta de mettre ici une note relative à l'article *force du vent sur les voiles*. On a indiqué dans la note de la page 441 comment l'on peut trouver la valeur

de  $\pi$ , dans l'équation  $\log. \sin. \Pi - \log. \sin. \pi = 0,463077$ .

$\Pi = \pi$  désignant on arc, ce qu'il faut observer à l'égard des capitulations où  $\Pi = \pi$  se rencontre dans l'article cité. Mais pour abréger de méthode pour résoudre cette équation & trouver celle de même espèce, nous n'avons pu indiquer qu'un tâtonnement plus ou moins long, plus ou moins rebutant. De puis l'impression de cet article, nous avons eu connaissance d'une méthode simple & commode que l'on doit à M. Capelli qui l'a donnée dans son excellent traité de Trigonométrie rectiligne & sphérique, imprimé depuis peu; nous ne pouvons donc nous dispenser de la faire connaître, & d'en montrer l'application à la résolution de l'équation précédente, avec assez de détail pour qu'on puisse s'en servir avec facilité.

Déterminons le nombre  $0,463077$  par  $\pi$ , on a donc à trouver la valeur de  $\pi$ , dans l'équation  $\log. \sin. \Pi - \log. \sin. \pi = 0,463077$ ,  $\Pi$  étant connu de même que  $\pi$ .

On différenciera cette équation, & l'on aura  $d\pi = d\pi \sin. \pi$ , ( $\log. \sin. \Pi - \log. \sin. \pi$ ) (B).

On attribuera une valeur quelconque à  $\pi$ ; on calculera l'équation proposée (A), & l'on trouvera une valeur de  $\pi$ , qui diffiera plus ou moins de  $\pi$ , & dont la différence avec  $\pi$  sera représentée par  $d\pi$ . On calculera l'équation (B), ce qui donnera la correction  $d\pi$ , qui, appliquée à la valeur supposée de  $\pi$ , la fera différer moins de la vraie. Employant la valeur corrigée de  $\pi$ , on calculera encore l'équation (A), & d'où résultera une valeur de  $\pi$ , qui diffiera beaucoup moins de  $\pi$  que la première, en sorte que  $d\pi$  sera beaucoup plus petite qu'elle étoit en vertu de la valeur attribuée d'abord à  $\pi$ . Calculant l'équation (B), on trouvera une nouvelle correction  $d\pi$ , qui, appliquée à la valeur de  $\pi$ , déjà corrigée, la fera approcher beaucoup plus de la véritable. En continuant d'opérer de cette manière, on parviendra à avoir la valeur de  $\pi$  avec toute la précision qu'on peut désirer.

Si l'on attribue la valeur attribuée d'abord à  $\pi$ , l'on trouve une valeur de  $\pi$ , qui ne soit pas beaucoup plus petite que  $\pi$ , il faudra faire une seconde supposition, ou troisième, &c. jusqu'à ce que la condition dont nous parlons soit remplie. Après cette exposition de la méthode qui est générale pour toutes les équations numériques, nous nous bornons aux détails du calcul.

Supposons que  $\Pi = 60^\circ$ , comme dans l'article cité; & faisons d'abord  $\pi = 10^\circ$ , en sorte que  $\Pi - \pi = 50^\circ$ . Le rayon exprimé en décigrés,  $\approx 17^\circ, 33' 17''$ , dont la logarithme

est  $1,54815$ ; retranchant ce logarithme, du logarithme de  $10^\circ$ , qui est  $1,69890$ , le reste  $0,15075$  sera le logarithme de l'arc de  $100''$ , évalué en parties du rayon exprimé par l'unité. Les tables ordinaires donnent  $\log. \sin. \Pi - \log. \sin. \pi$ , ou  $\log. \sin. 60^\circ - \log. \sin. 10^\circ = 0,67266$  qu'il faut multiplier par le nombre  $1,102869$ , pour former cette différence au logarithme hypothétique. Faisant la multiplication par logarithmes, on ajoutera le logarithme  $0,843769$  de  $0,67266$ , avec le logarithme  $0,61216$  de  $1,102869$ , ce qui donnera  $0,15075$ , & le nombre auquel appartient ce logarithme, sera le logarithme hypothétique qu'on veut avoir; mais qui n'est inutile de chercher; car continuant l'opération par logarithmes, on n'aura qu'à se retrancher ce logarithme  $0,15075$ , du logarithme  $0,843769$ , & l'on aura  $0,713019$  logarithme auquel appartient le nombre  $0,463077$ , ou forte que  $\pi$  étant  $10^\circ$ , on a  $d\pi = 0,0767198$ , différence beaucoup trop grande, & qui oblige par conséquent d'avoir recours à une seconde supposition pour  $\pi$ .

Supposons  $\pi = 7^\circ$ , on aura  $\Pi - \pi = 53^\circ$ . Le logarithme de cet arc évalué en parties du rayon exprimé par l'unité, est  $0,56611$ , & le logarithme de  $\log. \sin. \Pi - \log. \sin. \pi$ , c'est-à-dire de  $\log. \sin. 60^\circ - \log. \sin. 7^\circ$ , est  $0,102471$ ; le retranchant, on a  $0,673681$ , logarithme auquel appartient le nombre  $0,071774$ , en sorte qu'on a  $d\pi = 0,004097 = \frac{1}{24}$ , & peu près, différence assez petite & même plus petite qu'il ne faut pour qu'on puisse supposer  $\pi = 7^\circ$ . Avant de passer au calcul de l'équation (B), on de l'équation plus simple  $d\pi = d\pi \sin. \pi$ , ( $\log. \sin. \Pi - \log. \sin. \pi$ ) (C), qui donnera

exactement la même chose que l'équation (B), en y substituant pour  $\pi$ , la valeur qui résulte de la supposition faite pour  $\pi$ . Il convient de faire remarquer qu'on a pu dans la différenciation de l'équation proposée, la différencielle du  $\sin. \pi$ , en la supposant infiniment petite, tandis qu'elle est effect. finie, & que par conséquent il faut prendre  $\cos. (\pi - \frac{1}{2} d\pi)$ , au lieu de  $\cos. \pi$ ; car  $A$  &  $B$  désignent deux angles, dont le premier est plus grand que le second, ou  $\sin. A - \sin. B = 2 \sin. \frac{1}{2} (A - B) \cos. \frac{1}{2} (A + B)$ ; & par conséquent si l'on suppose la quantité dont  $A$  surpasse  $B$ , représentée par  $\Delta B$ , on aura que  $A = B + \Delta B$ , & la quantité dont  $\sin. A$  surpasse  $\sin. B$ , représentée par  $\Delta \sin. B$ , ou aura  $\Delta \sin. B = 2 \sin. \frac{1}{2} \Delta B \cos. \frac{1}{2} (B + \frac{1}{2} \Delta B)$ . Prenant  $d\pi$  égale aussi à la 18<sup>e</sup> partie de  $\pi$  ou de  $7^\circ$ , on aura  $d\pi = 1'$ , environ. Ainsi l'équation (C) deviendra  $d\pi = 0,004097 \cdot \log. 7^\circ (\log. \sin. 60^\circ - \log. \sin. 7^\circ)$ , viendra  $d\pi = 0,4712474 \cdot \cos. 6^\circ 37' \frac{1}{2} \sin. 7^\circ$ , faisant le calcul, & multipliant par le rayon exprimé en secondes, c'est-à-dire, par  $106646''$ , dont le loga-

C cc

**ROUSTER**, v. a. faire des roufures. *Voyez* ce mot.

**ROUSTURE**, f. f. c'est une lieure que l'on fait pour tenir une pièce de bois contre une autre. Les *roustures* se font avec du filin qui a allongé & qui cependant est encore dans toute sa force, en lui faisant faire plusieurs tours sur la pièce que l'on veut rouster; lorsqu'on charge tout avec un levier ou vireau volant, selon la force du cordage (B). Les *roustures* e e (fig. 277) sont plusieurs tours de cordage faits autour d'un mât majur, dont les deux bouts, & chacun des toits, sont contenus par de petits clous à tête plate, & arrêtés aux deux extrémités par un cercle de bois d d qui entoure également ce mât.

**ROUTE**, f. f. c'est la pointe de la boussole sur laquelle on doit gouverner pour se rendre d'un lieu à un autre : *notre route étoit au S. O. 3 O. en allant de au N. E. 1 E. pour revenir*. Lorsqu'on dirige la *route* d'un vaisseau, on a toujours égard à la variation; de sorte que s'il y a une pointe de variation N. O., & que la *route* soit au Nord, on gouvernera sur le N. 1 N. E., pour que le vaisseau suive exactement la *route*. *Route droite*, c'est celle que l'on suit de vent arrière, lorsque le navire étant droit, a ses deux parties latérales de la proue, frappées également par l'eau. On dit que la *route* est changée lorsqu'on a porté, ou que l'on est venu au vent pour gouverner sur une autre pointe de la boussole, que celle sur laquelle on gouvernoit : *nous avons changé de route pour rallier l'escadre*. A *route*; c'est commander au timonier de venir à *route* lorsqu'il s'en est écarté par accident ou volontairement : *après avoir porté pendant la force du grain, nous revînmes à route*. A *route*, gouverner à *route*.

**ROUTIER**, f. m. c'est un livre rempli de cartes marines, de plans, à petits & grands points, avec des instructions sur la manière de naviguer & de se conduire dans les différents parages le long des côtes, on dans l'entrée & la sortie des ports; &c. on y explique toutes les variétés des saisons, des vents & des courants, &c. Le *routier* de M. d'Après est le mieux conduit & le mieux entendu de tous ceux qui ont paru.

**ROUTINE**, f. f. c'est l'usage de faire une chose, parce qu'on l'a toujours faite, par habitude, sans examiner si on peut mieux faire. C'est la divinité chérie des marins en général : qui la heurte, ne leur plait pas ordinairement. (B)

**RUCHE**. *Voyez* ROUCHE.

**RUM**, *rumb* ou *reun*, f. m. c'est un espace dans la cale d'un bâtiment. Il est de grand *reun*, lorsqu'il est d'un grand arrimage, qu'il peut contenir beaucoup d'elies. *Nous avons du reun*; c'est-à-dire, de l'espace. *Voyez* FAUX-*reun*.

**RUMB de vent**; c'est un des trente-deux airs de vent. *Voyez* ce mot : en voici la liste avec la manière de les écrire en abrégé, & celle de les prononcer suivant l'usage.

R U M B.	ABRÉGÉ.	PRONONCIAT.
1. Nord.	N.	Nord.
2. Nord quart nord-est.	N. 1 N. E.	Nordquartnordé.
3. Nord nord-est.	N N E.	Nord nordé.
4. Nord-est quart de nord.	N. E. 1 N.	Nordé quart de nord.
5. Nord-est.	N. E.	Nordé.
6. Nord-est quart d'est.	N. E. 1 E.	Nordé quart d'est.
7. Est nord-est.	E. N. E.	Est nordé.
8. Est quart de nord-est.	E. 1 N. E.	Est quart nordé.
9. Est.	E.	Est.
10. Est quart sud-est.	E. 1 S. E.	Est quart su'est.
11. Est sud-est.	E. S. E.	Est su'est.
12. Sud-est quart d'est.	S. E. 1 E.	Su'est quart d'est.
13. Sud-est.	S. E.	Su'est.
14. Sud-est quart de sud.	S. E. 1 S.	Su'est quart, de sud.
15. Sud sud-est.	S. S. E.	Sud su'est.
16. Sud quart sud-est.	S. 1 S. E.	Sud quart su'est.
17. Sud.	S.	Sud.
18. Sud quart sud-ouest.	S. 1 S. O.	Sud quart suerois.
19. Sud sud-ouest.	S. S. O.	Sud suerois.
20. Sud-ouest quart de sud.	S. O. 1 S.	Suerois quart-sud.

rhème est 5,351421, on trouve  $d \pi \approx 0.1247$ .

Comme la valeur de  $\pi$  qu'on a trouvée ci-dessus, est trop grande, que par conséquent  $d \pi$  est négative,  $d \pi$  est aussi négative;  $d \pi$  de  $d \pi$  ayant le même signe dans les équations (B) & (C), il s'ensuit qu'il faut retrancher 0.1247 de la valeur qu'on a supposée à  $\pi$ , ou de 3.14159, en sorte qu'on aura  $0.6^{\circ} 47' 53''$  pour valeur déjà très-approchée de  $\pi$ .

Calculant l'équation proposée (A) avec cette valeur, on aura d'abord  $11 - \pi \approx 11 - 3.14159 = 7.85841$ ; le logarithme de ce arc évalué en parties du rayon exprimé par l'unité, est 9,56-181, dont retranchant 0,59010 logarithme de log, fin 40° — log, fin, 4° 47' 53'', il reste 9,66664 logarithme auquel répond le nombre 0,466060, est forte que  $d \pi \approx 0,000077 \approx \frac{1}{60760} \pi$ , à peu près. Comme en supposant  $d \pi$  la 4056° partie de  $\pi$  ou de  $0^{\circ} 47' 53''$ , on

ne trouveroit point  $d \pi$  de seconde, environ, on peut se dispenser de prendre  $\cos(\pi + d \pi)$ , à la place de  $\cos \pi$ , dans l'équation (C), ce forte qu'on aura,  $d \pi \approx 0,000077$  fin  $4^{\circ} 47' 53''$  (log, fin, 40° — log, fin, 4° 47' 53'').

$0,466060 \cos 6^{\circ} 42' 13''$  — fin, 6° 42' 13''

faisant le calcul, & multipliant par le rayon exprimé en secondes, on trouve  $d \pi \approx 2''$ .

Comme la valeur de  $\pi$  trouvée en dernier lieu, est trop petite, que par conséquent  $d \pi$  est positive,  $d \pi$  est aussi positive, & par conséquent il faut ajouter la valeur de  $d \pi$ , qu'on vient de trouver, à la valeur approchée  $0^{\circ} 47' 53''$  de  $\pi$ , en sorte qu'on aura  $\pi \approx 0^{\circ} 47' 53''$ , valeur aussi précise qu'on peut la désirer.

On a vu par l'inspection, lignes 30 & 31 de la seconde colonne de la page 349 du second volume de ce Dictionnaire, les cubes des moitiés de ces perpendiculaires, supposées des moitiés.

# R U M

R U M B.	ABRÉGÉ.	PRONONCIAT.
21. Sud-ouest.	S. O.	Surois ou forois.
22. Sud-ouest quart d'ouest.	S. O. $\frac{1}{4}$ O.	Surois quart d'ouest.
23. Ouest sud-ouest.	O. S. O.	Ouest surois.
24. Ouest quart-sud-ouest.	O. $\frac{1}{4}$ S. O.	Ouest quart surois.
25. Ouest.	O.	Ouest.
26. Ouest quart-nord-ouest.	O. $\frac{1}{4}$ N. O.	Ouest quart norois.
27. Ouest nord-ouest.	O. N. O.	Ouest norois.
28. Nord - ouest quart d'ouest.	N. O. $\frac{1}{4}$ O.	Noroi quart d'ouest.
29. Nord-ouest.	N. O.	Noroi.

# R U M

387

R U M B.	ABRÉGÉ.	PRONONCIAT.
30. Nord - ouest quart de nord.	N. O. $\frac{1}{4}$ N.	Noroi quart de nord.
31. Nord nord-ouest.	N. N. O.	Nord norois.
32. Nordquart-nord-ouest.	N. $\frac{1}{4}$ N. O.	Nord quart norois.

Une prononciation plus exacte n'annonceroit pas un homme de mer.

On met le cap (*Voyez CAP de compas*) à celui de ces *rambs* où il faut gouverner : au nord-est, par exemple, pour faire la route le nord est.

L'analogie que l'on doit reconnoître dans l'énoncé des *rambs*, facilite la mémoire pour le retenir.



## S A B

**SABATTE**, f. f. femelle d'ancre ou sole. *Voyez* ces mots.

**SABLE**, f. m. c'est une espèce de petit gravier très-fin & lisse, que l'on trouve sur les bords de la mer dans tous les pays du monde. Il y a du gros *sable* & du *sable* fin; ce dernier est comme la plus fine poussière, & vole facilement par la force du vent; l'autre est plus pesant, & le grain n'en est pas plus menu, en général, que la poudre à canon. L'île de l'Ascension fournit une espèce de *sable* extrêmement uni & lisse, un peu plus gros que celui que nous trouvons ailleurs sur les bords de la mer; je le croirois très-propre à faire de beau verre. (B)

**SABLE vofari**; c'est un *sable* mêlé de vase qui se trouve en beaucoup d'endroits de la mer, & qui

## S A B

constitue le meilleur fond pour la tenue des ancres.

**SABORD**, f. m. c'est une embrasure faite dans le côté du vaisseau pour y placer le canon en batterie. Le *sabord* a une largeur & une hauteur proportionnées à la grosseur du canon qu'on veut y mettre. On fait autant de *sabords* à un vaisseau qu'il doit porter de canons; mais on les dispose de manière que ceux de tribord répondent exactement devant ceux de babord, & que ceux de la seconde batterie soient percés dans le milieu de l'entre-deux de ceux de la première; & ainsi des gaillards.

Voici un tableau des hauteurs & largeurs des *sabords*, ainsi que de la distance entr'eux & de la hauteur des seuillets, sur lequel on se règle assez volontiers dans la construction des vaisseaux & autres bâtimens du roi.

SABORDS.	CALIBRES DES CANONS.						
	de 36.	de 24.	de 18.	de 12.	de 8.	de 6.	de 4.
Largeur des sabords....	3 pi. 1 po	3 pieds.	2 pi. 9 po.	2 pi. 6 po.	2 pi. 2 po.	1 pi. 11 p.	1 pi. 8 po.
Hauteur d'idem.....	2 10	2 pi. 9 po.	2 6	2 3	2	1 9	1 6
Hauteur des seuillets de dessus le bordage:							
Première batterie.....	2 2	2	1 9	1 6	1 5	1 4	1 3
2 <sup>e</sup> . & 3 <sup>e</sup> . batterie.....	.....	1 10	1 8	1 5	1 4	1 3	1 2
Batterie des gaillards.....	.....	.....	.....	.....	1 3	1 2	
Distance entre les sabords, à la première batterie..	7 3	7 2	7	6 4	6	5 8	5

**SABORD de charge**; les *sabords* de charge sont des ouvertures percées dans l'écusson, ou immédiatement au-dessous de la barre d'hourdy des flûtes & autres bâtimens de charge, pour y embarquer de la mûture, ou autre bois de longueur, comme plançons, bordages, qui ne pourroient s'éviter par le grand panneau, quelque allongé qu'il fût. Dans les flûtes du nord, ou à poupe ronde, les *sabords* de charge sont immédiatement au-dessous du pont.

**SABORD de chaste**; les *sabords* de chaste sont

ceux ouverts dans la cloison du coltri. *Voyez* ce mot COLTRI.

**SABORD de retraite**; les *sabords* de retraite sont ceux qui sont pratiqués dans la voûte d'arcasse au-dessus de la barre d'hourdy, & sur les second, troisième ponts & gaillard, dans la poupe des vaisseaux: on place du canon dans ces *sabords*, lorsqu'on suit devant un ennemi supérieur, sur lequel on tire en fuyant à toutes voiles.

**SABURÉ**, f. f. du latin *sabura*; gros *sable*;

gravier, caillon, dont on se sert pour lester les navires.

**SACCADE**, f. f. c'est un mouvement vif & dur du navire, qui a lieu ordinairement quand il n'est pas soutenu dans les rouis & tangage par la force du vent dans les voiles. Les *Saccades* sont si fortes, qu'il y a à craindre pour nos mâts.

**SACQUIER**, f. m. petit officier établi en certains ports de mer, pour charger & décharger le tel & les grains d'un vaisseau, pour les transporter dans des sacs, d'où lui vient le nom de *sacquier*. Ces offices sont fort anciens; car il est parlé au code Théodosien de *saccariiis portus roma*.

**SAFRAN** de gouvernail, f. m. c'est la pièce la plus en dehors du gouvernail. Quelquefois on prend la largeur du gouvernail pour son *safran*, c'est-à-dire, que, pour exprimer cette largeur, on dit qu'il a tant de ponces de *safran*. Voyez GOUVERNAIL.

**SAFRAN d'étrave**, c'est une pièce de bois que l'on ajoute après-coup, depuis le dessous de la gorge jusqu'à la quille, pour donner aux vaisseaux aux manœuvres, plus de dispositions à venir au vent, lorsqu'ils sont lâches de tous temps; ce qui est fort rare.

**SAILLER**, v. a. *saillet* c'est-à-dire, tie ou pontie avec force & vitesse, pour hisser quelque chose à courtir. Lorsqu'on hisse les huniers, on crie *saillet* & tout le monde tire en même temps, courant par le garin des drisses. *Saillet* de l'avant, c'est pousser de l'avant; & *saillet* de l'arrière, c'est pousser vers l'arrière: c'est un commandement. Il faut *saillet* nos mâts de hune de rechange sur l'avant, ou sur l'arrière... Il faut pousser ou *saillet* nos bouts-dehors de bonnettes pour gréer ces voiles.

**SAIN**, NE, adj. parage *sain*, côte *saine*. Une côte est dite *saine*, lorsqu'elle est nette de tous dangers, qu'il n'y a point de mauvais fonds, ni d'écueils sous l'eau qui empêchent d'en approcher. La côte d'Espagne est *saine*; celle du sud de l'Angleterre l'est aussi. Une roche, une île sont *saines*, lorsqu'elles ne sont pas bordées de brisants, ni de rochers sous l'eau. Un rocher est *sain*, parce qu'il est tout seul, & qu'on peut mouiller tout autour, ou en approcher de fort près. Un port est *sain*, parce que l'entrée en est facile & sans dangers.

**SAINT-Aubert**. Voyez AUBERT.

**SAINT-E-Barbe**, c'est un retranchement, 39, (fig. 607 & 611) en empiétement à l'arrière du vaisseau, fait au-dessus des soutes à pain & à poudre: on y tient tous les ustensils du canonage. C'est un lieu confié au maître canonnier. Voyez BARBE.

**Sainte-Barbe** (fausse). Voyez BARBE (fausse fautive).

**SAINT-Elme**. Voyez ELME.

**SAIQUE**, f. f. c'est une pièce de navire du Levant qui porte deux mâts & un beaupré, un grand mât très-élevé & un arimon fort petit. Ce navire est fort chargé de bois dans sa construction. Presque toutes les paires à deux mâts, de la côte Malabar, sont grées en *saique*.

**SAISINE**, f. f. les *saïnes* sont des cordages à crocs & colliers avec un cap-mouton sur un bout; on s'en sert pour saisir les bateaux sur le pont, en crochant chaque *saïne* sur les arganeux du pont, les unes vis-à-vis des autres, pour les jolmer par dessus la chaloupe & le canot, en passant une ricle d'un cap-mouton à l'autre; d'autres fois on met des colliers sur le double de la *saïne* au lieu de cap-mouton, ce qui revient au même.

**SAISINE** de côtes ou *argolles*, les *saïnes* d'argolles sont les ours de cordages qui paient par les bagues. Voyez BERCEAU.

**SAISIR**, v. a. c'est amarrer & retenir une chose contre une autre par le moyen d'un cordage ou raban. On *saisit* la vergue *barre* contre le mât d'artimon; on *saisit* les bateaux sur le pont, & sur le bord du vaisseau, en passant des *grusins* & *austières* par des tabords en dessus du plat-bord, & dessous des bateaux, pour être bridés ensuite entre le bord du vaisseau & celui de la chaloupe. On *saisit* les ancres sur le bord contre les alongs du gaillard d'avant, en doublant les *ferre-bosses*; on *saisit* tout ce qui ne doit point avoir de mouvement au roulis & au tangage.

**SALAISON**, f. f. c'est une certaine quantité de viande que l'on sale. Nous *relâchâmes à Madagascar pour y faire une salaison de 400 bœufs qui étoient destinés aux vaisseaux de notre escadre*. Les *saloisons* d'Irlande font très-bonnes; mais celles que la compagnie des indes fait dans le port de l'Orient, sont au moins aussi bonnes: on en rapporte après deux ans de voyage qui sont encore excellentes. En général, les *saloisons* sont les viandes salées.

**SALE**, adj. de r. g. mal-propre: la mer est *sale* lorsqu'elle est couverte d'herbiers, de frai de poissons, & qu'elle est bourbeuse: elle est toujours *sale* à l'embouchure des grandes rivières. Un vaisseau est *sale*, lorsqu'il a été long-temps en mer; qu'il s'est attaché sous sa carène, des coquillages & des herbes, qui, en formant des irrégularités, augmentent la résistance du fluide, & retardent considérablement la marche du vaisseau.

**SALOIRE**, tamisaille ou croissant. Voyez ce dernier mot.

**SALVAGE**, f. m. terme de jurisprudence maritime. Droit de sauvement.

**SALVE**, f. f. décharge d'une certaine quantité de bouches à feu qui tirent en même-temps, soit pour faire honneur, soit dans un combat.

**SALUER**, v. a. c'est tirer un certain nombre de coups de canon non-peux, pour honorer le pavillon d'une nation, porté par ses vaisseaux ou sur ses forteresses. On *salue* aussi de la voile, de la voile, ou du pavillon; & le vaisseau commandant rend toujours le salut du canon & de la voix; mais ceux de la voile & du pavillon ne se rendent pas. Les ordonnances de la marine règlent la manière dont on doit *saler*, (voy. HONNEURS) & on reçoit des ordres du roi pour sa conduite à l'égard du salut vis-à-vis les nations étrangères. Le salut du canon est majestueux: celui du pavillon plié est humble;

si on l'amène tout bas, il est de la plus grande humilité, & même avilissant; aussi les nations ne se foudroyent pas à cette dernière manière du *saluer*. Le salut de la voix se fait en France en criant *vive le roi*, une, trois, cinq ou sept fois, lorsqu'on passe auprès du vaisseau que l'on *salue*, & qui rend non-pair de la même manière. On *salue* de la voile en arborant les perroquets sur le ton, & les hissent après avoir dépassé le vaisseau *salué*, s'il est à l'ancre, ou s'il fait une route contraire, car sans cela on ne laisse que quelques minutes les voiles basses: si on n'a pas de perroquets, on amène les huniers. Lorsqu'on *salue* une terre, on mouille auparavant; & quand l'ancre a pris fond, que le vaisseau est évité, & ses voiles carguées, on fait tirer le salut, si on est sur qu'il soit rendu. Lorsqu'on apparaît devant une place qu'il faut *saluer*, on vire à pic & on déferle le petit hunier, ou on le borde; ensuite on tire le salut; & lorsque la terre a rendu, on déploie en mettant à la voile tout de suite.

**SALUT**, f. m. effet de l'action de saluer. Voyez **SALUER**, HONNEURS.

**SAMEQUIN**, f. m. force de vaisseau marchand turc, dont on ne se sert que pour aller à terre (S).

**SAMORUUX**, f. m. bâtiment extrêmement long & plat qui n'a qu'un mât très-long, formé de deux pièces, que des cordages tiennent à l'arrière & aux côtés, & qui navigue sur le Rhin & sur les eaux intérieures de Hollande (S).

**SANCIR**, v. n. couler à fond; c'est particulièrement couler sur les amarres étant à l'ancre dans une rade, pendant un coup de vent. Les vaisseaux de guerre anglois le *Namur*, de 74 canons, & le *Pindro*, de 80, *sancir* sur leurs cables devant le fort Saint-David en 1778, sous l'effort du vent & de la mer, pendant un ouragan, & périrent corps & biens, ainsi que plus de 40 autres vaisseaux qui périrent de diverses manières. En 1761, lorsque les anglois faisoient le blocus de Pondichéry par mer & par terre, ils reçurent un ouragan qui ne dura que huit heures, & qui fit *sancir* trois vaisseaux de ligne, & mit tous les autres à deux doigts de leur perte, les ayant fait tous démâter, & porter presque au plein (H).

**SANDALE**; sorte de bâtiment du Levant, qui sert d'allée aux gros navires. Voyez **ALLEE** (S).

**SANGLE**, f. f. les *sangles* sont des espèces de tresses larges de 3, 4, 5 & 6 pouces, faites avec du fil de caret, & un métier, de la même manière qu'on fait le ruban de fil: on se sert de *sangles* pour garnir & empêcher que le frontement n'ait certaines choses. Les rabans de serlages sont des espèces de *sangles*.

**SANGLONS**. **FOURCATS**, voyez ce mot (S). **SANS**, prép. cette préposition s'emploie sur un navire dans plusieurs commandemens. *Sans arriver*, c'est un commandement que l'on fait au timonnier pour lui dire de ne pas gouverner au vent de la route. *A S. O. sans arriver*, comme *sa sans arriver*. *Sans venir au vent*: commandement que l'on fait au timonnier pour lui dire de ne pas gouverner

sous le vent de la route: au N. N. E. sans venir au vent... comme *sa sans venir au vent*. *Sans lancer*: c'est ordonner au timonnier de faire plus d'attention au gouvernail, afin de ne pas s'écarter de la route à droite ni à gauche: *gouverner à route sans lancer*, & attention au gouvernail.

**SANTÉ**, f. f. bureaux de *santé*, officiers de *santé*, gardes de *santé*, &c. se disent relativement à ces établissemens, dans les ports où abordent ordinairement des bâtimens venant du Levant. Voyez **LAZARET**.

**SAORRE** ou *guintolete*; ces termes sur la Méditerranée signifient lest. Voyez ce mot (S).

**SAP** ou *supin*, f. m. bois léger & résineux, qui produit la résine & le goudron. On en fait les mâtures des vaisseaux, leurs verges & bouts-d'hors. Ses fibres sont longues & flexibles: il est très-poreux, & reçoit facilement l'eau qui s'y incorpore en pénétrant ses pores; mais on l'en préserve en le goudronnant, ou le poignant à l'huile. Le *supin*, placé horizontalement, porte un cinquième de plus que le chêne posé de la même manière, sur la même longueur & de la même échantillon.

**SAPINETTIS**; petits couillings qui s'attachent à la carène des vaisseaux (S).

**SARANGOSTI**, f. m. c'est un composé de chaux tout nouvellement éteinte & bien sèche, tamisée; la meilleure qu'on puisse trouver, est de coquillage: on la pétrit avec du brai gras fondu, sans être assez chaud pour n'y pas mettre la main. On y mêle un peu d'huile de bois ou de noix, de moutarde ou de graine de lin, ou de tout autre graine. Lorsque cette pâte a une bonne consistance, on en fait un boue grosse comme la tête, que l'on bat à coups d'un fort maillet de bois sur un gros billot, en la recourbant & plant à chaque coup; & à mesure qu'elle perd son union, en buvant le liquide, on la repétrit l'humectant à la main trempée dans l'huile, prenant garde de trop la liquéfier; & ou la rebat continuellement, jusqu'à ce qu'enfin elle soit bien liante à la main, bien *sante*; & qu'on la tirant, elle s'étende de manière à ne point se séparer, quoiqu'on la tire de force, car elle doit faire une certaine résistance. En un mot, le *sarangosti* est une vraie pâte bien liée, & la meilleure chose qui puisse être mise sur les coutures; calassées d'un vaisseau; le brai n'en approchera jamais. On applique le *sarangosti* sur toutes les coutures du franc-bord, à-peu-près comme les vitriers mettent leur mastic sur les chassis autour des vitres. Les vaisseaux de Suède, & la plupart de ceux que l'on construit aux Indes orientales, sont cloués de manière que les pointes des clous passent au travers des membres, & se rivent en dedans, leurs bordages du franc-bord étant placés les uns sur les autres à joints, se doublant en chanfrein, de sorte que les coutures sont très-petites, fort serrées, & travaillées avec soin: comme l'écoupe y est fort rare, on calasse avec du coton sans être trop forcé, à cause de la feuillure de dessous que l'on ménage pour ne pas faire éclater; ensuite on enduit toutes les coutures,



les têtes de clous, chevilles, goujons & goumables, de la angoussi qui se lie tellement avec le bois, qu'il fait presque corps. Lorsqu'on double les vaisseaux, on enduit toute leur carène de galle en plâtre, & on met un doublage très-fort par dessus le tout; aussi ces vaisseaux navigent presque toujours sans faire d'eau, & durent des temps infinis; on en a connu de plus de 100 ans, sans refonte. Quand on applique le *farangoussi*, on s'humecte les mains d'huile à mesure qu'on travaille, pour l'en empêcher de sécher, & pour qu'il s'étende avec facilité; il doit être employé dans la journée, qu'il est fait, ou conservé avec l'huile; car s'il séchoit une fois, il durcit si fort qu'on ne pourroit plus l'amollir, & il tomberoit en pure perte.

**SARDIN**, *Keyes*; JARDIN & GALERIE (S).

**SART**, COUESION, voyez ce mot.

**SARTIE**, *on fortis*; manœuvre qui tient lieu de haubans sur les galères.

**SASSE**, c. f. les *sasses* sont des pelles creuses dont on se sert sur lest à la mer pour puiser l'eau (S).

**SASSOIRE**; s'il en le dictionnaire d'Aubin, quart de rond (A).

**SATELLITES**, f. m. On nomme ainsi quatre petites planètes qui tournent autour de Jupiter, & cinq autres qui tournent autour de Saturne. Les *satellites* décèlent autour de la planète à laquelle ils appartiennent ces ellipses dont la planète occupe un des foyers; & ils suivent dans leurs mouvements, les mêmes loix que les planètes, c'est-à-dire, qu'ils décrivent des arcs proportionnels aux temps, & que les cubes des temps de leurs révolutions sont comme les cubes de leurs moyennes distances au centre de la planète, en sorte qu'ils se meuvent en vertu d'une vitesse primitivement imprimée, combinée avec la force attractive de la planète. Nous nous proposons dans cet article de parler de leurs mouvements. Nous nous bornerons aux *satellites* de Jupiter (a).

Ces *satellites* sont sujets à de nombreuses irrégularités. Comme ils agissent les uns sur les autres ils dérangent mutuellement leurs mouvements. Jupiter, par l'action qu'il exerce sur ces corps, à raison de sa figure elliptique, augmente les irrégularités. Le soleil contribue de son côté à en accroître le nombre; mais ses effets sont peu sensibles, à cause de son grand éloignement.

La détermination de ces irrégularités est très-difficile. Plusieurs Géomètres en ont fait l'objet de leurs recherches, il n'y a pas bien du temps; mais aucun ne l'a fait avec autant de succès que le célèbre M. de la Grange dans une pièce pleine de savoir & de génie, qui remporta le prix de l'Académie

des Sciences en 1766. On doit également les plus grands éloges au travail de M. Bailly, entrepris dans le même-temps à ce sujet. On trouve aussi une très-bonne théorie de ces irrégularités dans l'excellent ouvrage du Père Frisi, de *Gravitate corporum*, & dans un autre ouvrage du même auteur, publié depuis sous le titre de *Cosmographia Physica & Mathematica*, qui n'est proprement qu'une seconde édition du premier. Comme cette théorie est aisée à suivre, & qu'elle paroît suffisante, nous allons, pour remplir notre objet, l'exposer le plus clairement qu'il nous sera possible, en nous permettant de nous écarter de la marche de l'auteur, quand il nous semblera pouvoir le faire avec avantage.

Ce Géomètre suppose presque toujours les orbites circulaires, supposition très-légitime à l'égard des orbites des deux premiers *satellites*, dont l'excentricité est comme nulle, & qui n'a rien de trop forcé, à l'orbite du quatrième, quoique son excentricité soit assez sensible. Comme lui, nous commencerons par abréger, *satellite* supérieur, celui qui est plus éloigné de Jupiter que celui dont il trouble le mouvement, & *satellite* inférieur, celui qui est plus proche de cette planète.

Commençons par chercher la force avec laquelle un *satellite* dérange le mouvement d'un autre.

Soit *I* Jupiter (fig. cern.). *P* un *satellite* troublé par l'action d'un *satellite* supérieur *P'*. Soient menées *P'I* & *P'P*, *IP* perpendiculaire sur *P'I*, *P'K* perpendiculaire sur *IP* prolongé, &c. Représentant la masse du *satellite* *P'*, par l'unité, la force avec laquelle il agit sur le *satellite* *P*, =

$\frac{1}{P'P^2}$ . Cette force se décompose en deux autres,

l'une suivant *PK*, qui diminue la pesanteur du *satellite* *P* vers Jupiter, l'autre perpendiculaire à *PK*, qui augmente ou diminue la vitesse du *satellite* *P*. La première =  $\frac{1}{P'P^2} \cdot \frac{PK}{P'P}$  =

$\frac{P'I \cdot IH}{I P \cdot P'P^2} = \frac{IP}{I P \cdot P'P^2}$ , à cause de *PK* =  $\frac{P'I \cdot IH}{IP}$  — *IP*; la seconde =  $\frac{1}{P'P^2} \cdot \frac{P'K}{P'P} = \frac{P'I \cdot PH}{I P \cdot P'P^2}$

Le *satellite* *P'* agit aussi sur Jupiter, & l'attire avec une force =  $\frac{1}{P'P^2}$ , & par conséquent sui-

vant *IK*, avec une force =  $\frac{IH}{I P \cdot P'I}$ , & perpendiculairement à *IP*, avec une force =

(a) Herschel a aussi des *satellites*. On en doit la découverte à Thomas célèbre docteur de la planète porte le nom. Il a fait cette découverte le 11 janvier 1781, en observant avec son télescope de 46 pieds, dont le miroir a 18 pouces de diamètre, non à l'ordinaire, mais après en avoir supprimé le petit miroir. Il a aperçu deux *satellites*, dont le plus proche de la planète, fait sa révolution en huit jours

trois quarts, & le plus éloigné, en treize jours & demi. Il a trouvé que leurs orbites font un grand angle avec l'écliptique. S'il y en a d'autres, comme cela est assez probable, il y a tout lieu de croire que M. Herschel les découvrira au moyen de son grand télescope de 45 pieds, dont le grand miroir a quatre pieds & demi de diamètre.

$\frac{P H}{I P . P' I^2}$ . Transportant au satellite  $P$ , & à Jupiter, ces deux forces, en les prenant en sens contraire, la force qu'éprouve le satellite  $P$ , suivant le rayon vecteur  $I P$ ,  $= \frac{P' I . I H - I P^2}{I P . P' P^2}$

$= \frac{I H}{I P . P' I^2}$ , & la force qu'il éprouve perpendiculairement au rayon vecteur,  $= \frac{P' I . P H}{I P . P' P^2}$

$\frac{P H}{I P . P' I^2}$

Soient  $I P' = a$ ,  $I P = b$ ,  $P' I P = u$ . On aura  $P' P = \sqrt{(a^2 + b^2 - 2 a b \cos. u)}$ . Ainsi la force perturbatrice dirigée suivant le rayon vecteur  $= (a \cos. u - b) (a^2 + b^2 - 2 a b \cos. u)^{-\frac{1}{2}}$

$= \frac{\cos. u}{a a}$ , & la force perpendiculaire au rayon

vecteur,  $= a \sin. u (a^2 + b^2 - 2 a b \cos. u)^{-\frac{1}{2}}$

$= \frac{\sin. u}{a a}$ . Convertissant en suite, de manière que  $a$

se trouve dans les dénominateurs, on aura la force perturbatrice dirigée suivant le rayon vecteur,

$$= \frac{b}{2 a^3} \left( 1 + \frac{9 b^2}{8 a^2} + \frac{75 b^4}{64 a^4} \right) + \frac{b^3}{8 a^4} \left( 9 + \frac{75 b^2}{8 a^2} \right) \cos. u + \frac{b}{2 a^3} \left( 3 + \frac{5 b^2}{2 a^2} + \frac{315 b^4}{128 a^4} \right) \cos. 2 u + \frac{15 b^3}{8 a^4} \cos. 3 u.$$

Et la force perturbatrice perpendiculaire au rayon vecteur,

$$= \frac{3 b^3}{8 a^4} \left( 1 + \frac{5 b^2}{8 a^2} \right) \sin. u + \frac{b}{2 a^3} \left( 3 + \frac{5 b^2}{4 a^2} + \frac{105 b^4}{128 a^4} \right) \sin. 2 u + \frac{15 b^3}{8 a^4} \sin. 3 u.$$

Si  $b$  étant le rayon moyen de l'orbite du satellite  $P$ , on le représente par l'unité, & qu'on représente aussi par l'unité, la pesanteur vers Jupiter, à cette distance, on aura, en nommant  $\mu$  la masse de Jupiter, celle du satellite  $P$  étant représentée par l'unité, la force perturbatrice dirigée vers le rayon vecteur,

$$= \frac{1}{2 \mu a^3} \left( 1 + \frac{9}{8 a^2} + \frac{75}{64 a^4} \right) + \frac{1}{8 \mu a^4} \left( 9 + \frac{75}{8 a^2} \right) \cos. u + \frac{1}{2 \mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{2 a^2} + \frac{315}{128 a^4} \right) \cos. 2 u + \frac{15}{8 \mu a^4} \cos. 3 u;$$

Et la force perpendiculaire au rayon vecteur

$$= \frac{3}{8 \mu a^4} \left( 1 + \frac{5}{8 a^2} \right) \sin. u + \frac{1}{2 \mu a^3} \left( 3 + \right.$$

$$\frac{5}{4 a^3} + \frac{105}{128 a^4} \sin. 2 u + \frac{15}{8 \mu a^4} \sin. 3 u.$$

La force vers Jupiter à la distance 1, étant égale à l'unité, la force avec laquelle le satellite  $P$  gravite vers Jupiter,

$$= 1 - \frac{1}{2 \mu a^3} \left( 1 + \frac{9}{8 a^2} + \frac{75}{64 a^4} \right) - \frac{1}{8 \mu a^4} \left( 9 + \frac{75}{8 a^2} \right) \cos. u - \&c.$$

On trouvera de la même manière les forces avec lesquelles un satellite inférieur trouble le mouvement du satellite  $P$ .

Supposant le satellite  $P'$ , en quelque endroit du rayon  $I A$ , la force perturbatrice qui en résultera suivant la direction du rayon vecteur  $P I$ , laquelle augmentera la pesanteur du satellite  $P$  vers Jupiter,  $= \frac{I P^2 - P' I . I H}{I P . P' P^2} + \frac{I H}{I P . P' P^2}$ , & la

force perpendiculaire au rayon vecteur,  $= \frac{P' I . P H}{I P . P' P^2}$

$= \frac{P H}{I P . P' I^2}$ . Ainsi la première de ces forces  $=$

$(b - a \cos. u) (b^2 + a^2 - 2 a b \cos. u)^{-\frac{1}{2}}$

$+ \frac{\cos. u}{a a}$ , & la seconde,  $= a \sin. u (b^2 + a^2 -$

$2 a b \cos. u)^{-\frac{1}{2}} = \frac{\sin. u}{a a}$ . Convertissant en suite,

en faisant en sorte que  $b$  tombe dans les dénominateurs, la force perturbatrice dirigée suivant le

rayon vecteur, sera  $= \frac{1}{b^3} + \frac{3 a^2}{4 b^4} + \frac{45 a^4}{64 b^6} +$

$\left( \frac{1}{a^2} + \frac{2 a}{b^3} + \frac{3 a^3}{2 b^5} + \frac{45 a^5}{32 b^7} \right) \cos. u + \frac{a^3}{4 b^4}$

$\left( 9 + \frac{25 a^2}{4 b^2} \right) \cos. 2 u + \frac{5 a^3}{2 b^5} \cos. 3 u;$

Et la force perpendiculaire au rayon vecteur,

$= \left( \frac{a}{b^3} - \frac{1}{a a} + \frac{3 a^3}{8 b^5} + \frac{15 a^5}{64 b^7} \right) \sin. u + \frac{a^3}{2 b^4}$

$\left( 3 + \frac{5 a^2}{4 b^2} \right) \sin. 2 u + \frac{15 a^3}{8 b^5} \sin. 3 u.$

Supposant encore  $b$  égal à l'unité, & la pesanteur vers Jupiter, à cette distance, égale aussi à l'unité, on aura, en négligeant la masse du satellite, parce qu'elle est extrêmement petite par rapport à celle de Jupiter, la force perturbatrice dirigée suivant le rayon vecteur,

$= \frac{3 a^3}{4 \mu} \left( 1 + \frac{15}{16 a^2} \right) + \frac{1}{\mu} \left( \frac{1}{a^2} + 2 a + \right.$

$\frac{3}{2} a^3 + \frac{45}{32} a^5 \right) \cos. u + \frac{a^3}{4 \mu} \left( 9 + \frac{25}{4} a^2 \right) \cos. 2 u$

$+ \frac{5 a^3}{2 \mu} \cos. 3 u;$

Et

Et la force perturbatrice perpendiculaire au rayon vecteur,

$$= \frac{1}{\mu} \left( a - \frac{1}{a} + \frac{3}{8} a^3 + \frac{15}{64} a^5 \right) \sin. u + \frac{a^2}{2\mu} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 \right) \sin. 2u + \frac{15}{8\mu} a^5 \sin. 3u.$$

La force avec laquelle le *satellite* *P* gravite vers Jupiter sera donc,

$$= 1 + \frac{3a^3}{4\mu} \left( 1 + \frac{15}{16} a^2 \right) + \frac{1}{\mu} \left( \frac{1}{a^2} + 2a + \frac{3}{2} a^3 + \frac{45}{32} a^5 \right) \cos. u + \&c.$$

Connoissant la force perturbatrice perpendiculaire au rayon vecteur du *satellite* *P*, il est facile de trouver le changement qu'éprouve la vitesse de ce *satellite* troublé par l'action d'un autre *satellite* *P'*.

Supposons d'abord que *P'* soit un *satellite* supérieur. Soit le temps qu'emploie le *satellite* *P*, à faire la révolution, au temps qu'il emploie à faire la révolution par rapport au *satellite* *P'*, ou la révolution périodique à la révolution synodique, comme 1 à *N*. Puisque le temps qu'il emploie à décrire 360° par rapport au *satellite* *P'*, = *N*. 360°, celui qu'il emploie à s'en rapprocher

d'une quantité *P I P*, = *N. P I P* =  $\frac{N. P P}{P I}$ , en-

forte que le petit arc décrit par le *satellite* *P*, = *N. P p*. Mais la force accélératrice multipliée par l'espace parcouru pendant un temps infiniment petit, est égale à la vitesse multipliée par la différence. Nommant donc *u* la vitesse du *satellite* *P*, & observant qu'à cause que le rayon de l'orbite de ce *satellite*, est supposé égal à l'unité, *P p* = *d u*, on aura

$$\mu d u = \frac{3N}{8\mu a^4} \left( 1 + \frac{5}{8} a^2 \right) d^2 u \sin. u + \frac{N}{2\mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 + \frac{105}{128} a^4 \right) d u \sin. 2u + \frac{15N}{8\mu a^4} d u \sin. 3u.$$

Intégrant, on aura,

$$u u = C + \frac{3N}{4\mu a^4} \left( 1 + \frac{5}{8} a^2 \right) \cos. u + \frac{N}{2\mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 + \frac{105}{128} a^4 \right) \cos. 2u + \frac{5N}{4\mu a^4} \cos. 3u;$$

Le *satellite* *P'* augmentant la vitesse de *P*.

Si *P'* est un *satellite* inférieur, soit le temps de la révolution, au temps de la révolution par rapport au *satellite* *P*, ou la révolution périodique à la révolution synodique, comme 1 à *N*, & soit le mouvement angulaire du *satellite* *P*, à celui de ce *satellite*, comme *n* à 1. Puisque

Marine, Tome II.

le temps que le *satellite* *P'* emploie à décrire 360° par rapport au *satellite* *P*, = *N*. 360°, le temps qu'il emploie à s'en rapprocher d'une quantité *P I P*, = *N. P I p*, & pendant ce temps-là, le *satellite* *P* décrit l'angle

$$n N. P I p = \frac{n N. P p}{1 p}, \text{ \& par conséquent le petit}$$

arc qu'il décrit, = *n N. P p*. Ainsi comme, en allant de la quadrature à la conjonction, le *satellite* inférieur *P'* fuit le *satellite* *P* qui va moins vite, & diminue son mouvement, on aura, en nommant toujours *u* la vitesse du *satellite* *P*,

$$u u = C - \frac{n N}{\mu} \left( 2a - \frac{2}{a} + \frac{1}{2} a^3 + \frac{15}{32} a^5 \right) \cos. u - \frac{n N. a^3}{2\mu} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 \right) \cos. 2u - \frac{5 n N. a^3}{4\mu} \cos. 3u.$$

Si l'on divise le carré de la vitesse, par la force du *satellite* *P* vers Jupiter, on aura le rayon osculateur, qui, pour le cas où le *satellite* *P* est troublé par un *satellite* supérieur, sera en prenant la constante *C* égale à l'unité,

$$= 1 + \frac{1}{2\mu a^3} \left( 1 + \frac{9}{8} a^2 + \frac{75}{64} a^4 \right) + \frac{1}{4\mu a^4} \left( \frac{3}{2} + N + \frac{5}{8} a^2 \left( \frac{5}{2} + N \right) \right) \cos. u + \frac{1}{2\mu a^3} \left( 3(1+N) + \frac{5}{2} a^2 \left( 1 + \frac{1}{2} N \right) + \frac{315}{128} (1 + N) \right) \cos. 2u;$$

& lorsque le *satellite* *P*, est troublé par un *satellite* inférieur, le rayon osculateur

$$= 1 - \frac{3a^2}{4\mu} \left( 1 + \frac{15}{16} a^2 \right) - \frac{1}{\mu} \left( \frac{1-2n}{a} + 2(1+nN)u + \frac{3}{4} (2+nN)a^3 + \frac{15}{32} (3+nN)a^5 \right) \cos. u - \frac{a^2}{\mu} \left( \frac{3}{2} \left( \frac{3}{2} + nN \right) + \frac{5}{8} \left( \frac{5}{2} + nN \right) a^2 \right) \cos. 2u.$$

La question qui se présente maintenant à résoudre, consiste à trouver la courbe dans laquelle se transforme l'orbite circulaire d'un *satellite* troublé par l'action d'un autre. Le P. Frisi résout cette question en imitant M. Newton (*Princ. Math. &c.* livre III, prop. 28), ainsi qu'on va le voir.

Si l'on suppose le plan de l'orbite du *satellite* *P* (fig. ccix.), animé du même mouvement angulaire que le *satellite* supérieur *P'*, l'orbite *B A* du *satellite* *P*, dans ce plan, approche beaucoup d'une ellipse, dont le grand axe est dans la ligne des quadratures, & le petit dans la ligne des syzigies, laquelle éprouve un déplacement parallèlement au

D d d

petit axe, & vers la conjonction; & supposant que  $F$  soit le lieu du *satellite*  $P$  dans ce plan mobile, à un certain instant, on aura son lieu  $G$  dans le même plan dépourvu de tout mouvement angulaire, c'est-à-dire, le point de ce plan où se trouve arrivé le point  $F$ , par la révolution de l'ellipse mobile, en prenant l'angle  $BIG$  à l'angle  $BIF$ , dans le rapport de  $N$  à 1, &  $IG$  égale à  $IF$ .

Car premièrement si l'on ne prenoit que le terme du rayon osculateur, qui renferme  $\cos. 2\omega$ ; en supposant le *satellite*  $P'$ , toujours au même endroit, les différences des rayons osculateurs de l'orbite décrite par le *satellite*  $P$ , dans le plan où il se meut, déduites de mouvement, seroient proportionnelles au cosinus du double de la distance des deux *satellites*, & les rayons osculateurs augmenteroient comme le carré du cosinus de cette distance, ou comme le carré du sinus de la distance du *satellite*  $P$  aux quadratures. Ainsi la courbe que décrit ou le *satellite*  $P$  dans le plan où il se meut, privé de mouvement, seroit une ellipse dont le grand axe seroit dans la ligne des quadratures ( $\omega$ ); & il est évident que le *satellite*  $P'$  tournant autour de Jupiter, le *satellite*  $P$  décrit la même ellipse, dans le plan où il se meut, animé du même mouvement angulaire que le *satellite*  $P'$ , & que l'on auroit le point  $G$  où se trouveroit le *satellite*  $P$  dans ce plan dépourvu de mouvement, lorsqu'il seroit parvenu en  $F$  dans le même plan supposé mobile, en prenant l'angle  $BIG$  à l'angle  $BIF$  comme  $N$  à 1, &  $IG$  égale à  $IF$ .

Mais le carré de la vitesse est plus grand qu'on ne l'a supposé tacitement, en ne prenant que le terme du rayon osculateur, dont il a été question, de la quantité  $\frac{3N}{4\pi\omega^3} \left(1 + \frac{\epsilon}{\omega^2}\right) \cos. \omega$ , & par conséquent la force centrifuge qui est comme le carré de la vitesse perpendiculaire au rayon vecteur, divisé par ce rayon vecteur, est aussi plus grande de cette quantité, & la force centrale est plus petite de la quantité  $\frac{1}{8\pi\omega^4} \left(9$

$+\frac{7\epsilon}{8\omega^2}) \cos. \omega$ , tant que  $\cos. \omega$  est positif, c'est-à-dire, dans toute la partie de l'orbite décrite par le *satellite*, en allant de la quadrature à la conjonction & de-là à l'autre quadrature; & le contraire a lieu, lorsque  $\cos. \omega$  est négatif, c'est-à-dire, dans la partie opposée de l'orbite. Il suit de là que le *satellite*  $P$  s'éloigne davantage du centre  $I$  de Jupiter, en allant de la quadrature à la conjonction & de-là à l'autre quadrature, qu'il ne seroit dans la supposition qu'on s'est d'abord permise, & qu'en allant de cette dernière quadrature à l'opposition & de-là à la première quadrature, il se rapproche du centre  $I$ , d'une quantité égale à celle dont il s'en est éloigné, la distance au centre dans les quadratures, démontrant d'ailleurs la même. Ce qui indique que l'ellipse décrite par le *satellite* se déplace parallèlement à la ligne des syzygies, & que ce déplacement se fait vers la conjonction.

En effet, soit  $AHCD$  (fig. *ccx*), l'ellipse dont il s'agit. La petite quantité  $IG$  dont le *satellite* s'en écarte en un point quelconque  $F$ , en vertu des forces dont on vient de parler, est à-peu-près proportionnelle au cosinus de l'angle  $\omega$ , ou de l'angle  $AIF$ , & si  $AA'$  est la quantité dont le *satellite* s'écarte du point  $A$  en vertu de ses forces, on pourra supposer  $FG = AA' \cos. AIF$ . Mais si l'on mène  $EFH$  perpendiculaire à l'axe  $BC$ , les triangles semblables  $CFG$ ,  $FHI$ , donneront

$EF = \frac{FG}{\cos. AIF} = AA'$ . D'où l'on doit conclure que l'ellipse  $ABCD$  éprouve du déplacement parallèlement à la ligne des syzygies, & vers la conjonction.

Ainsi l'orbite que le *satellite*  $P$  décrit dans le plan où il se meut, animé d'un mouvement angulaire égal à celui du *satellite* supérieur  $P'$ , est une ellipse qui a son petit axe dans la ligne des syzygies, & qui est déplacée & portée vers la conjonction; & son orbite dans le même plan dépourvu de mouvement, est celle que l'on a en prenant toujours l'angle  $BIG$  à l'angle  $BIF$  comme  $N$  à 1, ou comme la révolution synodique du *satellite*  $P$  à sa révolution périodique, &  $IG$  égale à  $IF$ .

(a) Soit l'ellipse  $ABDC$  (fig. *ccviii*), qui approche beaucoup du cercle, dont  $BC$  &  $AD$  sont le grand & le petit axe,  $FF'$  &  $OQ$  des diamètres conjugués. Soit un arc infinitésimement petit  $FH$ , & soit l'ordonnée  $HA$  au diamètre  $FF'$ , prolongée jusqu'à la rencontre de  $EK$  perpendiculaire sur  $OQ$ . Soit  $FL$  le rayon osculateur de l'ellipse en  $F$ , on aura  $FL = \frac{HN^2}{2FN}$ , ou même  $\frac{HN^2}{2FN}$ . Mais  $HN^2 = \frac{IQ^2}{IF^2} = IE \cdot FM$ , &  $FM = \frac{FL \cdot FN}{FK}$ . Donc  $FL = \frac{IQ^2}{FK}$ . On a  $FK \cdot IQ = AL \cdot IB$ , &  $AI^2 = FE \cdot FK$ , donc  $FL = \frac{IB^2 \cdot FE}{IA^2}$ . La sousnormale  $EG = \frac{IA^2}{IB^2}$ ,  $IG$  &  $IG^2 =$

$\frac{IL^2}{IA^2} (IA^2 - FG^2)$ ; donc  $EG^2 = \frac{IA^4}{IB^2} - \frac{IA^2 \cdot FG^2}{IB^2}$ , & par conséquent  $FE^2 = \frac{IA^4}{IB^2} + (IB^2 - IA^2) \frac{FG^2}{IB^2}$ . Soit  $IA = r$ ,  $IB = r + \epsilon$ , &  $FG = \epsilon$ , en sorte que  $FG = FE$ . On trouvera  $FE^2 = rr - 2r\epsilon + 2r\epsilon^2 + \epsilon^2$ , &  $FE = r - \epsilon + \frac{1}{2}\epsilon^2$ . On aura donc le rayon osculateur  $FL = r - \epsilon + \frac{1}{2}\epsilon^2$ . Comme  $IG^2 = \frac{(r + \epsilon)^2}{rr} (rr - FE^2) = rr + 2\epsilon r - rr - 2r\epsilon + 2r\epsilon^2$ , & que  $FG^2 = r^2 - 2r\epsilon + 2r\epsilon^2 + \frac{1}{2}\epsilon^2$ , on aura  $IF^2 = IG^2 + FE^2 = rr + 2\epsilon r - 2r\epsilon + 2r\epsilon^2$ , & par conséquent  $IF = r + \epsilon$ .

Supposons que ce soit un *satellite* inférieur qui trouble le mouvement du *satellite* P.

Alors l'orbite du *satellite* P, dans son plan animé du même mouvement angulaire que le *satellite* inférieur, est une ellipse dont le grand axe est dans la ligne des syzygies, le petit dans celle des quadratures, & qui éprouve un déplacement parallèlement à la ligne des syzygies & vers l'opposition; & l'orbite qu'il décrit dans le plan où il se meut, privé de mouvement, est celle que l'on a en prenant à égales distances du centre, l'angle dans ce plan, à l'angle dans ce plan supposé mobile, comme  $nN$  est à 1.

Car si l'on ne prenoit que le terme du rayon osculateur, qui contient *cosf. 2u*, les différences des rayons osculateurs seroient comme le cosinus du double de la distance des deux *satellites*, en sorte que les rayons osculateurs diminueroient en allant des quadratures aux syzygies, comme le carré du sinus de la distance du *satellite* P aux quadratures. Ainsi l'orbite que décrit ce *satellite* dans le plan de cette orbite, animé d'un mouvement angulaire égal à celui du *satellite* inférieur, seroit une ellipse dont le grand axe seroit dans la ligne des syzygies. Mais parce que la pesanteur vers Jupiter est plus grande de la quantité  $\frac{1}{\mu} \left( \frac{1}{a^3} + 2a + \frac{3}{2}a^3 + \frac{45}{32}a^5 \right) \cosf. u$ , & la force centrifuge plus petite de la

quantité  $\frac{nN}{\mu} \left( 2a - \frac{2}{a} + \frac{3}{4}a^3 + \frac{15}{32}a^5 \right) \cosf. u$ , tant que *cosf. u* est positif, c'est-à-dire, dans la partie de l'orbite, que le *satellite* décrit, en allant de la quadrature à la conjonction & de-là à l'autre quadrature, il s'ensuit qu'alors le *satellite* P s'approche plus du centre qu'il ne seroit dans la supposition qu'on s'est permise; le contraire arrive, pendant que le *satellite* va de la dernière quadrature à l'opposition, & de-là à la première quadrature, parce qu'alors *cosf. u* est négatif; enfin la différence du rayon vecteur, est à très-peu-près proportionnelle à ce cosinus: l'ellipse dont il s'agit est donc déplacée & portée parallèlement à la ligne des syzygies, vers l'opposition. Quant à la courbe que le *satellite* P décrit dans le plan où il se meut, destitué de mouvement, il est visible qu'elle se construira, en prenant, à égalité de distances au centre, l'angle dans ce plan à l'angle dans ce même plan supposé mobile, dans le rapport de  $nN$  à 1.

Il s'agit de trouver le rapport des axes de l'ellipse qui, par sa révolution, engendre l'orbite du *satellite*, dans le plan dépourvu de mouvement, & la quantité de son déplacement. Commençons par le cas où le *satellite* est trouble par un *satellite* supérieur.

Soit *IB* (fig. ccix.) la moitié du grand axe, & *IA* la moitié du petit axe de l'ellipse mobile *BFA*, *BGD* l'orbite du *satellite* que l'on construit, en prenant l'angle *BIG* à l'angle *BIF* comme  $N$  à 1, & *IG* égale à *IF*. Soient ces angles infiniment petits. Soit décrit de *I* comme

centre & du rayon *IB*, l'arc de cercle *BLo*; soit menée la tangente *BM*, & soient prolongées *IG* & *IF* jusqu'à sa rencontre. La différence de courbure du cercle & de l'ellipse, à l'extrémité *B* du grand axe, est à la courbure du cercle, comme *IF* est à *LK*; & la courbure du cercle, est à la différence de courbure du cercle & de la courbe *BGD*, comme *oM* est à *oG* ou *LF*. Donc la différence de courbure du cercle & de l'ellipse, est à la différence de courbure du cercle & de la courbe *BGD*, comme *oM* est à *LK*, ou comme *Bo* est à *BL*, ou comme  $N$  est à 1. Mais les courbures des courbes sont réciproquement comme les rayons osculateurs; ainsi comme le rayon du cercle est *IB*, & que le rayon osculateur à l'extré-

mité *B* du grand axe de l'ellipse, est  $\frac{IA^3}{IB}$ , la

différence de courbure du cercle & de l'ellipse, sera  $= \frac{IB}{IA^3} - \frac{1}{IB} = \frac{IB^2 - IA^3}{IA^3 \cdot IB}$ , & par

conséquent la différence de courbure du cercle & de l'orbite,  $= \frac{IB^2 - IA^3}{N^3 \cdot IA^3 \cdot IB}$ , à laquelle ajoutant la courbure du cercle,  $\frac{1}{IB}$ , la courbure de

l'orbite *BGD*, à l'extrémité *B* du grand axe, sera  $= \frac{IB^2 + (N^3 - 1)IA^3}{N^3 \cdot IA^3 \cdot IB}$ ; le rayon osculateur en *B*, sera donc  $= \frac{N^3 \cdot IA^3 \cdot IB}{IB^2 + (N^3 - 1)IA^3}$ .

On trouvera de même que le rayon osculateur à l'extrémité du petit axe,  $= \frac{N^3 \cdot IB^3 \cdot IA}{IA^3 + (N^3 - 1)IB^3}$ .

Ces deux rayons sont donc entr'eux, comme  $IA^3 + (N^3 - 1)IB^3$  est à  $IB^3 + (N^3 - 1)IA^3$ , ou en faisant  $IB = 1 + \pi$ , &  $IA = 1 - \pi$ , comme 1 à  $1 + \frac{8\pi - 2N^3\pi}{N^3}$ . Mais en

ne prenant dans l'expression générale du rayon osculateur de l'orbite *BGD*, que le terme qui renferme *cosf. 2u*, on trouvera, en supposant  $u = 90^\circ$ , & *cosf. 2u* = -1, & ensuite  $u = 0$ , & *cosf. 2u* = 1, que les rayons osculateurs dans les quadratures & dans les syzygies, ou aux extrémités du grand & du petit axe, sont entr'eux, comme 1

à  $1 + \frac{1}{\mu a^3} \left( 3(1+N) + \frac{5}{2a^2} (1 + \frac{1}{2}N) + \frac{315}{128a^4} (1 + \frac{1}{2}N) \right)$ . On aura donc

$$\pi = \frac{N^3}{2\mu a^3 (4 - N^3)} \left( 3(1+N) + \frac{5}{2a^2} (1 + \frac{1}{2}N) + \frac{315}{128a^4} (1 + \frac{1}{2}N) \right).$$

Telle est la demi-différence des deux demi-Ddd 2

axes de l'ellipse dans laquelle la portion de la force perturbatrice, proportionnelle au carré du cosinus de la distance des deux *satellites*, transforme l'orbite circulaire. Mais à cause de la partie de la force perturbatrice, proportionnelle à ce cosinus, cette ellipse est déplacée, ainsi qu'on l'a vu. Il s'agit de trouver la quantité de ce déplacement. On supposera qu'elle est la même, soit que l'orbite soit circulaire, soit qu'elle soit elliptique, ce qui ne peut souffrir de difficulté.

Soit  $IK$  (fig. ccxi.) égale à  $AA'$  (fig. ccx.). De  $K$  pris pour centre, soit décrit l'arc  $A'FO$ . Soient les angles  $A'IF$ ,  $A'IG$  décrits pendant un instant, l'un dans le plan de l'orbite du *satellite*, supposé mobile, & l'autre dans le même plan dépourvu de mouvement; supposant que  $IG$  soit égale à  $IF$ ,  $G$  sera un point de l'orbite décrite dans le plan immobile. Ayant abaissé  $FN$  perpendiculaire sur  $IA'$ , on aura  $KN = KA' - \frac{A'F^2}{2KA'}$ , & par conséquent  $IF = \sqrt{(KF^2 + IK^2 + 2IK.KN)} = KF + IK - \frac{IK.A'F^2}{2K^2}$ , à-peu-près. Comme  $A'O = N.A'F$ , à-peu-près, on trouvera de la même manière  $IO = KF + IK - \frac{N^2.IK.A'F^2}{2K^2}$ , & par consé-

quent  $IF - IO$ , ou  $OG = \frac{(N^2 - 1)A'F^2}{2K^2}$ , en nommant  $IK$ ,  $\pi$ . Ainsi comme  $O'L = A'O$ , &  $\frac{N^2.A'F^2}{2KF}$ , la courbure du cercle est à la différence de courbure du cercle & de l'orbite  $A'G$ , ou le rayon du cercle, est à la différence entre ce rayon & le rayon osculateur de l'orbite, comme  $KF$  est à  $\frac{\pi(N^2 - 1)}{N^2}$ , ou à-peu-près,

comme 1 à  $\frac{\pi(N^2 - 1)}{N^2}$ . Mais en faisant  $\cos. \omega = 1$ , dans le terme de l'expression générale du rayon osculateur, qui renferme ce cosinus, le rayon du cercle est à la différence entre ce rayon & le rayon osculateur, qui provient du déplacement de l'orbite mobile autour du centre, dans son plan destitué de tout mouvement angulaire, comme 1 est à  $\frac{1}{4\mu a^2} \left( \frac{1}{2} + N + \frac{5}{8} a^2 \left( \frac{1}{2} + N \right) \right)$ . On aura donc

$$\pi = \frac{1N^3}{4\mu a^2(N^2 - 1)} \left( \frac{1}{2} + N + \frac{5}{8} a^2 \left( \frac{1}{2} + N \right) \right).$$

La moitié du grand axe  $IB$  de l'ellipse mobile, étant  $1 + \pi$ , & la moitié du petit axe  $IA$ ,

est  $1 - \pi$ ; en représentant le rayon moyen ou distance moyenne du centre au périmètre de cette courbe, par l'unité, on aura  $IF$  (fig. ccxi.)  $= r - \pi + 2\pi \cos. A'IF = 1 - \pi \cos. 2A'IF$ , & par conséquent comme  $FG = \pi \cos. A'IF$ , le rayon vecteur devient, à cause de la figure elliptique de l'orbite, & de son déplacement,  $IG = 1 - \pi \cos. 2A'IF + \pi \cos. A'IF$ .

Trouvons le rapport des axes de l'ellipse mobile & la quantité de son déplacement, lorsqu'un *satellite* est troublé par un *satellite* inférieur.

En représentant toujours par l'unité, le rayon moyen de l'ellipse, par  $\pi$  la différence entre ce rayon & la moitié du grand ou du petit axe, on aura, en mettant  $n^2 N^2$ , à la place de  $N^2$ , le rayon osculateur à l'extrémité du grand axe de l'orbite, au rayon osculateur à l'extrémité du petit, comme 1 à  $1 + \frac{8\pi - 2n^2 N^2}{n^2 N^2}$ . Mais en ne prenant dans l'ex-

pression générale du rayon osculateur que le terme qui contient  $\cos. 2\omega$ , on aura, en faisant d'abord  $\cos. 2\omega = 1$ , & ensuite  $\cos. 2\omega = -1$ , le rayon osculateur dans les syzygies, ou à l'extrémité du grand axe, au rayon osculateur dans les quadratures ou à l'extrémité du petit axe, comme 1 à  $1 + \frac{a^2}{\mu} \left( 3 \left( \frac{1}{2} + nN \right) + \frac{1}{2} (1 + \pi N) a^2 \right)$ . On aura donc

$$\pi = \frac{n^2 N^2 a^2}{2\mu(4 - n^2 N^2)} \left( 3 \left( \frac{1}{2} + nN \right) + \frac{1}{2} (1 + \pi N) a^2 \right).$$

<sup>2</sup> Nomment  $\pi$  la quantité dont l'ellipse mobile se déplace, & mettant  $n^2 N^2$ , à la place de  $N^2$ , le rayon du cercle sera à la différence entre ce rayon & le rayon osculateur de l'orbite (décrite dans le plan dépourvu de tout mouvement angulaire), comme 1 à  $\pi = \frac{n^2 N^2 - 1}{n^2 N^2}$ . Mais si l'on prend le

terme de l'expression générale du rayon osculateur qui renferme  $\cos. \omega$ , on aura, en faisant  $\cos. \omega = 1$ , le rapport de 1 à  $1 - \frac{1}{\mu} \left( \frac{1 - 2nN}{a^2} + 2(1 + nN)a + \frac{1}{2}(2 + nN)a^2 + \frac{15}{32}(3 + nN)a^3 \right)$ .

On aura donc

$$\pi = \frac{n^2 N^3}{\mu(1 - n^2 N^2)} \left( \frac{1 - 2nN}{a^2} + 2(1 + nN)a + \frac{1}{2}(2 + nN)a^2 + \frac{15}{32}(3 + nN)a^3 \right).$$

La moitié du grand axe de l'orbite, sera  $= 1 + \pi + \pi$ , la moitié du petit  $= 1 - \pi$ , & un rayon vecteur quelconque  $= 1 + \pi \cos. \omega + \pi \cos. 2\omega$ .

Il reste maintenant à trouver les équations d'un *satellite* troublé, par l'action d'un autre *satellite*.

que nous supposons: d'abord être un *satellite* supérieur.

La vitesse: perpendiculaire au rayon vecteur, demeurant la même; le mouvement angulaire est réciproquement comme le carré du rayon vecteur, & le rayon vecteur demeurant le même, le mouvement angulaire est comme la vitesse perpendiculaire au rayon vecteur; donc le mouvement angulaire est généralement comme la vitesse perpendiculaire au rayon vecteur, & réciproquement comme le carré du rayon vecteur. Mais le temps employé à décrire un angle que conque, est réciproquement comme le mouvement angulaire. Nommant donc  $x$  le mouvement angulaire du *satellite*, de l'angle qu'il décrit pendant un temps infiniment petit  $u$  le rayon vecteur,  $u$  la vitesse perpendiculaire à ce rayon,  $X$  le mouvement moyen de ce *satellite*; représentant l'élément du temps par l'élément  $dX$  de ce mouvement qui est proportionnel

$$\text{au temps, on aura } dX = \frac{r \, dx}{u}.$$

Or, nommant  $x$  la demi-différence des demi-axes de l'ellipse qui, par sa révolution, engendre l'orbite dans le plan de sa révolution; &  $\omega$  la quantité dont cette ellipse se déplace, le rayon vecteur  $r$  sera  $= 1 + x \cos. \omega$

$$= x \cos. 2\omega; \text{ \& la vitesse } u = 1 + \frac{3}{8} \frac{N}{\mu a^3} \left( 1 + \frac{5}{8} a^2 \right) \cos. \omega + \frac{N}{4 \mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 + \frac{105}{128} a^4 \right) \cos. 2\omega. \text{ On aura donc}$$

$$\frac{r \, dx}{u} = 1 + \left( 2x - \frac{3}{8} \frac{N}{\mu a^3} \left( 1 + \frac{5}{8} a^2 \right) \right) \cos. \omega - \left( \frac{2}{3} x + \frac{N}{4 \mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 + \frac{105}{128} a^4 \right) \right) \cos. 2\omega.$$

Si les mouvements angulaires du *satellite* troublé, & du *satellite* supérieur qui dérange son mouvement, sont entr'eux comme 1 à  $n$ ,  $n$  sera le mouvement angulaire du *satellite* supérieur, en sorte que l'angle  $\omega$  sera  $= (1-n)x$ . Ainsi on aura l'équation

$$dX = dx + \left( 2x - \frac{3}{8} \frac{N}{\mu a^3} \left( 1 + \frac{5}{8} a^2 \right) \right) dx \cos. (1-n)x - \left( \frac{2}{3} x + \frac{N}{4 \mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 + \frac{105}{128} a^4 \right) \right) dx \cos. 2(1-n)x.$$

Prenant l'intégrale, on aura, à cause que  $\frac{1}{1-n} = N$ ,

$$x = X - \left( 2N - \frac{3}{8} \frac{N^2}{\mu a^3} \left( 1 + \frac{5}{8} a^2 \right) \right) \sin. (1-n)x +$$

$$- n \left( \frac{2}{3} x + \frac{N}{4 \mu a^3} \left( 3 + \frac{5}{4} a^2 + \frac{105}{128} a^4 \right) \right) \sin. 2(1-n)x.$$

En calculant le quatrième terme de la suite.

Si le *satellite* est troublé par un *satellite* inférieur, le rayon vecteur étant alors  $= 1 + x \cos. \omega + x \cos. 2\omega$ , si on en divise le carré, par la vitesse

$$1 - \frac{n}{\mu} \left( a - \frac{1}{a} + \frac{1}{2} a^2 + \frac{15}{64} a^3 \right) \cos. \omega - \frac{n}{4 \mu} (3 + \frac{5}{4} a^2) \cos. 2\omega, \text{ on aura}$$

$$\frac{r \, dx}{u} = 1 + \left( 2x + \frac{n}{\mu} \left( a - \frac{1}{a} + \frac{1}{2} a^2 + \frac{15}{64} a^3 \right) \right) \cos. \omega + \left( 2x + \frac{n}{4 \mu} (3 + \frac{5}{4} a^2) \right) \cos. 2\omega.$$

Supposant le mouvement vrai du *satellite* troublé,  $= nX$ , & son mouvement moyen,  $= nX$ , on aura, en mettant  $(1-n)x$ , à la place de  $\omega$ ,

$$n \, dX = n \, dx + \left( 2x + \frac{n}{\mu} \left( a - \frac{1}{a} + \frac{1}{2} a^2 + \frac{15}{64} a^3 \right) \right) dx \cos. (1-n)x + \left( 2x + \frac{n}{4 \mu} (3 + \frac{5}{4} a^2) \right) dx \cos. 2(1-n)x,$$

& par conséquent,

$$n \, x = n \, X - \left( 2x + \frac{n}{\mu} \left( a - \frac{1}{a} + \frac{1}{2} a^2 + \frac{15}{64} a^3 \right) \right) \sin. (1-n)x - \left( 2x + \frac{n}{4 \mu} (3 + \frac{5}{4} a^2) \right) \sin. 2(1-n)x.$$

Après nous être occupés du mouvement d'un *satellite* troublé par l'action d'un autre, il nous reste à parler des différents mouvements occasionnés dans l'orbite même de ce *satellite*.

Le premier de ces mouvements, qui se présente à examiner, est celui de la ligne des aphées. Ce mouvement n'est pas seulement occasionné par l'action d'autres *satellites*, il l'est encore par la figure elliptique de Jupiter, & même cette cause en produit une bien plus grande partie que la première dont l'effet est peu sensible, & dont par cette raison nous nous occuperons peu.

Si nommant  $r$  le rayon vecteur du *satellite* troublé,  $p$   $\mu$  exprime la force dirigée suivant le rayon vecteur, qui résulte de l'action d'un *satellite* supérieur, & diminue la pesanteur du *satellite* troublé vers Jupiter, laquelle soit à la pesanteur vers cette planète, à la distance moyenne, comme  $p$  est à 1, & croisse ou décroisse comme une puissance  $k$  du rayon vecteur, le mouvement moyen des apices

de l'orbite du *satellite* troublé, dans une révolution de ce *satellite*, sera  $= (\frac{1}{2} h + \frac{1}{2}) p. 360^\circ$ .

Si l'on ne prend que le premier terme de la suite qui exprime la force perturbatrice du *satellite* supérieur, dirigée suivant le rayon vecteur, on aura

$h = 1$ , &  $\frac{1}{2} p = \frac{1}{2 \mu a^3}$ ; en sorte que le mouvement des apsidés de l'orbite du *satellite* troublé,

sera, à chaque révolution,  $= \frac{1}{2 \mu a^3}. 360^\circ$ .

Si  $\frac{1}{2} p$  exprime la force dirigée suivant le rayon vecteur, qui résulte de l'action d'un *satellite* inférieur, & augmente la pesanteur du *satellite* troublé, vers Jupiter, laquelle soit à la pesanteur, à la distance moyenne, comme  $p$  à 1, & croisse ou décroisse réciproquement comme une puissance  $h$  du rayon vecteur, le mouvement des apsidés de l'orbite du *satellite* troublé, dans une révolution de ce *satellite*, sera  $= (\frac{1}{2} h - \frac{1}{2}) p. 360^\circ$ .

Si l'on fait d'abord  $h = 4$ , &  $\frac{1}{2} p = \frac{3 a^4}{4 \mu}$ , ensuite  $h = 6$ , &  $\frac{1}{2} p = \frac{45 a^4}{64 \mu}$ , le mouvement des apsidés, à chaque révolution du *satellite*, sera  $= \frac{3 a^4}{4 \mu} (1 + \frac{1}{4} a^2). 360^\circ$ .

Nous ne nous arrêterons pas à faire voir comment on trouve les expressions précédentes du mouvement des apsidés, parce que cela seroit un peu long. On pourra consulter le livre de *Gravitate*. Nous passons tout de suite à ce qui concerne le mouvement des apsidés, qui résulte de la figure elliptique de Jupiter, lequel surpasse de beaucoup celui qui résulte de l'action des *satellites*, & le seul peut-être qu'il soit nécessaire de considérer. Pour parvenir à le déterminer, il faut commencer par trouver l'attraction que Jupiter exerce sur un *satellite*, à raison de sa figure elliptique, question qui est renfermée dans celle où l'on demande l'attraction qu'exerce un sphéroïde homogène applati & distancé peu d'une sphère sur un corpuscule situé par-tout où l'on voudra, & qu'il s'agit par conséquent de résoudre. Supposons d'abord le corpuscule placé sur le prolongement de l'axe.

Soit  $ANB$  (fig. ccxi.) la demi-ellipse qui, par sa révolution autour de son petit axe  $AB$ , engendre le sphéroïde, &  $AMB$  le demi-cercle qui engendre la sphère inscrite. Il s'agit de trouver l'attraction du menisque qui forme la différence du sphéroïde & de la sphère. Du point  $G$  où l'on suppose le corpuscule, soient menées  $GR$ ,  $Gr$  infiniment proches, & soit abaissée du centre  $C$  du sphéroïde, la perpendiculaire  $CD$  sur  $GR$ . Soient menées ensuite  $MP$ ,  $RQ$ ,  $mp$ ,  $rq$ , perpendiculaires sur l'axe. Soit enfin prolongée  $PM$  jusqu'à la rencontre du sphéroïde en  $N$ . Soit  $GC$

$= a$ ,  $AC = r$ , & la différence entre la moitié du grand axe & la moitié du petit. On aura  $MN = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{PM}{r}$ . Soit le rapport du rayon à la circonférence exprimé par celui de 1 à  $\pi$ . Le petit arc engendré par  $MN$ , en tournant autour de

$AB$ ,  $= \frac{\pi}{r} \cdot PM$ , & par conséquent l'élément du menisque, dont  $Pp$  est l'épaisseur,  $= \frac{\pi}{r} \cdot PM \cdot Pp$ . Le corpuscule pouvant être regardé comme étant également éloigné de tous les points de cet élément, l'attraction que cet élément exerce sur lui, suivant  $GC$ ,  $= \frac{\pi}{r} \cdot \frac{PM \cdot G P \cdot Pp}{GM}$   $= \frac{\pi}{r} \cdot \frac{CD^2 \cdot G D \cdot Pp}{G C}$ , à cause de  $PM = \frac{G M \cdot C D}{G C}$ , & de  $GP = \frac{G M \cdot G D}{G C}$ . On trou-

vera de même que l'attraction de l'élément du menisque dont  $Qq$  est l'épaisseur,  $= \frac{\pi}{r} \cdot \frac{CD^2 \cdot G D \cdot Qq}{G C}$ ; l'attraction de ces deux éléments sera donc  $= \frac{\pi}{r} \cdot \frac{CD^2 \cdot G D}{G C} (Pp + Qq)$ .

Soit  $DM = y$ ; on aura  $CD^2 = rr - yy$ ,  $G D = \sqrt{(aa - rr + yy)}$ ,  $PQ = \frac{2y\sqrt{(aa - rr + yy)}}{a}$ , & par conséquent  $Pp + Qq$  différence de  $PQ$ ,  $= \frac{(2aa - 2rr + 4yy)dy}{a\sqrt{(aa - rr + yy)}}$ .

Ainsi l'attraction des deux éléments du menisque, sera  $= \frac{2\pi}{r a^2} dy (rr - yy) (aa - rr + 2yy)$ . Prenant l'intégrale, & mettant  $r$  à la place de  $y$ , on aura  $\frac{4\pi}{3 a^2} r^3 - \frac{4\pi}{5 a^2} r^5$  pour l'attraction du menisque entier. Ainsi comme l'attraction de la sphère,  $= \frac{2\pi r^3}{3 a^2}$ , celle du sphéroïde sur le corpuscule  $G$ , sera  $= \frac{2\pi r^3}{3 a^2} + \frac{4\pi}{3 a^2} r^5 - \frac{4\pi}{5 a^2} r^5$ .

Supposons maintenant le corpuscule placé par-tout ailleurs, par exemple, sur le prolongement du diamètre  $2FI$  (fig. ccviii.).

Imaginons le sphéroïde coupé par une infinité de plans parallèles à la tangente au point  $F$ , & perpendiculaires au plan  $ABDC$ , lesquelles formeront autant d'ellipses semblables ayant leurs centres dans le diamètre  $2FI$ . L'attraction de chaque ellipse sur le corpuscule, sera, à très-peu-près, égale à celle d'un cercle qui auroit même centre,



seroit perpendiculaire au diamètre  $2FI$ , & auroit même surface que l'ellipse, ou dont le rayon seroit moyen proportionnel entre les deux demi-axes de l'ellipse; & comme celle des ellipses dont il s'agit, qui passe par le centre  $I$  du sphéroïde, a pour demi-axes, le demi-diamètre conjugué  $IQ$ , & le rayon  $IB$  de l'équateur du sphéroïde, & que toutes les autres ellipses étant semblables à celles-là, ont le même rapport entre leurs demi-axes, il s'ensuit que l'attraction que le sphéroïde  $ABDC$ , exerce sur le corpuscule, est à très-peu de chose près égale à celle d'un centre sphéroïde, dont l'axe de révolution seroit  $2FI$ , & dont le rayon de l'équateur seroit moyen proportionnel entre  $IQ$  & le rayon  $IB$  de l'équateur du sphéroïde  $ABDC$ . Soit  $FE$  perpendiculaire en  $F$ , à la surface du sphéroïde  $ABDC$ , & soit  $p$  le cosinus de l'angle  $BEF$ . On a  $IF = r + \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ ,  $IQ = r + \frac{1}{2} \epsilon^2 - \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ , &  $r + \frac{1}{2} \epsilon^2 - \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$  moyenne proportionnelle entre  $IB$  ou  $r + \frac{1}{2} \epsilon^2$ , &  $IQ$ . Ainsi l'attraction du sphéroïde  $ABDC$ , est égale à celle d'un autre sphéroïde dont la moitié de l'axe de révolution, seroit  $r + \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ , le rayon de l'équateur  $r + \frac{1}{2} \epsilon^2 - \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ , & par conséquent la différence des demi-axes,  $\frac{1}{2} \epsilon^2 - \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ . Pour avoir l'attraction cherchée on n'aura donc qu'à mettre dans l'expression trouvée ci-dessus,  $r + \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ , à la place de  $r$ , &  $\frac{1}{2} \epsilon^2 - \frac{1}{2} \epsilon^2 p^2$ , à la place de  $\epsilon$ ; & l'on aura pour l'attraction cherchée du

sphéroïde  $ABDC$ , sur le corpuscule,  $\frac{2\pi r^3}{3a^3}$

$$+ \frac{4\pi \epsilon^2 r^3}{3a^3} - \frac{4\pi \epsilon^2 r^4}{5a^4} + \frac{6\pi \epsilon^2 r^4 p^2}{5a^4} - \frac{2\pi r^3}{3a^3} + \frac{4\pi \epsilon^2 r^3}{3a^3} + \frac{2\pi \epsilon^2 r^4}{5a^4} - \frac{6\pi \epsilon^2 r^4 p^2}{5a^4} q^2,$$

en nommant  $q$  le sinus de l'angle  $BEF$ .

Maintenant si  $r$  représente la moitié du petit axe de Jupiter, & la différence entre la moitié du petit axe & la moitié du grand,  $a$  la distance du satellite au centre de Jupiter,  $q$  le sinus de l'angle que fait l'orbite du satellite avec le plan de l'équateur de Jupiter, l'expression qu'on vient de trouver, sera précisément celle de la force avec laquelle le satellite est attiré par Jupiter. Si l'on néglige le

dernier terme, à cause de sa petitesse,  $\frac{2\pi \epsilon^2 r^4}{5a^4}$

sera la partie de cette force, qui provient de la figure elliptique de Jupiter, & qui s'ajoute à la force réciproquement proportionnelle au carré des

distances; & l'on aura  $h = 4$ , &  $\frac{1}{2} p = 3 r \frac{\epsilon^2}{a^2}$ ,

en sorte que le mouvement des apsidés du satellite, qui résulte de la figure elliptique de Jupiter, sera,

à chaque révolution du satellite,  $= \frac{3 r \epsilon^2}{5 a^2} \cdot 360^\circ$ .

Passons à la détermination du mouvement des nœuds, dont une partie est due à l'action réciproque des satellites, & l'autre partie beaucoup

plus considérable, est due à la figure elliptique de Jupiter.

Il faut d'abord trouver la force qui sollicite le satellite perpendiculairement au plan de son orbite. Le satellite  $P'$  (fig. CCXII.) agit sur le satellite  $P$ , avec une force perpendiculaire au plan de l'orbite

$$NAn \text{ du satellite } P, = \frac{r \cdot P' I \sin. AIN}{r^2 P^2}, \text{ en}$$

nommant  $s$  le sinus de l'angle que font les deux orbites  $NAn, NAn$ , & sur Jupiter, avec une force aussi perpendiculaire au plan de l'orbite  $NAn$ ,  $=$

$$\frac{s \sin. AIN}{P' P}. \text{ Mais à cause que l'angle des}$$

deux orbites est petit, on peut prendre  $P' P^2 = P' I^2 + P I^2 = 2 P' I \cdot IG$ . Donc si l'on nomme  $P' I, a$ , &  $P I, b$ , la différence de ces deux forces perpendiculaires au plan  $NAn$ , ou la force avec laquelle le satellite  $P'$  tend à faire sortir le satellite  $P$  du plan de son orbite  $NAn$ ,  $=$

$$\frac{a s \sin. AIN}{\sqrt{(aa + bb - 2ab \sin. PIB)}} - \frac{s \sin. AIN}{a}.$$

Maintenant si  $PO$  est le double de l'espace qui pourroit être décrit en vertu de cette force perpendiculaire au plan de l'orbite  $NAn$ , dans le même-temps que le satellite décrit l'arc  $PL$ , on

aura, le sinus versé de l'arc  $PL$ , ou  $\frac{P L^2}{2 P I}$ , est

à  $\frac{1}{2} PO$ , comme la pesanteur du satellite  $P$  vers

Jupiter, est à la force perpendiculaire. Ainsi  $\frac{\mu}{r^2 P}$ ,

étant la pesanteur de ce satellite vers Jupiter, ou la force avec laquelle il tend vers cette planète, on aura  $PO =$

$$\frac{r \sin. AIN \cdot P I \cdot P L^2}{\mu} \left( \frac{a}{\sqrt{(aa + bb - 2ab \sin. PIB)}} - \frac{1}{a} \right).$$

Comme la force perpendiculaire au plan de l'orbite agit continuellement, & que par conséquent avec la vitesse acquise à la fin du temps  $dt$ , le satellite parcourroit un espace double dans le même-temps, la vitesse du satellite dans son orbite, est à la vitesse perpendiculaire au plan de l'orbite, en  $P$ , comme  $PL$  est à  $PO$  double de l'espace décrit en vertu de la force dont il s'agit. Si donc on construit le rectangle  $POML$ , le satellite décrira  $PM$ , & se trouvera en  $M$ , à la fin du temps  $dt$ . Le plan de l'orbite ayant donc tourné autour du rayon vecteur  $IP$ , le point  $N$  se fera élevé au-dessus du plan  $NAn$ , d'une petite quantité qu'on trouvera, ayant mené  $NF$  perpendiculaire sur  $PI$ , &  $PE$  perpendiculaire sur  $NI$ , en faisant  $PL$  est à  $LM$  ou  $PO$ , comme  $NF$  ou  $PE$  est à la quantité cherchée. De plus on aura, le sinus de l'inclinaison de l'orbite  $NAn$ , sur le plan  $NAn$  de l'orbite du satellite  $P'$ , et

ou sinus total, comme la petite quantité dont il s'agit, est à l'arc  $NN'$  dont le nœud rétrogradera.

Ainsi on aura  $NN' = \frac{P.E.P.O.}{r.P.L.}$ , & par consé-

quent le mouvement angulaire du nœud  $= \frac{NN'}{PI}$

$$= \frac{P.E.P.O.}{r.P.L.P.I.} = \frac{P.O.}{r.P.L.} \sin. P.I.N. =$$

$$\frac{P.O.}{r.P.L.} \sin. P.I.B. \sin. A.I.N., \text{ à cause que } P.I.N. =$$

$$\sin. (P.I.B. \mp N.I.B.) = \sin. P.I.B. \sin. A.I.N. \mp$$

$$\cos. P.I.B. \cos. A.I.N. = \sin. P.I.B. \sin. A.I.N.,$$

en négligeant le dernier terme, parce qu'il se détruit dans les points opposés de la circonférence.

Le mouvement angulaire des nœuds de l'orbite  $N.A.n$ , sur l'orbite  $N.a.n$  du satellite  $P'$ , sera

$$\text{done, en écrivant } dx, \text{ à la place de } \frac{P.L.}{P.I.}, \text{ égal à}$$

$$\frac{\sin. A.I.N^2 \sin. P.I.B. b b dx}{\mu} \left( \frac{a}{\sqrt{(2a+b)^2 - 2ab \sin. P.I.B.}} \right)$$

$$- \frac{1}{a a}). \text{ Convertissant en suite, \& ne conservant}$$

que les termes qui renferment les puissances paires de  $\sin. P.I.B.$  parce que ceux qui renferment les puissances impaires, se détruisent par la différence des signes de  $\sin. P.I.B.$ , dans les points opposés de la circonférence, le mouvement des nœuds sera égal à

$$\frac{\sin. A.I.N^2 b b dx}{\mu} \left( \left( \frac{1}{2 a^3} - \frac{15 b^2}{2 a^5} \right) \right.$$

$$\left. + \frac{105 b^4}{8 a^7} \right) \sin. P.I.B^3 + \left( \frac{35 b^3}{2 a^3} - \right.$$

$$\left. \frac{315 b^5}{4 a^7} \right) \sin. P.I.B^4 + \frac{693 b^5}{8 a^7} \sin. P.I.B^6 \Big).$$

On aura la quantité moyenne du mouvement des nœuds, à chaque révolution, pour un lieu donné du satellite  $P'$ , en ne prenant dans les valeurs

connues des puissances du sinus de  $P.I.B.$ , ou du cosinus de la distance  $P.I.A$  des deux satellites,

que les quantités constantes  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ , qui ne sont point détruites par l'opposition des signes, à cha-

que révolution, en sorte qu'on aura, pour un lieu donné du satellite  $P'$ , la quantité moyenne du

mouvement des nœuds de l'orbite du satellite  $P$ , à chaque révolution de ce satellite,

$$\frac{3 b^2 \sin. A.I.N^2 dx}{2 \mu a^3} \left( 1 + \frac{15 b^2}{8 a^2} + \frac{175 b^4}{64 a^4} \right).$$

Et comme cette quantité varie suivant la position du satellite  $P'$ , pour avoir la quantité moyenne

entre toutes, ou le mouvement moyen des nœuds

quelles que soient la distance des deux satellites, & leurs distances aux nœuds de l'orbite du satellite  $P$ , il faudra prendre pour  $\sin. A.I.N^2$ , la constante  $\frac{1}{2}$ , en sorte que supposant le rayon  $b$  de

l'orbite du satellite  $P$ , égal à l'unité, le mouvement

moyen des nœuds de l'orbite de ce satellite, sur le plan de l'orbite du satellite supérieur  $P'$ , sera égal à

$$\frac{3 dx}{4 \mu a^3} \left( 1 + \frac{15}{8 a^2} + \frac{175}{64 a^4} + \frac{3675}{1024 a^6} \right),$$

en calculant le quatrième terme de la suite.

On trouvera de la même manière le mouvement moyen des nœuds de l'orbite d'un satellite, sur le plan de l'orbite d'un satellite intérieur qui trouble

son mouvement.

On aura pour le mouvement des nœuds de cette orbite

$$\frac{\sin. A.I.N^2 \sin. P.I.B. b b dx}{\mu} \left( \frac{a}{\sqrt{(aa+bb-2ab \sin. P.I.B.)}} \right.$$

$$\left. + \frac{1}{a a} \right). \text{ Réduisant en suite, de manière que le}$$

rayon  $b$  de l'orbite du satellite trouble, soit dans

les dénominateurs, & ne conservant que les termes qui renferment les puissances paires de  $\sin. P.I.B.$ ,

ou aura pour le mouvement des nœuds

$$\frac{\sin. A.I.N^2 b b dx}{\mu} \left( \left( \frac{3 a^2}{2 a^4} - \frac{15 a^4}{2 b^6} + \right. \right.$$

$$\left. \frac{105 a^6}{8 b^8} \right) \sin. P.I.B^3 + \left( \frac{35 a^4}{2 b^6} - \frac{315 a^6}{4 b^8} \right) \sin. P.I.B^4$$

$$+ \frac{693 a^6}{8 b^8} \sin. P.I.B^6 \Big);$$

Et pour un lieu donné du satellite  $P'$ , le mouvement moyen des nœuds sera égal à

$$\frac{3 \sin. A.I.N^2 a a dx}{2 \mu b b} \left( 1 + \frac{15 a^2}{8 b^2} + \right.$$

$$\left. \frac{175 a^4}{64 b^4} \right);$$

Enfin on aura pour le mouvement moyen des nœuds, quelles que soient la distance des deux satellites & leurs distances aux nœuds,

$$\frac{3 a^2 dx}{4 \mu} \left( 1 + \frac{15}{8} \frac{a^2}{b^2} + \frac{175}{64} \frac{a^4}{b^4} + \frac{3675}{1024} \frac{a^6}{b^6} \right);$$

en calculant le quatrième terme de la suite.

Quand on connoît le mouvement des nœuds de l'orbite d'un satellite, sur le plan de l'orbite d'un autre satellite, il est facile de trouver leur

mouvement sur le plan de l'orbite de Jupiter.

Car supposant que dans les figures CLX & CLXI,

$E.C$  représente le plan de l'orbite de Jupiter,  $N.M$  le plan de l'orbite du satellite trouble par

l'action d'un autre satellite, dont  $N.C$  est l'orbite;  $N.n$  représentant le mouvement du nœud de l'orbite  $N.M$ , sur le plan de l'orbite  $N.C$ , &  $M.m$  le mouvement du nœud de la même orbite  $N.M$ ,

sur le plan de l'orbite de Jupiter, on aura  $M.m =$

$$N.n \frac{\sin. N \cos. N.M.}{\sin. M.}$$

Le mouvement du nœud sur le plan de l'orbite de Jupiter, sera rétrograde ou direct, selon que l'angle  $M$  de l'inclinaison de l'orbite du satellite

trouble,

troublé, sur l'orbite de Jupiter, est plus grand ou plus petit que l'angle  $C$  de l'inclinaison de l'orbite de l'autre *satellite*, sur l'orbite de Jupiter.

Soit  $N A n$  (fig. cccxi), l'orbite du *satellite*,  $N a n$  le plan de l'équateur de Jupiter,  $I$  le centre de cette planète. Soit  $N n$  l'intersection des deux plans ou la ligne des nœuds, & le sinus de l'inclinaison de l'orbite du *satellite*, sur le plan de l'équateur de Jupiter, & par conséquent  $\frac{P E}{P I}$

le sinus de la quantité dont le *satellite* en  $P$ , est écarté de ce plan. Représentant par  $a$  le rayon de l'orbite du *satellite*, par  $r$  la moitié du petit axe de Jupiter, par  $\frac{1}{2} r$  la différence entre la moitié du petit axe & la moitié du grand, &c. la partie de la force de Jupiter sur le *satellite*, qui provient de la figure elliptique, étant, à très-peu-près,  $\frac{2 \pi G r^4}{5 a^4}$ , à cause que le plan de l'or-

bite du *satellite* fait un très-petit angle avec le plan de l'équateur de Jupiter, la force perpendiculaire à l'axe de Jupiter, sera  $\frac{4 \pi G r^4}{5 a^4}$  ( $a$ ), d'où résulte sur le *satellite* une force perpendiculaire au plan de l'orbite,  $= \frac{4 \pi G r^4}{5 a^4} \cdot \frac{P E}{P I}$ , laquelle tend à rapprocher le *satellite* du plan de l'équateur de Jupiter, & la force avec laquelle Jupiter attire le *satellite* sera à cette partie de la force, à très-peu-près, comme 1 à  $\frac{6 \pi G r}{5 a^2} \cdot \frac{P E}{P I}$ .

Soit  $P O$  le double de l'espace qui pourroit être décrit en vertu de cette force perpendiculaire au plan de l'orbite, dans le même temps que le *satellite* décrit l'arc  $P L$ ; on trouvera le mouvement des nœuds  $= \frac{P E P O}{a P L}$ . Mais  $P O$  étant

(a) Comme il est assez difficile de voir comment la force perpendiculaire à l'axe de Jupiter, à cette valeur, il est peut-être bon de montrer comment on l'obtient.

Il faut d'abord commencer par trouver l'attraction qu'un sphéroïde applati, distillant peu de la sphère, exerce à la surface, au pôle &c. à l'équateur.

Pour trouver l'attraction au pôle, on n'a qu'à faire dans l'expression de l'attraction de ce sphéroïde fut un corpuscule situé sur le prolongement de son axe, donne plus haut,  $a = r$ , & l'on aura l'attraction cherchée  $= \frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G$ .

Pour trouver l'attraction à l'équateur, on cherchera d'abord l'attraction en un endroit quelconque de la surface.

Il est évident qu'on a alors  $a = r + G p^2$ , &  $\frac{r^3}{a^3} = r - \frac{1}{2} G p^2$ . Ainsi l'attraction cherchée sera  $= \frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G - \frac{1}{2} \pi G p^2 = \frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G + \frac{1}{2} \pi G q^2$ . Par conséquent l'attraction à l'équateur, sera  $= \frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G$ .

Précisément l'attraction au pôle  $D$  (fig. cccxx) du sphéroïde  $A B C D$ , étant  $= \frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G$ , l'attraction en un point quelconque  $F$ , suivant  $F K$  perpendiculaire à l'équateur, sera  $= (\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F K}{r}$  &c.

L'attraction à l'équateur, étant  $= \frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G$ , l'attraction au même point  $F$ , suivant  $F G$  perpendiculaire à l'axe,  $= (\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F G}{r + G}$   $= (\frac{1}{2} \pi r -$

$\frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F G}{r}$ , à très-peu-près. Si, à la place de  $\frac{1}{2} \pi r - \frac{1}{2} \pi G$ , on écrit  $\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G - \frac{1}{2} \pi G$ , on aura, à la place de la force  $(\frac{1}{2} \pi r - \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F G}{r}$ , les deux forces  $(\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F G}{r}$ , &  $= \frac{1}{2} \pi G \cdot \frac{F G}{r}$  dont la dernière est opposée à la première. Or, les deux forces  $(\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F K}{r}$ , &  $(\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F G}{r}$ ,

donnent la force suivant  $F L$ ,  $= (\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F L}{r}$ .

Donc la force existante en un point quelconque  $F$  de la surface du sphéroïde, vers le centre  $L$ , sera à la force restante, perpendiculaire à l'axe, comme  $(\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G) \cdot \frac{F L}{r}$  est à

$\frac{1}{2} \pi G \cdot G F$ , ou, à-peu-près, comme  $F L$  est à  $\frac{6 G}{5 r} \cdot G F$ .

On a vu ci-dessus que la force que le sphéroïde exerce à la distance  $a$ ,  $= \frac{2 \pi r^3}{3 a^2} + \frac{4 \pi G r^3}{3 a^2} + \frac{2 \pi G r^4}{5 a^2} =$

$\frac{6 \pi G r^4 q^2}{5 a^4}$ . Mais la solidité du sphéroïde étant  $=$

$\frac{1}{2} \pi r^3 + \frac{1}{2} \pi G r$ ,  $\frac{2 \pi r^3}{3 a^2} + \frac{4 \pi G r^3}{3 a^2}$  est la force

qu'exerceroit, suivant  $F L$ , la même quantité de matière,

si elle formoit une sphère, &  $\frac{2 \pi G r^4}{5 a^4} - \frac{6 \pi G r^4 q^2}{5 a^4}$

est une autre force qui provient de la forme du sphéroïde. Dans le voisinage de l'équateur, où  $q$  peut être considérée comme nul, cette dernière force devient, à la surface,  $= \frac{1}{2} \pi G$ . Mais supposant la distance du point  $F$  à l'équateur assez petite, la force suivant  $F L$ , est à la force suivante

$G F$ , comme 1 est à  $\frac{6 G}{5 r}$ , à très-peu-près. On aura donc

la force suivant  $G F$ ,  $= \frac{6 G}{5 r} (\frac{1}{2} \pi r + \frac{1}{2} \pi G)$ , ou, à

peu-près,  $\frac{1}{2} \pi G$ . Ainsi les forces qui proviennent de la forme du sphéroïde, suivant  $F L$  & suivant  $G F$  perpendiculaire à l'axe, sont entr'elles comme 1 à 1 & il est évident qu'à quelque distance que ce soit du centre du sphéroïde, elles doivent toujours être dans le même rapport. Donc la portion de la force centrale qui provient de la forme du sphéroïde, étant à quelque distance que ce soit du centre,  $= \frac{2 \pi G r^4}{5 a^4}$ , dans le voisinage de l'équateur, la force

perpendiculaire à l'axe du sphéroïde,  $= \frac{4 \pi G r^4}{5 a^4}$ .

le double de l'espace que la force perpendiculaire au plan de l'orbite du *satellite*, peut faire décrire, dans le temps que le *satellite* décrit l'arc  $PL$ ,

on a, le sinus versé de l'arc  $PL$  ou  $\frac{PL^2}{2PI}$ , est à

$\frac{1}{2}PO$ , comme la pesanteur du *satellite*, vers Jupiter, est à la force perpendiculaire, d'où l'on tire  $PO = \frac{6 \cdot 6 r PE \cdot PL}{5 a^3 \cdot PI}$ . Si donc  $d\pi$  est

le mouvement angulaire du *satellite*, le mouvement angulaire des nœuds, occasionné par l'ellipticité de la figure de Jupiter, sera =  $\frac{6 \cdot 6 r PE^2}{5 a^2 \cdot PI} \cdot d\pi$ .

Si, à la place de  $\frac{PE^2}{PI}$ , on écrit  $\frac{1}{2}$ , le mouvement des nœuds du *satellite*, sur le plan de l'équateur de Jupiter, sera =  $\frac{3 \cdot 6 r}{5 a^2} \cdot 360^\circ$ , à chaque révolution du *satellite*.

Nous n'avons plus maintenant qu'à résoudre la question suivante, relativement aux mouvements des orbites des *satellites* : connaissant le mouvement du nœud de l'orbite d'un *satellite*, sur le plan de l'orbite d'un autre, trouver la variation moyenne de l'inclinaison de l'orbite du *satellite* troublé, sur le plan de l'orbite de cet autre *satellite*.

Soit le *satellite* troublé au point  $P$  (fig. *ccxiv*) de son orbite  $ABDC$ , dont le nœud soit en  $N$ . Imaginons la droite  $IT$  perpendiculaire au plan de l'orbite, & égale au rayon vecteur  $IP$ . L'arc compris entre le point  $N$ , & le point où le plan dans lequel sera l'orbite du *satellite*  $P$ , à la fin du temps  $d\pi$ , coupera alors le plan de l'orbite de l'autre *satellite*, sera au petit arc que le point  $N$  décrira autour du rayon vecteur  $IP$ , comme le sinus total est au sinus de l'inclinaison de l'orbite, ou comme 1 est à 1; & ce petit arc sera à l'arc  $Tt$  que décrira dans le même temps, l'extrémité  $T$  de la droite  $IT$  qui prend un mouvement angulaire égal à celui de l'orbite autour du rayon  $IP$ , comme  $NF$  ou  $PE$  est à  $IT$  ou  $IP$ . Soit menée  $IL$  perpendiculaire au rayon  $IP$ ,  $IO$  perpendiculaire à la ligne des nœuds  $IN$ , &  $LS$  perpendiculaire à  $IO$ . Le mouvement du point  $T$ , qui peut être considéré comme rectiligne & parallèle à  $IL$ , donne, par sa décomposition, un autre mouvement qui se fait parallèlement à  $IO$  & autour de la ligne des nœuds; & est égal à la quantité dont l'inclinaison de l'orbite augmente ou diminue. Or le mouvement de ce point, parallèlement à  $IL$ , ou autour de  $IP$ , est à ce dernier mouvement, comme  $IL$  ou  $IP$  est à  $IS$  ou  $IE$ . Donc le mouvement des nœuds, est à la variation de l'inclinaison, comme  $PE$  est à 1.  $IE$ , ou, comme  $\sin. PIN$  est à 1.  $\cos. PIN$ . Mais  $\sin. PIN = \sin. (PIB \mp NIB)$

=  $\sin. PIB \cdot \sin. AIN \mp \cos. PIB \cos. AIN$ , &  $\cos. PIN = \cos. PIB \sin. AIN \pm \sin. PIB \cos. AIN$ . Négigeant les termes qui se détruisent, dans le demi-cercle  $BAC$ , à cause que si le cosinus de  $PIB$ , est positif dans le quart de cercle  $AIB$ , il est négatif dans l'autre quart  $IBC$ , on aura  $\sin. PIN : 1 \cos. PIN : \sin. AIN : 1 \cos. AIN$ . Donc si c'est un *satellite* supérieur qui trouble l'autre, la variation de l'inclinaison de l'orbite, pour un lieu donné du *satellite* supérieur sera égale à

$$\frac{3 \cdot 6 \sin. AIN \cos. AIN \cdot d\pi}{2 \mu a^3} \left( 1 + \frac{15}{8} a^2 + \frac{175}{64} a^4 \right);$$

Et si le *satellite* est troublé par un *satellite* inférieur, la variation de l'inclinaison de l'orbite sera égale à

$$\frac{3 \cdot 6 a^2 \sin. AIN \cos. AIN \cdot d\pi}{2 \mu} \left( 1 + \frac{15}{8} a^2 + \frac{175}{64} a^4 \right).$$

Et comme la somme des produits  $\sin. AIN \cos. AIN$ , dans le quart du cercle, =  $\frac{1}{2}$ , & qu'en divisant la somme par le quart du cercle  $\frac{1}{2}\pi$ ,

on a la valeur moyenne  $\frac{2}{\pi}$  de chacun de ces produits, on aura, quelles que soient la distance

des deux *satellites*, & leurs distances aux nœuds, la variation moyenne de l'orbite d'un *satellite* inférieur troublé par un *satellite* supérieur, égale à

$$\frac{3 \cdot 6 d\pi}{\pi \mu a^3} \left( 1 + \frac{15}{8} a^2 + \frac{175}{64} a^4 \right);$$

Et la variation moyenne de l'inclinaison de l'orbite d'un *satellite* supérieur troublé par un *satellite* inférieur, égale à

$$\frac{3 \cdot 6 a^2 d\pi}{\pi \mu} \left( 1 + \frac{15}{8} a^2 + \frac{175}{64} a^4 \right).$$

Ainsi pendant que le *satellite* qui trouble l'autre, passe de la ligne des nœuds à  $90^\circ$  des nœuds, l'inclinaison diminue comme le produit du sinus & du cosinus de la distance du *satellite* aux nœuds, & lorsque la *satellite* retourne à la ligne des nœuds, l'inclinaison augmente par les mêmes degrés qu'elle avoit diminué, & revient à son premier état, quand le *satellite* se trouve de nouveau dans la ligne des nœuds; & la somme des variations qu'éprouve l'inclinaison pendant le temps que le *satellite* met à s'éloigner des nœuds, d'un angle donné, est comme le carré du sinus de cet angle.

Pour appliquer toute cette théorie, cherchons les équations du mouvement du second *satellite* troublé par le premier & le troisième, le mouvement de ses apsidés, & celui de ses nœuds.

Commençons par chercher les équations qui résultent de l'action du premier.

La révolution périodique du premier *satellite* est de 1 jour 18<sup>h</sup> 27', ou de 2547', & celle du second, de 3 jours 13<sup>h</sup> 13', ou de 5113'. Comme les vitesses sont en raison inverse des temps périodiques, si l'on suppose que la vitesse du premier, est à celle du second, comme 1 à  $n$ , on aura, 5113 : 2547 :: 1 :  $n$ , c'est-à-dire que  $n = \frac{2547}{5113} = 0,498$ . Ensuite comme la différence des vitesses du premier & du second, est à la vitesse du premier, comme la révolution périodique du premier, est à la révolution synodique par rapport au second, si l'on représente ce dernier rapport par celui de 1 à  $N$ , on aura, 2566 : 5113 :: 1 :  $N$ , d'où l'on tire  $N = \frac{5113}{2566} = 1,9926$ , & par conséquent  $n N = 0,9923$ . La distance du premier *satellite* au centre de Jupiter, est à celle du second, comme 567 est à 900. Donc si la distance du premier étant représentée par  $a$ , celle du second l'est par l'unité, on aura  $a = \frac{567}{900} = 0,63$ .

Ainsi faisant le calcul de  $\pi$  & de  $\omega$ , pour le cas où un *satellite* est troublé par un *satellite* inférieur, on trouvera  $\pi = \frac{0,59}{\mu^1}$ , &  $\omega = \frac{48,38}{\mu^1}$ , le rapport de la masse du premier *satellite*, à celle de Jupiter, étant représenté par celui de 1 à  $\mu^1$ ; & l'on trouvera  $2 = n N + \frac{n^2 N^2}{\mu^1}$   
 $\left(a - \frac{1}{a^2} + \frac{3}{8}a^3 + \frac{15}{32}a^4\right) = \frac{93,54}{\mu^1}$ ;  $\pi n N + \frac{n^2 N^2}{4 \mu^1} \left(3 + \frac{5}{4}a^2\right) = \frac{0,93}{\mu^1}$ , si donc on nomme  $\mu$  la distance angulaire des deux *satellites*, vue du centre de Jupiter, on aura le mouvement du second *satellite* troublé par l'action du premier,  
 $n x = n X - \frac{93,54}{\mu^1} \sin. \mu - \frac{0,93}{\mu^1} \sin. 2 \mu$ .

Passons aux équations qui résultent de l'action du troisième.

Le troisième *satellite* fait sa révolution en 7 jours 3<sup>h</sup> 42', ou en 10302'; ainsi le second faisant sa révolution en 5113', si l'on représente le rapport de sa révolution périodique à la révolution synodique par rapport au troisième, par celui de 1 à  $N$ , on aura 5189 : 10302 :: 1 :  $N$ , en sorte qu'on aura  $N = 1,9853$ . La distance du second *satellite* au centre de Jupiter, est à celle du troisième comme 900 est à 1438. Ainsi la première de ces distances, étant représentée par l'unité, si la seconde est représentée par  $a$ , on aura  $\frac{1}{a} = 0,626$ .

Calculant  $\pi$  &  $\omega$ , pour le cas d'un *satellite* troublé par un *satellite* supérieur, on trouve  $\pi =$

$95,14$ , &  $\omega = \frac{0,71}{\mu^3}$ ,  $\frac{1}{\mu^3}$  représente le rapport de la masse du troisième *satellite* à celle de Jupiter; & l'on trouvera  $2 = N - \frac{1}{8 \mu^3} \left(1 + \frac{5}{8a^2}\right) = \frac{2,52}{\mu^3}$ , &  $\pi N + \frac{N^2}{8 \mu^3} \left(3 + \frac{5}{4a^2} + \frac{105}{128 a^4} + \frac{315}{512 a^6}\right) = \frac{189,32}{\mu^3}$ . Ainsi représentant par  $a'$  la distance angulaire des deux *satellites*, vue du centre de Jupiter, on aura le mouvement du second *satellite* troublé par l'action du troisième,

$$x = X - \frac{2,52}{\mu^3} \sin. a' + \frac{189,32}{\mu^3} \sin. 2 a'.$$

Si l'on réunit les équations produites dans le mouvement du second *satellite*, par l'action du premier & du troisième, on aura

$$- \frac{93,54}{\mu^1} \sin. \mu - \frac{0,93}{\mu^1} \sin. 2 \mu - \frac{2,52}{\mu^3} \sin. a' + \frac{189,32}{\mu^3} \sin. 2 a';$$

lesquelles peuvent se réduire, à cause de la petitesse de la seconde & de la troisième, à

$$- \frac{93,54}{\mu^1} \sin. \mu + \frac{189,32}{\mu^3} \sin. 2 a'.$$

En sorte qu'on aura deux équations à appliquer au moyen mouvement du second *satellite*, pour avoir le mouvement vrai, l'une qui a pour argument la distance angulaire du premier & du second *satellite*, l'autre qui a pour argument le double de la distance angulaire du second & du troisième.

Les mouvements angulaires du premier, du second & du troisième *satellite*, étant entr'eux à-peu-près comme les nombres 1, 2, 4, l'accroissement que prend la distance angulaire du premier & du second *satellite*, est égal à celui que prend le double de la distance angulaire du second & du troisième; en sorte que, comme le second & le troisième *satellite* étant en conjonction, le premier est en opposition par rapport à l'un & à l'autre & que par conséquent les angles  $\mu$ ,  $2 \mu'$  diffèrent alors d'un demi-cercle, ils diffèrent toujours de cette quantité, d'où il résulte que les sinus de ces angles  $\mu$  &  $2 \mu'$ , tombent de part & d'autre du diamètre, & sont égaux, ou que  $\sin. 2 \mu' = - \sin. \mu$ . Ainsi les deux équations précédentes se réduiront à

$$- \left( \frac{93,54}{\mu^1} + \frac{189,32}{\mu^3} \right) \sin. \mu.$$

En comparant les observations, on trouve qu'il faut supposer l'équation du second *satellite* égale à  $\pm 1^\circ \frac{1}{2} \sin. 2 \mu'$ , ou à  $\mp 1^\circ \frac{1}{2} \sin. \mu$ . Si donc l'on pouvoit supposer les masses du premier & du troisième *satellite* égales, on auroit  $\frac{182,86}{\mu^1}$

$\times 3473',7467 = 70'$ , d'où l'on tire  $\frac{1}{\mu 1} =$

$$\frac{1}{\mu 3} = 0,000072.$$

On pourroit trouver la masse du second *satellite*, en cherchant les équations qui résultent de son action, dans le mouvement du premier *satellite*. En effet, faisant le calcul du mouvement du premier troublé par l'action du second, on trouve

$$x = X - \frac{2,61}{\mu 2} \sin. u + \frac{388,96}{\mu 2} \sin. 2 u ;$$

le rapport de la masse du second *satellite* à celle de Jupiter étant représenté par celui de 1 à  $\mu 2$ . Mais la comparaison des observations a fait découvrir que l'équation du premier *satellite*, doit être supposée égale à  $20' \frac{1}{2} \sin. 2 u$ ,  $u$  étant la distance angulaire des deux *satellites*. Donc si des deux équations que le calcul donne, on ne prend que la dernière, la première pouvant être négligée

à cause de sa petitesse, on aura  $\frac{388,96.3473',7467}{\mu 2}$

$$= 29' \frac{1}{2}, \text{ d'où l'on tire } \frac{1}{\mu 2} = 0,000022 \text{ pour}$$

la masse de second *satellite*. Cela suppose toutefois que la densité de ce *satellite*, est la même que celle de Jupiter.

Si les masses du premier & du troisième *satellites*, sont telles qu'on les a déterminées ci-dessus, on trouve le mouvement des apsidés de l'orbite du second *satellite*, produit par l'action du premier, de  $47'' 88$ , & le mouvement des apsidés, produit par l'action du troisième, de  $33'' 84$ . Ennn cherchant le mouvement des apsidés, que Jupiter produit par sa figure elliptique, on le trouve de  $11' 25'' 17$ , en supposant que l'axe de cette planète soit au diamètre de son équateur comme 13 à 14, ainsi qu'il résulte des observations de M. Short; en sorte que le mouvement des apsidés de l'orbite du second *satellite* seroit, à chaque révolution, de  $47' 42''$ .

Si l'on cherche le mouvement du nœud du second *satellite*, produit par l'action du premier, comme

$$a = 0,63, \text{ on aura, en prenant } 360^\circ \text{ pour } x, \frac{257'}{\mu 1},$$

pour le mouvement du nœud de l'orbite du second *satellite*, sur le plan de l'orbite du premier. Ainsi si l'on supposoit la masse du premier,  $= 0,000072$ , on trouve qu'à chaque révolution du second, le mouvement de son nœud sur le plan de l'orbite du premier, seroit de  $1', 11$ .

Calculant de même le mouvement du nœud, produit par l'action du troisième *satellite*, sur le plan de l'orbite de ce troisième *satellite*, on trouve

$$\frac{156',8}{\mu 3}, \frac{1}{a} \text{ étant } = 0,626. \text{ Si l'on supposoit aussi}$$

la masse du troisième *satellite* égale à  $0,000072$ , on

seroit  $0',677$ ; pour le mouvement du nœud de l'orbite du second *satellite*, sur le plan de l'orbite du troisième, à chaque révolution du second *satellite*.

Comme l'inclinaison de l'orbite du troisième *satellite*, est à peu de chose près la même que l'inclinaison de l'orbite du premier, on peut considérer le mouvement du nœud de l'orbite du second *satellite*, sur le plan de l'orbite du troisième, comme s'il se faisoit sur l'orbite du premier; ainsi ajoutant les deux mouvements trouvés, on aura pour le mouvement du nœud de l'orbite du second *satellite*, sur le plan de l'orbite du premier  $1',777$ . Le mouvement du nœud produit par l'action du premier & du troisième *satellite*, dans l'espace d'une année, ou dans 105 révolutions du second *satellite*, seroit donc de  $3' 6''$ .

Si l'on cherche le mouvement du nœud produit par l'appâtissement de Jupiter, on trouve, en supposant l'axe de Jupiter au diamètre de son équateur, comme 13 à 14, qu'à chaque révolution du second *satellite*, le mouvement du nœud de son orbite sur le plan de l'équateur de Jupiter, est de  $11' 25'' 17$ . Ainsi, pendant l'espace d'une année, le mouvement du nœud, est d'environ  $20'$ . On suppose Jupiter de même densité dans toute sa masse. (Y.)

SAVATTE, f. f. SEMELLE, voyez ce mot.

SAUCIER, f. m. c'est un vaifet ou taquet de bois creux que l'on place sur les ponts, pour recevoir le bout de la mèche d'un cabestan qui tourne dans ce saucier, & pour les tourniquets ou rouleaux qui sont placés verticalement.

SAUCISSON, f. m. c'est un tuyau de toile ou d'autres matières, qui conduit le feu aux artifices d'un brûlot. Voyez BRÛLOT; quelquefois les saucissons sont des canons de fusils.

SAUGUE; bateau pêcheur de Provence.

SAUMACHE. Voyez SOMACHE.

SAUMIERE, f. f. trou percé dans la voûte des bâtimens, par lequel passe la tête du gouvernail.

SAURE; nom qu'on donne, sur les galères, au lest qu'on y met. Voyez LEST (S).

SAUT d'eau, f. m. c'est une chute d'eau dans le cours d'une rivière, qui empêche de la remonter & de la descendre. Il y a des sauts d'eau qui tombent de plus de cent pieds.

SAUTE de vent, f. f. c'est un changement subit du vent, lorsqu'il se fait tout d'un coup de plusieurs points. Lorsque le vent est au S. O. & à O. S. O. en tempête sur les côtes de Bretagne, il saute au N. O. avec force, ensuite il calme peu à peu, & le temps se nettoie. Dans les parages du cap de Bonne-Espérance, à l'ouvert du canal de Mosambique, aux environs des terres de Natal, on a souvent des sauts de vent du N. E. au S. O., & O. S. O.; & sous le cap même, les sauts sont du O. N. O. au S. O., S. S. O., Sud, & S. S. E. en beauté du temps. Les sauts de mauvais temps sont toujours dangereux si on ne les prévient pas de bonne

heure, en mettant sous une voilure convenable.

**SAUTER** à l'abordage, v. n. c'est sauter l'épée à la main à bord d'un vaisseau ennemi que l'on veut enlever de vive force : nous fîmes sauter 200 hommes à bord de l'amiral, & il fut enlevé d'emblée. *Voyez* **ABORDAGE**.

**SAUTIR** en l'air, v. n. c'est périr par l'explosion de la poudre qui prend feu, par accident ou volontairement. Nous échouâmes sur la côte en sautant l'ennemi, & nous fîmes sauter notre vaisseau en y mettant le feu.

**SAUTERELLE**, f. f. **FAUSSE-ÉQUERRE**. *Voyez* ce mot.

**SAUVAGE** ou **SAUVEMENT**. *Voyez* **SAUVETAGE**.

**SAUVE-GARDE**, f. f. c'est un fort cordage qui passe au travers de la mèche du gouvernail à fleur d'eau, sur laquelle il est retenu par un eul-de-porc double, & que l'on amarre mou sur le côté du vaisseau, pour tenir le gouvernail & le sauver en cas qu'il soit démonté par un coup de talon si le vaisseau touche. On met aussi pour *sauve-gardes* deux fortes chaînes de fer, une de chaque bord, pour retenir le gouvernail au cas qu'il soit démonté dans un échouage. La *sauve-garde* est aussi un garde-corps.

**SAUVER**, v. a. faire le sauvetage. *Voyez* ce mot.

**SAUVE-RABAN**; c'est le nom que l'on donne aux bourrelets qui sont placés sur les vergues, parce qu'ils empêchent que les écoutes des huniers ne coupent les rabans de sez des basses voiles.

**SAUVETAGE**, f. m. c'est le recouvrement d'effets ou de vaisseaux naufragés, ou jetés sur les bords de la mer après un naufrage. Le tiers appartient à celui qui fait le sauvetage. *Voyez* les dictionnaires de Jurisprudence & du Commerce.

**SAUVEUR**, f. m. les *sauveurs* sont ceux qui travaillent à sauver les effets naufragés.

**SCHOUÉ**, **PRAME**, *voyez* ce mot (A).

**SCIAGE**, f. m. c'est le travail des scieurs. Il y eut beaucoup de sciage à faire pour construire ce vaisseau, parce qu'il y avoit peu de bordage de fuit.

**SCIE**, f. f. la *scie* est un outil de charpentier & menuisier propre à séparer le bois de diverses manières; aussi voit-on plusieurs sortes de *scies*, qui toutes ont une feuille de fer acéré ou d'acier, dentée du côté qui doit couper le bois, & montée sur un fût qui est différemment fait selon l'usage de la *scie*. Toutes les *scies* sont dentées à la lime, de manière qu'un des coupans de la dent se trouve oblique, & présenté à contre-sens de celui qui lui est opposé de l'autre côté; ainsi elles coupent des deux bords, en allant & venant sur le bois qu'il faut séparer : on observe aussi de détourner un peu à droite & à gauche chaque dent alternativement, afin qu'il se fasse un chemin ouvert, & que les parties de bois que la *scie* fait sauter puissent passer librement & tomber, sans gêner le mouvement. *Scie à main*; c'est une petite *scie* dont on se sert

continuellement pour couper toutes sortes de morceaux de bois; le fût en est de trois pièces de bois, dont celle du milieu sert d'appui aux deux des extrémités qui ont la lame à leurs bouts opposés, & une corde qui les lie par les deux autres, parallèlement à la feuille qui se bande par le moyen d'une espèce de treffillon ou petit levier, qui, en tournant, raccourcit la corde & rend le tout solide. *Scie à poing*; c'est une petite *scie* à lame forte qui a une poignée droite ou courbe, & qui sert à couper dans des endroits où l'on ne peut se servir des autres *scies*. *Scie à refendre*; c'est une *scie* montée sur un fût quarré-long, la lame étant au milieu; elle sert à séparer & faire des planches fines : il ne faut qu'un homme pour la manier. *Scie à tenon*; c'est une *scie* dont la lame est large, fort mince, & dont les dents sont très-fines : elle coupe net, & ne fait qu'un chemin fort étroit. *Scie de long ou à débit*; c'est une grande *scie* montée sur un fût quarré-long, qui a une poignée placée à chaque bout sur les traveses, de sorte qu'on peut placer trois hommes pour la mettre en jeu, la feuille étant au milieu; elle sert à faire les planches, & à les séparer des grosses pièces de bois. *Scie du nom de passe-partout ou herpon*; c'est une grande feuille forte qui a une poignée horizontale ou verticale à chaque bout, de sorte qu'on peut y placer quatre hommes pour couper les plus gros arbres. *Voyez* au surplus dans le dictionnaire des Arts & Métiers l'Art du Charpentier.

**SCIER**, v. a. c'est couper avec une *scie*.

**SCIER**, à l'égard de la manœuvre des avirons; c'est les faire agir dans un sens contraire à leur mouvement naturel; *scier à culer*, c'est nager avec les avirons, de manière qu'on fait aller la chaloupe ou canot à reculons : on *scie* à culer pour arrêter la vitesse du bateau, & l'on ordonne ce mouvement des rames, en criant à la fois, *scie tribord* ou *bas-bord*; c'est un commandement pour nager à culer tout le côté nommé de la vogue, afin de faire virer promptement la chaloupe du côté que l'on *scie*, tandis que l'on nage de l'autre, & que le gouvernail est disposé pour faire faire le même mouvement.

**SCIEUR de long**, f. m. les *scieurs* de long sont ceux qui débitent les grosses pièces de bois, & qui en font des planches & des bordages : on les paie au pied courant.

**SCIURE**, f. f. c'est la partie du bois qui tombe par parcelles sous l'effet de la *scie*.

**SCITIE**, *faite ou scie*; sorte de barque d'Italie, ou de petit vaisseau à un pont qui a des voiles latines; les Grecs & les Turcs donnent aussi ce nom à leurs barques (S).

**SCORBUT de mer**, f. m. c'est une maladie fort commune dans les voyages de long cours qui se manifeste de diverses manières, & contre laquelle on ne connoît point d'autres remèdes que le séjour à terre, ou l'usage continué pendant 30 à 40 jours de la viande & bouillon de tortue de mer.

**SCOUE**; c'est l'extrémité de la varangue qui est courbée pour s'enter avec le genouil (S).

**SCULPTURE**, f. f. les *sculptures* du vaisseau font tous les ornemens que l'on place à la poulaine, à la poupe, & sur les boutelles, qui sont travaillés de main de sculpteurs.

**SCUTE**; petit esquif ou canot que l'on emploie au service du vaisseau. Ses dimensions ordinaires sont de vingt-un pieds de long, de cinq pieds trois pouces de large, & de deux & demi de creux (S).

**SEC**, f. m. *VOYEZ* SÈCHE.

**SEC** (*tire à sec*), un vaisseau en pleine mer est dit *tire à sec*, lorsque toutes ses voiles sont serrées, & qu'il navigue à mâts & à cordes sans aucune voile appareillée. On met à *sec* pour tenir en travers au vent pendant une tempête, de la même manière qu'on tient à la cape : on fait vent arrière à *sec* de voiles, lorsque le vent est trop fort, pour pouvoir fuir sous la misaine.

**SEC** (*tire échoué à*). *VOYEZ* ÉCHOUE.

**SÈCHE**, f. f. une *sèche* est une roche ou un banc qui découvre de basse-mer, sur laquelle un vaisseau peut rester à *sec* lorsqu'il y échoue. M. Bourdè fait ce mot du masculin, & dit un *sec*.

**SECOND**, vaisseau *second*. *VOYEZ* MATELOT; c'est celui qui soutient un des vaisseaux-pavillons, étant son matelot de l'avant ou de l'arrière.

**SECOND capitaine**; c'est le titre du capitaine qui s'embarque sous le capitaine du vaisseau, pour le remplacer, & commander le navire en cas de mort du premier capitaine. Il ne fait point de service pendant la campagne; & c'est dans le temps du combat, son poste est sur le gaillard d'arrière avec le capitaine, & quelquefois il commande en avant, au lieu du premier lieutenant qui passe derrière pour seconder le capitaine dans les manœuvres qu'il faut faire; car il est de la dernière importance d'avoir un bon officier de manœuvre dans ce poste.

**SECRET** de brûlot; c'est l'endroit par où on donne le feu aux dalles, pour embraser le brûlot, quand il est accroché à l'ennemi : c'est le capitaine du brûlot qui doit l'y mettre lui-même, & être le dernier à s'embarquer dans la chaloupe d'escorte. *VOYEZ* BRÛLOT.

**SECRÉTAIRE**, f. m. pendant le temps que les officiers ont fait les fonctions d'écrivains & de commissaires à bord des vaisseaux, le roi leur a passé une certaine somme pour payer un commis, sous le titre de *secrétaire*, *VOYEZ* DÉTAIL. Le terme de *secrétaire* de l'amirauté, en Hollande, revient à celui de greffier.

**SEILLEAU** ou *seilloit*, f. m. c'est un seau pour puiser de l'eau. Celui qu'on nomme simplement *seilleau* est un seau ordinaire, dont la poignée est faite d'un bout de corde passé dans les anses, & retenu par deux cul-de-porcs. Le *seilleau à baffe* est garni de plus d'un long cordage, qui sert à le retirer de la mer, lorsqu'on l'y a plongé pour le remplir.

**SEILLURE**; sillage. *VOYEZ* ce mot (S).

**SEIN**; petite mer environnée de terre, qui n'a de communication à une autre que par un passage (S).

**SEIN d'une voile**; c'est son creux, ou l'endroit que le vent fait enfler, quand il est dedans (A).

**SEINE** ou *seane*, f. f. c'est un filet à pêcher, plus ou moins long & plus ou moins haut, avec un sac dans le milieu : on fait les mailles d'un pouce sur chaque face, & lorsqu'il a 30 à 40 brasses de longueur, on lui donne 3 brasses de hauteur : quelquefois 2, & 4 à 5 brasses dans le fond ; on le garnit haut & bas d'une ralingue & de deux montans de bois, un à chaque bout ; on charge les cordages d'en bas de plomb de distance en distance, pour qu'il racle le fond lorsqu'on le tire à terre, par le moyen de deux jets ou longues cordes, frappées sur les montans à chaque bout de la *seine*, dont la ralingue d'en haut est soutenue sur la surface de l'eau par des flottes de liège, qui sont placées dessus, à un pied ou deux de distance, dans toute la longueur du filet. Une *seine* est d'un grand secours pour les vaisseaux qui font des voyages de long cours : on doit même en donner deux par chaque navire, une grande & une petite, pour *seiner* à grand & petit fond.

**SEINER**, v. n. pêcher avec une *seine*.

**SEJOUR**, f. m. c'est le temps de la relâche d'un vaisseau dans un port, compté par mois, semaines ou jours. Notre séjour au *Brisil* ne fut que de trois semaines. Lorsqu'on *sejourne* quelque part pour y commercer, le *sejour* se compte par jours de planches ; ainsi, nous avons resté 50 jours de planches, veut dire qu'on a été 50 jours à faire son commerce (B).

**SELLE** de *calfat*, f. f. escabeau. *VOYEZ* ce mot.

**SEMALE** ou *semaque*; c'est une embarcation (fig. 732) assez longue à fond plat, & d'un petit tirant d'eau, avec un gouvernail très-large : il n'a qu'un mât vertical sans beaupré, & sert aux Hollandais à charger & décharger leurs grands vaisseaux, & à naviguer dans leurs canaux & sur des eaux tranquilles.

**SEMEILLE**, f. f. dérive. *VOYEZ* ce mot.

**SEMELLE** ou *sevaite*, f. f. c'est un morceau de bois un peu creusé dans le milieu, qui est taillé en coin & percé par la tête, pour y placer un cordage & la suspendre le long du bord, quand on veut la placer sous le bec ou l'oreille d'une ancre en mouillage, pour l'empêcher de s'arrêter sur les précintes, lorsqu'on l'argue la terre-basse ; ainsi l'usage de la *semelle* est de conduire le bec de l'ancre au-dessous des précintes, en l'écartant du bord qu'elle défend, assurant d'ailleurs la chute de l'ancre quand on la mouille ; de sorte qu'il ne faut jamais négliger de mettre une *semelle* sous le bec d'une ancre qui est dans le cas d'être mouillée.

**SENAU**, f. m. forte de bâtiment (fig. 274) en usage chez les François, les Anglois, & sur-tout chez les Suédois, le plus souvent pour le commerce. ces bâtimens sont construits à-peu-près comme les navires marchands à poupe carrée, & une poulaine, avec la différence de leur gréement, qui consiste en deux mâts & un beaupré, portant les



mêmes voiles que les vaisseaux ont sur ces mêmes mâts. Un peu en arrière du grand mât, est établi un mâtereau portant en bas, sur le pont, & en haut, sur le bord de la hune pour servir à tenir une voile, & absolument semblable à l'artimon des vaisseaux, qui se borde de même vers le couronnement, & qui fait le même office : cette voile est appelée *voile de fenau*, ou simplement *fenau*. Il y a des corvettes & corsaires qui sont grées & mâtes en *fenaux*, & qui portent depuis six jusqu'à dix-huit ou à vingt canons.

**S'ENGAGER**, v. ref. c'est se mettre dans une circonstance critique. *Notre capitaine s'engagea en tourdant entre des brisants, d'où nous eûmes beaucoup de peine à sortir... Nous fîmes la feinte de fuir & d'avoir peur en manœuvrant mal, pour faire engager le vaisseau qui nous chassoit ; & lorsqu'il s'engagea, il étoit persuadé que nous étions un vaisseau marchand.* Voyez au surplus **ENGAGÉ**, **ENGAGER**, où ce mot est placé plus convenablement.

**SINGLONS**, terme de galère ; pièces de bois qu'on met à l'extrémité de proue, & l'ailade de poupe d'un côté & d'autre, & à même distance (S).

**SENTINE**, f. f. lieu où s'assemblent les eaux qui peuvent s'introduire dans un bâtiment : c'est là où aboutissent les pompes des grandes embarcations. Il y a d'assez grands bâtiments dans la Méditerranée qui ont un écouillon à leur pont supérieur, pour descendre à la *sentine* ; & alors, lorsque le navire fait peu d'eau, au lieu de faire pomper, on envoie un moufle à la *sentine* qui égoutte avec des seilleaux qu'on lui descend, & que l'on hale quand ils sont pleins.

**SENTINELLE**, f. f. c'est un soldat ou matelot qui est placé sur les gaillards, dunette & passavants, pour veiller à ce qu'il ne parte ni n'arrive de bateaux à bord, sans en prévenir le caporal qui en rend compte à l'officier de garde. On met aussi des *sentinelles* aux portes de la chambre du conseil, au corps-de-garde, à celle de la grand'chambre, à celle de la sainte-barbe, & aux cuisines.

**SEP de drisse**, **CHOMAR**. Voyez ce mot.

**SERGEANT**, f. m. c'est un outil de charpentier ou de menuisier. Il est fait d'une verge de fer de quatre à cinq pieds de long sur un pouce carré en tous sens, recourbée par un bout avec une entaille propre à recevoir une planche sur le can, ayant de plus un crochet mobile qui monte & descend le long de la barre : on l'appelle *main* ; il sert à serrer les pièces de bois que l'on veut joindre, pour les coller ou cheviller : on les met entre les deux crochets, & l'on frappe sur celui qui est mobile ; il serre de plus en plus, à mesure qu'on frappe davantage (B).

**SERINGUER**, v. a. *seringuer un vaisseau* ; c'est l'ensiler à coups de canons de l'arrière à l'avant. Voyez **ENFILER**, **ENFILADE**.

**SERPENTER**, v. a. *serpenter deux manœuvres* ou cordages, c'est amarrer un menu cordage alternativement de l'un à l'autre, dans une grande

partie de leur longueur, pour les fortifier & les retenir l'un par l'autre, en cas que l'un des deux soit coupé dans un combat, &c. On *serpente* les étais avec les saux étais, l'itague des huniers avec leur fausse itague, les calhaubans l'un avec l'autre : le menu cordage avec lequel on fait cet amarrage, se nomme *serpente* ; on le lie à chaque cordage par deux demi-côles, de même que les enlêchures des haubans. Voyez la figure 276.

**SERPER**, v. n. c'est virer sur son ancre pour la lever.

**SERRAGE**, f. m. c'est la liaison des serres en général. Ce vaisseau a un bon serrage.

**SERRE**, f. f. vaigre. Voyez ce mot.

**SERRE-bauquière**, f. f. la *serre-bauquière* est la *serre* ou vaigre au-dessous de la bauquière ; c'est le nom que l'on donne aussi quelquefois à la bauquière même ; voyez ce mot & celui **CONSTRUCTION**, l'Art du Charpentier.

**SERRE-bosse**, f. f. les *serre-bosses* sont des cordages qui servent à tenir les pattes des ancrs hautes lorsqu'elles sont en mouillage ; ce sont aussi les *serre-bosses* qui servent à saisir les ancrs sur le bord. Lorsqu'on met une ancre en mouillage, on fait faire dormant à un des bouts de la *serre-bosse*, sur une des allonges, quand on a assez amené les bœcs pour les mettre sur la semelle à hauteur des préceintes, ou assez hissé avec la cantonnière ; si l'ancre est sur la *serre-bosse* de bout, on passe la *serre-bosse* sous le diamant de l'ancre par-dessous la verge, en passant ensuite par-dessus un des bras pour venir se tourner sur une allonge, ou tournage, prête à faire penau (B).

**SERRE (en)** ; canons en *serre* ou à la *serre* : canons halés & amarrés en dedans, la tranche sur la *serre* : voyez la page 231 du mot **CANON**. Quelquefois les canons sont à la *serre*, allongés & amarrés contre le bord, entre deux sabords.

**SERRE-file (en)** ; le vaisseau en *serre-file* est le dernier de la ligne. Voyez **ÉVOLUTIONS navales**.

**SERRE-gouttière**, f. f. les *serre-gouttières* sont les *serres* ou vaigres qui sont placées à joindre la fourrure de gouttière de chaque pont, & qui sont tout le tour du vaisseau au-dessus de la fourrure, pour le lier & le fortifier ; parce que les *serre-gouttières* sont une partie des principales liaisons du navire, tant par leur force que par leur situation avantageuse ; aussi devoit-on les entailler d'un pouce ou deux sur les membres (B). Voyez au surplus **CONSTRUCTION**, l'Art du Charpentier.

**SERRER de la voile**, v. a. c'est en diminuer en amenant ou carguant quelques-unes de celles qui sont dehors. Nous serrâmes de la voile pour attendre l'escadre.

**SERRER la file** ; c'est faire approcher les vaisseaux les uns des autres à distance convenable, lorsqu'ils sont en lignes. Les vaisseaux de la tête diminuent de voiles, ou ceux de la queue en forcent, afin de *serrer* la file. Si les vaisseaux qui doivent *serrer* sont fort éloignés, la tête de la ligne

met en panne, & la queue force de voile, afin de ferrer la file plus vite. *Voyez* ÉVOLUTIONS navales.

**SERRER les voiles ;** c'est les ferrer. *Voyez* ce mot.

**SERRER le vent ;** c'est tenir le plus près autant qu'il est possible. *Neu serrer le vent* pour doubler l'ennemi.

**SERVICE de l'artillerie ;** l'ordonnance de 1765 contient à l'égard des canons & armes, & du service de l'artillerie relatifs aux vaisseaux, les dispositions suivantes :

**Des canons des vaisseaux.** Les calibres des canons dont devoit être armés les vaisseaux, frégates & autres bâtimens de sa majesté, seront au nombre de sept ; savoir, 36, 24, 18, 12, 8, 6, 4.

La longueur des pièces, leur épaisseur, dimension, poids & calibre, seront conformes au devis arrêté par sa majesté. *Voyez* CANON, Fonderie.

Il ne sera reçu aucuns canons dans les arsenaux de marine, qu'ils n'aient été bien & dûment visités & éprouvés, conformément à ce qui est prescrit par sa majesté sur ce sujet. *Voyez* comme ci-dessus.

**Des armes des vaisseaux.** Les fusils, grenadiers & autres, les pistolets de ceinture, qui seront embarqués pour le service des vaisseaux, seront tous du calibre d'usage dans les troupes de sa majesté.

A l'égard des autres armes à feu d'usage dans la marine, on observera, autant qu'il se pourra, de n'en embarquer dans chaque vaisseau que d'un même calibre.

Les armes blanches, piques, demi-piques, sabres, coutels, haches d'armes & autres, seront des dimensions déterminées par sa majesté.

Ces armes ne seront reçues dans les arsenaux de marine, qu'après avoir été reconnus de toute bonté dans les épreuves & visites qui doivent en être faites, conformément aux ordonnances.

**Du service de l'artillerie relatif aux vaisseaux.** L'officier d'artillerie embarqué sur chaque vaisseau, y sera chargé de la police & discipline des canoniers des brigades, & de suivre l'embarquement des effets & munitions d'artillerie, leur emploi, leur conservation, sous les ordres du capitaine.

Il fera le rôle des canoniers par quart & par poste ; il en remettra une copie à l'officier chargé du détail du vaisseau, pour être comprise dans les rôles généraux & particuliers, & en donnera pareillement copie au maître canonier, pour qu'il connoisse ceux qui sont sous sa charge.

Le détachement des brigades s'embarquera & débarquera en armes, comme troupes, & cependant les canoniers ne seront point à bord le service ordinaire de fusilier, excepté la faction à la porte de la sainte-barbe ; ils seront seulement le service qui est relatif au canon & à la manœuvre des vaisseaux.

Le maître canonier embarqué rendra compte de son service & détail à l'officier d'artillerie, ou à son défaut au lieutenant chargé du détail du vaisseau.

Il visitera les soutes à poudre, celles des rechanges, les côtes à poutre, les puits & parquets où l'on doit mettre les boulets, les crocs, boulets, organaux & peinture des sabords, les manières & tout ce qui appartient aux canons ; il verra si la sainte-barbe est en état & ses emmenagemens faits ; il rendra compte au capitaine & à l'officier d'artillerie embarqué, des manœuvres qu'il remarquera.

Le commandant de l'artillerie donnera ordre au garde-magasin de l'artillerie de délivrer au maître canonier le canon qui, suivant les intentions de sa majesté, aura été destiné au vaisseau, relativement à son rang ; & si le commandant du port juge à propos qu'il soit embarqué un moindre nombre de pièces, il en donnera l'ordre par écrit au commandant de l'artillerie.

Chaque vaisseau aura, autant qu'il sera possible, son artillerie particulière ; mais si l'on est obligé d'en prendre d'autre au parc, ou sur les chantiers, le capitaine recevra sans difficulté sur son bord l'artillerie & les munitions qui auront été destinées pour l'armement, & dont le commandant de l'artillerie aura eu soin de faire une visite exacte, à laquelle se seront trouvés l'officier d'artillerie & le maître canonier embarqués, pour qu'il ne soit jamais rien délivré que d'un bon service.

Le maître canonier recevra du garde-magasin d'artillerie les munitions à embarquer, conformément à l'inventaire arrêté par sa majesté ; & si le service du détachement des brigades d'artillerie & des canoniers de levée embarqués, pour les faire porter à bord.

L'officier d'artillerie embarqué donnera une copie de son inventaire au capitaine, qui doit toujours être instruit de la totalité, & de l'état des munitions embarquées sur son vaisseau.

Le maître canonier n'embarquera aucun des boulets, qu'il ne les ait tous calibrés ; il aura attention de les porter à bord, dans les parquets destinés à les recevoir, en avant du grand mât dans la cale & ailleurs, d'égaliser les poids de chaque bord.

Il prendra toujours le poids, la longueur & le numéro de chaque pièce de canon, de même que la marque de la forge où le canon a été coulé ; il aura aussi attention de monter au milieu des batteries, les pièces les plus lourdes ; de mettre les plus légères aux extrémités, & d'égaliser le poids de chaque bord.

Lorsqu'il sera question d'embarquer les poudres, le capitaine commandant le vaisseau ayant fait demander au capitaine du port le bâtiment ponté nécessaire à leur transport en rade, le maître canonier choisira un beau temps, & s'assurera si le bâtiment ne fait point d'eau, & si son pont est bien calaté, afin que les poudres ne souffrent point de dommage ; le maître canonier se rendra avec ce bâtiment & son détachement au lieu destiné à l'embarquement des poudres, où il recevra les barils qui lui seront délivrés, marquant & mettant séparément les poudres neuves, & celles qui auront déjà

fait

fait campagne : voulant sa majesté que celles-ci soient consommées les premières ; le même bâtiment embarquera les gargouilles, les grenades, les artilices & les caisses à carouches.

Si majesté ordonne que le bâtiment servant au transport des poudres, ait un pavillon de signal au haut du mât, tant qu'il aura des poudres à bord, qu'il évite dans le port d'accoster les vaisseaux & autres bâtiments, & qu'il mouille en rade à une distance convenable des vaisseaux.

Quand l'embarquement des poudres se devra faire à bord du vaisseau, l'officier d'artillerie en prendra l'ordre du capitaine, ensuite le maître canonier & le capitaine d'armes verront si tous les feux sont éteints dans les cuisines, dans les cales & dans les chambres ; & si l'embarquement se fait de nuit, il ne sera réservé que les feux de la sainte-barbe & du puits ; ces feux seront gardés par des canoniers.

Il y aura toujours un canonier des brigades en sentinelle à la porte de la sainte-barbe, à qui il sera confié de n'y laisser alors entrer que l'officier d'artillerie, le capitaine d'armes, & les canoniers destinés à travailler aux poudres ; & dans tous les temps, la sentinelle fera laisser à la porte de la sainte-barbe, en dehors, les cannes & épées de ceux qui se présenteront pour entrer. Il sera de même posé des sentinelles aux lieux où il sera nécessaire, lorsqu'il sera fait quelque transport de poudres.

Le passage des poudres à bord du vaisseau, se fera par un sabord de la sainte-barbe ; on y apportera les plus grandes précautions ; on étendra des toiles pour recevoir les poudres qui pourroient se répandre ; les canoniers seront déchaussés, & ils n'auront rien qui puisse faire feu.

En arrivant les poudres, le maître canonier aura soin de mettre au rang d'en-bas les barils de poudre neuve, & les vieux cerclés, afin qu'ils soient employés les derniers.

Après l'embarquement des poudres & artilices, l'officier d'artillerie visitera si tout est en ordre & soigneusement rangé dans les soutes ; si elles sont nettoyées de la poudre éparlée ; & après s'en être assuré, il sera étendre devant lui le fûl du puits, fera fermer les portes, & endosser les écrouilles sur lesquelles on étendra un cuir vert, & il se chargera de la clef des soutes ; ou, s'il l'a confiée au maître canonier, il lui fera expressément ordonné de n'y jamais entrer sans en prévenir l'officier d'artillerie, qui en demandera la permission au capitaine.

Le maître canonier ne fera aucun mouvement de poudre dans le vaisseau, il ne battra point de fûtes, il ne fera point d'artilices, & il ne sera point de carouches, sans permission du capitaine, & sans avoir pris toutes les précautions convenables.

Sa majesté ordonne qu'il ne soit rempli, en temps de paix, que trois gargouilles par canon de la batterie basse, quatre pour la seconde batterie, le même nombre pour la troisième batterie, & cinq

*Marine. Tome II.*

pour les gaillards : observant d'entretenir ce nombre, s'il en est conformed pour les signaux ou pour les saluts ; & en temps de guerre, il sera mis un quart de poudre en gargouille pour la batterie basse, & un tiers pour les batteries hautes ; le maître canonier observera encore de renfermer de préférence celles des gargouilles qui lui seront données, qui auront déjà fait campagne ; il se conformera, pour la charge, à la quantité qui a été réglée pour chaque calibre, suivant les circonstances du service.

Le maître canonier ne détruira, sous quelque prétexte que ce soit, & ne convertira en aucune autre chose, les barils à poudre vuides, dans quelque temps qu'il remplisse les gargouilles ; mais, s'il est en rade, il rendra les barils au garde-magasin ; & s'il est à la mer, il les conservera pour les rendre au désarmement, & il lui sera fait sur sa solde une retenue du prix de ceux qu'il ne représentera pas.

Il tiendra la sainte-barbe en ordre, & il n'y laissera entrer que ceux qui en ont le droit ; il aura soin qu'elle soit toujours propre, & qu'il ne permette pas qu'on y sème du sable comme sur le pont.

Il contiendra à un canonier sige, le soin de veiller le fûl de la sainte-barbe, & il aura la même attention dans toutes les occasions où il sera besoin de lumière pour le travail des soutes.

Il armera les batteries ainsi qu'il est d'usage, rangeant auprès, & à côté de chaque pièce, les armes & ustensiles qui sont de son service, afin que, dans le cas de préparation au combat, on n'ait à y faire porter que ce que la prudence ne permet pas d'y mettre plutôt.

Il sera destiné, suivant l'usage ordinaire, pour le service du canon, un nombre convenable de matelots de l'équipage, pour canoniers servants ; lesquels seront exercés toutes & quantes fois le temps le permettra, jusqu'à ce qu'ils soient en état de commander eux-mêmes l'exercice, & d'exécuter les pièces avec toute la précision des aides-canoniers.

Tous les canoniers seront répartis par postes ; ils y seront appelés de temps en temps pour qu'ils se connoissent, & chacun sera instruit de son service particulier.

Lorsque le vaisseau sera prêt à appareiller, le maître canonier prendra les ordres du capitaine pour faire passer des gargouilles, des cercles de l'arrière à ceux de l'avant ; & il chargera le canon des batteries, observant que leur bouche soit bien tapée, & que la lumière du canon soit bouchée d'un filet d'étoupes, & recouverte d'une platine de plomb.

Il fera des rondes fréquentes de jour & de nuit, & il visitera exactement les batteries dans les gros temps, prenant les précautions nécessaires à l'amarrage du canon.

A la vue de l'ennemi, l'officier d'artillerie prendra l'ordre du capitaine pour faire armer les batteries ; il verra s'il n'y manque rien, & il fera l'appel des

F f f

posés; après quoi il se rendra au poste que le capitaine lui aura désigné.

Le maître canonnier aura attention, pendant le combat, de suivre les ordres qui lui seront donnés, pour faire réduire les charges de poudre successivement & autant qu'il sera estimé convenable; ce retranchement se fera dans les soutes, & jamais sur le pont.

On recommandera expressément aux canonniers de donner beaucoup d'attention à la manière dont ils chargeront les pièces, & de ne les point exposer à crever par des charges trop fortes.

Le maître canonnier aura soin de vérifier si les points de mire & de direction sont bien tracés sur la culasse & sur le renflement de la bouche du canon; il apprendra aux canonniers à suivre le mouvement du vaisseau, & leur fera connoître comment ils doivent pointer, suivant la distance & la marche respective des vaisseaux.

Il donnera une très-grande attention à ses conformation; chaque jour il en portera la note sur son registre, marquant exactement le motif & la quantité; & tous les huit jours, il en fera l'arrêté sur ledit registre, qu'il présentera à l'officier d'artillerie embarqué, pour qu'il en fasse la vérification, & qu'il le signe.

Si quelque munition devient hors-de-service, ou est avariée par quelque cause que ce soit, après l'avis en fait par l'officier d'artillerie, & le compte rendu en capitaine, il en sera fait un procès-verbal de conformation; & ces munitions ne seront cependant point jetées à la mer, ni autrement consommées, s'il n'y a point d'embarras ou de danger à les conserver pour les remettre dans les arsenaux.

Il ne sera passé en conformation au maître canonnier aucune des munitions qui ne sont point périssables par leur nature, excepté dans les cas d'accident, dont il rapportera un certificat signé de l'officier d'artillerie, visé du capitaine; & à l'égard des munitions périssables, on distinguera les consommations du service, de celles du déchet & du dépérissement; la consommation du service sera justifiée par l'emploi; on verra si le dépérissement ne vient pas du manque de soin; à l'égard du déchet, sans le fixer à aucune règle, il ne sera passé au maître canonnier que ce qui paraîtra raisonnable.

Lorsqu'il sera fait quelque détachement ou armement de chaloupes, auquel il faudra fournir quelques munitions de guerre, le maître canonnier, après en avoir reçu l'ordre, fera un inventaire double de ce qu'il livrera; il en remettra un signé de lui, au canonnier, ou, à son défaut, au sergent ou caporal des troupes du détachement, lequel signera pour reçu, l'inventaire semblable que le maître canonnier réservera; & lorsque le détachement reviendra à bord, les munitions & armes seront visitées par l'officier d'artillerie; & le canonnier, sergent ou caporal, n'aura sa décharge qu'après avoir justifié les consommations, par un état signé du commandant du détachement.

L'officier d'artillerie ne manquera pas de faire, après le combat, la vérification des consommations, & d'informer le capitaine de ce qui reste de munitions.

Lorsque le vaisseau devra rentrer dans le port, l'officier d'artillerie embarqué, & à son défaut, le maître canonnier, en prévendra le commandant de l'artillerie; & le capitaine du port enverra à bord un bâtiment pour servir au débarquement des poudres; après que le vaisseau sera entré dans le port, s'il doit désarmer, il lui sera fourni les bâtimens nécessaires pour le débarquement & le transport des effets sur les quais ou dans les magasins, où l'on aura attention de les placer en ordre & avec précaution, le garde-magasin les faisant ranger par le détachement qui lui sera fourni du bord, en même temps qu'il en prendra le compte & qu'on en fera la visite, pour séparer ce qui ne sera plus de service pour une autre campagne.

Le maître canonnier observera au débarquement des poudres, de le faire avec la plus grande attention, & de rendre au magasin les gargouilles pleines sans en vuider ni consommer aucune; les barils à poudre, & les caisses à cerrouches du capitaine d'armes, seront rendus de la même manière.

Le maître canonnier veillera avec un soin particulier à ce que les soutes & coffres à poudre du vaisseau soient bien balayés & nettoyés; ce que l'officier d'artillerie verra lui-même avant que le vaisseau entre dans le port, & ce que le maître canonnier du port vérifiera lorsqu'il y sera entré; & il rendra compte de cette visite au commandant de l'artillerie, & au capitaine de port.

Les canons provenant des désarmemens, seront visités soigneusement aussitôt qu'ils auront été remis sur les chantiers, afin de remplacer ceux qui auront été trouvés défectueux; & l'on portera toute l'attention nécessaire à leur arrangement dans le port d'artillerie, & à leur conservation.

Au désarmement, le maître canonnier rendra ses comptes à l'officier d'artillerie embarqué, qui les visitera & signera; & les fera viser par le capitaine auquel il les présentera; ensuite le maître canonnier les soumettra à l'examen du commandant d'artillerie dans le port; & il ne recevra ses appointemens qu'après la vérification faite des consommations, & avoir reçu du garde-magasin une décharge qui sera visée par le commandant de l'artillerie.

Tous les canonniers des brigades seront tenus de demander à l'officier d'artillerie embarqué, des certificats signés de lui & visés du capitaine; qui seront foi de leur bonne conduite, qu'ils ont rempli leur devoir avec exactitude, fidélité, bravoure & vigilance; & il y sera fait mention de l'avancement qui aura été accordé à ceux d'entre eux qui en auront mérité; ils présenteront ledits certificats au commandant de l'artillerie, qui les visitera & les fera enregistrer.

Du capitaine d'armes; les fonctions de capitaine d'armes seront remplies par le sergent, caporal, appointé ou canonier des brigades, qui le trou-

vera, dans l'ordre des canonniers embarqués, le premier après le maître canonnier & les canonniers des classes d'un grade supérieur au sien.

Le capitaine d'armes aidera le maître canonnier dans toutes les fonctions; il lui sera subordonné; & si, pendant le cours de la campagne, il vient à succéder au maître canonnier, alors le canonnier de la brigade qui sera immédiatement après lui dans l'ordre des canonniers embarqués, sera chargé du détail des armes.

Il recevra du garde-magasin de l'artillerie, les armes & ustensiles qui y ont rapport, conformément à l'état que lui en remettra le maître canonnier, & il sera personnellement chargé desdits effets.

Le capitaine d'armes fera embarquer les armes, les cuisses à cartouches, & ce qui appartient aux armes, dans la forme prescrite au maître canonnier pour ce qui est de la grosse artillerie; & il aura, sous les ordres de l'officier d'artillerie, les mêmes attentions pour la partie; il tiendra, de la même manière, que le maître canonnier, son inventaire & le registre de la consommation.

Il remettra au maître canonnier les caisses à cartouches, les bulles, les moules, le papier à cartouches, les pierres à fusil & autres munitions, pour être servies dans les soutes.

Il maintiendra, par sa vigilance & ses rondes fréquentes de jour & de nuit, le bon ordre dans les entre-ponts; il portera attention à ce qu'il n'y ait de feux allumés que dans les endroits permis, & à leur extinction aux heures prescrites.

Il ne fera point de cartouches à bord sans la permission de l'officier d'artillerie.

Il portera une grande attention à ce que l'armurier tienne toujours les armes nettes & en bon état, tant en dedans qu'en dehors; qu'il les frotte souvent avec une étoffe grasse, & qu'il ne les démonte jamais sans ordre & qu'en sa présence, afin qu'il n'y soit fait que le travail absolument nécessaire.

Au désarmement, les armes seront rendues à l'arsenal nettes & réparées, & le capitaine d'armes ne touchera sa paye que sur la décharge du garde-magasin, visée de l'officier qui aura le détail de l'arsenal.

Il sera tenu de présenter au commandant d'artillerie, le certificat de bonne conduite qui lui aura été délivré par l'officier d'artillerie, visé par le capitaine.

De l'armurier. L'armurier sera nommé par le commandant de l'artillerie; il sera subordonné au capitaine d'armes, de qui il recevra ses effets en compte.

Il sera chargé de la réparation & de l'entretien des clefs, cadénats & autres ferrures appartenans au vaisseau; de même que du radoub des pompes & mâtures; & il lui sera remis à cet effet, du magasin général, les outils & autres choses nécessaires, dont il rendra compte à l'officier chargé du détail & à l'écrivain embarqué.

Il ne touchera point sa paye de désarmement, qu'il ne rende toutes les armes nettes & réparées, & le compte des effets qu'il aura reçus à l'armement; & il ne rentrera aux travaux de l'arsenal, que sur le certificat de bonne conduite qu'il produira de l'officier d'artillerie embarqué, visé du capitaine.

Il y avoit au surplus une ordonnance particulière du 5 mars 1764, concernant les brigades du corps royal destinées au service de l'artillerie dans les ports de Brest, Rochefort & Toulon, dont voici la teneur.

La brigade du corps royal, qui a fait jusques à-présent le service de l'artillerie dans le port de Rochefort, sera supprimée.

Chacune des deux autres brigades, destinées au service de l'artillerie dans les ports de Brest & Toulon, continuera d'être composée de huit compagnies, dont une de bombardiers & sept de canonniers.

La brigade de Toulon fournira trois compagnies de canonniers pour le service du port de Rochefort; le colonel de cette brigade & le lieutenant-colonel de celle de Brest y seront détachés pour commander lesdites compagnies, & y exerceront les fonctions qui leur seront indiquées par un des articles ci-après de la présente ordonnance.

La compagnie des bombardiers de chacune desdites brigades, sera commandée par un capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, & réduite, du nombre de cent hommes, à celui de quatre-vingt-deux; savoir, cinq sergents, cinq caporaux, cinq appointés, dix artificiers, cinquante-cinq bombardiers & deux tambours.

Les cinq caporaux, les cinq appointés, les dix artificiers & les cinquante-cinq bombardiers, seront distribués en cinq escouades de quinze hommes chacune, dont un caporal, un appointé, deux artificiers, trois bombardiers de la première classe, & huit bombardiers de la seconde; chacune de ces escouades sera subordonnée à l'un des cinq sergents, qui en rendra compte tous les jours aux lieutenans, les lieutenans aux capitaines, le capitaine au major, & celui-ci au chef de la brigade, ou, en son absence, à celui qui commandera ladite brigade.

Chacune des compagnies de canonniers desdites brigades sera commandée par un capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, & composée de cinq sergents, cinq caporaux, cinq appointés, soixante-cinq canonniers & deux tambours.

Les cinq caporaux, les cinq appointés & les soixante-cinq canonniers de chacune desdites compagnies, seront distribués en cinq escouades de quinze hommes chacune, dont un caporal, un appointé, deux canonniers de la première classe, trois canonniers de la seconde & huit canonniers de la troisième. Ces cinq escouades, à chacune

desquelles sera attaché un sergent, seront, comme celles des compagnies de bombardiers, assujetties à la même règle de service.

L'état-major de chacune desdites brigades continuera d'être composé d'un chef de brigade, un colonel, un lieutenant-colonel, un major, un aide-major, un sous-aide-major, un aumônier & un chirurgien.

Il sera établi dans chacun des ports de Brest, Rochefort & Toulon, une direction de l'artillerie dont l'administration sera confiée, savoir, celle de

Brest, au chef de la brigade de Brest, & le colonel de ladite brigade en sera le sous-directeur; celle de Toulon, au chef de la brigade de Toulon, & le lieutenant-colonel de ladite brigade en sera le sous-directeur; & celle de Rochefort, au colonel, qui sera fourni par la brigade de Toulon, pour y commander les trois compagnies de canonniers de ladite brigade; & le lieutenant-colonel, qui y sera fourni par celle de Brest, en sera le sous-directeur.

Les appointemens & la solde seront payés auxdites brigades sur le pied:

## S A V O I R ,

## APPOINTEMENS ET SOLDES

*Officiers des Compagnies.*

A chacun des capitaines, six livres treize sols quatre deniers, ci.....  
A chacun des lieutenans en premier, trois livres six sols huit deniers, ci.....  
A chacun des lieutenans en second, deux livres quinze sols six deniers deux tiers, ci.....

*Compagnie de Bombardiers.*

A chacun des deux premiers sergens, une livre treize sols quatre deniers, ci....  
A chacun des trois seconds sergens, une livre six sols huit deniers, ci.....  
A chaque caporal, une livre, ci.....  
A chaque appointé, quinze sols, ci....  
A chaque artificier, douze sols, ci....  
A chaque bombardier de la première classe, onze sols, ci.....  
A chaque bombardier de la seconde classe, dix sols, ci.....  
A chaque tambour, douze sols, ci.....

*Compagnie de canonniers.*

A chaque sergent, une livre un sol, ci....  
A chaque caporal, quinze sols, ci....  
A chaque appointé, douze sols, ci....  
A chaque canonnier de la première classe, dix sols, ci.....  
A chaque canonnier de la seconde classe, huit sols, ci.....  
A chaque canonnier de la troisième classe, sept sols, ci.....  
A chaque tambour, dix sols, ci.....

*Etat-Major.*

Au chef de brigade, seize livres treize sols quatre deniers, ci.....

	Par Jour.	Par Mois.	Par An.
6 liv. 13 s. 4 d.	200 liv. s. d.	2400 liv.	
3 6 8	100	1200	
2 15 6½	83 6 8	1000	
1 13 4	50	600	
1 6 8	40 30	480 360	
15 12	22 10 18	270 216	
11	16 10	198	
10 12	15 18	180 216	
1 1 15 12 10 8 7 10	31 22 18 15 12 10 15	378 273 216 180 144 126 180	
16 13 4	500	6000	

## APPOINTEMENTS ET SOLDES

	Par Jour.			Par Mois.		Par An.
Au colonel, [treize livres six sols huit deniers, ci.....]	13 liv.	6 s.	8 d.	400 liv.	f.	4800 liv.
Au lieutenant-colonel, neuf livres six sols huit deniers, ci.....	9	6	8	280		3360
Au major, huit livres six sols huit deniers, ci.....	8	6	8	250		3000
A l'aide-major, six livres, ci.....	6			180		2160
A sous-aide-major, trois livres six sols huit deniers, ci.....	3	6	8	100		1200
A l'aumônier, une livre sept sols dix deniers, ci.....	1	7	10	41	15	501
Au chirurgien, une livre treize sols quatre deniers, ci.....	1	13	4	50		600

Vaut & entend le major, le que sur la solde réglée à chaque sergent, caporal, appointé, artificier, bombardier, canonier & tambour, il en suit aisément seize deniers par sergent, & huit deniers par chaque caporal, appointé, artificier, bombardier, canonier & tambour, pour s'entretenir de linge & de chaussure.

La moitié des recrues nécessaires pour compléter lesdites brigades, sera choisie dans les départements des classes des matelots; & l'autre moitié parmi les gardes-côtes, sans en excepter même ceux des bataillons desdits gardes-côtes. On n'y prendra que des hommes de bonne volonté, de l'âge de dix-huit à vingt ans, d'une taille convenable & capables d'instruction: le nombre en sera fixé à trois cents vingt par chaque année, pour être répartis, à raison de cent fois une dans la brigade de Brest, & de cent fois une dans celle de Toulon.

La brigade de Brest recrutera depuis Dunkerque jusqu'à Boulogne exclusive, et dans les départements des classes de matelots, & dans les gardes-côtes de ces mêmes départements; & celle de Toulon depuis Bourgneuf jusqu'à Bayonne, pour les trois compagnies qui seront établies à Rochefort, & depuis Collioure jusqu'à Antibes, pour les cinq établies à Toulon.

Le signallement de chaque homme de recrue desdites brigades, sera adressé au ministre d'état ayant le département de la guerre & de la marine.

L'engagement de chaque matelot sera de trois ans, après lequel temps, y compris une campagne, il sera congédié & renvoyé avec son habillement, pour rentrer dans l'ordre des classes.

Si, à l'expiration des trois années de service, un matelot veut le continuer dans la brigade, il y sera encore conservé trois ans; mais la brigade congédiera un autre canonier pour rentrer dans l'ordre des classes à la place de celui qu'elle retiendra.

Les gardes-côtes seront engagés pour six ans; mais ceux d'entre eux qui, après trois ans révolus de

service, une campagne de mer, & une instruction suffisante, demanderont leur congé absolu, l'obtiendront & seront congédiés de même avec leur habillement; ils seront classés dans le lieu de leur domicile avant de recevoir leur congé absolu. Leur signallement sera pour cet effet envoyé au ministre & secrétaire d'état ayant le département de la guerre & de la marine.

Les majors desdites brigades seront tenus d'envoyer régulièrement tous les mois au secrétaire d'état ayant le département de la guerre & de la marine, un état des mutations particulières qui regarderont les canoniers classés desdites brigades.

Indépendamment des engagements prescrits par les articles ci-dessus pour les matelots classés & les gardes-côtes, sa majesté veut, pour parvenir à répandre plus de canoniers sur les côtes, que les autres recrues nécessaires au complet desdites brigades, s'il en étoit besoin, soient faites, autant qu'il sera possible, dans les lieux les plus à portée des côtes, & que les domiciles soient préférés à ceux qui ne le sont pas.

Le major de chacune desdites brigades formera tous les ans, au mois de janvier, un état des recrues à faire, relativement au nombre de canoniers qui se trouveront dans le cas d'avoir leur congé; & ceux-ci ne l'obtiendront, pour rentrer dans l'ordre des classes, qu'à mesure que les recrues arriveront pour les remplacer.

Les canoniers ne devant monter que par mérite de service aux pays supérieurs qui se trouvent vacantes, & la connaissance de la manœuvre étant essentielle à un canonier de mer, sa majesté entend que la paye supérieure vacante dans une compagnie, soit donnée de préférence au canonier matelot, ou au canonier qui su sera classé.

L'intention de sa majesté est que les canoniers classés, congédiés desdites brigades, ne soient levés pour le service qu'un an après l'expédition de leur

compé, & que la première fois qu'ils seront levés, il leur soit accordé une paye immédiate-mont supérieure à celle qu'ils auront eue dans leur dernière campagne, dont leur congé sera foi.

Sa Majesté continuera de faire fournir aux dites brigades, ainsi, & de la même manière, qu'aux régimens de son infanterie françoise, l'armement dont elles pourront avoir besoin.

La masse pour l'habillement des dites brigades, sera établie, à commencer du premier mai de la présente année, sur le pied, par jour, de deux sous pour chaque sergent & tambour, y compris un sou dont sa majesté a jugé à propos d'augmenter la masse desdits tambours, & d'un sou seulement pour chaque caporal, appointé, artificier, bombardier & canonnier; laquelle masse sera toujours payée sur le pied complet, & remis tous les mois avec la solde au major de chaque brigade; au moyen de laquelle sa majesté donnera ses ordres pour faire habilier & équiper lesdites brigades.

Si majesté voulant que les capitaines desdites brigades jouissent en entier des appointemens qui leur sont réglés, ordonne qu'il soit payé à chacun desdits capitaines, la somme de quatre cents livres par an, au moyen de laquelle ils seront chargés des répétitions journalières de l'habillement, équipement & armement de leurs compagnies.

L'intention de sa majesté est que, quoique les capitaines ne soient point chargés des recrues de leur troupe, ils aient la même attention à veiller à tout ce qui pourra contribuer au bien-être de leurs soldats, déclarant sa majesté qu'elle fera punir sévèrement, suivant l'exigence des cas, tous ceux qui y auront apporté quelque négligence.

Il fut rendu le 5 novembre 1766 un autre ordonnance, concernant les compagnies des apprentis canonniers, dont on peut voir les dispositions au mot *LE COLE des apprentis canonniers*.

Le 26 décembre 1774, il y eut encore une ordonnance pour rétablir les compagnies de bombardiers, classés, dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort; & régler provisoirement ce qui devoit être observé dans le service de l'artillerie de la marine; dont voici succinctement les dispositions.

Des compagnies de bombardiers. Il sera formé dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, une compagnie de bombardiers.

Chaque compagnie sera composée d'un fourrier, deux sergents, quatre caporaux, douze artificiers, vingt-cinq bombardiers de la première classe, vingt-cinq de la seconde & un tambour.

Chaque compagnie sera commandée par un lieutenant de vaisseau, qui en sera le capitaine, un lieutenant de vaisseau seniors ancien qui en sera le capitaine en second, & deux enseignes de vaisseaux qui en seront les premier & second lieutenant.

Les officiers attachés à chaque compagnie jouiront,

indépendamment des appointemens attribués à leur grade dans la marine, savoir: le capitaine, de six cents livres; le capitaine en second, de quatre cents livres; le lieutenant en premier, de trois cents livres; & le lieutenant en second, de deux cents vingt livres de supplément par an.

Les appointemens & suppléments d'appointemens desdits officiers seront payés par quartier de trois mois en trois mois, & compris sur l'état des officiers de vaisseau.

Lesdits officiers payeront la capitation, suivant leur grade dans la marine.

La solde de chaque compagnie sera, savoir: celle du fourrier, de cinquante livres par mois; celle du premier sergent, de quarante-cinq livres; celle du second sergent, de quarante livres; celle de chaque caporal, de trente livres; celle de chaque artificier, de vingt-sept livres; celle de chacun des vingt-cinq bombardiers de la première classe, de vingt-quatre livres; celle de chacun des vingt-cinq bombardiers de la seconde classe, de vingt-une livres; & celle du tambour, de vingt-deux livres.

Outre la solde ci-dessus réglée, il sera donné cinq livres cinq sols par mois, pour le fourrier; quatre livres dix sols, pour chacun des sergents; trois livres, pour chaque caporal; deux livres cinq sols, pour chaque artificier & bombardier; & trois livres, pour le tambour; qui fourniront une masse toujours complète, sans avoir égard aux hommes qui pourroient manquer dans la compagnie; laquelle masse demeurera entre les mains du trésorier-général de la marine, pour être employée à l'habillement de la compagnie, en conséquence des ordres qui seront expédiés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

L'uniforme des compagnies de bombardiers sera composé d'un habit de drap bleu de roi, doublé de serge rouge, veste, culotte, paremens, revers & collet rouges; les pattes de l'habit en travers garnies de trois boutons, sept sur les revers, & trois au-dessous; boutons jaunes timbrés d'un ancre, & bonnet de grenadiers; les fourriers, sergents, caporaux & artificiers, porteront sur leurs habits, les mêmes distinctions que les fourriers, sergents, caporaux & appointés des autres troupes de sa majesté.

L'armement desdites compagnies sera conforme à celui du corps-royal d'infanterie de la marine.

Pour composer les trois compagnies de bombardiers, on choisira, parmi les bombardiers & canonniers des régimens ou brigades supprimés, ceux qui seront classés & ceux qui voudront s'enrôler dans les classes: on n'admettra que les plus instruits, & particulièrement ceux qui auront obtenu à la mer, le mérite de second, ou d'aide canonnier: on ne recevra que ceux qui auront l'âge de dix-huit à trente ans, & de la taille de cinq pieds quatre poices au moins, sans faulx.

Ceux des bombardiers des brigades supprimées, qui ne voudront point s'enrôler dans les classes, resteront à la suite de ces trois compagnies, avec



leur paye actuelle jusqu'à la fin de leur engagement.

Veut sa majesté qu'à l'avenir, & lorsque les bombardiers des brigades supprimées, qui n'auront pas voulu se faire classer, auront leurs congés absolus, les places de bombardiers ne soient accordées qu'aux seconds, aides, ou matelots canonniers tirés de l'ordre des classes, ou aux plus instruits des apprentis-canoniers; & que dès à présent il en soit usé ainsi; s'il ne se trouve pas dans les brigades aides de bombardiers & de canoniers classés, ou voulant l'être, & ayant la qualité, l'âge, la taille & l'instruction nécessaires.

Le commandant de l'artillerie pourra indiquer, à son choix, ceux des seconds, aides ou matelots canonniers des classes, & ceux des apprentis-canoniers qu'il jugera les plus propres pour remplir les places de bombardiers; le commissaire de la marine, chargé de l'enrôlement des matelots, marquera sur son registre leur destination; il doit être observé, autant qu'il sera possible, que le choix se fasse du consentement desdits canoniers & apprentis-canoniers; de préférer les plus jeunes, & de ne prendre aucun officier marinier.

Les bombardiers auront leur congé absolu après dix années de service, même plutôt s'ils se trouvent assez instruits du service de l'artillerie. Les bombardiers qui auront obtenu leur congé, rentreront dans l'ordre des classes, lorsqu'ils seront retournés chez eux; ils ne pourront être commandés pour le service des vaisseaux de sa majesté, qu'en qualité de maîtres, seconds, ou aides-canoniers, suivant le mérite qu'ils auront obtenu par leur service de mer. Ceux desdits bombardiers qui deviendront invalides, par blessures ou par caducité, obtiendront la demi-solde sur le fonds des invalides de la marine.

Les bombardiers seront soumis aux ordonnances & règlements de sa majesté, concernant la police & discipline militaire; ils seront, en cas de défection, condamnés aux galères perpétuelles, par le conseil de guerre qui sera assemblé à cet effet.

Les bombardiers seront particulièrement employés sur les galiotes à bombes; ils seront aussi, suivant les besoins, des fonctions de canoniers sur les vaisseaux de sa majesté.

Dans les occasions de détachement & de descentes, ils seront employés sur le pied de grenadiers, & en feront les fonctions.

Ils seront employés dans les ports, aux travaux & à toutes les manœuvres de l'artillerie, conformément à ce qui s'est pratiqué avant 1761.

Ils seront occupés, au moins une fois la semaine, à l'exercice du canon, à celui du mortier, au jet des bombes, & généralement à tous les exercices qui concernent l'artillerie.

Ils passeront la revue avec les troupes du corps-royal d'infanterie de la marine, dont ils prendront la droite.

Des compagnies d'apprentis-canoniers. Les compagnies d'apprentis-canoniers, établies par l'ordonnance du 5 novembre 1766 dans les ports

de Brest, Toulon & Rochefort, seront provisoirement maintenues sur le pied de ladite ordonnance; le nombre des caps & sous-caps de ces compagnies sera seulement doublé.

Se réserve sa majesté pour faciliter l'instruction du canonage, & pour augmenter le nombre des matelots-canoniers des classes, d'établir encore d'autres compagnies d'apprentis-canoniers dans les principaux ports du commerce.

Chacune d'icelles compagnies existantes à Brest, Toulon & Rochefort, sera commandée, sous les ordres du commandant de l'artillerie dans chaque port, par un lieutenant de vaisseau, qui en sera le capitaine; un lieutenant de vaisseau, moins ancien, qui en sera le capitaine en second; & deux enseignes de vaisseaux, qui en seront le premier & second lieutenants.

Les officiers attachés à chacune de ces compagnies, jouiront, indépendamment des appointemens attribués à leur grade dans la marine, savoir, le capitaine, de six cents livres par an; le capitaine en second, de quatre cents livres; le premier lieutenant, de trois cents livres; & le second lieutenant, de deux cents vingt livres.

Les appointemens & l'implément d'appointemens desdits officiers, seront payés par quartier, de trois mois en trois mois, & compris sur l'état des officiers de vaisseau.

Lesdits officiers payeront la capitation suivant leur grade dans la marine.

Veut sa majesté que toutes les dispositions de ladite ordonnance du 5 novembre 1766, soient provisoirement maintenues & suivies, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

Des maîtres canoniers entretenus; des fourriers du sergent du corps-royal d'infanterie de la marine, faisant fonctions de capitaines d'armes, & des armuriers. Les maîtres canoniers entretenus dans les ports de sa majesté, seront provisoirement maintenues sur le pied où ils se trouvent actuellement.

Ils seront choisis alternativement parmi les fourriers, sergens, caporaux de bombardiers, caps & sous-caps des apprentis-canoniers, qui auront obtenu à la mer le mérite de maîtres canoniers, & parmi les canoniers des classes qui auront obtenu le même mérite. Veut sa majesté que les uns & les autres aient fait au moins deux campagnes en qualité de maîtres canoniers en chef, sans que les campagnes qu'ils auroient faites en qualité de maîtres fourralliers, puissent leur être comptées pour les deux qu'exige l'entretien.

Le choix sera fait au concours, dans un examen qui sera ordonné par le commandant du port, de concert avec l'intendant.

Lesdits commandant & intendant, les commandans en premier & en second de l'artillerie, les capitaines des compagnies de bombardiers & d'apprentis-canoniers, & autres officiers attachés auxdites compagnies, que le commandant du port jugera à propos de nommer, le commissaire chargé

du détail de l'artillerie, & le conseiller de la marine, assisteront aux concours : le maître canonier du port, le maître canonier amiral, & les maîtres canoniers vico-amiraux entretenus, y seront appelés.

Le maître canonier du port, ou le maître canonier amiral, examinera, en présence de l'assemblée, les différents maîtres qui se présenteront pour l'entretien. Les certificats de mérite & de bonnes mœurs, signés des capitaines commandant les vaisseaux, sous les ordres desquels ils auront servi, seront aussi présentés & examinés ; & la préférence, à mérite égal, sera donnée au plus ancien, s'il est en état de servir.

L'intendant rendra compte au secrétaire d'état, ayant le département de la marine, du résultat de l'examen, pour dispenser l'ententein du maître qui aura été jugé le plus capable.

Les fourriers, sergens ou caporaux de bombardiers, ainsi que les caps ou sous-caps des apprentis canoniers, qui auront obtenu l'entretien, quitteront leurs places de fourriers, sergens, caporaux, caps ou sous-caps, du jour qu'ils auront l'entretien.

Tous les maîtres canoniers entretenus ou non-entretenus, faisant fonctions de maîtres canoniers en chef sur les vaisseaux de sa majesté ; les fourriers ou sergens du corps-royal d'infanterie de la marine, faisant les fonctions de capitaine d'armes, & les armuriers se conformeront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par sa majesté, pour le service de l'artillerie à bord des vaisseaux, à ce qui est prescrit par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 1765, (relatives au commencement de ce mot) en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

*Des commandans de l'artillerie & des officiers qui seront attachés à ce service.* Il sera établi dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, un commandant en chef de l'artillerie, & un commandant en second, l'un & l'autre capitaines de vaisseau.

Il sera attaché par des ordres particuliers de sa majesté, dans chacun de ces trois ports, au service de l'artillerie, quatre lieutenans de vaisseau, dont un fera les fonctions d'aide-major d'artillerie, & quatre enseignes de vaisseau, dont un fera les fonctions de sous-aide-major.

Le commandant en chef jouira, indépendamment des appointemens attachés à son grade dans la marine, d'un traitement de deux mille quatre cents livres par an, & de deux cents livres pour un secrétaire & deux de bureau ; le commandant en second jouira de deux cents livres de supplément d'appointemens par an ; les lieutenans & enseignes de vaisseau, attachés au service de l'artillerie, toucheront, savoir : les lieutenans, de quatre cents livres ; & les enseignes, de deux cents cinquante livres de supplément d'appointemens.

Les appointemens & les supplémens d'appointemens de tous lesdits officiers, seront payés par quartier, de trois mois en trois mois, & compris sur l'état des officiers de vaisseau.

Lesdits officiers payeront la capitation suivant leur grade dans la marine.

Le commandant en chef de l'artillerie aura, sous ses ordres, les compagnies de bombardiers, & d'apprentis-canoniers, & tous les officiers attachés au service de l'artillerie, & rendra compte tout au commandant du port.

Il se conformera, ainsi que tous les officiers qui sont sous ses ordres, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par sa majesté, pour tout ce qui concerne l'artillerie sur les vaisseaux, à ce qui est prescrit en chef de brigade & aux officiers d'artillerie, par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 1765, (relatives au commencement de ce mot) en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

Le commandant en second aura la même autorité & les mêmes fonctions en l'absence du commandant en chef.

*De l'administration & direction du service de l'artillerie.* Les intendans de la marine, & en leur absence les ordonnateurs, ordonneront de toutes les dépenses qui seront faites, tant pour l'achat des canons, armes, ustensiles & munitions d'artillerie, à l'usage de la marine, ou pour l'entretien des compagnies de bombardiers & d'apprentis-canoniers.

L'intendant ou ordonnateur assistera à tous les conseils de guerre qui seront tenus pour juger les bombardiers ; il aura séance après le président, & voix délibérative, ainsi qu'il est réglé par l'ordonnance du 25 mars 1765.

L'administration de l'artillerie, en ce qui concerne l'approvisionnement & la conservation des canons, armes, ustensiles & munitions relatives à ce service, appartiendra à l'intendant ou ordonnateur, pour être dirigée par le commandant de l'artillerie, avec lequel il se concertera pour ces différents objets.

Le commandant de l'artillerie aura inspection, de concert avec l'intendant ou ordonnateur, sur tous les approvisionnemens dépendans de l'artillerie, & veillera à leur conservation & à l'exécution des ouvrages qui seront faits d'après les plans & modèles qu'il donnera.

Le commandant aura également inspection sur tous les ouvriers qui seront employés auxdits ouvrages ; il en signera les rôles qui seront dressés & certifiés par le commissaire de la marine chargé du détail de l'artillerie ; il jugera du mérite desdits ouvriers, pour que leur paye soit augmentée sur le rapport qu'en fera fait à l'intendant.

Il ne sera employé dans les ateliers dépendans de l'artillerie, ni renvoyé desdits ateliers, aucun ouvrier que par les ordres de l'intendant ou ordonnateur.

Le commandant de l'artillerie sera présent à tous les marchés qui seront passés par l'intendant ou ordonnateur, pour achat d'ustensiles & munitions d'artillerie, pour façon d'ouvrage & entreprises généralement quelconques, concernant l'artillerie.

Il assistera avec les officiers d'artillerie & le maître canonier du port, à la recette de tous les effets qui seront livrés en conséquence des marchés; il examinera s'ils sont conformes aux modèles ou échantillons déposés au contrôle de la marine, & signera les ceruifs au de réception, pour servir au paiement desdits effets.

Le service de l'artillerie, sur les vaisseaux de sa majesté, sera fait conformément à ce qui est prescrit par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 1765, (relatées au commencement de ce mot) en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

Les canons, armes, utensiles & munitions d'artillerie, qui seront délivrés pour les armemens, seront portés sur l'inventaire général d'armement, ainsi que sur le registre de l'écrivain, qui remettra au capitaine du vaisseau copie dudit inventaire.

L'écrivain observera, à l'égard des canons, armes, utensiles & munitions d'artillerie, qui auront été remis à la garde du maître canonier, du fournisseur ou sergent du corps-royal d'infanterie de la marine, faisant les fonctions de capitaine d'armes & de l'armurier, ce qui lui est prescrit par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 1765, pour tous les autres effets d'armement, (voyez FONCTIONS des officiers d'administration à la mer) & il en sera par eux rendu compte journellement, tant à l'officier chargé du détail du vaisseau, qu'à l'écrivain.

L'arrêté des consommations pendant la campagne, du maître canonier, du capitaine d'armes & de l'armurier, qui sera signé tous les huit jours par l'officier chargé du détail du vaisseau, le sera aussi par l'écrivain, en conformité des mêmes dispositions de ladite ordonnance de 1765.

Toutes les demandes qui seront faites pendant la campagne pour remplacement de consommations, ou supplément concernant les utensiles du maître canonier, du capitaine d'armes & de l'armurier, seront signées de l'officier chargé du détail du vaisseau, & de l'écrivain, & vusées du capitaine-commandant, en conformité toujours des mêmes dispositions de ladite ordonnance du 25 mars 1765.

L'examen des consommations des effets d'artillerie se fera au retour des campagnes, dans la forme prescrite par l'ordonnance, (voyez POLICE des vaisseaux) & le commandant de l'artillerie y assistera, comme le capitaine de port assiste à l'examen des consommations des autres effets.

Au déarmement, le maître canonier, le capitaine d'armes & l'armurier, se conformeront pour la remise des effets & les comptes qu'ils doivent rendre en présence de l'officier chargé du détail du vaisseau, des consommations faites pendant la campagne, à ce qui est prescrit aux autres maîtres par les dispositions de ladite ordonnance du 25 mars 1765, (relatées au mot POLICE des vaisseaux) & ils ne seront payés de leurs appointemens ou solde, qu'en rapportant une décharge de l'officier chargé du détail du vaisseau, & de l'écrivain, en conséquence toujours des mêmes dispositions.

Vent la traînée que tous ce qui est provisoire-  
*Marine, Tome III.*

ment réglé par la présente ordonnance soit exécuté, à compter du premier janvier prochain.

Enfin, l'ordonnance de 1776 a apporté à celles relatées ci-dessus des changemens que l'on peut voir aux mots *DIRECTION des travaux, DIRECTEUR de l'artillerie.*

Comme ce mot est sous presse, il paroît une ordonnance concernant le corps-royal d'artillerie des colonies du premier janvier 1786, dont voici la teneur :

Sa majesté voulant assimiler le service de l'artillerie dans les colonies à celui de son corps-royal de l'artillerie de France; régler le rang des officiers qui doivent composer le corps-royal de l'artillerie des colonies, ainsi que celui des directeurs & sous-directeurs de l'artillerie des ports & arsenaux, des majors & aides-major de division du corps-royal des canoniers-martelors, créés par les ordonnances de ce jour; & fixer, d'une manière invariable, le service dudit corps-royal de l'artillerie des colonies, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

## TITRE PREMIER.

*Constitution du corps-royal de l'artillerie des colonies.*

### ARTICLE PREMIER.

*Composition.*

§ 1<sup>er</sup>. Les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies seront composées d'un régiment de vingt compagnies de canoniers-bombardiers, & de trois compagnies d'ouvriers.

A cet effet, il sera créée une troisième compagnie d'ouvriers pour la formation de laquelle il sera tiré des deux compagnies créées par l'ordonnance du 24 octobre 1784, & de celles du corps-royal de l'artillerie de France, les bas-officiers & ouvriers nécessaires à sa composition.

§ 2. Le corps-royal de l'artillerie des colonies tiendra le premier rang parmi les troupes d'infanterie des colonies, attendu qu'il conservera dans l'infanterie française, le même rang que le corps-royal de l'artillerie de France.

Entend néanmoins sa majesté que si les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, se trouvent employées avec celles du corps-royal de l'artillerie de France, elles ne prennent rang qu'après celle dudit corps : veut également sa majesté que les détachemens du corps royal de l'artillerie des colonies, de telle force qu'ils puissent être, prennent, dans tous les cas de service aux colonies, le rang qui lui est attribué par cet article.

§ 3. Le régiment du corps-royal de l'artillerie  
G g g

des colonies sera divisé en cinq brigades; chacune desquelles sera commandée par un chef de brigade, dont le grade équivalra à celui de major, & lui en donnera le rang & l'autorité par-teur où il le trouvera.

§ 4. Chaque brigade sera formée de quatre compagnies qui y resteront fixées, sans pouvoir passer de l'une à l'autre, afin que les mêmes soldats puissent avoir pendant le plus long-temps possible les mêmes officiers, & que les tours de service, entre les brigades & les compagnies, puissent être plus constamment réguliers.

Les brigades du régiment du corps-royal de l'artillerie des colonies seront désignées par première, seconde, troisième, quatrième & cinquième, suivant l'ancienneté des chefs qu'elles auront à l'époque de la présente ordonnance; & elles conserveront ce rang entr'elles, quel que puisse être celui des nouveaux chefs qu'elles pourront avoir dans la suite.

Dans l'ordre de bataille, la première brigade aura la droite, la seconde aura la gauche, & ainsi de suite en alternant; la cinquième prendra le centre.

§ 5. Chaque compagnie de canonniers, bombardiers, sera commandée en tout temps par un capitaine en premier, un capitaine en second, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, & un lieutenant en troisième; & composée d'un sergent-major, un fourrier-écritain, cinq sergens, cinq caporaux, cinq appointés, cinq artiliers, cinq canonniers-bombardiers de la première classe, vingt de la seconde, quarante apprentis & un tambour, formant quatre-vingt-huit hommes.

§ 6. Les caporaux, appointés, artiliers, canonniers-bombardiers & apprentis de chacune desdites compagnies, seront distribués en cinq escouades; chacune desquelles sera commandée par un sergent, & supérieurement par un officier ou le sergent-major.

§ 7. L'éier-major du régiment du corps-royal de l'artillerie des colonies sera composé d'un colonel, trois lieutenans-colonels, cinq chefs de brigade, un major, trois aides-major, un quartier-maître-trésorier, & un tambour-major.

§ 8. Sa majesté ayant créé, par son ordonnance de ce jour, un directeur & un sous-directeur d'artillerie dans chacun de ses trois grands ports, elle supprime par la présente, la place du lieutenant-colonel destiné à la direction de l'arsenal, qu'elle avoit précédemment établie.

## ARTICLE II.

### Choix & fonctions des officiers.

§ 1<sup>er</sup>. Le colonel du régiment sera choisi parmi les lieutenans-colonels du régiment & les sous-directeurs de l'artillerie, d'après la proposition qui en sera faite par l'inspecteur-général ou secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Il commandera supérieurement le régiment, & aura toute autorité pour y faire exécuter les ordonnances & réglemens particuliers qui pourront être faits.

§ 2. Les lieutenans-colonels du régiment seront choisis parmi les chefs de brigade & major dudit régiment.

Ils commanderont le régiment sous l'autorité du colonel.

§ 3. Les chefs de brigade seront choisis parmi les capitaines en premier du corps-royal de l'artillerie des colonies.

Ils commanderont concurremment avec le major, & selon leur ancienneté, sous l'autorité du colonel & des lieutenans-colonels, non-seulement les quatre compagnies dont leur brigade sera composée, mais encore celles qui y seront jointes, quand le service l'exigera; ils seront de plus spécialement chargés de veiller à l'instruction des officiers de leurs brigades, de les diriger dans leurs études, ainsi que dans l'application de la théorie à la pratique; de leur donner enfin toutes les connaissances relatives aux opérations militaires & aux détails de l'artillerie.

§ 4. Le major sera choisi parmi les capitaines en premier du corps, & chargé de diriger les exercices d'infanterie avec le canon de bataille, de veiller sur tous les détails de la troupe; & remplacera au besoin les chefs de brigade dans leurs fonctions, lesquels le remplaceront également dans les siennes.

Il sera en outre chargé du travail des recrues & de tous les objets relatifs à la comptabilité & autres détails de l'administration, qui devront se traiter en France, ainsi que de la confection de l'habillement, de son envoi auxdites troupes, & se conformera sur tous ces détails, aux ordres & instructions qu'il recevra du conseil d'administration.

§ 5. Les aides-major seront choisis parmi les dix derniers lieutenans en second, ou les lieutenans en troisième; ils auront rang de lieutenans en premier, & seront susceptibles de recevoir la commission de capitaine comme une récompense de leurs services.

Ils seront personnellement chargés d'établir l'unité dans le service & dans les exercices, soit d'artillerie, soit d'infanterie; ils rassembleront les détails & les comptes que leur rendra le lieutenant en troisième des compagnies, en vertu du titre II de la présente ordonnance, & en rendront compte au major.

Ils seront en outre chargés supérieurement du logement, du campement & des distributions.

Ils rempliront d'ailleurs les ordres du conseil d'administration, sur l'entretien & les menues dépenses de la troupe.

Dans le cas de détachement d'une brigade ou de plusieurs compagnies, il sera nommé par le commandant, un lieutenant en troisième pour remplir les fonctions d'aide-major, & en rendre compte

à la rentrée du détachement, à l'aide-major du corps.

§ 6. Le quartier-maître-trésorier sera choisi parmi les dix derniers lieutenans en second ou les lieutenans en troisième; il aura rang de lieutenant en premier, & sera susceptible, comme les aides-major, de recevoir, à titre de récompense, la commission de capitaine.

Il sera chargé de tous les paiemens de la caisse, de la tenue des registres, & de tous les détails de la comptabilité, sous les ordres & l'inspection du conseil d'administration, ainsi qu'il sera dit au titre II.

Il sera nommé à chaque détachement un lieutenant en troisième, pour y faire les fonctions de quartier-maître-médecin.

§ 7. Les capitaines en premier seront tirés, par ancienneté, des capitaines en second du corps-royal de l'artillerie des colonies, & des aides-major de celui des canoniers-matelots.

Ils seront particulièrement chargés de l'instruction des officiers & soldats de leur compagnie, dans les exercices de théorie & de pratique d'artillerie, & veilleront spécialement sur la tenue & la discipline de leur troupe; ils commanderont & feront quelquefois commander, par leurs officiers, tous les exercices de détail d'artillerie & d'infanterie, & donneront la plus grande attention à l'entretien & au bien-être de leur troupe; déclarant sa majesté qu'elle fera punir ceux qui y apporteroient quelque négligence.

§ 8. Les capitaines en second seront tirés, par ancienneté, des lieutenans en premier; indépendamment du service ordinaire à leur compagnie, dont ils commanderont la première escouade, ils pourront être détachés & chargés, sous les ordres des commandans de l'artillerie, des différens détails relatifs aux constructions, bâtimens, approvisionnemens & service des parcs de siège & de campagne, & de tous autres objets concernant le service.

§ 9. Les lieutenans en premier & en second seront, dans tous les cas de service d'artillerie, spécialement chargés du commandement des deuxième & troisième escouades de la compagnie; le capitaine aura attention de leur en faire suivre toutes les instructions, ainsi que tous les détails de la troupe.

Les dix premiers lieutenans en second seront choisis parmi les élèves du corps-royal de l'artillerie des colonies, & les dix derniers parmi les lieutenans en troisième.

§ 10. Les lieutenans en troisième seront tirés du corps des sergens; ils commanderont, dans les cas de service d'artillerie, la quatrième escouade de leur compagnie.

Ils seront subordonnés aux aides-major, & spécialement chargés de la tenue & discipline de leur compagnie; ils veilleront à ce que les mêmes réparations soient faites à mesure, & en conséquence des ordres du conseil d'administration, & se feront aider dans leurs fonctions par les sergens-majors;

ils en rendront compte à l'aide-major, après en avoir informé leur capitaine, ainsi que de tout ce qui se passera dans la compagnie concernant le service, la discipline & le bon ordre.

En bataille, aux sièges & aux exercices de pratique, ils feront le même service que les autres lieutenans.

### ARTICLE III

#### Rang & avancement des officiers.

§ 1<sup>er</sup>. Les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, qui auront été tirés du corps-royal de l'artillerie de France, tant à l'époque du 24 octobre 1784, qu'à celle de la présente ordonnance, & de celle du corps-royal des canoniers-matelots, rouveront entr'eux dans le grade auquel ils seront promus en entrant dans l'un ou l'autre de ces nouveaux corps, selon le rang qu'ils auront eu précédemment dans le corps-royal de l'artillerie de France.

Les officiers des anciennes compagnies de canoniers-bombardiers employés aux îles; prendront rang dans le corps-royal de l'artillerie des colonies, de la date des dernières lettres ou brevets qu'ils auront obtenus dans ces compagnies, à l'exception de ceux qui seront dans le cas de payer deux grades, qui dateront de leur lettre d'ouïr dans lesdites compagnies.

§ 2. Ces rangs une fois établis, les lieutenans en troisième pourront prétendre aux places vacantes parmi les dix derniers lieutenans en second; les uns & les autres à celles d'aides-major & de quartier-maître-trésorier du corps-royal de l'artillerie des colonies, mais sans avancement ultérieur.

Les dix premiers lieutenans en second à celles de lieutenant en premier.

Les lieutenans en premier à celles de capitaine en second du corps-royal de l'artillerie des colonies, & d'aide-major de division de celui des canoniers-matelots.

Les capitaines en second du corps-royal de l'artillerie des colonies, & les aides-major de celui des canoniers-matelots, à celles de capitaine en premier du corps-royal de l'artillerie des colonies.

Les capitaines en premier à celles de chefs de brigade & major, tant du corps-royal de l'artillerie des colonies, que de celui des canoniers-matelots.

Les chefs de brigade & major du corps-royal de l'artillerie des colonies, à celles de lieutenans-colonels & sous-directeurs de l'artillerie; mais ils rouveront, par ancienneté, pour ces dernières places avec les majors de division du corps-royal des canoniers-matelots.

Les lieutenans-colonels du régiment & les sous-directeurs de l'artillerie, à celles de colonel du régiment & de directeur de l'artillerie.

Quant au colonel & directeur du corps-royal de l'artillerie des colonies, veut sa majesté qu'ils soient susceptibles d'être promus au grade de bri-

galer, & de parvenir à ceux d'officiers-généraux; mais que, parvenus au grade d'officier-général, ils quittent leur place dans le corps-royal de l'artillerie des colonies, & roulent avec ceux de ses armées.

§ 3. Sa majesté voulant établir, parmi les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, une émulation nécessaire au bien de son service, déclare que, sans avoir égard à l'ancienneté, elle n'avancera aux emplois supérieurs de ce corps, que ceux que leurs mœurs, instructions & aptitude au commandement, en rendront dignes; à cet effet, le colonel du corps en France, & celui qui commandera l'artillerie en chef dans chaque colonie, assemblera tous les ans, huit jours après la revue d'inspection, les officiers supérieurs du régiment, qui se trouveront sous ses ordres, & leur demandera de désigner par écrit, parmi les capitaines en premier, le sujet qu'ils croiront le plus capable d'être avancé au rang de major ou de chef de brigade; les capitaines en premier, admis ensuite dans cette assemblée, y désigneront, concurremment avec les chefs, ceux des dix derniers lieutenants en second ou des lieutenants en troisième, qu'ils jugeront les plus propres à remplir les fonctions d'aide-major & de quartier-maître-trésorier, & parmi les sergens non mariés, le sujet le plus capable d'être fait lieutenant en troisième; chacun d'eux signera son avis & le commandant d'artillerie, chez lequel sera tenue l'assemblée, en adressera le procès-verbal, avec les observations, au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies, lequel en rendra compte à l'inspecteur-général.

Si la dispersion des officiers ci-dessus, dans les lieux trop distans l'un de l'autre, s'opposoit à la tenue de cette assemblée, le commandant en chef de l'artillerie y suppléeroit, en demandant à chacun des officiers désignés pour la former, leur avis qu'ils lui adresseroient signé d'eux.

Les commandans de l'artillerie dans les colonies, qui auront des détachemens d'ouvriers à leurs ordres, rendront compte tous les ans, à l'inspecteur-général, de l'instruction, des talens & de la conduite des officiers de ces détachemens.

Quant aux places de colonel & lieutenans-colonels qui viendront à vaquer, leur remplacement sera proposé par l'inspecteur-général au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§ 4. Aussi-tôt qu'une place d'officier d'artillerie viendra à vaquer, le commandant de la troupe, où cette vacance arrivera, en donnera sur le champ avis au colonel, & en prévendra l'officier supérieur d'artillerie, sous les ordres duquel il se trouvera; cet officier en rendra également compte au colonel du corps, lequel en informera l'inspecteur-général, qui prendra les ordres du secrétaire d'état ayant le département de la marine, pour qu'il puisse être nommé à l'emploi vacant, d'après les notes qui lui auront été précédemment adressées.

Lorsqu'une place de lieutenant en troisième vaquera dans une des compagnies aux colonies, sa majesté entend que provisoirement, & en atten-

dant qu'elle y ait pourvu, le sergent-major fasse le service & les fonctions de lieutenant en troisième, & qu'il soit lui-même suppléé dans les siennes par un autre sergent.

Les officiers des compagnies rouleront, par ancienneté, pour arriver aux emplois supérieurs à leur grade, dans la seule brigade dont les compagnies auxquelles ils seront attachés seront partie; mais, concurremment avec les aides-major du corps-royal des canonniers-matelots, pour les places de capitaines en premier.

Sa majesté se réserve de choisir les aides-major du corps des canonniers-matelots, parmi les lieutenants en premier du corps-royal de l'artillerie des colonies; & parmi les capitaines en premier de ce corps, ceux qu'elle croira devoir élever au rang de major ou de chef de brigade du corps-royal de l'artillerie des colonies, & à celui de major de division des canonniers-matelots.

§ 5. Aucun sujet ne fera proposé pour être aspirant ou élève du corps-royal de l'artillerie des colonies, qu'autant qu'il aura atteint l'âge de quatorze ans révolus, & qu'il aura fait, devant le généalogiste de sa majesté, les preuves de noblesse exigées pour les autres corps militaires. Il sera tenu de produire son extrait de baptême avec le certificat de ce généalogiste, & ces deux pièces seront annexées au mémoire de l'inspecteur-général du corps, qui le proposera au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Sa majesté excepte de cette règle les fils de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, & permet qu'ils lui soient proposés en produisant les brevets de leur père, ou des certificats authentiques qu'ils ont été décorés de la croix dudit ordre; & ces pièces seront jointes avec leur extrait de baptême au mémoire qui les proposera.

§ 6. Il sera accordé des commissions de capitaine à douze lieutenants en premier du corps-royal de l'artillerie des colonies, d'après leur ancienneté, si les témoignages, qui seront rendus en leur faveur, permettent de suivre l'ordre du tableau.

L'intention de sa majesté est aussi qu'il soit accordé des grades supérieurs aux officiers qui se seront distingués à la guerre par quelque action d'éclat.

## ARTICLE IV.

### Choix & fonctions des bas-officiers.

§ 1<sup>er</sup>. Pour choisir un sergent-major, le plus ancien capitaine, présent à la brigade où vaquera ladite place, assemblera les lieutenants en troisième de cette brigade, pour faire, parmi les sergens de la brigade, le choix de quatre sujets qui aient au moins seize ans de service, ou qui, en temps de guerre, aient passé le centre des sergens.

Ce premier choix sera porté au chef de la brigade, qui en assemblera les quatre capitaines ou commandans des compagnies, pour, à la pluralité

des voix, élire, entre ces quatre sujets, les deux qu'ils croiront les plus capables.

Cette seconde élection sera remise au commandant en chef de l'artillerie, qui, après avoir consulté le chef de la brigade, nommera celui des deux qui devra remplir la place.

Les emplois de sergent-major ne pourront être donnés, sous quelque prétexte que ce soit, à des sergens ou fourriers convaincus d'avoir défecté.

§ 2. Lorsqu'il vaquera une place de fourrier ou de sergent dans une compagnie, le sergent-major & les deux plus anciens sergens de cette compagnie, le sergent-major & le plus ancien sergent de chacune des trois autres compagnies de la brigade, s'assembleront pour indiquer, parmi les caporaux, appointés & premiers canonniers-hombardiers de la brigade, six sujets s'étant liés & écrire, & qu'ils croiront les plus propres à remplir la place vacante; ils en porteront l'état au plus ancien officier de la brigade, lequel assemblera les quatre commandans des compagnies d'icelle, pour choisir, à la pluralité des voix, trois des sujets proposés.

L'élection de ces trois sujets sera portée au chef de la brigade ou à celui qui la commandera, lequel en choisira deux, & portera ensuite cette élection au commandant de l'artillerie, qui nommera celui des deux qu'il jugera le plus en état de remplir la place vacante.

Lorsque deux compagnies se trouveront détachées ensemble, même de différentes brigades, la première élection se fera par les deux sergens-majors & six sergens; la seconde, par les officiers des deux compagnies en nombre égal; la troisième, par le plus ancien capitaine, & la dernière, par le commandant du détachement.

L'élection se fera dans la même forme, si trois compagnies, même de différentes brigades, se trouvent détachées ensemble, à la réserve que les premiers électeurs seront les trois sergens-majors & les deux plus anciens sergens de chacune des trois autres compagnies.

Dans le cas où une compagnie ou des détachemens moindres qu'une compagnie, se trouveroient aux colonies, dans des îles ou postes où le commandant du détachement ne feroit pas à portée de prendre les ordres de son officier supérieur, il fera élire, comme il est dit ci-dessus, trois sujets, & installera celui qu'il croira mériter la préférence.

On appliquera cette dernière forme, dans les mêmes circonstances, aux élections suivantes.

§ 3. Lorsqu'il vaquera une place de caporal ou d'artilleur, le sergent-major, le fourrier, les sergens & l'ancien caporal de la compagnie où la place sera vacante, s'assembleront chez leur capitaine pour élire trois sujets de ladite compagnie; le capitaine en choisira deux qu'il présentera à son chef de brigade, lequel en choisira un qu'il proposera au commandant en chef de la troupe. On donnera toujours dans cette élection, à mérite égal, la préférence à l'ancienneté.

§ 4. Les places d'appointés appartiendront de

droit aux plus anciens canonniers & artificiers. A l'égard des canonniers-hombardiers de la première classe, ils seront pris parmi ceux de la seconde classe; en conséquence, les officiers de la compagnie où la place sera vacante, examineront, en présence du chef de brigade, le plus ancien soldat de la seconde classe; & s'il est jugé en état d'être chef de pièce, on le nommera, sinon on passera à l'examen du second, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en trouve un en état d'occuper ladite place; dans le cas d'absence du chef de brigade, le capitaine de la compagnie le remplacera.

§ 5. Le sergent-major commandera la cinquième escouade de la compagnie, en bataille & aux écoles, dans les sièges & autres occasions de service; mais il ne sera employé aux batteries & détachemens, que dans le cas de nécessité, & lorsqu'il sera commandé; il aidera & suppléera le lieutenant en troisième, dans les détails du service & de la discipline, & sera chargé, sous son autorité & celle de l'aide-major, de l'instruction des recrues.

§ 6. Le fourrier sera subordonné aux aides-major & au quartier-maître-trésorier, & chargé, sous leurs ordres, des détails de la comptabilité, subsistances, distributions, logemens, campemens & propreté du quartier ou du camp; & suppléera les sergens au besoin.

§ 7. Chaque sergent commandera une escouade sous l'autorité des officiers & du sergent-major; il l'exercera, la maintenant en bonne police & discipline, & rendra compte au sergent-major ou au lieutenant en troisième, ainsi qu'il lui aura été ordonné, de tous les détails qui concerneront ladite escouade.

§ 8. Les caporaux aideront les sergens dans leurs fonctions, les remplaceront, au besoin, dans le commandement des escouades, & pourront eux-mêmes être suppléés par les appointés.

## ARTICLE V.

### *Répartition des troupes du corps royal de l'artillerie aux colonies.*

§ 1<sup>er</sup>. Il sera détaché aux colonies, le nombre de compagnies qui y seront jugées nécessaires, la destination des brigades & des compagnies, sera décidée par le sort.

§ 2. Un lieutenant-colonel commandera l'artillerie à Saint-Domingue, un à la Martinique, un à l'île de France ou dans l'Inde; ils auront chacun, sous leurs ordres, un chef de brigade, & un aide-major chargé du détail.

Le lieutenant-colonel, destiné pour l'île de France, ira commander l'artillerie à Pondichéry jusqu'à nouvel ordre.

§ 3. Le colonel, le major, un ou deux chefs de brigade, & le quartier-maître-trésorier, resteront en France, dans l'école qui sera établie pour l'instruction du régiment, & son dépôt de recrues.

§ 4. Il sera détaché, de la partie du régiment

qui restera en France, des officiers pour surveiller les forges, les fonderies de canons & de fer coulé, ainsi que les manufactures d'armes qui seront employées pour le service de la marine.

§ 5. L'intention de la majesté est que les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, dans le même département, changent de garnison tous les quatre ans, & plus souvent si cela est possible.

§ 6. Défend expressément la majesté tout échange de destination entre les officiers & soldats, à moins qu'il ne soit autorisé par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

## ARTICLE VI

### Compagnie d'ouvriers.

§ 1<sup>er</sup>. Chaque compagnie d'ouvriers sera commandée, en tout temps, par un capitaine en premier, un capitaine en second, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, & un lieutenant en troisième; & composée d'un sergent-major, un fourrier, quatre sergens, quatre caporaux, seize ouvriers de la première classe, seize de la seconde, trente-deux apprentis & un tambour, formant soixante-quinze hommes: se réservant la majesté d'augmenter ces compagnies suivant le besoin.

Les sergens, caporaux & appointés d'ouvriers supprimés par la présente ordonnance, conserveront leur paye jusqu'à ce que, par leur avancement en grade, ils en aient obtenu une équivalente.

§ 2. Du nombre des quatre sergens & des quatre caporaux de ces compagnies, deux seront forgers ou ferruriers, un charon & un charpentier ou menuisier; le reste des ouvriers de chaque compagnie sera composé de vingt quatre forgers, parmi lesquels huit ferruriers, quatre tailandiers & quatre forblanciers; vingt charrons; parmi lesquels quatre tourneurs en gros & quatre tonneliers; & de vingt charpentiers, parmi lesquels trois tourneurs & six menuisiers.

§ 3. Chaque compagnie sera divisée en quatre escouades, chacune desquelles sera composée de huit forgers, quatre charons & quatre charpentiers (a); & commandée par un caporal, & supérieurement par un sergent.

§ 4. Les capitaines en premier & en second d'ouvriers, seront tirés du régiment du corps-royal de l'artillerie des colonies; ils rouleront avec les officiers de ce régiment pour leur avancement, & parviendront comme eux aux places de chefs de brigade & major.

§ 5. Les lieutenants en premier des compagnies d'ouvriers, seront pris parmi les lieutenants en troisième des mêmes compagnies; ils pourront obtenir des commissions de capitaines, & même parvenir au commandement de ces compagnies, en leur méritant par des talens supérieurs & des services distingués.

Ils rempliront, dans ces compagnies, les fonctions

assignées aux lieutenants en premier du régiment, par le § 9, art. II du présent titre.

§ 6. Les lieutenants en troisième seront tirés du corps des sergens, & proposés par l'inspecteur-général au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Pour mettre ledit inspecteur à même de proposer le sujet le plus méritant, les officiers des compagnies d'ouvriers s'assembleront tous les ans chez le commandant de l'artillerie de la colonie, & en France chez le directeur de l'artillerie du port où elles seront employées: ils y désigneront avec lui, à la pluralité des voix, parmi les sergens non mariés qui auront passé le centre des sergens, le sujet qu'ils croient le plus digne d'être fait lieutenant en troisième; ils motiveront leur choix par écrit, le signeront, & le remettront ou l'adresseront au commandant en chef de l'artillerie aux colonies, lequel, en y joignant son avis signé de lui, le rendra au commandant des compagnies d'ouvriers, qui l'adressera au capitaine en premier de la compagnie, & celui-ci à l'inspecteur-général; en sorte que, lorsqu'une place de lieutenant en troisième deviendra vacante, il suffira d'en donner avis à cet in-prix, pour qu'il réunisse, après les éliminations, celui qui aura le plus de voix, & qu'il jugera le plus capable.

Les lieutenants en troisième rempliront, dans les compagnies d'ouvriers, les fonctions assignées aux lieutenants en troisième du régiment, par le § 10, art. II du présent titre, & en tout compte, au capitaine en chef tous les devoirs de la compagnie.

§ 7. Pour choisir un sergent-major, les officiers des compagnies d'ouvriers se conformeront au § 1, article V du présent titre; mais ce choix ne pouvant se faire que par une compagnie, si la majesté restreint à douze les seize années de service qu'elle exige pour les sergens-majors du régiment; l'agrement du directeur d'artillerie en France, ou celui du commandant en chef de l'artillerie de l'île aux colonies, suffiront pour consacrer l'élection.

Le sergent-major se conformera, au § 5, art. IV, relativement aux fonctions qui lui sont prescrites, & lorsqu'il les ne l'obligent pas à quitter les ateliers, il s'y tiendra exactement pour surveiller les travaux.

§ 8. Lorsqu'il vaudra une place de fourrier ou sergent dans une compagnie, le sergent-major & les autres sergens de la même compagnie s'assembleront pour indiquer trois sujets lachar l'ère, écrite, ayant au moins huit ans de service, & qu'ils croient les plus dignes de la place vacante.

Le commandant de la compagnie, de concert avec les officiers, choisira deux sujets sur ces trois, les présentera au directeur, lequel choisira celui qu'il croira mériter la préférence.

Dans le cas de détachement aux colonies, ces élections se feront suivant les formes prescrites par le § 2, article IV du présent titre.

Les fourriers & sergens d'ouvriers rempliront;

(a) Cette division ne correspond pas à celle des compagnies. (Note de l'Éditeur.)



Dans ces compagnies, les détails prescrits aux fourriers & sergens du corps-royal de l'artillerie des colonies, & en outre ceux que leur assignera le règlement concernant le service des arsenaux.

§ 9. Les places vacantes de caporal & ouvriers des première & seconde classe, seront remplies par des élections faites dans la forme prescrite par l'article précédent; mais si ne se trouve pas dans la compagnie de sujet propre à remplir la place, on se bornera à la laisser vacante jusqu'à ce qu'il se soit formé un sujet capable de la remplir.

§ 10. Il sera tiré des trois compagnies d'ouvriers, les officiers & ouvriers nécessaires pour le service des colonies, à raison d'une demi-escouade par chacune des compagnies du corps-royal de l'artillerie des colonies, qui y seront détachées: on aura soin de composer ces escouades de différents métiers.

Dans les cas d'embarquement ou de détachement d'ouvriers, le sergent-major & le tambour marcheront avec le capitaine en premier, le fourrier avec le capitaine en second, les sergens & caporaux, chacun avec leur escouade; & si une escouade se trouve partagée en deux, le sergent marchera avec la première moitié, & le caporal avec la seconde.

Lorsqu'il s'agira de remplacer les hommes qui manqueront dans les détachemens d'ouvriers employés aux colonies, l'attention de sa majesté est qu'il n'y soit envoyé que ceux que les directeurs d'artillerie auront reconnu avoir l'instruction nécessaire; & ils en répondront personnellement.

§ 11. Les compagnies d'ouvriers seront en France sous l'inspection des directeurs & sous-directeurs de l'artillerie des ports où elles seront employées, & les capitaines d'ouvriers leur rendront compte de tous les détails de leur compagnie.

Elles seront employées en France à la construction des bâtimens & armemens de l'artillerie destinés pour les colonies, ainsi qu'à ceux des vaisseaux; & aux colonies, elles exécuteront ce qui leur sera prescrit par le commandant de l'artillerie de la colonie.

Ces compagnies se conformeront d'ailleurs, en tous points, au règlement particulier qui sera donné pour le service des arsenaux.

## ARTICLE VII.

### De l'inspecteur-général.

§ 1<sup>er</sup>. Sa majesté ayant créé par son ordonnance du 24 octobre 1784, un inspecteur général de l'artillerie des colonies; son intention est qu'il soit à l'avenir choisi, de préférence, & autant que le bien du service s'y trouvera, dans le nombre des officiers-généraux ou brigadiers qui auront été colonels au corps-royal de l'artillerie des colonies, ou directeurs de l'artillerie dans les ports; mais, en attendant, elle a ordonné que le dit inspecteur serait pris parmi les officiers supérieurs de son corps-royal de l'artillerie de France.

§ 2. Ledit inspecteur-général sera chargé de mettre l'ensemble & l'uniformité, tant dans le service & l'instruction des troupes de l'artillerie, que dans les constructions qui se feront pour les colonies, soit dans les arsenaux des ports, soit aux colonies; il vérifiera la capacité & bonne conduite des officiers, inspectera les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, & rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, du résultat de son inspection, ainsi qu'il sera dit aux titres II & V.

§ 3. L'inspecteur-général jouira, suivant son grade, & dans l'étendue de son département, pendant le temps que durera son inspection, des honneurs prérogatives, prééminences & commandemens attribués aux inspecteurs-généraux du corps-royal de l'artillerie de France, lorsqu'ils sont en fonction.

§ 4. L'inspection des troupes de l'artillerie, dans les colonies, ainsi que des travaux, y sera faite par l'officier d'artillerie, qui se trouvera y faire le commandement dans chaque gouvernement; il en adressera le résultat au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies en France, lequel le remettra à l'inspecteur-général, pour être compris dans le travail de son inspection.

## ARTICLE VIII.

### Création d'un commissaire du corps-royal de l'artillerie des colonies.

Il sera établi, à la suite du corps-royal de l'artillerie des colonies en France, un commissaire pour en avoir la police, & dont les fonctions seront détaillées dans la présente ordonnance.

## ARTICLE IX.

### Gardes d'artillerie.

Les gardes d'artillerie nécessaires pour le service, dans les colonies, seront choisis à l'avenir parmi les hautemans tirés du corps des sergens, ou parmi les sergens eux-mêmes, ainsi qu'il sera dit au titre V; & ils se conformeront à ce qui sera prescrit de relatif à leurs fonctions par la présente ordonnance.

## ARTICLE X.

### Solde & fournitures réglées pour les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies.

§ 1<sup>er</sup>. Sa majesté ayant réglé les appointemens & solde que doivent recevoir les officiers & soldats de son corps-royal de l'artillerie des colonies, elle veut que lesdits appointemens & solde leur soient payés, soit en France, soit aux colonies, en temps de paix sur le pied;

## SAVOIR :

	P A Y E.					
	E N F R A N C E.			A U X C O L O N I E S.		
	Par Jour.	Par Mois.	Par An.	Par Jour.	Par Mois.	Par An.
	liv. s. d.	liv. s. d.	liv.	liv. s. d.	liv. s. d.	liv.
A l'inspecteur officier-général.....	33..6..8.	1000..0..0.	12000..			
A l'inspecteur brigadier.....	25..0..0.	750..0..0.	9000..			
Au colonel, dont 1200 liv. pour frais de bureau.....	16.13..4.	500..0..0.	6000..			
Traitement attaché au commandement du régiment en France.....	3..6..8.	100..0..0.	1200..			
A chacun des lieutenans-colonels commandant l'artillerie dans un département.....	10..0..0.	300..0..0.	3600..	22..4..5.	666.13..4.	8000
Au major pour traitement & frais de bureau.....	9.14..5½	291.13..4.	3500..			
A chacun des chefs de brigade.....	8..6..8.	250..0..0.	3000..	15..0..0.	450..0..0.	5400
A chacun des aides-major.....	5..0..0.	150..0..0.	1800..	6.18.10	208..6..8.	2500
Au quartier maître trésorier.....	5..0..0.	150..0..0.	1800..			
Au tambour major.....	1.2..2½	33..6..8.	400..			
A chacun des capitaines en premier.....	6.13..4.	200..0..0.	2400..	10.16..8.	325..0..0.	3900
Traitement aux deux premiers factionnaires du régiment & au plus ancien capitaine d'ouvriers.....	0.16..8.	25..0..0.	300..	0.16..8.	25..0..0.	300
A chacun des capitaines en second.....	4..3..4.	125..0..0.	1500..	7.10..0.	225..0..0.	2700
A chacun des lieutenans en premier.....	3..6..8.	100..0..0.	1200..	5.11..1½	166.13..4.	2000
A chacun des lieutenans en second.....	2.12..9½	79..3..4.	950..	5.5..6½	158..6..8.	1900
A chacun des lieutenans en troisième.....	2..6..8.	70..0..0.	840..	5..0..0.	150..0..0.	1800
A chaque sergent-major.....	1.10..0.	45..0..0.	540..	2..3..4.	65..0..0.	780
A chaque fourrier.....	1.1.10.	32.15..0.	393..	1.10..6.	45.15..0.	549
A chaque sergent.....	1..0..10.	31..5..0.	375..	1..8..6.	42.15..0.	513
A chaque caporal.....	0.14..8.	22..0..0.	264..	0.18..0.	27..0..0.	324
A chaque appointé.....	0.11..8.	17.10..0.	204..	0.13..6.	20..5..4.	243
A chaque artificier.....	0.10..8.	16..0..0.	192..	0.13..0.	18..0..0.	216
A chaque premier canonnier bombardier.....	0.9..8.	14.10..0.	174..	0.10..6.	15.15..0.	189
A chaque second canonnier bombardier.....	0..7..10.	11.15..0.	141..	0..8..0.	12..0..0.	144
A chaque apprenti.....	0..6..10.	10..5..0.	123..	0..7..0.	10.10..0.	126
A chaque tambour.....	0..9..8.	14.10..0.	174..	0.10..6.	15.15..0.	189

Compagnies

P A Y E.						
E N F R A N C E.			A U X C O L O N I E S.			
Par Jour.	Par Mois.	Par An.	Par Jour.	Par Mois.	Par An.	
liv. f. d.	liv. f. d.	liv.	liv. f. d.	liv. f. d.	liv.	
..1.16..8.	..55..0..0	..660..	..2.13..4.	..80..0..0	..960	
..1.1.10.	..32.15..0	..393..	..1.10..6.	..45.15..0	..549	
..1.0.10.	..31..5..0	..375..	..1.8..6.	..42.15..0	..513	
..0.18..2.	..27..5..0	..327..	..1.2..0.	..33..0..0	..396	
..0.15..2.	..22.15..0	..273..	..0.17..6.	..26..5..0	..315	
..0.12..2.	..18..5..0	..219..	..0.13..6.	..20..5..0	..243	
..0.10..2.	..15..5..0	..183..	..0.11..0.	..16.10..0	..198	
..0..9..2.	..14.10..0	..174..	..0.10..6.	..15.15..0	..189	

Il sera donné un sol de plus, par jour en France, deux sols aux colonies, à chacun des quatre forgeurs, ferblantiers, & des quatre ouvriers en bois, tonneliers, dont les compagnies d'ouvriers devront être composées.

§ 2. Les appointemens réglés ci-dessus pour les colonies, étant augmentés d'un quart en fus en temps de guerre; mais ce traitement n'aura lieu que de l'époque où sa majesté l'ordonnera.

Les objets d'entretien, auxquels est destinée la masse de linge & chaussure, établie ci-après § 8, devenant plus dispendieux pendant la guerre, sa majesté accordera par jour, en temps de guerre, un supplément de solde de huit deniers à chaque bas-officier & soldat, lequel supplément sera mis en augmentation à ladite masse.

Il sera accordé un traitement extraordinaire aux officiers supérieurs, ainsi qu'aux officiers particuliers qui feront partie des équipages, lorsqu'en temps de guerre, il plaira à sa majesté d'en assembler.

§ 3. Dans les cas de détachemens particuliers que le service pourroit nécessiter dans l'intérieur de chaque gouvernement général, il sera pourvu au remboursement des dépenses que lesdits détachemens auront dû occasionner aux officiers, d'après le règlement qui sera fait à ce sujet dans chaque colonie, par le gouverneur-général & l'intendant.

En France, les officiers détachés par ordre du secrétaire d'état ayant le département de la marine, seront assimilés pour leur remboursement de frais de route & de vacations, aux officiers de marine de grade équivalent.

§ 4. Sa Majesté entend que les officiers & soldats du corps-royal de l'artillerie des colonies, jouissent de leurs appointemens & solde, sans

Marine. Tome III.

aucune retenue de quatre deniers pour livre & capitation; son intention étant que ces objets soient acquis sur la masse générale établie pour les troupes dudit corps.

§ 5. Il sera en outre fourni aux colonies, & sans aucune retenue sur la solde ci-dessus réglée, à chaque bas-officier, soldat & tambour, une ration par jour, composée de vingt-quatre onces de pain frais ou de vingt onces de farine, & de huit onces de bœuf frais ou salé; & dans le cas où ces comestibles manqueroient dans la colonie, il y seroit suppléé par des denrées du pays.

§ 6. Les soldats du corps-royal de l'artillerie des colonies, seront reçus en France aux hôpitaux militaires ou de charité, & y seront traités ainsi que ceux du corps-royal de l'artillerie de France.

Toutes espèces de fourniture en pain, tabac, bois, chandelles ou tentes, qui doivent être faites aux troupes de sa majesté, dépendantes du département de la guerre, seront faites & délivrées de la même manière à celles du corps-royal de l'artillerie des colonies, ainsi qu'il est d'usage à l'égard des autres troupes attachées au département de la marine.

Entend sa majesté que si lesdites troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, passent, en vertu de ses ordres, d'un lieu de son royaume dans un autre, elles marchent sur les routes qu'elle leur sera expédiée; que les logements, étapes & voitures, leur soient fournis dans les lieux de leur

H h h

passage, comme aux autres troupes de sa majesté ; & qu'il soit donné pour le temps qu'auront duré lesdites routes, aux officiers & soldats dudit corps, un supplément d'appointemens & de solde, conformément au tarif réglé pour les troupes du corps-royal de l'artillerie de France.

§ 7. Les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, seront toujours logés suivant le grade dont ils seront les fonctions.

Les capitaines commandent les compagnies d'ouvriers, étant chargés du détail & des effets de leur compagnie, auront une chambre de plus que les autres capitaines.

Les lieutenans du corps s'ont logés seuls chacun dans une chambre, autant que cela sera possible.

Les bas-officiers & soldats seront fournis dans les casernes comme chez le bourgeois, d'un lit pour deux hommes seulement.

§ 8. Sur la solde réglée à chaque sergent major, fourrier, sergent, caporal, appointé, artificier, canonnier-bombardier, ouvrier, apprentif & tambour du corps-royal de l'artillerie des colonies, il sera affecté vingt deniers par jour pour chaque sergent-major, fourrier & sergent, & douze deniers pour chacun des autres, pour s'entretenir de linge & chaussure; les décomptes de ces retenues seront faits tous les quatre mois par le lieutenant en troisième, la compagnie ét. nt assemblée, & en présence de l'officier qui la commandera; celui-ci sera tenu de faire la visite du linge & chaussure, & d'ordonner les réparations qu'il croira nécessaires. L'argent du décompte sera remis entre les mains du sergent de chaque escouade; chaque soldat sera son emplette lui-même, où il le jugera à propos, en présence de son sergent qui le payera, & remettra sur le champ au soldat le surplus de ce décompte.

Lorsqu'un soldat du corps royal de l'artillerie des colonies, qui aura été absent par congé, rejoindra sa compagnie sans être convenablement pourvu de linge & chaussure, après qu'on aura employé pour l'en pourvoir l'argent de la retenue ci-dessus ordonnée, il sera prélevé sur ce qui lui sera dû de sa solde, la somme nécessaire pour y suppléer, & même pour réparer son habillement dans le cas où il seroit reconnu en mauvais état par défaut d'entretien.

§ 9. L'intention de sa majesté étant qu'il soit formé, dans son corps-royal de l'artillerie des colonies, une masse sous le nom de *bourse du soldat*, qui prendra tous les ans de nouveaux accroissemens, & qui sera déposée dans la caisse dudit corps; elle ordonne que, lors du décompte à faire à chaque sergent ou soldat qui aura été absent par congé limité en France, il soit prélevé sur sa solde entière la retenue du linge & chaussure; & que, du restant de ladite solde, il en soit donné moitié au sergent ou soldat qui aura rejoint à l'expiration de son congé, & que l'autre moitié soit versée à ladite bourse; que ceux qui ne se trouveront pas présents à leur corps au premier avril, ne touchent rien du restant de leur solde, laquelle sera remise en entier à la bourse, à moins qu'ils ne justifient, par les cer-

tificats les plus authentiques, de l'impossibilité où ils auroient été de rejoindre, pour cause de maladie bien constatée; bien entendu cependant que les congés limités, mentionnés dans cet article, ne pourront être accordés qu'en France; & que sur ce qui devra être remis au soldat ou à la bourse commune, il sera fait la retenue ordonnée par le § précédent, pour tout soldat qui rejoindra sans être convenablement pourvu de linge & chaussure.

Il sera fait tous les ans, six semaines après l'expiration des congés, par le quarier-maître-trésorier, un état du montant de cette bourse, qui sera divisé par parties égales entre les sergents & soldats qui seront pour lors aux drapeaux, pour former à chacun d'eux une bourse particulière qui restera cependant dans la caisse, & ne sera donnée à chaque sergent ou soldat, que lorsqu'il aura obtenu quelque place ou retraite, ou son congé absolu: on ne comprendra pas dans cette répartition, ceux des soldats de recrue qui auront joint après le premier janvier de chaque année. Cet état, après avoir été vérifié & arrêté par le conseil d'administration, sera transcrit sur un registre particulier, conforme au modèle. (Il est joint à l'ordonnance).

Dans les compagnies d'ouvriers, cet état sera formé par le lieutenant en troisième, vérifié par le capitaine, & visé par le conseil d'administration.

Lorsque les bas-officiers ou soldats, ayant part à la bourse commune, s'embarqueront pour passer aux colonies, il leur sera remis moitié de leur part de bourse, afin de pourvoir à leurs besoins, & fourni, par le conseil d'administration, une reconnaissance de l'autre moitié, pour être délivrée auxdits bas-officiers & soldats lors de leur retraite ou congé absolu; jusque-là, ils continueront à être compris sur l'état nominatif des hommes ayant part à la bourse, mais sans participer à l'accroissement qui aura lieu après leur départ.

A chaque revue d'inspection, il sera donné à l'inspecteur-général un état de ladite masse, qui en contiendra la recette & la dépense, l'état actuel & le montant de la bourse de chaque sergent ou soldat: on fera part à la troupe de ce montant.

Sa majesté voulant que les fonds de ladite bourse, dont on n'aura pas besoin pour les renvois annuels, puissent servir par la suite à procurer des secours aux femmes & aux enfans des soldats, elle autorise le colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies pour son régiment, & les directeurs d'artillerie pour les compagnies d'ouvriers, à proposer par la voie de l'inspecteur-général, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, des placements pour ces fonds, dont le revenu sera employé à procurer des rations ou demi-rations de pain auxdites femmes & enfans, sur un état arrêté tous les ans par le colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies, ou par les directeurs, & approuvé par l'inspecteur-général.

§ 10. La bourse des morts & défunts formera une masse particulière, qui sera employée d'après les ordres du gouverneur-général aux colonies, &

de l'inspecteur-général en France, à donner des secours aux femmes & enfans des soldats qui auront le plus de besoins.

§ 11. Sa majesté veut qu'il soit établi, dans le corps-royal de l'artillerie des colonies, une masse de quarante-huit livres par homme, par an, au complet, pour être employée aux recrues, à l'habillement, à l'équipement, & à toute espèce de réparations sans distinction, ainsi qu'à l'entretien des armes. La dite masse pourvoira au paiement de la capitation & de quatre deniers pour livre, tant des appointemens des officiers du régiment, que de la solde des bas-officiers & soldats.

Pour mettre les compagnies, qui seront détachées aux colonies, à même de subvenir aux dépenses journalières de leur entretien, elles y toucheront, à-compte de ladite masse, une somme de dix livres par homme, par an, au complet; & les trente-huit livres restans seront payées avec les fonds de la subsistance, au conseil d'administration du corps en France, chargé de pourvoir aux autres dépenses de la masse générale.

§ 12. Sa majesté veut que le montant de la bourse du soldat, ainsi que de la masse générale des compagnies d'ouvriers, reste déposé dans la caisse des commis du trésorier-général employés dans les lieux où le trouveront lesdites compagnies, pour être délivré au capitaine, ou à son ordre, à mesure des besoins.

Lorsque ces compagnies quitteront le port où elles seront en garnison, les capitaines arrêteront leur décompte avec les commis du trésorier-général de la marine, qui leur donnera une reconnaissance détaillée des fonds qui leur resteront en caisse, sur la bourse du soldat & la masse générale; laquelle reconnaissance sera visée par le directeur de l'artillerie aux ordres duquel sera le capitaine, & présentée à celui aux ordres duquel il passera. Lors des revues d'inspection, ces reconnaissances seront mises sous les yeux de l'inspecteur-général, pour vérifier l'état de la caisse, & en ordonner.

## ARTICLE XI.

### Uniforme du corps-royal de l'artillerie des colonies.

L'uniforme des officiers & soldats du corps-royal de l'artillerie, sera habit & veste de drap bleu, boutons d'estamette bleue, doublure & paremens en écarlate pour les officiers, & de drap rouge pour les soldats; la poche ordinaire, garnie de trois gros boutons; le revers de l'habit de drap bleu, garni de sept petits boutons, & trois gros audessous du côté droit; la veste garnie de douze petits boutons, & les poches de trois chacune; la culotte garnie de douze petits boutons, & trois gros.

Les officiers pourront porter, pendant l'été, les vestes & culottes blanches.

Les boutons seront jaunes & timbrés d'une ancre & du numéro 64, conforme au modèle qui en a été approuvé.

Les canonniers-bombardiers porteront deux épaulettes rouges, à franges de même couleur.

Les artificiers porteront les mêmes épaulettes, dont la tige sera liserée de jaune.

Les cuivriers auront des revers rouges à l'habit, & porteront deux épaulettes, fond rouge, lisérées de bleu, avec les franges rouges & bleues.

Toutes ces épaulettes seront en laine.

Le tambour-major & les tambours du corps-royal de l'artillerie des colonies, porteront la livrée du roi; & ces derniers, mêmes épaulettes que les canonniers-bombardiers.

Les galons des sergens seront en or, ceux des caporaux & appointés en laine aurore, & les chevrons destinés à marquer les rengemens, en laine rouge.

Le chapeau du soldat sera bordé d'un galon de laine noire, celui de l'officier d'un ruban de soie.

Le retroussis de l'habit sera garni sur les devants d'une fleur-de-lys, & sur le derrière d'une ancre.

Les grades des officiers seront distingués par des épaulettes en or, pareilles à celles régies pour le corps-royal de l'artillerie en France.

L'uniforme des gardes d'artillerie sera le même que celui des officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, à l'exception du parement & du collet, qui seront de velours bleu cileste; les commandans d'artillerie tiendront la main à ce qu'ils portent l'uniforme.

L'armement des sergens & soldats du corps-royal de l'artillerie des colonies, sera composé d'un fusil avec sa bayonnette & son tire-bourre, & d'un sabre; le libre sera porté en baudrier, & il en sera donné aux sergens, caporaux, appointés, artificiers & canonniers-bombardiers de première classe.

La buffetterie, consistant dans la giberne, ceinturon & banderole de fusil, sera conforme aux modèles approuvés.

Les officiers seront, sous les armes, en hausse-col, en bottes, avec le baudrier ou écharpe & l'épée à la main; ils ne porteront ni fusil ni giberne.

## ARTICLE XII.

### Drapeaux du régiment du corps-royal de l'artillerie des colonies.

Les drapeaux du corps royal de l'artillerie des Colonies, seront les mêmes que ceux du corps-royal de l'artillerie de France, mais timbrés d'une ancre au milieu; ils seront portés par les deux derniers lieutenans en troisième du régiment.

H h h 2

## TITRE II.

*Règlement d'administration pour le corps-royal de l'artillerie des Colonies.*

## ARTICLE PREMIER.

§. 1. Il sera établi, dans le régiment du corps-royal de l'artillerie des colonies, un conseil d'administration, composé du colonel, du major & des trois plus anciens officiers, supérieurs, ou autres présents : les membres de ce conseil, qui devront toujours être au nombre de cinq, y auront tous voix délibérative ; le quartier-maître-trésorier y assistera pour y tenir la plume & faire tous les enregistrements.

§. 2. Le colonel sera le chef du conseil d'administration, qui, en son absence, sera présidé par le commandant du corps, entre lequel le conseil se tiendra toujours.

§. 3. Ce conseil s'assemblera tous les quinze jours, & extraordinairement toutes les fois que le commandant du corps le jugera nécessaire.

§. 4. Le major, ou en son absence celui qui en sera les fonctions, fera le rapport des objets à mettre en délibération, dont il sera rédigé un procès qui sera inséré par le quartier-maître-trésorier, ainsi que les décisions du conseil, dans un registre coté & paraphé par le commissaire ayant la police du corps ; ce registre sera appelé *registre des délibérations*, & signé à la fin de chaque séance par les cinq officiers formant le conseil.

§. 5. Le conseil étant établi pour veiller au bon ordre, à l'économie, à toutes les fournitures nécessaires au corps ; pour ordonner, vérifier, approuver les marchés & les dépenses ; & pour juger de la conduite de ceux qu'il aura chargés de quelque détail ; les membres du conseil ne pourront être personnellement chargés d'aucun achat ; mais il leur confiera l'exécution de ses ordres aux officiers qu'il jugera avoir les talents nécessaires, & il en sera fait mention sur le registre des délibérations. Aucun officier ne pourra se dispenser de donner ses soins à la partie du détail qui lui aura été confiée.

## ARTICLE II.

## Comptabilité.

§. 1. L'argent appartenant au corps, les effets achetés, les décharges, tous les papiers & registres seront renfermés dans une crosse à trois serrures différentes, & déposée chez le commandant qui en aura une clef, le quartier-maître-trésorier la seconde, & le dernier membre du conseil la troisième.

§. 2. Il sera tenu, par le conseil d'administration, un registre général de comptabilité, & trois registres particuliers pour la subsistance, la masse générale & la bourse du soldat ; lesquels seront

tous cotés & paraphés comme celui des délibérations.

Toutes les recettes & dépenses seront d'abord portées en gros sur le registre général, & ensuite en détail sur celui des trois registres particuliers auquel elles appartiendront ; & pour rendre les renseignements à cet égard plus aisé à trouver, le registre général indiquera le folio du registre particulier, où ces mêmes objets seront enregistrés.

§. 3. Tous les récépissés d'acompte & quittances finales seront signés des membres du conseil, & ne seront valables que revêtus de cette forme ; le montant en sera chaque fois déposé dans la caisse, en présence du conseil d'administration, & l'enregistrement s'en fera sur-le-champ.

§. 4. Il sera tenu, par le quartier-maître-trésorier, un *registre-journal* coté & paraphé, dans lequel il transcrira les sommes qu'il aura reçues du conseil, & leur emploi d'après ses ordres. Ce registre sera produit à chaque séance du conseil, vérifié & arrêté par lui, conformément au compte de la quinzaine, rendu par le quartier-maître-trésorier, d'après l'article ci-après, & cet arrêté suffira à sa décharge.

§. 5. A chaque tenue de conseil, il sera remis, au quartier-maître-trésorier, la somme nécessaire pour le prêt & autres dépenses de la quinzaine, sur son récépissé, qui sera déposé dans la caisse. Au conseil suivant, il justifiera de l'emploi de cette somme, en rapportant les pièces justificatives de sa dépense, qui seront enregistrées sur-le-champ sur les registres du conseil ; la balance faite de ses recettes & dépenses, son récépissé lui sera rendu pour nul, & il lui sera fournie une nouvelle somme pour la quinzaine suivante.

§. 6. Les jours de prêt, il sera dressé, par le fourrier de chaque compagnie, un état du prêt, dont il conservera la minute sur son livre ; cet état vérifié par le lieutenant en troisième, & visé par le commandant de la compagnie, sera remis, par le fourrier, au quartier-maître-trésorier, qui réunira tous ces différents états en un seul, le certifiera conforme aux états de compagnie, & en payera le montant à l'heure qui aura été indiquée par le commandant du corps, aux lieutenants en troisième des compagnies, qui le quittanceront en marge.

Ceux-ci en rendront compte aux commandants des compagnies, & prendront leurs ordres pour la distribution.

Le fourrier retirera de l'ordinaire ce qui aura été payé pour les hommes entrés à l'hôpital, désertés ou morts dans l'intervalle d'un prêt à l'autre, & ce qu'il en aura été fait porté en déduction sur l'état du prêt suivant.

§. 7. Il sera dressé tous les quatre mois, par le fourrier de chaque compagnie, un état du linge & chaussure à payer à la troupe, conformément au §. 8, article X du titre premier ; cet état vérifié par le lieutenant en troisième, & visé par le commandant de la compagnie, sera porté au

quartier-maitre-trésorier, qui les réunira tous en un seul, qu'il certifiera conforme aux états des compagnies; il en payera ensuite le montant aux lieutenants en troisième, qui le quittaieront en marge; ceux-ci en rendront compte aux commandans des compagnies, qui, étant responsables de l'état des hommes, examineront leur linge & chaussure, & feront remplacer ce qui pourroit leur manquer, & délivrer à chacun d'eux ce qui leur reviendra.

§ 8. Le quartier-maitre-trésorier payera, aux hommes congédiés, leur part de bourse entière; & à ceux qui s'embarqueront, la moitié seulement, conformément au § 9, article X du titre premier.

Quant à l'accroissement annuel de cette bourse, formée par la retenue faite en vertu du même article, sur la solde des hommes absens par congé, les fournisseurs des compagnies dresseront tous les ans, six semaines après l'expiration des congés, un état par compagnie, certifié par le lieutenant en troisième, & visé par le capitaine, de la demi-solde retenue pour cet objet aux sémestriers; ces états seront remis au quartier-maitre-trésorier, qui les réunira tous en un seul, pour la totalité du corps, & le présentera certifié de lui au conseil d'administration; celui-ci, après l'avoir vérifié, en fera payer le montant en dépense sur la subsistance, & en recette sur la bourse du soldat, & sera dresser l'état nominatif de la répartition de la bourse, conformément au modèle. (Il est joint à l'ordonnance).

§ 9. Les hommes aux hôpitaux du lieu, devant être payés comme présens, le quartier-maitre-trésorier acquittera, après les avoir vérifiés, les feuilles d'hôpital qui lui seront présentées.

§ 10. Il sera dressé, le 25 de chaque mois, par le quartier-maitre-trésorier, d'après le compte ouvert qu'il tiendra vis-à-vis des officiers, un état des appointemens à payer net à chacun de ceux présens au corps ou détachés; cet état sera arrêté par le conseil d'administration, & rendu ensuite au quartier-maitre-trésorier, pour en payer le montant; ceux présens au corps le quittaieront en marge, & ceux détachés enverront leurs quittances au quartier-maitre-trésorier, pour valeur des lettres de change qu'il leur aura fait passer; ces quittances seront annexées à l'état.

Les officiers présens au corps, seront tenus de toucher leurs appointemens du 26 au 30 de chaque mois, & ceux détachés tous les deux mois à la même époque, de manière qu'à la tenue de conseil de comptabilité qui suivra la revue, cet état puisse être remis pour comptant au conseil avec les pièces justificatives.

§ 11. Les fonds de la masse générale seront touchés tous les mois par le conseil d'administration, & remis à la caisse du régiment.

Les achats concernant la masse devant être faits par les officiers que le conseil en aura chargés; ils en dresseront des états, appuyés de pièces jus-

tificatives que le conseil arrêtera, pour le montant en être payé aux fournisseurs par le quartier-maitre-trésorier.

§ 12. Le quartier-maitre-trésorier rendra compte, à chaque tenue de conseil, des fonds qui lui auront été remis la séance précédente. & remettra au conseil, en échange de ses récépissés, qu'il retirera, les différens états qu'il aura acquittés en vertu des § 6, 7, 8, 9, 10 & 11 du présent article.

Tous ces états seront portés en dépense sur le registre général de comptabilité, & sur les registres particuliers.

## S A V O I R :

Les états du prêts, & décomptes de chaussure, feuilles des d'hopitaux & d'appointemens, sur celui de subsistance.

Les payemens faits aux soldats congédiés ou embarqués pour leur part de bourse, sur le registre de la bourse du soldat.

Celle des morts & défunts devant former une masse particulière, sera de même portée en dépense sur la bourse du soldat; & en recette sur la bourse particulière des morts & défunts.

Les états de dépense & pièces justificatives concernant les recrues, l'habillement, armement, buisseries & faux frais, sur le registre de la masse générale.

Toutes ces pièces remises, vérifiées & enregistrées sur les registres du conseil, il arrêtera celui du quartier-maitre-trésorier, conformément à sa remise, pour opérer sa décharge.

D'après le plan ci-dessus, le quartier-maitre-trésorier sera chargé seul de tous les payemens de la caisse; mais il ne pourra jamais avoir entre les mains que les fonds nécessaires pour les dépenses de la quinzaine, tant sur la subsistance que sur la masse générale, dont il rendra compte la quinzaine suivante; & sous quelque prétexte que ce soit, il ne lui sera jamais remis aucuns fonds, qu'il n'ait justifié de l'emploi des premiers.

§ 13. Il sera tenu, tous les deux mois, du 10 au 15 de celui qui suivra la revue, un conseil de comptabilité pour vérifier & constater la situation de la caisse. Ce conseil sera composé des membres ordinaires du conseil d'administration & du commissaire ayant la police du corps.

Le conseil se fera représenter les différens registres, vérifiera les recettes sur les décomptes arrêtés avec le commis du trésorier-général, & les dépenses sur les pièces justificatives prescrites par le présent règlement. Les registres vérifiés & arrêtés, les états de prêt seront brûlés; & au bas du registre général, il sera dressé un état sommaire de situation de caisse, pour constater les fonds qui devront y exister & leur nature; il en sera adressé un double, signé de tous les membres du conseil de comptabilité, au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, par le commandant du corps.

La solde des hommes absens par congé ou à l'hôpital du lieu, ainsi que la retenue faite pour linge & chaufure, dont le décompte ne se fait que tous les quatre mois, devant exister en nature à la caisse, il en sera formé, par le quartier-maître-trésorier, trois états séparés, d'après ceux qui lui seront remis par le fourrier de chaque compagnie, certifiés du lieutenant en troisième, & vus par le capitaine; lesquels, après avoir été vérifiés par le commissaire, & arrêtés par lui, demeureront annexés au registre de subsistance, & déposés dans la caisse jusqu'au conseil suivant, qu'il en sera formé de nouveaux.

§ 14. Ce qui vient d'être prescrit aura également son exécution, soit que dans les colonies il se trouve une ou plusieurs brigades, une ou plusieurs compagnies réunies, soit même qu'une compagnie s'y trouve détachée seule.

Dans le cas où plusieurs brigades ou compagnies se trouveroient réunies, le conseil sera formé des cinq plus anciens officiers; & dans celui où une compagnie seroit détachée seule, les officiers de ladite compagnie formeront son conseil; il sera nommé, dans chaque détachement, un lieutenant en troisième, pour y remplir les fonctions de quartier-maître-trésorier.

L'intention de sa majesté est que tous les conseils particuliers rendent compte :

#### SAVOIR :

Pour les troupes de l'artillerie des colonies détachées à S. Domingue, au conseil d'administration de cette île, qui sera présidé par le lieutenant-colonel.

Pour celles détachées à la Martinique, Sainte-Lucie, la Guadeloupe & Tabago, à celui de la Martinique.

Celles détachées dans l'Inde, ressortiront au conseil d'administration de l'île de France.

Les résultats des conseils particuliers des détachemens, ainsi que les états de situation de leur caisse, seront envoyés tous les deux mois au conseil du chef-lieu, & par celui-ci au colonel du corps royal de l'artillerie des colonies en France; ce dernier en rendra compte à l'inspecteur-général, qui les comprendra dans son travail d'inspection : on aura soin de profiter de toutes les occasions pour faire passer lesdits comptes en France, en les y adjoignant toujours par duplicata.

§ 15. Le conseil d'administration de chaque compagnie d'ouvriers sera composé, en France, du directeur de l'artillerie, chez lequel il s'assemblera tous les deux mois, du sous-directeur & de tous les officiers de la compagnie. Ce conseil devant toujours être composé de cinq officiers, il sera tiré, aux colonies, des officiers du régiment par ancienneté, en nombre nécessaire pour le compléter; & le directeur de l'artillerie y sera suppléé par le commandant du corps.

On délibérera, dans ces assemblées, sur tous

les objets dont on pourra prévoir les besoins, & sur les moyens de les remplir; ces délibérations seront inscrites sur le registre du capitaine qui sera obligé de s'y conformer.

Le capitaine étant chargé de la comptabilité & des détails de la compagnie, fera le rapport au conseil, des objets à mettre en délibération, & se conformera d'ailleurs aux articles du présent règlement de comptabilité, en tout ce qui concerne la tenue des registres, & la vérification de la caisse à faire tous les deux mois par le conseil de comptabilité.

Les réceptions d'a-compte à fournir au commis du trésorier-général, seront signées par le commandant de la compagnie; mais les décomptes & quinquies finaux devront l'être par le conseil d'administration.

Les commandans des détachemens d'ouvriers, se conformeront à ce qui vient d'être prescrit pour les compagnies d'ouvriers, & rendront compte au conseil d'administration de la compagnie, ainsi qu'au commandant de l'artillerie de l'île où ils seront détachés.

#### ARTICLE III.

##### Armement.

Sa majesté fera fournir, de ses arsenaux, l'armement des bas-officiers & soldats du corps royal de l'artillerie des colonies.

La bi-fistonne sera achetée sur la masse générale.

Il sera pourvu, par ledit corps, sur les fonds de la masse générale, à l'entretien de l'armement; &, lorsqu'il sera jugé nécessaire d'en faire le remplacement, il sera ordonné par sa majesté, sur la demande qu'en fera l'inspecteur-général ou le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

#### ARTICLE IV.

##### Habillement.

§ 1. Sa majesté confie les détails relatifs à l'habillement & à l'équipement, aux soins économiques du conseil d'administration, établi dans ledit corps, & aux officiers qui administreront les compagnies d'ouvriers, ou qui auront la discipline des détachemens de ces compagnies aux colonies.

§ 2. Sa majesté veut qu'on se conforme avec la plus scrupuleuse exactitude aux modèles d'habillemens & d'équipement qui seront envoyés; & elle rend les membres du conseil d'administration personnellement responsables de l'exécution de cet ordre.

§ 3. Sa majesté ordonne que les remplacements des habits, vestes & gilets des soldats du corps royal de l'artillerie des colonies se fassent en France, par tiers chaque année, & par quart aux colonies; le remplacement des culottes se fera



tous les ans, & celui des chapeaux tous les deux ans.

§. 4. Il sera délivré, aux soldats qui se retirent avec la récompense militaire, un habillement neuf de l'uniforme du corps, consistant en un habit, veste, culotte & chapeau.

Ceux qui obtiendront leur congé absolu, auront un habit & une veste, des meilleurs de ceux qui seront à leur troisième année de service.

Ceux qui obtiendront des congés de grace n'auront aucune partie d'habillement.

§. 5. Entend sa majesté qu'il soit délivré tous les dix-huit mois, des magasins de la marine, à chacun des soldats effectifs de son corps-royal de l'artillerie des colonies, un farrau de treillis, & qu'il leur soit également donné, desdits magasins, tous les ans une veste & une culotte de coull.

§. 6. L'inspecteur-général, ou l'officier supérieur chargé d'en faire les fonctions aux colonies, arrêtera, pour chaque division du corps-royal de l'artillerie des colonies qu'il aura inspectée, un état des remplacements & réparations qui devront être faits dans l'année; cet état sera transféré sur le registre de délibération du conseil d'administration, & signé par l'inspecteur-général.

Cette formalité remplie, le conseil d'administration, en France, donnera les ordres nécessaires pour les achats; & ceux des colonies adresseront l'état des remplacements au conseil d'administration du corps en France, lequel y pourvoira.

Dans le cas d'absence nécessaire, où ces troupes manqueraient, aux colonies, d'habillement, sans en pouvoir attendre ou tirer de France, les conseils s'adresseront aux gouverneurs-généraux que sa majesté autorise à faire pourvoir à leurs besoins; mais seulement dans les cas qui viennent d'être spécifiés; & alors les commandans d'artillerie de chaque département en rendront compte au colonel.

§. 7. Le conseil d'administration nommera un ou plusieurs officiers, pour être particulièrement chargés de tous les détails relatifs à l'habillement, & lui en rendre compte dans la forme qu'il jugera convenable de leur prescrire.

§. 8. Pour qu'il ne puisse exister aucune fraude ou erreur de la part des fournisseurs, ceux avec lesquels il aura été contracté un marché, remettront à l'officier qui aura été chargé de le conclure, des modèles ou échantillons, des fournitures auxquelles ils se seront obligés; lesdits modèles ou échantillons seront cachetés de la marque du fournisseur & du cachet de l'officier, & seront envoyés au corps pour servir de pièce de comparaison.

Les balles ou caisses, qui contiendront des draps ou autres étoffes, seront couvertes d'un emballage bien & solidement cordé, numérotées & timbrées du nom du corps, de l'espèce de marchandises qu'elles contiendront, & de leur poids; elles seront empreintes de la marque du fournisseur, & la même marque sera mise sur la lettre de voiture.

Chaque fournisseur sera tenu d'envoyer au conseil d'administration du corps, une facture détaillée, de l'espèce & de la quantité des fournitures qui seront renfermées dans chaque balle, caisse ou tonneau qu'il expédiera.

Le commissaire-général aux transports militaires, son préposé, ou tel voiturier qu'on jugera à propos d'employer, sera tenu de donner la reconnaissance au fournisseur, contenant la désignation du numéro, de l'espèce de fournitures, & du poids de chacun des ballots, balles, caisses ou tonneaux qui lui auront été remis; & au moyen de cette reconnaissance, il sera garant & responsable du transport desdites marchandises; il sera tenu, pour sa décharge, de justifier de la remise qu'il en aura faite à la destination prescrite, en rapportant la reconnaissance signée de l'officier chargé par le conseil d'administration d'en faire la réception.

Ledit commissaire aux transports ou le voiturier, ne pouvant être présents aux emballages, & par conséquent garant de ce qui devra y être renfermé, seront valablement déchargés tous les fois qu'ils auront fait rendre aux destinations prescrites les ballots, balles, caisses ou tonneaux bien emballés & bien conditionnés, tels qu'ils auront dû les recevoir sous le même numéro, la même désignation de marchandises & le même poids qui sont inscrits sur chaque balle. Les officiers chargés par le conseil d'administration, de la réception & examen des marchandises, vérifieront sans délai lesdits numéros, poids & désignation, & signeront, pour décharge, la lettre de voiture qui leur sera présentée par les charretiers-conducteurs dont ils ne pourront retarder le retour que le temps qui conviendra pour cette vérification, à peine de réponde de l'indemnité, dommages & intérêts du retard qu'ils auroient fait souffrir auxdits voituriers.

Dans le cas où quelques ballots, balles, caisses ou tonneaux paroîtroient mal conditionnés, quelque emballage défilé, ou les marchandises endommagées pendant la route, l'officier chargé de leur réception sera tenu de faire constater le dommage, en présence du voiturier, par le commissaire s'il y en a, ou en son absence par le maire ou syndic du lieu; d'en faire mention au dos de la lettre de voiture, & d'en rendre compte au conseil d'administration, qui en informera l'inspecteur-général; ce dernier prendra les ordres du secrétaire d'état ayant le département de la marine sur les dédommagemens que le corps seroit dans le cas de prétendre.

A l'arrivée des marchandises, le conseil d'administration nommera deux de ses membres, pour, conjointement avec l'officier particulièrement chargé du détail de l'habillement, examiner la qualité des étoffes ou autres fournitures, & les comparer avec les échantillons; si lesdites étoffes ou fournitures se trouvent avoir quelque défec-tuosité, ou ne sont pas conformes aux échan-

tailons, les officiers préens à la vérification, feront appeler le commissaire ayant la police du corps, pour, assisté de deux Experts, en dresser procès-verbal, dont il remettra une expédition au voiturier-conducteur, une au conseil d'administration; & il en adressera une au secrétaire d'état ayant le département de la marine, pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendra.

§. 9. L'intention de sa majesté est que le corps-royal de l'artillerie des Colonies ait toujours dans son magasin, en France, les étoffes & effets nécessaires à deux cents cinquante hommes; les compagnies d'ouvriers à proportion; & que chaque détachement qui partira de France soit pourvu de tous les effets nécessaires à son habillement pour deux ans.

#### ARTICLE V.

##### *Petit équipement du soldat.*

§. 1. Le petit équipement de chaque soldat consistera uniquement en un havresac (qui pourra être de couil pour les colonies), deux paires de culottes (y compris celle que le roi donne), trois bonnes chemises, deux paires de souliers, deux paires de guêtres blanches, une paire de guêtres noires, deux paires de manchettes de toile blanche, trois mouchoirs, trois paires de bas, trois cols de bas, un col de velours noir, une boucle de col, une paire de boutons uniformes de fosiers, une paire de boucles uniforme de jarretières, un sac à poudre & la houppie, un peigne à retaper, un peigne à dégraisser, une brosse pour l'habit & le chapeau, des brosis à souliers, une petite brosse pour nettoyer le cuir, un dé à coudre, du fil & des aiguilles, un tire-bouton, une épinglette & un tourne-vis.

§. 2. Le conseil chargera un officier, en France, de l'approvisionnement des effets de petit équipement, pour les détachemens qui seront aux colonies, & l'autorisera à faire des marchés avec les différents ouvriers & fournisseurs; mais ces marchés ne seront obligatoires que lorsqu'ils auront été approuvés par le conseil.

Le conseil fera ensuite passer ces effets aux différents détachemens des colonies, & en adressera la liste au conseil d'administration de chaque détachement.

Les effets du petit équipement ne seront délivrés aux Colonies, par l'aide-major, que sur l'ordre signé des membres du conseil; les commandans des compagnies formeront à cet effet l'état des besoins de leurs soldats; ils le présenteront au conseil pour le faire approuver; & lorsque l'aide-major rendra compte des effets confiés à ses soins, il produira les états sur lesquels il en aura fait la distribution; & ces états, après avoir été enregistrés en présence du conseil, seront brûlés.

Toutes les fois qu'il sera nécessaire de renouveler, d'après les demandes des commandans des détachemens aux Colonies, les approvisionnemens d'effets de petit équipement, l'officier qui en sera chargé présentera, au conseil, son registre de recette & de distribution, qui sera vérifié & arrêté, & recevra ensuite les ordres du conseil pour les remplacements des effets.

En France, ce sera le soldat qui fera ses emplettes en présence de son fourrier.

#### ARTICLE VI.

##### *Tenue générale.*

Les officiers & soldats seront tenus de porter toujours l'habit, la veste, la culotte, le chapeau & le col uniformes.

La buffleterie sera blanchie avec soin, les parties en cuir seront bien éclaircies & la giberne bien cirée, ainsi que les fourreaux des sabres.

Les bonnets de travail seront conformes à ceux en usage dans le corps-royal de l'artillerie de terre, & timbrés sur le devant de trois fleurs-de-lys en drap bleu, au milieu desquelles il y aura une ancre.

Les cheveux des soldats seront attachés en catogan, recouverts d'une corno noire.

Les officiers les porteront de même sous les armes.

Le corps-royal de l'artillerie des colonies sera tenu de se conformer exactement, & de ne rien changer aux modèles qui lui seront envoyés, des gibernes, courroies, porte-gibernes, ceinturons de sabres, bretelles de fusil, portes-caisses de tambour, & havresacs destinés aux soldats, ainsi qu'aux modèles d'haute-col, épée & baudrier destinés aux officiers.

#### ARTICLE VII.

##### *Des recrues.*

§. 1. Le conseil d'administration, sur la permission de l'inspecteur-général, détachera, pour faire des recrues, le nombre de bas-officiers & soldats qu'il jugera nécessaire pour ce travail, & réglera le traitement qu'il croira convenable de leur accorder, & qui sera payé sur le fonds de la masse générale.

S'il étoit jugé nécessaire de détacher en recrues quelques officiers, la demande en sera faite, par l'inspecteur-général, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§. 2. Les officiers, bas-officiers & soldats chargés de faire des recrues, seront munis d'une permission, dans laquelle il sera fait mention, autant qu'il se pourra, du lieu où ils devront s'occuper du travail des recrues; & ils se conformeront exactement à tout ce qui leur est prescrit par le présent article.

§. 3. Les officiers, bas-officiers & soldats recruteurs seront tenus, en arrivant dans les villes où ils voudront faire des recrues, de se rendre chez le commandant de la place & le commissaire, & à leur défaut chez le subdélégué ou le principal magistrat, & de leur présenter le pouvoir qui leur aura été remis par le conseil d'administration, pour faire des recrues, & demanderont au commandant s'il y en a, & à son défaut, à l'officier de police, la permission de faire battre la caisse.

§. 4. Ils ne pourront faire contracter aucun engagement qu'ils ne soient revêtus de leur uniforme, & seront tenus de déclarer, à ceux qu'ils engageront, le nom du corps pour lequel ils les engagent, & d'en faire mention dans les engagements.

§. 5. La durée des engagements, dans le corps-royal de l'artillerie des colonies, sera de huit ans : veut sa majesté que les congés absolus soient exactement délivrés aux termes des engagements.

Le prix des engagements sera de deux vingt livres, dont soixante-dix livres d'engagement, trente livres pour boire, & vingt livres pour frais & gratifications au recruteur.

Les hommes de recrue recevront le pour-boire aussitôt qu'ils auront signé leur engagement, & que les vérifications nécessaires pour en assurer la validité auront été faites; mais le prix de leur engagement ne leur sera payé que lorsqu'ils auront été reçus, enrégistrés & incorporés dans une compagnie, ou lors de leur embarquement, s'il se faisoit avant d'avoir joint le corps.

§. 6. Il ne sera admis pour recrues que des hommes sains, robustes, bien conformés & d'une volonté décidée pour le service, de la taille de cinq pieds trois pouces au moins, pieds nus, de l'âge de seize ans jusqu'à quarante; & pour s'assurer qu'ils n'ont aucune infirmité apparente ou secrète, les recruteurs auront soin de les faire visiter : les frais faits par lesdits recruteurs, pour l'engagement des hommes qui ne pourroient être admis pour raison d'infirmité, défaut de taille ou de qualités requises pour le service, resteront à leur charge.

Les gens suspects, flétris par la justice ou soupçonnés de crimes, ne seront point admis pour recrues.

Enjoint sa majesté aux recruteurs de demander à ceux qui se présenteront pour s'engager, s'ils ne sont point déserteurs, congédiés de la chaîne, ou déjà engagés pour un autre corps; s'ils sont classés, dans les grades-côtes, ou habitants des îles de Ré ou d'Oléron; les recruteurs seront tenus d'arrêter ceux qu'ils reconnoîtront, ou auront lieu de soupçonner dans un des cas ci-dessus, & en rendront compte au commandant de la place, & à son défaut au principal magistrat, qui en informera le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Sa majesté défend d'engager aucun homme,  
*Marine. Tome III.*

ayant déjà servi, qu'il n'ait produit ou prouvé avoir obtenu son congé absolu, dûment expédié dans la forme prescrite, ainsi que d'engager ou prendre à son service particulier, le domestique d'un autre officier dans la même garnison, ou pendant la guerre durant la campagne, si ce domestique n'est porteur d'un congé en bonne forme de son maître; d'engager un déserteur à l'armée, sans la permission du général; & un soldat invalide, sans avoir obtenu celle du secrétaire d'état ayant le département de la guerre.

§. 7. Les engagements seront rédigés dans la forme suivante:

### ENGAGEMENT MILITAIRE.

*Corps-royal de l'artillerie des colonies.*

Je soussigné, (nom de baptême & de famille)  
 fils de  
 de notif de juridiction  
 de province de âgé de  
 ans, taille de pieds  
 lignes, cheveux & sourcils  
 les yeux visage

déclarant n'avoir aucune incommodité, ni autre raison qui puisse m'empêcher de servir le roi, certifie m'être engagé volontairement & librement, sans supercherie ni contraintes, moyennant la somme de livres d'engagement, & de livres pour boire, pour servir le roi en qualité de soldat dans le corps-royal de l'artillerie des colonies, pendant l'espace de huit années.

Fait à

L'enrôlé signera, & l'engagement sera visé en sa présence, par le commissaire ou le subdélégué; la date sera mise en toutes lettres.

Défend sa majesté toutes conventions tendantes à annuler les engagements en restitution, dans un temps fixé, les sommes reçues, & toutes promesses d'une solde plus forte que celle établie par ses ordonnances.

§. 8. Les officiers, bas-officiers & soldats recruteurs ne pourront rendre aux hommes de recrue les engagements qu'ils auront contractés, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans y être autorisés par écrit par le conseil d'administration, qui lui-même sera tenu d'en obtenir la permission de l'inspecteur-général; voulant sa majesté que s'il étoit contrevenu à ses intentions à cet égard, il en soit rendu compte sur-le-champ, par le commissaire ou subdélégué, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, qui sera assemblée un conseil de guerre, pour juger le recruteur & l'homme de recrue suivant l'exigence du cas.

§. 9. S'il s'élevait des contestations pour raison des engagements, soit entre les recruteurs & les

hommes engagés, soit entre les recruteurs de différents régimens; les uns & les autres seront tenus de se présenter au commissaire qui y pourvoira.

L'intention de sa majesté est que le recruteur, avec qui l'engagement se conforme, soit en droit de garder l'homme de recrue, quoique cet homme soit entré en pour-parler avec d'autres.

§. 10. Les recruteurs seront tenus de représenter leurs hommes de recrue & leur engagement, au commissaire, ou, à son défaut, au subdélégué ou principal magistrat, lequel tiendra un registre des hommes de recrue qui lui auront été présentés, & visera leur engagement, après s'être assuré qu'il est dans les formes prescrites, & que les hommes ne sont ni défectueux, ni congédiés de la chaîne, ni engagés pour un autre corps, ni classés : sa majesté déclare nuls tous les engagements qui n'auroient pas été ainsi visés.

§. 11. Les hommes de recrue seront mis à la solde du jour du *visa* de leur engagement; sa majesté autorisant, à cet effet, le commissaire chargé de la police du corps royal de l'artillerie des colonies, à les rappeller en conséquence sur la première revue qu'ils passeront à leur arrivée au corps, d'après les engagements dûment visés qui lui seront représentés, & bien entendu que ces recrues auront été jugées recevables par le commandant du corps.

§. 12. Lorsque les hommes de recrues seront rassemblés au nombre de vingt à trente hommes, l'officier chargé du travail des recrues les fera partir pour rejoindre le corps, sur une route qui lui sera adressée, à la demande du conseil d'administration, par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, portant que le simple logement leur sera fourni; lesdits hommes, ainsi que ceux chargés de leur conduite, recevront, par jour de route, douze sous d'augmentation de solde, qui sera prise sur le fonds de la masse générale; le sergent ou caporal chargé de leur conduite, sera porteur de l'état de leurs signemens, visé du commissaire, qu'il remettra à son arrivée au commandant du corps, avec l'état de ceux restés aux hôpitaux, morts ou désertés en route, appuyé des pièces justificatives.

§. 13. Les hommes de recrue, ayant été jugés recevables par le commandant du corps, seront répartis dans les compagnies, & immédiatement après la répartition faite, conduits par un officier au commissaire ayant la police du corps, pour être inscrits, d'après la date du *visa* de leurs engagements sur les contrôles du corps, & rattachés en conséquence sur la première revue.

§. 14. Défend sa majesté, au colonel & commandans du corps-royal de l'artillerie des colonies, de réformer aucun homme ayant l'âge, la taille & les qualités requise par la présente ordonnance; &, s'il étoit contrevenu à ses intentions à cet égard, elle enjoint au commissaire ayant la police dudit corps, d'en informer le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§. 15. Les règles prescrites ci-dessus pour le travail des recrues, ne dispensent point les capitaines & autres officiers de faire des recrues par eux-mêmes, l'intention de sa majesté est que ceux d'édits officiers, auxquels il aura été accordé des congés, tenaient lieu de sembler, soient obligés de faire chacun deux hommes de recrue pendant leur congé; lesquels leur seront remboursés sur le pied fixé par la présente ordonnance, lorsqu'ils auront été jugés recevables par le commandant du corps; & qu'il soit retenu, sur les appointemens de ceux qui n'auront point fourni de recrue, ou dont les hommes n'auront pas été reçus, une somme de cent-vingt livres par chaque homme qu'ils n'auront pas fait.

§. 16. Lorsqu'il sera envoyé des recrues dudit corps aux Colonies, on aura attention de ne faire partir que des hommes déjà instruits; ils seront embarqués comme aides-canoniers, & en supplément aux équipages des vaisseaux, dont ils feront partie jusqu'au lieu de leur destination.

Le capitaine du vaisseau sur lequel ces recrues seront embarquées, en donnera un reçu par *duplicate*, contenant leurs lieux de naissance, noms, surnoms, âge, taille & signalement, au commandant du corps-royal de l'artillerie des colonies en France; lequel en conservera un pour sa décharge, & adressera l'autre au commandant de l'artillerie de la colonie où ces recrues devront être conduites; & lors de la remise desdites recrues par le capitaine du vaisseau, celui-ci en retirera un reçu dudit commandant, qui opérera sa décharge; il fera fait mention sur ce reçu, des hommes qui seroient morts pendant la traversée.

§. 17. Le conseil d'administration fera passer; aux officiers, bas-officiers & soldats recruteurs, les sommes qu'il jugera nécessaires à la dépense de leur travail; & leur prescrira en même-temps la forme dans laquelle ils devront lui en rendre compte.

Défend sa majesté aux commissaires & subdélégués, à qui ces officiers, bas-officiers & soldats recruteurs pourroient s'adresser pour avoir de l'argent, sous prétexte de l'employer au travail des recrues, de leur en donner ou faire donner, qu'il ne leur soit remis une lettre signée des membres du conseil d'administration du corps, par laquelle ils en seront requis, & dans laquelle le montant de l'avance à leur faire sera fixé.

Les officiers, bas-officiers & soldats recruteurs tiendront des livres de recette & de dépense, cotés & paraphés par le major du corps, où ils porteront en recette les sommes qui leur auront été remises par le conseil d'administration, & en dépense celles qu'ils auront payées; ils y porteront aussi les noms & signalements des hommes engagés, la date de leur engagement, celle du *visa* du commissaire, les noms des hommes qui auront déserté, ceux des hommes morts, & les époques de leur mort ou désertion; ils en adresse-

fort, tous les quinze jours, au conseil d'administration, des extraits visés du commissaire.

## ARTICLE VIII.

*Rengagemens.*

Sa majesté ordonne que tout bas-officier & soldat du corps-royal de l'artillerie des colonies, qui, après avoir servi huit ans, sera jugé en état & désirera de continuer ses services dans ledit corps, soit admis à se rengager pour huit autres années, & reçoive pour prix de son rengagement, ci..... 120 liv.

Après seize ans de service, pour prix d'un second rengagement, ci..... 130 liv.

Après vingt-quatre ans, pour prix d'un troisième, ci..... 150 liv.

Le prix des rengagemens sera payé moitié comptant, & l'autre moitié le jour que commencera la cinquième année du rengagement.

Après les huit ans revolus du troisième rengagement, ceux qui seront en état de continuer leur service, ne s'engageront plus que pour un an, & renouvelleront leur engagement d'année en année; il leur sera payé *vingt-quatre livres* en commençant chaque année.

Permet sa majesté aux officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, de rengager les bas-officiers & soldats dudit corps, dès le commencement de la septième année de leur engagement courant.

## ARTICLE IX.

*Congés de grace.*

Permet sa majesté, au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies, d'accorder chaque année, indépendamment des congés de droit, deux congés de grace par compagnie, aux soldats qui auront des raisons valables de les demander, mais après en avoir obtenu la permission de l'inspecteur-général.

Le prix de ces congés, qui sera fixé par le conseil d'administration, sera versé à la masse générale; & aucun congé ne pourra être expédié que le prix n'en ait été déposé; il sera fait mention, sur la cartouche à expédier au soldat congédié, de la somme qu'il aura payée, ainsi que du temps qu'il avoit encore à servir.

## ARTICLE X.

*Subordination & discipline.*

§. 1. Comme rien ne peut contribuer tant au bien du service qu'une subordination stricte parmi les officiers chargés de conduire les opérations mi-

litaires, & que les succès en dépendent, sa majesté ordonne que le supérieur trouve toujours, dans l'inférieur, une obéissance passive, & que tous les ordres donnés, concernant son service, soient exécutés littéralement, sans retard & sans réclamation.

§. 2. En tout ce qui concerne ou pourroit concerner son service & l'honneur public, sa majesté ordonne que le soldat obéisse à l'appointé, l'appointé au caporal, le caporal au sergent & fourrier, le sergent & fourrier au sergent-major, le sergent-major au lieutenant en troisième, le lieutenant en troisième au lieutenant en second; le lieutenant en second au lieutenant en premier, le lieutenant en premier au capitaine en second, le capitaine en second au capitaine en premier, le capitaine en premier aux major & chefs de brigade, les major & chefs de brigade au lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel au colonel, & le colonel à l'inspecteur-général.

Tout officier supérieur pourra punir son inférieur en grade par les arrêts, sous la condition expresse d'en rendre compte sur-le-champ à celui qui aura le grade supérieur au sien.

§. 3. Le colonel aura, dans son corps, toute autorité pour faire exécuter les ordonnances & les ordres qui lui seront donnés par l'inspecteur-général & les officiers-généraux employés dans les provinces ou colonies: il sera en conséquence les réglemens qu'il croira nécessaires pour établir solidement la subordination, maintenir la discipline, & assurer l'exactitude du service, & l'instruction de sa troupe.

Défend sa majesté à tout officier qui pourroit commander le corps en l'absence du colonel, de rien changer ou innover sans l'aveu de ce chef, aux réglemens qu'il aura établis, excepté dans des cas extraordinaires, où le temps manqueroit pour avoir son approbation; il lui en sera alors rendu compte par écrit, ainsi que des motifs qui auront nécessité les changemens; & celui qui les aura ordonnés demeurera responsable des inconvéniens qui pourroient en résulter, s'il est reconnu qu'ils n'étoient pas nécessaires.

§. 4. Les commandans de l'artillerie, dans chaque colonie, rendront compte, par toutes les occasions qui se présenteront, aux lieutenans-colonel, ou commandant en chef les troupes de l'artillerie, dans chacun des gouvernemens-généraux, de tout ce qui concernera les détachemens à leurs ordres; ceux-ci au colonel en France, qui en rendra compte à l'inspecteur-général, & ce dernier au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Ces mêmes commandans rendront compte, aussi au gouverneur ou commandant de la colonie, de tout ce qui concernera la discipline & les mouvemens de leur troupe.

Toutes les demandes, de quelque nature qu'elles puissent être, seront faites par un mémoire rédigé dans la forme suivante :

• Date de l'envoi du mémoire.

Corps-royal de l'artillerie.

Nom de la Place.

## M É M O I R E

POUR (désignation de l'objet).

Les noms, surnoms, qua- Nature & motifs de la  
lité, âge & services demande.  
du demandeur.

Après les motifs de la demande détaillés, le demandeur figurera son mémoire, & indiquera sa demeure, s'il n'est pas présent au corps.

Si la demande est faite par un officier subalterne en France, il remettra le mémoire à son capitaine, qui, après y avoir mis son attestation & ses observations, le remettra à son supérieur immédiat, pour le faire parvenir ainsi, de grade en grade, à l'inspecteur-général, lequel l'adressera, avec ses observations, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

On suivra la même marche aux colonies, avec la différence que le mémoire sera présenté par le commandant de l'artillerie au gouverneur-général, qui l'apostillera, & ensuite adressé, par le commandant de l'artillerie, au colonel du régiment, qui le fera parvenir à l'inspecteur-général, ainsi qu'il vient d'être dit.

Les mémoires concernant les officiers des compagnies d'ouvriers, parviendront de même, de en grade grade, à l'inspecteur-général, par le directeur de l'artillerie du port où elles seront employées.

Défend sa majesté à l'inspecteur-général & aux officiers supérieurs & particuliers de s'écarter de cette loi, & au secrétaire d'état de lui rendre compte d'aucun mémoire qui lui seroit parvenu par une autre voie.

Veut sa majesté qu'il soit joint à chaque mémoire un double, sans attestations ni observations, pour être renvoyé à l'officier demandeur, avec la réponse affirmative ou négative de sa majesté.

Tout mémoire qui ne sera pas dans la forme prescrite, sera rejeté & demeurera sans réponse, sauf le cas prévu par le paragraphe suivant.

§. 6. Sa majesté prescrivant cette règle, n'entend cependant pas réduire l'inférieur à l'impossibilité de recourir à son autorité pour obtenir justice contre ses chefs, s'il avoit des raisons valables de s'en plaindre : dans ce cas unique, elle permet à celui qui se croira lésé, d'adresser son mémoire, directement au secrétaire d'état ayant le département de la marine ; mais elle lui prescrit, comme un devoir indispensable, d'en demander la permission à l'inspecteur-général, qui ne pourra la lui refuser : déclarant sa majesté, qu'elle

fera punir, avec la plus grande sévérité, tout subordonné, dont les plaintes contre un supérieur seroient mal fondées, & sur-tout si elles porteroient le caractère de l'insubordination.

§. 7. Déclare sa majesté qu'elle n'accordera aucune grâce aux officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, pendant leur séjour en France, lorsque la troupe à laquelle ils seront attachés sera aux colonies, à l'exception de l'avancement graduel qui pourra leur appartenir, & qui sera proposé par l'inspecteur : défend sa majesté auxdits officiers, étant en France, de présenter aucun mémoire pour obtenir des grâces, & aux gouverneurs-généraux des colonies, & officiers supérieurs de sondit corps, d'en apostiller aucun pour les officiers qui passeront des colonies en France par congé, ou de leur donner d'autres certificats que ceux de bonne conduite s'ils sont dus.

§. 8. Défend expressément sa majesté à tout chef & commandant, quelque dignité & grade qu'il puisse avoir, de jamais se permettre, vis-à-vis ses subordonnés, aucun propos qui pourroit les humilier, injurier & insulter, sous peine d'être destitué & déclaré incapable de la servir.

§. 9. Sa majesté enjoint à ces chefs de maintenir dans leur corps la discipline & l'union, d'avoir l'œil à ce que le soldat soit traité avec humanité & douceur, & qu'il ne lui soit fait aucun tort.

§. 10. Sa majesté enjoint aux chefs du corps-royal de l'artillerie des colonies, de maintenir en tout ce qui dépendra d'eux, la paix, l'union, & la réciprocité des devoirs entre leurs troupes & les habitants des lieux où elles tiendront garnison ; elle ordonne que, si un officier trouve un bis-officier ou soldat commettant quelque désordre, il le fasse arrêter, ou le conduise au corps-de-garde le plus voisin, où il le consignera ; & que tout officier qui négligerait ce point de discipline soit puni de quinze jours d'arrêt.

## ARTICLE XL

### Police intérieure du corps.

§. 1. Il sera fait plusieurs appels par jour, aux heures fixées par le commandant du corps, auxquels assistera toujours le lieutenant en troisième de la compagnie ; il visitera les chambres des soldats, veillera à ce que la plus grande propreté y règne, ainsi que dans les escaliers ; que l'habillement du soldat soit réparé, la buffetterie nettoyée, mais sans apprêt ; les armes déchargées, & sur-tout très-propres en dedans ; il fera ouvrir les fenêtres de toutes les chambres pour renouveler l'air, examinera les provisions que les chefs d'ordinares auront achetées pour la nourriture, se fera rendre compte des prix, & assistera quelquefois aux repas de la chambre, pour s'assurer que tout s'y passe régulièrement & en bon ordre ; il fera présenter les hommes qui devront être de service, & porter à son attention fur tous les dé-

taux qui intéresseront la compagnie, dont il rendra compte au capitaine en second.

§. 2. L'intention de sa majesté est que le capitaine en second aille une fois par jour à la compagnie, pour vérifier par lui-même les comptes qui lui auront été rendus par le lieutenant en troisième, qu'il punira s'il remarque la moindre négligence de sa part, sous peine d'en répondre personnellement.

Il rendra compte au capitaine en premier de tous les détails de la compagnie.

En cas d'absence, il sera suppléé par le lieutenant en premier, & celui-ci par le lieutenant en second.

Indépendamment de ce service ainsi réglé, le capitaine ou autre commandant de la compagnie, pourra employer, quand il le jugera nécessaire, les autres officiers de ladite compagnie, pour tout ce qui pourra intéresser le bon ordre, la discipline & le service de la troupe.

§. 3. Les capitaines en premier veilleront avec un soin assidu aux mœurs & à la conduite des bas-officiers & soldats de leur compagnie; ils s'attachent à les faire vivre ensemble en bonne union & harmonie; ils chercheront à connaître l'esprit qui règne parmi eux, & les propos qu'ils tiennent, afin de réprimer tout ce qui pourroit être féditieux & dangereux; ils établiront des ordinaires réglés, & tiendront la main à ce que tout l'argent du prêt soit bien & économiquement employé pour la nourriture; l'intention de sa majesté étant que la retenue pour le pain, & celle réglée pour le linge & chaussure, prélevées sur la solde, le restant de ladite solde soit mis à l'ordinaire. Elle enjoint aux capitaines d'y tenir la main, & défend à tous ses officiers, sous peine d'être punis, d'ordonner, permettre ou tolérer qu'aucune partie de cette solde soit employée à d'autres objets: ces capitaines s'occuperont de la conservation de la santé des hommes de leur compagnie; feront visiter & soigner, par le chirurgien-major, ceux qui paroîtront avoir des dispositions à devenir malades; & en cas de nécessité, donneront leurs ordres pour les faire mettre à temps à l'hôpital; ils étendront enfin leur attention sur tout ce qui peut intéresser le bien être du soldat dont ils doivent s'occuper essentiellement: ordonne sa majesté auxdits capitaines de visiter souvent leur compagnie, & de vérifier soigneusement les comptes que leur rendront les capitaines en second, sur tous les détails dont ils seront chargés, relatifs au bon ordre & à la police de la troupe.

Ils rendront compte chaque jour, en France, au major, des détails de leur compagnie, & celui-ci au colonel; le compte sera rendu, dans les colonies, au commandant en chef de l'artillerie.

§. 4. Le capitaine de chaque compagnie tiendra un registre, lequel renfermera:

1°. Un contrôle de signalements des hommes de la compagnie.

2°. L'état des hommes qui ont été aux hôpitaux.

3°. L'état des hommes à qui l'on a permis de s'absenter pour faire des recrues, pour rétablir leur santé, pour affaires de famille, & des prolongations qui leur ont été accordées.

4°. L'état des hommes qui ont été mis à la salle de discipline, en prison & au cachot, avec les motifs de la punition.

5°. L'état des hommes à qui l'on a permis de travailler.

6°. L'état de la situation de la bourse particulière de chaque bas-officier & soldat.

7°. L'état des changements de grade.

8°. L'état des hommes à qui il a été accordé des grands congés.

9°. L'état de la situation de l'habillement, de l'armement & de la builerie.

10°. Les bordereaux de subsistance de la compagnie, arrêtés tous les deux mois.

11°. L'état du linge, de la chaussure & autres effets d'équipement appartenans à chaque soldat.

12°. L'état de situation de la compagnie, à l'époque de la revue d'inspecteur, avec les mouvemens qu'elle aura eulx pendant l'année.

Il sera donné des modèles de ces différents états par le colonel, & les capitaines seront assujettis à les tenir toujours dans la même forme.

Le registre du capitaine ne pouvant être portatif, & étant fait pour rester en dépôt chez lui, il y sera suppléé, pour l'usage journalier, par un livret de forme portative, qui sera tenu par le fourrier-écrivain: ce livret, qui sera en partie le double du registre du capitaine, servira à y inscrire journalièrement tous les détails & mutations, de manière que, dans les derniers jours de chaque mois, le capitaine puisse, d'après ce livret, inscrire sur son registre tous les objets qu'il doit renfermer.

§. 5. Les officiers supérieurs s'assureront, par de fréquentes visites des compagnies, de l'exactitude des comptes qui leur auront été rendus par les capitaines, & par l'aide-major ou l'officier qui en fera les fonctions.

Le premier dimanche de chaque mois, le commandant du corps fera la visite du linge, de la chaussure, de l'armement, de l'habillement & de l'équipement du soldat, & punira les commandans des compagnies dans lesquelles il reconnoitra des négligences.

§. 6. Sa majesté défend dans son corps-royal de l'artillerie des colonies, tous jeux de hasard, & ceux de commerce, qui, excédant les bornes convenables, dérangeroient la fortune des officiers.

Vent sa majesté, que tout officier, joueur de profession, querelleur, crapuleux, ou faisant des dettes sans les payer, soit mis aux arrêts ou en prison par les ordres du commandant du corps; & que s'il retombe dans les mêmes fautes après deux punitions de ce genre, il soit jugé, à la troisième fois, par un conseil de guerre, renvoyé

de son corps comme défobéissant aux ordres de sa majesté, & déclaré incapable de la servir.

§. 7. Aucun officier ne pourra contracter de mariage qu'avec la permission du roi; il ne l'obtiendra, en France, que sur un mémoire signé par le conseil d'administration, lequel contiendra les motifs qui déterminent l'officier à se marier; le nom, l'état, & les biens de la personne qu'il se propose d'épouser: les membres du dit conseil donneront leur avis sur les convenances dudit mariage au bas de ce mémoire, qui sera ensuite adressé par le colonel ou commandant du corps, à l'inspecteur-général, & par celui-ci au secrétaire d'état, ayant le département de la marine.

La même marche sera observée aux colonies, excepté que la demande de la permission de se marier sera remise par le commandant de l'artillerie ou gouverneur-général, lequel la fera parvenir au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Autorisé sa majesté les gouverneurs-généraux des colonies, de consentir aux mariages des officiers, si les circonstances ne permettent pas d'attendre ses ordres, bien entendu cependant que lesdits mariages ne pourront avoir lieu que d'après le mémoire présenté au gouverneur par le conseil d'administration, & dans le cas où l'officier aurait passé l'âge de vingt-cinq ans.

Le commandant de l'artillerie sera tenu d'en informer de son côté le colonel du régiment, lequel en rendra compte à l'inspecteur-général.

§. 8. Sa majesté autorise l'inspecteur-général de son corps-royal de l'artillerie des colonies, d'ajouter à ce qui est prescrit dans le présent titre, tout ce qu'il croira nécessaire pour assurer la bonne police dudit corps, suivant les positions & circonstances, & d'ordonner ce qu'il jugera convenable pour empêcher le libertinage, & prévenir la défection.

## ARTICLE XII

### Récompenses militaires.

§. 1. Les officiers qui, favorisés par des circonstances heureuses, auront eu le bonheur de faire quelque action d'éclat, ou de rendre un service important, en seront récompensés par des avancements qui se trouveront liés au bien du service.

§. 2. Les services des officiers du corps-royal de l'artillerie de 5 colonies ne seront comptés pour la croix de Saint-Louis, que de l'âge de quatorze ans révolus: la croix de Saint-Louis leur sera donnée aux époques fixées pour les officiers employés au département des colonies, par le règlement du 27 août 1781.

Les années de service des bas-officiers & soldats, seront comptées à raison de deux années pour une.

§. 3. Les colonels, lieutenants-colonels, majors & capitaines, l'âge, l'épuisement des forces, des infirmités bien constatées, ou des blessures,

mettront dans l'impossibilité de continuer leurs services, jouiront, en se retirant, des pensions de retraite ci-après:

### SAVOIR:

La totalité des appointemens, en France, du grade dont ils jouiront & dont ils feront les fonctions, à 45	ans de service,
Les trois quarts, à.....40	
Les deux tiers, à.....35	
La moitié, à.....30	
Le tiers, à.....25	

§. 4. Les bas-officiers & soldats qui, après huit ans de service révolus, se rengageront pour huit autres années, seront distingués par un chevron en laine rouge, qu'ils porteront sur le bras gauche.

Ceux qui se rengageront après seize ans de service, porteront deux chevrons sur le même bras.

Et ceux qui auront vingt-quatre ans de service révolus, recevront de sa majesté une plaque sur laquelle seront appliquées deux épées en sautoir: cette plaque leur sera donnée sous les armes, par le colonel, à la tête du corps.

Ils recevront d'ailleurs le prix de leurs rengagemens, conformément à l'article 8.

L'intention de sa majesté est que les soldats qui, ayant servi dans un autre régiment, se rengageront dans le corps-royal de l'artillerie des colonies, ne puissent jouir des distinctions accordées aux vétérans, que dans le cas où il n'y aurait pas plus d'un an d'interruption dans leurs services; & que dans celui où il se trouveroit entre leur congé absolu & leur rengagement plus d'un an d'intervalle, ils ne puissent obtenir les décorations de la vétérance & les récompenses militaires, qu'en faisant six années de service de plus que ceux qui auront servi sans interruption.

§. 5. Quant aux bas-officiers & soldats dudit corps, qui, par leur âge, leurs infirmités ou leurs blessures, seront absolument hors d'état de continuer leurs services, & reconnus tels après un examen sévèrement constaté en présence de l'inspecteur-général, & sur certificats des plus authentiques des médecins & chirurgiens, il en sera dressé un état par le conseil d'administration, lequel sera adressé par l'inspecteur-général, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, avec les pièces justificatives à l'appui. Cet état fera mention de l'âge, des services, des blessures & infirmités de ceux proposés pour la pension, des différens grades dans lesquels ils auront servi, & notamment de celui dont la pension devra leur être accordée, conformément aux dispositions de l'article ci-après, & enfin du domicile qu'ils auront choisi: un double dudit état sera renvoyé à l'inspecteur-général qui fera expédier les congés absolus, & délivrera son certificat d'admission à la pension, à ceux à qui elle aura été accordée.

Sa majesté a réglé, ainsi qu'il suit, les récom-



penfions militaires qui feront accordées à ceux des bas-officiers & foldats qui fe fixeront en France.

## S A V O I R :

Par an.

A chaque fergent-major.....	360 liv.
A chaque fergent ou fourrier.....	262
A chaque caporal.....	184
A chaque appointé.....	147
A chaque artillerier.....	134
A chaque canonier { de la 1 <sup>re</sup> classe.....	125
{ de la feconde.....	98
{ de la troifième.....	86

Et à ceux qui refteront établis aux colonies, moitié en fus des fommcs ci-deffus.

Tout homme qui aura obtenu la penfion de récompense militaire, fera habillé d'un uniforme neuf en quittant fon corps, & il lui fera délivré trente-fix livres tous les huit ans pour le renouveler.

§. 6. Les bas-officiers & foldats n'obtiendront la penfion militaire attribuée à leur grade, qu'autant qu'ils auront fervi huit ans dans le grade dont ils jouiront lors de la demande de leur retraite; autrement ils n'obtiendront que celle attribuée au grade immédiatement inférieur; fa majesté fe réfervant cependant de difpenfer de l'obligation des huit années de *service* dans le grade fupérieur, ceux qui auroient reçu des bleffures confidérables à la guerre.

§. 7. Tout foldat admis à la penfion de retraite, fera libre de fe retirer dans tel lieu du royaume où il voudra fixer fon domicile; & s'il a trente ans de *service*, il jouira dans les provinces où la taille réelle a lieu, de l'exemption de la taille industrielle & autres impositions personnelles, pour raifon du trafic, industrie & exploitation auxquels il pourra fe livrer; veut fa majesté que, dans les provinces où la taille n'est point réelle, les vétérans retirés avec la penfion militaire, foient exemptés de la taille ou fubvention personnelle & industrielle, ainfi que des autres impositions personnelles, quand même ils feroient le commerce; mais s'ils exploitent leurs héritages ou prennent des biens d'autrui à ferme, à titre d'adjudication ou autrement, ils feront, de quelque nature que foient lesdits biens, fujets à la taille d'exploitation ou autres impositions de ladite taille; & lesdits vétérans feront, dans tous les cas, fujets aux vingtièmes & autres charges réelles que fupportent les propriétaires des fonds & droits réels.

§. 8. Les penfions de récompense militaire feront payées fans aucune retenue, des fonds des invalides de la marine, & avec les précautions & formalités prefcrtes par l'ordonnance du 17 avril 1772. Ordonne fa majesté aux commiffaires, de remplir à l'égard des bas-officiers & foldats du corps-royal de l'artillerie des colonies qui obtiendront des penfions de récompense militaire, pour en jouir en France, tout ce que ladite ordonnance du 17 avril 1772 leur enjoignoit relativement aux vétérans &

foldats retirés dans les provinces avec leur folde & demi-folde.

A l'égard de ceux des bas-officiers & foldats du corps-royal de l'artillerie des colonies, qui prendront leur retraite & fe fixeront aux colonies, leurs penfions leur feront payées dans la forme ufitée au département de la marine.

## ARTICLE XIII.

## Punitions.

§. 1. Les officiers ne pourront être punis par leurs fupérieurs, que des arrêts ou de la prifon, & celle-ci ne pourra être ordonnée que par les officiers-généraux, les commandans des places, ou les officiers fupérieurs du corps.

Veut fa majesté que les officiers auxquels la peine de la prifon aura été ordonnée, ne puiffent y recevoir perfonne, & que la même peine foit encourue par ledits officiers qui iroient les vifiter.

§. 2. Tout officier qui, ayant été puni par fon fupérieur, manqueroit à la fubordination, au point de lui en demander raifon, même après avoir quitté le *service*, fera mis au confeil de guerre, déclaré incapable de *servir* fa majesté, & condamné à vingt ans de prifon, à moins qu'il ne prouve que le fupérieur a abusé de fon autorité en l'injuriant ou l'infultant par des paroles offenfantes, & le fupérieur qui fe prêteroit à une fatisfaction, feroit café.

§. 3. Les officiers qui fe mettroient malheureufement dans le cas de mériter une punition plus févère que la prifon, ne pourroient être condamnés à la fubir que par le jugement d'un confeil de guerre, présidé par un officier-général.

§. 4. La peine de prifon étant deffruftive de la fûreté & des mœurs du foldat, fa majesté veut qu'elle ne foit ordonnée qu'avec ménagement; la chambre de difcipline, le piquet, les travaux, les corvées, les arrêts aux cafernes, font autant de moyens de punitions qu'elle laiffe à la fageffe des officiers; & à leur difcernement, le foins de les appliquer pour le maintien de l'ordre & de la difcipline.

§. 5. Les bas-officiers & foldats du corps-royal de l'artillerie des colonies, dans le cas d'être punis pour défection ou autres crimes & délits, feront jugés d'après les ordonnances rendues ou à rendre à ce fujet par fa majesté, pour les troupes de terre.

Ceux qui auroient été condamnés aux galères, fubiront cette peine aux galères de mer.

Entend fa majesté, que tout homme qui aura été condamné à une peine capitale pour raifon de délits militaires, à l'exception de la défection, ne puiffe fubir le jugement qui aura été prononcé contre lui, qu'au préalable les informations & la fentence motivée n'aient été envoyées au fecretaire d'état ayant le département de la marine, qui lui en rendra compte; fa majesté fe réfervant le droit

de ratifier ladite sentence, de la mitiger, de l'infirmer, ou enfin de faire grâce si elle le juge convenable. Aux colonies, les informations seront remises, avec la sentence, au gouverneur-général, à qui sa majesté veut bien attribuer le droit qu'elle se réserve par le présent article.

## ARTICLE XIV.

### Congés.

§. 1. Le service du colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies, commencera le premier juin, & finira le dernier septembre; il sera libre le premier octobre d'aller où ses affaires l'appelleront; mais sa majesté lui défend expressement de quitter la troupe pendant le temps de son service, ne fût-ce que pour vingt-quatre heures, sans la permission du commandant de la place.

§. 2. Il sera accordé aux officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, en France, des congés tenant lieu de semestre, qui commenceront le premier octobre, & finiront le 15 mai suivant; les lieutenans-colonels, s'ils sont en France, en auront un tous les deux ans, ainsi que le major & les chefs de brigade. Ces trois derniers rouleront entre eux pour en profiter, l'intention de sa majesté étant que l'un de ces officiers supérieurs soit toujours présent au corps.

Les capitaines & les lieutenans en premier & en second, n'auront de même des congés de semestre que de deux années l'un, de manière qu'il reste toujours pendant l'hiver, au moins un de ces officiers à la compagnie; mais les lieutenans ne pourront en profiter qu'autant qu'il aura été jugé par l'inspecteur-général, qu'il n'est pas nécessaire de les retenir au corps pour leur instruction.

Le commandant du corps remettra tous les ans l'état des officiers qui seront dans le cas de s'absenter par congé de semestre, à l'inspecteur-général, qui l'arrêtera & l'adressera au secrétaire d'état ayant le département de la marine, pour procurer aux officiers y dénommés, les congés dont ils auront besoin.

Défend sa majesté, sous peine de trois mois de prison & de privation du congé, à tout officier de quitter son corps avant le jour fixé pour en jouir: ordonne sa majesté au commissaire ayant la police du corps-royal de l'artillerie des colonies, sous peine de trois mois d'interdiction, d'informer sur le champ le secrétaire d'état ayant le département de la marine, de toute transgression à la loi.

Si le corps avoit reçu des ordres pour se mettre en marche, à commencer du 15 septembre, permet sa majesté aux officiers qui devront jouir du congé de semestre, de partir le même jour que le corps se mettra en marche pour se rendre à sa destination.

Les appointemens du mois de septembre seront payés aux officiers semestriers avant leur départ, d'après la revue du commissaire; & ceux du temps

de leur absence leur seront à leur retour, d'après les mêmes revues, en rapportant le certificat du commandant de la place, justifiant qu'ils se sont rendus à leur corps à l'expiration de leur congé.

Tout officier qui n'aura pas rejoint à l'expiration de son congé, sera privé de ses appointemens pendant ce temps, & puni d'un mois de prison.

§. 3. Déclare sa majesté qu'elle n'accordera aucun congé particulier aux officiers en France, si ce n'est sans appointemens, & seulement dans des circonstances extraordinaires ou des cas de maladies graves bien & dûment constatées.

§. 4. Lorsqu'un officier du corps-royal de l'artillerie des colonies y éprouvera des maladies assez considérables pour que le rétablissement de sa santé exige son retour en France, ou qu'il aura des affaires de famille qui y demanderont sa présence, il fera présenter par ses chefs, un mémoire appuyé de pièces justificatives, & dans la forme prescrite par le §. 5, article 10 du présent titre, au gouverneur-général; celui-ci l'adressera au secrétaire d'état ayant le département de la marine, qui fera expédier un congé à cet officier, mais pour le terme d'un an seulement.

Dans le cas où cet officier ne pourroit attendre, sans danger pour sa santé, l'arrivée de son congé, sa majesté autorise les gouverneurs-généraux à en faire expédier de provisoires, dont ils rendront compte sur le champ au secrétaire d'état ayant le département de la marine, en lui adressant les certificats des médecins & chirurgiens, en vertu desquels ils auront cru devoir expédier ces congés provisoires.

Ils n'en pourront expédier aucun pour cause d'affaires survenues en France aux officiers; ils se borneront dans ce cas, à adresser au secrétaire d'état ayant le département de la marine, avec la demande d'un congé, les preuves nécessaires pour constater la réalité des affaires qui peuvent appeler lesdits officiers en France.

Dans tous les cas, lorsqu'un officier partira des colonies par congé pour venir en France, il cessera de jouir, à compter du jour de son embarquement, de ses appointemens, sur le pied fixé pour les colonies, & il en fera fait mention sur la première revue par le commissaire chargé de la police du corps, qui le fera payer jusqu'au dit jour exclusivement: cet officier n'aura droit, à compter de ce jour, jusqu'à celui de son embarquement pour les colonies, qu'aux appointemens fixés à son grade en France: ils lui seront payés sur ce pied lors de son retour aux colonies, en produisant au commissaire les congés & prolongation en vertu desquels il se sera absenté, le certificat du jour de son débarquement en France, & de son remboursement pour retourner aux colonies: toutes ces pièces seront jointes à la première revue du commissaire, qui le rappellera en conséquence.

§. 5. Tout officier, lors de son arrivée en France, sera tenu de se présenter au commissaire de marine du port où il sera débarqué, lequel, après

après avoir visé son congé & y avoir inséré la date de son embarquement aux colonies, & de son départ en France, en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Cet officier rendra compte en même temps à son colonel, des motifs de son congé & de sa durée, de la date de son arrivée en France, & du lieu où il se propose de passer son congé.

§. 6. Une sera accordée aucune prolongation de congé auxdits officiers, que pour des motifs de maladie bien constatée par des certificats de médecins & chirurgiens-majors des hôpitaux, légalisés par le juge du lieu, & visés du commandant de province; la demande en sera faite par le colonel du corps, à l'inspecteur-général, qui la fera parvenir au secrétaire d'état ayant le département de la marine. Toute prolongation ne sera que de six mois au plus; & une seconde ne pourra être accordée que pour des cas de nécessité absolue bien constatée.

§. 7. Le semestre des bas-officiers & soldats en France, commencera au premier octobre, & finira le dernier mars; permet sa majesté au commandant du corps, d'accorder, en temps de paix, six congés de semestre par compagnie, après avoir pris les ordres de l'inspecteur-général que sa majesté autorise à en accorder quelques-uns de plus, s'il le juge nécessaire.

Veut sa majesté qu'il ne soit accordé de congé de semestre qu'aux hommes bien connus, & suffisamment instruits; & que préalablement ils soient visités par le chirurgien-major du corps, & reconnus n'être atteints d'aucune maladie vénérienne. Le chirurgien-major en donnera son certificat au dos de la cartouche de congé desdits bas-officiers & soldats; le commandant de la place & le commissaire ne les visiteront que lorsque cette formalité indispensable aura été remplie.

Tout bas-officier & soldat qui aura obtenu un congé de semestre, fera viser la cartouche aussitôt après son arrivée dans le lieu où il se proposera de passer le temps de son semestre, par l'officier de marchaillée, dans l'arrondissement duquel il se trouvera.

Enjoint sa majesté aux officiers de marchaillée, d'arrêter ceux qui, étant en état de marcher, ne seront plus rendus à leur corps le premier avril, ou en route pour s'y rendre. L'officier de marchaillée en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, & au commandant du corps.

Tout bas-officier & soldat qui se sera absenté par semestre, sera tenu de rapporter, à son retour au corps, un certificat de bonne conduite, qui lui sera délivré au dos de sa cartouche, par le commandant du lieu où il aura passé son semestre, & par l'officier de marchaillée; celui qui n'aura point satisfait à cette obligation, sera privé de sa solde, & ne pourra plus obtenir de congé à l'avenir.

§. 8. Les bas-officiers & soldats rentrés en France par congé (qui ne leur sera expédié que pour

cause de maladie) rejoindront le dépôt du corps à l'expiration de leur congé, sous peine d'être poursuivis comme déserteurs; il sera en conséquence donné avis au colonel du corps par les différens commandans de l'artillerie dans les colonies, de tous les bas-officiers & soldats auxquels il aura été accordé des congés, de leur durée & du lieu de leur résidence en France; le major en fera tenir un registre, & veillera à ce que ces hommes rejoignent exactement le dépôt, à l'expiration de leur congé.

Ces bas-officiers & soldats devant, à compter du jour de leur embarquement aux colonies pour passer en France, cesser d'être compris sur les revues des colonies, seront, à leur arrivée au dépôt, rappelés de leur solde par le pied fixé pour la France, à compter dudit jour; y resteront en subsistance, y passeront les revues, & y seront payés jusqu'au jour de leur embarquement pour les colonies exclusivement.

## ARTICLE XV.

### Revues des Commissaires.

§. 1. Sa majesté adressera, chaque année, aux commissaires chargés de la police des troupes du corps royal de l'artillerie des colonies, les contrôles nécessaires pour y inscrire par compagnie, les noms, surnoms, pays & grade de tous les soldats du corps; ces contrôles contiendront, vis-à-vis le nom de chaque homme, douze cases en blanc, pour chacun des mois de l'année, & seront taillés de manière à pouvoir y inscrire trente ou quarante hommes au-delà du complet.

Chaque soldat aura son numéro sur le contrôle; d'après son rang dans la compagnie au premier janvier; les numéros une fois établis, ne changeront point de toute l'année, & les soldats qui entreront dans cette compagnie, passé cette époque, y prendront le dernier numéro, quel que soit leur grade.

A la fin de chaque année, il sera adressé de nouveaux contrôles aux commissaires, qui renverront les anciens signés d'eux, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, après avoir préalablement transcrit sur les nouveaux, les noms & grade des hommes existans à la revue de décembre, par relevé sur les anciens contrôles.

§. 2. Le major du corps fera remettre, tous les huit jours, par l'adje-majot ou l'officier qui en sera les fonctions, au commissaire chargé de la police, un état par compagnie, contenant le nom des soldats qui seront morts, qui auront déserté ou qui auront été licenciés; ceux des hommes de recrue, rengagés, ou qui seront passés à de nouveaux grades, soit dans leur compagnie, soit dans d'autres; de ceux qui seront entrés à l'hôpital du lieu, ou qui en seront sortis; de ceux qui auront été envoyés aux hôpitaux externes, ou qui en seront revenus, ainsi que des hommes absens par congé, & l'époque de leur départ.

K k k

Dans les places ou autres lieux, où il n'y aura pas de commissaire en résidence, le commandant de la troupe sera tenu de remettre ou faire remettre journellement par un officier, l'état dont il vient d'être parlé, au major de la place, qui le remettra au commissaire, lors de sa revue.

Et dans les lieux où il n'y aura ni commissaire, ni état-major de place, le commandant de la troupe sera dresser des états parciels tous les huit jours, au bas desquels les maires ou autre officier municipal, certifieront qu'il est déserté ou qu'il est mort tel ou tel homme, &c.; & ces états ainsi certifiés, seront représentés au commissaire, lors de ses revues, pour constater les changemens survenus journellement dans ladite troupe depuis la dernière revue.

§. 3. Le commissaire aura soin de porter sur ces contrôles, toutes les mutations dont il lui aura été rendu compte en vertu de l'article précédent; & lorsqu'il arrivera des hommes de recrue, ils lui seront amenés sur le champ, & inscrits par addition sur les contrôles des compagnies pour lesquelles ils seront destinés.

Quant aux hommes qui passeront d'une compagnie dans une autre, il les busera sur la compagnie d'où ils auront été tirés, en faisant mention de celle où ils seront passés, ainsi que du numéro sous lequel ils y seront inscrits, & les portera par addition dans celle où ils passeront, avec l'attention d'y rappeler la compagnie d'où ils auront été tirés, & le numéro qu'ils y occupoient : ce sera sur ces contrôles que les revues se feront, & toujours par appel.

§. 4. Les revues des commissaires pour servir au paiement de la subsistance du corps-royal de l'artillerie des colonies, se feront tous les deux mois, du 16 au 25 du second mois, à compter de celui de février.

§. 5. Les commissaires, avant de faire leurs revues, seront obligés d'en demander la permission au commandant de la place, lequel sera tenu, ainsi que le major de la place, d'être présent aux dites revues, & de veiller à ce qu'il ne s'y passe aucun abus.

Le commandant, à qui le commissaire aura demandé la permission de faire sa revue, ne pourra la refuser, ni différer de l'accorder, à moins de fortes raisons, dont il seroit tenu de rendre compte sur le champ au secrétaire d'état ayant le département de la marine, & au commandant de la province ou colonie.

Les commissaires avertiront à l'avance & au moins la veille, les majors des places, ou celui qui y sera chargé du détail du service, de l'heure & du lieu qu'ils auront choisis pour faire leurs revues, & ces derniers en préviendront le major du corps, à l'ordre, afin qu'il s'y prépare : bien entendu que lesdits commissaires choisiront une heure qui ne dérange point celle fixée pour monter la garde ou pour donner l'ordre.

§. 6. Lorsque le corps devra passer en revue,

les compagnies borderont la haie, les hommes par grade & rang d'ancienneté, & les officiers à leur tête : dans cette position, le commissaire fera l'appel sur le contrôle de chaque compagnie, des hommes qui y seront inscrits; marquera dans la case du mois, les présents & les absents; écriera ensuite, par relevé sur lesdits contrôles, les extraits de revue, pour servir au paiement de la troupe.

Les troupes resteront en haie & sous les armes, sans qu'aucun homme puisse sortir de son rang avant la fin de la revue.

Si les commissaires jugent à propos de faire défiler le corps pour faire une vérification plus exacte des compagnies, elles défilent par queue.

§. 7. L'intention de sa majesté étant que tous les officiers & les hommes qui composent ledit corps, soient présents aux revues, elle veut & entend que toutes les gardes & postes, & même les travailleurs aux travaux du roi, soient généralement relevés par d'autres troupes de la garnison; & en cas qu'il n'y eût point d'autre corps dans la place, les gardes & postes seront relevés par des compagnies entières, lesquelles passeront ensuite en revue devant le commissaire; le surplus du corps restera sous les armes jusqu'à ce que les compagnies détachées pour les gardes & les postes, ayant été relevées par d'autres compagnies qui auroient déjà passé en revue, se soient réunies à la troupe pour passer aussi en revue.

§. 8. Les commissaires ne comprendront les malades à la chambre, qu'après s'y être transportés immédiatement après leur revue & avoir vérifié leur existence; & s'il en avoit été déclaré quelques-uns qui ne s'y trouvaient point, les commissaires en informeroient sur le champ le secrétaire d'état ayant le département de la marine, & ils ne les comprendront point dans leurs extraits de revue.

Le corps restera sous les armes, & ne rentrera dans son quartier, qu'après que les commissaires auront fait cette vérification.

§. 9. Les hommes qui seront aux hôpitaux de la place, seront compris dans les extraits de revue des commissaires, & seront nombre dans les compagnies; enjoignant sa majesté auxdits commissaires, de ne passer lesdits hommes qu'après avoir fait la vérification la plus scrupuleuse de leur existence aux hôpitaux.

L'intention de sa majesté est, qu'il soit expédié pour toutes les journées d'hôpital du lieu, des feuilles de retenue sur ledit corps, qui seront acquittées tous les mois par le conseil d'administration.

§. 10. Les hommes qui seront aux hôpitaux externes, au moment de la revue, ne seront compris sur les extraits de revue que pour mémoire, & les commissaires ne les feront payer que jusques & compris le jour qu'ils auront quitté le corps pour se rendre auxdits hôpitaux.

Lors de leur rentrée au corps, il seront rappelés de leur linge & chaussure, pour le temps qu'ils

auront été absens, & de leur solde du jour seulement de leur arrivée au corps.

Les hommes qui, ayant été traités auxdits hopitaux externes, un ou plusieurs jours du mois pour lequel la revue sera faite, ne seront néanmoins trouvés présens à ladite revue, ne seront point payés de leur solde pendant le temps de leur absence, mais seulement de leur linge & chaussure, le surplus de leur solde devant être affecté au paiement des journées d'hospital; voulant à cet effet, sa majesté, que les commissaires en fassent note sur les extraits de revue.

Il sera expédié des feuilles de retenue sur le corps, pour raison des journées desdits hommes aux hopitaux externes; & lorsque ces feuilles seront présentées au corps pour les acquitter, le commissaire, après les avoir vérifiées, rappellera le montant de ces feuilles à la fin de sa revue; en dressera un état sommaire qu'il certifiera conforme aux feuilles de retenue; le joindra à l'appui de l'extrait de revue qu'il remettra au trésorier, & les feuilles à l'appui de celui qu'il donnera à l'intendant, pour y avoir recours au besoin.

Les hommes qui sortiront des hopitaux externes, & qui auront plus d'une journée de route à faire pour rejoindre leur corps, recevront deux sous par lieue au compte du roi, pour s'y rendre par le chemin le plus court, sur une route qui leur sera expédiée par le commissaire, & sur laquelle les commissaires ou subdélégués des lieux où ils passeront, marqueront le jour de leur arrivée, & l'argent qu'ils leur auront fait donner. Les trésoriers particuliers ou subdélégués qui auront fait ladite avance de deux sous par lieue, remettront les ordres en vertu desquels ils auront payé, à l'intendant du département; lequel, en retirant ces ordres particuliers, expédiera, tous les mois, une ordonnance générale de remboursement, avec les quatre deniers pour livre en sus, au trésorier-général de la marine, au bas d'un état détaillé desdits ordres; & la dépense lui en sera allouée dans ses comptes.

§. 11. En France, les hommes absens par congé au moment de la revue, seront nombre dans les compagnies; les commissaires en feront note sur les contrôles & sur leurs extraits de revues: bien entendu qu'ils auront visé leur congé, ou qu'il leur aura été présenté un état justificatif du jour du départ desdits hommes, certifié par le commissaire qui l'aurait visé; & dans le cas où les congés n'auraient pas été visés par un commissaire ou major de place, à son défaut, lesdits hommes ne seront pas nombre dans les revues.

Le conseil d'administration du corps fera faire le décompte de ce qui sera dû de solde aux hommes qui s'absenteront par congé, jusqu'au jour de leur départ de la troupe exclusivement; & le restant de ladite solde, ainsi que celle des mois suivans, jusqu'au retour desdits hommes, sera remis à la caisse.

§. 12. Les hommes qui obtiendront des congés

aux colonies, pour passer en France, ne seront compris sur les revues des colonies, à compter du jour de leur embarquement, que pour *mémoire* seulement, & seront rappelés, à leur retour, du temps de leur absence, mais sur le pied fixé pour la France, du jour de leur embarquement aux colonies, jusqu'à celui de leur débarquement en France; & à compter de ce dernier jour, sur le pied fixé pour les colonies: bien entendu qu'ils justifieront au commissaire, par la présentation de leur cartouche, n'avoir point été mis en subsistance au dépôt du corps, en France; & en ce cas, ils ne seront rappelés que du jour qu'ils auront cessé d'y être payés. A cet effet, le commandant du corps en France, aura soin d'exprimer, au dos de la cartouche de chaque homme appartenant aux détachemens des colonies, & mis en subsistance au dépôt en France, en vertu de l'article XIV, §. 8., le jour qu'il aura commencé & celui où il aura cessé d'être payé au dépôt. Ce certificat devra être visé du commissaire ayant la police du dépôt.

Tout homme qui ne représentera pas sa cartouche, à son retour aux colonies, sera privé de sa solde pour le temps de son absence, & ne sera rappelé que du jour de son embarquement en France pour retourner aux colonies.

§. 13. Les hommes détachés des troupes du corps-royal de l'artillerie, qui seront aux colonies, ne seront compris que pour *mémoire* sur les revues desdites troupes, à compter du jour qu'ils en auront été détachés, jusqu'à celui de leur retour. Il sera pourvu à leur subsistance sur des revues particulières.

Il en sera de même des prisonniers de guerre; jusqu'au jour de leur échange.

§. 14. Les hommes qui monteront à quelque haute paie que ce soit dans leur compagnie, seront rappelés dans les revues des commissaires, pour être payés du supplément de solde qui leur sera dû, du jour qu'ils auront monté auxdites hautes paies.

Ceux desdits hommes, qui passeront dans d'autres compagnies avec un nouveau grade, ne seront plus nombre lors de la revue, dans les compagnies desquelles ils seront sortis, & il n'en sera fait mention dans les extraits de revue, à l'apostille de leur ancienne compagnie, que pour les faire payer jusqu'au jour qu'ils l'auront quittée; l'intention de sa majesté étant qu'ils fassent nombre dans celle où ils auront passé, & qu'ils soient payés de la solde attribuée à leur nouveau grade, du jour qu'ils y auront été reçus.

§. 15. Les commissaires ne comprendront dans leurs extraits de revue, les hommes qui seront morts à l'hôpital du lieu ou à leur compagnie, ceux qui auront été tués à la guerre, ceux qui auront déserté du corps, ou qui auront été congédiés dans le courant des deux mois pour lesquels ils seront leurs revues, que jusqu'au jour inclusivement de leur mort, détention ou congédiement.

Quant aux absens par congé, qui ne rejoindroient pas à l'expiration de leur congé, les commissaires les comprendront sur leurs extraits de revue, jusqu'à ce que le terme que l'ordonnance leur accorde pour rejoindre, étant expiré, ils aient été jugés comme déserteurs.

§. 16. Les officiers nouvellement pourvus de commissions, ne devront être employés sur les revues, & payés de leurs appointemens, que du jour qu'ils auront joint le corps; & jusqu'à cette époque, leur emploi sera porté sur les revues comme vacant.

Quant aux officiers présens, qui monteront à de nouveaux grades, ils seront rappelés, s'il est nécessaire, pour être payés du supplément d'appointemens attribué à leur nouveau grade, à compter de la date de leur commission, lettre ou brevet; la même disposition aura lieu à l'égard des officiers, qui, ayant obtenu des congés de semestre, monteront pendant le temps de leur absence, à un nouveau grade, pourvu toutefois que lesdits officiers rejoignent leur troupe à l'expiration de leur congé.

§. 17. Les commissaires marqueront, dans chaque extrait de revue, les officiers absens, le jour de leur départ, le lieu où ils seront allés, si l'est par congé, & pour combien de temps, ainsi que ceux qui se seroient absentés sans permission, & depuis quel temps.

Défini la majesté aux commissaires, de porter sur leurs extraits de revue, aucun officier absent par congé, que sur un certificat du commandant de la place, qui justifiera que ledit officier n'est parti qu'après l'arrivée de son congé; & dans le cas où il y aurait quelque officier qui sût parti avant l'arrivée de son congé, veut & entend sa majesté que le colonel soit tenu de remettre ledit congé au commissaire, qui le renverra au secrétaire d'état ayant le département de la marine, pour être annulé.

Les officiers qui auront obtenu des congés sans appointemens, seront compris dans les revues des commissaires, pour être payés jusqu'au jour de leur départ du corps exclusivement; & ceux desdits officiers qui reviendront à leur corps, soit avant, soit après l'expiration desdits congés, seront compris dans les extraits de revue, pour être payés du jour de leur arrivée inclusivement.

Les officiers auxquels sa majesté aura bien voulu accorder des congés de semestre, seront compris dans les extraits de revue des commissaires, pour être payés de leurs appointemens jusqu'au jour de leur départ du corps exclusivement; & lorsque lesdits officiers seront de retour à l'expiration de leur congé, ils seront tenus de prendre un certificat du jour de leur arrivée, du commandant de la place, ou du major en son absence; & à leur départ, du premier officier de justice du lieu; & de le remettre aux commissaires, lesquels, en vertu dudit certificat, les rappelleront dans leurs

revues pour être payés de leurs appointemens pour tout le temps de leur absence.

A l'égard des officiers dont le certificat d'arrivée seroit postérieur au terme de l'expiration de leur congé de semestre, l'intention de sa majesté est qu'ils soient privés de leurs appointemens pour tout le temps de leur absence, & qu'ils n'en soient payés que de la date de leur certificat d'arrivée.

Quant aux officiers qui s'absenteront des colonies par congé, les commissaires se conformeront à ce qui a été prescrit à leur égard par l'article XIV, §. 4.

§. 18. Les officiers détachés en France, seront tenus de se présenter tous les deux mois, du 10 au 15, au commissaire de la place où ils seront détachés, & à son défaut, au magistrat du lieu, pour en obtenir un certificat de présence, qu'ils adresseront sur le champ au major du corps, qui le présentera, à la première revue, au commissaire chargé de la police du dépôt; celui-ci les passera en conséquence sur sa revue, présens, détachés, en désignant le lieu où ils le seront: tout officier qui, à l'époque de la revue du dépôt, n'aura pas satisfait à cette formalité, sera passé absent.

Les officiers détachés seuls des troupes des colonies, pour des expéditions ou missions particulières, passeront toujours la revue à la troupe à laquelle ils seront attachés, & y seront portés présens; ils seront tenus à cet effet, de certifier de leur existence, le plus souvent qu'il leur sera possible, au commandant de la colonie.

Ceux qui seront détachés avec partie de la compagnie à laquelle ils appartiennent, ainsi que les hommes détachés, ne seront compris sur les revues de la compagnie que pour mémoire, devant être payés sur des revues particulières, ainsi qu'il a été dit §. 13.

§. 19. Les officiers qui seront faits prisonniers de guerre, cesseront de même d'être compris sur les revues, si ce n'est pour mémoire, jusqu'au jour de leur échange: il leur sera pourvu au paiement de leurs appointemens, pendant ce temps, sur des reliefs qui leur seront expédiés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, à la demande de l'inspecteur-général.

§. 20. Les commissaires feront mention dans leurs extraits de revue, des emplois vacans; du temps qu'ils l'auront été; du nom des officiers qui remplissoient les charges vacantes.

§. 21. Le commissaire de la garnison ou quartier d'où la troupe partira, en fera une revue qui devra servir au paiement de la solde d'ladite troupe jusqu'au jour de son départ; & indépendamment de ces expéditions qu'il devra en fournir, il la portera par extrait seulement sur le dos de la route, en y comprenant que l'époque ne soit fournie qu'aux présens seulement, & qu'elle ne soit prise, sous quelque prétexte que ce soit, pour aucun absent.

Les commissaires marqueront aussi sur leurs extraits de revue de substitution, le jour du départ de

la troupe, & le nombre de jours pendant lesquels la subsistance devra lui être payée dans la place d'où elle partira.

§. 22. Les commissaires feront mention dans les premières revues qu'ils feront aux troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, qui arriveront dans leur département, du jour qu'elles y seront arrivées, & de celui auquel leur paiement devra commencer, en observant de rappeler dans cette première revue, les jours que lesdites troupes auront marché en vivant de leur solde; à cet effet, le major du corps sera tenu de représenter au commissaire, le certificat du trésorier de la place, d'où lesdites troupes seront parties, lequel justifiera du temps qu'elles auront cessé d'être payées; il représentera aussi les originaux des routes sur lesquelles les troupes auront marché, pour connoître les jours pendant lesquels elles n'auront pas reçu l'étape dans les lieux où il n'est pas d'usage d'en fournir; & il en fera fait mention dans l'extrait de revue, pour que le décompte puisse en être fait.

§. 23. Après le départ de la troupe, le commissaire qui en aura eu la police, en arrêtera & signera les contrôles qu'il adressera à l'intendant de la généralité où la troupe aura reçu ordre de se rendre, & celui-ci les remettra au commissaire qui devra en avoir la police.

§. 24. Le major du régiment sera tenu de présenter le livre du contrôle-général du corps au commissaire, lorsqu'il en sera requis par lui, pour y faire les vérifications qu'il jugera nécessaires; & celui-ci, de présenter ses contrôles à l'inspecteur-général, lorsqu'il l'exigera.

§. 25. Les extraits de revue seront dressés par les commissaires, dans la forme qui a eu lieu jusqu'à ce jour; les commissaires les signeront seuls, au moyen de quoi ils répondront en leur propre & privé nom, des abus qui auroient pu s'y commettre.

Les commissaires marqueront au timbre de leurs extraits de revue, si la troupe est à la solde fixée pour la France, ou à celle fixée pour les colonies; & si elle doit être payée sur le pied de paix ou celui de guerre; & ils en feront mention dans l'intitulé des extraits, en observant de désigner le jour, à compter duquel l'une ou l'autre devra finir ou commencer.

§. 26. Les commissaires enverront dans les premiers jours du mois qui suivra celui où ils auront fait les revues, des extraits de leurs revues au secrétaire d'état ayant le département de la marine; & ils y joindront, 1°. un état des malades aux hôpitaux de la place; 2°. un état des malades aux hôpitaux externes, à l'époque de la revue, ou qui y auront été dans l'intervalle des deux mois; 3°. un des absens par congé.

## ARTICLE XVI.

### Des revues de l'inspecteur-général.

§. 1. L'inspecteur-général du corps-royal de

l'artillerie des colonies commencera son inspection du régiment & des compagnies d'ouvriers, dans le mois d'août, & arrêtera la revue le premier septembre de chaque année.

§. 2. Il lui sera remis à son arrivée par le conseil d'administration,

1°. Un état nominatif des recrues faites depuis la dernière inspection, & les noms de ceux qui les auront engagés.

2°. Un état des hommes que leurs infirmités ou leur mauvaise conduite mettront dans le cas d'être réformés.

3°. Un état des hommes qui seront dans le cas d'obtenir leur congé absolu d'ancienneté, jusqu'au premier septembre de l'année suivante.

4°. Un état des hommes qui, étant nécessaires à leur famille, offrent de remettre une somme à la masse générale pour se remplacer.

5°. Un état des hommes dans le cas d'obtenir des récompenses militaires.

6°. Un état des hommes auxquels la marque distinctive de la véterance sera due.

7°. Un état nominatif de l'âge, des services & du grade des officiers.

§. 3. Lorsqu'il voudra faire prendre les armes à la troupe dont l'inspection lui est confiée pour en faire la revue, il se conformera à l'article 7 du titre premier de l'ordonnance au premier mars 1768, qui règle le service dans les places & dans les quartiers, & en fera prévenir le commissaire, qui sera tenu d'y obtempérer.

§. 4. L'attention de l'inspecteur-général, lors de la revue, devra porter sur quatre objets principaux.

1°. Sur l'examen particulier de chaque compagnie, sa composition en hommes, sa tenue, & l'instruction des officiers qui la commandent.

2°. Sur l'école d'instruction & les manœuvres du camp.

3°. Sur la discipline & la subordination.

4°. Sur l'administration des finances, & les détails économiques du corps.

§. 5. Il commencera par séparer & examiner les hommes de recrue qui auront été faits depuis la dernière revue, soit par les officiers-recruteurs, soit par les officiers de semestre; ces hommes seront rangés dans l'ordre du travail de chacun des recruteurs. Il réformera ceux qui ne seront pas propres au service, & les fera congédier sur le champ; ceux qui auront été faits par les officiers-recruteurs, & qui seront réformés, ne seront pas remboursés; quant à ceux qui auront été amenés au corps par les officiers de semestre, il sera ordonné une retenue de cent vingt livres par homme, sur les appointements des officiers qui les auront faits, & ils ne recevront aucun remboursement pour la dépense qu'ils auront faite relativement à l'homme réformé. Il leur sera également retenu cent vingt livres au profit de la masse générale, pour chacun des hommes qu'ils auront dû faire & qu'ils n'auront pas faits.

L'inspecteur-général fera prêter serment aux hommes de recrue, dans la forme prescrite.

§. 6. Il se fera ensuite prescrire les soldats que leurs infirmités mettront hors d'état de porter les armes; fera délivrer des congés de réforme à ceux qu'il en croira susceptibles, & aura attention qu'on leur expédie des cartouches vertes ou jaunes, suivant les différens cas où ils se trouveront.

§. 7. L'inspecteur fera de même expédier des cartouches de congé absolu à ceux qui, ayant fini le terme de leur engagement, ne voudront plus se rengager. Il se fera ensuite représenter les hommes qui devront obtenir leur congé absolu d'ancienneté jusqu'au premier septembre suivant, & en arrêtera l'état.

Il examinera les hommes qui auront eu la permission de remettre une somme à la masse générale pour se remplacer, & il fera délivrer des congés absolus à ceux qu'il jugera les plus nécessaires à leur famille, jusqu'au nombre fixé par la présente ordonnance.

§. 8. L'inspecteur-général verra les bas-officiers & soldats qui se trouveront dans le cas d'être proposés pour la récompense militaire; s'assurera de l'exactitude des infirmités ou blessures qui les mettront dans le cas de réclamer ces grâces, & se fera remettre, à cet effet, deux certificats, l'un des officiers supérieurs du corps, contenant les services des proposés, & l'autre du chirurgien-major de la place, constatant leurs infirmités, qu'il adressera au secrétaire d'état ayant le département de la marine, à l'appui de l'état qu'il en formera.

§. 9. L'intention de sa majesté étant, que les hommes congédiés, soit par réforme, soit par ancienneté de service, ainsi que ceux qui obtiendront la pension de récompense militaire, reçoivent, dans le cas où leur décompte de linge & chaussure, & celui de leur part de bourse ne suffiroient pas pour les conduire chez eux, trois fois par lieue, à son compte : l'inspecteur-général arrêtera l'état desdits hommes, & le remettra au commissaire, qui pourvoira à leur paiement.

Il fera fait mention, au dos de leur cartouche, des décomptes qui leur auront été faits, & du supplément de trois fois par lieue, qu'ils auront reçus en cas d'insuffisance desdits décomptes, pour se rendre chez eux; il fera fait également mention sur les cartouches des hommes qui obtiendront la récompense militaire, de l'habillement neuf qui leur sera délivré, & de la date de sa délivrance.

Les hommes qui obtiendront des congés de grâce, ne participeront pas aux trois fois par lieue.

§. 10. L'inspecteur-général se fera présenter les hommes existans au corps, qui auront obtenu la marque distinctive de la véreance, & ensuite ceux auxquels elle sera due; il arrêtera l'état de ces derniers; entendant sa majesté, qu'il ne soit proposé pour cette grâce que des hommes d'une conduite irréprochable.

§. 12. L'intention de sa majesté est que tous

les hommes qui se trouvent absens à la revue d'inspection de l'année précédente, & qui n'auront pas rejoint leur corps, soient rayés des contrôles; la majesté voulant qu'un homme qui sera absent à une revue d'inspection, ne puisse jamais être rappelé dans la revue suivante, à moins que ce ne soit pour cause de maladie bien constatée; pour assurer l'exécution de cette disposition, l'inspecteur-général fera rayer sur le champ lesdits hommes du contrôle, par le commissaire ayant la police du corps, afin que la solde cesse à cette époque de leur être payée.

§. 13. L'inspecteur-général verra si l'habillement, l'équipement & l'armement de la troupe sont bien entretenus; si les parties d'habillement & d'équipement dont le régiment est pourvu, sont de bonne qualité; & enfin, si la tenue générale, tant des officiers que des soldats, est uniforme & d'après l'ordonnance.

§. 14. Il fera ensuite manœuvrer chaque compagnie en détail, la fera commander par un des officiers de la compagnie, à son choix, lui fera également exécuter les différens manœuvres de l'artillerie, & s'assurera du degré d'instruction de chaque officier & bas-officier.

§. 15. L'inspecteur-général, après avoir procédé à ces différentes opérations, consultera la revue sur un livret dont la forme lui sera donnée, sur lequel il ne portera que pour *mémoire*, les hommes congédiés ou réformés, & dans la récapitulation duquel il fera fait mention sommairement des hommes qui auront manqué depuis la dernière revue, par mort, désertion, congé ou toute autre cause, ainsi que des hommes de recrue que le régiment aura reçus en remplacement, & des hommes rengagés; il fera aussi fait mention dans la récapitulation de ceux auxquels le congé absolu d'ancienneté devra être délivré jusqu'au premier septembre suivant.

§. 16. L'inspecteur-général se rendra aux casernes du corps, visitera les chambres des soldats, jugera de l'arrangement intérieur des chambres, verra si elles sont tenues dans l'ordre & la propreté convenables, & donnera les ordres qu'il croira nécessaires pour remédier aux abus qu'il pourroit avoir remarqués.

§. 17. L'inspecteur-général s'attachera à connaître l'esprit des officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, & ne négligera rien de ce qui pourra le conduire à fixer l'opinion qui sera due aux talens, mœurs, conduite & caractère de chacun d'eux; il vérifiera leur aptitude & leurs connoissances dans les exercices & les manœuvres; s'informerà & s'assurera par lui-même du degré de zèle qu'ils auront pour le service, de leurs soins pour la discipline & de leur subordination; il assistera aux salles de conférence, & joindra à son livret de revue, des notes détaillées sur chaque officier.

§. 18. Il se fera remettre par le commandant du régiment, les mémoires des grâces qui seront



demandées par les officiers, en observant de n'en recevoir aucun qui ne soit conforme à ce qui est prescrit par le §. 5. de l'article X du présent titre.

Il arrêtera aussi l'état des congés de semestre qui devront être accordés.

§. 19. L'inspecteur-général passera ensuite à l'examen de l'administration & des détails économiques du corps, dont il fera l'assemblée en sa présence, le conseil de comptabilité; il se fera représenter les différents registres, s'assurera s'ils sont tenus dans la forme prescrite par l'article II du présent titre; vérifiera sur les pièces justificatives, les dépenses faites par le conseil depuis sa dernière revue; arrêtera les registres, clora celui de subsistance, consultera le restant en caisse sur les masses, & la nature des fonds y existans, & en fera dresser un bordereau de situation, ainsi qu'il a été dit ci-devant.

Il fera faire à la troupe, le décompte du linge & chaussure, & arrêtera l'état nominatif de la bourse du soldat, dont il fera donné communication à la troupe assemblée.

Il se fera représenter les états & devis des remplacements & réparations en effets d'habillement d'équipement, ordonnés à son inspection précédente; mandera les officiers chargés de quelques détails par le conseil, pour qu'il en soit par eux rendu compte; se fera représenter les marchés & quittances des fournisseurs; consultera les restans en magasin, & arrêtera l'état des remplacements & réparations à faire par les soins du conseil pendant l'année suivante.

Il consultera également le remplacement des armes qui devra être fait par sa majesté au régiment.

Il se fera représenter aussi le registre des délibérations, prendra connoissance de celles qui ont été prises, & y fera insérer les ordres qu'il aura jugé à propos de donner relativement aux détails d'administration.

§. 20. Tous ces objets mis en règle, l'inspecteur-général fera un résumé général de sa revue, qui comprendra séparément chacun des articles ci-après.

1°. L'état général des officiers du corps, avec des notes sur chacun d'eux, servant à faire connoître les talens, & le degré d'intelligence de chacun, & les fonctions auxquelles ils sont les plus propres.

2°. L'état des grâces & des motifs sur lesquels leurs demandes sont fondées.

3°. L'état des congés de semestre à expédier aux officiers.

4°. L'état des bas-officiers & soldats dans le cas d'obtenir des pensions de récompenses militaires.

5°. L'état des bas-officiers & soldats parvenus à la véterance, & auxquels le médaillon & le brevet devront être envoyés, avec la note des médaillons à remplacer aux anciens vétérans.

6°. Le bordereau des dépenses faites depuis la

dernière inspection sur la masse générale & la bourse du soldat, suivi des états de situation de la caisse.

7°. Le bordereau de situation de l'habillement & de l'équipement, & celui des effets à remplacer dans le courant de l'année.

8°. L'état des remplacements à faire pour l'armement.

9°. Le livret de sa revue, comparatif avec celui de l'inspection précédente, suivi d'une récapitulation claire & précise des opérations de l'inspection.

Les mémoires des officiers seront joints à l'appui de l'état n°. 2.

Et les certificats prescrits par le §. 8., à l'appui de celui n°. 4.

L'inspecteur-général adressera le tout au secrétaire d'état ayant le département de la marine, immédiatement après la clôture de son inspection.

§. 21. L'inspecteur-général sera suppléé, aux colonies, par le commandant en chef de l'artillerie dans chacun des grands gouvernemens, qui exécutera tout ce qui est prescrit par le présent article, à l'exception de l'examen des recrues & de la réforme des hommes défectueux, qui seront réservés à l'inspecteur-général, lequel aura la plus grande attention à ne faire passer aux colonies que des hommes propres au service.

Les officiers faisant fonctions d'inspecteur-général, adresseront leurs revues d'inspection au colonel, & celui-ci à l'inspecteur-général, qui en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§. 22. L'inspection des compagnies d'ouvriers sera faite comme celle du régiment; mais les officiers qui en auront été chargés aux colonies, adresseront directement à l'inspecteur-général en France, le résultat de leur inspection.

§. 23. L'officier d'artillerie, chargé de faire aux colonies les fonctions d'inspecteur-général, sera tenu, avant de procéder à son inspection, de communiquer au gouverneur-général de la colonie, les instructions qu'il aura reçues, & de lui remettre, après son inspection faite, le résumé sommaire de sa revue, ainsi que les notes des officiers.

§. 24. Il sera rendu, par l'inspecteur-général & par ceux qui le représenteront aux colonies, des comptes séparés de tous les objets qui concerneront les travaux, constructions & autres détails de l'artillerie, ainsi qu'il sera dit au titre V.

### TITRE III.

*De l'ordre de service du corps-royal de l'artillerie des colonies.*

#### ARTICLE PREMIER.

*Rang des officiers, brigades, compagnies & détachemens entr'eux.*

§. 1. Les officiers du corps-royal de l'artillerie

des colonies, prendront rang entr'eux pour le commandement, suivant le grade dont ils seront les fonctions, & leur ancienneté.

§. 2. Lorsque plusieurs brigades, compagnies ou détachemens des troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies se trouveront réunis, l'officier le plus élevé en grade, ou le plus ancien à grade ég., prendra le commandement du tout.

§. 3. Les brigades rouleront entr'elles suivant l'ordre de leur numéro, & leurs chefs resteront constamment attachés à la même brigade, dont on ne pourra changer les compagnies.

§. 4. Chaque compagnie de canonniers-bombardiers roulera dans la brigade à laquelle elle sera attachée, suivant l'ancienneté de son capitaine.

§. 5. Lorsqu'une ou plusieurs brigades du corps-royal de l'artillerie des colonies se trouveront rassemblées dans un même lieu, avec des compagnies d'autres brigades des mêmes troupes, les brigades & compagnies prendront entr'elles le rang du numéro des brigades auxquelles elles appartiennent : il en sera de même pour les détachemens moindres qu'une compagnie.

§. 6. Les détachemens quelconques, qui ne seront point formés en compagnies, marcheront entr'eux suivant l'ordre de la brigade à laquelle chacun d'eux appartiendra.

§. 7. Les compagnies d'ouvriers, ou détachemens d'icelles, prendront le rang de sixième brigade du corps-royal de l'artillerie des colonies.

## ARTICLE II

### *Ordre à observer pour les détachemens.*

§. 1. L'intention de sa majesté étant que le service particulier à l'artillerie, à l'exception de celui des ouvriers, se fasse par des corps entiers qu'il sera possible, & que ces corps soient toujours commandés par les officiers & sous-officiers qui leur sont attachés, elle ordonne que les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, qui sont commandées à l'avenir, le soient par brigades, compagnies, escouades & demi-escouades.

§. 2. Si l'y a, dans les ordres, ni officier ni troupes particulièrement désignées, les détachemens commenceront par la tête, suivant l'ordre du rang des brigades entr'elles, & celui des compagnies dans lesdites brigades, & seront continués jusqu'à ce que la dernière ait marché.

§. 3. Les officiers supérieurs & autres, marcheront avec les corps respectifs auxquels ils seront attachés, à moins d'un ordre contraire ; mais jamais le commandement d'un corps, dévolu par accident aux officiers de tel grade que ce soit, ne les dispensera de faire leur détachement.

§. 4. Lorsqu'on détachera deux brigades, deux compagnies ou deux escouades qui devront être séparées, sans que leur destination respective soit indiquée, le plus ancien officier choisira son poste.

§. 5. Toutes les fois que deux compagnies d'une

brigade marcheront sans devoir se séparer, le chef de brigade marchera, quand même il ne seroit pas désigné dans l'ordre.

§. 6. Si toutes les compagnies d'une brigade étoient détachées les unes, près les autres, ou en même-temps, pour être séparées, le chef de brigade joindra celle où le service lui paroitra le plus important.

§. 7. Si un chef de brigade avoit été détaché avec deux ou trois compagnies, ou avec la brigade entière, & qu'il y eût ordre de détacher une ou plusieurs compagnies, le chef de brigade restera, ou partira avec la plus forte partie ; & si ce détachement se séparoit en deux parties égales, il choisira son poste.

§. 8. Si l'en restoit qu'une compagnie d'une brigade à marcher, & que l'on en demandât deux, elles seront prises dans la brigade suivante, & la compagnie restante fournira les deux détachemens par compagnie, escouade, &c.

§. 9. Si l'en restoit d'une brigade à marcher, que deux compagnies ; & que l'on en demandât trois, ces deux compagnies & la première de la brigade suivante marcheront ; mais si l'on en demandoit quatre, la brigade suivante marchera, & les deux compagnies restantes fourniront les deux détachemens par compagnie, escouade, &c.

§. 10. Une brigade qui n'auroit que trois compagnies, ne marchera pas ; si l'on en demandoit quatre, on commandera la suivante, & les trois compagnies restantes fourniront les détachemens.

§. 11. Si l'en restoit une ou deux compagnies d'une brigade, & que l'on en demandât cinq ou six, on prendra une ou deux compagnies restantes avec la brigade suivante.

§. 12. De deux brigades détachées, celle qui rentrera la première sera la première à marcher ; si elles rentroient ensemble, à la même heure, ce sera la plus ancienne.

§. 13. Si une brigade avoit une compagnie détachée, & que cette compagnie vint à rentrer, cette brigade ne sera plus dans le cas de marcher, à moins qu'il n'y en eût pas d'autre ; mais elle fournira les détachemens.

§. 14. Si la première compagnie d'une brigade étoit détachée, & que l'on en demandât ensuite deux, on fera marcher la deuxième & la troisième compagnie ; la quatrième fournira aux détachemens particuliers.

§. 15. Toutes les fois qu'une brigade ou compagnie aura ordre de partir d'une garnison ou quartier, & d'y laisser un détachement, ce sera toujours la brigade ou compagnie à marcher qui restera, à moins d'un ordre contraire.

§. 16. Lorsqu'il arrivera un remplacement de capitaine dans une brigade, le tour à marcher des compagnies, y en eut-il de détachées, &c. continuera toujours d'après l'ordre une fois établi.

§. 17. Tous les cas décidés par les §. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13, pour les compagnies

nies des brigades, le seront paréillement pour les escouades des compagnies.

§ 18. Une escouade ne marchera pas, s'il lui manque une demi-escouade; mais elle marchera, s'il ne lui manque que quelques hommes.

§ 19. Le *service* de l'artillerie devant nécessairement se faire par corps entier, ainsi qu'il est dit au §. 1, du présent article, lorsqu'on désignera un détachement par nombre d'hommes, le commandant de l'artillerie le fera fournir par compagnies, escouades ou demi-escouades, sans avoir égard aux petites différences qui pourroient en résulter.

§ 20. Les premiers écrivains, qu'ils soient sergens ou soldats, ainsi que le maître tailleur, resteront toujours à la troupe, & seront remplacés de gré à gré par des hommes de même grade ou à tour de service.

§ 21. Dans tous les détachemens d'escouade, en cas d'absence de l'officier qui la commande, il sera remplacé par le premier à marcher de la même compagnie ou de la compagnie suivante à marcher.

§ 22. Les ouvriers ne marcheront qu'en vertu d'ordres désignant leur nombre & leur espèce.

§ 23. Tout détachement armé ou non armé qui sortira des barrières d'une place, ou hors des limites de son poste à l'armée, sera censé avoir fait son détachement.

§ 24. Tout ce qui a été prescrit par les articles précédens, n'empêchera pas que le commandant de l'artillerie n'ait le droit de choisir les officiers & soldats de confiance, qu'il jugera à propos d'employer dans des circonstances particulières.

Les cas, qui n'auroient pas été prévus par la présente ordonnance, seront décidés par le commandant de l'artillerie, qui en rendra compte sur le champ au gouverneur ou commandant général.

Toutes représentations à cet égard sont interdites & défendues, jusqu'après l'exécution des ordres reçus.

§ 25. Le colonel aura soin de faire compléter en officiers & soldats, les compagnies destinées à passer aux colonies, de manière qu'elles s'embarquent toujours au complet.

§ 26. Les gardes & travailleurs seront commandés, dans tous les cas, par escouades prises dans la même brigade; & on n'y emploiera, autant que faire se pourra, qu'une escouade d'une même compagnie.

Les capitaines, ainsi que les lieutenans en premier & en second, rouleront entre eux pour ces *services*, suivant leur grade, chacun dans sa brigade, de façon que les officiers d'une brigade ne fassent pas ces *services* avec des soldats de l'autre; & on observera de ne jamais détacher en même tems deux officiers de la même compagnie.

*Marine. Tome III.*

## TITRE IV.

*Du service des troupes du corps-royal de l'artillerie des Colonies dans les places & les écoles.*

## ARTICLE PREMIER.

*Service des places.*

§ 1. Le corps-royal de l'artillerie des colonies, soit qu'il se trouve seul, ou avec d'autres troupes, ne fournira d'autres gardes que celles de son pare d'exercice, de son quartier & de l'arsenal, ainsi que celle due à ses officiers supérieurs: il sera fourni une sentinelle pour la garde de la caisse du corps; & si le commandant de la troupe, chez lequel sera cette caisse, a un officier supérieur du corps dans la place, il sera fourni aussi une sentinelle à ce dernier.

Les gardes qui fourniront les troupes dudit corps, pour les postes particuliers, s'assembleront devant leur quartier, d'où elles partiront pour aller relever directement leurs postes.

§ 2. Sa majesté entend, que lesdites troupes ne fournissent pour la garde, que la moitié tout au plus de ce que fourniront, dans la même garnison, les troupes de pareille force; & s'il arrive que la garde des postes affectés, par l'article précédent, aux troupes dudit corps, exige un *service* plus fort, elle entend que, dans ce cas, les autres troupes de la garnison soient chargées de la garde d'une partie de ces postes.

Sa majesté autorise même les commandans des places, à décharger les soldats dudit corps, de toutes gardes, dans les cas extraordinaires, où ils seroient trop fatigués par les manœuvres de l'artillerie.

§ 3. Sa majesté veut bien exempter les capitaines, lieutenans & soldats du corps-royal de l'artillerie des colonies, de toute autre garde, ainsi que des rondes; mais dans les cas de nécessité absolue, où les commandans des places jugeroient indispensable de leur faire quelque autre *service* que celui prescrit par les articles précédens, ce corps exécutera ce qui lui sera ordonné par lesdits commandans, qui seront tenus d'en informer sur le champ le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§ 4. A l'égard des officiers supérieurs attachés audit corps, ils rouleront, pour le *service* d'infanterie, avec ceux de la garnison.

§ 5. Les compagnies d'ouvriers, étant destinées à être employées dans les arsenaux, aux travaux de l'artillerie, seront exemptés de tout service d'infanterie dans les places.

§ 6. Les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, se conformeront d'ailleurs, en France, aux ordonnances concernant le *service* des places; & aux colonies, à celles concernant le *service* des colonies.

§ 7. Lorsqu'il sera envoyé un détachement du corps-royal de l'artillerie des colonies dans une place, où il se trouvera un officier employé pour

le service de l'artillerie, plus élevé en grade, ou plus ancien, à grade égal, que celui qui commandera ledit détachement, alors le commandement appartiendra sans difficulté, à l'officier le plus ancien, lequel ne pourra, cependant intervenir, en aucune façon, l'ordre, la discipline intérieure & les détails de la troupe; mais il ordonnera sur ce qui concerne le service; & le commandant de ladite troupe sera tenu de lui rendre compte de sa force & des mutations qui pourront y arriver, ainsi que des détachemens qui seront commandés, pour prendre les armes, ou pour les exercices quelconques; mais dans aucun cas il ne pourra permettre à ses soldats de s'absenter, sans en avoir obtenu la permission du commandant en chef.

Si au contraire l'officier détaché dans la place se trouve dans le cas de céder le commandement, à l'officier qui commandera le détachement, il sera tenu alors de lui communiquer l'inventaire de la place, pour en prendre lecture, sans cependant déplacer ledit inventaire; & de lui rendre compte de la quantité & de la force des bouches à feu qui pourront entrer dans la place ou en sortir: il sera pareillement tenu de lui demander les détachemens dont il pourroit avoir besoin pour le service de l'artillerie de ladite place; & pour le mettre à portée de connaître le nombre d'hommes qu'il pourra employer à ce service, l'officier commandant le détachement, le fera informer journellement de la force de la troupe & des mutations qui pourront y arriver.

§. 8. S'il arrivoit qu'un détachement des troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies fût envoyé pour la défense d'une place ou poste dans laquelle il se trouvât un officier employé pour le service de l'artillerie, pour lors le commandement appartiendrait sans aucune réserve & sans difficulté à l'officier le plus élevé en grade ou au plus ancien à grade égal, qui pourroit se faire rendre tels comptes qu'il jugeroit à propos.

§. 9. L'ordre sera porté tous les jours dans les places par l'aide-major, ou, à son défaut, par un lieutenant en troisième des troupes de l'artillerie des colonies, au commandant de l'artillerie, quel qu'il soit, ainsi qu'au commandant de la troupe. Il sera porté par un sergent-major aux autres officiers supérieurs dudit corps, & par des sergens aux capitaines & lieutenans, lorsqu'ils se sont de service.

S'il n'y avoit dans une place qu'un détachement d'une ou deux compagnies desdites troupes, l'ordre sera porté par un sergent à celui qui commandera, & si il sera porté aux autres officiers, comme il est dit ci-dessus; & quand il n'y aura dans la place aucun détachement dudit corps, un sergent de la garnison portera le mot de l'ordre à l'officier qui commandera l'artillerie en chef dans la place.

#### ARTICLE II.

*Du service en général des troupes du corps-royal de l'artillerie des Colonies dans les écoles.*

§. 1. L'école d'artillerie établie en France, sera

commandée par l'officier du corps-royal de l'artillerie de France, commandant en chef l'école dudit corps, établie dans le même lieu: & en son absence, par le plus ancien officier supérieur du corps-royal de l'artillerie de France, ou de celui des colonies.

Les écoles de pratique établies dans les colonies y seront commandées par l'officier supérieur qui le trouvera employé dans chacune.

§. 2. Les troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, seront le service aux écoles, conformément au règlement qui sera rendu à ce sujet: il y aura une école de pratique deux fois la semaine, & l'on prendra les précautions nécessaires pour que le tir du canon ne puisse incommoder la culture des terres.

§. 3. Le commandant d'école aux colonies, suivra par lui-même, autant qu'il le pourra les exercices de pratique; mais les autres officiers supérieurs des troupes de l'artillerie seront à tour de rôle commandés par lui pour y présider: à la fin de ces exercices, ils informeront ledit commandant des progrès & de l'assiduité des officiers, afin de le mettre en état d'en rendre compte au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies en France.

§. 4. Les capitaines en premier, & à leur défaut les capitaines en second, rouleront entr'eux pour commander aux écoles de pratique; & ce qui ne disposera pas les chefs de brigade d'y assister souvent, ainsi que le commandant de l'artillerie; & ce autant que leurs autres fonctions pourront le leur permettre.

§. 5. A l'exception des capitaines en premier, des gardes & des travailleurs nécessaires, tous les officiers & soldats des troupes de l'artillerie aux colonies, seront commandés chaque fois pour l'école de pratique.

§. 6. Dans les écoles établies aux colonies, les commandants d'école seront faire deux fois par semaine, pendant huit mois, chaque année, tous les exercices prescrits pour l'école de pratique; mais ils observeront, avec le plus grand soin, d'économiser les munitions, & de n'y employer jamais que celles qui seront jugées par eux & par le gouverneur ou commandant-général, excéder les quantités nécessaires à l'approvisionnement de la colonie; dans le cas où cet excédent manqueroit, les troupes de l'artillerie n'en feront pas moins exercées aux manœuvres de force, aux constructions de batteries, à tous les artifices de guerre, à la manœuvre du canon de bataille sans tirer, & à tous les exercices d'infanterie; leur instruction sur ces divers objets sera partagée, de façon que de huit exercices, elles en emploient un aux manœuvres de force, un à l'artifice, deux au canon de bataille, deux au canon de siège, de côte & de place, & deux aux exercices d'infanterie.

#### ARTICLE III.

*Des exercices de pratique dans les écoles.*

§. 1. Les compagnies de canoniers-bombar-

diers auront quatre objets d'instruction ; savoir , la construction des batteries , la manœuvre , l'artillerie , & enfin le tir des bouches à feu , qui se subdivisent en canon de place , de côte , de siège & de bataille , mortiers , obusiers & pierriers : ces compagnies feront le service du canon de place & de côte , celui des mortiers & pierriers par demi-escouades ; & celui du canon de siège & de bataille , ainsi que celui des obusiers par escouades entières.

§. 2. Le commandant d'école réglera le nombre & l'espèce de pièces qu'il voudra qu'on emploie au parc d'exercice , le nombre de coups à tirer à chaque école , & les travaux qui devront s'y faire , ayant soin de les proportionner , de manière à pouvoir employer chaque fois toutes les troupes qui devront y marcher.

§. 3. On s'attachera principalement à faire construire avec solidité & célérité beaucoup de batteries de deux ou trois pièces seulement , dans des positions & des terrains variés & de nature différente ; à bien manœuvrer le canon de bataille , & à bien tirer toutes les espèces de bouches à feu.

§. 4. La manœuvre des bouches à feu n'étant jamais commandée à la guerre par les officiers de l'état-major des troupes de l'artillerie , & l'étant toujours par les officiers des compagnies , les capitaines desdites compagnies la commanderont aux écoles ; ils auront cependant attention d'en charger souvent leurs subalternes pour les y accoutumer.

Il en sera de même pour les manœuvres d'artillerie , qui seront toujours commandées par les officiers des compagnies.

§. 5. Le commandant d'école aura soin aussi de faire faire , à l'école de pratique , le service de soldat par les officiers qui entre-ont dans le régiment , pendant le temps qu'il jugera nécessaire , pour leur apprendre à servir les différentes bouches à feu & à pouvoir exécuter eux-mêmes toutes les manœuvres qu'ils feront dans le cas de commander par la suite ; ils ne feront aucun service d'officier qu'ils n'aient été jugés par ledit commandant d'école , être suffisamment instruits dans tous les exercices de pratique.

§. 6. L'intention de sa majesté est que l'on suive exactement , & sans y rien changer , l'exercice qui sera réglé pour le canon de siège , de côte , de place & de bataille , ainsi que pour toutes les autres bouches à feu généralement quelconques.

§. 7. Le directeur du parc , qui sera choisi par le commandant d'école , parmi les capitaines en second du régiment , sera chargé , sous l'autorité dudit commandant , de pourvoir le parc de l'école de tout ce qui y sera nécessaire ; il y commandera sous la même autorité & y fera placer les gardes & sentinelles qu'il jugera convenables ; il aura toute autorité sur le garde du parc ; il veillera à ce qu'il remplisse avec exactitude les fonctions de son emploi , ainsi qu'à l'entretien des attelages & des bâtimens destinés à les renfermer , & rendra compte au

commandant de tout ce qui pourra mériter son attention.

§. 8. Le garde de l'artillerie , qui sera choisi parmi les sergens , ainsi qu'il sera dit au Titre V. , se chargera , au commencement de l'année , de toutes les bouches à feu , efflets , munitions & attelages d'artillerie , composant l'équipage du parc par inventaire signé de lui & du commissaire , lequel sera transcrit sur un registre qui sera coté & paraphé par le commissaire ; ce garde aura un second registre , qui sera pareillement coté & paraphé , & sur lequel il transcrira les remises & consommations d'effets & munitions qui se feront journellement.

Le garde d'artillerie du parc , ne fera aucune livraison de munitions , sans un ordre par écrit du directeur ; & il sera tenu de se conformer à tout ce qui est prescrit par le Titre V. aux gardes d'artillerie dans les places , relativement à leur comptabilité.

Lors des changemens de garde , il sera fait une vérification des effets dont il aura été chargé , après quoi on procédera à l'installation de son successeur & à un nouvel inventaire.

§. 9. Les inventaires & les états , remises & consommations seront certifiés par le garde d'artillerie & par le directeur du parc , vérifiés par le commissaire , & visés par le commandant d'école , qui adressera tous les ans une expédition de cet inventaire , & tous les six mois un état général des remises & consommations au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies , qui les fera passer à l'inspecteur-général , & celui-ci au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§. 10. Le commandant d'école , auquel le directeur du parc rendra compte journellement des consommations , des effets à remplacer , des dépenses faites & des dépenses à faire , décidera , relativement à l'état des fonds accordés pour l'école , des projets de constructions & de réparations qui pourront être proposés , & il en enverra les états signés de lui & du directeur du parc , à la fin de chaque année , au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies , pour être par lui adressés à l'inspecteur-général , qui les fera ensuite passer au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Les dépenses ordonnées seront exécutées & payées , ainsi qu'il sera dit ci-après au titre V.

#### ARTICLE IV.

##### Des exercices de théorie dans les écoles.

§. 1. Tous les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies , à l'exception des lieutenants en troisième , se réuniront tous de s'assembler un jour de chaque semaine , au choix du commandant , dans le lieu & à l'heure qui seront par lui indiqués , pour y traiter par forme de conférences des différentes parties de l'artillerie ; ces assemblées se tiendront depuis dix heures du matin jusqu'à une heure.

On s'occupera , dans ces conférences , des constructions & machines de l'artillerie , dont on discutera les principes ; des manœuvres , des propor-

tions des différentes bouches à feu, & de la façon de les charger & pointer, pour en tirer les effets qu'on se propose; de la fabrique des poudres & de leur conservation; des procédés en usage dans les différentes manufactures d'armes & fondrières; des fers coulés; & enfin on fera des applications de la mécanique, de la physique & de la chimie à tout ce qui a rapport au matériel de l'artillerie.

On s'y instruira de l'approvisionnement des places pour leur défense; de celui des équipages de siège & de campagne; des fonctions de directeur & d'officiers de l'artillerie détachés, relativement aux travaux qu'ils peuvent être chargés de faire exécuter, à la comptabilité des dépenses qu'ils occasionnent, & au bon ordre qu'ils doivent faire observer par les gardes d'artillerie.

On y traitera des fortifications, relativement à l'attaque & à la défense des places & des côtes, & de la disposition la plus avantageuse des batteries, dans ces différens cas; on y parlera aussi de la manière & de la manière de tirer le meilleur parti de son canon en campagne; enfin on ne négligera dans ces conférences, aucun des objets, qui pourront procurer aux officiers les connoissances nécessaires, pour remplir, avec distinction, les fonctions dont ils devront être chargés, & qui tendront à perfectionner le service de Sa Majesté dans cette partie.

§. 2. Les officiers proposeront au commandant, les matières qu'ils se croiront en état de traiter dans ces conférences; ils lui communiqueront les détails de leurs projets sur ces matières; & quand il les aura approuvés, lesdits officiers conviendront ensemble & avec l'agrément du commandant, de l'ordre qu'ils observeront entr'eux, pour traiter ces différens objets: le commandant pourra, au besoin, distribuer lui-même aux officiers les sujets sur lesquels il voudra qu'on s'exerce particulièrement; & le résultat des travaux qu'il aura ordonnés devra être lu aux conférences.

§. 3. Le commandant de l'artillerie s'y trouvera, quand les autres occupations de service pourront le lui permettre, non-seulement pour exciter l'émulation des officiers par sa présence, mais aussi pour les aider de ses lumières, & leur faire part de ses connoissances.

Il sera rendu compte à l'inspecteur général, par le colonel résidant en France, du résultat de ces assemblées, & les mémoires qui lui auront été adressés, & qui lui auront paru utiles au service, seront remis par ledit inspecteur avec son avis au secrétaire d'état ayant le département de la marine, en lui en faisant connoître les auteurs.

§. 4. Les commandans de l'artillerie dans les colonies, chargeront les capitaines, de lever, avec tous les officiers de leur compagnie, des plans relatifs, soit à la fortification, soit à la topographie, soit à l'architecture civile, ainsi que de dessiner des machines d'artillerie.

Veut Sa Majesté que lesdits commandans conduisent eux-mêmes de temps à autre, & suc-

cessivement, tous les officiers à leurs ordres, sur le terrain, pour leur apprendre à reconnoître les places, postes, & positions militaires; à établir les diverses batteries de siège, de côte, de bataille, à choisir & déterminer les emplacements des parcs, ainsi qu'à se former le coup d'œil pour juger des distances; & sera tenu ledit commandant de rendre compte au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies, des résultats de ces diverses instructions.

## TITRE V.

*Du service des officiers & employés de l'artillerie détachés aux Colonies.*

### ARTICLE PREMIER.

*Fonctions & devoirs des officiers détachés dans les places.*

§. 1. Tout officier du corps-royal de l'artillerie des colonies détaché dans une place, communiquera les ordres, à son arrivée, au commandant de ladite place & à celui de l'artillerie; & informera de son arrivée le gouverneur général de la colonie, ainsi que le commandant de l'artillerie dudit gouvernement.

§. 2. Les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, détachés dans les places, jouiront des mêmes honneurs, prérogatives & commandemens attribués à ceux attachés au régiment, conformément aux §§. 7. 8 & 9. art. 1er. du titre IV.

§. 3. Lorsqu'il y aura des manœuvres à faire dans une place où il ne se trouvera pas assez de soldats d'artillerie pour les exécuter, le commandant de l'artillerie s'adressera à celui de la place, qui lui fera fournir par la garnison, les détachemens nécessaires pour l'exécution desdites manœuvres.

§. 4. Les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies, détachés dans les places, rendront compte aux commandans d'artillerie de la colonie, des détails dont ils seront chargés, & ces derniers au gouverneur ou commandant général de la colonie, & en informeront en même temps le colonel du corps en France, qui en rendra compte à l'inspecteur-général.

§. 5. Tout officier du corps-royal de l'artillerie des colonies, commandant l'artillerie dans une place, tiendra la main à ce que le garde d'artillerie remplisse exactement les devoirs de son emploi; rendra compte de sa conduite au commandant d'artillerie de la colonie, & veillera particulièrement à ce qu'il ne fasse aucune espèce de remise ou de conformation, sans son ordre ou sans des ordres supérieurs, qui seront toujours présentés audit commandant de l'artillerie pour être vus par lui.

Il n'aura pas moins d'attention à ce que les armes soient bien entretenues; & il répondra personnellement des négligences qu'il pourroit avoir tolérées dans cette partie.

§. 6. Les officiers détachés pour le service de

l'artillerie dans les places ou postes, y passeront en revue devant le commissaire de la place, du 10 au 15 de chaque second mois.

Lorsqu'il se trouvera dans la place un détachement des troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, lesdits officiers se tiendront, avec l'état major desdites troupes, chacun dans le rang dû à son grade, & s'il n'y a point de détachement desdites troupes dans la place, le commissaire verra lesdits officiers à l'arsenal ou dans tout autre lieu connu, destiné au service de l'artillerie, & leur délivrera un certificat de présence, que ces officiers adresseront sans retard, au commandant de la troupe dont ils font partie, pour y être passés *présens détachés*, par le commissaire en ayant la police.

§ 7. Les officiers employés dans les places seront tenus, pour pouvoir s'absenter des lieux de leur résidence, d'en demander la permission à leur commandant direct, qui ne pourra la leur donner que pour trois jours au plus, & avec l'agrément du commandant de la place; ils ne pourront s'absenter pour un terme plus long, sans un congé du gouverneur, ou commandant de la colonie, qui sera demandé par le commandant en chef de l'artillerie de la colonie.

§ 8. Sa majesté veut bien permettre aux commandans en chef de l'artillerie aux colonies, chacun dans l'étendue de son département, de faire passer un officier d'artillerie, d'une place ou d'un poste dans un autre, à l'occasion d'un travail pressé; mais lorsqu'ils se trouveront dans le cas de faire ces déplacements, ils en rendront compte sur le champ au gouverneur ou commandant général de la colonie.

§ 9. Les officiers employés dans les places, soit qu'ils aient reçu des ordres du commandant d'artillerie du département, pour passer d'une place dans une autre, soit qu'il leur ait été ordonné par le secrétaire d'état, ayant le département de la marine, de se rendre à une nouvelle destination, soit enfin qu'ils aient obtenu un congé de sa majesté, ne pourront quitter le lieu de leur résidence, sans en prévenir le commandant de la place & le gouverneur de la colonie.

Quant à ceux des officiers, dont les fonctions s'étendent hors de la place de leur résidence ordinaire, ils informeront de leur départ ledit commandant, qui ne pourra ni les obliger de s'expliquer sur les motifs de leur absence, ni leur rien prescrire sur le temps de leur retour.

§ 10. Tout officier du corps-royal de l'artillerie des colonies qui recevra des ordres de s'absenter momentanément du lieu de sa résidence, ou qui sera obligé d'en partir avant l'arrivée de l'officier nommé pour le remplacer, laissera les papiers, dont il étoit chargé, avec leur inventaire, au plus ancien des officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies qui seront employés sous ses ordres, dans la même place, pour être remis par lui à son successeur; & dans le cas où il ne se trouveroit

point, dans ladite place, d'autre officier d'artillerie, s'il arrivoit qu'il fût obligé d'en partir avant d'avoir été remplacé, il déposeroit chez le major, ou le commandant de la place, les papiers renfermés sous un scellé, qui ne pourra être levé que par le successeur dudit officier, ou par le commandant de l'artillerie du département; & dans l'un ou l'autre cas, l'inventaire desdits papiers sera toujours adressé, par lui, au gouverneur ou commandant général de la colonie, ainsi qu'au commandant de l'artillerie du département.

§ 11. Les commandans de l'artillerie tiendront la main, à ce que les officiers employés sous leurs ordres, remplissent exactement les fonctions qui leur sont confiées; ils veilleront à leur conduite, s'attacheront à exciter leur zèle & leur émulation, à développer leurs talens, à s'affurer sur-tout de celles des différens parties de l'artillerie, auxquelles chacun d'eux paroîtra le plus propre, & ils en rendront compte chaque année à l'officier faisant fonctions d'inspecteur.

§ 12. Les commandans d'artillerie, dans chaque gouvernement, dont les départemens ne sont pas trop étendus, en visiteront les places, postes & batteries au moins une fois l'an; & ceux dont les places, postes & batteries seront trop éloignées les uns des autres, les visiteront au moins une fois tous les deux ans, & plus souvent si cela est nécessaire.

Ils se feront accompagner dans ces tournées par un officier ou sergent d'ouvriers; ils visiteront ensemble, avec la plus scrupuleuse exactitude, l'état des attraits d'artillerie, s'assureront de la bonté des constructions en bois, en les faisant sonder en leur présence, & en dresseront un état circonstancié, lequel devra être remis par eux au gouverneur ou commandant de la colonie, & dont un double sera remis à l'officier faisant fonctions d'inspecteur.

Ils observeront de choisir, autant que faire se pourra, pour cette tournée, le temps le plus convenable pour voir l'exécution des ouvrages ordonnés, & arrêter, de concert avec les officiers employés dans ces différens lieux, les projets & estimations des ouvrages à faire l'année suivante.

§ 13. Le gouverneur ou commandant général de chaque colonie exigera que les commandans d'artillerie ayant pris connoissance des lieux lors de leurs tournées, & des dispositions militaires du pays, en fassent un projet de défense relativement à l'artillerie, calculé sur les moyens & l'approvisionnement général des places & îles de son gouvernement, & se le fera présenter par lesdits commandans d'artillerie, avec lesquels il le discutera & en consérera, pour en faire tel usage qu'il croira nécessaire au service de sa majesté: le double en sera adressé par lesdits commandans de l'artillerie à l'officier faisant fonctions d'inspecteur.

§ 14. Lorsque les officiers supérieurs chargés de faire les fonctions d'inspecteur, visiteront les troupes & départemens de l'artillerie, il leur sera rendu un compte exact de tout ce qui aura rapport à son service; il leur sera donné aussi communication de

tous les papiers ; & ils auront soin de s'assurer, si ceux de l'année ont été ajoutés à l'inventaire de ceux qui existoient précédemment.

Ces officiers, sitôt que leur inspection sera finie, en adresseront le retour au colonel du corps qui le fera passer à l'inspecteur général pour être compris dans le travail de son inspection.

§. 15. Sa majesté fait très expresse défenses, sous les peines les plus graves, à tous officiers de l'artillerie des colonies, de communiquer à qui que ce soit qu'à leurs supérieurs & aux gouverneurs ou commandans généraux, sous un ordre exprès du secrétaire d'état ayant le département de la marine, les papiers concernant l'artillerie, ni les plans qui pourront leur avoir été confiés.

§. 16. Lorsqu'un officier d'artillerie des colonies employé dans une place viendra à mourir, le sceillé sera appelé sur les papiers concernant le service de l'artillerie dont il étoit chargé, par le major, à son défaut par le sous-major de la place, & à leur défaut par le juge du lieu, en présence des autres officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies qui se trouveront employés dans la même résidence, & du commissaire ; ledit sceillé ne pourra de même être levé qu'en leur présence.

Lorsqu'il ne se trouvera pas d'officier du corps-royal de l'artillerie des colonies dans la place, le major ou juge, après avoir appelé le sceillé sur lesdits papiers, sera tenu d'en avertir sur le champ le commandant de l'artillerie du département, qui enverra sur les lieux un officier pour retirer lesdits papiers, & le sceillé ne pourra être levé qu'en présence dudit officier & du commissaire.

Lors de la levée dudit sceillé, les major, sous-major ou juge qui l'auront levé, produiront, de concert avec les officiers du corps-royal de l'artillerie des colonies & le commissaire, à l'inventaire des papiers détaillés par le défunt. Ceux qui concerneront le service de l'artillerie, comme plans, états, mémoires, &c. seront déposés avec leur inventaire chez le commandant de l'artillerie, pour être par lui remis au successeur de l'officier mort.

Ceux qui contiendront des instructions, mémoires ou travaux dudit officier mort, relatifs à son état, seront mis à part, & il en sera fait un état ou description que le commandant de l'artillerie adressera avec lesdits mémoires à l'inspecteur général de l'artillerie des colonies en France, & celui-ci sera tenu de les remettre au secrétaire d'état ayant le département de la marine ; sa majesté défendant expressément à tout officier d'artillerie de s'en approprier aucun.

Quant à les papiers de famille, ils seront adressés, avec l'inventaire signé de tous les assistans, par le commandant de l'artillerie, à la famille de l'officier décédé ; il sera adressé un double de cet inventaire également signé, par le major de la place ou celui qui l'aura rempli, au gouverneur de la colonie, & un au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

## ARTICLE II.

*Projets, adjudications & toises d'ouvrages.*

§. 1. Sa majesté fait très expresse défenses à l'inspecteur général, aux commandans, & à tous autres officiers d'artillerie des colonies chargés sous leurs ordres de l'exécution des ouvrages, d'en entreprendre aucun sans un ordre du secrétaire d'état ayant le département de la marine, à l'exception cependant de ceux qui ne pourroient être différés sans préjudicier évidemment aux intérêts de sa majesté, ainsi qu'à la conservation & à la sûreté des munitions, câbles & bâtimens de l'artillerie, dans lequel cas ils seront ordonnés par le gouverneur ou commandant général & par l'intendant, sur la demande par écrit & motivée de l'officier d'artillerie. Les commandans de l'artillerie, & même les officiers employés sous leurs ordres dans les places de leurs départemens, pourront prendre sur eux, dans ces cas urgens, de faire travailler aux réparations, si ne pourroient pas souffrir de retard ; mais ils en rendront compte sur le champ au gouverneur ou commandant de la colonie, ainsi qu'au commandant de l'artillerie du département, en leur faisant connoître la nécessité du parti qu'ils auront pris ; & ils leur enverront l'estimation de la dépense à laquelle pourroit monter ces réparations. Le commandant en chef de l'artillerie en rendra compte au colonel, celui-ci à l'inspecteur général, & le dernier au secrétaire d'état ayant le département de la marine, auquel le gouverneur général en rendra compte de son côté.

§. 2. Les officiers employés dans les places, ne proposeront aucun ouvrage directement au secrétaire d'état ayant le département de la marine ; ils rendront seulement compte au commandant de l'artillerie du département dans lequel ils seront employés, des réparations qu'il leur paroitra nécessaire de porter en projet pour l'année suivante, ainsi que des sommes auxquelles pourroient monter lesdites réparations, & auront attention d'y annexer un état du prix des matériaux & de la main d'œuvre.

Le commandant de l'artillerie en rendra compte à l'officier faisant fonctions d'inspecteur ; lequel, après en avoir discuté l'utilité avec le gouverneur de la colonie, enverra au colonel du corps-royal de l'artillerie des colonies, les projets des différens ouvrages, ainsi que des réparations à faire, tant aux bâtimens qu'aux bâtimens de l'artillerie dans les places qu'il aura inspectées ; il joindra avecdits projets, les plans, profils, élévations & devis qui pourroient être nécessaires, afin de donner à cet officier les connoissances dont il aura besoin pour les faire passer ensuite, avec son avis, à l'inspecteur général ; il sera remis un double desdits projets & devis, par l'officier faisant fonctions d'inspecteur, au gouverneur ou commandant, pour être adressé



par lui, avec ses observations, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§ 3. Le secrétaire d'état ayant le département de la marine, adressera à l'inspecteur général l'état des ouvrages approuvés & ordonnés par sa majesté, ainsi qu'au gouverneur & intendant de la colonie où ils devront être exécutés.

L'inspecteur général enverra à chacun des commandans de l'artillerie, une copie, collationnée par lui, de ceux qui concerneront leur département, & ceux-ci en useront de même vis-à-vis des officiers employés dans les places.

§ 4. Les officiers chargés de l'exécution des ouvrages, se conformeront avec la plus grande exactitude à l'état des dépenses ordonnées, & ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, changer en tout ou en partie la destination ou des fonds, sans un ordre du secrétaire d'état ayant le département de la marine, ou du gouverneur de la colonie.

§ 5. Les réparations des attirails d'artillerie & même leurs constructions, si des cas imprévus venoient à exiger qu'il en fût faites aux colonies, continueront à se faire par économie.

Lorsqu'il s'agira de constructions de bâtimens & magasins, les usages en seront par adjudication dans la forme prescrite ci-après.

§ 6. Les intendans des colonies, d'après le renvoi des devis qui leur aura été fait par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, feront afficher des placards pour annoncer les adjudications, recevront les enchères & procéderont aux adjudications qui devront être faites en présence du commandant de la colonie, s'il juge à propos d'y assister, de celui de l'artillerie, du commissaire & du contrôleur de la marine, lesquels en seront prévenus au moins huit jours à l'avance pour avoir le temps de prendre des renseignemens sur le prix des matériaux, du transport &c. de la main d'œuvre.

§ 7. Il sera dressé un procès-verbal d'adjudication signé des assistans ci-dessus désignés, qui certifieront que tous ceux jugés capables de remplir les conditions du devis & du marché, ont été admis à faire librement leurs enchères, & que l'adjudication en a été faite au meilleur marché possible : ces procès-verbaux seront adressés par l'intendant au secrétaire d'état ayant le département de la marine ; le commandant de l'artillerie en rendra compte de son côté au colonel, & celui-ci à l'inspecteur général.

§ 8. Tout officier du corps royal de l'artillerie qui se trouvera chargé dans une place de la conduite de quelques ouvrages, adressera tous les mois au commandant de l'artillerie du département, un état de l'avancement & de la situation desdits ouvrages ; ce commandant en rendra compte aussi tous les mois au gouverneur ou commandant général de la colonie, & tous les trois mois au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de même qu'au colonel du corps, & celui-ci à l'inspecteur général.

§ 9. Lorsque les ouvrages, qu'il aura été ordonné de faire aux bâtimens destinés au service de l'artillerie, seront achevés, les officiers d'artillerie des colonies qui en auront conduit l'exécution, en feront, en présence des entrepreneurs, du commissaire & du contrôleur de la marine, le toisé général & définitif, dont il fera fait quatre copies signées des entrepreneurs, vérifiées par le commissaire, & visées du commandant de l'artillerie de la colonie ; celui-ci en adressera une à l'intendant, pour être ordonnée, une au commissaire, & en gardera une : il en fera un extrait qu'il enverra au colonel du corps, & celui-ci à l'inspecteur général.

## ARTICLE III.

### *Ordre à suivre dans la comptabilité des dépenses d'artillerie.*

§ 1. Les officiers d'artillerie détachés dans les places, ne devant être que les ordonnateurs de la dépense, en vertu des ordres qu'ils auront reçus de leurs supérieurs, ne pourront, dans aucun cas, toucher par eux-mêmes les fonds ordonnés par l'intendant de la colonie, ni se charger d'en faire la répartition : tous les payemens quelconques se feront par le trésorier, sur les états de dépense ordonnés par l'intendant de la colonie, pour celles faites en vertu de marchés, ou par adjudication ; & sur des mandats motivés de l'officier commandant l'artillerie, vérifiés par le commissaire qui en aura la police, pour celles faites par économie, ainsi qu'il sera dit au § 3.

§ 2. L'officier commandant l'artillerie dans chaque place, tiendra un registre à trois colonnes : la première des dépenses ordonnées dans son département, la seconde des sommes à payer pour dépenses faites, & la troisième des états acquittés ; ou des mandats qu'il aura fournis sur le trésorier chaque année : ce registre, qui sera coté & paraphé par l'inspecteur, ou celui qui en fera les fonctions aux colonies, devra toujours présenter par l'arrêté des colonnes, la situation exacte des sommes ordonnées, dues & payées.

§ 3. Le trésorier acquittera sans difficulté jusqu'à la concurrence des dépenses ordonnées, & d'après les ordres particuliers qu'il recevra à ce sujet de l'intendant de la colonie, les états de dépense ou mandats qui lui seront envoyés par l'officier commandant l'artillerie, pourvu qu'ils soient revêtus des formes ci-après.

## S A V O I R :

### *Pour achats & fournitures faites dans les arsenaux :*

Sur des procès-verbaux de réception, énonçant le nombre, la qualité & le prix des effets fournis. Ces procès-verbaux seront signés par le garde d'artillerie qui les aura reçus, par l'officier de l'artillerie qui aura présidé à leur réception, ainsi que par les

commissaires & contrôleurs; l'intendant mettra son ordonnance de payement au bas desdits procès-verbaux.

*Pour construction de bâtimens.*

Sur des toifés certifiés des entrepreneurs & des officiers chargés de surveiller les travaux, contrôlés par le contrôleur, vérifiés par le commissaire, vus par le commandant en chef de l'artillerie & ordonnancés par l'intendant de la colonie.

*Pour les dépenses faites par économie.*

Sur des certificats motivés de la dépense, signés par l'officier d'artillerie chargé de la surveiller, vérifiés par le commissaire & vus par le commandant en chef de l'artillerie; la partie prenante fournira quittance au bas desdits certificats.

*Pour les journées d'ouvriers employés aux arsenaux.*

Sur des états de quinzaine signés du chef d'ouvriers, spécifiant le nombre, la qualité & le prix des journées, certifiés par l'officier chargé de surveiller les travaux, vérifiés par le commissaire & vus par le commandant en chef de l'artillerie du département.

Le contrôleur assistera au payement, qui devra être fait aux différens ouvriers, en vertu desdits états.

§. 4. A la fin de l'année, lorsque toutes les dépenses faites par économie seront soldées, le commandant de l'artillerie fera le relevé sur son registre des différens mandats qu'il aura fournis sur le trésorier, pour ces dépenses, ainsi que pour journées d'ouvriers; & après avoir classé chaque article, il en formera un ou plusieurs états qui devront cadrer avec le montant de ses mandats: ces états seront certifiés, contrôlés, vérifiés, vus & ordonnancés, comme ceux pour construction de bâtimens, & ensuite remis au trésorier; celui-ci en fera le décompte général qui sera signé, ainsi que la quittance par l'officier chargé de l'exécution des travaux, auquel le trésorier rendra alors en échange les différens mandats que cet officier aura fournis sur lui pendant l'année, & qui devront représenter la somme formant le montant du décompte.

L'intention de sa majesté étant qu'aucun objet de dépense ne soit dénaturé dans les états, elle entend que le montant des quatre deniers pour livre sur les dépenses faites par économie, soit porté sur lesdits états & alloué par la chambre des comptes.

Ces états seront faits en même nombre & auront la même destination que ceux pour les ouvrages faits par entreprise, ainsi qu'il est dit au §. 9. de l'article précédent.

§. 5. Lorsque tous les décomptes relatifs aux dépenses d'artillerie auront été arrêtés, le commandant en chef de l'artillerie de chaque département dressera un bordereau général & sommaire des dépenses de toute espèce faites dans son département, soit par économie, soit par entreprise

pendant l'année. Il commencera par y porter le montant détaillé des dépenses ordonnées dans son département; & ensuite celui des dépenses exécutées; il adressera un double de ce bordereau, signé de lui, & accompagné des états de dépenses & procès-verbaux au secrétaire d'état ayant le département de la marine; un second avec les extraits des états de dépense, au colonel du corps, qui le fera passer à l'inspecteur-général pour être compris dans son travail d'inspection; & un au gouverneur ou commandant de la colonie, avec les doubles des états de dépense, s'il l'exige: il en fera tenir un pareil à l'intendant de la colonie.

§. 6. Le commandant en chef de l'artillerie, ainsi que chacun des officiers détachés dans les places, arrêteront chaque année leur registre, conformément aux états de dépense qu'ils auront signés, & le présenteront à l'inspecteur-général lors de sa tournée, pour être vérifié & arrêté par lui; cet officier aura attention de rendre compte, dans son travail d'inspection, de l'exactitude ou des négligences qu'il auroit pu remarquer dans la tenue des registres.

## ARTICLE IV.

### *Des gardes d'artillerie.*

§. 1. Pour prévenir la confusion qui pourroit résulter du mélange dans les mêmes magasins, des effets appartenans à différens départemens, il sera, autant qu'il se pourra, affecté dans chaque place, des magasins particuliers pour le service de l'artillerie, qui seront confiés à des gardes-magasins tirés du corps-royal de l'artillerie des colonies.

§. 2. Les places de gardes seront distinguées en première, seconde & troisième classe; les gardes de la première classe seront ceux chargés des trois principaux arsenaux de Saint-Domingue, de ceux de la Martinique, de l'île de France & de Pondichéry; ceux de la seconde classe seront attachés aux arsenaux de moindre grandeur; & ceux de la troisième seront nommés gardiens & chargés des munitions d'artillerie confiées aux différens détachemens.

Les appointemens de ceux de la première classe seront de deux mille livres, ceux de la seconde classe de quinze cents livres, & les gardiens auront un supplément de trois cents livres en sus de la solde qu'ils conservent à leur corps, dont ils continueront à faire partie.

§. 3. Les gardes d'artillerie des première & seconde classes, seront choisis parmi les lieutenans tirés originairement du corps des sergens, ou parmi les sergens eux-mêmes; les places de gardes d'artillerie de la troisième classe, seront remplies par des sergens, caporaux ou canonniers-bombardiers détachés momentanément de leur troupe.

Pour déterminer le choix des gardes des deux premières classes, il se tiendra chaque année, chez

le commandant en chef de l'artillerie de chacun des grands départemens, une assemblée des chefs d'équipages & capitaines employés sous leurs ordres, lesquels désigneront, à la pluralité des voix, les deux lieutenans en troisième ou sergens des troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies du département, qu'ils jugeront les plus capables de remplir la première place de garde d'artillerie de première classe vacante, même désignation pour la première vacante dans la seconde; le procès-verbal de cette assemblée sera remis, par le commandant en chef de l'artillerie, au gouverneur ou commandant de la colonie, qui, lors de la première place vacante, nommera, pour la remplir, un des deux qui auront été désignés par le procès-verbal; cette nomination devra être confirmée par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, d'après le compte qui lui en sera rendu par le gouverneur ou commandant de la colonie; le commandant de l'artillerie en informera de son côté le colonel du corps, & celui-ci l'inspecteur-général.

§. 4. Sitôt que le gouverneur ou commandant-général de la colonie aura nommé à une place de garde d'artillerie vacante, le commissaire sera tenu de se transporter sur le lieu pour être présent à la levée des scellés qui auront dû être apposés sur les magasins, & à la vérification & description qui seront faites des effets qui s'y trouveront, par l'officier chargé d'installer le nouveau gardien; ledit commissaire aura attention de lui faire signer une reconnaissance au bas de l'inventaire, des effets, attirails & munitions qui seront trouvés dans ledits magasins.

§. 5. Les gardes d'artillerie seront responsables des effets qui seront dans leurs magasins; & en conséquence ils en auront les clefs, à l'exception cependant des magasins à poudre, dont les portes devront être garnies de trois serrures différentes, ainsi que de trois clefs, une desquelles sera remise au commandant de la place, une autre au commandant de l'artillerie, & la troisième restera au garde, de manière qu'il ne puisse ouvrir ledits magasins sans la participation de ces deux commandans.

§. 6. Aucun desdits gardes ne pourra, sous quelque prétexte que ce puisse être, faire sortir d'aucun magasin à lui confié, ni dériver, prêter ou conformer d'effets ou munitions quelconques, sans l'ordre par écrit de l'officier qui commandera l'artillerie dans la place, poste ou batterie, & ne pourra non plus ledit officier donner aucun ordre semblable, que pour le service du roi uniquement, & d'après les ordres qu'il aura reçus de ses supérieurs.

Défend sa majesté de détourner de leur destination les effets desdits magasins, sous quelque prétexte que ce soit; & dans le cas où un service aideroit l'autre, veut sa majesté que ce ne soit qu'à titre de prêt & à charge de remplacement.

§. 7. Chaque garde d'artillerie tiendra deux

registres cotés & paraphés par le commissaire; dans l'un il tiendra, sous rattons, l'inventaire de tous les effets & munitions qui seront confiés à sa garde, & qui y seront détaillés, conformément au modèle qui lui sera donné; il portera, dans le second registre, jour par jour, les effets qui lui seront remis, & ceux qu'il aura délivrés de ses magasins.

§. 8. Chacun d'eux gardes dressera tous les ans, dans la forme qui lui sera prescrite, un nouvel inventaire des effets & munitions d'artillerie dont il sera chargé; il en sera fait cinq expéditions, qui seront signées de lui, certifiées par l'officier chargé du détail de l'artillerie de la place, vérifiées par le commissaire, & vifées par le commandant de l'artillerie, "quand il sera présent. L'une de ces expéditions sera envoyée dans les premiers quinze jours de chaque année, par le commandant de l'artillerie, au secrétaire d'état ayant le département de la marine; la seconde à l'inspecteur-général; la troisième au gouverneur ou commandant général de la Colonie; la quatrième restera à l'officier qui commandera l'artillerie dans la place; & la cinquième au commissaire.

§. 9. Lesdits gardes seront tenus aussi de dresser, tous les six mois, un état détaillé, dans la forme qui leur sera donnée, des remises & consommations qui auront été faites dans les magasins de l'artillerie; ces états, dont il sera fait cinq expéditions, seront signés, vérifiés & vifés, comme il est ordonné par l'article précédent, & ils auront les mêmes destinations.

§. 10. Chacun desdits gardes exécutera d'ailleurs ce qui lui sera ordonné pour le service, par l'officier qui commandera l'artillerie dans la place; & si le conformera, tant pour la tenue de ses registres & papiers, que pour tout ce qui peut avoir rapport à la comptabilité, à ce qui lui sera prescrit par le commissaire.

§. 11. Les gardes, ainsi que les chefs d'ouvriers de chaque arsenal, auront, dans les manœuvres & travaux de l'artillerie, le commandement sur les sergens-majors, fourriers, sergens-majors, fourriers-sergens, & soldats des troupes qui seront détachées pour ledits manœuvres.

§. 12. Les gardes d'artillerie seront payés des appointemens qui leur seront réglés, sur les revues des commissaires.

§. 13. Lorsqu'un garde d'artillerie mourra, le major de la place, avec un officier d'artillerie, s'il s'en trouve, & le commissaire, se transporteront dans la maison de ce garde pour mettre le scellé sur tous ses papiers, à la réserve des registres qui seront remis à l'officier d'artillerie, après les avoir arriérés & en avoir constaté le nombre de feuilles. Toutes les clefs des magasins seront déposées chez le commandant de la place; & s'il est nécessaire, pour quelque raison que ce soit, d'entrer dans ledits magasins, le commandant nommera un aide-major pour y aller avec l'officier d'artillerie, & chacun d'eux tiendra un

M m m

état de ce qui pourra entrer dans lesdits magasins ou en sortir.

S'il n'y a point d'officier d'artillerie dans la place, ni de commissaire, le major fera seul ce qui est ordonné ci-dessus pour ce qui concernera le sceau & les clefs; s'il est nécessaire de tirer ou de déposer quelque chose dans les magasins, le commandant de la place nommera quelqu'un pour en aller faire l'ouverture, & dressera un état de ce qui sera délivré ou remis, lequel état sera certifié par un officier de l'état-major, qui sera présent toutes les fois que les magasins seront ouverts, & en fera rapporter les clefs chez le commandant.

A la mort d'un garde d'artillerie dans une place où il y aura un arsenal de construction, on prendra les précautions spécifiées ci-dessus pour les magasins dans lesquels on n'est pas obligé d'entrer journellement.

Quant à ceux qui doivent de nécessité rester ouverts pour fournir aux consommations journalières des travaux, le commandant de la place nommera quelqu'un pour assister, conjointement avec celui que le commandant aura nommé, aux consommations & remises qu'il sera nécessaire de faire; ces personnes signeront l'état qui en sera dressé; & s'il se trouve sur les lieux des héritiers du garde défunt, ils pourront aussi nommer quelqu'un de leur part pour assister auxdites remises & consommations, & en signer conjointement avec les personnes susdites.

§. 14. Sa majesté, en confirmant son ordonnance du 18 septembre 1723, concernant la manière dont il doit être procédé contre ceux soldats ou particuliers convaincus d'avoir volé des munitions d'artillerie, veut que les conseils de guerre qui se tiendront à cet effet soient assésés chez le commandant de la place, où le délit aura été commis, & composés des capitaines & autres officiers du corps-royal de l'artillerie des Colonies; & que le major, & à son défaut l'aide-major du régiment, soit chargé de l'instruction du procès, qui sera fait en la forme prescrite par les ordonnances.

Entend sa majesté que tout homme qui aura été condamné à une peine capitale, pour raison desdits vols, ne puisse subir le jugement qui aura été prononcé contre lui, qu'au préalable les informations & la requête motivée n'aient été envoyées au secrétaire d'état ayant le département de la marine qui lui en rendra compte; sa majesté se réservant le droit de ratifier ladite sentence, de la modifier, de l'insinuer, ou enfin de faire grâce si elle le juge convenable; aux colonies, les informations seront remises, avec la sentence, au gouverneur ou commandant-général, à qui sa majesté veut bien attribuer le droit qu'elle se réserve par le présent article.

## ARTICLE V.

*Fonctions des commissaires.*

§. 1. Il sera préposé dans chaque colonie un commissaire au service de l'artillerie, pour avoir la police des troupes du corps-royal de l'artillerie des colonies, & vérifier tous les détails relatifs aux approvisionnements, constructions & réparations de l'artillerie.

§. 2. Les commissaires résideront dans les lieux qui leur seront indiqués, & ne pourront s'absenter de leur département, sans une permission de l'intendant.

§. 3. Ils feront les revues des troupes du corps-royal de l'artillerie des Colonies, ainsi que des officiers employés & ouvriers dudit corps détachés dans les places, & ils se conformeront à cet égard à ce qui leur est prescrit par le titre II.

§. 4. Ils assisteront exactement aux conseils de comptabilité de la troupe, tiendront la main à l'exécution en tous points du règlement donné à cet égard par le titre II, informeront des contraventions qu'ils y pourroient remarquer, l'intendant de la colonie, qui en fera part au gouverneur ou commandant-général, & en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine. Lesdits commissaires seront responsables, en leur propre & privé nom, des abus qui se feroient glisser dans l'administration de la caisse du régiment, dont ils auroient négligé de rendre compte à l'intendant.

§. 5. Ils tiendront la main à l'exécution entière des dispositions contenues dans l'article III du présent titre, relativement à la comptabilité des dépenses de l'artillerie.

§. 6. Lorsqu'il sera question de construire ou de réparer des effets & attriaux d'artillerie, en conséquence des états arrêtés par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, les commissaires, ainsi que le contrôleur de la marine, en seront avertis par les officiers chargés de les faire exécuter, & se transporteront sur les lieux où l'on travaillera; ils auront attention de vérifier toutes les pièces de dépense, soit en deniers, soit en effets; lesquelles seront auparavant arrêtées par le commandant de l'artillerie; les premières ne pourront être allouées dans les comptes du trésorier, & les dernières servir à la décharge du garde d'artillerie, qu'autant qu'elles seront revues de cette formalité.

§. 7. Ils assisteront; ainsi que le contrôleur de la marine, aux adjudications qui seront faites par l'intendant de la Colonie, conformément à ce qui est prescrit par les §. 6 & 7, article II du présent titre, & veilleront à ce que les intérêts de sa majesté ne soient lésés d'aucune manière.

§. 8. Ils coteront & parapheront les registres que les gardes d'artillerie doivent tenir, & vérifieront généralement toutes les pièces qui doivent

servir à leur décharge, & justifier les remises & confections qu'ils font.

Ils vérifieront pareillement les inventaires & les états de remises & confections, ainsi que les dépenses de toutes espèces, généralement quelconques, concernant le service de l'artillerie, qui seront faites dans l'étendue de leur département.

§. 9. Lorsqu'il sera jugé nécessaire de faire des vérifications exactes des magasins, il sera adressé, au gouverneur & intendant, par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, les ordres nécessaires pour y faire procéder par les commissaires, conjointement avec les officiers d'artillerie employés dans les places; ils en dresseront des procès-verbaux détaillés, de manière à ce qu'on puisse connoître non-seulement la quantité & la qualité des effets, mais encore ceux qui seront en état de servir, ceux qui auront besoin d'être réparés & ceux qui seront totalement hors de service; ils adresseront ces procès-verbaux à l'intendant de la colonie, ainsi qu'au commandant de l'artillerie du département.

§. 10. Lesdits commissaires, ainsi que le contrôleur de la marine, seront tenus d'être présents aux remises qui se feront aux arienaux, pendant le cours de l'année, par les marchands, entrepreneurs, fournisseurs & autres, auxquels il aura été passé des marchés particuliers; & leur sera donné avis du temps auquel lesdites fournitures devront être livrées dans les magasins, afin qu'ils puissent s'y trouver, & examiner si elles sont conformes aux marchés. Ils dresseront des procès-verbaux de ces remises, signés tant par eux que par l'officier commandant l'artillerie dans la place, qui aura particulièrement attention d'en vérifier la qualité; les commissaires chargeront de ces effets les gardes d'artillerie, qui en donneront leurs reçus au bas des procès-verbaux; & ce sera sur ces procès-verbaux que les entrepreneurs ou fournisseurs pourront être autorisés à demander le paiement de leurs fournitures, parmi lesquelles, s'il s'en trouve qui ne soient pas conformes aux clauses des marchés, les commissaires en rendront compte à l'intendant de la colonie, & en préviendront le commandant de l'artillerie du département.

§. 11. Les épreuves de poudre, qui pourroient avoir lieu dans les Colonies, seront faites en présence desdits commissaires, conformément à l'instruction particulière qui sera expédiée à cet effet par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

§. 12. Lesdits commissaires se conformeront d'ailleurs à tout ce qui est prescrit par la présente ordonnance, de relatif à leurs fonctions, dont ils rendront compte à l'intendant de la colonie.

Il sera rendu, par sa majesté, des réglemens particuliers, concernant le service du corps-royal de l'artillerie des Colonies à la guerre, celui des compagnies d'ouvriers dans les arienaux, & celui des officiers détachés dans les sonderies, forges

& manufactures d'armes employées pour le service de la marine.

Il a encore paru une autre ordonnance, aussi du premier Janvier même année, concernant l'artillerie de la marine, conçue en ces termes.

Sa majesté ayant réglé, par son ordonnance concernant les officiers de la marine, que les fonctions de directeurs & sous-directeurs d'artillerie dans ses trois ports, ne seroient plus remplies à l'avenir par des officiers de vaisseau; & voulant préposer auxdites fonctions, ainsi qu'aux travaux des forges, sonderies & manufactures d'armes appartenantes à la marine, des officiers tirés du corps-royal de l'artillerie des colonies, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

#### ARTICLE PREMIER.

Les directions & sous-directions de l'artillerie dans chacun des trois ports de Brest, Toulon & Rochefort, seront remplies, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par des officiers tirés du corps-royal de l'artillerie des colonies, nommés à cet effet, lesquels auront le titre de *directeurs & de sous-directeurs d'artillerie*, & seront chargés de tous les détails relatifs auxdites directions, sous l'autorité du commandant de la marine & du directeur-général du port.

1. Les directeurs d'artillerie auront rang de capitaines de vaisseau, & prendront rang entr'eux, & avec les directeurs du port & des constructions, après les capitaines de vaisseau. Les sous-directeurs d'artillerie auront rang de majors de vaisseau, & prendront rang entr'eux, & avec les sous-directeurs du port & des constructions, après les majors de vaisseau.

3. Entend néanmoins sa majesté, que les officiers de marine, qui occupent actuellement les places de directeurs d'artillerie dans les ports, continuent à jouir des avantages du grade dont ils sont en possession.

4. Il sera en outre attaché, à chaque direction, des sous-lieutenans de vaisseau, pour s'y instruire de toutes les parties du service de l'artillerie, afin qu'ils puissent être employés aux détails de ce service sur les vaisseaux où ils seront embarqués, & qu'ils se rendent habiles par la suite à concourir pour devenir directeurs ou sous-directeurs d'artillerie.

5. Les trois compagnies d'ouvriers, établies par l'ordonnance de ce jour, concernant le corps-royal de l'artillerie des colonies, seront sous l'inspection du directeur & du sous-directeur de l'artillerie, & seront employées à la construction des affûts & ustensiles d'artillerie, tant pour la marine que pour les colonies.

Il sera réglé une paye extraordinaire pour chacun de ces ouvriers, les jours qu'ils travailleront dans le port; & lorsque ces compagnies ne suffi-

ront pas pour exécuter les travaux ordonnés, il y sera ajouté le nombre nécessaire d'ouvriers externes, lesquels seront distribués par métiers, à la suite des escouades des compagnies, & surveillés par des sergens desdites compagnies.

6. Il sera nommé, dans chacun des trois ports de Brest, Toulon & Rochefort, un garde d'artillerie, lequel sera tiré des sergens-majors ou fourriers du corps-royal de l'artillerie des colonies.

7. Indépendamment des comptes que rendront les directeurs d'artillerie, & les sous-directeurs en leur absence, aux commandans de la marine & aux directeurs-généraux des ports, ils en rendront également, quant aux détails de l'artillerie, au directeur-général de l'artillerie, que sa majesté jugera à propos de nommer.

8. Sur le nombre des directeurs d'artillerie, il en sera choisi un pour être chargé de l'inspection des forges, fonderies & manufactures d'armes de la marine.

9. Il sera placé en outre, dans chacune des forges & fonderies, un capitaine du corps-royal de l'artillerie des colonies, pour veiller à ces établissemens, sous l'inspection particulière du directeur qui en sera chargé. Ces officiers rendront compte à ce directeur, & lui adresseront tous les mois un état de situation de la forge à laquelle ils sont préposés, & ledit état sera conforme au modèle qui sera prescrit par un règlement particulier donné à cet effet.

10. Le directeur chargé de l'inspection des forges & fonderies, dressera tous les mois un état général de la situation de chaque forge ou fonderie, & l'adressera au directeur-général de l'artillerie : il adressera pareillement à chaque commandant de port, l'état de situation des forges ou fonderies dépendantes du département dudit commandant.

11. Les appointemens des directeurs d'artillerie, seront de cinq mille quatre cents livres par an ; & il leur sera accordé, en outre, pour secrétaire & frais de bureau, un supplément de douze cents livres par an, dont le sous-directeur jouira en l'absence du directeur.

Les appointemens des sous-directeurs d'artillerie seront de trois mille six cents livres par an.

12. Les directeurs & sous-directeurs de l'artillerie porteront l'uniforme du corps-royal de l'artillerie des colonies, avec les épaulettes de leur grade.

*SERVICE DES OFFICIERS DE MARINE À LA MER.*

Il a paru en mai 1786 un règlement concernant le service des officiers de la marine à la mer, en date du premier janvier précédent, dont voici la teneur :

*Du capitaine de vaisseau, ou tout autre officier commandant un vaisseau, frégate, corvette ou autre bâtiment.*

#### ARTICLE PREMIER.

Tout officier commandant un bâtiment de sa

majesté réparera les détails de son vaisseau entre les officiers de son état-major, comme il suit :

Il chargera l'officier, qui le suivra immédiatement, de la police générale de son vaisseau, de recevoir les comptes de tous les officiers affectés aux différens détails, & du commis aux revues & aux approvisionnemens ; après les avoir rédigés, il en formera un tableau conforme au modèle annexé au présent règlement, qu'il remettra tous les dimanches au capitaine du vaisseau.

Il chargera le second officier du vaisseau, du détail de l'artillerie & de tout ce qui y aura rapport.

Il donnera au troisième officier le détail de la mâture, voilure, grémens, ancres & cables.

Il chargera le quatrième officier du détail de l'entretien de la coque du vaisseau, & de l'inspection sur tout ce qui concernera le détail du maître charpentier & du maître calfat.

Il remettra, aux soins du cinquième, l'arrangement & la conservation des vivres, & ce qui est relatif à la consommation de l'eau & du bois.

Il choisira, parmi les officiers de son état-major, en exceptant toutefois le major du vaisseau & le second officier, celui à qui il jugera à propos de confier le détail des signaux ; & ce même officier sera chargé de tout ce qui concerne le détail du maître-pilote.

Les officiers qui doivent être attachés aux troisièmes, quatrième & cinquième détails du vaisseau, y seront placés suivant leur ancienneté entr'eux, conformément à l'ordre dans lequel lesdits détails viennent d'être énoncés.

Le commandant du vaisseau distribuera les autres officiers dans ces différens détails, ainsi que les élèves & volontaires qui seront armés sur son vaisseau.

Permet néanmoins sa majesté, aux commandans de ses différens bâtimens, d'apporter les changemens qu'ils croiront nécessaires pour le plus grand bien du service, dans la distribution de ces différens détails ; mais ils seront tenus de rendre compte des motifs qui les auront déterminés à intervenir l'ordre d'ancienneté dans ladite distribution, prescrit par le présent article.

2. Pour faire son armement avec plus d'ordre & de diligence, il réglera tous les soirs avec les officiers des différens détails, le travail du lendemain, afin que chacun sache ce qu'il aura à faire pendant le jour ; il rendra compte chaque soir au commandant du port, de l'ouvrage qui aura été fait à son bord ; il en tiendra un journal exact pour lui servir au besoin.

3. Il s'informera des bonnes ou des mauvaises qualités de son vaisseau, comment il s'est comporté dans les voyages précédens, comment il gouverne & porte la voile ; il consultera à cet effet le devis qui lui aura été remis par le contrôleur de la marine, dont il fera prendre copie ; & si c'est un vaisseau neuf, il prendra des renseignemens de l'ingénieur-constructeur qui l'aura

construit, sur la quantité & l'arrangement du lest, sur l'arrimage, & sur la position de la mâture, & le tirant d'eau sur son lest & en charge.

4. Il se conformera, par rapport à la quantité & qualité des munitions & ustensiles & au nombre d'équipage, aux états d'armement réglés par sa majesté, & ne pourra rien demander au-delà de ce qui y sera contenu.

5. Il donnera le projet de l'arrimage de son vaisseau, que l'officier en second fera exécuter, sans que celui-ci puisse le permettre d'y faire aucuns changemens. Les officiers chargés des différens détails, seront préens à l'arrimage ou arrangement des objets dont le soin leur est confié.

6. Il lui sera remis, par le commis aux revues & aux approvisionnement, embarqué sur son vaisseau, un inventaire de l'armement, pour pouvoir s'en faire rendre compte, & en signer & arrêter en connoissance de cause, avant le départ du vaisseau, le double qui devra servir à la décharge du garde-magasin; lequel inventaire sera signé dudit commis aux revues & aux approvisionnement, pour certifier qu'il est conforme à celui qu'il a entre les mains.

7. Il visitera par-lui-même, accompagné de deux officiers de son vaisseau, & du commis aux revues & aux approvisionnement, les vivres qui devront être embarqués pour la subsistance de son équipage; il n'en admettra d'aucune espèce à son bord, qui ne soit de bonne qualité; il en rendra compte au commandant du port, & en certifiera l'état.

8. Il fera vérifier, par le commis aux revues & aux approvisionnement, en présence des officiers & maîtres des différens détails, l'inventaire d'armement remis par le magasin général, pour s'assurer si tout le contenu a été fourni, s'il est de bonne qualité, & si chaque chose est placée en son lieu.

9. Avant de faire mettre son bâtiment en rade, il fera une visite exacte de toutes les parties intérieures & extérieures de son vaisseau, pour s'assurer si tout est placé conformément aux réglemens.

10. Il fera une revue générale de son équipage, homme par homme, immédiatement après celle du commissaire du bureau des armemens; dans ladite revue, il vérifiera si chacun a les hardes fixées par le règlement; il ordonnera que chaque sac & hamac des gens de l'équipage soient marqués en toutes lettres de leur nom, pliés dans la même forme, ainsi qu'il est prescrit par le règlement rendu à cet égard.

11. Il n'embarquera aucun passager sans un ordre de sa majesté, ou sans un ordre par écrit du commandant du port, ou de celui d'une escadre, s'il en fait partie; & en pays étranger, il se prêterà à cet égard, aux demandes qui pourroient lui être faites par le conseil de sa majesté, & il fera inscrire lesdits passagers sur le registre de l'équipage, où il sera fait mention de leurs qualités.

12. Lui défend sa majesté de recevoir sur son bord aucune marchandise, à moins d'y avoir été autorisée par des ordres supérieurs; de se mêler directement ni indirectement d'aucun commerce, ni de souffrir qu'il en soit fait, à peine de cassation & de dix ans de prison.

13. Dès que le vaisseau aura été caréné, il fera visiter la saime-barbe & ses emménagemens, par l'officier chargé à son bord du détail de l'artillerie, les soutes à poudre & celles des recharges du maître canonier, les coffres à poudre, les puits & les parquets où l'on doit mettre les boulets, les eroes, boucles, organaux & pentures de sabords; les mantelets, faux-sabords & tout ce qui appartient aux canons; il rendra compte au commandant du port, de l'état de toutes choses, afin que celui-ci donne ses ordres pour qu'il soit pourvu aux réparations nécessaires.

14. Lorsque son vaisseau sortira du port, il y sera présent pour le conduire en rade, avec l'officier de port & les pilotes; mais il ne répondra du vaisseau que lorsqu'il sera sur ses ancres; il sera pareillement sur son vaisseau lorsqu'il s'agira de le rentrer dans le port, & cessera d'en répondre lorsque les ancres seront levées; il tiendra la main à ce que son équipage exécute ponctuellement dans ces deux circonstances, la manœuvre qui sera commandée par l'officier du port chargé de la conduite du vaisseau.

15. Il tiendra la main à ce que l'ordre du service prescrit par les divers réglemens de ce jour, ait lieu entière exécution. Sa majesté lui enjoint de punir, par les arrêts & suspension de service, les officiers qui ne rempliroient pas les fonctions qui leur sont attribuées; il sera ponctuellement observer, dans le vaisseau qu'il commandera, la justice & la police conformément à ce qui a été prescrit par sa majesté; elle lui défend expressément de s'en départir pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'interdiction d'un an pour la première fois, & de renvoi de son service, en cas de récidive.

16. Le vaisseau étant en rade, il ne pourra décrocher de son bord en même-temps que l'officier qui le suivra immédiatement dans le commandement: n'entend pas, sa majesté, que dans les rades étrangères ou foraines, il puisse passer la nuit à terre ou sur quelque autre vaisseau, à peine d'interdiction & de plus grande peine s'il y échoit, excepté dans le cas de nécessité absolue dont il sera tenu de justifier.

17. Il aura toujours les deux tiers de son équipage présent à bord; il ne permettra, chaque jour, qu'à la moitié de ses officiers, ainsi que des élèves de la marine & volontaires, d'aller à terre; & aucun desdits officiers, élèves, volontaires & autres personnes de l'équipage, ne pourront coucher à terre sans permission.

18. Il ne pourra donner congé à aucun homme de l'équipage, sous quelque prétexte que ce soit, dans le cours du voyage, en arrivant dans les rades

étrangers ou à la rencontre de quelques vaisseaux à la mer.

19. Il aura soin, avant de mettre sous voile, de former son rôle de combat & de quart, conformément à ce qui est prescrit par les réglemens rendus à ce sujet, & il lui sera accordé, à cet effet, trois jours après la revue du commandant, pour dresser les rôles & faire ses dispositions; & si quelque circonstance qui ne peut être prévue, nécessite de l'expédier avant ce terme, il lui seroit donné un ordre de départ par le commandant du port ou par celui de l'escadre à laquelle il appartiendrait.

20. Il tiendra la main à ce qu'il ne soit apporté à bord que les choses nécessaires à l'équipement général du vaisseau & à l'usage indispensable des personnes qui y seront embarquées, & qu'il ne soit emporté, du bord de son vaisseau, ni ustensiles ni munitions appartenans au roi.

21. Il aura attention de maintenir la plus grande subordination parmi les officiers, élèves & volontaires, & parmi les gens de son équipage; il ne laissera déborder de son vaisseau aucun canot ou chaloupe, qu'il n'y ait un élève qui réponde de l'équipage & de sa conduite à terre.

22. Il fera embarquer chaque soir, en rade, après le coup de canon du vaisseau commandant, tous les canots, à moins que lesdits bâtimens à rames ne soient jugés utiles pendant la nuit pour un service; il enverra ancrer sa chaloupe sur la bouée de son ancre; il fera tenir sur les palans un petit canot pour porter du secours à un homme qui pourroit tomber à la mer; il prescrira au maître en mouillage dans une rade, de tenir toujours prêtes les guindreselles & dérivées de balles-vergues, afin que dans la nuit on puisse les amener, ainsi que les mâts de hune, si il survenoit un mauvais temps.

23. Quand il sera mouillé en rade, il ne fera point relever la garde, ni battre la diane ou la retraite, qu'on n'ait commencé dans le vaisseau commandant; il observera la même chose pour déployer ou ferrer le pavillon de poupe, amener ou garnir les vergues de perroquets.

24. Lorsqu'il sera dans une rade étrangère, il ne pourra aller à terre ni envoyer sa chaloupe, sans la permission du commandant de la rade.

25. Sa majesté lui défend expressément d'écrire aucune nouvelle concernant les opérations de l'armée ou l'escadre dont le bâtiment fait partie, d'envoyer des lettres à terre dans une rade étrangère, ou d'en donner aux bâtimens de la rade, ou à ceux qu'il rencontreroit à la mer, sans la permission expresse du commandant de l'armée ou de l'escadre; & il sera attentif à ce que ses officiers & qui que ce puisse être des gens de l'équipage, ne contraignent à cette défiance lui défend également sa majesté, d'envoyer à bord des bâtimens qu'il rencontreroit à la mer, même de leur parler, sans la permission du commandant de l'armée ou l'escadre.

26. Il empêchera que le commis des vivres ne

soit maltraité, de fait ni de parole, par aucun officier ni qui que ce puisse être des gens de l'équipage.

27. Il veillera à la propreté du vaisseau, à la bonne nourriture de l'équipage, à la conservation des maselets, à l'entretien des hardes, & à tout ce qui peut contribuer à la salubrité du vaisseau & à la santé des hommes; & il se conformera à cet égard à ce qui est prescrit par les ordonnances & réglemens rendus à ce sujet.

28. Lorsqu'il sera en escadre ou dans une rade dépendante d'un grand port, ou dans une colonie pour la station de laquelle il seroit destiné, il enverra tous les quinze jours au commandant de l'escadre, port ou colonie, un double de l'état de situation de son vaisseau, signé de lui, afin de faire connoître à ces différens chefs la position de son bâtiment, & qu'ils puissent calculer sur cela les ordres qu'ils pourroient lui adresser.

29. Pour prévenir l'inexactitude des comptes des officiers chargés des différens détails, sur la quantité d'ellens, vivres & munitions restans à bord, l'intention de sa majesté est que chaque officier de détail, & les maîtres sous leurs ordres, soient, ainsi que le commis des vivres, responsables de la vérité des comptes qu'ils rendront, & qu'ils le certifient par écrit, sous peine de punition exemplaire.

30. Dans tous les mouillages, il fera sonder avant de jeter l'ancre, pour s'assurer de la quantité de brasses & de la qualité du fond; dans les rades inconnues, il fera sonder à deux ou à trois encablures autour de son vaisseau, par ses canots & chaloupes; il prendra toutes les connoissances nautiques qu'il sera à même de se procurer, & en fera mention dans son journal.

31. Toutes les fois qu'il naviguera à vue d'une terre, & qu'il sera assuré être sur un fond de trente brasses d'eau & au-dessous, il fera placer dans les grands porte-haubans, deux hommes qui sonderont avec une ligne à la main, & chacun d'eux criera alternativement à haute voix d'un bord ou de l'autre, la quantité de brasses d'eau qu'il trouvera. Il aura la même attention, & d'une manière encore plus particulière lorsqu'il entrera dans les port ou rades.

32. Il prendra des relevemens exacts des pointes ou caps, des écueils, des passes, des batteries, des forts, de leur distance au mouillage; il lèvera des plans des rades inconnues ou peu fréquentées, & y rapportera les fondes de basse mer & les gisemens des terres.

33. Il ne fera aucune consommation inutile de poudre, mais seulement pour les signaux & les saluts ordonnés par sa majesté, conformément à ses instructions, & pour les exercices des canoniers & des soldards.

34. Lorsque le capitaine du vaisseau sera de retour dans la rade du port où il devra désarmer, il ne quittera pas son vaisseau, & ne s'éloignera pas que le désarmement n'en ait été fait entièrement.



ment, à peine d'interdiction de trois mois, à moins d'un ordre particulier, & qu'il n'ait été chargé d'aller porter lui-même des paquets à la cour.

35. Pendant le défillement, il observera de faire placer dans l'ordre prescrit, tous les ustensiles, agrès & apparaux dans le magasin particulier de son vaisseau; il assistera à la visite des effets désignés pour être conservés ou rebutés; il tiendra la main à ce que les officiers sous ses ordres, suivent avec exactitude tous les travaux du défillement, qui seront toujours faits par les gens de son équipage.

36. Il fera replacer les canons de son vaisseau sur les chantiers, aux lieux qui leur sont destinés par le directeur de l'artillerie; il aura soin de les faire visiter en la présence dudit directeur, qui donnera ses ordres pour les faire peindre & tamponner; il fera ranger les affûts à bord de son bâtiment dans l'ordre prescrit.

37. Il aura soin que les armes soient bien nettoyées par les armuriers de son vaisseau, avant de les faire remettre à la salle d'armes du port; il en fera faire la visite en présence du directeur de l'artillerie, qui donnera ses ordres pour réparer celles qui auront besoin de l'être, & fera ranger dans la salle d'armes celles qui auront été trouvées en bon état.

38. Le capitaine de vaisseau remettra au conseil de marine, au retour de sa campagne, un devis conforme à celui ordonné, qui y sera examiné, & dont le double sera déposé au contrôle de la marine, & il en remettra un troisième au bureau de la direction des constructions.

39. Il ordonnera de tous les achats de vivres, munitions, &c. qu'il fera faire par le commis aux revues & aux approvisionnements de son vaisseau, quand il sera seul de bâtiment du roi dans un port ou rade, & qu'il n'y aura pas dans le lieu d'hommes chargés des intérêts du roi; dans ce cas, il donnera ordre au major du vaisseau ou à l'officier en second, d'assister à cet achat, pour juger de la qualité des matières & les rejeter ou les recevoir; & pourra ledit major de vaisseau ou l'officier en second, suivant la circonstance, se faire suppléer par l'officier dans le détail auquel se trouveront les objets dont le vaisseau devra être approvisionné.

40. Dans un port ou rade où il y aura un consul ou un administrateur, le capitaine fera la demande par écrit, des besoins de son vaisseau, qu'il aura soin de motiver à la marge; lequel état, pour y être pourvu, sera porté audit consul ou administrateur, par le commis aux revues & aux approvisionnements, & sera envoyé par ledit consul ou administrateur, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

41. A son retour dans le port il sera tenu de se présenter au conseil de marine extraordinairement assemblé, pour y rendre compte des divers événements de sa campagne, de la conduite qu'il a tenue dans les différentes circonstances où il s'est trouvé, de la manière dont il a rempli les instructions qui lui ont été données; & ce compte rendu,

il se retirera, & ledit conseil de marine, après un examen scrupuleux de ce compte, lui délivrera un certificat dans lequel il fera fait mention de sa bonne conduite, dont le double sera envoyé par le commandant du port au secrétaire d'état ayant le département de la marine; & ledit commandant sera autorisé à demander les grâces du roi, dont ce capitaine lui paraîtra susceptible; dans le cas où sa conduite ne seroit pas jugée irréprochable, il ne lui sera pas délivré de certificats, & sur le compte qui en sera rendu, il sera pris les ordres du Roi à son sujet.

42. Dès que le commandant d'un bâtiment de sa majesté aura mis sous voile, il tiendra la main à la plus grande vigilance & exactitude de service de la part des officiers & des équipages.

43. Il ne fera aucun séjour inutile dans les rades, & en sortira aussitôt que le temps le lui permettra, pour mettre à exécution les ordres de sa majesté.

44. Il commandera toujours lui-même sa manœuvre, soit entrant, soit en sortant d'une rade ou port étranger, dans un coup de vent, pendant le combat, & généralement dans toutes les occasions importantes.

45. Il se fera rendre compte tous les matins à onze heures, tant à la mer que dans les rades, des quarts de la nuit & de la garde, par ceux des officiers qui en auront été chargés; il se fera représenter la table de loch qui sera conforme au modèle prescrit par sa majesté; il interrogera chaque officier chef de quart, sur la route qu'il aura tenue & le chemin qu'il aura fait ou estimé; & lorsqu'il le jugera à propos, il permettra aux élèves & volontaires d'y assister pour leur instruction.

46. Il tiendra la main à ce que les officiers, élèves & volontaires embarqués sur son vaisseau, fassent exactement leur journal conforme au modèle prescrit; il se les fera représenter tous les premiers & 15 de chaque mois; il y mettra son vu pour prouver qu'ils ont exactement rempli les intentions de sa majesté à cet égard.

47. Il s'appliquera à connoître la meilleure affiette de son vaisseau, à en remarquer les bonnes qualités & les défauts pour en faire mention dans le devis qu'il remettra, à son retour, au conseil de marine.

48. Il tiendra un journal exact de sa navigation, fera lui-même les observations, s'il y a lieu, & remarquera sa route sur les cartes; en conséquence, il donnera, chaque soir, à huit heures, l'ordre de route & de voiture pour la nuit, à l'officier commandant le premier quart, qui viendra prendre ses ordres.

49. Il tiendra la main à ce que les officiers, élèves, volontaires & le maître pilote, lorsque le vaisseau sera sous voile, lui remettent tous les jours le résultat de leurs observations & calculs.

50. Il fera faire, le plus souvent possible, l'exercice du canon, & une fois par semaine, le simulacre d'un combat, pour accoutumer les gens

de son équipage à se porter à leur poste avec vivacité & intelligence; les officiers des divisions seront présents à ces exercices en uniforme & armés comme un jour de combat; chaque officier fera note sur son journal, du jour où auront été faits les exercices généraux ou particuliers; lesdits simulacres de combats se feront sans consommation de poudre.

51. Sa majesté ayant supprimé la peine de retranchement de vin, elle défend au capitaine d'exercer cette punition, & leur enjoit de n'user de celle des fers que pour s'assurer de la personne du coupable; elle lui ordonne de se conformer à ce qui sera prescrit, pour la punition à infliger aux gens de son équipage, par le règlement rendu à cet effet.

52. Il sera tous les quinze jours une revue de son équipage, homme par homme, pour s'assurer si la tenue est conforme aux intentions de sa majesté; il sera pareillement, au moins une fois la semaine, la visite des malades & des convalescens de son vaisseau.

53. En cas de séparation dans une armée ou escadre, il assemblera tous les officiers chefs de quart; après en avoir examiné les causes, il en sera dressé un procès-verbal, au bas duquel chacun donnera son avis & le signera, pour être remis, à la fin de la campagne, au conseil de marine qui en examinera la validité.

54. Lui enjoit sa majesté de protéger le commerce de ses sujets dans toutes les occasions où il pourra le faire, d'assurer leur navigation, & d'empêcher, autant qu'il dépendra de lui, qu'il ne leur soit fait aucun tort, sans en exiger, sous quelque prétexte que ce soit, aucune rétribution ou salaire pour son équipage.

55. Il suivra ponctuellement les ordres de son commandant en armée, escadre ou division; il sera attentif à tous les signaux & manœuvres dans tous les temps; dans le combat, il chargera particulièrement un officier & un second ou aide-pilote du vaisseau, de veiller les signaux, de l'avertir de ceux qui seront faits, des mouvemens du commandant & de ceux des ennemis; il enjoindra l'officier de marquer sur un registre particulier l'espèce des signaux, leur motif, l'heure à laquelle ils auront été faits, & celle de leur exécution, conformément au modèle joint au présent règlement.

56. Il prescrira aux officiers de quart, d'avoir la plus grande attention à serrer la ligne, autant que les circonstances le permettront, & à exécuter les mouvemens particuliers du vaisseau & les évolutions générales avec le plus grande précision.

57. Lorsqu'il voudra aborder un vaisseau ennemi, il chargera le major ou l'officier commandant en second, de commander l'abordage & de commander à bord de l'ennemi le nombre de matelots & de soldats qui auront été destinés à y passer; il veillera à ce qu'ils soient armés conformément à ce qui est prescrit dans l'ordre général de combat.

58. Etant en corps d'armée ou escadre, il ne pourra secourir un autre vaisseau d'agréés, de mu-

nitions ou de vivres, sans un ordre par écrit du commandant, au bas de l'état qu'aura formé l'intendant de l'armée, desdits vivres ou autres munitions; mais s'il le trouve à portée d'un vaisseau en danger, & qui ait besoin d'un prompt secours, il le lui donnera sans attendre le signal, & en rendra compte au général dès qu'il le pourra.

59. En cas qu'il se trouve dans la nécessité de retrancher une partie de la ration de son équipage, il en recevra l'ordre du commandant de l'armée ou escadre, de même que pour la rétablir; & il sera donné copie de ces ordres par le major à l'intendant de l'armée ou escadre.

60. Il remplira exactement tout le temps de sa campagne selon ses instructions; si la mission a pour objet de croiser, il sera en sorte qu'il ne lui reste que pour quinze jours de vivres au plus lorsqu'il rentrera dans le port où il doit débarquer, à moins qu'il ne reçoive des ordres contraires de sa majesté; ou qu'il n'y soit forcé par quelque cause imprévue qui ne puisse permettre aucun retardement.

61. Si la trop grande consommation de vivres qu'il aura soulevés sur son bord, est la cause de son retour dans les ports, il sera responsable du temps qu'il n'aura pas tenu la mer, à cause des dilapidations qui auront été faites des vivres, dont la dépense sera reprise sur ses appointemens.

62. En cas qu'il fasse quelques prises, il se conformera exactement à ce qui est prescrit par les ordonnances rendues à ce sujet.

63. Lorsque deux vaisseaux ou autres bâtimens se seront abordés, la conduite des deux capitaines sera examinée dans un conseil tenu à bord du commandant de l'armée, escadre ou division, immédiatement après l'événement. Ledit conseil prendra des informations sur toutes les circonstances de l'abordage, & consultera, si d'un côté ou de l'autre, il y a eu faute de négligence ou d'incapacité. Le procès-verbal de la séance, & l'avis du conseil, seront adressés par le commandant de l'armée, escadre ou division, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, qui en rendra compte à sa majesté.

64. S'il perd, de quelque manière que ce soit, le vaisseau que sa majesté lui aura confié, il sera mis au conseil de guerre pour être jugé sur sa conduite.

65. En cas de naufrage du vaisseau à la côte, sur un écueil ou par quelque autre accident que ce soit, son premier officier fera d'empêcher le désordre, & de sauver tout ce qu'il pourra des effets du roi; il encouragera les gens de l'équipage, il les fera passer successivement à terre, & il ne quittera le vaisseau que le dernier.

66. Le capitaine de vaisseau, étant en armée, escadre ou division, présentera, à toutes les relâches, son journal au commandant de l'armée, escadre ou division; & au retour de la campagne il se conformera, pour la mise dudit journal, à ce qui est prescrit par sa majesté par le règlement de ce jour, concernant la tenue des journaux.

*Du major de vaisseau ou de l'officier en second.*

67. Le major de vaisseau, ou l'officier en second à bord des frégates, rédigera les comptes qu'il se fera remettre chaque jour par les officiers chargés des différens détails, & par le commis aux revues & aux approvisionnemens; du tout il formera un tableau qu'il remettra tous les dimanches au capitaine: lequel tableau contiendra par colonne le mouvement de chaque détail auquel elle sera affectée, afin que par ce compte le commandant du vaisseau soit instruit toutes les semaines de la situation du bâtiment, par rapport aux vivres, munitions, agens, situation de l'équipage & malades.

68. Il fera tous les premiers dimanches de chaque mois à deux heures après-midi, une revue de l'équipage, homme par homme, pour s'assurer de la tenue de chacun; il se fera rendre compte de la situation du fac de chaque matelot, afin qu'après avoir pris les ordres du capitaine, il fasse délivrer par le commis aux revues & aux approvisionnemens, les hardes nécessaires aux gens de l'équipage qui viendront à en manquer.

69. Sur le compte qui pourra lui être rendu, que quelque partie des vivres est gâtée, ou d'autres effets hors de service, il en prévendra le capitaine, qui assemblera un comité composé dudit major ou officier en second du vaisseau, de l'officier dans le détail duquel se trouve la chose vicieuse, & du commis aux revues & aux approvisionnemens; il fera dresse un procès-verbal de condamnation, qui sera signé par tous les membres de ce comité; il en fera usé de même pour les grandes avaries, comme démantèlement, perte d'ancres, &c.

70. Sur les comptes qui lui seront rendus par l'officier chargé du détail de l'artillerie, il délivrera à tous les soldats canonniers-matelots, des certificats signés de lui & visés du capitaine, qui feront foi de leur bonne conduite, capacité, fidélité, bravoure & vigilance; il y fera mention de l'avancement dont chacun d'eux est susceptible; ils présenteront lesdits certificats au major de la division, qui les visera & les fera enregistrer.

71. Il se conformera, pour le surplus de ses fonctions, au règlement concernant la police des vaisseaux & la propreté qui doit y régner.

*De l'officier chargé du détail de l'artillerie.*

72. Le détail de l'artillerie sera toujours confié à l'officier qui suivra le major du vaisseau; il aura l'inspection sur les maîtres, seconds canonniers & chefs de pièces, tant des classes que de ceux de la division, embarqués sur le vaisseau, sur le capitaine d'armes & les armuriers, & sur tous les objets relatifs à l'artillerie & aux menues armes du vaisseau sur lequel il sera embarqué.

73. Il sera chargé pendant l'armement & le déarmement, sous les ordres du capitaine & du major du vaisseau, de l'embarquement & du débarquement des effets & munitions d'artillerie, de leur emploi & conformation à la mer.

*Marins. Tome III.*

74. En sa qualité de chef de la première batterie, il vérifiera le rôle des canonniers, par poste & par quart, de ladite première batterie, s'allantera s'il est conforme à ce qui est prescrit par le règlement; il en remettra une copie au major du vaisseau, pour être comprise dans les rôles généraux & particuliers; il en donnera pareillement copie au maître canonnier.

75. Il visitera les fontes à poudre, celles des recharges; les coffres à poudre, les puits & parquets où l'on doit mettre les boulets; les crocs, organaux & pentures des sabords, les martelets & tout ce qui appartient aux canons; il verra si la sainte barbe est en état & ses emmenagemens sûrs; il se fera accompagner dans cette visite par le maître canonnier embarqué sur le vaisseau, & rendra compte au major des remarques qu'il aura remarquées.

76. Il sera remis par le commis aux revues & aux approvisionnemens, à l'officier chargé du détail de l'artillerie, une copie de l'inventaire des utensiles & munitions de guerre qui devront être embarqués, conformément au règlement arrêté par sa majesté.

77. Il fera prendre par le maître canonnier, le poids, le numéro & la longueur de chaque pièce de canon, ainsi que la marque de la forge où il a été coulé.

78. Il fera également calibrer par le maître canonnier, tous les boulets qui seront embarqués; il aura attention de les faire placer à bord dans les parquets destinés à les recevoir, & d'égaliser le poids de chaque bord.

79. Il fera chaque soir à la mer, & le matin dans les rades, une inspection exacte des batteries du vaisseau, pour s'assurer si elles sont dans l'état où elles doivent être, si elles sont propres, les affûts lavés, l'entre-deux des canons balayé, les pièces bien amarrées.

80. A la vue de l'ennemi l'officier chargé du détail de l'artillerie, prendra les ordres du major du vaisseau, pour l'inspection des batteries, & s'assurer qu'il n'y manque rien; & lorsqu'il aura vérifié que tout ce qui concerne son détail est en bon état, il viendra en rendre compte au capitaine, avant d'aller prendre son poste à la première batterie.

81. Il prescrira, suivant les ordres du capitaine, aux officiers & canonniers, d'apporter la plus grande attention à la manière dont les pièces seront chargées, & de ne point les exposer à crever par des charges trop fortes; il veillera en conséquence, qu'il ne soit mis à la fois qu'un boulet rond & un boulet ramé, ou un boulet rond & un paquet de mitraille, ou deux boulets ronds, suivant la distance à laquelle on combattra l'ennemi: les officiers commandant les autres batteries, se conformeront également au présent article.

82. Il se fera rendre compte chaque jour, des

N n u

conformations par le maître canonnier, qui remettra un double de cet état au commis aux revues & aux approvisionnements; l'officier chargé du détail de l'artillerie remettra chaque soir au major du vaisseau, la note desdites conformations qui lui aura été remise par le maître canonnier.

83. Si quelque munition devient hors de service, ou est avariée par quelque cause que ce soit, après l'examen fait par l'officier chargé du détail de l'artillerie, en présence du commis aux revues & aux approvisionnements, le dit officier en rendra compte au major, & celui-ci au capitaine; & ledit capitaine assemblera le comité, pour en dresser procès-verbal de condamnation; ces munitions ne devaient pas néanmoins être jetées à la mer, ni autrement consommées, s'il n'y a point de danger ou d'embaras à les conserver, pour les remettre dans les arsenaux.

84. L'officier chargé du détail de l'artillerie fera, après le combat, la vérification des conformations; il en dressera un état qu'il remettra au major du vaisseau ou à l'officier en second, & celui-ci au commandant du vaisseau; cet état fera mention de ce qui restera de munitions après le combat.

85. Il fera porter tous les jouets de chaque semaine, si le temps le permet, toutes les mêmes armes sur les passavans du vaisseau, & il en fera une inspection exacte; il tiendra la main à ce que les armuriers embarqués, les entretiennent dans le meilleur état, & les placent dans les endroits qui auront été désignés.

86. L'officier chargé du détail de l'artillerie verra par lui-même, avant que le vaisseau rentre dans le port, au retour de la campagne, si les soutes & coffres à poudre sont bien balayés & nettoyés: il rendra compte de cette visite au major du vaisseau.

*De l'officier chargé du détail de la mâture, voilure, gréement, cables, ancres, &c.*

87. Le lieutenant de vaisseau ou autre officier chargé de ce détail aura une inspection sur toutes les parties qui concernent le maître d'équipage & le maître voilier, par lesquels il se fera rendre compte chaque jour des objets conformés.

88. Il fera toujours présent, ou l'officier subalterne à ses ordres dans ce détail, à la coupe des manœuvres, voiles, &c.

89. Il fera tous les trois jours une visite dans la fosse aux cables & dans celle aux lions, pour s'assurer si tout y est dans l'état ordonné; il aura soin, dans les rades & à la mer, de faire visiter les cables pour s'assurer qu'ils ne s'échauffent pas.

90. Il portera une attention particulière à faire tenir les mâts, vergues & manœuvres dans le meilleur état possible.

91. Quoique les agrès & appareils du vaisseau aient dû être souvent visités dans le magasin particulier, néanmoins l'officier chargé de cette partie,

en fera une nouvelle visite, avec la plus grande attention, en présence du commis aux revues & aux approvisionnements, & du maître d'équipage, avant de rien faire transporter à bord; il prendra mêmes précautions à l'égard du rechange.

*De l'officier chargé de l'entretien du corps du vaisseau, & tout ce qui concerne le détail du maître charpentier & celui du caïfat.*

92. L'officier chargé de ce détail; aura inspection sur le maître charpentier & le maître caïfat, & tous leurs sous-ordres; il se fera rendre compte journallement des conformations, dont il remettra la note au major du vaisseau.

93. Il assistera trois fois la semaine à la visite des pompes; il fera de fréquentes inspections dans les galeries, les soutes, les ponts & entreponts, pour s'assurer de l'état du vaisseau, relativement à la partie qu'il lui est confiée; il aura sous ses ordres un officier subalterne pour l'aider dans son détail.

*De l'officier chargé de tout ce qui a rapport à l'arrangement & à la conservation des vivres, & à la consommation de l'eau & du bois.*

94. Il se fera rendre compte chaque jour, par écrit, par le contre-maître de la cale, de la consommation journalière de l'eau & du bois; il en formera chaque jour un tableau qu'il remettra au major du vaisseau.

95. Il descendra fréquemment dans la cale à l'eau & aux vivres, & à la cambuse, pour s'assurer si tout est dans l'ordre, & tenu avec la propreté & le soin exigés; il s'assurera par lui-même de l'exactitude des comptes qui lui seront rendus par le contre-maître de la cale; & dans le cas où celui-ci tromperoit sur les quantités d'eau & de bois qui restent à bord du vaisseau, il fera cassé & mis à la plus basse paye des matelots pendant trois campagnes. Ledit officier aura sous ses ordres un officier & un élève pour l'aider dans son détail; il tiendra la main à ce que l'un d'eux soit toujours présent à la distribution des vivres, qui sera faite chaque jour à l'équipage, & il goûtera tous les jours la soupe des matelots, soldats & autres gens de l'équipage, avant qu'elle soit distribuée.

96. Il se conformera, pour la propreté & la salubrité du vaisseau, à ce qui est prescrit par le règlement rendu à ce sujet.

97. Il fera de deux jours l'un, la visite du poste des malades, goûtera le bouillon qui leur est distribué, veillera avec soin à ce que les rafraichissements ne soient consommés que par les convalescents; il se fera accompagner dans cette visite par le chirurgien major du vaisseau; il écouterà les plaintes qui pourroient lui être faites par les malades, & il en rendra compte au major du vaisseau; il prescrira, dans ces visites, la plus grande propreté aux infirmiers.

*De l'officier chargé des signaux & de ce qui concerne le détail du maître pilote.*

98. Le lieutenant de vaisseau, ou autre officier chargé de ce détail, aura inspection sur le maître pilote & sur tout ce qui est relatif à son détail; il se fera rendre un compte journalier des conformations qui auront été faites par ledit maître pilote, & il en rendra compte au major du vaisseau ou à l'officier en second à bord des frégates.

99. Il veillera aux signaux, & sera chargé spécialement de l'exécution desdits signaux pendant le combat; il tiendra, à cet effet, registre de ceux qui auront été faits par le commandant de l'armée ou d'écadre, conforme au modèle annexé au présent règlement; il portera la plus grande attention à en remplir toutes les colonnes avec l'exactitude que l'importance de l'objet qui lui en est confié exige; sa majesté le rendant responsable des négligences qui pourroient être apportées dans la rédaction de ce tableau, qui sera remis par lui, douze heures après le combat, au major du vaisseau.

*Des officiers en second dans les détails.*

100. Les officiers employés en second dans les différents détails du vaisseau, rempliront, sous les ordres & en l'absence du chef de leur détail, les mêmes fonctions dont ceux-ci sont chargés; ils auront la plus grande attention à maintenir l'ordre, la propreté, la discipline dans la division de l'équipage dont le soin & la conduite leur seront confiés.

101. Les chaloupes seront commandées par les lieutenants de vaisseau, lorsqu'elles seront armées en guerre. Dans les autres cas de service, elles seront commandées par les sous-lieutenants.

102. Toutes les fois que la cloche sonnera à bord pendant la nuit, ou dans toute autre occasion, pour faire monter sur le pont tout l'équipage, soit pour manœuvrer dans un mauvais temps ou pour faire un branle bas, tous les officiers seront tenus d'être présents sur le pont pour y recevoir les ordres du capitaine.

*SERVICE particulier des officiers de quart.* Il a paru en mai 1786 un règlement concernant le service particulier des officiers de quart à bord des vaisseaux en date du premier Janvier précédent: dont voici la teneur:

**ARTICLE PREMIER.**

Il sera établi cinq quarts parmi les officiers à bord des vaisseaux & frégates de sa majesté, sans que sous aucun prétexte un capitaine puisse excéder ce nombre: entend néanmoins sa majesté qu'il puisse les réduire à quatre sur les frégates, si le juge convenable.

Les officiers subalternes, élèves de la marine & volontaires, seront répartis en conséquence de la première de ces dispositions.

1. Le premier quart de navigation, commencera lors du départ à huit heures du soir; le commandant de l'armée, d'écadre ou division, se fera remettre par chaque capitaine de vaisseau, un état de la distribution des officiers par quart, afin d'être toujours à portée de savoir par leur suite, quels seront les officiers de service; les capitaines seront tenus de rendre compte des changements qui pourroient être apportés dans cet ordre.

3. L'officier qui prendra le quart, sera faire dans chaque poste, l'appel des matelots & autres gens de l'équipage d'écadre au quart; l'officier sous les ordres sera présent à ces appels; il fera la revue de tout son monde, les fera ranger aux postes de manœuvre qu'ils doivent occuper, & ne permettra à aucun d'eux de quitter le pont pour aller se coucher, avant que la partie de l'équipage qui doit prendre le quart suivant soit montée.

4. Au commencement de chaque quart, l'officier qui le prendra verra si les voiles sont bien orientées & si les manœuvres sont bien parées; il fera la revue de l'avant à l'arrière, accompagné de l'officier qui lui rendra le quart; il fera visiter la pompe au commencement & à la fin de son quart, pour savoir si le navire fait eau & s'il est nécessaire de faire pomper.

5. L'officier de quart n'abandonnera jamais le pont, sous quelque prétexte que ce soit: une partie essentielle de son devoir est de tenir les matelots toujours prêts, & de ne se croire jamais dans une telle sûreté qu'il n'y ait aucun accident à craindre; & l'intention de sa majesté est à cet effet, que le capitaine ne s'occupe pas que les officiers de quart s'occupent, dans aucun cas, de lecture ou autres objets qui puissent les distraire en aucune manière, de l'attention continuelle qu'ils doivent à la manœuvre, à la route & au service du vaisseau, sous peine d'être mis aux arrêts pour la première fois, & interdits pour la seconde.

6. Enjoint sa majesté au commandant de chaque bâtiment de tenir exactement la main à ce que pendant toute la durée du quart, un sous-lieutenant, ou à son défaut un élève ou volontaire, soit sur le gaillard d'avant, pour y maintenir l'ordre & la vigilance.

7. L'officier commandant le quart au commencement de la nuit, & qui naviguera en écadre ou de compagnie, relèvera les vaisseaux de l'écadre, & particulièrement ceux de générale qui indiquent la route, ou dont on attend les signaux, & les vaisseaux de la tête & de la queue des colonnes ou de la ligne; il placera des aides pilotes ou timonniers intelligents pour les observer, afin qu'en quittant le quart, il puisse faire connoître leur position à l'officier qui le relèvera, & prévenir ainsi toute séparation.

9. Si l'officier qui doit remettre le quart, ne peut faire connoître à celui qui le relève, la position du général, ou que cette position soit seulement incertaine, l'officier qui devra prendre le quart ne s'en chargera qu'après en avoir averti

le capitaine & avoir reçu ses ordres : l'officier qui quittera le quart, sera parcellément connoître à celui qui le relève, la position des répétiteurs, son chef-de-file & son serres-file ; & si le vaisseau n'étoit pas à son poste, l'officier prenant le quart, après en avoir averti le capitaine, fera, d'après ses ordres, toute la voilure & la manœuvre nécessaires pour le reprendre.

10. Le major du vaisseau ou l'officier en second se trouvant fur le pont (le capitaine n'y étant pas) sera tenu de relever les manquemens ou fautes qu'il appercevra dans la manœuvre ou la position des ventes ; & l'officier commandant le quart, sera obligé d'exécuter ses ordres, sous peine d'insubordination.

11. Les officiers de quart tiendront la main à ce que les équipages manœuvrent dans le plus grand silence, particulièrement la nuit où l'on pourroit s'éborder réciproquement, ou ne pas entendre certains signaux : le second officier de quart passera toujours en avant pour l'exécution de la manœuvre commandée par le premier officier qui restera sur le gaillard d'arrière.

12. L'officier de quart ne pourra changer la route ni virer de bord, sans avertir le capitaine de la nécessité de le faire & sans en prendre l'ordre, à moins qu'il n'y soit contraint pour éviter promptement un danger évident : en ce cas, il aura soin de faire avertir le capitaine pendant qu'il sera exécuter la manœuvre.

13. Le banc de quart sera supprimé à bord de tous les vaisseaux, frégates & autres bâtimens ; il y sera substitué un habitacle double, ayant une lampe au milieu pour servir à l'officier de quart à veiller à ce que le timonnier ne s'écarte pas de la route prescrite.

14. L'officier de quart aura attention de faire porter devant lui, ou de porter lui-même, sur la table de loch, dans la forme prescrite par le règlement particulier rendu à ce sujet, la route que l'on aura tenue pendant son quart, les vents qui ont régné, leur force, le chemin en nudus que le vaisseau a fait, la dérive, la variation, la voilure, le relèvement des terres, le relèvement du commandant & des chefs de division, les signaux & manœuvres du commandant, & les événemens, avances, vue de vaisseaux, &c. ainsi qu'il est prescrit par le règlement rendu à ce sujet.

15. Il fera jeter le loch toutes les heures, & plus souvent s'il le juge nécessaire ; un élève de la marine, de la première ou seconde classe, chargé de cette opération, lui rendra compte du nombre de nudus que le vaisseau aura faits :

16. En remettant le quart, il instruira l'officier qui le relève, de tous les ordres qu'il a eus ; l'instruira de tous les mouvemens de l'armée ou d'escadre, & des signaux qui auront été faits pendant son quart ; il lui donnera toutes les connoissances nécessaires sur la position des généraux, & des chefs-de-file & serres-file.

17. Si le vaisseau navigue près d'une terre, le

commandant de quart aura attention de prévenir l'officier qui le relèvera, de la position où il se trouve respectivement à la côte.

18. L'officier commandant le quart fera faire deux rondes générales : la première, par l'officier en second dans le quart, la seconde par un des élèves ou volontaires & un fergent ; il fera faire par le charpentier, le calat & le voilier, une ronde par quart, pour la visite des mâts, des voiles & des pompes.

19. Toutes les fois, soit de jour ou de nuit, qu'il arrivera quelques événemens qui n'auroient pas été prévus par le commandant du vaisseau, l'officier lui en fera rendre compte sur le champ, & attendra ses ordres, si le cas ne requiert pas célérité.

20. L'officier qui prendra le premier quart de nuit, prendra les ordres du capitaine.

21. Veut sa majesté que les officiers, élèves & volontaires de quart, soient toujours en uniforme & armés d'un sabre ou épée qu'ils porteront en bandoulière.

22. Si le vaisseau est dans une rade foraine étrangère ou à la mer, l'officier de quart ne laissera aborder ni déborder aucun bâtiment à rames ou autres, sans être présent & sans en avoir fait prévenir le capitaine.

23. Veut sa majesté que ce qui est prescrit par le présent règlement, soit exécuté selon la forme & teneur ; dérogeant aux ordonnances & réglemens à ce contraires.

**SERVICE des ports.** Voyez le mot **POLICE des ports**, **GARDE & sûreté**, **RÉGIE & administration**, **DIRECTION**, **FONCTION**.

**SERVICE.** (*Adjectif de*). Il a paru le 28 août 1785 une ordonnance concernant les capitaines de vaisseaux lorsqu'ils ne seront point en activité de service dont voici la teneur.

Sa majesté considérant que les services que les capitaines de ses vaisseaux ont à remplir dans ses ports & arsenaux, n'exigent pas que la totalité des officiers de ce grade réside dans les départemens auxquels ils sont attachés ; & voulant procurer à ceux qui n'y seront pas retenus par des fonctions ou des ordres particuliers, la faculté de vaquer à leurs affaires lorsqu'ils ne seront pas employés à la mer, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

**ART. 1<sup>er</sup>.** Les capitaines, lorsqu'ils ne seront pas employés, ne jouiront que des deux tiers des appointemens qu'ils recevroient étant en activité.

2. Sa majesté arrêtera la liste des capitaines de ses vaisseaux, qui devront être employés annuellement dans ses ports & arsenaux, soit en activité simple de service, soit comme attachés aux directions & aux diversens détails.

3. Les capitaines qui ne seront pas compris dans ladite liste, ne seront plus tenus à la résidence dans leur département résidentiel, & seront libres de se retirer chez eux ou de demeurer dans le port.

4. Les appointemens des capitaines qui ne seront pas employés, soit qu'ils résident chez eux, soit

Dans le port, leur seront payés dans le département auquel ils sont attachés, en certifiant par eux de leur existence & de leur résidence, par les lettres qu'ils feront remis d'écrire tous les deux mois au commandant de leur département respectif, auxquelles seront joints leurs certificats de vie, dressés dans les formes ordinaires.

5. Le commandant de chaque port fera dresser par le major de la marine, un état nominatif des capitaines affectés au port & des lieux de leur résidence, & ces capitaines qui, résidant dans le port, n'y feront pas en activité de service; ledit état sera du major, & vité audit commandant, sera remis à l'intendant ou ordonnateur, avec les certificats de vie; & le double sera adressé au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

6. L'intendant de chaque port emploiera tous les capitaines de vaisseaux dans l'état des appointemens à payer, d'après les états que le commandant lui en fera remettre dans la forme indiquée par l'article précédent; & il enverra tous les deux mois au secrétaire d'état de la marine les états d'appointemens & de revue, en observant de désigner les capitaines en activité de service, ceux qui n'y sont pas, & les lieux de résidence de ceux-ci.

7. Les capitaines qui ne seront pas en activité, ne pourront s'absenter du royaume sans la permission de sa majesté, & ne seront payés de leurs appointemens qu'à leur retour dans le royaume; & s'ils changent seulement de résidence dans l'intérieur, ils ne le pourront qu'après en avoir préalablement prévenu le commandant de leur département, qui fera apostiller leur changement de résidence, sur l'état tenu par le major, & en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

8. Il sera payé une conduite, conformément à ce qui est réglé à cet égard, à tous les capitaines qui auront reçu des ordres, soit pour rejoindre leur département, soit pour se transporter d'un lieu dans un autre, lorsque le service de sa majesté exigera ce mouvement; mais il ne sera payé aucune conduite à ceux des capitaines non employés, qui, ayant choisi le port pour leur résidence, y seroient mis en activité de service.

9. Les capitaines qui seront mis en activité, commenceront à jouir des appointemens attachés à cette activité, du jour qu'ils se seront présentés au commandant de leur département, & qu'ils auront pris acte de leur arrivée, en se faisant inscrire au bureau de la majorité de la marine.

10. Veut sa majesté que la présente ordonnance ait son exécution à commencer du 1<sup>er</sup> octobre prochain.

*SERVICE sur les vaisseaux. Voyez POLICE des vaisseaux.*

**SERVIR**, v. a. être dans le service de roi; y être employé; il y a trente-trois ans que je sers. On dit figurément & ironiquement, parlant de l'ennemi, servir un vaisseau à foudre; c'est lui riposter vivement en combattant. Si le vais-

seau qui nous combattoit nous attaquait bien, il fut aussi servi à foudre; car nous le chauffâmes vivement & de près.

**SERVIR**, (faire); c'est éventer les voiles, & faire route après avoir été en panne. Nous attaquâmes les ennemis en panne jusqu'à portée de fusil, & alors on fit servir en commençant le combat. Voyez FAIRE servir.

**SÉTIE**, voyez SCIE.

**SEUIL**, sorte de petit bâtiment flamand. (A). (S).

**SEUILLET** de sabord; les seuillets de sabords sont les bords de bordages mis dans les sabords, pour en couvrir la partie inférieure, sur les membres coupés & les mailles, afin d'empêcher que l'eau, ou autre chose, ne tombe entre les membres. Les seuillets sont le même essor dans les sabords, que les plats-bords sur les côtés du vaisseau. On règle la hauteur supérieure d'un seuillet de sabord prise au-dessus du tillac; & cette hauteur est relative à la force du canon, & égale de bout en bout dans la même batterie; on lui donne le nom de hauteur des seuillets de sabords de la première, seconde batterie, des gaillards, selon qu'on parle de l'un ou l'autre. Voy. au surplus CONSTRUCTION, l'Art du Charpentier, page 408, & CONSTRUCTION, l'Art du Constructeur, page 510. Voyez aussi SABORD.

**SEXTANT**, f. m. c'est un instrument qui forme la sixième partie du cercle, construit exactement comme l'octant, & servant aux mêmes usages; ce n'est autre chose qu'un octant, dont on a porté l'arc à 60°, afin de pouvoir mesurer des distances plus grandes que 90°.

Puisque le sextant est la même chose que l'octant, à la grandeur près de l'arc, on mesure la hauteur des astres avec cet instrument comme avec l'octant. On vise à l'horizon, au travers de la partie non étamée du petit miroir, en tenant l'instrument dans le vertical de l'astre; on dispose l'alidade du premier point de la graduation jusqu'à ce que l'image de l'astre vienne se peindre dans la partie étamée du petit miroir à côté de l'horizon, vu au travers de la partie non étamée. Prenant les demi-degrés du limbe que l'alidade a parcouru depuis le premier point de la graduation, pour des degrés, on aura la hauteur de l'astre.

S'il s'agit du soleil, on observe un de ses bords; & on prend celui qui, dans la lunette, paraît le bord intérieur, & qui est en effet le bord supérieur. Ainsi c'est ce bord qu'on fait rencontrer avec l'horizon dans une même ligne droite, perpendiculaire au plan de l'instrument. Pour diminuer l'écart de l'image du soleil, on interpose sur la route que suivent les rayons de cet astre, en allant du grand miroir au petit, quelques verres colorés qui tiennent à l'instrument par un petit bras qui a un jeu de charnière.

Si l'on veut mesurer la distance de la lune à une étoile, soit avec le sextant, soit avec l'octant, on pointe la lunette à l'étoile; la concavité

dans le champ de la lunette, on fait tourner l'instrument jusqu'à ce que son plan passe par la ligne. On balance l'ocultant, & on fait mouvoir l'alidade, jusqu'à ce que l'étoile vue à travers la partie non étamée du petit miroir, paroisse toucher le bord éclairé de la ligne, vu dans la partie étamée. Si on veut mesurer la distance de la ligne au soleil, on pointe la lunette à la ligne, & balançant l'instrument autour de la lunette, on fait mouvoir l'alidade, jusqu'à ce que le bord du soleil, le plus voisin de la ligne, qu'on apperçoit dans la partie étamée du petit miroir, paroisse toucher le bord éclairé de la ligne, vu au travers de la partie non étamée. Pour faciliter ces observations, on peut, au moyen du livre de la *Connoissance des Temps*, qui contient les distances du centre de la lune au centre du soleil, ou aux étoiles, calculées de trois en trois heures, calculer grossièrement, pour le moment de l'observation, la distance du bord de la lune au bord le plus voisin du soleil, ou à l'étoile qu'on veut observer, & ensuite mettre l'alidade sur la distance qu'on aura déterminée.

L'extrémité inférieure de l'alidade, soit dans le sextant, soit dans l'ocultant, est terminée par une espèce d'emplacement, dans lequel on a fait une ouverture pour laisser voir les divisions du limbe. Le côté inférieur de cette ouverture, qui est en biseau, touche toujours exactement contre l'arc du limbe, lorsqu'on fait mouvoir l'alidade. Ce côté est divisé en parties différentes de celles du limbe, & qui, par le rapport qu'elles ont avec elles, suppléent parfaitement à l'inconvénient de ne point avoir les minutes sur le limbe. Chaque demi-degré du limbe, qui, comme on l'a fait voir, est pris pour un degré dans l'usage qu'on fait de l'instrument, étant divisé en trois parties égales, pour obtenir les minutes, on a fait embrasser toute 19 divisions du limbe, à une portion du côté dont il s'agit, qu'on a divisée en 20 parties égales; chaque division du limbe, étant supposée de 20', chacune de ces vingt parties s'est trouvée par-là de 19', & par conséquent différer de 1', de celles du limbe. Cette division porte le nom de *Ninius*; nous la nommerons *Vernier*, du nom de son véritable inventeur. Comme on a désiré obtenir jusqu'aux demi-minutes, on fait actuellement embrasser 39 parties du limbe, à l'arc du Vernier, qu'on divise alors en 40 parties égales, en sorte que chacune de ces 40 parties n'est que de 19'  $\frac{1}{2}$ , & diffère par conséquent de 30" de celles du limbe.

Le Vernier présente encore un autre avantage, c'est de servir à vérifier les divisions du limbe, en lui faisant parcourir tout le limbe, en passant successivement d'une division à la suivante, & en examinant s'il embrasse par-tout exactement 19 ou

39 divisions, suivant qu'on lui fait embrasser l'un ou l'autre de ces nombres des divisions du limbe. On s'assurera en même temps qu'il est lui-même bien divisé, en examinant avec une bonne loupe si dans toutes les positions qu'on peut lui donner, il n'y a jamais qu'une seule de ces divisions, qui réponde à une division du limbe.

Il y a une vis de pression, située derrière l'emplacement pour fixer l'alidade, quand on observe. Dans la plupart de ces instruments, il y a une vis de rappel qui sert, après l'avoir fixée, à lui imprimer un mouvement très-lent. Par ce moyen on parvient à mettre les objets en contact avec beaucoup d'exactitude. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'il est d'une conséquence infinie que l'alidade ne souffre aucun jeu, en tournant autour du centre de l'instrument.

Avant que de se servir de l'ocultant ou sextant, on est obligé à différentes vérifications. Nous allons exposer la manière de les faire, qu'enseignent M. de Borda, Verduin & Pingré. (*Voyage sur la frégate la Flore*).

Il faut d'abord s'assurer si le grand miroir est perpendiculaire au plan de l'instrument. Pour découvrir s'il a cette position, & si lui donner s'il ne l'a pas, il faut avoir deux pièces de cuivre de même hauteur *A* & *B* (fig. ccxvi.), composées chacune d'une base circulaire *c f g*, sur laquelle soit élevé le montant *c d i h*, dont la surface supérieure *c d* doit être exactement parallèle à la base. Ayant posé l'instrument sur une table, avec l'alidade, vers le milieu du limbe, on place une des deux pièces, l'une sur l'extrémité *m*, & l'autre sur l'extrémité *n* du limbe. On place l'œil vers *O*, & regardant directement la pièce *m* par le bord *P* du grand miroir, on tourne un peu l'alidade en avant ou en arrière, jusqu'à ce que la seconde pièce *n* vienne se peindre par réflexion sur le bord du miroir, & paroisse placée à côté de la pièce *m*, vue directement. Alors si les surfaces supérieures des deux montans, sont dans une même ligne droite, le grand miroir sera perpendiculaire au plan de l'instrument; si elles sont un peu écartées, le miroir sera incliné, & il faudra le rappeler à la position perpendiculaire par le moyen des vis qui le fixent sur l'alidade, jusqu'à ce que ces surfaces soient en ligne droite.

Pour s'assurer de l'égalité de hauteur des deux pièces *m* & *n*, on n'aura qu'à les changer de place & voir si ce changement n'en occasionne aucun dans l'égalité de leurs hauteurs apparentes.

M. de Borda, auquel on doit cette vérification, croit qu'en opérant avec soin on peut s'assurer de la perpendicularité du grand miroir à cinq ou six minutes près; ce qui est suffisant pour l'exactitude des observations. (*Voyage de la Flore*) (a).

(a) Au distant des deux pièces *m* & *n*, on peut s'y prendre ainsi. On met l'alidade vers le milieu du limbe, on applique l'œil obliquement vers une des extrémités du

miroir, de manière que l'on voie une partie de l'arc par réflexion, & une autre directement. Si les deux portions de l'arc forment une courbe uniforme, sans que l'une



Quand on a vérifié la position du grand miroir, il faut vérifier celle du petit qui doit être aussi perpendiculaire au plan de l'instrument. Dans cette vue on dirige la lunette sur une partie bien distincte du vaisseau, par exemple, sur l'extrémité d'une vergue, en tenant l'instrument dans une situation verticale. On fait ensuite mouvoir l'alidade, de manière que l'image réfléchie de l'objet, vienne se peindre dans le champ de la lunette; alors si les deux images coïncident parfaitement ensemble, sans que l'une déplace l'autre, les deux miroirs sont posés de la même manière à l'égard du plan de l'instrument; & comme le grand miroir a été rendu perpendiculaire à ce plan, le petit le sera aussi. Si l'image réfléchie ne se confond pas avec l'image directe, le petit miroir ne sera pas perpendiculaire, & il faudra le rappeler à cette position par le moyen des vis de la monture.

On peut aussi faire cette vérification du petit miroir, en employant l'horizon de la mer. On tiendra d'abord l'instrument dans une situation verticale, & l'on fera tomber exactement l'une sur l'autre les deux images de l'horizon; on incline ensuite l'instrument jusqu'à lui donner une position presque horizontale; si dans cet état, les deux images paroissent encore confondues, on sera assuré que les miroirs sont parallèles; si les images se séparent, on repellera le petit miroir à la position parallèle au grand.

On obtiendra encore le même effet en faisant considérer les deux images d'une étoile, ou de tout autre objet. Si les miroirs sont bien parallèles, l'inclinaison de l'instrument ne détruira pas cette coïncidence. (*Voyage de la Flore*).

Il arrive assez souvent que les deux surfaces du grand miroir ne sont point parallèles; de-là il peut résulter des erreurs sensibles dans les observations.

On peut reconnoître ce défaut de parallélisme, estimer sa quantité & remédier aux erreurs qui en peuvent résulter par l'opération suivante qui doit le faire à terre. On choisit deux objets qui soient vus sous l'angle à-peu-près le plus grand qu'il est possible de mesurer avec l'instrument; après s'être assuré que les deux miroirs sont bien parallèles entr'eux, on mesure cet angle le plus exactement qu'on peut, observant de faire tomber le contact des deux images dans le milieu de l'intervalle des fils qui sont placés au foyer de la lunette. On ôte ensuite le grand miroir de sa boîte, & on le retourne de manière que le côté qui étoit le plus voisin du limbe en soit maintenant le plus éloigné. Il faudra voir si alors il est bien parallèle au petit miroir & le rendre tel s'il ne l'est pas. On mesurera ensuite une seconde fois avec la même précision l'angle apparent des deux objets; si on a le même angle qu'auparavant, les deux surfaces du grand miroir sont à-peu-près parallèles; si on a un angle différent, prenant la moitié de la différence, on aura l'erreur qui convient à l'angle mesuré. Par exemple, si le premier de ces angles a été trouvé de  $119^{\circ} 59' 30''$ , & le second de  $120^{\circ} 1' 20''$ , l'erreur du miroir est de  $55''$ ; cette correction s'ajoute au premier, & se retranche du second (a).

Observant de même d'autres angles pour avoir les erreurs qui leur conviennent, on trouveroit, en interpolant ces erreurs, toutes celles qui conviennent à toutes les divisions de l'instrument; mais au moyen de la table suivante, qui renferme les corrections pour trois différentes positions de la lunette par rapport au petit miroir, on pourra, d'une seule observation faite sur le plus grand angle qu'on puisse mesurer avec l'instrument, conclure facilement les corrections pour tous les autres (b).

paroisse au-dessus de l'autre, alors le grand miroir est perpendiculaire au plan de l'instrument. Mais si la partie de l'arc, qui est vue par réflexion, est au-dessus de celle qu'on voit directement, le miroir incline en avant; si elle est au-dessous, le miroir incline en arrière. Ainsi dans l'un & l'autre cas il faudra le rappeler à la situation perpendiculaire. (*Guide du Navigateur par M. Levisque, Professeur de Mathématiques, à Nantes*).

(a) On peut encore découvrir si les deux surfaces d'un miroir sont parallèles, en observant avec une lunette qui grossit huit & dix fois, l'image d'un objet éloigné, réfléchi très obliquement par ce miroir, si l'image paroît simple & bien terminée, les deux surfaces sont parallèles; si l'image paroît double, ou ce qui revient au même, si on aperçoit deux images, les deux surfaces du miroir ne sont pas parallèles. (*Guide du Navigateur*).

(b) Ayant omis de parler, dans cet article, de la manière de reconnoître si l'axe de la lunette est parallèle au plan

de l'instrument, nous croyons pouvoir réparer ici cette omission.

Supposant qu'il y ait au foyer des deux verres de la lunette, deux fils parallèles, ou les disposera parallèlement au plan de l'instrument, en faisant tourner le porte-oculaire.

On choisira deux objets éloignés, dont la distance angulaire soit très grande (la plus grande est la lune); si à la mer, on se servira du soleil & de la lune, ou en fera coïncider les bords les plus voisins, sur le fil le plus proche du plan de l'instrument. On alternera ensuite la position du sextant (ou de l'oculaire), de manière à amener le point de contact des deux bords sur le fil le plus éloigné du plan de l'instrument. Si les deux limbes coïncident comme ils le feroient sur le premier fil, l'axe de la lunette est parallèle au plan de l'instrument; si le contact n'a plus lieu, ou si l'un des disques passe sur l'autre, l'axe de la lunette n'est pas parallèle au plan de l'instrument, & alors il faut redresser la position de la lunette. (*Guide du Navigateur*).

TABLE des Corrections relatives au défaut de parallélisme des surfaces du grand Miroir.

Angles observés.	Angle de la Lunette avec le petit Miroir.					
	75°	0'	72°	30'	70°	0'
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	1	0	2
20	0	3	0	3	0	4
30	0	5	0	5	0	6
40	0	7	0	8	0	9
50	0	10	0	12	0	14
60		15	0	17	0	20
70	0	21	0	24	0	27
80	0	28	0	33	0	38
90	0	40	0	47	0	55
95	0	47	0	55	1	6
100	0	56	1	6	1	20
105	1	7	1	20	1	38
110	1	21	1	38	2	3
115	1	39	2	3	2	38
120	2	4	2	39	3	31
125	2	40	3	32		
130	3	33				

Au moyen de cette table générale, on pourra construire la table particulière relative à un instrument donné, pourvu qu'on connoisse l'angle que l'axe de la lunette fait avec le plan du petit miroir,

Et qu'on ait trouvé par expérience la correction qui convient à un grand angle mesuré. Ainsi on a trouvé dans l'exemple rapporté ci-dessus que la correction qui convient à un angle de 120°, est de

de  $55^{\circ}$ . Si l'on suppose que l'axe de la lunette fait avec le petit miroir un angle de  $72^{\circ} 30'$ , comme l'on trouve dans la table générale que pour le même angle de  $72^{\circ} 30'$ , la correction pour l'angle de  $120^{\circ}$ , est de  $2^{\circ} 39'$  ou de  $199'$ , il est évident que pour construire une table de corrections convenable à l'instrument dont on s'est servi, on n'a qu'à diminuer les nombres de la table générale, qui sont dans la colonne qui répond à  $72^{\circ} 30'$ , dans le rapport de 199 à 55. (*Voyez de la Floie*) (a).

Il y a une autre source d'erreur dans les observations faites avec l'astrolabe ou le sextant, qu'on nomme la déviation. Pour avoir, avec exactitude, l'angle qu'on veut mesurer, il faut que les rayons réfléchis par le grand miroir sur le petit & par le petit à l'œil, soient exactement parallèles au plan de l'instrument; autrement l'angle que marque l'instrument sera toujours plus grand que le véritable; il faudra donc appeler & corriger les erreurs qui résultent de ce défaut de parallélisme.

Supposant qu'on ait eu soin de placer au foyer des deux verres de la lunette deux fils fixes, parallèles entre eux & fixés au tuyau qui porte l'oculaire, on commencera par déterminer leur distance angulaire. Pour cela, on fera tourner le porte-oculaire dans le tuyau de la lunette, jusqu'à ce que les fils soient sensiblement perpendiculaires au plan de l'instrument; on dirigera ensuite la lunette sur un objet éloigné, & l'on fera mouvoir l'alidade jusqu'à ce que l'image droite de l'objet tombant sur un des fils, son image réfléchie tombe sur l'autre fil; & l'on fera note de l'angle marqué par l'index. On fera coïncider les deux images, & l'on verra quel angle marque l'index; la différence des deux angles, sera égale à la distance cherchée des deux fils. Si, par exemple, la première opération a donné  $1^{\circ} 38'$ , & la seconde,  $0^{\circ} 2'$ , la distance des fils fera de  $1^{\circ} 36'$ . Si à la seconde opération l'index avoit passé au-delà de zéro, la distance des deux fils, eût été égale à la somme des deux angles.

L'intervalle des deux fils, étant déterminé, on retournera le porte-oculaire dans le tuyau de la lunette pour remettre les fils parallèles au plan de

l'instrument, ainsi qu'ils doivent l'être pour les observations. On observera l'instrument dans une position à-peu-près horizontale, & de manière que la lunette soit dirigée sur un objet éloigné & bien distinct; on placera sur le limbe, & dans la direction de l'objet, les deux pièces de cuivre  $m$  &  $n$ , dont on a parlé ci-dessus; on calera l'instrument jusqu'à ce que l'objet paroisse dans le prolongement d'un fil passant par les surfaces supérieures des montans des pièces  $m$  &  $n$ ; ce plan sera par conséquent parallèle à celui de l'instrument; le point du champ de la lunette, où se prendra l'objet, appartiendra donc au plan des rayons visuels parallèles au plan de l'instrument; il ne restera plus qu'à estimer la position de ce point par rapport aux fils de la lunette.

Soit  $AOBDPC$  (*fig. cent.*) le champ de la lunette,  $AB$  &  $CD$  les deux fils, parallèles, & l'image de l'objet observé. Si l'on suppose que la distance des fils est de  $60'$ , & qu'on juge le point  $e$  trois fois plus près du fil  $AB$  que du fil  $CD$ , on conclura que ce point  $e$  par conséquent la ligne  $mn$  des rayons visuels parallèles, est à  $24'$  de distance du fil  $AB$ , & à  $72'$  du fil  $CD$ .

C'est donc dans cette ligne  $mn$  qu'il faudroit que se fit le contact des images, pour avoir exactement l'angle observé. Or, comme il est très-difficile de s'assujettir à cette condition, il faudra tâcher d'estimer à-peu près la déviation du point de contact, c'est-à-dire, la distance à la ligne  $mn$  des rayons visuels parallèles, pour appliquer ensuite à l'observation la correction convenable; voici comment on pourra y parvenir.

Soit  $r$  le point où le contact a été observé. Supposons qu'on ait estimé que la distance au fil  $AB$  est à la distance au fil  $CD$  comme 3 à 2; la distance  $rs$  au fil  $AB$ , dans l'exemple présent, est donc les  $\frac{1}{3}$  de  $60'$ , ou de  $20'$ ; donc  $mn$  ayant été trouvée distante de  $24'$  de  $AB$ , la déviation  $rq$  du point de contact ou la distance à la ligne  $mn$  des rayons visuels parallèles, est de  $34'$ . On n'aura plus qu'à retrancher, de l'angle mesuré, la correction convenable à cette déviation, que l'on trouvera dans la table suivante (b).

(a) On voit qu'on s'épargneroit bien de la peine, si l'on prenoit le parti de régler tout miroir dont les surfaces ne sont pas parallèles, & d'en éviter des erreurs qui soient fans de suite à ces vices. On pourroit encore, & ce seroit le parti le plus sûr, donner l'achèvement au verre pour la construction des grands miroirs, & les faire de métal. Comme l'on s'est maintenant fondé & travailler la platine avec facilité, & que le métal est incalifiable, que susceptible du poli le plus parfait, on seroit par conséquent bien assuré qu'il ne se perdrait jamais, on s'emploieroit à ces miroirs. C'est ce qu'a fait M. l'Abbé Boscovich qui a trouvé le moyen de le travailler en grandes masses, & qui en a construit non-seulement des miroirs pour des lunettes & des cercles à réflexion, mais encore le miroir d'un télescope qui est très-singulier. & pour ce qu'on a de miroirs en ce genre, M. l'Abbé Boscovich doit bien se rendre compte au public des moyens qu'il a employés, tant pour parvenir à la fabrication de ces miroirs, que pour le télescope lui-même. Tome II.

cependant de travail des miroirs. Nous en ferons mention dans les additions qui seront mises à la fin de ce dictionnaire.

(b) Peut-être ne seroit-on pas fâché de trouver quelque-chose d'essentiel sur l'objet dont il s'agit, & d'apprendre en même temps comment on est parvenu à construire la table que l'on donne ici.

Nous dirons d'abord que si le contact des images ne se fait pas dans le plan des rayons visuels, parallèle au plan de l'instrument, représenté par la ligne  $mn$ , l'alidade marque un angle plus grand que le véritable.

Supposons que l'on prenne la hauteur d'un astre; imaginons que le plan du papier soit horizontal, & auquel par conséquent est perpendiculaire le plan  $CD$  de l'instrument (*fig. cent.*), puis qu'on suppose ce dernier plan vertical. Soit  $g$  le miroir où se prend l'image de l'astre vu par la double réflexion; & le point par où passe la ligne  $mn$  des rayons parallèles au plan de l'instrument, laquelle est perpendiculaire au plan du papier. Soit  $b$  l'ouverture de la

l'observateur, par laquelle l'œil de l'observateur vise à l'astre  $S$ ; & si le rayon visuel quand le plan de l'instrument est parallèle au vertical de l'astre, avec lequel on peut le regarder comme se confondant, lequel rayon visuel coupe la ligne  $m n$  passant par  $g$  &  $h$  un autre rayon visuel passant par  $p$ , à quelque distance de  $m n$ , lorsque le plan de l'instrument ne se confond pas avec la vertical de l'astre;  $H O$  l'horizon, où les images de l'astre  $S$ ,  $s$ , sont rapportées par le mouvement de l'alidade;  $S R$ ,  $s r$  deux arcs parallèles que l'alidade fait décrire aux images par son mouvement sur la lunette.

Il est évident que dans le premier cas, c'est-à-dire, lorsque le plan de l'instrument est parallèle au vertical de l'astre, l'arc  $S R$  appartient à ce vertical, & est par conséquent la hauteur véritable de l'astre.

Dans le second cas où le plan de l'instrument fait un angle avec le vertical de l'astre  $S$ , comme le grand miroir est perpendiculaire au plan de l'instrument de même que le petit, & que par conséquent il ne peut, par son mouvement, faire décrire à l'image qu'un arc parallèle au plan auquel il est perpendiculaire; lorsque l'alidade fait décrire à l'image de l'astre, l'arc  $s r$ , elle lui fait décrire l'arc d'un parallèle au vertical de l'instrument, c'est-à-dire, l'arc d'un cercle plus petit qu'un vertical, en sorte que cet arc est toujours trop grand. Il s'agit de trouver en quoi consiste la différence.

Soient  $B A N$ ,  $b a n$  (fig. cent.), l'un un grand cercle, l'autre un parallèle à ce cercle, perpendiculaires à la section  $O G$  des deux miroirs, &  $B b$  l'arc d'un grand cercle, qui mesure la distance de ces cercles. Soient  $A N$ ,  $a n$ , deux arcs de ces cercles, mesurant la double de l'inclinaison des miroirs, dans le cas de l'observation déclinatoire,  $a h n$  un arc de grand cercle, passant par l'astre  $a$  & son image  $n$  vue dans la parallèle  $b a n$ ;  $a n$  corde de l'arc  $a n$  du parallèle & de l'arc de grand cercle  $a h n$ ,  $R n$ ,  $r n$  deux rayons visuels terminés à l'astre  $a$  & à son image  $n$ , &c.

L'observation est vicieuse en ce qu'elle se fait non dans le plan  $R A N$ , mais dans celui du parallèle  $r a n$ , par les rayons visuels  $R n$ ,  $r n$ ; en sorte qu'un lieu de donner aux miroirs une inclinaison proportionnée à l'arc  $a h n$ , vraie distance de l'astre à son image, on leur donne l'inclinaison correspondante à l'arc  $a n$  du parallèle, ou à  $A N$  qui lui est semblable. Ainsi pour avoir l'erreur commise, il s'agit de connaître l'excès de l'arc  $A N$  sur l'arc  $a h n$ . Or les figures  $A R N$ ,  $a r n$ , étant semblables, on a  $A N : a n :: A R$  ou  $B R : a r$  ou  $b r$ , ainsi on a cette proportion; le rayon

est à  $b r$  comme de la distance des deux plans  $B A N$ ,  $b a n$ , comme  $A N$  corde du double de l'inclinaison des miroirs, est à  $a n$  corde du double de l'inclinaison que les miroirs devaient avoir, ou de la vraie distance  $a h n$  de l'astre à son image; ou bien encore; le rayon est au cosinus de la distance  $B b$  des deux plans  $B A N$ ,  $b a n$ , comme le sinus de la moitié de la hauteur trouvée, est au sinus de la moitié de la hauteur véritable; proportion au moyen de laquelle on corrige bien aisément l'erreur de l'observation.

Pour avoir la proportion qui a servi à construire la table, d'un point quelconque  $C$  de la circonférence  $O B C$ , soient mesurés des cordes  $C M$ ,  $c m$  &  $g a s$  respectivement aux cordes  $A N$ ,  $a n$ , & soient  $R Q$ ,  $r p$  perpendiculaires sur  $C m$ . L'arc  $M m$  qui est l'excès de l'arc  $C M$  ou  $A N$  sur l'arc  $C m$  ou  $a n$ , est par conséquent l'erreur de l'observation. Le triangle  $P M m$  considéré comme rectiligne, est semblable au triangle  $R Q M$ ; on aura donc,  $A m : M P :: M R : R Q$  ainsi  $C M$  ou  $A N : C m$  ou  $a n :: B R : b r$ , &  $C M : C m$  ou  $M P : B R :: b r$  ou  $B D : C M : B R$  ou  $M R$ ; donc  $M m : B D :: C M : R Q$ . On a donc cette proportion; le cosinus  $R Q$  du la moitié de la hauteur déclinatoire qu'on a trouvée, est à  $C m$  double du sinus de cette moitié, comme le sinus versé  $B D$  de la distance  $B b$  des deux plans  $B A N$ ,  $b a n$ , est à l'erreur  $M m$  de l'observation.

Appellons à la moitié de la hauteur trouvée,  $a$  la moitié de la distance  $B b$  des deux plans  $B A N$ ,  $b a n$ , c'est-à-dire, de la déviation; on aura donc cette proportion;  $\cos h : \sin h :: \sin a : M m$ . Mais  $\sin$  versé  $a :: 1 - \cos a :: 1 - \sin a^2$ ; donc on aura  $\cos h : 1 - \sin a^2 :: M m$ , & par conséquent  $M m = \frac{4 \sin a^2 \sin h}{\cos h}$ .

$4 \sin a^2 \sin h$  exprèsion facile à calculer.

Supposons que la hauteur observée soit de  $40^\circ$ , soit de  $70^\circ$ , & que la déviation soit de  $40'$ . Je prendrai la logarithme du carré du sinus de  $40'$ , qui est  $5,129108$ . Je lui ajouterai le logarithme  $0,000000$  de  $4$ , le logarithme tangente de  $35^\circ$ , qui est  $9,841297$ , & le logarithme  $1,124415$  de  $20$ , on exprime en secondes, la somme montera  $1,127110$ , qui appartient à  $19',16$ . C'est la correction qui convient à la hauteur observée, & qu'il faut retrancher puisqu'elle est trop grande.

TABLE des Corrections pour la Déviation du plan dans lequel on observe le Contact.

Angles observés.	Quantité de la Déviation.											
	10'		20'		30'		40'		50'		60'	
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	0	1	0	3	0	4	0	6
20	0	0	0	1	0	3	0	5	0	7	0	11
30	0	1	0	2	0	4	0	7	0	12	0	17
40	0	1	0	3	0	6	0	10	0	16	0	23
50	0	1	0	3	0	8	0	13	0	20	0	29
60	0	1	0	4	0	9	0	16	0	25	0	36
70	0	1	0	5	0	11	0	20	0	31	0	44
80	0	2	0	6	0	13	0	23	0	37	0	53
90	0	2	0	7	0	16	0	28	0	44	1	3
100	0	2	0	8	0	19	0	33	0	52	1	15
110	0	3	0	10	0	22	0	40	1	2	1	30
120	0	3	0	12	0	27	0	48	1	16	1	49
130	0	4	0	15	0	34	1	0	1	34	2	15
140	0	5	0	19	0	43	1	17	2	0	2	53
150	0	6	0	26	0	59	1	44	2	43	3	54
160	0	10	0	40	1	29	2	38	4	7	5	56
170	0	20	1	20	2	59	5	18	8	16	11	51
180	20	0	40	0	1°	0'	1°	20'	1°	40'	2°	0

L'opération par laquelle on détermine la position des rayons visuels parallèles, peut s'exécuter à la mer, lorsque le temps est beau, avec presque autant de précision que sur terre : pour cela, on n'aura

0002

qu'à affluer l'instrument sur quelque point du vaisseau, & se servir, pour objet, d'une mire bien droite, placée à 40 ou 50 pieds de distance de l'instrument. (*Voyage de la Flore*).

Toutes les vérifications dont on a parlé étant faites, on peut se servir avec confiance de l'instrument, soit pour mesurer la hauteur des astres, soit pour mesurer la distance de la ligne au soleil en aux étoiles. Mais il faut auparavant chercher le point du limbe où l'alidade doit être placée, pour que les miroirs soient parallèles.

Pour cela on pointe la lunette à l'horizon de la mer, en tenant l'instrument vertical; on fait mon-  
voir l'alidade jusqu'à ce que l'image réfléchie de l'horizon coïncide avec l'image directe; le point de la graduation du limbe, marqué alors par l'index, est celui qui répond au parallélisme des miroirs, & auquel par conséquent il faut compter les angles qu'on voudra mesurer avec l'instrument. Ainsi il faudra retrancher des angles observés, ou leur ajouter la quantité dont ce point est écarté du point o de la graduation, suivant qu'il se trouve en dedans, ou en dehors de ce point.

Cette méthode qu'on emploie communément, laisse toujours quelque incertitude, en ce que lorsque les deux images sont près de se confondre, que, par exemple, elles ne sont plus éloignées l'une de l'autre que d'une demi-minute, on s'aperçoit difficilement, même avec les meilleurs yeux, qu'elles ne coïncident pas exactement; aussi arrive-t-il souvent qu'en répétant l'opération on trouve des différences d'une demi-minute dans les résultats.

Voilà une méthode plus exacte qu'on peut substituer à celle-là. On dirige la lunette au terme de l'horizon, en tenant l'instrument vertical; au lieu de faire coïncider les deux images, on les ramène seulement assez près l'une de l'autre, pour que leur distance paraisse égale au diamètre des iris; c'est ce qu'on estimera avec assez de précision, en observant si les sections des deux images de l'horizon, *ab* & *cd* (*fig. cxxviii.*) avec les bords du fil *mn*, forment exactement un carré *ikhl*. On change ensuite la position des deux images, en faisant passer au-dessous, celle qui étoit au-dessus, & leur faisant encore former un carré *ikhl* avec les bords du fil. On écrira à chaque opération les degrés marqués par l'index; le milieu sera le point cherché du parallélisme des miroirs. (*Voyage de la Flore*).

Quand on a bien déterminé ce point on peut faire les observations qu'on juge à-propos. Une attention qu'il ne faut pas oublier d'avoir, c'est de faire tomber le contact des images; le plus près qu'il est possible du plan des rayons visuels parallèles, ou du moins d'estimer de son mieux la quantité de la déviation. Si l'on observe la hauteur d'un astre il faudra avoir le soin, en balançant l'instrument, de tenir toujours l'astre entre les fils parallèles de la lunette; de manière que l'axe autour duquel on fait tourner l'instrument, soit une

ligne menée de l'observateur à l'astre. (*Voyage de la Flore*).

L'usage de l'octant ou sextant n'est pas limité aux observations dont nous avons parlé. On peut encore se servir de cet instrument pour relever les objets; on obtient même beaucoup plus de précision qu'avec le compas de variation. Ce sont encore M. de Borda, Pingré & de Verduin qui en ont fait la remarque & qui en ont donné la méthode.

Un observateur prend la hauteur du bord inférieur du soleil, il corrige seulement de l'erreur de l'instrument & lui ajoute le demi-diamètre du soleil. Au même instant, un autre observateur prend la distance du bord du soleil à la partie la plus basse de l'objet qu'il veut relever. Il corrige cette distance de l'erreur de l'instrument & lui ajoute le demi-diamètre du soleil. La distance ainsi corrigée forme l'hypoténuse d'un triangle sphérique, dont un des côtés est la hauteur du soleil. On calcule le troisième côté qui est l'arc de l'horizon, compris entre le vertical du soleil & le point relevé. Si la distance excède 90°, cet arc de l'horizon doit excéder aussi 90°.

On corrige ensuite complètement la hauteur observée, & l'on a un triangle sphérique dont on connaît les trois côtés, la distance du soleil au zénith, la distance au pôle, & la distance du pôle au zénith, qui est le complément de la latitude; on calcule l'angle au zénith, & l'on a l'arc de l'horizon, compris entre le méridien du côté du pôle élevé & le vertical du soleil. Combinant cet arc avec celui qu'on a déjà trouvé, on connaît la distance de l'objet au méridien, dans la précision d'un petit nombre de minutes, & très-souvent même dans la plus grande précision.

Voilà une application qu'ils donnent de cette méthode. On suppose que par 30° 35' de latitude sud, la déclinaison du soleil étant de 7° 20' nord, son demi-diamètre de 16", un observateur trouve avant midi, la hauteur de son bord inférieur de 34° 17', & par conséquent celle de son centre de 34° 33'; & qu'un même instant un autre observateur mesure la distance de la partie la plus basse d'un cap, au bord le plus voisin du soleil, & la trouve de 65° 30', en sorte que la distance au centre soit de 65° 46'. Faisant le calcul de l'arc de l'horizon, compris entre le vertical du soleil & l'objet, on le trouvera de 60° 7'.

Pour connaître le vertical du soleil, on retranchera 6 minutes de la hauteur observée, pour la réfraction & la dépression de l'horizon, on ajoutera ensuite le demi-diamètre du soleil, & l'on aura 34° 27' pour la hauteur vraie du centre, & par conséquent 55° 35' pour sa distance au zénith. On calculera l'angle au pôle, & l'on aura l'arc de l'horizon, compris entre le méridien du côté du sud & le vertical du soleil, de 125° 49', arc dans lequel l'Est est renfermé. Si l'objet a été relevé à l'Est du soleil, il faudra prendre la différence entre cet arc & l'arc de 60° 7', sinon il faudra prendre leur somme;

& dans les deux cas, on aura l'arc de l'horizon compris entre le point du Sud & l'objet, en allant du côté de l'Est.

Si le soleil changeoit peu en hauteur, ainsi que cela arrive lorsqu'il est près du méridien, il faudroit s'y prendre autrement pour avoir l'arc de l'horizon compris entre son vertical & le point du méridien qui est sous le pôle élevé. A une heure commodé, soit du matin, soit du soir, on prendra des hauteurs du soleil pour déterminer la longitude du vaisseau. Cette opération donnera l'heure vraie du vaisseau. On éliminera le progrès qu'on aura fait dans l'intervalle, soit à l'Est, soit à l'Ouest, on aura, à très-peu de secondes près, l'heure vraie du vaisseau à l'instant où l'on voudra relever l'objet. On réduira la différence entre midi & cette heure vraie en degrés, à raison de 15" par heure, & l'on aura l'angle horaire du soleil, au moyen duquel, de la hauteur corrigée & de la destination, il sera facile de calculer l'arc cherché de l'horizon. (*Voyage de la frégate la Flore*). (Y.)

**SIAMPAÏN**, petit bâtiment de la Chine, qui a une voile; deux, quatre ou six rames; & qui peut porter vingt-cinq à trente hommes. Il navigue sur terre & va très-vite (S.).

**SIER**. Voyez **SEUR** (S.).

**SIERGE**, **EL**, adj. *Mét. sierge*: on dit que les mâts sont bien sèrgés, lorsqu'ils sont fort droits, bien tenus en traits, haubans & calubans; que les mâts de hunes & de perroquets enlèvent bien droit leurs chouques dans la direction de leurs mâts inférieurs, sans paroître forcer ou le part, ni avoir aucun faux pli. *Voilà une mâture bien sèrgée* (B.). Ce mot paroît venir de *sierge*: en ce cas on devroit écrire *siergé*.

**SIFFLEMENT** de balles & boulets, s. m. c'est le bruit qu'ils font en divisant l'air, par leur vitesse. Le sifflement d'un boulet de canon s'entend de loin, & il se distingue bien de celui de la mitraille & de la balle de fusil.

**SIFFLER**, v. n. le vent siffle lorsqu'il a beaucoup de vitesse, & qu'il frotte avec force sur les cordages & poëles des vaisseaux.

**SIFFLER**, c'est un talent nécessaire aux maîtres d'équipages & officiers marins des vaisseaux français, de savoir bien siffler & manier le sifflet; parce qu'il se fait quinze à dix-huit commandemens différens au sifflet, qui se font beaucoup mieux entendre que la voix, lorsqu'il vente beaucoup, ou lorsqu'on combat: d'ailleurs cette manière de commander est plus vive que la voix (B.).

**SIFFLET**, s. m. c'est l'instrument dont les maîtres se servent pour siffler & commander en sifflet.

**SIFFLET** (couper en); c'est couper une pièce de mât obliquement, pour en faire une aiguille de carène. Il y a plusieurs autres sortes de pièces de charpente que l'on coupe en sifflet: c'est un terme de charpenterie.

**SIGNAL**, s. m. c'est un ou plusieurs pavillon, flamme, coup de canon, feu mis en vue de jour

ou de nuit, pour faire comprendre quelque chose à un autre vaisseau: on fait un signal pour donner un ordre, ou pour en demander. Voyez **SIGNAUX**.

**SIGNALER**, v. a. c'est faire des signaux: nos découvertes signalèrent les ennemis à huit heures du matin, vers le N. E., & à neuf heures, nous les aperçûmes du haut des mâts.

**SIGNAUX**: ordres & signaux. La combinaison des signaux est une sorte de langage nécessaire dans une armée navale, éciadé on sçait quelle qu'elle soit, entre le général ou commandant en chef, & les commandans particuliers des différens bâtimens, pour, d'une part, faire passer les ordres, & de l'autre rendre compte de tout ce dont il importe au général d'avoir connoissance, voyez *Tactique navale*; & sans plus de préambule nous entrerons en matière sur les instructions concernant les signaux que nous tirons de la tactique navale de M. de Morogues.

## SECTION PREMIERE.

*Des signaux en général, & de la destination des vaisseaux de l'armée.*

### ARTICLE PREMIER.

*Des signaux en général.*

1. *De l'usage des signaux.* C'est par l'usage convenu & la combinaison des signaux, dont le général donne un mémoire aux capitaines de l'armée, qu'il leur fait connoître ses ordres; & que les capitaines savent précisément, le jour, la nuit, & en temps de bûrre, la route, la manœuvre & le mouvement que doit faire l'armée; ainsi les capitaines prennent une parfaite connoissance des signaux, & ils auront une attention toute particulière, à ce que les officiers qui sont sous leurs ordres sifflent souvent les évolutions & les signaux.

2. *Choix des pavillons de signaux.* Dans le choix des pavillons pour signaux, il est à-propos d'employer, du moins pour les manœuvres de conséquence, ceux qui seront plus remarquables, & de les placer dans le lieu où ils seront le mieux aperçus, évitant, autant qu'il se pourra, de les placer au facon d'enferme, si ce sont des pavillons de nation, à cause de la méprise.

Il sera néanmoins très-bon d'embarquer les pavillons des principales nations commerçantes, & particulièrement de celles avec qui on est en guerre, ou dont on doit parvenir les côtes. Il y a des occasions où ces pavillons peuvent servir à se distinguer, & à faire venir des pilotes, ou quelques secours à bord.

A l'égard du nombre de pavillons dont le général se servira pour désigner les mouvements, il est nécessaire que chacun soit indiqué par un pavillon différent. Car il est sans doute plus sûr de se servir d'un plus grand nombre de pavillons différens, & de les placer dans un petit nombre d'endroits apparents, que d'employer moins de pavillons,

au risque de se méprendre par une position qui ne seroit pas assez distincte.

Ce n'est point multiplier inutilement les pavillons que d'en avoir deux différens pour l'ordre de bataille, & deux pour l'ordre de marche; savoir, un pour le bord dont le général tient l'armure au moment où il met le pavillon de *signal*, & le second pour l'autre bord; parce que tous les bâtimens qui suivent l'armée, ne pouvant pas toujours, à cause de leur disposition ou de leur éloignement, évoluer en même temps qu'elle, ils font du moins prévus du mouvement qui sera exécuté, & ils pourront manœuvrer en conséquence pour gagner leur poste, & le vent, s'il est nécessaire.

3. *Position des signaux.* C'est à la position des signaux auxiliaires & de ceux que l'on fait avec les fanaux, que l'on doit le plus ou le moins de facilité que l'on a à les observer. Les pavillons en général, & toujours pour les manœuvres de conséquence, doivent être mis en haut des mâts & au-dessus des voiles; de même les signaux doivent être élevés, & distants les uns des autres au moins d'une brasse, & être placés de manière à n'être point cachés par la voile.

On réserve dans la suite de ce mémoire la vergue d'armement pour les signaux de pavillons qui regarderont toute l'armée; le mât de misaine pour l'avant-garde ou la colonne du vent; le grand mât pour le corps de bataille ou la colonne du milieu; & le mât d'armement pour l'arrière-garde ou la colonne de sous le vent; du moins dans les grands mouvements d'évolution; ainsi l'exception (voyez numéro 77.) à cette règle générale, ne regardera qu'un petit nombre de manœuvres.

On peut dans quelques circonstances faire des signaux au lieu d'enseigne de poupe; on en pourra faire aussi quelques-uns au bâton de beaupré.

On peut comprendre, sous le titre de la position des signaux, l'espace de temps que l'on doit mettre entre l'envoi des coups de canon & des fusées, afin que l'on puisse distinguer leur nombre & leur mesure. On mettra quinze secondes entre les coups de canon tirés lentement, & à distance égale de temps, & cinq secondes pour la distance de ceux tirés coup sur coup. Pour bien exécuter ces signaux, on aura toujours plusieurs pièces de canon prêtes à tirer, & on accoutumera les canonniers à compter également une suite de nombres pour mesurer exactement la distance des coups. On observera la même mesure de temps pour l'envoi des fusées.

4. *Changer les signaux.* Quoique l'objet des signaux soit en général toujours le même pour les étrangers comme pour nous, il est cependant convenable de changer les signaux toutes les campagnes; on pourroit même les changer plusieurs fois pendant le cours de chacune. Il se présente pour cela plusieurs moyens, parmi lesquels, un des plus simples est de numérotter les cases des pavillons; car en changeant seulement l'ordre des

numéros, suivant un arrangement dont le général prévendra les capitaines, comme en les avançant ou les reculant de quelques rangs, les signaux seront entièrement changés d'une manière très-facile; ce que l'on peut également faire chaque campagne en changeant la couleur des pavillons, sans toucher au fond de l'instruction. C'est pour cela qu'on a laissé les pavillons en blanc dans les cas de la table des signaux qui les représente, & qu'on les a seulement indiqués par leur numéro, dans la suite des ordres & des évolutions.

5. *Signaux numériques.* On donne ici le nom de *signal numérique* à celui par lequel on indique des nombres. Plusieurs circonstances rendent cette sorte de *signal* nécessaire; comme pour faire connaître le nombre de vaisseaux aperçus; les brasses d'eau que l'on a trouvées en sondant; les degrés de latitude & de longitude; enfin l'article des évolutions, ou du livre des signaux dont le général veut faire exécuter l'ordre ou le mouvement. Dans ce dernier cas le général, connaissant l'attention & l'expérience de ses capitaines, après avoir indiqué l'ordre de l'évolution, pourra se dispenser de marquer les temps des mouvements particuliers, ce qui réduit les signaux à un très-petit nombre d'expressions, soit de jour soit de nuit; & si le général veut ensuite marquer les différens temps de l'évolution, deux pavillons quelconques, placés alternativement en quelque endroit que ce soit, suffiront à les indiquer de jour, & on le fera la nuit avec quelques fusées, ou coups de canon. On peut aussi se servir très-avantageusement des signaux numériques.

6. *Distribution & tableau des signaux.* Le général fera distribuer les signaux aux vaisseaux de l'armée, aussi-tôt qu'il sera en rade; le livre des signaux ayant été remis par le major de l'armée, le capitaine commandant chaque vaisseau fera faire, le plutôt qu'il se pourra, un tableau des signaux tant de jour que de nuit & de brume, employés pour chaque ordre avec les renvois nécessaires pour trouver dans le livre des signaux ce qu'ils expriment, chacun suivant sa position ou son espèce.

Les cases du tableau des pavillons seront numérotées, & les sacs dans lesquels ils seront pliés seront marqués du même numéro; ils le seront en outre d'une empreinte qui représentera le pavillon qu'ils renfermeront; & ils seront rangés par ordre numérique au corps de garde, sous le gaillard d'arrière, ou en quelque endroit commode du vaisseau, pour qu'on puisse les trouver dans le moment précis où l'on en aura besoin.

7. *Secret sur les ordres & signaux.* Si c'est une nécessité que les signaux soient publiquement connus dans le vaisseau, excepté ceux de reconnaissance & quelques signaux particuliers, l'abus qui en peut résulter est une loi pour le capitaine de n'en point laisser prendre de copie, du moins indistinctement. Le capitaine tiendra encore plus secrètes, les instructions de la cour sur les opérations de la campagne & les projets; il les jettera lui-



même à la mer de même que les *signaux*, si le vaisseau est forcé de se rendre à l'ennemi ; & il ne réservera que l'ordre du roi qu'il a de commander.

8. *Répétition des signaux.* L'étendue de l'armée, le feu & la fumée dans un combat, ou d'autres circonstances dans la navigation, ne permettant pas toujours que les *signaux* du général soient aperçus de toute l'armée, ils seront toujours répétés par les commandans des escadres, par les vaisseaux répéteurs, & par le vaisseau auquel le signal s'adresse quand il n'est que pour un seul. Ainsi le général connoitra que le signal a été aperçu ; & celui à qui il a été fait, répondra de l'exécution de l'ordre.

Les répéteurs, autres que les commandans d'escadre ou chefs de division, sont ordinairement des frégates qui se tiennent au vent ou sous le vent de la ligne ou des colonnes, & à portée des commandans, pour observer leurs *signaux*, les répéter & leur rendre ceux qui s'adressent à eux ; recevoir les ordres des généraux, & les porter ou transmettre à la ligne.

Les répéteurs seront très-vigilans & très-prompts à répéter les *signaux*, afin que les vaisseaux de l'armée, prévenus exactement des mouvemens à exécuter, s'y préparent sans en différer jamais l'exécution.

Il est en même temps à observer que dans les évolutions, les répéteurs du général, ceux de l'escadre qui doit faire le mouvement, & les officiers généraux ou chefs de division de cette escadre, seront seuls à répéter les *signaux*. Ainsi une escadre ne répètera point les *signaux* faits pour un autre mouvement que celui qu'elle doit exécuter, excepté dans quelques cas particuliers où les *signaux* doivent être communiqués le long de la ligne : de même si un vaisseau éloigné faisoit un signal, & que les répéteurs ne l'aperçussent point, les vaisseaux plus à portée de le faire connoître le répèteront, & désigneront, s'il est nécessaire, le vaisseau où il sera parti.

Pour garder quelque ordre dans la répétition des *signaux*, & en favoriser la transmission sans confusion, depuis le vaisseau qui le fera jusqu'au terme où ils doivent parvenir, les commandans d'escadre répèteront après l'amiral ; les chefs de division, suivant leur ordre dans la ligne, après les commandans d'escadre ; les vaisseaux particuliers après les chefs de division ; & ceux-ci après les vaisseaux particuliers dans l'ordre rétrograde.

## ARTICLE II.

*Partage de l'armée en escadre & division. Distinction des vaisseaux de l'armée.*

9. *Partage de l'armée en escadres & divisions. Distinction des généraux.* De quelque nombre de

vaisseaux qu'une armée soit composée, on la partage toujours en trois corps principaux, que l'on distingue par la couleur ou par la position du pavillon de commandement.

Si l'armée est considérable, on partage encore chaque corps ou escadre en trois divisions.

Pour donner une idée du partage de l'armée & de la distinction des escadres, des divisions, & des vaisseaux particuliers, on suppose ici l'armée de 63 vaisseaux de ligne, non compris les frégates, les brûlots & les bâtimens de charge.

Chaque corps sera de 21 vaisseaux, & il y aura sept vaisseaux dans chaque division.

L'amiral qui commande toute l'armée, commande en particulier le corps de bataille, ou l'escadre blanche. (*Marque de distinction* : pavillon carré blanc au bâton du commandement du grand perroquet.) (a)

Le vice-amiral commande l'avant-garde, ou l'escadre blanche & bleue. (*Marque de distinction* : pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet.)

Le contre-amiral commande l'arrière-garde, ou l'escadre bleue. (*Marque de distinction* : pavillon carré bleu au grand perroquet.)

Puisque chaque corps dans une grande armée, est partagée en trois divisions, on conçoit que chacun de ces corps a son amiral, son vice-amiral & son contre-amiral : ils sont distingués par la position du pavillon affecté à chaque escadre.

Le commandant de la première division on de la division du centre, qui est le commandant même de l'escadre, porte au bâton de commandement du grand perroquet, le pavillon de distinction & la couleur de son escadre.

Le chef de la seconde division, comme vice-amiral, porte au bâton de commandement d'avant, le pavillon & la couleur de son escadre.

Le chef de la troisième division, comme contre-amiral, porte au bâton de commandement d'arrière, le pavillon & la couleur de son escadre.

Si ces chefs de divisions ne sont point officiers généraux, on peut, pour les distinguer, leur faire porter une banderole qu'on place en pavillon de la couleur de l'escadre, beaucoup moins longue & un peu plus large qu'une flamme, mais un peu plus longue & moins large qu'un pavillon de commandement, ou la flamme de l'escadre sans girouette au-dessus.

10. *Distinction port'e'dière des vaisseaux de chaque division.* Chaque division sera distinguée par la position & la couleur d'un pavillon ou d'une flamme propre à chaque escadre. Et tous les vaisseaux ne portant point de marque de distinction pourront porter encore la flamme qui indique leur division, trois flammes d'une couleur attachée à leur rang dans la division. Il est à-propos que ces

(a) Voyez le mot TABLE des signaux pour tous les signaux indiqués, ordinairement par numéros, dans les différens articles de cet ouvrage.

girouettes, dont la combinaison pourroit marquer un plus grand nombre de vaisseaux, s'il étoit nécessaire, soient d'une largeur double de ce qu'elles ont ordinairement, afin qu'elles soient mieux ap-

perçues : rien de ce qui peut signaler un vaisseau n'est indifférent. Les vaisseaux portant pavillon, pourront avoir des girouettes simples, parce qu'ils sont assez reconnus par leur marque de distinction.

*Distribution & couleurs des pavillons, flammes & girouettes d'une armée de 63 vaisseaux de ligne.*

	<i>Girouettes doubles.</i>	<i>Flamme blanche &amp; bleue.</i>	<i>Pavillon mi-parti blanc &amp; bleu.</i>			
Avant-garde..	II. Division de l'avant.					
	1 <sup>er</sup> . vaisseau. Blanches..	} petit perroquet.	} Vice-amiral de l'escadre blanche & bleue. <i>petit perroquet.</i>			
	2. Blanches & bleues..					
	3. Blanches & rouges..					
	4. Rouges simples.....	} petit perroquet.				
	5. Bleues.....					
	6. Bleues & rouges....					
	7. Rouges.....	} grand perroquet.				
	1. Blanches.....					
	2. Blanches & bleues..					
	3. Blanches & rouges..	} Amiral de l'escadre blanche & bleue : vice-amiral de l'armée. <i>grand perroquet.</i>				
	4. Rouges simples.....					
	5. Bleues.....	} grand perroquet.				
	6. Bleues & rouges....					
	7. Rouges.....					
	I. Division de l'avant.					
	1. Blanches.....	} perroquet d'artimon.				
	2. Blanches & bleues..					
	3. Blanches & rouges..					
	4. Rouges.....	} Contre-amiral de l'escadre blanche & bleue. <i>perroquet d'artimon.</i>				
	5. Bleues.....					
	6. Bleues & rouges....					
	7. Rouges.....	} perroquet d'artimon.				
	III. Division de l'avant.					
	1. Bleues.....					
	2. Bleues & rouges....					
	3. Rouges.....					

	<i>Girouettes doubles.</i>	<i>Flamme blanche.</i>	<i>Pavillon blanc.</i>	
Corps de bataille.....	II. Division du centre.			
	1. Blanches.....	} petit perroquet.	} Vice-amiral de l'escadre blanche. petit perroquet.	
	2. Blanches & bleues..			
	3. Blanches & rouges..			
	4. Blanches simples.....	} petit perroquet.		
	5. Bleues.....			
	6. Bleues & rouges...			
	7. Rouges.....	} grand perroquet.	} Amiral de l'armée grand perroquet.	
	1. Blanches.....			
	2. Blanches & bleues..			
	3. Blanches & rouges..			
	4. Blanches simples.....	} grand perroquet.		
	5. Bleues.....			
	6. Bleues & rouges...			
	7. Rouges.....	} perroquet d'artimon.	} Contre-amiral de l'escadre blanche. perroquet d'artimon.	
	1. Blanches.....			
	2. Blanches & bleues..			
	3. Blanches & rouges..			
	4. Blanches simples.....	} perroquet d'artimon.		
	5. Bleues.....			
	6. Bleues & rouges...			
	7. Rouges.....			

	<i>Girouettes doubles.</i>	<i>Flamme bleue.</i>	<i>Pavillon bleu.</i>	
Arrière-garde..	III. Division de l'arrière.			
	I. Division de l'arrière.			
	1. Blanches.....	} perroquet d'artimon.	} Contre-amiral de l'escadre bleue. perroquet d'artimon.	
	2. Blanches & bleues...			
	3. Blanches & rouges...			
	4. Bleues simples.....	} perroquet d'artimon.		
	5. Bleues.....			
	6. Bleues & rouges...			
	7. Rouges.....	} grand perroquet.	} Amiral de l'escadre bleue : contre-amiral de l'armée. grand perroquet.	
	1. Blanches.....			
	2. Blanches & bleues...			
	3. Blanches & rouges...			
	4. Bleues simples.....	} grand perroquet.		
	5. Bleues.....			
	6. Bleues & rouges...			
	7. Rouges.....	} petit perroquet.	} Vice-amiral de l'escadre bleue. petit perroquet.	
	1. Blanches.....			
	2. Blanches & bleues...			
	3. Blanches & rouges...			
	4. Bleues simples.....	} petit perroquet.		
	5. Bleues.....			
	6. Bleues & rouges...			
7. Rouges.....				

11. *Distinction particulière des frégates, brûlots & bâtiments de charge.* Les frégates & les brûlots de l'armée seront aussi distingués par la flamme de l'escadre, portée au mât qui indiquera en même temps leur division. Les frégates pourront porter de plus des girouettes simples de la couleur de celles de leur commandant.

Les brûlots dont deux girouettes seront rouges & simples, seront caractérisés par une double girouette de la couleur de leur escadre, mise au mât qui indique leur division.

Les bâtiments de charge seront distingués par une double girouette de la couleur de l'escadre, porté au mât qui indique la division par le travers de laquelle ils doivent se trouver dans les ordres de marche ou de batailles. Les deux autres girouettes seront bleues.

12. *Flamme particulière de reconnaissance & de signalement de chaque vaisseau.* La distinction des

deux numéros précédents caractérise & fait connaître chaque vaisseau de l'armée; & par le signal particulier suivant, chacun sera averti qu'il y a quelque ordre à lui donner, ou que le signal de mouvement & de manœuvre qui accompagne la flamme, s'adresse à lui.

On peut affecter une flamme particulière à chaque division, & donner en même temps une position de la flamme différente au premier, au second, &c. vaisseau de chacune d'elles; observant que chaque premier, second, &c. vaisseau, ait la même position. Ainsi les vaisseaux seront signalés sans méprise; une des deux observations de la flamme ou de la position, révélant sur l'autre l'attention des seuls vaisseaux à qui cette partie du signal est commune.

On dessinera de même des flammes pour les frégates, brûlots & autres bâtiments de charge.

*Distribution des flammes de signalement des vaisseaux de ligne d'une armée de 63 vaisseaux.*

	Flamme.	Vergue.
Avant-garde ..	II Division de l'avant.	Premier vaisseau.....N°. 4.....Petit hunier.
		2.....id.....Misaine.
		3.....id.....Grand hunier.
		4.....id.....Grand perroquet.
		5.....id.....Grande vergue.
		6.....id.....Vergue de fougue.
		7.....id.....Vergue sèche.
	I. Division de l'avant.	Premier vaisseau.....N°. 2.....Petit hunier.
		2.....id.....Misaine.
		3.....id.....Grand hunier.
		4.....id.....Grand perroquet.
		5.....id.....Grande vergue.
		6.....id.....Vergue de fougue.
		7.....id.....Vergue sèche.
	III Division de l'avant.	Premier vaisseau.....N°. 5.....Petit hunier.
		2.....id.....Misaine.
		3.....id.....Grand hunier.
		4.....id.....Grand perroquet.
		5.....id.....Grande vergue.
		6.....id.....Vergue de fougue.
		7.....id.....Vergue sèche.

Flammes.

Vergues.

Corps de bataille.....	II. Division du centre.	Premier vaisseau.....	N <sup>o</sup> . 6.....	Petit hunier.
		2.....	id.....	Misaine.
		3.....	id.....	Grand hunier.
		4.....	id.....	Grand perroquet.
		5.....	id.....	Grande vergue.
		6.....	id.....	Vergue de fougue.
	I. Division du centre.	Premier vaisseau.....	N <sup>o</sup> . 1.....	Petit hunier.
		2.....	id.....	Misaine.
		3.....	id.....	Grand hunier.
		4.....	id.....	Grand perroquet.
		5.....	id.....	Grande vergue.
		6.....	id.....	Vergue de fougue.
	III. Division du centre.	Premier vaisseau.....	N <sup>o</sup> . 7.....	Petit hunier.
		2.....	id.....	Misaine.
		3.....	id.....	Grand hunier.
		4.....	id.....	Grand perroquet.
		5.....	id.....	Grande vergue.
		6.....	id.....	Vergue de fougue.
Arrière-garde.	III. Division de l'arrière.	Premier vaisseau.....	N <sup>o</sup> . 8.....	Petit hunier.
		2.....	id.....	Misaine.
		3.....	id.....	Grand hunier.
		4.....	id.....	Grand perroquet.
		5.....	id.....	Grande vergue.
		6.....	id.....	Vergue de fougue.
	I. Division de l'arrière.	Premier vaisseau.....	N <sup>o</sup> . 3.....	Petit hunier.
		2.....	id.....	Misaine.
		3.....	id.....	Grand hunier.
		4.....	id.....	Grand perroquet.
		5.....	id.....	Grande vergue.
		6.....	id.....	Vergue de fougue.
	II. Division de l'arrière.	Premier vaisseau.....	N <sup>o</sup> . 9.....	Petit hunier.
		2.....	id.....	Misaine.
		3.....	id.....	Grand hunier.
		4.....	id.....	Grand perroquet.
		5.....	id.....	Grande vergue.
		6.....	id.....	Vergue de fougue.

17. *Distinction des escadres & des divisions par les mâts.* Quoique les pavillons de distinction des officiers-généraux marquent leur rang de commandement dans l'armée, ils n'indiqueront pas invariablement le rang de l'escadre, à laquelle le général pourra faire occuper différents postes dans la ligne. Ainsi le général ayant affecté, comme on a dit (No. 3.) le mât de misaine aux signaux du corps de l'armée qui sera l'avant-garde ou la colonne du vent, le grand mât au corps de bataille ou à la colonne du milieu, & le mât d'artimon à l'arrière-garde ou à la colonne de sous le vent, cela doit s'entendre du corps qui occupe actuelle-

ment un de ces postes, ou du corps qui le doit occuper par la suite de l'évolution, & dont le général aura mis le pavillon de distinction à ce mât. Ceci s'éclaircira dans l'usage des signaux. Mais pour en donner ici une première idée, si le général met, par exemple, à son perroquet d'artimon le pavillon mi-parti blanc & bleu, qui désigne le vice-amiral qui commande l'avant-garde dans l'ordre naturel, ce commandant est averti par cette disposition de pavillon que son escadre est destinée à faire l'arrière ou la colonne de sous le vent, parce que son pavillon de distinction est au mât qui indique ce poste. Et tous les signaux faits alors au

mât de perroquet d'artimon sous ce pavillon, ou quand le pavil on sera amené tant que l'ordre subsistera, regarderont ce même corps qui change ou qui a changé de poste. Cependant les *signaux*, les *flamms*, & les distinctions particulières des vaisseaux de l'armée ne changeront point.

On observera, à l'égard de la distinction des escadres & des divisions par les mâts, que les généraux ne pouvant jamais quitter le pavillon attribué à leur rang dans l'armée, ce sera toujours par un second pavillon de même couleur, mais plus petit, & placé seulement à la tête du perroquet, & par conséquent plus bas que le pavillon de distinction qui est au bâton de commandement de ce mât, que le général désignera le changement d'escadre; ainsi dans l'exemple que l'on vient de rapporter, le vice-amiral de l'armée averti par le général qu'il doit faire l'arrière-garde ou la colonne de sous le vent, & répétant le *signal*, ne mettra pas son pavillon de commandement au perroquet d'artimon, parce que son contre-amiral blanc & bleu y porte le sien; mais sans amener le pavillon de distinction qui lui est propre, il mettra au-dessous du bâton de commandement d'artimon un autre petit pavillon de même couleur pour *signal*.

On observera encore que les mâts qui désignent les trois principaux corps de l'armée, désigneront aussi les trois divisions de chacun de ces corps dans les cas particuliers où un commandant fera manœuvrer sa seule escadre, & lorsque ces mâts porteront la marque de distinction de ces mêmes divisions.

### Définition générale des signaux des mâts.

Vergue d'artimon...	{ Toute l'armée.
	{ Une seule escadre.
Petit perroquet....	{ Avant-garde.
	{ Division de l'avant.
Grand perroquet...	{ Corps de bataille.
	{ Division du centre.
Perroquet d'artimon.	{ Arrière-garde.
	{ Division de l'arrière.

14. *Distinction des canots & des chaloupes.* Les officiers-généraux portent par distinction à leurs canots, savoir: le général commandant un pavillon carré blanc au grand mât, & un pavillon blanc en avant.

Les lieutenants-généraux un pavillon carré au grand mât.

Les chefs d'escadre une cornette au grand mât.

On pourroit imiter la distinction que les Anglois ont établie pour leurs chaloupes & canots (*Régulations aux Instructions*, &c. page 12 a 3); & si les chaloupes & canots portoient en même temps des girouettes de la même couleur que celles de leurs vaisseaux (a 10), tous ces bâtimens seroient toujours reconnoissables, ce qui est souvent intéressant.

### P A V I L L O N .

Escadre blanche.....	Amiral.....	Blanc.....	{	En avant.
	Vice-amiral....	Blanc percé de bleu dans le premier quartier du pavillon.....		
	Contre-amiral...	Blanc doublement percé de bleu dans le premier quartier du pavillon..		
Escadre blanche & bleue.....	Amiral.....	Mi-parti blanc & bleu.....	{	
	Vice-amiral....	Mi-parti blanc & bleu, la partie blanche percée de bleu dans le premier quartier.		
	Contre-amiral...	Mi-parti blanc & bleu, la partie blanche doublement percée de bleu dans le premier quartier.		
Escadre bleue.....	Amiral.....	Bleu.....	{	
	Vice-amiral....	Blanc percé de blanc dans le premier quartier.		
	Contre-amiral...	Bleu doublement percé de blanc dans le premier quartier.		

Tous les canots & chaloupes de l'armée; autres que ceux dans lesquels les officiers-généraux seront embarqués pourroient porter à poupe, le même pavillon que l'officier-général porte

en avant, ainsi dans les occasions où il est bon de savoir l'ordre de la marche des chaloupes, elles seroient toutes distinguées par escadres & divisions.

## SECTION II

*Avertissements généraux : ordres & signaux de jour à l'ancre & sous voile.*

## ARTICLE PREMIER

*Avertissements généraux.*

15. *Ordres & majors.* L'amiral de chaque escadre aura un major & un aide-major. Le vice-amiral & le contre-amiral auront chacun un aide-major, pour recevoir les ordres du général, & les faire passer aux vaisseaux de leur escadre.

Les majors tiendront un registre des ordres ; ils marqueront le jour, l'heure, & le nom des officiers auxquels ils auront été donnés, & s'ils les ont reçus verbalement ou par écrit.

16. *Vaisseaux mouillant en rade.* Aussi-tôt qu'un vaisseau de l'armée sortant du port mouillera en rade, le capitaine commandant ledit vaisseau, enverra un officier à bord du général prendre ses ordres, & lui rendre compte de l'état du vaisseau.

Et si le vaisseau qui entre en rade vient du large, l'officier de garde à bord du vaisseau le plus à portée de lui, l'obligera d'envoyer un officier rendre compte au général, avant qu'il ait envoyé un canot à terre. Le major prendra copie de sa déclaration, si elle peut avoir quelque rapport au service.

17. *Garde.* Les vaisseaux de l'armée observeront le moment où le général fera battre & relever la garde, pour s'y conformer dans leurs vaisseaux. Il conviendra, pour la commodité du service, que la garde soit relevée au changement de quart de midi.

Ouvr l'officier de garde, il y aura toujours quelques officiers de piquet pour aller à l'ordre, & pour s'embarquer dans les chaloupes & canots.

18. *Diane & retraite.* La diane & la retraite ne se battent que dans les rades. La diane sert, pour ainsi dire, de réveil, & se bat au point du jour, ou au plus tard quand on commence à distinguer les objets autour du vaisseau. Alors on ne hèle plus les bâtiments, & ils peuvent naviger librement dans la rade, & s'approcher des vaisseaux.

La retraite se bat à l'entrée de la nuit ; elle doit précéder le commencement de l'obscurité. Aussitôt après la retraite battue, on ne laisse naviguer aucun bâtiment dans la rade sans le heler, s'il passe à portée des vaisseaux ; & sans qu'il déclare d'où il vit & où il va ; on ne lui permet point d'approcher du vaisseau, à moins qu'il ne vienne directement à bord.

On tire un coup de canon en finissant de battre la diane & la retraite.

Les vaisseaux de l'armée seront attentifs à battre en même temps que le général, & à cesser au coup de canon.

19. *Pavillon de distinction, de poupe & pavois.* Les vaisseaux de l'armée observeront le moment où le général fera hisser ou amener son pavillon de distinction, & celui de poupe, afin de hisser ou d'amener en même temps les leurs. On laisse ordinairement battre les pavillons de distinction à la pointe du jour, & on les terre à l'entrée de la nuit.

Le pavillon de poupe se hisse au lever du soleil ; il s'amène lorsque le soleil se couche : un pilote doit être attentif au pavillon de poupe du général, pour déployer ou serrer en même temps le sien.

Aucun vaisseau ne mettra son pavillon, ne se pavoisera & ne tirera de canon sans l'ordre du général, si ce n'est dans les cas imprévus.

20. *Ordre pour les chaloupes & canots.* On observera dans les rades qu'il y ait toujours un bâtiment à bord du vaisseau pour aller à l'ordre, & pour les cas de service ou accidents imprévus.

Il y aura toujours un officier dans les chaloupes ou canots qui iront à terre pour le service, & à bord des vaisseaux qui ne seront point de l'armée. Si ces vaisseaux sont étrangers, ou si les chaloupes & canots vont à terre en pays étranger, il y aura toujours un garde de la marine sous les ordres de l'officier dans chacun de ces bâtiments, & il ne pourront tous deux le quitter en même temps. Ils observeront de contenir leur équipage ; ils auront attention aux questions qu'on lui fera, & ils empêcheront les réponses indiscrètes.

Si une chaloupe étrangère a bord un vaisseau de l'armée, l'officier de garde ou de quart veillera sur toutes les actions de l'équipage de ce bâtiment.

Toutes les fois qu'étant sous voile, il sera envoyé un bâtiment d'un vaisseau inférieur à bord du commandant d'une escadre ou du général, l'officier portera le point du midi précédent, rapporté au méridien de Paris, & le chemin depuis la partance, de même que la distance ou le relèvement du lieu où va l'armée.

21. *Vaisseaux & ports étrangers. Lettres.* Aucun vaisseau de l'armée n'enverra à bord d'un vaisseau qui n'en est pas, soit à la mer, soit en rade, sans la permission du général : il aura besoin de la même permission, lorsqu'étant en relâche, même dans les ports de la nation, il enverra pour la première fois un bâtiment à terre.

Et personne ne donnera de lettres, pour les faire passer par quelque moyen que ce soit, avant que le général lui en ait permis.

22. *Bâtiments suspects de contagion.* Si l'on rencontre à la mer des bâtiments suspects de contagion, ou s'il en arrive dans la rade où l'armée est mouillée, ou s'échappe de se mettre au vent s'il

est nécessaire de leur parler, & personne n'ira à bord de ce bâtiment que l'on ne soit bien assuré qu'il n'y a point de contagion à craindre.

On évitera en général tout commerce avec les lieux suspects de mal contagieux ; & si une nécessité absolue détermine à y relâcher, & que l'on soit obligé d'envoyer les chaloupes à terre pour les besoins du vaisseau, on y fera avec toutes les précautions possibles ; & il ne sera jamais permis à l'équipage d'y acheter aucune sorte de vêtements ni de meubles.

23. *Prises.* Quoique l'ordonnance concernant les prises (voyez ce mot) soit très-précise, & ne doit point être ignorée, on ne négligera point d'avertir ici que le vaisseau qui aura fait une prise, sera seul à y envoyer, à moins d'un ordre exprès du général ; excepté dans le cas où le vaisseau preneur n'ayant pas pu amener la prise, aura chargé un autre vaisseau d'y envoyer ; & alors celui-ci sera le seul.

Lorsque le général aura donné ordre de former un équipage à la prise qu'il veut conserver, les capitaines qui doivent y contribuer, fourniront sans choix le nombre fixé pour chacun, & ils le prendront dans les derniers officiers marins ou matelots de chaque paye, inscrits sur le rôle d'équipage, afin que la prise soit convenablement armée, avant pour la sûreté de sa navigation que pour l'honneur de l'officier chargé de la commander & de la remettre dans un des ports du roi.

24. *Honneurs militaires.* L'armée étant en rade ou à la mer, l'officier-général commandant en chef, entrant dans le vaisseau qu'il montera, ou autre de son armée ou escadre, on battra aux champs, & les soldats prendront les armes, & se mettront en haie sur le pont.

Si c'est un capitaine qui commande une escadre, il fera fait un appel seulement, & les soldats se mettront en haie, & prendront les armes.

Lorsque l'officier-général commandant en chef, passera auprès des vaisseaux de l'armée ou de l'escadre qu'il commandera, il sera salué seulement de la voix : *savoir*, l'amiral de cinq cris de *vive le roi* de tout l'équipage.

Le vice-amiral, de trois ; mais s'il est pair ou *maréchal* de France, il sera salué de cinq.

Le lieutenant-général & chef d'escadre, de trois. Sa majesté veut que ces marques d'honneur ne soient rendus qu'au seul officier-général commandant en chef à la mer, bien qu'il s'en trouve d'autres présents d'égal dignité.

Quant aux capitaines particuliers d'une armée navale, qui iront dans les vaisseaux les uns des autres, il ne leur sera fait aucun salut.

L'amiral qui sera salué de la voix, passant dans sa chaloupe auprès des vaisseaux de l'armée qu'il commandera, ne rendra aucun salut ; les autres officiers-généraux commandant en chef en son absence, pourront faire rendre le salut d'un seul cri seulement par l'équipage de leur chaloupe.

Nonobstant les honneurs précédents, réglés par l'ordonnance, sa majesté a permis & autorisé l'usage qui s'est introduit à la mer, de rappeler pour l'officier-général qui commande en second, *savoir* que l'on bat aux champs pour le premier, & de donner la haie aux capitaines commandants des vaisseaux du roi. (Voyez au surplus *honneurs*.)

25. *Saluts.* Le roi, par des raisons particulières, ne jugeant point à propos de se conformer toujours aux saluts prescrits dans l'ordonnance, prévient les officiers-généraux ou capitaines, commandant ses vaisseaux, dans les instructions qu'il leur envoie au commencement de la campagne, des saluts que ses vaisseaux doivent demander, rendre ou refuser. Et les vaisseaux doivent au surplus se conformer à l'ordonnance dans les points auxquels sa majesté n'a point dérogé dans les instructions.

Lorsqu'il y aura plusieurs vaisseaux de guerre ensemble, il n'y aura que le seul commandant qui saluera.

Lorsqu'on arborera le pavillon amiral à bord de l'amiral, entrant en rade, il sera salué par l'équipage du vaisseau sur lequel il sera arboré, de cinq cris de *vive le roi* ; & les autres vaisseaux le salueront en pliant leur pavillon sans tirer de canon.

Le pavillon de vice-amiral sera seulement salué par trois cris de tout son équipage.

Le contre-amiral & les cornettes par un cri ; à l'égard des flammes, elles ne seront pas saluées.

Les vaisseaux du roi portant pavillon de vice-amiral & de contre-amiral, rencontrant en mer le pavillon amiral, le salueront de la voix, plieront leurs pavillons, & abaisseront leurs hautes voiles.

Le contre-amiral, les cornettes & autres vaisseaux de guerre abordant le vice-amiral, le salueront seulement de la voix, en passant à l'arrière, pour arriver sous le vent.

Les vaisseaux de sa majesté, qui ne porteront ni pavillon ni cornette, se rencontrant à la mer, ne se demanderont aucun salut.

Sa majesté se trouvant en personne dans ses ports, ou sur ses vaisseaux, sera saluée de trois salves de toute l'artillerie, dont la première se fera à boulet.

Sa majesté défend de tirer de canon dans les occasions de revues & de visites particulières qui pourroient être faites sur les vaisseaux. Il y a cependant des cas où sa majesté en permet l'usage en faveur des personnes que cet honneur rend plus respectables ; mais le commandant en est toujours comptable. Voyez au surplus *honneurs*, *saluts*.

26. *Pavillons de distinction, & signaux.* On a parlé (numéro 9) des pavillons de distinction des vaisseaux pour une armée nombreuse, où il est essentiel de caractériser les vaisseaux des généraux, commandants les escadres & les divisions ; sur quoi on observera que chaque escadre ou division ne peut avoir qu'un seul pavillon de distinction.

Dans les armées peu nombreuses, l'ordonnance



précrit que les pavillons d'amiral, vice-amiral & contre-amiral, & les cornettes, ne seront portés que lorsqu'ils seront accompagnés; savoir,

L'amiral de 20 vaisseaux de guerre;

Le vice-amiral & contre-amiral de 12, dont le moindre de 36 canons.

Et les cornettes de 5.

Les vice-amiraux, lieutenants-généraux & chefs d'escadre qui commandent un moindre nombre de vaisseaux, porteront une flamme; à moins qu'ils n'ayent une permission par écrit de sa majesté, de porter un pavillon ou une cornette.

Lorsque plusieurs chefs d'escadre se trouveront ensemble dans une même division ou escadre particulière, il n'y aura que le plus ancien qui puisse arborer la cornette; les autres porteront une simple flamme.

Tout officier du roi commandant en chef un ou plusieurs vaisseaux, portera une flamme au grand mât sans garniture.

L'officier-général commandant en chef une escadre de 20 vaisseaux de guerre, portera quatre feux, savoir, trois sur la poupe & un à la hune, pour la commodité de la navigation.

Le vice-amiral, contre-amiral & chefs d'escadre, en porteront chacun trois à la poupe.

Tous les autres vaisseaux tant de guerre que de la suite de l'armée, n'en porteront qu'un seul.

## ARTICLE II.

*Ordres & Signaux de jour, à l'ancrage & sous voile.*

27. Appeler à l'ordre. Le général de l'armée faisant signal d'ordre (flamme 1 à la vergue d'artimon) (a) si les escadres & les divisions ne sont point encore formées, chaque vaisseau de guerre de l'armée enverra à l'ord de l'amiral un canon avec un major ou aide-major, ou autre officier en leur défaut. Mais si les escadres & les divisions sont formées, les deux aides-majors de l'escadre blanche, un officier de chacun des vaisseaux de la division du général, le major de l'escadre blanche & bleue, & celui de la bleue viendront seuls à bord de l'amiral de l'armée.

De même, le commandant de l'avant-garde, & celui de l'arrière-garde mettant flamme d'ordre pour leur escadre (flamme 2 ou 3 à la vergue d'artimon) l'aide-major de chaque division, & un officier de chacun des vaisseaux de la première,

se rendront à bord du commandant de l'escadre. Et lorsqu'il y aura flamme d'ordre à bord d'un chef de division, les vaisseaux de la même division y enverront chacun un officier pour recevoir l'ordre.

28. Signaler un vaisseau. Dans toutes les occasions où le général voudra porter à un vaisseau, ou lui faire connaître que le signal qu'il fait, actuellement s'adresse à lui seul, il mettra la flamme particulière de ce vaisseau (numéro 12); & suivant la conséquence de la chose, il tirera un coup de canon (signal 1 canon) pour lui faire observer le signal.

Le vaisseau signalé mettant lui-même sa flamme particulière de signallement, fera, par cette réponse, connaître au général qu'il a approuvé le commandement.

29. Faire observer le signal. Lorsque les vaisseaux de l'armée n'observeront point le signal, ou lorsque le général voudra, dans quelque circonstance que ce soit, le confirmer, & que ceux auxquels il s'adresse apportent de la dilgence dans l'exécution, il le fera connaître en tirant un coup de canon.

30. Le signal fait, l'ordre sera exécuté, si le général n'a point pu le signal. Le général ayant fait signal d'ordre de marche, de bataille ou tout autre, il aura son exécution si le général ne l'annule pas; & l'ordre subsistera, quoique le général amène le signal; ce qu'il fera ordinairement après qu'on y aura répondu, pour éviter la confusion des signaux & la multiplicité des pavillons placés aux mêmes lieux: il en fera de même des signaux de nuit.

31. Annuler l'ordre ou le signal. Le général ayant des raisons particulières de changer ou d'annuler l'ordre qu'il vient de donner, ou le signal qu'il vient de faire, le fera connaître aux vaisseaux à qui l'ordre ou le signal a été adressé en mettant au même lieu celui d'annuler (pavillon 31. signal 38. canon.) (b)

Les vaisseaux de l'armée qui se seront trompés en faisant au général quelque signal, se serviront de même de celui d'annuler pour le détruire.

32. Appeler les officiers-généraux au conseil. Quand le général voudra appeler au conseil les officiers-généraux de l'armée, il tirera un coup de canon, en mettant le pavillon de conseil. (P. 1 à poupe. S. 1. C.) Les vaisseaux des généraux que le signal regardera le répéteront; mais ils ne tireront le coup de canon que lorsque l'officier-général

(a) Voyez (ainsi qu'il a été prescrit en note, page 479) dans la table des signaux, la case n°. 1 des flammes, avec la position indiquée ici. Les pavillons y sont pareillement num. rotés dans cette case. Les signaux de canon, de nuit, &c. le sont en blanc. Il y a les pavillons A (blanc) B (bleu) C (bleu) & ensuite n°. 1 à 31, les bandes n°. 1 à 31, les signaux de canon 1 à 31, &c. Il y a d'ailleurs dans

cette table les instructions nécessaires. Ainsi tous les signaux ne seront indiqués ici que par un numéro. Cette indication (Signal 1, canon) renvoie au n°. 1 des signaux de canon, &c.

(b) Comme ces renvois entre deux parenthèses reviennent souvent, on n'emploiera dans les suivants que les lettres initiales des mots qui en font l'objet: pour pavillon, P; pour canon, C; pour signal, S; pour feu, F; pour brasse, B.

partira de son bord. Les répétiteurs mettront le pavillon de signal, & ne tireront point.

Si le général ne veut appeler que les officiers-généraux d'une seule escadre, il ajoutera au signal ci-dessus, le pavillon de distinction de cette même escadre mis au mât qui la désigne.

33. Appeler les officiers généraux, les chefs de division & les capitaines des vaisseaux de ligne au conseil. Si le général de l'armée veut appeler au conseil les officiers-généraux, les chefs de division & les capitaines des vaisseaux de ligne, il tirera un coup de canon en mettant le signal de conseil (P. 2. à poupe. S. 1. C.). Les capitaines embarqueront aussitôt dans leurs canots, & ceux auxquels le rang des vaisseaux dans la ligne le permettra, se rendront à bord de leur chef de division pour le suivre quand il débordera, & il fera suivi de même en passant le long de la ligne par les canots des vaisseaux de sa division qui se sont dans la route. L'officier-général commandant une escadre, sera accompagné & reconduit par cet ordre par les canots de ses divisions; son vaisseau tirera un coup de canon de signal lorsqu'il débordera.

Si le général ne veut appeler au conseil que les officiers-généraux, chefs de division & capitaine d'une escadre, il le fera connaître en ajoutant au signal ci-dessus, le pavillon de distinction de l'escadre mis au mât qui la désigne.

34. Conseil de guerre pour délit militaire. Si le général est obligé de tenir un conseil de guerre pour juger un délit militaire, il aura premièrement appelé à l'ordre, pour en donner avis aux généraux & aux capitaines commandants les vaisseaux de guerre de l'armée, & pour nommer ceux qui doivent composer ledit conseil. Le jour donné, le général fera signal de conseil de guerre, (P. 30. à la vergue d'arimon. S. 1. C.) en tirant un coup de canon (le pavillon blanc à poupe). Les généraux répéteront le signal de même que les répétiteurs; mais ceux-ci ne tireront point. Et s'il y a peine de mort infligée ou autre peine corporelle, comme la caïe, le général, une heure avant l'exécution, en fera le signal (P. 30. au perroquet d'arimon. 3 coups de C.) & mettra l'enseigne blanche à poupe; les commandants d'escadre & chefs de division répéteront le signal, & tous les vaisseaux mettront leur pavillon de poupe. Les capitaines commandants assembleront aussitôt les troupes sur le gillard d'arrière, & leur équipage se tiendra sur les passe-avants, pour être témoins de l'exécution. Le capitaine les instruira alors du délit & du jugement, qui sera exécuté au moment que le vaisseau sur lequel est le criminel, & qui aura répété le dernier signal ci-dessus du général, tirera le second coup de canon de trois qui seront tirés, savoir, le premier pour faire attention, le second pour l'exécution de jugement, & le troisième pour que les soldats & équipages se retirent chacun à leur poste. Les pavillons seront en même temps aperçus.

35. Appeler les capitaines de frégates, de galions, de brûlots, les pilotes. Le général voulant appeler à son bord les capitaines de frégates, de galions, de brûlots, les pilotes ou loïtes, leur en fera le signal suivant:

à la vergue d'arimon.

Appeller { Les capitaines de frégates. . . flamme 4.  
Les capitaines de galions. . . flamme 5.  
Les capitaines de brûlots. . . flamme 6.  
Les pilotes ou loïtes. . . . . flamme 7.

36. Appeler les commissaires, les capitaines des vaisseaux d'hôpital, ceux des bâtiments de la suite de l'armée, & autres personnes chargées de détails particuliers. Lorsque le général fera signal aux commissaires des différentes escadres, aux capitaines des vaisseaux d'hôpital, à ceux des flûtes ou bâtiments de la suite de l'armée, & aux personnes chargées de détails particuliers, de se rendre à son bord, ils se tiendront prêts à lui rendre compte de l'état présent des vivres, des consommations, du besoin des vaisseaux, du nombre des malades, &c. Si le général a dessein de s'adresser le signal qu'à une seule escadre, il le marquera par le pavillon de distinction de cette escadre, mis au mât qui la désignera.

à poupe.

Appeller { Les commissaires. . . . . flamme 1.  
Les écrivains ordinaires. . . flamme 2.  
Les commis des vivres. . . flamme 3.  
Les capitaines des bâtiments de suite. . . . . flamme 4.  
Les capitaines des vaisseaux d'hôpital. . . . . flamme 5.  
Les médecins de l'armée. . . flamme 6.  
Les chirurgiens major. . . . . flamme 7.  
Les aumôniers. . . . . flamme 8.

37. Appeler les charpentiers, les calfats. Lorsque le général appellera les charpentiers & les calfats, ils se rendront au bord qui leur sera indiqué, avec les outils de leur métier, que les radoubes & réparations demandent.

Le signal simple fera pour les charpentiers & calfats des vaisseaux de toute l'armée; & si le général ne veut appeler que ceux d'une escadre ou d'une seule division, il le fera connaître par le pavillon ou la flamme de distinction qui convient.

Dans le cas où le général voudra que les charpentiers & calfats se rendent à bord d'un vaisseau déterminé, il le désignera par le signal de rang (numéro 256.) de ce vaisseau; & il le fera observer que ce n'est point alors le charpentier & le calfat de ce vaisseau qui sont appelés, mais au contraire que c'est au vaisseau ainsi signalé qu'il faut que se rende le secours appelé. Si le vaisseau où les charpentiers

charpentiers & calfs doivent aller n'est pas signalé, parce que peut-être il ne sera pas reconnu, ce sera toujours à celui de la division ou de l'escadre qui aura fait *signal* d'incommodité, qu'il faudra qu'ils se portent.

Appeller { Les charpentiers. flamme 8. } *à la vergue d'artimon.*  
 { Les calfs. . . . . flamme 9. } *à poupe.*

38. *Envoyer les malades à terre.* Lorsque le général fera *signal* d'envoyer les malades à terre (P. 2. au beaupré), on embarquera par préférence ceux qui seront en état d'être transportés, & dont la maladie sera telle qu'il y auroit du danger pour eux ou pour l'équipage à les garder à bord. L'écrivain du vaisseau s'embarquera dans la chaloupe; il aura fait une liste du nom, de la qualité de chaque malade, & de la quantité de ses hardes qui le suivront ou qui resteront à bord. Le chirurgien qui accompagnera les malades, fera de son côté une liste de leur nom qu'il apostillera de l'état & de la maladie de chacun. L'officier qui commandera la chaloupe, veillera avec le chirurgien, à la sûreté du transport desdits malades.

39. *Envoyer prendre les malades à terre.* Le général ayant fait *signal* (P. 3. à poupe) d'embarquer les convalescents & les malades que les circonstances ne permettent pas de laisser à terre, les chaloupes de l'armée iront les prendre à l'hôpital par rang de vaisseau, comme leur débarquement a dû être fait. L'écrivain du bord vérifiera la liste qu'il a remise au commissaire de l'hôpital lors du débarquement des malades, & le chirurgien prendra, dans sa visite, un état de la maladie de ceux qui ne seront pas rétablis.

40. *Demander permission de transporter les malades à bord du vaisseau d'hôpital.* Si quelque vaisseau sous voile veut envoyer ses malades à bord du vaisseau d'hôpital, il ne les débarquera qu'après l'avoir demandé au général (P. 3. au beaupré) & qu'il l'aura approuvé.

Le vaisseau d'hôpital, que le vaisseau qui a des malades aura signalé (flamme particulière du vaisseau d'hôpital), manœuvrera pour faciliter ce transport.

Si l'armée est à l'ancre, les capitaines prendront les ordres du général avant que de débarquer les malades.

41. *Envoyer les chaloupes faire de l'eau & du bois.* L'armée étant mouillée, lorsque le général fera *signal* aux chaloupes d'aller faire de l'eau ou du bois (P. 4. à poupe), un officier & un garde de la marine s'embarqueront dans chaque chaloupe, avec un détachement pour garder l'aiguade & les travailleurs. Ils auront attention à contenir les matelots, & à ce que l'eau ou le bois se fassent diligemment, & par rang de vaisseau & de division. Pour cela, lorsque le *signal* d'aiguade aura été fait à l'armée entière si le *signal* est simple, ou à une seule escadre si le *signal* est accompagné du pavillon de distinction d'une escadre, le com-

Marine, Tome 111.

mandant d'escadre ayant répété le *signal*, le servira d'une flamme distinctive pour désigner par les mâts, les divisions dont les chaloupes doivent déborder.

42. *Envoyer les chaloupes à la pêche.* L'armée se trouvant dans un mouillage où l'on peut pêcher, si le général juge à-propos de procurer ce rafraîchissement aux équipages, il en fera le *signal* (P. 5. à poupe); & les chaloupes observeront de naviguer, de manière qu'elles puissent profiter du vent ou du courant pour rejoindre le bord, & de ne point s'écarter de plus d'une lieue & demie. Chaque fois qu'on aura été à la pêche, il sera donné, premièrement pour la chaudière des convalescents, ce qu'ils pourront avoir besoin de poisson; le reste sera distribué tour-à-tour aux différents plats d'officiers-mariniers & matelots.

Pour une seule escadre, le général ajoutera au mâts convenable, le pavillon de distinction de l'escadre; & s'il veut que les seules chaloupes des hôpitaux aillent à la pêche, il en fera un *signal* particulier (P. 5. au beaupré).

43. *Appeler les chaloupes & canots.* Dans toutes les circonstances où l'on voudra appeler à leur bord les chaloupes ou canots, le *signal* en sera fait par un pavillon blanc en berne; pour toute l'armée à la vergue d'artimon; pour une seule escadre ou division, aussi à la vergue d'artimon; mais le général ajoutera le pavillon ou la flamme de distinction au mâts convenable: pour un seul vaisseau, toujours pavillon blanc en berne, mais en ajoutant la flamme particulière.

44. *Appeler les chaloupes ou canots à bord du général, d'un commandant d'escadre, ou de tout autre vaisseau.* Lorsque le général voudra appeler à son bord les chaloupes de l'armée avec leur armement ordinaire, & qu'il en aura fait le *signal* (P. 12. vergue d'artimon), elles seront détachées de leur bord avec un officier, & marcheront en ordre par divisions; & si le général fait *signal* qu'elles marchent armées (P. 12. au perroquet d'artimon), ou enfin armées & matelassées (P. 12. au grand perroquet) suivant les objets de service qu'il aura en vue, elles auront chacune leur détachement de soldats.

Lorsque le général ayant mis le *signal* des chaloupes, mettra en même temps le pavillon de distinction d'une escadre, celle-ci sera seule à armer ses chaloupes.

Et si le général ayant fait le *signal* des chaloupes, met le pavillon de parler (un des trois pavillons de distinction au beaupré), il sera connoître par là que c'est au commandant de cette escadre, qu'il veut que les chaloupes se rendent.

Les chaloupes avec leur armement ordinaire seront toujours commandées chacune par un officier & un garde de la marine, pour en contenir l'équipage, & lui faire remplir diligemment le service pour lequel la chaloupe est armée; il y aura toujours un petit compas dans la chaloupe,

un porte-voix, &c. & elle prendra les vivres nécessaires pour le temps de son service.

Les chaloupes armées auront un détachement de soldats avec un officier, indépendamment de celui qui commande la chaloupe.

Les soldats auront leurs armes en état, & le gougoulier plein. La chaloupe sera armée de piques, haches d'armes, munitions & vivres nécessaires, suivant l'objet d'exécution.

Les chaloupes armées & matelottes seront également commandées; mais, outre le détachement, les munitions & les vivres nécessaires, on y embarquera un canonier, un charpentier, un caïssat, avec les choses qui les concernent, & ce qu'il faut pour former un petit bastingage.

45. *Faire prendre les repas à l'escoupe.* Les mouvements à exécuter étant des raisons de faire prendre le repas aux équipages avant les heures ordinaires, le général les en prévendra par un signal (P. 26. au petit perroquet).

46. *Faire retrancher un repas aux équipages; & rendre la ration.* Les vents contrariaient l'armée, & le général craignant d'être retenu à l'étranger au-delà du terme de ses vivres, ou ayant des raisons de les diminuer aux équipages, pour prolonger sa campagne & la croisière, les capitaines retrancheront le déjeuner & la demi-ration, aussitôt que le général en fera le signal (P. 19. à poupe); ils diminuez encore la ration toutes les fois que le même signal sera répété. Ils donneront de même la ration entière, mais sans tenir compte en nature du retranchement, lorsque le général le fera connaître (P. 30. à poupe).

47. *Partager la viande aux vaisseaux avec lesquels on tue.* Les capitaines des vaisseaux de l'armée s'entendent & s'assoient pour la consommation de bœufs vivants qu'ils embarquent. Le jour de tuer ayant été mis, ils déterminent pour tous les vaisseaux, le général fera le lendemain, au moment qu'il jugera le plus favorable, le signal de la répartition (P. 14. à poupe); il mettra en même temps en panne. Tous les vaisseaux profitent de ce moment pour faire leurs partages, & ils sont avertis d'y apporter toute la diligence possible.

48. *Messe ou vêpres.* Les bâtiments de l'armée qui n'ont point d'aumôniers, seront avertis que l'on dit la messe à bord du général, par un pavillon qu'il fera hisser une demi-heure avant que la messe commence (P. 26. au perroquet d'artimon. S. 1. C.); les tambours l'annoncent la messe à trois reprises, en passant lentement sur les gaillards & passe-avant. Il sera tiré un coup de canon, pour marquer le moment que la messe commence. Le pavillon de signal sera amené trois fois distinctement dans le temps de l'élevation, pendant laquelle les tambours battront aux champs: à la fin de la messe le pavillon sera tout-à-fait amené.

Quand le général fera le même signal après-midi, tous les vaisseaux de l'armée commenceront vêpres.

Les vaisseaux de l'armée observeront, avant

qu'il se pourra, l'heure de la messe du vaisseau amiral, à cause des manœuvres, qui pourroient être à exécuter pendant qu'on le droit à leur bord.

49. *Faire connaître qu'il est mort un officier à bord d'un vaisseau.* S'il meurt un officier à bord d'un des vaisseaux de l'armée, on le fera aussitôt connaître au général (P. 21. à poupe); & en même temps qu'il répondra au signal, on marquera par un pavillon numérique (numéro 85.) le rang que l'officier occupoit dans le vaisseau. Le signal d'avertissement sera ensuite amené.

Mais s'il est important que le général soit informé plus particulièrement & avant l'armée, le commandant du vaisseau fera signal au général qu'il demande à lui parler. (P. blanc au bastingage.)

50. *Homme tombé à la mer, sauvé par un autre vaisseau.* S'il tombe un homme à la mer en rade ou sous voile; le vaisseau dont il sera tombé en fera aussitôt signal (P. 6. à poupe); & mettra un petit canot à la mer; cependant le vaisseau qui suit sera obligé de faire la même manœuvre.

Les vaisseaux une fois sortis du port, auront toujours une bouée de sauvetage ou petit baril éalingé sur la dunette, prêt à être jetté à la mer en cas de pareil accident; & le pavillon du signal de sauvetage sera toujours porté, de même qu'un porte-voix, pour avertir le vaisseau qui pourroit être de l'arrière.

Le vaisseau qui aura sauvé l'homme tombé à la mer, le fera connaître à celui qui le précède. (P. 6. au bastingage.)

51. *Exercice du canon & du fusil.* Le général voulant faire faire l'exercice du canon & le maniement des armes à l'équipage, & en ayant fait le signal (P. 27. au perroquet d'artimon), les capitaines seront commencer par l'exercice du canon immédiatement après que la générale aura été battue.

L'exercice du fusil commencera après que l'on aura cessé de battre le drapeau.

Le général fera le même signal, & tirera un coup de canon, s'il veut que les soldats tirent à poudre. Les vaisseaux observeront de tirer par volée au feu l'un de l'autre & par rang d'ancienneté de capitaine, s'il n'y a point d'ordre formé; mais si l'armée est en ligne ou en colonnes, mouillée ou sous voiles, les trois commandants d'escadre ou les premiers au feu l'un de l'autre, & ensuite le premier vaisseau de l'avant & le premier de l'arrière de chacun d'eux tireront ensemble, sans avoir égard à ce qui se fera dans les autres colonnes.

Le général voulant faire tirer au blanc à balle, il le fera connaître par le même signal & deux coups de canon (S. 3. C.). Les capitaines auront attention de faire placer le blanc de manière qu'il n'en puisse résulter aucun accident. On tirera fusil & pistolet.

Dans les exercices précédents à son, les matelots destinés à la musique tirent l'un après l'autre, aussitôt que les soldats auront fini leur exer-

cice. Indépendamment de ces exercices généraux, les capitaines auront attention à faire faire l'exercice du canon aux gens de l'équipage destinés à ce service, pendant les quinze premiers jours de la rade ou de la campagne, & ensuite deux fois par semaine. Les matelots destinés à la mousqueterie seront exercés au plus simple maniement des armes, & l'on fera souvent l'appel des postes pour les différentes circonstances de service, manœuvre, combat, abordage.

52. *Faire branle-bas, & rétablir les branles.* Si le général fait signal de branle-bas (P. 27. au petit perroquet) une demi-heure après le signal & la générale battue, il fera battre l'assemblée, s'il veut en même temps que tous les gens de l'équipage se rendent chacun à leur poste; alors il les garnira des choses nécessaires, & ils seront ensuite appelés nom par nom, & instruits de leur service par le lieutenant chargé du détail, qui sera la revue de chaque poste, avec les officiers qui y sont nommés.

Le général ayant dessein de profiter de ce moment pour faire faire l'exercice du canon & du fusil, se servira des signaux du numéro précédent.

Le général ayant amené le signal de branle-bas, après qu'il aura été répété, le fera hisser une seconde fois pour qu'on remette les branles en place.

On nettoiera & parfumera le vaisseau tous les jours de branle-bas & d'exercice; cependant les capitaines n'attendront point qu'on en fasse le signal. Mais les autres jours où l'on nettoiera le vaisseau, les hardes & hanches seront parfumées avant que d'être portées dans les filets de balistage.

53. *Découverte en général.* En rade, on observera de poster toujours quelqu'un en découverte, pour observer les signaux & les événements extérieurs. Sous voile, l'exacte observation des signaux & des mouvements de l'armée, la reconnaissance des vaisseaux étrangers, qui font une occasion de signaux, celle des terres & la sûreté de la navigation, exigent encore plus particulièrement que tous les vaisseaux tiennent de jour des matelots en découverte à la tête des mâts de hune, pour avertir de tout ce qu'ils aperçoivent au-dehors. Il y aura, outre cela, jour & nuit des pilotes ou aides-pilotes, & des matelots

nommés pour observer les commandants, les répondeurs & les vaisseaux de l'avant & de l'arrière: ils seront placés aux bords ou sur les passe-avants & sur la dunette.

Indépendamment de ces découvertes, les officiers de quart auront une attention particulière à l'observation des mouvements du général & des mouvements de l'armée; l'officier qui quittera le quart sous voile, fera connaître & montrera à celui qui le relèvera, les vaisseaux dont il est le plus important qu'il ait connaissance; & la nuit, ou dans un temps de brume, il en donnera au moins le relèvement.

54. *Si l'on découvre des vaisseaux.* Aussi-tôt qu'un vaisseau de l'armée en aura découvert d'étrangers, il fera signal de navire (P. 24. au perroquet d'artimon), & il le conservera jusqu'à ce que le général ait répondu. Alors & sans amener le signal, il fera connaître par un signal numéraire (n°. 84.), qui ne signifiera point autre chose en cette occasion, combien il découvre de vaisseaux. Si le général n'est point à portée de voir le signal, ou s'il tarde à y répondre, un des répondeurs transmettra le signal.

Si la découverte reconnoît les vaisseaux pour François ou amis, on ne fera point d'autre signal. Mais si elle ne les reconnoît point précisément, ou s'ils sont suspects, le général en sera averti par le changement de position du signal de navire (P. 24. au grand perroquet). Enfin si les vaisseaux sont reconnus pour ennemis, la découverte laissant haut le signal de navire, après que le général y aura répondu, fera un signal de canon (S. 3. C.) avant que de faire le signal de nombre.

Si les vaisseaux sont reconnus pour flotte marchande escortée, le signal de canon sera fait après le signal numéraire. Mais il sera fait un autre signal de canon (S. 37. C. en amenant le S. numéraire), si c'est l'armée ennemie, ou une escadre de vaisseaux de guerre.

La découverte fera aussi connaître au général la route & l'armure des vaisseaux.

Dans tous les cas précédents, le vaisseau qui a fait le premier signal, viendra rendre compte au général, pour peu que la rencontre paroisse de conséquence.

### Signaux de route & d'armure.

Route...	{	au vent.....	foc amené.....	artimon bordé.	.		
		sous le vent.....	artimon cargué.....	foc bordé.			
Amure..	{	Stribord.....	Petit perroquet.....	{	haut.....	{	Perroquet d'artimon
			ou petit hunier.....				
		{	Petit perroquet.....	{	{	{	Perroquet d'artimon
			ou petit hunier.....				

55. *Si l'on découvre la terre.* Si un vaisseau découvre la terre, il en fera aussi-tôt le signal au général (P. 21. S. 27. C.), & il ne l'amènera que quand il y aura été répondu.

Lorsque l'armée portera à terre, les chasseurs croiseront les uns en avant, les autres au vent ou sous le vent de la route de l'armée, observant de se tenir à une distance telle que l'on puisse réciproquement apercevoir les signaux. Celui qui

aura découvert la terre en ayant fait le signal, pourra faire connoître de quel côté elle lui reste, soit en présentant le cap sur elle, soit par la position différente du signal de terre, ce qui sera tous jours beaucoup plus remarquable.

Si la terre est... { au vent de la route de l'armée..... au perroquet d'artimon.  
 { dans l'aire de vent de la route..... au grand perroquet.  
 { sous le vent de la route..... au petit perroquet.

On pourra encore en conservant le signal de vue de terre, se servir des signaux d'aires de vent (numéro 89.) qui ne signifieront point autre dans cette occasion, & faire connoître par leur moyen le relèvement des extrémités de la terre.

Les chasseurs & les vaisseaux de découverte qui ont vu la terre, pourront faire les signaux de latitude quand ils l'auront certainement reconnue, & y ajouter ceux de longitude s'il est nécessaire; parce que les événements de la navigation peuvent quelquefois causer de grandes erreurs. Les vaisseaux à vue seront passer cette connoissance au général, afin qu'il ait le temps d'ordonner & d'exécuter la manœuvre convenable. Le vaisseau qui a reconnu la terre, viendra cependant rendre compte.

36. Sonder, & faire connoître le fond. Lorsque l'armée courra à terre & dans d'autres occasions, comme lorsqu'elle croise dans un parage inconnu, ou qu'elle chafie à vue de terre, les vaisseaux qui voudront sonder sous voile, le pourront faire; mais si le général fait signal à l'armée de sonder (P. 22. à poupe) elle mettra en panne.

Le vaisseau qui aura trouvé fond dans quelque circonstance que ce soit, & qui voudra le faire connoître au général, fera le signal de sonder, & indiquera en même temps le brulage en se servant des signaux numériques (n°. 85.) dont les unités exprimeront des brasses.

On fera connoître par les différentes positions du signal de fond (P. 22.), quelle a été la qualité de celui qu'on a trouvé.

Fond... { de roc ou mauvais..... au perroquet d'artimon.  
 { de sable ou vase, bon..... au grand perroquet.  
 { point de fond..... au petit perroquet.

Si le général accompagne le signal de sonder de la flamme particulière d'un vaisseau & du signal à canon, il chassera en avant, & sondera dans l'aire de vent de la route de l'armée.

37. Faire passer les vaisseaux de l'armée à poupe du général. Quand le général voudra faire passer les vaisseaux de la ligne & les frégates à sa poupe pour leur parler, en même temps qu'il en fera le signal (P. 9. à poupe), il cargnera ses busses voiles. S'il veut parler généralement à tous les vaisseaux de l'armée compris les bâtimens de charge; il fera de plus un signal de canon. (S. 2. C.)

Pour ne parler qu'à une seule escadre ou à une division, il mettra au mât respectif le pavillon ou la flamme qui l'indique.

Il se servira pour un seul vaisseau de sa flamme particulière, & du signal à canon.

38. Si un vaisseau veut parler à un commandant d'escadre. Si un vaisseau veut parler à un commandant d'escadre, il mettra en avant au beaupré, le pavillon qui désigne l'escadre dont est le général.

Le vaisseau qui voudra parler, ayant quelque chose de conséquence à communiquer, se signalera (flamme particulière. Flamme de distinction.); & s'il est pressé, il fera un signal de canon (S. 2. C.),

virant par la contre-marche s'il est de l'avant, ou forçant de voile s'il est de l'arrière.

parler au { général..... pavillon blanc.  
 { vice-amiral..... pavillon blanc & bleu.  
 { contre-amiral.... pavillon bleu.

Les répétiteurs de l'escadre, ou les frégates de répétition qui seront hors de la ligne depuis le vaisseau qui fait le signal jusqu'au général, répéteront le signal, afin que le général connoisse plutôt quel est le vaisseau qui veut lui parler. Chacun des répétiteurs répètera le signal aussitôt que ce vaisseau l'aura dépêché.

Si l'armée est en calme, le vaisseau qui veut donner un avis de conséquence au général, fera le signal précédent, & mettra un canot à la mer avec le pavillon de sa division en avant. Aussitôt les répétiteurs de la ligne & le dernier vaisseau de chaque division entre le vaisseau qui a fait le signal & le général, mettront un canot à la mer avec un officier pour recevoir & faire passer plus promptement au général, l'avis que le capitaine enverra dans un paquet cacheté.

Tous les vaisseaux de l'armée favoriseront par

leur manœuvre, le vaisseau qui aura à parler au général.

Les chasseurs se serviront des mêmes *signaux* & manœuvres, lorsqu'ils auront à rendre compte au général de ce qu'ils auront vu & reconnu.

59. Si un vaisseau veut parler à un autre qu'à un commandant d'escadre, si des raisons essentielles obligent un vaisseau de l'armée à parler à un autre vaisseau qu'à celui du général ou du commandant de l'escadre dont il est lui-même, il lui enverra un *signal* (P. 1. au beaupré) auquel il joindra sa flamme particulière & celle de ce vaisseau; il ajoutera en ore les *signaux* convenus pour exprimer ce qu'il lui demande; & si celui-ci peut, ou ne peut pas le faire, il le fera connoître par les *signaux* ordinaires de consentement ou de refus.

Dans le cas de consentement, l'un & l'autre vaisseau observeront le commandant de leur escadre & le général, que des raisons particulières peuvent porter à leur défendre par le *signal* de refus joint à leur flamme, de rompre l'ordre en sortant de la ligne ou des colonnes, au risque de se séparer & de retarder la marche de l'armée. Et si leur est point fait du *signal*, ils manœuvreront de manière à éviter tout reproche.

60. Faire mettre aux vaisseaux de l'armée leur canot à la mer, pour aller au-devant des corvettes, qui portent les ordres du général. Lorsque, l'armée étant sous voile, le général voudra parler aux frégates ou corvettes de son armée destinées à porter ses ordres aux escadres, il leur enverra le *signal* par celui de passer à poupe (P. 9. à poupe), auquel il ajoutera la flamme d'appel des frégates (flamme 4. vergue d'artimon). Et si le général ne veut parler qu'à celles d'une seule escadre ou division, il le fera connoître par le pavillon ou la flamme de distinction de cette escadre ou division, mise au mât qui la désigne. Il pourra encore, s'il ne veut parler qu'à une frégate, se servir de sa flamme particulière.

Les frégates ou corvettes des escadres auxquelles le *signal* s'adressera, le répéteront & feront route pour passer à poupe du général. Les vaisseaux des escadres ou divisions dont seront les frégates, signales, mettront un canot à la mer pour aller au-devant de l'ordre, si elles n'ont le *signal* ou celui d'ordre (flamme 1. vergue d'artimon. P. 26. au grand perroquet) sans avoir parlé au général; & pour être reconnues, elles mettront le pavillon de distinction de l'escadre à laquelle elles doivent parler, ou la flamme particulière des vaisseaux que l'ordre regarde, si elles ne doivent point parler à une division entière. A ce *signal* les canots des vaisseaux qui doivent recevoir l'ordre, gouverneront sur la frégate respective, qui manœuvrera elle-même pour prolonger son escadre le plus près qu'il se pourra, afin de ne point faire faire trop de chemin aux tanots.

61. Faire distribuer l'ordre de chaloupe en chaloupe jusqu'aux premiers vaisseaux de la tête & de la queue de la ligne ou des colonnes. Le gé-

néral voulant faire distribuer ses ordres avec diligence, & sans se servir de corvettes pour les porter; & en ayant fait le *signal* (P. 27. au grand perroquet) aux vaisseaux de l'armée en ligne ou en colonnes, ils mettront aussi-tôt à la mer un canot où ils feront embarquer un officier qui se tiendra à l'échelle jusqu'à ce qu'un autre canot ayant pavillon devant lui, ait remis l'ordre. Alors il débordera avec le pavillon d'avant pour aller porter l'ordre au plus prochain vaisseau, & ainsi de suite. Et les canots qui auront remis l'ordre, retourneront à leurs vaisseaux avec pavillon à poupe, afin d'être distingués des autres.

Si un vaisseau n'avoit point de bâtiment à la mer, ou n'en pouvoit pas mettre par quelque raison que ce fût, l'officier qui lui aura porté l'ordre, sera toujours obligé de doubler & d'aller le porter au vaisseau suivant. Mais à la première occasion favorable le capitaine dont est le canot qui a doublé, & celui qui n'a pu mettre le sien à la mer, seront obligés d'en rendre compte au général.

Tous les vaisseaux de l'armée mettront un petit pavillon à poupe, & ils l'amèneront aussi-tôt que l'officier qui porte l'ordre, aura débordé. Ainsi le général jugera de la diligence avec laquelle la distribution se fait, & à laquelle il est expressément enjoint aux capitaines & aux officiers de n'apporter aucun retardement.

Si le général ne veut faire distribuer l'ordre qu'à une seule escadre, il ajoutera le pavillon de distinction de cette escadre au mât qui la désigne.

62. Ouvrir les paquets cachetés. Le succès des opérations dépendant le coup du secret, les capitaines commandants les vaisseaux ont ordinairement des paquets cachetés à ouvrir à une certaine distance déterminée par la cour, ou par le général; & souvent ces paquets en renferment d'autres à ouvrir dans la suite de la campagne. Le général fera le *signal* d'ouvrir les premiers (P. 26. à poupe), lorsqu'il sera parvenu à la distance que portent ses instructions, ou lorsqu'il jugera que les circonstances de la navigation l'exigent. Les capitaines tiendront secrets, autant qu'il se pourra, les nouveaux ordres dont ils prendront alors connoissance; & ils observeront toujours de rendre cachetés au général, les paquets qu'ils n'auront point dû ouvrir.

63. Signal de ralliement. Les vaisseaux de l'armée conserveront toujours le dernier ordre sur lequel ils ont été rangés; mais s'il arrivoit que le gros temps, le calme, la brume ou d'autres événements, eussent rompu l'ordre & dispersé les vaisseaux; aussi-tôt que le temps le permettra, & en attendant que le général fasse les *signaux* d'ordre, les vaisseaux de la ligne manœuvreront de manière à se rallier & à se rallier sous le pavillon de leur commandant, & ils se mettront chacun respectivement à lui dans la ligne du plus près, & au rang qu'ils doivent occuper.

Lorsque le général aura fait *signal* de ralliement (P. blanc au grand perroquet, ou P. 22. au petit

perroquet) ou lorsque quelque vaisseau ne sera pas à son poste, & que le général en aura fait le signal, les vaisseaux que ce signal regarde, n'attendent point en panne que l'armée les ait joints, s'ils sont de l'avant ou sous le vent, ou qu'elle mette elle-même en panne pour les attendre; mais ils manœuvreront pour chasser leur poste.

Si à la pointe du jour l'armée est trop ouverte, ou si les vaisseaux sont dispersés, le signal de ralliement ou du rétablissement d'ordre prévendra tous les autres mouvements.

64. Connoître si tous les vaisseaux de l'armée sont à leur poste, ou si l'un ne manque point de vaisseaux. Lorsque le général voudra savoir si les vaisseaux de chaque division sont à leur poste, ou s'il ne manque point de vaisseaux dans l'armée; aussitôt qu'il en aura fait le signal (P. 7. à poupe) tous les vaisseaux de l'armée mettront leur pavillon ou flamme de distinction; & si quelque vaisseau manque ou n'est point à son poste, le vaisseau qui le doit suivre dans l'ordre sur lequel l'armée est alors rangée mettra la flamme particulière de ce vaisseau.

Les frégates, galiotes, brûlots & bâtimens de charge observeront la même chose dans leur ligne.

Les commandans d'escadre, après avoir laissé écouler une horloge, feront le signal numérique qui indiquera le nombre de vaisseaux qui leur manquent, après quoi ils signaleront les vaisseaux qui ne seront point à leur poste. Il sera observé, pour éviter la confusion, que ces signaux soient faits & terminés au général, à commencer par la première division de l'avant ou du vent; & ainsi de suite jusqu'à la queue ou à la dernière division de sous le vent.

Cependant les vaisseaux qui ne seront point à leur poste, & qui seront en vue de l'armée, mettront à poupe le pavillon de distinction de leur escadre; ils mettront de plus au mât convenable la flamme de leur division, & ils se distingueront encore eux-mêmes par leur flamme particulière & distinctive; qu'ils porteront en répétition du signal qui leur aura été fait de reprendre leur poste.

65. Connoître s'il est joint à l'armée quelque vaisseau étranger. Le grand nombre de vaisseaux qui sont à la suite de l'armée, le peu d'attention de quelques-uns à garder leur poste, le gros temps & d'autres accidents troublent souvent l'ordre général, & peuvent rendre assez difficile la reconnaissance certaine de quelques bâtimens suspects, particulièrement dans les flottes ou convois. Le général les connoîtra toujours lorsqu'ayant mis quelque pavillon de fantaisie (P. 8. à poupe) les vaisseaux de l'armée mettront le même pavillon. L'officier-général le plus à portée de celui qui ne sera pas le même signal, lui fera donner ci-contre par le meilleur voilier de son escadre, considérant toutefois la conséquence du bâtiment.

On pourra connoître encore s'il s'est joint quelque vaisseau étranger à l'armée, ou dans la flotte, en faisant le signal de se mettre chacun à son poste,

le vaisseau qui suivra celui qui n'est pas connu, fera signal de navire.

Où sera attentif à compter tous les matins les vaisseaux de l'armée. Les irégates de chasse & de découverte auront une attention particulière à reconnoître les vaisseaux qui paroissent à l'horizon, ou qui sont hors des lignes.

66. Signal de reconnaissance. Avant que de mettre sous voile, le général donnera toujours aux capitaines de l'armée des signaux de reconnaissance qui seront cachetés, pour n'être ouverts qu'en cas de séparation, & que l'on rencontre quelque vaisseau qu'il est nécessaire de connoître pour ami ou pour ennemi, par la manière dont il répondra aux signaux faits au vent ou sous le vent. Les signaux de reconnaissance considéreront pour le jour en quel-que mouvement des voiles, ou en quelque pavillon; pour la nuit en quelques mots si les vaisseaux passent à portée de la voix, ou en quelques sons si l'on est très éloigné. Les uns & les autres pourront être changés tous les jours dans un ordre qui sera tenu très secret, pour que l'équipage qui aura vu l'usage d'un signal, n'en connoisse pas la suite.

Le général donnera encore aux capitaines de l'armée un autre paquet cacheté, qui ne sera ouvert que si les vaisseaux le demandent, & qu'ils ont leur destination, ils aient besoin de savoir le lieu de leur relâche ou de rendez-vous de l'armée.

67. Faire tirer un vaisseau du roi sur un navire étranger, qui en passant à portée, ne veut point parler au général. L'armée étant à l'ancre ou sous voile, si quelque vaisseau étranger sous voile ou à l'ancre, refuse de parler au général qui lui en aura fait le signal par un coup de canon, & que le général fasse ensuite signal de courre sus (P. 29. au perroquet d'artimon) alors le vaisseau le plus à portée tirera un coup de canon à boulet en avant de ce vaisseau pour le forcer de parler au général; & si le vaisseau étranger faisant quelque manœuvre pour éviter de rendre compte, le général tire un coup de canon à boulet; aussitôt le vaisseau auquel le général en fera le signal particulier, ou celui qui sera le plus à portée de courre sus, si le général ne fait point d'autre signal que le précédent, coupera les cables s'il est nécessaire, & chassera ledit vaisseau pour le joindre, & le forcer de parler.

68. Faire donner la remorque à un vaisseau qui resteroit de l'arrière. Le général ayant des raisons pour ne pas diminuer de voile, & attendre un vaisseau qui reste de l'arrière, & qui lit perdre du chemin à l'armée, fera un signal de remorque (P. 23. à poupe) qui s'adressera toujours au vaisseau supérieur qui sera alors le plus près du mauvais vouloir ou du vaisseau incommode. Cependant le général pourra désigner par une flamme particulière, ou par un signal numérique de rang, le vaisseau qu'il nomme pour donner la remorque; & alors ce vaisseau répondra de la conservation de l'autre.



69. *Faire connoître à un vaisseau qu'il court sur un danger.* On fera connoître à un vaisseau qu'il court sur un danger, en joignant au signal général de danger ou d'incommodité (P. 30. au grand perroquet) la flamme de danger (F. 9. au grand perroquet). Si le vaisseau ne fait pas promptement connoître par sa manœuvre qu'il a observé le signal, ou mérita sa flamme de distinction ou sa flamme particulière, & l'on tirera vers lui un ou deux coups de canon à boulet (S. 1. ou 3. C.).

#### Distinction des accidens.

Etambot endommagé au gouvernail.....	flamme 4	au perroquet d'artimon.
Poulaine endommagée.....	flamme 4	au petit perroquet.
Voie d'eau.....	flamme 5	au grand perroquet.
Mât ou vergue { artimon.....	flamme 5	au perroquet d'artimon.
{ grand mât.....	flamme 4	au grand perroquet.
{ misaine.....	flamme 5	au petit perroquet.
{ brupré.....	flamme 6	au petit perroquet.
Si le vaisseau chafie sur les ancres.....	flamme 6	au perroquet d'artimon.
Si le vaisseau touche, ou s'il est échoué.....	flamme 6	au grand perroquet.
Feu ou incendie.....	flamme 7	au grand perroquet.

Si en entrant dans un port, ou étant près de terre ou des écueils, un vaisseau le trouve en danger par le calme ou par quelque autre accident, il fera les mêmes signaux que s'il chassait.

Si l'accident, quel qu'il soit, est de grande conséquence, le vaisseau incommodé en fera aussitôt un signal de canon (S. 28. 35. C.) & si le danger est évident, le vaisseau tirera un coup de canon toutes les den-t- heures jusqu'à ce qu'il ait reçu du secours.

Dans tous les cas précédents, les six vaisseaux qui seront les plus proches du vaisseau en danger, lui enverront aussitôt leurs chaloupes pour le secours de quelque manière que ce soit.

Les différents accidens étant désignés par les signaux, les vaisseaux qui décrocheront leurs chaloupes, enverront les charpentiers, caissats, outils, manœuvres, & généralement tout ce qu'ils soupçonneront nécessaire pour remédier à l'accident.

Les vaisseaux incommodés n'attendront point la nuit pour en faire le signal, à moins qu'un accident de conséquence ne leur arrive dans ce temps. S'ils sont sous voile, ils feront ce qu'ils pouront pour fuir, & ne point faire attendre l'armée jusqu'à ce qu'on leur ait donné du secours.

Lorsqu'une chaloupe sera en danger, elle le fera connoître par un pavillon au bout de son antenne, & le vaisseau le plus à portée y enverra le secours qu'il jugera convenir à la circonstance.

71. *Faire promptement porter le secours.* Un vaisseau ayant fait signal d'incommodité, & le général ayant fait en réponse celui de porter promptement le secours (P. 5. au petit perroquet) les vaisseaux de sa division, ou plutôt les six vaisseaux le plus à portée lui enverront aussitôt leurs

70. *Si un vaisseau est incommodé ou en danger.* Si un vaisseau est incommodé ou en danger, il le fera connoître par un signal général (P. 30. au grand perroquet) accompagné d'une flamme dont la position & la couleur désigneront une espèce différente d'accident. Le vaisseau incommodé le signalera lui-même par son pavillon ou sa flamme de distinction; & de plus par sa flamme particulière, si elle lui paroit nécessaire pour être mieux reconnu.

#### Ajouter au signal :

#### S A V O I R :

Si un vaisseau a besoin de relâcher. Avez un vaisseau ne relâchera sans la permission du général de l'armée ou du commandant de l'escadre dont il est, que par une nécessité absolue, puisqu'il est probable qu'il aura toujours le temps de parler à son commandant, s'il présume avoir celui de faire sa route pour se rendre dans un port. Dans le cas où un vaisseau aura besoin de relâcher, sans pouvoir parler au général, il fera signal d'incommodité (P. 30. au petit perroquet, S. 2. C.) & il y joindra toujours un signal de canon. Il se signalera en même temps pour se faire reconnoître.

Si a besoin que le commandant détache un vaisseau pour le fuir, il en fera un signal (P. de poupe, S. 3. C.) différent du précédent.

73. *Détacher un vaisseau pour escorter celui qui est incommodé.* Un vaisseau incommodé ayant fait connoître au général qu'il est forcé de relâcher, & qu'il a besoin d'escorte, & le général ayant répondu au signal d'incommodité (P. 30. au petit perroquet) le vaisseau dont le général mettra en même temps la flamme particulière, ou qu'il désignera par son rang en faisant un signal numérique, qui ne signifiera point autre chose en cette occasion, sera averti qu'il est détaché pour fuir le vaisseau incommodé, le secours en tout, & ne le point abandonner. Le vaisseau détaché se signalera lui-même (P. de poupe, un coup de C. F. particulière, ou S. de rang) en faisant de la ligne ou des colonnes.

Le vaisseau détaché est averti que ce sera celui qui est incommodé, qui réglera la route & la

marche. Et il observera de le conserver toujours sous son écoute, & de se tenir au vent (voyez n°. 290).

74. Permettre de relâcher, & avertir de relâcher où l'on voudra. Les événements de la navigation ne mettent guères dans le cas de relâche forcée que les seuls vaisseaux détachés ou qui font beaucoup d'eau; & c'est à eux seuls aussi que le choix de relâche peut être permis, lorsqu'en même temps l'éloignement des ports indiqués dans les ordres secrets ne laisse pas espérer de les joindre.

Si le général permet simplement à un vaisseau incommunié de relâcher dans un des ports nommés, il le fera connoître en répondant à la demande par un *signal* d'approbation ou de consentement (P. 28. au grand perroquet); & s'il lui accorde le choix de la relâche, il lui en fera un *signal* particulier (P. 24. au petit perroquet).

Si une armée a été battue & décampée par la tempête sans espérance de pouvoir la réunir en corps ou de remédier aux accidens pendant la navigation; & parce que l'on pourroit aussi en continuant la route en corps d'armées, rencontrer un ennemi supérieur qui acheveroit de la détruire, & qu'il paroit enfin plus avantageux au général, pour en faire les desirs, de permettre une relâche libre, il en accompagnera le dernier *signal* de celui d'exécution particulière (P. 2. à la vergue d'artimon) pour toute l'armée. Alors tous les vaisseaux se rangeront autant qu'ils le pourront, sous leurs pavillons, & ceux qui relâcheront avec eux dans les ports permis, répondront mieux aux intentions du général.

Dans les cas où le général voudra que l'armée se sépare pour que les vaisseaux nommés pour naviguer seuls ou de compagnie fassent librement leur route, il le fera connoître par le *signal* général de relâche, qui ne signifiera alors que séparation. Si le *signal* ne doit s'adresser qu'à une seule escadre détachée, il sera accompagné de celui d'exécution particulière mis au mât qui indique l'escadre; & d'une flamme particulière, ou d'un *signal* de rang, si la séparation se regarde qu'un seul vaisseau.

75. Demander permission d'envoyer à terre, ou à bord d'un bâtiment qui n'est pas de l'armée. Les vaisseaux de l'armée qui voudront envoyer à terre à une côte étrangère, ou à bord d'un bâtiment qui ne sera pas de l'armée, en demanderont la permission au général (P. au beaupré, 7 pour le premier cas, 8 pour le second) qui leur répondra par un *signal* de consentement ou de refus (P. 28. au grand ou au petit perroquet. N°. 81, 82). Les canots ou chaloupes qui déborderont, auront un officier & un garde de la marine pour les commander, & ils se conformeront à ce qui est prescrit au numéro 20 ci dessus.

76. Permettre aux vaisseaux de l'armée d'envoyer à terre ou à bord d'un bâtiment qui n'est point de l'armée. Lorsque le général voudra permettre aux vaisseaux de l'armée d'envoyer à terre,

ou à bord de quelque bâtiment qui ne sera pas de l'armée, & qu'il ne leur aura point fait savoir à l'ordre, il le leur fera connoître par un *signal* (P. au beaupré, 7. pour le premier cas, 8 pour le second), qu'il accompagnera du *signal* d'exécution particulière mis au lieu qui désignera toute l'armée, ou une seule escadre si la permission se regarde qu'une escadre. Une flamme particulière fera connoître que la permission n'est que pour un seul vaisseau. Les chaloupes au surplus se conformeront à l'ordre prescrit numéro 20, ci-dessus.

77. Avertissement général de mouvement. Lorsque le général voudra faire faire un mouvement à l'armée, il la prévendra toujours par quelque *signal* (P. 1. au grand perroquet), afin que par la distribution des équipages sur les manœuvres, & par l'attention des capitaines, le mouvement soit exécuté avec plus d'ordre, de promptitude & de précision qu'il sera possible. Ce *signal* d'avertissement regardera toujours toute l'armée. Cependant, lorsqu'il y aura quelque changement d'escadre à exécuter dans le mouvement, le *signal* sera fait quelquefois par le seul chargement de position des pavillons de distinction des généraux, mis aux mâts qui indiqueront les postes que leur escadre doit occuper; & si l'avertissement n'a aucun changement de poste pour objet, & qu'il regarde seulement le mouvement particulier d'un corps, le *signal* lui en sera fait par son pavillon de distinction ou par celui d'exécution particulière mis au mât qui désigne cette escadre.

Le *signal* de mouvement prévendra, autant qu'il se pourra, l'heure des repos de l'équipage, afin qu'ils ne soient point interrompus par les manœuvres.

Remarque sur les signaux de mouvement. Quoique l'armée ait été prévenue que les mâts désignent les escadres, de même que la vergue d'artimon regarde toute l'armée (n°. 3.), de sorte que les signaux faits dans une de ces positions, s'adressent à un des trois corps respectifs ou à l'armée entière; cela ne doit s'entendre cependant que des mouvements ou évolutions auxquels on a appliqué l'usage des premiers pavillons de la table, (voyez table de signaux); car dans toute autre circonstance les signaux, en quel que endroit qu'ils soient faits regarderont toute l'armée, si le général n'y ajoute point quelque *signal* particulier.

78. Avertissement d'exécution particulière de mouvement. Les évolutions à exécuter exigent très-souvent que chacun des trois corps de l'armée fasse un mouvement différent, dont le général ne pourroit pas marquer tous les temps, soit par ce que les circonstances ne lui permettent pas d'en observer le moment précis, soit à cause qu'il veut éviter la confusion ou la multiplicité des signaux; il fera connoître alors aux commandants qu'il les charge personnellement des signaux qui regardent les mouvements de leur escadre, en leur faisant le *signal* d'exécution particulière (P. 2. à la vergue d'artimon); & ceux que ce *signal* regarde l'ayant répété,

répété, seront ensuite les différents *signaux* que le mouvement de leur escadre exige.

Si le général veut qu'un seul commandant d'escadre fasse les *signaux* du mouvement que son ef-

Pour une seule escadre, . . . { avant-garde . . . . . au petit perroquet.  
corps de bataille . . . . . au grand perroquet.  
arrière-garde . . . . . au perroquet d'artimon.

Ainsi le général voulant faire exécuter à deux escadres un mouvement commun, sera premièrement *signal* d'exécution particulière (P. 2.) à celui des trois corps qui doit manœuvrer séparément; & les *signaux* généraux qu'il fera ensuite regarderont les deux autres corps qui auront à évoluer ensemble.

Les escadres sont encore averties, que dans le cas d'exécution particulière, elles doivent faire uniquement attention aux *signaux* de leur commandant, quoique celui-ci & les répéteurs généraux doivent toujours observer ceux du général.

79. *Avertissement particulier.* Lorsque le général, au lieu d'employer le *signal* ordinaire d'exécution particulière, mettra au mât qui désigne le poste d'une escadre, le pavillon de distinction de cette escadre, les *signaux* qui seront faits sous ce pavillon dans les cas de manœuvre expliqués dans le livre des *signaux*, ou qui seront faits ailleurs, tandis que ce pavillon mis extraordinairement restera hissé, regarderont ladite escadre seule; parce que lorsque le général aura voulu simplement avertir quelque escadre de son changement de poste par le changement de position de son pavillon de distinction, il sera ensuite averti lorsqu'on y aura répondu, & lorsque le mouvement général ou l'évolution s'exécute.

4 De même lorsque le général accompagnera un *signal* d'une flamme, le *signal*, comme on l'a déjà dit, appercevoir ci-devant, s'adressera en général au vaisseau, ou à ceux que la flamme désigne. (N<sup>o</sup>. 28).

80. *Persister; ou signal de confirmation d'ordre.* Quoique le général de serve ordinairement d'un coup de canon pour avertir de faire attention au *signal* (n<sup>o</sup>. 29.) il emploiera aussi quelquefois un pavillon (P. 28. au perroquet d'artimon) pour faire connaître plus absolument qu'il persiste dans l'ordre qu'il a donné par le *signal* précédent, & qu'il le confirme. Ainsi, par exemple, le général ayant fait *signal* à un vaisseau d'abandonner la chasse, si le chasseur fait celui de poursuite, pour demander à la continuer, & que le général lui réponde par celui de persister ou de confirmation d'ordre, le chasseur obéira aussi-tôt en levant sa chasse.

81. *Approuver, ou consentir.* Un vaisseau de l'armée ayant fait au général un *signal* qui suppose une demande, comme de chasser ou de reconnaître un vaisseau, d'aborder l'ennemi, de relâcher, &c., si le général lui en accorde la permission, il le lui fera connaître par un *signal* d'approbation ou de *Marine. Tome III.*

cadre doit faire, il le lui fera connaître par le *signal* d'exécution particulière (P. 2.) mis au mât qui indique l'escadre, ou qui en porte alors le pavillon de distinction.

de consentement (P. 28. au grand perroquet).

82. *Refuser.* Dans tous les cas où le général n'acquiescera point à la demande dont on lui aura fait le *signal*, il le fera connaître, soit en confirmant l'ordre contraire, s'il l'a déjà donné, soit par un *signal* de refus (P. 28. au petit perroquet); & le vaisseau auquel il aura été fait, sera obligé de s'y conformer.

83. *Faire connaître que l'on a aperçu le signal.* Le général & les vaisseaux de l'armée feront connaître qu'ils ont aperçu le *signal* qui s'adresse à eux, par un pavillon destiné à cette sorte de réponse (P. 28. à la vergue d'artimon); si la conséquence du *signal* ne demande pas qu'il soit expressément répété pour ne laisser aucun doute à son égard, ou sur son exécution; dont au surplus le vaisseau qui aura répondu simplement au général par le pavillon ci-dessus de *signal* aperçu, sera plus particulièrement comptable; parce que le général n'aura pas pu relever la méprise, s'il s'est trompé à l'expression du *signal* d'ordre ou de mouvement qu'il lui aura fait.

84. *Faire connaître au général que l'on ne peut pas exécuter l'ordre.* Quel que soit le *signal* que fasse le général, si le vaisseau auquel il s'adresse ne peut absolument pas exécuter l'ordre qu'il exprime, ce dont il sera obligé de rendre compte au général à la première occasion, il le lui fera connaître par un *signal* d'impossibilité d'exécuter (P. 25. au grand perroquet).

85. *Avertissement de signal numérique.* Lorsque le général voudra que l'armée fasse attention à un article particulier du livre des *signaux* qui exprime un ordre, ou qu'elle exécute l'évolution ou le mouvement de cet article sans employer les *signaux* ordinaires, il le lui fera connaître par le pavillon d'avertissement de *signal* numérique (P. 1. à la vergue d'artimon); & l'armée fera alors prévenir que les pavillons qui seront mis immédiatement après l'avertissement, perdant pour ce moment leur première signification, exprimeront dans cette circonstance des nombres qui désigneront l'article des *signaux* que le général veut indiquer.

Le général enverra le *signal* d'avertissement quand on y aura répondu, & il tirera queques coups de canon (S. 1, 2, ou 63 C. en commençant le S. numérique).

On observera que dans l'usage des pavillons numériques, chacun des trois pavillons, dont le numéro est porté sur la même ligne de la table suivante, pourra exprimer indifféremment des unités, des dizaines ou des centaines, ce qui dépendra

du mât auquel il sera mis; ainsi, par exemple, le pavillon n°. 5, qui exprimera cinq unités étant mis au perroquet d'artimon, vaudra cinq dizaines au grand perroquet, & cinq centaines au petit perroquet; de même les pavillons n°. 14 & 23 de la même ligne; cette liberté d'expression peut avoir son utilité dans plusieurs occasions.

On remarquera encore, que si l'on n'emploie pour les signaux numériques que les neuf premiers pavillons, alors on sera nécessaire à faire le signal successivement & par parties toutes les fois qu'un même chiffre sera répété dans le nombre à exprimer; mais si l'on préfère d'employer un nombre suffisant de pavillons, on pourra toujours exprimer

mar tout d'un coup beaucoup plus de nombres que les circonstances ordinaires du service ne le peuvent exiger.

#### Exemple de nombre.

Le général voulant exprimer le nombre 202, se servira de deux des pavillons 2, 11 ou 20, dont il mettra indifféremment l'un au perroquet d'artimon, & l'autre au petit perroquet, ne mettant point de pavillon au grand perroquet, à cause du zéro qui occupe la place des dizaines dans ce nombre. Si le général ne vouloit employer que neuf pavillons, il seroit obligé de faire en deux fois ce signal, & en trois fois s'il eût eu 222 à exprimer.

#### N°. des pavillons.

- |    |     |     |
|----|-----|-----|
| 1. | 10. | 19. |
| 2. | 11. | 20. |
| 3. | 12. | 21. |
| 4. | 13. | 22. |
| 5. | 14. | 23. |
| 6. | 15. | 24. |
| 7. | 16. | 25. |
| 8. | 17. | 26. |
| 9. | 18. | 27. |

{ Unités au perroquet d'artimon..... }  
 { Dizaines au grand perroquet..... }  
 { Centaines au petit perroquet..... }

#### Table des signaux numériques.

#### Valeur des pavillons.

- |    |
|----|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |

86. *Faire exécuter les temps d'un mouvement dont l'article a été indiqué numériquement.* Lorsque le général aura fait connaître à son armée quel est l'article des signaux dont il veut qu'elle exécute l'ordre ou le mouvement, alors les commandants que le signal général ou particulier regarde, se serviront indifféremment de tels pavillons qu'ils voudront, pour marquer les temps d'écadrons de l'évolution du mouvement. Ainsi l'évolution ayant, par exemple, 4 ou 5 temps, deux pavillons quelconques, alternativement placés en quelque endroit apparent que ce soit, marqueront chacun de ces temps successifs, ce qui simplifie extrêmement les signaux.

87. *Faire signal de latitude & de longitude.* Le général voulant savoir par quelle latitude & par quelle longitude se font les vaisseaux de l'armée, il en fera le signal d'avertissement (P. 1. au perroquet d'artimon), qu'il accompagnera du pavillon d'exécution particulière, ou de celui de distinction d'une escadre, ou enfin de la flamme particulière d'un vaisseau, selon qu'il voudra faire voir le point d'un officier-général ou d'un seul vaisseau: si le général fait simplement signal de communiquer le point, sans autre pavillon ou flamme, alors les généraux ou commandants d'escadre & les chefs de division des mêmes escadres répondront au signal successivement & suivant leur rang dans l'ordre, qui sera alors observé, en commençant de la tête jusqu'à l'écadre du général, & en suite venant de la queue jusqu'à la même escadre si l'armée est en ligne; ou bien de la tête à la queue de la colonne du vice-amiral, & puis de la tête de la queue de la co-

lonne du contre-amiral, si l'armée est en ordre de marche sur trois colonnes: le chef de division de l'armée du général & celui de l'arrière répondront ensuite au signal.

Les pavillons numériques serviront alors à marquer les degrés & minutes de latitude & longitude, observant, pour distinguer l'un de l'autre, de laisser battre le signal d'avertissement ci-dessus, pendant que l'on fera le signal numérique des degrés de latitude, & de l'amener quand on sera inégalement après celui des minutes. A l'égalité de la longitude, le signal d'avertissement ci-dessus ayant été amené, il tenra huit une flamme (F. 9. à la vergue d'artimon), qui battra pendant que l'on fera le signal numérique des degrés, & elle sera amenée pendant que l'on exprimera les minutes.

Les vaisseaux de l'armée feront prévus que la longitude dont on fera le signal, sera toujours rapportée au méridien de Paris, de même que celle des points que les vaisseaux se communiqueront.

88. *Faire connaître que l'on a eu hauteur.* Si dans un temps nébuleux, & après avoir été plusieurs jours sans voir le soleil, un vaisseau, profitant d'un rayon passager, a pu prendre hauteur, ayant lieu de croire que le général ne l'a point observé, & voulant le lui faire connaître, il mettra le pavillon d'avertissement de latitude (P. 1. au perroquet d'artimon) & il en fera le signal numérique aussi-tôt que le général aura répondu à l'avertissement.

89. *Avertissement de fausse route.* Le général, ayant résolu de faire fausse route pendant la nuit, soit que l'armée soit chassée par une force supérieure, soit qu'elle ait été découverte par les chas-

leurs de l'ennemi à qui elle veut dérober la marche, ou par des vaisseaux qui pouvoient lui en donner des nouvelles, il prévient l'armée de son dessein par le pavillon de fausse route (P. 1. au petit perroquet).

Les capitaines, aussi-tôt que ce *signal* aura été fait, porteront une grande attention aux *signes* qui doivent suivre, & par lesquels le général leur fera connoître l'air de vent sur lequel il faudra courir, & le nombre d'horloges qu'il faudra suivre chaque route. Ils feront écrire ces *signes* à mesure qu'ils seront faits.

L'armée sera prévenue que si les vents refusent pendant la nuit, l'air de vent de la route déterminée pour chaque espace de temps, sera toujours celui qui différera le moins au qui approchera le plus de l'air de vent qui avoit été fixé, relativement au vent qui souffloit lorsque on a fait le *signal*. Ainsi, par exemple, si le vent étoit nord alors,

que l'on eût du faire l'est à une certaine heure de la nuit, & que les vents fussent venus au N.E., on fera l'E.S.E., parce que l'E.S.E. est l'air de vent qui approche le plus de l'E. relativement au N. qui souffloit lors du *signal*; & si les vents étoient venus à l'est, on fera le N.N.E., parce que cet air de vent est celui qui approche le plus de l'E. relativement au vent de N. Cependant, crainte de séparation, le général pourra toujours, s'il le juge à propos, lorsque les vents viendront beaucoup de vent, faire connoître de tant les airs de vent de fausse route qu'il voudra que l'on suive (n°. 286).

On suppose qu'il y a dans chaque vaisseau une horloge marquée pour la fausse route, dont la durée vérifiée avant le départ, sera parfaitement égale à celle de l'horloge du général.

Pour exprimer les 32 airs de vent, on se servira des huit premiers pavillons numériques posés dans l'ordre suivant.

Table des signaux d'air de vent.

Pavillons numériques.	A la vergue d'armon.	Au perroquet d'armon.	Au grand perroquet.	Au petit perroquet.
1.....	N.....	E.....	S.....	O.....
2.....	N. $\frac{1}{2}$ N. E.....	E. $\frac{1}{2}$ S. E.....	S. $\frac{1}{2}$ S. O.....	O. $\frac{1}{2}$ N. O.....
3.....	N. N. E.....	E. S. E.....	S. S. O.....	O. N. O.....
4.....	N. E. $\frac{1}{2}$ N.....	S. E. $\frac{1}{2}$ E.....	S. O. $\frac{1}{2}$ S.....	N. O. $\frac{1}{2}$ O.....
5.....	N. E.....	S. E.....	S. O.....	N. O.....
6.....	N. E. $\frac{1}{2}$ E.....	S. E. $\frac{1}{2}$ S.....	S. O. $\frac{1}{2}$ O.....	N. O. $\frac{1}{2}$ N.....
7.....	E. N. E.....	S. S. E.....	O. S. O.....	N. N. O.....
8.....	E. $\frac{1}{2}$ N. E.....	S. $\frac{1}{2}$ S. E.....	O. $\frac{1}{2}$ S. O.....	N. $\frac{1}{2}$ N. O.....

Les capitaines sont avertis que les pavillons précédents mis pendant que celui de fausse route sera hissé ou immédiatement après, ne signifieront rien autre chose que l'air de vent sur lequel l'armée doit courir; & le général leur fera connoître en même temps, par le nombre des coups de canon, combien d'heures ou de deux horloges on doit suivre chaque route.

#### S A V O I R :

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 2 Horloges ou une heure...     | 1 coup de canon.  |
| 4 Horloges ou deux heures...   | 2 coups de canon. |
| 6 Horloges ou trois heures...  | 3 coups de canon. |
| 8 Horloges ou quatre heures... | 4 coups de canon. |

Si le général a des raisons de ne point tirer de canon, alors il se servira des pavillons numériques de la seconde ou de la troisième colonne du numéro 8, pour indiquer le nombre d'horloges qu'il voudra courir à la route que le pavillon d'air de vent

fera connoître en ce même moment; & ces derniers pavillons numériques ne signifieront point autre chose dans cette circonstance.

L'armée prévenue de fausse route aura attention à marcher le plus ferré qu'il sera possible, afin que les vaisseaux s'observent & se conservent mieux.

Lorsque le général voudra commencer la fausse route, il le fera connoître (voyez les articles des signaux de nuit, N°. 286, 287; & *signal* de brume, N°. 329.); & aussi-tôt les vaisseaux tournant l'horloge de fausse route, mettront le cap à l'air de vent indiqué.

#### ARTICLE TROISIÈME.

##### Des signaux de mouillage & d'appareiller.

90. Avertir qu'on va chercher un mouillage. Lorsque le général sera dans l'incertitude d'aller chercher un mouillage, il en prévient l'armée (P. 29. au grand perroquet S. 32. C.), afin que les vaisseaux aient le temps de tirer leurs ancres, & de se disposer en tout à cette manœuvre.

91. *Faire mouiller tous les vaisseaux sans avertir.* Ce n'est guères que dans des circonstances extraordinaires que le général se déterminera à faire mouiller l'armée sans l'avoir auparavant prévenue. Si l'ordre est pressant, le général en accompagnera le signal (P. 29. au petit perroquet. S. 2. C.) de quelques coups de canon, & les vaisseaux le plus tôt parés assembleront les premiers, observant cependant de même que ceux qui les suivent, de manœuvrer de manière à éviter tout accident.

92. *Mouiller : affourcher.* Lorsque le général voudra faire mouiller l'armée, il fera d'abord le signal de l'ordre sur lequel il veut que l'armée soit rangée; il mettra ensuite le signal de mouillage, (P. 29. au grand perroquet); & ce signal seul sera pour ne mouiller qu'une ancre.

S'il veut faire affourcher avec une ancre à jet, il ajoutera une flamme (F. 7. au perroquet d'artimon) au signal précédent. Et s'il veut que les vaisseaux affourchent avec une grosse ancre, il le fera connaître par un autre signal (F. 7. au petit perroquet).

Le général fera connaître sur quel aire de vent les vaisseaux de chaque escadre doivent être rangés les uns à l'égard des autres, en accompagnant le pavillon de mouillage (P. 29. au grand perroquet) de celui d'un des aires de vent de la fausse route (N°. 89); ainsi le pavillon du N., par exemple, ou celui du S. pris indifféremment, marqueront que la ligne des vaisseaux ou des colonnes doit être N. & S.

Le général se servira également d'un des pavillons d'aire de vent, pour faire connaître celui de l'affourche; mais en ce cas, le signal d'affourche (F. 7. au petit perroquet ou au perroquet d'artimon) restera basting pour distinguer ce signal du précédent.

Si l'armée est sans ordre lorsque le général fera le signal de mouillage, & que le général ne juge point à-propos de rétablir l'ordre (ce qu'il seroit connaître par un signal d'ordre) ce sera une marque qu'il veut et aux vaisseaux de mouiller sans en observer régulièrement aucun; cependant les vaisseaux de chaque escadre observeront de mouiller, autant qu'il le pourra, par divisions, & à peu de distance du commandant de l'escadre dont ils font partie, afin que la communication des ordres à donner pendant le séjour à l'ancre soit plus facile, & que les vaisseaux puissent, avec moins de confusion, reprendre leur poste en appareillant. En général, dans les cas où l'armée mouillera sans être en ordre, les circonstances ne permettant pas à l'armée de l'établir, les capitaines moins anciens, & ceux qui commandent de moins gros vaisseaux, ne feront pas difficulté de laisser passer devant eux les capitaines plus anciens qui seront à portée de la voix, & qu'ils pourroient embarrasser par leur manœuvre, ou en prenant le mouillage des gros vaisseaux.

93. *Signal de portance.* Lorsque le général aura résolu de mettre sous voile, il en fera le signal à l'armée (le petit huier défilé, un coup de ca-

non), afin qu'elle s'y dispose. Tous les vaisseaux de l'armée feront la même manœuvre (excepté qu'ils ne tireront pas); & si quelque vaisseau n'est pas prêt, le capitaine qui le commande enverra aussitôt un officier au commandant de l'escadre pour lui en rendre compte, & prendre ses ordres.

Il est du devoir de chaque capitaine d'apporter beaucoup de diligence pour profiter du moment d'appareiller, & de donner ses ordres si précis dans son vaisseau, qu'il ne soit point obligé d'attendre ses chaloupes, ni personne de son équipage, lorsqu'il sera question de mettre sous voile.

94. *D'affourcher.* Lorsque le général voudra que l'armée se défilé, & qu'il lui en aura fait le signal (P. 29. à poupe), les vaisseaux s'y prépareront sans différer; & ils observeront de manœuvrer de manière qu'en évitant au vent ou au courent, ils n'embarassent aucun vaisseau.

95. *Raffourcher.* Si le général par changement de vent, ou par quelques raisons particulières, juge à-propos de faire raffourcher les vaisseaux qui avoient défilé, il le fera du signal d'affourcher du numéro 92.

96. *Virer à pic, & appareiller.* Quand le général voudra que l'armée se mette à pic, il en fera le signal (P. 29. à la vergue d'artimon) en bordant en même temps l'artimon. Alors chaque vaisseau bordera son artimon en commençant à virer, pour que le général connoisse le moment où chacun exécute cette manœuvre. Mais aucun ne mettra sous voile avant le signal d'appareiller (P. 3. à la vergue d'artimon, S. 12. C.). Alors ils observeront que si le général ne fait aucun signal d'ordre de marche, les vaisseaux qui seront plus à portée d'appareiller, mettront les premiers sous voile pour laisser aux autres la liberté de manœuvrer sans risque. Cependant ceux qui auront appareillé les premiers, manœuvreront convenablement pour ne point s'éloigner de l'armée, & se mettre, le plus promptement qu'il se pourra, chacun dans sa division & à son poste; du moins à peu de distance du général, sous le pavillon duquel il doit se ranger dans tous les ordres.

97. *Faire connaître à l'armée de quel bord le général veut abattre.* L'armée étant mouillée en ordre, si le général en la faisant appareiller toute, ou une seule escadre, veut que les vaisseaux abattent à tribord, il en pourra faire un signal de canon avec celui d'appareiller (P. 3. vergue d'artimon, S. 5. C.); mais s'il veut qu'ils abattent à bâbord, il en fera un signal particulier (P. 10. à poupe, S. 6. C.).

98. *Faire couper les cables, ou les filer par la bout.* Si le général, se trouvant obligé d'appareiller dans une occasion qui ne permet aucun retardement, veut faire couper les cables à tous les vaisseaux de l'armée, il fera d'abord le signal d'appareiller (P. 3. à la vergue d'artimon, S. 12. C.) pour servir d'avertissement. Et il mettra immédiatement après le signal de couper (P. 11. à poupe, S. 12. C.), faisant un signal de canon en faisant chaque

pavillon. Les capitaines redoubleront d'attention dans cette circonstance, afin d'appareiller sans s'aborder réciproquement.

Si le général prévoit qu'il pourra revenir au mouillage, alors s'il prend le parti de filer le cable par le bout (P. 15, à poupe), il y fera lâisser une bouée indépendamment de celle qui sera fixée à l'ancre.

99. *Faire appareiller les meilleurs voiliers.* Le général voulant faire appareiller les meilleurs voiliers de l'armée pour donner chasse, les seuls vaisseaux nommés précédemment à cet effet, prendront pour eux le signal (P. 29, au perroquet d'alarme. S. 12. C.); & les chasseurs ne perdront pas un moment pour mettre promptement sous voile. Si le général accompagne le signal du pavillon d'exécution particulière, ou d'une flamme de signalement, les seuls vaisseaux désignés appareilleront. Ils couperont leurs cables ou les fileront par le bout, si le général en fait le signal comme dans le numéro précédent.

100. *Faire embarquer les chaloupes.* Lorsque le général voudra faire embarquer les chaloupes & canots, soit à l'ancre, soit à la voile, les vaisseaux exécuteront cette manœuvre aussi-tôt que le signal (P. 16, à poupe) en aura été fait.

Les capitaines sont avertis de ne point permettre à leurs chaloupes ou canots de naviguer sous voile en sortant des ports, à moins d'être bien certains du temps & de la marche de ces bâtimens; mais ils les auront à la remorque, afin de ne point faire perdre de temps ni de chemin à l'armée.

Les capitaines observeront si le général met en panne, ou s'il embarque ses chaloupes à la voile, pour manœuvrer de même.

### SECTION III.

*Signaux de jour pour quelques mouvemens particuliers de l'armée sous voile.*

101. *Avertissements généraux sur la marche.* Les vaisseaux de l'armée régleront leur marche, & jamais leur voile sur celle du général. Ainsi, quelle que soit la volonté du général, les vaisseaux feront celle avec laquelle ils navigueront & se comporteront le mieux, & ils auront une attention particulière à se tenir très-serrés: un tiers de cable suffit dans le beau temps.

Le moyen le plus facile de conserver sa distance dans la marche, est d'en régler la vitesse sans employer le perroquet de fougue dans la voile ordinaire, parce qu'en hissant ou amenant cette voile, la fausse port, ou la metteur sur le mât, elle augmente ou diminue convenablement l'air du vaisseau.

Le général de son côté aura attention à proportionner sa marche à celle des moins bons voiliers de l'armée, & il fera toujours un peu moins de voile que les vaisseaux ne peuvent porter.

On ne tiendra pas non plus rigoureusement le vent dans un corps d'armée, afin que les vaisseaux

aient la facilité de manœuvrer, & de se tenir exactement dans les eaux qu'ils doivent suivre.

Les officiers de quart porteront toute leur attention à manœuvrer, de sorte qu'ils rendent à ceux qui les relèvent, le vaisseau le plus près qu'il sera possible du vaisseau qui doit les précéder dans l'ordre. Il est de plus très-expressément recommandé aux capitaines de ne point hésiter à doubler les vaisseaux qui les précèdent, si ceux-ci naviguent mal & ne gardent point leur poste & la distance.

Lorsque le général prendra des ris pour prévenir le mauvais temps, ou à l'entrée de la nuit, les vaisseaux de la queue de l'armée qui seront trop de l'arrière, ne diminue-ront de voile que lorsqu'ils seront exactement à leur poste. De même les vaisseaux qui se trouveront sous le vent continueront à forcer de voile pour reprendre leur poste, en se retirant, s'il est nécessaire, ou du moins gagner la queue de la ligne, & ne se point séparer.

Les vaisseaux auront toujours les perroquets grésés, du moins aussi-tôt que le temps le permettra; & les chasseurs de même que les frégates auront leurs bouts-dehors passés, leurs menues voiles parées, & leurs voiles, admettement inutilisées, frêlées de sorte qu'ils puissent en un instant les faire servir, & en être couverts au premier signal. Cette diligence & cette célérité dans la manœuvre en font tout le brillant, & contribuent beaucoup à la précision des mouvemens & à l'exactitude des évolutions.

Si le général fait signal de forcer de voile, le capitaine qui ne mettra pas route celle qu'il peut porter, & qui restera de l'arrière, en rendra compte; & il sera sans doute encore plus comptable, si c'est dans une occasion de chasse.

On avertit que lorsque dans l'expiration d'une évolution on se sert de cette expression *forcer de voile*, on entend que c'est faire toute celle qui peut donner au vaisseau la vitesse nécessaire pour exécuter régulièrement le mouvement, & conserver l'ordre. Car, pour réussir dans les évolutions, il ne faut jamais faire entièrement forcer de voile l'escadre qui en doit faire le plus, parce que des vaisseaux qui ne rompent point l'ordre, qui marchent serrés, & qui ont une vitesse égale, & une voile bien mesurée, font une route constante, & parviennent plutôt & plus sûrement au terme précis de leur mouvement commun. Au contraire, s'ils se séparent par la suite d'une vitesse inégale, en forçant abfolument de voiles, ils perdent beaucoup plus de temps pour attendre ceux qui seroient éloignés, les réunir, & rétablir l'ordre, que pour exécuter le même mouvement à plus petites voiles avec des vaisseaux serrés, & qui se tiennent sur une même ligne.

L'avantage de se serrer est si grand, que le général ne négligera pas d'en faire le signal pour préparer les grands mouvemens, & après leur exécution; car il est à remarquer que les lignes s'ouvrent toujours non-seulement dans la marche,

mais plus particulièrement dans les changements de voilure & dans les mouvements successifs, tels que ceux de virer de bord.

103. *Mettre en panne.* Tous les vaisseaux de l'armée, ou du moins d'une même ligne ou colonne, mettront à la même panne que leur commandant qui les observeront exactement, parce que cette disposition des voiles peut s'exécuter d'une manière plus ou moins convenable à la circonstance ou à la facilité du mouvement.

*Signal de panne (pavillon 4, signal 18, canon)...*

}	Pour toute l'armée.....	à la vergue d'artimon.								
	Pour une seule escadre...	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; font-size: 2em;">{</td> <td>avant-garde.....</td> <td>au petit perroquet.</td> </tr> <tr> <td>corps de bataille.....</td> <td>au grand perroquet.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 1em;">arrière-garde.....</td> <td>au perroquet d'artimon.</td> </tr> </table>	{	avant-garde.....	au petit perroquet.	corps de bataille.....	au grand perroquet.	arrière-garde.....		au perroquet d'artimon.
	{	avant-garde.....		au petit perroquet.						
corps de bataille.....		au grand perroquet.								
arrière-garde.....		au perroquet d'artimon.								
Les généraux seuls sans arrêter le mouvement de l'armée.....		au beaupré.								

103. *Mettre à la cape.* La force du vent & l'état de la mer ayant déterminé le général à faire mettre les vaisseaux à la cape, il en fera le signal de jour par celui de panne (P. 4. à la vergue d'artimon) & par quelques coups de canon. Les vais-

seaux en panne auront attention à se tenir régulièrement dans l'ordre où ils doivent être, faisant sortir de temps en temps, s'il est nécessaire, pour conserver leur poste, mettant la barre droite, s'il le faut, pour couvrir plus de l'avant & moins dériver; enfin ajoutant quelque voile pour assujettir & gouverner le vaisseau, en sorte que lorsque l'armée fera servir, l'ordre ne paroisse point rompu, & que toutes les distances soient exactement gardées.

*Signal & distinction des capes (pavillon 4, à la vergue d'artimon)....*

{	capas;	ajouter.
	à la misaine.....	signal 3 canon.
	à la grande voile.....	signal 7 canon.
	à l'artimon.....	signal 15 canon.
à l'ec.....		signal 35 canon.

104. *Faire servir, & continuer la route.* Lorsque le général voudra que l'armée qui est en panne ou à la cape fasse servir, il lui fera le même signal (P. 3. S. 12. C.) que pour ap-

pareiller (N°. 96). Le même signal mis au mât convenable, sera conné à toute l'armée ou à une seule escadre qu'elle doit continuer la route.

Pour toute l'armée..... à la vergue d'artimon.

Pour une escadre.....

{	avant-garde.....	au petit perroquet.
	corps de bataille.....	au grand perroquet.
	arrière-garde.....	au perroquet d'artimon.

105. *Forcer de voile.* Le général ayant fait signal (P. 5) à l'armée de forcer de voile, les vaisseaux observeront (N°. 103) de régler leur voilure bien moins par la quantité de voiles des commandants que sur leur marche, parce que les commandants observeront eux-mêmes de proportionner leur sillage à celui des moindres voiliers qui seront obligés de porter tout ce qu'ils pourrout de voiles

sans risque, afin de ne se point séparer de l'armée; si ce n'est dans des cas extraordinaires où le général lui-même forcera absolument de voiles, comme pour le relever d'une côte, &c. Les commandants seront attentifs à mettre la flamme particulière des vaisseaux qui négligeront de forcer de voile, & qui causeront du retardement à l'armée ou à l'exécution d'un mouvement.

Pavillon 5.

Pour toute l'armée..... à la vergue d'artimon.

Pour une escadre.....

{	avant-garde.....	au petit perroquet.
	corps de bataille.....	au grand perroquet.
	arrière-garde.....	au perroquet d'artimon.

106. *Si l'on ne peut pas faire plus de voiles.* Si un vaisseau par quelque accident que ce soit, ou par ce qu'il a le côté trop foible, ne peut pas faire plus de voile que celle qu'il porte alors, ou

égaler le sillage de l'armée, parce qu'il est mauvais voilier, il le fera connaître au général avant la nuit, par le signal de diminuer de voile (P. 6.) mis au mât qui indique l'escadre dont il est; & il se



signalera en même temps lui-même, par la flamme particulière.

107. *Diminuer de voile.* Lorsque le général fera le signal (P. 6.) de diminuer de voile, soit dans une évolution, soit à la fin du jour, afin de mieux rassembler son armée pour la nuit, les vaisseaux de l'arrière de même que ceux qui seront tombés sous le vent, s'observeront de ne jamais diminuer de voiles, que lorsqu'ils seront absolument rendus à

**leur poste & à la distance requise par l'ordre. Les commandants de leur côté seront très-attentifs à signaler les vaisseaux de leur escadre qui auront amené avant que d'être entièrement ralliés, & parvenus à la distance où ils doivent être du vaisseau commandant: chaque vaisseau étant obligé de doubler, sans aucun égard, celui qui le doit précéder, si celui-ci amène trop-tôt (N°. 101).**

**Pavillon 6.**

Pour toute l'année..... à la vergue d'artimon.

Pour une escadre...	avant-garde.....	au petit perroquet.
	corps de bataille.....	au grand perroquet.
	arrière-garde.....	au perroquet d'artimon.

108. *Faire tenir le vent.* Lorsque le général voudra faire tenir le vent à l'armée qui court large, ou faire serrer le vent à une escadre qui ne s'élèveroit point assez, les vaisseaux auxquels le signal (P. 10. S. 20. C.) s'adressera viendront au

lof pour former la ligne ou la colonne dans les eaux du vaisseau de la tête, ou sur la parallèle de la colonne du commandant : ce qui sera toujours connu par les circonstances de l'évolution

Pavillon 10.

**P**our toute l'armée..... à la venue d'automne.

Pour une affaire... { avant-garde.....au petit perroquet.  
corps de bataille.....au grand perroquet.  
arrière-garde.....au perroquet d'artimon.

Le général se servira du même signal pour faire approcher les colonnes de sous le vent ou éloigner celles du vent (obf. N<sup>o</sup> 199).

1096. *Faire arriver*. Le général voulait faire arriver un peu la ligne, approcher les colonnes du vent, ou éloigner celles de sous le vent, ce servira du même *figural* (P. 11, S. 21, ff. 23, 24, 25, 26, C.) qu'il ne fera que chan-

ger de position suivant les différentes circonstances.

S'il n'est question dans ce mouvement que de faire arriver, approcher ou éloigner une ou plusieurs colonnes, & non pas de resserrer ou d'étendre la ligne qu'elles forment, les vaisseaux conserveront dans chaque colonne la distance qu'ils doivent avoir selon l'ordre.

Pavilon 11.

Pour toute l'armée, ..... à la vergue d'arriv. on.

	{	avant-garde.....	au petit perroquet.
Pour une escadre....	{	corps de bataille.....	au grand perroquet.
	{	arrière-garde.....	au perroquet d'artimon.

170. *Faire connaître l'air de vent sur lequel le général veut courir.* Le général voulant que l'armée courre pour un air de vent différent de celui sur lequel elle doit rester rangée, il en accompagnera le *signal* (P. 12. ou 13. à la vergue d'artimon) de celui d'un des airs de vent (*signal d'air de vent*, n. 8.) & ce dernier ne signifiera rien autre chose en cette occasion que l'air de vent auquel les vaisseaux doivent présenter, en suivant des routes parallèles, & formant l'échiquier au vent, où sous le vent, de la ligne de l'ordre. Les vaisseaux observeront le commandant pour faire en même temps que lui leur mouvement, & ils se tiendront cependant respectivement sur les mêmes lignes où ils étoient avant l'évolution.

111. *L'armée étant en ordre de bataille ou de marche, fait referer la ligne ou les colonnes. Le général veut faire referer la ligne trop ou*

verre, fera d'abord **signal** de mouvement (P. 1, au grand perroquet) et après qu'il aura été répété, il fera celui de relever la ligne (P. 15, à la vergue d'artimon), et les **vaissaux** se feront voir à un tiers de cable. Mais si le général veut qu'il y ait entre eux une plus grande distance, l'armée le connaîtra par un pavillon numérique (**signal** numérique, n. 85.), dont les unités exposeront dans cette circonstance le nombre de tiers de cable qu'il doit y avoir de distance entre deux **vaissaux** consécutifs.

Si l'armée est en ordre de marche, la colonne de fous le vent ne fera point d'autre mouvement que de se serrer, en tenant le vent, pour servir de point fixe aux deux colonnes du vent qui arriveront convenablement pour maintenir l'ordre: les vaillans observant en même temps les relâchemens qu'il éablit.

Dans ce mouvement les vaisseaux de l'avant doivent faire très-peu de voile ; & ceux de l'ar-

rière doivent en forcer jusqu'à ce qu'ils soient à la distance requise.

Pour toute l'armée.....à la vergue d'artimon.  
 Pour une escadre.....  
     { avant-garde.....au petit perroquet.  
     { corps de bataille.....au grand perroquet.  
     { arrière-garde.....au perroquet d'artimon.

112. *L'armée étant en ordre de bataille ou de marche, faire étendre la ligne ou les colonnes.* Le général voulant faire étendre la ligne d'une manière régulière : ce que les signaux combinés de forcer de voiles pour l'escadre de l'avant, & d'en diminuer pour celle de l'arrière, n'expriment pas avec assez de précision : il fera d'abord signal de mouvement, (P. 1. au grand perroquet) ; & après qu'il aura été répété, il fera celui d'étendre la ligne (P. 14. à la vergue d'artimon). Mais pour qu'il n'y ait rien d'arbitraire ni d'incertain à cet égard, il fera connoître, par un signal numéraire, s'il veut qu'il y ait plus de deux tiers de cable de distance entre deux vaisseaux consécutifs, & ce signal (S. numéraire, n°. 85.) ne signifiera rien

autre chose en cette occasion. Les vaisseaux obéissant ceux qui les précèdent, manœuvreront pour prendre & conserver leurs distances le plus régulièrement qu'il sera possible.

Si le général veut que le mouvement ne regarde qu'une seule escadre, comme cela peut être nécessaire dans ses vues, & suivant la disposition de l'ennemi, il fera le signal au mât qui désigne cette escadre.

Si l'armée est en ordre de marche, les colonnes de sous le vent arrivant insensiblement, s'écarteront, comme il convient, pour conserver les relèvements qui influent la régularité de l'ordre. La colonne du vent ne fera point d'autre mouvement que de s'étendre pour servir de point fixe.

Pour toute l'armée.....à la vergue d'artimon.  
 Pour une escadre.....  
     { avant-garde.....au petit perroquet.  
     { corps de bataille.....au grand perroquet.  
     { arrière-garde.....au perroquet d'artimon,

113. *Faire mettre à leur poste les escadres ou les vaisseaux qui n'y sont pas.* L'armée étant en ligne ou en ordre de marche, si quelque escadre n'observe pas exactement l'ordre, le général lui fera le signal de le rétablir, en mettant le pavillon de l'ordre, (pavillon de l'ordre que l'armée tient, à la vergue d'artimon), & de plus, celui de tenir le vent ou d'arriver suivant la circonstance. Si le général remarque que l'escadre qui n'est point à son poste ne fait point attention au signal, il mettra le pavillon d'exécution particulière au mât qui indique son poste (P. 2.) ; & si le signal ne doit regarder qu'un vaisseau, le général ajoutera la flamme particulière qui le désigne.

Les commandants d'escadre n'attendront point les signaux du général pour faire rentrer dans la ligne ou dans les colonnes ceux de leurs vaisseaux qui s'en écarteront au vent ou sous le vent, & qui négligeront de ferer la ligne.

Si le général ne veut faire chasser que les frégates ou les chasseurs ordinaires, il le fera connoître par le signal de poursuite (P. 29. au perroquet d'artimon), auquel il joindra une flamme particulière, si le signal ne s'adresse qu'à un seul vaisseau.

Dans tous les cas de poursuite, le chasseur ne fera point difficulté de passer au vent du général, si la route l'y conduit ; & tous les vaisseaux de l'armée favoriseront de même sa manœuvre.

Le chasseur observera de ne point alonger inutilement sa bordée. S'il est beaucoup sous le vent, il vira quand le vaisseau chassé le trouvera par son travers ; s'il est moins sous le vent, il vira quand il pourra mettre le cable sur celui qu'il poursuit ; & enfin lorsqu'il sera près, il ne vira que dans les eaux ou un peu au vent. (\*)

L'escadre qui chassera, ou les chasseurs détachés,

## SECTION IV.

### De la Chasse.

114. *Faire chasser.* Le général voulant faire chasser toute l'armée ou une seule escadre, se fer-

(\*) Il est bon, pour l'intelligence de la plupart de ces articles, d'avoir sous les yeux le mot *ÉVOLUTIONS* parées, où lesdits articles se retrouvent.

auront une grande attention à ne point s'engager mal-à-propos ; à bien reconnoître l'objet de la chasse ; à observer les signaux du général ; à ne se point séparer ; à se rallier, s'il se peut, avant la nuit, & toujours aussi-tôt qu'il y aura apparence de brume. Et la brume venue, les vaisseaux que le général aura simplement fait chasser en découverte, se rapprocheront comme il est dit aux signaux de brume (N°. 331.), & de nuit (N°. 283.).

115. *Faire étendre les chasseurs pour découvrir plus de mer.* Si le général veut que les seuls chasseurs s'étendent au vent en avant & sous le vent pour découvrir plus de mer, il leur en fera le signal particulier (P. 23. à la vergue d'artimon, S. 19. C.), qu'il accompagnera du pavillon de distinction d'une escadre, si le signal s'adresse aux chasseurs d'une seule escadre.

Les vaisseaux qui chasseront en découverte au vent ou sous le vent, feront de voile une heure ou deux heures avant le jour, & ils rejoindront l'armée à l'entrée de la nuit. Ils chasseront à une lieue & demie les uns des autres, & le dernier à cette même distance de l'armée, afin que les signaux puissent être aperçus réciproquement & communiqués sans méprise.

Il est de la prudence des chasseurs qui découvriront l'armée ennemie, de lui & quelquefois fausse route jusqu'à la nuit, afin de ne point découvrir la marche de l'armée qui veut éviter l'ennemi.

116. *Chasser sans garder d'ordre.* Le général voudra faire chasser l'armée sans garder d'ordre, afin que laissant aux vaisseaux la liberté de manœuvrer, il connoisse mieux quels sont les meilleurs voiliers, & les meilleurs manœuvriers de l'armée ; il les prévendra, par le signal d'avertissement (pavillon 1. au grand perroquet), qu'il joindra au signal de chasse libre (pavillon 23. à poupe) ; aussi-tôt tous les vaisseaux lâcheront leurs voiles pour s'en couvrir, lorsque le général fera le signal (pavillon 2. à la vergue d'artimon) d'exécution particulière. Les vaisseaux chasseront dans la route de l'armée, ceux qui sont sous le vent, faisant ensuite de le gagner à ceux du vent, qui tâcheront d'en conserver l'avantage.

Les vaisseaux observeront de se rallier aussi-tôt que le général en fera le signal, ou celui d'ordre. Chacun alors regardant le vaisseau du général comme un point fixe, manœuvrera pour se rendre à son poste, & former l'ordre le plutôt qu'il sera possible, sans qu'il soit permis à aucun des vaisseaux de l'avant de mettre en panne pour attendre l'armée. (n°. 63.).

Si le général ne veut faire chasser librement qu'une seule escadre, il la prévendra par son pavillon de distinction & celui de chasse libre ; & les vaisseaux ne commenceront la chasse qu'à l'instant où ils verront le signal d'exécution particulière au mât qui désigne leur escadre.

117. *Faire chasser les vaisseaux dans l'ordre où Marine. Tome III.*

ils se trouvent. Le signal de forcer de voile (pavillon 5. à la vergue d'artimon) servira au général pour faire chasser l'armée, ou une colonne (pavillon 5. au mât qui indique l'escaadre) dans l'ordre où elle se trouve. Alors les vaisseaux, quoique forçant de voile, seront tout ce qu'ils pourront pour conserver leurs distances réciproques, afin que l'ordre ne se rompe point, ou qu'il puisse le rétablir sans peine.

118. *Faire chasser à un aire de vent déterminé.* Lorsque le général voudra faire chasser à un aire de vent déterminé, quel que soit le signal de chasse qu'il ait fait, il ajoutera celui de navire ou de terre (pavillon 24. ou 21. au mât convenable), si c'est pour un de ces deux objets, ou simplement celui d'aire de vent (signal d'aire de vent, n°. 83.).

119. *Faire lever, ou abandonner la chasse.* Le signal de ralliement (pavillon blanc au grand perroquet) sera celui dont le général se servira pour faire cesser ou abandonner la chasse, y ajoutant, s'il est nécessaire, le pavillon de distinction ou la flamme particulière des chasseurs, & tirant un coup de canon pour faire remarquer le signal.

L'armée ayant chassé, sans garder d'ordre (n°. 116.), aussi-tôt que le signal de ralliement aura été fait (n°. 63.), les commandans de l'avant-garde & de l'arrière-garde manœuvreront pour prendre leur poste, & les vaisseaux de leur escadre se rangeront sous leur pavillon dans l'ordre où ils doivent être rangés.

Si l'armée a chassé en ordre, la tête diminuera de voile, & la queue continuera à en forcer, jusqu'à ce que les vaisseaux soient réciproquement dans les distances que l'ordre exige.

120. *Faire savoir que l'objet de la chasse est reconnu.* Les chasseurs feront savoir au général, par un signal particulier (pavillon 23. au perroquet d'artimon) ou par ceux de navire (pavillon 24. au perroquet d'artimon), ou de terre (pavillon 21. au mât convenable), que l'objet de la chasse est reconnu. Et ils observeront en se rapprochant, le plus diligemment qu'ils pourront, du général pour lui rendre compte, de répéter le signal de l'objet reconnu, afin que le général puisse donner les ordres & faire les signaux nécessaires.

Si y a du calme, & que le chasseur ne puisse pas manœuvrer, il observera ce qui est prescrit pour cette circonstance (n°. 58.).

121. *Faire connoître qu'on a l'espérance de joindre l'objet de la chasse.* Le chasseur ayant fait connoître au général qu'il a l'espérance de joindre l'objet de sa poursuite (pavillon 23. au grand perroquet), & si c'est l'ennemi, qu'il peut même l'attaquer avec avantage, sera très-attentif à observer les signaux de consentement ou de refus que le général lui fera, pour ne point s'engager mal-à-propos & contre l'ordre du général ; au signal de refus, les chasseurs abandonneront aussitôt la chasse & se rallieront.

122. *Faire connoître que l'on peut attaquer*

S I I

avec avantage. Les chasseurs qui ont été en découverte, ayant reconnu la force des ennemis, & jugeant que l'on peut les attaquer avec avantage, en feront le signal au général (pavillon 17 au grand perroquet), dont ils observeront la manœuvre & les signaux pour s'y conformer exactement.

123. *Faire donner dans la flotte.* Le général ayant fait signal à un corps de chasser une flotte marchande ou un petit nombre de vaisseaux; & ayant été prévenu, par les chasseurs, qu'on peut attaquer avec avantage, il leur fera connaître s'il veut qu'ils restent dans la flotte; & ils n'attaqueront point avant le signal (pavillon 18 au grand perroquet) qui s'adressera à ce seul corps.

124. *Amarrer, conserver, brûler les prises.* L'armée ayant fait des prises, elles seront amarrées par les vaisseaux qui les auront fait amener; & ils feront les feux à envoyer à bord, si le général n'en fait point le signal à d'autres, ou s'ils ne le font pas eux-mêmes (n°. 23). Le signal d'amarrer les prises (pavillon 17 à poupe) servira également pour avertir de les conserver pendant la nuit, si elles ont été faites trop tard pour les amarrer. Et si le général joint au signal précédent celui d'incendie (flamme 7 au grand perroquet), les vaisseaux qui ont fait les prises, en ayant retiré les équipages, mettront aussitôt le feu à ces bâtiments.

## SECTION CINQUIÈME

### Des mouvements d'une ligne.

215. *Ranger une armée en bataille.* L'armée se rangeant, pouvant être sans ordre, & les vaisseaux un peu dispersés. Lorsque le général voudra la mettre en ordre de bataille (a), les capitaines sont prévenus d'observer le signal par lequel le général fera connaître, s'il veut former l'ordre sur le bord dont il tient l'amure (pavillon 17 à la vergue d'artimon, signal 16 canon.), ou sur le bord opposé (pavillon 18 à la vergue d'artimon, signal 17 canon.), afin qu'ils manœuvrent en conséquence pour se rassembler sous le pavillon commandant, & chasser leur poste.

Dans l'ordre naturel, le vice-amiral fait l'avant-garde; il est au centre de la première division de son escadre, précédé de la deuxième & suivi de la troisième. Le général est au centre de la première division, & du corps de bataille qui fait aussi le centre de l'armée; il est précédé de la deuxième division, & suivi de la troisième. Le contre-amiral fait l'arrière-garde au centre de laquelle il est, & de la première division, précédé de la troisième, & suivi de la deuxième.

Les vaisseaux de l'armée observeront de former l'ordre le plus promptement & le plus régulièrement qu'il sera possible, se tenant jusqu'à un tiers de cable si le temps le permet, se tenant dans les eaux les uns des autres, & présentant dans la ligne du plus près lorsque la ligne sera formée, & que le général en fera la route. Si, pour former plus facilement la ligne, le général est obligé d'arriver plus ou moins, ceux qui, comme lui, auront à arriver, ne le feront que jusqu'à ce qu'ils soient, par rapport à lui, dans l'air de vent du plus près de ce bord.

On a rapporté (n°. 101) les attentions que les capitaines doivent avoir pour conserver les distances dans la manœuvre; elles sont encore plus essentielles dans l'ordre de bataille, parce que, si les capitaines occupés de l'action se négligeaient sur cette partie de la manœuvre, ils pourroient, soit en s'abordant réciproquement, soit en ouvrant trop la ligne, y causer un désordre dont un ennemi plus attentif ne manqueroit pas de profiter.

Dans l'ordre de bataille, les frégates forment, à une demi-portée de canon, au vent ou sous le vent, suivant la situation de l'ennemi, une ligne parallèle à celle du combat: chaque frégate se tenant un peu de l'avant de son commandant, afin d'être plus à portée d'arriver, ou de mettre en panne pour recevoir ou attendre ses ordres.

Il sera très-convenable qu'il y ait une frégate à la tête de la ligne des brûlots, pour conduire cette colonne & répéter les signaux généraux.

Les brûlots formeront, par de-là les frégates, une autre ligne parallèle, à une petite portée de canon de celle de combat; ils se tiendront devant le commandant de leur escadre, afin que l'armée, virant par la contre-marche, ne puisse pas les couper, ou du moins en couper un moindre nombre; & pour être dans le combat plus parés à arriver au premier signal, & à passer à poupe de leur commandant pour en recevoir les ordres.

Les bâtiments de charge qui seront à la suite de l'armée, marcheront sur la même ligne que les brûlots, & dans l'intervalle de ceux des différentes escadres. Ils se tiendront le plus près qu'ils se pourra, pour occuper moins de terrain, & ne point porter de confusion dans la ligne.

On doit observer, à l'égard du rang des capitaines dans la ligne, que le premier vaisseau de la tête & le dernier de la queue sont ordinairement commandés par les plus anciens capitaines des vaisseaux. Ces deux postes, principalement celui de la tête, sont très-honorables, par les occasions que les capitaines ont souvent de montrer leur capacité & leur bravoure; ils doivent

(a) Voyez le mot *ORDRE* de bataille. Voyez de plus les numéros 1 & 2 de celui *EXPOSITION navale*, ainsi qu'il est marqué en abrégé à la marge du présent numéro 215. On trouve de pareils renvois à la plupart des numéros suivants: sans autres explications, on voit ce qu'ils signifient.

aussi le considérer comme réglant particulièrement la marche & l'étendue de l'armée.

Les plus anciens capitaines, & qui moment de plus gros vaisseaux, sont ordinairement destinés à être les matrons des généraux : le premier de l'avant, & le second de l'arrière. Les capitaines qui occupent ces postes se trouvant directement sous les yeux des généraux, ont une occasion bien favorable de faire connoître leur valeur & l'incertitude qu'ils prennent à la gloire du pavillon, à la défense duquel ils doivent plus veiller qu'à leur propre conservation.

Ev. 1.  
fig. 461. 126. L'armée étant en ligne, la faire virer par la contre-marche : revirer. Le général voulant faire virer l'armée par la contre-marche, &

Pour toute l'armée..... à la vergue d'artimon.

Pour une escadre.... { avant-garde..... au petit perroquet.  
corps de bataille..... au grand perroquet.  
arrière-garde..... au perroquet d'artimon.

En virant par la contre-marche, chaque vaisseau observera de ne donner vent-devant qu'après celui qui le doit précéder; de le laisser passer au vent, si l'on veut vent devant; d'arriver & de passer sous le vent, si l'on veut vent arrière; de bien s'égler à bordée & sa voilure dans tous les cas, pour manœuvrer à propos; & ainsi que la distance soit toujours bien observée, le vaisseau qui a viré diminuera de voile jusqu'à ce qu'il ait été joint par celui qui le doit suivre.

Les commandans d'escadre, pour mieux maintenir l'ordre, vireront dans les eaux du général; les vaisseaux particuliers, dans celles de leur chef de division.

Le moment de virer vent devant, est celui où l'on découvre la hanche du vent du vaisseau dans les eaux duquel on doit virer.

Les vaisseaux de la ligne n'auront point égard à ceux qui les précèdent immédiatement, s'ils rompent l'ordre, ou s'ils portent trop loin leur bordée.

Ev. 2.  
fig. 462. 127. L'armée étant en ligne, la faire virer lof

Pour toute l'armée..... à la vergue d'artimon.

Pour une escadre.... { avant-garde..... au petit perroquet.  
corps de bataille..... au grand perroquet.  
arrière-garde..... au perroquet d'artimon.

Ev. 3.  
fig. 463. 129. L'armée étant rangée sur une ligne du vent de l'autre, plus près, mais courant avec l'armure de l'autre bord; rétablir l'ordre. Le général fera signal à l'armée qu'elle va exécuter un mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); & après qu'il aura été répété, il fera celui de virer tout ensemble

le signal en ayant été fait (pavillon 7 signal 9 canon.), le vaisseau qui doit virer le premier donnera vent devant tout aussitôt, & ceux qui le suivent vireront successivement dans les eaux.

Si le général veut faire revirer la tête de l'armée par la contre-marche, avant que toute la ligne ait exécuté le premier mouvement, il la prévendra par un nouveau signal de contre-marche (pavillon 8, signal 9 canon.).

Les mêmes signaux serviront dans tous les cas pour les vaisseaux que le général voudra faire virer & revirer, ajoutant leur flamme particulière, s'il est nécessaire, & mettant le pavillon au mât qui désigne l'escadre, quand le signal s'adressera à un corps.

Ev. 4.  
fig. 464. 128. L'armée étant en ligne, la faire virer tout ensemble vent devant en déquiller. Le général ayant premièrement fait signal à l'armée qu'elle va exécuter un mouvement (pavillon 1 au grand perroquet), & ce signal ayant été répété, il fera celui de virer tout ensemble (pavillon 9, signal 8 canon.); aussitôt tous les vaisseaux de l'armée donneront ensemble vent devant, ou du moins ils le feront tous successivement & chacun immédiatement après celui qui lui est de l'arrière.

Pavillon 9 :

à la vergue d'artimon.

au petit perroquet.

au grand perroquet.

au perroquet d'artimon.

vent devant (pavillon 9, signal 8 canon.). Alors tous les vaisseaux donneront vent devant ensemble, ou successivement, en commençant par la tête, qui fera très-petites voiles pour ne point étendre la ligne.

Pour toute l'armée.....	Pavillon 9	à la vergue d'artimon.
Pour une escadre.....	avant-garde.....	au petit perroquet.
	corps de bataille.....	au grand perroquet.
	arrière garde.....	au perroquet d'artimon.

**Ev. 4.** 130. *L'armée étant rangée sur une ligne du plus près, la faire courir vent arrière ou lorsque en échiquier.* Le général voulant faire courir l'armée vent arrière ou large, les vaisseaux restant toujours les uns par rapport aux autres, dans l'ordre sur lequel l'armée est rangée, fera le signal général d'avertissement de mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); & après que ce signal aura été répété, il fera celui d'échiquier (pavillon 12 à la vergue d'artimon), qu'il accompagnera de celui de faire de vent (signal d'air de vent, n°. 89), sur lequel il veut courir; aussitôt les vaisseaux commenceront ensemble leur mouvement. Voyez n°. 110.

**Ev. 7.** 131. *L'armée étant rangée sur une ligne du plus près, & courant vent arrière ou lorsque, lui faire prendre les amures de cette même ligne.* Le général, voulant rétablir la ligne de combat, fera signal à l'armée qu'il va lui faire faire un mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); & ayant donné ce signal aussitôt qu'il aura été répété, il fera celui d'ordre de bataille (pavillon 17 à la vergue d'artimon). A ce signal tous les vaisseaux viendront au lof, prenant l'amure de la ligne sur laquelle l'armée est rangée.

Si le général vouloir faire passer l'armée de cet ordre de marche à celui de bataille sur la ligne du plus près de celui de l'autre bord, ce qui a rapport au mouvement du numéro 135 ci-après, il mettroit au mit d'avant le pavillon de distinction du corps qui est sous le vent, & qui doit faire l'avant-garde, ou le pavillon d'ordre de bataille du bord sur lequel l'armée n'est point rangée (pavillon 18 à la vergue d'artimon). Aussitôt tous les vaisseaux de l'armée viendront au lof, chacun gouvernant sur le grand mit de celui qui le doit précéder dans le changement de ligne de combat.

**Ev. 8.** 132. *L'armée étant rangée sur une ligne du plus près, mais courant avec les amures de l'autre bord, la mettre en bataille sur la ligne dont elle tient l'amure.* L'armée étant rangée sur une ligne du plus près, mais courant en échiquier avec les amures de l'autre bord, le général la prévendra qu'il veut la faire mettre en ligne de combat sur celle du plus près dont elle tient l'amure, en mettant au mit d'avant le pavillon de distinction du corps qui doit faire l'avant-garde (pavillon mi-parti blanc & bleu ou pavillon bleu, au petit perroquet); & aussitôt qu'il mettra le pavillon de l'ordre de bataille (pavillon 17 à la vergue d'artimon), le vaisseau de la tête tiendra le vent; & tous les autres, pour moins tomber sous le vent, & serrer davantage la ligne, arriveront ensemble parallèlement sur les perpendiculaires du

vent, pour gagner les eaux de la ligne qui le forme. Mais comme les vaisseaux auront en même temps plus de peine à maintenir l'ordre que s'ils mettoient chacun le cap sur celui qui le précède, ils auront une très-grande attention à se tenir dans leur poste, en se conservant réciproquement dans l'air de vent sur lequel ils étoient rangés avant que d'arriver.

133. *L'armée étant en bataille, la faire arriver tout de front par la perpendiculaire du vent.* Le général voulant que l'armée qui est en bataille arrive tout de front par la perpendiculaire, après l'avoir prévenue du mouvement général (pavillon 1 au grand perroquet), il lui fera le signal d'arriver de front par conversion (pavillon 19 à la vergue d'artimon). Aussitôt les vaisseaux de la tête de la ligne observeront de forcer de voile successivement de la tête à la queue; & chacun en fera proportionnellement le moins qu'il le pourra. Ils présenteront tous l'un le lit du vent sans attendre d'autre signal. Cependant, si le général trouve à propos de faire courir les vaisseaux arrivans sur une autre ligne que celle du lit du vent, il le fera connaître par un signal d'air de vent (signal d'air de vent, n°. 89), qui ne signifiera rien autre chose en cette occasion, que l'air auquel les vaisseaux doivent présenter parallèlement pour le ranger sur la perpendiculaire.

134. *L'armée étant en ligne, la faire arriver de quelques quarts par conversion.* L'armée étant en ligne, & le général voulant la ranger sur un autre air de vent, en la faisant arriver toute entière comme par conversion, le vaisseau de la queue mettant en panne pour servir de point d'arrêt à l'évolution, ou ne faisant de voiles que ce qu'il en faut précisément pour gouverner, l'armée sera prévenue du mouvement par le signal ordinaire (pavillon 1 au grand perroquet); & le général fera connaître l'air de vent sur lequel l'armée doit se ranger, en accompagnant le signal de conversion (pavillon 19 à la vergue d'artimon) d'un signal numérique (signal numérique, n°. 85), dont le nombre exprimera combien cet air de vent est distant de celui du plus près du bord dont elle est amurée. Ainsi, si l'armée étant rangée sur une ligne du plus près, le général veut la faire arriver par conversion, d'un vent air de vent, pour qu'elle coure à 7 aires ou large de son quart, il accompagnera le signal de conversion d'un des trois signaux numériques qui expriment l'unité. De même, s'il veut la faire arriver de 3 ou de 4 aires, il se servira d'un des signaux numériques qui expriment un de ces nombres; le pavillon de conversion seul, c'est-à-dire, sans être

accompagné d'un signal de nombre, exprimant la perpendiculaire du vent. Les vaisseaux connoîtront l'aire de vent sur lequel ils doivent présenter tous ensemble parallèlement pour parvenir sur la nouvelle ligne de l'ordre, en ajoutant à huit rumb, valeur d'un quart de la bouffée, la moitié du nombre des aires de vent qu'a exprimé le signal numérique. Dans le dernier exemple, l'armée devant arriver de 4 aires de vent par conversion, le nombre 10 composé de 2, moitié du nombre 4, ajouté à 8 rumb, indiquera que les vaisseaux doivent arriver parallèlement de 10 rumb, pour conserver leur première distance sur la nouvelle ligne de l'ordre; & le général n'en fera point le signal, à moins qu'il ne vult que les vaisseaux, arrivant parallèlement pour exécuter l'évolution, courussent sur un autre aire de vent, qu'il leur fera connoître alors par un signal qui le désignera (signal d'aire de vent, n°. 89).

Comme il est presque impossible, dans la pratique, que les vaisseaux se meuvent tous ensemble comme une ligne de rotation, du moins tous, de la tête à la queue, ayant premièrement diminué de plus en plus de voile, observeront de relever les extrémités de la ligne, & de ne faire chacun autant de voile que celui qui le précède, que lorsque ce vaisseau lui restera dans l'aire de vent indiqué. Les vaisseaux étant parvenus sur cette même ligne, n'arriveront pas plus sous le vent; l'évolution sera faite, & le général donnera la route.

Ev. 10. 135. L'armée courant vent arrière ou large  
Ev. 479. sur la perpendiculaire du vent, ou sur toute autre  
ligne, la mettre en ligne de combat. Le général  
avertira l'armée de se tenir prête à exécuter un  
mouvement, en mettant au mât d'avant le pavil-  
lon de distinction de l'escadre qui doit faire  
l'avant-garde (pavillon mi-parti blanc & bleu, ou  
pavillon bleu au petit perroquet); après quoi, il  
mettra le pavillon d'ordre de bataille (pavillon 17  
ou 18 vergue d'artimon). Les vaisseaux viendront  
aussi-tôt an-los, premièrement dans la ligne sur  
laquelle ils sont rangés, & ensuite successivement  
dans les eaux du corps qui doit faire l'avant-garde,  
dont le premier vaisseau tiendra le vent à petites  
voiles aussi-tôt que le signal d'ordre aura été fait.

Ev. 11. 136. L'armée étant en bataille, la faire courir  
Ev. 470. vent arrière (en angle obtus, le sommet sous le  
vent) dans un ordre qui la mette en état de se  
remettre en ligne sur le bord qu'elle voudra.  
L'armée étant prévenue d'un mouvement (pavillon  
1 au grand perroquet), le général mettra le  
signal de l'angle obtus, le sommet sous le vent  
(pavillon 20 à la vergue d'artimon); aussi-tôt  
tous les vaisseaux de l'armée arriveront parallèle-  
ment ensemble dans le lit du vent; tous ceux  
compris depuis la tête jusqu'au centre, forçant  
également de voiles, & se tenant respectivement  
sur la même ligne du plus près; & ceux, com-  
pris depuis le centre jusqu'à la queue, ne com-  
mençant à en forcer que lorsque celui qui précède

chacun d'eux, lui restera dans la ligne du plus  
près de l'autre bord sous le vent. Les derniers  
vaisseaux seront très-petites voiles jusqu'à ce mo-  
ment, & seulement pour gouverner.

Ev. 12.  
Ev. 471.

137. L'armée courant vent arrière ou large sur  
un angle formé par deux lignes du plus près, le  
centre de l'armée étant sous le vent, mettre l'ar-  
mée en bataille. L'armée sera prévenue de ce  
mouvement par le pavillon de distinction du corps  
qui doit faire l'avant-garde, mis au mât d'avant  
(pavillon mi-parti blanc & bleu ou pavillon bleu  
au petit perroquet). Et lorsque le général mettra  
le pavillon d'ordre de bataille (pavillon 17 à la  
vergue d'artimon), tous les vaisseaux de l'ail-  
le de l'avant-garde jusqu'au centre compris, vien-  
dront ensemble au lor sur cette même ligne. Ceux  
de l'autre aile présenteront en même temps à pe-  
tites voiles sur les parallèles perpendiculaires au  
vent, pour se rendre successivement dans les eaux  
de la ligne. Ils observeront dans leur route de se  
tenir réciproquement sur la ligne du plus près de  
l'autre bord, & que celui qui doit être de l'arrière  
(l'ordre rétabli) ne passe jamais la poupe de  
celui qui le doit précéder.

138. Rétablir la ligne de combat quand le vent  
vient de l'arrière. Les changements de vent portent  
toujours beaucoup de dérangement dans la ligne  
en rompant l'ordre, & par la difficulté de le ré-  
tablir dans un temps court & précieux. Il est de  
la prudence du général, de prévoir ce changement,  
& de prévenir le désordre de la ligne en ne né-  
gligeant pas de profiter de tous les moments pour  
rétablir & resserrer la ligne.

Si le vent vient un peu de l'arrière, le général  
ayant fait signal de mouvement (pavillon 1 au  
grand perroquet), mettra ensuite le pavillon d'or-  
dre de bataille & celui de resserrer la ligne (pa-  
villon 17 à la vergue d'artimon, pavillon 15 au  
même endroit). Il pourra en même temps faire  
signal à l'avant-garde  $\frac{Y}{V}$  de tenir le vent (pa-  
villon 10 au petit perroquet, flamme particulière  
du vaisseau de la tête); aussi-tôt le vaisseau de  
la tête viendra an-los, & tous les vaisseaux de  
l'armée se rendront successivement dans les eaux  
& dans celles de la ligne, en mettant chacun le  
cap sur le grand mât de celui qui le précède.

Comme il est extrêmement difficile, dans une  
grande armée, que le général fasse les signaux de  
détail aux corps les plus éloignés du centre, &  
que ce soit sans confusion & sans crainte de mé-  
prise, particulièrement lorsque tous les corps  
doivent évoluer différemment, on a marqué dans  
la suite des évolutions, les signaux qui peuvent  
faire les trois commandans d'escadre, pour que  
chacun d'eux fasse connoître, au corps qu'il com-  
mande, le temps relatif du mouvement qu'il doit  
exécuter. Et c'est pour le faire avec plus de règle  
que l'on a marqué ces temps par des numéros  
qui servent à indiquer l'ordre des signaux qui ont  
rapport à ces mouvements.

## Vice-amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de bataille.....	2. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Reserrer la ligne.....	Pavillon 15, à la vergue d'artimon.
Tenir le vent.....	3. Pavillon 10, au petit perroquet; & flamme particulière du vaisseau de la tête.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille.
Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Reserrer la ligne.

Ev. 11.  
fig. 473. 130. Le vent venant plus considérablement de l'arrière. Le vent changeant plus considérablement, & le général jugeant à propos de faire élever l'armée au vent en courant en échiquier sur le même bord, il fera d'abord le signal de mouvement (pavillon 1 au grand perroquet), & ensuite celui d'ordre de bataille de même bord, & celui de tenir le vent en échiquier (pavillon 17 à la vergue d'artimon, pavillon 15 à *idem*); afin que ces deux signaux étant réunis, tous les vaisseaux

sachent qu'ils ont à venir ensemble au lof, sans virer, pour s'élever au vent. Ils observeront, dans ce mouvement, de se tenir réciproquement dans l'aire du vent sur lequel ils étoient rangés, jusqu'à ce que le général amène le signal d'échiquier, pour ne laisser que celui d'ordre de bataille; alors, si le général ne suit point d'autre signal, tous les vaisseaux mettront le cap sur le grand mât de celui qui précède, & ils se mettront promptement en ligne.

## Vice-Amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1 au grand perroquet.
Ordre de bataille du même bord.....	2. Pavillon 17 à la vergue d'artimon.
S'élever en échiquier du même bord.....	Pavillon 15 à la vergue d'artimon.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1 au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 17 à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de même bord.
Pavillon 15 à la vergue d'artimon.....	S'élever en échiquier du même bord.

Ev. 11.  
fig. 474. 140. Mettre l'armée en ligne de l'autre bord, en changeant l'ordre de la tête & de la queue. Si le général veut mettre l'armée en ligne de l'autre bord en changeant l'ordre de la tête & de la queue, la quantité dont le vent est venu de l'arrière permettant de rétablir promptement la ligne par ce moyen, il fera premièrement le signal général de mouvement par le pavillon d'avertissement (pavillon 1 au grand perroquet), & il fera ensuite celui de virer tout ensemble vent devant en échiquier (pavillon 9 à la vergue d'artimon); ce que l'armée ayant exécuté, le général fera signal d'ordre de bataille de ce bord (pavillon 17

à la vergue d'artimon, pavillon de distinction de l'avant-garde au petit perroquet). Aussi-tôt le premier vaisseau de la nouvelle avant-garde (dont le général mettra, s'il le juge nécessaire, le pavillon de distinction au mât d'avant), tiendra le vent; & tous les vaisseaux se tenant réciproquement dans la ligne sur laquelle l'échiquier est formé, mettront chacun le cap sur le grand mât du vaisseau qui le précède, afin de former très-promptement la ligne. Le général fera signal de reserrer la ligne, si elle est ouverte dans ce moment (pavillon 15 à la vergue d'artimon).



- Avertissement général.** { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Virer tous ensemble vent devant, en échiquier.** { 2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.
- Ordre de bataille de même bord.** { 3. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
- Reserrer la ligne.** { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 1, au grand perroquet. { **Avertissement général.**
2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon. { **Virer tous ensemble vent devant en échiquier.**
3. Pavillon 17, à la vergue d'artimon. { **Ordre de bataille de même bord.**
4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon. { **Reserrer la ligne.**

141. *Rétablir la ligne de combat quand le vent vient de l'avant.* Le général ne peut rétablir la ligne de combat, quand le vent vient plus ou moins de l'avant, qu'en faisant faire à l'armée des mouvements quelquefois longs & difficiles, qui demandent toute l'attention des capitaines pour conserver l'ordre & les distances.

Le général fera signal à l'armée de se préparer à un mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); il fera ensuite signal au premier vaisseau de la tête d'arriver (pavillon 12 au petit perroquet, flamme particulière du premier vaisseau), & à l'armée de mettre en panne (pavillon 4 à la vergue d'artimon), parce que tous les vaisseaux de la ligne, jusqu'au dernier exclusivement, auront à arriver successivement, pour mettre celui-ci dans la nouvelle ligne du plus près sous le vent, en rétablissant l'ordre de bataille dont il fera immédiatement après le signal (pavillon 17 à la vergue d'artimon). Les vaisseaux faisant donc servir à mesure que chacun relève celui qui le précède

dans la ligne du plus près au vent, ils courront parallèlement sur l'aire de vent qui leur sera conservé leur distance. (Voyez le n°. 14 du mot *ÉVOLUTIONS navales*). Cependant, si le général veut que les vaisseaux arrivant courussent sur un autre aire de vent que celui que la conservation de la distance d'un vaisseau à l'autre exige, il accompagnera le signal d'arriver de celui d'aire de vent (n°. 130). Les vaisseaux ayant ainsi arrivé,

lorsque le dernier ( $\frac{C}{1}$ ) se trouvera avec eux dans la ligne de combat, tous viendront au lof (pavillon 10 à la vergue d'artimon); les vaisseaux feront très-petites voiles pendant ce mouvement, pour mieux observer leur distance, & les relèvements réciproques. Cependant, quand le mouvement sera exécuté, le général fera reserrer la ligne, si elle s'est trop ouverte (pavillon 15 à la vergue d'artimon). Cette évolution a rapport au mouvement de conversion (n°. 134).

- Avertissement général.** { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Arriver en échiquier.** { 2. Pavillon 12, au petit perroquet, & flamme particulière du premier vaisseau.
- Mettre en panne.** { 3. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.
- Ordre de bataille de même bord.** { 4. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
- Revenir au lof.** { 5. Pavillon 10, à la vergue d'artimon.
- Reserrer la ligne.** { 6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 1, au grand perroquet. { **Avertissement général.**
2. Pavillon 12, au petit perroquet. { **Arriver en échiquier.**
3. Pavillon 4, à la vergue d'artimon. { **Mettre en panne.**
4. Pavillon 17, à la vergue d'artimon. { **Ordre de bataille de même bord.**
5. Pavillon 10, à la vergue d'artimon. { **Revenir au lof.**
6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon. { **Reserrer la ligne.**

de l'échiquier sous le vent; il fera signal d'ordre de bataille de même bord (pavillon 17 à la vergue d'artimon). Cependant il fera signal d'arriver (pavillon 12 au petit perroquet, flamme particulière du vaisseau de la tête) au premier vaisseau ( $\frac{K}{1}$ ) de la tête de la ligne, qui mettra aussi-

( $\frac{K}{1}$ )

142. *Rétablir la ligne sans mettre en panne.* Si le général ne juge point à propos de faire mettre l'armée en panne pour rétablir l'ordre, après avoir fait signal d'un mouvement à exécuter (pavillon 1 au grand perroquet), & avoir mis, s'il est nécessaire, le signal de continuer la route (pavillon 3 à la vergue d'artimon); & ce sera celle

tôt le cap dans l'aire de vent qui conservera la distance. Mais si le général veut qu'il en suive un autre, il en accompagnera le *signal* de celui d'aire de vent (n°. 89). Ce premier vaisseau ayant donc convenablement arrive, tous courant parallèlement,

## Vice-amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Continuer la route....	2. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.
Ordre de bataille de même bord.....	3. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Arriver.....	4. Pavillon 11, au petit perroquet, & flamme particulière du premier vaisseau.

se rendront successivement dans ses eaux; & il reviendra de lui-même au lof quand il relèvera dans l'aire du plus près sous le vent, le dernier vaisseau de l'arrière-garde.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.....	Continuer la route.
3. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de même bord.

Ev. 14. 143. Rétablir la ligne en s'élevant au vent  
89. 477 par la contre-marche. Si le général veut rétablir la ligne de combat en s'élevant au vent par la contre-marche, après avoir fait *signal* de mouvement (pavillon 1 au grand perroquet), & celui de continuer la route (pavillon 3 à la vergue d'artimon); & ce sera celle de l'échiquier sous le vent pour le corps de l'armée: il fera *signal* à l'avant-garde de virer par la contre-marche (pavillon 7 au petit perroquet); aussitôt son premier vaisseau donnera vent devant en courant à très-petites voiles, & il fera suivre de tous les vaisseaux de l'armée, qui se rendront successivement dans ses eaux en forçant de voiles, & courant jusqu'à ce moment parallèlement en échiquier au plus près. Cependant le général mettra pavillon

d'ordre de bataille de ce bord (pavillon 17 à la vergue d'artimon). Mais s'il jugeoit à propos de remettre l'armée en bataille sur la ligne du plus près, dont les vaisseaux qui ont viré ne tiennent point actuellement l'amure, il fera *signal* à l'avant-garde de revirer par la contre-marche (pavillon 8 au petit perroquet), ou bien il mettra pavillon d'ordre de bataille de l'autre bord (pavillon 18 à la vergue d'artimon); ce dernier *signal* étant pour avertir les frégates, brûlots, galiotes & bâtimens de charge de l'armée, qui n'auroient pas pu suivre l'évolution, ou qui seroient dispersés, que c'est sur ce bord qu'ils doivent se ranger. Il fera *signal* à l'armée de resserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Continuer la route....	2. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.
Virer par la contre-marche.....	3. Pavillon 7, au petit perroquet.
Ordre de bataille de même bord.....	4. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Revirer par la contre-marche.....	5. Pavillon 8, au petit perroquet.

ou

Ordre de bataille de l'autre bord.	5. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.
Resserrer la ligne.....	6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.....	Continuer la route.
3.	
4. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de même bord.
5. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de l'autre bord.
6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Resserrer la ligne.

Ev. 14. 144. Rétablir la ligne en s'élevant au vent  
89. 518 en échiquier. Si l'armée est en présence de l'ennemi

qui est sous le vent, & que le général préfère de faire élever l'armée tout ensemble au vent, il la prévientra

préviendra par le signal d'avertissement de mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); il fera ensuite celui de virer tout ensemble (pavillon 9 à la vergue d'artimon), pour former l'échiquier sur l'autre bord. Aussitôt les vaisseaux donneront en même-temps vent devant, celui de la queue forçant de voiles au plus près, & successivement jusqu'à ce que chacun relève, dans la ligne du plus près du bord que l'on a quitté, le premier vaisseau du vent. L'armée s'étant ouverte nécessairement dans cette évolution, le général la fera resserrer en rétablissant l'ordre de combat. Et si

c'est sur le bord dont l'échiquier a l'aure, le général, après avoir mis le pavillon d'ordre de bataille (pavillon 17 à la vergue d'artimon), pourra ajouter au mât d'avant le pavillon de distinction du corps qui sera l'avant-garde. Tous les vaisseaux présenteront en même-temps sur le grand mât de celui qui les précède immédiatement; & forçant de voiles, à commencer par le dernier, tandis que le premier en fera très-peu, & seulement pour gouverner, ils rétabliront ainsi & resserreront la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon);

## Vice-Amiral.

Avertissement général... { 1. Pavillon 1 au grand perroquet.  
Virer tous ensemble pour former l'échiquier... { 2. Pavillon 9 à la vergue d'artimon.  
Ordre de bataille de même bord... { 3. Pavillon 17 à la vergue d'artimon.  
Resserrer la ligne... { 4. Pavillon 15 à la vergue d'artimon.

Mais si le général veut former la ligne sur le bord, que tenoit l'armée avant le mouvement, c'est-à-dire, sur la ligne du plus près sur laquelle l'échiquier est présentement rangé comme précédemment, alors il mettra au mât d'avant le pavillon de distinction du corps qui doit faire l'avant-garde (pavillon de distinction de l'avant-garde au

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1 au grand perroquet... { Avertissement général.  
2. Pavillon 9 à la vergue d'artimon... { Virer tous ensemble pour former l'échiquier.  
3. Pavillon 17 à la vergue d'artimon... { Ordre de bataille de même bord.  
4. Pavillon 15 à la vergue d'artimon... { Resserrer la ligne.

petit perroquet), faisant en même temps signal de revirer tout ensemble (pavillon 9 à la vergue d'artimon); ce que l'armée ayant exécuté, elle se trouvera en ligne. Mais l'avant-garde fera très-petite voile, & l'arrière-garde en forcera pour resserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-amiral.

Comme précédemment. { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.  
2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.  
Si le vice-amiral fait l'avant-garde... { 3. Pavillon de distinction au petit perroquet.  
Revirer tout ensemble pour former la ligne... { Pavillon 9, à la vergue d'artimon.  
Resserrer la ligne... { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet... { Comme précédemment.  
2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon... {  
3. Pavillon de distinction au petit perroquet... { Si le contre-amiral fait l'avant-garde.  
Pavillon 9, à la vergue d'artimon... { Revirer tout ensemble pour former la ligne.  
4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon... { Resserrer la ligne.

## SECTION SIXIÈME.

Du changement des escadres, l'armée étant en ligne.

145. L'armée étant en ordre de bataille

$\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$  (a), changer le corps de bataille avec l'arrière-garde  $\left(\frac{V}{v} \frac{C}{m} \frac{A}{s}\right)$ . Le général se servira des pavillons de distinction d'escadres (pa-

(a) Voyez pour la signification de l'expression  $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$  & ses semblables, la remarque de la page 175 du mot ÉVOLUTIONS

villon bleu au grand perroquet, pavillon blanc au perroquet d'artimon), pour avertir l'armée du changement & du mouvement à exécuter. Ainsi l'escadre ( $\frac{C}{s}$ ) qui fait l'arrière-garde, est avertie

qu'elle doit passer au corps de bataille ( $\frac{C}{m}$ ), &

le corps de bataille ( $\frac{A}{m}$ ) est prévenu qu'il va

faire l'arrière-garde ( $\frac{A}{s}$ ). Le commandant que le

signal regarde, le répètera. Cependant tous les vaisseaux obéiront à la manœuvre du général pour commencer la leur, parce que l'évolution peut se faire de plusieurs manières. Si le général préfère de l'exécuter en faisant virer tout ensemble son escadre, il lui en fera le signal (pavillon 9

#### Vice-amiral.

1.

Continuer la route à très-  
petites voiles.....

2. Pavillon 6, au petit  
perroquet.

Refferrer la ligne.....

3.  
4. Pavillon 15, à la ver-  
gue d'artimon.

146. Exécuter le même mouvement, l'escadre

ennemie mettant en panne. Si le général veut faire exécuter le changement d'escadres sans s'élever au vent, ayant premièrement fait les signaux de ce changement (pavillon bleu au grand perroquet, pavillon blanc au perroquet d'artimon) pour servir d'avertissement. Il fera, à son escadre, celui d'arriver en panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon). En même-temps l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) forcera de voiles pour lui passer au vent, &

#### Vice Amiral.

1.....

Continuer la route à très-  
petites voiles. ....

2. Pavillon 6 au petit  
perroquet.

Arriver en dépendant  
pour former la ligne.

3. Pavillon 17 à la ver-  
gue d'artimon.  
Pavillon 11 au petit per-  
roquet.

Refferrer la ligne.....

4. Pavillon 15 à la ver-  
gue d'artimon.

au perroquet d'artimon) au mât qui désigne l'arrière-garde qu'elle doit faire. Au même moment tous les vaisseaux ( $\frac{A}{m}$ ) donneront ensemble vent

devant en forçant de voile. L'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ )

qui doit passer au milieu, continuera sa route en

forçant aussi de voiles jusqu'à ce qu'elle ait joint

( $\frac{C}{m}$ ) l'avant-garde ( $\frac{V}{s}$ ) qui fera très-petites

voiles; & lorsque le corps de bataille se fera élevé au vent, par le travers de l'escadre avec qui il change de poste, il reviera tout ensemble (pavillon 9 au perroquet d'artimon) pour arriver en dépendant, & revenir au lof dans les eaux de la ligne, où, étant parvenu, le général pourra faire le signal de refferrer (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

#### Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au grand } L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .  
perroquet.....

2. Pavillon 5, au grand } Continuer la route en  
perroquet..... } forçant de voile.

3. Pavillon 15, à la ver- } Refferrer la ligne.  
gue d'artimon.....

joindre l'avant-garde ( $\frac{V}{s}$ ) qui continuera sa route

à fort petites voiles. Et aussi-tôt que le nouveau

corps de bataille ( $\frac{C}{m}$ ) aura doublé, les deux

corps de l'avant arriveront un peu pour mettre

dans leurs eaux l'escadre qui doit les suivre; le

général fera à cet effet signal d'ordre de bataille

pour toute l'armée (pavillon 17 à la vergue d'ar-  
timon), & de refferrer la ligne (pavillon 15 à la  
vergue d'artimon); alors son escadre sera servir.

#### Contre-Amiral.

1. Pavillon bleu au grand } L'esc.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .  
perroquet.....

2. Pavillon 5 au grand } Continuer la route en  
perroquet..... } forçant de voile.

3. Pavillon 17 à la ver- }  
gue d'artimon..... } Arriver en dépendant  
pour former la ligne.

Pavillon 11 au grand per-  
roquet.....

4. Pavillon 15 à la ver- } Refferrer la ligne.  
gue d'artimon.....

Ev. 16. 147. L'armée étant en ordre de bataille  
fig. 421.  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ , changer le corps de bataille avec

l'avant-garde  $\left(\frac{A}{v} \frac{V}{m} \frac{C}{s}\right)$ . Le général prévientra l'armée de ce mouvement par la position des pavillons de distinction des escadres qui changent de poste (pavillon blanc au petit perroquet, pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet). Il accompagnera ce signal de l'ordre aux commandants de faire manœuvrer chacun leur escadre (pavillon  $\frac{A}{v}$  à la vergue d'artimon). Aussi-tôt le corps  $\left(\frac{V}{v}\right)$  qui fait l'avant-garde, donnera tout

## Vice-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au grand perroquet.  
Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.  
Virer tout ensemble vent devant en échiquier... { Pavillon 9, au grand perroquet.  
Revirer tout ensemble pour former la ligne... { 3. Pavillon 9, au grand perroquet.  
Reserrer la ligne..... { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

Ev. 16. 148. Exécuter le même mouvement, l'escadre du général passant au vent de l'avant-garde. Si le général veut faire exécuter cette évolution en passant au vent de l'escadre qui faisoit l'avant-garde, il lui fera signal de panne (pavillon 4 au grand perroquet), & à l'arrière-garde celui d'exécution particulière (pavillon a au perroquet d'artimon). Aussi-tôt l'arrière-garde arrivera d'un

## Vice-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au grand perroquet.  
Panne..... { 2. Pavillon 4, au grand perroquet.  
3.  
Faire servir & reserrer la ligne..... { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

Ev. 17. 149. L'armée étant en ordre de bataille  
fig. 422.  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ , faire passer à l'arrière-garde l'escadre qui est de la tête  $\left(\frac{A}{v} \frac{C}{m} \frac{V}{s}\right)$ . Pour faire passer

ensemble vent devant pour s'élever en échiquier  $\left(\frac{v}{m}\right)$ , & de revirer tout ensemble (pavillon 3 au grand perroquet) quand il fera par le travers de l'escadre  $\left(\frac{a}{v}\right)$  qui aura continué sa route à petites voiles pour passer de l'avant. L'arrière-garde  $\left(\frac{C}{s}\right)$  mettra en panne quand l'escadre qui passe au milieu revirera; & elle fera servir (pavillon 15 à la vergue d'artimon), quand la précédente aura gagné son poste. Le général fera en même-temps reserrer la ligne.

## Contre-amiral.

1.  
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière.  
3. Pavillon 4, au perroquet d'artimon..... { Panne.  
4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Faire servir & reserrer la ligne.

derrière-rumb au plus, pour se rendre à très-petites voiles dans les eaux de l'escadre en panne, en avant de laquelle l'escadre du général se mettra en arrivant un peu en dépendant, après l'avoir doublée au vent (pavillon 1 au petit perroquet). Le général fera en même-temps signal de reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-amiral.

1.  
2. Pavillon 2, au perroquet d'artimon..... { Exécution particulière.  
3. Pavillon 11, au perroquet d'artimon.... { Arriver en dépendant.  
4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Reserrer la ligne.

l'escadre  $\left(\frac{V}{v}\right)$  de la tête à la queue de la ligne, & faire occuper le corps de bataille par celle qui faisoit l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{s}\right)$ , tandis que l'escadre

( $\frac{A}{m}$ ) qui étoit au centre, fera l'avant-garde, le général mettra les pavillons de distinction d'escadres (pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon bleu au grand perroquet) aux mâts convenables, pour avertir l'armée du mouvement à faire; & il les amènera aussitôt que le signal aura été répété par les commandants respectifs. Alors il fera signal à l'escadre ( $\frac{V}{v}$ ) qui doit passer en arrière, de donner tout ensemble vent devant (pavillon 9 au perroquet

## Vice-amiral.

- L'escad.  $\frac{V}{v}$  à l'arrière  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.  
 Virer tout ensemble en { 2. Pavillon 9, au perroquet d'artimon.  
 Exécution particulière... { 3. Pavillon 2, au perroquet d'artimon.  
 Forcer de voile..... { Pavillon 5, au perroquet d'artimon.  
 Revirer tout ensemble en { 4. Pavillon 9, au perroquet d'artimon.  
 Arriver en dépendant... { Pavillon 11, au perroquet d'artimon.  
 Reserrer la ligne..... { Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

Ev. 17. 150. Exécuter le même mouvement, en faisant fig. 154. mettre en panne l'escadre qui doit passer en arrière. Si le général veut faire exécuter cette évolution, en passant avec l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui le suivra au vent de l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ); après que l'armée aura été avertie du mouvement comme ci-dessus, il fera le signal de panne (pavillon 4 au

## Vice-amiral.

- L'escad.  $\frac{V}{v}$  à l'arrière  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au perroquet d'artimon.  
 Panne..... { 2. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.  
 3.  
 Faire servir & reserrer la { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

d'artimon), pour s'élever en échiquier au vent; & après que le signal aura été répété par le commandant de cette escadre, le général lui fera celui d'exécution particulière (pavillon 2 au perroquet d'artimon) pour qu'il commande lui-même le mouvement que son escadre doit exécuter. Cependant le général continuera sa route en forçant un peu de voiles (pavillon 5 à la vergue d'artimon), & il fera suivre de l'escadre qui faisoit l'arrière-garde, sans qu'il soit besoin de faire d'autres signaux que celui de reserrer la ligne, quand l'escadre qui passe en arrière, arrivera (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-amiral.

- Pavillon bleu au grand { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .  
 mât de hune..... }  
 2.  
 3. Pavillon 5, à la vergue d'artimon..... { Continuer la route & forcer de voile.  
 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Reserrer la ligne;

perroquet d'artimon) à l'escadre de la tête ( $\frac{V}{s}$ ), & il forcera en même-temps de voiles avec l'escadre qui suit (pavillon 5 à la vergue d'artimon) pour doubler & mettre dans les eaux de la ligne (pavillon 11 à la vergue d'artimon), l'escadre en panne qui fera servir aussitôt après, le général faisant signal de reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au grand { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .  
 perroquet..... }  
 2. Pavillon 5, à la vergue d'artimon..... { Continuer la route & forcer de voile.  
 3. Pavillon 11, à la vergue d'artimon..... { Arriver en dépendant.  
 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Revenir au lof & reserrer la ligne.

27. 18. 151. L'armée étant en ordre de bataille

( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), faire passer à la tête de la ligne

l'escadre qui est à la queue ( $\frac{C}{v} \frac{V}{m} \frac{A}{s}$ ). Le général

se servira des pavillons de distinction de l'avant-garde & de l'arrière-garde, pour prévenir l'armée du mouvement à exécuter (pavillon bleu au petit perroquet, pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet); ainsi la propre escadre est avertie du poste qu'elle doit occuper ( $\frac{A}{s}$ ), par

celui que les deux autres ( $\frac{C}{v}$ ,  $\frac{V}{m}$ ) doivent avoir.

Le général fera ensuite à l'escadre ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit

#### Vice-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet.  
2.

Virer tout ensemble vent devant en échiquier.. { 3. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.

Revirer tout ensemble & arriver en dépendant.. { 4. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.

Reserrer la ligne..... { 5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

27. 18. 152. Exécuter le même mouvement, en faisant mettre en panne les deux escadres de l'avant. Le général fera exécuter plus promptement le mouvement précédent, si, après avoir fait le signal du changement des escadres comme précédemment, ce qui avertira l'armée du mouvement total, il fait signal à l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) de forcer de voiles (pavillon 5 au petit perroquet), faisant en même-temps signal de panne (pavillon 4 à la

#### Vice-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet.....

Panne..... { 2. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.  
3.

Faire servir & reserrer la { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

passer à l'avant-garde, les signaux de continuer la route ou d'exécution particulière (pavillon 3 au petit perroquet, ou pavillon 2 au même endroit). Il fera après signal aux deux autres de virer tout ensemble vent devant (pavillon 9 à la vergue d'artimon), ce qu'elles exécuteront aussitôt. Et lorsqu'il jugera qu'elles seront assez écartées, il leur fera signal de revirer tout ensemble (pavillon 9 à la vergue d'artimon): alors les deux

escadres ( $\frac{v}{m}$ ,  $\frac{a}{s}$ ) qui évoluent, donneront en même-temps vent devant, pour arriver ensemble en dépendant dans les eaux de l'avant-garde qui diminuera de voiles ( $\frac{C}{v}$ ), le général faisant signal de reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

#### Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au petit perroquet..... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  en avant  $\frac{C}{v}$ .  
2. Pavillon 3, au petit perroquet..... { Continuer la route.  
Pavillon 2, au petit perroquet..... { Exécution particulière.

Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Reserrer la ligne.

vergue d'artimon) à l'escadre ( $\frac{V}{v}$ ) qui fait l'avant-garde, & à celle qu'il commande ( $\frac{A}{m}$ ). Aussitôt toutes deux arriveront sous panne pour laisser passer au vent, celle qui doit prendre la tête de la ligne dans laquelle elle arrivera en dépendant, après avoir doublé les deux autres, qui seront servir lorsque le général fera signal de reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

#### Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au petit perroquet..... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  en avant  $\frac{C}{v}$ .

2. Pavillon 5, au petit perroquet..... { Continuer la route & forcer de voile.

3. Pavillon 11, au petit perroquet..... { Arriver en dépendant à la tête de la ligne.

Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Reserrer la ligne.

Ev. 10. 153. L'armée étant en ordre de bataille  
fig. 467. ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), change l'escadre de la tête avec

celle de la queue de la ligne ( $\frac{C}{v} \frac{A}{m} \frac{V}{s}$ ). Le

général prévient l'armée du mouvement à exécuter, par la position des pavillons de distinction d'escadres (pavillon bleu au petit perroquet, pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon). Il fera en même-temps signal à l'arrière-

garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit passer au vent ( $\frac{C}{v}$ ), de continuer la route (pavillon 3 au petit perroquet), & aux deux autres escadres ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m}$ ) de

#### Vice-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  en arrière  $\frac{V}{s}$  } 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.

Virer tout ensemble vent devant en échiquier... } 2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.

Exécution particulière... } 3. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.

4.

Revire tout ensemble... } 5. Pavillon 9, au perroquet d'artimon.

Arriver le tout ensemble de deux rums en dépendant... } 6. Pavillon 11, au perroquet d'artimon.

Reserrer la ligne... } Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

donner tout ensemble vent devant (pavillon 9 à la vergue d'artimon), pour s'élever en échiquier au vent; cependant les commandants d'escadre feront chacun exécuter leur mouvement particulier (pavillon 2 à la vergue d'artimon), qui consiste, pour la première, à forcer de voiles, & pour toutes deux, à revirer tout ensemble (pavillon 9, au grand perroquet l'une, au perroquet d'artimon l'autre au grand perroquet), quand chacune d'elles se trouvera par le travers de celle qu'elle doit suivre, pour arriver ensuite en dépendant dans ses eaux, en formant & reserrant la ligne (pavillon 11 au grand perroquet, pavillon 15 à la vergue d'artimon).

#### Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au petit } L'escad.  $\frac{C}{s}$  en avant  $\frac{C}{v}$   
perroquet.....

2. Pavillon 3, au petit } Continuer la route.  
perroquet.....

3. Pavillon 2, à la ver- } Exécution particulière,  
gue d'artimon.....

4.

5.

6. Pavillon 15, à la ver- } Reserrer la ligne,  
gue d'artimon.....

Ev. 19. 154. Exécuter le même mouvement, en faisant  
fig. 468. mettre en panne les deux escadres de l'avant. Si

le général ne craint point de tomber un peu sous le vent, après avoir fait signal d'avertissement, par la disposition des pavillons de distinction des escadres, comme il a été dit d'abord, il fera celui d'exécution particulière, ou même seulement celui de continuer la route, à l'escadre ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit

passer à l'avant-garde (pavillon 2 au petit perroquet, ou pavillon 3 au petit perroquet); il fera ensuite signal de panne aux deux autres escadres (pavillon 4 à la vergue d'artimon), dont celle qui doit faire l'arrière-garde ( $\frac{V}{s}$ ), arrivera plus

que l'autre ( $\frac{A}{m}$ ). Celle-ci fera servir (pavillon 3 au grand perroquet) aussi-tôt que celle qui est sous voile ( $\frac{C}{v}$ ) l'aura doublée, & mise dans ses eaux. Toutes deux doubleront ensuite celle ( $\frac{V}{s}$ ) qui doit faire l'arrière-garde, & elles arriveront ensemble pour la mettre dans leurs eaux (pavillon 11 au grand perroquet). Alors cette dernière fera servir, le général faisant en même-temps signal à toute l'armée de reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).



## Vice-amiral.

- L'escad.  $\frac{V}{s}$  en arrière  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc  
& bleu au perroquet  
d'artimon.  
2.  
3. Pavillon 4, à la vergue  
d'artimon.  
4.  
5.  
Arriver sous panne..... {  
Faire servir & resserer la 6. Pavillon 15, à la ver-  
ligne..... gue d'artimon.....

Ev. 19. 155. Exécuter le même mouvement, en faisant  
25. 449, mettre en panne l'escadre du milieu, & virer celle  
de l'avant. Si le général veut que l'armée perde  
moins au vent, après avoir fait le signal général  
de mouvement, par la disposition des pavillons  
d'escadres, comme précédemment, il fera signal  
à l'avant-garde  $\frac{V}{s}$ , qui doit passer à l'arrière-garde,  
de virer tout ensemble vent devant (pavillon 9  
au perroquet d'artimon) pour déterminer la ma-  
nœuvre. Il fera ensuite, aux commandants, signal  
de faire exécuter chacun leur manœuvre particu-  
lière (pavillon 2 à la vergue d'artimon), & à  
sa propre escadre  $\frac{A}{m}$ ; celui de mettre en panne  
(pavillon 4 au grand perroquet; aussi-tôt l'escadre

## Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au petit { L'escad.  $\frac{C}{s}$  en avant  $\frac{C}{s}$ .  
perroquet..... }  
2. Pavillon 2, au petit { Exécution particulière.  
perroquet..... }  
Pavillon 3, au petit per- { Continuer la route en  
roquet..... } forçant de voile....  
3.  
4.  
5. Pavillon 11, au petit { Arriver de 2 rumbes en  
perroquet..... } dépendant.  
6. Pavillon 15, à la ver- { Revenir au lof & resser-  
gue d'artimon..... } rer la ligne.

$\frac{C}{s}$  de l'arrière qui doit passer à la tête, conti-  
nuera sa route en forçant de voile pour doubler  
au vent de l'escadre en panne, & la mettre dans  
ses eaux en arrivant en dépendant (pavillon 11  
au petit perroquet). Cependant l'escadre  $\frac{V}{s}$  qui a  
donné tout ensemble vent devant, pour s'élever  
en échiquier, reviendra (pavillon 9 au perroquet  
d'artimon) tout ensemble, quand elle se trouvera  
vaisseau à vaisseau, par le travers du corps de  
bataille qui fera servir en faisant signal de resserer  
la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon). Alors  
l'escadre  $\frac{V}{s}$ , qui passe à la queue, arrivera en  
dépendant dans ses eaux, (pavillon 11 au perro-  
quet d'artimon).

## Vice-Amiral.

- L'escad.  $\frac{V}{s}$  en arrière  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc  
& bleu au perroquet  
d'artimon.  
2. Pavillon 9 au perro-  
quet d'artimon.  
3. Pavillon 2 à la vergue  
d'artimon.  
4.  
5. Pavillon 9 au perro-  
quet d'artimon.  
6. Pavillon 11 au perro-  
quet d'artimon.  
15. Pavillon 15 à la vergue  
d'artimon.  
Virer tout ensemble vent {  
devant en échiquier... }  
Exécution particulière... {  
Revirer tout ensemble... {  
Arriver en dépendant à la {  
queue de la ligne..... }  
Resserer la ligne..... {

## Contre-Amiral.

1. Pavillon bleu au petit { L'escad.  $\frac{C}{s}$  en avant  $\frac{C}{s}$ .  
perroquet..... }  
2..... }  
3. Pavillon 2 à la ver- { Exécution particulière.  
gue d'artimon..... }  
4. Pavillon 3 au petit { Continuer la route en  
perroquet..... } forçant de voile.  
5. Pavillon 11 au petit { Arriver en dépendant  
perroquet..... } à la tête de la ligne.  
6. Pavillon 15 à la ver- { Resserer la ligne.  
gue d'artimon..... }

## SECTION VII.

*De quelques manœuvres particulières de la ligne, relatives au combat.*

156. *Disputer le vent à l'ennemi.* Lorsque le général voudra disputer le vent à l'ennemi qui est en présence, il fera premièrement ferrer la ligne; & les vaisseaux seront très-attentifs aux signaux & à la prompte exécution des différens mouvemens que l'armée aura à faire, pour conserver ou pour gagner l'avantage du vent, qui seroit infailliblement perdu, si les vaisseaux, ne faisoient point une voilure proportionnée & un tillage égal, venoient à ouvrir leur distance, ou à se séparer; parce que le général ne voudrait point les abandonner, donneroit, en les attendant, pour les rallier & rétablir l'ordre, le temps à l'ennemi, qui manœuvreroit mieux, de lui enlever l'avantage qu'il dispute.

Le général tâchera de prévoir le changement de vent, pour mieux déterminer sa manœuvre.

157. *Éviter le combat.* L'armée étant sous le vent, & le général voulant éviter le combat; pour tenir son armée attentive, il fera premièrement signal de mouvement à exécuter (P. 1. au grand perroquet), & ensuite celui d'échiquier P. 12, à la vergue d'artimon, qu'il accompagnera de celui de l'air de vent (signal d'air de vent, N°. 89.) par lequel l'armée doit couvrir. Les vaisseaux ce-

pendant observeront entre eux leurs distances, & l'ordre dans lequel ils étoient rangés.

L'armée étant arrivée jusqu'au vent arrière, dans quelque ordre que ce soit, le général faisant signal de venir au lof, fera commodité sur quel bord, en mettant au petit perroquet, le pavillon de distinction du corps qui doit faire l'avant-garde, en formant ou rétablissant l'ordre de bataille.

Le mouvement d'arriver & de venir au lof alternatifement, & plus ou moins, ayant autant de rapport à une armée qui arrive sur l'ennemi & qui le pourfuit, qu'à celle qui évite le combat, & qui le suit, les commandans auront une attention toute particulière à bien observer les signaux, & les mouvemens succédés du général, & les vaisseaux particuliers, ceux de leur commandant; afin que l'armée vienne au lof ou arrive, s'étende ou se rallie très-promptement, & sans rompre l'ordre.

Si le général veut que le mouvement d'arriver ou de revenir au lof, ne regarde qu'une seule escadre, il fera le signal au mât qui la désigne, (P. 10. ou 11. au mât qui désigne l'escadre), amenant le pavillon distinctement, & autant de fois qu'il y a d'aires de vent, depuis la ligne du plus près du même bord, jusqu'à la ligne sur laquelle il veut qu'elle coure. Cependant le reste de l'armée courra comme elle faisoit avant ce signal particulier.

Le général pourra également se servir de ce dernier signal pour tout l'armée, en l'amenant pour désigner les aires de vent lorsqu'il ne voudra point employer les signaux de fausse route.

## Vice-amiral.

- |                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Avertissement général..                   | { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.                    |
| Echiquier sous le vent..                  | { 2. Pavillon 12, à la vergue d'artimon.                |
| Aire de vent.....                         | { 3. Signal d'air de vent, n°. 89.                      |
| Le Vice-Amiral faisant l'avant-garde..... | { 4. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet. |
| Mouvement de l'avant-garde seule.....     | { 2. Pavillon 10 ou 11, au petit perroquet.             |

158. *Se préparer au combat.* Lorsque le général voudra que l'armée se prépare au combat, quel que soit son ordre actuel, aussitôt après le signal (P. 17. au perroquet d'artimon, S. 36. C.), tous les vaisseaux feront branlebas, se bastingueront, disposeront les bannières, feront porter les armes à leurs postes respectifs; les officiers feront l'appel des canonnières, soldats, m-telots & détachemens quelconques, destinés pour les différentes circonstances du combat. Le premier lieutenant visitera tous les postes, pour s'assurer par lui-même si tout est en ordre, si les manœuvres de combat sont passées; enfin si le vaisseau est sous les armes &

## Contre-amiral.

- |                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Pavillon 1, au grand perroquet.....       | { Avertissement général..                 |
| 2. Pavillon 12, à la vergue d'artimon..      | { Echiquier sous le vent.                 |
| 3. Signal d'air de vent, n°. 89.....         | { Aire de vent.                           |
| 4. Pavillon bleu au petit perroquet.....     | { Le Contre-Amiral faisant l'avant-garde. |
| 5. Pavillon 10 ou 11 au perroquet d'artimon. | { Mouvement de l'arrière-garde seule.     |

prêt à attaquer l'ennemi; ce dont il rendra compte au capitaine.

Les vaisseaux observeront très-régulièrement leurs distances, se serrant le plus qu'il sera possible (P. 15. à la vergue d'artimon), & pour cela la tête sera très-peu de voiles, & la queue en forcera un peu. La voilure sera réglée sans y employer le perroquet de fougue, réservant cette voile pour augmenter ou diminuer, & déterminer enfin le tillage nécessaire du vaisseau, en la faisant servir, la hissant plus ou moins, ou la mettant sur le mât.

Si l'armée est en ligne, les frégates & les corvettes se tiendront le plus près qu'il se pourra, un peu

peu en avant des commandants ou chefs de division auxquels ils feront particulièrement attachés, afin d'être à portée de recevoir & d'exécuter promptement leurs ordres.

Les brûlots se tiendront sur une parallèle à l'armée, aux postes qui leur sont destinés vis-à-vis la tête & le contre des divisions, & prêts à recevoir les ordres des commandants; mais cependant à une distance telle qu'ils ne puissent pas être défilés par le canon de l'ennemi; une demi-portée de canon suffit.

Les bâtiments de charge se rangeront hors la portée du canon, sur une ligne parallèle à l'armée du côté opposé à l'ennemi; ils observeront de se tenir un peu en avant des divisions respectives, afin de n'être point coupés si l'armée vire par la contre-marche, & de ne point tomber dans la ligne, où ils ne pourroient que causer beaucoup de désangement.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

- Se préparer au combat... { 1. Pavillon 17 au perroquet d'artimon.  
Resserer la ligne..... { 2. Pavillon 15 à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 17 au perroquet d'artimon..... { Se préparer au combat  
2. Pavillon 15 à la vergue d'artimon..... { Resserer la ligne.

Pl. 23.  
46: 450.

159. Arriver sur l'ennemi, & le forcer au combat. L'armée étant au vent, & le général ayant résolu d'arriver sur l'ennemi, & de le forcer au combat, en prévendra l'armée par le signal de préparation de combat (P. 17, au perroquet d'artimon). Et pour faire ensuite arriver la ligne sur celle des ennemis, il mettra le pavillon de l'échiquier (P. 12, à la vergue d'artimon), qu'il accompagnera quelquefois du signal d'air de vent (N°. 89); ou bien, se servant du signal d'arriver (P. 11, à la vergue d'artimon), il pourra, s'il est nécessaire, l'amener distinctement un nombre de fois égal à celui des rums de vent dont il veut que les vaisseaux larguent. Ils observeront dans ce mouvement, qui le fera toujours à très-petites voiles (si l'ennemi accepte le combat), de le tenir réciproquement dans la ligne du plus près sur laquelle l'armée doit être rangée pour combattre: la négligence sur ce point pouvant donner occasion à l'ennemi de gagner le vent ou de couper la ligne. Les vaisseaux observeront encore, en arrivant sur l'ennemi qui les attend en bonne contenance, de ne point trop présenter l'avant pour n'être point

enfilés par le feu de ses batteries: c'est-à-dire, qu'il suffit de courir un quart ou deux plus large que l'ennemi; il convient aussi d'arriver sur lui sans tirer, ne faisant commencer le feu des batteries (P. 17, au grand perroquet), que lorsque l'on sera à une distance telle que tous les coups pourront avoir un effet certain.

Si l'armée ennemie qui est sous le vent large pour fuir, ou pour éviter simplement le combat, en attendant que le vent change en sa faveur, ou que l'armée du vent fasse quelque faute qui puisse lui faire perdre son avantage ou rompre son ordre; le général du vent fera manœuvrer son armée comme il a été dit ci-dessus (N°. 157), & fera les mêmes signaux ou d'autres convenables aux différents mouvements qu'exigent la circonstance & la disposition des armées: tels, par exemple, que ceux d'attaquer l'avant-garde, ou de s'ouvrir par escadres en faisant pour un peu de temps faire plus de voiles à l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ), & moins à l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ):

## Vice-amiral.

## Contre-amiral.

- Se préparer au combat... { 1. Pavillon 17, au perroquet d'artimon.  
Arriver..... { 2. Pavillon 12, à la vergue d'artimon.  
Signal d'air de vent, n°. 89.  
Arriver..... { 3. Pavillon 11, à la vergue d'artimon.  
Commencer le combat... { 4. Pavillon 17, au grand perroquet.

1. Pavillon 17, au perroquet d'artimon..... { Se préparer au combat  
2. Pavillon 12, à la vergue d'artimon..... { Arriver.  
Signal d'air de vent, n°. 89.....  
3. Pavillon 11, à la vergue d'artimon..... { Arriver.  
4. Pavillon 17, au grand perroquet..... { Commencer le combat

160. *Commencer le combat.* Le combat ne commencera que lorsque le général en aura fait le signal (P. 17. au grand perroquet), à moins que par une suite nécessaire des circonstances, il ne s'engage à la tête ou à la queue de la ligne. Le général même pourra en faire le signal à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, par le pavillon de distinction d'un de ces corps, ce qui en déterminera la manœuvre.

Le général fera toujours petites voiles pendant le combat, observant toutefois les mouvements de l'ennemi pour régler les siens; & les vaisseaux de la queue tiendront très-forts: aucun même de ceux qui sont en arrière ne doublera celui qui le précède, sans le laisser devant lui une distance plus grande que la longueur de deux vaisseaux, s'il n'en a pu être fait le signal.

Les vaisseaux du roi ne tireront sur les ennemis, que lorsqu'ils en seront à une très-petite portée; & les capitaines auront une attention particulière à ce que l'on tire le canon sans précipitation, & à coups sûrs, autant qu'il sera possible: ce qu'il est plus aisé de faire de près que de loin. Les recommanderont aux maîtres canonniers, & ceux-ci aux chefs de pièces. Les officiers qui commanderont dans les batteries, tiendront la main à ce que les canonniers ne se laissent point emporter à une vivacité, dont la moindre conséquence est une consommation inutile de poudre, qui empêche souvent de donner un second combat. Tous doivent se persuader que le combat de mer est celui de tous (hors l'assaut de l'abordage) qui demande le moins de précipitation & le plus de sang-froid.

Aucun capitaine ne pourra, pour quelque raison que ce soit, quitter son poste, à moins qu'il ne soit extrêmement incommodé, & hors d'état de continuer le combat; le peu de voiles que l'armée sera permise de laisser à plusieurs vaisseaux, lorsqu'en partie désemparés, de se battre encore longtemps sans faire de vuide dans la ligne.

#### Vice-amiral.

Commencer le combat. } 1. Pavillon 17, au grand perroquet.

161. *Détacher les vaisseaux de la ligne qui n'ont point d'ennemis par leur travers; ou former un corps de réserve au vent, ou sous le vent.* L'armée du roi étant plus nombreuse que celle de l'ennemi, & lui étant opposée en ligne de manière que sa tête ou sa queue débordent l'ennemi assez considérablement; si le général veut, dans ce cas, rallier au vent, ou faire passer sous le vent, comme en un corps de réserve, les vaisseaux de l'armée qui n'ont point d'ennemis par leur travers; aussi-tôt qu'il en sera le signal (P. 19. au petit perroquet, ou au perroquet d'artimon), les vaisseaux de la seconde division de l'avant-garde qui est celle de l'avant, ou ceux de la seconde division de l'arrière-garde qui est celle

L'envie de se distinguer ne doit aussi jamais porter un capitaine à rompre l'ordre pour chercher une aventure glorieuse, quelque apparence qu'il y ait au succès; il doit en attendre le signal du général, de son commandant ou de son chef de division; parce qu'il est toujours plus essentiel de maintenir l'ordre & de se battre serré, ce qui fait la plus grande force de l'armée, que de faire une action particulière qui ne décide ordinairement rien, quelque brillante qu'elle soit; à moins qu'elle n'ait pour objet d'élever un vaisseau portant pavillon, ce que le succès seul peut justifier.

Le matelot de l'avant & celui de l'arrière des vaisseaux portant pavillon, doivent diriger une partie de leur feu sur le pavillon ennemi, ou sur le vaisseau contre lequel leur général se bat. A né ils doivent en quelque sorte veiller à sa défense plus qu'à leur propre, n'y ayant point d'action plus grande, que celle de tout sacrifier pour tout l'honneur du pavillon.

De même tout vaisseau de l'armée qui se trouvera par le travers d'un pavillon ennemi qu'il attaquera, sera secondé, comme par deux matelots, des vaisseaux qu'il aura de l'avant & de l'arrière: chacun de ceux-ci partageant l'un feu pour détruire, s'il se peut, ou faire amener le pavillon ennemi.

Si un vaisseau portant pavillon a besoin d'être secouru, il en fera le signal au corps de réserve; ou, s'il n'y en a pas, il le fera connaître à sa division par le même signal. Aussi-tôt les deux matelots, & les vaisseaux qui seront le plus proche, se rallieront pour le couvrir & continuer le combat. Les frégates de son escadre lui donneront tous les secours dont il aura besoin; & s'il continue d'être attaqué, il sera particulièrement soutenu de toute sa division. Les vaisseaux de l'armée qui seront en danger, seront les signaux ordinaires d'incommodité, & seront secourus & protégés par les vaisseaux le plus à portée de le faire.

#### Contre-amiral.

1. Pavillon 17, au grand perroquet. } Commencer le combat;

de l'arrière, se détacheront du corps de l'armée, après toutefois la répétition que leur commandant aura faite du signal; & cette division, manœuvrant comme il conviendra suivant les circonstances, viendra se placer sur la ligne des frégates vers le centre de l'armée, si c'est au vent, ou vers la tête du corps de bataille, si c'est sous le vent; mais toujours à portée de voir tous les signaux & mouvements, pour remplacer les vaisseaux désemparés & fortifier les endroits faibles, afin de ne laisser aucun vuide dans la ligne.

Le plus ancien capitaine après le commandant du corps de réserve, sera celui qui marchera le premier, & ainsi successivement, pour remplacer

le vaisseau désemparé de quelque escadre ou division que soit ce vaisseau.

Le commandant du corps de réserve ne sera détaché avec la réserve entière que pour fortifier la ligne dans une occasion de conséquence; & si c'est pour la défense d'un des trois pavillons il sera toujours suivi du plus ancien capitaine des vaisseaux de réserve qui ne seront point encore détachés: ils se placeront comme matelots, le premier en avant, le second en arrière du vaisseau portant pavillon à la défense duquel ils se présentent, sans que cette manœuvre puisse faire aucun tort aux matelots de la ligne; mais uniquement parce que, n'ayant point combattu, & que n'étant point désemparés, ils sont plus en état de soutenir l'honneur du pavillon. Leur principal devoir sera encore d'attaquer, d'aborder, & d'enlever le pavillon ennemi, pourquoi ils manœuvreront comme ils le jugeront à propos, s'il ne leur en est pas fait un signal particulier.

Le général voulant que le corps de réserve entier se rallie à un des trois corps de l'armée pour le fortifier, & lui en ayant fait signal (P. 20. au mât qui indique le corps), ce corps de réserve forcera de voiles, & chaque vaisseau se placera successivement, le premier au premier vuide, & le second au second, &c. Et si le général ne veut qu'un certain nombre de vaisseaux, il en sera en même temps le signal par un pavillon numéraire qui ne signifiera point autre chose (P. numéraire, ou asse-

ner le P. 20. autant de fois qu'on veut de vaisseaux).

Si le général commandant une armée égale ou supérieure à l'ennemi, a jugé à propos de faire une réserve d'un ou de deux vaisseaux pour chacun des trois corps de l'armée, les vaisseaux nommés dans chacun de ces trois corps, ou assignés pour la réserve, sortiront de la ligne au signal (P. 19. au grand perroquet, S. particulier de vaisseau), & ils viendront se mettre sur la ligne des frégates à portée de leur commandant; c'est-à-dire, le premier par le travers & à l'abri du matelot d'avant, & le second par le travers & à l'abri du général, afin de se placer ensuite dans la ligne entre le général & un de ses matelots, pour continuer le combat avec une nouvelle vivacité, achever la défense du pavillon ennemi, & le forcer d'amener.

Le corps de réserve sera formé en même temps que la ligne, afin qu'il n'en rompe point l'ordre, & qu'il n'occasionne aucun vuide. Le général pourra cependant le former & l'appeler pendant le combat suivant la circonstance.

Le général faisant le signal ordinaire de ralliement, accompagné du pavillon de réserve (P. 19. ou 20. au mât convenable) ou de la marque de distinction du commandant de ce corps, les vaisseaux détachés se rendront aussi-tôt à leur poste dans la ligne. La réserve répètera toujours les signaux qui la regardent.

## Vice-amiral.

Corps de réserve formé de l'avant-garde.....	1. Pavillon 19, au petit perroquet.
Faire fortifier l'avant-garde par la réserve.....	2. Pavillon 20, au petit perroquet.
Déterminer le nombre de vaisseaux.....	3. Pavillon numéraire.
Former une réserve dans chaque corps.....	4. Pavillon 19 au grand perroquet. Signal particulier de vaisseau.
Rallier la réserve.....	5. Pavillon 19 ou 20 au petit perroquet, & Signal de ralliement.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 19, au perroquet d'artimon.....	Corps de réserve formé de l'arrière-garde.
2. Pavillon 20, au perroquet d'artimon.....	Faire fortifier l'arrière-garde par la réserve.
3. Pavillon numéraire..	Déterminer le nombre de vaisseaux.
4. Pavillon 19, au grand perroquet..... Signal particulier de vaisseau.....	Former une réserve dans chaque corps.
5. Pavillon 19 ou 20, au perroquet d'artimon, & Signal de ralliement....	Rallier la réserve.

162. Doubler les ennemis. Le général qui commande une armée plus nombreuse que celle de l'ennemi qu'il va combattre, voulant en doubler l'avant-garde pour la mettre entre deux feux, & engager le combat par la tête de la ligne, en prévient l'avant-garde par le signal d'exécution particulière (P. 2. au petit perroquet); & aussi-tôt qu'elle y aura répondu, il lui fera signal de com-

mencer sa manœuvre par celui de doubler l'avant-garde de l'ennemi (P. 21. au petit perroquet). Le vice-amiral répondra au signal pour faire connoître qu'il l'a vu, & qu'il va exécuter ce commandement. Il sera en conséquence le signal de forcer de voiles à toute son escadre (P. 5. au petit perroquet), ou à une ou deux de ses divisions, & les autres signaux nécessaires: ce que le général laisse

à la prudence, comme étant plus à portée de juger du succès du mouvement & du moment de l'exécuter. Il se servira, pour les divisions de son escadre, des mêmes *signaux* que le général fait pour

## Vice-Amiral.

- Exécution particulière... } 1. Pavillon 2, au petit perroquet.  
 Doubler l'ennemi par la tête..... } 2. Pavillon 21, au petit perroquet.  
 Forcer de voile..... } 3. Pavillon 5, au petit perroquet.  
 &c.

Ev. 24. Si le général juge à propos de faire doubler les ennemis par la queue; après avoir prévenu l'arrière-garde (P. 2. au perroquet d'artimon & P. 21. au même endroit) de l'exécution du mouvement qu'elle doit faire, le contre-amiral ayant répété les *signaux*, manœuvrera aussi-tôt de la manière la plus convenable à la position de l'ennemi, & à la facilité qu'il voit de le doubler sous le vent, s'il

## Vice-amiral.

*Remarque.* Doubler par la tête, engage nécessairement une affaire générale; ce qui exige une grande supériorité dans l'armée qui attaque, & une grande expérience dans les capitaines détachés. Doubler par la queue, peut n'être qu'une affaire particulière, que l'armée du vent, comptant sur l'expérience de ses capitaines, peut tenter, quoiqu'égal en nombre. Dans l'un & l'autre cas, l'armée qui est au vent doit arriver toute entière sur l'ennemi, pour le faire plier & rallier ses propres vaisseaux; & si l'armée qui double est sous le vent, elle sera obligée, pour rallier ses vaisseaux, de virer par la contre-marche, ou tout ensemble en échiquier, si ces vaisseaux n'arrivent point, & ne gagnent point la queue de la ligne, ce qui rend cette manœuvre très-délicate.

Ev. 25. 163. Empêcher l'ennemi de doubler. Le général qui commande l'armée meies nombreuse étant au vent, & voulant, pour empêcher l'ennemi de le doubler, faire ouvrir ses divisions pour étendre

les différents corps de l'armée, soit pour les faire virer par la contre-marche, ou tout ensemble, s'il est sous le vent.

## Contre-Amiral.

prend ce parti (fig. 493); ou d'arriver sûrement sur lui (fig. 496), pour commencer la défaite; ou, s'il le trouve lui-même sous le vent, pour le doubler au vent en virant tout ensemble (fig. 494), ou par la contre-marche (fig. 496): ce qui est encore laissé à la prudence du contre-amiral, comme plus à portée que le général, de décider de la manœuvre à faire en ce cas.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 2, au perroquet d'artimon..... } Exécution particulière:  
 2. Pavillon 21, au perroquet d'artimon..... } Doubler l'ennemi par la queue.  
 &c.

l'armée, afin que chaque escadre se présente à chaque escadre, le premier & le dernier vaisseau de l'armée se tenant par le travers du premier & du dernier vaisseau ennemi, les divisions laissant entr'elles l'espace d'un vaisseau, & les escadres celui de deux ou de trois, suivant le nombre des vaisseaux ennemis; le général fera premièrement *signaler* d'avertissement de mouvement (P. 1. au grand perroquet). Il fera ensuite celui d'étendre la ligne (P. 14. à la vergue d'artimon); & s'il veut en même-temps faire serrer les vaisseaux de chaque division ou escadre, & séparer les escadres ou divisions par un petit intervalle, aussi-tôt qu'il en aura fait les *signaux* (voyez n°. 112), les brûlots se placeront par le travers du premier & du dernier vaisseaux des escadres successives, secondées des frégates, pour occuper les vides, & s'opposer à l'ennemi qui pourroit tenter d'y pénétrer.

## Vice-Amiral.

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Etendre la ligne..... { 2. Pavillon 14, à la vergue d'artimon.
- Séparer les divisions & escadres ..... { 3. Voyez n°. 112.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.
2. Pavillon 14, à la vergue d'artimon..... } Etendre la ligne.
3. Voyez n°. 112..... } Séparer les divisions & escadres.

Fig. 16. 164. *Traverser l'armée ennemie.* Le général qui est sous le vent voulant traverser l'armée ennemie, fera *signal* d'avertissement de mouvement (P. 1. au grand perroquet), & celui de resserrer la ligne (P. 15, à la vergue d'artimon) : ce que les capitaines feront le plus qu'ils pourront sans s'aborder; & lorsque le général jugera le moment favorable, il fera *signal* de virer par la contre-marche (P. 7. à la vergue d'artimon). Aussi-tôt le premier vais-

seau de l'avant-garde donnera vent devant; il sera suivi de son escadre; & dirigeant sa route vers l'armée du vent, en larguant cependant un peu, s'il est nécessaire, pour ne point trop présenter l'avant, mais l'épauler au côté, il pénétrera dans le premier vuide qui se trouvera dans sa route; & si le général veut traverser la ligne ennemie dans plusieurs endroits, il fera successivement *signal* de contre-marche aux différents corps de l'armée.

## Vice-amiral.

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Resserrer la ligne..... { 2. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.
- Revirer par la contre-marche..... { 3. Pavillon 7, à la vergue d'artimon.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.
2. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... } Resserrer la ligne.
3. Pavillon 7, à la vergue d'artimon..... } Virer par la contre-marche.

Fig. 17. 165. *Empêcher l'ennemi de traverser, ou rendre son entreprise inutile.* Le général empêchera l'ennemi de traverser; ou rendra son entreprise inutile en faisant *signal* à son armée de se tenir prête à un mouvement (P. 1. au grand perroquet); & aussi-

tôt que ce *signal* aura été répété, il fera celui de virer tout ensemble vent devant (P. 9. à la vergue d'artimon); & si quelques-uns des vaisseaux ennemis ont déjà traversé la ligne, ils seront coupés.

## Vice-Amiral.

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Virer tout ensemble.... { 2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.
2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon..... } Virer tout ensemble.

166. *Aborder.* Lorsque le général fera *signal* de se préparer au combat, les vaisseaux se disposeront en même-temps à l'abordage, en mettant les grappins aux bouts des vergues; & lorsque le général ou un commandant d'escadre voudra faire aborder l'ennemi, il en fera le *signal* à toute l'armée, à une seule escadre, à une seule division ou à un vaisseau particulier, par la différente position du *signal*, & la marque de distinction de l'escadre, de la division, ou la flamme particulière du vaisseau (P. 16. à la vergue d'artimon, ou au mât, &

sous le P. de distinction, ou la flamme particulière convenable).

Si un vaisseau de ligne juge pouvoir aborder avec succès un vaisseau ennemi, il en fera le *signal* au général par le pavillon d'abordage & par la flamme particulière, pour se faire connoître plus précisément (P. 16. au grand perroquet, pour un vaisseau de corps de bataille, &c. & flamme particulière). Le général ou le commandant d'escadre approuvant l'abordage, lui répondra par le *signal* de consentement (P. 28. au grand perro-

quet) ; & il mettra celui de refus (P. 28. au petit perroquet) s'il ne le juge point à propos, laissant en même-temps battre la flamme particulière du vaisseau pour lui faire observer le signal.

Le capitaine qui sollicitera & tentera un abordage, répondra toujours du succès, afin que le

#### Vice-Amiral.

Aborder.....	{ 1. Pavillon 16, à la vergue d'artimon, ou au petit perroquet, & flamme particulière.
Vaisseau de l'avant-garde qui veut aborder....	{ 2. Pavillon 16, au petit perroquet. Flamme particulière.
Consentement.....	{ 3. Pavillon 28, au grand perroquet.
Refus.....	{ 4. Pavillon 28, au petit perroquet.

167. *Faire préparer les brûlots.* Aussi-tôt que le général fera signal de se préparer au combat (P. 17. au perroquet d'artimon), les brûlots mettront en place leurs grappins d'abordage; ils placeront & disposeront leurs artifices au moment que le combat commencera (P. 17. au grand perroquet), & ils feront connoître qu'ils sont prêts à aborder par une flamme F. 8. au grand perroquet ou autres) qui pourra en même-temps indiquer leur escadre.

Les brûlots se tiendront pendant le combat à une distance telle qu'ils ne puissent point y être désemparés par le caron de l'ennemi, dont ils pourrout même se couvrir un peu en se mettant par le travers des vaisseaux de ligne, & non point vis-à-vis des intervalles, si ce n'est dans le cas où il faudroit empêcher l'ennemi de traverser. Ils observeront très-attentivement les signaux du général, & du commandant ou chef de la division à laquelle ils sont particulièrement attachés, afin d'agir dans le moment que le signal leur en sera fait : ce qu'ils feront connoître en répondant au signal.

Quoiqu'aucun vaisseau de la ligne ne soit particulièrement nommé pour escorter les brûlots, hormis les frégates que ce devoir regarde spécialement, cependant le vaisseau sous le beaupré duquel un brûlot passera pour aller s'accrocher à l'ennemi, escortera ce brûlot de quelque division qu'il soit; il lui donnera sa chaloupe bien armée, & généralement tous les secours nécessaires. Les deux vaisseaux le plus près du vaisseau d'escorte, aideront aussi le brûlot de leurs chaloupes.

Le capitaine de brûlot observera en même-temps de se tenir un peu de l'avant & au vent du vaisseau qui lui servira d'escorte, afin d'être plus paré à arriver sur le vaisseau ennemi, pour le bien aborder par les haubans de misaine. Le brûlot, en manœu-

vrant de se distinguer le retienne & l'empêche de quitter son poste dans la ligne, parce qu'il peut y avoir souvent plus de désavantage à rompre l'ordre que d'avantage à enlever un vaisseau; si ce n'est un pavillon.

#### Contre-Amiral.

1. Pavillon 16, à la vergue d'artimon, ou au perroquet d'artimon, & flamme particulière.	{ Aborder.
2. Pavillon 16, au perroquet d'artimon....	{ Vaisseau de l'arrière-garde qui veut aborder.
3. Pavillon 28, au grand perroquet.....	{ Consentement.
4. Pavillon 28, au petit perroquet.....	{ Refus.

vrant de la sorte, n'empêchera point le vaisseau qui le protège de tirer sur l'ennemi, & il courra moins risque d'être désemparé lui-même.

Les brûlots, si l'armée est sous le vent, seront obligés de virer pour aborder les vaisseaux du vent; ils observeront alors de passer à ras la poupe d'un des vaisseaux du roi, afin de ne point aborder celui qui le suit dans la ligne en passant sous son beaupré, ou pour ne le point contraindre d'arriver ou de mettre des voiles à culer.

Si quelques brûlots ennemis se présentent pour aborder un vaisseau de la ligne, les frégates tâcheront de couper les chaloupes qui les remorquent, & d'aborder même les brûlots pour empêcher leur effet sur la ligne; le commandement confié à leurs capitaines ayant pour objet principal, dans un jour d'occasion, de détourner les brûlots de l'ennemi, & de conduire ceux de l'armée du roi. Les chaloupes du vaisseau contre lequel l'ennemi envoie un brûlot, & celles de ses matelots seront aussi tous leurs efforts, pour remorquer & détourner le brûlot en même-temps qu'ils tireront à le couler bas.

*Faire aborder les brûlots.* Le général voulant faire approcher les brûlots de quelque escadre ou de toute l'armée, pour rompre la ligne ou pour aborder quelque vaisseau désemparé, il leur en fera le signal (P. 18. au perroquet d'artimon), & tous ceux auxquels il s'adresse, se détacheront, excepté dans le cas où le signal seroit accompagné de la flamme particulière d'un brûlot.

Si le capitaine de brûlot ne reconnoit pas distinctement le vaisseau qu'il doit aborder, la fumée l'empêchant de voir le désordre de la ligne ennemie, il passera à poupe du matelot de l'arrière du commandant de l'escadre ou en arrière du chef de division le plus à portée pour en recevoir les or-



dret, s'ils ne lui ont point été portés par une corvette ou chaloupe détachée pour le conduire.

Il se préparera entièrement dès ce moment à l'abordage qu'il doit exécuter, en tenant ses vergues orientées selon le bord sur lequel il doit revenir, afin de n'avoir plus, en approchant, que les écoutes à border pour venir au lof. Il ne quittera point son bâtiment qu'après être bien accroché, & avoir mis le feu à ses artifices. Les capitaines de brûlot n'oublieront pas que le reproche ordinaire qu'on leur fait de se brûler inutilement,

n'est communément que trop mérité; & ils en répondront, de même qu'ils doivent s'attendre à la juste récompense de leurs belles actions.

*Faire remettre les brûlots à leur poste.* Si le général ou le commandant d'escadre juge que les brûlots qu'il a appelés sont inutiles, il leur fera *signal* de se rallier à leur poste (P. 18. au petit perroquet). Cependant tant que le combat durera, les brûlots se tiendront prêts pour le moment où on leur aura facilité ou ordonné absolument l'abordage.

## Vice-Amiral.

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Se préparer au combat..                     | { 1. Pavillon 17, au perroquet d'artimon. |
| Commencer le combat, préparer les brûlots.. | { 2. Pavillon 17, au grand perroquet.     |
| Brûlots prêts à aborder..                   | { 3. Flamme 8, au grand perroquet.        |
| Faire aborder les brûlots.                  | { 4. Pavillon 18, au perroquet d'artimon. |
| Rallier les brûlots.....                    | { 5. Pavillon 18, au petit perroquet.     |

## Contre-Amiral.

- |                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Pavillon 17, au perroquet d'artimon..... | { Se préparer au combat.                     |
| 2. Pavillon 17, au grand perroquet.....     | { Commencer le combat, préparer les brûlots. |
| 3. Flamme 8, au grand perroquet.....        | { Brûlots prêts à aborder                    |
| 4. Pavillon 18, au perroquet d'artimon....  | { Faire aborder les brûlots.                 |
| 5. Pavillon 18, au petit perroquet.....     | { Rallier les brûlots.                       |

68. *Faire cesser le combat.* Le *signal* (P. 17. au petit perroquet) que le général fera pour faire cesser le combat, servira toujours dans ce même cas de *signal* de ralliement. Les commandants d'escadre le répéteront; & aussi-tôt ils manœuvreront pour rétablir la ligne, & y reprendre leur poste le plus promptement & le plus régulièrement qu'il se pourra; les commandants relativement au

général, & les vaisseaux particuliers relativement à leurs chefs de division ou commandants d'escadre.

Si le combat dure jusqu'à la nuit, le général fera *signal* de ralliement général, & chaque commandant d'escadre sera censé le bien particulier.

Le *signal* de cesser le combat pourra ne s'adresser qu'à un corps désigné par son pavillon de distinction.

## Vice-Amiral.

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Cesser le combat..... | { 1. Pavillon 17, au petit perroquet. |
|-----------------------|---------------------------------------|

## Contre-Amiral.

- |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| 1. Pavillon 17, au petit perroquet..... | { Cesser le combat. |
|-----------------------------------------|---------------------|

169. *Bombardement : pour que les galiotes s'y préparent.* Lorsque l'armée sera devant une place que l'on doit bombarder, elle mouillera sur des lignes parallèles à la ville.

Les galiotes mouilleront à deux cables de distance plus près de la ville, que les vaisseaux sur lesquels elles auront leurs amarras.

Les vaisseaux ou galères, destinés particulièrement à protéger les galiotes, seront mouillés dans leurs intervalles sur la même ligne, & quelques-uns sur les côtes.

Les galiotes parvenues au mouillage, se prépareront aussi-tôt au bombardement : elles feront porter une ancre à touer à trois ou quatre cables en avant; & elles se tiendront toujours prêtes à se halier dessus lorsque le général leur en fera le *signal*

(P. 17 au perroquet d'artimon). Aussi-tôt les vaisseaux sur lesquels les galiotes sont amarrées, leur enverront leur chaloupe commandée par un officier & un gendarme de la marine avec le monde nécessaire, soit pour lever une ancre, soit pour leur défense; & ils exécuteront ce qui leur sera ordonné par le commandant de la galiote.

Les flûtes & autres bâtimens de charge pour le service des galiotes, se tiendront en arrière hors la portée du canon & des bombes de la place.

*Faire approcher les galiotes.* Le général fera *signal* aux galiotes de se halier de l'avant & de s'approcher de terre, par le *signal* de se préparer au combat (P. 17. au perroquet d'artimon); & lorsqu'elles seront à leur poste & en état de tirer, elles le feront connoître au général par le *signal* d'abordage (P. 16. à la vergue d'artimon). Le gé-

néral leur ayant répondu par le même *signal*, elles commenceront à tirer.

*Faire retirer les galiotes.* Le général se servira du *signal* de cesser le combat (P. 17. au petit perroquet), pour faire retirer les galiotes; & aussitôt qu'elles auront exécuté ce mouvement, elles se répareront & se prépareront à continuer le bombardement, si le général ne leur donne point ordre de se retirer.

*Galiote incommode.* Si une galiote se trouve incommode, elle ferait les *signaux* prescrits pour les vaisseaux (voyez n°. 70). Ceux sur qui elles sont amarrées, leur enverront leurs chaloupes & canots, de même que ceux qui sont destinés à les protéger.

## SECTION HUITIÈME.

*Changer l'ordre de bataille en ordre de marche.*

Ev. 18. 170. *Changer l'ordre de bataille en ordre de*  
fig. 101<sup>a</sup> *marche sur trois colonnes de même bord; l'avant-*  
*garde au vent, le corps de bataille au milieu,*  
*& l'arrière-garde sous le vent* ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). Lors-

que le général voudra réduire l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de même bord, il fera le *signal* général du mouvement (pavillon 1 au grand perroquet) pour en prévenir

*Vice-Amiral.*

Avertissement général...	{ 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de marcher sur trois colonnes de même bord.....	{ Pavillon 24, à la vergue d'artimon.
Virer tout ensemble....	{ 2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.
	{ 3.
Revier tout ensemble....	{ 4. Pavillon 9, au petit perroquet.

Ev. 19. 171. *L'armée étant en ordre de bataille*  
fig. 101<sup>a</sup> ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de même bord; le corps de bataille sous le vent, & l'arrière-garde au milieu ( $\frac{V}{v} \frac{C}{m} \frac{A}{s}$ ). Le général prévendra l'armée du mouvement, par le changement de position du pavillon de distinction de l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit occuper le centre par la suite de l'évolution (pavillon bleu au grand perroquet). Il fera en même-temps *signal* d'ordre de marche sur trois

l'armée, & il l'accompagnera du *signal* d'ordre de marche sur trois colonnes de même bord (pavillon 24 à la vergue d'artimon, *signal* 13, canon). Aussi-tôt toute l'armée se tiendra prête à exécuter le mouvement qui commencera au *signal* suivant.

Si le général veut faire passer l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) au vent, le corps de bataille ( $\frac{A}{m}$ ) au milieu, & laisser l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) sous le vent & sur la ligne qu'elle occupe, il fera le *signal* à cette dernière de continuer sa route (pavillon 3 au perroquet d'artimon), ce qu'elle fera à très-petites voiles; & en même-temps il fera *signal* aux deux autres escadres de donner tout ensemble vent devant & de s'élever en échiquier (pavillon 9 à la vergue d'artimon). Lorsque le corps de bataille sera vaisseau à vaisseau par le travers de l'arrière-garde, le général fera *signal* à son escadre seule de revier tout ensemble (pavillon 9 au grand perroquet), pour se mettre en colonne sur l'autre bord parallèlement à l'arrière-garde; l'avant-garde continuera à s'élever jusqu'à ce qu'étant vaisseau à vaisseau par le travers du corps de bataille, le général lui fera le *signal* particulier de revier (pavillon 9 au petit perroquet). Les vaisseaux de la tête & de la queue des colonnes se relèveront ensuite, & corrigeront les dilances.

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	{ Avertissement général.
Pavillon 24, à la vergue d'artimon.....	{ Ordre de marcher sur trois colonnes de même bord.
2. Pavillon 9, au perroquet d'artimon.....	{ Continuer la route.
3.	
4.	

colonnes de même bord (pavillon 24 à la vergue d'artimon). Ce *signal* répété, le général fera aux commandants d'escadres celui de faire exécuter eux-mêmes le mouvement particulier de leur escadre (pavillon 2 à la vergue d'artimon); & tous se tenant attentifs commenceront leur manœuvre aussitôt que le général fera *signal* à sa propre escadre ( $\frac{A}{m}$ ) d'arriver pour se mettre en colonne sous le vent (pavillon 11 au grand perroquet), ce qu'elle fera tout ensemble, & à très-petites voiles, tandis que l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) viendra tout ensemble

ensemble en échiquier pour s'élever au vent, & revirer encore tout ensemble (pavillon 10 à la vergue d'artimon) quand elle fera vaisseau à vaisseau par le travers de la colonne du centre ; l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui passe au milieu, conti-

nuera la route à très-petites voiles. Le corps de bataille étant arrivé, autant qu'il convient, le général le fera revenir tout ensemble au lof, & tous, se relevant, corrigeront les distances.

## Vice-amiral,

## Contre-Amiral.

Ordre de marche sur trois colonnes de même bord. { 1. Pavillon 14, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon bleu au grand perroquet. .... } L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .

Pavillon 14, à la vergue d'artimon. .... } Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.

Exécution particulière... { 2. Pavillon 1, à la vergue d'artimon.

2. Pavillon 1, à la vergue d'artimon. .... } Exécution particulière.

Virer tout ensemble vent devant en échiquier... { 3. Pavillon 9 ou 13, au petit perroquet.

3. Pavillon 3, au grand perroquet. .... } Continuer la route, & faire petites voiles.

Revirer tout ensemble... { 4. Pavillon 9, au petit perroquet.

4.

Fig. 10.  
fig. 101\*

173. L'armée étant en ordre de bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de même bord, le corps de bataille au vent, & l'avant-garde au milieu ( $\frac{A}{v} \frac{V}{m} \frac{C}{s}$ ). Le général ayant prévenu l'armée d'un mouvement par la position des pavillons de distinction des escadres qui changent de poste (pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet), & ayant fait signal d'ordre de marche de même bord (pavillon 14 à la vergue d'artimon), il fera ensuite aux commandants celui de faire exécuter chacun le mouvement particulier de son escadre (pavillon 1 à la vergue d'artimon). Aussi-tôt tous se tiendront attentifs pour commencer leur manœuvre au moment que le général fera signal (pavillon 9 au petit perroquet) à son escadre ( $\frac{A}{m}$ ) de donner tout ensemble vent devant, pour

former la colonne du vent. L'escadre ( $\frac{V}{v}$ ) qui faisoit l'avant-garde de la ligne, & qui, dans cette évolution, doit faire la colonne du milieu,

mettra en panne, aussi-tôt que l'escadre ( $\frac{A}{m}$ ) du général donnera vent devant ; & celle-ci s'élèvera en échiquier jusqu'à ce que le vaisseau ( $a$ ) du général qui est au centre, relève dans la perpendiculaire du vent le dernier vaisseau ( $\frac{V}{m}$ ) du corps qui faisoit l'avant-garde ; ou bien, si le général est à la tête de son escadre, lorsqu'il ( $a$ ) relèvera dans la perpendiculaire du vent le vaisseau ( $\frac{V}{m}$ ) du centre de l'escadre du milieu ( $\frac{V}{m}$ ) ; L'escadre du général revirera donc alors tout ensemble (pavillon 9 au petit perroquet), pour se mettre en colonne au vent. Cependant l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) arrivera de même tout ensemble d'un rumb pour revenir au lof, & se mettre en panne quand elle se trouvera par le travers sous le vent de l'escadre ( $\frac{V}{m}$ ) du centre, & toutes deux feront servir quand l'escadre ( $\frac{a}{v}$ ) du vent sera à son poste (pavillon 3 à la vergue d'artimon),

## Vice Amiral.

## Contre-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au grand perroquet.

1. Pavillon 14 à la vergue d'artimon. .... } Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.

Ordre de marche sur trois colonnes de même bord. { Pavillon 14, à la vergue d'artimon.

- Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.
- Panne..... { 3. Pavillon 4, au grand perroquet.
- 4.
- Faire servir..... { 5. Pavillon 3 à la vergue d'artimon.

2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière..
3. Pavillon 11, au perroquet d'artimon.... { Arriver tout ensemble d'un rumb.
4. Pavillon 4, au perroquet d'artimon..... { Panne.
5. Pavillon 3 à la vergue d'artimon..... { Faire servir.

Fig. 11.  
Eg. 504\*

173. L'armée étant en ordre de bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de même bord, en faisant passer l'avant-garde sous le vent ( $\frac{A}{v} \frac{C}{m} \frac{V}{s}$ ). Le général préviendra toute l'armée de ce mouvement, par le changement de position des pavillons de distinction d'escadres, & par le signal d'ordre de marche sur trois colonnes de même bord (pavillon bleu au grand perroquet, pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon 24 à la vergue d'artimon). Mais parce que chacune a un mouvement différent à exécuter, il fera signal général d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon 1; & tous se tiendront prêts pour manœuvrer aussi-tôt que le général fera signal à son escadre de donner tout ensemble vent devant, pavillon 9 au petit perroquet, pavillon 5 au petit perroquet). L'avant-garde

( $\frac{V}{v}$ ) qui doit passer sous le vent, mettra alors en panne; & l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit faire la colonne du centre, continuera sa route à très-petites voiles. L'escadre du général, qui forcera de voiles pour avoir plutôt exécuté son mouvement, revirera tout ensemble (pavillon 9 au petit perroquet) quand elle sera vaisseau à vaisseau par le travers de la colonne ( $\frac{C}{m}$ ) du centre; alors l'escadre en panne qui doit passer sous le vent ( $\frac{V}{s}$ ), arrivera de huit rums à très-petites voiles, & reviendra au lof du même bord, aussi-tôt qu'elle sera à distance convenable, par le travers de celle qui l'a doublée (pavillon 10 au perroquet d'artimon). Le révélement corrigera les distances,

## Vice-amiral.

- L'esc.  $\frac{V}{v}$  sous le vent  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.
- Ordre de marche sur trois colonnes de même bord. { Pavillon 24, à la vergue d'artimon.
- Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.
- Panne..... { 3. Pavillon 4 au perroquet d'artimon.
- Faire servir & arriver... { 4. Pavillon 11, au perroquet d'artimon.
- Revenir au lof..... { 5. Pavillon 10, au perroquet d'artimon.

## Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au grand perroquet..... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .
- Pavillon 24, à la vergue d'artimon..... { Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière.
3. Pavillon 3, au grand perroquet..... { Continuer la route & faire petites voiles.

Fig. 12.  
Eg. 505\*

174. L'armée étant en ordre de bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de même bord, l'avant-garde sous le vent, & l'arrière-garde au vent ( $\frac{C}{v} \frac{A}{m} \frac{V}{s}$ ).

L'armée étant en ordre de bataille, pour la faire passer à l'ordre de marche sur trois colonnes de même bord, l'arrière-garde au vent, & l'avant-garde sous le vent, le général en préviendra l'armée par la position des pavillons de distinction d'escadres, & par celui d'ordre de

marche (pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon bleu au petit perroquet, pavillon 24 à la vergue d'artimon). Il fera ensuite aux commandants le *signal* d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon) : aussi-tôt l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) arrivera de 8 rumb pour ne point couper le corps de bataille, auquel le général fera *signal* (pavillon 11 au grand

perroquet) de larguer tout ensemble de deux rumb, tandis que l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit faire la colonne du vent, continuera sa route. Cependant le général tiendra le vent (pavillon 10 à la vergue d'artimon) quand il fera par le travers de la colonne de sous le vent, qui reviendra aussi en même-temps au lof.

## Vice-amiral.

L'esc.  $\frac{V}{v}$  sous le vent  $\frac{C}{s}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.  
Ordre de marche sur trois colonnes de même bord. { Pavillon 24, à la vergue d'artimon.  
Exécution particulière... { 2. Pavillon 2 à la vergue d'artimon.  
Arriver de huit rumb à très-petites voiles... { 3. Pavillon 11 au perroquet d'artimon.  
Revenir au lof... { 4. Pavillon 10 à la vergue d'artimon.

## Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au petit perroquet... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au vent  $\frac{C}{v}$ .  
Pavillon 24 à la vergue d'artimon... { Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.  
2. Pavillon 2 à la vergue d'artimon... { Exécution particulière.  
3. Pavillon 3 au petit perroquet... { Continuer la route.

27. 31.  
fig. 106.

175. L'armée étant en ordre de bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de même bord, en faisant passer l'arrière-garde au vent, mettant l'avant-garde au milieu, & le corps de bataille sous le vent ( $\frac{C}{v} \frac{V}{m} \frac{A}{s}$ ). Le général voulant réduire l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de même bord, en faisant passer son escadre ( $\frac{A}{m}$ ) sous le vent, l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) au milieu, & l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) au vent, il en fera le *signal* en même-temps par les pavillons de distinction d'escadres, & par celui d'ordre de marche (pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet, pavillon bleu au petit perroquet, pavillon 24 à la vergue d'artimon) ; il fera ensuite *signal* aux commandants d'escadres d'exécuter leur manœuvre particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon). Ce dernier *signal* répété, tous les vaisseaux ob-

serveront le général pour commencer leur mouvement aussi-tôt qu'il fera *signal* (pavillon 11 au perroquet d'artimon) à sa propre escadre d'arriver de deux rumb. Alors l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) qui doit faire la colonne du milieu, mettra en panne, ou arrivera de deux rumb à très-petites voiles ; & l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit faire la colonne du vent, continuera sa route en forçant de voiles, pour doubler les deux autres. Cependant l'escadre ( $\frac{A}{m}$ ) du général se trouvant par le travers de la colonne ( $\frac{V}{m}$ ) du milieu qui aura fait servir, pour larguer aussi de deux rumb, si elle avoit mis en panne, & l'une & l'autre ayant suffisamment arrivé, & se trouvant par le travers de la colonne ( $\frac{C}{v}$ ) du vent, le général fera *signal* (pavillon 10 à la vergue d'artimon) de revenir au lof, & l'on corrigera les distances.

## Vice-amiral.

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon bleu au petit perroquet... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au vent  $\frac{C}{v}$ .

Ordre de marche sur trois colonnes de même bord. } Pavillon 24 à la vergue d'artimon.

Exécution particulière... } 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.

Panne... } 3. Pavillon 4, au grand perroquet.

Arriver de deux rumb... } Pavillon 11, au grand perroquet.

Revenir au lof... } 4. Pavillon 10, à la vergue d'artimon.

Pavillon 24, à la vergue d'artimon... } Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.

2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon... } Exécution particulière.

3. Pavillon 3, au petit perroquet... } Continuer la route & forcer de voiles.

Ev. 34. 176. L'armée étant en ordre de bataille

fig. 107.  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ , la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, sans changer la disposition des escadres  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ . Le général

voulant réduire l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, deviendra l'armée d'un mouvement à faire (pavillon 1 au grand perroquet), & il fera en même temps signal d'ordre de marche pour le bord dont il ne tient point l'amure (pavillon 25 à la vergue d'artimon, signal 14 canons). Le premier vaisseau

de la tête de l'armée  $\left(\frac{V}{v}\right)$  donnera vent devant aussi-tôt que le général fera signal (pavillon 7 au petit perroquet) à l'avant-garde  $\left(\frac{V}{v}\right)$  de virer par la contre-marche. Le général amenera ensuite ce signal qui n'a été fait que pour déterminer le moment de commencer l'évolution, qui sera continuée par les deux autres escadres. Le premier vaisseau du corps de bataille virera par la contre-marche quand il sera par le travers du premier vaisseau de la colonne du vent, & il le suivra de son escadre; l'arrière-garde manœuvrera de même relativement au corps de bataille.

#### Vice-amiral.

Avertissement général... } 1. Pavillon 1, au grand perroquet.

Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord. } Pavillon 25, à la vergue d'artimon.

Virer par la contre-marche... } 2. Pavillon 7, au petit perroquet.

#### Contre-amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet... } Avertissement général.

Pavillon 25, à la vergue d'artimon... } Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.

Ev. 35. 177. L'armée étant en ordre de bataille

fig. 108.  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ , la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, le corps de bataille sous le vent, & l'arrière-garde au milieu  $\left(\frac{V}{v} \frac{C}{m} \frac{A}{s}\right)$ . Le général voulant changer l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, en laissant l'avant-garde  $\left(\frac{V}{v}\right)$

au vent, & faisant passer l'arrière-garde au milieu  $\left(\frac{C}{m}\right)$  pour faire son escadre la colonne de sous le vent  $\left(\frac{A}{s}\right)$ , il se servira des pavillons

de distinction d'escadres pour signal de mouvement, & il fera en même-temps celui d'ordre de marche de l'autre bord (pavillon bleu au grand perroquet, pavillon 25 à la vergue d'artimon). Ce signal répété, il fera celui d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon): aussi-tôt le premier vaisseau de l'avant-garde  $\left(\frac{V}{v}\right)$ , & le premier du corps de bataille  $\left(\frac{A}{s}\right)$ , donneront en emble vent devant (pavillon 7 au perroquet d'artimon) pour virer par la contre-marche, suivis chacun de son escadre, l'avant-garde forçant de voiles pour se mettre promptement à sa distance en panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon) au vent par le travers du corps de bataille. Cependant celui-ci aura mis en panne peu après que son dernier vaisseau a eu viré par la contre-marche. L'arrière-garde qui doit faire la

colonne du centre ( $\frac{C}{m}$ ) forcera alors de voiles (pavillon 5 au grand perroquet), pour prendre son poste en virant par la contre-marche (pavillon 7 au grand perroquet), aussi-tôt que son premier vaisseau ( $\frac{C}{m}$ ) relèvera le premier vaisseau de

la tête de chaque colonne à deux rumb, ou plus exactement à une égale distance du plus près, l'un ( $\frac{V}{v}$ ) au vent, l'autre ( $\frac{C}{s}$ ) sous le vent de la ligne sur laquelle il doit courir pour se placer au milieu des deux colonnes, &c le général fera servir : pavillon 3 à la vergue d'artimon), lorsque celle-ci sera parvenue à son poste,

## Vice-amiral.

Ordre de marche sur trois { 1. Pavillon 25, à la vergue d'artimon.

Exécution particulière.. { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.

Virer par la contre-marche..... { 3. Pavillon 7 au petit perroquet.

Forcer de voile..... { Pavillon 5, au petit perroquet.

Panne..... { 4. Pavillon 4, au petit perroquet.

5.

6.

Faire servir..... { 7. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.

## Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au grand perroquet..... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$ .

Pavillon 25, à la vergue d'artimon..... { Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.

2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière.

5. Pavillon 5, au grand perroquet..... { Forcer de voiles & continuer la route.

6. Pavillon 7, au grand perroquet..... { Virer par la contre-marche.

7. Pavillon 3, à la vergue d'artimon..... { Continuer la route & diminuer de voile.

Pl. 109. 178. L'armée étant en ordre de bataille

( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, le corps de bataille au vent, & l'avant-garde au milieu ( $\frac{A}{v} \frac{V}{m} \frac{C}{s}$ ). Lorsque le général voudra que l'armée qui est en ordre de bataille passe à l'ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, le corps de bataille faisant la colonne du vent ( $\frac{A}{v}$ ),

& l'avant-garde la colonne du milieu ( $\frac{V}{m}$ ), il prévendra l'armée de ce mouvement, en mettant aux mâts respectifs les pavillons de distinction des escadres qui changent de poste, & faisant en même-temps signal d'ordre de marche sur l'autre bord (pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet, pavillon blanc au petit perroquet, pavillon 25 à la vergue d'artimon). Il fera ensuite

aux commandants le signal d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon); aussi-tôt

l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) virera par la contre-marche (pavillon 7 au grand perroquet) à petites voiles, & elle mettra en panne (pavillon 4 au petit perroquet), lorsque le vaisseau du centre ( $A$ ) du corps de bataille passera dans ses eaux. Le premier vaisseau du corps de bataille donnera dans ce moment vent devant (pavillon 7 au petit perroquet), & virera par la contre-marche, suivi de la colonne qui aura forcé de voiles le plus tôt qu'elle aura pu. Cependant l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) qui aura

suivi le corps de bataille ( $\frac{A}{m}$ ) en forçant aussi de voiles, virera par la contre-marche en même-temps que lui, ou quand son premier vaisseau ( $C$ ) virera par le travers du dernier vaisseau ( $\frac{V}{m}$ ),

de la colonne en panne. Et elle mettra aussi en panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon), quand elle fera tout par le travers sous le vent de la colonne du milieu. Le corps de bataille, qui passe au vent, étant rendu à son poste par le travers

## Vice-amiral.

- L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$  } 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet.
- Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord. } Pavillon 25, à la vergue d'artimon.
- Exécution particulière... } 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.
- Virer par la contre-marche..... } 3. Pavillon 7, au grand perroquet.
- Panne..... } 4. Pavillon 4, au grand perroquet.
- 5.
- Faire servir..... } 6. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.

Fv. 179.  
fig. 510.

179. L'armée étant en ordre de bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, l'avant-garde sous le vent, le corps de bataille au vent, & l'arrière-garde au milieu ( $\frac{A}{v} \frac{C}{m} \frac{V}{s}$ ). Le général voulant réduire l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, en faisant passer l'avant-garde sous le vent ( $\frac{V}{s}$ ), faisant lui-même la colonne du vent ( $\frac{A}{v}$ ), & mettant l'arrière-garde au milieu ( $\frac{C}{m}$ ), il en prévient l'armée par la disposition des pavillons de distinction des escadres qui changent de poste, & par le pavillon d'ordre de marche (pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon bleu au grand perroquet, pavillon 25 à la vergue d'artimon). Il fera ensuite signal à l'avant-garde de virer par la contre-marche (pavillon 7 au perroquet d'artimon, pavillon 2 à la vergue d'artimon), & aux commandants celui d'exécution particulière. Toutes les escadres forceront de voiles (pavillon 5 au petit perroquet);

des deux autres colonnes, diminuera de voiles; & les escadres en panne faisant servir (pavillon 6 au petit perroquet, pavillon 3 à la vergue d'artimon), elles corrigeront les distances.

## Contre-amiral.

1. Pavillon 25, à la vergue d'artimon..... } Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... } Exécution particulière.
- 3.
4. Pavillon 5, au perroquet d'artimon..... } Forcer de voile.
- Pavillon 7, au perroquet d'artimon.... } Virer par la contre-marche.
5. Pavillon 4, au perroquet d'artimon..... } Panne.
6. Pavillon 3, à la vergue d'artimon..... } Faire servir.

l'avant-garde qui doit passer sous le vent ( $\frac{V}{s}$ ); mettra en panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon) un peu après qu'elle aura eu toute viré. Le premier vaisseau ( $\frac{A}{v} \frac{1}{s}$ ) du corps de bataille, suivi de sa colonne, virera par la contre-marche (pavillon 7 au petit perroquet) lorsque son dernier vaisseau ( $\frac{A}{v} \frac{5}{s}$ ) passera dans les eaux de la colonne en panne ( $\frac{V}{s}$ ). Quant à l'arrière-garde, qui doit faire la colonne du milieu ( $\frac{C}{m}$ ), elle virera par la contre-marche (pavillon 7 au grand perroquet) quand son vaisseau du centre ( $\frac{C}{m} \frac{3}{s}$ ) passera de même dans les eaux de la colonne en panne, ou même son premier vaisseau ( $\frac{C}{m} \frac{1}{s}$ ) virera sans avertissement, lorsqu'il verra virer le vaisseau du centre ( $\frac{A}{v} \frac{3}{s}$ ) de la colonne qui le précède. Celle du milieu ayant achevé son mouvement, mettra en panne (pavillon 4 au grand



perroquet), quand elle fera par le travers de la colonne de sous le vent. Enfin la colonne du vent qui aura toujours forcé de voiles étant parvenue

à son poste, le général fera *signal* à l'armée de se mettre en route (pavillon 3 à la vergue d'artimon).

*Vice-Amiral.*

L'esc. $\frac{V}{v}$ sous le vent $\frac{V}{s}$ .	1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.
Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.	Pavillon 25, à la vergue d'artimon.
Virer par la contre-marche.....	2. Pavillon 7, au perroquet d'artimon.
Exécution particulière.	Pavillon 1, à la vergue d'artimon.
Forcer de voile.....	3. Pavillon 5, au perroquet d'artimon.
Panne.....	4. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.
	5.
	6.
	7.
Faire servir ..	8. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.

*Contre-amiral.*

1. Pavillon bleu au grand perroquet.....	L'escad. $\frac{C}{s}$ au milieu $\frac{C}{m}$ .
Pavillon 25, à la vergue d'artimon.....	Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.....	Exécution particulière.
3. Pavillon 5; au grand perroquet.....	Forcer de voile.
4.	
5.	
6. Pavillon 7, au grand perroquet.....	Virer par la contre-marche.
7. Pavillon 4, au grand perroquet.....	Panne.
8. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.....	Faire servir.

Pl. 38.  
fig. 121.

180. L'armée étant en ordre de bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, l'avant-garde sous le vent, & l'arrière-garde au vent ( $\frac{C}{v} \frac{A}{m} \frac{V}{s}$ ). Le général prévient l'armée qu'il veut la faire passer de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, l'avant-garde sous le vent ( $\frac{V}{s}$ ), & l'arrière-garde au vent ( $\frac{C}{v}$ ), en faisant en même-temps les *signaux* (pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon bleu au petit perroquet, pavillon 25 à la vergue d'artimon) de ce changement d'escadre & d'ordre de marche. Aussitôt que le général fera *signal* aux commandans (pavillon 2 à la vergue d'artimon) de faire exécuter leur mouvement particulier, l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) virera par la contre-marche (pavillon 5 au grand perroquet)

en forçant de voiles; & elle mettra en panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon) quand tous les vaisseaux auront viré. Le corps de bataille qui doit faire la colonne du centre ( $\frac{A}{m}$ ), & l'arrière-garde qui doit passer au vent ( $\frac{C}{v}$ ), forceront de voiles, & vireront tous deux par la contre-marche: savoir (pavillon 7 au grand perroquet) le corps de bataille ( $\frac{A}{m}$ ) quand son vaisseau du centre ( $\frac{A}{m}$ ) passera dans les eaux de la colonne ( $\frac{V}{s}$ ) en panne; & il mettra lui-même en panne (pavillon 4 au grand perroquet) lorsqu'il fera par le travers de cette colonne. L'arrière-garde de l'armée qui doit faire la colonne du vent ( $\frac{C}{v}$ ), & qui force toujours de voiles, virera de même par la contre-marche (pavillon 7 au petit perroquet), aussitôt que son vaisseau du centre

$\left(\frac{c}{v}\right)$  passera dans les eaux de la colonne  
 $\left(\frac{a}{m}\right)$  du milieu. Lorsque la colonne du vent

## Vice-amiral.

- L'esc.  $\frac{V}{v}$  sous le vent  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au perroquet d'artimon.  
 Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord. { Pavillon 25, à la vergue d'artimon.  
 Exécution particulière.. { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.  
 Forcer de voile..... { 3. Pavillon 5, au perroquet d'artimon.  
 Virer par la contre-marche..... { Pavillon 7, au perroquet d'artimon.  
 Panne..... { 4. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.  
 5.  
 6.  
 7.  
 Faire servir..... { 8. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.

$\left(\frac{c}{v}\right)$  fera par le travers des deux colonnes en panne, le général fera servir (pavillon 3 à la vergue d'artimon), & l'on corrigera les distances en se mettant en route.

## Contre-amiral.

1. Pavillon bleu au petit perroquet..... { L'escad.  $\frac{c}{s}$  au vent  $\frac{c}{v}$ .  
 Pavillon 25, à la vergue d'artimon.... { Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.  
 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière.  
 3. Pavillon 5, au petit perroquet..... { Forcer de voile.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. Pavillon 7, au petit perroquet..... { Virer par la contre-marche.  
 8. Pavillon 3, à la vergue d'artimon..... { Mettre en route.

Ev. 19. 181. L'armée étant en ordre de bataille  
 26. 112.  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ , la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, l'arrière-garde au vent, l'avant-garde au milieu, & le corps de bataille sous le vent  $\left(\frac{c}{v} \frac{V}{m} \frac{A}{s}\right)$ . Le général voulant faire passer l'armée, de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, l'arrière-garde au vent, & l'avant-garde au milieu, il le fera connaître par la disposition des pavillons de distinction, & par le signal d'ordre de marche (pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet, pavillon bleu au petit perroquet, pavillon 25 à la vergue d'artimon). Le général fera ensuite le signal d'exécution particulière (pavillon 2 au petit perroquet) au commandant de l'arrière-garde. Il fera en même-temps, à l'avant-garde, signal de virer par la contre-marche (pavillon 7 au grand perroquet); & il fera le même signal à la finie (pavillon 7 au perroquet d'artimon), quand son premier vaisseau  $\left(\frac{A}{m}\right)$

fera par le travers sous le vent du premier vaisseau de l'avant-garde; & lorsque toute son escadre aura viré, & qu'elle se fera suffisamment élevée pour ne pas dériver sur celle qui passe dans ses eaux, il lui fera signal, & à l'avant-garde  $\left(\frac{V}{m}\right)$  de mettre en panne (pavillon 4 à la vergue d'artimon). Cependant l'arrière-garde  $\left(\frac{c}{v}\right)$  qui doit passer au vent, forcera de voiles aussi-tôt qu'elle le pourra faire; & elle virera par la contre-marche (pavillon 7 au petit perroquet) au moment que son vaisseau du centre  $\left(\frac{c}{v}\right)$  passera dans les eaux de la colonne du milieu  $\left(\frac{V}{m}\right)$ . Le général fera servir & mettre en route (pavillon 3 à la vergue d'artimon), quand la colonne du vent  $\left(\frac{c}{v}\right)$  sera parvenue à son poste par le travers des deux autres.

L'escad.

## Vice-amiral,

## Contre-amiral,

L'escad. $\frac{V}{v}$ au milieu $\frac{V}{m}$	1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au grand perroquet.	1. Pavillon bleu au petit perroquet.....	L'escad. $\frac{C}{s}$ en avant $\frac{C}{v}$ .
Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.	Pavillon 25, à la vergue d'artimon.	Pavillon 25, à la vergue d'artimon.....	Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.
Virer par la contre-marche.....	2. Pavillon 7, au grand perroquet.	2. Pavillon 2, au petit perroquet.....	Exécution particulière.
	3.	3.	
Panne.....	4. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.	4. Pavillon 5, au petit perroquet.....	Forcer de voile.
	5.	5. Pavillon 7, au petit perroquet.....	Virer par la contre-marche.
Faire servir.....	6. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.	6. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.....	Mettre en route.

## SECTION NEUVIÈME.

De quelques mouvements particuliers d'une armée en ligne ou en ordre de marche.

Ev. 40. 182. Les vaisseaux de l'armée étant sans ordre, les mettre en ordre de marche sur trois colonnes; le vice-amiral au vent, l'amiral au milieu, & le contre-amiral sous le vent ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). Le général voulant mettre en ordre de marche sur trois colonnes, l'armée que l'on suppose sans ordre, fera le signal de ralliement (pavillon blanc au grand perroquet ou pavillon 22 au petit perroquet) & d'ordre de marche (pavillon 24 à la vergue d'artimon). Les commandants mettront en même-temps leur pavillon de distinction. Le général fera très-petites voiles, se mettra en panne ou arrivera pour s'approcher des vaisseaux qui seront sous le vent, & tous chasseront leur poste; les commandants d'escadre ayant attention à se mettre par le travers du général ( $\frac{A}{m}$ ), le vice-amiral au vent ( $\frac{V}{v}$ ), & le contre-amiral sous le vent ( $\frac{C}{s}$ ) à une distance convenable; les vaisseaux de chaque colonne ne conservant au plus qu'un cable de distance de l'un à l'autre.

Pendant la marche, les vaisseaux observeront de se tenir exactement dans l'aire de vent de la route, & sur les lignes de l'ordre, afin de ne point obliger le général d'arriver pour rassembler

les vaisseaux qui seroient tombés sous le vent. Le général, à cet effet, ne ferra jamais beaucoup le vent, afin que les vaisseaux qui le tiennent moins bien aient plus de facilité à conserver l'ordre.

On fixe à deux cables, la distance successive des vaisseaux de chaque colonne pour le mauvais temps; & l'on détermine sur cette distance celle

( $\frac{s}{12}$ ) (a) que les colonnes doivent avoir entre elles. Mais lorsque le temps le permet, il est toujours très-avantageux que l'armée se resserre, & très-important qu'elle apprenne à manœuvrer dans le moindre espace; la distance des vaisseaux pour la marche ne doit être alors que d'un demi-cable, ou tout au plus d'un cable.

Les vaisseaux de la tête seront plutôt moins que plus de voiles; & ceux de l'arrière auront une attention toute particulière à ferrer la file; le dernier vaisseau de chaque colonne au vent observant encore de tenir au moins dans la perpendiculaire du vent, ou plus exactement à deux rumbes de la ligne de la colonne, le vaisseau de la tête de la colonne immédiatement sous le vent; & il ne fera point difficulté de doubler le vaisseau qui doit le précéder, si celui-ci l'empêche de garder son poste: cet ordre toutefois suppose que le navire navigue mal.

À l'égard des bâtiments de suite, il faut en général que dans les évolutions & dans les mouvements de la ligne & des colonnes, ils se tiennent toujours au vent de l'armée: le général peut en faire des divisions sous la conduite de quelques frégates.

(a) C'est à-dire que la distance entre les colonnes doit être le cinq douzième de la longueur.

*Observation.* Si le général, en établissant l'ordre de marche, veut changer l'ordre naturel des escadres, il le fera connaître par le changement

de position des pavillons de distinction des commandants : cependant le signal de ralliement restera le même.

## Vice-amiral.

## Contre-amiral.

Ralliement..... } 1. Pavillon 22, au petit perroquet.  
 Ordre de marche sur trois colonnes..... } 2. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 22, au petit perroquet..... } Ralliement.  
 2. Pavillon 24, à la vergue d'artimon..... } Ordre de marche sur trois colonnes.

183. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la faire virer par la contre-marche.* Le général voudra faire virer par la contre-marche, l'armée rangée sur trois colonnes, sera le signal général de mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); & aussitôt que le commandant de la colonne y aura répondu, il fera le signal de virer par la contre-marche (pavillon 7 à la vergue d'artimon); alors le premier vaisseau ( $\frac{C1}{s}$ ) de la colonne de sous le vent donnera vent d'avant, & toute la colonne virera dans les eaux. Le premier vaisseau ( $\frac{A1}{m}$ ) de la colonne immédiate-

ment au vent de celle qui vire, continuera la bordée jusqu'à ce qu'il se trouve (a) par le travers (c) du premier vaisseau de la colonne qui a viré immédiatement sous le vent. Alors il virera par la contre-marche suivi de sa colonne; l'escadre du vent ( $\frac{P}{v}$ ) fera la même manœuvre que celle du centre. Et si l'évolution est faite avec précision, les vaisseaux & les colonnes auront conservé leur distance.

La tête de la colonne de sous le vent n'effectuera point à couper les vaisseaux de la colonne du vent qui seront trop de l'arrière parce qu'ils n'auront point assez serré la file ou parce qu'ils seront tombés sous le vent.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

Avertissement général... } 1. Pavillon 1, au grand perroquet.  
 Virer par la contre-marche..... } 2. Pavillon 7, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.  
 2. Pavillon 7, à la vergue d'artimon..... } Virer par la contre-marche.

184. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la faire virer vent arrière par la contre-marche.* Le général jugeant à propos de faire virer de l'ord son armée rangée en ordre de marche sur trois colonnes, & l'état du vent ou de la mer ne lui permettant pas d'exécuter cette évolution en faisant virer les colonnes par la contre-marche vent d'avant, il conservera également l'ordre en les faisant virer vent arrière. Il prévient l'armée d'un mouvement (pavillon 1 au grand perroquet); & lorsque la colonne de sous le vent y aura répondu, il fera le signal (pavillon 16 à la vergue d'artimon) de virer par la contre-marche sous le vent. Aussitôt le vaisseau de la tête de la colonne de sous le vent ( $\frac{C1}{s}$ ) arrivera pour prolonger parallèlement sa colonne sous le vent, & revenir tout d'un coup au lof (s) lorsqu'il pourra passer

à poupe du dernier vaisseau, qu'il n'effectuera point à couper si ce dernier vaisseau a négligé de fermer la ligne, ou s'il est trop tombé sous le vent. Les vaisseaux de la même colonne arriveront successivement, & viendront au lof dans les

eaux de la tête. Le premier vaisseau ( $\frac{A1}{m}$ ) de la colonne immédiatement au vent, continuera sa bordée (a) jusqu'à ce qu'il relève dans le lit du vent les vaisseaux qui arrivent sous le vent; & il reviendra au lof quand il relèvera encore dans le lit du vent ceux de dessous le vent qui reviennent également au lof. La colonne du vent

( $\frac{P}{v}$ ) manœuvrera de même; & ce mouvement ne changera rien aux distances, s'il est fait avec précision.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

- |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.</p> <p>Virer vent arrière par la contre-marche..... { 2. Pavillon 26, à la vergue d'artimon.</p> | <p>1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.</p> <p>2. Pavillon 26, à la vergue d'artimon..... } Virer vent arrière par la contre-marche.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ev. 16  
Cp. 17  
185. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la faire virer tout ensemble vent d'avant.* Le général voulant faire élever au vent sur l'autre bord, son armée rangée en ordre de marche sur trois colonnes, en changeant que l'amure & non pas les lignes, ni la disposition de cet ordre, fera le signal (pavillon 1 au grand perroquet) d'un mouvement à exécuter; & aussi-tôt que tous les commandans y auront répondu, il fera le signal de virer tout ensemble (pavillon 9 à la vergue d'artimon). Aussi-tôt tous les vaisseaux de l'armée donneront ensemble vent devant, chacun observant celui qui le suit (pour envoyer à

propos); & ils le tiendront tous, après avoir viré; dans l'ordre où ils étoient auparavant.

Il est à observer que le mouvement ayant commencé par la queue des colonnes, ainsi qu'il convient pour éviter les abordages en donnant vent devant, les colonnes se feront un peu ouvertes; ainsi après avoir viré, les vaisseaux de la tête de chaque colonne profiteront de l'avantage d'être au vent pour resserrer un peu leur colonne, en arrivant insensiblement sur les vaisseaux de sous le vent (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

- |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.</p> <p>Virer tout ensemble.... { 2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.</p> <p>Resserer les colonnes... { 3. Pavillon 15 à la vergue d'artimon.</p> | <p>1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.</p> <p>2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon..... } Virer tout ensemble.</p> <p>3. Pavillon 15 à la vergue d'artimon..... } Resserer les colonnes.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ev. 6  
Cp. 7  
Cp. 461  
Cp. 462.  
186. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la faire virer tout ensemble vent arrière.* Le général voulant que l'armée en ordre de marche sur trois colonnes vire tout ensemble vent arrière, pour couvrir en plus près sur l'autre bord, en conservant cependant les lignes de l'ordre de marche dont elle quitte la route & l'amure; il préviendra l'armée d'un mouvement (pavillon 1 au grand perroquet). Les commandans y ayant répondu, il fera le signal de virer tout ensemble

vent arrière (pavillon 27 à la vergue d'artimon, signal 11 canon); & tous les vaisseaux arriveront en même-temps, ou du moins aucun n'arrivera & ne viendra au lof sur l'autre bord, que celui qui le suit immédiatement sous le vent & dans la colonne n'ait commencé son mouvement. Ainsi ils éviteront de s'aborder.

Cette évolution & la précédente répondent à celles des numéros 128, 129, 130, 131, ci-dessus.

## Vice-amiral.

## Contre-amiral.

- |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.</p> <p>Virer tout ensemble vent arrière..... { 2. Pavillon 27, à la vergue d'artimon.</p> | <p>1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.</p> <p>2. Pavillon 27, à la vergue d'artimon..... } Virer tout ensemble vent arrière.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

187. *Conserver les lignes de l'ordre de marche quand le vent vient de l'arrière.* Le vent venant de l'arrière, & le général voulant conserver l'ordre de marche sur trois colonnes, ou plus exactement les lignes de cet ordre, fera le signal de mouve-

ment, en mettant pour avertissement (pavillon 24 à la vergue d'artimon) le signal d'ordre de marche de même bord; & aussi-tôt que les commandans y auront répondu, il fera celui de tenir le vent ou de l'échiquier (pavillon 10 ou 13 Y y 2

à la vergue d'artimon). Alors tous les vaisseaux de l'armée viendront en même-temps au lof, ob-

## Vice-Amiral.

- Ordre de marche sur trois colonnes. .... { 1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.
- Tenir le vent en échi-quer. .... { 2. Pavillon 10 ou 13, à la vergue d'artimon.

Ev. 46. 188. Rétablir l'ordre de marche quand le vent vient un peu de l'arrière. Le général voulant rétablir l'ordre de marche, le vent venant un peu de l'arrière, en fera le signal par le pavillon d'ordre de marche de même bord mis en avertissement (pavillon 24 à la vergue d'artimon). Et immédiatement après qu'on y aura répondu, il fera signal au chef de file de la colonne du vent de tenir le vent (pavillon 10 à la vergue d'artimon, & flamme particulière du vaisseau de la tête). Aussitôt le premier vaisseau de chaque colonne viendra au lof suivi de ceux de la même

## Vice-Amiral.

- Ordre de marche sur trois colonnes. .... { 1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon. ....
- Faire tenir le vent à la tête de la colonne. .... { 2. Pavillon 10, à la vergue d'artimon.
- Flamme particulière du vaisseau de la tête.
- Diminuer de voile .... { Pavillon 6, au petit perroquet.

Ev. 46. 189. Rétablir l'ordre de marche quand le vent vient beaucoup de l'arrière. Si le vent vient beaucoup de l'arrière, & que le général veuille conserver les amures en rétablissant l'ordre, il préviendra l'armée du mouvement à exécuter, par le signal ordinaire d'ordre de marche mis en avertissement (pavillon 24 à la vergue d'artimon). Il fera ensuite, à la colonne du vent, signal de panne (pavillon 4 au petit perroquet); & aux deux autres celui de continuer leur route (pavillon 3 à la vergue d'artimon); ce qu'elles feront en courant sur la perpendiculaire de la nouvelle ligne du plus près. Le premier vaisseau ( $\frac{C}{s}$ ) de la

servant de conserver leurs distances, de même que l'arrangement & le parallélisme des colonnes.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon. .... { Ordre de marche sur trois colonnes.
2. Pavillon 10 ou 13, à la vergue d'artimon. .... { Tenir le vent en échi-quer.

colonne qui se rendront dans ses eaux. La colonne de sous le vent ( $\frac{C}{s}$ ) forçant un peu de voiles, celle du milieu ( $\frac{A}{m}$ ) conservant sa voilure, & celle du vent ( $\frac{V}{v}$ ) faisant petites voiles (pavillon 6 au petit perroquet, pavillon 5 au perroquet d'artimon) jusqu'à ce que les vaisseaux respectifs soient par le travers l'un de l'autre.

## \* Contre-amiral.

1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon. .... { Ordre de marche sur trois colonnes. ....
2. Pavillon 10, à la vergue d'artimon. .... { Faire tenir le vent à la tête de la colonne.
- Flamme particulière du vaisseau de la tête. ....
- Pavillon 5, au perroquet d'artimon. .... { Forcer de voile.

colonne qui est plus sous le vent forçant de voiles suivi des siens, & la colonne du milieu ( $\frac{A}{m}$ ) faisant une semblable route à petites voiles (pavillon 6 au grand perroquet); le chef de file de chacune de ces deux colonnes observant de se tenir réciproquement à quatre rumbes de la nouvelle ligne du plus; l'un au vent, l'autre sous le vent. Et lorsqu'ils relèveront dans le même aire de vent, le vaisseau de la tête de la colonne en panne ( $\frac{V}{v}$ ), ils viendront tous deux entièrement au lof (pavillon 10 à la vergue d'artimon, flamme particulière du vaisseau de la tête) (\*). Enfin quand

(\*) Cette manœuvre jusqu'ici est mal entendue. Après avoir fait mettre en panne la colonne du vent, les chefs-de-file des deux autres doivent venir au lof de la ligne du plus près avant la fuite de vent, d'une quantité égale à la moitié de celle dont il a dévié: c'est-à-dire, que si le vent a passé de l'arrière de quatre rumbes, les chefs-de-file de colonne

$\frac{C}{s}$  &  $\frac{A}{m}$  viendront au lof de deux rumbes. Ils courront ainsi, la colonne sous le vent forçant de voile, celle du milieu en diminuant, jusqu'à ce qu'ils soient l'un & l'autre par le travers du chef-de-file de la colonne en panne: alors

Ils seront parvenus par le travers du premier vaisseau du vent, la colonne en panne sera servir (pavillon 3 au petit perroquet) à la même voilure que les deux autres, le chef de file ( $\frac{V}{v}$ )

*Vice-amiral.*

Ordre de marche sur trois { 1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.

Panne..... { 2. Pavillon 4, au petit perroquet.

3.

4.

5.

Faire servir..... { 6. Pavillon 3, au petit perroquet.

190. Conserver les lignes de l'ordre de marche quand le vent vient de l'avant. L'armée étant en ordre de marche, & le vent venant de l'avant, si le général veut conserver cette première disposition, & faire courir l'armée en échiquier en obéissant au vent, il préviendra l'armée de ce mouvement par le signal d'ordre de marche (P. 24, à la vergue d'ar-

*Vice-Amiral.*

Ordre de marche sur trois { 1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.

Courir au plus près en { 2. Pavillon 12, à la vergue d'échiquier sous le vent.

191. Rétablir l'ordre de marche quand le vent vient de l'avant. Si le vent est considérablement venu de l'avant, ou si le général jugeant que l'ordre en échiquier sous le vent fera trop difficile à garder, préfère de rétablir l'ordre de marche sur les nouvelles lignes du plus près, il en fera le signal par le pavillon d'ordre de marche (P. 24, à la vergue d'artimon) mis en avertissement. Il fera ensuite aux escadres les signaux (n°. 141.) comme pour le ré-

tablissement de la ligne, & cette dernière sera servir. Chaque vaisseau au surplus fuira son chef de file, se mettant dans ses eaux, &c. comme il est

du vent tenant le vent, & les autres gouvernant dans la ligne sur laquelle ils sont rangés, ou plutôt sur le grand mât de celui qui les précède, afin de venir successivement au lof dans les eaux de leur tête.

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon..... { Ordre de marche sur trois colonnes.

3. Pavillon 3, à la vergue d'artimon..... { Courir sur la perpendiculaire du vent.

4. Pavillon 5, au perroquet d'artimon..... { Forcer de voile.

5. Pavillon 10, à la vergue d'artimon..... { Tenir le vent pour rétablir l'ordre.  
Flamme particulière du vaisseau de la tête....

timon; & aussi-tôt qu'on y aura répondu, il sera celui de l'échiquier (P. 12, à la vergue d'artimon). Tous les vaisseaux observeront de se tenir réciproquement sur les lignes qui forment l'ordre, & courront au plus près en échiquier sous le vent des colonnes en faisant des routes parallèles.

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon..... { Ordre de marche sur trois colonnes.

2. Pavillon 12, à la vergue d'artimon..... { Courir au plus près en échiquier sous le vent.

tablissement de la ligne, c'est-à-dire qu'il sera à toute l'armée celui de panne (P. 4, à la vergue d'artimon); ou si les colonnes sont trop ouvertes, celui de l'échiquier sous le vent, afin que les vaisseaux de l'arrière puissent profiter de ce temps pour se rallier. Cependant l'armée étant prévenue du rétablissement de l'ordre, le premier vaisseau de la tête de chaque colonne arrivera (P. 11, à la vergue d'artimon). F. particulière du vaisseau de la tête de

dit dans la suite du paragraphe. (Note de l'Éditeur, qui convient pareillement au paragraphe 44 du mot ÉVOLUTIONS NAVALS).

chaque colonne) du nombre d'aires de vent déterminé pour conserver les distances (*Voyez le n.º 14 du mot ÉVOLUTIONS navales*) ; & les vaisseaux de chaque colonne se rendront successivement dans les eaux de leur tête, qui viendra d'elle-même au lof lorsque le dernier vaisseau de leur colonne leur ruffera dans la ligne du plus près sous le vent. Les vaisseaux des colonnes sous le vent ne feront leur voière sur ce le de la colonne du vent qui doit faire un peu plus de voile ; mais pourvo-

més par le travers l'une de l'autre, elles feront la même voière.

Il est à remarquer que plus le vent sera venu de l'avant, & plus l'ordre sera difficile à rétablir par ce mouvement, ce qui peut obliger le général à changer d'amures (*P. 9. à la vergue d'artimon*) ; il sera ensuite les signaux convenables. Dans tous ces cas, les vaisseaux, en se relevant, corrigeront les distances.

## Vice-amiral.

## Contre-amiral.

Ordre de marche sur trois colonnes.....

1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.....

Panne.....

2. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.....

Faire arriver le vaisseau de la tête de la colonne pour rétablir l'ordre.....

3. Pavillon 11, à la vergue d'artimon.....  
Flamme particulière du vaisseau de la tête.

Virer tout ensemble.

4. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.....

1. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.....

2. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.....

3. Pavillon 11, à la vergue d'artimon.....  
Flamme particulière du vaisseau de la tête.

4. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.....

Ordre de marche sur trois colonnes.

Panne.

Faire arriver le vaisseau de la tête de la colonne pour rétablir l'ordre.

Virer tout ensemble.

Fr. 46. 192. *L'armée étant en bataille, la mettre en*  
Fr. 144. *ordre de marche sur six colonnes de même bord.*  
Le général voulant faire passer l'armée de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur six colonnes de même bord, soit en changeant l'arrangement des escadres, soit en ne les changeant point, se servira des signaux des numéros (170, 171, 172, 173, 174, 175) précédents, pour l'ordre de marche sur trois colonnes ; mais au lieu du signal qui indique cet ordre, il en fera un autre (*P. 24. à poupe*) affilé à l'ordre de marche sur six colonnes de même bord : les commandants observeront, en faisant exécuter le mouvement de leur escadre particulière, de leur faire les signaux de virer, de panne ou autres de manœuvre ; L'voir, au mât d'avant pour la moitié de l'escadre, depuis la tête jusqu'au centre compris ; & au mât d'arrière pour l'autre moitié de l'escadre, depuis le centre jusqu'à la queue.

Fr. 46. 193. *L'armée étant en bataille, la mettre en*  
Fr. 144. *ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord.*  
Si le général veut faire passer l'armée, de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord, soit en changeant la disposition des escadres, soit en ne les changeant point, il se servira des signaux des numéros (176, 177, 178, 179, 180, 181) précédents, qui ont rapport à l'ordre de marche sur trois colonnes de ce même bord. Mais au lieu du signal qui indique cet ordre, il en fera un particulier (*P. 25. à poupe*) à l'ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord d'amures. Les signaux pour la disposition des escadres, & les

évolutions dans cet ordre, seront les mêmes que ceux prescrits pour trois colonnes ; mais les commandants des trois corps de l'armée observeront de faire chacun les signaux particuliers pour le partage en deux, & la réunion de leur escadre comme dans l'article précédent. C'est-à-dire, que les signaux de manœuvre (*P. 1 à 16. voyez le mot Table de signaux*), seront faits au mât d'avant pour la première colonne formée de la moitié de l'escadre depuis l'avant jusqu'au centre ; & au mât d'arrière pour la seconde colonne formée de la partie de l'arrière.

194. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes la mettre en ordre de marche sur six colonnes de même bord.* Si l'armée est en ordre de marche sur trois colonnes, & que le général veuille la ranger sur six colonnes de même bord, il lui fera premièrement signal (*P. 1 au grand perroquet*) d'un mouvement à exécuter, & lorsqu'il aura été répété, il fera celui de doubler les colonnes (*P. 24. à poupe*). Aussitôt la moitié de l'arrière de chaque colonne arrivera tout ensemble (*P. 11. au perroquet d'artimon*) d'un rumb au plus en faisant de voiles, pour se placer parallèlement entre la moitié de l'avant de la même colonne qui doit rester au vent, & la première moitié de la colonne suivante ; l'une & l'autre premières moitiés mettront en panne (*P. 4 au petit perroquet*) jusqu'à ce que la partie qui arrive ait gagné son poste. Les commandants dans cet ordre sont à la tête de la partie du vent, ou au milieu, un peu en avant de leurs deux colonnes.



*Vice-Amiral.**Contre-Amiral.*

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Ordre de marche sur six colonnes de même bord. { 2. Pavillon 24, à poupe.
- Panne; première partie... { 3. Pavillon 4, au petit perroquet.
- Arriver; seconde partie... { Pavillon 11, au perroquet d'artimon.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général...
2. Pavillon 24, à poupe. } Ordre de marche sur six colonnes de même bord
3. Pavillon 4, au petit perroquet..... } Panne; première partie.
- Pavillon 11, au perroquet d'artimon.. } Arriver; seconde partie.

195. L'armée étant en ordre de marche sur six colonnes, la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de même bord. Le général fera *figer* à l'armée d'un mouvement à exécuter (P. 1. au grand perroquet; & quand il aura été répété, il fera celui d'ordre de marche, P. 24 à la vergue d'artimon) sur trois colonnes de même bord. Aulli-

tôt chaque seconde colonne mettra en panne (P. 4 au perroquet d'artimon), & chaque première colonne arrivera en même temps d'un rumb en descendant (P. 11 au petit perroquet) pour mettre dans ses eaux la colonne en panne, & revenir ensuite au lof; alors celle qui la suit, fera servir.

*Vice-amiral.**Contre-amiral.*

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Ordre de marche sur trois colonnes de même bord. { 2. Pavillon 24, à la vergue d'artimon.
- Panne; seconde partie... { 3. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.
- Arriver; première partie. { Pavillon 11, au petit perroquet.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.
2. Pavillon 24, à la vergue d'artimon..... } Ordre de marche sur trois colonnes de même bord.
3. Pavillon 4, au perroquet d'artimon..... } Panne; seconde partie.
- Pavillon 11, au petit perroquet..... } Arriver; première partie.

196. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la mettre en ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord, en virant par la contre-marche. Le général jugant à propos de changer l'ordre de marche sur trois colonnes, en ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord, en virant par la contre-marche, tira le *signal* d'un mouvement (P. 1. au grand perroquet); & aussitôt que la colonne de tous le vent y aura répondu, il tira le *signal* d'ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord (P. 25, à poupe). Aussitôt qu'on le verra, la tête de la colonne de sous le vent donnera vent devant, & fera servir la première moitié de la colonne qui viendra dans ses eaux. Le vaisseau du

centre de la même colonne manœuvrera comme le doit faire le vaisseau de la tête de la seconde escadre d'une armée qui passe de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur l'autre bord; c'est-à-dire qu'il viendra lorsqu'il fera par le travers du vaisseau qui a commencé l'évolution de sa colonne. A l'égard de la colonne qui est immédiatement au vent, elle continuera sa bordée jusqu'à ce que son premier vaisseau se trouve par le travers de celui qui a viré le premier immédiatement sous le vent. Le vaisseau du centre manœuvrera par rapport au premier, comme il a été dit de la colonne de sous le vent; & celle du vent manœuvrera comme celle du centre.

*Vice-Amiral.**Contre-Amiral.*

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord { 2. Pavillon 25, à poupe.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... } Avertissement général.
2. Pavillon 25, à poupe. } Ordre de marche sur six colonnes de l'autre bord.

197. *L'armée étant en ordre de marche sur six colonnes, la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.* Le général voulant réduire l'ordre de marche sur six colonnes à l'ordre de marche sur trois, en virant par la contre-marche, fera le signal de mouvement (P. 1. au grand perroquet); & lorsque l'escadre de sous le vent y aura répondu, il fera signal (P. 25. à la vergue d'artimon) d'ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord: aussitôt le vaisseau de la tête de la première des deux colonnes de sous le vent, vira par la contre-marche, suivi de cette première moitié; & le premier vaisseau de la se-

## Vice-Amiral.

Avertissement général... } 1. Pavillon 1, au grand perroquet.  
 Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord. } 2. Pavillon 25, à la vergue d'artimon.

198. *Faire courir les vaisseaux de la ligne ou des colonnes dans les eaux du vaisseau de la tête.* Lorsque par la suite d'un changement de vent, ou d'une évolution, les vaisseaux de l'armée présenteront à un air de vent différent de celui sur lequel ils sont rangés; & que le général voudra qu'ils se rendent dans les eaux de la tête de la ligne ou des colonnes pour en suivre la route; après avoir fait le signal ordinaire de mouvement (P. 1. au grand perroquet), il fera le signal particulier (P. 25. au perroquet d'artimon, S. 30. C.) de se rendre dans les eaux; & aussitôt les vaisseaux manœuvreront chacun successivement dans sa ligne de la même manière que celui qui le précède: ainsi l'ordre s'établira sans que le général soit obligé de faire d'autres signaux. Et ce sera au vaisseau qui suit immédiatement le chef-de-file à suivre la route la plus courte pour se rendre à son poste, & prendre sa distance: les vaisseaux qui y seront parvenus feront relativement très-petites voiles, pour attendre la queue.

199. *Faire passer les généraux à la tête, au centre, ou à la queue de leur escadre.* Les circonstances de la marche en présence ou à portée de l'ennemi qui précède ou qui suit l'armée, ou d'autres raisons, peuvent

## Vice-Amiral.

Avertissement général... } 1. Pavillon 1, au grand perroquet.  
 ou  
 Exécution particulière... } Pavillon 2, au petit perroquet.  
 Le vice-amiral changeant de poste... } 2. Pavillon mi-part blanc & bleu, à la vergue d'artimon.

conduire moitié continuera sa bordée, pour virer dans les eaux de la première partie qu'il doit suivre, au moment où il relèvera dans la perpendiculaire du vent le vaisseau qui le précédera dans le nouvel ordre. Ce mouvement a rapport à celui de passer de l'ordre de marche à l'ordre de bataille de l'autre bord. Le chef-de-file de la première des deux colonnes du centre continuera l'évolution, en virant par le travers du chef-de-file de la première des deux colonnes de sous le vent. L'avant-garde ou les deux colonnes du vent, manœuvreront de la même manière que celles du centre, relativement à celles de sous le vent.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet... } Avertissement général.  
 2. Pavillon 25, à la vergue d'artimon... } Ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord.

déterminer le général à faire marcher les commandants à la tête, au centre, ou à la queue de leur escadre ou colonne. Lors donc que dans l'ordre de marche ou de bataille, le général voudra que les commandants passent du centre, qui est leur poste naturel, à la tête ou à la queue de leur escadre; ou lorsqu'après ce mouvement, il voudra qu'ils reprennent leur poste au centre, il les en prévient par le signal général d'avertissement (P. 1. au grand perroquet, ou P. 2. au mit convenable), ou par le signal d'exécution particulière, si le mouvement ne doit regarder qu'un commandant; & il désignera en même temps, par un second signal (P. de distinction à la vergue d'artimon, même P. au mit convenable) le poste que l'officier général doit occuper.

Les généraux qui passeront de la tête au centre, ou du centre à la queue de leur escadre, donneront vent devant pour prolonger leur ligne au vent en gagnant leur poste; & s'ils doivent passer de la queue au centre, ou du centre à la tête, les vaisseaux qui les précédoient faisant très-petites voiles, largueront un peu pour favoriser la manœuvre des généraux, qui forceront de voiles en tenant le vent.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet... } Avertissement général.  
 ou  
 Pavillon 2, au perroquet d'artimon... } Exécution particulière.  
 2. Pavillon bleu, à la vergue d'artimon... } Le contre-amiral changeant de poste.

Passant

*Même pavillon.*

Passant à la tête..... Au petit perroquet.

Passant au centre..... Au grand perroquet.

Passant à la queue..... Au perroquet d'artimon.

200. *Inspection des mouvements.* Le général voulant sortir de son rang pour faire l'inspection des vaisseaux de l'armée, de leurs mouvements, des différents ordres, des évolutions, & l'ayant fait connoître à l'armée (P. C. à poupe. P. de distinction à la vergue d'artimon); les vaisseaux, sans attendre d'autre signal, se feront ont & se relèveront, comme il convient à l'ordre dans le

*Vice-Admiral.*

Inspection..... } 1. Pavillon C, à poupe.  
Pavillon mi-parti blanc  
& bleu à la vergue  
d'artimon.

Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la ver-  
gue d'artimon.

201. *Avertir les vaisseaux de mettre à poupe le pavillon de nation que le général mettra.* Le général ayant des raisons de faire mettre à poupe de ses vaisseaux quelque pavillon étranger, il fera un signal d'avertissement (P. B. à poupe & S. numéraire, n°. 85.) qui préviendra l'armée que les signaux que le général fera en même temps aux mâts, indiquent un nombre qui sera le numéro du pavillon que le général voudra que portent les vaisseaux; ils le pareront aussi-tôt pour le déployer tous ensemble au moment où le général ayant anéanti les signaux d'avertissement, hissera le pavillon national désigné. Et si le général veut qu'une seule escadre ou un seul vaisseau ait quelque pavillon de nation à poupe, autre que celui qui lui est propre, il le fera connaître par les signaux particuliers qui accompagneront le signal d'avertissement (P. B. à poupe). Les vaisseaux de l'escadre ou de l'armée prendront en même temps les pavillons de distinction, & les flammes qui ont rapport au pavillon de poupe.

## SECTION DIXIÈME

Fig. 141. Du changement des escadrons dans l'ordre de marche sur trois colonnes.

102. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), changer la colonne du milieu avec celle de fous le vne ( $\frac{V}{v} \frac{C}{m} \frac{A}{s}$ ). Le général prévendra l'armée du mouvement à Marine. Tome III.

*Même pavillon.*

Au petit perroquet... Passant à la tête.

Au grand perroquet... Passant au centre,

Au perroquet d'artimon. Passant à la queue.

quel ils sont rangés , & au mouvement qu'ils exécutent. Les matelots du général en conserveront la distance.

Et si le général juge à propos que le vice-amiral & le contre-amiral fassent en même-temps l'inspection de leur escadre, ils en seront avertis par le *signal* d'exécution particulière (P. 1. à la vergue d'artimon).

*Centre-Amiral*

1. Pavillon C, à poupe. } Inspection;  
Pavillon bleu à la ver- }  
gue d'artimon.... }

2. Pavillon 2, à la ver- } Exécution particulière.  
gue d'artimon..... }

exécuter dans l'ordre de marche, par le changement de position du pavillon de distinction de l'escadre (pavillon bleu au grand perroquet) dont il prend le poste. Il fera ensuite *signal* d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon), chaque escadre ayant un mouvement différent.

En même-tems qu'il fera à la sienne ( $\frac{A}{m}$ ) *signal*  
de panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon),  
celle du vent ( $\frac{V}{v}$ ) mettra en panne, & celle

de fous le vent ( $\frac{C}{x}$ ) donnera tout ensemble vent devant pour s'élever au plus près en échiquier en forçant de voiles, & gagner les eaux de la colonne du centre ( $\frac{A}{m}$ ). Et quand elle y sera parvenue, elle revera tout ensemble (pavillon 12 au perroquet d'arriéron) pour se mettre à son poste. Cependant la colonne ( $\frac{A}{m}$ ) qui lui

pendant, & à très-petites voiles. L'ecadre ( $\frac{V}{c}$ ) du vent fera aussi en même-temps servir en continuant la roue, & obfervant de ne point dépouiller la tête de l'ecadre de fous le vent, pour attendre ensemble celle ( $\frac{c}{m}$ ) qui fait le principal mou-

vement. Enfin quand, par la suite de l'évolution, elles feront toutes trois par le travers l'une de l'autre, l'escadre de sous le vent étant revenue au

## Vice-Amiral.

	1.
Exécution particulière...	2. Pavillon 2 à la vergue d'artimon.
Panne.....	3. Pavillon 4, au petit perroquet.
Faire servir.....	4. Pavillon 3, au petit perroquet.
Refferrer les colonnes...	5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

Fig. 514. 203. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), changer la colonne du

milieu avec celle du vent ( $\frac{A}{v} \frac{V}{m} \frac{C}{s}$ ). Le général préviendra l'armée de ce mouvement par le changement de position des pavillons de distinction (pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet); & le signal répété par le commandant du vent, il fera celui d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon), pour que chacun fasse évoluer son escadre. Aussitôt il fera signal (pavillon 9 au petit perroquet) à la sienne ( $\frac{A}{m}$ ) de virer tout ensemble, pour s'élever en échiquier dans les eaux de la colonne ( $\frac{V}{v}$ ) dont

## Vice-Amiral.

L'escad. $\frac{V}{v}$ au milieu $\frac{V}{m}$	1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet.
Exécution particulière...	2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.
Panne.....	3. Pavillon 4, au grand perroquet.
Larguer.....	4. Pavillon 12, au grand perroquet.
	Signal d'aire de vent N°. 89.
Faire servir.....	5. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.

lof (pavillon 10 au perroquet d'artimon), l'ordre se rétablira entièrement par les relèvements réciproques, (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-Amiral.

1. Pavillon bleu au grand perroquet.....	L'escad. $\frac{C}{s}$ au milieu $\frac{C}{m}$
2. Pavillon 2 à la vergue d'artimon.....	Exécution particulière.
3. Pavillon 9, au grand perroquet.....	Virer tout ensemble.
4. Pavillon 9, au grand perroquet.....	Revenir tout ensemble.
5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Refferrer les colonnes.

il doit prendre la place; & les deux autres mettront en panne. La colonne ( $\frac{A}{v}$ ) qui passe au vent, revirera tout ensemble (pavillon 9 au petit perroquet) quand elle sera parvenue dans les eaux de la panne du vent ( $\frac{V}{v}$ ); alors cette escadre fera servir pour arriver tout d'un coup de huit rumb, ou seulement d'un à deux en dépendant, & à très-petites voiles pour revenir au lof à la distance requise. L'escadre de sous le vent fera servir (pavillon 3 à la vergue d'artimon) en même-temps que celle qui passe au milieu; si celle-ci ne fait que larguer, ou seulement lorsqu'elle ( $\frac{V}{m}$ ) reviendra au lof, si elle avait arrivé de huit rumb.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.....	Exécution particulière.
2. Pavillon 4, au grand perroquet.....	Panne.
3. Pavillon 12, au grand perroquet.....	
4. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.....	Faire servir.

204. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes* ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), *faire passer sous le vent*

la colonne du vent ( $\frac{A}{v} \frac{C}{m} \frac{V}{s}$ ). Le général vou-

lant faire passer sous le vent les deux autres co-

lonnes, dans l'ordre de marche, l'escadre ( $\frac{V}{v}$ ) qui est au vent, en prévendra l'armée par le changement de position des pavillons de distinction d'escadre (pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon bleu au grand perroquet). Il fera en même-temps *signal* d'exécution particulière (pavillon 2 au perroquet d'artimon) au commandant de l'escadre du vent ( $\frac{V}{v}$ ).

Il mettra ensuite pour la sienne ( $\frac{A}{m}$ ), & pour

celle de sous le vent ( $\frac{C}{s}$ ) qui ont un même mouvement à faire, le *signal* de virer tout ensemble vent devant (pavillon 9 à la vergue d'ar-

timon); & aussi-tôt toutes deux formeront l'échiquier au vent en forçant de voiles au plus près (pavillon 5 à la vergue d'artimon). L'escadre

( $\frac{A}{v}$ ) du général étant parvenue dans les eaux de la colonne ( $\frac{V}{v}$ ) dont elle doit prendre le

peste, & qui aura continué sa route à très-petites voiles, & surplombe pour gouverner, celle-ci passera sous le vent ( $\frac{V}{v}$ ) en lâchant tout en-

semble de deux rambes, lorsqu'elle verra le général faire aux deux autres escadres le *signal* (pavillon 9) la vergue d'artimon) de revirer tout ensemble. Cependant elles continueront à forcer de voiles, se tenant exactement par le travers l'une de l'autre; & la troisième escadre ( $\frac{V}{s}$ ) revien-

dra au lof à sa distance (pavillon 24 à la vergue d'artimon), & y mettra en panne, s'il est nécessaire pour attendre les deux autres: du moins elle aura attention à ne faire de voiles que ce qu'il en faut précisément pour gouverner, & à ne point courir trop sous le vent.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

L'esc.  $\frac{V}{v}$  sous le vent  $\frac{V}{s}$ . { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.

Exécution particulière.. { 2. Pavillon 2, au perroquet d'artimon.

Continuer la route à très-petites voiles..... { 3. Pavillon 3 au perroquet d'artimon.

Diminuer de voile..... { Pavillon 6, au perroquet d'artimon.

Arriver en dépendant... { 4. Pavillon 11, au perroquet d'artimon.

Revenir au lof..... { 5. Pavillon 10, au perroquet d'artimon.

Rétablir l'ordre..... { Pavillon 24, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon bleu au grand perroquet..... { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au milieu  $\frac{C}{m}$

2. {

3. Pavillon 9, à la vergue d'artimon. { Virer tout ensemble.

Pavillon 5, à la vergue d'artimon..... { Forcer de voile.

4. Pavillon 9, à la vergue d'artimon..... { Revirer tout ensemble.

5. Pavillon 24, à la vergue d'artimon..... { Rétablir l'ordre.

205. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes* ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ), *changer la colonne du*

vent avec celle de sous le vent ( $\frac{C}{v} \frac{A}{m} \frac{V}{s}$ ). Le

général fera connoître à l'armée ce changement d'escadre, par celui de leur pavillon de distinction (pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon, pavillon bleu au petit perroquet);

& lorsqu'elles y auront répondu, il fera *signal* d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon). Aussi-tôt il fera à son escadre ( $\frac{A}{m}$ )

celui de mettre en panne (pavillon 4 au grand perroquet); & les deux autres escadres observant la manœuvre du général, commenceront en même-temps leur mouvement; savoir, celle du vent

( $\frac{V}{v}$ ) en arrivant en échiquier pour courir tout ensemble largue de six rumbz sur l'autre bord, passer dans les eaux de la colonne du milieu

( $\frac{A}{m}$ ), & y revenir d'un même mouvement à la première amure (4) (\*), courant largue de deux rumbz pour s'allier mettre en panne (5) par le travers sous le vent de l'escadre du milieu ( $\frac{A}{m}$ ) qui sert de point fixe dans cette évolution.

A l'égard de l'escadre ( $\frac{C}{s}$ ) qui doit passer au vent, elle continuera d'abord sa route (3) en forçant de voiles pour virer tout ensemble en

échiquier (4) lorsque son premier vaisseau pourra passer au vent de l'escadre du milieu qui est en panne, ou lorsque son vaisseau du centre ( $\frac{C}{s}$ ) relèvera dans la perpendiculaire du vent, ou même un peu au-dessous, le premier vaisseau ( $\frac{A}{m}$ ) de la colonne du milieu; & lorsqu'en s'élevant elle laissera celle-ci dans la même ligne du plus près en arrière, elle arrivera tout ensemble de deux rumbz (5) pour gagner son poste en dépendant, & elle revirera tout ensemble (pavillon 3 à la vergue d'artimon), quand elle le a par le travers ( $\frac{C}{s}$ ) au vent de l'escadre du milieu qui fera alors servir.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

L'esc.  $\frac{V}{v}$  fous le vent  $\frac{V}{s}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au perroquet d'artimon.  
Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.  
Arriver en échiquier jusqu'à six aires de vent largue de l'autre bord. { 3. Pavillon 12, au perroquet d'artimon. *Signal* d'aire de vent. N° 89.  
Revenir à deux aires de vent largue de l'autre bord. { 4. Pavillon 12, au perroquet d'artimon. *Signal* d'aire de vent. N° 89.  
Panne. { 5. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.  
Faire servir. { 6. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon bleu au petit perroquet. { L'escad.  $\frac{C}{s}$  au vent  $\frac{C}{v}$ .  
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon. { Exécution particulière.  
3. Pavillon 3, au petit perroquet. { Continuer la route.  
Pavillon 5, au petit perroquet. { Forcer de voile.  
4. Pavillon 9, au petit perroquet. { Virer tout ensemble.  
5. Pavillon 11, au petit perroquet. { Arriver de deux rumbz.  
6. Pavillon 9, au petit perroquet. { Virer tout ensemble.

Ev. 12. 206. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{V}{v}$   $\frac{A}{m}$   $\frac{C}{s}$ ), faire passer au vent la colonne de sous le vent ( $\frac{C}{v}$   $\frac{V}{m}$   $\frac{A}{s}$ ). Le général préviendra l'armée de ce mouvement par la disposition des pavillons de distinction d'escadre (pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet, pavillon bleu au petit perroquet). Il fera ensuite *signal* à la colonne de sous le vent ( $\frac{C}{s}$ ) d'exé-

ter son mouvement (pavillon 2 au petit perroquet); & en même-temps il fera *signal* à son escadre ( $\frac{A}{m}$ ), & à celle du vent ( $\frac{V}{v}$ ) de mettre en panne (pavillon 4 à la vergue d'artimon); l'escadre de sous le vent forcera de voiles & virera par la contre-marche (4) aussitôt que son premier vaisseau ( $\frac{C}{s}$ ) pourra passer au vent du premier vaisseau ( $\frac{V}{v}$ ) de la colonne le plus

(\*) Voyez les temps des *signaux* des avant & arrière gardes détaillés à la fin du numéro; & toujours de même pour ces différents échiquiers.

au vent; le commandant de l'arrière-garde que l'on suppose au centre ( $\frac{C_3}{s}$ ) de son escadre, en fera le signal aussitôt qu'il relèvera dans la perpendiculaire du vent, le vaisseau ( $\frac{A_3}{m}$ ) du centre de la colonne immédiatement au vent. Et lorsque le premier vaisseau de la colonne qui passe au vent sera parvenue dans la ligne du plus près sur laquelle la colonne du vent est en panne, il reviera par la contre-marche (c) suivi de toute

*Vice-Admiral.*

L'escad.  $\frac{V}{v}$  au milieu  $\frac{V}{m}$ , { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au grand per. roulet.

2.

Panne..... } 3. Pavillon 4, à la ver-  
gue d'artimon.

4

5.

Arriver en échiquier d'un } 6. Pavillon 12, à la ver-  
rumb..... } gue d'artimon.

Revenir en route au lof. } 7. Pavillon 10, à la ver-  
gue d'astimon.

## S I G

fa colonne, qui se formera à très-petites voiles sur cette même ligne. Cependant, aussi-tôt qu'elle sera toute formée, les deux colonnes en panne ( $V, A$ ) arriveront tout ensemble (pavillon 11 à la vergue d'artinon) d'un rumb pour se mettre en ordre de marche en revenant au lof, quand elles seront ( $\frac{v}{m} \frac{a}{s}$ ) par le travers & sous le vent de celle ( $\frac{e}{v}$ ) qui a passé au vent (pavillon 10 à la vergue d'ardimon).

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon bleu au petit } L'escad.  $\frac{C}{x}$  au vent  $\frac{C}{y}$ .  
perroquet.....

3. Pavillon 2, au petit } Exécution particulière.  
perroquet.....

3. Pavillon 5, au petit } Forcer de voile.....  
perroquet.....

4. Pavillon 7, au petit } Virer par la contre-mar-  
perroquet..... } che.

5. Pavillon 8, au petit } Revirer par la contre-  
perroquet..... } marche.

6. Pavillon 6 , au petit } Diminuer de voile.  
perroquet.....

7. Pavillon 10, à la ver- }  
gue d'artimon. . . . . } Tenir le vent.

## SECTION ONZIÈME.

*Changer l'ordre de marche en ordre de bataille.*

207. *Changer l'ordre de marche en ordre de bataille de même bord* ( $\frac{V}{v} \frac{A}{a} \frac{C}{c}$ ). L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, le général la fera mettre en ordre de bataille sur la ligne de l'avant-garde, sur celle du milieu, ou sur celle de l'arrière-garde, suivant la situation de l'ennemi, &c le temps que le général peut avoir pour faire exécuter la manœuvre.

*Ranger l'armée sur la ligne de l'avant-garde.*  
Si le général veut mettre l'armée en bataille sur la ligne de l'avant-garde ou du vent (supposant que l'ennemi étant sous le vent, le général veuille s'en éloigner pour former son ordie), il fera en même-temps signal de mouvement & d'ordre de

bataille (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Et les commandants

l'ayant répété, il fera *signal* à l'avant-garde  $\left(\frac{V}{v}\right)$

dres  $\left(\frac{A}{m}, \frac{C}{s}\right)$  celui de donner tout ensemble

vent devant (pavillon 9 à la vergue d'artimon).  
Auflût, celles-ci vireront, celle de fous le plus  
forçant de voiles (3); et s'élevait au plus près,  
elles iront toutes deux successivement gagner les  
eaux de l'avant-garde, où elles reviendront cha-  
cune tout ensemble (pavillon 9 à la vergue d'ar-  
timon). L'arrière-garde ne diminuera de voiles  
qu'après avoir ferré la ligne à un demi-cable de  
distance entre les vaisseaux; l'avant-garde alors  
fera servir, le général lui en ayant fait signal  
(Pavillon 3 au petit perroquet).

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de bataille....	Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Panne.....	2. Pavillon 4, au petit perroquet.
	3.
	4.
Faire servir.....	5. Pavillon 4, au petit perroquet.

208. *Ranger l'armée sur la ligne de l'arrière-garde.* Pour le mettre en bataille sur la ligne de l'arrière-garde ou de sous le vent : ce qui peut être favorable, l'ennemi étant au vent : le général préviendra l'armée par le signal de mouvement, & par celui d'ordre de bataille (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon), & immédiatement après il fera signal à l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) de mettre en panne (pavillon 4 au perroquet d'artimon), & aux deux autres celui d'arriver tout ensemble de deux rumb en échiquier (pavillon 11 à la vergue d'artimon) pour former la ligne en avant de l'arrière-garde. L'escadre le plus au vent ( $\frac{V}{v}$ ) forcera de voiles pour être plus prompte-

## Vice-Amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de bataille....	Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Arriver de 2 à 3 rumb en forçant de voile...	2. Pavillon 11, à la vergue d'artimon.
Venir au lof en ligne..	3. Pavillon 10, à la vergue d'artimon.

209. *Ranger l'armée sur la ligne du corps de bataille.* Si le général veut faire mettre l'armée en bataille sur la ligne du centre qu'il occupe, préviendra de faire mouvoir les deux autres escadres en se disposant au combat ; après avoir fait signal d'avertissement & d'ordre de bataille (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'arti-

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
Pavillon 17, à la vergue d'artimon....	Ordre de bataille.
2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.....	Virer tout ensemble.
3. Pavillon 5, au perroquet d'artimon....	Forcer de voile.
4. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.....	Revirer tout ensemble.

ment à son poste ; le général fera moins de voiles, s'il commence son mouvement en même-temps que l'avant-garde ; mais il est plus à propos qu'il attende que ce corps passe dans la ligne sur laquelle le corps de bataille est rangé ; alors les deux escadres arriveront ensemble à voiles égales. Les deux corps arriveront de trois rumb plutôt que de deux, pour peu que la ligne soit trop étendue. Et le général fera signal aux escadres qui ont arrivé ( $\frac{v}{w} + \frac{a}{m}$ ) de revenir au lof (pavillon 10 à la vergue d'artimon) lorsqu'il laissera l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) dans ses eaux ; cette dernière escadre sera alors servir en serrant la ligne.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
Pavillon 17, à la vergue d'artimon....	Ordre de bataille.
2. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.....	Panne.
3. Pavillon 3, au perroquet d'artimon.....	Faire servir.

mon), il fera signal de panne (pavillon 4 au grand perroquet) à sa propre escadre ( $\frac{A}{m}$ ), & en même temps celui d'exécution particulière (pavillon 2 à la vergue d'artimon). Aussitôt l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) arrivera tout ensemble de deux rumb (3)



# SIG

# SIG

551

à très-petites voiles pour revenir au lof à la tête de la ligne, & y mettre en panne s'il est nécessaire (4). L'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) vira vent devant

tout ensemble (3) pour gagner en échiquier les eaux de la ligne & y revirer (4). Le général fera alors fervir & resserer la ligne (pavillon 3 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.  
Ordre de bataille..... { Pavillon 17, à la vergue d'artimon.  
Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.  
Arriver de deux rumbes en échiquier..... { 3. Pavillon 11, au petit perroquet.  
Venir au lof en ligne.... { 4. Pavillon 10, au petit perroquet.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... { Avertissement général.  
Pavillon 17, à la vergue d'artimon..... { Ordre de bataille.  
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière.  
3. Pavillon 9, au perroquet d'artimon..... { Virer tout ensemble.  
4. Pavillon 9, au perroquet d'artimon..... { Revirer tout ensemble.

Ev. 53. 210. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, & le vent venant l'arrière, mettre l'armée en bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). L'armée étant rangée en ordre de marche sur une autre ligne que celle du plus près, parce que le vent a changé, ou parce que le général a jugé à propos de faire une autre route que le plus près, en conservant cependant l'ordre des colonnes, & voulant la mettre en ligne de combat, il sera en même-temps signal d'un mouvement à exécuter, & d'ordre de bataille de même bord (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Et si la ligne peut se fermer en revenant au lof de huit rumbes, alors le premier vaisseau ( $\frac{V}{v}$ ) de l'avant-garde

tiendra le vent (pavillon 10 à la vergue d'artimon, flamme particulière du chef de file de chaque colonne) en sortant de voiles convenablement, & il sera suivi des vaisseaux de sa colonne qui viendront au lof dans ses eaux, ou qui gouverneront chacun sur le grand mât de celui qui le précède.

Le corps de bataille & son premier vaisseau ( $\frac{A}{m}$ ) feront la même manœuvre en faisant un peu moins de voiles, & l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) manœuvrera de même à petites voiles. Cependant la ligne étant formée, le général observera de la relâcher (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.  
Ordre de bataille..... { Pavillon 17, à la vergue d'artimon.  
Tenir le vent pour former la ligne..... { 2. Pavillon 10, à la vergue d'artimon, ou au petit perroquet.  
Flamme particulière du premier vaisseau de l'avant-garde.  
3. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... { Avertissement général.  
Pavillon 17, à la vergue d'artimon..... { Ordre de bataille.  
2. Pavillon 10, à la vergue d'artimon, ou au perroquet d'artimon... { Tenir le vent pour former la ligne.  
Flamme particulière du premier vaisseau de l'arrière-garde....  
3. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Resserrer la ligne.

Ev. 51.  
Hg. 510.

211. Mettre l'armée en bataille sur la ligne de l'avant-garde, le vent venant peu de l'arrière. Les vents étant venus de l'arrière de moins de huit rumb, & le général voulant former la ligne au vent, le signal d'avertissement & celui d'ordre de bataille (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon) ayant été faits & répétés, le général fera *signal* au chef-de-file de chaque colonne de tenir le vent (pavillon 10 à la vergue d'artimon, flamme particulière du chef-de-file de chaque colonne); alors chacun d'eux viendra au lof, suivi de sa colonne; & ils forceront d'autant plus de voiles, que leur colonne sera plus sous le vent, & aura plus de chemin à

## Vice-Amiral.

Avertissement général.....	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de bataille.....	Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Tenir le vent dans les eaux de la tête.....	2. Pavillon 10, à la vergue d'artimon, ou au petit perroquet. Flamme particulière du premier vaisseau de l'avant-garde.
	3.
	4.
Reserrer la ligne.....	5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

212. Mettre l'armée en bataille sur la ligne de l'arrière-garde, le vent venant peu de l'arrière. Si, les vents venant de l'arrière, le général veut mettre l'armée en ordre de bataille de même bord, en évitant de faire virer deux fois par la contre-marche, les colonnes de sous le vent; alors il le fera ranger sur la ligne du plus près, relativement au chef-de-file de la colonne de lous le vent. Pour cela, il fera premièrement *signal* d'avertissement de mouvement & d'ordre de bataille (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon); & en même-temps qu'il fera *signal* à la colonne du vent de continuer sa route (pavillon 3 au petit perroquet), il fera à la sienne ( $\frac{A}{m}$ ) & à l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) celui de mettre en panne (pavillon 4 à la vergue d'artimon); ce qui sera un avertissement que l'armée doit se mettre en

faire. L'avant-garde déterminera la ligne en suivant à fort petites voiles les eaux de son premier vaisseau. Les colonnes du milieu & de sous le vent, vireront successivement par la contre-marche (pavillon 7 au grand perroquet) aussi-tôt que leur premier vaisseau pourra mettre le cap sur le point ( $\frac{V}{v}$ ) où les vaisseaux du vent viennent au lof; & ils revireront par la contre-marche (pavillon 8 au grand perroquet) quand ils seront parvenus dans les eaux de la ligne. Cependant quand elle sera toute formée, le général fera le *signal* (pavillon 15 à la vergue d'artimon) de la serrer.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille.
2. Pavillon 10, à la vergue d'artimon, ou au petit perroquet d'artimon..	Tenir le vent dans les eaux de la tête.
3. Pavillon 7, au perroquet d'artimon.....	Virer par la contre-marche.
4. Pavillon 8, au perroquet d'artimon.....	Revirer par la contre-marche.
5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Reserrer la ligne;

ligne sur celle du plus près du premier vaisseau de ce dernier corps. Cependant le général fera ensuite *signal* d'exécution particulière (pavillon 1 à la vergue d'artimon), parce que le mouvement des colonnes doit être successif. La colonne du vent faisant fort petites voiles, continuera sa route jusqu'à ce que son premier vaisseau ( $\frac{V}{v}$ ) relèvé dans la ligne du plus près sous le vent, le vaisseau ( $\frac{C}{s}$ ) de la tête de l'arrière-garde; alors il reviendra de lui-même au lof (4), & commencera à former la ligne suivi de sa colonne. Le corps de bataille ( $\frac{A}{m}$ ) qui a mis en panne sera servir (pavillon 3 au grand perroquet) en continuant sa route, lorsque son premier vaisseau ( $\frac{A}{m}$ ) relèvera dans la ligne du plus près au vent,

vent, le dernier vaisseau ( $\frac{V_1}{v}$ ) de l'avant-garde, dans les eaux duquel il doit revenir au lof, lorsque ce vaisseau y viendra lui-même. Les deux premières colonnes étant en ligne feront très-petites

voiles pour donner le temps à l'arrière-garde de faire servir; elle observera de venir successivement au lof dans les eaux de la ligne où se trouve son premier vaisseau, & de ferrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon) en forçant un peu de voiles.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.

1. Pavillon 1, au grand perroquet... { Avertissement général.

Ordre de bataille... { Pavillon 17, à la vergue d'artimon.

Pavillon 17, à la vergue d'artimon... { Ordre de bataille.

Continuer la route... { 2. Pavillon 3, au petit perroquet.

2. Pavillon 4, à la vergue d'artimon... { Panne.

Exécution particulière... { 3. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.

3. Pavillon 2, à la vergue d'artimon... { Exécution particulière.

Venir successivement au lof en ligne... { 4. Pavillon 10, au petit perroquet.

4.

Flamme particulière du chef-de-file de l'avant-garde.

5.

5.

Refferrer la ligne... { 6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

6. Pavillon 3, au perroquet d'artimon... { Faire servir.

Pavillon 15, à la vergue d'artimon... { Refferrer la ligne.

217. Mettre l'armée en bataille sur la ligne de l'avant-garde, le vent venant beaucoup de l'arrière.

Le vent étant venu considérablement de l'arrière, ou l'armée courant vent arrière ou grand large en ordre de marche; & le général voulant la mettre en bataille au vent de même bord, & sans changer l'ordre de la tête & de la queue des colonnes, il prévendra l'armée d'un mouvement général, & de l'ordre de bataille de même bord (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Et aussitôt que les commandans y auront répondu, il fera signal (pavillon 10 au perroquet d'artimon, flamme particulière du chef-de-file de l'avant-garde) au premier vaisseau de l'avant-garde de teoir le vent. Alors ce premier vaisseau ( $\frac{V_1}{v}$ ) viendra au lof, & ceux de la même colonne gouvernant chacun sur le grand mât de celui qui les précède, viendront successivement au lof au même point, sans trop forcer de voiles. Cependant le général aura fait signal à son escadre ( $\frac{A}{a}$ ) & à

celle de sous le vent ( $\frac{C}{c}$ ) de mettre en panne

(pavillon 4 à la vergue d'artimon), & de plus à celle-ci celui d'exécution particulière (pavillon 2 au perroquet d'artimon). Le premier vaisseau du corps de bataille fera servir (pavillon 3 au grand perroquet), aussitôt qu'il relèvera dans la ligne du plus près au vent, le dernier vaisseau ou ferre-file de la colonne du vent; & suivant la circonstance il continuera sa route, ou courra sur la perpendiculaire de la ligne pour venir au lof quand il sera parvenu dans les eaux de l'avant-garde; & il n'attendra pas pour ces mouvements que le général en fasse les signaux. L'arrière-garde fera également servir (5) quand son chef-de-file relèvera le dernier vaisseau du corps de bataille dans la ligne du plus près au vent, & manœuvrera de même: cependant, dès ce moment, le général fera refferrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de bataille.....	Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Venir successivement au lof, en ligne.....	2. Pavillon 10, au petit perroquet. Flamme particulière du chef-de-file de l'avant-garde.
	3.
	4.
	5.
Reserrer la ligne.....	6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille.
3. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.....	PAIENE.
Pavillon 2, au perroquet d'artimon.....	Exécution particulière.
4.	
5. Pavillon 3, au perroquet d'artimon.....	Faire servir.
6. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Reserrer la ligne.

Ev. 14. 214. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, & le vent venant de l'avant, mettre

lg. 133.

L'armée en bataille ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). L'armée étant en

ordre de marche sur trois colonnes, & courant cependant en échiquier au plus près sous le vent des lignes sur lesquelles elle est rangée, parce que le général n'a pas jugé à propos de rétablir l'ordre quand le vent est venu de l'avant; & voulant à présent la mettre en bataille, il éprouvera toute la difficulté de cette manœuvre, qu'il est cependant très-essentiel d'exécuter avec promptitude & précision, sur-tout en présence de l'ennemi. Le général fera donc signal de mouvement & d'ordre de bataille de l'autre bord (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 18 à la vergue d'artimon), & il servira à prévenir l'ennemi; cependant il fera signal à l'armée de vider par la contre-marche (pavillon 7 à la vergue d'artimon). Aussitôt le chef-de-file de l'avant-garde ( $\frac{A}{m}$ ) donnera vent devant, ne faisant précéder de voiles que pour gouverner; & tous les vaisseaux de la même colonne forçant de voiles au plus près en échiquier

comme ils se trouvent rangés, viendront virer dans ses eaux par la contre-marche, & ils diminueront de voiles quand ils auront joint, à la distance convenable, le vaisseau qui les précède. Le corps de

bataille ( $\frac{A}{m}$ ) & l'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) manœuvreront précisément de la même manière, & observeront toutefois que, pour ne point embarrasser les vaisseaux des colonnes du vent, le chef-de-file de chacune des colonnes de sous le vent, doit donner vent devant un peu au vent de la ligne que forme le corps qui le précède, pour arriver ensuite insensiblement dans les eaux du dernier vaisseau de ce corps lorsqu'il sera en ligne. L'ordre de bataille étant établi, le général fera reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

Si le général juge à propos que l'armée reprenne ses premières amures avant que la ligne soit toute formée, il fera le signal de contre-marche (pavillon 8 au petit perroquet) à l'avant-garde, & il mettra le pavillon d'ordre de bataille (pavillon 18 à la vergue d'artimon) qui fera connoître aux bâtimens de la suite de l'armée sur quel bord la ligne doit courir.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
--------------------------	------------------------------------

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
----------------------------------------	------------------------

Ordre de bataille de l'autre bord.....	1. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.	Pavillon 18, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de l'autre bord.
Virer par la contre-marche.....	2. Pavillon 7, à la vergue d'artimon.	2. Pavillon 7, à la vergue d'artimon.....	Virer par la contre-marche.
Reserrer la ligne.....	3. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.	3. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Reserrer la ligne.
Revirer par la contre-marche.....	4. Pavillon 8, au petit perroquet.	4. Pavillon 8, au petit perroquet.	
Ordre de bataille de l'autre bord.....	5. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.	5. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de l'autre bord.

Ev. 14. 215. Mettre l'armée en bataille, le vent venant du S. S. E. plus considérablement de l'avant. L'armée étant en ordre de marche, suivant les conditions précédentes; & le général voulant la faire mettre en bataille sans que les vaisseaux courent sous le vent, soit pour ne point approcher de l'ennemi qui y est, soit pour s'élever d'avantage au vent, il préviendra l'armée d'un mouvement à exécuter (pavillon 1 au grand perroquet); & après que l'armée y aura répondu, il fera *signal* de virer de bord en échiquier (pavillon 9 à la vergue d'artimon). Aussitôt tous les vaisseaux de l'armée donneront ensemble vent devant. Le général fera ensuite *signal* d'ordre de bataille sur ce bord (pavillon 17 à la vergue d'artimon), & fera en même temps *signal* d'arriver au vaisseau de la tête de sa colonne (pavillon 11 au grand perroquet, flamme particulière du chef-de-file du corps de bataille). Ce *signal* répété par les autres commandans pour leur premier vaisseau, la tête de chaque colonne courra d'abord

sur la perpendiculaire du vent en forçant de voiles pour passer au vent de sa colonne qui tiendra le vent en échiquier; & il sera successivement suivi de tous ses vaisseaux à mesure qu'ils parviendront dans ses eaux. Il reviendra au lof lorsqu'il relèvera dans la ligne du plus près sous le vent, le vaisseau de l'armée qui sera plus sous le vent; alors il diminuera de voiles suivi de sa colonne. Les deux autres colonnes

( $\frac{A}{m} \cdot \frac{C}{s}$ ) manœuvreront précisément de la même manière, & elles observeront de venir au lof pour former la ligne dans les eaux mêmes de l'avant-garde. Les vaisseaux qui courent en échiquier, en s'élevant, auront attention à laisser passer de l'avant ceux qui les doivent précéder. Les vaisseaux de chaque colonne ayant successivement plusieurs mouvemens à faire qui peuvent ouvrir la ligne, le général, en finissant l'évolution, fera *signal* de la reserrer (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

Avertissement général.....	1. Pavillon 1, au grand perroquet.	1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
Virer tout ensemble.....	2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.	2. Pavillon 9, à la vergue d'artimon.....	Virer tout ensemble.
Ordre de bataille de même bord.....	3. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.	3. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de même bord.
Former la ligne.....	Pavillon 11, au petit perroquet. Flamme particulière du chef-de-file de l'avant-garde.	Pavillon 11, au petit perroquet. Flamme particulière du chef-de-file de l'avant-garde.....	Former la ligne.
Reserrer la ligne.....	4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.	4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Reserrer la ligne.

216. *Faire connoître sur quelle ligne le général veut former l'ordre de bataille.* Comme il peut être important dans quelques-unes des évolutions précédentes, comme dans celles qui vont suivre, de faire connoître plus précisément qu'on ne l'a fait, sur quelle ligne le général veut former l'ordre de bataille en changeant l'ordre de marche en ligne de combat, il pourra quelquefois, indépendamment

*Vice-Amiral.*

Déterminer la ligne sur laquelle l'ordre de combat doit se former...

1. Pavillon de distinction du corps sur la ligne duquel l'ordre doit se former.
- Pavillon 17 ou 18 à la vergue d'artimon.

des signaux particuliers qui indiquent ces mouvemens, en prévenir encore l'armée par la position du pavillon de distinction du corps sur la ligne duquel l'ordre de bataille doit être formée (pavillon de distinction du corps sur la ligne duquel l'ordre doit se former, pavillon 17 ou 18 à la vergue d'artimon).

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon de distinction du corps sur la ligne duquel l'ordre doit se former.....
- Pavillon 17 ou 18 à la vergue d'artimon..

Déterminer la ligne sur laquelle l'ordre de combat doit se former.

Ev. 51.  
fig. 131.

217. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes*  $\left(\frac{V}{v} \frac{C}{m} \frac{A}{s}\right)$ , *la mettre en bataille de même bord, en changeant la colonne du milieu avec celle qui est sous le vent*  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ . L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, le corps de bataille  $\left(\frac{A}{s}\right)$  sous le vent, & l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{m}\right)$  au milieu, & le général voulant la mettre en ordre de bataille de même bord, en rétablissant en même-temps l'ordre & le rang des escadres, il en avertira l'armée par le signal du changement des escadres, & par celui d'ordre de bataille de même bord (pavillon bleu au perroquet d'artimon). Il fera ensuite signal aux commandans de faire exécuter chacun le mouvement particulier de leur escadre (pavillon 2 à la vergue d'artimon). Aussi-tôt le corps de bataille

$\left(\frac{A}{s}\right)$  continuera sa route (pavillon 3 au grand perroquet) à très-petites voiles. L'avant-garde arrivera en même-temps de deux rumb en échiquier, pour revenir au lof en avant & dans la ligne du plus près du corps de bataille, & l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{m}\right)$  mettra en panne jusqu'à ce qu'elle puisse arriver en dépendant  $\left(\frac{C}{s}\right)$ , & revenir au lof dans les eaux du corps de bataille  $\left(\frac{A}{m}\right)$ . Le général fera alors resserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

Si le général juge à propos de faire exécuter cette évolution en faisant mettre le corps de bataille en panne, pour se donner le temps de se préparer au combat, & pour voir évoluer son armée, après le signal fait de changement d'escadres, & d'ordre de bataille, il fera les signaux particuliers qui conviennent dans ce cas à l'avant-garde & à l'arrière-garde.

*Vice-Amiral.*

Ordre de bataille de même bord.....

1. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.

Exécution particulière..

2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.

Arriver de deux rumb en dépendant.....

3. Pavillon 11, au petit perroquet.

Revenir au lof.....

- Pavillon 10, au petit perroquet.

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon....

L'escad.  $\frac{C}{m}$  en arrière  $\frac{C}{s}$ .

Pavillon 17, à la vergue d'artimon....

Ordre de bataille de même bord.

2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.....

Exécution particulière.

3. Pavillon 4, au perroquet d'artimon.....

Panne.

Pavillon 11, au perroquet d'artimon....

Arriver tout ensemble dans les eaux de la ligne.

Refferrer la ligne..... { 4. Pavillon 15, à la ver-  
gue d'artimon. } 4. Pavillon 15, à la ver-  
gue d'artimon..... } Refferrer la ligne.

Fr. 16.  
54. 554.

218. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes*  $\left(\frac{A}{v} \frac{V}{m} \frac{C}{s}\right)$ , la mettre en bataille de même bord, en changeant la colonne du vent avec celle du milieu  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ . Le général voulant mettre l'armée en ligne, en faisant reprendre son poste au corps de bataille qui étoit au vent dans l'ordre de marche sur trois colonnes, en prévientra l'armée par la position des pavillons de distinction, & par celui d'ordre de bataille de même bord (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Aussitôt que le général aura fait signal d'exécution particulière de mouvement (pavillon 2 à la vergue d'artimon),

## Vice-Amiral.

L'escad.  $\frac{V}{m}$  en avant  $\frac{V}{v}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc  
& bleu au petit perroquet.  
Ordre de bataille de même bord..... { Pavillon 17, à la ver-  
gue d'artimon.  
Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la ver-  
gue d'artimon.  
Continuer la route.... { 3. Pavillon 3, au petit  
perroquet.  
4  
Refferrer la ligne..... { 5. Pavillon 15, à la ver-  
gue d'artimon.

l'avant-garde  $\left(\frac{V}{m}\right)$ , qui se trouve au centre, continuant sa route, le corps de bataille  $\left(\frac{A}{v}\right)$  qui doit prendre ce poste, arrivera tout ensemble de huit rumb (pavillon 11 au grand perroquet) pour revenir au lof (pavillon 10 au grand perroquet) dans les eaux de l'avant-garde; & l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{s}\right)$  virera vent devant en échiquier (3) pour s'élever au vent, gagner les eaux du corps de bataille  $\left(\frac{a}{m}\right)$ , & y revirer en serrant la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 17, à la ver-  
gue d'artimon..... } Ordre de bataille de même bord.  
2. Pavillon 2, à la ver-  
gue d'artimon..... } Exécution particulière.  
3. Pavillon 9, au perro-  
quet d'artimon..... } Virer tout ensemble.  
4. Pavillon 9, au perro-  
quet d'artimon..... } Revirer tout ensemble.  
5. Pavillon 15, à la ver-  
gue d'artimon..... } Refferrer la ligne.

Fr. 16.  
54. 557.

219. *Mettre dans le même ordre l'armée en bataille sur la ligne de l'arrière-garde.* Le général préférant dans l'ordre précédent de mettre l'armée en bataille sur la ligne de l'arrière-garde, soit parce que l'ennemi est au vent, soit pour éviter de faire virer deux fois l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{s}\right)$  qui peut être déjà trop ouverte, & pour lui donner le temps de se refferrer; après avoir fait le signal du changement des étendards & de l'ordre de bataille de même bord (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon 17 à la vergue d'artimon), il fera à l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{s}\right)$  celui de mettre en panne (pavillon 4 au perroquet d'ar-

timon), & à l'avant-garde celui d'exécuter son mouvement particulier (pavillon 2 au petit perroquet). Aussitôt celle-ci arrivera tout ensemble d'un rumb (pavillon 11 au grand perroquet) forçant de voiles en échiquier sous le vent, pour se mettre en avant sur la ligne de l'escadre en panne, & y revenir au lof, laissant cependant une espace convenable au corps de bataille  $\left(\frac{A}{v}\right)$  qui arrivera tout ensemble de trois rumb à très-petites voiles pour revenir au lof à son poste (pavillon 10 au grand perroquet), en faisant serrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon). L'arrière-garde fera alors servir.

L'escad.  $\frac{V}{m}$  en avant  $\frac{V}{v}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.

Ordre de bataille de même bord..... { Pavillon 17, à la vergue d'artimon.

Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, au petit perroquet.....

Arriver d'un rumb en forçant de voile.... { 3. Pavillon 11, au petit perroquet.....

Revenir au lof en ligne. { 4. Pavillon 10, au petit perroquet.

Reserrer la ligne..... { Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon 17, à la vergue d'artimon..... { Ordre de bataille de même bord.

2. Pavillon 4, au perroquet d'artimon..... { Panne.

4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Faire servir & reserrer la ligne.

Fr. 17. 220. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{C}{v} \frac{V}{m} \frac{A}{s}$ ), la mettre en bataille de même bord, en faisant passer la colonne du vent à l'arrière-garde ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). Le général se trouvant sous le vent de ses colonnes ( $\frac{A}{s}$ ), & l'arrière-garde au vent ( $\frac{C}{v}$ ), il prévendra l'armée qu'il veut la faire mettre en bataille sur la ligne qu'il occupe, en faisant premierement les signaux de l'arrangement des escadres, & de l'ordre de bataille de même bord (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Il fera ensuite aux deux escadres du vent signal d'exécuter leur mouvement, & à la sienne celui de panne (pavillon 2 à la vergue d'artimon, pavillon 4 au grand perroquet). Aussi-tôt l'avant-garde

( $\frac{V}{m}$ ) qui est au centre, arrivera tout ensemble de deux rums en échiquier (3) à très-petites voiles, pour prendre son poste ( $\frac{V}{v}$ ) en avant du corps de bataille, & en même-temps l'arrière-garde ( $\frac{C}{v}$ ), qui est au vent, arrivera tout ensemble, lof pour lof, de treize rums en échiquier, c'est-à-dire, qu'arrivant vent arrière, elle dépassera de trois rums le lit du vent pour prendre son poste ( $\frac{C}{s}$ ) dans les eaux du corps de bataille; l'une & l'autre escadre ( $\frac{V}{v}$ ,  $\frac{C}{s}$ ) qui sont arrivées; reviendront au lof dans la ligne du corps de bataille; alors le général fera signal à son escadre de faire servir (pavillon 3 au grand perroquet), & à l'arrière-garde de ferrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

L'escad.  $\frac{V}{m}$  en avant  $\frac{V}{v}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au petit perroquet.

Ordre de bataille de même bord..... { Pavillon 17, à la vergue d'artimon.

Exécution particulière... { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.

Arriver tout ensemble de deux rums..... { Pavillon 11, au petit perroquet.

1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon..... { L'esc.  $\frac{C}{v}$  en arrière  $\frac{C}{s}$ .

Pavillon 17, à la vergue d'artimon..... { Ordre de bataille de même bord.

2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... { Exécution particulière.

Pavillon 11, au perroquet d'artimon. { Dépasser de 3 rums le lit du vent.  
Signal d'aire de vent N°. 89.



- |                              |                                        |                                              |                          |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Revenir au lof en ligne... { | 3. Pavillon 10, au petit perroquet.    | 3. Pavillon 10, au perroquet d'artimon.... { | Revenir au lof en ligne. |
| Refferrer la ligne..... {    | 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon, | 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { | Refferrer la ligne.      |

Ev. 18.  
29 152

221. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes  $\left(\frac{C}{v} \frac{A}{m} \frac{V}{s}\right)$ , la mettre en bataille de même bord, en changeant la colonne du vent avec celle de sous le vent  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ . Le général

avertira l'armée qu'il veut la faire passer de l'ordre de marche à l'ordre de bataille, & changer l'avant-garde avec l'arrière-garde, en changeant la position de leur pavillon de distinction, & faisant ensuite *signal* d'ordre de bataille de même bord (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Il fera ensuite *signal* d'exécution particulière pour chaque escadre : pavillon 2 à la vergue d'artimon, & aussi-tôt l'avant-garde

qui est sous le vent  $\left(\frac{V}{s}\right)$ , & qui doit passer à la tête de la ligne  $\left(\frac{V}{v}\right)$ , forcera de voiles en continuant la route; le corps de bataille  $\left(\frac{A}{m}\right)$  arrivera tout ensemble de deux rumb en échiquier (pavillon 11 au grand perroquet) pour gagner les eaux de son avant-garde, & l'arrière-garde  $\left(\frac{C}{v}\right)$  arrivera en même-temps de huit rumb à très-petites voiles pour gagner son poste  $\left(\frac{C}{s}\right)$  dans les eaux du corps de bataille & de la ligne, où elle reviendra au lof; le général faisant en même-temps *signal* de refferrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

- |                                                     |                                                       |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| L'escad. $\frac{V}{s}$ en avant $\frac{V}{v}$ ... { | 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au grand perroquet. | 1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon.... { | L'escad. $\frac{C}{v}$ en arrière $\frac{C}{s}$ . |
| Ordre de bataille de même bord..... {               | Pavillon 17, à la vergue d'artimon.                   | Pavillon 17, à la vergue d'artimon.... {      | Ordre de bataille de même bord.                   |
| Exécution particulière... {                         | 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.                 | 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon..... {   | Exécution particulière.                           |
| Forcer de voile & continuer la route..... {         | 3. Pavillon 5, au petit perroquet.                    | 3. Pavillon 11, au perroquet d'artimon..... { | Arriver de 8 rumb en échiquier à petites voiles.  |
| Refferrer la ligne..... {                           | 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.                | 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.... {   | Refferrer la ligne en venant au lof.              |

v. 59.  
140

222. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes  $\left(\frac{A}{v} \frac{C}{m} \frac{V}{s}\right)$ , la mettre en bataille de même bord, en faisant passer au vent la colonne de sous le vent  $\left(\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}\right)$ . L'armée étant en ordre de marche, l'amiral au vent, & l'avant-garde sous le vent, le général la fera passer à l'ordre de bataille, & remettra les escadres dans leur ordre naturel, en mettant premièrement les pavillons de distinction qui indiquent les changements d'escadres, & faisant *signal* d'ordre de bataille (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 17 à la vergue d'artimon). Les escadres

attentives commenceront à manœuvrer aussi-tôt que le général, ayant fait *signal* d'exécution particulière : pavillon 2 à la vergue d'artimon, commencera son mouvement (pavillon 11 au grand perroquet), en arrivant tout d'un coup de trois rumb en échiquier & à petites voiles, pour gagner les eaux de son avant-garde  $\left(\frac{V}{s}\right)$  qui en forcera pour passer à la tête de la ligne  $\left(\frac{V}{v}\right)$ ; l'arrière-garde passera en même-temps du milieu  $\left(\frac{C}{m}\right)$  à la queue de la ligne  $\left(\frac{C}{s}\right)$ , en arrivant tout ensemble

de huit rumb en échiquier, mais à très-petites voiles, pour revenir au lof (  $e$  ) dans les eaux de la ligne; laissant au corps de bataille l'espace

*Vice-Amiral.*

- L'escad.  $\frac{V}{s}$  en avant  $\frac{V}{v}$  { 1. Pavillon mi parti blanc & bleu au petit perroquet.
- Ordre de bataille de même bord. .... { Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
- Exécution particulière.. { 2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon.
- Continuer la route & forcer de voile. .... { 3. Pavillon 3, au petit perroquet.
- 4.
- Reserrer la ligne. .... { 5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

convenable. Le général, revenant au lof, fera reserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon. .... { L'escad.  $\frac{C}{m}$  en arrière  $\frac{C}{s}$ .
- Pavillon 17, à la vergue d'artimon. .... { Ordre de bataille de même bord.
2. Pavillon 2, à la vergue d'artimon. .... { Exécution particulière.
3. Pavillon 11, au perroquet d'artimon. .... { Arriver de 8 rumb en échiquier à très-petites voiles.
4. Pavillon 10, au perroquet d'artimon. .... { Revenir au lof en ligne.
5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon. .... { Reserrer la ligne.

Ev. 69. 223. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la mettre en ordre de bataille sur l'autre

bord ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, & le général voulant la mettre en ordre de bataille de l'autre bord, sans changer le rang des escadres, il fera le signal général d'un mouvement à exécuter (pavillon 1 au grand perroquet); & aussi-tôt que les commandans y auront répondu, il mettra le pavillon d'ordre de bataille sur l'autre bord (pavillon 18 à la vergue d'artimon). Le chef-de-file de l'avant-

garde ( $\frac{V}{v}$ ) viera alors par la contre-marche, sans attendre d'autre signal, & il sera suivi de sa colonne, dont les vaisseaux de l'arrière forceront un peu de voiles pour diminuer leurs distances. Le premier vaisseau du corps de bataille ( $\frac{A}{m}$ ) viera par la contre-marche aussi-tôt qu'en prolongeant la bordée, il pourra virer dans les eaux de la ligne, qui se forme sur celle de l'avant-garde. L'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) viera par la contre-marche, comme l'a fait le corps de bataille.

*Vice-Amiral.*

- Avertissement général. { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Ordre de bataille de l'autre bord. .... { 2. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.

*Contre-Amiral.*

1. Pavillon 1, au grand perroquet. .... { Avertissement général.
2. Pavillon 18, à la vergue d'artimon. .... { Ordre de bataille de l'autre bord.

Ev. 61. 224. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{V}{v} \frac{C}{m} \frac{A}{s}$ ), la mettre en ordre de bataille de l'autre bord, en changeant la colonne du milieu avec celle qui est sous le vent ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ).

L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, l'arrière-garde au milieu, & le corps de bataille sous le vent, le général lui fera connoître qu'il veut la mettre en ordre de bataille de l'autre bord & repren-

dre son poste au centre de la ligne, en mettant à leurs mâts respectifs le pavillon de distinction des escadres qui changent de poste, & faisant le signal d'ordre de bataille de l'autre bord (pavillon blanc au grand perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 18 à la vergue d'artimon). Il fera en même-temps à l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) celui de virer par la contre-marche, & à l'arrière-garde ( $\frac{C}{m}$ ) de

de mettre en panne, (pavillon 7. au petit perroquet, pavillon 4. au perroquet d'artimon). Le premier vaisseau de l'avant-garde, donnera vent devant à très-petites voiles, sans attendre d'autre signal, & il sera suivi de sa colonne; l'escadre ( $\frac{A}{v}$ ) du général forcera de voiles, en continuant sa route, pour virer par la contre-marche dans les eaux de l'avant-garde, qui déterminera la ligne.

## Vice-Amiral.

Ordre de bataille de l'autre bord..... { 1. Pavillon 18, à la vergue d'artimon.

Virer par la contre-marche..... { 2. Pavillon 7, au petit perroquet.

3.

Refferrer la ligne..... { 4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

225. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{A}{v} \frac{V}{m} \frac{C}{s}$ ), la mettre en ordre de bataille de l'autre bord, en changeant la colonne du vent avec celle du milieu ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, le corps de bataille au vent, & l'avant-garde au milieu; & le général voulant la faire passer à l'ordre de bataille de l'autre bord, en mettant son escadre au centre de la ligne, il en prévendra l'armée par la position des pavillons de distinction, & celui d'ordre de marche de l'autre bord, (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon 18 à la vergue d'artimon): aussi-tôt qu'on y aura répondu, le général fera signal à son escadre ( $\frac{A}{v}$ ) de mettre en panne (pavillon 4 au grand perroquet), & à l'avant-garde

## Vice-Amiral.

L'escad.  $\frac{V}{m}$  en avant  $\frac{V}{v}$ .. { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.

Ordre de bataille de l'autre bord..... { Pavillon 18, à la vergue d'artimon.

Forcer de voile..... { 2. Pavillon 5, au petit perroquet.

Marine. Tome III.

L'arrière-garde fera servir (3), aussi-tôt que son premier vaisseau relèvera dans la perpendiculaire du vent, le dernier vaisseau du corps de bataille qu'il doit suivre, ou lorsque le vaisseau du centre du corps de bataille, se trouvera dans le prolongement de la ligne du plus près, sur laquelle la colonne en panne est rangée. Le général ayant joint son avant-garde, fera signal de refferrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-Amiral.

1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon..... { L'escad.  $\frac{C}{m}$  en arrière  $\frac{C}{s}$ .

Pavillon 18, à la vergue d'artimon... { Ordre de bataille de l'autre bord.

2. Pavillon 4, au perroquet d'artimon..... { Panne.

3. Pavillon 3, au perroquet d'artimon..... { Faire servir.

4. Pavillon 15, à la vergue d'artimon..... { Refferrer la ligne.

( $\frac{V}{m}$ ), qui doit passer au vent & à la tête de la ligne, de forcer de voiles (pavillon 5 au petit perroquet). Celle-ci, sans attendre d'autre signal, virera par la contre-marche, aussi-tôt que son premier vaisseau pourra passer sur l'autre bord, au vent du premier vaisseau du corps de bataille, qui peut même arriver un peu pour faciliter le mouvement; & ce corps fera servir (pavillon 3 au grand perroquet) pour virer par la contre-marche dans les eaux de l'avant-garde. L'arrière-garde ( $\frac{C}{s}$ ) continuera sa route à petites voiles, pour virer de même dans les eaux de la ligne qui se forme, observant de laisser au corps de bataille; l'espace qu'il lui faut. Le mouvement exécuté, le général fera refferrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 18, à la vergue d'artimon..... { Ordre de bataille de l'autre bord.

2. Pavillon 6, au perroquet d'artimon..... { Diminuer de voile.

B b b b

3.  
 Resserer la ligne..... { 4. Pavillon 15, à la ver-  
 gue d'artimon.

3.  
 4. Pavillon 15, à la ver-  
 gue d'artimon..... } Resserer la ligne.

Ev. 61.  
 fig. 144. 226. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes* ( $\frac{C}{v} \frac{V}{m} \frac{A}{s}$ ), *la mettre en ordre de bataille de l'autre bord, en faisant passer sa colonne du vent à l'arrière-garde* ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). Si l'armée est en ordre de marche, sur trois colonnes, l'arrière-garde au vent, l'avant-garde au milieu, & le corps de bataille sous le vent, le général la prévendra, qu'elle doit passer à l'ordre de bataille de l'autre bord, & rétablir l'ordre naturel des escadres, en mettant en même-temps les pavillons de distinction aux mâts convenables, & faisant *signal* d'ordre de bataille de l'autre bord (pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 18 à la vergue d'artimon); & aussi-tôt qu'il fera *signal* à la colonne ( $\frac{C}{v}$ ) du vent de mettre en panne

(pavillon 4. au perroquet d'artimon), il fera à l'avant-garde ( $\frac{V}{m}$ ), qui est au milieu, & qui doit passer au vent, celui de virer par la contre-masche (pavillon 7 au petit perroquet); elle forcera de voile, & son premier vaisseau virera, lorsqu'il pourra passer au vent du premier vaisseau de la colonne en panne. Le corps de bataille ( $\frac{A}{s}$ ), faisant même voile que son avant-garde, prolongera sa bordée pour virer dans les eaux de la ligne. L'arrière-garde fera servir (3), lorsqu'elle pourra gagner les eaux du dernier vaisseau de l'escadre ( $\frac{A}{m}$ ) qui la doit précéder; le général sera ensuite resserer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

L'escad.  $\frac{V}{m}$  en avant  $\frac{V}{v}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc  
& bleu, au petit per-  
roquet.  
 Ordre de bataille de l'au- { Pavillon 18, à la ver-  
 tre bord..... } gue d'artimon.  
 Virer par la contre-mar- { 2. Pavillon 7, au petit  
 che..... } perroquet.  
 3.  
 Resserer la ligne..... { 4. Pavillon 15, à la ver-  
 gue d'artimon.

1. Pavillon bleu au per-  
 roquet d'artimon..... } L'escad.  $\frac{C}{v}$  en arrière-  
 $\frac{C}{s}$ .  
 Pavillon 18, à la ver- { Ordre de bataille de l'au-  
 gue d'artimon.... } tre bord.  
 2. Pavillon 4, au perro-  
 quet d'artimon..... } Panne.  
 3. Pavillon 3, au per-  
 roquet d'artimon..... } Faire servir.  
 4. Pavillon 15, à la ver- { Resserer la ligne.

Ev. 64.  
 fig. 145. 227. *L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes* ( $\frac{C}{v} \frac{A}{m} \frac{V}{s}$ ), *la mettre en ordre de bataille de l'autre bord, en changeant la colonne du vent avec celle sous le vent* ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, l'arrière-garde au vent, & l'avant-garde sous le vent, le général lui fera connoître qu'il veut la faire mettre en bataille de l'autre bord, & rétablir l'ordre des escadres, en mettant leur pavillon de distinction à leur mât respectif, & faisant le *signal* d'ordre de bataille de l'autre bord

(pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 18 à la vergue d'artimon). Il fera en même temps à l'escadre du vent ( $\frac{C}{v}$ ) & à la sienne ( $\frac{A}{m}$ ), *signal* de panne (pavillon 4 à la vergue d'artimon), & à l'escadre de sous le vent ( $\frac{V}{s}$ ), celui de forcer de voiles en continuant sa route (pavillon 3 au petit perroquet). Celle-ci prolongera sa bordée, jusqu'à ce que son chef de file puisse, en virant par la contre-marche, passer au

vent du premier vaisseau de l'escadre en panne (3). Le corps de bataille fera servir (pavillon 3 au grand perroquet), quand son premier vaisseau relèvera, dans la perpendiculaire du vent, le dernier vaisseau de l'avant-garde ( $\frac{V}{v}$ ) qui doit faire la tête de la ligne, ou lorsque le vaisseau

( $\frac{V}{v}$ ), du centre de ce corps, passera dans le prolongement de la ligne du plus près, sur laquelle le corps de bataille est en panne. L'arrière-garde fera servir (5) pour virer dans les eaux du corps de bataille; & le général fera en même-temps resserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

L'escad.  $\frac{V}{s}$  en avant  $\frac{V}{v}$  { 1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.

1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon .... } L'escad.  $\frac{C}{v}$  en arrière  $\frac{C}{s}$ .

Ordre de bataille de l'autre bord ..... { Pavillon 18, à la vergue d'artimon.

Pavillon 18, à la vergue d'artimon ..... } Ordre de bataille de l'autre bord.

Continuer la route & forcer de voile ..... { 2. Pavillon 3, au petit perroquet.

2. Pavillon 4, à la vergue d'artimon ..... } Panne.

Virer par la contre-marche ..... { 3. Pavillon 7, au petit perroquet.

3.

4.

4.

Resserrer la ligne ..... { 5. Pavillon 13, à la vergue d'artimon.

5. Pavillon 3, au perroquet d'artimon ..... } Faire servir:

Pavillon 15, à la vergue d'artimon ..... } Resserrer la ligne.

Fig. 61. 218. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes ( $\frac{A}{v} \frac{C}{m} \frac{V}{s}$ ), la mettre en ordre de bataille de l'autre bord, en faisant passer en avant la colonne de sous le vent ( $\frac{V}{v} \frac{A}{m} \frac{C}{s}$ ). L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, le corps de bataille au vent, & l'avant-garde sous le vent; le général prévient l'armée, qu'il veut la faire passer à l'ordre de bataille de l'autre bord, l'avant-garde au vent, en faisant les signaux de la disposition des escadres, & de l'ordre de bataille de l'autre bord (pavillon mi parti blanc & bleu au petit perroquet, pavillon bleu au perroquet d'artimon, pavillon 18 à la vergue d'artimon). Le général fera signal de panne au corps de bataille ( $\frac{A}{v}$ ), & à l'arrière-garde ( $\frac{C}{m}$ ) (pavillon 4 à la vergue d'artimon); & celui de forcer de voiles (pavillon 3 au petit perroquet) à l'avant-garde ( $\frac{V}{s}$ ) qui doit passer à la tête

de la ligne & au vent des colonnes. Celle-ci virera par la contre-marche, quand elle pourra exécuter cette manœuvre (3); alors, si l'ordre & les distances ont été bien observées, le vaisseau du centre de la colonne ( $\frac{V}{s}$ ), qui doit passer au

vent, & le vaisseau du centre de la colonne  $\frac{C}{m}$ , immédiatement au vent, doivent être dans la perpendiculaire du vent. Le général fera signal de servir (pavillon 4 à la vergue d'artimon), pour les deux escadres en panne, aussi-tôt que le dernier vaisseau de l'avant-garde passera au vent de son premier vaisseau, & toutes deux vireront successivement par la contre-marche, sans qu'il soit nécessaire de faire d'autre signal. Le général fera seulement celui de resserrer la ligne (pavillon 15 à la vergue d'artimon): mouvement qui doit suivre toutes les évolutions, & qui, rétablissant l'ordre, dispose les escadres à de nouveaux mouvements.

L'escad. $\frac{V}{s}$ en avant $\frac{V}{v}$ .	1. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.
Ordre de bataille de l'autre bord.....	Pavillon 18, à la vergue d'artimon.
Forcer de voile en continuant la route.....	2. Pavillon 5, au petit perroquet.
Virer par la contre-marche.....	3. Pavillon 7, au petit perroquet.
	4.
Refferrer la ligne.....	5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

1. Pavillon bleu au perroquet d'artimon.....	L'escad. $\frac{C}{m}$ en arrière $\frac{C}{s}$ .
Pavillon 18, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille de l'autre bord.
2. Pavillon 4, à la vergue d'artimon.....	Panne.
3.	
4. Pavillon 3 à la vergue d'artimon.....	Faire servir.
5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Refferrer la ligne.

## SECTION DOUZIÈME

## De l'ordre de retraite &amp; de ses mouvemens.

220. Mettre l'armée en ordre de retraite. L'armée étant en ordre de bataille, ou sans ordre après le combat, & le général voulant la faire passer à l'ordre de retraite, lui fera le signal général de mouvement (P. 1 au grand perroquet); & lorsqu'il aura été répété, il fera celui de l'ordre de retraite (P. 21 à la vergue d'artimon). Aussi, tôt le premier vaisseau de la tête de la ligne qu'on suppose formée, arrivera de 4 rumb, & sera suivi de la moitié de la ligne en avant du général, qui, parvenu par ce mouvement au sommet de l'angle, donnera la route. Les commandants d'escadres observeront tous ses mouvemens. Les vaisseaux des ailes auront une très-grande attention à se tenir exactement dans la ligne du plus près sur laquelle ils doivent être rangés, quelque route que fasse le général, & de se conserver avec le vaisseau respectif de l'autre aile, dans la perpendiculaire du vent. Ils mesureront leur voilure sur la marche du vaisseau qui est à l'extrémité de leur aile, & celui-ci sur la marche du général, dont il convient plus

tôt qu'il se laisse approcher que de s'en éloigner en faisant trop de voiles, pour que l'armée reste réunie, & que les vaisseaux dispersés ou désemparés, puissent suivre & se rallier. Les vaisseaux des ailes observeront donc de ne se point étendre (P. 15 à la vergue d'artimon), afin que le général puisse aussi faire plus facilement repasser l'armée à l'ordre de marche, ou à celui de bataille.

La principale utilité de l'ordre de retraite étant de rassembler sous le vent du général les vaisseaux de l'armée, tous les bâtimens de la suite auront attention à se placer le plus promptement qu'ils le pourront, à une petite portée de canon entre les deux ailes sous le vent; &c. parvenus à cette distance, ils feront la voile nécessaire pour la conserver, se tenant sur des lignes parallèles aux ailes de l'armée.

Dans les signaux de l'ordre de retraite, le mât d'artimon sera réservé pour la seconde aile, ou l'aile du contre-amiral ou de l'arrière-garde, de même que le mât de misaine pour la première aile, ou l'aile de l'avant-garde ou du vice-amiral: les signaux de forcer de voiles, d'en diminuer, de se refferrer, de s'étendre, &c. seront donc faits pour les ailes respectives, à l'un de ces deux mâts, & à la vergue d'artimon pour toute l'armée.

Avertissement général..	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de retraite.....	2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon.
Refferrer les ailes.....	3. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon.....	Ordre de retraite.
3. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Refferrer les ailes.

Ev. 230. Mettre l'armée en ordre de retraite, quand le vent change & vient de l'avant. Le général voulant faire passer l'armée de l'ordre de bataille, à celui de retraite, le vent venant de l'avant, les signaux de mouvement (P. 1 au grand perroquet) & de retraite (P. 21 à la vergue d'artimon) étant faits, le général fera toujours connaître par quelle aile il veut que l'évolution commence, en mettant au mât respectif le pavillon de distinction de l'escadre qui la doit commencer (P. mi-parti blanc &

bleu au petit perroquet, ou P. bleu au perroquet d'artimon). L'armée ayant couru en échiquier au plus près pour gagner les eaux de l'ails qui se met la première en ordre, si le général juge à propos de faire courir l'autre partie de l'armée, depuis le centre, sur l'aire de vent parallèle à celui de la première aile, il en fera le signal au mât convenable (P. de distinction de l'ails, & P. 11 au mât respectif).

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Ordre de retraite..... { 2. Pavillon 21 à la vergue d'artimon.
- L'avant-garde commençant le mouvement... { 3. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.
- Faire arriver l'avant-garde parallèlement.... { 4. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.  
Pavillon 11, au petit perroquet.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... { Avertissement général.
2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon..... { Ordre de retraite.
3. Pavillon bleu au perroquet d'artimon.... { L'arrière-garde commençant le mouvement.
4. Pavillon bleu au perroquet d'artimon.... { Faire arriver l'arrière-garde parallèlement.  
Pavillon 11 au perroquet d'artimon.... }

Ev. 231. Mettre l'armée en ordre de retraite quand le vent change & vient de l'arrière. Le général voulant mettre son armée en ordre de retraite, & le vent étant venu de l'arrière de quatre rums au plus, les signaux de mouvement (pavillon 1 au grand perroquet) & de retraite (pavillon 21 à la vergue d'artimon) ayant été faits, le vaisseau de la tête de l'avant-garde courra dans l'aire de vent sur lequel la première aile, dont il est, doit être rangée. Le vaisseau du centre étant parvenu dans

les eaux, & le général voulant alors faire vent arrière, & établir l'ordre régulièrement, le signal en sera fait par celui de l'aire de vent (signal d'aire de vent, n°. 89) sur lequel l'armée doit courir. Cependant il fera, s'il est nécessaire, signal à la seconde aile de forcer de voile, ce qu'elle fera successivement à commencer par le premier vaisseau de l'extrémité de l'ails, afin de prendre & de conserver les distances.

## Vice-Amiral.

## Contre-Amiral.

- Avertissement général... { 1. Pavillon 1, au grand perroquet.
- Ordre de retraite..... { 2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon.
- Arriver vent arrière... { 3. Signal d'aire de vent. N°. 89.

1. Pavillon 1, au grand perroquet..... { Avertissement général.
2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon..... { Ordre de retraite.
3. Signal d'aire de vent. N°. 89..... { Arriver vent arrière.

Ev. 232. Rétablir l'ordre de retraite quand le vent change. Le changement du vent ne doit rompre l'ordre de retraite que quand il est considérable, parce que les vaisseaux des extrémités des ailes doivent toujours observer de se tenir, relativement au centre, dans les lignes qui établissent l'ordre. Mais cet ordre étant rompu, le général fera signal

de le rétablir, en faisant précisément celui de mouvement général à exécuter (P. 1 au grand perroquet); & s'il a déjà le pavillon d'ordre de retraite, il le fera amener pour le hisser une seconde fois (P. 21 à la vergue d'artimon); & les vaisseaux de l'armée manœuvreront en conséquence.

Si le vent change considérablement, soit qu'il vienne du dedans de l'angle, soit qu'il n'en vienne pas, le général voulant conserver l'ordre de retraite, & l'établir sur le changement de vent, fera le signal d'un mouvement à exécuter & celui d'ordre de retraite ci-dessus; & après que ces signaux auront été répétés, il fera celui de tenir le vent (P. 10 au petit perroquet ou au perroquet d'artimon) à l'aile par laquelle le vent que le mouvement commence; aussi-tôt le premier vaisseau de ladite aile tiendra le vent en dehors de l'angle de retraite, si le vent vient du dehors de l'angle; & en dedans, si le

vent vient du dedans; & tous les vaisseaux de l'armée mettront le cap dans la ligne sur laquelle leur aile est rangée pour courir dans les eaux l'un de l'autre, & rétablir l'angle de retraite. Le général (A) parvenu dans les eaux de l'aile qui vient de se former, lui fera signal d'arriver de quatre rumbes sur la ligne du plus près sous le vent (P. 11 au petit perroquet, ou au perroquet d'artimon), & particulièrement du premier vaisseau de l'aile; enfin quand le général sera parvenu au sommet de l'angle de retraite, il fera les signaux de route.

## Vice-Amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de retraite.....	2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon.
L'avant-garde commençant le mouvement...	3. Pavillon 10, au petit perroquet.
L'arrière-garde se rangeant sur la ligne de retraite.	4. Pavillon 11, au petit perroquet. Flamme particulière du premier vaisseau de l'aile.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 21, à la vergue d'artimon.....	Ordre de retraite.
3. Pavillon 10, au petit perroquet d'artimon.....	L'arrière-garde commençant le mouvement.
4. Pavillon 11, au petit perroquet d'artimon.....	L'arrière-garde se rangeant sur la ligne de retraite. Flamme particulière du premier vaisseau de l'aile.....

233. *Changer l'ordre de retraite en ordre de bataille.* Le général voulant faire passer l'armée de l'ordre de retraite à celui de bataille, fera le signal de mouvement général, & celui d'ordre de bataille (P. 1 au grand perroquet, P. 17 à la vergue d'artimon); & pour faire connoître à l'armée sur quel bord il veut se mettre en bataille, il mettra au mât d'avant le pavillon de distinction (P. mi parti blanc & bleu au petit perroquet, ou P. bleu au même lieu) de l'escaadre qui doit faire l'avant-garde; aussi-tôt le premier vaisseau de cette aile tiendra le vent, &

toute l'aile, le vaisseau du centre compris, mettra le cap dans la ligne sur laquelle elle est rangée; l'autre aile courra tout ensemble en échoquier (P. 12 au perroquet d'artimon) sur les parallèles de l'aile de l'avant-garde pour se rendre en même temps & venir ensemble au lof (P. 10 à la vergue d'artimon) dans les eaux de la ligne qui se forme. Le général fera signal de resserrer la ligne (P. 15 à la vergue d'artimon), & tous les bâtiments de la suite de l'armée se rangeront à leur poste.

## Vice-Amiral.

Avertissement général...	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de bataille.....	2. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Le vice-amiral faisant l'avant-garde.....	3. Pavillon mi-parti blanc & bleu, au petit perroquet.
Tenir le vent.....	4. Pavillon 10, à la vergue d'artimon.
Resserrer la ligne.....	5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
2. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de bataille.
3. Pavillon bleu au petit perroquet.....	Le contre-amiral faisant l'avant-garde.
4. Pavillon 10, à la vergue d'artimon.....	Tenir le vent.
5. Pavillon 15, à la vergue d'artimon.....	Resserrer la ligne.



20. 766 214. *Changer l'ordre de retraite en ordre de marche sur trois colonnes.* L'armée étant en ordre de retraite, & le général voulant la mettre en ordre de marche sur trois colonnes, la prévendra de cette évolution par le signal d'avertissement de mouvement, & par celui d'ordre de marche sur trois colonnes (P. 1. au grand perroquet, P. 17 à la vergue d'artimon). Il se servira ensuite du pavillon de distinction du vice-amiral ou du contre-amiral (P. mi-parti blanc & bleu, au petit perroquet, ou P. bleu au petit perroquet) pour faire connoître laquelle des deux escadres doit faire l'avant-garde, l'autre faisant alors l'arrière-garde; &, ces signaux répétés, il fera signal à l'armée d'arriver sur la perpendiculaire du vent (P. 19 à la vergue d'artimon), afin de la mieux rassembler. A ce signal les vaisseaux de l'extrémité des ailes s'étant relevés dans la perpendiculaire du vent, mettront en panne, présentant le cap à l'aire du vent sur lequel l'armée doit courir; & tous les vaisseaux de chaque aile de l'armée courant vent arrière, viendront se mettre successivement en panne sur la même perpendiculaire déterminée par les extrémités. Tous les vaisseaux y étant parvenus, le général fera servir (P. 3 à la vergue d'ar-

timon); & après que les vaisseaux auront officé couru dans la perpendiculaire pour avoir pris un peu d'erre, il remettra le pavillon d'ordre de marche (P. 17 à la vergue d'artimon) du même bord. Aussitôt le chef de file de chacun des trois corps viendra au lof, suivi de ceux qui doivent former la même colonne, & qui tiendront le vent quand ils seront parvenus dans les eaux de leur tête. La colonne du vent obviendra dans cette évolution de forcer de voile, celle du milieu conservera une voilure convenable, & celle de sous le vent sera le moins de voile qu'il sera possible, afin que les chefs de file puissent se mettre promptement par le travers l'un de l'autre (6).

L'armée étant en panne ou courant sur la perpendiculaire du vent, si le général, suivant les circonstances, veut éviter, en établissant l'ordre de marche, que l'avant-garde soit sous le vent, ou de renverser l'ordre de la tête & de la queue des colonnes, alors il mettra le pavillon d'ordre de marche de l'autre bord (P. 18 à la vergue d'artimon); & aussitôt le chef de file de chaque colonne donnera vent devant, & sera suivi de sa colonne qui virera dans ses eaux par la contre-marche.

## Vice-Amiral.

Avertissement général..	1. Pavillon 1, au grand perroquet.
Ordre de marche sur trois colonnes.....	Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
Le vice-amiral devant faire la colonne du vent	2. Pavillon mi-parti blanc & bleu au petit perroquet.
Arriver sur la perpendiculaire.....	3. Pavillon 19, à la vergue d'artimon.
Faire servir dans la perpendiculaire.....	4. Pavillon 3, à la vergue d'artimon.
Ordre de marche de même bord.....	5. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.
ou	
Ordre de marche de l'autre bord.....	Pavillon 18, à la vergue d'artimon.
Forcer de voile si l'escadre V fait la colonne du vent.....	Pavillon 5, au petit perroquet.
ou	
Faire très-petits voiles si l'escadre V doit être sous le vent.....	Pavillon 6, au petit perroquet.

## Contre-Amiral.

1. Pavillon 1, au grand perroquet.....	Avertissement général.
Pavillon 17, à la vergue d'artimon....	Ordre de marche sur trois colonnes.
2. Pavillon bleu au petit perroquet.....	Le contre-amiral devant faire la colonne du vent.
3. Pavillon 19, à la vergue d'artimon....	Arriver sur la perpendiculaire.
4. Pavillon 3, à la vergue d'artimon....	Faire servir dans la perpendiculaire.
5. Pavillon 17, à la vergue d'artimon.....	Ordre de marche de même bord.
ou	
Pavillon 18, à la vergue d'artimon....	Ordre de marche de l'autre bord.
Pavillon 6, au perroquet.....	Faire très-petits voiles si l'escadre C doit être sous le vent.
ou	
Pavillon 5, au perroquet d'artimon...	Forcer de la voile, si l'escadre C fait la colonne du vent.

## SECTION TREIZIÈME.

*De quelques évolutions & manœuvres particulières.*

233. *Ordre d'une armée qui croise en gardant un parage.* L'ordre le plus convenable à une armée qui est en croisière, ou qui garde un parage, est celui de marche sur trois ou six colonnes. Le général, pour déterminer ses routes, se proposera le centre du parage comme un point fixe, d'où il étendra plus ou moins ses bordées, pour découvrir & garder plus ou moins de mer, soit qu'il attende quelque flotte qu'il doit protéger, ou qu'il veuille avoir connoissance de ses mouvements pour l'éviter. Dans tous ces cas, il est à propos que les trois différents corps de l'armée en ordre de marche soient rangés dans leur ordre naturel, afin que si l'ennemi paroit, ils puissent se mettre plus promptement en bataille. Quel que soit cependant l'objet qui oblige à croiser dans un parage déterminé, le général doit avoir au vent & sous le vent des frégates de découverte qui, se conservant à vue l'une de l'autre, & occupant beaucoup de terrain, transmettront par les signaux, & en se repliant vers l'armée, les connoissances qu'il sera important de faire passer au général.

236. *Partager l'armée en deux corps, ou mettre l'armée sur deux colonnes; & représentation d'un combat.* Le général se proposant de mettre son armée sur deux colonnes, soit pour la marche & continuer sa route, soit pour la faire croiser, ainsi partagée, en gardant un passage, soit enfin pour l'accoutumer à manœuvrer dans cette importante circonstance: il la prévoindra, premièrement, par les signaux de mouvement & d'ordre de marche (pavillon 1 au grand perroquet, pavillon 18 à poupe). Quel que soit l'objet du général, en mettant l'armée sur deux colonnes, si les vaisseaux qui doivent former chacune d'elles, n'ont pas été précédemment nommés, une des colonnes comprendra les vaisseaux, depuis la tête jusqu'au centre; l'autre colonne sera formée des vaisseaux, depuis le centre jusqu'à la queue; & le général, qui dans le mouvement passera au centre ou à la tête d'une des deux colonnes, sera en même-temps connoître par les signaux ordinaires de manœuvres, s'il veut que la colonne qu'il commande, soit au vent ou sous le vent. Ainsi, supposant que les escadres sont rangées dans leur ordre naturel; si la colonne qui comprendra celle du vent (animal doit rester au vent, n'ors le général fera à l'armée signal de pinne (pavillon 4 à la vergue d'artimon); cependant il fera à la colonne du centre, signal d'exécution particulière, qu'il accompagnera du signal de se partager en deux (pavillon 2 au grand perroquet, pavillon 18 à poupe); aussi-tôt la partie de l'avant donnera tout ensemble vent devant, pour gagner les eaux de la colonne du vent & y revenir, & celle de l'arrière arrivera d'elle-même de deux rumb, pour faire l'avant-garde de la

colonne de sous le vent. Les généraux de ces deux parties en pourront faire les signaux particuliers.

Si le général veut, au contraire, que la première moitié de l'armée fasse la colonne de sous le vent, il formera premièrement l'ordre de bataille, (év. 52, fig. 209, fig. 528), & il fera ensuite signal de partager l'armée en deux; & en même-temps, à la partie de l'avant, signal d'arriver (pavillon 11 au petit perroquet, pavillon 18 à poupe), ce qu'elle fera d'un rumb à très-petites voiles (pavillon 6 au petit perroquet), tandis que celle de l'arrière en forcera (pavillon 5 au perroquet d'artimon) pour la doubler.

Les deux armées étant en présence, commenceront le simulacre de combat, lorsque le général en fera les signaux, qui seront ceux de préparation de combat & les autres destinés pour cette occasion. On ne doit point négliger de dire ici, qu'une des manœuvres principales, dans la représentation d'un combat, est, pour l'armée du vent, de s'exercer à arriver en dépendant sur une même ligne droite parallèle à l'ennemi & sans se rompre, présentant toujours l'épaulé & la plus grande partie du flanc si l'ennemi ne suit pas; car s'il attend en bon ordre, & que l'armée du vent présente trop l'avant, elle peut essuyer plusieurs bordées consécutives, sans pouvoir y répondre, & être non-seulement désemparée, mais souffrir une grande perte, sans qu'elle ait presque combattu: elle ne doit donc présenter l'avant, qu'à l'armée qui pèse & qui suit. De même l'armée de sous le vent ou une de ses escadres, ayant à virer tout ensemble en échiquier ou par la contre-marche, pour s'élever, traverser ou couper l'armée du vent, ne doit point tenter cette manœuvre sous le feu de l'armée du vent, ni lui présenter tout l'avant en l'approchant, si ce n'est pour peu de temps & immédiatement après en avoir élargi une bordée; mais la prolonger un peu en lui présentant l'épaulé & la plus grande partie de son côté, pour répondre à son feu.

Les deux armées observeront, à l'égard des signaux, que dans le dessein que le général pourra avoir de faire manœuvrer les deux colonnes, il fera les signaux au mât d'avant, pour la colonne ou la ligne du vent; & au mât d'artimon, pour celle de sous le vent. Mais dans la représentation du combat, où chaque ligne pourra être supposée partagée en trois corps, il se servira des signaux généraux, avec cette distinction, que ceux qu'il fera avec son pavillon de poupe, s'adresseront à son corps d'armée; & que ceux qu'il fera ayant à poupe le pavillon de nation, de l'armée qu'il seint de combattre, seront pour celle-ci; & le général qui la commande, sera ensuite chargé de leur exécution. Cependant, si le général ne suit point à cette armée les signaux particuliers de mouvement, mais seulement celui d'exécution particulière, le général ennemi fera averti, qu'il pourra manœuvrer comme il le jugera à propos. Enfin, l'armée sera prévenue que les signaux quo

le général fera, après avoir fait celui de cesser le combat & avoir amené son pavillon de poupe, regarderont tous les vaisseaux de l'armée sans exception; le général les fera ensuite rallier & passer à l'ordre qui conviendra.

Il est inutile, après l'application que l'on a faite des *signaux*, aux évolutions précédentes, d'entrer ici dans le détail des *signaux* des deux colonnes.

Pl. 71.  
fig. 117. 237. *Ordre d'une armée qui croise & qui garde un passage.* Lorsque le général sera obligé de partager son armée en deux pour garder un passage, il aura précédemment appelé les officiers-généraux & les capitaines-commandans pour tenir conseil de guerre, & pour leur donner toutes les instructions que cette circonstance exige. L'armée partagée, s'observera de manière qu'elle puisse se réunir & se mettre en ligne le plus promptement qu'il se pourra; & pour cela, les deux parties de l'armée ne se perdront point de vue, afin que l'ennemi, qui pourroit se présenter en force, ne puisse pas attaquer une partie dépourvue du secours de l'autre. Pour prévenir toute surprise, le général aura au moins trois croiseurs, qui courront bord sur bord du côté d'où l'on attend l'ennemi; ils se tiendront éloignés de deux lieues ou à-peu-près, l'un de l'autre, & le dernier à même distance de l'armée; en sorte qu'ils occuperont au moins six lieues de mer vers l'ennemi. Ces croiseurs se replieront, les plus avancés sur les seconds, s'il est nécessaire, & ils feront passer les avis au général, par les *signaux* ou par eux-mêmes, suivant la conséquence de l'objet.

Les deux parties de l'armée observeront encore, autant qu'il se pourra, de ne point approcher assez de terre pour en être aperçues; elles s'ancreront cependant, de sorte qu'il y ait toujours une partie au vent de l'ennemi qui passeroit; elles se serviront dans leurs mouvemens des *signaux* généraux; elles navigueront encore de manière à se rencontrer tous les jours en un point déterminé; & lorsqu'elles se sépareront, il restera entre elles quelques frégates pour la communication des ordres, des avis, & des *signaux* de jour ou de nuit. C'est dans ce dernier cas, que les *signaux* particuliers & les mots de reconnaissance doivent être très-secrets, & changer dans un ordre qui ne soit connu que du Capitaine. Il est inutile d'ajouter, que dans cette sorte de croisière, les vaisseaux doivent toujours être préparés au combat.

Pl. 71.  
fig. 118. 238. *Ordre d'une armée qui force un passage.* Le général ne prendra point la résolution de forcer un passage, sans s'être préparé au combat, & sans avoir prévenu les capitaines de la manœuvre qu'il prévoit qu'il aura à exécuter, si l'ennemi est de l'autre côté du passage ou s'il n'y est pas; & de la manière dont il veut tenter de forcer ce passage, soit en rasant l'armée sur les côtés d'un angle obtus, dont il fera le sommet, faisant pénétrer les ailes les premières, ce qui répond à l'ordre de retraite, soit en renversant cet angle, & mar-

Marine. Tome III.

chant le premier, suivi de ses deux ailes, ce qui répond au troisième ordre de marche. Dans l'un & l'autre cas, les bâtimens de charge & de convoi, les brûlots, les galiotes & les frégates, seront entre les deux ailes, à l'exception des chasseurs, qui seront en avant. Le général se servira des *signaux* d'un des deux angles obtus, (N°. 156, 229), pour désigner l'ordre sur lequel l'armée doit être rangée. Les *signaux* de forcer ou de diminuer de voile qui regarderont les ailes, seront faits au petit perroquet ou au perroquet d'armon, sous le pavillon de distinction du général qui y commandera. Les *signaux* de la vergue d'armon regarderont toute l'armée. Les commandans d'escadre & les chefs de division, de même que le premier vaisseau de l'extrémité de chaque aile, seront extrêmement attentifs à l'ordre & aux *signaux*. De quelque manière que la manœuvre s'exécute, en forçant le passage, les vaisseaux qui y pénétreront les premiers, seront un peu moins de voile que ceux qui les suivent; sur-tout, si l'ennemi attend l'armée de l'autre côté du détroit pour la combattre, ou s'il a des ports dans le passage, d'où il puisse faire sortir des vaisseaux, pour couper ceux de la queue ou de l'arrière de l'armée. Mais hors ces deux cas, où le parage n'est pas libre, toute l'armée peut forcer de voile; & elle en diminuera pour se rallier, lorsque le passage sera forcé. L'armée observera encore, qu'au signal que le général pourra lui faire de se resserrer, les extrémités des ailes se replieront un peu en dedans de l'angle en se rapprochant. Mais lorsque le passage sera forcé, l'armée doit d'elle-même rétablir l'ordre, les vaisseaux des extrémités reprenant leurs distances.

## SECTION QUATORZIÈME.

### Des *signaux* de nuit.

#### ARTICLE PREMIER.

##### *Avertissemens & signaux, sans voile & à l'ancre.*

239. *Avertissemens sur les signaux de nuit.* Quelque attention que les capitaines portent à leur manœuvre & à conserver l'ordre, ils doivent la redoubler pendant la nuit, pour bien observer les *signaux*, & afin que l'armée, se trouvant réunie au jour, ait moins de peine & perde moins de temps à se mettre en ligne, si l'on aperçoit l'ennemi.

Les *signaux* de brume, (section 15), peuvent servir la nuit dans les évolutions ou dans les circonstances, qui sont les mêmes que celles où l'on a fait usage d'autres *signaux*. Mais, en général, on n'emploie la nuit que les fusées & les canaux, avec quelques coups de canon, pour faire observer & distinguer les *signaux*. Cependant, le général comptant sur l'attention des capitaines, se dispensera quelquefois de faire des *signaux* qui pour-

Cccc

roient être entendus ou aperçus de loin ; plusieurs raisons peuvent l'y déterminer.

Pour laisser au général le choix des signaux, on a combiné ceux dont on a fait usage, de manière que le nombre des signaux est, dans chaque signal, égal au nombre des fusées, qu'on pourroit y substituer, observant que :

Les signaux placés aux haubans du perroquet d'artimon, répondent aux fusées en serpenteaux.

Les signaux placés aux haubans du grand mât de hune, répondent aux fusées en étoiles.

Les signaux placés aux haubans du petit mât de hune, répondent aux fusées en pluie.

On a, en même-temps, affecté l'usage d'un mât pour les signaux ; & celui d'une espèce différente de fusée à chaque officier-général, pour certains cas seulement, où il est plus essentiel de faire connaître l'escadre qui manœuvre ou qui fait des signaux. Ainsi :

Les fusées en étoiles seules, & les feux aux seuls haubans du grand mât de hune, regardent l'escadre du général.

Les fusées en pluie seules, & les feux aux seuls haubans du petit mât de hune, regardent l'escadre du vice-amiral de l'armée.

Les fusées en serpenteaux seules, & les feux aux seuls haubans du perroquet d'artimon, regardent l'escadre du contre-amiral de l'armée.

Cependant, les signaux combinés en quelque nombre, que ce soit, ou l'envoi d'un nombre respectif de fusées de différentes garnitures, regardent également une, deux escadres ou toute l'armée.

Les officiers de quart, sont avertis de porter une grande attention à l'observation des signaux, & à ne point jager de leur expression, sans consulter la table des signaux. Voyez ce mot.

240. Distinction & diction dans la position des signaux, dans l'envoi des fusées, & dans les coups de canon de signaux. Pour rendre la position des signaux plus distincte & éviter autant qu'il se pourra, leur confusion, les officiers de quart chargés de leur exécution, seront les attentions suivantes.

Les signaux mis aux mâts, seront toujours placés les uns au-dessus des autres à la distance d'une brasse, pour qu'on puisse en distinguer aisément le nombre ; ils seront encore placés, le plus haut qu'il se pourra, suivant leur nombre, afin que s'il n'y en a qu'un ou deux, ils ne puissent être pris pour des feux à poupe, au bâton d'en-seigne, ou sur le bœupré.

Le général éteindra même, s'il est nécessaire, ses feux de hune, dans les cas où on pourroit les confondre avec ceux des haubans.

Les voiles qui pourroient cacher les signaux aux répétiteurs, seront amenées suivant la conséquence du signal.

À l'égard des fusées, on enverra successivement & le plus promptement qu'il se pourra, celles d'une même garniture, observant de les tirer tou-

jours dans l'ordre où elles sont portées dans la table des signaux. Voyez ce mot.

On s'assurera de leur direction, au moyen d'un chevalet ou montant, auquel on appliquera une tringle mobile, afin d'éviter la rencontre des voiles. Les fusées seront tirées sous le vent.

Pour obvier aux méprises, les cartouches des fusées seront marquées de la garniture de leur pot, de même que les caisses où elles seront rangées ; chaque caisse n'en contenant que d'une seule espèce.

L'usage des fusées étant trop passager, & les signaux offrant l'usage de feux permanents, on pourra, suivant les circonstances, exprimer le même ordre par ces deux moyens réunis.

Le canon sera tiré avec plus ou moins de précipitation dans la suite des coups ; & cette différence de temps, jointe à la combinaison du nombre, diversifiera beaucoup celui des signaux, que l'on peut faire avec un assez petit nombre de coups.

On mettra un intervalle de 4 à cinq secondes entre les coups, tirés coup par coup.

Donne à quinze secondes, entre les coups tirés lentement.

Trente secondes entre ceux qui doivent être distingués par une durée plus sensible.

On consultera la table des signaux de canon, voyez ce mot, pour l'intelligence de ces explications ; & il sera bon d'exercer les canonniers à brûler des fusées d'amorce, pour les accoutumer à la précision & à l'exactitude que demandent les signaux de canon.

241. Répétition des signaux. Les signaux de nuit se répéteront & seront transmis, comme il a été dit des signaux de jour (N. 8.) ; & les signaux répétés, seront du même genre que ceux du général ; c'est-à-dire, que le général ayant fait des signaux de signaux, ils seront répétés avec des signaux ; de même avec des fusées, s'il en a employé.

Les signaux ne seront répétés que deux ou trois minutes, après l'exécution du vaisseau qui les aura faits pour les transmettre.

Les répétiteurs tiendront toujours paré, tout ce qui peut être la matière des signaux de nuit, qui demandent dans leur exécution encore plus d'exactitude que les signaux de jour.

242. Feux de distinction. Le général portera quatre feux ; savoir, trois à poupe ; & un à la grande hune, pour la commodité de la navigation (signal 216. feux).

Le commandant de l'avant-garde & celui de l'arrière-garde, porteront chacun trois feux à poupe (signal 217. feux).

Le vice-amiral & le contre-amiral de chacun des trois corps de l'armée, pourront porter deux feux à poupe pour les distinguer (signal 218. feux).

Et tous les autres vaisseaux de l'armée, tant de guerre que de suite, n'en pourront porter qu'un seul (signal 219. feux).

243. Faire observer le signal. Le général tirera un coup de canon, pour faire observer le signal

(*signal 1. canon*). & si l'on ne l'observe point encore, ou si l'exécution de l'ordre est pressée, il en tirera deux coup sur coup (*signal 2. canon*).

L'armée est avertie, & e lorsque le général, déterminé par quelque circonstance, ne voudra pas employer les coups multipliés de canon qui accompagnent quelques signaux, il ne fera quel que fois usage de des deux précédents, le premier, pour avertissement, & le second pour exécution de mouvement; & ils ne seront point répétés.

243. *A prouver, refuser.* Un signal s'étant adressé au général, il fera connoître par un signal d'approbation, (*signal 56. feux*), ou de refus, (*signal 55. F.*) (\*), ce qu'il ordonne sur l'exécution de l'objet du signal.

245. *Annuler un signal.* Le signal d'annuler, (*signal 21. F. signal 58. C.*), détruira absolument l'ordre ou le mouvement exprimé par le signal, qui aura précédé immédiatement; en sorte que ce premier signal restera sans aucune exécution.

246. *Faire connoître que le signal est parvenu jusqu'aux extrémités de la ligne.* La réunion de l'armée étant une suite de la conservation de l'ordre, de l'observation des signaux & de l'exécution exacte des mouvements; le premier & le dernier vaisseau de l'armée, lorsqu'elle sera en ligne, ou des colonnes, lorsqu'elle sera en ordre de marche, seront toujours connoître au général, que le signal leur est parvenu (*signal 2, 7, 12. F.; signal 1. canon; signal 3, 8, 13. F.; signal 3. C.*), & qu'ils ont exécuté le mouvement que le signal du général exprime.

Les vaisseaux de l'armée, autres que ceux des extrémités de la ligne ou des colonnes auxquels il aura été fait un signal, pourront y répondre par la répétition du signal, ou par un signal d'exécution particulière, qui sera propre à leur escadre (*signal 1, 6, 11. F.*), sans joindre le feu du canon à ce dernier.

247. *Connoître l'étendue de l'armée.* Quoique le général ait toujours un moyen de connoître l'étendue de la ligne ou des colonnes par la répétition des signaux, & par celui de signal aperçu, fait par les extrémités; s'il n'a point d'autre objet présent, que de savoir si l'armée est rassemblée

ou trop étendue, il pourra en faire un signal particulier, (*signal 116. feux*), qui ne sera répété que par les seuls commandans d'escadre; & les vaisseaux des extrémités, faisant, à la vue de ce signal, celui de signal aperçu, qui leur est propre, il sera senti, que ceux qui ne répondront point, seront trop écartés.

248. *Avertissement général de mouvement.* Pour que l'armée ait le temps de se disposer à un mouvement, le général la prévendra toujours par un signal d'avertissement (*signal 91. F.*), ce signal pourra être accompagné d'un ou de plusieurs coups de canon, qui précèdera d'une demi-horloge, le signal de mouvement.

Il n'y aura qu'un seul signal général d'avertissement; mais comme il sera quelquefois accompagné des coups de canon, il sera alors différencié, suivant son objet, par le nombre & la manière de tirer les coups. L'on observera donc, que si l'on joint du canon aux signaux d'exécution de mouvement, indiqués par des signaux ou par des fusées, on tirera le même nombre des coups, & de la même manière que dans le signal d'avertissement, fait pour ce mouvement. Ainsi, les signaux se confirmeront réciproquement; le signal d'avertissement de canon, faisant connoître d'avance l'espèce de mouvement à exécuter ensuite.

Quoique l'on dise qu'il n'y aura qu'un seul signal général d'avertissement; cependant, celui (*signal 25, 220. F.*) de faire allumer un feu à tous les vaisseaux de l'armée, servira quelquefois d'avertissement.

249. *Avertissement d'exécution particulière.* Le général ayant fait signal d'exécution particulière pour toute l'armée (*signal 122. feux*), les commandans d'escadre seront prévenus, qu'ils sont chargés chacun en particulier, de faire les signaux pour l'exécution du mouvement, dont le signal doit suivre.

Et si le général juge à propos qu'une seule escadre exécute un mouvement, il en fera le signal particulier ci-dessous, & le commandant de l'escadre avertie, sera chargé personnellement des signaux qui concernent ce mouvement, auquel les autres escadres n'auront point égard.

Signal particulier.....	{	Escadre du général.....	signal 4 F.
		Escadre du vice-amiral.....	signal 9 F.
		Escadre du contre-amiral.....	signal 14 F.

Enfin, si le général veut que les deux escadres fassent ensemble un mouvement auquel le troisième n'aura point de part, il le fera connoître par un autre signal.

Savoir. {	Exécution particulière des escadres du général & du vice-amiral.....	signal 27 F.
	Exécution particulière des escadres du général & du contre-amiral.....	signal 32 F.
	Exécution particulière des escadres du vice-amiral & du contre-amiral.....	signal 32 F.

250. *Désignation particulière des généraux.* Dans les cas où le général de l'armée voudra désigner particulièrement un des généraux, auquel il veut que l'ordre où le mouvement se rapporte, il le

(\*) La lettre F signifieta toujours feu.

fera connoître par un *signal* (*signal* 5, 10, 15 F.) affecté à ce seul usage. Ainsi, par exemple, s'il vouloit que les chaloupes armées s'assemblaient à bord d'un pavillon, il le désigneroit par ce *signal*; il s'en serviroit de même s'il vouloit lui parler, ou faire manœuvrer son escadre, en se servant ensuite du *signal* propre.

251. *Avertir de ne se point servir de canon dans les signaux ordinaires.* Le général ayant des raisons de ne point tirer de canon, fera connoître à l'armée par un *signal* particulier (*signal* 20 F.), qu'il en interdit l'usage pendant la nuit, à moins d'une nécessité absolue; cependant il pourra tirer autant de coups de fusil qu'il auroit tiré de coups de canon, les simples amorces pouvant n'être pas assez bien aperçues dans une armée qui occupe beaucoup de terrain.

Le même *signal* est un avertissement aux capitaines de serrer la ligne ou les colonnes le plus qu'il sera possible.

252. *Avertir qu'on ne se serve point de fusées dans les signaux.* Les circonstances pouvant obliger le général à faire les *signaux* de mouvement sans envoyer de fusées, parce que leur élévation & leur éclat pourroient faire découvrir la marche de l'armée, le général fera alors les *signaux* avec les seuls fanaux. Et les *signaux* devant être répétés (n°. 241) de la même manière que le général les a faits, les répéteurs & autres vaisseaux sont avertis de ne point employer de fusées dans leurs *signaux*, tant que le général n'en aura point fait usage le premier.

#### Signaux de nombre.

Fusées en serpenteaux, ou fanaux aux haubans d'artimon.....	Unités.
Fusées en étoiles, ou fanaux aux haubans du grand mât de hune.....	Dixaines.
Fusées en pluie, ou fanaux aux haubans du petit mât de hune.....	Centaines.

*Exemple.* Ainsi, si l'on a, par exemple, le nombre de 120 à exprimer, on tirera une fusée en pluie, & ensuite deux fusées en étoiles, le caractère zéro ne demandant point d'exécution; ou bien on placera un fanal aux haubans du petit mât de hune, & deux fanaux aux haubans du grand mât de hune,

253. *Avertir de se servir des signaux de brume.* Le général jugeant à propos de se servir des *signaux* de brume dans les mouvemens qui en sont susceptibles, l'armée en sera prévenue par le *signal* général d'avertissement pour le temps de brume (*signal* 12 brume), ou par un autre *signal* particulier (*signal* 16 F.), si la transparence de l'air le permet encore. Et les vaisseaux donneront toute leur attention à l'exécution des *signaux*, & des mouvemens d'où dépendent la réunion de l'armée.

254. *Avertir l'armée que l'on manœuvrera sans signaux.* Le général voulant faire ses routes de nuit, & manœuvrer sans *signaux*, en prévendra l'armée (*signal* 81 F.), pour qu'elle redouble son attention. Les vaisseaux de la tête diminuant leur voilure d'un degré, la queue l'augmentera un peu; & si l'armée est en ordre de marche, les colonnes se rapprocheront insensiblement.

255. *Avertissement de signal numérique.* L'avertissement de *signal* numérique (*signal* 40 F. *signal* 63 C.) que le général fera, indiquera toujours que le *signal* qui sera fait une demi-horloge après, exprimera le nombre ou le numéro de l'article des *signaux*, dont le général ordonne l'exécution, ou auquel il veut que l'on fasse une particulière attention.

Pour satisfaire à toutes les choses qui sont susceptibles d'être indiquées par des nombres, on donnera aux fanaux des mâts, & aux fusées correspondantes (n°. 239) des valeurs numériques que ces deux *signaux* séparés ou réunis exprimeront également.

#### Valeur.

fans en mettre à ceux d'artimon. Et ces *signaux* permanens & passagers étant réunis, s'il est nécessaire, se confirmeront & ne seront qu'un seul *signal*.

*Remarque.* On observera que le *signal* précédent de nombre exprimera, savoir :

A P R È S.....	{	Le <i>signal</i> 40.....	Un article des <i>signaux</i> .
		Le <i>signal</i> 46.....	Le rang d'un vaisseau.
		Le <i>signal</i> 48.....	Un air de vent.
		Le <i>signal</i> 50.....	Un nombre de vaisseaux.
		Le <i>signal</i> 51.....	Un vaisseau auquel on veut parler.
		Les <i>signaux</i> 111, 113..	Le brassiage & le fond.

256. *Avertissement de rang de vaisseaux ; ou signal par lequel chaque vaisseau de la ligne sera reconnu ou signalé.* Si le général affecte un *signal* de nombre pour la reconnaissance de chaque vai-

seau suivant son rang; le *signal* de l'unité, désignant le premier vaisseau; celui du nombre deux, désignant le second vaisseau, & ainsi de suite, conformément à la table des *signaux* de nombre

(n°. 255); tous les vaisseaux auront un moyen d'être reconnus personnellement, lorsqu'après avoir fait un signal d'avertissement (signal 46 F., signal 63 C.) particulier à cet usage, on fera immédiatement après le signal de nombre qui indiquera le rang que le capitaine occupe dans la ligne; & ce signal de rang sera un avertissement particulier au vaisseau, que le signal qui suivra immédiatement, le regardera uniquement.

257. Le général voulant parler à un vaisseau de l'armée. Si le général veut parler à un vaisseau de l'armée, il se servira d'un signal d'avertissement (signal 51 F.), qui sera suivi du signal de rang (n°. 256); & celui-ci sera répété par le vaisseau à qui il s'adresse. Cependant, pour avoir une marque subsistante de la manœuvre, il en fera un signal qu'il conservera (signal 53, 224 F.); ou celui de signal aperçu (signal, 1, 6, 11 F.) propre à son escadre.

Les vaisseaux de l'armée favoriseront la manœuvre du vaisseau auquel le général veut parler.

258. Parler au commandant. Si quelque vaisseau a des raisons essentielles de parler la nuit au commandant, il lui en fera le signal (signal 53, 224 F.), auquel le général répondra par le même signal ou par celui d'approbation (signal 56 F.). Et le vaisseau qui veut parler, manœuvrera pour passer à poupe du commandant; il prendra en même-temps la marque (signal 224 F.) qui sera connoître aux vaisseaux de l'armée la route qu'il fait, & ceux qui il pourroit rencontrer le favoriseront dans l'exécution de son mouvement (P. n°. 58 signaux).

259. Faire mettre un feu à tous les vaisseaux de l'armée. Lorsque le général voudra faire porter un feu à tous les vaisseaux, il le leur fera connoître par un signal particulier (signal 25 F.), ou en allumant un feu extraordinaire (signal 220 F.). Mais si le général fait, immédiatement après le signal d'exécution particulière pour une escadre (signal 4, 9, 14 F.), celle qui sera désignée sera seule à allumer un feu. Ainsi le général connoîtra sa position & la régularité de sa marche.

Quand les vaisseaux de l'armée allumeront un feu, les commandans de l'avant-garde & de l'arrière-garde qui ont trois feux à poupe, en pourront alors porter un de plus à la grande hune.

Les vice-amiraux & contre-amiraux de chacun des trois corps qui portent deux feux à poupe, en mettront un troisième au haut du bâton d'enseigne.

Et tous les vaisseaux de la ligne porteront un feu de poupe.

260. Éteindre les feux extraordinaires. Tous les vaisseaux de l'armée éteindront leurs feux de poupe, lorsque le général en fera signal (signal 66 F.) ou le général éteindra le second feu de hune; & si les vaisseaux n'ont point de feu de poupe, le signal le général sera signal d'éteindre les feux extraordinaires (signal 66 F.), ou lorsqu'il éteindra quelques-uns de ses feux de poupe, alors les vais-

seaux de l'armée cachentont tous leurs feux, & redoubleront leur attention pour s'observer réciproquement & manœuvrer sans signaux. Ainsi aucun d'eux n'en fera avant le général, à moins d'absolue nécessité.

261. Si l'on découvre des vaisseaux, leur route. Si quelque vaisseau de l'armée découvre des vaisseaux étrangers, il en fera aussitôt un premier signal d'avertissement (signal 50, 222 F., signal 63 C.); & immédiatement après que le général y aura répondu par un coup de canon, ou par la répétition du signal, le vaisseau qui aura découvert sera connoître la route de l'étranger, par un des 32 signaux d'aires de vent (signal 48 F., signal d'aire de vent, n°. 255), & ces signaux ne signifieront rien autre chose dans cette circonstance.

Si la découverte juge à propos d'éviter le feu du canon & l'éclat des fusées, les signaux de route pourront être faits avec les seuls lanternes, soit dans les haubans, soit en amenant quelque feu (signal 235 F.) distinctement & autant de fois qu'il conviendra pour répondre au nombre d'aires de vent. Le vaisseau qui a fait le signal de découverte fera, s'il est nécessaire, route pour en rendre compte; & en ce cas il fera les signaux de parler au général (n°. 258).

Si les vaisseaux découverts sont reconnus pour ennemis, la découverte en fera un signal particulier (signal 163 F., signal 77 C.).

262. Signaux de reconnaissance. Les signaux de reconnaissance pour la nuit, consistent, comme on l'a dit dans les feux de jour (n°. 66), en quelques mois, ou en quelques feux auxquels on répond d'une manière convenue. Les signaux de reconnaissance doivent changer ou varier dans un ordre dont l'équipage ne doit point être instruit, à cause de la communication que l'ennemi pourroit en avoir; il est inutile de donner des exemples de ces signaux.

Lorsque l'on découvre un vaisseau, on lui fait des signaux de reconnaissance, où l'on observe les feux, qui peuvent précéder ou suivre ceux que l'on doit faire.

263. Faire tirer sur un vaisseau, qui en passant à portée, ne veut point parler. Si le général tire deux coups de canon, ou fait le signal de poursuite ou de courre-sus (signal 141 F., ou signal 2 C.), à la vue d'un bâtiment qui refuse de répondre au signal de reconnaissance, de parler ou de mettre en panne, alors le vaisseau qui le trouvera à portée, tirera sur ce bâtiment & le forcera d'amener, & de parler au général, si l'objet le mérite.

264. Chasser un vaisseau découvert. Si quelque vaisseau de l'armée fait signal de découverte de vaisseau (signal 50 F.); & que le général répond par celui de poursuite ou de courre-sus (signal 141 F., signal 2 C.), le vaisseau qui a découvert donnera chasse à ce vaisseau pour le reconnoître, & le forcer, s'il le peut, de parler au général. Cette chasse cependant regardera encore, comme

dans le cas précédent, celui des chasseurs de l'armée qui sera plus à portée. Les chaloupes se prépareront au combat, suivant l'objet de la chalûe.

265. *Se préparer au combat.* Le général, en conséquence de la découverte des vaisseaux ennemis, ou de la connaissance qu'il a de leur distance, ayant résolu de faire les premières dispositions pour le combat, & avant fait signal (signal 145 F., signal 36 C.) à l'armée de s'y préparer, elle n'attendra pas le jour, pour commencer le branle-bas, & en même-temps elle renouvellera son attention pour se rallier, reserrer la ligne ou les colonnes, & se disposer à former promptement l'ordre de bataille.

266. *Si un vaisseau est incommodé, ou en danger.* Si quelque vaisseau se trouve incommodé ou en danger, aussitôt après qu'il en aura fait le signal (signal 115 F., signal 28, 35 C.), & que le général y aura répondu, il fera, s'il est sous voile, celui qui indique le rang qu'il occupe dans la ligne (n°. 266); & les vaisseaux le plus à portée seront obligés de s'informer de l'accident du vaisseau & de lui donner du secours.

Cependant le vaisseau incommodé, fera, autant qu'il le pourra, connaître par un signal particulier (voyez ci-dessus) quel est son genre d'incommodité; savoir :

Si le vaisseau fait de l'eau par l'avant, ou s'il a la pouline endommagée (signal 148 F., signal 35 C.).

Si le vaisseau a l'étambour ou le gouvernail endommagé, ou s'il fait de l'eau par l'arrière (signal 150 F., signal 35 C.).

Accident dans la mâture (signal 151, 234 F., signal 35 C.).

Si le vaisseau fait de l'eau par les fonds (signal 152 F., signal 35 C.).

Si le vaisseau chiffe étant à l'ancre (signal 120, 160 F., signal 28, 35 C.).

Si le vaisseau rousse, ou s'il est échoué (signal 140 F., signal 28 C.).

267. *Faire promptement porter le secours.* La fréquence ou la permanence de signaux d'incommodité ou de danger que fait un vaisseau (un des signaux d'incommodité précédents), & les coups de canon qu'il redouble, seront pour les vaisseaux le plus à portée de celui qui est en quelque danger, un signal de lui donner le secours le plus prompt, sans que le général soit obligé de l'ordonner (signal 63 F., signal 2 C.). Et le vaisseau incommodé pourra même faire ce signal.

268. *Armer les chaloupes pour porter du secours.* Si le général veut faire armer les chaloupes pour porter quelque secours, ce dont la circonstance du signal (signal 65 F., signal 2 C.) fera connaître l'objet, l'officier commandant la chaloupe y fera embarquer les choses mises à ce secours, & elles marcheront aussitôt où elles seront nécessaires. Ce signal s'adressera en général aux vaisseaux plus à portée de secourir. Mais si l'amiral veut faire marcher les chaloupes d'une ou de deux escadres

déterminées, il le fera connaître immédiatement après le premier signal ci-dessus, par celui d'exécution particulière (signal 4, 9, 14, ou 27, 32, 72 F.).

• Le commandant qui voudra faire venir à son bord les chaloupes de son escadre, se servira du signal 5, 10, 15. F. qui le désigne particulièrement, précédé ou accompagné du signal permanent de chaloupes ci-dessus. (signal 65. F. signal 2. C.).

269. *Armer les chaloupes en guerre.* Le général voulant faire armer toutes les chaloupes avec un détachement de soldats, & les munitions ou ustensiles nécessaires à une attaque; & ayant fait le signal (signal 78. F.), les chaloupes de chaque escadre se rendront aussitôt à bord du commandant de leur escadre & de ses matelots, si le général ne fait pas d'autre signal.

Si le général veut assembler les chaloupes à bord d'un seul pavillon, il le leur fera connaître par la désignation particulière des généraux (signal 5, 10, 15. F.).

Pour éviter l'embarras de l'abord des chaloupes, qui doivent s'assembler sous un seul pavillon, par exemple, sous celui du général; on observera, si l'armée est nombreuse, d'assigner les chaloupes par divisions; savoir : celles de l'avant-garde de l'armée à bord du vice-amiral du corps de bataille & de ses matelots, & ainsi de même les chaloupes de l'arrière-garde actuelle & du corps de bataille de l'armée, s'assembleront par divisions à bord du général & du contre-amiral du corps de bataille & de leurs matelots respectifs.

Si le général ne veut appeler que les chaloupes armées d'une ou de deux escadres, il joindra au premier signal ci-dessus celui d'exécution particulière (signal 4, 9, 14, ou 27, 32, 72. F.).

Et si les commandants d'escadre veulent faire armer & venir à leur bord les chaloupes de leur propre escadre, ils se serviront respectivement des mêmes signaux.

Dans les cas où le général fera signal de porter promptement le secours (signal 65. F.), les chaloupes se rendront directement de leur bord ou le service les appellera; elles seront cependant en sorte de marcher par division, suivant l'ordre actuel des vaisseaux.

270. *Faire mettre les chaloupes à la mer, & faire embarquer les chaloupes.* Dans quelque circonstance que ce soit, lorsque le général voudra que les vaisseaux de l'armée mettent leurs chaloupes à la mer, il leur en fera le signal (signal 76. F.), & il leur fera connaître également le moment où il veut qu'ils les embarquent (signal 80. F.), comme, par exemple, lorsqu'il veut faire appareiller, en coupant ou filant les cables par le bout.

Le général se servant des signaux particuliers, appliquera le signal de chaloupe ci-dessus, à un ou plusieurs vaisseaux.

Les vaisseaux sous voile auront attention de tenir toujours pendant la nuit leurs chaloupes à la remorque, jusqu'au moment de les embarquer, crainte



de les perdre, ou d'être forcés de mettre longtemps en panne pour les attendre.

Il y aura toujours quelques matelots de garde dans les chaloupes à la remorque.

271. *Homme tombé à la mer, sauvé par un autre vaisseau.* Si quelque homme tombe de nuit à la mer, le vaisseau dont il sera tombé mettra en travers le plus promptement qu'il se pourra, pour jeter un petit canot à la mer; cependant il en fera le signal *signal 68*, 277. F.) au vaisseau qui le suit, pour qu'il fasse attention à sa manœuvre, & qu'il sauve l'homme, s'il se peut. (Voyez *signal de jour*, n°. 50.)

Le vaisseau qui aura sauvé un homme tombé à la mer d'un autre vaisseau, le fera connoître à celui qui le précède, (*signal 70*, 228. F.) cependant, s'il met en panne, il en fera le signal, afin que celui qui le suit y fasse attention.

## ARTICLE II.

### Signaux particuliers sous voiles.

272. *Diminuer de voiles.* Lorsque le général voudre que l'armée diminue de voiles sans prendre de ris, ce que les vaisseaux feront suivant leur route, soit en faisant les perroquets, soit en amenant les huniers, ou en tirant quelques menues voiles, il le fera connoître par un signal (*signal 101*, F.), qui regardera toute l'armée, s'il n'y ajoute point quelques uns des signaux d'exécution particulière, parmi lesquels ceux d'exécution de mouvement d'es chels de file (*signal 2*, 7, 12, ou 121. F.), avertiront que c'est la tête qui doit premièrement diminuer de voiles; & la queue alternative à ce dernier signal, ne diminuera cependant point sa voilure, que les vaisseaux de l'arrière ne soient à leur poste; ainsi le général fera aussi quelquefois signal de ralliement (*signal 93*, F.) ou signal de ralliement (*signal 153*, 219. F.), immédiatement après celui de diminuer de voiles, pour que les vaisseaux de la queue n'amaient point avant que d'être à leur distance, suivant l'ordre.

273. *Faire prendre un ris, ou diminuer la voilure d'un degré.* La force du vent, ou la plus grande facilité de conserver l'armée réunie, déterminant le général à diminuer la voilure de l'armée, ou à faire prendre un ris dans les huniers; il la prévendra par le signal de mouvement (*signal 91*, F.); & les vaisseaux se disposeront à prendre un ris, ou plutôt à diminuer leur voilure d'un degré, aussitôt que le général en fera le signal (*signal 146*, F.). On entend par diminuer la voilure d'un degré, premièrement de fermer les perroquets & les menues voiles, ensuite de prendre le premier ris, ou d'amener convenablement les huniers; enfin, de prendre le second ris, ou d'amener les huniers sur le ton, y ayant un signal particulier pour mettre l'armée aux basses voiles, (*signal 124*, F.).

Le général répètera le signal ci-dessus, de prendre un ris, toutes les fois qu'il voudre faire diminuer la voilure d'un degré.

Il est d'usage, dans les escadres, de diminuer la voilure à l'entrée de la nuit; dans quelque temps que se fasse ce mouvement, les vaisseaux de l'arrière & ceux qui seront tombés sous le vent, ne diminueront point leur voilure qu'ils ne soient rendus à leur poste; ils observeront encore de faire leur manœuvre, de manière à ne diminuer, que le moins qu'il se pourra, le tillage qu'ils doivent avoir après qu'elle sera exécutée. Ainsi ils subsisteront, suivant les circonstances, des focs aux huniers, qui ne porteront plus pendant qu'ils prendront des ris.

Les vaisseaux de la tête, au contraire, feront plutôt moins de voiles que d'avantage.

274. *Faire mettre l'armée aux basses voiles.* Le gros temps obligeant le général à faire fermer les huniers, & à mettre aux basses voiles, il prévendra l'armée de ce mouvement par le signal d'avertissement (*signal 91*, F.); & une demi-heure après, il lui fera signal de mettre aux basses voiles (*signal 124*, 224. F.); ce que chaque vaisseau de la tête, averti à ce second signal, exécutera sans attendre que le signal soit généralement répété. Cependant la queue de la ligne ou des colonnes, ou les vaisseaux qui sont sous le vent, attendant qu'ils soient ralliés.

275. *Mettre à la cape.* Le général voulant faire mettre l'armée à la cape, il la prévendra d'abord par le signal d'avertissement de mouvement, (*signal 91*, F. *signal 33*, C.); & après que le signal aura été répété, il la fera connoître, par un second signal (Voyez ci-dessus), à quelle voilure il veut que l'armée mette à la cape.

A la grande voile, *signal 126*, F.

A la misaine, *signal 128*, F.

A l'artimon, *signal 150*, F.

A fec, *signal 131*, F.

276. *Mettre en panne.* La panne de l'armée sera toujours le grand hunier sur le mât, & le petit à porter, parce que les vaisseaux de la tête sont plus disposés à arriver. Le général voulant faire mettre l'armée en panne, fera premièrement signal de mouvement (*signal 91*, F. *signal 18*, C.); il fera ensuite celui de panne (*signal 100*, F. *signal 18*, C.), & elle sera sur le bord dont on est amuré, à moins que le général n'en fasse un signal particulier, (*signal 103*, 106. F.).

Les vaisseaux en panne ne négligeront point de sonder s'il y a apparence de fond.

277. *Si un vaisseau coiffe, fait chapelle, ou met en panne.* Si un vaisseau coiffe par l'un de vent, fait chapelle, ou met en panne, il le fera connoître par un signal, (*signal 74*, 110, 230. F.), qui prévendra ceux qui le suivent, & qu'il conservera ou répètera, suivant les circonstances, afin d'éviter les abordages.

278. *Faire servir & continuer la route.* Lorsque le général étant en panne, voudre faire servir,

ou lorsqu'étant à la cape, il voudra que l'armée se mette aux basses voiles pour continuer la route; après l'avoir prévenue de mouvement (signal 91. F., signal 12. C.), il fera signal d'appareiller ou de faire servir (signal 91. F., signal 11. C.), & les vaisseaux commenceront aussitôt leur manœuvre.

279. *L'armée étant aux basses voiles, lui faire border les huniers.* Le gros temps, qui a obligé l'armée de mettre aux basses voiles, ayant un peu calmé, & le général jugeant à propos de faire border les huniers, en prévendra l'armée par le signal d'avertissement de mouvement (signal 91. F.), afin que chacun se prépare à manœuvrer; & après que le signal aura été répété, le général fera celui de faire servir (signal 91. F.), ou de border les huniers (signal 83. F.). Les vaisseaux de la queue des colonnes faisant le signal d'exécution qui leur est propre, feront connaître l'attention & la diligence qu'ils portent dans l'exécution de cette manœuvre que la tête fera un peu plus lentement.

280. *Faire larguer un ris, ou augmenter la voilure d'un degré.* Toutes les fois que le général voudra faire augmenter la voilure d'un degré, il fera premièrement signal de mouvement (signal 91. F.), & ensuite celui d'augmenter la voilure (signal 96. F.), ce qui s'entend de larguer un ris, ou de gêner les menues voiles ou les perroquets, suivant la circonstance & l'état de la voilure au moment du signal; la queue aura attention de primer la tête dans l'exécution de cette manœuvre.

281. *Forcer de voile.* Le général voulant que toute l'armée force de voile, & l'ayant prévenue de mouvement (signal 91. F.); il fera ensuite celui de forcer la ligne (signal 93. F.), afin que la queue précède la tête dans la manœuvre de forcer de voile, dont il fera peu après le signal général à toute l'armée (signal 98. F.).

Si le signal ne doit regarder qu'une escadre, le général le fera connaître par celui d'exécution particulière, au lieu du signal d'avertissement général de mouvement; & s'il n'a qu'un seul vaisseau pour objet, son signal de rang (voyez n°. 256) sera suivi de forcer de voile ci-dessus.

282. *Signal de ralliement.* Lorsque le général voudra rallier les vaisseaux de l'armée, dispersés par de gros temps, ou après une chasse ou le combat, il en fera des signaux permanents & de passagers (signal 153, 219. F.), chaque commandant ayant ses feux de distinction, afin que les vaisseaux éloignés puissent les relever, & faire route vers eux pour se rallier à leur escadre. Ils pourront aussi faire les signaux d'exécution particulière de leur escadre (signal 4, 9, 14. F.).

Mais s'il n'est question que de rappeler les chasseurs ou les vaisseaux qui étoient écartés à la fin du jour, il en fera fait un autre signal (signal 61. F., signal 4. C.), & ce dernier ou le premier serviront également à rappeler les chaloupes quand on fera à l'ancre; dans l'un & l'autre cas, le signal d'exécution particulière ci-dessus fera connaître

quelle est l'escadre qui fait le signal. Les généraux pourront encore le servir du signal 5, 10, 15. F., qui les désigne, en conservant ce qu'il a de permanent.

283. *Détacher les chasseurs.* L'approche des terres, le parage où l'on peut trouver les ennemis, & d'autres raisons peuvent engager le général à faire chasser quelques vaisseaux en avant de l'armée, sur les ailes, si elle est en ordre de marche, ou sur les côtes, si elle est en ligne (voyez signal de jour, n°. 114.).

Lorsque le général fera signal d'avertissement particulier des chasseurs (signal 63. F., signal 19. C.), ils se détacheront, observant que si l'armée est en ligne, les chasseurs de l'arrière-garde chasseront au vent, ceux du corps de bataille sous le vent, & ceux de l'avant-garde au vent & en avant; & si l'armée est en ordre de marche, les chasseurs de l'escadre du vent chasseront en avant & au vent, ceux de l'escadre du centre en avant fur l'aire de la route, & ceux de l'escadre de sous le vent en avant & sous le vent. Mais si le général joint à ce signal celui d'exécution particulière (signal 4, 9, 14 ou 27, 32, 77. F.), les chasseurs que ce signal regarde, seront seuls à se détacher.

Les chasseurs ne s'éloigneront point de plus d'un quart de lieue de l'armée, s'ils chassent sous le vent, ou d'une demi-lieue s'ils chassent de l'avant ou au vent, pour peu qu'ils aient lieu de craindre de ne point voir ou entendre les signaux.

Si le général veut que les chasseurs s'étendent davantage, il joindra aux signaux précédents celui de forcer de voile (signal 98. F.).

284. *Faire chasser un vaisseau à la tête de la ligne ou des colonnes.* Le général voulant qu'un de ses chasseurs coure devant lui dans l'aire de vent de la route, il lui en fera le signal (signal 143. F., signal 19. C.) & le chasseur le détachera en rependant au signal (signal 2, 7, 12, ou 226. F.). Si le général n'a point nommé de chasseur particulier, il le désignera par le signal de rang (voyez n°. 256.).

Les chasseurs en découvrant observeront, suivant le temps, de se rapprocher pour prendre connaissance des signaux & de la route, afin de ne se point séparer.

285. *Faire chasser à un aire de vent déterminé.* Le général ayant fait, à un ou plusieurs chasseurs, les signaux d'avertissement de chasse (signal 63, 143. F.); il se servira des signaux de fausse route (voyez n°. 286), pour désigner, s'il est nécessaire, l'aire de vent auquel ils doivent courir, & ils en feront la route pendant deux heures, si c'est en avant ou au vent, & pendant une heure seulement si c'est sous le vent; après quoi ils porteront leur bordée vers la tête de l'armée, dont ils auront estimé le chemin.

286. *Avertissement des fausses routes.* Le général n'ayant pas prévu de jour l'obligation où il le trouvera la nuit de faire fausse route, ou n'ayant pas pu le faire connaître plû tôt à l'armée, il la prévendra par

par un premier signal de mouvement (*signal 91. F.* un des 32 premiers signaux de canon), & par celui d'avertissement de fausse route (*signal 48. F.* Le même signal de canon), qui, à l'exception du feu de canon, sera répété par les généraux & par les chefs-de-file & serre-file de la ligne ou des colonnes; parce qu'il est très-essentiel que le général soit certain que le signal est parvenu aux extrémités, dans une circonstance où la méprise sépareroit infailliblement l'armée. Immédiatement après la répétition du signal ci-dessus, le général se servira d'un des signaux de nombre (de la table suivante), pour désigner celui des 32 aires de vent sur lequel il fera route, comptant le N. pour le premier, l'O. pour le 9<sup>e</sup>, le S. pour le 17<sup>e</sup>, l'E. pour le 25<sup>e</sup>, & ainsi des vents intermédiaires. Ce signal répété par les extrémités, le général fera une seconde fois le signal ci-dessus d'avertissement de mouvement; & les vaisseaux attentifs mettront tout aussitôt le cap à la route. En même-temps tous les vaisseaux étreindront leurs feux ordinaires, & cacheront ceux de l'habitable: on suppose la vue de l'ennemi. Les vaisseaux auront une très-grande attention à s'observer, & à éviter de s'étendre & de se séparer, afin d'être à portée de connoître les nouveaux changemens que le général pourra apporter à la route. Pour cela les colonnes latérales, si l'armée est en ordre de marche,

gouverneront de manière que tous les flans ou embardées soient vers la colonne du centre pour se resserrer & favoriser le rapprochement des vaisseaux; & ceux de la queue feront un peu plus de voile que ceux de la tête relativement à la voilure qu'ils avoient quand le général a commencé la fausse route; la queue fera en sorte d'augmenter d'un tiers, ou au moins d'un quart, la vitesse de son premier sillage.

L'armée est avertie que les signaux que le général fera, à moins qu'ils ne soient précédés d'un signal d'avertissement, seront tous relatifs à la fausse route, dont il pourra changer l'aire de vent, suivant la circonstance & ces derniers ne seront point répétés.

Ainsi l'armée ne fera aucun signal, à moins d'une absolue nécessité, & elle fera en ce cas ceux qui sont le moins éclatans, excepté dans le cas de rencontre de l'armée ennemie que l'on fera connoître par le seul signal (*signal 145. F.*) de préparation au combat, qui même ne sera point répété, ou seulement par le général, s'il le juge à propos.

Le général se servira des signaux d'aire de vent de fausse route, pour faire connoître aux chasseurs l'aire auquel ils doivent courir: la circonstance des signaux d'avertissement qui auront précédé, déterminera l'usage des derniers, sans que l'armée puisse s'y méprendre.

## TABLE DES SIGNAUX D'AIRES DE VENT.

NUMÉROS RELATIFS DES SIGNAUX  
DE FEUX OU DE CANON.

AIRES DE VENT.

1.....	Nord.
2.....	N. $\frac{1}{4}$ N. O.
3.....	N. N. O.
4.....	N. O. $\frac{1}{4}$ N.
5.....	N. O.
6.....	N. O. $\frac{1}{4}$ O.
7.....	O. N. O.
8.....	O. $\frac{1}{4}$ N. O.
9.....	Ouest.
10.....	O. $\frac{1}{4}$ S. O.
11.....	O. S. O.
12.....	S. O. $\frac{1}{4}$ O.
13.....	S. O.
14.....	S. O. $\frac{1}{4}$ S.
15.....	S. S. O.
16.....	S. $\frac{1}{4}$ S. O.
17.....	Sud.
18.....	S. $\frac{1}{4}$ S. E.
19.....	S. S. E.
20.....	S. E. $\frac{1}{4}$ S.
21.....	S. E.
22.....	S. E. $\frac{1}{4}$ E.
23.....	E. S. E.
24.....	E. $\frac{1}{4}$ S. E.
25.....	Est.
26.....	E. $\frac{1}{4}$ N. E.
27.....	E. N. E.
28.....	N. E. $\frac{1}{4}$ E.
29.....	N. E.
30.....	N. E. $\frac{1}{4}$ N.
31.....	N. N. E.
32.....	N. $\frac{1}{4}$ N. E.

287. *Faire commencer la fausse route.* Si le général a fait de jour *signal* d'avertissement de fausse route pour la nuit, sans en avoir indiqué l'heure, il sera connoître le moment auquel il la veut commencer, en le servant du *signal* d'avertissement propre (*signal* 48. F.); & aussi-tôt après que les *chets* de file & les *terres-fles* l'auront répété, ayant fait *signal* d'exécution (*signal* 121. F.), il mettra le cap à la route, & tous les vaisseaux tourneront l'horloge de fausse route (voyez n°. 89); mais si le général ne fait *signal* de fausse route que la nuit, elle ne commencera que comme il a été dit dans l'article précédent.

288. *Si que quelque vaisseau découvre la terre ou un danger.* Si quelque vaisseau découvre la terre (*signal* 116. F., *signal* 29. C.), ou trouve fond en sondant (*signal* 111, 113. F.) ou si quelque danger (*signal* 118. F., *signal* 18. C.) lui fait connoître qu'il est à propos de tenir le vent, de virer de bord, ou d'arriver; ce vaisseau, immédiatement après avoir fait le *signal* d'avertissement convenable ci-dessus, & sans attendre qu'il soit répété, sera celui par lequel l'armée sera avertie de la manœuvre qu'elle doit faire; & si l'exécution du mouvement est pressée, les *signaux* de lof; de virer ou d'arriver, seront faits avec ceux de terre ou de danger. Cependant la découverte ira ou enverra rendre compte au général de ce qu'elle a observé.

289. *Si un vaisseau a besoin de relâcher.* Il faut qu'un vaisseau soit très-incommodé pour se déterminer à se séparer de l'armée pendant la nuit, pour chercher une relâche sans prendre les brèches du général (voyez n°. 72). Cependant si la route l'éloignant du port où il peut trouver du secours, l'accident est en même-temps assez pressant pour l'obliger à relâcher: après avoir fait le *signal* d'incommodité (*signal* 115. F.) & celui qui désigne l'espèce d'accident, (voyez n°. 266), il sera celui de relâche forcé (*signal* 90. F., *signal* 2. 14. C.).

Si le vaisseau incommodé a besoin d'un vaisseau pour l'escorter dans sa relâche, il ne le demandera (*signal* 86. F., *signal* 3. C.) qu'après avoir fait les *signaux* d'incommodité ci-dessus & avoir fait connoître son rang (voyez n°. 256).

290. *Détacher un vaisseau pour escorter celui qui est incommodé.* Le général accorde l'escorte (*signal* 85. F., *signal* 1. C.) au vaisseau qui la demande, sera connoître quel est le vaisseau qu'il détache en faisant un *signal* de rang (voyez n°. 256) immédiatement après celui d'escorte.

Le vaisseau détaché donnera tous les secours nécessaires; il suivra la route du vaisseau incommodé qui la réglera (voyez n°. 73); & il sera obligé de rejoindre l'armée au rendez-vous, si le vaisseau incommodé lui fait connoître, après quelques jours, qu'il peut continuer seul la route.

291. *Sonder, & faire connoître le fond.* Si le général veut faire sonder, il sera premièrement *signal* d'avertissement de mouvement (*signal* 11. F.), & aussi-tôt après celui de panne (*signal* 100. F.);

& les vaisseaux profiteront de ce mouvement pour sonder, s'ils cherchent, ou s'ils évitent la terre, ou enfin s'il y a quelque apparence de trouver fond dans le parage.

Et si quelque vaisseau se croit assez près de terre pour s'assurer du fond, il fera les *signaux* qui seront connoître, à ceux dont il pourroit être altordé, qu'il est en panne (*signal* 100. F.), à moins qu'il n'ait fondé sous voile; & il fera *signal* du fond qu'il aura trouvé.

Le vaisseau qui a eu fond en sondant, sera en même-temps connoître la qualité du fond, bon (*signal* 112. F., *signal* 29. C.) ou mauvais (*signal* 113. F., *signal* 1. C.), par le *signal* qu'il emploiera; & le *signal* de nombre (voyez n°. 255), qu'il fera immédiatement après, sera connoître la quantité de brasses d'eau.

Lorsque l'armée sondera, le général ayant fait *signal* de fond & de brasiage ci-dessus, si quelque vaisseau en a trouvé beaucoup moins ou un fond différent, il le fera connoître au général, si l'avertissement est nécessaire.

292. *Mouiller.* Si le général veut faire mouiller l'armée; aussi-tôt qu'il en aura fait le *signal* d'avertissement (*signal* 131. F., *signal* 32. C.), tous les vaisseaux se disposeront à cette manœuvre pour jeter l'ancre dans l'ordre où ils le trouveront, quand le général fera *signal* de mouiller (*signal* 135. F., *signal* 32. C.); & les vaisseaux qui auront laissé tomber l'ancre, le seront connoître par quelques feux (*signal* 225. F.), afin d'éviter les abordages.

## ARTICLE TROISIÈME.

### Signaux particuliers à l'ancre.

293. *Se disposer au bombardement.* Si le général n'a pas donné de jour l'ordre aux *galioles* de s'approcher de la place qu'elles doivent bombarder, & de se disposer à leur exécution (voyez n°. 169), elles le feront au *signal* convenu (*signal* 156. F.), & tous les bâtimens destinés à leur défense, se rendront à leur poste. Le bombardement commencera au *signal* d'exécution particulière (*signal* 122. F.) que le général leur fera. Les *galioles* auront au attention de faire connoître (*signal* 1. 6. 11. F.) au général, le moment où elles seront prêtes à tirer.

294. *Faire cesser le bombardement.* Le général voudra faire cesser le bombardement & retirer les *galioles*, il leur en fera un *signal* (*signal* 158. F.); après lequel elles tireront les seules bombes qui seront alors dans le mortier, & elles se disposeront à se hâler en arrière sur leurs amures de poste. Les bâtimens destinés à la défense des *galioles*, les remorqueurs s'il est nécessaire, & ne les quitteront point qu'elles ne soient bien amarrées & hors d'inquiétude.

295. *Amener les basses vergues & les mâts de hune.* Lorsque le général voudra faire amener les basses vergues pour prévenir le mauvais temps on

D d d d 2

rade, il en fera le signal (signal 124. F.), sans qu'il soit précédé d'aucun avertissement. Et si le général répète ce signal, les vaisseaux amèneront les mâts de hune ; mais si le général veut faire amener en même-temps les balles vergues & les mâts de hune, il le fera connoître par un signal particulier (signal 126. F.).

296. *Hiser les mâts de hune & les balles vergues.* Le général voulant faire guinder les mâts de hune & hisser les balles vergues, pour se disposer à appareiller, tous les vaisseaux exécuteront cette manœuvre au premier signal (signal 96. F.) ; & pour qu'elle ne souffre point de retardement, ils auront attention que les manœuvres soient toujours parées.

297. *Si un vaisseau chaffe sur ses ancres.* Le vaisseau qui chassera sur ses ancres, en fera toujours un signal, qui fera connoître la conséquence de cet accident. Ainsi s'il chaffe simplement sur ses ancres sans risque apparent, le signal (signal 120. F., signal 28. 35. C.) sera d'écarter de celui qu'il fera, s'il chaffe sur un danger ou sur un vaisseau ; dans le dernier cas, le signal (signal 126. F., signal 28. 35. C.) sera accompagné d'un avertissement de la voix, pour que le vaisseau menacé d'être abordé, ait le temps de manœuvrer convenablement ; & dans l'une & l'autre circonstance, les vaisseaux les plus à portée seront obligés de lui donner secours ; enfin si le vaisseau touché, ou s'il est échoué, le signal qu'il en fera (signal 140. F., signal 28. C.) sera un ordre positif aux vaisseaux de presser le secours.

298. *Désaffourcher.* Quand le général voudra faire désaffourcher l'armée pendant la nuit, il le lui fera connoître par le signal d'avertissement de mouvement (signal 91. F.) suivi de celui de désaffourcher (signal 105. F.), & les vaisseaux qui auront exécuté cette manœuvre, en feront le signal (signal 1. 2. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 13. F.).

L'armée étant mouillée sans ordre, tous les vaisseaux qui pourront désaffourcher sans crainte de tomber sur d'autres vaisseaux, le feront aussi-tôt après le signal ; mais si l'armée est en ligne ou en colonnes, elle désaffourchera successivement pour appareiller dans l'ordre que le général indiquera en faisant aux escadres leur signal d'exécution particulière (signal 4. 9. 14. F.) ; les vaisseaux dont les câbles pourroient croiser ceux des vaisseaux qui doivent appareiller les premiers, seront obligés de relever très-prompement.

299. *Virer à pic, & appareiller.* Quand le général voudra que l'armée appareille au signal qu'il en fera (signal 95. F., signal 12. C.), les vaisseaux vireront à pic, & ils mettront sous voile aussi-tôt qu'il sera signal d'armure, celui de tribord (signal 103. F., signal 6. C.) désignant qu'il faut abattre à bas-bord, & celui de bas-bord (signal 106. F., signal 5. C.), qu'il faut, au contraire, abattre à tribord.

Tous les vaisseaux mettront leurs feux de distinction, & ceux qui appareilleront, le feront

connoître par un signal particulier (signal 126. F.) ;

Les vaisseaux qui se trouvent plus sous le vent, ou plus parés à appareiller, mettront les premiers sous voile, pour ne point embarrasser la manœuvre de ceux qui le doivent suivre, ou qui sont mouillés en arrière ; & ensuite chacun se mettra à son poste, ou se ralliera à la vue du feu de distinction de son commandant.

Si le général ne veut faire appareiller qu'une seule ou deux escadres, il le fera connoître par les signaux d'exécution particulière, faits immédiatement après le signal d'appareiller.

Si le général ne veut faire appareiller que les meilleurs voiliers, ou les chasseurs nommés ou désignés ; il en fera le signal par celui de poursuite (signal 141. F., signal 2. C.), fait immédiatement après celui d'appareiller ; & tous les vaisseaux seront le signal permanent ; qui convient à leur situation ; c'est-à-dire, que les chasseurs feront le signal des vaisseaux qui appareillent (signal 126. F.), & ceux qui restent à l'ancre, celui de mouillage (signal 125. F.) ; ainsi les vaisseaux se reconnoîtront, & éviteront plus aisément les abordages.

Les vaisseaux à l'ancre, après desquels ceux qui appareillent devront passer, se tiendront prêts à s'ir du câble, ou à faire telle autre manœuvre convenable pour éviter les abordages, & faciliter la route des vaisseaux qui appareillent ; ils tiendront leurs chaloupes armées.

300. *Faire couper les câbles, ou les s'ir par le bout.* Quelques circonstances particulières déterminant le général à faire appareiller très-prompement son armée en coupant les câbles, il en fera un signal (signal 110. F., signal 12. C.) ; que tous les vaisseaux portant pavillon, répéteront ; les vaisseaux de l'armée ne feront point de signal que celui (signal 126. F.) qui convient au moment d'appareiller.

Le général fera connoître, par les signaux d'exécution particulière, s'il veut faire couper les câbles à une seule ou à deux escadres ; & dans ce cas, ce signal précédera celui de couper.

Les vaisseaux abattront, en appareillant sur le bord qui embarrassera moins la manœuvre des autres vaisseaux ; & ils embarqueront leurs chaloupes avant que de mettre sous voile.

Si le général ne veut faire couper les câbles qu'aux chasseurs ou aux meilleurs voiliers nommés, le signal de chasse ou de poursuite (signal 141. F.), précédera également le signal de couper ; les généraux le répèteront sous ; les vaisseaux qui appareillent (signal 126. F.), & ceux qui restent au mouillage (signal 125. F.), feront chacun leur signal, pour être distingués & reconnus, sans d'éviter les abordages.

Toutes les fois que le général fera appareiller l'armée, une escadre, ou seulement quelques vaisseaux, en coupant le câble, s'il ne veut pas qu'on laisse de bouée sur l'ancre, il le fera com-

mostré par un signal particulier à cette circonstance (signal 108. F. signal 12. C.).

## ARTICLE QUATRIÈME.

*Des mouvements de l'armée en ligne ou en ordre de marche.*

301. *Avertissements généraux sur la marche.* Comme c'est pendant la nuit qu'il est plus difficile de garder l'ordre & la distance, les capitaines y auront une attention toute particulière, & seront observés un très-grand silence. Ils veilleront à ce que les vaisseaux se tiennent très-exactement dans les lignes de l'ordre; qu'ils se tiennent aussi près les uns des autres, & qu'ils se fassent, autant que l'état du vent & de la mer pourront le permettre, accourant les officiers de quart & les équipages à naviguer hardiment & sans craindre le trop grand rapprochement des vaisseaux, quand il y a assez de vent pour gouverner, & que la nuit n'est pas absolument obscure.

On aura une particulière attention à ce que les manœuvres soient toujours parées; & les officiers s'en assureront eux-mêmes, en relevant le quart, & après avoir manœuvré.

À l'égard de la voile, si le général n'est point contraint par des raisons particulières à faire la nuit autant ou plus de voile que le jour, il prendra tous les soirs, suivant le temps, un ou deux ris dans les huniers, afin que le sillage diminué, donne moins occasion aux vaisseaux de se séparer. Les vaisseaux de l'arrière, & ceux qui seront tombés sous le vent, sont expressément avertis de ne point diminuer leur voile, qu'ils n'aient repris leur poste & resserré la ligne ou les colonnes autant qu'il est possible: le seul rapprochement des vaisseaux pouvant favoriser la vue & l'intelligence des signaux, empêcher la dispersion de l'armée, & faciliter le rétablissement de l'ordre à la pointe du jour. Les vaisseaux de la tête se mettront plutôt dans le cas de se faire avoir de forcer de voile que d'en diminuer, parce que la tête va toujours assez vite, & que tous les retards de la marche se font toujours trop sentir à la queue qui s'éloigne.

Dans les évolutions en mouvements, on observera ce qui est prescrit pour faire connaître au général que les signaux (voyez n°. 246) sont parvenus aux extrémités de la ligne, & le moment de l'exécution des mouvements ordonnés.

Le signal d'avertissement général de mouvement, lorsqu'il aura quelque grande manœuvre ou évolution pour objet, pourra être fait quelquefois par le signal d'allumer les feux de distinction, afin que les vaisseaux en venant, de quelque manière que ce soit, reconnoissent plus aisément leur situation respective, & évitent de s'aborder. Ainsi, par exemple, les feux de distinction étant allumés (signal 25, 210. F.) les vaisseaux en repèreront le signal, comme un avertissement de mouvement,

à la vue duquel ils rétabliront l'ordre & corrigeront leurs distances. Et lorsqu'ils viendront, ou qu'ils seront une route contraire à ceux qui les suivent, ils les feront connaître par des feux permanents (sig. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15. F. ou tout autre qui exprime le mouvement actuel), qu'ils garderont jusqu'à ce que le général fasse signal d'éteindre les feux extraordinaires (signal 66. F.) ou qu'il éteigne le second feu de hune.

De même, pour que le général connoisse l'étendue de l'armée, & l'ordre & la suite du mouvement, les vaisseaux, au moment de l'exécution de leur manœuvre, se feront connaître par le même signal (signaux ci-dessus, qui expriment le mouvement actuel), & pourront encore tirer un nombre de coups de canon déterminé ci-dessous, si le général n'a pas défendu l'usage de ce dernier signal: savoir,

Le premier vaisseau ou celui par lequel commence le mouvement de la ligne ou de la colonne. .... signal 1. C.  
Le contre-amiral. .... signal 3. C.  
Le vice-amiral. .... signal 7. C.  
Le marteau d'avant du général. .... signal 15. C.  
Le général, en quelque poste qu'il soit, signal 31. C.  
Le dernier vaisseau, ou celui qui finit le mouvement de la ligne ou de la colonne. .... signal 3. C.  
Chaque vaisseau particulier de la ligne ou des colonnes. .... signal 16. brune.

Si les vice-amiraux ou contre-amiraux ont changé de poste, leurs marteaux d'avant tireront le même nombre de coups que leur commandant auroit tiré, afin de marquer le centre de leur ligne ou colonne.

Les signaux de mouvement actuel sont supposés ordonnés, & il n'en sera point fait mention dans l'explication des signaux & mouvements qui sont le sujet des articles suivants.

302. *Faire passer les généraux à la tête, au centre, ou à la queue de leur escadre.* Dans le cas où le général voudra qu'un ou plusieurs commandants d'escadre, passent à la tête, au centre, ou à la queue de leur colonne ou de leur escadre, ils en seront avertis par le signal d'exécution particulière (sig. 5, 10, 15, 27, 32, 72, 122. F.), qui désignera ceux que le mouvement regarde; si le servira ensuite de deux différents signaux, dont l'un (signal 58. F.) signifiera que le commandant quitte son poste, doit le prendre en avant, s'il est au centre, ou au centre, s'il est en arrière; & l'autre, (signal 60. F.) leur fera connaître qu'ils doivent passer de la tête au centre, ou du centre à la queue. Les généraux conserveront ce que le signal ci-dessus de changement de poste aura de permanent, ou bien ils feront les feux des vaisseaux qui appartiennent, ou qui sont servis (signal 126. F.); & tous les vaisseaux qu'ils doubleront, ou qui se trouveront, de quelque manière que ce soit, dans leur route, manœuvreront.

verront pour faciliter l'exécution de leurs mouvements.

Si les généraux, n'étant point au centre, de leur escadre, portent leurs feux de distinction, leurs premiers matelots porteront les mêmes feux de poupe, afin de marquer le centre de la ligne, de la colonne ou de l'escadre, & ils répéteront les mêmes signaux que leurs commandans, pour qu'ils soient plus sûrement transmis à l'extrémité de la ligne; & dans les occasions de virer de bord ou d'arriver, le matelot d'avant du général se conformera à ce qui a été dit de lui dans l'article précédent; & les matelots d'avant du vice-amiral & du contre-amiral tireront le même nombre de coups que leurs commandans auroient tirés, s'ils eussent été au centre de leur escadre. Mais quand les généraux feroient à leur poste, les matelots d'avant du vice-amiral & du contre-amiral ne seroient connoître le moment de leur mouvement actuel, que comme il a été dit des autres vaisseaux de la ligne.

303. *Faire virer l'armée par la contre-marche.* L'armée étant en ligne, & le général voulant la faire virer par la contre-marche, il la prévendra par le signal général d'avertissement (signal 91. F. signal 6. C.); & aussitôt que, par la répétition du signal, le général connoitra qu'il est parvenu aux extrémités de la ligne, il fera signal de virer (signal 18. F. signal 9. C.); alors le premier vaisseau donnera vent devant, & ceux qui le suivent viendront successivement dans les eaux.

Si l'armée est en ordre de marche sur trois colonnes, le mouvement commencera par le premier vaisseau de la colonne du vent, qui marquera le moment de l'exécution de sa manœuvre; le vaisseau du centre de la colonne, si c'est le commandant, ou le matelot d'avant, si le commandant a changé de poste, fera connoître aussi le moment de son mouvement actuel (voy. n°. 301.); alors le chef-de-file de la seconde colonne donnera vent devant; & lorsque le vaisseau du centre de celle-ci virera, le chef-de-file de la troisième colonne commencera sa manœuvre; l'une & l'autre colonne observeront de faire à propos leurs signaux de mouvement actuel, afin que le général connoisse la succession du mouvement & l'étendue de l'armée.

Lorsque l'armée exécute cette évolution de jour, c'est le premier vaisseau de la colonne de sous le vent qui la doit commencer (voy. n°. 183.). Mais un virer de nuit, c'est le chef-de-file (A) (fig. 561\*) de la colonne du vent qui doit virer le premier; & afin de couper un moindre nombre de vaisseaux de la queue des colonnes, si l'ordre & les distances n'ont pas été bien observés, le premier vaisseau (V, C) de la colonne immédiatement sous le vent de celle qui évolue, ne doit virer que lorsque le vaisseau du centre (A3, V3) de la colonne immédiatement au vent, donne vent devant. Le vaisseau de la tête doit de plus observer de faire très-petites voiles, ceux de la queue d'en faire successivement davantage, & les

colonnes de sous le vent (V, C) doivent en faire plus que celles qui les précèdent (A, V). De la sorte les chef-de-file parviendront plutôt à être par le travers l'un de l'autre, & l'ordre sera plus promptement rétabli; car il est aisé d'appréhender que si l'ordre de marche étoit régulier avant cette évolution, l'arrangement des vaisseaux après son exécution forme un losange dont les angles de l'avant & de l'arrière, au lieu d'être droits comme l'exactitude le demande, sont d'autant plus aigus, que l'on a laissé passer plus de vaisseaux des colonnes du vent sans virer, & que la vitesse des vaisseaux de l'arrière & des colonnes de sous le vent aura été moins augmentée proportionnellement à l'aire des vaisseaux qui les précèdent. L'ordre se rétablit donc en virant, & après avoir viré, par la diminution du sillage des premiers vaisseaux, & l'accélération proportionnée des derniers, qui ont des lignes beaucoup plus longues à parcourir. Si les deux premiers colonnes (A, V) qui ont viré, mettent successivement en panne, savoir, la première (A), après avoir achevé son mouvement, & la seconde (V), quand elle sera parvenue par le travers de la première; tous deux nautant servir quand la troisième (C) sera également parvenue par leur travers, l'ordre sera rétabli de la manière la plus prompte. On a dû remarquer que dans cette évolution, les colonnes du vent passent sous le vent, ce qui est un accident. Et l'on observera encore, que si l'armée revire pour reprendre ses premières amures, avant que les vaisseaux soient en ordre, la confusion des colonnes pourra être telle, qu'il faudra ensuite beaucoup de temps pour rétablir l'ordre de marche; & c'est ce qui doit en général faire préférer à la contre-marche, la manœuvre de virer tout ensemble vent devant en schiziquer, quand on est obligé la nuit de virer de bord dans l'ordre de marche.

304. *Faire virer l'armée los pour los, par la contre-marche sous le vent.* Le général voulant faire virer l'armée par la contre-marche sous le vent, il la prévendra par un signal d'avertissement (signal 91. F. signal 10 C.); & le signal parvenu aux extrémités, il fera celui de virer los pour los (signal 23. F. signal 10. C.); aussitôt le premier vaisseau de la tête arrivera pour prolonger la ligne sous le vent, & revenir au los quand il pourra passer à poupe du dernier vaisseau. Alors ce premier vaisseau répètera le signal d'exécution de mouvement qu'il aura déjà fait une fois en commençant à arriver.

Si les vaisseaux marchent en ordre, & que l'évolution se fasse exactement, le moment où le vaisseau de la tête devra revenir au los, pour passer dans les eaux de la queue, sans couper de vaisseaux, sera celui où le vaisseau du centre commencera à arriver; & ce moment sera marqué par les signaux de mouvement actuel de ce vaisseau. Le dernier vaisseau de la ligne ou de la colonne, ne négligera pas de placer sous le vent le signal permanent qui lui convient (signal 3, 8, 13. F.) ou tout autre qui exprime le mouvement actuel



du dernier vaisseau), afin d'être reconnu par le vaisseau de la tête qui doit lui passer à poupe; les vaisseaux qui auront viré, auront attention de ne faire de voûte que ce qu'il faut précisément pour gouverner, afin de donner le temps à la queue qui tient le vent de relester la ligne.

Si l'on tente cette évolution en ordre de marche, elle commencera en même-temps par tous les chefs-de-file.

305. *Faire virer l'armée tout ensemble vent devant.* Si le général veut que tous les vaisseaux virent en même-temps vent devant, sans faire la contre-marche pour s'élever en échiquier au vent sur l'autre bord, il la prévendra par le signal d'avertissement (signal 91. F., signal 8. C.); & aussitôt qu'il fera celui de virer (signal 29. F., signal 8. C.), tous les vaisseaux donneront ensemble vent devant, ou du moins successivement, en commençant par le serre-file ou premier vaisseau de l'arrière, aucun ne devant, dans l'exécution de cette manœuvre, précéder celui qui le suit, afin d'éviter les bordages, les séparations & autres accidents. Tous les vaisseaux, après avoir viré, observeront de gouverner au plus près à très-petites voûtes, & de se tenir, les uns à l'égard des autres, dans le même ordre & dans les mêmes lignes de relèvement, où ils étoient avant que de virer, quoiqu'en courant à une autre aire de vent.

C'est le même mouvement, si l'armée est en ordre de marche. Les serre-files de chaque colonne tenant leurs manœuvres posées, & s'observant; donnez ensemble vent devant; & les vaisseaux qui les précédoient, ayant exécuté successivement la même manœuvre de la queue à la tête, l'armée sera rangée & courra en échiquier.

306. *L'armée étant rangée sur une ligne du plus près, mais courant avec les amures de l'autre bord, rétablir l'ordre.* L'armée courant en échiquier sur une ligne du plus près, & le général jugeant à propos de lui faire prendre les amures de cette même ligne, en rétablissant l'ordre de marche ou de combat, il la prévendra par le signal général de mouvement (signal 91. F., signal 8. C.); & lorsqu'il aura été répété, il fera celui de donner tout ensemble vent devant (signal 29. F., signal 8. C.); aussitôt les vaisseaux de l'armée reverront ensemble, ou du moins successivement & très-promptement, en commençant par le premier vaisseau de la tête de la ligne.

Si l'armée courant en échiquier dans l'ordre de marche, le général veut la faire virer tout ensemble, le mouvement commencera en même temps par les chefs de file, qui s'observeront comme on a dit des serre-files dans l'évolution précédente.

307. *Faire courir les vaisseaux dans les eaux de la tête de la ligne ou des colonnes.* L'armée courant sur une autre aire de vent que celle sur laquelle elle est rangée, & le général voulant que la ligne ou les colonnes courent dans les eaux du vaisseau de leur tête, il la prévendra par le signal

de mouvement, (signal 91. F., signal 30. C.); & aussitôt après qu'il aura été répété, il fera signal (signal 43. F., signal 30. C.), aux vaisseaux de gouverner sur la poupe de celui qui le précède, ou de se rendre dans ses eaux.

308. *Faire tenir le vent, ou, l'armée étant en route vent arrière ou large, prendre les amures d'un bord.* L'armée courant vent arrière ou large, rangée soit sur une ligne, soit sur plusieurs, & le général voulant la faire venir au lof, ou la faire courir en échiquier sur la ligne de l'ordre, il la prévendra par le signal d'avertissement (signal 91. F., 5 ou 6, 13 ou 14, 16 ou 17, 20. C.), après lequel il fera celui de tenir le vent (signal 118. F., 5 ou 6, 13 ou 14, 16 ou 17, 20. C.), ou celui d'amure (signal 103, 106. F., signal 8, 57. C.), & aussitôt tous les vaisseaux viendront successivement au lof, dans l'ordre que leur arrangement respectif prescrit; c'est-à-dire, que le mouvement doit commencer par la tête, si l'on prend les amures de la ligne sur laquelle l'armée est rangée, & par la queue, si l'on prend les amures de l'autre bord.

Le signal de tenir le vent ci-dessus, suivi de celui d'exécution particulière propre à une escadre, ne regardera qu'elle seule, & le général se servira de ce signal, suivant la circonstance, pour avertir une colonne de s'approcher ou de s'éloigner.

309. *Faire arriver.* Lorsque le général voudra faire arriver l'armée d'une quantité indéterminée, ce qui peut être nécessaire dans quelques cas particuliers, quoique le signal 88 F. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1. C. puisse en être fait sans être précédé du signal ordinaire d'avertissement, il sera exécuté sur le champ par toute l'armée.

Si le signal d'arriver est précédé ou suivi de celui d'exécution particulière d'une escadre, le mouvement ne regardera que le corps auquel le signal d'exécution s'adresse; & le général s'en servira, suivant la circonstance, pour faire approcher ou éloigner une colonne dans l'ordre de marche.

310. *Faire connaître l'aire de vent sur lequel le général veut courir.* Les vents ayant changé un peu considérablement, soit qu'ils advennent, soit qu'ils résistent; & le général, par cette raison, ou déterminé par d'autres circonstances, voulant changer la route de l'armée, sans changer l'aire de vent de la ligne ou des colonnes, & la marquer précisément, il est l'aire de vent sur lequel l'armée doit courir, il la prévendra par le signal général de fausse route (signal 48. F., un des 32 premiers signaux de canon); & aussitôt après qu'il aura fait le signal d'aire de vent (voyez n°. 286, le même signal de C.), tous les vaisseaux, sans attendre la répétition, mettront le cap à cet aire de vent, sans changer celui de la ligne ou des colonnes.

311. *Faire arriver la ligne de quelques quarts, ou changer l'aire de vent de la ligne ou des colonnes.* Si le général se trouve dans la nécessité de

changer la ligne sur laquelle l'armée est rangée, il n'exécutera pas cette manœuvre, comme il l'aurait fait de jour (n°. 134); mais ayant fait le signal d'avertissement, de changer l'air de vent de la ligne (signal 10 F., un des 32 premiers signaux de canon), les chefs de file, si l'armée est en ordre de marche, ou le premier vaisseau de la tête, si l'armée est en ligne, aussitôt que le général aura fait un des signaux d'aires de vent (voyez n°. 286, le même signal de C.), qui ne signifiera rien autre chose dans cette occasion, mettront le cap à la route déterminée, & l'armée suivra les eaux de la tête (signal 43. F., signal 30. C.), en gouvernant successivement chacun sur la poupe de celui qui le précède. Ainsi le général rétablira l'ordre sur la ligne qu'il se propose de suivre.

312. Faire virer l'armée tout ensemble vent arrière, & prendre les amures de l'autre bord. L'écart du vent ou de la mer ne permettant pas à l'armée de virer vent devant, & le général voulant lui faire prendre lof pour lof, en virant tout ensemble vent arrière, il la prévendra par le signal d'avertissement de mouvement (signal 91. F., signal 11. C.); & aussitôt que le général sera signal de virer (signal 34. F., signal 11. C.), le dernier vaisseau de la ligne arrivera pour revenir au lof sur l'autre bord. Il marquera le moment de la manœuvre; & tous les vaisseaux successivement jusqu'à la tête, observeront la même chose. Ainsi toute l'armée ayant viré vent arrière, & étant revenue au lof, les vaisseaux courront au plus près, se tenant réciproquement dans la ligne sur laquelle ils étoient rangés.

Si l'armée est en ordre de marche, le mouvement commencera en même temps par le dernier vaisseau de chaque colonne.

313. L'armée étant en ordre de bataille ou de marche, faire resserrer la ligne ou les colonnes. Le général voulant faire resserrer l'armée trop étendue, diminuer les distances, & rapprocher les vaisseaux, il la prévendra d'un mouvement à exécuter (signal 91. F., signal 2. C.), & aussitôt qu'il sera celui de resserrer la ligne ou les colonnes (signal 93. F., signal 2. C.), tous les vaisseaux de l'armée manœuvreront en conséquence; ceux de la tête diminueront successivement de

\*voile, en amenant un peu, tandis que ceux qui les suivent continueront leur voilure, ou même en forceront de plus en plus de la tête à la queue, jusqu'à ce que le vaisseau qui suit, ait joint à un demi-cable de distance, celui qui le précède.

Si l'armée est en ordre de marche sur plusieurs colonnes, celle de sous le vent manœuvrera comme il vient d'être dit de la ligne; elle servira comme de point fixe dans le mouvement des deux colonnes du vent qui arriveront tout ensemble d'un demi-rumb, pour venir ensuite au lof dans les eaux de leur chef de file, lorsqu'il sera le signal de l'exécution de son mouvement. Les têtes observeront de se mettre par le travers l'une de l'autre.

314. Changer l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de même bord. L'armée étant en ordre de bataille, ou rangée sur une ligne dont elle tient l'ancre, & le général voulant la faire passer à l'ordre de marche sur trois colonnes de même bord, il fera exécuter ce mouvement sans changer la disposition des escadres, afin d'éviter ce qui pourroit troubler l'ordre; c'est-à-dire que l'escadre qui fait l'avant-garde actuelle, fera la colonne du vent, le corps de bataille, celle du milieu, & l'arrière-garde, celle de sous le vent; l'armée ayant été prévenue du mouvement (signal 91. F., signal 23. C.), aussitôt que le général fera signal d'ordre de marche (signal 36. F., signal 13. C.) de même bord, le commandant de l'avant-garde, qui doit rester au vent, fera signal d'exécution particulière (3), & ensuite celui de panne, qui ne regardera que son escadre. Cependant les deux autres arriveront ensemble de deux rumb (signal 32. F.; 88. F., 22. C.), pendant une demi-horloge; après quoi l'escadre du centre revenant au lof, fera son signal d'exécution particulière, & celui de panne (signal 4. F., signal 100. F.), pour son escadre, tandis que l'escadre de sous le vent, courra encore une demi-horloge en arrivant; après quoi son commandant fera signal de faire le vir (signal 95. F., signal 12. C.), pour faire connaître qu'il est à son poste, par le travers des deux colonnes du vent qui seront se servir, la troisième venant au lof en route.

Vice-Amiral  
ou avant-garde.

Avertissement général.. } 1. Signal 91. Feux.  
Signal 13. Canon.

Ordre de marche sur trois } 2. Signal 36. F.  
colonnes de même bord. } Signal 13. C.

Exécution particulière.. } 3. Signal 9. F.  
Panne..... } Signal 100 F.

Contre-Amiral.  
ou arrière-garde.

1. Signal 91. Feux.  
Signal 13. Canon.

2. Signal 36. F..... } Avertissement général..  
Signal 13. C. } Ordre de marche sur trois  
colonnes de même bord.

3.

4.

4. *Signal 32. F.*..... } Exécution particulière du général & du contre-amiral.

*Signal 88. F.*..... }  
*Signal 22. C.*..... } Arriver de 2 rumb.

5.

5.

6. *Signal 95. F.*..... }  
*Signal 12. C.*..... } Faire servir.

Faire servir..... }  
 6. *Signal 95. F.*  
*Signal 12. C.*

315. L'armée étant en ordre de bataille, la mettre en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord. Le général voulant réduire l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, sans changer la disposition présente des escadres, il la prévendra d'un mouvement à exécuter (*signal 91. F., signal 14. C.*) ; & après que le *signal* sera parvenu aux extrémités, il sera *signal* d'ordre de marche sur l'autre bord (*signal 38. F., signal 14. C.*) ; aussi-tôt le premier vaisseau de la tête de l'avant-garde, vira par la contre-marche au vent ; il sera suivi de toute l'escadre qui vira dans ses eaux ; & lorsque le vaisseau du commandant, qui est au centre, ou, s'il a changé de poste, lorsque son matelot d'avant vira, le premier vaisseau du corps de bataille donnera vent devant ; l'arrière-garde, commencera de même à virer, lorsque le général ou son matelot d'avant vira. Les vaisseaux de la tête, & ceux qui auront viré les premiers, & qui seront plus au vent, feront proportionnellement très-petites voiles, en sorte que ceux de l'arrière, & qui seront plus sous le vent, en feront davantage, jusqu'à ce qu'ils aient serré la ligne. Il est essentiel, dans ces grands mouvements, que les vaisseaux aient leurs feux de distinction, & qu'ils fassent les *signaux* de mouvement actuel, (voyez n°. 301).

316. Changer l'ordre de marche en ordre de bataille de même bord. Le général ne voulant point attendre le jour, pour changer l'ordre de marche sur trois colonnes, en ordre de bataille de même

bord, & ayant déterminé, pour plus de facilité, de former la ligne (sur celle de la colonne de sous le vent, sans changer la disposition des escadres, il prévendra l'armée d'un mouvement, (*signal 91. F., signal 16. C.*) ; après quoi il sera *signal* d'ordre de bataille de même bord (*signal 41. F., signal 16. C.*) ; aussi-tôt le commandant de la colonne de sous le vent sera *signal* d'exécution particulière pour son escadre (3), & ensuite celui de panne, que son premier vaisseau conservera pour servir au relèvement du dernier vaisseau du corps de bataille qui le doit précéder. Cependant le général ayant fait *signal* d'exécution particulière (*signal 27. F.*) pour les deux colonnes du vent, & celui d'arriver (88. F., 22. C.), elles largueront ensemble de deux rumb, jusqu'à ce que la colonne du centre, qui est immédiatement au vent de celle en panne, soit parvenue en avant, dans l'aire de vent de la ligne, ce que son dernier vaisseau fera connoître par les *signaux* de mouvement actuel qui lui sont propres. Alors le général fera pour son escadre les *signaux* d'exécution particulière & de panne (*signal 4. F., signal 100. F.*) ; son premier vaisseau conservera ce que ce dernier *signal* a de permanent, pour servir au relèvement de l'avant-garde, qui continuera à arriver jusqu'à ce qu'elle soit à son poste, à la tête, & dans l'aire de vent de la ligne ; le *signal* de mouvement actuel du dernier vaisseau de l'avant-garde, qui viendra au lof, sera suivi de celui du général de faire servir & mettre en route (*signal 95. F., signal 12. C.*) ; la tête fera très-petites voiles.

Vice-Amiral,  
ou avant-garde.

Contre-Amiral,  
ou arrière-garde.

Avertissement général.. }  
 1. *Signal 91. F.*  
*Signal 16. C.*

1. *Signal 91. F.*..... }  
*Signal 16. C.*..... } Avertissement général.

Ordre de bataille de même bord..... }  
 2. *Signal 41. F.*  
*Signal 16. C.*

2. *Signal 41. F.*..... }  
*Signal 16. C.*..... } Ordre de marche de même bord.

3.

3. *Signal 14. F.*..... Exécution particulière.

*Signal 100 F.*..... Panna.

Exécution particulière de  
la colonne du centre } 4. Signal 27. F.  
& de celle du vent... }

Arriver de deux rumb... } Signal 28. F.  
Signal 22. C.

Faire servir..... } 6. Signal 95. F.  
Signal 12. C.

4

5

6. Signal 95. F..... } Faire servir.  
Signal 12. C..... }

317. L'armée étant en ordre de marche sur trois colonnes, la mettre en ordre de bataille sur l'autre bord. Si le général juge à propos de mettre l'armée en bataille dans les eaux de la colonne du vent, & sur le bord opposé à l'amure qu'il tient alors, il en prévient l'armée par le signal d'avertissement de mouvement, (signal 91. F., signal 17. C.); après lequel il fera celui d'ordre de bataille de l'autre bord, (signal 45. F., signal 27. C.). Aussi-tôt le premier vaisseau de l'avant-garde, sans attendre d'autre signal, vira par la contre-marche, & son escadre suivra ses eaux. Cependant les vaisseaux de l'armée auront leurs feux de distinction, & feront les signaux de mouvement actuel (voyez n°. 301), pour déterminer le moment de la manœuvre de ceux qui les suivent. Ainsi le premier vaisseau du corps de bataille, se rendra facilement dans les eaux du dernier vaisseau de l'avant-garde; l'arrière garde manœuvrera de la même manière que le corps de bataille, relativement à l'avant-garde; la tête de la ligne observera de faire extrêmement petites voiles, pour donner au corps de bataille, qui en sera davantage, & à la queue qui en forcera, le temps de serrer la ligne: & l'ordre établi, le général fera éteindre les feux extraordinaires.

## SECTION QUINZIÈME.

Ordre & signaux de jour ou de nuit, pour le temps de brume.

318. Avertissements généraux. Le général ne fera aucun mouvement de jour ou de nuit en temps de brume, sans en prévenir l'armée signal 12. brume. Ce signal pourra être accompagné d'un ou de plusieurs coups de canon suivant la circonstance; afin que les vaisseaux se préparent au mouvement qui doit suivre: le signal sera ordinairement accompagné d'un nombre de coups de canon, qui variera suivant l'objet; & le même nombre de coups sera répété avec le signal de manœuvrer. On observera que cette seconde partie du signal est destinée dans l'avertissement, à annoncer l'espèce de manœuvre qui doit suivre: & dans le signal de manœuvrer, à en confirmer l'ordre, & à la faire connoître par une double ex-

pression, ainsi que l'on a fait dans les signaux de nuit.

L'armée est avertie, que le signal qui commencera le mouvement, sera toujours fait une demi-heure après le signal général d'avertissement; & il sera tiré, pour les deux, le même nombre de coups de canon que dans les signaux de jour ou de nuit, qui ont la même manœuvre pour objet.

Quoiqu'on ait varié les signaux de canon, pour désigner les mouvements différents; l'armée est avertie que le général pourra très-touvent n'employer que le simple signal d'ordre de l'obsequer, (signal 1, 2. C.). On ne doit point tirer du tout de canon lorsque le signal particulier de brume fait seul, indiquera suffisamment la manœuvre.

Pour obvier, avant qu'il sera possible, aux abordages qui pourroient être occasionnés par les mouvements de virer vent de nuit, d'arriver, ou autres mouvements; les vaisseaux qui après un signal exécuteront leur mouvement, ou qui, dans le cours de la navigation, en feront un contraire à la route commune des vaisseaux, se font connoître leur mouvement & sa durée par un signal particulier de mouvement. (Signal 5, 7, 17, 19, 20, 23, brume. 1, 3, 7, 15, 31. C.); après lequel ils feront, s'il est nécessaire, celui d'amure, ou les signaux de reconnaissance qui leur seront propres. Ainsi les vaisseaux, par l'usage de ces signaux communs, seront réciproquement avertis du mouvement & de la distance des colonnes; ils maintiendront l'ordre, ils se rassembleront, & ils éviteront, autant qu'il se pourra, les accidents.

L'armée évitera la confusion du nombre de coups de canon que plusieurs signaux exigent; si les vaisseaux portant pavillon, répètent seuls ceux du général; & les chefs de division, si l'armée est nombreuse, tireront en répétition autant de coups de pierriers (S. 23, B.), que leur commandant aura tiré de coups de canon; les autres vaisseaux de la ligne & les frégates, ne tireront point en répétition de signaux, excepté dans le cas de nécessité. Mais afin que le signal parvienne aux extrémités, tous les vaisseaux répéteront successivement

ment l'autre partie du *signal* de brume, qui indiquera la manœuvre ou le mouvement.

Ainsi l'armée étant en ligne, les *signaux* se répéteront en même-temps du vaisseau du général aux extrémités, suivant l'arrangement où se trouveront alors les escadres; mais si l'armée est en ordre de marche, le vice-amiral & le contre-amiral répéteront en même-temps, si la colonne du général est au centre, & successivement en commençant par la colonne la plus proche du général, s'il est au vent ou sous le vent des deux autres. Dans ces cas, la propagation des *signaux* se fera également depuis chacun des généraux jusqu'aux extrémités de leur colonne, le premier & le dernier vaisseau ne négligeront point de faire connaître, que le *signal* leur est parvenu, (S. 5, 7. B. S. 1, 3, 7, 15, 31. C.).

La nécessité de se servir du *signaux* de canon en temps de brume, & la facilité de se méprendre à la mesure du temps ou de la distance entre les coups, ou d'autres raisons, rendent indispensable le *signal* d'annuler le *signal* précédent (S. 6, 7. B., S. 38. C.).

C'est dans le temps de brume, que privé de la vue des objets extérieurs, il convient plus particulièrement d'observer un très-grand silence pour mieux distinguer des *signaux*, qui n'offrent pas une grande combinaison, & qui n'ont que de légères différences. Les capitaines obligent les équipages à se tenir tranquilles à leur poste, & à manœuvrer sans bruit.

La route que le général fera, s'il n'en fait pas d'autre *signal*, sera toujours à six rumbes de vent portant plein; & de quelle que soit la route que le général fasse, à moins d'y être forcé, il réglera sa voile, de manière à ne faire jamais plus de trois nœuds par heure. Le vaisseau de la tête observera soigneusement de ne pas faire un plus grand sillage, & celui de la queue de ne pas faire un moindre, afin de ne point trop étendre la ligne & de ne se point séparer.

L'armée conservera l'ordre dans lequel elle s'est trouvée rangée, lorsque la brume l'a surprise, à moins que l'armée étant en ligne & le général craignant la durée de la brume, & la séparation de l'armée trop étendue, il ne juge à propos de la réimbravante, en réduisant l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes.

Pendant la durée de la brume, les vaisseaux, pour obvier aux abordages autant qu'il se pourra, éviteront premièrement de se trouver à la portée ordinaire de la voix; & pour juger encore de leur distance respective, ils tireront de demi en demi-heure quelques coups de fusil (S. 16. B.).

Les généraux se font connaître encore plus particulièrement leurs colonnes & leurs distances, en tirant tous les heures quelques coups de canon (S. 7. B., S. 1, 2, 4. C.).

Les chefs de division tireront autant de coups de pierriers (S. 23. B.), que leurs généraux en auront tiré de canon.

Immédiatement après que chaque vaisseau aura

tiré quelques coups de fusil, & qu'il aura entendu ceux d'un autre vaisseau, il pourra héler une fois (S. 18. B.), & même se nommer, le servant de porte-voix (S. 24. B.), afin que ceux qui sont à portée de l'entendre, reconnoissent leur rang.

Les différents corps ou colonnes de l'armée battront de temps en temps & successivement la cuisse (S. 17, 19, 20. B.), depuis le commandant jusqu'à la tête & à la queue de chaque escadre ou colonne.

Les généraux, les chefs de division & autres vaisseaux, se feront encore particulièrement reconnoître par le son de leurs trompettes, du cor ou de la cloche (S. 10, 11, 19. B.).

319. *Faire observer le signal.* On tire quelquefois un ou deux coups de canon (S. 7. B., S. 1, 2. C.) pour faire observer le *signal*: ainsi le général, pour éviter, par des raisons particulières, la multiplicité des coups de canon que l'on a joints aux *signaux* ordinaires de brume, pourra souvent se servir, en leur place, du nombre destiné à faire observer ou confirmer le *signal*.

320. *Faire connaître que le signal est parvenu jusqu'aux extrémités de la ligne, & connaître l'étendue de l'armée.* Le premier vaisseau de la tête; & le premier de la queue de la ligne ou des colonnes, feront connaître au général que le *signal* qu'il a fait a été entendu de toute l'armée, & qu'il est parvenu jusqu'aux extrémités en y répondant par celui du *signal* étendu ou aperçu (S. 7. B., S. 1, 3. C.), ou par le *signal* de mouvement actuel (S. 5, 7. B., S. 1, 3. C.), quand il sera question de manœuvrer.

321. *Vier à pic, & appareiller.* Lorsque le général voudra faire appareiller toute l'armée, il en fera d'abord un *signal* d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 12. C.); & après qu'il aura été répété, il se disposera à mettre sous voile, en faisant le *signal* de *vier à pic* (S. 7, 28. B., S. 12. C.); cependant les vaisseaux n'appareilleront point que le général ne fasse *signal* de faire *servir* (S. 7, 17, 19, 20. B., S. 12. C.), & chaque commandant fera le sien particulier.

Si le général ne veut faire appareiller qu'une seule escadre après avoir fait le *signal* d'avertissement ci-dessus, il fera le *signal* d'appareiller pareillement ci-dessus propre à ladite escadre.

322. *Signal d'ordre: commencer la route, & faire servir.* Le général appareiller, commençant la route, & faisant servir après le panne, pourra le faire connaître par un *signal* d'ordre, qui indiquera s'il abat surbord (S. 7, 13. B., S. 5. C.) ou bas bord (S. 7, 14. B., S. 6. C.). Cependant il marquera pour son escadre ou pour l'armée le moment où il commencera à faire route, par le *signal* de marche ou de faire servir (S. 7, 17, 19, 20. B., S. 12. C.), ou simplement par le nombre de coups de canon qu'il doit tirer toutes les heures; ce que les commandants feront aussi de la manière qui leur est propre (S. 7. B., S. 1, 2. C.).

E e e e e

2, 4. C.); ils feront les *signaux* de reconnaissance (voyez n°. 318.), si le général le fait. Tous les vaisseaux de l'armée mettront sous voile, le feront également connoître par les *signaux* de mouvement actuel (voyez toujours le n°. 318.).

323. *Faire virer l'armée par la contre-marche.* Lorsque le général voudra faire virer par la contre-marche, l'armée rangée en ordre de bataille, il fera d'abord un premier *signal* d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 9. C.); & lorsqu'il aura été répété, il fera ce ui de virer par la contre-marche (S. 7, 28. B., S. 9. C.); aussitôt le premier vaisseau de la tête donnera vent devant, & tous seront successivement, en virant, les *signaux* de mouvement actuel qui leur sont propres; & chaque vaisseau ne virera qu'après que le *signal* de mouvement actuel du précédent fera lui. Ainsi ils suivront à-peu-près les mêmes eaux.

324. *Faire virer l'armée tout ensemble vent devant.* L'armée, dans un temps de brume, ne virera point par la contre-marche si elle est en ordre de marche; mais si l'ordre a été bien formé, l'armée peut virer tout ensemble vent devant, aussi facilement que si elle étoit en ligne. Lors donc que le général voudra faire virer de bord à l'armée, elle sera prévenue de ce mouvement par un *signal* d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 8. C.). Le général marquera ensuite le moment (S. 2, 7. B., S. 8. C.) où tous les vaisseaux doivent donner ensemble vent devant pour former l'échiquier au vent, ou pour se remettre en ligne ou en colonne, s'ils sont alors en échiquier: chaque vaisseau observera particulièrement, dans son abattée, s'il peut apercevoir le vaisseau qui le suivait avant le mouvement, & qui doit avoir viré immédiatement avant lui.

Les vaisseaux qui vireront le feront connoître par le *signal* de mouvement actuel (S. 5. B.), afin que ceux qui les précèdent ou qui les suivent, puissent régler leur mouvement pour éviter les abordages; & quand ils commenceront à aller de l'avant, après avoir viré, ils feront le *signal* d'amarure (S. 13, 14. B.).

Le vaisseau, qui par le renversement de la ligne ou de la colonne en sera devenu le premier, & celui qui en sera devenu le dernier, marqueront en particulier le moment de la fin de leur manœuvre, par le *signal* qui leur l'a devenu propre (voyez n°. 318.).

325. *Faire virer l'armée tout ensemble vent arrière.* & prendre les amures de l'autre bord. Si quelques raisons déterminent le général à faire virer l'armée tout ensemble vent arrière, pour prendre les amures de l'autre bord, les *signaux* d'avertissement faits & répétés (S. 7, 12. B., S. 11. C.), le général fera *signal* de virer vent arrière (S. 3, 7. B., S. 11. C.); & aussitôt les vaisseaux arriveront tout ensemble, en faisant le *signal* de mouvement actuel (S. 5. B.), jusqu'à ce qu'en revenant au lof, ils fassent le *signal* de l'amarure qu'ils prendront (S. 13, 14. B.): cependant le premier & le dernier vaisseau de la ligne ou de chaque colonne,

marqueront, comme il convient, la fin de leur manœuvre.

326. *Mettre en panne.* Quand le général voudra que l'armée prévenue de mouvement (S. 7, 12. B., S. 18. C.) mette en panne & qu'il en fera le *signal* (S. 7, 25. B., S. 18. C.), les vaisseaux mettront aussitôt en panne sur le bord dont ils tiennent l'amarure.

Si l'armée est vent arrière, le général fera *signal* de lof ou d'amarure (S. 7, 13, 14. B., S. 5, 6. C.) avant que de faire le *signal* de panne.

La panne de tous les vaisseaux de l'armée sera toujours: les huniers amenés à mi-mât, & les basses voiles carguées; le grand hunier braillé sur le mât, & le petit à porter, afin que les vaisseaux soient plus disposés à arriver promptement.

Pendant que l'armée sera en panne, elle fera alternativement usage des différents *signaux* de reconnaissance (voyez n°. 318.), afin que les vaisseaux reconnoissent les pavillons & leurs colonnes.

327. *Mettre à la cape.* La cape sera destinée pour le mauvais temps, & elle sera toujours à la grand voile & du bord dont on sera amuré. Le général en ayant fait le *signal* d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 33. C.), attendra qu'il soit répété pour faire celui de cape (S. 7, 8. B., S. 33. C.).

Mais si l'armée est vent arrière, le *signal* de lof (S. 7, 13, 14. B., S. 5, 6. C.) précèdera celui de cape.

328. *Faire servir, & continuer la route.* Lorsque le général voudra que l'armée fasse route, après la panne ou la cape, elle en sera prévenue par l'avertissement d'appareiller (S. 7, 12. B., S. 12. C.); & le général fera le *signal* de marche (S. 7, 17, 19, 20. B., S. 12. C.) en orientant ses voiles sur l'amarure qu'il tient.

329. *Faire connoître l'aire de vent sur lequel le général veut courir.* Le général voudra changer de route, le vent restant le même, ou conserver la même route dans un changement de vent un peu considérable, en prendra l'armée par un *signal* d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C.), & il lui fera connoître ensuite par un second *signal* (S. 7, 13, 14. B., S. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C.) sur lequel il veut courir; & comme le *signal* d'amarure fait partie de ce second *signal*, les vaisseaux de l'armée seront toujours avertis du bord sur lequel le général court. Le général, dans ce mouvement, n'arrivera ou ne viendra au lof qu'au dernier coup de canon, qui désignera l'aire de vent.

330. *Changer l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes.* Quoiqu'il paroisse très-convenable à l'armée de conserver pendant la brume l'ordre dans lequel elle étoit rangée, lorsque la brume l'a surprise; cependant, si le général craint que la durée soit une occasion à l'armée en ligne de le trop étendre, ou peut-être de se séparer, il pourra réduire l'ordre de bataille en ordre de marche sur trois colonnes, soit en continuant la même route & conservant les amures

loit en s'élevant & changeant d'amures. Le choix entre ces deux manœuvres doit dépendre de la ligne des bâtimens qui sont à la suite de l'armée, du parage, des terres ou de l'ennemi. Dans l'une & l'autre évolution, l'armée est avertie que l'arrangement respectif des colonnes en ordre de marche sera toujours le même que celui qu'elles observent alors en ligne; c'est-à-dire que l'avant-garde actuelle, telle qu'elle soit, passera au vent; l'escadre qui fait le corps de bataille passera au milieu; & l'escadre qui fait l'arrière-garde restera sous le vent.

## PREMIÈRE MANIÈRE.

*Mettre l'armée en ordre de marche sur trois colonnes de même bord.* Le général ayant fait signal d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 13. C.) pour prévenir l'armée s'il va la faire passer de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur trois colonnes de même bord; & le signal étant parvenu aux deux extrémités de la ligne, si le général fait lui-même l'avant-garde averti-tôt que le signal d'ordre de marche (S. 7, 26. B., S. 13. C.) sera parvenu à l'escadre qui le suit, il fera celui de panne (S. 25. B., S. 31. C.), qui, en ce cas, regardera sa seule escadre & les bâtimens de la suite de l'armée qui sont sous le vent; lesquels cependant continueront leur bordée encore une demi-horloge, avant que de mettre en panne. Le premier vaisseau de l'escadre qui passe au milieu, & tous les autres successivement jusqu'au dernier de la ligne, leur commandant ayant répété le signal d'ordre de marche ci-dessus, arriveront tous ensemble de deux rumb, parallèlement sur les perpendiculaires du vent. Et les deux escadres ayant ainsi couru pendant une demi-horloge, le commandant de celle du centre fera le signal de panne (S. 25. B., S. 31. C.), qui ne fera que pour son escadre seule. La troisième escadre larguera encore une demi-horloge de la même manière, pour passer sous le vent des deux autres colonnes. Son commandant continuant pour elle le signal d'ordre de marche ci-dessus; après quoi il fera celui de panne aussi ci-dessus, & l'armée sera, autant qu'il se peut, réunie.

Si le général est au centre de la ligne, après qu'il aura fait le signal d'avertissement (ce signal & les vents viennent d'être indiqués), & qu'il aura été répété par les pavillons, il fera celui d'ordre de marche sur trois colonnes de même bord; & aussitôt que la reconnaissance de ce dernier signal sera parvenue à la tête & à la queue de son escadre, le commandant de l'avant-garde, averti du mouvement par la communication des signaux, fera mettre son escadre en panne, tandis que l'escadre du centre & celle de la queue arriveront de deux rumb, comme il a été dit, la première durant une demi-horloge, & la seconde pendant une horloge.

Si l'escadre du général fait l'arrière-garde, le signal de mouvement étant communiqué de la queue à la tête de la ligne, le commandant de l'avant-

garde mettra en panne, celui du centre fera les mêmes signaux & mouvemens que le général a faits dans le cas précédent; & le général manœvrera, comme il a été dit, dans ce même cas, de l'escadre dont il occupe la place.

Les vaisseaux de la suite de l'armée étant au vent, comme on l'a supposé, le tiendront ainsi larguer aucunement, & arriveront successivement en panne de la tête à la queue après avoir couru une demi-horloge, depuis la communication des signaux; dans cet arrangement la tête & la queue des bâtimens débordront un peu la colonne du vent; alors elle larguera tout ensemble de deux rumb, en même-temps que les deux escadres du centre & de la queue de la ligne, & elle mettra en panne en même-temps que celle de sous le vent.

Dans cette évolution, les escadres préviennent du rang qu'elles occupent de première, seconde ou troisième colonne relativement au vent, ne doivent pas se tromper à la manœuvre de mettre en panne ou d'arriver, si elles sont d'ailleurs attention aux signaux de reconnaissance & de mouvement actuel de leurs commandans.

## SECONDE MANIÈRE.

*Mettre l'armée en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, en virant tout ensemble par colonne.* Le général voulant faire passer l'armée de l'ordre de bataille à l'ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, & en ayant fait le signal d'avertissement (S. 7, 12. B., S. 14. C.); & ce signal répété étant parvenu aux extrémités de la ligne, quel que soit le point que le général occupe, il fera le signal d'ordre de marche de l'autre bord (S. 7, 27. B., S. 14.); & celui-ci ayant aussi été répété, l'avant-garde actuelle, qui doit faire la colonne du vent, connera aussitôt, & tout ensemble vient devant (S. 2. B., S. 3. C.). L'escadre du centre courra encore un quart d'horloge avant que de virer comme la précédente, & elle en fera le signal, autant pour marquer à ses vaisseaux l'instant de leur manœuvre, que pour en prévenir la troisième qui la suit; celle-ci devant faire la colonne de sous le vent, viera tout ensemble, après avoir prolongé sa bordée pendant un autre quart d'horloge; plus que la colonne du centre, c'est-à-dire, après avoir couru une demi-horloge sur le même bord, depuis le signal ci-dessus d'ordre de marche.

## TROISIÈME MANIÈRE.

*Mettre l'armée en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, en virant par la contre-marche.* Si le général veut faire exécuter le changement de l'ordre de bataille, en ordre de marche sur trois colonnes de l'autre bord, en faisant virer l'armée par la contre-marche; après qu'il aura fait le signal d'avertissement de mouvement (S. 7, 12., S. 14. C.), il fera celui de virer par la contre-marche (S. 28. B., S. 9. C.), & ensuite celui d'ordre

de marche sur l'autre bord (S. 27. B., S. 14. C.); le premier vaisseau de la colonne du centre vira en même-temps que le vaisseau du centre de la première colonne; & de même, le premier vaisseau de la troisième colonne vira en même-temps que le vaisseau du centre de la seconde colonne. Ces momens seront marqués par les *signaux* de mouvement actuel (voyez n°. 301). Il faut remarquer que dans ce mouvement de virer par la contre-marche, les vaisseaux successifs n'ont que le *signal* de l'exécution actuelle du vaisseau qui précède immédiatement (voyez n°. 323); & l'estime du temps & de la distance, pour se déterminer à virer. Ainsi il est très-difficile qu'ils courent exactement dans les mêmes eaux.

Les bâtimens de la suite qui seront au vent, vireront tous ensemble en échiquier, au *signal* ci-dessus d'ordre de marche; & ceux qui seront sous le vent, vireront de même tous ensemble, lorsque le dernier vaisseau de cette colonne vira.

331. *Faire chasser un vaisseau à la tête de la ligne ou des colonnes.* Le Général prévendra, s'il se peut, la brume, pour donner ordre à quelque vaisseau de chasser en avant de l'armée, & il se servira des *signaux* de jour ou de nuit (Voyez n°. 114, 115, 284.), appliqués à cet usage; mais, lorsqu'il y aura apparence de brume, il eût du devoir de la première frégate de chaque escadre de passer de l'avant, & de naviguer au vent & sous le vent, à une distance convenable de la ligne ou des colonnes, afin de pouvoir prévenir l'armée de la découverte des vaisseaux ou de la terre, & de se tenir en même-temps à portée d'entendre les *signaux*. Le général, incertain si les vaisseaux ont passé de l'avant, leur en donnera l'ordre par un *signal* (S. 4. 7. B. S. 19. C.), qu'ils répéteront en se déachant.

332. *Si l'on découvre des vaisseaux.* Si quelque vaisseau de l'armée découvre des vaisseaux étrangers, il en fera aussi-tôt un *signal* d'avertissement (S. 7, 12. B. S. 37. C.); qu'il confirmera par un second *signal* (S. 9. B. S. 37. C.), s'il les reconnoît pour ennemis; & le général donnera les ordres convenables: les vaisseaux seront branlés, & se disposeront au combat (S. 8. B. S. 36. C.).

333. *Si quelque vaisseau découvre la terre ou un danger.* Le vaisseau de l'armée qui découvrira la terre (S. 6, 7. B. S. 27. C.) ou un danger, (S. 7, 10. B. S. 28. C.) sur lequel la route porte, en fera aussi-tôt un *signal* d'avertissement (S. 6, 7. B. S. 27. C.) pour le premier cas (S. 7, 10. B. S. 28. C.) pour le second; cependant il sera, immédiatement après, le *signal* de fond, de virer, d'arriver, ou tel autre *signal* que seroit le général suivant l'objet.

Il se servira du porte-voix pour prévenir les vaisseaux qui sont à portée du relèvement de la terre ou du danger, & il pourra faire les *signaux* de l'air de vent auquel il faut courir pour éviter. (V. n°. 336).

334. *Si un vaisseau est incommodé ou en danger.* Le vaisseau qui sera fort incommodé ou en danger, le fera connoître par un premier *signal* (S. 1, 7. B. S. 35. C.), après lequel il en fera un autre (S. 2. C.), qu'il répètera régulièrement toutes les demi-heures: les vaisseaux plus à portée de secours celui qui est en danger, & en la regarde particulièrement les deux qui doivent le précéder & le suivre dans l'ordre sur lequel l'armée est censée rangée; ou ceux qui seront effectivement alors le plus près, seront obligés de lui envoyer leurs chaloupes, qui ne négligeront pas d'embarquer un compas, un porte-voix, des armes, des vivres, quelques grappins, des remorques; & le capitaine intruira l'officier détaché de la distance où il trouvera son vaisseau en panne, s'il est nécessaire; & des *signaux* particuliers par lesquels il le reconnoitra. Les vaisseaux seront en sorte de faire parvenir au général les *signaux* & la connoissance du vaisseau en danger.

335. *Faire connoître qu'on a trouvé un bon fond pour mouiller.* Mouiller. Le vaisseau qui aura trouvé un bon fond pour mouiller, le fera connoître par un *signal* particulier d'avertissement (S. 7, 21. B. S. 29. C.).

Et le général voulant ensuite faire mouiller l'armée, la prévendra de s'y disposer (S. 7, 12. B. S. 32. C.); aussi-tôt les vaisseaux passeront leurs ancrés; & le *signal* répété, le général fera *signal* de mouiller (S. 7, 21. B. S. 32. C.): il laissera en même-temps tomber son ancre; & il filera une quantité de cable égale à trois fois la profondeur du fond. Les vaisseaux mouilleront dans l'ordre où ils se trouvent, & mettront aussi-tôt après, une chaloupe à la mer, soit pour remédier aux accidens d'abordage, ou autres, soit pour se rendre à bord du général au premier *signal* d'ordre. (S. 7, 22. B. S. 1. C.).

336. *Signal numéraire.* S'il étoit absolument nécessaire de faire un *signal* numéraire en temps de brume, on pourroit désigner les nombres en exprimant les unités par des coups de canon tirés lentement, & les dizaines par des coups précipités, observant que deux coups de canon, coup sur coup, vaudroit 10, trois coups de canon 20, & ainsi de suite. On pourroit se servir pour avertissement de nombre, d'un *signal* de canon (S. 63. C.), qui étant joint, par exemple, au *signal* de brume (S. 7, 13, 14. B. S. 63. C.), avertiroit de la route à faire; ou d'un *signal* particulier (S. 22. B. un des 32 premiers *signaux* de canon), de l'air de vent qu'il faudroit suivre, conformément à la table du numéro 286.

De même le *signal* d'avertissement ci-dessus, accompagnant celui de terre ou de danger (S. 7, 6, 10. B. S. 63. C.), le *signal* numéraire ci-dessus, fait immédiatement après, désigneroit l'air de vent du relèvement.

SIGNES de l'écliptique; ce sont les douze parties dans lesquelles on divise l'écliptique, à commencer du point équinoxial du printemps; &



comme on donne le nom de zodiaque à cette bande ou zone du ciel, large de 17 degrés dans laquelle nous voyons les planètes se trouver, au milieu de laquelle passe l'écliptique, on les appelle aussi *signes* du zodiaque.

On appelle ces douze *signes*, à commencer par le premier, le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, l'Écrevisse, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons; c'est-à-dire, qu'on leur donne les noms des constellations du zodiaque, auxquelles ils ont répondu autrefois, mais auxquelles ils ont cessé de répondre, à cause du mouvement rétrograde des points équinoxiaux. Depuis le temps où le point équinoxial du printemps, répondait à la première étoile  $\gamma$  du Bélier, ce point s'est reculé de la valeur d'un *signe*, environ, en sorte que les constellations du zodiaque ont avancé de cette quantité-là. De là il résulte que le premier *signe* de l'écliptique ou du zodiaque, c'est-à-dire, le *signe* du Bélier, répond actuellement à la constellation des Poissons, le second *signe* ou le *signe* du Taureau, à la constellation du Bélier, le troisième *signe* ou le *signe* des Gémeaux, à la constellation du Taureau, &c.

Il est presque superflu de dire que le soleil parcourt ces *signes* dans son mouvement annuel, & que c'est depuis l'origine du premier de ces *signes*, que l'on compte la longitude.

Les six premiers *signes* sont au nord de l'équateur, & les six derniers au sud; de là l'énumération de *signes* septentrionaux, donnée aux six premiers, & de *signes* méridionaux, donnée aux six derniers. On distingue aussi ces *signes*, en *signes* ascendants & en *signes* descendants. On appelle *signes* ascendants, ceux que le soleil parcourt en montant vers le pôle élevé sur l'horizon, & *signes* descendants, ceux qu'il parcourt en s'éloignant de ce pôle, ou en descendant vers le pôle abaissé. Ainsi les *signes* soit ascendants, soit descendants, sont parcourus par le soleil, d'un solstice à l'autre. Les *signes* ascendants pour les habitants de l'hémisphère boréal, sont le Capricorne, le Verseau, les Poissons, le Bélier, le Taureau & les Gémeaux; & les *signes* descendants sont l'Écrevisse, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion & le Sagittaire. Pendant que le soleil parcourt les six premiers, les jours augmentent & les nuits diminuent; & pendant qu'il parcourt les six derniers, les jours diminuent & les nuits augmentent; parce que dans le premier cas les arcs diurnes des parallèles que le soleil décrit en vertu du mouvement diurne, croissent d'un jour à l'autre, & que dans le second, ils diminuent.

La largeur du zodiaque va à 17 degrés, & plus, à cause de Vénus. Cette planète étant plus proche de la terre que toutes les autres, sa latitude vue de la terre, est plus grande que celles des autres planètes,

& va entre huit & neuf degrés. En 1700 sa latitude vue de la Terre, monta à 8° 40', & elle peut aller à plus de 9° (a). (Y)

**SILLAGE**, f. m. le *sillage* d'un vaisseau est la trace qu'il laisse derrière lui. Voyez HOUACHE & OUAÏE. Le *sillage* est aussi pris pour la vitesse du navire. Il fait un grand *sillage*. Son *sillage* est rapide; ce vaisseau marche mal, il est tardif de *sillage*.... le plus fort *sillage* du *Fortune* étoit de quatre lieues un tiers par heure de vent large, d'un temps à porter les perroquets & bonnettes; & nous doublions le *sillage* des vaisseaux hollandais à qui nous donnions chasse en 1761... C'est le vaisseau du plus grand *sillage* sur lequel j'ai navigué, & le *Comte de Provence* étoit encore d'une plus grande vitesse dans son *sillage*; il alloit jusqu'à quatre lieues deux tiers par heure, à quarante-sept pieds & demi pour un nœud; tous ces vaisseaux étoient d'un grand *sillage*.

**SILLER**, v. m. c'est singler avec vitesse.

**SILLOMETRE**, f. m. c'est un instrument propre à mesurer la vitesse du *sillage*. Voyez LOCH.

**SIMASE**, mieux *symasie*, f. f. sorte de moulure des corniches, dont la partie supérieure & avancée offre la concavité en dehors; & l'intérieur sa convexité; comme la figure est ondoyée, on juge que ce terme peut provenir de celui de *Kymation*, signifiant en grec petite onde.

**SINGE**, f. m. c'est une machine dont on se sert dans les vaisseaux marchands, pour décharger les marchandises qui sont dans les bateaux, & charger le vaisseau. Il est composé d'un treuil qui tourne dans deux montans, avec des leviers ou manivelles aux deux bouts du treuil, sur lequel s'enveloppe le garin qui hisse les effets & fardeaux.

**SINGLER**, v. n. CINGLER, voyez ce mot.

**SINUOSITÉ**, f. f. plus & ditours que forment des lignes courbées en arc, ou autres figures irrégulières qui avancent tantôt en dehors, & tantôt se retirent en dedans. Le mouvement du serpent se fait en marquant plusieurs *sinuosités* sur la terre. La navigation de la Seine est longue à cause de ses *sinuosités*. Ce sont les *sinuosités* des côtes de la mer qui forment les ports & les rades.

**SINUS**, sein ou *unse*; c'est un bras de mer qui s'avance dans les terres. (A)

**SIPHON**; c'est un orage dans lequel l'eau de la mer s'élève en manière de colonne, à la hauteur de cent brasses, & tourne spiralement par la largeur de quinze à vingt pieds de diamètre, comme si c'étoit par un *siphon*, ou une vis d'Archimède. On ne voit d'abord paroître en l'air qu'une petite anse de la grosseur au-pen-près du poing. Elle vient du côté du sud au cap de Bonne-Espérance, aux côtes de Barbarie, & aux plages orientales de l'Amérique. Les marins l'appellent dragon, ou grain de vent; les levantins, *tiphon* ou *siphon*; & ceux qui navi-

(a) On nous permettra de réparer ici une omission faite page 371 du second volume de cet ouvrage, première colonne, figure 4; qu'une bande de 16 ou 17 degrés, &c. Il devoit y avoir, qu'une bande ou zone de 14 degrés

au plus. Aussi n'apparçoit-on jamais les planètes que dans un espace d'élite assez étroit, formant une bande de 16 ou 17 degrés, à laquelle on a donné le nom de zodiaque.

poent à l'Amérique, *p. char.* On l'appelle encore poupe de mer. Du temps de Pline, les matelots venaient du vinaigre pour appaiser ce tourbillon quand il approchoit. Prêsentement, ils croient le repousser en frottant & en écumant sur le tillac avec grand bruit. (N.) Voyez TOURBILLON, TROMBE.

**SIROC**, *siroco* ou *sud-est*; c'est le nom que les Italiens donnent au vent qui est entre l'orient & le midi. C'est celui qu'on nomme sud-est sur l'Océan.

**SITUATION des terres, des côtes**, f. f. c'est leur position par rapport à la direction qu'elles ont, suivant la perpendiculaire à deux points opposés de la boussole. Cette côte est située N. & N. O. & S. & S. E.; ensuite elle se coude vers l'est sur la direction du N. E. & S. O. ainsi sa situation varie. Voyez GISEMENT, GISE.

**SIVADIÈRE**; c'est la voie qui s'oriente sous le beaupré en dehors du vaisseau; elle n'est point essentielle, & ne sert que de beau temps. Voyez CIVADIÈRE.

**SLABRES**; ce sont de petites buches, qui vont à la poire pêche du hanc.

**SLOOP**, f. m. sorte de bâtiment (fig. 275) appelée aussi bœau Bermad'en ou bateau d'Amérique, fort usé dans les colonies d'Amérique, & surtout parmi les Anglois. Sa construction on est fort arrondie, son avant aller voilé & sans rentrée, & sa poupe est carrée. Le porte depuis vingt jusqu'à cent tonneaux, & quelquefois plus. Son grément consiste en un seul mât & un bout de beaupré, fort allongé & peu relevé; il a une grande voile à gui, semblable à la grande voile d'un trinquan, avec trois ou quatre focs sur l'avant. On y ajoute de bon temps un hunier volant.

Cette sorte de voilure le rend très-propre à courir au plus près du vent, dont il s'approche de quatre nœuds de vent, & même plus près encore. Il vire aussi de bord très-lestement: il suffit pour cela de changer la barre, le bâtiment fait bientôt tête au vent, qui, donnant promptement sur l'autre côté de la voile, fait de lui-même passer le gui à l'autre bord sans aucun effort de bras, son plan d'écoute étant mobile d'un bord à l'autre, sur une barre de fer représentée en la figure 15, on ne fait que retenir un moment le petit foc ou trinquette pour laisser abatre.

Avec vent arrière, ce bâtiment n'a plus le même avantage; sa grande voile, qui est toute d'un bord, lui devient à charge, & ses focs immenses ne servent plus. On amène la grande voile, & on grée à la place une voile carrée, nommée voile de fortune.

Il y a des bateaux d'Amérique qui portent des canons depuis six jusqu'à dix-huit, de quatre ou six livres de balle, & on en a souvent armé en corsaires; mais comme alors ils doivent être construits pour la marche, ils prennent la dénomination de corsiers. Voyez ce mot.

On voit des bâtiments semblables au sloop, ou bateau d'Amérique, qui sont la pêche & le cabotage

en Angleterre & en Ecosse, & qu'on appelle *finacks* ou *tennages*. Tout leur différencie d'avec les *sloops*, consiste en ce que leur construction est plus forte, & que leur bout de beaupré est moile, & peut se rentrer très-facilement.

**SOLDAT de marine**; les soldats de marine forment un corps qui sert sur les vaisseaux du roi pour le canonage, la monnaie, la manœuvre, la basse; dans les ports, pour la garde de l'arsenal & différentes corvées; le tout conformément aux ordonnances. Voyez SERVICE, SERVICE de l'artillerie; voyez aussi MATELOTS-canoniers.

**SOLDE**, f. f. la solde d'un homme de mer est le prix de ce qui lui est payé par mois pour son service sur le vaisseau où il s'engage. Voyez GAAGE. L'a de forts gages, sa paie est haute, il s'est engagé à bonne solde. La solde d'un compte dans le commerce, est le dernier paiement qui le termine & l'arrête.

**SOLE**, f. f. c'est, en terme de charpenter, toutes les pièces de bois mises à plat, qui servent à former les liaisons & en parerments des grues, engins & affûts de canon. La sole d'un affût de marine, est le fond de bout en bout, étant placée sur les ailerons, & sert de support aux coussins & coins de mire.

**SOLEIL**, f. m. Cet astre est, comme on sait, au centre de notre système planétaire: quoique sans cesse déplacé par l'action des planètes, son déplacement est toujours si petit, qu'on peut très-bien regarder cet astre comme fixe. Si donc on y apperçoit du mouvement, ce ne peut être qu'un mouvement apparent. Le mouvement, en vertu duquel il se lève, monte sur l'horizon, redescend & se couche, & celui en vertu duquel il répond dans le cours de l'année, à différents points du ciel, ne sont que des mouvements apparens.

Le premier qu'on appelle mouvement diurne, & qui se fait d'orient en occident, est occasionné par la rotation de la terre sur son axe. Comme la terre tourne sur son axe, d'occident en orient, il en résulte nécessairement un mouvement apparent de tous les astres en sens contraire, c'est-à-dire, d'orient en occident. Le mouvement diurne du soleil, n'est donc vraiment qu'apparent.

Le second qu'on nomme mouvement annuel, lequel se fait d'occident en orient, provient du mouvement de la terre autour de cet astre, qui se fait d'occident en orient; car il est évident que cette planète ne peut s'avancer dans son orbite, sans que le soleil paroisse répondre à des points du ciel, diamétralement opposés à ceux qu'elle occupe successivement. Le mouvement annuel du soleil, n'est donc bien certainement qu'un mouvement apparent, entièrement dû au mouvement réel de la terre, autour de cet astre, & qui lui est parfaitement égal.

Mais comme l'habitant de la terre ne peut avoir, par le témoignage de ses sens, aucune connoissance du mouvement de la terre, qu'il ne peut au contraire que la regarder comme immobile, & qu'enfin il n'apperçoit de mouvement que dans

le *soleil*, il ne peut s'empêcher de regarder le mouvement diurne & le mouvement annuel, comme appartenant véritablement à cet astre. Delà vient que tout le monde dit, le mouvement diurne, le mouvement annuel du *soleil*, au lieu de dire, le mouvement diurne, le mouvement annuel de la terre. Les Astronomes s'expriment à cet égard, comme le peuple, afin de se faire mieux entendre.

Comme le *soleil* parait décrire chaque jour différents parallèles, le plan du cercle qu'il parait décrire annuellement, ou de l'orbite de la terre, forme un angle avec le plan de l'équateur, qui même est assez considérable, puisqu'il est de  $23^{\circ} \frac{1}{2}$ . Le cercle du mouvement annuel du *soleil*, qu'on nomme l'écliptique, coupe donc l'équateur en deux points, auxquels on a donné le nom de points équinoxiaux. Lorsque cet astre est dans ces points-là, le parallèle qu'il décrit, est l'équateur même, ou du moins une espèce de spirale, qui en approche beaucoup; car il faut observer qu'en quelqu'endroit de l'écliptique que soit le *soleil*, la continuité de son mouvement apparent dans ce cercle, fait qu'il ne se trouve pas à la fin de sa révolution diurne, au point du parallèle où il étoit lorsqu'il l'a commencée. A mesure que le *soleil* s'éloigne des points équinoxiaux, les parallèles qu'il parait décrire, qu'on considère toujours comme des cercles, quoiqu'ils ne soient en effet que des espèces de spirales, diminuent; & enfin au bout de trois mois il décrit le plus petit de tous; ce qui arrive évidemment lorsqu'il est parvenu au point de l'écliptique le plus éloigné de l'équateur. Il parait ensuite se rapprocher de ce cercle, en décrivant des parallèles de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'il s'y retrouve.

On est convenu de partager l'écliptique en douze parties égales qu'on nomme signes, dont le premier commence au point équinoxial du printemps, & qu'on nomme le signe du Bélier. On les compte d'occident en orient, dans le sens du mouvement annuel. Les six premiers appartiennent à la moitié de l'écliptique, située au nord de l'équateur, & les six derniers à l'autre moitié, située au sud de ce cercle. L'arc de l'écliptique, compris entre le point équinoxial du printemps ou le premier point du Bélier, & le point de ce cercle où le *soleil* parait être, se nomme la longitude du *soleil*. Elle se compte dans le sens du mouvement, c'est-à-dire, en allant vers l'orient. Si l'on conçoit par le *soleil* un cercle de déclinaison, l'arc de ce cercle, compris entre le *soleil* & l'équateur, se nomme la déclinaison de cet astre, & l'arc de l'équateur compris entre le premier point du Bélier & le cercle de déclinaison, se nomme l'ascension droite.

Puisque le mouvement annuel apparent du *soleil*, est parfaitement égal au mouvement annuel de la terre, autour de cet astre, on peut considérer cet astre comme décrivant une orbite égale à celle de la terre, dont la terre occupe un des foyers, & c'est sous ce point de vue que nous allons maintenant considérer son mouvement.

Marine. Tome III.

Soit donc  $ABPD$ , (fig. 221.) l'orbite que le *soleil* est supposé décrire autour de la terre,  $S$  la terre à un de ses foyers,  $AP$  le grand axe, &c. On nomme le point  $A$  de cette orbite, le plus éloigné de la terre, l'apogée du *soleil*, & le point  $P$  le plus proche de la terre, le périégée. On donne à ces deux points, le nom commun d'aphides, & l'on appelle le grand axe  $AP$  qu'ils joint, la ligne des aphides. On nomme l'angle  $ASM$  formé par la ligne des aphides & le rayon vecteur  $SM$ , l'anomalie vraie du *soleil*, prenant toujours cet angle depuis l'apogée & dans le sens du mouvement. Ayant décrit un cercle sur  $AP$  comme diamètre, si l'on suppose que le *soleil* décrive ce cercle uniformément dans le même temps qu'il décrit son orbite, & qu'après avoir passé par l'apogée, il décrive dans ce cercle l'arc  $AL$ , dans le même temps qu'il décrit l'arc  $AM$  de son orbite, ou l'angle  $ASM$ , l'arc  $AL$  ou l'angle  $ACL$  se nomme l'anomalie moyenne, laquelle est, comme l'on voit, proportionnelle au temps; & l'on nomme l'angle  $CES$  différence entre l'anomalie vraie & l'anomalie moyenne, l'équation du centre.

On divise l'anomalie moyenne en douze parties égales qu'on nomme signes, dont le premier commence à l'apogée, & qui se comptent dans le sens du mouvement. Il est évident que dans les six premiers signes d'anomalie moyenne, ou dans le passage du *soleil* de son apogée à son périégée, l'anomalie moyenne est plus grande que l'anomalie vraie; ensuite que si l'on veut avoir l'anomalie vraie ou le lieu du *soleil* dans son orbite, il faut retrancher la différence des deux anomalies ou l'équation du centre, de l'anomalie moyenne. Au contraire, dans les six derniers signes d'anomalie moyenne, ou dans le passage du *soleil*, de son périégée à son apogée, l'anomalie moyenne est plus petite que l'anomalie vraie, & par conséquent il faut alors ajouter l'équation du centre à l'anomalie moyenne, pour avoir l'anomalie vraie.

Si l'on ajoute la longitude de l'apogée du *soleil*, à l'anomalie vraie, on a sa longitude vraie, & si on l'ajoute à l'anomalie moyenne, ou à ce qu'on nomme sa longitude moyenne, & il est bien évident que la différence entre ces deux longitudes, n'est autre chose que l'équation du centre. Ainsi pour avoir la longitude vraie du *soleil*, ou son vrai lieu dans le ciel, il faut retrancher l'équation du centre, de la longitude moyenne, dans les six premiers signes d'anomalie moyenne, & l'ajouter au contraire à la longitude moyenne, dans les six derniers signes d'anomalie moyenne. Ce que nous disons-là, suffit pour entendre parfaitement le procédé que suivent les Astronomes pour calculer le lieu du *soleil*, à l'aide des tables qu'ils ont dressées des mouvements de cet astre. Ces tables contiennent la longitude moyenne, la longitude de l'apogée, & l'équation du centre pour chaque degré d'anomalie moyenne, ainsi qu'on peut le voir dans celles que nous mettons à la fin de

F f f

cer article. Ils cherchent dans ces tables, la longitude moyenne, & la longitude de l'apogée, pour le temps pour lequel ils veulent avoir la longitude vraie du soleil, ou son vrai lieu dans le ciel; ils retranchent la longitude de l'apogée, de la longitude moyenne, ce qui leur donne l'anomalie moyenne. Avec l'anomalie moyenne, ils cherchent l'équation du centre, qu'ils ajoutent à la longitude moyenne, & ils ont la longitude vraie du soleil.

Quoiqu'on ait maintenant une idée suffisante de la manière de calculer le lieu du soleil, par les tables, on ne peut cependant entreprendre l'opération, si nous ne faisons pas observer :

1°. Que dans ces tables, l'époque de la longitude moyenne, & de la longitude de l'apogée, est le 31 Décembre au midi de l'année précédente, lorsque l'année est commune, & le premier Janvier à midi, si elle est bissextile.

2°. Que ces tables sont calculées pour le méridien de Paris, en sorte que si l'on veut calculer pour l'heure que l'on compte en tout autre lieu, il faut tenir compte de la différence des méridiens, la convertir en temps, si on ne l'a qu'en degrés, à raison d'une heure pour 15 degrés, la retrancher de l'heure pour laquelle on veut avoir le lieu du soleil, ou la lui ajouter, suivant que le lieu est à l'orient ou à l'occident de Paris, afin d'avoir l'heure que l'on compte alors à Paris.

3°. Que les heures y sont comptées astronomiquement, c'est-à-dire, d'un midi au suivant.

4°. Que les temps correspondans aux mouvemens que ces tables représentent, sont des temps moyens, en sorte que si le temps pour lequel on veut calculer, est un temps vrai, il faudroit ajouter, à ce temps vrai, ou en retrancher la différence entre ce temps & le temps moyen, c'est-à-dire, l'équation du temps, afin d'avoir le temps moyen correspondant pour lequel il faudroit calculer. Mais comme pour avoir l'équation du temps, par les tables qu'on en a dressées, il faut connoître, au moins à peu près, la longitude du soleil, on prend le parti de calculer pour le temps vrai proprement, comme si l'étoit un temps moyen, & avec la longitude du soleil que l'on trouve, laquelle ne peut différer que très-peu de la véritable; on cherche dans les tables l'équation du temps; on prend dans la table des mouvemens du soleil, le nombre de secondes, qui répond à cette équation, & on l'ajoute à la longitude du soleil, qu'on a trouvée, ou on l'en retranche, suivant qu'il faut ajouter l'équation du temps au temps vrai, ou l'en retrancher, pour avoir le temps moyen correspondant, ce que ces tables indiquent toujours.

5°. Enfin que lorsque l'année est bissextile, & que le temps pour lequel on calcule, tombe dans les mois de Janvier & de Février, il faut en retrancher un jour. Car en prenant, comme ont fait les Astronomes, pour époque de la longitude moyenne & de la longitude de l'apogée, le premier Janvier à midi, lorsque l'année est bissextile,

cette année devient une année commune, qui commence un jour plus tard; or par conséquent l'accroissement de la longitude moyenne, se trouve moindre chaque jour des mois de Janvier & de Février, de la quantité qui répond à un jour, que dans une année commune qu'on fait commencer au 31 Décembre à midi, de l'année précédente, en sorte que si l'on calculoit comme pour l'année commune oténaire, on auroit pour chaque jour de Janvier & de Février, une longitude moyenne trop lente, de la quantité qui répond à un jour. Il faut donc quand l'année est bissextile, retrancher un jour du quant être des mois de Janvier & de Février, pour lequel on calcule, pour avoir la longitude moyenne qui répond vraiment à ce quantième. Il est bien évident que ce rapprochement d'un jour, se borne aux mois de Janvier & de Février, parce que le 29 Février de l'année bissextile, l'accroissement que la longitude moyenne du soleil, a pris depuis l'époque pour cette année, se trouve le même que le 28 du même mois de l'année commune.

«Eclaircissons tout ce que nous venons de dire, par un exemple ou deux.

On demande la longitude vraie du soleil, pour le 24 Février 1788, à 4<sup>h</sup> 18' 52" temps vrai, à Berlin.

Comme l'année est bissextile, & que le temps pour lequel on demande le lieu du soleil, tombe dans le mois de Février, j'en retranche un jour; & comme Berlin est à l'orient de Paris, je retranche la différence des méridiens, en temps, qui est de 44' 25", en sorte que j'ai à calculer le lieu du soleil, pour le 23 Février 1788, à 3h 34' 27", temps vrai.

Je prends dans la première table, (à la fin de cet article) la longitude du soleil pour 1788, que je trouve de 9<sup>h</sup> 10' 47' 45"; dans la seconde, le mouvement moyen qui répond à Février, 1<sup>er</sup> 33' 16"; dans la troisième, les mouvemens moyens pour les jours, minutes & secondes, qui sont respectivement 22' 40' 12", 7' 24", 1' 23", 1"; j'en fais la somme, & j'ai 1<sup>er</sup> 4' 10' 7", longitude moyenne du soleil.

Je prends pareillement dans la première table, la longitude de l'apogée, pour 1788, que je trouve de 3<sup>h</sup> 9' 19' 33"; dans la seconde, le mouvement moyen de l'apogée, qui répond à Février, 5"; & dans la troisième, son mouvement moyen pour 23 jours, 4"; j'en fais la somme, & je trouve 3<sup>h</sup> 9' 19' 42", longitude de l'apogée du soleil.

Je retranche la longitude de l'apogée, de la longitude moyenne, & j'ai 7<sup>h</sup> 24' 10' 25", qui est l'anomalie moyenne, avec laquelle je cherche l'équation du centre, dans la quatrième table. Comme l'équation du centre ne s'y trouve que pour des degrés entiers d'anomalie moyenne, pour voir comme des 50' 25", que nous avons de plus que 7<sup>h</sup> 24', je prends dans la table, la différence, 1' 9", entre l'équation qui répond à 7<sup>h</sup> 24' d'anomalie moyenne, & celle qui répond à

7<sup>e</sup> 25", & je fais cette règle de trois ; si 60' ou 3600", différence entre les anomalies moyennes, donnent 1' 9" ou 69" de différence entre les équations du centre, combien 50' 25" ou 3025" donneront-elles de différence ; je trouve pour cette différence, 56", que j'ajoute à l'équation 1<sup>re</sup> 34' 37", qui appartient à 7<sup>e</sup> 24' d'anomalie moyenne, parce que l'anomalie moyenne augmentant, l'équation du centre augmente aussi, & j'ai 1<sup>re</sup> 35' 33" pour l'équation du centre qui répond à l'anomalie moyenne 7<sup>e</sup> 24' 50' 25". J'ajoute cette équation, ainsi que la table l'indique, à la longitude moyenne du soleil, & j'ai 11<sup>e</sup> 5' 46' 42", qui seroit la longitude vraie du soleil, si, au lieu d'un temps vrai, on avoit un temps moyen : pour corriger cette longitude, à raison de l'équation du temps, je cherche dans la table qu'on trouvera au mot *temps*, l'équation du temps, qui répond à la longitude du

soleil qu'on vient de trouver, & je trouve 13' 35", qu'il faudroit ajouter, comme la table l'indique, au temps vrai, pour le réduire en temps moyen. Je prends donc dans la troisième table, le mouvement du soleil, pour 13' 35", ce qui me donne 33", que j'ajoute à la longitude trouvée du soleil, & j'ai pour la longitude vraie cherchée de cet astre, 11<sup>e</sup> 5' 47' 15".

On demande le lieu du soleil pour le 28 Juillet 1787, à 4<sup>h</sup> 42' 34" du matin, temps vrai, à Greenwich.

Le 28 Juillet à 4<sup>h</sup> 42' 34" du matin, c'est le 17 à 16<sup>h</sup> 42' 34", & ajoutant 9' 10" différence des méridiens, en temps, entre Greenwich & Paris, parce que Greenwich est à l'occident de Paris, on aura à calculer pour le 27 à 16<sup>h</sup> 51' 44". Voici le calcul.

Mouvements moyens du Soleil.		Mouvement de l'apogée.			
Pour 1787.....	9 <sup>e</sup> 10° 2' 56"	3 <sup>e</sup>	0°	18'	27"
Pour Juillet.....	5 28 24 8	.	.	.	32.
Pour 27 jours.....	" 26 36 45	.	.	.	5
Pour 16 heures.....	" " 39 26	<hr/>			
Pour 51 minutes.....	" " 2 6	3 <sup>e</sup>	9°	19'	04"
Pour 44 secondes.....	" " " 2	.	3	5	45 23
Long. moy. du soleil.....	5 45 23	<hr/>			
Equation du centre.....	+ 0 7 3	ano. moy. 11	26	26	19
Long. non corrigée.....	3 <sup>e</sup> 5° 51' 26"	<hr/>			
Mouv. corresp. à l'équ. du temps	+ 4 6	Equ. du temps 2' 28" addit.			
Donc long. vraie du soleil....	3 <sup>e</sup> 5° 52' 32"				

Quand on a la longitude du soleil, il est facile d'avoir l'ascension droite de cet astre & sa déclinaison, à l'aide de la cinquième & de la sixième table. On trouvera pour le temps proposé dans le second exemple, l'ascension droite du soleil de 3<sup>e</sup> 6° 24' 4", & sa déclinaison de 23° 20' 25", laquelle est boréale. Il faut se souvenir que la déclinaison de cet astre, est boréale depuis l'équinoxe du printemps, jusqu'à l'équinoxe d'automne, & australe depuis l'équinoxe d'automne, jusqu'à l'équinoxe du printemps.

Quelqufois le soleil s'éclipse au moins en partie ; il en est de même de la lune. Les éclipses de soleil

sont occasionnées par la lune, lorsqu'elle vient à s'interposer entre le soleil & l'œil de l'observateur, & les éclipses de lune le sont, par l'ombre de la terre, quand la lune vient à la traverser. Ainsi les éclipses de soleil arrivent dans les conjonctions, & celles de la lune, dans les oppositions. Comme la Géographie & l'Astronomie tirent un grand avantage de ces phénomènes, il convient d'entrer dans quelque détail, sur la manière d'en déterminer les circonstances.

Le premier pas à faire, est de savoir s'il y aura éclipse dans une année : pour cela il faut calculer toutes les conjonctions & toutes les op-

positions qui arriveront dans le cours de cette année, & voir quelles sont celles où la lune aura une latitude assez petite, pour qu'il puisse y avoir éclipse.

Ainsi il s'agit d'abord de savoir comment on calcule une conjonction ou une opposition moyenne. Supposons qu'on cherche une conjonction moyenne.

On prendra la longitude moyenne du *soleil* & celle de la lune, pour le 31 Décembre à midi, de l'année qui précède celle pour laquelle on cherche la conjonction moyenne, si cette dernière est commune, & si elle est bissextile, pour le premier Janvier à midi; on retranchera la longitude moyenne du *soleil*, de celle de la lune, & on convertira le reste en temps, à raison de  $12^h 11^m 27^s$  mouvement de la lune, par rapport au *soleil*, en  $24^h$ ; le temps qu'on trouvera, est ce qu'on nomme époque astronomique, ou l'âge de la lune, au commencement de l'année pour laquelle on calcule la conjonction.

Comme il faut avoir l'époque du mois où doit arriver la conjonction, on remarquera que celle de Janvier est nulle; que celle de Février se trouve en retranchant de 31 jours, une révolution de la lune au *soleil*, qui est de  $29^d 12^h 44^m 3^s$ ; celle de Mars, en retranchant de même  $29^d 12^h 44^m 3^s$  de 59 jours, somme des jours de Janvier & Février; celle d'Avril, en retranchant de 90, somme des jours de Janvier, Février & Mars, la somme de trois révolutions synodiques de la lune,  $88^d 14^h 12^m 6^s$ ; celle de Mai, en retranchant de 120 jours, somme des jours de Janvier, Février, Mars & Avril,  $118^d 24^h 56^m 12^s$ , somme de quatre révolutions synodiques de la lune; & ainsi de suite pour les autres mois.

Au reste, nous ne parlons de trouver les époques, qu'autant qu'on n'auroit pas les tables qui les contiennent toutes calculées. On en trouvera une fort étendue, dans l'Astronomie de M. de la Lande.

Présentement, pour trouver la conjonction moyenne que l'on cherche, on ajoutera l'époque de l'année avec celle du mois, ensuite on en retranchera la somme, d'une révolution synodique  $29^d 12^h 44^m 3^s$ , ou de la somme de plusieurs révolutions synodiques, immédiatement plus grande que cette somme, si cette somme surpasse une révolution synodique; le reste donnera le jour, l'heure & la minute de la conjonction cherchée.

Lorsque l'année est bissextile, il faut, si l'on cherche une conjonction pour les mois de Janvier & de Février, retrancher un jour, de la somme des époques, avant de faire la soustraction.

Si le jour de la conjonction moyenne se trouve 0, alors elle arrive le dernier jour du mois précédent.

Pour trouver les oppositions moyennes, on ajoutera au temps de la conjonction moyenne, ou on en retranchera une demi-révolution, c'est-à-dire,  $14^d 18^h 22^m 1^s$ , suivant que ce temps-là est plus petit ou plus grand qu'une demi-révolution.

Supposons qu'on se propose de trouver la conjonction moyenne de Juin 1778. La table des époques donne  $11. 21^h 24^m 12^s$ , pour l'époque de l'année, &  $31^d 8^h 19^m 46^s$ , pour celle de Juin; les ajoutant ensemble, on trouve  $51^d 5^h 43^m 58^s$ , qu'on retranche de  $29^d 12^h 44^m 3^s$ , ce qui donne la conjonction moyenne le 24 Juin, à  $7^h 0^m 5^s$ .

Supposons qu'on demande l'opposition moyenne de Novembre 1779; on ajoutera l'époque  $121^d 35^h 37^m$  de 1779, à l'époque de Novembre  $81^d 16^h 39^m 30^s$ , on retranchera la somme  $211^d 51^h 7^m$ , de  $29^d 12^h 44^m 3^s$ , le reste  $81^d 7^h 28^m 56^s$  donne la conjonction moyenne; lui ajoutant  $14^d 18^h 22^m 1^s$ , on aura l'opposition moyenne le 23 Novembre 1779, à  $1^h 50^m 57^s$ .

Lorsqu'on aura trouvé le temps d'une conjonction ou d'une opposition moyenne; pour savoir s'il y aura éclipse de *soleil* ou de lune, on prendra dans les tables, la longitude moyenne du *soleil*, & celle du nœud de la lune, pour le temps de la conjonction ou de l'opposition moyenne; on retranchera la longitude du nœud, de celle du *soleil*, on aura la distance moyenne du *soleil* au nœud de la lune.

Si, dans une conjonction moyenne, la distance du *soleil* au nœud le plus proche, n'est point au-dessous de  $21^{\circ}$ , il n'y aura point d'éclipse de *soleil*, en aucun endroit de la terre; si cette distance est entre  $15^{\circ}$  &  $21^{\circ}$  degrés, il est incertain s'il y aura quelque part éclipse de *soleil*; mais si cette distance est plus petite que  $15^{\circ}$ , il y aura certainement éclipse de *soleil*, en quelque endroit de la terre.

Ainsi trouvant la longitude moyenne du *soleil*, de  $3^h 3^m 00^s 08^s$ , pour le temps de la conjonction moyenne du 24 Juin 1778, & la longitude du nœud de la lune, de  $2^h 29^m 27^s 50^s$ , si l'on en prend la différence  $5^h 32^m 18^s$ , comme cette différence est plus petite que  $15^{\circ}$ , on est sûr qu'il y a eu éclipse de *soleil*, dans cette conjonction.

Si, dans une opposition moyenne, la distance moyenne du *soleil*, au nœud ascendant ou descendant de la lune, est moindre que  $7^{\circ}$ , il y aura éclipse de lune; si cette distance excède  $14^{\circ}$ , il n'y en aura point; & si cette distance tombe entre  $7^{\circ}$  &  $14^{\circ}$ , il est incertain s'il y en aura.

On trouve que la longitude moyenne du *soleil*, pour le temps de l'opposition moyenne du 23 Novembre 1779, est de  $8^h 2^m 22^s 13^s$ , & la longitude moyenne du nœud de la lune, de  $2^h 2^m 6^s 52^s$ ; si l'on retranche la dernière de la première diminuée de six lignes, il reste  $15^{\circ} 21'$  pour la distance du point opposé au *soleil*, au nœud, laquelle étant plus petite que  $7^{\circ}$ , il s'ensuit qu'il y a eu éclipse de lune, dans cette opposition.

Si l'on trouve qu'il ne peut y avoir d'éclipse dans la conjonction ou dans l'opposition dont il s'agit, on ajoutera à la distance du *soleil* au nœud, le mouvement moyen  $30^{\circ} 40' 14''$  du *soleil* à l'égard du nœud, pendant l'inter-

valle d'une révolution moyenne de la lune au soleil, & on aura la distance du soleil au nœud. Si cette distance ou son supplément à 6 ou 12 signes, ne passe pas  $14^{\circ}$ , dans une opposition, &  $21^{\circ}$  dans une conjonction, il pourra y avoir éclipse; mais si elle est plus grande, on ajoutera  $30^{\circ} 40' 14''$  ou son multiple, à la distance du soleil au nœud, jusqu'à ce qu'on ait trouvé une conjonction ou une opposition où il puisse y avoir éclipse (a). (*Elem. d'Astron. de M. Cassini*).

Lorsqu'on aura trouvé une conjonction ou une opposition moyenne, où il peut y avoir éclipse, il faut trouver l'heure de la conjonction ou opposition vraie.

Ainsi ayant trouvé que dans l'opposition du 23 Novembre 1779, il a dû y avoir éclipse de lune, il faut chercher le temps de l'opposition vraie: pour cela on calculera la longitude du soleil, son mouvement horaire, la longitude de la lune, son mouvement horaire, pour le temps de l'opposition moyenne, c'est-à-dire, pour  $1^h 50' 57''$ .

On trouvera la longitude du soleil, de  $8^h 1^m 11'' 35''$ , son mouvement horaire, de  $2' 32''$ , la longitude de la lune, de  $1^h 27' 53'' 28''$ , son mouvement horaire, de  $35' 12''$ .

On retranchera six signes de la longitude du soleil, pour avoir celle du point qui lui est opposé,  $2^h 1^m 11' 35''$ , & on en retranchera la longitude de la lune; on aura pour reste,  $3^h 18' 7''$ ; ensuite remarquant qu'en général la lune s'approche ou s'éloigne du soleil, en longitude, avec une vitesse égale à la différence de son mouvement en longitude & du mouvement du soleil, on fera cette proportion; la différence du mouvement horaire de la lune en longitude, & du mouvement horaire du soleil, différence qu'on appelle mouvement horaire composé en longitude, & qui est ici de  $32' 40''$ , est à  $3^h 18' 7''$ , comme une heure, est aux heures, minutes & secondes de la différence entre le temps de l'opposition moyenne & celui de la vraie, qu'on ajoutera à l'heure de l'opposition moyenne, parce que la longitude du soleil, ou plutôt celle du point qui lui est opposé, est plus grande que la longitude de la lune; on trouvera pour ce quatrième terme, 6 heures  $3' 38''$ . Ainsi l'opposition vraie du 23 Novembre 1779, a dû arriver à  $7^h 54' 50''$  (temps moyen.)

On cherchera avec la longitude du soleil, l'équation du temps, qu'on trouvera de  $13' 4''$  soustractive, qu'il faudra par conséquent ajouter au temps moyen de l'opposition vraie pour avoir le temps vrai de cette opposition  $8^h 7' 54''$ .

Pour pouvoir déterminer toutes les circonstances de l'éclipse, on calculera pour cet instant, c'est-à-dire, pour  $7^h 54' 50''$ , temps moyen, les élé-

mens suivans: mouvement horaire du soleil  $2' 32''$ ; diamètre  $32' 38''$ ; parallaxe  $9''$ ; mouvement horaire de la lune en longitude  $35' 24''$ , &c par conséquent mouvement horaire composé en longitude  $32' 52''$ ; latitude de la lune  $4' 12''$ ; australe; mouvement horaire en latitude  $3' 17''$ ; parallaxe horizontale pour Paris  $59' 11''$ ; diamètre horizontal  $32' 19''$ ; argument de latitude  $11; 29' 17' 21''$ .

Comme ces éléments ne sont pas les seuls dont on ait besoin, nous ferons une remarque importante dans la théorie des éclipses, & qui nous conduira à trouver ceux qui nous manquent encore; c'est que pour avoir la position respective de deux astres, à chaque instant, on peut considérer l'un comme immobile, & l'autre comme s'en approchant ou s'en éloignant, avec la différence de leurs mouvements particuliers.

En effet, supposons que le soleil & la lune répondent au même point S de l'écliptique (*fig. cexvi*), comme il arrive lorsqu'ils sont en conjonction; il est clair que si S B représente le mouvement de la lune en longitude, pendant un certain temps, par exemple pendant une heure, S S' celui du soleil pendant le même temps, & B L le mouvement de la lune en latitude, S' L & l'angle L S' B donneront la position de la lune, par rapport au soleil, au bout d'une heure. Or considérant le soleil comme immobile en S, si l'on prend S B' égale à la différence du mouvement horaire de la lune en longitude, & du mouvement horaire du soleil, c'est-à-dire, au mouvement horaire composé en longitude, & B' L' égale au mouvement horaire de la lune en latitude, on aura S L' = S' L, & l'angle L' S B' = L S' B. La droite S L' & l'angle L' S B', donneront donc de même la position de la lune, par rapport au soleil, au bout d'une heure. On nomme S L' l'orbite relative de la lune.

On aura l'angle L S B' que fait l'orbite relative avec l'écliptique, au moyen de la proportion suivante, que donne le triangle S B' L'; le mouvement horaire composé de la lune en longitude, est au mouvement horaire de la lune en latitude, comme le rayon est à la tangente de l'angle de l'orbite relative avec l'écliptique; le même triangle donne aussi le mouvement horaire S L' sur l'orbite relative, par cette proportion; le cosinus de l'angle de l'orbite relative avec l'écliptique, est au rayon, comme le mouvement horaire composé de la lune en longitude, est au mouvement horaire sur l'orbite relative.

On trouvera donc l'inclinaison de l'orbite relative de la lune sur l'écliptique, lors de l'opposition du 23 Novembre 1779, de  $5^{\circ} 42' 17''$ , & le mouvement horaire sur l'orbite relative, de  $33' 2''$ . Puisque l'inclinaison de l'orbite relative, est de  $5^{\circ} 42' 17''$ ,

(a) Suivant les anciens Astronomes, les éclipses reviennent dans le même ordre au bout de 18 ans & 10 jours. Cela est vrai jusqu'à un certain point, mais cependant ne l'est

pas assez pour qu'on puisse absolument compter sur cette période pour prévoir les jours où il peut y avoir éclipse. On ne doit donc s'en servir qu'avec précaution.

l'angle de cette orbite avec le cercle de latitude, est de  $84^{\circ} 17' 43''$ , vers l'orient; car l'inclinaison de l'orbite de la lune, sur le cercle de latitude, est vers l'occident, dans le  $0^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$ ,  $2^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$ ,  $7^{\circ}$ ,  $8^{\circ}$  signe de l'argument de latitude de la lune, & vers l'orient, dans le  $3^{\circ}$ ,  $4^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$ ,  $9^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ ,  $11^{\circ}$  signe de l'argument de latitude; or l'argument de la latitude de la lune, a été trouvé de  $11^{\circ} 29' 17'' 21''$ .

Le dernier élément qui reste à trouver, est le demi-diamètre de l'ombre de la terre, à l'endroit où la lune la traverse. Or il est facile de s'assurer par une figure fort simple, que le demi-diamètre de l'ombre, en cet endroit, est égal à la somme des parallèles de la lune & du soleil, moins le demi-diamètre du soleil. On le trouve donc de  $43' 6''$ . Comme l'atmosphère est assez dense, particulièrement près de la surface de la terre, elle intercepte une partie des rayons qui iroient tomber sur la lune, & contribue ainsi à augmenter la grandeur de l'ombre de la terre. On est donc obligé de faire le demi-diamètre de l'ombre de la terre, un peu plus grand que ne le donne la proposition précédente. Suivant M. Mayer, il faut l'augmenter d'autant de secondes qu'on a trouvé de minutes. Ainsi le demi-diamètre de l'ombre de la terre, en y comprenant l'atmosphère, est de  $43' 49''$ .

On peut actuellement déterminer toutes les circonstances de l'éclipse de lune, qui est arrivée le 23 Novembre 1779; ce qu'on peut faire, soit par une opération graphique, soit par le calcul. Employons d'abord la première méthode.

On décrira un cercle *ONES* Fig. *ccxviii*) dont le demi-diamètre soit au moins d'un demi-pied. Ce cercle représentera la section de l'ombre de la terre, à l'endroit où la lune la traverse. On supposera l'orient à gauche, l'occident à droite, le nord en haut, & le sud en bas. On mènera le diamètre *EO*, lequel représente une portion de l'écliptique. On divisera une des moitiés *CE* de ce diamètre, en autant de parties égales qu'en contient le demi-diamètre de l'ombre, c'est-à-dire, en  $43' 50''$ . On mènera le diamètre *NCS* perpendiculaire à *EO*, lequel représentera un cercle de latitude.

On prendra sur les divisions de *CE*, les minutes & les secondes de la latitude de la lune, c'est-à-dire,  $4' 15''$ , qu'on portera de *C* vers *S* comme en *G*, à cause que cette latitude est australe (on les eût portées de *C* vers *N*, si elle eût été boréale). Le point *G* sera le lieu du centre de la lune, au moment de l'opposition; on marquera à ce point  $8^h 8'$ , temps de l'opposition. On fera ensuite l'angle *CGH* du côté de l'orient, de  $84^{\circ} 17' 43''$ , inclinaison de l'orbite relative de la lune avec le cercle de latitude, & la droite *LH* représentera l'orbite relative de la lune.

On prendra sur les divisions de *CE*, le mouvement horaire sur l'orbite,  $33'$ , qu'on portera de part & d'autre de *G* sur l'orbite de la lune,

comme en *E* & en *F*. On divisera *GE* & *GF* en soixante parties égales, dont chacune représentera une minute de temps, & avec ces divisions, on marquera sur l'orbite de la lune, les heures & minutes, en allant de l'occident vers l'orient.

On prendra avec un compas, sur les divisions de *CE*, le nombre de minutes & secondes de la somme du demi-diamètre de l'ombre, & du demi-diamètre de la lune, c'est-à-dire,  $59' 58''$ , & du centre *C*, on décrira deux arcs de cercle, qui couperont l'orbite de la lune, l'un en *L*, l'autre en *H*. Le point *L* marque l'heure du commencement de l'éclipse, & *H* l'heure de la fin. Ainsi on trouve que l'éclipse a commencé à  $6^h 20'$  & a fini à  $9^h 57'$ .

Pour avoir l'heure de l'immersion, & celle de l'émersion, on prendra avec un compas, sur les divisions de *CE*, le nombre de minutes & secondes de la différence des demi-diamètres de l'ombre & de la lune, c'est-à-dire,  $27' 40''$ , & du centre *C* on décrira deux arcs de cercle, qui couperont l'orbite de la lune aux points *K* & *M*. Le premier marque l'heure de l'immersion, & le second l'heure de l'émersion. Ainsi on trouve que l'immersion est arrivée à  $7^h 19'$  & l'émersion à  $8^h 58'$ .

Pour avoir le milieu de l'éclipse, on n'aura qu'à abaisser la perpendiculaire *CT*, sur l'orbite de la lune. Le point *T* marquera le temps du milieu de l'éclipse. Ainsi on trouve que le milieu de l'éclipse est arrivé à  $8^h 9'$ .

Pour avoir la grandeur de l'éclipse, on prendra avec un compas, sur les divisions de *EC*, la grandeur du demi-diamètre de la lune  $16' 9''$ , & du centre *T*, on décrira un cercle, lequel représentera la lune au milieu de l'éclipse; on en divisera le diamètre *QP*, en douze parties égales, qu'on appelle doigts éclipseques, & l'ayant prolongé jusqu'à la rencontre de la circonférence de l'ombre *ONES*, du côté où elle est la plus proche du bord de la lune, on continuera la division sur le prolongement *PR*, ce qui donnera la grandeur de l'éclipse, de 20 doigts 35 minutes de doigt environ.

Quoiqu'on puisse déterminer par une opération semblable, toutes les circonstances d'une éclipse de lune, avec une précision suffisante, car elle peut les donner à moins d'une demi-minute près, on peut cependant, pour obtenir un plus grand degré de précision, chercher à les déterminer, par le calcul; or c'est ce qui est très-facile, en l'appliquant à la construction même, de la manière suivante.

Dans le triangle rectangle *CTG*, on a *CG* =  $4' 15''$ , & l'angle *TCG* =  $5^{\circ} 42' 17''$ . On trouvera donc *GT* =  $25' 33''$ , & *CT* =  $4' 13''$ , 7. Pour convertir *GT* en temps, on fera cette proportion;  $33' 2''$  mouvement horaire sur l'orbite:  $60'$  de temps::  $25''$ , 33 est à un quatrième terme qu'on trouvera de  $46''$ ; les ajoutant à  $8^h 7' 54''$



temps de l'opposition, on aura le milieu de l'éclipse, à  $8^h 5' 40''$ . Dans le triangle  $CTL$  ou  $CTH$ , on a  $CL$  ou  $CH = 59' 58''$ ,  $CT = 4' 15''$ , 7; ainsi on trouvera  $TL$  ou  $TH = 59' 49''$ . Convertissant cette valeur en temps, par le moyen d'une proportion semblable à celle qu'on a faite pour  $GT$ , on aura  $TL$  ou  $TH = 1^h 45' 39''$ ; retranchant de l'heure du milieu de l'éclipse, on trouve  $6^h 20' 1''$  pour le commencement de l'éclipse, & ajoutant, on aura  $9^h 57' 19''$  pour la fin. Dans le triangle  $CTK$  ou  $CTM$ ,  $CK = 27' 40''$ , &  $CT = 4' 15''$ , 7; on aura donc  $TK$  ou  $TM = 27' 20''$ ; convertissant en temps, on trouvera que  $TK$  ou  $TM = 49' 39''$  de temps; retranchant de l'heure du milieu de l'éclipse, on trouve  $7^h 19' 1''$  pour l'heure de l'immersion, & ajoutant, on trouve  $5^h 57' 16''$  pour l'heure de l'émergence. Enfin comme la grandeur de l'éclipse est égale à la somme des deux diamètres de la lune & de l'ombre, moins la plus courte distance des centres (en effet,  $QR = CR + TQ - CT$ ), on trouve que  $QR = 55' 44''$ . Pour exprimer  $QR$  en doigts, c'est-à-dire, en douzièmes du diamètre de la lune, on aura qu'à faire cette proportion;  $52' 19''$  diamètre de la lune : 12 doigts ::  $55' 44''$  est à un quatrième terme qu'on trouvera de 20 doigts  $42'$  de doigts.

On observera que la lune perd peu à peu de sa lumière, avant d'entrer dans l'ombre de la terre, & que la perte qu'elle en fait, croît à mesure qu'elle s'en approche, en sorte que sa lumière est entièrement éteinte, lorsqu'elle y arrive. En effet, soit  $S$  (fig. *ccxxviii*) le soleil,  $T$  la terre,  $BMP$  l'ombre,  $HGLK$  la route de la lune, &c. soit menée la tangente  $NBH$ . Il est évident que la lune joint encore en  $H$ , de toute la lumière du soleil, mais que lorsqu'elle a passé ce point, elle en reçoit d'autant moins, qu'elle s'approche davantage du terme  $G$  de l'ombre, parce que la partie du disque du soleil, que la terre commence à lui cacher, lorsqu'elle a passé le point  $H$ , croît à proportion. On voit de même que lorsque la lune sort de l'ombre, sa lumière très-visible croît par degrés, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue en  $K$ , dans la direction de la tangente  $BMK$ . L'espace  $GH$  ou  $LK$ , qui reçoit une moindre quantité de lumière du soleil, est ce qu'on nomme pénombre.

Nous devons remarquer, en passant, que l'angle  $CTD$ , qui mesure le demi-diamètre de l'ombre,  $= BGT + BAT = ATS$ , c'est-à-dire, la somme des parallaxes de la lune & du soleil, moins le demi-diamètre de cet astre; ce qu'on a supposé ci-dessus.

L'effet de l'atmosphère de la terre, dans les éclipses de lune, ne le borne pas à intercepter en très-grande partie, la lumière qui en traverse les couches les plus voisines de la terre; elle en produit encore un autre que voici. C'est que ces mêmes couches interceptent la lumière qu'elles laissent passer, & la font entrer dans l'ombre, effet que pro-

duisent pareillement les autres couches plus éloignées & moins denses, sur la lumière qui les traverse; ce qui diminue l'obscurité de l'ombre. D'où il arrive que rarement on perd la lune de vue, dans ses éclipses, & que dans celles qui sont totales, elle est presque toujours plus visible vers le milieu de l'éclipse, lorsqu'elle est proche des termes de l'ombre.

Voilà maintenant comment on détermine les circonstances d'une éclipse de soleil.

Ayant trouvé ci-dessus qu'il a pu y avoir éclipse dans la conjonction moyenne du 24 Juin 1778, il faut calculer l'heure de la conjonction vraie. Pour cela, on calculera la longitude du soleil, son mouvement horaire, la longitude de la lune & son mouvement horaire, pour le temps de la conjonction moyenne, c'est-à-dire, pour le 24 Juin 1778, à  $2^h 0' 5''$ . On trouvera la longitude du soleil de  $3^h 30' 11' 36''$ , son mouvement horaire de  $2' 23''$ , la longitude de la lune, de  $3^h 50' 4' 25''$ , & son mouvement horaire, de  $3' 33''$ . Donc le mouvement horaire composé de la lune, est de  $35' 10''$ .

On prendra la différence entre la longitude du soleil & celle de la lune, qu'on trouvera de  $1^h 52' 49''$ ; on fera ensuite le mouvement horaire composé  $35' 10''$ , est à  $1^h 52' 49''$ , comme une heure est à un nombre d'heures, minutes & secondes, qu'il faudra retrancher de l'heure de la conjonction moyenne, à cause que la longitude du soleil est plus petite que celle de la lune (on l'aurait ajoutée, si la longitude du soleil avait été plus grande que celle de la lune). On trouvera pour ce quatrième terme  $3^h 12' 19''$ . Donc la conjonction vraie est arrivée à  $5^h 47' 36''$  (temps moyen).

Avec la longitude du soleil, on trouve l'équation du temps, de  $1^h 52'$  additive, qu'il faut par conséquent retrancher du temps moyen  $3^h 47' 36''$ , pour avoir le temps vrai de la conjonction vraie,  $3^h 45' 44''$ .

Pour pouvoir déterminer les circonstances de l'éclipse, il faut déterminer les éléments suivants pour cet instant, c'est-à-dire, pour  $3^h 47' 36''$  temps moyen; déclinaison du soleil,  $23^h 25' 45''$  boreale; son mouvement horaire  $2' 23''$ ; son demi-diamètre  $15' 46''$ ; sa parallaxe  $9''$ ; le mouvement horaire de la lune en longitude  $37' 36''$ , & par conséquent son mouvement horaire composé  $35' 13''$ ; sa latitude  $19' 24''$  boreale; son mouvement horaire en latitude  $3' 28''$ ; sa parallaxe horizontale  $61' 2''$ ; son demi-diamètre horizontal  $16' 40''$ ; l'argument de la latitude est  $3^h 47' 47''$ ; l'inclinaison de l'orbite relative  $5^h 37' 19''$ ; & le mouvement horaire sur l'orbite relative  $35' 23''$ ; angle de l'écliptique avec le méridien,  $88^h 40' 12''$ , vers l'occident; car d puis le 21 Décembre jusqu'au 21 Juin, cet angle est vers l'orient, & depuis le 21 Juin jusqu'au 21 Décembre, il est vers l'occident.

Avec ces éléments, voici comment on déter-

minera l'éclipse de *soleil* & ses phases, par une opération graphique.

On décrira d'un rayon *CE* (fig. *ccxix*) qui soit au moins de six pouces, un cercle *ENO*, lequel représentera un cercle, passant par le centre de la lune, parallèle au cercle d'illumination de la terre, & dont la circonférence est déterminée par les rayons qui vont du centre du *soleil*, à la circonférence du cercle d'illumination. On nomme le cercle *ENO*, cercle de projection, ou simplement projection.

On divisera le demi-diamètre *EC* qui est celui de l'équateur, en autant de parties égales, que la différence entre la parallaxe horizontale de la lune & celle du *soleil*, contient de minutes.

On mènera *CN* perpendiculaire au diamètre *EO* de l'équateur; la droite *CN* représentera un méridien ou cercle de déclinaison. L'angle que l'écliptique fait avec le méridien, étant vers l'occident; si le point *O* est à l'occident, & le point *E* à l'orient, on fera avec *CN*, du côté de *O*, un angle égal à  $88^{\circ} 40' 12''$ ; ou, ce qui revient au même, on mènera, à l'orient de *CN*, une droite *CD* qui fasse avec *CN* un angle égal à  $1^{\circ} 30'$ ; il est évident que *CD* représentera le cercle de latitude de la lune. On prendra sur les divisions du demi-diamètre *CE*, la latitude de la lune, trouvée de  $19^{\circ} 24''$ , qu'on portera sur *CD* de *C* en *G* (*D* étant au nord), parce que cette latitude est boréale, & le point *G* représentera le lieu du centre de la lune, à l'instant de la conjonction. Ainsi on marquera à ce point le temps de la conjonction  $3^h 46'$ . Si la latitude de la lune eût été trouvée australe, on auroit porté la latitude sur le rayon de l'autre moitié du cercle de projection, qui forme le prolongement de *CD*.

On fera ensuite en *G* un angle égal au complément de l'inclinaison de l'orbite relative de la lune, c'est-à-dire, à  $84^{\circ} 21' 41''$  vers l'occident, l'argument de la latitude de la lune, étant de  $0^{\circ} 37' 47''$ ; la droite *KGML* représentera l'orbite relative de la lune.

On prendra sur les divisions de *CE*, le mouvement horaire sur l'orbite relative,  $35', 23''$ , on le portera de part & d'autre du point *G*, sur l'orbite relative, de *G* en *M* & en *K*. On divisera les intervalles *GK*, *CM* en soixante parties égales, dont chacune représente une minute de temps. On écrira les heures en allant de l'occident vers l'orient. Ainsi on écrira  $2^h 46'$ , en *K*, &  $4^h 46'$  en *M*. On continuera les divisions de l'autre côté de *M*.

On prendra de part & d'autre du point *N*, deux arcs *NF* & *NH*, égaux chacun à  $41^{\circ} 10'$ , complément de la latitude de Paris (si la latitude du lieu étoit australe, on prendroit ces arcs de part & d'autre du point opposé au point *N* dans l'autre moitié du cercle de projection); ensuite on prendra de part & d'autre de chacun des points *F* & *H*, des arcs *FP*, *FQ*, *HR*, *HS*, égaux chacun à

la déclinaison du *soleil*, c'est-à-dire, à  $23^{\circ} 25' 45''$ .

On mènera les droites *PR* & *QS*, qui rencontreront le cercle de déclinaison, la première en *X*, la seconde en *Y*. Par le milieu de *XY*, on mènera une parallèle *F'H'*, à *PR* & à *QS*, terminée par les droites *FF'*, *HH'* parallèles à *X* *Y*; *F'H'* sera le grand axe de l'ellipse faite dans le cercle de projection, par les rayons qui vont du centre du *soleil*, aux différents points du parallèle de Paris; *XY* sera le petit axe de cette ellipse.

Pour former cette ellipse, on décrira sur les deux axes *YX*, *F'H'*, deux cercles qu'on divisera chacun en 24 parties égales, en commençant d'un des points *Y* & *I*, intersections de ces cercles avec le cercle de déclinaison *CN*. On joindra les points de division du grand cercle, qui se correspondent de part & d'autre du cercle de déclinaison, par des droites, lesquelles seront parallèles au petit axe, de l'ellipse. On joindra de même les points de division du petit cercle, qui se correspondent de part & d'autre du grand axe *F'H'* de l'ellipse, par des droites, lesquelles seront parallèles à cet axe. Par les points d'intersection de ces droites avec les premières, on fera passer une courbe qui sera l'ellipse cherchée, dont les parties comprises entre les points d'intersection, répondent à l'intervalle d'une heure. Comme la déclinaison du *soleil* est boréale, la partie *VFF'YH'T* de cette ellipse, comprise entre les points *V* & *T*, où l'ellipse touche la circonférence du cercle de projection, représente la partie du parallèle exposée au *soleil*. Si la déclinaison du *soleil* étoit australe, ce seroit la partie *VXT*. On marquera 12 heures à l'intersection de l'arc elliptique *VFF'YH'T*, avec le cercle de déclinaison. On marquera à l'occident de ce point, aux autres points de division, les heures du matin,  $11^h, 10^h, 9^h$ , &c. & à l'orient les heures de l'après midi,  $1^h, 2^h, 3^h$ , &c. On peut subdiviser en minutes, chaque portion de l'ellipse, qui répond à une heure, en suivant la même méthode.

Chaque point de cette ellipse représente la position du centre du *soleil*, aux différentes heures; car ces points sont ceux où traversent le cercle de projection, des rayons qui vont, aux différentes heures, du centre du *soleil* à Paris, en sorte que Paris attribuant au *soleil*, le mouvement qui lui est propre, cet astre lui paroît décrire cette ellipse, dans le cercle de projection, tandis que la lune paroît décrire son orbite relative *KML*.

On prendra avec un compas, sur les divisions du demi-diamètre *CE* du cercle de projection, la somme des demi-diamètres du *soleil* & de la lune, qui est de  $32^{\circ} 26'$ , & on cherchera sur l'ellipse & sur l'orbite de la lune, à l'occident & à l'orient, les points éloignés de la somme de ces demi-diamètres, qui répondent aux mêmes nombres d'heures & minutes. Les points vers l'occident donnent le commencement de l'éclipse à  $3^h 53'$  environ

environ, & les points à l'orient, donnent la fin à 5<sup>h</sup> 43' environ: car il est évident que le *soleil* est vu au point de l'éclipse, qui marque 3<sup>h</sup> 53', tandis que la lune est vue au point de son orbite qui marque la même heure, &c.

Pour avoir le milieu de l'éclipse, on cherchera les deux points de l'ellipse & de l'orbite de la lune, lesquels marquent la même heure, & soient en même temps les plus proches qu'il est possible. Ces deux points répondent à 4<sup>h</sup> 54' environ, & donnent par conséquent le milieu de l'éclipse à cette heure-là.

Enfin, pour avoir la grandeur de l'éclipse; du point de l'ellipse, qui marque le milieu de l'éclipse pris pour centre, & d'un rayon égal au demi-diamètre du *soleil*, 15' 26" pris sur *CE*, on décrira un cercle qui représentera le *soleil*; du point correspondant de la lune pris pour centre, & d'un rayon égal au demi-diamètre de la lune, 16' 40", pris aussi sur *CE*, on décrira un cercle qui représentera la lune. On divisera le diamètre du *soleil* qui joint les deux centres, en douze parties égales, qu'on nomme doigts éclipseques, le nombre des doigts compris dans le cercle qui représente la lune, détermine la grandeur de l'éclipse, qu'on trouve de six doigts 40' de doigt environ.

On suivroit les mêmes procédés, s'il s'agissoit d'une éclipse d'étoile par la lune; en observant: premièrement de faire le demi-diamètre du cercle de projection, égal à la parallèle horizontale de la lune; secondement de prendre *CG*, égale à la différence entre la latitude de la lune & celle de l'étoile; troisièmement qu'on n'a à porter de part & d'autre de *G*, que le mouvement horaire de la lune en longitude, puisque l'étoile n'a point de mouvement; quatrièmement que c'est l'heure du passage de l'étoile au méridien, ou plus exactement la différence entre l'ascension droite de l'étoile & celle du *soleil*, qui convient au temps de l'éclipse, converti en temps, qu'il faut marquer en *Y* ou en *X*; cinquièmement, que c'est avec le demi-diamètre de la lune seul, puisque l'étoile n'a point de diamètre, qu'on trouve le moment de l'immersion de l'étoile, ou le moment de l'émergence.

On ne doit pas se dissimuler qu'une opération pareille ne peut donner les circonstances d'une éclipse de *soleil* ou d'étoile, avec beaucoup de précision. Si, par exemple, une éclipse de *soleil* qui a lieu après midi, finit un peu tard, comme celle qui vient de nous occuper, on ne peut guères se flatter d'en avoir la fin, qu'à deux ou trois minutes près: il est même possible que l'erreur soit encore plus forte, à moins qu'on ne prisme le parti d'employer une figure beaucoup plus grande, comme de 15 ou 18 pouces de rayon. Les peus d'étendue qu'ont les arcs de l'ellipse, qui répondent à l'intervalle d'une heure, vers quatre, cinq ou six heures, ne permet pas que les minutes y soient bien sensibles, en sorte qu'on n'est jamais bien sûr de déterminer avec quelque exactitude, les

Marine. Tome III.

mêmes heures & minutes, sur l'orbite de la lune & sur ces arcs. Il paroit qu'on ne doit pas non plus beaucoup compter sur la détermination du milieu de l'éclipse. Quand on a besoin de précision, il faut donc de toute nécessité employer le calcul. Les Astronomes ont d'ordinaire recouru à la Trigonométrie: mais cette méthode est indirecte & bornée. Avec les secours qu'elle fournit au calculateur, il n'a jamais qu'une marche gênée & laborieuse. L'analyse est le seul guide qui puisse le mener avec facilité & sans détour à son but. Les avantages nombreux, propres à cette méthode, ont fait sentir, dès il y a long-temps, combien il seroit utile, nécessaire même, de l'introduire dans l'Astronomie: c'est ce que prouva très-bien M. de Maupertuis, il y a quarante ans, par l'application heureuse qu'il en fit à la résolution de quantité de questions astronomiques, utiles au navigateur. Mais personne n'a réussi aussi complètement à en montrer la nécessité que M. du Séjour, par le succès prodigieux qu'il a obtenu dans l'application qu'il en a faite à la théorie des éclipses. Cette méthode a fait sortir de ses mains une théorie vaste, lumineuse, profonde & qui a épuisé le sujet. Non-seulement elle lui a fourni des solutions directes, simples & rigoureuses, du petit nombre de questions auxquelles la méthode trigonométrique avoit obligé les Astronomes de se borner; mais elle lui a fourni encore des solutions également simples, également rigoureuses, d'une infinité d'autres questions incomparablement plus difficiles, qui eussent fait éternellement le désespoir des Astronomes, s'ils avoient osé se les proposer. Ses formules renferment les éléments les plus délicats, sans en être plus composées. L'équation qu'il trouve pour la détermination de la distance des centres du *soleil* & de la lune, pour un lieu & pour une heure quelconques, qui est le fondement de toute la théorie, n'est pas plus compliquée dans l'hypothèse de la terre elliptique, que dans celle de la terre sphérique. De si grands avantages nous font croire que l'on nous approuveroit, si nous cédions au désir de faire connoître cette admirable théorie. Nous allons donc en exposer tout ce que les bornes dans lesquelles nous sommes obligés de nous renfermer, nous permettent d'en insérer dans cet article. Nous abrègerons autant que nous le pourrons, sans nuire à la clarté, ce qui nous obligera de nous écarter quelquefois un peu de la marche de son célèbre auteur. Mr du Séjour commence par les constructions suivantes.

Il imagine que par le centre de la lune, passe à chaque instant perpendiculairement à l'écliptique, un plan qu'il appelle *plan de projection*, & dont l'intersection avec l'écliptique, soit perpendiculaire à la ligne qui joint les centres du *soleil* & de la terre. Il suppose en outre, que par le *soleil*, passe un cône, dont le sommet soit au centre de cet astre, & dont la base soit les différents plans des parallèles terrestres. Comme l'observateur attribue au *soleil*, le mouvement qui lui est propre, cet astre

G 333

puoit se mouvoir dans l'intersection du plan de projection avec ce cône lumineux, tandis que le mouvement de la lune, paroit se faire uniformément dans la ligne droite, projection de la petite partie de son orbite relative, parcourue pendant l'éclipse; on a donc ce problème à résoudre: *Etant donnés deux corps, dont l'un se meut uniformément en ligne droite, & l'autre circule dans une ellipse, suivant une loi connue, déterminer à chaque instant, la distance de ces corps, vue d'une distance variable, mais assujettie à une loi donnée.* On va voir comment M. du Séjour vient à bout de le résoudre.

Sur un plan quelconque qui représente le plan de projection, il tire une droite  $AO$  (fig. *ccxx*), qu'il regarde comme l'intersection de ce plan avec l'écliptique. Sur cette droite, il prend un point  $G$ , qu'il regarde comme l'intersection de ce plan avec la ligne qui joint les centres du soleil & de la terre. Il mène une droite  $GK$ , qui représente l'intersection du cercle de déclinaison du soleil, avec le plan de projection. Ce cercle de déclinaison s'appelle ordinairement *méridien universel*. Il prend  $GK$  égale au demi-petit axe de la terre. Il mène  $GL$  perpendiculaire à  $AO$ , dont l'extrémité  $L$  représente le lieu du centre de la lune, à l'instant de la conjonction. Par  $L$  il mène  $LQ$ , projection de la petite portion de l'orbite relative de la lune, parcourue pendant l'éclipse. Enfin, sur le même plan, il suppose tracée la projection orthographique des parallèles terrestres.

Il cherche ensuite les angles du triangle  $GLT$ , & la valeur numérique de ses côtés; il entend par valeur numérique de chacun de ces côtés, &c. en général d'une ligne quelconque, tracée sur le plan de projection, l'expression du nombre de parties contenues dans cette ligne, telles que le demi-petit axe de la terre en contient 10000.

L'angle  $LGT$ , est le complément de  $OGX$ , angle du cercle de déclinaison du soleil avec l'écliptique. Or on a  $\sin. OGX =$

$$\frac{r \cos. \text{d'lig. de l'écliptique}}{\cos. \text{d'clin. du soleil}}, r \text{ représentant le sinus total.}$$

L'angle  $GLT$  ou plutôt  $GLS$ , est le complément de l'inclinaison de l'orbite relative de la lune. On a déjà vu ci-dessus, comment on trouve cette inclinaison; on la trouvera encore, par la formule suivante; *sçavoir*, de l'inclin. de l'orbite relative ou corrigée, =

$$\frac{\text{mouv. hor. de la lune en lat.}}{r \times \frac{\text{fin. mouv. hor. composé de la lune en long.}}{26626 \times \text{fin. mouv. hor. composé de la lune en long.}}} =$$

en substituant au rayon, dans le dénominateur de la fraction, le nombre de secondes de degré, qu'il contient, lorsqu'on l'évalue en arc de cercle,

Comme  $GTL = 180^\circ - GLT - LGT$ , on

a  $\sin. GTL = \sin. (GLT + LGT)$ , &  $\cos. GTL = -\cos. (GLT + LGT)$ , & par conséquent  $\frac{\sin. GTL}{\cos. GTL} = \frac{\sin. (GLT + LGT)}{-\cos. (GLT + LGT)}$ ,

qui donne, en nommant  $\phi$  le sinus, &  $\omega$  le cosinus de  $GTL$ , & le sinus & le cosinus de  $GLT$ ,  $\pi$  le sinus &  $\xi$  le cosinus de  $LGT$ , l'équation  $\phi \pi + -\xi \omega + \xi \omega + \phi \pi = 0$ . Soit  $t$  la tangente de  $GTL$ , on a  $\pi = \phi t = 0$ , d'où l'on tirera, au moyen de l'équation précédente,

$$t = r \frac{\xi \omega + \phi \pi}{\phi \pi - \xi \omega}. \text{ On connoitra donc aussi l'angle } GTL.$$

Si l'on nomme  $\Omega$  le cosinus de l'obliquité de l'écliptique, &  $q$  le cosinus de la déclinaison du soleil, on aura  $\xi = \frac{r \Omega}{q}$ , &  $\pi = \frac{r}{q} \sqrt{q^2 - \Omega^2}$ . Si donc on fait  $x = \sqrt{q^2 - \Omega^2}$ , on

$$\text{aura } t = \frac{\frac{\xi \Omega}{r} + \frac{\phi \pi}{r}}{\frac{\phi \pi}{r} - \frac{\xi \Omega}{r}}. \text{ Soit fait } \theta \Omega + \phi x =$$

$$Mr, \text{ & } \theta \Omega - \phi x = Nr; \text{ on aura } t = \frac{Mr}{N}$$

Substituant dans l'équation  $r \omega - \phi t = 0$ , on

$$\text{aura } \omega = \phi \frac{M}{N}. \text{ Mais on a } r^2 + \omega^2 = r^2.$$

$$\frac{MM + NN}{NN} = \frac{r^2 q^2}{N^2}; \text{ donc } \phi = \frac{r^2}{\sqrt{(r^2 + r^2)}}$$

$$= \frac{Nr}{q}; \text{ donc enfin on aura } \omega = \frac{rM}{q} = \frac{\theta \Omega}{q} +$$

$$\frac{\phi x}{q}, \text{ équation qui donnera encore la valeur de}$$

l'angle  $GTL$ .

Soit  $L$  (fig. *ccxx*) le lieu de la lune, à l'instant de la conjonction,  $C$  le centre de la terre,  $G$  le point où la droite qui joint les centres du soleil & de la terre, traverse le plan de projection; soient menées  $CH$  &  $LH$  perpendiculaires l'une à l'autre, ayant pris  $CH$  égale à la moitié du petit axe de la terre. Il est évident que  $CLH$  est égal à la parallaxe horizontale de la lune pour le pôle, &  $GCL$  égal à la latitude de la lune au moment de la conjonction, vue du centre de la terre. Donc on a  $LC:CH::r:\sin. \text{ parall. horif. polaire de la lune}$ , &  $GL:LC::\sin. \text{ lat. de la lune au moment de la conjonction vue du centre de la terre}:r$ . Mais  $CH=GX$  (fig. *ccxx*). Si donc on prend pour valeur de  $GK$ , celle du rayon ou sinus total, que donnent les tables, & que  $M$ , du Séjour appelle  $r$ , on aura, valeur numérique de  $GTL$  =

$$r \times \frac{\sin. \text{ lat. de la lune au moment de la conjonction}}{\sin. \text{ parall. horif. polaire de la lune}}$$

Soit  $l$  la valeur numérique de  $GL$ , &  $\delta$  celle de  $GT$  (fig. cccxx) on aura  $\delta p - \gamma l = 0$ , équation qui donnera la valeur de  $\delta$ .

M. du Séjour passe ensuite à la recherche du rapport entre la parallaxe horizontale polaire de la lune, & la parallaxe horizontale pour une latitude quelconque.

Soit  $P$  (fig. cccxxi) un lieu quelconque de la terre, & soit menée  $LP$  tangente de la terre en  $P$ ;  $CLP$  est la parallaxe horizontale de la lune pour ce lieu-là; & il est clair que les différens sinus de  $CLP$ , se déterminent que du rayon  $CP$  de la terre passant par ce lieu, & qu'ainsi on peut les regarder comme les demi-diamètres de l'ellipse formée par l'intersection du sphéroïde terrestre & du méridien.

Soit  $EFP$  (fig. cccxxii) le méridien terrestre du lieu,  $C$  le centre de la terre,  $CE$  le demi-diamètre de l'équateur,  $CP$  la moitié du petit axe,  $CF$  le rayon de la terre passant par le lieu, &c. Soit  $n$  le sinus, &  $m$  le cosinus de  $FCE$ ,  $CP = r$ ,  $CE = p$ . L'équation à l'ellipse donne  $CF =$

$$\frac{r^2}{\sqrt{(p^2 n^2 + r^2 m^2)}}.$$

On aura donc, sinus de la parallaxe horizontale polaire, est au sinus de la parallaxe horizontale pour la latitude du lieu, comme  $\sqrt{(p^2 n^2 + r^2 m^2)}$  est à  $r p$ .

Pour faire usage de cette formule, il faut déterminer le rapport de l'angle  $FCE$  avec la latitude du lieu, c'est-à-dire avec l'angle  $FHB$  que forme le rayon observateur  $FH$  du lieu  $F$ , avec l'équateur.

Soit  $Pf$  un cercle inscrit à l'ellipse;  $Kf$ ,  $KF$  les ordonnées du cercle & de l'ellipse,  $fC$ ,  $FH$  les normales,  $Tf$ ,  $TF$  les tangentes, &c. Il est évident que  $KTF = FHB$ , &  $KfTf = fCb$ .

On a  $\text{tang. } FCB = \frac{r^2}{\text{tang. } KCF}$ ; mais  $\text{tang.}$

$$KCF = \frac{r}{p} \text{ tang. } Kcf, \text{ tang. } Kcf =$$

$$\frac{r^2}{\text{tang. } KTF}, \text{ tang. } KTF = \frac{r}{p} \text{ tang. } KTF;$$

$$\text{donc tang. } FCB = \frac{r^2}{p^2} \text{ tang. } KTF = \frac{r^2}{p^2} \text{ tang.}$$

latitude.

M. du Séjour nomme l'angle  $KTF$ , la latitude corrigée du parallèle, & on a pour le déterminer,

$$\text{tang. } KTF = \frac{r}{p} \text{ tang. } KTF = \frac{r}{p} \text{ tang. latitude.}$$

Il le substitue par tout à la variable latitude du lieu. Sans cette substitution, les formules seroient plus compliquées.

Si l'on prend  $CP$  pour rayon,  $Kf$  est égal au cosinus de  $fCb$  ou  $KTF$ , pris dans les tables. Si donc on nomme  $c$  ce cosinus, la valeur numérique du

rayon  $KF$  du parallèle, sera  $= \frac{r^2}{p}$ . Et si on

nomme  $s$  le sinus de  $fCb$  ou  $KTF$ , pris dans les tables, la valeur numérique de  $KC$  sera  $= s$ .

M. du Séjour considère ensuite la projection orthographique du parallèle terrestre, sur le plan de projection. Comme ce plan est parallèle au cercle d'illumination de la terre, qu'on nomme alors ordinairement l'horizon absolu, la projection orthographique d'un parallèle terrestre sur le plan de projection, est parfaitement égale à la projection orthographique de ce parallèle sur l'horizon absolu. On n'a donc qu'à chercher celle-ci pour avoir la première.

Soit  $CKX$  (fig. cccxxiii) l'axe de la terre,  $K$  le centre du parallèle terrestre, d'où soit abaissée  $KB$  perpendiculaire sur l'horizon absolu, représenté par  $RC$ ;  $CS$  étant une droite menée au centre du soleil, il est évident que l'angle  $KCB$  de l'axe de la terre avec l'horizon absolu, est égal à la déclinaison du soleil. Si donc on nomme  $p$  le sinus, &  $q$  le cosinus de la déclinaison de cet

astre, on aura  $CB = \frac{q}{r}$ , &  $KB = \frac{p}{r}$ . Cette

dernière valeur exprime la distance de l'horizon absolu  $CR$ , au plan parallèle  $DKO$  passant par  $K$ , ce dont il faudra se souvenir.

Si l'on prend sur l'équateur de la sphère inscrite, dont  $r$  est le rayon, un arc qui mesure l'angle horaire de l'observateur, & qu'on nomme  $g$  le sinus, &  $h$  le cosinus de cet arc, le sinus de l'arc correspondant du parallèle, sera  $= \frac{r h p}{r^2}$ , & le

$$\text{cosinus} = \frac{c h p}{r^2}.$$

Comme le sinus est parallèle à l'horizon absolu, sa projection orthographique lui est égale, & par conséquent égale à  $\frac{c h p}{r^2}$ .

La projection du cosinus est égale au produit de ce cosinus multiplié par le cosinus de l'angle que le parallèle fait avec l'horizon absolu, divisé par le rayon, ou, ce qui est la même chose, au produit de ce cosinus multiplié par le sinus de la déclinaison du soleil, divisé par le rayon. Ainsi la projection de ce cosinus  $= \frac{c h p p}{r^2}$ .

La projection orthographique du parallèle sur l'horizon absolu, est une ellipse dont le centre est

en  $B$ , sur  $CR$ , à une distance  $CB = \frac{q}{r}$ ; la

moitié de son grand axe, lequel est perpendiculaire à  $CR$ , est égale au rayon  $\frac{r}{p}$  du parallèle,

& la moitié du petit axe  $= \frac{c p p}{r^2}$ , c'est-à-dire, à la projection du cosinus de l'angle horaire, lorsque

cet angle est nul. La projection orthographique de ce parallèle sur le plan de projection étant une ellipse parfaitement égale à celle-ci, dont le centre est en  $B$  (fig. cccx) où  $KB$  (fig. cccxiii) prolongée, rencontre ce plan, & dont le petit axe est sur la projection  $GX$  du méridien universel, si l'on prend les abscisses sur cette projection, les faisant commencer en  $B$ , on aura, en les désignant par  $x$  & les ordonnées par  $y$ , l'équation  $r^2 x^2 + p^2 y^2 - c^2 p^2 = 0$ .

On a  $TM = BM + GB - GT = x + \frac{qs}{r}$  —  $\delta$ ; le triangle rectangle  $MKT$  donne donc  $rx + qs = \delta r = ty = 0$ , équation à la droite  $LTQ$  que la lune paroît décrire pendant la durée de l'éclipse,  $K$  étant un point de cette droite.

Si l'on nomme  $GN$ ,  $a$ , l'équation à chaque ligne  $PNH$  parallèle à  $LTQ$ , sera donc  $rx + qs = ar = ty = 0$ .

L'ordonnée  $y$  n'étant autre chose que la projection du sinus de l'angle horaire, évalué par rapport au parallèle terrestre, on a  $y = \frac{c \delta t}{r}$ .

Substituant cette valeur dans l'équation  $r^2 x^2 + p^2 r^2 y^2 - c^2 p^2 = 0$ , cette équation devient  $r^2 x^2 - c^2 h^2 p^2 t^2 = 0$ , d'où l'on tire, l'équation  $r^2 x + c h p t = 0$ , dans laquelle substituant à la place de  $x$ , sa valeur  $\frac{ar + ty - qs}{r} =$

$\frac{ar + c h p t - qs}{r}$ , tirée de l'équation  $rx + qs = ar = ty = 0$ , on aura l'équation  $c h p t + c h p t + ar^2 - q r^2 s = 0$ .

M. du Séjour cherche ensuite l'expression de la distance de l'observateur, au plan actuel de projection.

Cette distance est égale à la distance de l'horizon absolu au plan de projection à l'instant de la conjonction, moins la distance de ce dernier plan au plan actuel de projection, moins la distance de l'horizon absolu au plan parallèle passant par le centre du parallèle de l'observateur, moins la distance de l'observateur à ce dernier plan.

Soit  $LG$  (fig. cccxi.) le plan de projection passant par le centre de la lune, au moment de la conjonction. La moitié du petit axe de la terre  $CH$ , étant prise pour rayon,  $CL$  sera la co-sécante de la parallaxe horizontale polaire de la lune, &  $CG$  le cosinus de l'angle  $LCG$  latitude de la lune, vue du centre de la terre, au moment de la conjonction. Nommant  $\xi$  ce cosinus &  $\eta$  la co-sécante de la parallaxe horizontale polaire, on aura la distance de l'horizon absolu au plan de projection, passant par le centre de la lune, au moment de la conjonction,  $= \frac{\eta \xi}{r}$ .

Soit  $Gh$  (fig. cccxiv.) la projection orthographique de l'orbite relative de la lune sur le plan  $GhC$  de l'écliptique,  $G$  le point qui répond à

l'instant de la conjonction, à la projection orthographique de la lune sur l'écliptique, une heure après la conjonction. Soit abscisse de  $h$  la perpendiculaire  $hG'$  sur  $CG$  qui joint les centres du soleil & de la terre;  $G'h$  représentera la position du plan de projection, une heure après la conjonction, &  $GG'$  la distance de ce plan au plan de projection qui passe par le centre de la lune à l'instant de la conjonction. Donc  $GG'$  étant le sinus versé de l'angle dont  $G'h$  est le sinus, on aura  $GG' = Ch$ , comme le sinus versé du mouvement horaire composé en longitude, est au sinus de cet angle. Mais si l'on prend pour sinus total la distance de la lune au centre de la terre, & que de  $K$  (fig. cccxi.) qui représente le lieu de la lune, on abaisse  $KH$  perpendiculaire sur  $AO$ , on aura  $Gh =$

sin. mouv. hor. composé en long.  $\times$  cos. lat. de la lune  
rayon

En effet prenant sur  $LG$  prolongée un point  $C$  pour représenter le centre de la terre, & imaginant de ce point des droites menées aux points  $K$  &  $h$ , l'angle  $GCh$  exprime le mouvement horaire composé en longitude, & l'angle  $hCK$  la latitude de la lune. Or, il est évident que  $Kh$  est le sinus de la latitude de la lune, dans le cercle dont  $CK$  est le rayon, &  $Gh$  le sinus du mouvement horaire composé en longitude dans un cercle dont le rayon est  $Ch$ . Mais en prenant  $CK$  pour sinus total,  $Ch$  est le cosinus de la latitude de la lune. Donc on a  $Gh =$

sin. mouv. hor. comp. en long.  $\times$  cos. latit. de la lune  
rayon

On aura donc  $Gh$  est à  $GX$ , comme  
sin. mouv. hor. comp. en long.  $\times$  cos. latit. de la lune  
rayon

est au sinus de la parallaxe horizontale polaire. Donc à cause que  $GK = r$ , &  $Gh = G'h$  (fig. cccxiv.), & que le cosinus de la latitude de la lune a été représenté par  $\xi$ , on aura  $G'G' = \xi \times$   
sin. versé du mouv. hor. composé en longitude  
sinus parall. horif. polaire

Comme on peut supposer que pendant la durée de l'éclipse les accroissements des arcs  $Gh$  (fig. cccxiv.) sont uniformes, les sinus versés sont proportionnels aux carrés des temps. Nommant  $b$  le nombre de secondes écoulées entre un instant donné, & le moment de la conjonction, on aura, en représentant par  $\gamma$ , la valeur de  $G'G'$  qui vient d'être trouvée, la distance du plan actuel de projection au plan de projection passant par la lune au moment de la conjonction,  $= \frac{\gamma b^2}{3600^2}$ .

La distance de l'horizon absolu au plan parallèle passant par le centre du parallèle terrestre de l'observateur,  $= \frac{r \xi}{r}$ .

Enfin la distance de l'observateur au plan parallèle

à l'horizon absolu, passant par le centre de son parallèle, est le troisième côté d'un triangle rectangle de  $90^\circ$ . L'hypoténuse est le cosinus de l'angle horaire de l'observateur, évalué relativement à son parallèle terrestre, & l'autre côté la projection de ce cosinus.

Cette distance est donc  $= \frac{c h g}{r}$

Donc enfin la distance de l'observateur au plan actuel de projection  $= \frac{r k}{r} - \frac{y b^2}{3600^2} - \frac{p s}{r}$

$$\frac{c h g}{r}$$

Ensuite M. du Séjour cherche la distance de la lune dans son orbite, à la projection de l'observateur.

Soit F (fig. ccxx.) la projection de l'observateur, c'est-à-dire, le point où la perpendiculaire menée de l'observateur sur le plan de projection, rencontre ce plan. Soit menée FD perpendiculaire sur l'orbite de la lune, & soit Q le lieu de la lune dans la droite LQ.

Le mouvement horaire LK de la lune dans son orbite, est à GH, comme r est à \*, & GH est à GX, comme  $\frac{r k}{r} \times \sin. \text{mouv. hor. composé}$

en longitude, est au sinus de la parallaxe horizontale polaire. Donc GX ét. = r, la valeur numérique du mouvement horaire de la lune dans la droite

$$LKQ, = \frac{r k}{r} \times \sin. \text{mouv. hor. comp. en long.}$$

Soit b le nombre de secondes horaires écoulées depuis la conjonction; on aura, à cause que le mouvement de la lune dans son orbite peut être regardé comme uniforme,  $\frac{r k}{r} \times$

$$\sin. \text{mouv. hor. comp. en long.} : LQ :: 3600 : b; \text{ donc}$$

$$LQ = \frac{b r k}{3600} \times \frac{\sin. \text{mouv. hor. comp. en long.}}{\sin. \text{parall. horif. pol.}}$$

$$= \frac{r b}{3600}, \text{ en représentant } \frac{r k}{r} \times \sin. \text{mouv. hor. comp. en long.} \text{ par } a.$$

Soit abaissée FE perpendiculaire sur GX, le triangle TPN, dans lequel TP = FD, donne TP = DF =  $\frac{r b - a c}{r}$ . Les triangles rectangles LGS, NGH, ENF, donnent LS =

$$\frac{r l}{r}, NH = \frac{a c}{r}, GH = \frac{a c}{r}, NF = EF \times \frac{r}{r}$$

Mais EF est une ordonnée à la projection orthographique du parallèle terrestre de l'observateur; donc EF =  $\frac{c f b}{r}$ ; donc NF =  $\frac{c f b}{r}$ . Donc

$$LD = NF + NH - LS = \frac{c f b}{r} + \frac{a c}{r} - \frac{r l}{r}$$

$$LD = NF + NH - LS = \frac{c f b}{r} + \frac{a c}{r} - \frac{r l}{r}$$

$$\frac{r l}{r}. \text{ Donc } DQ = LQ - LD = \frac{r b}{3600} - \frac{c f b}{r}$$

$$- \frac{a c}{r} + \frac{r l}{r} \text{ Connoissant } FD \text{ \& } DQ, \text{ on a } FQ,$$

M. du Séjour cherche ensuite la distance du point où la droite menée de l'observateur au centre du soleil, rencontre le plan de projection, à la projection de l'observateur, ce qui le conduit à déterminer la distance du centre de la lune à ce point.

Soit menée de l'observateur Z (fig. ccxx.) une droite au centre du soleil. Il est évident que cette droite est dans le plan de celle qui joint les autres du soleil & de la terre, & de la droite ZF perpendiculaire au plan de projection. Ainsi cette droite rencontre FG en un point R.

Pour avoir la distance FR de ce point à la projection F de l'observateur, soit CS (fig. ccxx.) la droite qui joint les centres de la terre & du soleil, laquelle traverse en G le plan de projection, passant par le centre de la lune. Soit NF perpendiculaire menée de l'observateur au plan de projection, laquelle est par conséquent parallèle à CS. Soient FG & CM, les droites suivies lesquelles le plan des droites CS & NF, rencontre le plan de projection & l'horizon absolu. Soit menée NS au centre du soleil, laquelle rencontre FG en R; soit prolongée FN jusqu'à la rencontre de CM & de SK menée par le centre du soleil, parallèlement à FG, & soit menée MS. Soit enfin fg la droite suivant laquelle le plan des droites CS & NF, rencontre le plan de projection passant par le centre de la lune, à l'instant de la conjonction.

L'angle NSM étant extrêmement petit, particulièrement à cause de la grande petitesse de NM par rapport à la distance du soleil, on peut regarder fP & fh, comme égales. De plus, le mouvement de parallélisme du plan de projection, pendant la durée de l'éclipse, étant très-petit, eu égard à la distance fN de la lune à la terre, fF qui exprime ce mouvement, peut être considérée comme nulle par rapport à fN, en sorte qu'on peut prendre sans crainte d'erreur, FR = fP, & par conséquent FR = fh.

Les triangles semblables Mfh, MKS, donnent fh =  $\frac{M f K S}{M K}$ . Mais MF = Cg =  $\frac{r l}{r}$ , & la

distance SC du centre du soleil au centre de la terre, étant égale à la cosécante de la parallaxe du soleil, en prenant le demi-petit axe de la terre pour rayon, si l'on nomme Δ cette cosécante; on a MK = SC = Δ. Donc fh ou PR =

$$\frac{r l}{r \Delta} K S = \frac{r l}{r \Delta} F G.$$

Les triangles semblables FIR, FGH (fig.

ccxx) donnent  $FI = \frac{FH \cdot FR}{FG}$ . Mais  $FH =$

$$FN + NH = \frac{cgr}{\varphi r} + \frac{a}{r}. \text{ Donc } FI =$$

$$\left( \frac{cgr}{\varphi r} + \frac{a}{r} \right) \frac{\zeta \xi}{r\Delta}. \text{ Donc } DQ + FI =$$

$$\frac{qb}{3600} + \frac{\zeta l}{r} + \left( \frac{cgr}{\varphi r} + \frac{a}{r} \right) \left( \frac{\zeta \xi}{r\Delta} - 1 \right).$$

$$\text{On a aussi } RI = \frac{GH \cdot FR}{FG} = \frac{a \varphi}{r} \cdot \frac{\zeta \xi}{r\Delta}, GH$$

$$\text{étant} = \frac{a \varphi}{r}. \text{ Donc } DF + RI = \frac{\delta \varphi}{r} +$$

$$\frac{a \varphi}{r} \times \left( \frac{\zeta \xi}{r\Delta} - 1 \right).$$

Si l'on substitue à la place de  $a$ , sa valeur tirée de l'équation  $cgr + chpr + ar =$

$qr^2 \sin \phi$  à la place de  $a$ , sa valeur  $\frac{ar}{\varphi}$ , à la

place de  $\delta \varphi$ , sa valeur  $\psi l$ , & que nommant  $\pi$  le sinus de la parallaxe horizontale polaire de la lune, &  $\pi'$  le sinus de la parallaxe du soleil, on substitue à la place de  $\zeta$  &  $\Delta$ , leurs valeurs tirées des équations  $\pi = \frac{r^2}{\zeta}$ ,  $\pi' = \frac{r^2}{\Delta}$ , on aura

$$DQ + FI = \frac{qb}{3600} + \frac{\psi l}{r} +$$

$$-\frac{qr^2 \sin \phi - cgr + chpr}{r^4} \times \frac{\pi r - \pi' \xi}{\pi r};$$

$$\& DF + RI = \frac{\psi l}{r} +$$

$$-\frac{qr^2 \sin \phi + cgr + chpr}{r^4} \times \frac{\pi r - \pi' \xi}{\pi r};$$

ou, en faisant  $\zeta = r - \frac{\pi'}{\pi} \xi$ ,

$$A = \frac{\psi l}{\zeta} - \frac{qsb}{r^4} + \frac{cgr}{r^4} + \frac{chpr}{r^4},$$

$$\& B = \frac{\psi l}{\zeta} - \frac{qsb}{r^4} - \frac{cgr}{r^4} + \frac{chpr}{r^4} +$$

$$\frac{qbr}{3600} \xi,$$

$$DF + RI = A \cdot \frac{\xi}{r}, \& DQ + FI = B \cdot \frac{\xi}{r};$$

on aura donc  $QR = \frac{\xi}{r} \sqrt{(A^2 + B^2)}$ .

M. du Séjour passe enfin à la détermination de l'angle formé par les droites menées de l'observateur aux centres du soleil & de la lune.

On doit d'abord remarquer qu'on peut considérer comme égales les droites  $ZF$  &  $ZR$  menées de l'observateur au plan de projection, dont la première est perpendiculaire à ce plan, & la seconde

étant prolongée passe par le centre du soleil.

Si de  $F$  on mène  $Em$  perpendiculaire sur  $RQ$ , & que de l'observateur on mène  $Z\mu$ , il est facile de voir que l'angle  $FZR$  est toujours plus grand que  $\mu ZR$ . Mais l'angle  $FZR$  qui mesure la parallaxe du soleil, ne passe pas  $9^\circ$ ; donc puisque  $\mu ZR$  est toujours plus petit que  $FZR$ , il est toujours au-dessous de  $9^\circ$ . Donc son complément  $\mu RZ$  est toujours plus grand que  $89^\circ 59' 51''$ .

Le triangle  $ZQR$  donne  $\sin. QZR =$

$$\frac{QR \cdot \sin. ZQR}{ZR}. \text{ Comme } \mu Z \text{ est perpendiculaire}$$

sur  $RQ$ ,  $ZQR$  est complément de  $\mu ZQ$ . Donc

$$\sin. ZQR = \cos. \mu ZQ = \cos. (QZR - \mu ER)$$

$$= \frac{\cos. QZR \cos. \mu ZR + \sin. QZR \sin. \mu ZR}{\text{rayon}};$$

donc  $\sin. QZR =$

$$\frac{QR(\cos. QZR \cos. \mu ZR + \sin. QZR \sin. \mu ZR)}{ZR \cdot \text{rayon}}$$

Mais l'angle  $\mu ZR$  étant toujours au-dessous de  $9^\circ$ , & l'angle  $QZR$  ne pouvant être supposé plus grand que la somme des demi-diamètres du soleil & de la lune, c'est-à-dire, que  $36'$ , puisqu'autrement il n'y aurait point d'éclipse, on peut, dans la valeur de  $\sin. QZR$ , négliger le terme

$$\frac{QR \sin. QZR \sin. \mu ZR}{ZR \cdot \text{rayon}}, \text{ sans qu'on ait d'erreur}$$

sensible à craindre. Ainsi l'équation se réduit à

$$\sin. QZR = \frac{QR \cdot \cos. QZR \cos. \mu ZR}{ZR \cdot \text{rayon}} =$$

$$\frac{QR \cdot \cos. QZR}{ZR}, \text{ à cause que } \cos. \mu ZR \text{ ne diffère}$$

pas sensiblement du rayon ou sinus total; donc

$$\text{enfin on aura } \tan. QZR = \frac{QR \cdot \text{rayon}}{ZF}, \text{ en}$$

mettant à la place de  $ZR$ , son égale  $ZF$ .

Mettant à la place de  $QR$ , sa valeur, & à la place de  $ZF$ , la sinuë, dans laquelle on aura

$$\text{substitué } \frac{r}{\pi}, \text{ à la place de } \frac{1}{r}, \text{ on aura, ayant fait}$$

$$E = \xi - \frac{ps \pi}{r^4} - \frac{cgrh \pi}{r^4} - \frac{qb^2 \pi}{3600 r^4},$$

$\tan. QZR$ , c'est-à-dire,

$$\tan. \text{ distance apparente des centres du soleil \& de la lune,} = \frac{\pi \xi \sqrt{(A^2 + B^2)}}{Er},$$

ou enfin, en nommant  $H$  un angle de la tangente

$$= \frac{Ar}{B},$$

$\tan. \text{ dist. appar. des centres du soleil \& de la lune,} = \frac{A \xi \pi}{E \cdot \sin. H}.$

M. du Séjour fait ensuite la récapitulation suivante,



$r$  demi-petit axe de la terre supposé égal au rayon des tables.

$\rho$  moitié du grand axe ou du diamètre de l'équateur.

$p$  sinus &  $q$  cosinus de la déclinaison du soleil.

$s$  sinus &  $c$  cosinus de la latitude corrigée de l'observateur.

$g$  sinus &  $h$  cosinus de l'angle horaire ou du temps vrai réduit en degrés.

$\theta$  sinus &  $\varphi$  cosinus de l'inclinaison de l'orbite relative du corrigée; cette inclinaison se détermine par la formule  $\tan g. \text{ inclin. de l'orbite corrigée} =$

$$\frac{r \times \text{mouv. hor. de la lune en lat. évalué en secondes de degrés}}{206265} \times \sin. \text{mouv. hor. comp. de la lune en long.}$$

$\xi$  cosinus de la latitude de la lune à l'instant de la conjonction vue du centre de la terre.

$\alpha$  cosinus de l'obliquité de l'écliptique.

$\omega$  sinus,  $\phi$  sinus &  $\epsilon$  tangente de l'angle de l'orbite relative de la lune avec la perpendiculaire au méridien universel, à l'instant pour lequel on calcule.

$\sigma$  sinus de la parallaxe horizontale polaire de la lune, à l'instant pour lequel on calcule.

$\sigma'$  sinus de la parallaxe du soleil.

$b$  le nombre de secondes horaires écoulées depuis la conjonction jusqu'à l'instant pour lequel on calcule.

$$x = \sqrt{(q^2 - \alpha^2)}.$$

$$u = \frac{\theta \alpha}{q} + \frac{\varphi \xi}{q}.$$

$l = r \times \sin. \text{lat. de la lune au moment de la conj. vue du centre de la terre}$

$\sin. \text{parall. horif. pol. de la lune à l'instant de la conjonct.}$

$\sin. \text{verf. mouvement hor. comp. en longitude}$

$v = \xi \times \sin. \text{parall. horif. pol. de la lune à l'instant de la conj.}$

$\sin. \text{mouv. horaire composé en longitude}$

$q = \frac{r \times \sin. \text{parall. horif. pol. de la lune à l'instant de la conj.}}{\sin. \text{parall. horif. pol. de la lune à l'instant de la conj.}}$

$\xi = r - \frac{v}{\xi}.$

$$A = \frac{v l}{\xi} - \frac{q s \omega}{r^2} + \frac{c p g u}{r^2} + \frac{c h p \phi}{r^2}$$

$$B = \frac{b l}{\xi} - \frac{q s \omega}{r^2} - \frac{c p g \phi}{r^2} + \frac{c h p g u}{r^2} +$$

$$\frac{b r \omega}{3600 \xi}.$$

$$E = \xi - \frac{p s \omega}{r^2} - \frac{c p g h \omega}{r^2} - \frac{v h^2 \pi}{3600^2 r}$$

$$\text{Et un angle dont la tangente} = \frac{A r}{B}.$$

$\tan g.$  distance apparente des centres du soleil & de

la lune,  $= \frac{A \xi \pi}{E \sin. H}$

Donc les calculs, on regarde toujours  $\sin. H$  comme

positif.

Dans l'usage de ces formules, il faut bien avoir

égard au changement de signe dont sont suscep-

tibles une partie des quantités qui y entrent.

On observera d'abord que dans toutes les éclipses de soleil, les quantités  $r, p, q, c, \phi, \xi, \alpha, \theta, \pi, \omega,$   $\zeta, \gamma, \eta$ , sont essentiellement positives.

On a supposé que la latitude de la lune au moment de la conjonction, étoit boréale. Si elle étoit australe, elle seroit négative, son sinus deviendrait négatif, & la quantité  $l$  qui dépend de ce sinus, seroit négative.

Que le mouvement horaire de la lune en latitude, se fait en s'approchant du pôle boréal. S'il se fait en s'en éloignant, il devient négatif.

Que la déclinaison du soleil est boréale; si elle est australe,  $p$  devient négatif.

Que la latitude de l'observateur est boréale; si elle est australe,  $s$  devient négative.

Que l'heure est donnée entre midi & minuit; si elle est entre minuit & midi,  $q$  devient négatif.

Que l'heure est entre six heures du matin & six heures du soir; si elle est entre six heures du soir & six heures du matin,  $\alpha$  devient négative.

Que le soleil est dans les signes ascendants, ou depuis  $0^\circ$  jusqu'à  $3^\circ$  de longitude; s'il est dans les signes descendants,  $\omega$  devient négatif.

Que l'instant pour lequel on calcule est après l'instant de la conjonction; si il est avant,  $b$  devient négatif.

Le signe de  $u$  & de  $\epsilon$  qui en est une conséquence; est déterminé par la formule ci-dessus.

A la place de la déclinaison du soleil, de la parallaxe de la lune, & de l'angle de l'orbite relative avec la perpendiculaire au méridien universel, à l'instant pour lequel on calcule, on pourra se servir de ces mêmes éléments déterminés pour l'instant de la conjonction. Cette inexactitude ne pouvant, selon M. du Séjour, produire que deux ou trois secondes, sur la distance des centres calculée.

On peut aussi sans crainte, négliger dans les calculs, le terme  $\frac{v h^2 \pi}{3600^2 r}$  de la valeur de  $E$ ; M. du

Séjour ayant trouvé que la plus grande erreur que son omission puisse occasionner dans la distance des centres calculée, est moindre qu'une seconde & demie.

Quand on a calculé par les formules précédentes, la distance apparente des centres du soleil & de la lune, il est évident qu'il reste encore à savoir dans quelle partie du disque du soleil, on rapporte le centre de la lune. Voici les moyens que M. du Séjour donne pour cet objet.

Il suppose que sur le disque du soleil, on trace l'intersection  $S'CN'$  (fig. CCXXVI.) du disque de cet astre, avec le cercle de déclinaison, que par le centre du soleil, on mène la droite  $E'CO'$  perpendiculaire à  $S'CN'$ , laquelle représente la perpendiculaire au méridien universel; que l'on mène une droite  $E'CO'$  qui fasse avec  $E'CO'$ , l'angle  $E'CE'$  égal à l'angle de l'orbite relative de la lune avec la perpendiculaire au méridien universel. Le point  $E'$  qui détermine la position de  $E'CO'$ , doit être placé entre les points  $N'$ ,  $E'$ ,

lorsque la valeur de  $z$  est positive, & lorsqu'elle est négative, il doit être placé entre  $E$  &  $S'$ . Enfin on imaginera la droite  $NCS$  perpendiculaire à  $ECO$ . Ces deux droites partageront le disque du soleil en quatre angles égaux.

M. du Séjour nomme angle boreal précédent, l'angle  $NCO$  qui s'étend entre le pôle boreal & la partie du ciel vers laquelle le soleil s'avance en vertu du mouvement diurne.

Angle boreal suivant, l'angle  $NCE$  qui s'étend entre le pôle boreal, & la partie du ciel dont le soleil s'éloigne en vertu du mouvement diurne.

Angle austral suivant, l'angle  $SCE$  qui s'étend entre le pôle austral & la partie du ciel, dont le soleil s'éloigne en vertu du mouvement diurne.

Angle austral précédent, l'angle  qui s'étend entre le pôle austral, & la partie du ciel, vers laquelle le soleil s'avance en vertu du mouvement diurne.

Pour bien concevoir la position des lignes  $ECO$ ,  $NCS$ , il faut se souvenir que  $N$  est le point du disque solaire qui a la plus grande déclinaison boreale, que  $S'$  est le point qui a la plus petite déclinaison boreale, que  $E'$  est situé dans la partie du disque, qui a la plus grande ascension droite, & que  $O'$  est situé dans la partie du disque, qui a la plus petite ascension droite.

L'observateur rapportant le centre du soleil au point  $R$  (fig. CCXXVII.), & le centre de la lune au point  $Q$ , & les lignes  $PR$ ,  $BR$  étant les seules auxquelles on compare la position de la lune, son centre paroiira dans l'hémisphère boreal du soleil, lorsque  $Q\phi$  ou son égal  $DE + RI$  sera une quantité positive, & il sera vu dans l'hémisphère suivant lorsque  $R\phi$  ou son égal  $DQ + FI$  sera une quantité positive.

Mais  $DF + RI = \frac{AR}{r}$ , &  $DQ + FI =$

$\frac{BR}{r}$ .

Donc, si  $A$  &  $B$  sont positifs, le centre de la lune sera vu dans l'angle boreal suivant du disque du soleil; si  $A$  &  $B$  sont négatifs, il sera vu dans l'angle austral précédent; si  $A$  est positif &  $B$  négatif, il sera vu dans l'angle boreal précédent; enfin si  $A$  est négatif &  $B$  positif, il sera vu dans l'angle austral suivant.

M. du Séjour observe que si au lieu de déterminer simplement l'angle du disque du soleil, dans lequel se trouve le centre de la lune, on veut avoir l'expression de l'angle de la droite  $ECO$  (fig. CCXXVII.) laquelle est parallèle à l'orbite relative de la lune, avec la droite  $CL$  qui joint les centres du soleil & de la lune, la tangente de cet angle est  $= \frac{rA}{B}$ , & que par conséquent cet angle est égal à l'angle  $H$ .

Avant de faire l'application des formules données ci-dessus, nous placerons ici la remarque sui-

vante que fait M. du Séjour relativement aux caractéristiques des logarithmes qu'on est dans le cas d'employer.

Comme il a pris le nombre 100000 pour la valeur du demi-petit axe de la terre, & la caractéristique 10 pour la caractéristique de son logarithme, qu'il suppose  $= 10,000000$ , il ne faut pas oublier que la caractéristique 9 d'un logarithme, indique une quantité composée d'un seul chiffre, la caractéristique 6 une quantité composée de deux chiffres, la caractéristique 7 une quantité composée de trois chiffres, &c.

Il observe en même temps que relativement aux seconds horaires, cette règle n'a pas lieu. Comme il suppose que 3600' a pour logarithme 3,56303, la caractéristique du logarithme d'un nombre de seconds horaires exprimé par un seul chiffre, est 0, celle du logarithme d'un nombre de seconds horaires exprimé par deux chiffres, est 1, &c.

Supposons maintenant qu'on se propose de déterminer la distance apparente des centres du soleil & de la lune, à Paris, le 24 juin 1778 à 3<sup>h</sup> 55'.

Nous avons trouvé, par les tables, les éléments suivants : heure de la conjonction, à Paris, 3<sup>h</sup> 45' 44", dans 3<sup>h</sup> 3' 57"; mouvement horaire du soleil, 2' 23"; mouvement horaire de la lune en longitude 37' 36"; mouvement horaire composé en longitude 35' 13"; latitude de la lune à l'instant de la conjonction, 19' 24" boreale; mouvement horaire de la lune en latitude 3' 28"; parallaxe horizontale de la lune pour Paris, à l'instant de la conjonction, 61' 2"; déclinaison du soleil à l'instant de la conjonction, 23' 25' 45" boreale; parallaxe horizontale du soleil 9"; diamètre du soleil 31' 32"; obliquité de l'écliptique 23° 28' 11".

La latitude de Paris étant de 48° 50' 12", on trouve pour cette latitude corrigée 48° 40' 36".

La parallaxe horizontale polaire de la lune, à l'instant de la conjonction, est de 60' 53".

Prenant, comme M. du Séjour, le rapport de la moitié du petit axe de la terre à la moitié du grand axe, égal à celui de 177 à 178, on aura dans la supposition de la moitié du petit axe de la terre  $= r = 100000$ ,  $p = 100565$ .

L'inclinaison de l'orbite relative ou corrigée  $= 5^{\circ} 37' 19''$ .

Si l'on convertit 3<sup>h</sup> 55' en degrés, on trouve que l'angle horaire  $= 58^{\circ} 45'$ .

On aura donc les quantités suivantes :

$r = 100000$ .....	logarithmes	10,000000
$p = 100565$ .....		10,002446
$\pi = \sin. 60^{\circ} 53'$ .....		8,248203
$\omega = \sin. 9^{\circ}$ .....		5,639818
$i = \sin. 5^{\circ} 37' 19''$ .....		8,991067
$\psi = \cos. 5^{\circ} 37' 19''$ .....		9,997906
$\xi = \cos. 19^{\circ} 24''$ .....		9,999993
$p = \sin. 23^{\circ} 25' 45''$ .....		9,599463
$q = \cos. 23^{\circ} 25' 45''$ .....		9,962631

$$\begin{array}{ll}
 s = \sin. 48^{\circ} 40' 36'' & \dots\dots\dots 9,875638 \\
 c = \cos. 48^{\circ} 40' 36'' & \dots\dots\dots 9,819746 \\
 s = \sin. 58^{\circ} 45' & \dots\dots\dots 9,931921 \\
 h = \cos. 58^{\circ} 45' & \dots\dots\dots 9,714978 \\
 b = 556'' & \dots\dots\dots 2,745075 \\
 z = \cos. 23^{\circ} 28' 11'' & \dots\dots\dots 9,962498 \\
 x = -2273,4 & \dots\dots\dots 8,356490 \\
 s = \sin. 4^{\circ} 12' 7'' & \dots\dots\dots 8,264940 \\
 \phi = \cos. 4^{\circ} 12' 7'' & \dots\dots\dots 9,998831 \\
 \zeta = 99753,6 & \dots\dots\dots 9,998928 \\
 l = 31865,6 & \dots\dots\dots 9,503323 \\
 v = 296 & \dots\dots\dots 7,471535 \\
 n = 58123 & \dots\dots\dots 9,764350
 \end{array}$$

On peut actuellement calculer  $A, B$  &  $F$ .

On remarquera que dans leurs expressions, le premier terme est constant, que le second ne dépend que du lieu, les quantités  $g, \phi, \alpha$  &  $\pi$  pouvant être considérées comme ne changeant point pendant la durée de l'éclipse, & que les autres termes dépendent du lieu & de l'heure.

On calcule donc d'abord les premiers termes de

$$A, B, E, \text{ \& on trouve que } \frac{+l}{\zeta} = 31790,7, \frac{+l}{\zeta} = 3129,4, \frac{\zeta}{\zeta} = 9999,8.$$

Pour calculer commodément les autres pour tel lieu & telle heure qu'on voudra, on prendra les logarithmes de ce qui s'y trouve de constant. On

$$\text{trouvera } \log. \frac{g\phi}{r} = 9,961462; \log. \frac{r^m}{r} = 8,8-7571;$$

$$\log. \frac{p^m}{r} = 7,847666; \log. \frac{l^m}{r} = 8,867387; \log. \frac{e\phi}{r}$$

$$= 10,001278; \log. \frac{p\phi}{r^2} = 9,600741; \log. \frac{p\pi}{r^2}$$

$$= 8,466850; \log. \frac{g+\pi}{r^2} = 8,213280; \log. \frac{r\pi}{3600\zeta}$$

$$= 6,309139.$$

Faisant actuellement le calcul de ces termes pour Paris & pour l'heure proposée, on trouve les trois derniers termes de  $A$ ;  $-\frac{g+\pi}{r^2} = 6872,7; \frac{c\phi p^m}{r^2}$

$$= 4159,6; \frac{c h p p \phi}{r^4} = 13660,4.$$

Les quatre derniers termes de  $B$ ;  $-\frac{g+\pi}{r^2} =$

$$-5049; -\frac{c\pi p \phi}{r^2} = -56616,6; \frac{c h p p \pi}{r^4} =$$

$$1003,6; \frac{b r \pi}{3600\zeta} = 899.$$

Les deux derniers termes de  $E$ ;  $-\frac{p+\pi}{r^2} =$

$$388,8; -\frac{c g h \pi}{r^4} = -559,8,$$

Même Tome III,

On aura donc

$$A = -19112, \dots\dots\dots \text{logarithmes } 4,281506,$$

$$B = -48333,6, \dots\dots\dots 4,686042,$$

$$E = 98910, \dots\dots\dots 4,995240.$$

Puis donc que  $\tan. H = \frac{A r}{B}$ , on trouvera  $H$

$$= 21^{\circ} 29' 38'', \text{ dont le logarithme sinus est}$$

$$9,563258. \text{ Ainsi on trouvera } \frac{A \zeta \pi}{E \sin. H} = \tan. 32'$$

1". La distance apparente des centres du soleil & de la lune, étoit donc de  $32' 1''$ , à Paris, à  $3^h 55'$ .

La hauteur de la lune à cette heure-là, étoit de  $37^{\circ} 54'$ ; donc son diamètre à cette hauteur, étoit de  $33' 42''$ ; on aura donc pour la somme des demi-diamètres du soleil & de la lune,  $32' 37''$ . Donc cette somme étoit plus grande que la distance apparente des centres, l'éclipse étoit commencée à  $3^h 55'$ . Si donc on veut avoir le commencement de l'éclipse, il faudra déterminer la distance apparente des centres, pour une heure qui précède celle pour laquelle on vient de calculer, de quelques minutes, par exemple, pour  $3^h 52'$ .

On a alors

$$b = 376'' \dots\dots\dots \text{logarithmes } 2,575188,$$

$$g = 58'' \dots\dots\dots 9,928420;$$

$$h = \cos. 58'' \dots\dots\dots 9,724210.$$

On trouvera donc les deux derniers termes de  $A$ ,

$$\frac{c g p^m}{r^2} = 4126; \frac{c h p p \phi}{r^4} = 15953,9.$$

Les trois derniers termes de  $B$ ;  $-\frac{c \phi p \phi}{r^2} =$

$$56162,3; \frac{c h p p \pi}{r^4} = 1025,4; \frac{b r \pi}{3600\zeta} = 6086.$$

Le dernier terme de  $E$ ,  $-\frac{c g h \pi}{r^4} = 571,8.$

On aura donc

$$A = -18852, \dots\dots\dots \text{logarithmes } 4,275357$$

$$B = -50970, \dots\dots\dots 4,707315'$$

$$E = 98898, \dots\dots\dots 4,995187$$

On trouvera donc  $H = 20^{\circ} 17' 51''$ , dont le

$$\text{logarithme sinus} = 9,540197, \text{ \& } \frac{A \zeta \pi}{E \sin. H} = \tan. 33' 22''.$$

Donc, puisque la distance apparente des centres étoit de  $33' 22''$ , à  $3^h 52'$ , l'éclipse n'étoit pas encore commencée, puisque cette distance surpassait la somme des demi-diamètres  $32' 22''$ . L'excès étant de  $48''$ , pour avoir le commencement de l'éclipse, il faudra chercher combien de temps la distance des centres a mis à diminuer de cette quantité. Retranchant  $32' 1''$  de  $33' 22''$ , il reste  $1' 21''$ . On n'aura donc qu'à faire cette proportion; si la distance apparente des centres du soleil & de la lune, met  $3'$  de temps à diminuer

H h h h

de 1' 21", combien employe-t-elle de temps à diminuer de 45", ou 1' 21" : 3' : 45" est à un quatrième terme qu'on trouvera de 1' 40".

Donc, l'éclipse du soleil du 24 Juin 1778, a commencé à Paris à 3h 53' 40". Comme A & B sont négatifs, le contact s'est fait dans l'angle austral précédent du disque du soleil.

On en trouvera la fin en procédant d'une manière semblable. On calculera la distance des centres, par exemple, pour 5h 42'. On trouvera  $A = -30015$ ,  $B = +45119$ ,  $E = 99395$ ;  $L.A. = 4.477338$ ,  $L.B. = 4.654359$ ,  $L.E. = 4.997365$ ;  $H = 33' 36''$ ,  $\sin.H = 9.743413$ ; &  $\frac{A \zeta \pi}{E \sin.H} = \text{tang. } 33' 6''$ .

Ainsi, à 5h 42', l'éclipse n'étoit pas finie, puisque la distance des centres 33' 6", étoit plus grande que 32' 33", somme des diamètres du soleil & de la lune. Il faudra donc chercher la distance des centres pour une heure qui précède celle-ci, de quelques minutes, par exemple, pour 5h 38'. On trouvera  $A = -29565$ ,  $B = +41370$ ,  $E = 99366$ ;  $L.A. = 4.470777$ ,  $L.B. = 4.64686$ ,  $L.E. = 4.997238$ ;  $H = 35' 33' 5''$ ,  $\sin.H = 9.64500$ ; &  $\frac{A \zeta \pi}{E \sin.H} = \text{tang. } 31' 4''$ .

Ainsi à 5h 36' l'éclipse n'étoit pas encore finie, puisque la dist. aq. des centres du soleil & de la lune 31' 4", étoit plus petite que la somme de leurs diamètres. Cette distance étant plus petite que cette somme, de 1' 31", il faut savoir combien cette distance a mis à augmenter de 2' 2", combien a-t-elle employé de temps à augmenter de 1' 31", ou 2' 2" : 4' : 1' 31" est à un quatrième terme, qu'on trouvera de 2' 59". L'éclipse a donc fini à 5h 40' 59". Comme A négatif & B positif, le contact s'est fait dans l'angle austral suivant du disque du soleil.

On peut demander actuellement comment on peut, par cette méthode, déterminer l'heure de la plus grande phase pour un lieu dont la latitude & la longitude sont connues. Comme cette question ne peut se résoudre directement. M. du Séjour se propose d'abord la suivante, dont la solution le conduit à une solution approchée de celle dont il s'agit. La latitude du lieu & l'heure de la plus grande phase étant données, trouver la quantité de la plus grande phase & la longitude du lieu.

Il faut d'abord le changement suivant dans les valeurs de B & de E. Soit  $\alpha$  l'angle horaire à l'instant de la conjonction, relativement au lieu pour lequel on calcule, on pourra, à la place de  $B$ , mettre  $\frac{r \cos \alpha}{h} = e$ , dans les valeurs de B & de

E, pourvu qu'on substitue à 3600", l'arc de 15". On représentera par  $v$  cet arc de 15" rectifié.

Pour trouver la plus courte distance des centres à une heure donnée, qu'on compte dans un lieu dont la latitude est connue, il est évident qu'on n'a qu'à

différencier l'expression  $\frac{\pi \zeta \sqrt{(A^2 + B^2)}}{E r}$  de la

tangente de la distance apparente des centres, en faisant varier l'angle horaire, & égaler la différentielle à zéro. Mais il y a une considération qu'on peut faire, ainsi que M. du Séjour s'en est assuré, qui simplifie considérablement le calcul, c'est qu'on peut regarder l'angle  $QZR$  (fig. CXXXVII) qui mesure la distance apparente des centres, comme étant le plus petit possible, lorsque le côté  $QR$  est un minimum. Il suffit donc de différencier la

valeur de  $QR$ , laquelle est  $\frac{\zeta}{r} \sqrt{(A^2 + B^2)}$ ,

& d'égaliser la différentielle à zéro, ce qui donnera  $A dA + B dB = 0$ , & par conséquent  $B = -\frac{A dA}{dB}$ . Mais  $dA = \frac{e \cos \alpha \sin \alpha}{h}$ ,  $dB = \frac{e \sin \alpha \cos \alpha}{h}$ , &

$dB = -\frac{e \cos \alpha \sin \alpha}{h} - \frac{e \sin \alpha \cos \alpha}{h} + \frac{e \sin \alpha \cos \alpha}{h}$ .

Donc en faisant  $\frac{e \cos \alpha}{v} - \frac{e \sin \alpha}{r} = D$ , on aura  $B =$

$C$ , &  $\frac{e \cos \alpha}{r^2} - \frac{e \sin \alpha}{r^2} = D$ , on aura  $B =$

$\frac{A D}{C}$ .

Substituant, à la place de  $B$ , sa valeur, dans l'ex-

pression  $\frac{\pi \zeta \sqrt{(A^2 + B^2)}}{E r}$  de la tangente de la

distance apparente des centres, on aura, tangente de la plus courte distance apparente des centres

du soleil ou de la lune  $= \frac{\pi \zeta A \sqrt{C^2 + D^2}}{r C E}$

$= \frac{A \zeta \pi}{E \sin.H}$ , en nommant  $H$  l'angle dont la tan-

gente  $= \frac{r E}{D}$ .

Pour trouver la longitude du lieu, il faut commencer par déterminer le nombre de secondes horaires écoulées depuis la conjonction jusqu'à l'instant de la plus grande phase.

Soit  $LQ$  la portion de son orbite, que la lune parcourt depuis la conjonction jusqu'à l'instant d'une phase quelconque. On a  $LQ = LD + DQ +$

$FI - FI = LD + \frac{B \zeta}{r} - FI$ . Mais  $LD =$

$\frac{e \cos \alpha}{r} + \frac{e \sin \alpha}{r} - \frac{e \sin \alpha}{r}$ ,  $FI = \frac{e \sin \alpha}{r} \left( \frac{e \cos \alpha}{r} + \right.$

$\frac{a}{r}$ ). Substituant à la place de  $a$ , la valeur tirée de l'équation  $exg + chp + ar^3 = q^2 s$   $= 0$ , &  $\zeta$ , à la place de  $r = \frac{a}{\zeta}$ , on aura donc  $LD - FI = -\frac{\zeta}{r} \left( \frac{bl}{\zeta} - \frac{qs}{r^2} - \frac{cfs}{r^3} + \frac{chp}{r^4} \right)$ . Donc, faisant  $\frac{bl}{\zeta} = \frac{qs}{r^2} - \frac{cfs}{r^3}$   $+ \frac{chp}{r^4} = F$ ,  $LQ = (B - F) \times \frac{\zeta}{r}$ .

Soit  $b$  le nombre de secondes horaires écoulées depuis la conjonction jusqu'à l'instant de la phase, le mouvement de la lune dans son orbite, pouvant être considéré comme uniforme, on aura  $b = \frac{3600''}{n} LQ = \frac{3600''}{n} \zeta \times (B - F)$ .

Mais dans le cas de la plus grande phase,  $B = \frac{AD}{C}$ . Donc le nombre  $b$  de secondes horaires écoulées depuis la conjonction jusqu'à l'instant de la plus grande phase,  $= \frac{3600''}{n} \zeta \left( \frac{AD}{C} - F \right)$ .

Pour avoir présentement la longitude du lieu, soit nommé  $m$  l'angle horaire qui désigne l'heure qu'il est en ce lieu, lors de la plus grande phase, & l'arc de l'équateur qui répond au nombre de secondes horaires  $b$  écoulées entre l'instant de la conjonction & l'heure de cette phase; appelant  $M$  le lieu, on aura, angle horaire du lieu  $M$ , à l'instant de la conjonction,  $= m - C$ .

Soit  $a$  l'angle horaire d'un autre lieu  $A$ , dont la position est connue, à l'instant de la conjonction; on aura, longitude du lieu  $M$  — longitude du lieu  $A = m - C - a$ . Si donc on compte la longitude, en partant du lieu  $A$ , on aura, à cause de long.  $A = 0$ , longitude du lieu  $M$  évaluée en degrés,  $= -a + m - C$ .

Les angles horaires se comptent depuis  $0^\circ$  jusqu'à  $180^\circ$ , de part & d'autre du méridien supérieur. Les angles horaires depuis midi jusqu'à minuit sont considérés comme positifs, & ceux depuis minuit jusqu'à midi comme négatifs. M. du Séjour distingue aussi deux espèces de longitude, l'une orientale, l'autre occidentale, qu'on comptera depuis  $0^\circ$  jusqu'à  $180^\circ$ , la première considérée comme positive, la seconde comme négative.

Avant d'aller plus loin, il est un cas des plus grandes phases, que M. du Séjour examine, & dont il est bon de dire un mot; c'est de savoir quel changement il faudroit faire aux formules données ci-dessus, s'il s'agissoit d'un lieu qui observe la plus grande phase au lever ou au coucher du soleil. Il faut faire attention que le soleil paroit se lever ou se coucher, lorsque l'observateur est dans le plan de l'horizon absolu, ou, ce qui

est la même chose, lorsque la distance de l'observateur à ce plan est nulle. Or, on a vu ci-devant que cette distance est exprimée par  $\frac{cs + qh}{r^2} +$

$\frac{Fz}{r}$ . Faisant donc cette expression  $= 0$ , on trouvera que le cosinus  $h$  de l'angle horaire qui appartient au lever ou au coucher du soleil est  $-\frac{psr^2}{cs + qh}$ , qu'il ne s'agira que de substituer dans les quantités  $A, C, D, F, E$ , pour rendre les formules données ci-dessus, propres au cas actuel; ensuite qu'on pourra trouver alors, par leur moyen, pour le lever & le coucher du soleil, sous un parallèle donné, le nombre de secondes horaires écoulées depuis la conjonction, & la plus courte distance des centres. On aura l'heure du phénomène par l'équation  $h = -\frac{psr^2}{cs + qh}$ .

Voici à présent comment M. du Séjour trouve l'heure de la plus grande phase pour un lieu dont la longitude & la latitude sont données, en se fondant sur ce que l'accroissement des angles horaires, qui, à parler en rigueur, n'est pas exactement proportionnel à l'accroissement des longitudes, n'est cependant dans de petites distances.

Soit  $A$  le lieu pour lequel on calcule,  $K$  l'angle horaire à l'instant de la plus grande phase, dans ce lieu, &  $m$  l'angle horaire à l'instant de la conjonction vue du centre de la terre.

Soit cherchée la longitude d'un lieu  $M$ , qui, situé sous le parallèle de  $A$ , observe la plus courte distance des centres, lorsqu'il est dans ce lieu  $M$  l'heure désignée par l'angle horaire  $m$ , & soit  $u$  la différence en longitude du lieu  $A$  & du lieu  $M$  qu'on suppose plus oriental.

Si la différence des angles horaires correspondants aux plus grandes phases, étoit égale à la différence des longitudes, on auroit  $m - K = u$ , & par conséquent  $K = m - u$ ; mais cette équation n'est point rigoureusement exacte.

Soit  $n$  un angle  $= m - n$ . Soit cherchée la longitude d'un autre lieu  $N$  situé sous le parallèle de  $A$ , lequel observe la plus courte distance des centres lorsqu'il est dans ce lieu  $N$ , l'heure désignée par l'angle horaire  $n$ , & soit  $x$  la différence entre la longitude du lieu  $A$  & celle du lieu  $N$ , qu'on suppose plus oriental que le lieu  $A$ , & moins que le lieu  $M$ .

On fera la proportion suivante, qui s'éloigne peu d'être exacte; la différence en longitude des lieux  $M$  &  $N$ , est à la différence des angles horaires correspondants à leurs plus grandes phases, comme la différence en longitude des lieux  $N$  &  $A$ , est à la différence des angles horaires correspondants à leurs plus grandes phases, c'est-à-dire,  $n - x : m - n :: x : n - K$ , ou, à cause de  $m - n = u$ ,  $n - x : x :: n - K$ . On auroit donc, si la proportion

H h h 2

étoit exacte,  $K = m - \frac{u^2}{u-x} = m - \frac{u^2}{u-x}$ .

Soit  $p = m - \frac{u^2}{u-x}$ . Soit cherchée la longitude d'un lieu  $P$  situé sous le parallèle de  $A$ , lequel observe la plus courte distance des centres lorsqu'il est dans ce lieu  $P$ , l'heure désignée par l'angle horaire  $p$ , & soit  $y$  la différence entre la longitude du lieu  $A$  & celle de ce lieu, qu'on suppose plus oriental que le lieu  $A$ , & moins que le lieu  $N$ .

On aura la proportion suivante, laquelle est exacte, ou du moins diffère infiniment peu de l'être; la différence en longitude des lieux  $N$  &  $P$ , est à la différence des angles horaires correspondants à leurs plus grandes phases, comme la différence en longitude des lieux  $P$  &  $A$ , est à la différence des angles horaires correspondants à leurs plus grandes phases, ou  $x-y : n-p :: y : p-K$ ,

ou  $x-y : \frac{u}{u-x} :: y : p-K$ , d'où l'on tire

$$K = p - \frac{u^2 y}{(u-x)(x-y)} = m - \frac{u^2}{u-x} - \frac{u^2 y}{(u-x)(x-y)}.$$

Quand on aura déterminé l'angle horaire correspondant à la plus grande distance des centres, pour un lieu particulier, on calculera ensuite la valeur de cette plus courte distance.

Supposons qu'on demande à quelle heure la plus courte distance des centres du *foeil* & de la lune est arrivée à Paris le 24 Juin 1778.

L'heure de la conjonction pour Paris, est  $3^h 45' 44''$ , en sorte que  $m = 56' 26''$ . On cherchera donc la longitude du lieu  $M$ , situé sous le parallèle de Paris, qui a vu la plus grande phase, lorsqu'on comptoit  $3^h 45' 44''$  dans ce lieu.

On a  $2 = \sin. 56' 26''$ ,  $h = \cos. 56' 26''$ ,  $v$  arc de  $15'$  rectifié =  $26180$ ;  $\log. g = 9.920772$ ,  $\log. h = 9.742652$ ,  $\log. v = 9.417969$ . On trouvera donc  $A = 18319$ ,  $D = 19251$ ,  $C = 184535$ ,  $F = 56033$ . Substituant, dans la formule

$$b = \frac{300 \xi}{r} \left( \frac{A D}{C} - F \right), \text{ on trouve } b$$

=  $1344''$ , c'est le nombre de secondes horaires écoulées depuis l'instant de la conjonction jusqu'à celui de la plus grande phase, au lieu  $M$ . On aura donc  $2 = 13' 56''$ . Donc, comme  $m = 56' 26''$ , &  $a = 56' 26''$ , la longitude du lieu  $M$  (comptée de Paris) qui a vu la plus grande phase, lorsqu'on comptoit, dans ce lieu,  $3^h 45' 44''$ , est  $m - 2 = 13' 56''$ ; comme cette longitude est négative, ce lieu étoit à l'occident de Paris. On a donc  $u = 13' 56''$ ; donc  $n = m - u = 70' 22''$ .

Il faut actuellement chercher la longitude du lieu  $N$ , situé aussi sous le parallèle de Paris, qui a vu la plus grande phase, lorsque l'angle horaire, pour ce lieu, étoit de  $70' 22''$ .

On a donc  $\log. g = 9.973987$ ,  $\log. h = 9.526130$ . Et l'on trouve  $A = 23501$ ,  $D = 23167$ ,  $C = 198490$ ,  $F = 63645$ ; & par conséquent le nombre  $b$  de secondes horaires écoulées depuis l'instant de la conjonction jusqu'à celui de la plus grande phase, au lieu  $N$ , =  $3768''$ . Donc  $2 = 15' 42''$ . Donc  $n$  étant =  $70' 22''$ , &  $a = 56' 26''$ , la longitude du lieu  $N$  comptée de Paris, =  $n - 2 = 54' 40''$ , en sorte que ce lieu est encore à l'occident de Paris. Donc  $x$

$$= -1' 46''; \text{ donc } u - x = -12' 10'', \frac{u^2}{u-x}$$

$$= -15' 57' 24''. \text{ Donc } p = m - \frac{u^2}{u-x} =$$

$$72' 23' 24''.$$

Il faut enfin déterminer la longitude du lieu  $P$  situé sous le parallèle de Paris, qui a vu la plus grande phase lorsque l'angle horaire pour ce lieu étoit de  $72' 23' 24''$ .

On a  $\log. g = 9.979156$ ,  $\log. h = 9.480778$ . Et l'on trouve  $A = 24328$ ,  $D = 23626$ ,  $C = 200684$ ,  $F = 64450$ ; & par conséquent le nombre  $b$  de secondes horaires écoulées depuis l'instant de la conjonction jusqu'à l'instant de la plus grande phase, au lieu  $P$ , =  $3805''$ . Donc  $2 = 15' 51' 15''$ ; donc à cause que  $p = 72' 23' 24''$ , &  $a = 56' 26''$ , on aura la longitude du lieu  $P$ , comptée de Paris, =  $p - 2 = 4' 9''$ . Donc

$$y = 4' 9'', x - y = -1' 41' 51'', \frac{u^2 y}{(u-x)(x-y)} = 4' 56''.$$

Donc l'angle horaire, à Paris, lors de la plus courte distance des centres, =  $72' 18' 28''$ . Donc la plus courte distance des centres du *foeil* & de la lune, dans l'éclipse du 24 Juin 1778, est arrivée à Paris à  $4^h 49' 34''$ .

Il s'agit actuellement de savoir quelle a été cette distance. Puisque l'angle horaire =  $72' 18' 28''$ , on a  $\log. g = 9.978958$ ,  $\log. h = 9.482737$ ; & l'on trouve  $A = 24295$ ,  $C = 200594$ ,  $D = 23608$ ,  $E = 99142$ ,

$$\text{ \& par l'équation } \tan. H = \frac{r C}{D}, H = 83' 17' 15'',$$

dont le logarithme sinus est  $9.997013$ . On trouve

$$\text{ donc } \frac{A E \pi}{E \sin. H} = \tan. 14' 59''; \text{ la plus courte}$$

distance apparente des centres étoit donc de  $14' 59''$

$$\text{ Comme } A \text{ \& } B = \frac{r C}{C} \text{ sont négatifs, la centre}$$

de la lune a été vu dans l'angle austral précédent du disque du *foeil*.

Comme il peut y avoir des endroits où une éclipse de *foeil* paroisse centrale, il faut dire un mot de la manière de les déterminer.

Pour cela, il faut d'abord trouver la relation entre la latitude des lieux qui voient successivement l'éclipse centrale, & l'heure qu'on compte dans ces lieux à l'instant du phénomène.

La tangente de la plus courte distance =  $\frac{AZ}{E\mu n.H}$ .

Supposant cette distance égale à zéro, on aura donc pour condition de l'éclipse centrale,  $A=0$ ,

c'est-à-dire,  $\frac{q s}{r^2} + \frac{c g t p}{r^3} + \frac{c h p p w}{r^4}$

= 0, ou, en substituant  $p$  à la place de  $w$ ,

$\frac{q s}{r^2} + q s^2 + c g t p + c h p p = 0$ , équation

qui exprime la relation cherchée; on se souviendra que, par latitude du lieu, on entend la latitude corrigée.

On peut donner la latitude & demander l'heure correspondante, & réciproquement donner l'heure & demander la latitude correspondante. Dans le premier cas, on substituera dans l'équation précédente, à la place du cosinus  $h$  de l'angle horaire, sa valeur  $\sqrt{(r^2 - p^2)}$ , & l'on aura une équation du second degré à résoudre, dont l'inconnue sera  $g$ . Dans le second cas, on substituera, à la place du cosinus  $c$  de la latitude, sa valeur  $\sqrt{(r^2 - s^2)}$ , & on aura une équation du second degré à résoudre, dont l'inconnue sera  $s$ .

Mais il ne suffit pas de déterminer la latitude des lieux qui observent l'éclipse centrale, & l'heure qu'on y compte alors, il faut encore en déterminer la longitude.

Nommant  $b$  le nombre de secondes horaires écoulées depuis la conjonction jusqu'à l'instant d'une plus grande phase, on a  $b = \frac{3600 \xi}{\pi r} \left( \frac{A D}{C} - F \right)$ .

Mais dans le cas de l'éclipse centrale,  $A=0$ ;

donc alors  $b = -\frac{3600 \xi}{\pi r} \times F$ . Il ne s'agit donc

que de substituer dans l'expression de  $F$ , laquelle

est  $\frac{q s}{r^2} - \frac{q s w}{r^3} - \frac{c g t p}{r^3} + \frac{c h p p w}{r^4}$ , les sinus

& cosinus des latitudes & des angles horaires qui satisfont à la question proposée; on conclura le nombre de secondes écoulées depuis la conjonction, & on convertira ce nombre de secondes en expression de la longitude du lieu.

Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail sur cet objet. Si on en desire davantage, on n'aura qu'à consulter le quatrième Mémoire de M. du Séjour sur les éclipses, imprimé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1766; & nous finirons cet article en faisant voir comment M. du Séjour applique les principes établis ci-dessus, à la détermination des circonstances d'une éclipse de lune.

Il imagine toujours, par le centre de la lune à chaque instant, un plan perpendiculaire à l'écliptique, qu'il appelle plan de projection de l'ombre de la terre, & dont l'intersection avec l'écliptique soit perpendiculaire au prolongement de la ligne qui joint les centres du soleil & de la terre. Ce plan

coupera l'ombre de la terre, en sorte qu'il ne s'agit que de tracer sur ce plan la route de la lune.

Soit menée, sur le plan du papier qui représente le plan de projection, la droite  $AO$  (fig. cxxxviii), que l'on regardera comme l'intersection de ce plan avec le plan de l'écliptique. Soit  $G$  le point où le prolongement de la ligne qui joint les centres du soleil & de la terre, traverse ce plan, & qui par conséquent sera le centre de l'ombre. Soit au point  $G$  une perpendiculaire  $GL$  à  $AO$ , dont l'extrémité  $L$  représente le centre de la lune à l'instant de l'opposition, & soit  $LQ$  la projection de la petite portion de l'orbite relative de la lune, parcourue pendant l'éclipse. Il s'agit de déterminer  $GL$ , l'angle  $a L Q$  de l'orbite relative  $LQ$ , avec la droite  $a L w$  parallèle à  $AO$ , & le chemin parcouru par la lune dans son orbite, depuis le point  $L$ .

Menant de  $L$  une droite  $LT$  au centre  $T$  de la terre, & de  $G$  la droite  $GT$ , on aura un triangle  $LG T$  rectangle en  $G$ , dont le côté  $LT$  sera la distance de la lune au centre de la terre, lors de l'opposition, & l'angle  $LTG$  la latitude de la lune, vue du centre de la terre. Le triangle  $LG T$

donne  $GL = \frac{LT \sin GTL}{r}$ ,  $r$  étant le sinus

total ou le rayon des tables. Mais prenant  $r$  pour représenter la moitié du petit axe de la terre, & désignant par  $\pi$  le sinus de la parallaxe horizontale polaire de la lune, à l'instant pour lequel on

calcule, on a  $LT = \frac{r}{\pi}$ . Donc on aura

$GL = r \sin. lat. de la lune à l'inst. de l'opposition.$   
 $\sin. parall. horiz. polaire$

Pour déterminer l'angle  $QLa$ , on remarquera que le centre  $G$  de l'ombre a un mouvement en longitude, égal à celui du soleil, & suivant l'ordre des signes, que par conséquent, pendant la durée de l'éclipse, la lune vue du centre de la terre, s'éloigne du centre de l'ombre dans le sens de l'écliptique, d'un arc égal au mouvement horaire composé en longitude, tandis qu'elle s'en éloigne perpendiculairement à l'écliptique, d'un arc égal à son mouvement horaire en latitude; on aura donc, comme pour les éclipses de soleil, tangente

de l'inclinaison de l'orbite relative =  $\frac{r}{206265}$

$\times$  mouv. hor. de la lune en lat. évalué en sec. de deg.  
 $\sin. mouv. hor. comp. de la lune en long.$

Comme les constructions fondamentales, pour les éclipses de soleil, n'ont point changé dans l'application des principes aux éclipses de lune, si l'on représente par  $b$  le nombre de secondes horaires écoulées depuis l'opposition jusqu'à l'instant pour lequel on calcule, le chemin  $LQ$  de la lune dans son

orbite sera =  $\frac{b}{3600} \times \pi$ ,  $\pi$  étant =  $\frac{r}{\pi}$ .

*sin. mouv. hor. comp. de la lune en long.*;  $\psi$  désigne  
*sin. parall. horif. polaire*

le cosinus de l'inclinaison de l'orbite relative, &  $\xi$  le cosinus de la latitude de la lune à l'instant de l'opposition. Il faut se souvenir que ce qu'on nomme mouvement horaire composé de la lune en longitude, c'est le mouvement horaire de la lune en longitude moins le mouvement horaire du soleil.

On peut avoir maintenant très-facilement l'expression de la distance  $GQ$  du centre de la lune au centre de l'ombre. En effet, ayant mené  $QM$  perpendiculaire à  $GL$ , on a  $GQ = \sqrt{(QM^2$

$$+ (GL + LM)^2). \text{ Mais } QM = QL \frac{\psi}{r},$$

&  $LM = QL \frac{l}{r}$ , en nommant  $l$  le sinus de l'inclinaison de l'orbite relative; donc nommant  $GL, l$ , &  $\lambda$  la distance  $GQ$  du centre de la lune au centre de l'ombre (évaluée en parties telles que la moitié du petit axe de la terre en contient 100000), on aura

$$\lambda = \sqrt{\left(\frac{bb}{3600''^2} s^2 + \frac{2b}{3600''} \frac{l}{r} s + ll\right)}. (A).$$

M. du Séjour a soin d'avertir que pour toutes les éclipses de lune,  $r, \psi, \xi, s, s', \lambda$  sont toujours des quantités positives; & que, à l'égard des quantités  $b, l$ , que  $l$  est négatif, lorsque la latitude de la lune, vue du centre de la terre, est australe à l'instant de l'opposition; que  $b$  est négatif, lorsque l'éclipse arrive dans le nœud descendant de la lune; qu'enfin  $b$  est négatif, lorsque l'instant pour lequel on calcule, précède l'instant de l'opposition.

Soit  $e$  le demi-diamètre horizontal de la lune, évalué en parties telles que le demi-petit axe de la terre en contient 100000; & supposant, comme on a coutume, l'ombre de la terre circulaire, soit  $e'$  le demi-diamètre de l'ombre, à l'endroit où la lune la traverse, évalué pareillement en parties du demi-axe terrestre. Si l'on cherche à quel instant commence ou finit une éclipse de lune, comme alors  $\lambda = r + e'$ , on aura l'équation

$$\frac{bb}{3600''^2} s^2 + \frac{2b}{3600''} \frac{l}{r} s + ll - (r + e')^2 = 0;$$

D'où tirant la valeur de  $b$ , on aura

$$b = \frac{3600''}{s} \left( -\frac{l}{r} \pm \sqrt{(r + e')^2 - \frac{\psi^2 l^2}{r^2}} \right).$$

Si l'on cherche l'instant de l'immersion totale dans l'ombre, ou celui où va commencer l'émergence, on aura à résoudre l'équation

$$\frac{bb}{3600''^2} s^2 + \frac{2b}{3600''} \frac{l}{r} s + ll - (e' - r)^2 = 0,$$

qui donnera la valeur de  $b$ .

Si l'on veut avoir l'instant où arrivera la plus petite distance de la lune au centre de l'ombre, & la valeur de cette plus petite distance, on différenciera l'expression de  $\lambda, (A)$ , en faisant varier  $b$ , d'où l'on tirera

$$b = -\frac{3600''}{s} \frac{l}{r}, \text{ \& par conséquent } \lambda = \pm \frac{l}{r}.$$

L'application de ces formules ne renfermant aucune difficulté, nous ne nous en occuperons pas (Y).



## TABLE DE L'ÉQUATION DU TEMPS.

ARGUMENT. Longitude du Soleil.

Degrés.	γ	υ	η	ε	ζ	ιπ	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑
	Ajout.	Souff.	Souff.	Ajout.	Ajout.	Ajout.	Souff.	Souff.	Souff.	Souff.	Ajout.	Ajout.	Ajout.
0	7 55	1 10	3 53	1 10	5 54	2 19	7 37	15 29	15 29	1 9	11 29	14 19	
1	7 16	1 24	3 49	1 24	5 55	2 3	7 57	15 36	15 12	0 39	11 45	14 13	
2	6 52	1 37	3 45	1 37	5 57	1 46	8 18	15 41	12 55	0 10	12 3	14 6	
3	6 39	1 49	3 40	1 50	5 57	1 29	8 39	15 49	12 37	0 20	12 18	13 59	
4	6 30	2 1	3 34	2 4	5 57	1 12	8 59	15 51	12 18	0 49	12 33	13 51	
5	6 1	2 12	3 28	2 17	5 57	0 54	9 19	15 58	11 59	1 18	12 46	13 42	
6	5 41	2 23	3 21	2 30	5 56	0 36	9 39	16 2	11 39	1 47	12 59	13 33	
7	5 23	2 34	3 14	2 43	5 54	0 18	9 58	16 5	11 18	2 16	13 12	13 23	
8	5 4	2 44	3 7	2 55	5 51	0 1	10 17	16 7	10 57	2 45	13 24	13 13	
9	4 45	2 53	2 59	3 8	5 48	0 20	10 38	16 8	10 34	3 13	13 34	13 2	
10	4 26	3 2	2 50	3 20	5 44	0 39	10 55	16 9	10 12	3 42	13 41	12 50	
11	4 7	3 10	2 41	3 32	5 40	0 58	11 13	16 9	9 47	4 10	13 53	12 38	
12	3 49	3 18	2 31	3 43	5 35	1 18	11 31	16 8	9 25	4 37	14 2	12 26	
13	3 30	3 25	2 21	3 54	5 29	1 38	11 49	16 6	9 0	5 4	14 9	12 13	
14	3 12	3 32	2 11	4 5	5 22	1 59	12 6	16 3	8 35	5 31	14 16	11 59	
15	2 54	3 38	2 0	4 16	5 16	2 19	12 23	16 0	8 10	5 58	14 22	11 45	
16	2 35	3 43	1 40	4 26	5 8	2 40	12 39	15 55	7 41	6 24	14 27	11 31	
17	2 17	3 44	1 34	4 35	4 59	3 1	12 55	15 50	7 18	6 49	14 31	11 16	
18	2 0	3 52	1 26	4 44	4 59	3 21	13 10	15 44	6 51	7 14	14 35	11 1	
19	1 41	3 55	1 14	4 53	4 41	3 43	13 25	15 37	6 24	7 39	14 38	10 45	
20	1 23	3 58	1 2	5 1	4 31	4 4	13 39	15 30	5 37	8 3	14 39	10 20	
21	1 8	4 0	0 50	5 9	4 20	4 25	13 51	15 21	5 29	8 26	14 40	10 13	
22	0 51	4 2	0 37	5 16	4 9	4 47	14 6	15 12	5 0	8 49	14 41	9 56	
23	0 35	4 3	0 24	5 23	3 57	5 8	14 18	15 3	4 32	9 12	14 41	9 40	
24	0 19	4 3	0 11	5 29	3 41	5 29	14 30	14 51	4 4	9 33	14 14	9 23	
25	0 3	4 3	0 0	5 35	3 31	5 51	14 42	14 39	3 35	9 54	14 38	9 5	
26	0 13	4 2	0 16	5 40	3 18	6 12	14 52	14 27	3 6	10 15	14 36	8 49	
27	0 28	4 1	0 30	5 41	3 4	6 33	15 2	14 13	2 37	10 34	14 33	8 30	
28	0 42	3 59	0 43	5 48	2 49	6 54	15 12	13 59	2 7	10 54	14 21	8 12	
29	0 56	3 56	0 57	5 51	2 34	7 15	15 21	13 44	1 38	11 12	14 24	7 53	
30	1 10	3 53	1 10	5 54	2 19	7 37	15 29	13 29	1 9	11 29	14 19	7 35	

Les abrégés *Ajout.* *Souff.* marquent que l'équation doit être ajoutée au temps vrai ou en être soustraite, pour le réduire au temps moyen : c'est le contraire pour réduire le temps moyen au vrai.

## T A B L E I.

*Époques des longitudes moyennes du Soleil pour les années.*

Année	Long. moyenne.				Long. Apogée.				Année	Long. moyenne.				Long. Apogée.			
	Grégor.	S.	D.	' "	S.	D.	' "			Grégor.	S.	D.	' "	S.	D.	' "	
Bisf. 1760		9	10	34 53	3	8	48 59		Bisf. 1780		9	10	44 4	3	9	10 49	
1761		9	10	20 34	3	8	50 4		1781		9	10	29 45	3	9	11 54	
1762		9	10	6 14	3	8	51 10		1782		9	10	15 25	3	9	13 0	
1763		9	9	51 55	3	8	52 15		1783		9	10	1 6	3	9	14 5	
Bisf. 1764		9	10	36 43	3	8	53 21		Bisf. 1784		9	10	45 54	3	9	15 11	
1765		9	10	22 24	3	8	54 26		1785		9	10	31 35	3	9	16 16	
1766		9	10	8 4	3	8	55 32		1786		9	10	17 15	3	9	17 22	
1767		9	9	53 45	3	8	56 37		1787		9	10	2 56	3	9	18 27	
Bisf. 1768		9	10	38 34	3	8	57 43		Bisf. 1788		9	10	47 45	3	9	19 33	
1769		9	10	24 14	3	8	58 48		1789		9	10	33 25	3	9	20 38	
1770		9	10	9 54	3	8	59 54		1790		9	10	19 6	3	9	21 44	
1771		9	9	55 35	3	9	0 59		1791		9	10	4 46	3	9	22 49	
Bisf. 1772		9	10	40 24	3	9	2 5		Bisf. 1792		9	10	49 35	3	9	23 55	
1773		9	10	26 4	3	9	3 10		1793		9	10	35 15	3	9	55 0	
1774		9	10	11 45	3	9	4 16		1794		9	10	20 56	3	9	26 6	
1775		9	9	57 25	3	9	5 21		1795		9	10	6 36	3	9	27 11	
Bisf. 1776		9	10	42 14	3	9	6 27		Bisf. 1796		9	10	51 25	3	9	28 17	
1777		9	10	27 54	3	9	7 32		1797		9	10	37 6	3	9	29 22	
1778		9	10	13 35	3	9	8 38		1798		9	10	22 46	3	9	30 28	
1779		9	9	59 16	3	9	9 43		1799		9	10	8 27	3	9	31 33	
									Com. 1800		9	9	54 7	3	9	32 39	

T A B L E

TABLE II.

*Des moyens mouvemens du Soleil pour les mois complets.*

Mois.	Mouvement moyen du Soleil.				Mouv. de l'Apo.	
	S.	D.	'	"	'	"
Janvier.	0	0	0	0	0	0
Février.	1	0	33	18	0	5
Mars.	1	28	9	12	0	11
Avril.	2	28	42	30	0	16
Mai.	3	28	16	40	0	22
Juin.	4	28	49	58	0	27
Juillet.	5	28	24	8	0	32
Août.	6	28	57	26	0	38
Septembre.	7	29	30	44	0	43
Octobre.	8	29	4	54	0	49
Novembre.	9	29	38	12	0	54
Décembre.	10	29	12	22	1	0

## TABLE III.

Des mouvements du Soleil pour les jours du mois, les heures, les minutes &amp; les secondes.

Jours.	Mouvement moyen.		Ap.	H.	Mouvement.		M.	Mouvement		M.	Mouvement.		S.	Moy.		
	S.	D.			"	"		"	"		"	"				
1	0	0	59	8	0	1	2	28	1	0	3	31	1	16	2	0
2	0	1	58	17	0	2	4	56	2	0	5	32	1	19	4	0
3	0	2	57	25	1	3	7	24	3	0	7	33	1	21	6	0
4	0	3	56	33	1	4	9	51	4	0	10	34	1	24	8	0
5	0	4	55	42	1	5	12	19	5	0	12	35	1	26	10	0
6	0	5	54	50	1	6	14	47	6	0	15	36	1	29	12	0
7	0	6	53	58	1	7	17	15	7	0	17	37	1	31	14	1
8	0	7	53	7	1	8	19	43	8	0	20	38	1	34	16	1
9	0	8	52	15	2	9	22	11	9	0	22	39	1	36	18	1
10	0	9	51	23	2	10	25	49	10	0	25	40	1	39	20	1
11	0	10	50	32	2	11	27	6	11	0	27	41	1	41	22	1
12	0	11	49	40	2	12	29	34	12	0	30	42	1	44	24	1
13	0	12	48	48	2	13	32	2	13	0	32	43	1	46	26	1
14	0	13	47	56	2	14	34	30	14	0	35	44	1	48	28	1
15	0	14	47	5	3	15	36	58	15	0	37	45	1	51	30	1
16	0	15	46	13	3	16	39	26	16	0	39	46	1	5	32	1
17	0	16	45	21	3	17	41	53	17	0	41	47	1	56	34	1
18	0	17	44	30	3	18	44	21	18	0	44	48	1	58	36	1
19	0	18	43	38	3	19	46	49	19	0	47	49	2	1	38	2
20	0	19	42	47	3	20	49	17	20	0	49	50	2	3	40	2
21	0	20	41	55	4	21	51	45	21	0	52	51	2	6	42	2
22	0	21	41	3	4	22	54	13	22	0	54	52	2	8	44	2
23	0	22	40	12	4	23	56	41	23	0	57	53	2	11	46	2
24	0	23	39	20	4	24	59	8	24	0	59	54	2	13	48	2
25	0	24	38	28	5	25	59	25	25	1	2	55	2	16	50	2
26	0	25	37	37	5	26	59	34	26	1	4	56	2	18	52	2
27	0	26	36	45	5	27	59	43	27	1	7	57	2	20	54	2
28	0	27	35	53	5	28	59	52	28	1	9	58	2	23	56	2
29	0	28	35	2	5	29	59	59	29	1	11	59	2	25	58	2
30	0	29	34	10	5	30	59	68	30	1	14	60	2	28	60	2
31	1	0	33	18	6	31	59	77	31	1	17	60	2	30	62	2

Dans les années Bissextiles il faut ôter de la date proposée, un jour, pendant les mois de Janvier & de Février.

TABLE IV.  
ÉQUATION DU CENTRE DU SOLEIL.

Argument. Anomalie moyenne du Soleil.														
Degrés.	O Signe.				I.				II.				D.	
	Soustraire.			Diff.	Soustraire.			Diff.	Soustraire.			Diff.		
	0	1	2		0	1	2		0	1	2			
	0	1	2		0	1	2		0	1	2			
0	0	0	0	1	59	0	56	41	1	43	1	35	59	30
1	0	1	59	1	58	0	58	27	1	42	1	40	58	29
2	0	3	57	1	58	1	0	9	1	40	1	59	57	28
3	0	5	55	1	58	1	1	50	1	41	1	57	56	27
4	0	7	54	1	58	1	3	29	1	42	1	52	55	26
5	0	9	52	1	58	1	5	8	1	43	1	45	54	25
6	0	11	50	1	58	1	6	46	1	44	1	37	53	24
7	0	13	48	1	57	1	8	22	1	45	1	27	52	23
8	0	15	45	1	57	1	9	57	1	46	1	15	51	22
9	0	17	42	1	57	1	11	32	1	47	1	3	50	21
10	0	19	39	1	57	1	13	4	1	47	1	46	49	20
11	0	21	36	1	56	1	14	36	1	48	1	28	48	19
12	0	23	32	1	56	1	16	6	1	49	1	8	47	18
13	0	25	28	1	55	1	17	35	1	49	1	47	46	17
14	0	27	23	1	55	1	19	3	1	50	1	24	45	16
15	0	29	18	1	55	1	20	29	1	50	1	58	44	15
16	0	31	13	1	54	1	21	54	1	51	1	30	43	14
17	0	33	7	1	53	1	23	17	1	52	1	1	42	13
18	0	35	0	1	52	1	24	39	1	52	1	29	41	12
19	0	36	53	1	52	1	26	0	1	52	1	56	40	11
20	0	38	45	1	51	1	27	18	1	53	1	50	39	10
21	0	40	36	1	51	1	28	36	1	53	1	43	38	9
22	0	42	27	1	50	1	29	52	1	54	1	3	37	8
23	0	44	17	1	49	1	31	6	1	54	1	21	36	7
24	0	46	6	1	49	1	32	19	1	54	1	27	35	6
25	0	47	55	1	47	1	33	30	1	54	1	51	34	5
26	0	49	42	1	47	1	34	39	1	55	1	3	33	4
27	0	51	29	1	46	1	35	47	1	55	1	13	32	3
28	0	53	15	1	45	1	36	53	1	55	1	21	31	2
29	0	55	0	1	44	1	37	57	1	55	1	27	30	1
30	0	56	44			1	39	0		55	1	30		0
Ajouter.					Ajouter.					Ajouter.				
X I.					X.					I X.				

## S U I T E D E L A T A B L E I V .

*Argument. Anomalie moyenne du Soleil.*

III.					IV.					V.					
Sous.			Diff.		Sous.			Diff.		Sous.			Diff.		
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
0	0	55	30	0	2	1	41	6	1	0	0	58	50	1	30
1	1	55	31	0	1	40	6	1	2	0	57	3	1	47	29
2	1	55	31	0	3	39	4	1	4	0	55	15	1	48	28
3	1	55	28	0	5	38	0	1	6	0	53	27	1	48	27
4	1	55	23	0	6	36	54	1	8	0	51	37	1	50	26
5	1	55	17	0	9	35	46	1	9	0	49	46	1	51	25
6	1	55	8	0	12	34	37	1	11	0	47	54	1	52	24
7	1	54	56	0	13	33	26	1	13	0	46	2	1	52	23
8	1	54	43	0	16	32	13	1	15	0	44	8	1	54	22
9	1	54	27	0	17	30	58	1	16	0	42	14	1	56	21
10	1	54	10	0	20	29	42	1	18	0	40	18	1	56	20
11	1	53	50	0	22	28	24	1	20	0	38	22	1	57	19
12	1	53	28	0	23	27	4	1	21	0	36	25	1	57	18
13	1	53	5	0	26	25	43	1	24	0	34	28	1	57	17
14	1	52	39	0	28	24	19	1	24	0	32	30	1	58	16
15	1	52	11	0	30	22	55	1	27	0	30	31	1	58	15
16	1	51	41	0	33	21	28	1	27	0	28	32	2	59	14
17	1	51	8	0	34	20	1	1	27	0	26	32	2	0	13
18	1	50	34	0	36	18	31	1	30	0	24	31	2	1	12
19	1	49	58	0	39	17	0	1	31	0	22	30	2	1	11
20	1	49	19	0	40	15	28	1	32	0	20	29	2	1	10
21	1	48	39	0	43	13	54	1	34	0	18	27	2	2	9
22	1	47	56	0	44	12	19	1	35	0	16	25	2	2	8
23	1	47	12	0	46	11	42	1	37	0	14	23	2	3	7
24	1	46	20	0	49	9	4	1	38	0	12	20	2	3	6
25	1	45	37	0	50	7	25	1	39	0	10	17	2	3	5
26	1	44	47	0	53	5	44	1	41	0	8	14	2	3	4
27	1	43	54	0	54	4	3	1	41	0	6	11	2	3	3
28	1	43	0	0	56	2	19	1	44	0	4	7	2	3	2
29	1	42	4	0	58	0	35	1	45	0	2	4	2	3	1
30	1	41	6	0	58	58	50	0	45	0	0	0	2	4	0
Ajouter.					Ajouter.					Ajouter.					
VIII					VII					VI					D.

## T A B L E V.

De ce que l'on doit retrancher de la longitude vraie du Soleil ou lui ajouter pour avoir l'af. enfon droite.

Argument. Longitude vraie du Soleil.																
Degrés.	O Signe VI.			Diff.	I. VII.			Diff.	II. VIII.			Diff.				
	0	1	2		0	1	2		0	1	2			0	1	2
	0	0	0	0	4	58	2	5	43	2	37	2		11	16	2
1	0	4	58	4	57	2	8	20	2	39	2	8	43	2	43	29
2	0	9	55	4	57	2	10	49	2	19	2	6	0	2	43	28
3	0	14	52	4	56	2	15	8	2	10	2	3	6	3	54	27
4	0	19	48	4	55	2	13	18	2	1	2	0	4	3	2	26
5	0	24	43	4	55	2	17	19	2	1	1	56	51	3	13	25
6	0	29	36	4	53	2	19	11	1	52	1	53	30	3	21	
7	0	34	27	4	51	2	20	52	1	41	1	49	59	3	31	24
8	0	39	16	4	49	2	22	24	1	32	1	46	20	3	39	23
9	0	44	2	4	46	2	23	45	1	21	1	42	32	3	48	22
10	0	48	46	4	44	2	24	57	1	12	1	38	35	3	56	21
				4	40				1	1				4	4	20
11	0	53	26	4	37	2	25	53	0	50	1	34	32	4	4	19
12	0	58	3	4	37	2	26	43	0	40	1	30	21	4	11	18
13	1	2	30	4	33	2	27	28	0	30	1	26	2	4	10	17
14	1	7	5	4	29	2	27	58	0	19	1	21	36	4	26	16
15	1	11	30	4	25	2	28	17	0	8	1	17	3	4	33	14
16	1	15	50	4	20	2	28	25	0	3	1	12	24	4	39	
17	1	20	5	4	15	2	28	32	0	14	1	7	40	4	44	13
18	1	24	15	4	10	2	28	8	0	25	1	2	49	4	51	12
19	1	28	19	4	4	2	27	43	0	35	0	57	54	5	55	11
20	1	32	18	3	59	2	27	8	0	35	0	52	53	5	1	10
21	1	36	10	3	52	2	26	21	0	47	0	47	48	5	5	9
22	1	39	56	3	46	2	25	24	0	57	0	42	40	5	8	8
23	1	43	35	3	39	2	24	15	1	9	0	37	28	5	12	7
24	1	47	8	3	33	2	22	56	1	19	0	32	12	5	16	6
25	1	50	33	3	25	2	21	26	1	30	0	26	54	5	18	5
				3	18				1	41				5	20	
26	1	53	51	3	10	2	19	45	1	51	0	21	34	5	22	4
27	1	57	1	3	2	2	17	54	2	3	0	16	12	5	23	3
28	2	0	3	2	55	2	15	51	2	12	0	10	49	5	24	2
29	2	2	58	2	45	2	13	39	2	23	0	5	25	5	25	1
30	2	5	43			2	11	16			0	0	0			0
	V.	XI.				IV.	X.				III.	IX.				D

On doit retrancher depuis 0 signe jusqu'à III signes exclusivement, & depuis VI signes jusqu'à IX exclusivement, & au contraire on doit ajouter dans les autres signes.

TABLE VI.  
POUR LA DÉCLINAISON DU SOLEIL.

Argument. Longitude vraie du Soleil.																		
Degrés.	O. VI.			I. VII.			II. VIII.											
	Declinaison.			Diff.			Declinaison.			Diff.			Declinaison.			Diff.		
	°	'	"				°	'	"				°	'	"			
0	0	0	0	23	55	11	29	12	21	3	20	10	39	12	33	30		
1	0	23	55	23	53	11	50	15	20	50	20	23	12	12	11	29		
2	0	47	48	23	51	12	11	5	20	38	20	35	23	11	48	28		
3	1	11	41	23	50	12	31	43	20	26	20	47	11	11	22	27		
4	1	35	32	23	50	12	52	9	20	12	20	58	33	11	3	26		
5	1	59	22	23	48	13	12	21	20	0	21	9	36	11	3	25		
6	2	23	10	23	46	13	32	21	19	48	21	20	15	10	39	24		
7	2	46	56	23	44	13	52	9	19	31	21	30	27	9	51	23		
8	3	10	40	23	40	14	11	40	19	18	21	40	18	9	26	22		
9	3	34	20	23	37	14	30	58	19	3	21	49	44	9	0	21		
10	3	57	57	23	34	14	50	1	18	49	21	58	44	8	37	20		
11	4	21	31	23	30	15	8	50	18	33	22	7	21	8	12	19		
12	4	45	1	23	26	15	27	23	18	17	22	15	33	7	45	18		
13	5	8	25	23	21	16	45	40	18	3	22	23	18	7	21	17		
14	5	32	46	23	15	16	3	43	17	45	22	30	39	6	55	16		
15	5	55	1	23	10	15	21	28	17	28	22	37	34	6	30	15		
16	6	18	11	23	4	16	38	56	17	10	22	44	4	6	2	14		
17	6	41	15	22	57	16	56	6	16	54	22	50	6	6	2	13		
18	7	4	12	22	50	17	13	0	16	34	22	55	43	5	17	12		
19	7	27	2	22	43	17	29	36	16	17	23	0	53	5	10	11		
20	7	49	45	22	37	17	45	53	15	59	23	5	37	4	44	10		
21	8	12	22	22	30	18	1	52	15	39	23	9	55	4	18	9		
22	8	34	52	22	19	18	17	31	15	20	23	13	46	3	51	8		
23	8	57	11	22	11	18	32	51	15	0	23	17	9	3	23	7		
24	9	19	22	22	4	18	47	51	14	40	23	20	6	2	57	6		
25	9	41	26	21	53	19	2	31	14	21	23	22	35	2	29	5		
26	10	3	19	21	44	19	16	52	13	53	23	24	38	2	3	4		
27	10	25	3	21	34	19	30	50	13	53	23	26	13	1	35	3		
28	10	46	37	21	24	19	44	28	13	16	23	27	21	0	41	2		
29	11	8	1	21	11	19	47	44	12	55	23	28	2	0	13	1		
30	11	29	12			20	10	39			23	28	15			0		
V. XI.			IV. X.			III. IX.			II. VIII.			I. VII.			O. VI.			

La déclinaison est septentrionale dans les six premiers signes, & méridionale dans les six derniers.



**SOLSTICE**; on appelle ainsi le temps où le soleil se trouve à la plus grande distance de l'équateur, ce qui arrive deux fois dans l'année, l'une le 21 juin, jour auquel le soleil atteint le premier point de l'équinoxe, l'autre le 21 décembre, jour auquel cet astre atteint le premier point du capricorne. Le soleil décrit alors un des tropiques, en vertu du mouvement diurne. L'un de ces solstices se nomme solstice d'été, parce que la saison de l'été commence alors pour certains habitants de la terre, & l'autre solstice d'hiver, parce qu'alors la saison de l'hiver commence pour eux. Le solstice qui arrive le 21 juin, est le solstice d'été pour les habitants de l'hémisphère boréal, & le solstice d'hiver pour ceux de l'hémisphère austral; & le solstice qui arrive le 21 décembre, est le solstice d'hiver pour les premiers, & le solstice d'été pour les autres.

On peut déterminer comment on détermine le temps du solstice. On répond qu'on se sert pour cela de la méthode de déterminer les ascensions droites des astres, qu'il s'agit par conséquent de faire connaître.

Pour déterminer les ascensions droites des astres, il faut observer le temps de leur passage au méridien, avec le secours d'une horloge réglée au temps moyen & d'un instrument placé dans le plan de ce cercle, ou, ce qui vaut encore mieux, le déterminer par des hauteurs correspondantes. Comme le mouvement diurne est uniforme, la différence des ascensions droites de deux astres, est proportionnelle à la différence des temps de leurs passages au méridien. Ainsi on trouvera d'abord leur différence d'ascension droite en faisant la proportion; le temps d'une révolution entière 23<sup>h</sup> 56<sup>m</sup> 4<sup>s</sup>, est à 360°, comme le temps écoulé entre les passages des deux astres au méridien, est à leur différence d'ascension droite; ou, si l'horloge n'est pas réglée au temps moyen, l'intervalle de temps que donne l'horloge pour une révolution entière, est à 360°, comme la différence des temps qu'elle a marqués lors des passages des deux astres au méridien, est à leur différence d'ascension droite; donc, pourra qu'on connoisse l'ascension droite de l'un, on aura aussi-tôt celle de l'autre.

On remarquera que l'ascension droite se compte de l'Ouest à l'Est, tandis que le mouvement diurne se fait en sens contraire, c'est-à-dire de l'Est à l'Ouest, l'astre qui passe le premier au méridien, a moins d'ascension droite que l'autre, ou est moins avancé vers l'Est.

Il reste maintenant à savoir comment on trouve l'ascension droite de l'astre à laquelle on peut rapporter celle d'un autre, ou de tous les autres. Signifions qu'on demande l'ascension droite d'une étoile. On observera la hauteur méridienne du soleil, dans le voisinage des équinoxes, ou du

moins lorsque son mouvement diurne en déclinaison, n'est pas au-dessus de 15 ou 16 minutes, & la différence d'ascension droite avec l'étoile qu'on aura choisie. Après le solstice suivant, lorsque le soleil sera parvenu à la même hauteur méridienne, on observera encore la différence d'ascension droite de cet astre & de l'étoile. Au moyen de ces deux différences on trouvera l'arc de l'équateur, qui mesure le mouvement du soleil en ascension droite, dans l'intervalle de temps qu'il aura employé à retourner au même parallèle, c'est-à-dire, à se retrouver à la même distance du solstice; la moitié de cet arc sera la distance du soleil au colure des solstices, & la complétant fera l'ascension droite qu'il avoit lors de la première observation. Ayant la différence d'ascension droite du soleil & de l'étoile, par cette observation, on aura aussitôt l'ascension droite de l'étoile.

Voyons l'application de cette méthode à un exemple. Le 12 avril 1729, M. l'Abbé de la Caille observa, à Paris, la hauteur méridienne du centre du soleil, de 49° 58' 33", & par un grand nombre de hauteurs correspondantes du soleil & de la Lyre, il conclut leur différence d'ascension droite, à midi, de 103° 50' 54". Le 30 août suivant, le soleil étant parvenu à-peu-près au même parallèle, M. l'Abbé de la Caille observa la hauteur méridienne de son centre, de 50° 5' 8", plus grande par conséquent de 4' 55" que le 12 avril, & il observa la différence d'ascension droite entre la Lyre & le soleil, de 21° 45' 26", à midi.

Faisant la hauteur du soleil, le 30 août, étoit plus grande que le 12 avril, il étoit plus éloigné du solstice le 12 avril que le 30 août. Ainsi l'étoile ayant passé la première au méridien, il a fallu ajouter à la première différence d'ascension droite, la quantité dont elle a dû être plus grande, ou dont le soleil a dû s'avancer en ascension droite depuis le 12 avril à midi, pour qu'il se soit trouvé à la même distance du colure des solstices que dans la seconde observation. Or, les tables astronomiques donnent 55° 10' 4" pour le mouvement diurne du soleil en ascension droite, & 21° 45' 4" pour le mouvement diurne en déclinaison. Ainsi, pour trouver la quantité cherchée, on n'a eu qu'à faire cette proportion; 21° 45' 4" : 55° 10' 4" :: 4' 55" : un quatrième terme qu'on trouve 11° 37". Lors donc que le soleil étoit le 12 avril à la même distance du colure des solstices que le 30 août, sa différence d'ascension droite avec la Lyre étoit de 104° 5' 51".

Retraçant cette différence d'ascension droite, de la première 21° 45' 26", la différence 137° 40' 55" eût été le mouvement du soleil en ascension droite dans l'intervalle de son retour au même parallèle, si l'étoile n'avoit eu aucun mouvement; mais à cause de l'aberration (a), de la

(a) L'aberration est un mouvement apparent qu'on observe dans les étoiles, occasionné par le mouvement de la

terre, combiné avec celui de la terre dans son orbite. Ce mouvement consiste en ce que chaque étoile de

précession & de la nutation, la lyre a eu dans le même intervalle, un mouvement de  $18''$  en ascension droite dans le même sens que le soleil. Donc, pour avoir le mouvement en ascension droite que le soleil a eu réellement dans l'intervalle de son retour au même parallèle, il a fallu ajouter ces  $18''$  à celui qu'on a trouvé, ce qui donne  $137^{\circ} 41' 13''$  pour le mouvement cherché. La moitié  $68^{\circ} 50' 36''$ , est la distance à laquelle le soleil étoit du colure des *solstices*, lorsqu'il passoit, le 12 avril, par le même parallèle que le 30 août. Le complément  $21^{\circ} 9' 23''$ , est donc l'ascension droite que le soleil avoit le 12 avril lorsqu'il passoit par ce parallèle.

L'ascension droite du soleil étant plus petite que la différence d'ascension droite  $104^{\circ} 2' 31''$ , on n'a eu qu'à retrancher de  $360^{\circ}$  la quantité  $82^{\circ} 53' 7''$ , dont elle étoit plus petite, pour avoir l'ascension droite  $277^{\circ} 6' 53''$ , de la Lyre, le 12 avril 1749.

Cette méthode a servi à M. l'Abbé de la Caille à déterminer, par un grand nombre d'observations, l'ascension droite de la Lyre, pour le premier janvier 1750, de  $277^{\circ} 7' 4''$ , & celle de Sirius, de  $98^{\circ} 32' 2''$ .

En observant encore la différence d'ascension droite du soleil & de la même étoile, vers le temps du *solstice*, ou vers le temps de l'équinoxe, on trouve, par cette méthode, le moment du passage du soleil par le colure des *solstices*, ou par celui des équinoxes. C'est ce qu'on va voir par les exemples suivans.

Supposons qu'on demande le moment du passage du soleil par le colure des *solstices*, au mois de juin 1749. On ajoutera d'abord les différences d'ascension droite du soleil & de la Lyre,  $104^{\circ} 2' 31''$  &  $241^{\circ} 43' 26''$ , lorsque cet astre étoit à distances égales du colure des *solstices*, & l'on en prendra la moitié  $172^{\circ} 52' 58''$ , qui sera la différence d'ascension droite du soleil & de la Lyre, au moment où cet astre étoit dans le colure des *solstices*. Il ne s'agit donc plus que de savoir à quelle heure il y eut cette différence d'ascension droite. Pour parvenir à la trouver, M. l'Abbé de la Caille observa, le 19 juin à midi, la différence d'ascension droite entre le soleil & la lyre, & il la trouva de  $170^{\circ} 53' 10''$ , 5. Le 19 juin, le soleil avoit donc encore  $1^{\circ} 59' 48''$  à faire en ascension droite pour atteindre le *solstice*. Mais les tables donnent  $1^{\circ} 2' 23''$  pour le mouvement diurne du soleil en ascension droite, vers le 19, le 20 & le 21 juin; on dira donc; si le soleil met 24 heures à faire  $1^{\circ} 2' 23''$ , combien mettra-t-il à faire  $1^{\circ} 59' 48''$ ;

on trouvera  $46^{\circ} 5' 20''$ . Le soleil traversa donc le colure des *solstices*, le 20 juin à  $12^{\text{h}} 5' 20''$ .

Pour trouver le moment de l'équinoxe M. l'Abbé de la Caille retrancha l'ascension droite du soleil,  $21^{\circ} 9' 23''$ , de  $104^{\circ} 2' 31''$ , différence d'ascension droite entre cet astre & la Lyre, le 12 avril. Le reste  $82^{\circ} 53' 7''$ , est la différence d'ascension droite entre le soleil & la Lyre, au moment où le soleil avoit passé par le colure des équinoxes, avant le 12 avril. M. l'Abbé de la Caille avoit observé au midi le 21 mars à midi, la différence d'ascension droite de  $83^{\circ} 49' 18''$ , 8. Le soleil avoit donc fait déjà  $56' 11''$ , 3 en ascension droite depuis le moment où il étoit arrivé à l'équinoxe. Mais du 20 au 21 mars, le soleil avoit parcouru  $54' 32''$  en ascension droite. On n'a donc plus qu'à faire cette proportion;  $54' 32''$  sont à  $24^{\text{h}}$ , comme  $56' 11''$ , 3 sont au temps écoulé depuis le passage du soleil par l'équinoxe jusqu'au 21 mars à midi, qu'on trouve de  $24^{\text{h}} 44'$ . L'équinoxe étoit donc arrivé le 19 mars à  $23^{\text{h}} 16'$ . (*Léçons d'Astronomie de M. l'Abbé de la Caille*).

On a négligé quelques petites corrections à faire aux observations, tant pour les petits mouvemens apparens de l'étoile, que pour les dérangemens que l'action des planètes produit dans le mouvement de la terre, & par conséquent dans le mouvement apparent du soleil. Ainsi on ne doit pas regarder comme bien exactes les déterminations précédentes du moment du *solstice* & de l'équinoxe.

On se sert des observations des *solstices* & des équinoxes pour déterminer la longueur de l'année. Disons un mot de la manière dont on les y emploie. Il faut d'abord savoir que l'on distingue l'année en moyenne & en apparente.

L'année moyenne est le temps que le soleil mettroit à revenir au même point de l'écliptique, si ses apsidés n'avoient point de mouvement, & par conséquent seroit constamment de la même quantité.

L'année apparente est le temps que le soleil paroît mettre à revenir au même point de l'écliptique, dont la durée, sujette aux variations causées par le mouvement des apsidés, ne peut être par conséquent toujours la même. C'est celle que les observations donnent immédiatement; en sorte que quand on l'a trouvée, il faut la corriger de la petite quantité dont le mouvement des apsidés du soleil, la fait différer de l'année moyenne, pour avoir celle-ci. On emploie, pour la déterminer, des observations de deux équinoxes de printemps & de deux d'automne de deux mêmes années, pour prendre un milieu entre les deux révolutions qui en résultent, dont la première est toujours plus courte que la seconde, ou des observations de deux *solstices* d'été & de deux d'hiver de deux mêmes années, qui

pendant le cours de l'année, une ellipse, autour de son vrai lieu, dont le grand axe est de  $40''$ , & le petit égal à  $40''$  sin. de sa latitude. La découverte de cette apparence, est due à M. Bradley, célèbre Astronome anglois. On trouvera les règles du calcul de l'aberration dans les leçons d'A-

stronomie de M. l'Abbé de la Caille, dans l'Astronomie de M. de la Lande, &c. Voyez à l'égard de la précession & de la nutation, les articles, *Déclinaison des astres* & *Précession des équinoxes*, de ce Dictionnaire.

paraissent même devoir être employées de préférence, parce que si, comme le remarque M. l'Abbé de la Caille, l'année conclue par la comparaison de deux *solstices d'été*, est trop courte, à cause du passage du soleil par son apogée vers le *solstice d'été*, & trop longue lorsqu'on la conclut de la comparaison de deux *solstices d'hiver*, à cause du passage du soleil par son périhélie vers le *solstice d'hiver*; en supposant le mouvement de l'apogée uniforme, l'excès se trouve égal au défaut, en sorte que, prenant un milieu entre deux années conclues, l'une par les *solstices d'été*, l'autre par les *solstices d'hiver*, on a précisément la moyenne. On prend toujours autant qu'il est possible, des observations entre lesquelles il y ait un grand nombre de révolutions.

Cherchons d'abord la longueur de l'année par les observations des équinoxes.

Ticho observa à Uranibourg, l'équinoxe du printemps 1584, le 10 mars, à 11<sup>h</sup> 21', vieux style. Pour réduire ce temps au nouveau style, il faut lui ajouter 11 jours, & ensuite en retrancher 42', donc Uranibourg est plus oriental que Paris, d'en avoir le temps de cet équinoxe à Paris, le 21 mars à 0<sup>h</sup> 39'. En 1716, l'équinoxe fut observé le 19 mars, à 23<sup>h</sup> 46'. L'intervalle entre ces deux équinoxes est donc de 48211<sup>h</sup> 23<sup>h</sup> 7', lequel divisé par 132 années, donne la grandeur de l'année apparente, de 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 41<sup>h</sup> 22<sup>h</sup>.

La longitude de l'apogée du soleil, étoit le 21 mars 1584, de 3<sup>h</sup> 3<sup>h</sup> 37<sup>h</sup> 6<sup>h</sup>; la retranchant de la longitude du soleil, lors de l'équinoxe, 12<sup>h</sup> 0<sup>h</sup> 0<sup>h</sup>, il reste l'anomalie vraie 8<sup>h</sup> 23<sup>h</sup> 22<sup>h</sup> 54<sup>h</sup>, à laquelle répond l'anomalie moyenne 8<sup>h</sup> 23<sup>h</sup> 27<sup>h</sup> 40<sup>h</sup> (voy. PLANNÈTES); lui ajoutant la longitude de l'apogée, on a 11<sup>h</sup> 28<sup>h</sup> 4<sup>h</sup> 46<sup>h</sup>, pour la longitude moyenne du soleil, à l'équinoxe de mars 1584.

La longitude de l'apogée du soleil, le 19 mars 1716, étoit de 3<sup>h</sup> 8<sup>h</sup> 1<sup>h</sup> 1<sup>h</sup>. L'anomalie vraie étoit par conséquent 8<sup>h</sup> 21<sup>h</sup> 58<sup>h</sup> 59<sup>h</sup>, à laquelle répond l'anomalie moyenne 8<sup>h</sup> 20<sup>h</sup> 4<sup>h</sup> 22<sup>h</sup>. Ainsi la longitude moyenne du soleil, à l'équinoxe de mars 1716, étoit de 11<sup>h</sup> 28<sup>h</sup> 51<sup>h</sup> 23<sup>h</sup>.

Le lieu moyen du soleil étoit donc plus avancé, à l'équinoxe du printemps, en 1716, qu'en 1584, de 37<sup>h</sup>. Or, le mouvement du soleil en longitude, lors de l'équinoxe du printemps, étoit de 59<sup>h</sup> 22<sup>h</sup> en 24 heures, cet astre employa 14<sup>h</sup> 57<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> de temps à parcourir ces 37<sup>h</sup>. Les révolutions apparentes comprises entre ces deux années, mirent donc, pour s'achever, 14<sup>h</sup> 57<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> de plus que les révolutions moyennes, & chacune fut par conséquent plus longue qu'une révolution moyenne, de la valeur de cet espace de temps, divisé par le nombre 132 des révolutions, c'est-à-dire, de 6<sup>h</sup> 43<sup>h</sup>. Il faut donc retrancher cette quantité de l'année apparente 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 41<sup>h</sup> 22<sup>h</sup>, pour avoir l'année moyenne qu'on trouve par conséquent de 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 34<sup>h</sup> 34<sup>h</sup>.

Ticho observa l'équinoxe de septembre 1584, le 12, à 12<sup>h</sup> 1', ou en réduisant au nouveau style & au méridien de Paris, le 23 à 11<sup>h</sup> 19'. En 1716,

Marine, Tome I I I.

l'équinoxe fut observé à Paris, le 23 septembre, à 11<sup>h</sup> 12'. Ainsi l'intervalle entre ces deux équinoxes, est de 48211<sup>h</sup> 23<sup>h</sup> 53', le divisant par 132 ans, on trouve l'année apparente de 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 49<sup>h</sup> 2<sup>h</sup>.

La longitude de l'apogée du soleil, le 23 septembre 1584, étoit de 3<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 37<sup>h</sup> 39<sup>h</sup>; la retranchant de la longitude du soleil, lors de l'équinoxe d'automne, 6<sup>h</sup> 0<sup>h</sup> 0<sup>h</sup>, il reste l'anomalie vraie 2<sup>h</sup> 24<sup>h</sup> 22<sup>h</sup> 21<sup>h</sup>, à laquelle répond l'anomalie moyenne 2<sup>h</sup> 26<sup>h</sup> 17<sup>h</sup> 51<sup>h</sup>. La longitude moyenne du soleil, lors de l'équinoxe de septembre 1584, étoit donc de 6<sup>h</sup> 1<sup>h</sup> 55<sup>h</sup> 30<sup>h</sup>.

La longitude de l'apogée du soleil, le 23 septembre 1716, étoit de 3<sup>h</sup> 8<sup>h</sup> 1<sup>h</sup> 44<sup>h</sup>; ainsi l'anomalie vraie étoit de 2<sup>h</sup> 21<sup>h</sup> 58<sup>h</sup> 16<sup>h</sup>, à laquelle répond l'anomalie moyenne 2<sup>h</sup> 23<sup>h</sup> 53<sup>h</sup> 14<sup>h</sup>. La longitude moyenne du soleil, lors de l'équinoxe de septembre 1716, étoit donc de 6<sup>h</sup> 1<sup>h</sup> 54<sup>h</sup> 58<sup>h</sup>.

Le lieu moyen du soleil, étoit donc moins avancé à l'équinoxe d'automne, en 1716 qu'en 1584, de 32', que le soleil parcourt en 13<sup>h</sup> 3<sup>h</sup> de temps, lors de l'équinoxe d'automne, à raison de 58<sup>h</sup> 50<sup>h</sup> en 24 heures. Les révolutions apparentes s'étoient donc achevées 13<sup>h</sup> 3<sup>h</sup> plutôt que les révolutions moyennes, & chacune étoit par conséquent plus courte qu'une révolution moyenne, d'une quantité égale à 13<sup>h</sup> 3<sup>h</sup> de temps divisées par 132, c'est-à-dire, de 5<sup>h</sup> 56<sup>h</sup>. Ajoutant donc cette quantité à l'année apparente 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 49<sup>h</sup> 2<sup>h</sup>, on trouve l'année moyenne de 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 49<sup>h</sup> 57<sup>h</sup>.

Prenant la moitié de la somme de cette année & de la précédente, on trouve l'année moyenne de 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 51<sup>h</sup> 15<sup>h</sup>.

M. Cassini qui a comparé toutes les observations des équinoxes qu'il a pu recueillir, & en a déduit par le procédé qu'on vient d'exposer, la grandeur de l'année moyenne, trouve, par les observations de Hipparque, comparées aux observations faites dans ce siècle, l'année moyenne de 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 49<sup>h</sup>, par un milieu pris entre différentes déterminations. Une observation de l'équinoxe d'automne, faite par Al-at-gniaur, comparée avec une observation de cet équinoxe, faite en 1714, lui donne aussi 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 49<sup>h</sup>. Par des observations faites à Nuremberg, par Roemerantanus & Walthen, comparées avec les observations de ce siècle, il trouve, par un milieu, 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 51<sup>h</sup>. Une semblable comparaison des observations de Copernic, faites à Frumberg, dans la Prusse Ducale, lui donnent 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 43<sup>h</sup>. Une observation de l'équinoxe du printemps, faite à Cassel, en 1573, comparée avec une observation de cet équinoxe, faite à Paris en 1717, lui donne 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 49<sup>h</sup>. En comparant dix-neuf observations de Ticho avec dix-neuf observations de ce siècle, il trouve par un milieu entre les différentes déterminations, 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 47<sup>h</sup>. En comparant celles de Dominique Cassini, faites à Bologne, il trouve 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 53<sup>h</sup>; enfin les observations faites à Paris, à l'Observatoire, lui donnent 365<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>h</sup> 46<sup>h</sup>. Prenant un milieu entre

K k k k

toutes ces déterminations, on trouve l'année moyenne de 3651<sup>h</sup> 48' 48'' 22', 5 (a).

Passons à la détermination de l'année par les observations des *solstices*.

(a) Presque toutes les années des anciens peuples, dont quelques uns paroissent dériver en avec précision, sont pu leur savoir que nous avons antérieurement.

L'usage n'est pas avant que la Chaldéenne existât, on favoit qu'au bout de 6000 ans les nouvelles se pèchent l'un visiblement non-faiblement le même point, mais encore à la même heure. D'ailleurs, Cassini, l'abbé de la Pierre, le jésuite de Con. périod. &c. des conclusions qu'on pouvoit en tirer sur la longueur de l'année ou le temps où elle finit d'être la même, trouva, en supposant le midi d'été de 121<sup>h</sup> 15' 15'', que 7200 mois lunaires font 365.451 121 15'', &c. que ce nombre donne 600 années françaises de 3651<sup>h</sup> 48' 48''. Ajouté, dans ce sens, reculé, l'année étoit plus grande de 1' 48'' que l'année actuelle de 3651<sup>h</sup> 48' 48''. Chez les Chaldéens, dans des temps très politiques à cet égard, l'année étoit de 3651<sup>h</sup> 48' 48''.

M. de Guignes, dans un Mémoire sur l'Astronomie des Indes, inséré dans le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences, pour 1773, nous apprend que leur année étoit de 3651<sup>h</sup> 48' 48''. Comme les Indes se trouvent aujourd'hui de siècles dont la longueur les précède, comme ils n'avaient de la précision que par la précision astronomique, & par conséquent par la précision de leur année, on ne peut pas leur en attribuer la même. Les Chinois ont fait l'année à peu près égale à celle des Indes.

Les anciens peuples, s'accroissant à faire leur année plus longue que la nôtre, n'en ont pu de la durée de conclusion que la longueur de l'année trouvant à diminuer d'un an jusqu'à nous. Mais que fut-il la fin de cette diminution? continuait-elle toujours ou s'arrêta-t-elle un jour? On peut répondre qu'il arriva un temps où elle cessa; parce que la longueur de l'année ne peut être sujette qu'à des alternatives de diminution & d'augmentation, ainsi que M. de la Grange l'a reconnu dans la seconde partie de son Mémoire sur les connaissances des anciens des plantes, insérées dans les Mémoires de Berlin, pour 1781. Car le déplacement de l'écliptique occasionne par l'action des planètes sur la terre, produisant dans les points équinoxiaux un mouvement en longitude, qui par conséquent fait varier la durée de l'année, il en résulte une explication de la variation de la longueur de l'année, qui n'est que des alternatives de diminution & d'augmentation, mais dont il seroit difficile, dit ce grand Géomètre, de fixer les périodes & les maxima & les minima. On peut seulement assigner la limite de ces variations, & il la trouve de 11'', 77 en sorte qu'on est assuré que la longueur de l'année tropique ne peut varier que d'une quantité moindre que 11''. 77.

Nous avons dit que la découverte de la période de 6000 ans étoit bien connue aux premiers Chaldéens, qui certainement la connurent, puisque Berosé, un de leurs historiens, en fait mention sous le nom de Neros, mais dont il paroît qu'ils ignoraient les avantages, puisqu'elle fut négligée, négligée même de leur postérité, au point qu'Hérodote, très-instruit de leur astronomie, qui examina tout pèlerin, ne parle pas de celle-là. Cet oubli est certainement une bien forte preuve qu'ils n'en connurent jamais tout le mérite. Un peuple qui cultivoit l'astronomie avec une confiance dont on ne trouve point d'exemple chez aucun autre, & dont les travaux dans ce genre ont sans doute interrompus, ce que prouvent les 2500 ans d'observations suivies que Callistène trouva à Babylone, aient certainement pas négligé une période dont il eût connu les avantages. Elle lui avoit été transmise,

presque déjà oubliée; ce qui porte à se dire qu'elle étoit très-connue par rapport à eux. C'est aussi ce que prouve le passage suivant des Antiquités Judiques de Joseph. En parlant de la langue vie des premiers hommes, est historien dit que Dieu la leur prolongea, tant à cause de leur vertu que pour leur donner le moyen de perfectionner les sciences de la géométrie &c. de l'astronomie qu'ils avoient trouvées, et qu'ils n'auroient pu faire, s'ils avoient vécu moins de 600 ans, parce que ce n'est qu'après un tour de 6000 ans que s'accomplit la grande année. Tous ceux, ajoute-t-il, qui ont vu l'histoire, tant des Grecs que des autres nations, voient s'accomplir ce que je dis. Car Manabao, qui a écrit l'histoire des Egyptiens, Berosé, qui nous a laissé celle des Chaldéens, Méchior, scribeur d'Assyrie, l'Égyptien, qui nous a écrit celle des Égyptiens, d'ailleurs aussi à même chose & d'Hérodote, Hérodote, Asiatique, Hellénique, Éphésien & Nicomède, répètent que ces premiers hommes vivaient jusqu'à 600 ans. Il résulte de ce passage que ces hommes connoissent la période de 6000 ans, mais qu'ils en faisoient les avantages ainsi qu'ils le faisoient, &c. qu'ils rendoient, comme Joseph, qu'elle avoit été transmise par les premiers hommes.

Cette découverte apparut donc à un peuple qui a existé un grand nombre de siècles avant que nous ne nous en fussions transmis, & qui certainement n'a pu la faire sans avoir une astronomie déjà perfectionnée. Il y a grande apparence que les peuples qui l'ont eue ne lui ont pu la transmettre séparément de cette connaissance, mais qu'ils lui ont de la plupart de leurs autres connaissances, non-seulement en astronomie, mais encore dans d'autres genres. Car, quand on considère que chez tous les peuples anciens, Scythes ou Tartares, Chaldéens, Perses, Indes, Chinois, Égyptiens, qui ont connu l'astronomie, cette science n'a pu que des progrès très-médiocres pendant la durée d'une longue existence, qu'il y en a même parmi eux qui n'ont rien inventé, rien perfectionné, ou au moins presque rien, & qui ignorent jusqu'à présent des méthodes qu'ils pratiquent; que tandis qu'ils ont des éléments assez bien connus, il en est d'autres assez simples, assez essentiels, ou inconnus, ou très-imparfaitement connus; que pendant des siècles on n'a pu observer d'éléments sans faire de grands efforts, il est bien difficile de croire qu'ils se soient à eux-mêmes leurs lumières. Lorsqu'un peuple ne perfectionne point un très-petit genre de connaissance, il y a tout à parier qu'il a été absolument incapable de le faire.

Il paroît qu'un seul a eu la gloire d'éclaircir tous les autres. On en a la preuve dans la confirmation de quantité d'institutions, d'usages, d'idoles; qu'on trouve chez des différents peuples, vivant isolés, d'ailleurs très-éloignés les uns des autres, & dont plusieurs sont placés à de grandes distances sur le globe. Il semble donc qu'on ne peut douter que les premiers aient tous ces peuples, & que c'est à eux qu'il faut attribuer toutes ces connaissances, qui ont servi de perfection à l'humanité; dont eux-ci n'ont fait que recueillir quelques détails parvenus jusqu'à eux, bien moins sans doute par la tradition qu'ils aient fait eux-mêmes, que par les monuments durables que ce peuple a laissés, ou gravés les principes de ses connaissances sur la pierre, usage que le desir de les conserver les aura inspiré, & qu'on retrouve chez des peuples qui ont existé long temps après. C'est à la faveur de cet usage que les travaux du peuple illustre ont été transmis à ceux qui ont suivi, &c. l'indication des peuples postérieurs. C'est à lui que les uns auront été réservés des méthodes astronomiques qu'ils pratiquent à l'aveugle, d'autres des périodes dont ils ignorent les avantages, &c. On se fera aisément de penser sur la pierre les observations, les résultats, les principes astronomiques, sans accompagner ceux-ci d'explication, vraisemblablement à cause de son étendue.

Ticho observa à Uranibourg, le *solstice* d'été, le 1<sup>er</sup> juin 1584, vieux style, à 2<sup>h</sup> 10', ou le

22 juin, nouveau style, à 1<sup>h</sup> 28', à Paris. Le 20 juin 1716, le *solstice* fut observé à Paris, à 22<sup>h</sup> 57'.

Quand nous disons que les peuples éclairés que nous avons chez nous pûnt d'ici à eux-mêmes leurs connaissances, on sent bien qu'il ne peut être question de ces connaissances premières & simples, qui s'ont acquises d'elles-mêmes à l'usage, que la plus facile attention fait échapper, & que le peuple indoté ou sans peut-être n'aurait pu trouver l'usage de compter à la pierre, mais de ce qu'il y a, comme le dit M. Bailly, dans le fruit de la méditation, d'une observation longue, & des moyens combinés des arts appliqués à la science, ne peuvent être attribués que chez un peuple extrêmement polé, lequel, ayant existé longtemps sur la terre, a eu le temps d'acquiescer au développement de l'industrie humaine. Ce sont celles de cette espèce que le peuple indoté des Indes aura imaginé du graver sur la pierre pour qu'elle ne se perdît pas, & dont les peuples polés ont ensuite tiré en partie, au moyen de ceux de ces hommes qui avaient été à leur service, les premiers principes de leur science.

Si l'on veut des preuves particulières de ce que nous avançons à l'exemple de M. Bailly, voici qu'il a existé un peuple qui a eu les sciences, ou voit plusieurs que nous pouvons au moins rattacher à ces deux & même à plusieurs autres à certaines dans son excellent traité de l'Astronomie ancienne.

Chez les Indiens, les Chinois & les Égyptiens, les jours de la semaine portaient les noms des sept planètes, & en général dans le même ordre, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus & Saturne. Or, comme il est impossible que le hasard ait combiné également ces trois Nations, d'abord à la même idée de donner aux jours de la semaine les noms des planètes, ensuite à donner ces noms suivant un certain arrangement unique entre une multitude d'autres, pour-on ne peut conclure qu'ils aient reçu cet usage d'un peuple antique qui soit parvenu de lui-même à la connaissance des planètes.

La période de 365 mois lunaires ou de 19 ans, au bout de laquelle les nouvelles & pleines lunes, & en général les phases Émblèmes de la lune, reviennent aux mêmes jours du mois, & presque à la même heure, fut connue d'une infinité de peuples, Égyptiens, Chaldéens, Arabes, Indiens, Chinois & Tartares, & par conséquent plusieurs autres. Car, comme l'observe M. Bailly, l'idée de cette période n'est pas du nombre de ces idées simples & premières qui appartiennent à tous les hommes, & un usage aussi général annonce une source commune, & dérive par conséquent de l'existence d'un peuple antique qui a éclairé les autres.

M. Bailly nous donne la propriété du nombre sexagésimal qui a beaucoup de diviseurs, & qui par conséquent est très-commode pour le calcul, fut l'origine d'une infinité d'usages & de périodes. L'universalité de ces usages prouve à croire, dit-il, qu'ils ont une source commune. Les anciens Égyptiens ont divisé la nuit, en voyant du ciel, en cent le même qu'en d'aujourd'hui, en six cent & dix, après, on partagea le jour, & successivement toutes les subdivisions en six parties. On habitait en même temps la même progression qu'on avait suivie en descendant, & de même qu'un jour pouvait être divisé comme une période de 60 heures, une heure comme une période de 60 minutes, on composa la période de 40 jours dont se font servir les Tartares & les Chinois, & la période de 40 ans dont l'usage fut général en Arabie. Quand on observe, ajoute-t-il, que l'usage de ces nombres sexagésimaux est si commun, qu'on voit la période de 60 ans se présenter comme à Babylone, employée de tout temps dans la chronologie, aux Indes, à la Chine, la période de 600 ans également en usage à Babylone, & son usage astronomique même chez les Indiens, la période de 600 ans célébrée par Joseph, dont nous montrons que l'établissement a précédé le déluge, & dont un souvenir sans usage s'est également conservé dans la Chaldée; quand on considère que ces peuples, & surtout les Indiens, n'ont rien en presque rien inventé, on ne peut s'empêcher de prouver que toutes ces connaissances, ou la propriété du

nombre sexagésimal imprime un caractère d'uniformité, tout l'ouvrage d'un seul & même peuple, connaissances déposées dans différents peuples, & que les hommes se font depuis partager, les figures d'em a gardé, que la mémoire, & une intelligence active a su en retrouver l'utilité.

Pour être sûr de ne point se tromper de ces usages, communs à tous les peuples de l'Asie, qu'il y a eu, dans les temps les plus reculés, entre tous ces peuples, une communication libre & facile. Mais on ne peut admettre cette communication, quand on réfléchit qu'elle ferait connaître aux Indes que les peuples dans les anciens historiens, aux mythes dont ces peuples enveloppent leurs connaissances, & surtout à la matière dont ils vivoient isolés, ignorent toute histoire qui n'étoit pas la leur, & ne connaissant leurs voisins que par la guerre.

On trouve une division du Zodiaque relative au mouvement de la lune, ou 28 constellations, chez les Égyptiens, les Arabes, les Perses, les Chinois & les Indiens; & en 27 constellations seulement chez les Grecs & chez tous, la division du Zodiaque relative au mouvement du Soleil, en 12 constellations. Cette dernière division fut aussi en usage chez les Chaldéens, mais il ne parait pas qu'elle eût été celle de la première. Or, de ce que ces deux divisions du Zodiaque se trouvent également chez presque tous les peuples de l'Asie, ne s'ensuit-il pas qu'elles s'appartiennent à aucun, & qu'elles sont l'ouvrage d'un peuple plus ancien qu'eux? Car on ne peut se mettre au nombre de leurs simples & naturels qui le présentent d'abord à l'esprit, celle du passage du Zodiaque en 27 ou 28 parties ou en 12, comme l'analyse l'un explique comment tous ces peuples ont pu avoir ces divisions, & de ces divisions, & de plus, plus forte raison toutes les autres, ensemble, ou ils donc tout de remonter à un peuple antique qui les aura imaginés, d'où ils auront passé par la suite des temps à ceux-ci.

On conçoit, relativement à l'invention de ces deux divisions, que la division en 27 ou 28 parties a dû précéder celle en 12. Quand, observé que la Lune & les Planètes s'écartent peu de l'écliptique ou de la route du Soleil, ce peuple conçut l'idée de diviser la zone où il les apercevait en un certain nombre de parties égales, tout en approfondissant & en perfectionnant les usages, il dut se servir d'abord du mouvement de la Lune, parce qu'il eût été de la simplicité, il est facile de suivre la marche de ce satellite; & qu'en marquant chaque mois les heures auxquelles il étoit, cette zone se trouva divisée en 27 parties & un tiers. La division de cette zone ou du Zodiaque en 12 parties, comme l'année, ne parvint que long temps après, & lorsqu'un art parvint à coordonner la révolution du Soleil, connaissance bien plus difficile à acquiescer que celle de la révolution de la Lune, & qu'on put observer, soit par le temps ou la hauteur méridienne du Soleil, soit la même, ce qui est marqué par le gnomon, soit par l'observation du lever & du coucher du Soleil à certains points de l'horizon fixés.

Une connaissance qui eût suivre nécessairement la division du Zodiaque, fut celle du mouvement des Éclipses. Éclipses chez tous les peuples de l'Asie, les Égyptiens, à l'égard de celle-ci, les Indiens du peuple auquel il en de d'abord tant d'autres. On est d'ailleurs autorisé à le prouver par une tradition des Indiens, recueillie par M. Bailly, & dont il a particulièrement fait le sens. La disette qu'on voit au Ciel dans les Indes diminue les mœurs, qu'on parcourent le Zodiaque en 144 soies. Or, on voit si bien qu'il ne peut être question d'années solaires, autrement la tradition serait visiblement fautive, & que par le mot année, il faut entendre une période beaucoup plus longue. Mais on sait que les Tartares ont une période de 180 ans, qu'ils appellent Van, & comme 144 fois 180 ans font 25920 ans, vraie révolution des 144, il est indubitable que ce que les Indiens appelaient année, dans ce cas-ci, étoit véritablement

K. k. k. a

L'intervalle entre ces deux solstices, est de 48° 11' 21" 39", lequel divisé par 132 années, donne

365° 5' 47" 56" 49" pour la grandeur de l'année apparente.

ment la période de 180 ans des Tamaris. Certainement une conséquence aussi grande avec la vérité n'est point l'ouvrage de l'ignorance. Les Poètes, dit M. Bailly, ont conservé cette tradition, sans doute fort ancienne à leur égard, & sans connaître l'époque de période désignée par ces années. Ils ont mis une tradition, mais avec moins d'exactitude, la connaissance de l'existence des Tamaris, qu'ils attribuent de 1400 ans 1/2. & la tradition, qui nous a été transmise par eux, n'est autre que celle qui attribue l'existence à un peuple aussi ancien que nous sur ce point important de l'astronomie.

Quantité d'autres connaissances des anciens peuples en astronomie, fournissent de nouvelles preuves de l'existence d'un peuple beaucoup plus ancien qu'il paraît les hommes; & par le degré de perfection où ce peuple porta toute science, on doit juger qu'il fonda sur les connaissances dans les autres sciences & dans les arts, qu'il avait acquis par son invention. Mais il paraît que les peuples postérieurs ne recueillent que quelques débris de ces connaissances en astronomie, ils ne recueillent de même que des restes en petit nombre de celles qu'il avait acquies dans d'autres genres. Elles disparaissent pour la plus grande partie avec lui, & furent ensuite la plupart recouvrées. Dans le nombre fut sans doute l'usage de la boussole, dont on trouve des traces chez les Chinois, il y a plus de 4400 ans, & celui des éclipses.

Une foule d'autres sciences, dit M. Bailly, déclament également un peuple antérieur à une source commune. Les lois de l'histoire nous ont vu les hydrologues, les astronomes, la célébration des Néomènes, le culte des hommes, de leurs passions sur les montagnes, les terribles qu'inspirent les grandes éruptions des planètes, les idées de périodes qui affectaient la terre au mouvement des astres, & qui annonçaient la fin ou le renouvellement de toutes choses; les rites & les usages des Chinois semblaient à ceux des Egyptiens; ces préséances. Géométrie, les lois & les peuples. N'est point, si ce n'est les Grecs, combattre contre les Dieux, les mythes dont les Grecs enveloppèrent les principes des sciences & la vaste philosophie, toutes ces idées, que l'on retrouve depuis le nord de l'Asie jusqu'au midi de l'Inde, & depuis les bords du Gange jusqu'aux bords du Nil, sembleraient démontrer que les peuples ont été par les mêmes canaux, sous des mêmes principes & des mêmes erreurs, faisoient de la même race, & descendent d'un peuple auteur de ces usages & de ces erreurs. Car l'homme, restant semblable à lui-même par les goûts & les sensibilités, attiré par ses passions & les vices; il n'a de point commun que la suite des chemins de l'erreur sans fin; ils sont infiniment divergents. Les hommes ne peuvent s'y reconstruire que quand ils sont passés ensemble de même point; & ce même point, où naissent & tant de passions & d'erreurs, est le peuple asiatique qui les a éprouvés sur la terre. La réputation qu'il s'estoit acquise par la philosophie & par les sciences, conserva les erreurs comme les connaissances, & les débris des uns & des autres furent l'héritage des peuples qui lui succédèrent.

Une observation de M. l'abbé l'Oussier sur la musique des anciens, rapportée par M. Bailly, forme une nouvelle preuve de l'existence d'un peuple antérieur, dont tous les autres ont partagé la succession. « Le système musical des Chinois, puis dans les termes originaux, commencent précisément au lieu celui des Grecs. Si le système des Grecs & celui des Chinois se font ensemble qu'un seul & même système, un tout partiellement complet, il est évident que ce tout est le système de quelque peuple plus ancien que les Grecs & les Chinois, & que ce soit le démenti-même de ce système primitif qui ont formé différents systèmes chez divers Nations. » (M. l'abbé Raugier, Mémoires sur la Musique des Anciens).

La théorie du globe nous fournit une preuve d'un autre genre & non moins forte, de l'existence de ce peuple instituteur, & de plus nous conduit à découvrir quelle fut la patrie.

Il est certain que la mer a converti autrefois tout le globe. Des montagnes de dépouilles marines, de coquilles, de squelettes de poissons, &c. nous reconstruisent le globe tel qu'il étoit autrefois, même sur la cime des montagnes que le temps n'a pas encore dégradées, le trouvent inébranlable. Par les divers agissements, & par le mouvement par son flux & son reflux, elle a organisé & figuré le globe tel que nous le voyons. Les couches de différentes matières, horizontales dans les plaines, inclinées dans la plupart des montagnes, font preuve qu'elles y ont été formées par des sédimens posés sur des bases inclinées, soit par des affluents d'eau posés des montagnes; les divers morceaux de la surface, les montagnes, les rivières, &c. font les résultats nécessaires de son travail lent, successif & continu. (Voyez DE LA CAILLE de la terre).

Lorsque les eaux primitives se baissent en s'éloignant de la surface de la terre, en s'éloignant à découvrir les positions les plus élevées, bientôt des corps organisés de toute espèce les peuplent, & de-là le volume des eaux commença à diminuer, parce que les corps organisés tirent moins d'eau à la circulation qu'il n'en entre dans leur composition. C'est donc les parties de l'eau du globe ont été formées par les premiers hommes. La branche du Caucase, qui forme la mer Noire & la mer Caspienne, paroit être, comme la plus élevée des premières masses qui vinrent à se découvrir, le berceau de l'espèce humaine. Cette opinion, à laquelle conduit le naturellement la théorie du globe, est confirmée, comme le remarque l'auteur de l'histoire des Hommes, ou quel elle appartient, par l'espèce de cône qui nous ramène au Caucase dans tout l'Orient. Toutes les voix, toutes les langues, s'accroissent à le célébrer, ce qui indique assez qu'on le regardait comme étant la patrie des premiers hommes.

Pendant les premiers temps, les hommes répandus sur cette terre ne pouvoient être de la plus grande fécondité, & de la plus grande abondance de végétaux & de fruits qu'ils produisoient en abondance; mais leur nombre s'accroissant, ils se trouvoient insensiblement dans l'impossibilité de se procurer de ses productions; d'ailleurs ils n'ont pu manquer de s'appauvrir par eux, & avoir des remèdes qui leur étoient nécessaires. Ils furent donc obligés de chercher de nouveaux moyens de subsistance. Ils passèrent aux autres animaux, ils trouvèrent d'abord une partie de remède que certaines espèces, de quadrupèdes d'autres espèces. Pressés par le besoin, ils immensèrent de les limiter, & de le recourir, malgré l'infirmité de la nature. De la choir encore populeuse des animaux qui leur offroient une proie facile. La grande abondance de lait, dans certaines espèces, leur donna comme même l'idée de s'en nourrir, & sans doute qu'ils vinrent bientôt à le substituer en ironie. C'est qui fréquemment les éducatrices, dans les coquilles & le poisson que la mer leur fit sur la plage lors de son reflux, un moyen de plus de subsistance, dont ils s'occupèrent avec le soin, & en même temps leur industrie à attraper le poisson dans la mer mouillée.

Privés dans les commencements de toute industrie, ils furent obligés de supporter tous les intempéries de l'air & le signent des saisons & de qu'ils pouvoient faire, & de se retirer sous des arbres touffus ou dans les cavernes qu'ils rencontraient dans leurs courses, lorsqu'ils faisoient leur proie des animaux. Quand ils en firent un peu plus exact, leur donner un moyen de se soustraire aux intempéries de l'air, & de se couvrir, en faisant servir les peaux de ces animaux à se couvrir.

Le 22 juin 1784, la longitude de l'apogée du soleil étoit de  $3^{\circ} 5' 37'' 23$ . La retranchant de

la longitude du soleil  $3^{\circ} 0' 0''$ , lors du solstice, il reste l'anomalie vraie  $11^{\circ} 24' 22'' 37''$ , à laquelle

Après s'être donné cette commodité, ils faisoient sans doute quelque temps sans dire davantage. A la fin ils vinrent à sentir que leur état pouvoit s'améliorer encore. Trouvant les nuits plus diminuees à supporter que les jours, & ne reconnoissant pas toujours des étivages ou ils pussent se retirer pour les passer plus doucement, ils se trouvoient sous les ailes qu'ils avoient mis comme les animaux tems, & s'imaginaient de couper du bois avec des ciseaux de haches de percer dans & tranchantes, de creuser la terre & de se construire des huttes de branches, qu'ils s'attribuoient cause d'enduire de boue & d'argile; ces cabanes ne furent pas long-tems boudées à l'objet pour lequel elles avoient été élevées, & bientôt leur industrie se manifesta pour d'autres objets non moins importants. Souvent les hommes avoient eu lieu d'observer que les léguins, les durs, &c. abandonnés sur la terre, se décomposent promptement les autres étoient les plus durables. Cette observation leur inspira l'idée que, pour les conserver, ils n'auroient qu'à les mettre à couvrir & les retirer dans leurs cabanes. C'est ainsi qu'ayant toujours trouvé plus de difficulté à subsister pendant l'hiver que pendant les autres saisons de l'année, leur prévoyance s'étendit insensiblement jusqu'à emmagasiner, au commencement de cette saison, tous les vivres qu'ils pouvoient rassembler, dans l'espoir de la passer plus commodément. Bientôt leurs coutumes dantes se firent, à celles qui étoient nécessaires pour le soutien des animaux qui les aidèrent à subsister, ils contraignirent, au moins par la plupart, l'habitude d'une vie moins étendue & plus tranquille. Ce fut probablement alors qu'ils cessèrent de se contenter de la première femme qu'ils rencontrèrent, ainsi qu'ils l'avoient toujours fait, & qu'ils imaginèrent d'unir leur vie avec eux dans leurs cabanes. Alors les pères & les mères le comurent & envenant leur enfant, qui fut envenant à leur tour, & les premières relations, les pères & les mères que les hommes y eurent connus, prirent naissance. A ces relations, à ces amitiés, s'en joignirent bientôt d'autres, insensiblement plus fortes à la vérité, & qui se furent proprement que des liaisons entre les uns des familles que la permanence du voisinage pouvoit engager à se connaître. C'est alors que le désir, la nécessité de se communiquer ses idées, son dans l'intérieur d'une famille, soit d'une famille à l'autre, donnaient naissance au langage, qui ne fut certainement créé que bien difficilement, & ne fut perdant long-tems que de si faibles progrès.

Tant que ces hommes ne furent pas en trop grand nombre, ils eurent aisément tout ce qu'ils leur fallait à la vie. Mais, quand on s'éleva de l'état où ils étoient par l'effet de l'accroissement par l'habitation continue de l'Océan, occasionnée bien moins par la diminution du volume de ses eaux, qui ne pouvoit être encore insensible, que par son travail sur son bord qu'il étoit toujours, leur nombre croissant dans une bien plus grande proportion, la terre perdit d'elle-même peu-à-peu de sa fécondité, & les animaux se leur offrant plus la même ressource que par le passé, grâce que la destruction qu'ils en faisoient les empêchaient de se multiplier aussi vite qu'ils le multiplioient eux-mêmes, le tems vint où les moyens qu'ils avoient de subsister se trouvoient insuffisants. Forcés alors de porter des regards plus attentifs sur ce qui leur environnoit, les plus ingénieux en tentèrent, dans la manière dont les multipliaient les productions de la terre, la possibilité de se procurer une plus grande abondance des végétaux dont ils le nourrirent, en donnant à la terre une préparation qui favorisoit la végétation. Peins de cette idée, ils se mirent à travailler la terre au-devant de leurs cabanes, avec des pierres sèches, & des bâtons pointus, & efforcèrent d'y être venir quelques légumes ou racines. Ces premiers efforts insoufflés se firent, entrepris pour-être dans des

saïsons peu convenables, ne furent peut-être pas très-heureux; mais ils durent l'être assez pour que la possibilité de multiplier leurs habitations à l'aide de la culture, leur fut démontrée; dès lors ils se firent plus qu'à perpétuer l'art important qu'ils venoient de découvrir. Les travaux dans lesquels ils employèrent à s'enrichir leur force firent la nécessité de se joindre, et les secours, & de partager donna naissance à la société.

Un genre de vie & de travaux qui étoient les mêmes, durent rapprocher les hommes de plus en plus, & multiplier leurs liaisons, ce qui donna insensiblement au point de l'agriculture, dont l'habitude qu'ils prenoient par degrés de se communiquer leurs idées, ne pouvoit manquer de hâter les progrès. Les moyens bons qu'ils avoient employés dans leurs premiers travaux firent place à d'autres moins imparfaits, & plus expéditifs. Forcés de se rendre attentifs à l'usage des saisons, ils apprirent à distinguer celles qui étoient les plus favorables à la culture. Ils vinrent à s'apercevoir que, tous les jours, de nouvelles étoiles se dégageoient le matin des rayons du Soleil, & choisissant les plus brillantes comme étant les plus faciles à voir dans le crépuscule, ils les regardèrent comme des signaux qui avertiroient des tems & de la saison propre à chacun des travaux de la campagne. Ils cherchèrent de nouveaux végétaux qu'ils pussent cultiver avec succès, & pour être plus sûrs à pas long-tems sans distinguer le bled, le froment, l'agave, tout le même de leur découverte, par l'ignorance où ils étoient de la manière de le faire, par la vie. Bientôt l'usage de la culture des animaux dans le travail de terre, & de leur art faire supporter ce qu'il y avoit de plus pénible; idées dont l'exécution dut coûter à des hommes accoutumés à se mesurer avec les animaux, à les combattre, à les gagner à la course, & à s'en rendre les maîtres par force ou par adresse.

Leur indolence ne se borna pas aux travaux dont l'objet étoit de faire subsister, & à l'invention des arts qu'ils rendoient nécessaires à leur subsistance, mais leur vœu vers les moyens de se couvrir avec plus d'avantage & de commodité qu'avec les peaux d'animaux qui leur avoient servi jusqu'alors à cet usage. La recherche en leur fût d'autant plus difficile, mais à force de réflexions, d'essai, de confiance, des hommes dont l'esprit étoit parvenu à être très-exercé, obtinrent à la fin triomphes des difficultés de créer des arts susceptibles de remplir leur objet. La mesure du tems fut encore du nombre des besoins de la société naissante; ils eurent d'abord recours à l'observation de la mesure en jours, mais vint à s'apercevoir de l'inconvénient d'avoir en genre de tems un grand nombre de jours à compter, l'observation des phases de la Lune leur fit sentir dont bientôt imaginèrent une autre division du tems, en mois d'environ trente jours. Il est même bien probable que l'observation qu'ils faisoient des étoiles qui se levoient le matin des rayons du soleil, leur fit reconnoître le mouvement de cet astre par la remarque qu'ils le mis à l'œuvre de faire, qu'ils firent d'un certain tems le même étoile se déparait de nouveau des rayons du soleil, & qu'ils lui vinrent à compter ses années. La loi naturelle, qui défend d'acquiescer à la propriété de la personne d'autrui, composa sans doute pendant longtemps toute la législation de ces hommes simples, jouissant de tous les biens de la nature & de la bonté du cœur que donne la nature. C'est un problème que tard que le besoin de se donner quelques lois & une espèce de gouvernement se fit sentir.

Les habitants des côtes ne dirent pas être long tems sans s'apercevoir que la mer pouvoit être pour eux une source inséparable de subsistance, & que pour eux qu'ils s'efforcèrent du travail ils trouvoient en la poisson en abondance. Familiarisés de la première fois avec cet élément, qu'ils apprirent bien vite à parcourir à la nage,

répond l'anomalie moyenne  $11^{\circ} 24' 11'' 6''$ . Ajoutant la longitude de l'apogée, on a  $2^{\circ} 29' 48' 29''$

pour le lieu moyen du soleil, lors du solstice d'été de 1584.

Ils crurent d'abord pouvoir remplir leur objet, à l'aide d'un arbre creusé & figuré géométriquement. Si une embarcation aussi informe faussait mal leurs vues, ils en trouveroient bientôt la cause dans sa petitesse & dans la forme, & dès ce moment la révolution fut prise d'un contour de plus grandes & d'une forme plus convenable. La nécessité de les confondre avec de piteuses pièces les obliges de décrire le sort en planches, avec leurs hautes de pierre, & d'apprendre à les joindre & à les net parfaitement ensemble. La connaissance de la forme qui réunissait la vitesse & la sûreté fut l'ouvrage de l'expérience & du temps. Tintin toujours, dès les commencements, quelque part de leurs embarcations, toutes imparfaites qu'elles étoient, pour s'arrêter en mer, les idées qu'ils s'étoient faites de sa seconde, se réalisèrent bientôt. Et quand, à la fin, ils les eurent avec perfection pour le pascatoir à volonté, les pêcheurs plus abondants les récompensèrent simplement de leurs peines.

Si, dans ces premiers temps, l'homme fut ce qu'il est aujourd'hui, vivant pauvre, n'ayant que des forces bornées, privé d'énergie, on doit penser que le degré de civilisation où nous le supposons parvenu fut l'ouvrage de bien des siècles. Mais on a de fortes raisons de croire qu'il étoit bien supérieur à ce qu'il est maintenant, que son espèce jouissoit de toute la vigueur comme le reste de la nature, & que depuis elle s'est dégradée comme le globe qu'elle habite. Soient divers témoignages, dont la force ne peut être contestée, les premiers hommes étoient d'une taille colossale; c'est l'opinion commune dans la partie de l'Asie qui s'étend le Caucase, & même dans presque toute l'Asie. Les Scythes, dit l'auteur de l'histoire des Hommes, parloient d'une génération de géants de leur race, bien antérieure à leur Anacharis. L'Inde a recueilli des combats de ses héros contre les dieux. Sima a donné une taille prodigieuse aux Égyptiens qui la créèrent. Tous dans le premier âge de l'Asie ont coiffé, jusqu'à divers qu'ils étoient, de riches et étendus sur les monts élevés. Aussi l'île de Pessence des plus premiers vivait encore dans l'enceinte des temples, quand même elle se fit banale des livres des Historiens. Ces hommes, si supérieurs à nous par la taille, devaient vivre beaucoup plus longtemps. Le passage de Joseph, être plus long, ne peut même laisser de doute à cet égard. Supérieurs par la taille, par la longueur de la vie, ils devoient l'être encore par l'intelligence; car des êtres qui ont toute la vigueur de leur genre doivent être supérieurs en tout à des êtres dégradés. Il est donc très-raisonnable de penser que la civilisation des habitants du Caucase fut avancée au point où nous l'avons supposée, dans un assez petit nombre de siècles.

Pendant que les habitants du Caucase se civilisoient, les îles qui s'étoient manifestées presque au même temps que celle du Caucase s'agrandissaient, d'autres parties élevées de la surface du globe se découvraient. Par tout les îles s'étendaient & se multipliaient. Parmi les différentes actions auxquelles devoient être sujets les habitants du Caucase qui coïncidaient d'ailleurs de la mer, il dut arriver que quelques-uns se trouvèrent saisis par des vents impétueux qui les obligèrent de leur patrie, & les transportèrent sur celles de ces îles, telles que le Taurus, le Liban ou l'Antiliban, qui en étoient les plus voisines, & que ne pouvant s'arrêter leur île, ils furent obligés de s'y établir. Par des accidents pareils, ces îles peuplèrent celles qui en étoient voisines; celles-ci en peuplèrent d'autres; c'est ainsi que la population s'établit d'île en île, à mesure qu'il s'en découvrait de nouvelles & qu'elles devenaient susceptibles d'être habitées.

La manière dont nous concevons que les îles qui formaient les montagnes du globe d'abord ces terres recouvertes, furent peuplées, est appuyée sur des faits qui, quoique

récents, écartent toute espèce de doute. On apprend, dans la relation du troisième voyage de l'immortel Cook, que Omai, cet insulaire des îles de la Société, que Cook avoit amené en Angleterre, lors de son second voyage, & qu'il ramena dans sa patrie, reconnut à Matceco, île située à deux cents lieues de celles de la Société, trois de ses compatriotes, qui y avoient été transportés par un vent impétueux, lors que prince d'Orléans, chargé de vingt personnes tant hommes que femmes, pour le rendre à Ulisse, une des îles voisines. Comme leur passage devoit être court, ils n'avoient embarqué que peu de vivres, en sorte qu'ils en manquèrent bientôt, & souffrirent tellement, tant par cette privation que par la fatigue, pendant tout le temps qu'ils furent chassés par la tempête, qui fut très-long, qu'il n'y eut que ces trois qui eussent survécu. On trouve, dans l'histoire de la Navigation des terres Australes, qu'en 1766, deux pirates portant trente-cinq personnes, tant hommes que femmes, qui voulaient aller d'Amboine à une île voisine, furent jetés par les vents contraires sur l'île de Samal, l'une des Philippines, éloignée de trois cents lieues, au bout de 70 jours de souffrance, qui coûtaient la vie à cinq personnes. On y trouve encore en 1721, deux pirates, dont l'un contenoit 24 personnes, l'autre 4, hommes, femmes & enfans, furent chassés de l'île d'Anjou à l'île de Guam, l'une des îles des Larrons; cette traversée ne dura que 30 jours. Ce petit nombre d'événements, qui expliquent parfaitement comment les îles de la mer du Sud, quoique placées la plupart à de grandes distances, ont été peuplées, comment les peuples qui les habitent ont une origine commune; ce qu'on reconnoît à la ressemblance de leurs usages, de leurs institutions, & plus encore à la grande affinité du langage, qui s'est entre chose qu'un Malais plus ou moins altéré, & indique par conséquent que ces peuples sont de race Malaise, & peut-être d'origine, dis-je, explique de notre comment toutes les îles qui peuplent s'accroissent, à mesure que l'Océan s'abaisse, & sont peuplées successivement, & justifient par conséquent notre opinion.

Il n'y a donc point de doute que ce ne soit ainsi, qu'après le Liban ou l'Antiliban, furent peuplées les îles qui formaient les sommets des montagnes les plus élevées de la chaîne qui s'étend depuis l'Antiliban jusqu'aux montagnes de l'Arabie, les îles qui formaient les plus hautes de celles-ci, les hautes montagnes de la Libie, les Atlas qui, par leur grande hauteur, furent des premières abandonnées par la mer, les montagnes de l'Albanie, celles de la Lune en Éthiopie, &c. C'est ainsi que les îles furent d'abord habitées en Asie ne pouvoient exister en même-temps, telles que celles qui forment les parties les plus élevées des divers branches du Caucase, la grande contrée du plateau de la Tartarie, qui par sa hauteur de 2000 toises au-dessus du niveau actuel de la mer, dut être abandonnée de bonne heure par les eaux. Avec le temps, les îles dans chaque chaîne de montagnes, s'agrandissant continuellement par l'abaissement successif de l'Océan, vinrent à se réunir, & les chaînes entières des montagnes dont elles faisoient partie se trouvèrent à découvrir. Il arriva que les hommes, s'étendant sur leurs îles, à mesure que la mer les abandonnoit, ceux qui se trouvoient répandus sur la branche du Caucase, qui se courbe sur le nord d'Asie, aux environs du plateau de la Tartarie, vers le 40° degré de latitude boréale, & le 50° de longitude, comme uniquement peuplés avec ceux qui occupoient cette île devenue immense, on y dépendant, il s'en supposait qu'elle fût restée déserte jusqu'aujourd'hui.

Sur cette île, de l'étendue la plus vaste, située sous ou ciel d'our, jouissant d'un air pur où la Nature déploie toute sa vigueur & toute sa fécondité, la po-





moienne du soleil, lors du *solstice* d'été de 1716, étoit de  $2^{\circ} 23' 43'' 37''$ .

Le lieu moyen du soleil, lors du *solstice* d'été, étoit donc moins avancé en 1716 qu'en 1584, de  $4^{\circ} 52'$ . Les révolutions apparentes s'étoient donc achevées plutôt que les révolutions moyennes, & par conséquent avoient été plus courtes. Pour savoir de combien, & par conséquent ce qu'il faut ajouter à une révolution apparente, pour avoir la révolution moyenne, on réduira  $4^{\circ} 52'$  en temps, à raison de  $57^{\circ} 11'$  de mouvement en longitude du soleil, en 24 heures, lors du *solstice* d'été; on trouvera  $2^{\text{h}} 2' 23''$ , qui divisée par 132, donnent  $55''$ ; les ajoutant donc à l'année apparente  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 47' 56'' 49''$ , on aura l'année moyenne de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 48' 51'' 49''$ .

Le 11 Décembre 1584, Ticho observa le *solstice* à  $2^{\text{h}} 7'$ , ce qui fait le 22 décembre, nouveau style, à  $1^{\text{h}} 25'$ , à Paris. Le 21 décembre 1716, le *solstice* fut observé à Paris, à  $3^{\text{h}} 5'$ . Le nombre de jours, entre ces deux *solstices*, est de  $4821^{\text{d}} 1^{\text{h}} 40'$ ; le divisant par 132, on trouve l'année apparente de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 49' 50'' 54''$ .

Le 22 décembre 1584, la longitude de l'apogée du soleil, étoit de  $3^{\circ} 5' 37'' 56''$ . La retranchant de la longitude du soleil,  $9^{\circ} 0' 0''$ , lors du *solstice*, il reste l'anomalie vraie  $5^{\circ} 24' 22' 4''$ , à laquelle répond l'anomalie moyenne,  $5^{\circ} 24' 33' 17''$ . Lui ajoutant la longitude de l'apogée, on aura  $9^{\circ} 00' 12' 13''$  pour le lieu moyen du soleil, lors du *solstice* d'hiver de 1584.

La longitude de l'apogée du soleil, le 22 décembre 1716, étoit de  $8^{\circ} 2' 1''$ ; l'anomalie vraie étoit donc  $5^{\circ} 21' 57' 59''$ , à laquelle répond l'anomalie

moienne  $5^{\circ} 22' 13' 59''$ . Le lieu moyen du soleil, lors du *solstice* d'hiver de 1716, étoit donc  $9^{\circ} 0' 16''$ .

Le lieu moyen du soleil, lors du *solstice* d'hiver, étoit donc plus avancé en 1716 qu'en 1584, de  $4^{\circ} 47'$ , qui converties en temps à raison de  $60^{\circ} 11'$ , mouvement du soleil en longitude en 24 heures, lors du *solstice* d'hiver, donnent  $1^{\text{h}} 52' 35''$ . Les révolutions apparentes s'étoient donc achevées plus tard de  $1^{\text{h}} 52' 35''$  que les révolutions moyennes, & par conséquent,avoient été plus longues. Divisant  $1^{\text{h}} 52' 35''$  par 132 nombre des révolutions ou des années, on trouve  $51^{\text{d}} 10'$  qu'on n'aura qu'à retrancher de l'année apparente  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 49' 50'' 54''$ , pour avoir l'année moyenne qui sera par conséquent de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 48' 59'' 44''$ .

Prenant un milieu entre cette année & la précédente, on trouve l'année moyenne de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 48' 55'' 46''$ .

M. Cassini ayant comparé pareillement treize autres observations de Ticho, avec treize observations faites dans ce siècle, trouve, par un milieu, entre les treize déterminations, que cette comparaison lui fournirait, jointe à la précédente, l'année moyenne de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 48' 52''$ .

M. l'Abbé de la Caille ayant comparé des observations de Waltherus, faites vers la fin du quinzième siècle, avec les siennes, trouve par un milieu pris entre quatre déterminations, l'année moyenne de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 48' 40''$ .

Par des observations faites en Chine vers la fin du troisième siècle, comparées de même aux siennes, il trouve l'année moyenne, d'un peu plus de  $365^{\text{d}} 5^{\text{h}} 48' 48''$ .

Enfin, M. de la Lande, par de nouvelles recher-

Insulaires de celles de la Lybie avoient sans doute peuples de même, peut-être celles de l'Abissinie peu les à leur tour, d'où ont aussi fourni d'habitans les plaines qui leur étoient contigües, à mesure que la mer les abandonnoit. Ces différens peuples furent les races de tous ceux qui de puis ont peuplé l'Afrique, à moins que l'Océan n'eût retiré de dessus ce continent, ce qui n'aura que très tard pu partir; qui est au Sud de l'équateur, beaucoup plus basse que celle qui est au Nord; ce continent s'élevait continuellement en allant du Nord au Sud.

L'Europe a été peuplée plus tard que l'Asie & l'Afrique, tant à cause qu'elle a été abandonnée plus tard par l'Océan, si l'on excepte la partie de l'Afrique située au Sud de l'équateur, qui, comme nous venons de le dire, ne l'a été que très-tard, que parce qu'elle a été séparée des Insulaires du Caucase par une grande étendue de mer; elle l'a été par les Sythiens répandus sur les plaines de l'Asie, & que l'Océan, par sa retraite, n'a laissé entre eux & l'Europe que des bras de mer, qu'il leur étoit facile de franchir, & peut-être aussi par les peuples de ceint du Taurus, répandus dans les plaines à l'Occident de ces montagnes, qu'on peut très-bien confondre avec les Sythiens. L'entée aussi des accédens pareils à ceux dont nous venons faire mention ci-dessus, l'auront mis naître dans le cas d'être peuplée un peu plutôt par ces hommes. Quoiqu'il en soit, ce sont les Sythiens qui, passés en Europe, où ils ont pris le nom de Celtes, ont peuplé cette partie de l'ancien continent, & c'est par conséquent par les régions qui s'enchaînent à l'Asie que la population a commencé.

Instruits comme nous le sommes, par la théorie du globe, de quelle manière il s'est peuplé, que les hauteurs pyramidales ont été peuplées les premières, ensuite les hauteurs convexes, & enfin long-temps après les plaines, nous sommes bien certains que les peuples celtes, répandus sur le continent de l'Asie, ont été précédés par grand nombre d'autres peuples, dont le nom ne parait sans doute pas jusqu'à eux, qu'il en a entité un sur la plus grande élévation connue de l'Asie, qui perfectionna le peu nombre d'arts qui lui furent si utiles, en lui en créant une foule de nouveaux, & se perfectionna dans les sciences, eut une philosophie sage, qu'il fit antérieur d'un grand nombre de siècles aux peuples déclarés dont l'histoire fait mention; que ces peuples ayant quantité d'institutions, d'usages, d'opinions, d'idées philosophiques, entièrement les mêmes, sans qu'on pût dire qu'ils les eussent communiqués, & par conséquent les ayant passés à une source commune, il ne peut y avoir de doute qu'ils n'aient été en cela les héritiers du peuple vivant & philosophique qui avoit peuplé tout l'est & qui perfectionna tout. C'est de lui, pour nous en servir de nous-mêmes, que les Indiens tiennent la connaissance du système du monde, & c'est à lui qu'en ont les autres peuples déclarés doivent ces méthodes si avant qu'ils ont toujours pratiquées sans en connaître les principes, les diverses périodes, la connaissance du mouvement des fixes, la division du Zodiaque en 27 ou 28 parties, & celle en 12, & quantité d'autres connaissances astronomiques nouvelles la plupart de ces peuples étoient incapables de s'élever.

ches sur la grandeur de l'année, qui ont remporté le prix à l'Académie de Copenhague, en 1782, trouve l'année moyenne exactement de 365<sup>j</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> 48<sup>s</sup>.

Ainsi le soleil suit en cent années communes, 43<sup>j</sup> 59<sup>h</sup> 81<sup>m</sup> de plus que les cent révolutions tropiques; cet excès est ce qu'on nomme mouvement léculaire, & se trouve en faisant; 365<sup>j</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> 48<sup>s</sup> sont à 360°, comme 672<sup>j</sup> différence entre 365<sup>j</sup> 5<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> 48<sup>s</sup>, & l'année commune 365<sup>j</sup>  $\frac{1}{2}$ , sont à un quatrième terme qu'on trouve de 27<sup>j</sup> 5981<sup>m</sup> qu'il ne s'agit plus que de multiplier par 100.

Les points équinoxiaux rétrogradent tous les ans de 50<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ , les longitudes des étoiles augmentent par conséquent de la même quantité. Le soleil a donc 50<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$  de plus à parcourir pour faire sa révolution par rapport à une étoile que pour le faire par rapport à un point de l'écliptique. Or, le mouvement moyen du soleil en 24 heures, étant de 59<sup>h</sup> 8<sup>m</sup>  $\frac{1}{2}$ , il emploie 20<sup>h</sup> 26<sup>m</sup> de temps à parcourir ces 50<sup>h</sup>  $\frac{1}{2}$ . La révolution du sol. il par rapport à une étoile, qu'on compare la révolution sidérale, est donc de 365<sup>j</sup> 6<sup>h</sup> 9<sup>m</sup> 14<sup>s</sup>. Cette révolution est la plus naturelle, & si on se sert de préférence de la révolution tropique, c'est parce qu'elle ramène le retour des saisons, & par conséquent est plus propre à régler les temps dans l'ordre civil & politique (F.).

**SOMACHE**, adj. l'eau est *somache*, lorsqu'elle est imprégnée de quelques fels que ce soit; ce qui la rend désagréable au goût, quelquefois blanchâtre & mal-saine; aussi évite-t-on le plus qu'on peut de faire fa provision de pareille eau, qui se corrompt bien plus vite que celle qui est pure. Souvent les équipages deviennent scorbutiques par les mauvaises qualités d'une eau *somache*.

**SOMERER sous voile**, v. n. faire capot, cabaner; voyez ce dernier mot.

**SOMMAIL**; quelques-uns appellent ainsi une basse, c'est-à-dire un lieu où la terre est haute sous l'eau.

**SOMME**, barre de sable ou de vase, qui traverse une rivière, voyez TRAVERSE.

**SOMME**, JONCQUE, voyez ce mot.

**SOMMELIER**, c'est celui qui est chargé spécialement de la cave du capitaine, & de quelques autres détail de la table.

**SOMMIER**, f. m. c'est le bout de bordage qui forme la partie supérieure du sabord, comme le semillet forme la partie intérieure, voyez ce mot SEUTLER.

**SONDE**, f. f. la *sonde* est composée du plomb & de la ligne, on peut voir ces termes. On emploie la *sonde* pour mesurer la profondeur de la mer: nous jetames la sonde à 2 lieues au large, & nous trouvâmes 70 brasses d'eau, sur un fond de sable qui nous fut apporté par le vaisseau. L'on avoit mis sur le plomb de sonde.

**SONDE de pompe**, verge de fer platte (figure 276), marquée sur le plat, d'une échelle de pouces, & au haut de laquelle on fixe une manœuvre.

Marins. Tome 111.

eorde; cet instrument se enfouit dans un trou pratiqué sur le pont, qui communique dans l'archipompe jusqu'au fond du vaisseau, pour connaître la quantité de pouces d'eau qui sont dans le vaisseau, soit pour s'assurer que le vaisseau ne fait point eau, soit pour vérifier les progrès des pompes sur les vides d'eau.

**SONNE pour les canons**, CHAT, voyez ce mot.

**SONDER**, en terme de marine, c'est mesurer la profondeur de la mer. En sondant, on a encore pour objet de connaître la nature du fond sur lequel on est; mais cet objet n'est presque toujours qu'un accessoire du premier.

On fonde facilement quand la mer a peu de profondeur; mais quand elle en a beaucoup, l'opération est longue & pénible. Il faut alors se servir de corde ou de ligne de sonde beaucoup plus grosse, parce qu'on est obligé de mettre à leur extrémité des poids beaucoup plus pesants, des plombs, par exemple, de 60 à 80 livres, au lieu de ceux de 20 ou 30 livres, qui suffisent ordinairement. Ces poids ont une forme conique, & leur base est creusée pour recevoir du suif, afin que, venant à s'appuyer sur le fond de la mer, elles puissent en rapporter des échantillons.

Quand on vent fonder, on arrête le vaisseau, où l'on met en panne au côté à travers; car si l'on vouloit faire l'opération perçant que le vaisseau marche, le choc de l'eau empêcherait le plomb de descendre, & exposerait la ligne à se rompre. Plusieurs matelots se mettent autour du vaisseau par dehors; ils soutiennent la ligne; & lorsque tout est prêt, ils lâchent à leur tour la portion qu'ils tenoient, & ils ne lâchent qu'autant qu'il est nécessaire, afin de savoir, s'il est possible, la diminution que doit recevoir tout-à-coup le poids total lorsque le plomb vient à s'appuyer sur le fond. (Traité de Navigation de M. Bouguer).

Comme le vaisseau n'est pas parfaitement fixe, qu'il peut même changer très-faiblement de place, il peut arriver que la ligne de sonde s'écarte de la verticale, d'une quantité assez considérable pour qu'on ne puisse se dispenser d'y avoir égard, dans la crainte d'estimer trop grande la profondeur de la mer, en prenant pour sa mesure la partie de la corde comprise entre la surface de l'eau & le fond, tandis que la vraie mesure est la verticale comprise entre les mêmes termes. Mais alors si, à cause de l'inclinaison de la ligne de sonde, la partie dont il s'agit ne donne plus la vraie profondeur de la mer, elle conduira toujours à la découvrir, au moins à peu-près. On n'aura qu'à mesurer la partie de la corde comprise entre la main & la surface de l'eau, & la distance de la main à cette surface, & faire la proportion suivante, qui suppose que la ligne de sonde forme une ligne droite, ce qui certainement n'est pas vrai, mais n'est pas assez éloigné de l'être pour qu'il en puisse résulter une erreur bien grave dans la détermination qu'on veut obtenir; la partie de la corde mesurée hors de l'eau, est à la distance

L 111

de la main à la surface de l'eau, comme la partie de la corde, comprimée entre la surface de l'eau & le fond, est à la verticale qui lui répond, ou à la voile profondeur de la mer (Y).

**Sonner la pompe**, c'est insister avec la sonde de fer du cabot, la quantité d'eau qui se trouve dans le vaisseau aux pieds des pompes.

**Sonner sa canon**, y passer le chat. Voyez **CANONNIER**, page 372.

**Sonnets, mortue des sondes**; ce sont les éclisses qui sont connues sur les cartes la quantité de brailles d'eau qui se trouvent à diverses distances des rades, la carte de la Manche a ses *sonnets* marqués, ainsi que celles du cul-de-lac; mais elles ne sont pas marquées le long de la rade d'Espagne; c'est un défaut dans les cartes d'hydrographie, que de n'avoir pas les *sonnets* marqués.

**SONNER la cloche**, v. a. c'est la mettre en branle pour réveiller les gens qui doivent faire le quart de nuit ou de jour. On *sonne* la cloche à tous les changements des quarts; on la *sonne* aussi en cas d'alerte.

**SONNETTE**, f. f. c'est une machine dont on se sert pour planter des pilots, & les enlever jusqu'au solide dans les endroits où l'on veut bâtir, lorsque le sol est mou ou marécageux. Il se trouve beaucoup d'endroits dans les ports où il faut enfoncer des pilots, pour élever des édifices nécessaires à la marine.

**SORTIR**, v. n. un vaisseau sort d'un port ou d'une rade, lorsqu'il appuie pour prendre la haute-mer. *L'escaire sort*, & c. *il est sous voiles*.

**SORTIR à la voile**; c'est quitter le port ou la rade, en faisant route sous les voiles. *Nous sortîmes toutes nos voiles houtes du plus beau temps*.

**SORTIR en louvoyant**; c'est être obligé de tenir le plus près du vent en sortant du port, & de faire quelque bordée pour se mettre au large de la passe du port d'où l'on sort. Il est rare de trouver des ports dans l'ent-dehors où il soit aisé de louvoyer. On peut sortir de la rade de Brest en louvoyant à petits bords, parce que le goulet, quoiqu'étroit & sain, est un grand avantage.

**SORTIR en courant**; c'est le tirer dehors du port ou de la rade, en virant au cabestan sur des grelins allongés avec un ancre à jour, voyez **TOURN**. On ne sort en  *courant* ; que lorsque le vent est contraire, & qu'on est absolument obligé de prendre la mer pour une expédition essentielle.

**SORTIR le bout-feu à la main**; c'est appuier d'un port prêt à combattre. *Nous sortîmes le bout-feu à la main*, parce que nous savions qu'il y avoit des vaisseaux ennemis à vue de terre, & nous craignions de les trouver en sortant.

**SOU**, f. m. le sou; c'est, selon quelques-uns, la terre qui est au fond de l'eau.

**SQUABRE**, *foubert*, *vadrouille*; ce terme n'est en usage qu'en Normandie, & il y a apparence qu'il a été pris du Hollandois *Sinabbe*.

**SOUBERME**; c'est ce qu'on appelle autrement torvent, c'est à dire des eaux saumâtres par des pluies & par les neiges fondus qui ne coulent qu'en été, & qui grossissent les rivières.

**SOUFFLAGE**, f. m. c'est un renfoncement de bordage que l'on donne à la fortification de quelques vaisseaux qui n'ont pas assez de stabilité pour porter leurs voiles. On applique le *sofflage* depuis un pied au dessus de la ligne d'eau en charge, jusqu'à ce qu'il se réduise à rien en descendant; les planches diminuent de quart de pouce en quart de pouce. On ne fait cette opération qu'aux vaisseaux montés; elle augmente la stabilité.

**SOUFFLAGE sur taquets**; c'est un *sofflage* posé sur des taquets, places & bien cloués sur le franc-bord, afin d'empêcher l'épaveur du *sofflage* & la largeur du vaisseau, plus que si on faisoit un *sofflage* simple, qui seroit trop pesant, si on lui donnoit la même largeur qu'au *sofflage* sur taquets.

**SOUFFLÉ, ÉE**, part. pass. vaisseau *sofflé*; c'est celui qui a un soufflage. *Ce vaisseau est soufflé de 6 pouces de chaque bord*; j'en ai vu un qui l'étoit de 12 pouces sur taquets.

**SOUFFLER des canons**; c'est les tirer avec peu de poudre pour les nettoyer. On *soffle* les canons des vaisseaux avant de sortir du port.

**SOUFFLER un vaisseau**; c'est l'enfler, le grossir par un soufflage.

**SOUFRE**, f. m. c'est un minéral qu'on fait le phlogistique de la poudre à canon. On s'en sert pour blanchir & sécher la balle & l'on mit *soffler*, lorsqu'on veut faire un corail pour épaisner un vaisseau. *Le souffre* se tire des îles Lipari, près de Sicile, & de l'île Molo; il s'en trouve aussi dans les montagnes de Sicile.

**SOUILLE**, f. f. c'est le lit qu'un vaisseau se fait dans la vase ou le sable, lorsqu'il est échoué; si porteur, son mouvement & celui des eaux, font la *soille* dans laquelle il s'enfonce. On dit: *le vaisseau s'est soillé*; *il a fait sa soille*; *on aura beaucoup de peine à le retirer de là*, car *il a fait sa soille*.

**SOULIER**, f. m. **SEMELE** ou **SAVATTE**. Voyez ce dernier mot.

**SOUQUER**, v. a. c'est *sorter* un amarrage, faire force dessus pour qu'il ne lague pas; c'est le moment du travail. On *soffe* à souquer les lieures du beaupré & leurs genoues.

**SOUQUE**, c'est-à-dire *serre*. *Souque bien la genoue*, c'est ordonner de la *sorter* bien fort. *Plus qu'il n'y ait point de jou*; *soque la ride*, *soque la bricole*, &c. *Souque* s'applique par-tout où l'on veut faire *sorter* avec force un amarrage. *Souqué*, un amarrage, quel qu'il soit; est dit *soqué*, lorsqu'il est bien *sorté* à demeure, & autant qu'il le faut.

**SOURCE du vent**; c'est le point d'où il semble partir. Si le vent *soffle* du N. E., sa *source* est dans le N. E. de vous. En considérant le vent comme un courant d'air qui suit une direction quelconque, il est censé qu'on peut prendre le

point de l'horizon d'où il semble venir pour la *jourée*. Voyez *Être au vent* & *Lire du vent*.

**SOURIRE**, v. n. vaisseau qui *sourit* au vent. Cela se dit d'un vaisseau lorsqu'il tient bien le vent, & qu'il avance à la route, en cinglant à six quarts de vent près du rumb d'où il vient. Ainsi on dit, *notre navire sourit bien au vent*, & *nos voiles tiennent bien le vent*.

**SCOURRE**, ce mot se dit encore d'un nuage qui sort de l'horizon & qui s'élève vers le zénith.

**SCUSBARBE**, f. f. c'est la clef ou (*fig. 340*) d'un vaisseau prêt à lancer à l'eau qui archoute sur son échantot & le chantier. Voyez *BERCEAU*, page 141, deuxième colonne.

**SOUSBARBE de beaupré**, f. f. manœuvre (*fig. 282*) servant à tirer le beaupré avec l'éperon du vaisseau, le plus en avant qu'il est possible, afin de le soutenir contre l'effort des états de nature & du petit mât de hune qui agissent sur lui; ces mêmes mâts servant de point d'appui aux états des autres mâts, c'est avec raison qu'on regarde le beaupré comme la clef de tous les mâts d'un vaisseau. Il est d'abord fortement tenu dans le vaisseau sur le premier pont, par sa carlingue ou ses flèches, voyez *BEAUPRÉ*; ensuite à sa sortie du vaisseau, en avant de l'étrave, par deux fortes lières qu'on voit en Q (*fig. 125*). Voyez *ÉPERON*.

On grée la *sousbarbe* de deux manières; la première, usée sur les vaisseaux de guerre français, consiste à frapper une poulie simple à un trou, percé au haut & en avant du tillot-mer, & une double à plus bas sous le beaupré, pour former de ces deux poulies un palan, dont le garant fait dormant à l'utrop de la poulie simple, & se passent successivement dans les trois roquets, vient le long du beaupré s'amarrer vers le haut de l'étrave, après qu'on l'a fortement roché au cabestan, ou de toute autre manière.

La manière anglaise de grée la *sousbarbe* est différente: on prise une corde assez longue dans un pareil trou pratiqué au tillot-mer, après quoi on épisse les deux bouts ensemble; on y frappe un cap-de-mouton qui sert à tirer la *sousbarbe* avec un autre cap-de-mouton fixé sous le beaupré.

Pour faciliter cette opération, qui doit se faire avant tout, on suspend, à l'extrémité du beaupré, un objet très-lourd, comme une ancre, un canon, afin de le tirer par en bas, & de concourir à l'effet de la *sousbarbe*.

**SOUS-frier**, v. a. c'est sous-louer à un autre le vaisseau que l'on a loué. On ne peut sous-louer à plus haut prix que celui porté au premier contrat. L'affrèteur peut prendre à son profit des marchandises pour achever de charger le navire qu'il a loué en entier.

**Sous-ingénieur-construteur**, f. m. grade dans le corps des ingénieurs-construteurs, immédiatement après celui d'ingénieur ordinaire. Voyez *CONSTRUCTEUR*.

**Sous-pape**, f. f. CLAPET, voyez ce mot.

**SOUPENTE de grue**, c'est la pièce de bois

verticale & en érier qui porte une des extrémités de l'aileron du treuil & de la roue.

**SOUTE**, f. f. c'est un retouchement de cloisons fait entre pont ou dans la cale, servant à closer, pour y mettre des effets en sûreté. Voyez *AMÉNAGEMENTS*.

**SOUTE à puits ou au bisuit**. Les *soutes* à puits sont celles qui sont faites dans la cale sous le premier pont & la sainte-barbe; elles sont lambellées par-tout en planches de sap bien sec, & garnies d'une serpillère brayée à blanc, afin que le bituit s'y conserve bien sèchement, & aussi longtemps qu'il est nécessaire. Voyez *AMÉNAGEMENTS*.

**SOUTE à poudre**; la *soute* à poudre est sous les *soutes* à puits, dans le fond du vaisseau. Il y a un grand fusil fixe placé au milieu dans une espèce de puits, qui contient de l'eau au-dessous de la lanterne, toutes les fois qu'elle est allumée. On arriane, dans la *soute* à poudre, tous les haris de poudre qui sont l'armement du vaisseau, à 80 coups par canon; elle contient aussi toutes les autres matières artificielles que l'on peut avoir, avec les coïres lardées pour les gargouilles fuites. On ménage une couloir de la *soute* à poudre à la cale aux vivres, pour distribuer les gargouilles par le panneau de cette cale & par celui de la sainte-barbe, en même-temps qu'il s'en distribue aussi par l'écouille de la *soute* aux cales en avant, qui sortent d'une espèce de *soute* où il y a deux grands codres lardés au-dessus de la *soute* aux liens; de sorte qu'il se distribue des *soutes* à poudre par trois endroits différents, des gargouilles aux deux batteries d'un vaisseau de ligne. Voyez *AMÉNAGEMENTS*.

**SOUTENIR au vent**; c'est tenir le vent, de manière qu'on ne perde pas au vent; c'est le tenir au vent, autant qu'on y est, sans tomber sous le vent de la perpendiculaire au vent, & sans gagner au vent. Nous ne faisons que soutenir au vent, pour n'en pas perdre l'avantage.

**SOUTENIR contre la marée ou contre le courant**; c'est faire autant de chemin contre le courant de l'eau qu'il en fait contre vous; c'est avoir une vitesse égale à celle de la marée, en allant contre. Nous soutenions au courant avec les deux *huitiers*.

**SOUTENIR la chasse**; c'est continuer de fuir devant un ennemi supérieur, en se battant en retraite. Nous soutenîmes la *chasse* pendant toute la jour, à marche égale des vaisseaux qui nous chassaient à portée de canon.

**SOUTENIR, parlant de la mer**; la mer soutient un vaisseau au vent, lorsque la lame le frappe par sous le vent & le pousse contre la dérive. Le courant est pour nous, il nous soutient au vent; la lame nous est favorable, elle nous soutient contre la dérive.

**SPARRES**, ESPAVES. Voyez ce mot.

**SPARRES**, ESPARRES. Voyez ce mot.

**SPARTON**; c'est un cordage fait de genêt d'Espagne, d'Afrique ou de Murcie; il est d'un bon usage pour les câbles, auflères & gresins

qui se mouillent en mer & dans les rivières.

**SPHÈRE**, f. f. c'est un corps solide, parfaitement rond, terminé par une surface courbe, que l'on appelle surface sphérique, au-delà de laquelle est un point nommé centre de la sphère, duquel toutes les lignes droites menées à la surface, sont égales entr'elles. Ainsi, un boulet de canon, une Lombe & une grenade, sont des sphères ou sphériques qui approchent beaucoup de la perfection qu'exige la sphère pour être régulière. Mais lorsqu'on parle de la sphère, par rapport à l'hydrographie & à la navigation, on entend toujours une machine qui représente, par les diverses positions de plusieurs cercles, le système de l'univers & les mouvements des astres par rapport à la terre, qui est un sphéroïde un peu aplati par les pôles; les irrégularités que les montagnes nous font voir sur la surface de notre globe, ne peuvent nous empêcher de le regarder comme uni & rond, parce que les hautes montagnes ne sont pas plus élevées sur sa superficie, que ne le paroissent des grains de sable semés ci & là sur une grosse boule de 9 à 10 pieds de diamètre. La terre étant ronde, & formant un globe ou sphère, on peut rapporter à la terre divers points du ciel, les cercles de l'un répondant aux cercles de l'autre, & concevoir l'univers divisé par plusieurs cercles pour expliquer les principes de l'astronomie & de la navigation.

**SPONTON**, f. m. **ESPONTON**. Voyez ce mot.

**SQUELETTE**; c'est toute la membrane d'un vaisseau, lorsqu'elle est élevée sur sa quille avec l'étambot & l'étrave, & que les lisses sont placées.

**STABILITE**, f. f. en général, qualité de ce qui est ferme, constant, assuré, inébranlable. Dans les bâtimens de mer, par ce terme, on entend particulièrement la propriété qu'ils doivent avoir de résister aux forces qui tendent à les incliner. Ce n'est pas, dans ce sens, à une stabilité absolue qu'il faut s'entendre; mais c'est à la faculté de résister plus ou moins à l'inclinaison, d'arrêter cette inclinaison dans un certain degré de son amplitude.

Nous distinguons deux sortes de stabilité; la stabilité hydrostatique, c'est la stabilité du corps flottant, mais en repos; & la stabilité hydrodynamique, c'est celle du corps flottant qui a un mouvement progressif. Voyez à ce sujet le mot **CARÈNE**.

D'après cette double distinction, nous diviserons ce que nous avons à dire sur ce mot en deux parties; & la première, concernant la stabilité hydrostatique, en trois sections. Le corps flottant en repos, est en équilibre entre deux forces seules; sa pesanteur, qui agit verticalement de bas en haut, & la poussée parallèlement verticale de l'eau de bas en haut; la considération de ces deux forces, sera la matière de la première section. Il s'en faut de beaucoup que la distribution des poids qui composent le corps flottant soit indifférente à la stabilité; c'est elle qui détermine la position du

centre de gravité du système, dont la distance à un certain autre point (le métacentre) est un élément important de cette stabilité. Nous considérons, & cette distribution & la position relative de ce centre dans la seconde section. Enfin, la distribution des poids importe encore au mouvement du roulis; c'est l'objet de la troisième & dernière section de cette première partie. C'est du traité du navire de feu M. Bouguer que nous tirons tout ce que nous allons dire à ce sujet.

## PREMIÈRE SECTION.

*De la pesanteur du vaisseau, & de la force qu'a l'eau pour le soutenir.*

### ARTICLE PREMIER.

*De la force qu'a l'eau pour soutenir le navire, en le poussant en haut selon une direction exactement verticale.*

#### I.

Le principe d'hydrostatique, qui doit servir de règle dans toute cette matière, & qu'on doit avoir continuuellement présent à l'esprit, c'est qu'un corps qui flotte sur une liqueur est poussé en haut avec une force égale au poids de l'eau, ou de la liqueur dont il occupe la place. Si un navire pèse 40000 ou 50000 livres, il enfoncé jusqu'à ce qu'il occupe la place de 40000 ou de 50000 liv. d'eau. Suppos. qu'on le rende plus pesant, il enfoncé encore davantage; mais il ne le fait toujours que jusqu'à ce que le volume de toute l'eau, qui a été obligée de se retirer, pèse précisément autant que lui. Dans tous ces cas, il est poussé verticalement en haut par la liqueur; il est poussé avec autant de force qu'il tend à descendre, & la parfaite égalité qu'il y a entre ces deux puissances, qui agissent l'une contre l'autre en sens contraire, fait qu'elles se trouvent continuellement en équilibre. Sans cette force qu'a l'eau, & que nous nommerons ici, comme nous l'avons déjà fait ailleurs, *leur poussée verticale*, tous les corps qui flottent sur une liqueur tomberaient à fond. C'est aussi cette force ou cette poussée qu'on éprouve sensiblement, lorsqu'on tâche de plonger dans l'eau quelque corps léger qui est d'un grand volume. Plus on enfonce le corps, plus on en trouve de résistance, parce qu'on soulève une plus grande quantité d'eau, dont on doit résister tout le poids.

Pour rendre ceci plus sensible, nous supposons que *ABCD* (fig. 597) est la surface d'une liqueur, & qu'on réussisse, par quelque moyen que ce soit, à en ôter un certain volume, en laissant vuide l'espace *BCD*. Il est clair qu'il ne suffit pas, pour empêcher la liqueur de revenir remplir ce vuide dans l'instant, de mettre un corps qui occupe exactement la même place, il faut encore que ce corps ait de la pesanteur, pour pouvoir

produire, par son poids, le même effet que le volume de liqueur ôtée; mais cela ne suffit point encore; si le volume ôté pèse 2 ou 300 livres, il est non-seulement nécessaire que le solide pèse exactement autant, il faut outre cela que sa pesanteur s'exerce précisément sur la même direction; il n'importe ensuite que le solide  $EBHC$  ait une partie  $BEC$  qui sorte de l'eau, pourvu que le poids du tout ne soit pas plus grand, & que son centre de gravité soit exactement dans la même verticale que le point  $C$  où étoit celui de la liqueur; car l'action sera toujours précisément la même. Mais puisque le solide  $BHCE$  se soulevait sur la liqueur dans les conditions marquées, malgré la pesanteur qui travaillait continuellement à le faire couler à fond, il faut que la liqueur agisse sans cesse de bas en haut avec une force contraire; que cette force ou cette poussée ait pour direction la verticale du centre de gravité  $G$  de l'espace  $BCH$ .

## II.

Cette manière de considérer la chose, fait au moins voir à posteriori, que toutes les liqueurs ont une force réelle pour pousser en haut les corps qu'elles supportent; mais on ne voit peut-être pas encore comment se forme cette action, ni comment un effort appliqué à la surface de la partie submergée d'un corps flottant, & qui semble s'y terminer, agit pour centre de réunion, non pas le centre de gravité de cette surface, mais celui de l'espace même qu'elle environne, quelque irrégulier qu'il soit. Comment se peut-il faire, en effet, que l'action de la liqueur aille siffler précisément ce point au-dessus du corps, & s'y placer? Nous ne pouvons pas éclaircir cette difficulté, sans d'écarter dans un plus grand détail, ni sans examiner l'effort de la liqueur, sur chaque partie extérieure du corps flottant.

Si l'on conçoit une partie  $E$  comprise entre deux plans horizontaux  $KFIL$  &  $efil$ , infiniment près l'un de l'autre, toute la portion de liqueur renfermée entre ces deux plans, aussi bien celle qui est proche du corps solide, que celle qui en est éloignée, & qui est exposée à l'action immédiate de la pesanteur de la liqueur supérieure, sera également comprimée. Car toutes les liqueurs ont cette propriété qui les caractérise, qu'il siffler de la presser dans un certain sens, pour qu'elles travaillent à s'étendre dans tous les autres; & cela jusqu'à ce qu'elles soient également comprimées par tout (a). Ainsi ce ne sont pas les seules parties comme  $M$ , qui sont chargées du poids de toutes celles qui sont au-dessus, qui le trouve très-proches; ce sont également les parties les plus retirées; ce sont celles qui sont plus proches de  $F$ , quoiqu'elles semblent être comme à

l'abri de la pression. Elles ont à soutenir l'effort latéral de la liqueur située en  $M$ , laquelle presse de haut en bas, fait un égal effort pour s'étendre horizontalement à droite & à gauche. Mais ces parties de liqueurs qui sont proche de  $F$ , & qui sont aussi comprimées, tendent à avancer dans tous les sens, & doivent, en s'appuyant contre la petite surface  $Ff$  du corps flottant, la pousser avec la même force que si cette surface étoit située horizontalement, & chargée du poids de toute la liqueur contenue dans la hauteur  $AM$ .

Ce doit être la même chose de toutes les autres parties de la surface du corps solide: la pression à laquelle elles sont sujettes ne dépend que de leur étendue, & de la quantité dont elles sont plus ou moins enfoncées dans la liqueur, sans que leur situation verticale, ou inclinaison, apporte aucune différence à la pression. Pour le dire en un mot, chaque partie  $Ff$ , ou  $Ii$ , est poussée avec une force égale à la pesanteur d'une colonne de liqueur qui auroit  $AM$  pour hauteur, & pour base la partie  $Ff$  ou  $Ii$  placée horizontalement. Mais ces pressions absolues, qui ont pour directions les perpendiculaires aux petites surfaces  $Ff$  &  $Ii$ , se décomposent: car les petites surfaces  $Ff$  &  $Ii$ , ne peuvent pas être poussées selon les lignes  $FO$  &  $IQ$ , sans l'être dans le sens vertical & dans l'horizontal. Supposons  $FO$  &  $IQ$  représenter les impulsions absolues, & qu'on forme les rectangles  $VFXO$  &  $IYZZ$  par des côtés horizontaux & verticaux, on aura  $FV$  pour l'impulsion relative verticale à laquelle est exposée la partie  $Ff$  de la surface du corps flottant, &  $FX$  pour l'impulsion relative horizontale, pendant que  $IY$  &  $Iz$  représente les forces relatives, verticales & horizontales, avec lesquelles sera poussée la petite partie  $Ii$ . Et, ce qui est très-remarquable, c'est que les pressions relatives horizontales  $FX$  &  $Iz$ , qui soutiennent les deux parties correspondantes on opposées  $Ff$  &  $Ii$ , sont toujours parfaitement égales. Elles sont, en effet, plus petites que les pressions absolues dans le rapport qu'il faut pour cela; elles sont plus petites, l'une dans le même rapport que  $FX$  est plus petite que  $FO$ , ou que  $FR$  est plus petite que  $FF$ , à cause de la similitude des deux triangles rectangles  $F\lambda O$  &  $FRF$ ; & l'autre dans le rapport que  $IP$ , qui est égale à  $FR$ , est plus petite que  $Ii$ : ce qui doit rendre ces forces relatives égales; aussi-tôt que les absolues sont l'une à l'autre, comme  $FO$  est à  $IL$ . Car chacune de ces forces relatives, est égale à la pesanteur d'une colonne de liqueur qui auroit toujours  $AM$  pour hauteur, mais seulement  $IP$  ou  $FR$  pour base. Il suit de là que le corps flottant ne doit avancer ni d'un côté ni de l'autre, puisque toutes les pressions relatives horizontales que souffre chaque côté, doivent s'annuler exactement l'effet des pressions horizontales que souffre le côté opposé.

A l'égard des pressions relatives verticales, ou

(a) Voyez le Dictionnaire de Physique, & d'Abondant la page 217 du tome II des Leçons de Physique de l'Abbé Nollet.

des autres parties des forces absolues qui agissent de bas en haut, elles ne peuvent pas le détruire, puisqu'elles ne sont pas opposées : elles s'aident au contraire pour soutenir entier le corps. Il est facile de voir que ces forces relatives sont moindres que les forces totales, ou absolues dont elles dérivent dans le rapport de  $FR$  à  $FF$ , ou de  $IP$  à  $II$ . Ainsi une petite surface  $F$ , qui est poussée par la liqueur dans le sens qui lui est perpendiculaire, avec une force égale à la pesanteur d'une colonne dont  $AM$  seroit la hauteur, &  $F$  la base, ne doit être poussée dans le sens exactement vertical qu'avec une partie de cette force, qui sera égale à la pesanteur de la colonne dont  $AM$  sera également la hauteur, mais qui n'aura que  $FR$  pour base; c'est-à-dire, que la petite surface  $F$  est poussée verticalement en haut avec une force précisément égale à la pesanteur qu'auroit une colonne de liqueur, dont  $SR$  marquerait les dimensions. Ce sera la même chose de  $Ti$  & de toutes les autres parties de la fusée; & enfin pour avoir la poussée verticale, qu'ils souillent toutes, il n'y aura toujours qu'à supposer une colonne de liqueur au-dessus jusqu'à la surface  $AD$ , & la poussée sera égale à la pesanteur qu'auroit cette colonne: or il suit de là, 1°. que tout le solide est poussé en haut avec une force égale à la pesanteur de toutes ces colonnes; ou, ce qui revient au même, qu'il est poussé en haut avec une force égale au poids de tout ce volume de liqueur  $BHC$ , dont il occupe la place. Il suit, 2°. que cette force, ou cette poussée de la liqueur s'exerce sur la verticale qui passe par le centre de gravité  $G$  de la partie submergée  $BHC$ , supposée homogène. Car aultôt que la poussée verticale que souffre chaque partie  $F$  de la surface du corps solide, peut se comparer à la pesanteur de la colonne de liqueur correspondante, la direction composée de toutes les poussées particulières, doit être la même que la droite ou composée de toutes les pesanteurs des colonnes; sans qu'il importe que les actions de ces deux différentes puissances se fassent en sens contraire.

## III.

L'action des liqueurs étant ainsi établie, il seroit facile d'en expliquer tous les divers effets: mais pour nous en faire des nous sujet, nous remarquerons seulement qu'il suffit d'examiner les dimensions de la carène d'un navire, pour se mettre en état de résoudre deux problèmes importants; l'un de déterminer la pesanteur totale que doit avoir le vaisseau, l'autre de savoir en quel endroit se sa longueur doit être susé son centre de gravité. Bornons-nous d'abord à la première question. Il est évident que si en prenant toutes les dimensions de la carène, on en cherche la solidité, on saura le volume d'eau dont le navire occupe la place, & qui est de même pesanteur que lui. Or comme le poids cubique d'eau de mer, quoiqu'un peu variable, est toujours assez connu, & qu'il est à très-peu-près de 72 livres, il n'y aura qu'à multiplier par 72 les pieds cubiques de la soli-

dité de la carène, & on aura la pesanteur du volume d'eau dont il s'agit, & par conséquent celle du vaisseau, qui est la même. Ordinairement, on n'exprime pas cette pesanteur en livres, mais en tonneaux, qui est le poids de 2000 livres, ce qui rend l'opération plus simple, parce que 28 pieds cubiques d'eau de mer, pesant à-peu-près 2000 livres, il n'y a qu'à diviser la solidité de la carène par 28, pour découvrir tout d'un coup les tonneaux d'eau de mer qu'elle occupe, & en même-temps les tonneaux qu'elle pèse le navire. Si, par exemple, la carène est de 10000 pieds cubiques, on trouvera, en multipliant 10000 par 72 livres, en divisant par 2000, que le navire doit peser 720000 livres, ou 360 tonneaux; & il vient aussi à-peu-près ce dernier nombre, lorsqu'on divise immédiatement 10000 par 28.

C'est non-seulement la pesanteur du vaisseau entièrement armé, qu'on peut découvrir de cette sorte; c'est aussi la pesanteur dans tous les autres états. Lorsqu'on le lance à l'eau, & que, sans mâture, son corps même n'est pas encore achevé, qu'il lui manque tous ses hauts, il n'enfoncé que par dans la mer; mais il n'y a qu'à mesurer la solidité de la partie plongée; & par la pesanteur qu'aura un égal volume d'eau de mer, on saura la pesanteur du corps du vaisseau. Qu'on achève ensuite de le construire: qu'on le mène, & qu'il ne lui manque plus que son mât, ou que sa charge, il enfoncera davantage, sans cependant parvenir encore à ce terme où nous l'avons supposé d'abord. Mais la solidité de la partie submergée de sa carène indiquera la pesanteur dans tous les différents cas, & en sera toujours pour ainsi dire l'expressif. Il est clair aussi que la partie de la carène qui sera hors de l'eau, & qui est destinée à y entrer, sera en même-temps l'expressif du reste de la charge, ou du poids qu'on pourra encore ajouter à la pesanteur actuelle: supposé que cette partie soit de 5000 pieds cubiques, il faudra un poids de 360000 livres, ou de 180 tonneaux pour la faire enfoncer dans l'eau, & on pourra par conséquent charger encore le vaisseau de tout ce poids.

## ARTICLE II.

*Trouver la force avec laquelle l'eau pousse le navire en haut.*

Nous n'avons maintenant besoin, pour faire usage des principes que nous venons d'expliquer, que d'une méthode sur le & réglée de mesurer la solidité de la carène & de toutes ses parties, soit en prenant les dimensions même du vaisseau, lorsqu'il est déjà construit, soit en prenant simplement ses mesures sur un plan qui le représente. Il seroit à souhaiter qu'on put le regarder comme un corps géométrique d'une certaine figure déterminée: il suffiroit de prendre ses principales dimensions, & & on concluroit ensuite tout d'un coup sa solidité.



*Première méthode de mesurer la solidité de la carène, en la considérant comme un ellipsoïde.*

C'est l'ellipsoïde conique, ou ordinaire, qui de toutes les lignes courbes, a été le plus souvent dans la construction des vaisseaux; & si l'on peut attribuer généralement à la carène une certaine figure, c'est celle de l'ellipsoïde, c'est-à-dire, celle du corps dont toutes les tranches horizontales sont elliptiques, de même que les verticales. Cet ellipsoïde, deviendrait une sphéroïde si la profondeur de la carène étoit la moitié de sa plus grande largeur, ou que les coupes faites perpendiculairement à la quille, au lieu d'être des ellipses, fussent exactement des cercles: car alors la carène seroit formée par la demi-révolution d'une ellipse autour de son grand axe. Dans ce cas particulier, aussi bien que dans le général, la solidité de la carène seroit la solidité du parallépipède rectangle qui lui est circonscrit, à très-peu-près, comme il est à 21, puisqu'on démontre en Géométrie, que ces solides sont l'un à l'autre, comme la circonférence d'un cercle est à six fois son diamètre, & que ce dernier rapport est exprimé à très-peu-près par 11 & 21. Après qu'on auroit donc mesuré les trois principales dimensions de la carène, ou de la partie submergée du navire, sa longueur, sa plus grande largeur, & sa profondeur, & après en avoir cherché le produit, il ne resteroit plus qu'à en prendre les  $\frac{11}{21}$ ; ce qui rendroit toute l'opération extrêmement simple, si elle pouvoit avoir lieu dans tous les cas.

Supposé que la plus grande longueur de la carène fût de 140 pieds, la plus grande largeur dans l'encreux où elle sort de l'eau de 40 pieds, & la profondeur de 18; le solide circonscrit formé de ces trois dimensions, seroit de 100800 pieds cubiques, & si on en prenoit les  $\frac{11}{21}$ , ou qu'après avoir multiplié ces 100800 pieds cubiques par 11, on divisât le produit par 21, il viendrait 52800 pieds cubiques pour la solidité de la carène. Cette solidité divisée ensuite par 28, parce que 28 pieds cubiques d'eau marine pèsent un tonneau, donneroit 1885 tonneaux, pour la force totale avec laquelle la mer pousse la carène en haut, & par conséquent pour le pèsauteur total qu'il faudroit qu'eût le navire, y compris son propre poids, sa mâture, ses agrès, ses émanations, sa charge, &c.

Mais nous ne devons pas dissimuler qu'on ne peut pas ainsi comparer généralement la carène des vaisseaux à des ellipsoïdes, ou à des sphéroïdes, de quelque manière qu'ils soient formés. La surface d'une ellipse est à-peu-près les  $\frac{11}{21}$  du rectangle qui lui est circonscrit, mais dans les navires ordinaires, les coupes horizontales de la carène faites vers le haut, en sont pour le moins les  $\frac{4}{5}$  ou les  $\frac{12}{13}$ . Il est vrai qu'il se fait presque toujours ensuite une espèce de compensation, parce que les coupes faites plus bas sont beaucoup plus petites à proportion; d'où il peut arriver que la carène entière, au lieu d'être

les  $\frac{11}{21}$  du parallépipède circonscrit n'en soit que la moitié, & même une moindre partie. C'est ce qui arrivera principalement, lorsqu'on rendra les lites presque croisées; la carène sera alors à peine les  $\frac{11}{21}$  du solide circonscrit; mais vu l'état où est actuellement l'architecture navale, on ne peut établir aucune règle générale sur toutes ces choses. Il est très-ordinaire que deux vaisseaux aient exactement la même longueur, la même largeur & la même profondeur, & que cependant ils aient des solidités différentes d'une 5<sup>e</sup>, ou d'une 6<sup>e</sup> partie. Ainsi il faut absolument, dans cette rencontre, renoncer aux méthodes purement géométriques, qui ne sont applicables qu'aux corps d'une forme toujours déterminée, & qui pas à la carène des navires, & qui est le plus souvent une forme au hasard. C'est pourquoi on ne peut s'efforcer à en déterminer la solidité qu'en la divisant en plusieurs parties, ou qu'en la discutant par la mesure d'un très-grand nombre de dimensions.

## I I.

*Seconde méthode de mesurer la carène, en la divisant en plusieurs parties.*

Tout l'est qu'on peut employer dans cette nouvelle opération, consiste à se servir de mesures qu'on pu se prendre avec facilité, & à faire aussi ensuite que les divers parties des lesquelles on partagera la carène, ou tout autre corps dont il s'agit de connaître la solidité, soient des figures de même espèce, & qui aient en même temps le plus de dimensions égales qu'il sera possible. Il n'y aura, par exemple, qu'à partager la carène, par des plans horizontaux, qui soient à une égale distance les uns des autres, & imaginer ensuite des plans verticaux perpendiculaires à la longueur du navire, qui soient tous aussi également éloignés les uns des autres; & de cette sorte la carène sera divisée en plusieurs prismes quadrangulaires & de même hauteur, couchés dans le sens de la largeur, dont les deux extrémités seront terminées presque toujours obliquement par les deux flancs. Puisque tous ces prismes seront précisément de même hauteur, à cause de l'égalité d'intervalle qu'on met entre tous les plans, tant horizontaux que verticaux, il est clair qu'on pourra les considérer comme s'ils n'en formoient qu'un seul, & qu'il n'y aura qu'à multiplier le rectangle qui leur sert de hauteur par la somme de toutes leurs longueurs, pour avoir tout d'un coup leur solidité totale. Si les plans horizontaux sont élevés les uns au-dessus des autres de trois pieds, & les plans verticaux perpendiculaires à la quille, éloignés les uns des autres de dix, les rectangles qui représenteront la hauteur de tous les prismes, seront de trente pieds carrés. Ainsi la solidité de la carène sera le produit de ces trente pieds, par la somme de toutes les circonférences larges du vaisseau, qui servent de longueur aux prismes. Plus la courbure des deux flancs du vaisseau sera grande, plus il sera nécessaire de passer dans la division, en aug-

mentant le nombre des plans, tant horizontaux que verticaux. La seule règle qu'il y aura à observer en cela, ce sera de rendre les parties de la surface de la carène assez petites, pour qu'elles soient sensiblement planes. Cependant je crois qu'il suffira presque toujours de partager la carène en trois ou quatre tranches horizontales de même épaisseur, & de la subdiviser ensuite par huit ou dix plans verticaux; de sorte qu'on ne fera guère d'erreur, pour avoir la longueur de tous les prismes, & pour avoir ensuite leur solidité, que de mesurer la largeur du navire, en trente ou en quarante endroits. Lorsqu'il s'agira des plus grands vaisseaux, on pourra diviser leur carène en cinq ou six tranches horizontales.

Il est aisé de mesurer les largeurs sur un plan, mais il n'y a guère plus de difficultés à les prendre sur le vaisseau même, lorsqu'il sera construit & qu'il sera à sec dans un bassin. Il n'y aura qu'à mettre sur le navire une pièce de bois en travers, ou perpendiculairement à sa longueur, dont les deux extrémités forment de chaque côté; on y suspendra deux fils à plomb, dont on mesurera d'abord la distance, & on verra ensuite combien il s'en faut en chaque endroit que le navire ne soit aussi large que les deux fils à plomb sont éloignés l'un de l'autre; on trouvera de cette sorte, la largeur du vaisseau en haut, dans l'endroit où il est le plus gros. On prendra en même temps les autres largeurs, dans les autres points plus bas, en laissant les fils à plomb dans la même situation; & on transporterà ensuite ces mêmes fils vers l'avant & vers l'arrière, toujours à des distances égales, pour répéter la même opération, & avoir les largeurs du navire, dans tous les autres plans verticaux. Ces largeurs seront, je le répète, les longueurs des prismes, dans lesquels on a divisé la carène. On fera attention, d'un autre côté, que pour obtenir la solidité de chacun de ces prismes, il faut multiplier l'étendue de la coupe, faite perpendiculairement à sa longueur, par la longueur moyenne même (a) qui est égale au quart de la somme de ses quatre côtés. Ainsi pour avoir la solidité de tous les prismes ensemble, il faudrait multiplier l'étendue du rectangle qui représente leur profil, par le quart de la somme de toutes les largeurs mesurées de la carène; si ce n'est que la plus grande partie de ces largeurs servent de côté à quatre prismes; d'où il suit que le quart doit être répété quatre fois, ou, ce qui revient au même, que ces largeurs doivent être employées toutes entières. Telles sont toutes celles qu'on peut nommer intérieures, parce qu'elles sont prises au dedans du solide; d'autres qui sont extérieures, parce qu'elles se trouvent dans les plans extrêmes, ou qui terminent le corps, servent de côté à deux prismes; ainsi leur quart doit être simplement répété deux

fois; enfin il y a quatre largeurs qui sont à l'extrémité des plans extrêmes, lesquelles ne servent de côtés chacune qu'à un seul prisme, & par conséquent leur quart ne doit être employé qu'une seule fois dans la somme qu'il faut multiplier par la profleur des prismes.

On verra tout ceci plus clairement, si on jette les yeux sur la figure 716, qui représente un vaisseau projeté sur le plan vertical qui le coupe par la moitié dans le sens de sa longueur, ou de la quille. Sa carène, ou la partie qui doit enfoncer dans la mer, est partagée en quatre tranches horizontales, & elle est ensuite divisée par sept plans verticaux,  $FH, GG, GG$ , &c. perpendiculaires à sa longueur. Je n'ai que besoin d'avertir que les petits rectangles, marqués dans la figure, & qui sont tous égaux, sont les profieurs des prismes qui résultent de la division de la carène, & qui ont pour longueurs, ou pour côtés, les largeurs du navire, mesurées vis-à-vis de tous les points  $H, G$ , &c. Or, pour trouver la solidité de tous ces prismes à la fois, on du corps entier  $EFBC$ , qu'ils forment ensemble, il n'y a qu'à multiplier, conformément à ce que nous venons de dire, l'étendue d'un seul rectangle  $HHHH$  par la somme qu'on fera des largeurs entières, qui seront mesurées vis-à-vis de tous les points  $H$ , de la moitié de chacune des largeurs, mesurées vis-à-vis des points  $G$ , & du quart des quatre qui seront prises vis-à-vis des points  $E, F, B$  &  $C$ . L'opération s'exécutera de cette sorte, avec une extrême promptitude, par une seule multiplication pour la solidité de tous les prismes, ou de tout le corps  $EFBC$ . On voit assez maintenant la cause de la distinction que nous mettons entre les largeurs qui servent ou à quatre prismes, ou à deux, ou simplement à un seul. Il restera à ajouter au corps  $EFBC$ , la solidité qu'on cherchera à part des prismes irréguliers qui se trouvent aux deux extrémités de la carène, en  $ABF$  & en  $DCE$ , à la poupe & à la proue. Comme il n'est pas possible de la joindre avec les autres, pour en trouver la solidité tout d'un coup, on les réduira à d'autres prismes rectangulaires ou triangulaires; qu'il sera toujours facile de mesurer à part. Au surplus, voyez

DEPLACEMENT.

### III.

Troisième méthode de mesurer la carène, en la partageant simplement par tranches.

On pourroit faire un usage continué de la méthode précédente, sans qu'il eût été dans diverses occasions, de ne pas connoître seulement la solidité entière de la carène, mais aussi celle des parties que la carène plonge successivement dans l'eau,

(a) Cela n'est pas d'une exactitude scrupuleuse, mais suffisante dans la pratique quand les coupes horizontales sont très

l'une de l'autre. Cette petite négligence abaisse beaucoup p l'opération. Voyez la Géométrie de Boulogne, n°. 214.

à mesure qu'on charge le navire. Cette considération oblige de chercher séparément la solidité des tranches horizontales, ce qui rendra l'opération un peu plus longue, sans que néanmoins il soit nécessaire de mesurer un plus grand nombre de dimensions.

Si *ANHOA* (fig. 598) représente la coupe horizontale de la carène faite à fleur d'eau, lorsque le navire est entièrement chargé, & que toutes les largeurs *ST, QR, &c.* ayant été mesurées, comme il est aisé de le faire, à des distances parfaitement égales les unes des autres; il n'y aura, pour avoir l'étendue de tous les trapèzes d'un tel corps, cette surface est divisée, qu'à multiplier la distance *AB*, ou *BC*, d'une largeur à l'autre, par la somme qu'on fera de toutes les largeurs intermédiaires *QR, OP, MN, &c.* & de la moitié de la première & de la dernière.

Supposé que toute la longueur *AH* de la surface, soit de 120 pieds, & qu'on ait divisé cette longueur en six parties égales, par les largeurs qu'on aura mesurées & qu'on aura trouvées de 18 pieds en *ST*; de 23 en *QR*; de 28 en *OP*; de 30 en *MN*; de 30 en *KL*; de 21 en *HI*, & de zéro en *G*. Faisant une somme de largeurs intermédiaires, & de la moitié des deux extrêmes, on aura 141 qu'il n'y aura qu'à multiplier par la distance *AB*, ou *BC*, d'une largeur à l'autre, qui est de 20 pieds, & il viendra 2820 pieds carrés, pour l'étendue requise de tous les trapèzes, ou de la surface entière *AMGN*, qui sera exactement la même, si l'on a été attentif à prendre un assez grand nombre de largeurs, pour que toutes les parties *GH, HK, KM* de son contour, soient sensiblement des lignes droites. Rien n'est plus simple que cette pratique, & il est d'ailleurs facile de la justifier. Pour trouver l'étendue particulière de chaque trapèze, il faut multiplier la moitié des deux largeurs qui lui servent de côtés parallèles, par sa hauteur. Mais puisque tous les trapèzes ont une égale hauteur, & que d'ailleurs chaque largeur soit de côté commun à deux trapèzes, il est clair que pour trouver tout d'un coup la somme de leur étendue, il faut multiplier *AB*, ou *BC*, non pas par la somme des moitiés des largeurs, mais par la somme des largeurs mêmes, excepté de la première & de la dernière, dont il ne faut employer que la seule moitié, parce qu'elles ne servent chacune, de côté, qu'à un seul trapèze.

Il est clair que ce moyen de trouver l'étendue des coupes horizontales de la carène, peut s'appliquer également à toutes les surfaces planes, en mesurant plusieurs de leurs largeurs, ou ordonnées, à une égale distance les unes des autres. Nous pouvons même, en élevant un peu nos vues, quoique nous ne paroissions ici occupés que de navires, ajouter que ce moyen pourra servir dans plusieurs rencontres, pour approcher sur le champ & avec une extrême facilité, de la valeur de toutes les intégrales, qui ne contiennent qu'une seule variable. On n'a qu'à considérer l'intégrale générale  $S dx \times Z$ , dans

laquelle *Z* est une fonction quelconque de *x*, comme représentant l'aire d'une surface plane, dont *x* exprime les parties de l'axe, ou de la longueur, pendant que la grandeur *Z*, quoique composée de plusieurs dimensions, exprime les largeurs, ou les ordonnées. Après cela, il n'y aura qu'à attribuer à *x* un assez grand nombre de diverses valeurs qui se surpassent également; chercher pour chacune la grandeur de *Z*, & multiplier la somme de toutes ces grandeurs, excepté de la première & de la dernière, dont on ne fera entrer dans la somme que la seule moitié, par la quantité dont on a rendu plus grandes les unes que les autres, les diverses valeurs qu'on a attribuées à *x*. Cette méthode que nous donnons pour ce qu'elle vaut, & que nous n'avons garde de comparer à d'autres méthodes plus savantes, qui sont entre les mains des Géomètres, n'est pas bornée à la seule intégrale  $S dx \times Z$ ; on peut l'appliquer avec le même succès à tous les autres, comme  $S dx \times Z^2$ , qui ne contiennent toujours qu'une seule variable, ou qui en contiennent plusieurs, dont on connoît la relation.

Mais pour revenir à notre sujet, aussi-tôt qu'on a trouvé, de la même manière, non-seulement l'étendue de la plus haute coupe horizontale de la carène, mais celles de toutes les autres qui passent par les lignes *LO, KN, &c.* (fig. 716), il suffira pour avoir la solidité de chaque tranche horizontale, comprise entre deux coupes, de prendre la moitié de la somme de ces mêmes coupes, & de la multiplier par la distance verticale de l'une à l'autre, qui forme l'épaisseur de la tranche. On fera la même chose pour toutes les autres, & on les ajoutera ensuite successivement, en commençant par en bas, pour avoir la solidité des diverses parties de la carène, qui s'enlèvent dans l'eau à mesure qu'on augmente le poids de la charge. Nous démontrerons dans la suite que cette méthode de trouver la solidité de chaque tranche, en multipliant son épaisseur par la moitié des deux coupes horizontales entre lesquelles elle est comprise, est aussi exacte qu'il est nécessaire dans la pratique; nous croyons même qu'elle sera applicable à la partie la plus basse de la carène; parce que si l'on croit que l'on commet dans cette dernière mesure, est considérable, par rapport au peu de grandeur de cette partie, elle devient toujours comme insensible, lorsqu'elle est répandue sur toute la carène. Si l'on croyoit devoir au reste pousser la précision plus loin, on le pourroit faire par le moyen suivant.

Ce seroit de diviser cette partie inférieure en plusieurs trunks, par des plans verticaux perpendiculaires, à la quille, & également éloignés les uns des autres. Ces plans verticaux qui sépareroient les trunks, seroient, vers le milieu du vaisseau, la forme *MNOP* (fig. 1219) à cause du plat *OP* des varangues, & elles seroient, vers la proue & vers la poupe, une forme qui approcheroit de la triangulaire. On trouveroit aisément la superficie des unes & des autres, & il n'y auroit en tout

M m m m

cas qu'à les partager par des lignes verticales, également éloignées les uns des autres, en plusieurs trapèzes, dont on trouveroit l'étendue tout à la fois, comme nous l'avons expliqué. Enfin la surface de tous les plans, ou de toutes les coupes verticales *MNOP*, étant découverte, il ne seroit pas nécessaire des arrêter à chercher la solidité particulière de chaque tronc intercepté, puisqu'on n'en a pas besoin. On trouveroit leur solidité à tous, ou, ce qui revient au même, la solidité de toute la tranche intérieure de la carène dont il s'agit, en faisant une somme de l'étendue de tous les plans verticaux intermédiaires *MNOP*, & de la moitié des deux extrêmes qui se réduisent presque à rien, & en multipliant cette somme, par la seule distance d'un plan à l'autre.

## I V.

*De l'échelle des solidités, ou des pesanteurs des diverses parties de la carène.*

Si l'on n'a divisé la carène qu'en quatre tranches horizontales, comme il suffira ordinairement de le faire, si ce n'est que pour les grands vaisseaux on poussera la division plus loin, on n'aura, en ajoutant successivement ces tranches les unes aux autres, que la solidité des quatre parties *ICMB*, *ACBN*, *LCBO*, & *DCBA*, (fig. 716) qui se placent successivement dans la mer, à mesure qu'on augmente le poids du navire. Mais il ne sera pas difficile, en supposant que les coupes horizontales qui font entre deux autres qu'on a mesurées actuellement, sont en progression arithmétique, de trouver la solidité de toutes les parties de la carène qu'on voudra : & on pourra ensuite les marquer, si on le veut, dans le plan qui représente le vaisseau coupé verticalement selon sa longueur, sur une échelle qu'on tracera vers son milieu en *PT*. Je veux dire qu'on marquera en *Q*, en *R*, en *S*, &c. la solidité des parties correspondantes de la carène qui sont au dessous, ou des parties *ICBM*, *KCBN*, &c. Au lieu de marquer ces solidités en pieds cubiques, on pourra le faire, pour une plus grande commodité en tonneaux, en attribuant 28 pieds à chaque tonneau ; & alors on saura, par la seule inspection du plan, de combien doit être le pesantier du vaisseau, pour qu'il plonge jusqu'à chaque point *Q* ou *R*. On confond souvent ici les parties submergées de la carène, & les pesanteurs qu'a le vaisseau dans des différens états, parce qu'on suppose que le lecteur se sentira toujours que les parties submergées sont les expensés des divers pesantiers du navire, égales au poids du volume d'eau que chasse la partie submergée.

Il faut remarquer qu'on ne peut pas placer cette échelle *PT* des pesanteurs, indifféremment partout ; parce que le poids du vaisseau & de la charge, étant le même, mais la distribution différente, la carène peut caler plus ou moins vers la

proue ou vers la poupe ; au lieu que l'enfoncement est toujours sensiblement, le même vers le milieu. En effet, la partie submergée doit être de même grandeur, tant que le poids total ne change pas : si une des extrémités de la carène s'enfoncé davantage dans la mer, il faut nécessairement que l'autre extrémité s'élève en même temps ; mais il est un point vers le milieu qui ne souffre aucun changement : ce point est à très-peu près le centre de gravité de chaque coupe horizontale, comme il seroit facile de le démontrer. Ainsi l'échelle des pesanteurs, au lieu d'être une ligne droite, doit être une ligne courbe, qui, vu l'état présent de la construction, doit avancer un peu vers la poupe, à mesure qu'on la prolonge en haut. Cependant comme il ne s'en faut guères que les centres de gravité de toutes les coupes horizontales, ne soient les uns au-dessus des autres, sans doute qu'il ne résultera jamais aucune erreur de la situation de l'échelle, quoique droite, & quoique placée verticalement ; pourvu qu'on la fasse passer à peu de distance du point de gravité de toute la carène. Voyez au surplus le mot *ÉCHELLE de solidité*.

## ARTICLE TROISIEME.

*Du changement que reçoit l'enfoncement de la carène, lorsqu'on ajoute au navire quelque partie, ou qu'on la retranche.*

## I.

On verra par la suite les divers usages qu'auront toutes les mesures qu'on vient de prescrire ; mais on insérera, dès-ici, sur les premières qui se présentent, & qui regardent les navires déjà construits. On aura peut-être de la peine à croire qu'on fait tous les jours des changemens très-considérables sur des vaisseaux, comme de retrancher un pont, ou de l'ajouter, de souffler toute la carène, c'est-à-dire de la renfermer par de nouveaux bordages ; sans se mettre en peine de connoître d'avance l'effet précis qui doit en résulter. On s'en rapporte sur cela à la pratique du constructeur, qui n'en juge qu'à peu près par des changemens semblables qu'il a vu faire sur d'autres navires ; pendant qu'il est des moyens sûrs de prononcer dans toutes ces matières, & d'agir avec pleine connoissance de cause.

Il est facile, comme nous le disons, de prononcer sur toutes ces choses, en les discutant avec un peu de soin. S'il s'agit, par exemple, de raser un vaisseau du premier rang de 48 pieds de largeur, trop chargé du propre poids de ses parties supérieures, on peut supputer la pesanteur du pont & des ornemens qu'on veut retrancher. Le calcul ne sera ni long ni difficile ; nous entendrions, dans le même genre, une opération beaucoup plus pénible, lorsque nous chercherons la pesanteur de toutes les parties qui forment le vaisseau. On sait la longueur des baux & leur grosseur, celle des

courbes, l'épaisseur & la longueur des bordages, & la quantité de fer qui entre dans le pont : il n'en faut pas davantage pour trouver la pesanteur du tout. Cette pesanteur, si on se l'ornoit à ne retrancher que le pont, seroit d'environ 420000 livres ou 120 tonneaux ; mais ce retranchement entraîne beaucoup d'autres. Il cause d'abord une diminution considérable dans le nombre des canons ; & outre cela, on ne peut guère se dispenser de faire divers retranchemens aux dunettes. Du côté de l'artillerie, le retranchement sera de 70 ou de 80 tonneaux ; mais je suppose que la diminution totale est de 350 tonneaux : c'est ce donc on pourra toujours s'assurer. Ainsi il ne reste plus qu'à trouver combien le retranchement de ce poids, doit faire élever le vaisseau, ou le faire sortir de la mer.

On le saura d'avance, si on a supputé, comme nous l'avons expliqué dans l'article précédent, la solidité de toutes les parties de la carène ; & surtout si on a entre les mains un plan exact, sur lequel l'échelle des pesanteurs soit tracée. Il n'y aura qu'à voir combien de pouces, ou de pieds d'extension répondent à 350 tonneaux ou à 9800 pieds cubiques, produit de 350 par 28. Si on n'a point de pareil plan, il n'y aura qu'à mesurer l'étendue de la coupe horizontale de la carène faite à fleur d'eau, & chercher combien la tranche ou le corps plat qui a cette étendue pour base, doit avoir d'épaisseur, pour être de 9800 pieds cubiques. Supposé que l'étendue de la coupe horizontale, soit de 6000 pieds carrés, on divisera les 9800 pieds cubiques, que doit avoir le solide qui sort de l'eau, par les 6000 pieds carrés qui servent de base, & il viendra au quotient un peu moins de 1 pied 5 pouces pour la hauteur du corps plat ; ce qui apprendra la quantité dont le vaisseau doit s'élever de l'eau, par le retranchement proposé. Il faut remarquer qu'une élévation de 1 pied 5 pouces, est une quantité très-considérable, & qu'il n'en faut souvent pas tant, faisant même abstraction du changement avantageux que souffre en même temps le centre de gravité qui descend beaucoup, pour qu'un vaisseau mal construit, qui devoit servir de trisè & de perpétuellement dans un port, devienne très propre à la navigation.

Lorsqu'on prend pour la solidité de cette tranche de la carène qui s'élève de l'eau, le produit de l'étendue 6000 pieds carrés de la base, ou de la coupe faite à fleur d'eau, par son épaisseur 1 pied 5 pouces, on ne peut pas commettre d'erreur sensible. S'il est vrai que les autres coupes horizontales au dessus sont un peu plus petites, la différence n'est jamais assez considérable, pour qu'on soit tenu dans la pratique d'y avoir égard ; il est toujours permis de considérer le solide dont il s'agit, comme s'il étoit cylindrique. On pourra, comme il est évident, prévoir de la même manière, l'effet que doit produire, non pas le retranchement, mais

l'addition d'un nouveau pont, d'une dunette, &c.

## I I

Il y aura un peu plus de peine à déterminer ce qui doit arriver, lorsqu'on souffre le vaisseau ; & cela principalement, parce qu'il n'est pas tout-à-fait si aisé de trouver l'étendue de la superficie convexe de la carène. Si dans l'opération du soufflage, on s'attendoit à donner toujours à la carène une figure semblable, ou si on augmentoit toutes les dimensions proportionnellement ; alors presque toute la difficulté cesseroit. Les solidités de la carène, dans les deux états, étant comme les cubes de quelqu'un des côtés, la différence seroit comme la différence des cubes ; ainsi elle seroit toujours connue aisément, & on sauroit par conséquent combien la poussée verticale de l'eau auroit plus de force pour soutenir le navire. Pour trouver cet excès presque tout d'un coup, dans cette supposition, il n'y a qu'à se ressouvenir que si on augmente le côté  $x$  d'un cube  $x^3$  d'une très-petite quantité  $dx$ , le cube se trouvera augmenté de  $3x^2 dx$ , ou de trois fois le solide, formé par le carré du côté & par la petite augmentation ; parce qu'on peut négliger les autres parties de l'accroissement ( $u$ ). Mais  $x^2$  étant à  $3x^2 dx$  comme  $x$  est à  $3dx$ , il s'en suit qu'on peut, dans le cas présent, faire cette analogie ; la largeur qu'avoit d'abord la carène, est à la première solidité, ou à la poussée verticale de l'eau, comme le triple de la petite quantité dont on a augmenté la largeur, est à l'augmentation de la solidité, ou de la force de la poussée verticale de l'eau. Si dans le vaisseau du premier rang dont nous avons parlé, on augmente de 6 pouces la largeur, qui est de 48 pieds, & qu'on augmente la longueur & les autres dimensions à proportion, on aura cette analogie ; 48 pieds sont à la force (3300 tonneaux) qu'avoit d'abord la poussée de l'eau, comme un pied  $\frac{1}{2}$  qui est le triple de 6 pouces, est à un peu plus de 103 tonneaux, pour l'augmentation que reçoit cette force. Le navire seroit par conséquent soulevé de cette quantité, sans qu'il faut rabattre de ces 103 tonneaux, la pesanteur même du bois qu'il faut employer pour le souffler. Comme cette pesanteur sera au moins de 60 tonneaux, on gagnera tout au plus 43 tonneaux ; & puisqu'une diminution de 350 tonneaux n'a fait soulever le navire que de 1 pied 5 pouces, celle-ci ne le fera guère sortir de l'eau, que de 2 pouces.

## I I I

Mais outre qu'il est difficile que les constructeurs s'assurent de conserver la même figure à la carène, il est quelquefois à propos de l'altérer. C'est ce qui nous fait croire qu'il faut absolument se résoudre à mesurer l'étendue de la surface convexe,

(a) Voyez jauges.

qu'on multipliera par l'épaisseur du *soufflage*, pour en avoir la solidité. On mesurera la surface convexe de la carène, en la partageant en plusieurs zones, dont on trouvera l'entree & l'espace. Pour mesurer chaque zone, on la considérera comme un trapèze courbe, selon le contour qu'ont les varangues; on prendra avec une ficelle la longueur qu'ont les deux côtés du trapèze, qui seront presque parallèles, & qui ne feroient autre chose que le contour du vaisseau pris dans le sens de sa largeur: la moitié de la somme sera sa longueur moyenne, & il n'y aura qu'à la multiplier par la largeur moyenne de la zone. Peut-être sera-t-il permis aussi, dans cette recherche, de regarder la carène comme un corps géométrique, afin d'expédier l'opération plus aisément. On a vu qu'on ne peut pas traiter la carène comme un corps géométrique, lorsqu'il s'agit d'en trouver la solidité; mais ici le cas est différent. Pour peu qu'on attribue plus ou moins de courbure à la surface, ou à une partie de la surface qui environne un corps, on augmente ou l'on diminue beaucoup la solidité; au lieu que l'étendue de la surface ne change guères, ou ne change peut-être pas.

La surface convexe à laquelle on peut comparer plus naturellement celle de la carène, est celle d'un sphéroïde formé par la révolution, ou plutôt par la demi-révolution d'une ellipse autour de son grand axe. La Géométrie nouvelle nous a appris que si l'on forme un quart de cercle, le qui ait la moitié du grand axe pour rayon, & qu'on prenne dans ce quart de cercle, un segment compris entre un des rayons & un sinus parallèle, égal à la moitié du petit axe du sphéroïde, il y aura même rapport entre le sinus de complément qui sert de largeur au segment, & la circonférence du cercle qui a pour rayon la moitié du petit axe, qu'entre l'étendue du segment du quart de cercle, & la surface du demi-sphéroïde. Cette seule analogie exige une assez longue opération; parce qu'il faut, entre autres choses, concevoir l'étendue du segment du quart de cercle; & il seroit à propos d'épargner cette peine aux constructeurs. & aux personnes attachées à l'architecture navale. On ne peut ce me semble, rien faire de mieux, que d'entreprendre le calcul d'avance pour un certain vaisseau; parce qu'il n'y aura plus ensuite qu'une simple proportion à faire pour tous les autres. Si on exprime par 325 le grand axe, ou la longueur de la carène, & par 100 le petit axe, ou sa largeur, conformément au rapport qui s'observe le plus ordinairement, on trouvera 41641 pour la surface du demi-sphéroïde, ou de la carène. Il est vrai que le rapport de 325 à 100 n'aura pas lieu dans tous les vaisseaux; mais on suivra la plus grande partie de l'erreur qui peut naître de la différence, en comparant la surface 41641, non pas avec le quart de la longueur ou de la largeur; car on se tromperoit extrêmement toutes les fois que le sphéroïde n'auroit pas une figure semblable; mais avec le rectangle 32500 des deux dimensions l'une par l'autre.

Ce léger détour sera causé que lorsque les navires auront plus ou moins de largeur, par rapport à leur longueur, le rectangle de ces deux dimensions sera plus ou moins grand; & on trouvera aussi, pour la superficie de la carène, des étendues différentes.

La surface 41641 du demi-sphéroïde, est au rectangle 32500 des deux axes, comme 128 est à 100. Ainsi pour appliquer cette méthode à un navire proposé, il n'y aura qu'à faire cette seule analogie; 100 est à 128, comme le rectangle de la longueur par la largeur, est à l'étendue requise de la superficie convexe de la carène. Il y aura encore cette précaution à observer, lorsque la profondeur de la carène ne sera pas la moitié de la plus grande largeur: on prendra la moitié de cette largeur qu'on ajoutera à la profondeur, & ce sera cette somme qui sera, pour ainsi dire, la largeur moyenne, qu'on multipliera par la longueur, pour avoir le rectangle dont le rapport avec la superficie convexe de la carène, est exprimé par 100 & 128.

La surface de la carène étant trouvée, il n'y aura plus qu'à la multiplier, par l'épaisseur qu'on suppose de donner au *soufflage*; & on saura combien le navire doit déplacer d'eau d'avantage, & de combien par conséquent la poussée verticale de la mer sera plus forte. Si le soufflage n'est pas partout également épais, on prendra son épaisseur moyenne. Enfin pour découvrir l'avantage réel, ou ce qu'il y a effectivement à gagner, il faudra, ainsi qu'on en a déjà averti, retrancher même la pesanteur du bois ajouté. Comme cette pesanteur est très-considérable, elle diminue beaucoup de l'effet du soufflage, au moins de ce premier effet dont il s'agit maintenant. C'est ce qui oblige quelquefois de ne pas appliquer les nouveaux bordages sur les anciens, mais de les appuyer sur des triangles courbes, & c'est ce qu'on appelle *souffler sur taquets*.

Si, pour ne pas changer d'exemple, nous supposons qu'on se fût ou qu'on enfile d'un pied chaque endroit de la carène du vaisseau du premier rang, de 48 pieds de largeur; on trouvera, par l'analogie déjà expliquée, que la surface de la carène sera d'environ 9592 pieds quarrés, lesquels étant multipliés par un pied, donnent 9592 pieds cubiques, pour l'espace que la carène occupera de plus dans la mer; la poussée verticale de l'eau sera donc plus grande d'environ 342 tonneaux. Je crois que le bois nécessaire pour ce soufflage pèsera au moins 170 tonneaux; car en ne donnant aux nouveaux bordages que 3 ponces d'épaisseur, il en faudra 2598 piés cubiques, qui pèseront 47 ou 48 tonneaux, s'ils ne sont que de sapin; mais les taquets ou les espèces de membres qu'il faudra mettre au dessous, & qui auront neuf ponces d'épaisseur, pèseront au moins 3 fois plus, sans compter encore le poids de tout le fer qu'il faudra employer. On s'en rapporte sur cela aux constructeurs, comme sur toutes les autres choses qui sont absolument de leur ressort. Quoiqu'il en soit, le soufflage ex-

ceffis d'un pied, ne foulagera tout au plus le vaisseau que de 170 tonneaux. Le navire poulé en haut avec cette force, s'élève ensuite d'une quantité plus ou moins grande, qui dépendra de l'étendue de la coupe horizontale de la carène, faite à fleur d'eau : plus cette étendue sera grande, moins il sera nécessaire, comme il est évident, que le navire s'élève. On a déjà vu ci-devant qu'une diminution de 350 tonneaux dans le poids, faisoit que le vaisseau sortoit de l'eau d'environ 1 pied 5 pouces; ainsi les 170 tonneaux, dont le navire est actuellement poulé en haut avec plus de force, le feroient seulement élever d'un peu plus de 8 pouces. On doit faire attention que si nous avons supposé, pour la facilité des calculs, que la pesanteur particulière de la charge, ou du lest, étoit toujours la même, rien ne nous ôte la liberté de la changer. On a gagné 8 pouces par le reniement de la carène; c'est une ressource dont on peut ensuite disposer, & avec laquelle on viendra souvent à bout de satisfaire à d'autres vues, que ce n'est pas encore ici le lieu d'expliquer.

## I V.

Il ne nous reste plus qu'à terminer ces détails de pratique, par une remarque qui y tient trop naturellement pour différer d'en parler. On peut ordinairement que le *soufflage* rend les vaisseaux trop pesans, & les empêche de marcher; ils sont ensuite chargés, dit-on, d'une quantité prodigieuse de bois & de fer, qui ne doit prendre de mouvement qu'avec difficulté. Il est vrai qu'en grossissant la proue, on augmente ordinairement la résistance qu'elle trouve à fendre l'eau, & qu'on peut ralentir la vitesse du sillage, si on n'a pas le soin d'élargir un peu les voiles en même temps. Mais à l'égard de la grande pesanteur, on peut assurer qu'elle ne fait rien à la marche, & qu'elle n'y apporterait pas la moindre différence, quand même on l'augmenterait encore deux ou trois fois plus: on seroit ensuite obligé de mettre moins de charge ou de lest dans la cale. Si l'on se bornoit à dire que c'est un désavantage pour un navire de transport, que d'être déjà chargé du poids de ses propres matériaux, nous ne pourrions pas nous empêcher d'en convenir. Mais qu'il importe-t-il, dans un vaisseau de guerre, ou dans une frégate faite exprès pour la course, que la pesanteur particulière de sa carène, ou que le poids étranger du lest, qu'on ne met que pour y suppléer, fasse une plus grande ou une moindre partie du poids total, qui est toujours le même? Nous sommes donc bien éloignés d'approuver l'usage où l'on est d'épargner extrêmement le bois dans la carène des corvettes & des frégates, auxquelles on veut donner l'avantage de bien cingler. Sous prétexte de les rendre plus légères, & de

leur conserver peut-être leur nom, frégates légères, on donne très-peu d'épaisseur à leurs bordages; & en même temps qu'on diminue de la grosseur de leurs membres, on en diminue le nombre: tout cela produit une foiblesse à l'assemblage du tout, qui ne peut pas manquer de devenir souvent funeste. Il faut remarquer au surplus que ce qu'on dit ici, ne regarde que la partie qui entre dans l'eau: les raisons précédentes ne vont qu'à cela; à l'égard des parties impériures, il faut toujours en diminuer le poids le plus qu'on peut.

## ARTICLE IV.

*Du jaugeage des vaisseaux (a) & premièrement de celui qui se fait en tonneaux d'arrimage, ou de volume.*

## I.

Nous avons comme résolu d'avance la question du jaugeage, qui est très-importante pour le commerce, & qui appartient aussi à notre sujet. On a répandu, sur cette matière, une si grande obscurité, que si on excepte le petit nombre de géomètres qui se sont trouvés de temps en temps dans la marine, on peut assurer que personne n'y a attaché d'idée distincte. On demande tous les jours de combien est le *port* d'un vaisseau, ou de combien de tonneaux il est; les marins & les négocians sont continuellement cette question, pendant que les constructeurs & les jaugeurs s'empirent d'employer divers moyens pour la résoudre. Mais il reste presque toujours à savoir, aussi bien aux uns qu'aux autres, si le tonneau dont ils se servent pour exprimer la grandeur du navire, est un poids, ou une mesure simplement étendue: car presque tous dans cette rencontre, confondent l'espace & la pesanteur, quoique de nature si différentes. On connoit en effet deux sortes de tonneaux; le premier, dont on a déjà parlé, n'est autre chose que le poids de deux mille livres, & le second qu'on nomme *tonneau d'arrimage*, pour le distinguer, est l'espace qu'occupent quatre barriques, ordinairement de celles dont on se sert à Bordeaux pour mettre le vin. Quelques navires peuvent porter autant de tonneaux de poids, ou de *port*, c'est-à-dire, de fois 2000 livres qu'ils peuvent contenir dans leurs cales de tonneaux d'arrimage, ou contenir de fois l'espace de quatre barriques; d'autres, & particulièrement les plus petits, portent plus de tonneaux de poids, qu'ils ne peuvent contenir de tonneaux d'arrimage: au lieu que c'est tout le contraire dans les grands bâtimens, & principalement dans les vaisseaux proprement dits. Cependant on se sert presque toujours des mêmes méthodes pour jauger les uns & les autres; & cela le plus souvent, comme on vient de le dire,

(a) Quoique nous nous soyons assez étendu sur ce sujet au mot *jaugeage*, nous n'avons pas cru devoir priver le lecteur de

cette discussion, faire par un des plus célèbres des Géomètres qui se sont occupés d'objets de Marine.

sans savoir de quelle espèce de tonneau il s'agit.

Il ne convenoit pas à la dignité de l'ordonnance de la marine de 1681, qu'elle descendît dans un plus grand détail à ce sujet : elle s'est contentée d'assigner 12 pieds cubiques au tonneau ; ce que plusieurs personnes ont regardé comme un argument incontestable, qu'il s'agissoit donc principalement, dans ce problème, de tonneaux d'arrimage, ou qui ne sont qu'entendus ; de sorte qu'on a prétendu que l'opération du jaugeage n'étoit qu'une pratique de pure géométrie, sans nul rapport à l'hydrostatique, ni au poids de la charge. C'étoit au commentateur à lever la difficulté, & à dissiper le doute, s'il n'étoit pas été aussi peu initié qu'il l'étoit dans les matières exactes telles que la Géométrie. L'ordonnance veut que tout jaugeage, dans lequel on ne se trompe que d'une quarantième partie, soit réputé bon ; c'est-à-dire, qu'une erreur d'un tonneau sur quarante, ou de deux sur 80, ou de 1 sur 100, doit être tolérée. Rien n'est plus sage que cette disposition, pour arrêter le cours à une infinité de disputes ; & pour obliger en même temps les jaugeurs à apporter, dans leur opération, une assez grande précision. Ces votes ont échappé au commentateur qui prétend, ce qu'on auroit de la peine à croire, que l'intention de la loi est de permettre aux jaugeurs les mesures mêmes qui croient, non pas de 1 1/2 tonneaux, mais de 40 sur 100. Erreur monstrueuse, dans laquelle il n'est pas même possible de tomber, lorsqu'on a quelque usage de la marine, & qu'on joue de la grandeur d'un navire par la seule estime ! Tout ce qu'on peut donc faire de mieux dans la circonstance présente, c'est de discuter la question dans les deux divers sens dont elle est susceptible ; de la résoudre en prenant le tonneau, soit pour une mesure étendue, soit pour une mesure pesante. Cependant on s'attachera principalement aux moyens de trouver les tonneaux de poids, ou de port, parce qu'il n'est pas douteux que ce ne soient ceux qu'on doit le plus autoriser dans l'usage ordinaire. Outre que ce n'est pas par leur étendue, mais par leur poids que les marchandises chargent un vaisseau en le faisant couler, il est certain qu'on en connoît bien mieux la quantité par la pesanteur que par le volume, qui ne peut presque jamais être mesuré que grossièrement, à cause des vuides qui se trouvent toujours, malgré la perfection de l'arrimage, & auxquels on ne peut pas avoir égard.

### III.

#### Trouver la grandeur des vaisseaux, en tonneaux d'arrimage.

Aussi-tôt qu'on prend le tonneau pour une mesure étendue, la question du jaugeage ne se réduit qu'à la mesure de la capacité intérieure de la cale, qui est destinée à recevoir la charge. Cette mesure ne sera pas plus difficile que celle de la carène qu'on a déjà expliquée. On divisera la cale en

plusieurs prismes, par des plans horizontaux & verticaux ; ou bien on se contentera, si on le veut, de la partager en plusieurs tranches, par les seuls plans horizontaux. On trouvera l'aire, ou l'étendue de ces plans, en mesurant leur largeur en plusieurs endroits, à une égale distance les uns des autres ; & aussi-tôt qu'on aura trouvé l'étendue de tous ces plans, il n'y aura plus, comme on l'a vu ci devant, qu'à les ajouter deux à deux, & multiplier la moitié de leur somme par la distance verticale, pour avoir la solidité de la tranche qu'ils interceptent ; & enfin la somme de toutes leurs tranches, donnera la capacité requise. C'est naturellement par le dedans du navire, qu'on doit exécuter ce te espèce de jaugeage ; puisqu'il s'agit de connoître un espace intérieur. On peut néanmoins l'exécuter aussi par dehors, en cas de besoin, en retranchant l'épaisseur toujours assez connue des membrures & des bordages, qui forment les flancs de la carène.

Les jaugeurs, au lieu de partager la cale en un très-grand nombre de parties, se contentent, pour l'ordinaire, de prendre un assez petit nombre de dimensions. Ceux qui en prennent le plus, mesurent en pieds & en pouces la profondeur de la cale, en trois endroits, au milieu & aux deux extrémités ; savoir, u pied du mât de misaine, & à 8 ou 9 pieds de l'arbot, & faisant une somme de ces trois profondeurs, ils en prennent le tiers, ce qui leur donne une profondeur moyenne, ou réduite. Les largeurs, ils les mesurent aussi dans les mêmes endroits ; mais en chaque endroit, ils en prennent trois, l'une en haut, au dessus des baux, où elle est la plus grande ; l'autre au milieu, & la troisième tout-à-fait en bas, proche la carlingue. Par la moyen de ces trois largeurs mesurées au milieu & aux deux extrémités du navire, ils trouvent trois largeurs réduites, qu'ils réduisent ensuite en une seule, en les ajoutant ensemble, & en prenant le tiers, ce qu'ils peuvent faire aussi en joignant ensemble les neuf premières largeurs, & en prenant la neuvième partie du total. Enfin ils multiplient, comme il est clair qu'ils le doivent faire, la dernière largeur réduite par la profondeur aussi réduite, & le produit par toute la longueur de la cale, ce qui leur donne à peu près la capacité qu'ils cherchoient.

Il ne leur reste plus après cela, qu'à connoître de la juste étendue du tonneau, pour pouvoir réduire la capacité qu'on ne connoît qu'en pieds cubiques. Supposé que cette capacité soit de 10000 pieds, & que le tonneau soit déterminé à 42, comme on le prétend ordinairement, le navire sera de 188 tonneaux. Mais comme il ne paroît pas que l'ordonnance ait eu en vue de rien statuer sur le jaugeage intérieur, on ne doit donner aucune préférence à cette détermination. Ce qui nous le persuade, c'est non-seulement que l'espace qu'occupent 4 barriques, & qu'on a toujours pris pour le tonneau d'arrimage, est considérablement plus grand que 42 pieds, ce qui étoit trop facile à reconnoître, pour que les experts consultés pussent s'y tromper ;



c'est encore le témoignage de tous ceux qui ont écrit avant ou depuis l'ordonnance, sur les matières qui ont rapport à ce sujet. Tous se parlent que du tonneau de poids, ou font entendre qu'il ne s'agit que de celui-là de la terre que nous avons. S'il est permis de parler de ce tonneau, il faut dire que par une espèce de tradition orale, on se sert d'un tonnaire même qui est à la fin de l'ordonnance, & n'est pas sans doute de la terre. L'ordonnement, on ne prend le tonneau que pour le poids: on montrera d'ailleurs le rapport de ce tonneau, qui peut avoir le volume de 41 pieds cubes, avec la pesanteur de 2000 livres. Mais qu'on s'arrête donc pour la valeur précise du tonneau d'arrimage? Il faut avouer qu'il se trouve une assez grande difficulté à lui assigner une juste étendue, & outre que les barriques sont de différentes grandeurs dans toutes nos provinces maritimes, les mêmes barriques occupent plus ou moins de place, & ont la diverse forme des navires, & font aussi une incommodité ou l'incommensurabilité qui s'en trouve entre leurs dimensions & celles de la cale. Tout cela fait que les vides se trouvent différemment distribués, & plus ou moins grands; de sorte qu'il s'en faut assez que le nombre des barriques ou des tonneaux qui entrent dans deux différents espaces, soit proportionnel à l'étendue de ces espaces. Quelquefois quatre barriques n'occupent que 46 ou 47 pieds, & quelques autres fois 48 ou 50, & même 51. Or si l'on joint à la différence que cela doit apporter, les erreurs, je ne dis pas que commettent les jaugeurs par leur méthode grossière de mesurer la cale, mais les erreurs mêmes qui sont inévitables, on conviendra qu'il est moral & qu'il est impossible de perfectionner assez cette espèce de jaugeage, pour que l'erreur totale qu'on doit craindre, soit renfermée dans les limites étroites établies par l'ordonnance.

Puisque le tonneau d'arrimage n'est pas assez déterminé par lui-même, & ne peut pas même l'être, il n'y a qu'une autorité supérieure, celle du législateur, qui puisse, en méprisant les inconvénients particuliers, le fixer à une certaine étendue. Mais si l'on veut toujours lui conserver quelque rapport, avec l'espace qu'occupent quatre barriques, afin de ne pas renverser toutes les idées que les marins se sont faites sur ce sujet, il ne faut pas se contenter de le faire de 41 pieds, il faut le faire au moins de 48 ou de 49. C'est cet espace que remplissent ordinairement quatre barriques dans les bâtiments de transport, qui sont les plus commodes pour l'arrimage. La barrique de vin de Bordeaux a 2 pieds 1 pouce de diamètre, & 2 pieds 9 pouces de longueur. Or 50 de ces barriques, distribuées en 5 rangs l'un sur l'autre, occupent, en y comprenant les vides, un espace de presque 606 pieds cubiques, ce qui donne au tonneau d'arrimage environ 48  $\frac{1}{2}$  pieds. Cette détermination n'est bonne que pour le milieu du navire; & cela encore, lorsque la largeur & la profondeur consistent un certain nombre de fois le diamètre de la barrique; car il arrive souvent que des bâtiments médiocres

eussent porté deux cents barriques de plus, s'ils eussent eu leur profondeur seulement plus grande de deux ou trois poutres. Vers la proue & vers la poupe, l'arrangement sera encore plus difficile; on y perdra par conséquent beaucoup plus par les vides: & on doit même toujours se souvenir qu'il est comme impossible de rien mettre en avant du pied du mât de misaine, de même que dans un espace irrégulier vers la poupe, qui se termine à l'étrémité, & qui peut avoir 7 ou 8 pieds de long, dans les navires médiocres.

Mais après avoir tout considéré, on ne croit pas qu'il résulte au un avantage d'une nouvelle détermination du tonneau. Si le vaisseau doit être chargé de choses très-pesantes, comme de marbre, de fer, &c. sa charge n'occupera qu'une très-petite partie de la cale; de sorte qu'il ne servira de rien d'en contempler alors la capacité totale. Ce n'est pas dans ce seul cas que le jaugeage intérieur devient inutile; c'est même dans le cas tout opposé, quoique plus ordinaire. Toutes les fois qu'on se propose de charger le navire de marchandises légères, comme de vin, d'eau-de-vie, d'huile, &c. il faut nécessairement mettre au dessous, une certaine quantité de lest, c'est-à-dire, un certain poids qui n'est pas réputé charge, & qui ne sert qu'à donner au navire la force de se soutenir, à cause de la figure qu'on donne à sa carène. Or l'espace qu'occupe ce lest, & qui est plus ou moins grand, selon la matière dont il est formé, & aussi selon la pesanteur spécifique des marchandises, est à retrancher de l'espace qu'on emploie utilement. Ainsi on voit que l'expression de la grandeur du vaisseau en tonneaux d'arrimage, n'est non-seulement jamais bien exacte, mais qu'elle ne peut donner aussi qu'une notion peu distincte de la quantité actuelle de la charge.

## I I I

*Manière de régler le droit d'arrimage, & les autres droits de même espèce.*

Le seul cas où il paroît qu'on puisse employer cette espèce de jaugeage, & encore avec quelque modification, c'est lorsqu'il s'agit de régler le droit d'arrimage, & tous les autres droits que payent les navires, pour la réparation & l'entretien des bassins dans lesquels ils entrent; parce que ces droits ne dépendent ni de la quantité, ni de la nature des marchandises, & qu'ils sont les mêmes, lorsque le navire est vuide, que lorsqu'il est chargé. Alors il n'est certainement question que de l'espace que le bâtiment occupe dans le port, ou qu'il y embarasse; & comme la capacité intérieure de la cale, est à peu près égale à la solidité de la carène, on pourroit prendre l'une pour l'autre. Cependant je crois qu'on peut rendre la chose encore beaucoup plus simple, & moins sujette à toute contestation, en considérant que c'est principalement par en haut que le navire occupe de la place dans le port; & que l'embaras qu'il cause, est précisément

le même, soit qu'il soit construit à platte varangues, ou qu'il ait les plus grandes façons. Ainsî sans entrer dans le détail de la figure de la carène, ni sans examiner si elle est grande ou petite, à proportion du reste, il suffiroit de construire le parallépipède rectangle circonscrit au vaisseau, & de régler le droit sur ce solide. Il est nécessaire d'avoir égard à la profondeur de la carène, car, selon que le navire est plus ou moins creux, on lui assigne diverses places dans le bassin, ou dans le port; & c'est pour cela qu'on lui de prendre le rectangle circonscrit à la coupe horizontale faite à fleur d'eau, il faut absolument prendre le parallépipède même.

Une seule chose seroit à observer, c'est que comme le parallépipède circonscrit, & qui est censé occupé par le navire, est beaucoup plus grand que la capacité intérieure de la cale, il faudroit, afin que le droit fût toujours le même, (puisque n'est pas question d'en faire acquiescer de nouveau à ceux qui l'ont tel qu'il est), le réduire & le rendre moindre à proportion sur chaque pied cubique. Si le droit d'ancrage est, par exemple de 5 sols par tonneau, un navire de 250 tonneaux, doit payer 62 livres 10 sols; & si l'on cherche la solidité du parallépipède rectangle, circonscrit à un pareil navire, & qu'on prenne le milieu de ce qui résulte des différentes fabriques ou constructions, on trouvera qu'elle est d'environ 10000 pieds cubiques. Or il ne reste plus qu'à répartir les 62 livres 10 sols à cette solidité, & on apprendra que chaque espace de 320 pieds cubiques, doit payer une livre, ou 20 sols.

S'il est question après cela de déterminer le droit pour tout autre navire, pour un, par exemple, qui ait 122 pieds de longueur, 34 de largeur & 17 de creux; le parallépipède circonscrit sera de 70516 pieds cubiques, produit de 122 par 34 & 17. On pourroit même, pour une plus grande simplicité, se faire une loi de supposer toujours que le creux est la moitié de la plus grande largeur, sans se donner la peine de le mesurer. Enfin, divisant la solidité 70516 par le nombre constant 320, il viendra au quotient 220 livres & un peu plus de 7 sols pour le droit d'ancrage requis. Ce qu'on vient de faire ici pour certains ports, se peut exécuter avec la même facilité pour tous les autres; & on pourroit aisément former aussi des tarifs pour tous les navires. Si le droit est fixé à 1 sol par tonneau, au lieu de diviser le solide des trois dimensions par 320, il faudra diviser par 1600. Si le droit est de 2 sols, il faudra diviser par 800. S'il est de 3 sols, on divisera par 533  $\frac{1}{3}$ ; & s'il est de 4, on divisera par 400. Cette manière de déterminer les droits dont il s'agit, auroit cela de particulier, outre ses autres avantages, que comme il ne seroit pas possible de la confondre avec les vraies méthodes de juger, elle ne causeroit jamais d'équivoque. On juge assez que ce n'est qu'avec quelque sorte de répugnance, que le géomètre se livre à des discussions telles que celle-ci, où il s'agit d'intérêts très-

légers, en comparaison de l'objet important qui nous occupe. Mais nous ne saurions trop nous laisser entraîner, par le motif de ne pas laisser ces utiles; nous croyons d'ailleurs avoir ôté la racine à une infinité de contestations, en donnant le moyen de régler, avec équité, des choses qui n'avoient été décidées que par l'estime trompeuse des experts, ou que sur des règles très-peu fidèles.

## ARTICLE V.

### *Du jaugeage des vaisseaux, en tonneaux de poids.*

On ne descendra pas dans le détail de tous les moyens qu'ont imaginé les constructeurs & les jaugeurs, pour trouver le port des vaisseaux en tonneaux de poids, ou de 1000 livres. Peu aidés de la Géométrie, & encore moins instruits des principes d'hydrostatique, ils ont été bien éloignés de soupçonner que la pesanteur de la charge étoit exprimée par la seule partie de la carène, qui fait la différence du plus grand & du moindre enfoncement, lorsque le navire est chargé, & lorsqu'il est vuide. Au lieu de cela ils se sont fait des méthodes particulières, en prenant, pour exposant de la charge, des parties qui n'y avoient aucun rapport; j'ai vu de ces constructeurs, & même de ceux qui s'étoient fait quelque réputation, qui tiroient, au dedans du navire, deux épices de diagonales, l'une du haut de l'étambot au bas de l'étrave, & l'autre du haut de l'étrave au bas de l'étambot, & qui, mesurant ensuite en pieds & en pouces, combien le point d'intersection de ces deux diagonales, étoit élevé au-dessus de la quille, attribuoient un certain nombre de tonneaux à chaque pouce d'élevation. Ces constructeurs, aussi peu géomètres que ces peuples de Grèce, dont nous parle Plutarque, qui doubloient si mal l'autel d'Apolon, eussent pu se faire une méthode également bonne, en se réglant sur toute autre partie qu'ils eussent voulu du vaisseau, comme sur la statue, par exemple, qu'on place à l'extrémité de la proue, pour servir d'ornement. Mais pour trouver leur compte, par un moyen si extraordinaire, il ne suffisoit pas qu'ils employassent toujours scrupuleusement les mêmes gabarits dans leur construction, il falloit encore qu'ils n'eussent jamais construit que des navires à peu près de même grandeur: sans cela ils n'eussent pas pu se dispenser d'apprendre à la fin, que la solidité des corps semblables, ne fuit pas le rapport simple de quelqu'un de leur côté, mais un rapport très-différent.

Il ne faut pas tout-à-fait confondre avec ces méthodes formées contre les règles, celle qui est autorisée par un édit de règlement, & qui se trouve, depuis long-temps, entre les mains des jaugeurs un peu plus instruits, quoiqu'elle soit encore très-défectueuse. Cette méthode, connue sous le nom de *Méthode de Rouen*, ne diffère pas du jaugeage intérieur dont on a déjà parlé; puisqu'après avoir trouvé la capacité de la cale en pieds cubiques, on ne fait autre chose que de la diviser par

42, conformément à l'ordonnance : il est certain que cette pratique est encore très-défectueuse, puisqu'elle emploie, pour déterminer la pesanteur de la charge, une solidité qui n'y a aucun rapport ; la capacité entière de la cale, qui, étant à peu près égale à la carène, ou à toute la partie submergée, n'est propre qu'à donner la pesanteur totale du vaisseau ; s'il étoit question de déterminer cette dernière pesanteur, il faudroit, comme on l'a vu, diviser toute la solidité par 28 ; de même que la méthode ex. de Sc géométrique de trouver la pesanteur particulière de la charge, est de diviser, par ce même nombre, la partie du haut de la carène, qui se plonge par le seul poids des marchandises. Mais aussi-tôt qu'on veut, mal-à-propos, détruire le port du vaisseau, ou la seule pesanteur de sa charge, de la solidité entière de la carène, ou de la capacité de la cale, qui lui est à peu près égale, & qui sont l'une & l'autre beaucoup trop grandes, il faut indispensablement diviser par un nombre aussi trop grand. Il faut que ce nombre soit plus grand dans le même rapport, que toute la carène surpassé cette partie, qui fait la différence des deux encassemens ; ou en même rapport, que la pesanteur totale du vaisseau, est plus grande que celle de sa charge.

C'est de cette sorte qu'on s'est trouvé dans la nécessité de diviser tantôt par 40, ou 42, tantôt par 56 & quelquefois par 60, ou 80 ; quoiqu'il soit certain que le tonneau de 2000 livres n'a jamais besoin, pour le soutenir, que d'un encassement dans la mer de 28 pieds cubiques. Le Père Fournier rapporte, dans son hydrographie, qu'on prenoit, de son temps, 56 pour diviseur ; & si l'on en croit le Père Testa, on n'avoit encore, il y a peu d'années en Espagne, une opération, qui revenoit à la même chose, que si l'on eût divisé par ce nombre, jusqu'à ce qu'un nouveau règlement, qui vaut encore moins, a prescrit de diviser le solide des trois dimensions, la plus grande largeur, la profondeur & la longueur moyenne (a) du vaisseau par 28 ; ce qui doit donner à peu près la même chose que si l'on divisoit la solidité seule de la carène par 60 ou 64. On a donc commencé par se tromper, en voulant exprimer le poids des marchandises par toute la carène, où toute la capacité de la cale qui, au lieu d'être l'exposant de la charge, l'est plutôt de la pesanteur totale du navire tout compris ; & il a fallu ensuite, pour réparer cette première faute, en commettre une seconde, en attribuant au tonneau un déplacement plus grand dans le même rapport. Lorsqu'il s'est trouvé que la charge n'étoit que la moitié de la pesanteur totale ; au lieu de diviser la solidité de la carène par 28, on l'a fait par 56 ; ce qui a donné un quotient deux fois moindre. On a divisé par 48, lorsque la pesanteur de la charge, n'étoit que la

tiers de la pesanteur totale. Enfin, l'ordonnance de 1681, a voulu qu'on prit toujours 42 pour diviseur, sur l'avis des experts, qui avoient examiné principalement des navires de transport, dans lesquels la pesanteur de la charge étoit à peu près les deux tiers de la pesanteur totale, pendant que leur pesanteur particulière formoit l'autre tiers.

## I I.

Mais s'il est quelque-fois vrai que la pesanteur particulière du navire, soit effectivement le tiers de la pesanteur qu'il a avec sa charge, il est certain qu'on ne peut pas en faire une règle générale. Il s'en faut d'abord extrêmement que cette règle soit applicable aux vaisseaux de guerre, parce qu'ils sont déjà comme chargés par le poids de leur artillerie & de leurs munitions ; ce qui oblige de leur donner ensuite beaucoup moins de charge à proportion, & peut-être la moitié moins : de sorte qu'au lieu de diviser par 42, il faudroit le faire par 60, ou 80, & peut-être par 100. Dans les navires, même marchands, il se trouve tous les jours, qu'à cause de leur sauterie plus ou moins pesante, & de la diversité de leurs appareils, l'un pèse un tiers, ou un quart plus que l'autre, quoiqu'ils soient destinés à avoir une égale pesanteur totale, parce que leur carène, ou la partie qu'ils doivent plonger dans la mer, est exactement de la même solidité. Il arrive encore à peu près la même chose aux mêmes navires, considérés en différents états : car on fait quelquefois de très-grands changemens dans leurs huits, ou dans ce qu'on appelle leurs *avaries mortes* : on leur ajoute un pont, ou on le retranche ; on donne du canon à un navire qui n'en avoit pas. Or tous ces changemens qui ne doivent apporter aucune altération au poids total du navire, perdus, la carène est toujours la même, doivent se multiplier ensuite sur la pesanteur de la charge, qui doit être plus ou moins grande, précisément de la même quantité. Malheureusement la méthode ordinaire de jurer est trop inflexible, pour entrer dans ces sortes de considérations, & elle sera toujours incapable de finir toutes ces différences. Enfin, pour le dire encore une fois, lorsqu'on mesure la solidité de la carène, & qu'on se borne à cette seule mesure, on est bien en état de découvrir la pesanteur totale du vaisseau, qui lui est proportionnelle ; mais il n'est jamais possible d'en déduire la pesanteur particulière de la charge, puisqu'on ne fait pas le rapport qu'elle a avec l'autre, & que ce rapport est très-variable.

On n'avance rien ici qui ne se trouve parfaitement conforme à l'expérience. Les gabares dont on se sert au Croisic, pour transporter les sels d'un endroit du port à l'autre, n'ont point de pont, & n'ont qu'un seul mât qu'on arboie, ou qu'on

(a) La longueur moyenne dont il s'agit, tient le milieu entre toute la longueur du vaisseau & la longueur de sa quille.

abaissée selon les occasions : je mesurai , avec soin la capacité de la cale d'une de ces gabares nommée la *Marianne*, que je trouvais de 615 pieds cubiques, & civisant cette solidité par 42, il me vint 14  $\frac{1}{2}$  tonneaux pour son port. Cependant il est bien certain qu'elle pouvoit porter davantage : c'est ce que je fis , non-seulement par la mesure exacte de la partie qui enfonçoit dans l'eau par la pesanteur de la charge, mais aussi par la quantité de sel que cette gabare pouvoit effectivement. Pour obtenir plus exactement la solidité de la partie qui se plongeait, par le poids de la charge, je mis dans la gabare en 47 en trois, & je trouvai que cette solidité étoit de 570 pieds cubiques 981 pouces, ce qui donne, pour la véritable pesanteur de la charge, 36090 liv. ou 8 tonneaux, 40 liv. Ainsi la méthode ordinaire de jaugeer, rendroit le port trop petit d'environ une cinquième partie du tout.

Une flûte holandoise, nommée le *Cordonnier*, qui se trouva au Croisic dans le même-temps, avoit presque toutes ses largeurs égales, & la moyenne étoit de 19 pieds 9 pouces 5 lignes : sa profondeur réduite étoit de 9 pieds 5  $\frac{1}{2}$  pouces ; & sa longueur, mesurée depuis le mit de machine jusqu'à 8 pieds de l'étréme, étoit de 67 pieds. Le produit de ces trois dimensions donne, à peu près, 12107 pieds cubiques, & civisant cette solidité par 42, il vient 288  $\frac{1}{2}$  tonneaux pour le port de cette flûte, & on pouvoit le supposer encore plus grand ; parce que rien n'empêchoit de prendre 70 ou même 75 pieds pour sa longueur, au lieu de 67. Cependant je m'atturai, en mesurant avec un extrême soin, & par très-petites portions, la partie de la carène, qui faisoit la différence des deux enfoncements, que cette flûte ne pouvoit pas porter un si grand poids. Cette partie de la carène, qui est l'exposant de la charge, n'étoit que de 7063 pieds cubiques, 1516 pouces, lesquels n'indiquent que 254 tonneaux (59) livres. Mais d'où vient que la méthode vulgaire de jaugeer, qui rendoit le port de la gabare trop petit, rendoit en même temps celui de la flûte trop grand ? La raison en est bien évidente ; la gabare étoit très-légère, & ne pesoit pas le tiers de la pesanteur totale qu'elle avoit avec sa charge ; d'où il suit que la charge devoit être plus grande que les deux tiers de la pesanteur totale, & plus grande par conséquent, que ne la supposoit la méthode ordinaire de jaugeer. La flûte au contraire étoit beaucoup plus pesante à proportion, à cause de ses ponts &c. & sa nature ; & sa pesanteur particulière étoit plus grande que le tiers de la pesanteur totale, la charge devoit être moindre que les  $\frac{2}{3}$ . C'est pourquoi la méthode ordinaire, qui suppose absolument & sans distinction, que la charge est toujours les  $\frac{2}{3}$  de la pesanteur totale, la faisoit trop grande.

Mais si l'on trouve une œuvre déjà si considérable dans les bâtiments de transport, comme les flûtes, qui n'ont point de canon & qui n'ont qu'un seul mât, elle doit l'être bien davantage que les navires qui sont chargés, qui sont à deux ponts, & qui ont de l'artillerie : ces navires sont incom-

parablement plus pesans ; & supposé qu'un de ces navires ait sa cale précisément de même capacité que la flûte, trompé qu'en sera par la méthode que nous résoutons, dans laquelle la considération des différentes pesanteurs du bâtiment n'entre point, on croira que le navire sera également de 288 tonneaux. Cependant il est certain qu'il ne sera pas au-dessus de 254 ; puisqu'il sera encore beaucoup plus chargé par son propre poids, que ne l'étoit la flûte.

Il résulte de tout cela, que pour ne pas s'exposer à commettre des injustices criantes, il faut, au lieu de chercher la solidité de la carène entière, s'attacher à la mesure de la seule partie, qui fait la différence des deux enfoncements, & qui seule est proportionnelle à la pesanteur de la charge. Il seroit inutile de tenter la division de la cale entière, par quelque autre nombre que par 42 pieds ; car tous les nouveaux diviseurs qu'on pourroit choisir, supposeroient toujours quelques rapports déterminés entre la pesanteur totale & le poids de la charge ; mais ces rapports se pourroient avoir en oreilles, que par hasard dans certains vaisseaux. Lorsqu'on mesurera au contraire la partie de la carène, qui fait la différence des deux enfoncements, on se fera une méthode qui sera absolument générale, & qui réussira aussi bien dans l'application qu'on en fera aux vaisseaux de guerre, que dans celle qu'on en fera aux gabares & aux bateaux qui naviguent sur les rivières. Ce sont-là les deux cas extrêmes, dans lesquels le jaugeage, selon la méthode ordinaire, est sujet aux plus grandes erreurs, en se trompant, en excès, sur le port des vaisseaux, & en défaut, sur celui des gabares. Si le navire par lui-même est beaucoup plus pesant, il doit porter ensuite un moindre poids et à l'égard, mais la partie de la carène qui reste à caler, sera plus petite dans le même rapport ; il suffira donc toujours de la mesurer, pour avoir exactement le poids de la charge.

## ARTICLE SIXIEME

*Suite de l'article précédent : Méthode de trouver la pesanteur de la charge, en mesurant la partie de la carène, qu'elle fait plonger dans la mer.*

### L

Il ne sera jamais difficile de mesurer exactement cette partie, qui fait la différence des deux enfoncements, ou qu'on doit regarder comme l'exposant du poids des marchandises, rien n'empêche de se servir de la méthode expliquée ci-devant, pour trouver la solidité des tranches de la carène. Mesurant en pieds quarrés l'étendue des deux coupes horizontales faites à fleur d'eau, lorsque le navire est chargé, & lorsqu'il est vide, il n'y a qu'à ajouter ces deux étendues ensemble, & en prendre la moitié, pour avoir sa coupe moyenne. & en multipliant cette dernière étendue, par la hauteur ou l'épaisseur de la partie, il viendra la solidité,

qu'il ne restera plus qu'à diviser par 28, pour avoir le pesanteur de la charge en tonneaux. Diverses personnes dans la marine, ont connu, depuis longtemps, cette pratique ou ses équivalentes : elle étoit sue il y a plus de 60 ans à Brest. Feu M. Couhard, aussi habile Géomètre, que savant Hydrographe, m'ayant assuré qu'elle étoit en usage dans ce port, lorsqu'il y arriva ; & il seroit facile de remonter à une époque encore plus éloignée, si on le vouloit. C'est cette méthode que M. Hocquart, qui l'avoit apprise à Brest, de M. Couhard même, eut le soin d'adresser au Conseil de Marine dès 1717, & que M. de Mairan, trop éclairé pour ne pas faire un bon choix, consentit à adopter, en la préférant à un grand nombre d'autres ; mais après l'avoir purgée de quelques défauts, dont elle s'étoit chargée dans les différentes mains par lesquelles elle avoit passé. Cette pratique suppose que les coupes horizontales de la carène ; sont en progression arithmétique, ou qu'elles sont proportionnelles à celles du conoïde parabolique, coupé perpendiculairement à son axe ; on pourroit craindre que des arcs de parabole, pris à une certaine distance du sommet, fussent trop droits pour représenter la courbure de la carène dans le sens vertical, & que la méthode rendit le port du vaisseau un peu trop petit. Mais comme les deux coupes, la plus haute & la plus basse, qui interceptent la partie qui fait la différence des deux enfoncemens, sont toujours peu éloignées l'une de l'autre, il est certain que le défaut de courbure de la parabole, ne peut apporter que des erreurs peu considérables, & qui seront pour l'ordinaire assez petites ; pour devoir être tolérées.

Nous devons ajouter que cette méthode peut encore s'abrégier, & souvent en devenant plus exacte. Au lieu de chercher l'étendue de la coupe moyenne de la partie de la carène, qui fait la différence des deux enfoncemens, en prenant la moitié de la somme de la première & de la dernière, il n'y a qu'à la mesurer immédiatement, en se dispensant de mesurer les deux autres. On trouvera sensiblement la même chose, comme je l'ai éprouvé quelquefois ; à cet égard cette coupe moyenne, actuellement mesurée, sera presque toujours un peu plus grande ; ce qui réparera souvent le défaut dans lequel on tombe, en attribuant aux flancs de la carène, la courbure parabolique qui est un peu trop petite ; pourvu néanmoins qu'on ne tombe pas dans l'excès contraire.

Prenez, par exemple, un navire qui, étant sans charge, ait tous ses mâts, son artillerie & ses munitions à bord, ou dans lequel on ait au moins déjà introduit un poids égal à la pesanteur de toutes ces choses : on l'examinera lorsqu'il sera à flot, & on verra combien il doit encore enlever par le poids de sa charge, sans être exposé à aucun accident : s'il a, par exemple, encore 7 pieds à enfoncer, on mesurera l'étendue de la coupe horizontale, 3 1/2 pieds au-dessus de la surface de l'eau. Ce sera la coupe moyenne dont on vient de parler, & il ne restera plus qu'à la multiplier par les 7

pieds d'épaisseur de toute la tranche, pour avoir la solidité. Il n'est pas nécessaire que je dise de rechef, que pour mesurer l'étendue de la coupe, on doit la partager en plusieurs trapèzes, par des largeurs prises à une égale distance les unes des autres. Si ces largeurs se trouvent en commençant vers la poupe de 1 pied, de 16, de 26, de 28, de 29, de 28, de 27, de 22 & de 1, & que la distance de l'un à l'autre, soit de 15 pieds, parce que toute la longueur de la coupe est de 120 pieds, son étendue sera de 2635 pieds quarrés, qu'il ne restera plus qu'à multiplier par 7, hauteur de toute la partie qui se plonge par la charge ; & il viendra, pour la solidité, 18485 pieds cubiques, qui, étant divisés par 28, donne environ 664 tonneaux, pour le port du navire dont il s'agit.

Nous ne devons pas au reste négliger de faire une remarque que nous croyons très-importante, c'est qu'il est absolument nécessaire, pour mesurer l'étendue des coupes horizontales, ou d'employer le moyen dont nous nous sommes servis, ou d'employer quelque autre, qui, étant invariable dans les opérations qu'il exige, ne laisse rien au choix ni à la direction du jaugeur. Lorsque je fis au Crolie, des épreuves de cette méthode, & à la recommandation de l'Académie, dont je n'avois pas encore l'honneur d'être membre, je crus, sur l'exposé du P. Reynaud, qu'il n'étoit pas précisément question de la manière de mesurer les coupes horizontales : mais qu'il s'agissoit de reconnoître quelle loi elles suivoient, de savoir si elles étoient proportionnelles aux coupes correspondantes d'un conoïde parabolique, ou si elles suivoient quelque autre progression. Ce ne fut que de cet unique point de vue que je considérai ce problème, & que je renfis témoignage de l'exactitude que je trouvois dans chaque opération. Ainsi les épreuves que je fis alors, ne sont favorables à celle dont il s'agit maintenant, que dans la seule supposition qu'on mesure l'étendue des coupes dans la plus grande exactitude, comme je tâchai de le faire : au lieu que ce ne seroit point être plus la même chose, si on se faisoit une règle de ne les partager qu'en un certain nombre de parties, comme de trois ou quatre, ainsi que le vouloit M. Hocquart, d'après M. Couhard ; & qu'on laissât au jaugeur à décider si telle partie doit être traitée comme un segment de section conique, ou comme une autre figure qu'il ne connoitra souvent pas mieux. De telles règles ne sont bonnes, que quand elles sont dans les mains de gens éclairés, qui savent les accommoder aux circonstances particulières, en voyant les échangemens qu'il faut y faire. Dans l'usage ordinaire, on a besoin d'une méthode, qui n'exige rien autre chose que d'être observée inviolablement par le praticien grossier, qui fait les fonctions de Géomètre.

## I I.

Lorsque la question du jaugeage fut traitée dans l'Académie des Sciences, il ne fut pas possible à

N n n n a

M. Varignon, livré, comme tout le monde le fait, au par *cométaire*, de se borner à choisir entre le grand nombre de pratiques recueillies de toutes parts, par le Conseil de Marine, lesquelles ne pouvoient pas pour lui le caractère d'une précision assez rigoureuse. Il crut devoir imaginer une méthode nouvelle, qui est toute de lui, & qu'on peut voir dans le même volume de 1721. J'en fis aussi des essais, pour satisfaire à l'intention de l'Académie, qui, retenue par sa sagesse ordinaire, vouloit, pour plus de sûreté, que toutes les différentes pratiques qu'on proposoit, fussent soumises à l'expérience, & appliquées effectivement à la figure même des vaisseaux. M. Varignon prétendoit obtenir la solidité de cette partie de la carène, qui est l'expansion de la charge, en la considérant comme une tranche d'ellipsoïde, formé sur les principales dimensions du navire. Il circonscrivoit un ellipsoïde, ou plutôt un demi-ellipsoïde à la carène, & il prenoit ensuite, pour la partie dont il vouloit avoir la solidité, la partie correspondante de l'ellipsoïde, interceptée entre les mêmes plans horizontaux. Il donna pour cela une formule qui ne pouvoit pas manquer d'être élégante, en partant de mains si habiles. Mais il arrivoit presque toujours que les deux parties qu'il trouvoit, ne se ressembloient que trop peu, qu'elles étoient plus ou moins longues, & plus ou moins larges l'une que l'autre, & qu'elles avoient des hauteurs très-inegales; jusques-là, que je trouvai, dans les essais que j'en fis, une différence de plus d'une sixième partie, dans un cas qui paroitroit néanmoins très-avantageux; c'étoit en appliquant la méthode à une galère, qui approchoit plus de la figure de l'ellipsoïde, que de toute autre espèce de bâtimens que je connoisse. Outre cela, il étoit absolument impossible de faire usage de la même méthode, pour les navires dont la poupe est terminée par un plan presque vertical; lorsque ce plan entre dans l'eau, ou qu'il entame une partie même de la carène.

Toutes ces difficultés me firent penser, qu'au lieu de former l'ellipsoïde, sur les principales dimensions du navire, il valoit beaucoup mieux l'accommoder à la seule figure de la partie de la carène qu'il s'agissoit de mesurer, sans le mettre en peine si la ligne du solide convenoit avec le reste du vaisseau, dont il n'étoit pas alors question. Qu'importe-il, en effet, que tout l'ellipsoïde eût exactement la même longueur, la même largeur & la même profondeur que le vaisseau, si la partie de la carène, dont on vouloit découvrir la solidité, n'avoit que peu ou point de rapport avec la partie correspondante de l'ellipsoïde qu'on mesuroit en sa place? Il falloit donc, sans avoir égard à tout l'ellipsoïde, s'attacher seulement à conformer, avec exactitude, une partie sur l'autre; à modeler sur la partie de la carène, la partie de l'ellipsoïde destinée à la représenter. Comme ce ne pouvoit être encore que par un extrême hazard que les coupes horizontales de la carène fussent exactement des ellipses, & égales aux coupes correspondantes de l'ellipsoïde,

puisque cela n'avoit même pas lieu dans nos galères, il me parut qu'on ne pouvoit pas se dispenser de mesurer au moins l'étendue de la première & de la dernière; c'est-à-dire, des deux qui interceptent la partie de la carène, & qu'on ne pouvoit emprunter tout au plus, de l'ellipsoïde, que la seule loi ou progression qu'il y a entre l'étendue de ses coupes. A l'aidé de tous ces changemens, on devoit parvenir à déterminer le port de divers bâtimens dans la dernière précision: M. Varignon même eut la bonté d'en convenir. Mais, d'un autre côté, la méthode devenoit beaucoup plus longue, en perdant de sa simplicité: il falloit, pour ainsi dire, payer, par un plus long calcul, ce qu'on gagna du côté de l'exactitude. La méthode se réduiroit à cet autre formule.

$$A \times 2f^2 - fc - e^2 + B \times f^2 + fe - 2e^2 \text{ qui ex-} \\ \frac{3f+3e}{\text{prime la solidité requise, pendant que } A \text{ \& } B \text{ désignent}}$$

l'étendue des deux coupes horizontales actuellement mesurées, prises à fleur d'eau, lorsque le navire est chargé, & lorsqu'il est vide; & que  $e$  &  $f$  marquent les quantités verticales, dont ces mêmes coupes se trouvent au dessous de l'endroit le plus gros de la carène.

Pour voir l'origine de la nouvelle règle, on n'a qu'à considérer dans la figure 120, l'ellipsoïde  $PQR$ , qui, conformément à ce qu'on vient de dire, ne représente pas, comme le vouloit M. Varignon, la carène entière du navire  $ABCD$ , mais dont la partie  $STNV$ , est la plus égale qu'il est possible à la partie correspondante  $EFGH$ , dont on veut avoir la solidité. Nous supposons qu'on a mesuré actuellement l'étendue  $A \& B$ , des deux coupes horizontales  $FE \& GH$ , qui interceptent cette partie: c'est connoître déjà l'étendue des coupes  $ST \& NV$ , de l'ellipsoïde, qui sont de même grandeur. On connoît aussi les distances  $YO \& ZO$  de ces dernières coupes, au centre  $O$  de l'ellipsoïde, qui sont égales aux quantités  $LI = e$ , &  $MI = f$ , dont l'endoit  $I$ , le plus gros du navire, est élevé au dessus de la surface de l'eau, dans les deux différens états où l'on est obligé de le considérer. Cela supposé, je nomme  $p$ , le demi-axe vertical  $OQ$  de l'ellipsoïde ou de la sphère, (car c'est la même chose) dont les coupes sont en même raison que celle de la carène, dans l'endroit qu'il s'agit de mesurer, &  $x$ , les parties verticales de ce demi-axe  $OQ$ , à commencer du centre  $O$ . Ainsi  $x$  représente la quantité dont chaque coupe est au dessous du centre, & la différentielle  $dx$  représentera l'épaisseur infiniment petite de chaque tranche ou de chaque élément, dont on peut supposer que la tranche sensible  $STNV$ , est formée. Il est évident que, puisque les coupes de la partie de la carène sont en même raison que les coupes correspondantes de la sphère, dont  $OQ = p$  est le demi-axe, & que les cercles qui sont les coupes de la sphère, sont en même rapport que les carrés de leur rayon,

on pourra faire cette analogie,  $\frac{OQ^2 - OY^2}{p^2 - e^2}$  est à l'étendue  $A$  de la coupe  $ST$  ou  $FE$ , comme  $\frac{OQ^2 - OX^2}{p^2 - e^2} = \frac{p^2 - f^2}{p^2 - e^2}$  est à l'étendue  $B$  de la coupe  $VX$ , ou  $GH$ ; ce qui donne l'équation  $Bp^2 - B e^2 = Ap^2 - Af^2$ , dans laquelle

$$p^2 = \frac{Af^2 - Be^2}{A - B}. \text{ Ainsi on connoit déjà le demi-}$$

axe vertical  $p$  de l'ellipsoïde, ou de la sphère dont les coupes horizontales sont proportionnelles aux coupes correspondantes de la carène.

Par la même propriété de la sphère, on a cette autre analogie  $p^2 - e^2$  est à l'étendue  $A$  de la coupe

$$ST, \text{ ou } FE, \text{ comme } p^2 - x^2 \text{ est à } \frac{Ap^2 - Ax^2}{p^2 - e^2},$$

pour l'étendue de toutes les autres coupes : & si l'on multiplie cette étendue par la quantité infiniment petite  $dx$ , on aura  $\frac{Ap^2 dx - Ax^2 dx}{p^2 - e^2}$

pour l'expression des tranches infiniment peu épaisses qui servent d'élément à la carène. Je prends l'intégrale  $\frac{Ap^2 x - \frac{1}{3} Ax^3}{p^2 - e^2}$  qui peut exprimer égale-

ment la solidité de toutes les parties sensilles, qui répondent aux différentes parties  $x$  du demi-axe vertical. Mais il faut mettre successivement  $f = OZ = IL$ , &  $e = OY = IL$  à la place de  $x$ ; il viendra  $\frac{Ap^2 f - \frac{1}{3} Af^3}{p^2 - e^2}$  &  $\frac{Ap^2 e - \frac{1}{3} Ae^3}{p^2 - e^2}$ , &

étant l'une de l'autre, il restera pour la solidité de  $SX$ , ou de  $FH$ ,  $\frac{Ap^2 f - \frac{1}{3} Af^3}{p^2 - e^2} - \frac{Ap^2 e - \frac{1}{3} Ae^3}{p^2 - e^2}$ ;

& si l'on substitue  $\frac{Af^2 - Be^2}{A - B}$  à la place de  $p^2$ , on réduira cette expression à  $\frac{\frac{1}{2} Af^2 - \frac{1}{2} Af^2 e + \frac{1}{2} Ae^2 + \frac{1}{2} Be^2 - Be^2 f + \frac{1}{2} Bf^2}{f^2 - e^2}$ ,

& , par la division  $(a)$ , à  $\frac{Ax + 2f^2 - fe - e^2 + Bx^2 + fe - 2e^2}{3e + 3f}$ , qui

exprime donc en grandeurs entièrement connues, la solidité de la partie de la carène qui s'enfonce dans l'eau par la seule pesanteur de la charge. Dans le cas où le navire chargé s'enfoncera jusqu'au terme  $I$  de la plus grande largeur, il arrivera que  $IL$  ou  $OY = e$  sera nulle, & alors la formule précédente se réduira à  $2A + B \times \frac{1}{2} f$ , qui est beaucoup plus simple.

On voit assez que la méthode que fournit l'une & l'autre formule, ne peut pas manquer d'être

exacte, & qu'elle doit même l'emporter sur toutes les autres pratiques, aussi-tôt qu'elles n'employent que le même nombre de mesures. Il est seulement fâcheux que le calcul dans lequel il est nécessaire d'entrer, puisse paroître un peu long aux personnes qui se tiennent du jaugeage: mais on peut se servir de cette nouvelle règle, lorsqu'on se propose une plus grande précision, & employer la méthode du premier article, dans tous les cas ordinaires. Je trouvi dans la gabarre la *Mariane*, que l'étendue  $A$ , de la coupe supérieure, étoit de 265 pieds 22 pouces carrés, & que la coupe inférieure  $B$ , étoit de 129 pieds 95 pouces carrés, & que les quantités  $e$  &  $f$ , étoient de 1 pied 6 pouces, & de 3 pieds 4 pouces. En appliquant la formule à ces quantités, il me vint 457 pieds 1166 pouces cubiques, ce qui ne diffère presque pas de la vraie solidité 457 pieds 1725 pouces cubiques que j'obtins, en partageant en 60 parties la partie de la carène, qui faisoit la différence des deux enfoncements.

## SECONDE SECTION.

De la distribution de la pesanteur du vaisseau, & de la position qu'on doit donner au centre dans lequel se réunit cette pesanteur.

### ARTICLE PREMIER.

Méthode de trouver le centre de gravité de la carène, dans lequel se réunit la partie verticale de l'eau.

Nous n'avons peut-être que trop insisté, & sur la pesanteur que doit avoir le navire, & sur les diverses forces qu'a la mer, pour le pousser verticalement en haut, selon que la partie submergée de la carène est plus ou moins grande. Nous devons maintenant examiner la distribution de cette pesanteur, & , avant toutes choses, donner quelque moyen simple de déterminer le centre de gravité de la partie submergée, dans lequel nous savons que se réunit la poussée de l'eau. Les géomètres ne manquent pas de méthodes, pour découvrir le centre de gravité des corps, de même que le centre d'inertie de plusieurs puissances: mais on a besoin ici d'une pratique générale, dont on puisse, malgré sa simplicité, se servir pour les corps de toutes sortes de figures: ce qui empêche d'avoir recours aux opérations absolument géométriques.

### I.

Tous les mécaniciens savent le moyen de trouver le centre de gravité des corps par l'expérience, en les suspendant: il ne sera pas inutile d'a-

(a) Le diviseur commun du dividende & du diviseur de cette expression  $\frac{\frac{1}{2} Af^2 - \frac{1}{2} Af^2 e + \frac{1}{2} Ae^2 + \frac{1}{2} Be^2 - Be^2 f + \frac{1}{2} Bf^2}{f^2 - e^2}$ , est  $f - e$ .

d'une largeur à l'autre, donne 7880 pour la valeur de  $AB \times QR + 2OP + 3MN + \&c.$  Après cela, il ne reste plus qu'à diviser cette quantité par  $141 = \frac{1}{2}ST + QR + OP$ , &c. il viendra au quotient 55 pieds presque 11 pouces pour la distance requise du centre de gravité  $R$  au point  $A$ . Il n'est sans doute pas possible d'abréger davantage cette méthode : on en a donné une autre dans le Traité de la Mère, qui sera ordinairement plus crasse; mais celle-ci l'est toujours assez dans la pratique, & outre cela elle est beaucoup plus simple (a).

## I V.

Il n'y aura pas plus de difficulté à trouver le centre de gravité d'un solide; le calcul sera simplement plus long. Le solide étant partagé en plusieurs tranches de même épaisseur, par des plans parallèles, on cherchera le centre de gravité de chaque coupe, ou de chaque surface qui sépare les tranches; & on multipliera l'étendue de chaque coupe, par la distance de son centre de gravité, à une ligne qu'on prendra pour terme. Il n'y aura qu'à faire une somme de tous ces produits, en n'employant cependant dans l'addition que la moitié du premier & du dernier; il suffira ensuite de diviser cette somme par celle de l'étendue de toutes les surfaces intermédiaires, & de la moitié de la première & de la dernière, pour avoir au quotient la distance du centre de gravité du solide entre à cette ligne qui sert de terme. Dans le vaisseau de la figure 716, par exemple, rien n'empêche de trouver les centres de gravité particuliers,  $T, S, R$ , &c. de toutes les coupes  $AD, OL$ , &c. de la même manière qu'on l'a trouvé de la surface  $AMGN$ , (fig. 508.). Or, si l'on multiplie l'étendue de chacune de ces coupes par la distance de son centre de gravité à l'étambot  $AB$ , & qu'on oivise la somme de la moitié du premier & du dernier produit, jointe aux autres produits entiers, par la somme de l'étendue de toutes les coupes intermédiaires, & de la moitié de la première & de la dernière, on aura la distance du centre de gravité de toute la carène  $ADCB$  à l'étambot.

(a) Non-seulement la règle que l'on voit ici n'est pas générale, mais même elle ne donnera un résultat un peu approchant de l'exactitude qu'en moi l'ayant considérablement les ordonnées s'élevaient qu'à 10. Bonnet a fait voir, en donnant un principe de calcul beaucoup plus subtil, que le vrai pour avoir la distance du centre de gravité  $R$ , à l'axe des ordonnées extrêmes  $ST$ , il faut 1°. prendre le *finisme* de la première ordonnée  $ST$ ; le *finisme* de la dernière ordonnée  $G$  multiplié par le triple du nombre des ordonnées, moins 4; puis le *finisme*, le double de la troisième, le triple de la quatrième, &c. ainsi de suite, ce qui donnera une première somme. 2°. A la moitié de la totalité des deux ordonnées extrêmes, ajouter toutes les ordonnées intermédiaires, ce qui donnera une seconde somme. 3°. Diviser la première somme par la seconde, & multiplier le quotient par l'axe des intervalles.

Par exemple, s'il y avoit 7 perpendiculaires, dont les

Mais, après avoir trouvé la situation de ce centre par rapport à la longueur du navire, il faut la chercher par rapport à la hauteur. Pour y réussir aisément, il n'y aura qu'à faire une somme de l'étendue de la seconde coupe  $IM$ , à commencer par en bas, du double de l'étendue de la troisième  $KN$ , du triple de la quatrième, &c. jusqu'à la dernière  $AD$ , dont on ne prendra le multiple que de la moitié; multipliant cette somme par la distance d'une coupe à l'autre, il ne restera plus qu'à en diviser le produit par la somme de toutes les coupes intermédiaires  $IM, KN$ , &c. & de la moitié des deux extrêmes  $CB$  &  $DA$ , on aura au quotient la hauteur du centre de gravité de la carène au-dessus de la quille: il n'est pas nécessaire que nous nous arrêtions à expliquer la raison de cette pratique; on voit sans doute assez que nous considérons l'étendue de toutes les coupes, comme les ordonnées de la surface  $AMGN$  de la fig. 508., & que nous agissons précisément à l'égard de ces coupes, comme nous avons opéré à l'égard des ordonnées (a).

## ARTICLE II.

De la plus grande hauteur à laquelle on peut mettre le centre de gravité du vaisseau.

Le centre de gravité de la carène étant déterminé, on connoîtra le point dans lequel se réunit la poussée de l'eau, & d'où part la verticale sur laquelle cette puissance agit. Le centre de gravité du vaisseau, (c) comme nous l'avons montré dans la section précédente, se place toujours exactement dans la même verticale; sans cela la sautoie de l'eau ne se trouveroit pas directement opposée à la poussée du navire, & ne pourroit pas la soutenir; ces deux forces ne se contrebalanceroient pas, ni ne suspendroient jamais entièrement l'action l'une de l'autre. Mais ce n'est pas encore assez pour que la situation du navire soit permanente: car les parties de l'eau, de même que celles de toutes les autres liqueurs, sont dans un mouvement continu; & il arrive sans cesse que quelques-unes de ses parties choquent la carène plus d'un côté que de l'autre, ce qui suffiroit pour produire une

valeur fussent 18, 23, 28, 30, 30, 21, 0, pieds; & que chaque intervalle fût de 30 pieds, se prendrait le *finisme* de 18 qui est 18; & comme le dernier terme est 0, à 3 l'ajouterais 21, le double de 18, le triple de 30, le quadruple de 30, &c. jusqu'à faire, ce qui me donneroit 397. Ensuite à la moitié de 18, j'ajoute 23, 28, &c. & j'ai 241, & multipliant par 10, j'ai  $\frac{397 \times 10}{141}$  ou  $\frac{740}{141}$ , qui viennent à 52 pieds

4 pouces, à très-peu près. M. Bugeac, Traité du Navire, page 253, suppose 65 pieds 11 pouces, & c'est bien en effet le résultat de la formule, mais cette formule suppose tacitement une chose qui n'est pas suffisamment exacte.

(c) Il faut lire la note précédente, & y a vu le défaut.

(d) Ici c'est le centre de gravité du système, différent du centre du navire de la carène qui est celui de son déplacement considéré comme homogène.



inclinaison qui ne seroit d'abord, si on le veut, qu'insensible, mais qui ne manquera jamais d'augmenter comme d'elle-même, si le centre de gravité étoit trop haut. Il n'y a personne qui n'ait éprouvé quelquefois quelque chose de semblable, en tâchant de faire flotter debout un morceau de bois, ou qu'un autre corps léger qui avoit beaucoup de longueur. Il s'agissoit d'abord de le placer verticalement, & de mettre son centre de gravité exactement au-dessus de celui de l'espace qu'il occupoit dans l'eau par son extrémité : mais, quoiqu'on réussit peut-être à donner cette situation précise, la moindre cause extérieure suffisoit pour l'altérer ; & aussitôt que le corps avoit commencé une fois à s'incliner, sa propre pesanteur d'un côté, & la poussée verticale de l'eau de l'autre, tendoient conjointement à le faire incliner davantage & à le faire tomber.

## I I.

Il n'est que trop certain que la même chose doit arriver à un navire dont le centre de gravité est trop élevé. Supposons que  $OEC$  (fig. 1221) représente la coupe d'un vaisseau taillé perpendiculairement à sa longueur, que  $I$  soit son centre de gravité, &  $r$  celui de sa carène, ou de sa partie  $AB$  qui est submergée, lorsqu'il est dans l'horizontale, & que  $rZ$ , qui est en même-temps verticale, soit la direction de la poussée. Si ce navire, en prenant une situation qui ne diffère de la première que d'une quantité infiniment petite, & qui soit causée par le choc irrégulier de la moindre particule d'eau ou d'air, s'incline de manière que  $a$  &  $b$  se trouvent exactement dans la surface de la mer; cette force avec laquelle l'eau agit de bas en haut, ne se réunira plus dans le centre de gravité  $r$  de la carène  $AB$ , elle se réunira dans le centre de gravité  $\gamma$  de la partie  $aEb$  actuellement submergée; & comme la direction  $\gamma Z$ , qui sera alors verticale, au lieu de passer par le centre de gravité  $I$ , sera placée du côté opposé à l'inclinaison, il est clair que cette poussée, bien loin de travailler à rétablir la première situation, tendra au contraire à causer une plus grande inclinaison. Il n'est donc pas possible que le navire reste alors de niveau, puisqu'il n'est retenu dans cet état par aucune force & qu'il suffit qu'une cause infiniment faible commence à l'un faire sortir, pour qu'il continue ensuite comme de lui-même à s'incliner. S'il est possible qu'il reste de niveau, c'est d'une possibilité purement métaphysique à laquelle il manque quelquefois bien des choses, comme on le fait, pour qu'on la voye réduite en acte; de même que l'expérience nous apprend qu'une aiguille ne se tient jamais debout sur la pointe, quoique la chose soit possible, à parler géométriquement.

## I I I.

Mais que le centre de gravité du vaisseau, au lieu d'être en  $I$  au-dessus de l'intersection  $g$  de  $rZ$  &  $\gamma Z$  soit en  $G$  au-dessous de cette intersection la poussée de l'eau fera alors toujours

prête à rétablir la situation horizontale, en cas qu'elle soit altérée; parce que la direction sera toujours placée du côté de l'inclinaison par rapport au centre  $G$ . Il y aura donc alors une puissance qui continuera continuellement le navire dans son niveau, ou au moins qui ne manquera pas de l'y faire revenir, pour peu qu'il s'en écarte, & qui augmentera selon les besoins. Ainsi on voit combien il est important de connaître le point d'intersection  $g$ , qui en même-temps qu'il sert de limite à la hauteur qu'on peut donner au centre de gravité  $G$ , distingue le cas où le navire conserve sa situation horizontale, de celui où il verseroit dans le port même, sans pouvoir se soutenir un seul instant. Le point  $g$ , qu'on peut à juste titre nommer *metacentre*, est le terme que la hauteur du centre de gravité  $G$  ne doit pas passer, & ne doit pas même atteindre; car si le centre de gravité  $G$  étoit en  $g$ , le navire n'afficeroit pas plus la situation horizontale que l'inclinée; les deux situations lui seroient également indifférentes, & il seroit par conséquent incapable de se relever, lorsque quelque cause étrangère l'auroit fait pencher.

## I V.

Si la carène étoit un demi-sphéroïde, ou un segment de sphéroïde renversé par un plan parallèle à l'axe, il ne seroit jamais difficile de trouver le point  $g$ , le *metacentre*; puisqu'il seroit le centre des coupes du vaisseau faites perpendiculairement à sa longueur, lesquelles seroient exactement des cercles. Supposé que  $OEC$  (fig. 1222) soit une des coupes, & que l'inclinaison soit portée assez loin pour que le segment  $aEb$  soit la partie submergée, la force qu'à l'eau pour soutenir les corps, & qui se réunira dans le centre de gravité  $\gamma$  de ce segment, agira selon la verticale  $\gamma Z$  qui est un rayon du cercle  $OEC$ , & ce sera la même chose dans toutes les autres situations. Il n'importe par conséquent, dans ce cas particulier, comment le centre de gravité  $G$  du navire soit tiré par rapport à la surface de l'eau  $aEb$ , en-dessus ou en-dessous, pourvu que placé, comme il ne peut pas manquer de l'être, sur le rayon  $gE$ , il soit au-dessous du centre  $g$  du cercle qui forme la coupe  $OEC$ . Au reste, plus le centre de gravité  $G$  sera bas, plus il sera éloigné, en cas d'inclinaison, de la verticale  $\gamma Z$ , sur laquelle s'exerce la poussée de l'eau, & plus cette poussée, quoique la même, sera ensuite placée avantageusement, ou appliquée à un bras de levier plus long, pour pouvoir rétablir la situation horizontale.

## ARTICLE III.

Méthode de déterminer le *metacentre*, ou le terme de la plus grande hauteur à laquelle on peut mettre le centre de gravité du vaisseau.

## I.

Lorsque les coupes verticales de la carène, faites perpendiculairement à la longueur du navire, ne sont

sont pas des cercles, il faut ordinairement se livrer à une assez longue discussion, pour pouvoir découvrir le *métacentre*; ce point au-dessous duquel il est nécessaire de mettre le centre de gravité du navire.

Comme la question se réduit à déterminer la situation des directions  $YZ$  &  $yz$  (fig. 1221) sur lesquelles agit successivement la poussée de l'eau, il faut chercher d'abord combien les centres de gravité  $r$  &  $\gamma$ , d'où partent ces lignes, sont éloignés l'un de l'autre.  $r$ , comme nous l'avons déjà dit, est le centre de gravité de la carène  $AEB$ , considérée comme homogène, &  $\gamma$  est celui de la partie qui est submergée, lorsque la navire est incliné. L'intervalle entre les deux centres ne doit être qu'un infiniement petit, puisqu'il ne s'agit d'abord que de la première ou plus petite inclination du navire. La carène  $AEB$  & le solide  $AEB$  ont une partie commune  $AFB$ , dont le centre de gravité est en 3. Ainsi le petit intervalle  $r\gamma$  qui se trouve entre les centres de gravité  $r\gamma$ , ne vient que des deux autres parties  $BFB$  &  $AFa$ , dont l'une sort de l'eau pendant que l'autre y entre, & qui ont leur centre de gravité en 1 & en 2. Mais la carène  $AEB$  n'étant formée que de la partie commune  $AFB$ , & de la petite partie  $BFB$ , son centre de gravité  $r$  doit être situé sur la ligne 3, 1 qui joint les centres de gravité 3 & 1 de  $AEBF$  & de  $BFB$ ; &  $r\gamma$  doit être à 3  $r$ , comme la partie commune  $AFB$  est au petit solide  $BFB$  qui s'élève de l'eau; puisque toutes les parties d'un corps sont équidistantes autour de son centre de gravité, & que l'équilibre ne consiste que dans cette proportion qui rend les moments égaux. Par la même raison, le centre de gravité  $\gamma$  du solide  $AEB$ , qui sert de carène pendant l'inclinaison du navire, doit être sur la ligne 3, 2 qui joint les centres de gravité 3 & 2 de  $AEBF$ , & de  $AFa$  qui se plonge dans l'eau, lorsque le navire s'incline. Mais comme les petits solides  $BFB$  &  $AFa$  sont de même solidité, & qu'ils le seroient également, quand même ils ne seroient pas des corps semblables, puisque le navire occupe la même espace dans la mer avant & après son inclinaison, la partie commune  $AFB$  doit avoir même rapport au solide  $BFB$  qu'au petit solide  $AFa$ ; & il doit aussi y avoir aussi même raison de 2  $\gamma$  à 3  $\gamma$ , que de 1  $r$  à 3  $r$ . C'est à-dire que la petite ligne  $r\gamma$ , qui est la distance des centres de gravité  $\gamma$  &  $r$ , divise les deux lignes 3, 2 & 3, 1 proportionnellement; cette petite ligne est donc parallèle à la surface de l'eau, ou à la distance 1, 2 des centres de gravité 1. & 2. Il est clair que se fera encore la même chose si le navire continue à s'incliner, pourvu que la partie infiniement petite, qui se plonge d'un côté, soit toujours égale à celle qui s'élève de l'autre.

## I I I

De ce que la partie commune  $AEBB$  est au petit solide  $BFB$ , comme 1  $r$  est à 3  $r$ , il suit aussi que la carène entière  $AEB$  est au petit fo-

Marine. Tome III.

lido  $BFB$ , comme 3, 1, est à 3  $r$ ; on aura donc encore cette proportion: la carène entière  $AEB$  est au petit solide  $BFB$ , comme 1  $\gamma$  est à 1  $\gamma$ . Ainsi on pourra trouver la distance  $r\gamma$  des centres de gravité  $r$  &  $\gamma$ , aussitôt qu'on connoîtra la solidité de la carène  $AEB$ , la solidité de la petite partie  $BFB$ , & la distance 1, 2 des centres de gravité 1 & 2 des petites parties  $BFB$  &  $AFa$ ; puisque ce sont là les trois premiers termes d'une proportion dont la distance  $r\gamma$  est le quatrième.

## I I I

Comme la figure du vaisseau est donnée, on connoît sa coupe horizontale faite à fleur-d'eau. Je nomme  $x$  les parties de l'axe de cette coupe, ou les parties de la longueur du navire, &  $y$  les demi-largeurs ou ordonnées:  $FB$  est la plus grande de ces demi-largeurs; je la nomme  $b$ ; & je désigne par  $e$  la quantité verticale & infiniement petite  $HB$ , dont le point  $B$  s'élève de l'eau, lorsque le navire s'incline de l'autre côté. Je considère après cela que le petit solide  $BFB$  qui sort de l'eau, & dont  $BFB$  n'est qu'une coupe, est formé d'une infinité de petits triangles verticaux, qui étant arrangés tout le long de la longueur du navire à la distance infiniement petite  $dx$  les uns des autres, sont parallèles aux triangles  $BFB$ , & lui sont semblables. Ces petits triangles ont les demi-largeurs  $y$  pour bases, & on trouvera leur petite hauteur par cette proportion,  $BF = b : BH = e :: y : \frac{e}{b} y$ ; de sorte

que  $\frac{e}{2b} y^2$ , produit de  $y$  par  $\frac{e}{2b} y$ , sera l'étendue de ces petits triangles. Je multiplie cette étendue par l'épaisseur infiniement petite  $dx$ , il vient  $\frac{e}{2b} y^2 dx$  pour la solidité de petits triangles, ou plutôt des petits prismes triangulaires, dont le petit solide  $BFB$  est formé; & en intégrant, on trouve  $S \frac{e}{2b} y^2 dx$  ou  $\frac{e}{2b} y^2 dx$  pour la grandeur de ce petit solide qui sort de l'eau par l'inclinaison du navire: c'est là une des choses qu'on cherchoit.

Après cela je multiplie l'élément  $\frac{e}{2b} y^2 dx$  par  $\frac{2}{3} y$ ; parce que le centre de gravité de chaque petit triangle répond aux  $\frac{2}{3}$  de la base, ou de la demi-largeur  $y$ ; & j'ai  $\frac{e}{3b} y^3 dx$  pour le moment de chaque petit prisme élémentaire par rapport au point  $F$ , ou par rapport à l'axe de la coupe du navire faite à fleur-d'eau. L'intégrale  $\int \frac{e}{3b} y^3 dx$  sera donc le moment du petit solide entier  $BFB$ . Ainsi il ne reste plus qu'à diviser ce moment total par la somme de tous les petits prismes triangulaires, ou par le petit solide entier  $BFB$ ; le quotient  $\frac{2 Sy^2 dx}{3 Sy^2 dx}$  marquera, selon le principe gé-

O o o o

néral de la statique, la distance  $Ft$  du point  $F$  au centre de gravité  $t$  de ce solide  $B F b$ . On trouveroit de la même manière la distance  $Fz$ , si la carène étoit un corps irrégulier; mais comme les deux flancs de nos navires sont toujours égaux,

on n'a qu'à doubler  $Ft$ , & on aura  $\frac{4}{3} S y^3 \frac{dx}{x}$  pour la distance  $t$ ,  $z$  des centres de gravité  $t$  &  $z$  des deux solides  $B F b$ , &  $A F a$ .

## I V.

Maintenant qu'on connoît la solidité  $\frac{e}{3b} S y^3 \frac{dx}{x}$

de la première partie  $B F b$ , & la distance  $\frac{4}{3} S y^3 \frac{dx}{x}$

des centres de gravité  $t$  &  $z$ , il ne manque plus que de connoître la solidité de la carène, pour pouvoir faire l'analogie indiquée à la fin du paragraphe II; la carène  $A E B$  est à la petite partie  $B F b$ , comme  $z$ ,  $z$  est à  $t$ . On trouvera toujours aisément, par les moyens expliqués ci-dessus, ou par les autres méthodes que fournit la géométrie, cette solidité; & supposé que  $p$  la désigne,

on aura donc  $\left| \frac{e}{3b} S y^3 \frac{dx}{x} \right| \left| \frac{z}{t} \right| = \frac{4 S y^3 \frac{dx}{x}}{3 b p}$ ;

ce qui montre que le centre de gravité  $\gamma$  de la partie  $A E B$ , qui sert de carène  $p$  n'est l'inclinaison du navire, est éloignée du centre de gravité  $t$  de

la carène  $A E B$  de la distance  $\frac{2 e S y^3 \frac{dx}{x}}{3 b p}$ . Enfin

si l'on fait attention que le petit triangle  $F g \gamma$ , qui est formé par la distance  $F \gamma$  des centres de gravité  $t$  &  $\gamma$ , & par les lignes  $F Z$  &  $\gamma \gamma$ , lesquelles servent de direction à la poussée de l'eau dans les deux situations du navire, est semblable au petit triangle  $B F H$ , à cause que les trois côtés de l'un sont perpendiculaires aux trois côtés de l'autre, on aura cette dernière proportion:  $H B$

$= e | F B = b | F \gamma = \frac{2 e S y^3 \frac{dx}{x}}{3 b p} | F g$ . On en

découvrira cette formule,  $F g = \frac{2 S y^3 \frac{dx}{x}}{3 p}$  qui ap-

prend la plus grande hauteur  $F g$  que peut avoir le centre de gravité  $t$  de la carène.

Nous ne comptons pas comme une difficulté, dans l'usage qu'on peut faire de cette formule, la nécessité où l'on est de trouver la valeur de l'intégrale  $S y^3 \frac{dx}{x}$ . Si l'on suppose que la tranche horizontale du navire, faite à fleur-d'eau, ait 100 pieds de long, & que ses demi-largeurs, mesurées à 12-pieds & demi de distance les uns des autres, soient, en commençant par l'extrémité de la proue, de 1 pied, de 9, de 12, de 13  $\frac{1}{2}$ , de 12, de 11  $\frac{1}{2}$ , de 9  $\frac{1}{2}$  & de 7  $\frac{1}{2}$ , on trouvera aisément, par la méthode expliquée dans le second article de la section précédente, l'intégrale  $S y^3 \frac{dx}{x}$ : car on aura  $z$ ,

729, 1728, 2460  $\frac{1}{2}$ , 2460  $\frac{1}{2}$ , 1953  $\frac{1}{2}$ , 1520  $\frac{1}{2}$ , 657  $\frac{1}{2}$ , & 421  $\frac{1}{2}$  pour les neuf cubes  $y^3$ ; & si on ajoute ensemble tous ces nombres, mais en ne faisant entrer dans l'addition que la seule moitié du premier & du dernier, & qu'on multiplie la somme par 12  $\frac{1}{2}$ , qui est la distance d'une largeur à l'autre, il viendra 149006. Après cela, il ne restera plus qu'à diviser le  $\frac{1}{2}$  de ce nombre par la solidité  $p$  de la carène, pour avoir la hauteur  $F g$ , si cette solidité (qu'on peut toujours trouver aisément, ou par la méthode précédente que fournit la géométrie, ou par les moyens mécaniques que nous avons donné dans la section précédente) est égale à celle d'une ellipsoïde de même longueur, de même largeur & de même profondeur, & que sa profondeur soit de 12 pieds; cette solidité sera de 16971 pieds cubiques, & on aura par conséquent 5  $\frac{1}{2}$  de pieds pour la hauteur du métacentre  $g$  au-dessus du centre de gravité  $t$  de la carène. Supposé de plus que ce dernier centre soit plongé dans l'eau de 4  $\frac{1}{2}$  pieds, ou des  $\frac{1}{2}$  de la profondeur, comme cela se trouve dans l'ellipsoïde, le point  $\gamma$ , qui est le terme ou la limite de la plus grande hauteur du centre de gravité du navire, sera élevé d'environ 1 pied 4 pouces au-dessus de la surface de la mer.

## V.

On pourra appliquer notre règle, avec la même facilité, à tous les vaisseaux: mais on verra à bout de la rendre plus simple, jusqu'à qu'on pourra l'employer souvent sans calcul, à risque toutes les coupes verticales de la carène, faites parallèlement à  $A E B$ , seront des figures semblables. Si dans ce cas particulier,  $K$  est le centre de gravité de la coupe  $A E B$ , centre qu'il faut ici bien distinguer de celui  $t$  de la carène entière, puisque ce dernier résulte de la disposition ou de l'assemblage de tous les autres, Notre formule se chan-

gera en  $F g = \frac{2 F K \times F B}{3 F K \times A t + b}$ , ou se réduira à simple analogie: le produit de la coupe  $A E B$  par la quantité  $F K$ , dont son centre de gravité  $K$

est plongé dans l'eau, est au  $\frac{1}{2}$  du cube  $F B$  de la demi-largeur  $F B$ , comme la quantité  $F g$ , dont le centre de gravité de la carène est enfoncé dans l'eau, est à la hauteur  $F g$  du métacentre  $g$  au-dessus de ce dernier centre.

Les hauteurs un peu voisines dans la statique doivent voir déjà l'origine de ce théorème, ou de cette seconde règle, dans la coniformité qu'il y a entre

l'expression  $\frac{2 S y^3 \frac{dx}{x}}{3 p}$  de  $F g$ , & celle qu'on fait

qu'à  $F t$ , qui ne doit être dans la circonstance pré-

sente, que  $\frac{S y^3 \frac{dx}{x}}{p}$  aff. ée de quelques constantes.

En effet, on peut trouver l'équivalence de toutes les coupes de la carène qui sont parallèles à  $A E B$

par cette analogie: le quarté  $\overline{FB}$  de la demi-largeur  $FB$  est à l'étendue de la coupe  $AEB$ , comme le quarté  $y^3$  de toutes les autres demi-largeurs est à l'étendue  $\frac{AEB}{FB} \times y^3$  des coupes correspon-

dantes. Et si après avoir multiplié cette étendue par l'épaisseur infiniment petite  $d\pi$ , qui est la distance d'une coupe à l'autre, pour avoir l'élément  $\frac{AEB}{FB} y^3 d\pi$ , on fait cette autre analogie, fon-

dée encore sur la ressemblance des coupes: comme la demi-largeur  $FB$  est à  $FK$ , ainsi la demi-largeur  $y$  des autres coupes est à la quantité  $\frac{FK}{FB}$

$\times y$ , dont leur centre de gravité est au-dessous de la surface de l'eau; & qu'on multiplie l'élément  $\frac{AEB}{FB} \times y^3 d\pi$  par cette quantité  $\frac{FK}{FB} \times y$ , on

aura  $\frac{FK \times AEB}{FB} \times y^3 d\pi$  pour le moment de

chaque élément par rapport à la surface de l'eau, & l'intégrale  $\frac{FK \times AEB}{FB} \int y^3 d\pi$  fera le mo-

ment de toute la carène. Il faut ensuite, selon le principe de la statique, diviser ce moment par la solidité  $p$ , & le quotient  $\frac{FK \times AEB \times \int y^3 d\pi}{FB \times p}$

marquera la quantité  $Fg$ , dont le centre de gravité  $g$  de la carène est enfoncé dans l'eau. Mais on voit, en comparant cette valeur avec celle de  $\frac{2 \int y^3 d\pi}{3p}$  de  $rg$ , découverte ci-devant, qu'elles

sont l'une à l'autre comme  $\frac{FK \times AEB}{FB}$  est à  $\frac{1}{3}$ ,

ou comme  $FK \times AEB$  est à  $\frac{1}{3} \times FB$ ; & qu'ainsi on peut faire la proportion mentionnée ci-devant,  $FK \times AEB : \frac{1}{3} \times FB :: Fg : rg$ . De cette proportion, on en déduit l'équation ou la formule

$rg = \frac{\frac{1}{3} \times Fg \times FB}{FK \times AEB}$ , dont on peut retrancher, si on le veut,  $Fg$ ; & il viendra  $Fg =$

$\frac{\frac{1}{3} Fg \times FB - Fg \times FK \times AEB}{FK \times AEB}$  qui exprime

la plus grande hauteur que peut avoir le centre de gravité du navire au-dessus de la surface de l'eau.

## ARTICLE IV.

*Application des formules précédentes à quelques figures, & premièrement au navire formé en parallépipède rectangule.*

## I.

Afin de ne pas laisser ce que nous venons de dire sans quelque application, proposons-nous d'abord la figure la plus simple de toutes; proposons-nous un bâtiment formé en parallépipède rectangle, comme l'arche de Noé, ou comme les deux navires que fit bâtir, au commencement de l'autre siècle, Pierre Janfé de Horne, lesquels étoient peu différents des vaisseaux Chinois. Toutes les coupes verticales de la carène se sont non-seulement semblables, mais égales; ce qui sera cause que les centres  $K$  &  $F$  seront exactement les mêmes. D'un autre côté, l'étendue de la coupe  $AEB$  (fig. 1223) sera le produit de la largeur  $AB$  par sa hauteur  $FE$ ; introduisant ce produit à la place de  $AEB$ , &  $\frac{1}{3} FE$  à la place de  $Fg$ , dans la

formule  $rg = \frac{\frac{1}{3} Fg \times FB}{FK \times AEB}$ , on la changera en

$$rg = \frac{\frac{1}{3} FE \times FB}{\frac{1}{3} FE \times AB \times FE} = \frac{FB}{3 FE}.$$

Ainsi pour trouver dans un pareil navire la plus grande hauteur  $rg$  à laquelle on peut mettre son centre de gravité au-dessus du centre de gravité, ou du milieu  $F$  de la carène; il n'y a qu'à faire cette simple analogie, le triple de la profondeur  $FE$  de la partie submergée est à sa demi-largeur  $FB$ , comme cette même demi-largeur est à la hauteur requise  $rg$ . Si s'agissoit en particulier de l'arche de Noé, dont la largeur étoit de 50 coudées, & qu'on supposât que ce bâtiment enfonçoit dans les eaux un délugé de 10 coudées, on trouvera que le métacentre  $g$  étoit élevé de 20 coudées  $\frac{1}{2}$  au-dessus du centre de gravité de la carène, & par conséquent de 15  $\frac{1}{2}$  au-dessus de la surface de la mer, & de 25  $\frac{1}{2}$  au-dessus du fond de la cale. Il étoit difficile, ou plutôt il n'étoit pas possible, que le centre de gravité se trouvât porté à une si grande élévation, puisque toute l'arche n'avoit que 30 coudées de hauteur. Ainsi l'inclinaison de ce bâtiment ne pouvoit jamais devenir trop grande; il n'y avoit rien à craindre de ce côté pour les précieux restes du genre humain.

## II.

*Déterminer le métacentre, lorsque toutes les coupes de la carène, faites perpendiculairement à sa longueur, sont des triangles.*

Si les coupes  $AEB$  de la carène (fig. 1221), au lieu d'être des rectangles, sont de simples trian-

O o o o

gles, comme nous croyons qu'il seroit avant-gux qu'elles le fussent dans les corvettes, il sera tout aussi facile de déterminer le métacentre. Ne considérons, pour plus de simplicité, qu'un seul triangle, & supposons qu'il est rectangle en E, ou que la base AB, qui se trouve dans la surface de l'eau, est double de sa hauteur FE; son étendue AEB sera égale au quart de AF, ou de FB, & les centres K & I concourront dans le même point, & se trouveront au tiers de FE. Ainsi

la formule  $r'g = \frac{1}{2} \times \frac{FR \times FB}{FK \times AEB}$  se changera

en  $r'g = \frac{1}{2} \times \frac{FB}{FB} = \frac{1}{2} FB$ , ce qui nous apprend

cette propriété singulière du triangle rectangle, que son métacentre est autant au-dessus de la surface de l'eau, que son centre de gravité est au-dessous.

Si nous considérons donc maintenant une carène faite en concave ou en sphéroïde triangulaire, formé de triangles rectangles verticaux, arrangés tout le long de son axe supposé horizontal, nous aurons autant de métacentres que de triangles; & tous ces points formeront une ligne courbe qui sera située précisément de la même manière, par rapport à la surface de l'eau, mais en-dessus, que le sera en-dessous la ligne courbe que forment tous les centres de gravité des triangles. Mais de même que de tous les centres de gravité, il s'en forme un qui est le centre de gravité commun, tous les métacentres doivent aussi se réduire à un seul qui sera le métacentre commun, & qui doit être encore plus au-dessus de l'eau, comme l'autre point l'est au-dessous. Ainsi on voit cette vérité, qui peut devenir très-importante, que lorsque toutes les coupes de la carène, faites perpendiculairement à sa longueur, sont des triangles rectangles qui ont leur angle droit en bas, le métacentre est élevé au-dessus de la surface de l'eau, précisément de la même quantité dont le centre de gravité de la carène, supposée homogène, est plongé au-dessous de la même surface. Si tous les triangles donnaient à la proue & à la poupe une figure exactement pyramidale, ou que toute la carène soit elle-même une pyramide quadrangulaire, dont le sommet est en bas, le métacentre, dans ce cas particulier, sera donc élevé au-dessus de la surface de la mer, d'une quantité égale au quart de la profondeur de la carène, ou de la huitième partie de sa plus grande largeur.

## III.

Trouver le métacentre, lorsque le navire est un ellipsoïde.

Nous prenons, pour troisième exemple, un navire dont toutes les coupes verticales de la carène, faites perpendiculairement à sa longueur, sont des ellipsoïdes semblables, ou dont le corps entier de la carène est un ellipsoïde. On pourra souvent attribuer cette figure aux vaisseaux, quoiqu'on ne

le puisse pas faire également, lorsqu'il s'agit de la vitesse de leur sillage, ou de quelque autre propriété de leur mouvement, qui tient à des circonstances plus délicates. On doit cette différence à la relation étroite qu'il y a entre la recherche présente & la détermination des centres de gravité. On fait que ces sortes de centres ne reçoivent que très-peu de changement, quoiqu'on change assez considérablement les figures auxquelles ils appartiennent.

Si on prend r & q pour exprimer le rapport du rayon du cercle au quart de sa circonférence & qu'on cherche l'étendue AEB (fig. 1221) par rapport au rectangle de AB par EF, & les quantités FK &

FR par rapport à FE, on aura  $AEB = \frac{q}{2r}$

$AB \times FE = \frac{q}{2r} FB \times EF$ ;  $FK = \frac{2r}{3q} FE$ , &

&  $FR = \frac{1}{2} FE$ ; introduisant ces valeurs dans la

formule  $Fg = \frac{1}{2} \times \frac{FR \times FB}{FK \times AEB}$

on la changera en cette autre  $Fg = \frac{1}{2} \times \frac{FB - FE}{FE}$ ,

qui est, comme on le voit, extrêmement simple.

Il ne sera donc pas difficile, lorsque la carène sera une ellipsoïde, de déterminer le métacentre g, au-dessous duquel la sûreté de la navigation exige que le centre de gravité du vaisseau soit toujours; après avoir pris les trois huitièmes de l'exces du carré de FB, demi-largeur de la carène, sur le carré, FE de la profondeur, il n'y aura qu'à le diviser par la profondeur même, & il viendra au quotient la quantité Fg dont le point g se trouve au-dessus de la surface de l'eau. Ce point sera au-dessus de la surface de la mer, lorsque Fg sera positive; ce qui arrivera, quand FB sera plus grande que FE, ou lorsque la largeur de la carène sera plus grande que le double de la profondeur. Le point g sera au-dessous de la surface de l'eau, lorsque Fg sera négative, ou lorsque la demi-largeur FB sera moindre que la profondeur FE. Enfin, le point g sera dans la surface même de l'eau, quand Fg sera nulle; ce qui arrivera, lorsque la demi-largeur de la carène sera exactement égale à la profondeur, ou lorsque la coupe AEB sera un demi-cercle; & c'est ce qui est conforme à ce que nous savions déjà.

## ARTICLE V.

Recherches plus étendues sur les métacentres, & sur la ligne courbe que forment ces points, lorsque le navire s'incline.

Mais quoique les recherches précédentes soient utiles, nous ne devons pas dissimuler qu'elles ne fussent pas encore pour nous rassurer entièrement sur notre état, parce que la solution que nous avons donnée est limitée au cas trop particulier dans lequel le

navire n'est exposé, tout au plus, qu'au choc irrégulier de quelques molécules d'eau ou d'air. S'il étoit sujet à l'action d'une puissance un peu considérable, il se pencheroit d'une quantité finie, & il pourroit arriver que la direction  $\gamma\gamma$  (fig. 1221) passât ensuite au-dessous du point  $g$ , qui n'a été déterminé que dans le cas de l'inclinaison infiniment petite. Si après cela  $\gamma\gamma$  passoit aussi au-dessous du centre de gravité  $G$ , il est clair que la poussée verticale de l'eau travaillerait à faire incliner le navire, & qu'il verseroit infailliblement. On n'a que trop souvent des exemples de ce danger à craindre. Certains navires conservent bien leur situation horizontale, tant qu'ils sont dans le port; mais aussitôt que quelque puissance un peu forte, comme l'impulsion du vent sur les voiles, les fait pencher d'une quantité un peu grande, ils ne se relèvent que très-difficilement; & ce qui est le comble du malheur, puisqu'il faut périr, ils continuent quelquefois à s'incliner, quoique la cause qui a fait commencer leur inclinaison cesse d'agir. Ainsi il est absolument nécessaire, pour une parfaite sûreté de la navigation, d'examiner si le métacentre ne descend pas à mesure que le navire perd sa situation horizontale.

On a prouvé à la fin du premier paragraphe de l'article III, que le navire ne peut pas s'incliner sans que le centre de gravité de la partie submergée change de place en avançant vers le côté de l'inclinaison, & que la petite distance des deux centres de gravité est parallèle à la surface de l'eau. La démonstration qu'on a donnée est générale, & convient aussi bien au cas où la carène est un corps irrégulier des deux côtés, que lorsqu'elle a une figure régulière.

Il suit de là que les centres de gravité de toutes les parties submergées, lorsque le navire est en différentes situations, sont sur une ligne courbe  $PH$  (fig. 1224 & 1225), dont chaque petite partie est parallèle à la surface de l'eau dans chaque situation. C'est-à-dire, que lorsque le navire est ce niveau, & que  $AEB$  est la partie submergée, le centre de gravité de cette partie est en  $r$ , & la petite partie  $\gamma\gamma$  de la courbe  $PH$ , est parallèle à la surface  $AB$  de l'eau, comme on l'a démontré. Mais si le navire en s'inclinant de plus en plus, se penche de sorte que  $AB$  ( $a$ ) se trouve horizontale; & dans la surface de l'eau, le centre de gravité  $r$  après avoir passé par tous les points de la courbe  $PH$ , & avoir toujours avancé parallèlement à la surface de l'eau dans chaque situation, se trouveroit en  $H$ , & la petite partie de la courbe qui est en cet endroit, seroit encore parallèle à  $AB$ . Ainsi lorsque la poussée verticale de l'eau se réunit dans le centre de gravité  $H$  de

la partie submergée  $AEB$ , & qu'elle s'exerce selon une ligne exactement verticale  $HP$ ; cette direction  $HP$ , qui est perpendiculaire à la surface  $AB$  de l'eau, le doit être aussi à la courbe  $PH$  au point  $H$ . C'est la même chose dans toutes les autres situations, de sorte que c'est un théorème général que la poussée de l'eau agit toujours selon les perpendiculaires à la courbe qui est le lieu géométrique des centres de gravité dans lesquels elle se réunit. Il est clair aussi que toutes ces directions doivent former en haut par leur concours une autre courbe  $NgM$ , qu'on peut nommer métacentrique, dont nous ne connoissons en ce que le point  $g$ , & qui est la développée de la courbe  $PH$ .

Ainsi si on se proposoit un certain vaisseau  $OEC$  (fig. 1223, 1224 & 1225) & qu'on vouloit savoir si on y feroit sûreté; après avoir mis son centre de gravité au-dessous du point  $g$ , déterminé par la méthode de l'article III, il faudroit chercher d'abord toutes les parties comme  $AEB$ , qui sont égales en solidité à la carène  $AEB$ . Dans la supposition que la carène fût un parallélépipède rectangle, comme dans la figure 1223, & pourvu que les angles intérieurs ne fussent pas de l'eau par le grandeur de l'inclinaison, les lignes droites  $AB$ ,  $AB$ , &c. qui retranchent les parties submergées  $AEB$ ,  $AEB$  &c. de même solidité, passeroient toutes par le même point  $F$ : au lieu que si les deux flancs  $OE$  &  $CE$ ; étoient des lignes droites qui formassent un angle en  $E$  au fond de la carène, les droites  $AB$ ,  $AB$ , &c. qui retranchent des segments de même étendue, seroient tangentes à une hyperbole qui auroit les deux droites  $OE$ , &  $CE$  pour asymptotes ( $b$ ); & le point d'intersection seroit au milieu de ces lignes  $AB$ ,  $AB$ , parce qu'il est toujours dans le centre de gravité des lignes droites, ou des plans qui retranchent les segments de même étendue, ou de même solidité.

On chercheroit ensuite le lieu  $\gamma\gamma$   $H$  des centres de gravité de tous ces segments, ou parties égales  $AEB$ ,  $AEB$ , &c. Ce qu'on pourroit faire en cherchant la distance de ces centres à la ligne  $EZ$ , & à une autre ligne perpendiculaire. Lorsque les flancs  $OE$  &  $CE$  seront des lignes droites, & que la courbure  $EF$  qui touche continuellement la surface de l'eau, sera une hyperbole, la courbe  $\gamma\gamma$  sur laquelle se trouvent tous les centres de gravité  $r$ ,  $\gamma$ ,  $H$ , &c. sera aussi une hyperbole. Pour le dire plus généralement, (car les flancs de la carène en ligne droites, n'ont cette propriété que parce qu'ils forment un angle qu'on peut regarder comme un hyperbole, dont l'axe déterminé est infiniment petit) toutes les fois que

(a) Remarquez que ces lettres indicatives  $AB$  sont les flancs, & ne perdez pas de vue cette observation dans la suite du discours, où les lignes  $AB$  &  $AEB$  sont deux lignes différentes.

(b) Voyez le Dictionnaire de Mathématiques, & d'abord dans les sections coniques de M. de l'Hôpital, 1725 71, n°. 120.

E O C sera une section conique, FF en sera une aussi, asymptotique de la première, & la courbe P y H en sera encore une asymptotique des deux autres. Or la question sera réduite après cela à la géométrie pure; puisqu'il ne s'agira que de chercher la situation des perpendiculaires à la courbe R H, & de découvrir les symétrismes de sa développée; la métacentrique N G M dont on conçoit déjà le point g; de savoir si cette développée monte ou descend, & de découvrir tous les points où elle coupe l'axe.

Nous n'insistons pas sur le cas trop simple dans lequel la coupe O E C est un cercle; il est évident que le lieu des centres de gravité  $\Gamma, \gamma$ , est alors un cercle concentrique, & que la métacentrique se réduit à un seul point g. Mais le problème se trouve déjà résolu dans le peu qu'on vient de dire pour tous les figures dont il a été question. Si les deux flancs O E & C E de la carène sont des lignes droites qui forment un angle en E, ou, plus généralement, si les deux flancs sont formés par une hyperbole dont E est le sommet, les centres de gravité de toutes les parties submergées formeront une hyperbole, & l'arc ce qu'on fait de la développée de cette courbe, on peut assurer que la poussée de l'eau s'exercera sur des directions qui couperont l'arc H Z dans des points toujours plus élevés; & qu'au si cette poussée acquerra de plus en plus une plus grande force relative pour s'opposer à l'inclinaison, ou pour relever le navire. La même chose arrivera lorsque la carène aura la forme d'un parallélogramme rectangle, comme l'arche de Noé. Car il est facile de s'assurer que le lieu des centres de gravité des parties submergées, est une parabole, dont on fait que la développée va toujours en s'éloignant de l'axe & du sommet. Si la carène est un ellipsoïde, & que la coupe A E B, faite perpendiculairement à la longueur, soit une ellipse, dont le grand axe soit vertical, tous les centres de gravité des parties submergées seront aussi sur une ellipse dont la développée sera encore disposée de la façon convenable. Mais comme le premier point g qui servira d'origine aux deux branches de la développée, ou de la métacentrique, seroit souvent trop bas, on pourroit au lieu de donner à la coupe A E B la forme d'une demi-ellipse, lui donner la figure d'un segment plus petit que la moitié. On seroit obligé de s'engager pour la plus part des autres figures, dans des discussions longues & difficiles; mais on peut se contenter presque toujours d'examiner la chose générale ment.

La méthode que nous avons expliquée dans l'article III. Pour trouver la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité de la partie submergée de la carène, est d'ailleurs applicable dans tous les cas. Il n'y a qu'à considérer le plan de la flottaison, ou de la tranche du navire faite à fleur d'eau, lorsque le navire est incliné: l'axe ou le plus grand diamètre de ce plan, ne le partagera plus par la moitié, vu son irrégularité; mais il

sandra faire passer cet axe par le centre de gravité F (fig. 1221) du plan, afin que les deux peits solides, celui qui entre dans l'eau & celui qui en sort, & qui sont représentés par A F A & B F B soient toujours égaux; & que la solidité de la partie submergée de la carène soit exactement la même, lorsque le navire est incliné, & lorsqu'il l'est un peu plus. Si on désigne après cela par deux différentes lettres  $y$  &  $v$ , tous les lignes A F & B F, qui sont comme les demi-longueurs de la carène des deux côtés de l'arc, les deux quantités désignées par  $S y^3 d x$  ne seront plus égales, pendant que cette expression sera bonne pour un des côtés de l'axe, on aura  $S v^3 d x$  pour l'autre: & si on fait le calcul tout au long, au lieu de l'g

$$= \frac{2 S y^3 d x}{3 p} \text{ on trouvera } l'g = \frac{S d x x y^3 + v^3}{3 p};$$

formule dans laquelle  $d x$  marque toujours les parties infiniment petites de la longueur du navire, &  $p$  la solidité de la partie submergée entière.

Enfin il résulte principalement des réflexions précédentes, qu'il ne faut pas de mettre l'endroit le plus gros du navire à fleur d'eau ou très-peu au-dessus; mais qu'on doit faire en sorte que la carène augmente de largeur, ou qu'elle conserve au moins la même jusqu'à l'endroit où elle enfonce dans l'eau, lorsque la navire s'incline le plus. L'inclinaison peut aller jusqu'à dix ou douze degrés, & même plus loin dans les petits navires, lorsque le vent change les voiles avec force. Nous souhaiterions donc que la partie A A des flancs du vaisseau, qui est alors sujette à entrer dans la mer, & qui est de 4 ou 5 pieds dans les vaisseaux du premier rang, & de 3 ou 4 dans les navires de deux à trois cents tonneaux, ou très-peu droite, ou qu'elle est quelque faillie en dehors; & que ce ne soit qu'un dessus du point A que le flanc commencerait à rentrer en dedans, & le navire à se rétrécir. Par ce moyen la courbe R H deviendrait à-peu-près une hyperbole, ou au moins une parabole vers les deux extrémités, & les branches g N, g M de la métacentrique N G M qui en seroit la développée, iroient en montant au-dessus du métacentre g. Toutes les fois que l'inclinaison augmenteroit, le centre de gravité du vaisseau s'écarteroit ensuite de la direction H P de la poussée de l'eau, pendant que cette direction s'éloignerait en son particulier de ce centre par son progrès vers le côté de l'inclinaison; tout contribueroit donc à rendre plus long le bras du levier auquel est appliquée cette force avec laquelle l'eau pousse continuellement en haut. Nous convenons que le changement que nous indiquons, & auquel on se trouve également conduit par toutes les remarques qui tendent à perfectionner les autres parties de la construction, fera dans les commencements perdre aux vaisseaux beaucoup de leur grâce aux yeux des marins; mais à cela on ne seroit que faire; la géométrie est une science impérieuse, & c'est à

nous à trouver beau tout ce qu'elle nous préfère.

# ARTICLE VI.

*Reconnoître si dans les vaisseaux qu'on se propose de construire, le centre de gravité sera effectivement au-dessous du métacentre, ou du centre qu'on vient de déterminer.*

Si on veut maintenant tirer la plus grande utilité possible pour la pratique, de la théorie expliquée dans les articles précédens, il faut chercher par la discussion de toutes les parties du vaisseau qu'on se propose de construire, la situation qu'aura son centre de gravité. Ce centre doit être nécessairement au-dessous du métacentre, & au-dessous de ce terme qu'on connoît déjà, ou qu'on a au moins les moyens de connoître. Mais est-il sûr qu'il y sera réellement; & n'est-ce pas une chose trop importante pour ne pas l'examiner avec soin, au lieu d'attendre, comme on y a été réduit jusqu'à présent dans la marine, que le bon ou le mauvais succès fit voir si les mesures qu'on avoit prises étoient justes ou fausses? il n'est plus qu'il faut ici du navire considéré comme un corps géométrique, ou homogène, ni de la pesanteur qu'il doit avoir par rapport au volume d'eau dont il occupera la place; mais de celle qu'il aura effectivement par l'assemblage de ses membres, & de toutes les parties hétérogènes qui doivent le composer.

Le détail dans lequel il faut entrer, & qui paroit immensité, peut d'abord effrayer; mais outre qu'il n'a d'autres difficultés que la longueur, et s'en faut de beaucoup qu'il soit aussi long qu'en est porté à le croire à la première vue. Toutes les parties du vaisseau qu'on se propose de construire, sont comptées, leurs dimensions sont déterminées d'avance, & s'il faut des jours & des semaines à un grand nombre d'ouvriers pour achever de donner à chacune la forme qu'elle doit avoir, il ne faut, à l'aide d'un plan, ou d'un devis exact, qu'un instant au géomètre exercé pour trouver la solidité & la pesanteur de ces mêmes pièces. Il peut mettre en ensemble toutes celles qui sont de même espèce, joindre tous les baux, chercher en même temps la solidité de toutes les courbes, de tous les bordages; faire une somme de la pesanteur de tous les canons de la même batterie. On peut à l'aide de tout cela des tarifs qu'on a déjà dans tous les ports: on examinera en même temps le centre de gravité de chaque pièce; & on réussira de cette sorte, avec assez peu de travail, à résoudre un des problèmes dont la solution peut contribuer le plus à perfectionner la construction.

Mais on verra après tout, comme je viens de le

dire, que la difficulté n'est pas si grande qu'elle paroît d'abord. C'est ce que j'ai reconnu, après en avoir fait l'essai sur une frégate que j'ai vu construire au Harve-de-Grace, & ensuite sur différents vaisseaux, en supposant les dimensions que je fais qu'on leur donne le plus ordinairement. La frégate dont je parle, nommée la *Gazelle*, avoit 80 pieds de quille, & 25 pieds de bau, ou de plus grande largeur. On avoit déjà commencé à la construire, lorsque je travaillai à l'examen dont je vais rendre compte: mais elle n'étoit encore, pour parler en termes d'art, formée qu'en bois rose, c'est-à-dire, qu'elle n'avoit que ses membres, sans avoir de bau ni de bordage.

*De la pesanteur de toutes les parties de la frégate du roi nommée la Gazelle.*

La quille de cette frégate avoit un pied de largeur et 13  $\frac{1}{2}$  pouces de hauteur, ou d'épaisseur moyenne; ce qui avec les 80 pieds de longueur donne 80 pieds cubiques de solidité. Les deux parties de la contre-quille étoient de 29  $\frac{1}{2}$  pieds cubiques; l'étrave en avoit 22 pieds de hauteur sur 12 pouces d'épaisseur & 15 pouces de largeur moyenne, ce qui faisoit 27  $\frac{1}{2}$  pieds cubiques. Le contre-étrave étoit de 11 pieds cubiques. La courbe qui sert à lier cette pièce avec la quille, de 9 pieds; la hule d'abord de 26  $\frac{1}{2}$ . Les 10 montants d'étrave, dont la longueur moyenne étoit de 5 pieds sur 15 pouces en carré, étoient ensemble de 110 pieds cubiques, & les étraves de 47. L'étrave étoit de 25 pieds cubiques: La contre-étrave de 11  $\frac{1}{2}$ , & les huit villoses d'étrave étoient de 99 pieds. Enfin il y avoit 58 couples qui avoient 52 pieds de contour moyen, en comprenant les varangues, les genoux & les allonges; elles avoient un pied de largeur moyenne, & un demi-pied d'épaisseur, de sorte qu'elles étoient ensemble de 1508 pieds cubiques. Or toutes ces parties font 2005 pieds cubiques, & c'est donc la quantité de bois net (a) qui entroit dans la construction de la frégate dont il s'agit lorsqu'elle n'avoit encore que ses membres, & qu'elle n'avoit ni bau ni bordage.

Il ne me restoit plus après cela, pour découvrir la pesanteur de la frégate dans l'état où elle étoit, qu'à savoir le poids du pied cubique du bois de chêne. J'en avais trouvé qu'il pèse 60 livres, mais lorsque ce bois est bien nourri, il pèse le plus souvent 66 ou 68 livres, & je me servirai de 66, parce que c'est le plus moyen que j'ai trouvé, en faisant peser plusieurs pièces dont je connoissois exactement la solidité. Les 2005 pieds cubiques pesoient donc 13230 livres; mais il faut encore ajouter 2029 pour le fer qu'on avoit employé en chevilles & en goujons, qu'on avoit

(a) Il faut de bois pour une main de plus, c'est-à-dire, que peut tenir 2005 pieds cubiques de bois travaillé, il faut en employer en tout 3000. Mais les

ouvriers commencent souvent par cela de grande abus, parce qu'il est d'usage que les copeaux leur appartiennent.



eu le soin de peser exactement chaque fois. Ainsi c'est en tout 134359 livres, ou un peu plus de 67 tonneaux. Il est bon de savoir que tant que les navires ne sont encore qu'en bois tors, il n'y a guère qu'une livre ou une livre & demie de fer pour chaque pied cubique de bois; mais que comme on est ensuite obligé de le multiplier, en mettant une grande quantité de cloix pour tenir les bordages & les autres pièces, il se trouve à la fin de tout l'ouvrage, qu'il y a au moins deux livres ou deux livres & demie de fer pour chaque pied cubique. De sorte que celui qui entre dans la construction d'un vaisseau, augmente au moins la pesanteur d'une trentième partie. Ce n'est pas tout à fait la même chose en Angleterre; car l'usage s'y est introit d'employer beaucoup de chevilles de bois dans la construction de certains navires.

Si on fit le même calcul pour des vaisseaux de 120 & de 140 pieds de quille, on verra qu'ils sont plus pesants à proportion; ce qui vient de ce que leur mâture & les autres parties sont non seulement formées de plus grosses pièces de bois, mais de ce qu'il y en a aussi un plus grand nombre. Si la proportion des cubes étoit exactement observée, un vaisseau dont la quille est de 120 pieds, ne devroit avoir que 6768 pieds cubiques de bois tors à proportion de la frégate de 80 pieds de quille, qui en a 2005; mais il en entre plus de 8000 pieds dans la construction d'un pareil vaisseau. La différence se manifeste encore davantage à la fin de tout l'ouvrage; les vaisseaux qu'on appelle du premier & du second rang ayant toujours trois ponts, au lieu que les autres n'en ont que deux, & quelquefois qu'un, ce qui doit certainement empêcher que leur pesanteur suive des degrés égaux. Ainsi quand même il seroit possible que les constructions s'accordassent à donner les mêmes grossiers aux pièces de bois, ce ne seroit toujours qu'un comparant les seuls vaisseaux de même classe, qu'on pourroit juger de la pesanteur de l'un par celle de l'autre.

Mais pour revenir à notre frégate, on peut supposer avec la même facilité la solidité & la pesanteur de toutes les autres pièces qui entrent dans sa construction, comme des baux, des courbes, des bordages, &c. & on saura donc de cette sorte la pesanteur qu'elle aura dans tous les différents états, comme lorsqu'elle est prête à lancer à l'eau, ou lorsqu'elle est entièrement construite. Pour pouvoir la mettre à l'eau, il faut au moins que le bordage soit poussé jusqu'à la hauteur du pont. Elle pèsera alors au moins 100 tonneaux; mais elle pourra peser davantage : car si les constructeurs n'attendent jamais que leurs navires soient entièrement achevés pour les mettre à la mer, il dépend d'eux de laisser plus ou moins d'ouvrage à faire. Enfin si on entre dans le détail de la solidité de toutes les pièces, on verra qu'il faut pour achever la frégate, environ 4180 pieds cubiques de bois, dont il y en aura environ une

deuxième partie en sapin. La pesanteur de ce dernier bois est beaucoup plus variable que celle de chêne, à cause du plus ou du moins de résine qu'il contient. Quelques personnes ont trouvé qu'il pèse quarante ou quarante-quatre livres le pied; au lieu que dans quelques expériences que j'ai faites, j'ai trouvé qu'il pèsait seulement 35 livres. J'ai pris le milieu : & il m'est venu 26712 livres ou 133 1/2 tonneaux pour la pesanteur des 3702 pieds cubiques de chêne & des 418 de sapin; à quoi ajoutant une trentième partie pour la pesanteur du fer, il vient 138 tonneaux pour le poids total du navire, lorsqu'il est entièrement construit, & qu'il ne lui manque plus que la mâture.

On peut savoir également la pesanteur des mats, des vergues & de tous les agrès. La mâture est toujours presque de sapin, & on peut pour la facilité des calculs, supposer que chaque mat est un cône de conoïde parabolique; quoique les côtés soient pour l'ordinaire des portions d'elliptiques. Le grand mat devoit avoir, selon les règles vulgaires, 63 ou 64 pieds de hauteur. Son diamètre au travers du pont, devoit être de 18 1/2 pouces, & sa sonfommette de 12 1/2 pouces. Si on cherche l'étendue des deux cercles qui ont ces diamètres, & si prenant une étendue moyenne, on la multiplie par 63 pieds de longueur du mat, on verra que sa solidité est d'environ 8 pieds cubiques, & qu'il pèse environ 340 liv. Faisant la même chose pour tous les autres mats, & pour les vergues, dont on peut considérer aussi chaque moitié comme un cône de conoïde parabolique, dont une des bases n'a de diamètre que le tiers de l'autre, on trouvera que toute la mâture pèse environ 8 tonneaux.

Toutes les manœuvres ont de même leur longueur & leur grosseur déterminées. Leur grosseur s'exprime ordinairement dans la marine par la circonférence du cordage mesurée en pouces, & j'ai remarqué que la pesanteur moyenne en livres qu'un pied de cordage, est égale à la vingt-cinquième partie du carré de sa grosseur, ou que la pesanteur de 5 brasses (c'est-à-dire de 25 pieds) est égale au carré même de la grosseur. Si un cordage a, par exemple, 10 pouces de circonférence, une portion longue de 5 brasses, ou de 25 pieds, pèsera 100 livres, qui est le carré de 10, & une portion d'un pied pèsera seulement 4 livres; qui est la vingt-cinquième partie de ce carré. Cette règle, qui est assez exacte pour tous les cordages qu'on fait en France, peut tenir lieu de tarif, & si on l'applique à toutes les manœuvres de la frégate que nous examinons, on trouvera que le poids de ses agrès, y compris les cables, est d'environ 20 tonneaux. Enfin ajoutant encore 4 pour la pesanteur des ancres qu'on peut toujours connoître très-exactement, il viendra 170 tonneaux pour la pesanteur totale de la frégate, sa mâture & tous ses agrès compris.

*Détermination du centre de gravité de la même frégate.*

En même temps qu'on fera les calculs précédents, on pourra chercher la situation du centre de gravité ; il faut pour découvrir cette situation par rapport à un certain terme, multiplier comme nous l'avons déjà dit, la pesanteur de chaque partie par la distance particulière de son centre de gravité à ce terme, & diviser la somme de tous ces produits ou momens, par la somme des pesanteurs.

Comme on prend ordinairement pour la hauteur de toutes les parties du vaisseau, la quantité dont elles sont élevées au-dessus de la quille, on peut se servir de cette même hauteur pour découvrir le centre de gravité. On multipliera donc la pesanteur de chaque partie par sa hauteur au-dessus de la quille ; on rassemblera le plus qu'on pourra, plusieurs parties ensemble, afin d'abréger l'opération ; on joindra, par exemple, tous les baux ; & comme ils ne sont pas tous également élevés, au-dessus de la quille, on prendra leur hauteur moyenne. En faisant une somme de tous ces produits, il ne restera plus qu'à la diviser par celle des pesanteurs, & on aura la hauteur du centre de gravité. Je l'ai trouvée par cette méthode, pour la *Gayelle*, de 7  $\frac{1}{2}$  pieds lorsque cette frégate est sans agrès, & qu'on ne considère que son propre corps qui pèse 138 tonneaux.

En faisant la frégate, & en lui donnant toutes ses manœuvres, le centre de gravité ne peut pas manquer de s'élever considérablement ; celui des cordages est au milieu de leur longueur ; mais comme les mâts ne sont pas de même grosseur par leur sommet que par le bas, leur centre de gravité n'est pas tout-à-fait au milieu de leur hauteur ; & il doit le trouver aux  $\frac{1}{3}$  ; j'ai été permis de les considérer comme des troncs de cônes paraboliques, qui n'ont en haut que les  $\frac{1}{3}$  du diamètre qu'ils ont en bas. On pourroit chercher séparément combien chaque partie des agrès fait changer le centre de gravité total, en partageant la distance de ce centre au centre particulier de chaque partie réciproquement aux poids. Mais il vaut mieux ce me semble, employer la méthode générale, en cherchant toujours les momens par rapport à la quille prise pour terme. Tout le corps du bâtiment pèse 138 tonneaux & son centre de gravité est élevé de 7  $\frac{1}{2}$  pieds au-dessus de la quille, son moment est donc de 959 ; mais celui de la mâture & de toutes les manœuvres sera presque aussi grand, malgré leur peu de pesanteur, parce qu'elles sont extrêmement élevées au-dessus de la quille par rapport aux autres parties. Je trouve 925 pour leur moment particulier, lequel ajouté à 959, donne 1914 pour le moment total qu'il ne restera plus qu'à diviser par la pesanteur du vaisseau & de ses agrès, qui en tout est de 170 tonneaux, & il viendra 11  $\frac{1}{3}$  pieds pour la hauteur du cen-

*Marine. Tome III.*

tre de gravité du navire, lorsqu'il est mâté, & qu'il a tous ses appareils.

L'artillerie pèse environ 20 tonneaux, & si on multiplie son poids par sa hauteur au-dessus de la quille, qui doit être à très-peu près de 15  $\frac{1}{2}$  pieds, ou aura son moment 305 ; & si on l'ajoute à celui 1914 de la frégate entière, il viendra 2219 pour la somme, qu'il ne restera plus qu'à diviser par celles des poids, c'est-à-dire, par 170 tonneaux, augmentés de 20. On trouvera à très-peu près 13  $\frac{1}{3}$  pieds pour la hauteur du centre de gravité au-dessus de la quille, lorsque la frégate a son artillerie montée, & qu'elle a, outre cela, toutes ses manœuvres.

Cette hauteur de 13  $\frac{1}{3}$  pieds est sans doute trop grande, & la frégate ne pourroit pas se soutenir dans cet état. C'est ce que j'ai pu voir me donner la peine de vérifier, en cherchant exactement la place du métacentre, sachant assez que la hauteur de 13  $\frac{1}{3}$  pieds du centre de gravité devoit diminuer très-considérablement par l'introduction de la charge ou du lest, qu'on ne pouvoit pas se dispenser de mettre dans la cale. La pesanteur de la frégate considérée actuellement, est de 190 tonneaux ; & si sa pesanteur totale, en comprenant sa charge ou son lest, doit être de 400 tonneaux, à proportion de la solidité entière de la carène, ou de toute la partie submergée : ce qu'il est toujours facile de décider ; il faudra que la charge soit de 210 tonneaux pour achever de faire caler la frégate jusqu'à l'endroit convenable. Le centre de gravité de cette charge sera plus ou moins haut, selon qu'elle occupera dans la cale plus ou moins de place, ou selon qu'elle sera d'une pesanteur spécifique plus ou moins grande. On saura l'espace qu'elle doit occuper, par la mesure qu'on aura prise des diverses parties de la carène, en retranchant l'épaisseur des flancs ; & son centre de gravité pourra être élevé de 3 ou 4 pieds : mais je prends 4 pieds, afin d'avoir le cas le moins favorable. Le moment de la charge seroit donc de 840 ; & si on l'ajoute à celui 2219 que nous avons trouvé en dernier lieu, on aura 3059 pour la somme générale de tous les momens particuliers ; & la diviser par 400, somme de toutes les pesanteurs, il viendra 7  $\frac{1}{2}$  pieds presque 8 pouces pour la hauteur requise au-dessus de la quille, du centre de gravité de la frégate toute armée & toute équipée. Lorsque le centre de gravité de la charge sera plus bas, celui de tout le vaisseau aura encore moins de hauteur ; & comme il est déjà pour le moins 4  $\frac{1}{2}$  pieds ou 5 pieds au-dessus du métacentre, eu du terme de la plus grande hauteur, il est certain que la frégate ne pourra pas manquer d'être stable, ni même d'avoir une grande force pour persister dans sa situation horizontale. C'est d'ailleurs ce qui doit arriver infailliblement dans ces sortes de navires, dont la pesanteur particulière n'est pas excessive ; & qui peuvent en même temps recevoir un assez grand poids dans leur cale. Cette addition d'un grand poids par en

P p p p

bas, doit toujours faire descendre considérablement le centre de gravité du tout.

*De la situation du centre de gravité dans les grands & petits navires, & de la sûreté qu'en reçoit la navigation.*

Mais cet avantage qu'ont les petits navires, se perd un peu dans les plus grands; non pas précisément à cause de leur grandeur; car s'ils avoient des figures parfaitement semblables, & si leur pesanteur étoit aussi distribuée de la même manière, ils jouiroient toujours des mêmes avantages, & en acquerraient même de nouveaux, comme on l'a vu & comme on le verra encore dans la suite; mais les grands vaisseaux perdent de leur avantage, parce qu'on les charge beaucoup plus à proportion par en haut, tant par leur grosse artillerie, que par les ponts & les dunettes. Les vaisseaux du premier rang de 110 ou 120 canons, de 48 pieds de plus grande largeur, & de 148 de quille, peuvent porter avec leur artillerie & tous leurs agrès ou apparaux, mais sans lest, deux mille trois ou quatre cents tonneaux. Ce poids se trouvera peut-être différent; mais puisqu'il faut que le constructeur fait les dimensions qu'il veut donner à toutes les pièces on peut toujours découvrir d'avance, aussi exactement qu'il est nécessaire, la pesanteur que doit avoir le vaisseau. De ces 2500 tonneaux, il y en aura 44 pour la mâture, autant pour les cables & les ancres, 28 ou 30 pour les manœuvres, & environ 300 pour l'artillerie. Toutes ces choses aient différents momens, non-seulement à raison de leur différents poids, mais aussi à cause de leurs différentes élévations au-dessus de la quille. Ces momens seront environ 70000; & si on divise cette somme par 2500, on trouvera 30 ou trente & un pieds pour la hauteur du centre de gravité du vaisseau sans lest. Cette hauteur, vu les dimensions qu'on donne à la carène, est au moins trop grande de 6 à 7 pieds; mais quoiqu'on la diminue extrêmement par le lest, qui fait descendre le centre de gravité du tout, on ne peut guères réussir à mettre ce centre qu'un ou deux pieds au-dessous du métacentre. Car si le volume d'eau déplacé pèse 550 tonneaux, la pesanteur du lest y compris la charge, doit être de 1200 tonneaux, supposé que le pesanteur particulière, du vaisseau & de ses agrès soit toujours de 2500: on ne peut pas mettre une plus grande quantité de lest, sans faire caler le vaisseau d'avantage, & au-delà du terme qu'on s'est proposé. Mais ce lest, dont le centre de gravité particulier sera au moins élevé de 6 pieds, ne portera pas le centre de gravité commun du tout, au-dessous de 22 pieds de hauteur. Ainsi ce dernier centre ne sera que d'environ 2 pieds au-dessous du métacentre; au lieu qu'il est au moins 5 fois plus bas dans les petits navires.

Il ne coûtera rien en faisant les calculs que nous venons d'indiquer, de s'assurer s'il est avantageux

de faire certains chargemens à la disposition de la charge, ou à quelque'une des autres parties qui forment le poids. Nous nous contenterons d'en donner un exemple très-simple, en examinant le choix qu'on peut faire des canons de différents calibres, pour armer les plus grands vaisseaux. Supposons que la première batterie soit formée de chaque côté de 15 canons de bronze de 36 livres de balle, & la seconde 16 canons de 18 livres, & qu'on demande si l'on peut substituer dans les deux batteries du canon de 24 livres de balle. Il faudra savoir la pesanteur de ces canons, y compris leurs affûts; si ceux de 36 livres pèsent 6800, & 4200 ceux de 18, les 62 canons des deux batteries complètes pèseront 338200 livres, ou environ 169 tonneaux; au lieu que 62 canons de 24 livres, si on les suppose également de force, ne pèseront qu'environ 164 tonneaux. Ainsi il y a d'abord un peu à gagner dans la seconde disposition du côté du poids: nous disons un peu; car à peine le vaisseau de venu plus léger par la moindre pesanteur de son artillerie, sortira-t-il de l'eau de 3 lignes.

Mais d'un autre côté le centre de gravité des deux batteries formées de canons de 24, sera plus haut: si une de ces batteries est élevée de 8 pieds au-dessus de l'autre, le centre de gravité des deux sera environ 4 pieds 2 pouces au-dessus de la première; au lieu que dans le premier cas, ou lorsque la batterie d'en bas sera formée de canons de 36, & la seconde de canons de 18, le centre de gravité ne sera élevé que de 3 pieds 2 pouces; comme on peut s'en assurer, en divisant la hauteur d'une des batteries au-dessus de l'autre, réciproquement à leur pesanteur particulière. Il pourroit donc y avoir une compensation par la différence de hauteurs dans les centres de gravité; & ce n'est qu'en poussant la discussion encore plus loin qu'on peut le décider. Si le navire sortoit de l'eau d'une plus grande quantité que de 3 lignes dans la seconde disposition, il faudroit calculer le changement que doit souffrir le métacentre; mais on peut négliger ici ce changement, & se contenter de chercher le moment de l'artillerie dans l'un & l'autre cas, par rapport au centre de gravité du navire, ou ce qui revient au même, civiliser encore réciproquement aux poids la distance des centres de gravité. On reconnoitra, par l'examen qu'on en fera, que le centre de gravité commun du vaisseau qui se trouve toujours porté un peu en haut par le poids de toutes les parties supérieures, est laissé environ 1 pouce plus bas dans la première disposition; & que les batteries de 36 livres de balle & de 18, quoique plus pesantes, sont donc préférables pour la sûreté de la navigation, aux deux de 24.

Ce n'est pas, après tout, la disposition qui porte le centre de gravité du vaisseau le plus au-dessous du métacentre, qui est absolument la meilleure. Il faut que le centre de gravité commun soit au-dessous du métacentre, & soit considérablement au-dessous: c'est une première condition indispensable. Mais la *stabilité* du vaisseau dépendant aussi

de sa pesanteur, à pour exposer le produit de cette pesanteur multipliée par la quantité dont le centre dans lequel elle se réunit est au-dessous de l'autre point. Pendant que le navire est parfaitement de niveau, la pesanteur ne fait aucun effort pour le maintenir dans cet état ; mais elle commence à agir aussitôt que l'inclinaison commence ; & plus le centre de gravité sera au-dessous du métacentre, plus le bras du levier auquel elle sera appliquée sera long, & plus elle sera donc suivie avantageusement en même-temps que plus elle sera grande par elle-même, plus elle sera aussi capable de travailler avec efficacité. Ainsi on peut trouver quelques uns d'avantage réel à situer le centre de gravité un peu plus haut. On trouve cet avantage toutes les fois qu'on peut augmenter en même-temps la pesanteur totale du vaisseau d'un plus grand rapport. Si le vaisseau du premier rang, qui pèse 3500 tonneaux, à son centre de gravité deux pieds au-dessous du métacentre, le moment où la force relative avec laquelle cette pesanteur s'oppose à l'inclinaison, sera 7000, on pour mieux dire sera proportionnelle à 7000, produit de 3500 par 2 pieds. Mais si en élevant le centre de gravité, on ne le met que 1  $\frac{1}{2}$  pieds au-dessous du métacentre, & qu'on augmente en même-temps la pesanteur totale jusqu'à la rendre de 4000 tonneaux, le moment sera ensuite de 7200 ; & la seconde disposition sera préférable à cet égard à la première : elle rendra le vaisseau plus stable, dans le même rapport que 7200 est plus grand que 7000.

Il sera toujours facile de cette sorte, en mettant à l'épreuve du calcul, la figure & les proportions qu'on se propose de donner à un navire, de prévoir quel sera le succès de l'entreprise, & de s'épargner toute la peine, toute la dépense & toute la honte d'un travail imprudent & inutile. Le constructeur ne sera plus sujet à manquer son ouvrage ; au moins de cette manière grossière qui déshonore la marine, & qui ne rend pas simplement les vaisseaux mauvais voiliers, mais qui les condamne à ne jamais sortir du port. Maintenant que nous sommes en état de connoître le mal, il faut tâcher d'y remédier ; ou en changeant quelque chose dans les dimensions que nous aurons trouvées mauvaises, ou en indiquant d'une manière immédiate & absolue celles qui sont les meilleures.

## ARTICLE VII.

*Du changement qu'apporment à la situation du métacentre les divers changements qu'on peut faire à la carène.*

Pour juger des changements que souffre la hauteur du métacentre, lorsqu'on altère la figure de la carène, il faut qu'on se rappelle les principes établis dans l'article III de cette section, & qu'on jette les yeux sur la formule  $rg = \frac{\frac{1}{2} \gamma^3 dx}{P}$  du paragraphe IV de ce même article. La première remarque

qu'elle suggère, c'est que la hauteur  $rg$  du métacentre  $g$  (fig. 1221) au-dessus du centre de gravité  $r$  de la carène, ne dépend que de la grandeur  $p$  de la carène & de la figure de la tranche horizontale faite à fleur d'eau, dont  $y$  désigne les ordonnées, &  $x$  les parties de l'axe ou de la longueur du vaisseau ; c'est-à-dire, qu'on peut donner une infinité de diverses formes à la carène, sans que la hauteur  $rg$  change en aucune façon. Il suffit pour cela de conserver à la carène toujours la même solidité, quoiqu'on change sa figure, & de ne point toucher du tout à la coupe horizontale faite à fleur d'eau.

Notre formule nous apprend cette vérité, & on la voit aussi fort aisément sans le secours d'aucune expression algébrique. Aussi-tôt qu'on ne change ni la solidité de la carène, ni la figure de la coupe horizontale faite à fleur d'eau, le même rapport subsiste toujours entre  $r1$  &  $r3$ , de même que celui qui est entre  $\gamma2$  &  $\gamma3$ , & celui qui est entre  $1$ ,  $2$  &  $3$ . Ainsi la distance des centres de gravité  $r$  &  $\gamma$  reste la même ; & la hauteur  $rg$  où vont se couper les droites  $rZ$  &  $r\gamma$ , ne doit donc point aussi changer. Mais il faut remarquer expressément que ce n'est que la hauteur respective du métacentre  $g$  par rapport au centre de gravité  $r$  de la carène, qui ne varie pas, car selon les diverses formes qu'on donne à la carène, son centre de gravité  $r$  doit se trouver plus ou moins haut ; & puisque le point  $g$  conserve toujours la même hauteur au-dessus de ce centre, il doit recevoir proportionnellement dans sa hauteur absolue les mêmes changements. Comme on ne peut pas donner à la coupe  $AEb$ , la largeur  $AB$  & l'étendue de cette coupe  $AEb$  demeurant les mêmes, de figure qui élève plus son centre de gravité  $r$ , que celle d'un rectangle, il résulte que c'est cette même figure, & celles qui en approchent davantage, qui élèvent le plus le métacentre  $g$ , & qui donne par conséquent la liberté de mettre plus haut le centre de gravité du navire, de ses agrès & de tout ce qu'il contient.

## II.

Lorsqu'on ne change que la longueur du vaisseau sans toucher à ses autres dimensions, le centre de gravité  $r$  & le point  $g$  doivent rester dans les mêmes endroits ; comme cela se voit assez évidemment, nous ne nous y arrêtons pas. Mais nous allons examiner ce qui doit arriver lorsqu'on change proportionnellement toutes les largeurs du navire, sans changer ni sa longueur ni sa profondeur.

## III.

Lorsqu'on ne touche qu'aux simples largeurs du vaisseau, & qu'on les change toutes proportionnellement, le centre de gravité  $r$  de la carène, qui nous sert de terme pour juger des changements que souffre le métacentre  $g$  doit rester dans le même endroit ; puisque toutes les coupes horizontales de la

carène, en augmentant ou en diminuant proportionnellement, conservent entr'elles les mêmes rapports. Mais la distance 1, 2 des centres de gravité 1 & 2 des solides  $BFb$  &  $AFa$  doit recevoir un changement proportionnel à celui qui souffre la largeur  $AB$ ; & aussi-tôt que la distance 1, 2 est sujette à changer, le petit intervalle  $r\gamma$  le doit être également & en même rapport, de même que la hauteur  $r\gamma$ ; c'est-à-dire que les quantités doivent toutes augmenter ou diminuer proportionnellement à la largeur  $AB$ . D'un autre côté, lorsqu'on augmente ou qu'on diminue la largeur  $AB$ , on ne fait changer la solidité de la carène que dans le rapport simple de la largeur: au lieu que les petits solides  $BFb$ ,  $AFa$ , changent comme le carré: parce que la petite hauteur  $BH$  varie en même raison que  $FB$ . Or c'est la même chose, quant au rapport, que si la solidité de la carène demeurait constante, & que celle des deux petits solides  $BFb$  &  $AFa$ , ne variait que dans la raison simple des largeurs; & il se fit de-là que le petit intervalle  $r\gamma$ , doit être plus ou moins grand, eu égard à  $r$  dans la même raison; ce qui entraîne le même changement dans  $r\gamma$ , & ensuite dans  $r\gamma$ . Il est donc évident que  $r\gamma$ , qui est toujours proportionnelle à  $r\gamma$ , change par deux endroits. Elle change, parce que  $r\gamma$  est plus ou moins grande par rapport à 1, 2, selon qu'on augmente ou qu'on diminue la largeur du navire; & elle change en second lieu, parce que l'intervalle 1 & 2 est lui-même plus ou moins grand dans le même rapport.

Ainsi la hauteur  $r\gamma$ , au lieu de suivre le rapport simple des largeurs, doit suivre celui de leurs carrés; & il suffit par conséquent d'y porter un assez léger changement aux largeurs de la carène pour en produire un très-grand dans la hauteur où l'on peut mettre ensuite le centre de gravité du navire. S'il étoit possible d'augmenter deux ou trois fois la largeur, on pourroit mettre après cela le centre de gravité 4 ou 9 fois plus haut: c'est par cette raison que le soulèvement ou le renflement de la carène, non pas celui qui est égal par-tout, mais celui qui augmente principalement la largeur par en haut, est capable d'effets si marqués. La formule  $r\gamma = \frac{1}{2} S^2 d x$  indique la même chose; &

ce que la théorie enseigne ici, les constructeurs l'ont éprouvé une infinité de fois.

## I V.

Enfin, si sans toucher aux largeurs, ni à la longueur de la carène, on ne fait que changer sa profondeur; si on la diminue, par exemple; le centre de gravité  $r$  s'élèvera, puisque  $F$  diminuera en même-temps & en même raison que  $FE$ ; & outre cela le métacentre  $g$  s'élèvera encore par rapport au centre  $r$ . La diminution de la profondeur  $FE$  fera diminuer la solidité de la carène proportionnellement: mais le petit solide  $BFb$  qui n'aura pas changé, étant ensuite plus grand par rapport

à la carène, les petites distances  $3r$  &  $3\gamma$  seront plus grandes par rapport à  $r$  1; d'où il suit que  $r\gamma$  sera aussi plus grande de même que  $r\gamma$ . On voit donc qu'outre l'élévation que reçoit le centre  $r$ , lorsqu'on diminue la profondeur de la carène, la hauteur du métacentre  $g$  au-dessus de ce centre, augmente encore en même raison que la profondeur de la carène est diminuée.

On peut représenter aisément & d'une manière générale, les diverses hauteurs du métacentre au-dessus du fond de la carène pour tous les divers creux, où toutes les diverses profondeurs, par les ordonnées d'une hyperbole comparée à un de ses diamètres. Si on élève une perpendiculaire  $EG$  (fig. 1226) au bas de la verticale  $FE$ , qui marque la profondeur du vaisseau, & que faisant  $EM$  égale à la hauteur  $EF$  du centre de gravité  $r$ , &  $EG$  égale à la hauteur  $Fg$  du métacentre, ou  $MG$  égale à  $r\gamma$ , on tire la droite  $FM$ , & qu'on trace par le point  $G$ , l'hyperbole  $FG$  entre les deux droites  $FB$  &  $FM$ , prises pour asymptotes. toutes les autres ordonnées, comme  $eg$ , parallèles à  $EG$  marqueront la hauteur du métacentre au-dessus du fond  $e$  de la carène, pour tout s les diverses profondeurs  $Fe$  ou  $FE$  qu'on donnera au vaisseau. Il est bien évident que comme le centre de gravité  $r$ , dans ses changemens de place, partagera toujours les profondeurs  $EF$  ou  $eF$  dans le même rapport, lorsqu'on les diminuera ou qu'on les augmentera, les lignes  $eM$  qui ont toujours même rapport avec  $Fe$ , &  $EM$  avec  $FE$ , seront égales aux hauteurs de ce centre de gravité au-dessus du fond  $e$ . Mais puisque la hauteur du métacentre au-dessus de ce centre augmente en même raison que la profondeur de la carène diminue, il n'est pas moins clair qu'aussi-tôt que la ligne  $MG$  représente la hauteur  $r\gamma$ , ou lui est égale, toutes les autres lignes  $mg$ , interceptées entre l'asymptote  $FM$  de l'hyperbole  $FG$ , seront continuellement égales aux hauteurs du métacentre au-dessus du centre de gravité; il résulte de tout cela que les lignes entières  $eg$  seront égales aux hauteurs du métacentre au-dessus du fond de la carène, puisque ces hauteurs sont formées de celles du centre de gravité, & de celles du métacentre au-dessus du centre de gravité.

Si on veut exprimer maintenant les hauteurs du métacentre au-dessus de la surface de l'eau, il n'y aura qu'à retrancher des lignes  $EG$ ,  $e\gamma$ , &c. qui marquent les hauteurs au-dessus du fond du vaisseau, les parties  $EN$ ,  $eN$ , &c. égales aux profondeurs mêmes  $FE$ ,  $Fe$  &c. les restes  $NG$ ,  $n\gamma$  seront égaux aux hauteurs du métacentre au-dessus de la surface de la mer. On retranchera tout d'un coup toutes ces parties, en tirant la droite  $FN$ , qui coupe l'angle droit  $BFE$  par la moitié. Le point  $N$ , où cette ligne coupera l'hyperbole, indique la profondeur  $Fr$ , qu'il faut donner à la carène, pour que le métacentre se trouve précisément dans la surface de l'eau. Lorsque les profondeurs seront plus grandes, les quantités  $n\gamma$  seront négatives; ce qui marquera qu'il le métacentre sera enfoncé dans l'eau: au lieu

que pour peu que les profondeurs soient inégales, le métacentre s'élève au-dessus de la surface de la mer; & s'élèvera même à une hauteur infinie, si l'on diminue toujours de plus en plus la profondeur de la carène.

## ARTICLE VIII

*Des changements que reçoit la force qu'a le navire pour résister de niveau, lorsqu'on change les dimensions de la carène, & premièrement lorsqu'on change sa longueur.*

## I.

Nous n'avons examiné jusqu'ici que les seuls changements auxquels est sujette la hauteur du métacentre; mais il n'est pas difficile de découvrir ceux qu'il est beaucoup plus important de connaître, que souffre la stabilité même du vaisseau, cette force avec laquelle il persiste à rester dans le même état, ou plutôt avec laquelle il travaille à retourner à sa situation horizontale, lorsqu'on la lui fait perdre. Supposé que sans altérer ni la largeur, ni la profondeur de la carène, on ne change que sa seule longueur, il est évident que la stabilité doit changer dans le même rapport: l'allongement ou le raccourcissement de la carène, n'obligera en aucune façon à changer la distribution de la pesanteur: il faudra seulement rendre cette pesanteur plus ou moins grande, ou charger le navire d'un plus grand ou moindre poids, à proportion des divers espaces que la carène occupera dans la mer. Le centre de gravité ne montera donc ni ne descendra, & le métacentre restera aussi toujours dans la même place: ainsi le bras de levier auquel la pesanteur du navire sera appliquée, sera toujours exactement de même longueur. Il est bien vrai qu'on ne doit pas prendre pour le levier toute la quantité dont le centre de gravité est au-dessous du métacentre. Dans la figure 1222, par exemple, on voit clairement que la poussée de l'eau qui s'exerce selon la direction  $yg$ , n'est appliquée qu'à la distance  $TG$  du centre de gravité  $G$ , ou qu'elle n'agit qu'avec le bras du levier  $TC$ , pour relever le navire, & le restituer dans la situation horizontale. Mais puisqu'il ne s'agit ici que d'une certaine inclinaison déterminée, & la même dans tous les navires dont on veut comparer la stabilité, la distance  $TG$  est toujours la même partie de  $Gg$ . Il suit de tout cela que le moment de la pesanteur totale, ou sa force relative, ou pour le dire encore autrement, la stabilité du navire, ne recevra ici de changement que parce que la pesanteur sera plus ou moins grande: & puisque cette pesanteur est proportionnelle à la longueur de la carène, aussi-bien que les autres dimensions sont les mêmes, la force relative, dont il est question, sera aussi proportionnelle à ces longueurs.

Il n'importe, pour l'exactitude de cette propo-

sition, que la pesanteur totale se réunisse dans un point plus haut ou plus bas que le centre de gravité de la carène; pourvu que lorsqu'on allonge ou qu'on raccourcit le navire, le centre de gravité commun (comme cela est très-naturel) ne monte, ni ne descende: car le moment ne recevra toujours alors tout son changement que de la seule force absolue, ou de la pesanteur; ainsi le théorème est général: dans les navires qui ne diffèrent que par leurs longueurs les stabilités sont en même raison que ces longueurs.

## II.

*Du changement que reçoit la stabilité des corps flottants, lorsqu'on change leur profondeur.*

Si au lieu de changer la longueur, on ne change que les profondeurs du navire, sans toucher à ses largeurs, il faudra rendre encore sa pesanteur plus ou moins grande; outre cela elle sera appliquée à un levier bien différent; parce que le métacentre, montera ou descendra par rapport au centre de gravité de la carène, dans lequel nous supposons d'abord que tout le poids se réunit. Mais il se fera toujours une exacte compensation dans le produit, & le moment ne changera pas; parce que si la pesanteur est plus grande, la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité sera plus petite dans le même rapport. Pour obtenir le moment il faut multiplier la pesanteur totale  $P$  par la quantité  $Tg = \frac{S y^3 d x}{P}$  dont le centre de gravité  $r$  est au-dessous du métacentre; mais il viendra la quantité  $\frac{1}{2} S y^3 d x$ , qui ne dépend, comme on le voit, que des seules dimensions de la coupe horizontale faite à fleur d'eau, dont  $y$  désignent les largeurs, &  $d x$  les petites parties élémentaires de la longueur. Qu'on change donc la figure de la carène ou de tout le vaisseau, pourvu que sa première tranche faite à fleur d'eau, reste la même, & que sa pesanteur totale se réunisse dans le centre de gravité de la carène, la force qu'aura le navire pour conserver sa situation horizontale, ne sera point sujette à changer: elle sera toujours égale à  $\frac{1}{2} S y^3 d x$ .

Si l'expression algébrique de la hauteur  $r g$ , nous offre à la première vue la vérité de ce théorème, il est tout aussi facile d'en appercevoir la cause ou la raison physique. Supposé que sans toucher aux largeurs  $AB$  (fig. 1221) qu'à la carène par en haut, ni à sa longueur, on change par en bas sa solidité on capacité  $AEB$ , & qu'on l'augmente du double ou du triple; elle sera ensuite deux ou trois fois plus grande par rapport aux petits solides  $FBb$  &  $AFa$ , qui entrent dans l'eau ou qui en sortent par l'inclinaison, & qui ne souleveront aucun changement: les deux centres de gravité  $r$  &  $\gamma$  des parties submergées, lorsque le navire est de niveau, & lorsqu'il est

incliné, seront donc deux ou trois fois plus volés l'un de l'autre; la hauteur  $r'g$  sera en même temps deux ou trois fois plus petite, & par conséquent la pesanteur totale  $p$ , qui est proportionnelle à la solidité  $AEB$ , formera toujours le même produit, lorsqu'on la multipliera par cette hauteur  $r'g$  qui sert de levier, & qui change toujours en raison inverse. Ainsi il est démontré que les vaisseaux de figures  $\frac{1}{2}$  de solidité, ou de pesanteurs différentes, mais dont la tranche horizontale faite à fleur d'eau, est la même, ont toujours exactement la même stabilité, aussi-tôt que leur pignon est réuni dans le centre de gravité de leur carène, suppose homogène.

Nous ferons remarquer en passant que ce principe, qui peut avoir des usages très étendus, nous donne lieu de trouver une expression géométrique fort simple de la stabilité de tous les corps flottans, dont nous n'avons encore qu'une expression algébrique. Lorsque nous ne nous proposons dans le paragraphe IV de l'article III que de découvrir la hauteur du métacentre, & que nous cherchons d'abord par approximation la valeur de l'intégrale  $\frac{1}{2} S y^2 dx$ , nous trouvons sans y penser la stabilité même du navire; & il ne s'agit plus qu'à multiplier la quantité trouvée, par 72 livres, qui est le poids du pied cubique d'eau marine, pour l'évaluer entièrement en mesures ordinaires & communes. Nous pouvons maintenant en obtenir avec facilité une expression plus simple, ou au moins plus propre à fixer nos idées. Puisque cette force ne dépend aucunement de la figure qu'a la carène dans toute sa partie inférieure, nous allons qu'à former par la révolution de la coupe faite à fleur d'eau un demi-sphéroïde; & la force qu'il aura pour conserver sa situation horizontale, sera exactement la même que celle de tous les autres corps qui n'auront rien de commun avec le sphéroïde; que la première tranche faite à fleur d'eau. Le métacentre de ce dernier solide sera exactement dans son axe, & sa stabilité sera exprimée par la solidité multipliée par la quantité dont son centre de gravité sera au-dessous de l'axe, ou au-dessous de la surface de l'eau. Les autres corps pourront avoir leurs métacentres plus ou moins élevés, mais leur pesanteur en récompense, nous le redisons encore, sera moindre ou plus grande, précisément en raison inverse, & le moment total sera par conséquent toujours le même. Il est donc clair que le sphéroïde que nous venons de spécifier, fournit un moyen fort simple de trouver pour tous les corps flottans, la force de permanence qu'ils nous exposeront, sans qu'il soit nécessaire, d'avoir égard à l'irrégularité de leur figure par en bas, ni de passer par la recherche de leur métacentre; on pourroit passer exactement, au contraire, si on le vouloit, à la connaissance de ce point par celle de leur stabilité. Il suffira toujours de connaître la solidité de ce demi-sphéroïde que nous leur substituons, de même que la quantité dont son centre de gravité est au-dessous de

son axe: la stabilité de ce corps sera la stabilité de tous les autres.

Au lieu de substituer un sphéroïde à la place des solides dont on veut avoir la stabilité, on peut aussi leur substituer un corps dont toutes les coupes verticales, perpendiculaires à la longueur, soient des triangles rectangles dont l'angle droit est en bas. Ce solide, comme nous l'avons montré dans l'article IV, aura toujours son métacentre autant élevé au-dessus de la surface de l'eau, que son centre de gravité sera au-dessous de cette surface. Ainsi il n'y aura qu'à multiplier sa solidité par la quantité dont son centre de gravité est enfoncé dans l'eau, & prendre le double du produit, pour découvrir sa stabilité, & en même temps celle de tous les autres corps qui ont par en haut précisément les mêmes largeurs.

Mais nous ne faisons avertir trop expressément que les expressions précédentes de cette force, ne sont exactes que lorsque la pesanteur du navire se réunit exactement dans le centre de gravité de la carène, ou de la partie submergée, suppose homogène; & que si elle se réunit dans un point plus haut ou plus bas, la force dont il s'agit, seroit moindre ou plus grande de tout le produit de la pesanteur totale, ou de la solidité de la carène, par la quantité dont un des centres de gravité seroit au-dessus de l'autre. Supposé que  $K$  soit le centre de gravité commun de tout le vaisseau, il faudra pour avoir la stabilité, ou le moment qui la constitue, multiplier la pesanteur totale  $p$  par  $Kg = r'g + r'K$ . Ainsi cette force sera alors formée de deux parties, dont l'une  $\frac{1}{2} S y^2 dx = p \times r'g$  sera toujours constante, quelque figure qu'ait la carène par en bas, & sera égale à la stabilité du demi-sphéroïde formé par la révolution de la coupe horizontale faite à fleur d'eau. L'autre partie  $p \times r'K$ , peut être au contraire plus ou moins grande; parce que la pesanteur totale  $p$  sera différente, & parce que l'intervalle  $r'K$  entre les deux centres de gravité ne sera pas le même.

On voit donc en général, que plus ou augmentera la profondeur  $FE$  de la carène, plus la force relative dont il est ici question,  $\frac{1}{2} S y^2 dx + p \times r'K$ , deviendra grande à cause de la seconde partie; & que l'excès deviendroit même infini, si on augmentoit infiniment la profondeur. Mais la loi selon laquelle se fait l'augmentation, ne peut pas être ramenée à des rapports simples, à cause de l'hétérogénéité de toutes les diverses parties du navire & de celles de sa charge.

## III

Du changement que souffre la stabilité des corps flottans, lorsqu'on change leurs largeurs.

Supposons maintenant que sans toucher aux autres dimensions de la carène, on ne change que ses largeurs, & toutes proportionnellement. La force qu'a le navire pour rester de niveau, doit

alors *changer* par deux endroits, dans les cas même où la pesanteur totale se réunira exactement dans le centre de gravité de la carène. Elle changera, parce que la force absolue, la pesanteur totale, sera différente, & plus ou moins grande précisément en même raison que les largeurs: elle changera en second lieu, parce que le bras de levier auquel cette force sera appliquée, sera plus ou moins long, puisque comme nous l'avons vu dans le paragraphe III, de l'article précédent, la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité de la carène, croit ou décroît comme le carré des largeurs, lorsque toutes les autres circonstances sont les mêmes. Or il suit de là que la *stabilité* des corps change en raison triplée, ou comme les cubes des largeurs, puisque ces cubes doivent être proportionnels aux pesanteurs qui changent comme les largeurs, multipliées par la longueur du bras de levier qui change comme le carré. Si, sans altérer les autres dimensions, on rend, par exemple, toutes les largeurs deux fois plus grandes, la pesanteur totale sera double, & le métacentre sera quatre fois plus haut, ce qui donnera au navire huit fois plus de force pour persister dans son état, conformément au rapport des cubes.

On voit la même vérité en jetant les yeux sur la formule  $rg = \frac{\frac{1}{2} S y^3 d x}{p}$ , ou sur l'expression

$\frac{1}{2} S y^3 d x$  qui en résulte, de la *stabilité*. Cette quantité, ainsi qu'on le voit, change comme les cubes des largeurs  $y$ , aussi-tôt que la longueur  $x$  de la carène ne souffre point de changement, & qu'on s'est convaincu d'ailleurs dans le paragraphe précédent, que les diverses profondeurs de la carène n'influent en rien dans la circonstance marquée sur la force qu'il le navire pour conserver la situation horizontale. Ainsi ce nouveau théorème, qui sera utile dans l'architecture navale, est parfaitement établi: que lorsque les vaisseaux sont de même longueur, leurs stabilités sont comme des cubes de leurs largeurs.

Comme on donne maintenant dans la marine une très-grande largeur aux navires, il n'est plus permis de l'augmenter beaucoup; mais on peut changer les autres largeurs vers l'avant & vers l'arrière; & lorsqu'on les augmentera, on conférera une nouvelle force au vaisseau pour persister dans la situation horizontale. On peut aisément comparer le navire qui seroit cylindrique depuis une extrémité jusqu'à l'autre, avec le navire qui seroit formé de deux cônes, l'un pour la proue l'autre pour la poupe; ou ce qui est plus général, mais ce qui revient au même, on peut comparer le navire, dont la coupe horizontale faite à fleur d'eau, est un triangle, parce que toutes les largeurs dans cet endroit sont égales entr'elles, avec le navire dont la coupe faite à fleur d'eau, est formée de deux triangles, l'un du côté de l'avant, & l'autre du côté de l'arrière, parce que la proue & la poupe se terminent exactement en

pointe. Le premier navire aura précisément quatre fois plus de *stabilité* que le second. Car dans le premier cas, toutes les largeurs  $y$  étant égales, il faudra multiplier le cube  $y^3$  par la longueur  $x$  du navire, pour avoir l'intégrale  $S y^3 d x$  au lieu que dans le second, où les largeurs vont en diminuant en progression arithmétique, il faudra pour avoir la somme de leurs cubes, ou l'intégrale  $S y^3 d x$ , ne multiplier le plus grand cube  $y^3$  que par le quart de la longueur  $x$  du navire, qui en représente la multitude.

Il faut, au surplus, mettre encore ici la même restriction que ci-dessus: c'est à-dire que, pour l'exacte vérité de ce que nous avançons actuellement, il est toujours nécessaire que le poids de tout le navire se réunisse dans le centre de gravité de la carène. Si le poids total se réunit dans le point  $K$ , le moment dont il s'agit ici ne sera plus le produit de la pesanteur  $p$  par  $rg = \frac{\frac{1}{2} S y^3 d x}{p}$ , mais par  $Kg = rg + rK$ , & sera

donc, comme on l'a déjà vu, plus grand que  $\frac{1}{2} S y^3 d x$  de tout le produit de la pesanteur  $p$ , par la quantité  $rK$ , dont le centre de gravité commun  $K$  sera au-dessous du centre de gravité  $r$ . Lorsqu'on élargira ou qu'on rétrécira le vaisseau, il est naturel que son centre de gravité  $K$  reste toujours dans la même place; mais la pesanteur  $p$  changeant comme les largeurs, son produit par  $Kr$  changera dans le même rapport. Ainsi les deux parties, dont le moment  $p \times rg \pm p \times rK$ , ou  $\frac{1}{2} S y^3 d x \pm p \times rK$ , est formé, à considérer la chose d'une manière générale, sont sujettes à changer selon deux différentes loix. Pendant que la première partie, qui n'est autre chose que la *stabilité* du navire, lorsque la pesanteur se réunit dans le centre de gravité de la carène, change comme les cubes de largeurs; la seconde partie, qu'il faut ajouter ou soustraire de la première, selon que le centre de gravité  $K$  est au-dessous ou au-dessus de  $r$ , ne change simplement que comme les largeurs.

Il nous reste à dire que quoique ce cas général soit plus compliqué, il est cependant très-facile de trouver le changement que reçoit la *stabilité* du navire, dont on change toutes les largeurs proportionnellement, pourvu qu'on connoisse la première situation des trois points  $g$ ,  $r$  &  $K$  du métacentre, du centre de gravité de la carène, & du centre de gravité du vaisseau. La pesanteur  $p$  se multipliant toujours par  $Kg = rg \pm rK$ , nous pouvons prendre la quantité simple  $rg \pm rK$ , pour représenter le moment ou la *stabilité*; & il n'y aura qu'à faire attention qu'après le changement fait aux largeurs, ce moment sera encore exprimé par  $rg \pm rK$ , mais dont on aura fait changer la partie  $rg$ , selon le rapport des cubes des largeurs, &  $rK$  selon le rapport simple de ces mêmes largeurs. Supposé qu'on élargisse le vaisseau par-tout proportionnellement d'une vingtième partie, la *stabilité* deviendra plus grande



dans le rapport de  $r g \pm r K$  à  $\frac{15625}{13824} r g \pm$

$\frac{25}{24} r K$ .

## I V.

*Du changement que reçoit la stabilité du vaisseau, lorsqu'on se sert de lest d'une pesanteur spécifique différente.*

Enfin, sans qu'il soit nécessaire de toucher aux dimensions de la carène, on peut encore faire augmenter la force relative dont il s'agit, en se servant de lest d'une pesanteur spécifique plus grande. Il ne faudra toujours mettre dans la cale que le même poids de ce lest plus pesant; mais comme il occupera moins de place, son centre de gravité sera plus bas, ce qui fera descendre le centre de gravité commun  $K$ , & fera donc augmenter la seconde partie  $p \times r K$  du moment total. Si, à un lest deux ou trois fois plus pesant que l'eau marine, on substitue un lest qui le soit quatre fois ou cinq fois plus, il est certain que le centre  $K$  descendra considérablement; & il le sera encore beaucoup plus, si le lest est d'une matière encore plus pesante, quoique cette descente du centre de gravité  $K$  devienne toujours plus lente, & que la stabilité ait une limite à laquelle il n'est plus même possible qu'il parvienne jamais. Il faudrait en effet que la pesanteur de toutes les parties du navire fût nulle, & que le lest fût au contraire d'une pesanteur spécifique infinie, pour que le centre de gravité  $K$  descendît jusqu'en  $E$ ; & alors la stabilité du navire, qui n'est exprimée que par  $\frac{1}{2} d y^2 d x = p \times r g$ , lorsque la pesanteur totale  $p$  se réunît en  $r$ , seroit exprimée par  $p \times r g + p \times r E$ , & ne seroit donc augmentée que dans le même rapport que  $p E$  est plus grande que  $p r$ . On ne peut, en employant du lest plus pesant, s'approcher de cette plus grande force relative, sans jamais l'atteindre: c'est un terme qui est inaccessible, quoiqu'on doive l'avoir toujours en vue. Mais on reconnoît en même-temps que les matières viles, qui sont sept à huit fois plus pesantes que l'eau marine, & dont on peut disposer avec plus de facilité, procurent sensiblement, quand on le voudra, tout l'avantage possible à cet égard.

## ARTICLE I X.

*Examen plus particulier du changement que reçoit la stabilité du navire, lorsqu'on ajoute à sa carène, ou qu'on en retranche quelques parties par en bas.*

## I.

La grande importance de ce sujet nous invite à nous en occuper davantage, & à examiner plus attentivement les effets que doit produire, non pas le changement total fait à une des trois principales

dimensions de la carène, mais l'addition particulière, ou le retranchement de quelque espace peu étendu.

Il suit déjà, du paragraphe II de l'article précédent, que lorsqu'on ajoute à la carène deux espaces  $A H E h$  &  $B H E h$  (fig. 1227) sans toucher aux dimensions de la coupe horizontale faite à fleur-d'eau, & que le nouveau poids dont il faut charger le navire de plus, à cause du plus grand espace qu'il occupe dans la mer, se réunît dans le centre de gravité de ces espaces ajoutés, la stabilité est toujours exactement la même, aussi-tôt que la pesanteur totale qu'avoit auparavant le navire se réunissoit dans le centre de gravité de sa carène; car si l'addition des deux espaces augmente l'étendue de la carène, & fait changer son centre de gravité, l'addition du nouveau poids produira, d'un autre côté, le même changement à l'égard du centre de gravité commun de tout le vaisseau, & le fera toujours concourir, avec le centre de gravité particulier de la carène supposée homogène. Or, il n'en faut pas davantage, aussi-tôt que la coupe horizontale faite à fleur-d'eau est toujours la même, pour que le navire, malgré sa plus grande pesanteur, ou la plus grande solidité de sa carène, n'ait toujours que la même force pour conserver la situation horizontale.

Mais, ce qui est très-digne de remarque, & ce qui donne une généralité infiniment plus grande à notre proposition, c'est qu'elle se trouve également vraie, quoique le pesanteur totale du vaisseau se réunisse dans un autre point que le centre de gravité de la carène. Nous tâcherons de nous expliquer plus clairement. Si après avoir renflé la carène  $A H E h$  par en bas, en lui ajoutant les deux parties  $A H h$  &  $B H h$ , qui, supposées homogènes, ont leur centre de gravité en  $1$ , on fait en sorte que le nouveau poids dont il faudra charger le vaisseau, ait pour centre de gravité les mêmes points  $1$  ou le point  $K$ , qui est exactement au milieu sur la ligne droite qui les joint, la stabilité du navire sera toujours précisément la même, sans qu'il importe en quel endroit soit le centre de gravité commun  $G$ .

Lorsqu'on ajoute à la carène les deux parties  $A H h$  &  $B H h$ , que nous supposons infiniment petites, pour plus de facilité, quoique nos raisonnements soient généraux, le centre de gravité  $r$  de la carène, considérée comme homogène, doit descendre, & il est évident qu'il le doit faire de la petite quantité  $r r 2$ , qui a même rapport  $r r K$ , que les deux parties ajoutées  $A H h$ ,  $B H h$  à toute la carène. Ains, si la hauteur du métacentre  $g$  1, au-dessus du centre de gravité de la carène, ne devoit recevoir aucun changement, le métacentre se trouveroit ensuite en  $g 2$ , & le petit espace  $g$  1  $g 2$ , dont il seroit plus bas, seroit égal à  $r r 2$ . Mais la hauteur du métacentre, à l'égard même du centre de gravité  $r$  2, doit diminuer en même raison qu'on a fait croître la solidité de la carène; il est donc clair que la situation

tion du métacentre  $g$  1 souffrir deux petits changements : l'un  $g$  1  $g$  2, qui est égal à  $r$  1  $r$  2, & qui est proportionnel à  $r$  1  $K$ ; & l'autre  $g$  2  $g$  3, qui est proportionnel à  $r$  1  $g$  1, & qui a même rapport à  $r$  1  $g$  1, que les deux espaces  $AHEh$  &  $BHEh$  à toute la carène. Or, il suit de-là que le changement total  $g$  1  $g$  3 est proportionnel à toute la hauteur  $Kg$  1; de sorte que la hauteur du métacentre, par rapport au point  $K$  diminue toujours, précisément en même raison que la solidité de la carène augmente.

D'un autre côté, le centre de gravité commun  $G$  1 du vaisseau, de son propre corps, de ses agrès, de sa charge, &c. doit recevoir aussi quelque changement par l'addition du nouveau poids en  $I$  & en  $L$ . Ces nouveaux poids doivent faire le même effet que s'ils étoient appliqués en  $K$ ; & ils doivent faire diminuer la hauteur  $Kg$  1 de la petite quantité  $G$  1  $G$  2, en même rapport que la solidité de la carène, ou que la pesanteur du vaisseau, est plus grande qu'elle n'étoit. Mais puisque nous avons vu que  $Kg$  1, en devenant  $Kg$  3, diminue en même raison, il suit (*dividendo*) que l'excès  $G$  1  $g$  1 d'une de ces hauteurs sur l'autre, diminue aussi proportionnellement. La *stabilité* du vaisseau est donc exactement la même dans les deux circonstances, puisque la hauteur du métacentre, par rapport au centre de gravité du navire, reçoit en moins, précisément le même changement que la solidité de la carène, ou que la pesanteur du navire reçoit en plus; & on sait que le produit de deux grandeurs, qui ne varient qu'en raison réciproque, est constant, &c. le même.

On peut prouver la même vérité d'une manière beaucoup plus simple, mais en supposant ce que nous avons dit dans l'article précédent, touchant les deux parties, dont la *stabilité* du navire est formée, lorsque sa pesanteur totale ne se réunit pas dans le centre de gravité de la carène. L'addition des deux parties  $AHEh$ ,  $BAEh$  fait également diminuer les hauteurs  $Kr$  1 &  $Kg$  1 des centres de gravité de la carène du vaisseau, en raison inverse des solidités de la carène dans les deux états. On conclut (*dividendo*) que les distances  $G$  1  $r$  2 &  $G$  1  $g$  1 de ces centres de gravité, sont en raison réciproque des deux différentes solidités, ou des deux différentes pesanteurs totales du vaisseau; & que par conséquent le produit de la pesanteur totale par la distance actuelle des deux centres, est toujours le même. Or, s'en est assez pour que la *stabilité* ne change point, puisque la première partie est toujours constante, & que le produit, au le moment dont nous venons de parler, continue la seconde.

## I I

Mais, puisque la *stabilité* du navire est toujours exactement la même, lorsque le nouveau poids, qu'il faut ajouter à la charge, se réunit dans le centre de gravité des espaces ajoutés à la carène, il est clair que ce ne sera pas la même chose aussi.

Marine, Tome III,

tôt que cette condition ne sera pas remplie, ainsi que cela arrivera presque toujours. Comme le lest est au moins une fois & demie ou deux fois plus pesant que l'eau de mer, celui qu'on ajoutera à la charge ne remplira qu'une partie des espaces  $AHEh$ ,  $BHEh$ ; & quand même il le tout de même pesant spécifique que l'eau, on ne l'étendrait pas jusqu'au haut  $A$  &  $B$  de ces espaces; mais on le rejetteroit en partie vers le milieu de la cale. L'addition qu'en est obligé de faire au lest, aussi-tôt qu'on donne une plus grande solidité par en bas à la carène, a donc toujours, dans les cas ordinaires & actuels, son centre de gravité  $i$  au-dessous de celui  $I$  de l'espace ajouté; & il suit de-là que la force relative doit être plus grande; ou que le vaisseau acquiert une nouvelle *stabilité*: la force relative doit être plus grande de tout le produit du nouveau poids par la quantité  $Kk$ , dont son centre de gravité  $i$  se trouve au-dessous de  $I$ .

Si  $E$  marque l'étendue ou la solidité  $AHEh$  de la carène, &  $e$  l'étendue des deux parties  $AHEh$  &  $BHEh$  qu'on lui ajoute ensuite; ces étendues étant proportionnelles, & à la première pesanteur qu'avait le vaisseau, & au poids qu'il faut ensuite lui donner de plus, la *stabilité* sera, dans le premier état, exprimée par  $E \times G$  1  $g$  1, & dans le second par  $E \times g$  1  $g$  1 +  $e \times Kk$ . C'est-à-dire que, lorsqu'on ajoute quelque étendue à la carène par en bas, la *stabilité* du navire se trouve toujours augmentée ou diminuée de tout le produit du nouveau poids, qu'il faut ajouter en même-temps, multiplié par la quantité dont son centre de gravité est au-dessous ou au-dessus de celui de l'espace ajouté. La *stabilité* sera plus grande, si le nouveau poids est plus bas; & elle sera au contraire plus petite, si le nouveau poids est plus haut.

## I I I

Il ne nous reste plus qu'un pas à faire pour voir encore plus distinctement l'effet que doivent produire tous les changements qu'on peut faire à la carène par sa partie inférieure. Supposons d'abord qu'elle ait la forme  $ABPP$  (fig. 1238), & que, ne changeant toujours rien à ses largeurs par en haut, on l'accroisse par en bas des deux petits triangles rectilignes, ou mixtilignes  $OPp$ , qui sont égaux, en augmentant le plat  $PP$  des varangues de la petite quantité  $Pp$  par chaque extrémité. La carène occupant ensuite un plus grand espace dans la mer, il faudra donner à la charge, ou au lest, un plus grand poids; & la pesanteur de ce poids ajouté, doit être égale à celle du volume d'eau, dont les deux triangles  $OPp$  occupent la place. Mais si la matière du lest se trouve, par exemple, six fois plus pesante que l'eau marine, le poids ajouté, au lieu d'occuper entièrement les petits triangles  $OPp$ , n'en occupera que la sixième partie. Je suppose que ce nouveau lest se trouve comme ramalé autour des points  $II$ , & que sa pesanteur se réunisse dans ces mêmes points. La *stabilité* du navire (selon le paragraphe 1<sup>er</sup>) ne sera nullement augmentée; mais

Q 999

il faudra nécessairement achever de remplir les triangles  $OPP$ ,  $OPP$ , & ce doit être avec le premier lest qui parviendra auparavant dans la carène jusqu'à la ligne  $MM$ , & qui ne parviendra plus ensuite que jusqu'à  $mm$ , après que toute la quantité  $MMmm$ , aura été employée à occuper le reste des deux espaces triangulaires  $OPP$ . Or, cette simple transposition fera augmenter la stabilité du navire, parce que le poids sera appliqué plus bas qu'il n'étoit, ou qu'il sera appliqué à un bras de levier plus long, & son moment se trouvera plus grand de tout son produit, par la quantité dont son centre de gravité sera plus bas.

Comme ce lest transposé n'occupe pas les espaces triangulaires entiers, mais seulement les cinq sixièmes, ou cinq fois plus d'espace que n'occupe le lest ajouté, & qui eux même ne représentent que les centes de gravité  $I$ ,  $I$ , la pesanteur sera représentée par cinq fois l'étendue des deux petits triangles, à proportion de celle du lest ajouté, qui n'est représentée que par l'étendue même de ces triangles. D'un autre côté, il aura également pour centre de gravité les points  $I$ ,  $I$ , dans chaque espace; car ayant supposé le nouveau lest tellement recueilli autour des points  $I$ ,  $I$ , qu'il a ces deux points pour centre de gravité, l'espace qui reste autour d'eux a voir encore les mêmes points pour centres. Ainsi la stabilité du navire sera simplement augmentée du produit de lest transposé, multiplié par  $KH$ , qui est la quantité dont il est porté plus bas. Si nous nommons, comme ci-devant,  $E$  l'étendue entière  $AOPPOB$ , &  $e$  celle des deux espaces triangulaires, nous aurons toujours, pour la stabilité du navire dans le premier état,  $E \times Cg$ , produit de l'étendue  $E$ , qui représente le poids total par la quantité  $Cg$ , dont le centre  $G$  est au-dessous du métacentre  $c$ ; mais dans le second état, la stabilité sera augmentée du produit de la pesanteur du lest transposé, qui est égal à  $5e$ , multiplié par  $HK$ , c'est-à-dire qu'elle sera  $E \times Cg + 5e \times HK$ .

Si le lest, au lieu d'être six fois plus pesant que l'eau de mer, ne l'est que trois fois plus, le nouveau lest qu'il faudra ajouter lorsqu'on augmentera l'étendue de la carène, occuiera le tiers des deux petits triangles  $POp$ . Il restera donc les deux autres tiers, qui il faudra remplir avec une double quantité d'ancien lest, & qui pèsera par conséquent deux fois plus. Ainsi la stabilité sera augmentée de  $2e \times HK$ , produit de  $HK$  par  $2e$ , qui est alors la pesanteur du lest transposé, double de celle du lest ajouté. Si le lest est six fois plus pesant que l'eau marine, on verra, de la même manière, que la stabilité du navire sera augmentée par l'addition des deux triangles  $POp$ , de  $e \times HK$ , qui est le produit de  $HK$ , par l'étendue simple de ces deux triangles. Enfin nous avons ce théorème général, qui doit être d'un grand usage, & qui répand un nouveau jour sur toute cette matière, que si l'on exprime le nombre de fois dont la pesanteur spécifique du lest est plus grande que celle de l'eau marine, la stabilité du vaisseau, qui étoit exprimée par

$EXGg$ , reçoit, par l'addition des deux petits triangles  $OPP$ , ou de tous autres espaces ajoutés vers le bas de la carène, une augmentation toujours exprimée par le produit du multiple  $n-1$  de l'étendue  $e$  de ces espaces, multipliés par la quantité verticale  $HK$ , dont leur centre de gravité commun  $H$  est au-dessous de la surface supérieure du lest, ou au-dessous (pour parler dans la dernière précision) au centre de gravité de  $MMmm$ .

Il n'est pas, je crois, nécessaire d'avertir que ce théorème n'a lieu que lorsque les espaces ajoutés à la carène ne sont pas au-dessus de la surface supérieure du lest. Si ces espaces étoient ajoutés au niveau de cette surface, il ne se feroit aucune transposition de lest qui le portât plus bas; & le nouveau lest qu'il faudroit ajouter n'augmenteroit aussi en rien la stabilité, qui resteroit donc la même à cet égard, conformément au théorème; mais si les petits espaces qu'on ajoute à la carène sont au-dessus de la surface du lest, on gagne alors réellement, parce que le lest qu'il faut joindre à l'ancien ne se met pas dans ces espaces mêmes, mais s'étend sur l'ancien. C'est pourquoi la stabilité du navire est augmentée du produit des espaces simplement ajoutés  $e$ , par la quantité dont leur centre de gravité est élevé au-dessus de la surface du lest.

### IV.

Il résulte de tout ce qu'on vient de dire, qu'il y a toujours réellement de l'avantage, & un avantage considérable, à augmenter la solidité de la carène par en bas & par les côtés, comme dans les figures 1207 & 1208; & il est également clair qu'autant que ces plus grandes dimensions sont déjà fixées, sa longueur, sa plus grande largeur, sa profondeur, on ne peut pas lui donner de forme préférable à celle d'un parallépipède rectangulaire; puisqu'en ajoutant continuellement de nouvelles paries  $AHEK$ , ou  $OPP$ , on conserve toujours aux vaisseaux une nouvelle stabilité. Toutes les figures seroient absolument indifférentes ou également parfaites, nous le répétons encore, si le nouveau poids, qu'il faut nécessairement donner de plus à la charge, qu'on augmente la carène, étoit placé dans le centre de gravité de l'espace ajouté, ou si toute la masse du lest ne descendoit pas; mais aussi-tôt qu'on ne peut pas se dispenser de mettre le poids plus bas, il y aura toujours à gagner du côté de la grandeur du moment, ou de cette force avec laquelle le navire conserve sa situation horizontale. On a donc ici des moyens infatigables de corriger les défauts qu'on aura trouvés défectueux, ou qui n'avoient pas pu soutenir l'examen expliqué dans l'article VI, & on le pourra faire avec le même succès, soit qu'on touche à la largeur de la carène, soit qu'on touche à sa profondeur, soit même qu'on ne fasse que changer la pesanteur spécifique du lest. On a vu combien ce dernier moyen est efficace; & il ne faut pas douter que certains vaisseaux, qu'on re-

garde comme inutile, ne devaient être capables d'aller en mer, si on leur donnoit un loit entièrement de fer.

## V.

Pour revenir aux dimensions de la carène, la largeur, telle qu'elle est fournie actuellement par les règles ordinaires, est accommodée à la grandeur de l'artillerie, & au nombre d'hommes dont on veut que l'équipage soit formé ; de sorte qu'on peut dire qu'aussi-tôt qu'on se propose de faire un vaisseau d'un certain rang ou d'un certain nombre de canons, sa largeur est comme donnée : elle l'est par routes les conditions ajoutées par l'usage auquel on destine les vaisseaux. Mais qu'on s'arrête à la largeur qu'on voudra, il n'y aura toujours, pour rendre le navire plus stable, qu'à donner plus de profondeur à la carène, ou qu'à la grossir par en bas, en donnant plus de plât à ses avantures. On pourroit enfin augmenter la profondeur à l'arrière & avec avantage, au lieu qu'il y a toujours du risque à la trop diminuer. Aussi, s'il nous restoit quelque chose à faire, c'est de chercher cette moindre profondeur qui fût de terme, ou celle qu'il faut au moins donner au navire pour le mettre en sûreté.

## ARTICLE X.

*Déterminer la moindre profondeur qu'on peut donner à la carène des vaisseaux qui sont chargés par en haut, pour que leur centre de gravité soit effectivement au-dessous du métacentre.*

## I.

Il s'agit, principalement dans les plus grands vaisseaux, de faire en sorte que leurs batteries ne soient pas moyées, ou qu'elles soient assez élevées au-dessus de la surface de la mer. Nous commencerons par remplir d'abord cette condition, qui occupe aujourd'hui si fort & avec raison, les constructeurs. Nous regarderons comme donné la quantité dont le bord du vaisseau doit être élevé au-dessus de l'eau, & nous travaillerons ensuite à remplir les autres vues. Nous venons de reconnaître que plus les coupes de la carène, faites perpendiculairement à la longueur, approchent d'avoir la figure de rectangle, plus le vaisseau a de stabilité. Nous ne faisons donc mieux faire que de lui attribuer la forme d'un parallélogramme rectangle ; cela empêchera pas que l'examen que nous allons entreprendre ne nous fournisse des vues générales, qui auront leur application aux vaisseaux de toutes les figures.

Je suppose que  $ABE$  (fig. 129) est la carène du vaisseau, ou plutôt la coupe verticale, faite perpendiculairement à la longueur ; c'est-à-dire que  $AB$  est la longueur ou la largeur du bau, &  $BE$  est le creux ou la profondeur. Je regarde comme déjà déterminé la longueur du vaisseau, ou même que la largeur  $AB$ , le nombre de ses

ponts, son artillerie, les dimensions de sa mâture, la hauteur des ponts au-dessus de la surface de l'eau. Tout cela constitue le vaisseau d'un certain rang, ou d'une certaine grandeur, & il s'agit simplement de trouver la profondeur  $BE$  que doit avoir la carène. Les dimensions, en un mot, de tout ce qui doit être au-dessus de la surface de l'eau, sont arrêtées, & il n'est question que de déterminer la grandeur de la carène qu'on doit mettre au-dessous. Sa profondeur doit être au moins assez grande pour que la poussée verticale de l'eau puisse soutenir la pesanteur de toutes les choses que nous venons de spécifier. Mais il s'agit de trouver de combien on doit l'augmenter encore, afin que la partie submergée, étant plus grande que la partie qui est au-dessus de l'eau, ne s'exalte dans la cale, s'il le faut, une certaine quantité de leil, & faire en sorte que le centre de gravité du tout se trouve au-dessous du métacentre. Je nomme  $e$  la moindre profondeur que puisse avoir la carène ; entre profondeur, qui lui est nécessaire pour que la pesanteur particulière du vaisseau sous leil ne vaille pas la poussée verticale de l'eau ; je nomme  $a$  la demi-largeur de la carène, & la quantité  $GF$ , dont le centre de gravité particulier du vaisseau, de son artillerie & de ses agrès, est élevé au-dessus de la surface de l'eau ; la situation de ce centre poura toujours se trouver aisément par les calculs de l'article V, puisque toutes les parties du vaisseau qui forment principalement la pesanteur, sans même excepter la carène jusqu'à la profondeur  $e$ , sont données ; & à l'égard de ce qui est au-dessus de ce terme, on peut le confondre avec le leil. On rendra d'ailleurs  $e$  plus ou moins grande, selon qu'on voudra que le vaisseau soit plus ou moins élevé au-dessus de l'eau. Enfin, je désigne par  $m$  &  $n$  le rapport de la pesanteur spécifique du leil à celle de l'eau de mer, & par  $x$  la profondeur inconnue  $FE$  que doit avoir la carène ou la seule partie sujette à se plonger.

## II.

## Solution analytique.

Puisque la pesanteur du vaisseau, dans ses différents états, est proportionnelle à la solidité de ses parties submergées, & que ces parties, à cause de la forme de la carène en parallélogramme rectangle, sont exactement proportionnelles à leurs profondeurs, nous pouvons exprimer la pesanteur particulière du vaisseau, de son artillerie & de ses agrès par  $e$ , & la pesanteur particulière du leil par l'excès  $x - e$  d'entassement qu'il produit. Mais quoique la pesanteur du leil soit exprimée par  $x - e$ , ce n'est pas à dire pour cela qu'il occupera dans la cale toute la hauteur  $x - e$ . Il l'occuperait s'il étoit de même pesant que l'eau de mer ; mais comme il est plus ou moins pesant, dans le rapport de  $m$  à  $n$ , il doit occuper une hauteur  $EL$  plus petite ou plus grande dans le même rapport. & il est évident que cette hauteur sera exprimée par

$$Q \frac{q q q}{2}$$

On cas même le moins favorable; car le lest aura effectivement une pesanteur spécifique presque double de celle de l'eau marine, & quelquefois trois ou quatre fois plus grande; ce qui donnera au navire une nouvelle force pour conserver sa situation horizontale. On saura donc si un projet de vaisseau doit réussir par ce simple calcul. On ajoutera la quantité (*b*), dont son centre de gravité particulier est élevé au-dessus de l'eau, avec la moitié de la moindre profondeur (*c*) que doit avoir la carène, pour que la mer puisse soutenir le navire, lorsqu'il n'a point de charge étrangère: on multipliera cette somme par la moindre profondeur (*c*), & il ne restera plus qu'à voir si le produit ( $c b + \frac{1}{2} c^2$ ) est effectivement moindre que le tiers du carré de la demi-largeur (*a*) du vaisseau.

Cet examen ne sera absolument nécessaire que pour les plus grands navires, dans lesquels les constructeurs sont le plus sujets à ne pas réussir; c'est pour cela que nous prendrons pour exemple un vaisseau du premier rang. Je suppose qu'on a déjà cherché de combien doit être la moindre profondeur de la carène pour soutenir le poids de sa mâture, de ses agrès, de son artillerie, des ponts, des dunettes, de l'équipage même, & qu'on examine en même-temps combien le centre de gravité de toutes ces choses est élevé au-dessus de l'eau. Si la moindre profondeur est de 10 pieds, & la hauteur du centre de gravité de 21, pendant que la largeur du vaisseau est de 48, on aura  $a = 24$ ,  $b = 10$ , &  $c = 11$ ; & comme le tiers du carré de *a* est considérablement plus grand que 160, qui est la valeur de  $c b + \frac{1}{2} c^2$ , ce sera une marque que le projet peut réussir, & qu'on peut donner à la carène quelle profondeur on voudra, plus grande que *c*. Lorsque  $\frac{1}{2} a^2$  surpassera  $c b + \frac{1}{2} c^2$  d'une moindre quantité, il y aura moins de sûreté, & il faudra quelquefois se résoudre à retrancher quelque chose des parties supérieures du vaisseau, à moins qu'on ne puisse remédier au mal, comme nous l'avons dit, en faisant le lest d'une plus grande pesanteur spécifique.

## I I I.

## Construction géométrique du problème.

On peut, pour répandre un plus grand jour sur toute cette matière, représenter les hauteurs du centre de gravité commun du vaisseau & de son lest, à peu-près de la même manière que nous avons représenté celle du métacentre, dans l'article VII, paragraphe IV. On se ressouvient que les hauteurs de ce dernier point sont représentées par les ordonnées *e*, & *g* d'un hyperbole *g g g*, (fig. 230) comparée à la droite *FD*, dont les parties *FE*, *FD*, représentent les profondeurs variables du vaisseau. L'hyperbole *g g g* a pour asymptotes les lignes *FB* & *FM*; & pendant que *mg*, ou *Mg* marque la hauteur qu'a le métacentre, par rapport au centre de gravité de la carène, supposée homogène, les parties *em* & *EM*, qui

sont proportionnelles aux profondeurs *Fe* ou *FE*, marquent la quantité dont ce dernier point est élevé au-dessus du fond de la carène; de cette sorte, les ordonnées entières *e* *g* ou *EG* marquent les hauteurs complètes du métacentre au-dessus de ce même fond. Dans le cas que nous examinons actuellement, les hauteurs du métacentre sont ex-

primées par  $\frac{a^3}{3x} + \frac{1}{2}x$ , le second terme répond

à *e* *m*, ou à *EM*, & le premier à *mg* ou à *Mg*.

Nous avons trouvé, d'un autre côté, que la hauteur du centre de gravité commun du vaisseau & de la charge, est représentée par

$$c b + c x + \frac{n}{2m} x^2 - 2 c x + c^2$$

, à laquelle on

peut donner cette forme  $\frac{m-n}{m} x c + \frac{n}{2m} x^2 + \frac{n}{2m} c^2 - c b$

qui contient trois termes distincts, dont le premier est absolument constant; le second, proportionnel à la profondeur de la carène, & le troisième suit la raison inverse de cette même profondeur. Je représente le premier terme par les constantes *e* *l*, ou *EL*, terminées entre *FD* & la parallèle *CL*, qui en est éloignée de la distance  $FC = \frac{m-n}{m} x c$ .

Je viens à bout de représenter le second terme

$$\frac{n}{2m} x^2$$

par *lk*, ou *LK*, en tirant du point *C* la ligne *CL*, de manière que *CL* soit à *LK*, comme 2 *m* est à *n*; & enfin le troisième terme  $\frac{n}{2m} c^2 + c b$

est représenté par les parties *k* *G*, ou *KG*, qui se terminent à l'hyperbole *G G G*, qui a *CB* & *CL* pour asymptotes, & dont

$$\frac{n}{2m} c^2 + c b$$

est la puissance. Ainsi les ordonnées

entières *e* *g*, *EG* marquent les hauteurs du centre de gravité commun du vaisseau & de son lest au-dessus du fond de la carène, pour toutes les différentes suppositions on hypothèses de profondeurs de la carène. On voit même, entre toutes ces hypothèses, celles qu'il faut exclure, ou celles qu'on peut adopter, parce qu'elles rendent la hauteur du centre de gravité commun plus grande ou plus petite que la hauteur du métacentre. Ces deux hauteurs ne font encore que commencer à devenir égales, lorsque *FE* est la profondeur de la carène; mais qu'on rende cette profondeur un peu plus grande, qu'on la fasse égale à *FD*, le métacentre se trouvera au-dessus du centre de gravité de toute la quantité *Gg*, dont *Dg* est plus grande que *DC*; & si on veut avoir la stabilité du vaisseau, il n'y aura qu'à multiplier *Gg* par la profondeur *LD* qui est la proportionnelle à la pesanteur totale. On n'a garde de donner cette cons-

triction du problème pour la plus simple; mais on ne peut s'empêcher de dire qu'elle est la plus lumineuse de toutes: c'est ce qui nous la fait choisir.

Si la palanteur spécifique du lest est égale à celle de l'eau marine, nous aurons  $m = n$ ; & l'expression

$$\frac{m-n}{m} C + \frac{n}{2m} x + \frac{\frac{n}{2m} c^2 + b c}{x}$$

de la hauteur du centre de gravité du vaisseau, se réduira à  $\frac{1}{2} x + \frac{c^2 + b^2}{x}$ . Ainsi l'intervalle  $FC$  deviendra nul, la ligne  $CL$  tombera sur  $FM$ , comme dans la figure 1211; & les deux hyperboles  $G G$  &  $g g$ , qui ont les mêmes asymptotes, ne différeront entr'elles qu'à cause de leurs différentes puissances  $\frac{1}{2} c^2 + b c$ , &  $\frac{1}{2} a^2$ . Lorsque la puissance de la première  $G G$  sera plus grande que celle de la seconde  $g g$ , les hauteurs du centre de gravité seront constamment plus grandes que celles du métacentre, quelque profondeur qu'on donne à la carène; & il faudra par conséquent retourner sur ses pas pour corriger tout le projet de plus loin. Mais si  $\frac{1}{2} a^2$  est plus grand que  $\frac{1}{2} c^2 + b c$ , l'hyperbole  $g g$ , qui marque les hauteurs du métacentre, sera en-dehors de l'autre hyperbole, & alors on pourra donner quelle profondeur on voudra à la carène. On ne pourra pas lui en donner une plus grande sans se trouver obligé de donner aussi plus de pesanteur au vaisseau; mais comme, dans ce cas particulier, la quantité  $Cg$ , dont le centre de gravité sera au-dessous du métacentre, diminuera en même raison, la stabilité du navire sera toujours la même; ce qui est conforme à ce qu'on nous savions déjà.

## ARTICLE XI.

*Trouver, par une expérience très-simple, dans les vaisseaux déjà construits, si le centre de gravité à la situation qu'on se propose de lui donner.*

Il sera sans doute très-avantageux, après que le vaisseau sera construit & tout-à-fait armé, de pouvoir vérifier, dans le port même, & avant le départ, si le centre de gravité & le métacentre sont effectivement disposés, l'un par rapport à l'autre, comme ils doivent l'être. Quelquefois plusieurs choses sont arrangées & placées différemment, la conformation des navires dans une longue campagne va aussi très-loin; & il est commode de voir tout d'un coup les changemens qui résultent de tout cela. C'est ce qu'on peut toujours favoriser par une expérience très-simple, dont nous devons la première idée au très-Haut.

Si l'on met à côté du navire  $OEC$  (fig. 1222) en-dehors un assez grand poids  $P$ , à l'extrémité  $Q$  d'une pice de bois placée en travers, ce poids fera incliner le vaisseau jusqu'à un certain terme; jusqu'à ce qu'il y ait équilibre de part & d'autre de la direction  $YZ$  de la poussée verticale de l'eau,

entre le poids d'un côté & la pesanteur du vaisseau de l'autre. Le centre de gravité commun  $G$ , est exactement dans la même verticale que le métacentre  $g$ , lorsque le navire, étant laissé à lui-même, est dans la situation horizontale. Mais à mesure que l'inclinaison augmente, le centre de gravité  $G$  s'éloigne de la verticale  $YZ$  du métacentre, & il est évident que la distance  $GT$  à cette ligne, est continuellement proportionnelle au sinus de l'inclinaison, au moins lorsque le navire s'incline très-peu. Or, connaissant cette distance, & de plus la pesanteur totale du vaisseau, on aura son moment, ou la force relative avec laquelle cette pesanteur travaille à rétablir le niveau. Mais puisqu'on connoît également la situation & la pesanteur du poids qui produit l'inclinaison, on pourra voir si un moment est égal à l'autre, celui du poids à celui de la pesanteur du navire, ou à sa stabilité effective; & on reconnoîtra aisément de cette sorte, si le centre de gravité a réellement la place qu'on vouloit lui donner.

On ne sauroit, dans cette expérience, mesurer l'inclinaison du vaisseau avec trop de précision; car c'est de-là que dépend tout le succès de l'examen. On se servira pour cette mesure, ou de la ligne, qui est à très-peu-près de niveau, que fournit l'horizon sensible de la mer, ou bien d'un fil à plomb qu'on attachera vers la tête du mât, & dont on examinera au près la distance au mât entre les deux états du navire, lorsqu'il est censé de niveau & lorsqu'il est incliné. L'usage du fil à plomb me paroit principalement commode, parce qu'il fournit immédiatement le rapport selon lequel le centre de gravité s'éloigne de la verticale du métacentre: car il est facile de voir que ce centre s'éloigne toujours sensiblement de la verticale de l'autre point, dans le même rapport que le fil à plomb s'éloigne par en bas du pied du mât. On sera attentif aussi, pendant toute la durée de l'opération, de rendre toutes les circonstances absolument les mêmes, afin d'être sûr que l'inclinaison produite ne vient que de l'application du poids sur le côté du ravelin. On aura sans doute besoin du secours de plusieurs personnes pour disposer tout; mais il faudra les faire ensuite retourner à leur place, pendant qu'on examinera seul la distance du fil à plomb, & qu'on prendra les autres mesures. La pesanteur de deux ou trois personnes, & quoiquetois de huit ou dix, peut se négliger dans cette rencontre; au lieu que le poids de trois les hommes qui forment l'équipage doit produire des changemens si sensibles, que je crois qu'on pourroit s'en servir dans les expériences, au lieu de celui dont on dispose le plus aisément, ou qu'il est le plus facile de passer d'un endroit à l'autre.

On apprendra peut-être le même moyen la situation du centre de gravité du vaisseau, si on ne connoît seulement que celle du métacentre. Car sachant la quantité du poids  $P$  qui produit l'inclinaison, & examinant la distance  $RZ$  au métacentre, ou à la verticale qui passe par ce point,

& sur laquelle s'exerce la poussée de l'eau, on a pour moment ou la force relative, qui est égale, à cause de l'équilibre, à celle de la pesanteur du navire ou à la *ballast*. Ainsi, si l'on a qu'à diviser ce moment par la pesanteur totale du vaisseau, & il viendra au quotient la quantité dont le centre de gravité G est éloigné de la verticale  $\gamma Z$  du métacentre. Si le poids qui fait incliner le navire est de 5 tonnes, & qu'il soit éloigné de 30 pieds de la direction  $\gamma Z$ , son moment sera exprimé par 150, & si on divise ce moment par la pesanteur totale du navire, que je suppose de 1800 tonnes, on apprendra que le centre de gravité est éloigné de la verticale  $\gamma Z$  de  $\frac{1}{12}$  pied, ou d'un pouce. Il sera facile, après cela, de découvrir combien le centre de gravité est au-dessous du métacentre G; puisque, comme nous l'avons déjà vu, il y a toujours même rapport de la quantité dont le *ballast* s'éloigne par en bas du pied du mât, à la hauteur même du mât, que de l'intervalle  $\gamma Z$  (1 pouce) qu'il y a entre le centre de gravité G, & la verticale  $\gamma Z$  du métacentre, à la quantité Gg, dont un de ses points est au-dessous de l'autre. Si le *ballast* s'éloigne par en bas d'un pied, ou aura cette proportion, 1 est à 50, comme la distance (1 pouce) du centre de gravité à la verticale du métacentre, est à 50 pouces, ou à 4 pieds 2 pouces, pour la quantité requise Gg, dont le centre de gravité est au-dessous de l'autre point. On peut remarquer que, pour rendre cette détermination exacte, il n'est pas nécessaire d'une connoissance bien précise de la situation du métacentre; on pourra souvent supposer ce point au milieu de la largeur O C du premier pont. Plus aussi le poids dont on se servira pour faire incliner le vaisseau sera petit, plus il faudra le mettre à une grande distance, & plus l'erreur de quelques pouces, qu'on pourra commettre sur la distance horizontale au métacentre, deviendra insensible.

Enfin dans le cas même où l'on ne connoitra ni la situation du centre de gravité ni celle du métacentre, l'expérience dont il s'agit aura au moins cette utilité très-considérable, d'apprendre si ces deux points sont toujours disposés de la même manière, l'un par rapport à l'autre. On se trouvera de cette sorte en état de profiter des tentatives qu'on aura faites dans les autres voyages, & de retrouver aisément cette disposition du vaisseau qui contribue le plus à la vitesse de son sillage, & que les marins nomment son *assiette*. Ce n'est que par des essais répétés une infinité de fois qu'on a pu faire jusqu'à présent cette disposition. Que les constructeurs n'oublient jamais de marquer dans leur plan la ligne d'eau, ou la ligne jusqu'à laquelle il se propose de faire caler leur navire; il n'est que trop vrai qu'ils n'ont ni eux ni personne aucune méthode réelle pour reconnoître si elle seroit pas plus avantageux qu'il plongât plus ou moins, & qu'ils ignorent également combien il doit plus enfoncer par la poupe que par

la proue; c'est pourquoi il faut souvent en mer se donner de si grandes peines, & quelquefois inutilement, pour trouver l'état dans lequel un navire singe le mieux.

Il s'est quelquefois trouvé des marins qui ont réussi d'une manière toute particulière dans cette recherche. Je vis en passant à Brett, à la fin de 1720, qu'on y conservoit assez généralement que feu M. le chevalier de Goyon qui vivoit alors, étoit plus heureux ou plus adroit qu'un autre dans ces sortes de tentatives. Bien persuadé que ses essais pouvoient lui servir dans les occasions les plus importantes, il s'étoit fait dans son vaisseau une infinité de différens changemens, jusqu'à ce qu'il parvint à lui donner une disposition avantageuse qu'on ne lui avoit point encore vue. Il mettoit tout en mouvement, il essayoit toutes les situations; & de cette sorte il seroit souvent parti du plus mauvais voilier. Mais malheureusement c'étoit un art tout particulier qu'avait cet habile officier; & des essais pareils aux siens, ou même faits avec plus de méthode, se donneront toujours à la suite inutilement, si lorsqu'on a eu le bonheur de trouver l'assiette, on n'a pas le soin de la constater, & de prendre, pour ainsi dire, des repaires, pour pouvoir la retrouver infaillement une autre fois. Ce n'est pas assez de se souvenir en général, que tel navire demande à être plus chargé vers l'arrière qu'il vers l'avant, ou qu'il faut surtout bien prendre garde de ne pas rendre ses hauts trop pesants. Ces connoissances aussi vagues, dont on s'est contenté jusqu'à présent, n'empêchent pas qu'on ne soit obligé de recommencer un nouveau titonnement chaque campagne, & n'ont sans être sûr de réussir.

Tous les vaisseaux ayant sur leur étrave & sur leur érabot une espèce d'échelle, ou de graduation en pieds & en pouces pour marquer la quantité de l'enfoncement de la proue & de la poupe; on peut, avec cette graduation, savoir toujours avec facilité, si la pesanteur totale est la même, & si elle est outre cela distribuée de la même manière par rapport à la longueur du vaisseau, & si le centre de gravité est plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Cette connoissance qui est déjà très-importante, ne suffisant pas, puisque la pesanteur totale quoique la même, & quoique distribuée de la même manière dans le sens horizontal, peut avoir son centre plus ou moins haut, il faut avoir recours à l'expérience que nous proposons. Les pilotes n'oublient jamais de mentionner dans leurs journaux de combien de tonnes leur navire est chargé, la quantité dont il plonge; ils n'omettent pas même le nombre des canons dont il est armé; ils n'auront qu'à se faire une loi de spécifier aussi toujours le poids qu'il faut mettre sur son flanc pour le faire incliner d'une quantité déterminée. Ils s'y pourront observer la même chose à l'égard de quelques autres particularités distinctives que nous indiquerons par la suite.

Il semble après cela que nous n'ignorons au-

cunes des circonstances de la pesanteur qui contribuent à la sûreté & à la perfection de la navigation : car que connoître de plus que la quantité de cette pesanteur, & le point précis dans lequel elle se réunit ? Il ne paroît pas même que les mathématiciens qui ont examiné le plus cette matière, y aient soupçonné autre chose. Nous avons cependant à pousser nos recherches encore plus loin, si nous voulons rendre notre examen complet. La pesanteur d'un vaisseau peut être précisément la même, se réunir très-exactement dans le même centre, ou dans un point également élevé & également situé par rapport à la longueur de la carène, & que les effets soient très-différens. Ses effets seront précisément les mêmes, tant que le vaisseau conservera un parfait repos, ou, pour parler plus exactement, tant qu'il conservera la même situation ; ils commenceront à devenir différens aussitôt que le navire sera sujet à ces balancements qu'on nomme *roulis*, qui se font d'un côté à l'autre, & qui ont même lieu, lorsque le navire ne cingle pas. Si quelque cause extérieure, comme l'agitation presque continuelle de la mer, ou le choc irrégulier de quelques vagues, lui fait perdre sa situation horizontale, il y revient de lui-même avec vitesse : il contracte dans son retour un mouvement qui le fait s'incliner de l'autre côté, & ses oscillations durent quelquefois assez longtemps pour que la cause extérieure se renouvelle & agisse une seconde fois, ce qui perpétue le mouvement. Les lecteurs géomètres voyent déjà le rapport qu'ont ces balancements avec le mouvement des pendules qu'on a si fort examiné depuis *Galilée* & *M. Descartes*. Mais il s'en faut beaucoup que le rapport soit parfait ; il admet des différences qu'on ne doit pas manquer de discuter.

### TROISIÈME SECTION.

*De la distribution de la pesanteur du vaisseau par rapport au mouvement du roulis.*

#### ARTICLE PREMIER.

*Du point autour duquel le vaisseau fait les balancements qu'on nomme ROULIS, & de la part qu'a la pesanteur dans ces balancements.*

#### I.

Aussitôt que quelque cause extérieure, a fait incliner le navire, deux forces, comme nous l'avons assez montré, travaillent toujours à le redresser, pourvu que le centre de gravité & le centre

tacentre soient disposés comme ils doivent l'être ! L'une de ces forces & la poussée verticale de l'eau, qui agissant de bas en haut, suspend, pour ainsi dire, le navire en le tirant en haut ; & l'autre force est la pesanteur même du vaisseau qui agit & tire en bas. Le navire, en revenant à sa situation horizontale, doit tourner sur un certain point ; & la première question qui se présente à résoudre, & qui est peut-être la plus difficile, est de déterminer quel est ce point. On est d'abord tenté de croire qu'il est précisément entre les deux centres dans lesquels se réunissent la poussée de l'eau & la pesanteur du navire ; & cela, parce qu'on voit que ces deux forces qui agissent seules dans cette rencontre sont parfaitement égales ; les deux forces résident l'une au centre de gravité du navire, l'autre au centre de gravité de la partie submergée ; elles doivent donc faire tourner le vaisseau sur le point du milieu. On n'a pas fait autant d'attention à cette question d'hydrostatique quelle le méritoit ; peu de personnes en ont traité ; mais c'est sous cette même face, qui est effectivement très-plausible, qu'elle s'est offerte à tous ceux qui l'ont examinée. Je n'ai vu enfin aucun auteur qui ne se soit trompé dans cette recherche. *Borelli* a prétendu, par exemple, dans son traité de *motu animalium*, que les corps submergés tournoient autour de leur centre de figure, & il n'en a été censuré que par quelques personnes qui tomboient dans d'autres erreurs dont je viens de parler (a).

Il est vrai que si deux puissances égales appliquées aux deux extrémités d'un levier, agissent perpendiculairement à ce levier en sens contraire, elles le feront tourner précisément sur son milieu : car sur quel autre point le feroit-elle tourner ? l'égalité parfaite qui se trouve entre les deux puissances, de même qu'entre leurs dispositions, fait qu'il n'y a pas plus de raison pour que le centre de conversion soit plus vers une extrémité que vers l'autre ; il est donc non pas physiquement (b), mais métaphysiquement nécessaire qu'il se trouve au milieu. Mais ce n'est que lorsque le levier est d'une pesanteur égale dans toute sa longueur ou que lorsqu'on fait abstraction de sa pesanteur : car s'il est plus pesant vers une de ses extrémités, ce sera une raison pour que le centre de rotation s'en approche ; puisque cette extrémité sera moins facile à mouvoir pendant que l'autre sera plus mobile. Il est clair encore que plus le centre de gravité du levier avancera vers la même extrémité, ou que plus cette extrémité sera pesante par rapport à l'autre, plus le centre de conversion doit s'en approcher. Or on doit faire attention que dans la

(a) Ceci étoit évidemment vrai, lorsque j'écrivois ; ce n'est qu'à mon retour du Pérou que j'ai vu que *M. Bernoulli* avoit résolu le même problème dans le quatrième Tome de ses Œuvres, publiés en 1741. *M. Euler* en avoit d'ja donné une autre solution qui ne peut pas manquer d'être aussi très-élégante ; mais elle ne m'eût pas

trouvé entre les mains. (Note de *M. Bouguer* de l'Opuscule auquel est art. sous ceci.)

(b) On ne voit pas la cause pour laquelle cela est ainsi ; mais on ne voit pas non plus de cause pour que cela soit autrement ; cela ne se démontre pas par position, mais par abstraction. (Note de l'Editeur.)



cas dont il s'agit actuellement, le centre de gravité, bien loin d'être au milieu du levier auquel la poussée de l'eau & la pesanteur du navire sont appliqués, se trouve à l'extrémité même dans laquelle agit la pesanteur, ou l'une des deux forces; ainsi le centre de conversion ne doit pas être au milieu, mais beaucoup plus près du centre de gravité du vaisseau: c'est ce qu'on voit déjà avec évidence; & si on examine la chose avec un peu plus d'attention, on s'appercvra que le centre de conversion est dans le centre de gravité même.

## I L

Si dans la figure 1232 le point  $g$  est le métacentre auquel on peut supposer qu'est attachée la force verticale de l'eau, & que l'action d'une puissance est la même dans tous les points de sa direction, & que  $G$  soit le centre de gravité comme du vaisseau & de sa charge; nous pouvons régler la partie de la poussée verticale de l'eau, de même que celle de la pesanteur totale du navire, qui agissent selon le levier même  $g G$ , pour ne considérer que les seules parties qui agissent perpendiculairement. Les deux forces abolies, la poussée verticale de l'eau & la pesanteur totale du navire, sont parfaitement égales; les parties de ces mêmes forces qui agissent perpendiculairement à  $g E$ , & qui ne se détruisent pas, parce qu'elles s'exercent sur des lignes qui ne sont pas directement opposées, le sont donc aussi: c'est-à-dire, que pendant que le vaisseau est incliné, ou que  $g E$  n'est pas verticale, le métacentre  $g$  est poussé selon  $g Z$ , précisément avec la même force que le centre de gravité  $G$  est poussé vers  $S$ . Ce sont ces deux forces relatives qui sont prendre à la ligne  $g E$ , la situation verticale  $g e$ , en faisant tourner le vaisseau sur le centre  $G$ , ou sur quelque autre point: mouvement qui ne peut pas se faire, sans que presque toutes les parties du navire changent de place. Le point  $g$  étant transporté en  $g$ , & le point  $E$  en  $e$ , les autres points

changent à proportion: & comme ils ont tous de l'inertie, ou qu'ils ne prennent pas du mouvement sans y résister, la résistance que font tous les points qui sont au-dessus du centre de conversion  $G$ , fait le même effet qu'une puissance qui agiroit de  $M$  vers  $P$  dans le sens contraire au mouvement; en même temps que la résistance de tous les points qui sont au-dessous du centre de conversion, & de ceux de  $E$  vers  $e$ , doit faire le même effet qu'une puissance égale qui agiroit de  $N$  vers  $Q$ . Cette résistance, ou cette force de l'inertie qui se reconnoît le premier, est incontestable. Tous les phénomènes nous l'annoncent; elle ne se manifeste pas moins lorsqu'il s'agit de communiquer du mouvement au corps, que lorsqu'il s'agit de le détruire: de sorte quelle est réellement la force avec laquelle chaque chose pousse dans sa manière d'être; le nom d'inertie n'exprime qu'imparfaitement la nature puisqu'il ne répond rien qu'à une de ses propriétés.

Marine. Tome III.

Nous avons donc en tout quatre forces à considérer; savoir, les deux premières qui agissent selon  $g Z$  & selon  $G S$ , & les deux secondes selon  $M P$  &  $N Q$ , & qui ne sont que passives, puisqu'elles ne doivent leur action qu'à celle des deux premières. Il est évident que ces quatre forces doivent être dans un parfait équilibre. Car ce n'est que cet équilibre qui peut limiter l'effet des deux premières puissances, & qui peut l'empêcher d'être plus grand, par cette loi de la nature qui est toujours inviolablement observée, que l'action & la réaction sont égales. Or pour que les quatre forces dont il s'agit soient effectivement en équilibre, il faut que la force composée des deux qui agissent selon les directions parallèles  $g Z$  &  $N Q$ , soient parfaitement égales, à la force composée des deux autres qui agissent sur les directions  $G S$  &  $M P$ , parallèles entr'elles, & directement contraires à  $g Z$  & à  $N Q$ . Et si l'on fait attention que ces forces composées sont égales à la somme des forces qui les composent à cause du parallélisme des directions, & qu'outre cela la force qui agit selon  $g Z$  & qui naît de la poussée de l'eau, est parfaitement égale à la force qui agit selon  $G S$ , & qui naît de la pesanteur totale du navire, on conclura que les deux autres forces, qui agissent selon  $M P$  &  $N Q$ , doivent être aussi nécessairement égales. C'est-à-dire, que la quantité de mouvement que reçoivent toutes les parties qui sont au-dessus du centre de conversion, doit être égale à la quantité de mouvement que reçoivent les parties qui sont au-dessous.

## I I L

Ainsi la question se réduit à découvrir quel est le point autour duquel il faut que tourne un corps, pour que les quantités de mouvement que reçoivent les parties supérieures & inférieures soient toujours parfaitement égales. Mais comme tous les corps qui sont un peu veries dans les mécaniques, suivent qu'il n'y a que le centre de gravité qui ait cette propriété singulière par laquelle il est même caractérisé, le problème est tout résolu; il n'est plus permis de douter que ce ne soit autour de son centre de gravité que le vaisseau fait ses balancements. S'il étoit possible qu'il les fit autour de quelque autre point au-dessus de  $G$ , le mouvement que recevraient les parties inférieures, seroit plus grand que celui que recevraient les supérieures, & il n'y auroit plus d'équilibre; la résistance; ou la force, selon  $N Q$ , seroit trop grande, & elle retarderoit le transport de toutes les parties  $G E$ ; ce qui seroit nécessairement descendre le centre de conversion. Il arriveroit tout le contraire, si le vaisseau tournoit d'abord autour de quelque point situé au-dessous de  $G$ . Ce n'est en fin que lorsque le mouvement se fait exactement autour du centre de gravité que le centre de conversion ne change point. Il faut remarquer qu'on néglige ici la résistance que fait l'eau au balancement du navire;

R r r r

de même qu'on régitte ordinairement la résistance que fait l'air au mouvement des pendules. Cette résistance est comme nulle par rapport aux autres forces que nous considérons, parce que quelque grandes que soient les oscillations du navire, il n'a jamais, à cause de sa figure, que peu d'eau à déplacer & qu'il ne la choque qu'avec assez peu de vitesse. On suppose encore que les inclinaisons alternatives ne sont pas assez grandes pour que le métacentre change sensiblement de hauteur par rapport au centre de gravité.

## I V.

Aussi-tôt qu'on s'est convaincu que le vaisseau fait ses balancemens autour de son centre de gravité, on voit évidemment que la pesanteur ne doit plus tendre à le faire tourner; elle ne travaille qu'à conserver au point G sa stabilité; & les balancemens ne sont produits que par la seconde puissance qui agit selon GZ, & qui naît de la force verticale qu'a l'eau pour pousser en haut. Cette puissance agit contre l'inertie, ou contre la résistance que font toutes les parties du vaisseau à se nonvoir, ou à tourner autour du centre de gravité G; mais cette puissance, quoique la même, aura plus d'avantage pour vaincre cette inertie, & pour faire balancer le vaisseau avec vitesse, toutes les fois qu'elle sera appliquée à un bras de levier Gg plus long. Ainsi on voit que toutes les autres circonstances étant les mêmes, plus le centre de gravité du vaisseau sera bas, plus les mouvemens du roulis doivent être prompts. Ceci est d'autant plus paradoxal, qu'il semble que ce qu'on fait du mouvement des pendules, dont la longueur rend les vibrations plus lentes, devoit faire attendre autre chose. Mais ce que la théorie vient de nous apprendre avec évidence, l'expérience l'a déjà confirmé une infinité de fois, au grand étonnement de plusieurs personnes; on est obligé dans plusieurs occasions, de mettre dans la cale une partie de l'artillerie, & des autres choses pesantes qui sont sur le pont; mais on n'a jamais manqué d'éroover sur le cliquet que les oscillations du roulis acqueroient une plus grande promptitude.

## V.

Sans changer le centre de gravité de place, on peut encore faire varier la durée des balancemens du vaisseau selon la situation qu'on donnera aux parties plus ou moins pesantes par rapport à ce centre; si on éloigne de part & d'autre les choses qui ont le plus de poids, & qu'on rapproche au contraire les plus légères, ces parties plus pesantes auront ensuite plus de mouvement à prendre dans les oscillations du navire; elles résisteront par conséquent par leur inertie, & outre cela

cette résistance sera appliquée à un bras de levier plus long (a). C'est une double raison pour que les oscillations se fassent ensuite avec moins de promptitude. Si les choses pesantes sont à deux ou trois fois plus de distance, elles résisteront quatre fois ou huit fois davantage. Ce sera tout le contraire, lorsqu'on rapprochera de part & d'autre du centre de gravité, les parties d'un grand poids, & qu'on en éloignera les légères; car les parties pesantes n'ayant ensuite que des arcs de petits cercles à décrire, ou que peu de mouvement à recevoir, elles feront moins résister leur inertie, & les vibrations deviendront donc plus promptes. Cependant le centre de gravité sera toujours dans le même endroit & l'action de la pesanteur totale sera absolument la même, tant qu'il ne s'agira pas des mouvemens que nous considérons actuellement. On reconnoît donc maintenant les vérités de ce qu'on a avancé ci-devant, qu'il ne faut pas se contenter d'examiner la quantité de la pesanteur totale du vaisseau, & la situation du centre dans lequel elle se réunit; mais qu'il y a encore une troisième particularité à laquelle il faut être extrêmement attentif, savoir à la distribution des parties plus légères & plus pesantes, dont cette pesanteur est formée.

## V I.

On peut au reste constater toujours fort aisément cette distribution, & reconnoître si elle ne change pas pendant le voyage, ou si elle est la même dans une campagne que dans une autre; afin de pouvoir ensuite y apporter les modifications convenables. On ne manque jamais dans les vaisseaux d'avoir pour les besoins indispensables du pilotage, plusieurs horloges ou sabliers d'une minute ou d'une demi-minute. Il est toujours facile, après qu'on s'est assuré par les moyens déjà expliqués, que la pesanteur du navire est la même, & qu'elle se réunit exactement dans le même centre, de voir combien le roulis fait faire de balancemens ou d'oscillations dans une minute ou dans tout autre temps. S'il en fait toujours faire le même nombre, ce sera une marque que la distribution des choses pesantes & légères, sera exactement la même; au lieu que si l'on y trouve de la différence, on apprendra non-seulement que la distribution est différente, on saura ce qu'il y aura à y changer. Il faudra pour faire l'expérience avec succès, choisir exprès le temps où la mer est peu agitée; car ce n'est qu'alors que les oscillations du vaisseau sont sensiblement isochrones. Il est bien clair que si pendant que le vaisseau roule, un force étrangère vient lui imposer de nouveaux balancemens, elle altérera presque toujours la régularité des premiers. J'ai remarqué plusieurs fois, en m'en revenant sur le *Triton*, petit navire

(a) C'est ce qu'on appelle MOMENT d'inertie. Voyez ce mot. (Note de l'Éditeur.)

de Nantes d'environ 180 tonneaux, que chaque oscillations étoient un peu plus de  $4\frac{1}{2}$ , & souvent ce navire en faisoit 14 ou 15 de suite; au lieu que d'autres bâtimens en font 30 ou 40.

Le roulis est-il trop vif, & crains-on qu'il fasse tomber les mâts? on pourroit remédier à cet inconvénient en élevant le centre de gravité; mais comme le navire porteroit ensuite moins bien la voile, & qu'on courroit de plus grand risque, il vaut infiniment mieux, en laissant toujours le centre de gravité dans la même place, ou même en le portant encore plus bas, en éloigner le plus qu'on peut les choses qui sont d'un plus grand poids, & en rapprocher au contraire celles qui sont plus légères. Lorsque dans l'article III de la première section, on a parlé du soulèvement ou du renflement qu'on fait quelquefois à la carène, on a montré, contre le sentiment ordinaire, qu'il ne pouvoit pas faire tort à la navigation par sa pesanteur: il n'étoit pas temps de dire alors, & on ne nous eût pas cru, qu'il nuisoit plus souvent par son trop de légèreté, sur-tout lorsqu'on lieu d'appliquer les nouveaux bordages sur les anciens, on les pose sur des taquets. On voit maintenant qu'on ne sauroit le former de matière trop pesante, ni en introduire aussi de trop pesante dans le doublage: ce sera déjà un petit avantage si seulement que le vaisseau portera toujours avec lui; & il n'y aura qu'à en mettre une moindre quantité d'autre. Il y a toute apparence que ce qu'on vient de dire, suffit pour l'usage ordinaire; nous croyons avoir déjà répandu un grand jour sur tout ce que les marins nomment *arrimage*, & afin néanmoins d'éclaircir davantage toute cette matière, nous allons ajouter encore la solution de quelques problèmes qui y appartiennent.

## ARTICLE II.

*Connoissant la figure du vaisseau & la distribution de ses parties, trouver la durée de ses oscillations, ou de ses balancemens dans le roulis.*

### I.

On ne sauroit mieux exprimer la durée des oscillations d'un vaisseau sujet au roulis, que par la longueur d'un pendule simple, dont les vibrations soient synchrones (a) ou de même durée. C'est donner à cette durée une mesure comme: car on fait les tems qu'emploient, dans leurs oscillations, les pendules de toutes les diverses longueurs; ces tems sont comme les racines quarrées des longueurs; de sorte qu'un pendule 4 fois ou 9 fois plus long, ne met que deux ou trois fois plus de tems à faire les vibrations. Je nomme  $l$  la longueur de ce pendule, qui s'accorderoit dans ses balancemens avec

le navire, &  $g$  la vitesse que lui donneroit la pesanteur; je désigne par  $P$  la pesanteur ou masse totale du vaisseau formée des masses particulières  $T, t$ , &c. (fig. 1233) de toutes les parties qui sont éloignées du centre de gravité  $G$  des distances  $D, d$ , &c.

Toutes ces parties doivent, dans le roulis, recevoir d'autant plus de vitesse, qu'elles sont plus éloignées du centre de gravité  $G$ , puisqu'elles décrivent des arcs de plus grand cercle; & comme les oscillations du vaisseau sont synchrones avec celle du pendule, nous pouvons faire cette analogie: la longueur  $l$  de ce pendule est à la vitesse  $g$ , comme les distances  $D$  ou  $d$ , &c. sont aux vitesses

$\frac{gD}{T}$  ou  $\frac{gd}{t}$ , &c. que prendront les différentes

parties du vaisseau, selon leur distance du centre de gravité autour duquel elles se balancent. Les vitesses de ces parties étant multipliées par leur masse, ou par leur pesanteur particulières  $T, t$ , &c., nous aurons  $T \times \frac{gD}{T}$ ,  $t \times \frac{gd}{t}$ , &c. pour le

mouvement de rotation de ces parties: mouvement qui est produit par l'action de la poussée verticale de l'eau appliquée en  $g$ . Mais ce mouvement, qui ne se reçoit qu'avec peine, résiste, comme nous l'avons déjà assez expliqué, & résiste d'autant plus qu'il est appliqué à une plus grande distance du centre de gravité, qui sert, dans la circonstance présente, de point d'appui ou d'hypomocion. Il

faut donc multiplier les mouvements  $T \times \frac{gD}{T}$  &

$t \times \frac{gd}{t}$ , &c. par les distances  $D$  &  $d$ , &c. pour en avoir le moment ou l'énergie; & il viendra

$T \times \frac{gD^2}{T} + t \times \frac{gd^2}{t} + \&c.$  pour le moment de

la résistance que sont toutes les parties du vaisseau à tourner autour du centre  $G$ .

Ce moment doit être égal à celui de la poussée de l'eau, qui tend à faire tourner le navire. Cette poussée étant égale à la pesanteur du vaisseau, est exprimée par le produit  $Pg$  de la masse  $P$ , par la vitesse  $g$ , que communiqua la gravité par son action simple. Mais la force  $Pg$  étant appliquée en  $g$  au bras du levier  $gG = k$ , a pour moment  $Pgk$ . Ainsi

nous avons l'équation  $T \times \frac{gD^2}{T} + t \times \frac{gd^2}{t} +$

&c.  $= P g k$ , dont on tire la formule  $l =$

$\frac{T \times D^2 + t \times d^2 + \&c.}{P k}$ , qui nous donne cette

règle générale pour trouver la longueur  $l$  du pendule simple, dont les oscillations sont de même durée que celle du vaisseau. *Ces de multiplier*

(a) Les vibrations d'un pendule sont synchrones: celles de deux pendules de même longueur sont synchrones: ou tout

dit en quoi consiste la différence de ces deux termes. (Nota de l'Éditeur).

la pesanteur de toutes les parties du navire par le carré de leur distance particulière au centre de gravité  $G$ , & de diviser la somme ( $T \times D^1 + t \times d^1 + \&c.$ ) de tous ces produits par la pesanteur totale  $P$  du vaisseau, multipliée par la quantité, ( $k$ ), dont le centre de gravité est au-dessous du métacentre; il viendra au quotient la longueur requise du pendule synchrone.

Cette règle, ou ce qui est la même chose, la formule  $\tau = \frac{T \times D^1 + t \times d^1 + \&c.}{P k}$ , nous

confirme les remarques faites dans l'article précédent, & peut nous en suggérer de nouvelles, sur le plus ou le moins de promptitude des oscillations du roulis. Puisque ces oscillations s'accordent avec celles du pendule, dont les longueurs  $\tau$  sont en raison inverse de  $k$ , il doit arriver, comme nous l'avons déjà dit, dans les balancements du vaisseau, le contraire de ce qui arrive dans le mouvement des pendules simples. Les durées des oscillations, qui sont comme les racines carrées de  $\tau$ , doivent être en raison inverse des racines carrées des quantités  $k$ ; dont le centre de gravité du vaisseau est au-dessous du métacentre. Si cette quantité  $k$  est quatre fois plus petite, les oscillations se feront avec deux fois plus de lenteur. Si  $k$  est 100 fois plus petite, les mouvements du roulis seront 10 fois moins vifs; car la longueur  $\tau$  du pendule synchrone sera 100 fois plus grande; & un pendule 100 fois plus long, met 10 fois plus de tems à faire ses vibrations.

On voit, avec la même évidence, que plus les diverses parties du vaisseau seront éloignées du centre de gravité, plus le pendule synchrone aura de longueur; & on voit même que cette longueur est proportionnelle aux carrés des distances  $D$ : d'où il suit que les durées des oscillations, qui sont comme les racines carrées des pendules, seront comme les distances mêmes  $D$ . C'est-à-dire, que si toutes les distances sont trois ou quatre fois plus grandes, les oscillations du roulis se feront trois ou quatre fois plus lentement.

Nous supprimons quelques autres réflexions pour nous borner à cette dernière; que si deux vaisseaux sont parfaitement semblables, ou s'ils ont simplement, pour coupes verticales, faites perpendiculairement à leur longueur, des figures semblables, la durée de leurs oscillations sera comme la racine quartée de la largeur ou de quelque autre dimension simple des coupes; de sorte que si la largeur de l'un est, par exemple, quadruple de celle de l'autre, le premier fera ses balancements deux fois plus lentement. Il n'y a, pour en voir la raison, qu'à supposer que les deux vaisseaux sont divisés en un égal nombre de parties; mais de parties plus petites ou plus grandes proportionnellement. De-là

il s'ensuivra que le rapport particulier des pesanteurs  $T$  à la pesanteur totale  $P$  sera toujours le même, & que la longueur  $\tau$  du pendule synchrone ne variera qu'à cause du changement que reçoit

le rapport ou la fraction  $\frac{D^1 + d^1 + \&c.}{k}$ . Or, comme ces distances  $D$ , & la quantité  $k$  changent dans le même rapport, la fraction  $\frac{D^1 + d^1 + \&c.}{k}$

doit changer dans la raison simple des distances  $D$ , ou en même raison que les largeurs du navire. C'est-à-dire, que si le navire est deux ou trois fois plus large, le pendule synchrone sera deux ou trois fois plus long, & les durées des oscillations seront donc, comme les racines carrées de deux ou de trois, ou en général comme les racines carrées des largeurs.

### III.

Au surplus, l'application de notre règle ne sera jamais difficile, soit qu'on considère le vaisseau comme un corps géométrique homogène, soit qu'on le considère dans son état actuel & comme formé d'un nombre fini de parties de différente pesanteur. Supposé que le navire ait la figure d'un parallépipède rectangle, dont la pesanteur soit également distribuée par-tout, & qu'on exprime la largeur & la profondeur par  $a$  &  $b$ , on trouvera  $\frac{1}{12} a b^3 + \frac{1}{12} a^3 b$  pour le mouvement de toutes les parties autour du centre de gravité ( $a$ ). C'est ce moment qu'il faut diviser par le produit de la pesanteur totale du navire, multipliée par la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité.

Cette hauteur est  $\frac{a^2}{12c} + \frac{1}{2} c + \frac{1}{2} b$ , aussi-tôt qu'on nomme toujours  $a$  la longueur du bâtiment, &  $c$  la quantité dont il plonge dans la mer; si on multiplie cette hauteur par le rectangle  $a b$ , qui est la coupe verticale faite perpendiculairement à la longueur du navire, & qui doit représenter la pesanteur totale dans le cas présent, on aura le produit  $\frac{a^3 b}{12c} + \frac{1}{2} a b c - \frac{1}{2} a b^2$ , par lequel il faut diviser le moment  $\frac{1}{12} a b^3 + \frac{1}{12} a^3 b$ , & il viendra  $\frac{b^2 c + a^2 c}{a^2 + 6c^2 - 6bc}$  pour la longueur du pendule synchrone.

S'il s'agissoit particulièrement de l'arche de Noé, qui avoit 50 coudées de largeur, & qu'on supposât, comme nous l'avons déjà dit, que ce bâtiment enfonçoit dans les eaux du déluge de 10 coudées, ou du tiers de sa hauteur, on auroit

(a) Voyez le Dictionnaire de Méthématique, & d'abondant, les nos. 601 & 602 de la Méchanique de M. Bécourt, édition de 1767. (Note de l'Éditeur).

alors  $\frac{b^2 + a^2 b}{3a^2 - 4b^2}$ , qui nous apprend que le pendule simple synchrone étoit de  $26 \frac{1}{2}$  coudées. On ne fait pas avec certitude le rapport de cette ancienne mesure avec les nôtres; mais si on la suppose de  $1 \frac{1}{2}$  pied, le pendule synchrone sera de  $19 \frac{1}{2}$  pieds dont les oscillations sont de  $3 \frac{1}{2}$  à proportion du pendule simple de 36 pouces  $8 \frac{1}{2}$  lignes, qui en France & dans tous les autres pays qui sont à-peu-près par la même latitude, bat exactement les secondes, ou qui met 60 tierces à faire chaque oscillation simple. C'est ce qu'on trouve par cette analogie, 36 pouces  $8 \frac{1}{2}$  lignes est à 3600, quarré de 60 tierces, comme  $19 \frac{1}{2}$  pieds est à 454,6, dont la racine quarrée est 213 tierces, ou 3 secondes 33 tierces. Ainsi les balancemens de l'arche devoient être extrêmement vifs, à moins que la distribution de sa charge, comme il y a lieu de le croire, ne contribuât à les rendre plus lents.

## I V.

C'est la même chose dans tous les navires qui n'ont point d'artillerie & qui sont démâtés. La mâture, quoique peu pesante par rapport au reste du vaisseau, s'oppose extrêmement à la vitesse des balancemens, parce que sa grande hauteur fait qu'elle a un grand arc de cercle à décrire, ou beaucoup de mouvement à recevoir, & qu'elle y résiste à proportion, en ne prenant ce mouvement qu'avec difficulté. Il lui arriveroit même souvent, sans les haubans, les étais & tous les autres cordages qui la soutiennent, ce qui arrive quelquefois à une baguette, qui, se refusant à la trop grande vitesse que la main tend à lui imprimer, se rompt par le bas, pendant que son extrémité supérieure reste en arrière. Il est évident qu'on peut se servir de notre règle pour trouver immédiatement la longueur du pendule synchrone, aussi bien pour les vaisseaux mâtés que pour ceux qui ne le sont pas; mais après qu'on aura fait cette recherche pour le navire considéré, il n'impose en quel état, ou peut, lorsqu'on fait quelque changement, quoique considérable, à la distribution de la charge, ou de quelque autre partie, s'aider toujours de la première détermination, & se contenter de découvrir l'effet particulier que doit produire le nouvel arrangement.

## ARTICLE III.

Trouver le changement que doit apporter aux balancemens du roulis, la transposition de quelques parties dans le vaisseau; avec quelques remarques sur le tangage.

## I.

Soit qu'on mâte un vaisseau qui ne l'étoit pas, ou qu'on lui fasse quelqu'autre changement, il n'y aura jamais de difficulté à découvrir, par les règles ordinaires de la statique, combien son centre de gravité aura changé de place. Lorsqu'on augmente

ou qu'on diminue la pesanteur totale du navire, il arrive aussi que la carène, ou la partie submergée, n'est plus la même, & que par conséquent le métacentre se trouve plus haut ou plus bas. Mais toutes les fois qu'on ne fera qu'une simple transposition de parties dans le vaisseau, le métacentre ne changeant point, il n'y aura que le centre de gravité qui souffrira quelques variations. Nous supposons ce changement déjà découvert, & que le vaisseau (fig. 1233) qui avoit son centre de gravité en G, se maintenant en  $\gamma$ ; il est donc principalement question de trouver combien le moment, ou l'énergie du mouvement de toutes les parties du vaisseau, augmente ou diminue, lorsque le mouvement de rotation se fait autour du centre  $\gamma$ , au lieu de se faire autour de G. On rommera S ce moment total par rapport au centre G: si on ne l'a pas encore trouvé par l'application de la règle, on le découvrira toujours aisément par l'expérience, en examinant avec un subtil la durée des oscillations du roulis. Supposé que P désigne encore la pesanteur totale du vaisseau; h la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité, &  $\tau$  la longueur du pendule synchrone, on aura  $\tau = \frac{S}{P \cdot h}$ , dont on tirera  $S = P \cdot h \cdot \tau$ , qui exprime en grandeur parfaitement connue la somme S, qu'on veut avoir, de tous les moments par rapport au centre G. Cette somme totale des moments est égale, comme on le voit, au produit de la pesanteur du navire par la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité, & par la longueur du pendule synchrone, ou du pendule qui fait ses oscillations précisément dans le même tems que le vaisseau fait ses balancemens.

## I I.

Mais ce moment ne doit plus être le même aussitôt que le vaisseau roule sur un autre point  $\gamma$ . Si ce nouveau centre de gravité est plus bas, toutes les parties supérieures comme T, en seront plus éloignées, & le quarré des distances T $\gamma$ , par lequel la masse de chaque partie doit être multipliée, sera précisément plus grand de la quantité dont le quarré de T $\gamma$  est plus grand que celui de T G. Il ne faut, pour le voir, que faire attention que le quarré de T $\gamma$  est égal au quarré de T I & de I $\gamma$ ; au lieu que celui de T G étoit égal à ceux de T I & de I G. Ainsi le quarré de la distance T $\gamma$  est plus grand que celui de T G de deux rectangles de I G par G $\gamma$ , & outre cela du quarré de G $\gamma$ . Le quarré de la distance des parties inférieures comme t, changera en même-tems & par la même raison du quarré de G $\gamma$ , moins deux rectangles de G i par G $\gamma$ . Mais le produit de toutes les parties variables G I par la pesanteur des parties supérieures correspondantes T, étant égal (à cause de la propriété du centre de gravité) au produit de toutes les parties variables G i par la pesanteur des parties inférieures, les

produits multipliés de part & d'autre par  $G\gamma$ , on par le double de  $G\gamma$ , doivent être encore égaux; & puisqu'ils sont positifs pour les parties supérieures & négatifs pour les inférieures, ils doivent se détruire dans la somme totale, laquelle ne doit par conséquent recevoir aucune altération par cet endroit. Il n'y a donc que les quarrés de  $G\gamma$  qui étant additifs de part & d'autre, doivent, en se multipliant par toutes les parties, tant supérieures qu'inférieures du vaisseau, faire augmenter la somme des momens. Ainsi cette somme, qui étoit désignée auparavant par  $S$ , le doit être maintenant par  $S + P \times G\gamma$ . Il est donc démontré qu'anti-tôt que le vaisseau, ou tout autre corps, tourne sur un point différent de son centre de gravité, le moment des mouvemens de toutes les parties se trouve toujours plus grand, & qu'il l'est du produit de la masse du corps par le quarté de la distance du centre de rotation au centre de gravité.

## I I I.

Il ne reste plus, après cela, qu'à remarquer que dans l'expression  $S + P \times G\gamma$  du moment total, la transposition des parties n'est comptée pour rien, & que le changement découvert ne vient simplement que de ce qu'on considère le mouvement de rotation autour du point  $\gamma$ , au lieu de le considérer autour du point  $G$ . Ainsi, lorsqu'on a ajouté quelques nouveaux poids, ou lorsqu'on en a transféré quelques-uns, il faut encore examiner expressément le moment particulier de ces parties, ou le changement qu'il a reçu, & l'ajouter à  $S + P \times G\gamma$ . S'il s'agit de parties finalement transférées, & qu'elles fussent désignées de la distance  $D$  du centre  $\gamma$  dans leur première situation, & de la distance  $d$  dans la seconde, & qu'en désigne par  $p$  leur pesanteur, le changement que souffrira le moment de leur mouvement sera représenté par  $p \times d^2 - D^2$ , & ce sera cette quantité qu'il faudra ajouter à  $S + P \times G\gamma$  pour avoir le moment total  $S + P \times G\gamma + p \times d^2 - D^2$ , en égard à tout. Enfin divisant ce moment, selon la règle, par la pesanteur totale  $P$  du vaisseau, multipliée par  $k$ , qui désigne la quantité dont le nouveau centre de gravité  $\gamma$  est au-dessous du même centre, il viendra 
$$\frac{S + P \times G\gamma + p \times d^2 - D^2}{P \times k}$$
 pour la longueur requise du pendule, dont les oscillations sont précisément de même durée que celles du navire, après le changement fait dans la situation de ses parties.

## I V.

Prenons pour exemple un vaisseau, dont la pesanteur totale  $P$  est 3000 tonneaux, dont le centre de gravité est quatre pieds au-dessous du même centre, & dont les balancemens dans le roulis sont de 5 secondes, ou font de même durée que

celles d'un pendule simple d'environ 76  $\frac{1}{2}$  pieds. Si, en abattant la mâture, qui peut peser 70 tonneaux, on remplace la p. funier par un poids égal, mis à 20 pieds de distance de l'endroit où se trouvera ensuite le centre de gravité, qui aura, en le

supposé descendu de 1  $\frac{1}{2}$  pied, on aura  $P \times G\gamma = 6750$ , (produit de 3000 tonneaux par le quarré de 1  $\frac{1}{2}$  pied) qu'il faudra ajouter à  $S = P \times k =$

918000, & il viendra 924750 pour  $S + P \times G\gamma$ . Mais comme la mâture, lorsqu'elle étoit en pied, faisoit à-peu-près le même effet que si elle avoit été réunie dans un point élevé de 8  $\frac{1}{2}$  pieds au-dessus du centre de gravité  $G$ , & de 8  $\frac{1}{2}$  au-dessus

de  $\gamma$ , la valeur de  $p \times d^2 - D^2 = 70 \times (10 - 8 \frac{1}{2}) = 498750$  sera négative, & nous aurons par conséquent 426000, pour le moment

total  $S + P \times G\gamma + p \times d^2 - D^2$ . Enfin, si l'on divise ce moment par 16500, qui est le produit de 3000 tonneaux, par la valeur 5  $\frac{1}{2}$  pieds qu'a actuellement  $k$ , puisque le centre de gravité du vaisseau est descendu de 1  $\frac{1}{2}$  pied, il ne viendra pas tout-à-fait 26 pieds pour la longueur du pendule, dont les oscillations sont synchrones avec celle du roulis. Cela nous apprend que les balancemens du vaisseau seroient beaucoup plus vifs; ils le seroient en même raison que la racine quarrée de 76  $\frac{1}{2}$  pieds est plus grande que celle de 26; puisque les durées des oscillations sont comme les racines quarrées des longueurs des pendules. Le vaisseau qui employoit 5 secondes à faire chaque balancement simple, c'est-à-dire, à tomber d'un bord à l'autre, en employeroit ensuite moins de 3; il n'employeroit que 2 secondes 55 tierces. La différence peut, de cette sorte, aller assez loin pour qu'il soit quelquefois impossible aux meilleurs matelots de se tenir sur le pont, & pour qu'on ait aussi tout à craindre d'un roulis aussi rude.

## V.

Il faut remarquer qu'on ne peut rien appliquer de ce que nous venons de dire, aux balancemens du tangage, parce qu'ils ne se perpétuent pas de la même façon que ceux du roulis. Le navire ne pouvant pas faire d'oscillations dans le sens de la longueur, sans déplacer beaucoup d'eau vers l'avant & vers l'arrière par le grand mouvement que reçoivent ses deux extrémités, ces balancemens ne peuvent continuer d'eux-mêmes; ils ne doivent se répéter qu'autant qu'ils sont reproduits de rechef par l'agitation de la mer qui ne cesse pas. Le sort de la secousse se fait sentir lorsque la proue ou la poupe cessant d'être assez soutenue, retombe tout-à-coup par son poids. L'urcaï qui en est ébranlé est quelquefois frappé avec tant de violence, que le plus grand nombre des marins croyent que certains navires sont sujets à decaler; c'est-à-dire, à reculer pendant que ceux instans de leur marche: comme si un vaisseau qui cingle à toutes

voiles, qui fâit deux ou trois lieues par heure, & à 10 à 12 pieds par seconde, pouvoit aller tout à coup en sens contraire, & reprendre dans le même instant toute la vitesse dans le premier sens. Il n'y a qu'à grossir un peu la poutre & la pompe, afin qu'elles aient plus de solidité en tombant la sonnette dont elles ont besoin. On doit pour se conformer à ce conseil, ou à ce précepte, se souvenir entre autres choses de ne pas trop augmenter la hauteur des frons, principalement par devant. Lorsque cette hauteur est portée trop loin, ou lorsque le corps proprement dit de la poutre est trop élevé au dessus de la quille, pour que la mer se retire de dessous, toute l'extrémité du navire se trouve en l'air. Ce ne sera pas la même chose, lorsqu'on la hauteur des frons sera modérée, quoiqu'on la poutre soit plus étroite; la partie d'en bas occupera toujours quelque place dans l'eau donc elle ne sortira jamais; & la poussée verticale de la mer modérera nécessairement la vitesse de la chute.

Un dernier moyen qui suppléera à tous les autres, au moins dans les corvettes & dans tous les autres navires dont il n'est question que d'accélérer la marche; c'est d'accourcir le lest vers le milieu de la carène, & d'en débarrasser seulement les extrémités, qu'on s'attachera en même temps à rendre les plus légères qu'il sera possible. Il est d'usage de rejeter vers la proue & vers la poupe plusieurs choses très-pesantes, qu'on pourra souvent mettre ailleurs en se gênant un peu. Il faut ouvrir cela distribuer le lest tout le long de la cale, & faire en sorte que chaque endroit du navire pèse à proportion de l'espace qu'il occupe dans la mer, lorsqu'on veut empêcher le navire de s'arquer; mais si on méprise ce dernier inconvénient, comme cela est permis dans certaines rencontres, l'espérance que nous proposons, doit être infallible. Tout le poids étant rassemblé vers le milieu de la longueur du navire, ce poids ne cessera jamais d'être suffisamment soutenu par la mer, & les deux extrémités étant vides, ne pourront retomber qu'avec lenteur, lorsqu'elles se trouveront en l'air;

puisque elles n'auront pas la force d'imprimer du mouvement au reste, & de l'entraîner tout à coup en vainquant son inertie. Ce moyen pour suspendre les mauvais effets du tangage, n'empêchera pas de prendre toutes les mesures que nous avons indiquées contre le roulis. On peut porter le plus grand poids vers le milieu de la carène, & mettre avec la même facilité le centre de gravité plus haut ou plus bas; de même qu'on éloignera ou rapprochera de l'axe qui passe par ce point, les parties les plus pesantes de la charge.

## V I.

Au reste nous ne plaçons pas les détails dans lesquels nous sommes entrés au sujet de la disposition du centre de gravité du vaisseau, & de la distribution de sa charge ou de son lest. Ces détails sont de la dernière importance. Le lecteur qui nous a suivis dans les recherches précédentes, en conviendra sans doute le plus grand des intérêts, le salut des marins y est attaché, & d'un autre côté presque tous les succès de la navigation en dépendent. On voit tous les jours que les constructeurs entreprennent de donner à deux vaisseaux précisément les mêmes gabarits, afin de les rendre également bons voiers; ils réussissent même à leur donner si exactement la même figure qu'on n'y remarque pas la moindre inégalité. Mais à peine les vaisseaux sortent-ils du port que leur différence se manifeste, & qu'on voit avec le plus grand étonnement, qu'ils ont par rapport à la marche des qualités très-différentes. Nous n'avons garde d'attribuer ces variétés aux causes (a) chimiques (nous ne pouvons pas employer d'autres termes) auxquelles on s'est trouvé souvent obligé de recourir. Mais l'on peut venir la différence, si ce n'est de ce que le centre de gravité, dont on ne se donne pas la peine d'examiner la situation, n'est pas précisément dans le même endroit; ou suppose que ce centre se trouve par hasard dans la même place, de ce qu'on a donné les s'en apprécier une autre distribution à la pesan-

(a) On s'est souvent imaginé que la marche plus ou moins rapide dépendoit de quelques causes ni en certains endroits, d'un coup de vent ou d'un lache, d'un certain pavillon exposé au vent, d'un point très-médiocre, comme de 14 ou 16 lieues l'heure en qu'on descend, &c. Il n'y a presque point de marins, qui ne de connaissance les vices causes des changements qu'à quelques uns apprennent, s'il faut avoir expérimenté que le choc de tempestes, il est aussi très-ordinaire dans ces pressions de faire le vider du navire & de délayer plusieurs pièces qui ne faisoient que trop joindre. Leur jeu ou leur transmission devient plus grande & on sent que le mouvement du navire est plus rapide, parce qu'il est devenu plus lent. C'est à-peu-près comme il se passe dans l'imaginaire, à plus vite dans une chaise de poste mal suspendue, parce qu'il se sent plus cahoté. (Note de M. Bouguer, de l'ouvrage de qui est tiré ceci.)

On ne peut pas, au sujet de cette note, une observation qu'il faut faire ailleurs.

Plus un vaisseau est fort d'échancré, mieux il est tiré, & plus il agit avec la propriété des corps durs, de s'écarter

sur l'effet du choc dans un instant insupportable; plus par conséquent, la mer qui se brise tout essai sur la proue, peut influer au plus près du vent, à l'effet pour ralentir la marche du bâtiment. Les marins qui, se trouvant dans le cas de prendre chasse & au moment d'être joués, ont fait fêter leur plus-bord, & employé d'autres moyens de délayer leur vaisseau, qu'on ne confisque pas, ce me semble, d'une manière conduisant que le présent quelque grandis estimer.

Des haubans & frais trop serrés, font aussi le même effet de diminuer l'efficacité de l'efficacité du vaisseau, & c'est peut-être souvent à cette cause que l'on doit la diversité du succès qui est quelquefois remarquée dans le même bâtiment; les effets peuvent se faire & s'écarter, quoiqu'on n'ait pas touché à ces manœuvres, parce que si elles ont été faites de temps en temps, & qu'il s'agit de les faire dans un de la plus, elles deviennent bien vite dans ces manœuvres, & si l'on n'y a touché, peut-être pas de mal, d'être en état de leur donner tout fait peu de mal. (Note de l'Editeur.)

teur par rapport à ce point ? l'inclinaison étant poussée plus ou moins loin, ou les balancemens du roulis plus ou moins grands, la partie submergée de la carène n'est plus la même, & le navire devient ensuite, pour ainsi dire, un vaisseau tout différent, & qui n'a plus les mêmes qualités.

## SECONDE PARTIE.

### De la stabilité hydrodynamique.

Après avoir traité de la *stabilité* du vaisseau, lorsqu'il flotte en repos, nous devons la considérer lorsqu'il est en mouvement : celle que j'ai appelée *stabilité hydrodynamique* (voyez CARÈNE page 268). Nous examinerons donc avec M. Bouguer les loix que les fluides observent dans leur choc : c'est la matière de la première section. Dans la seconde nous verrons ce qui en résulte pour la qualité du vaisseau de bien porter la voile.

Nous n'avons pas dissimulé ce que nous pensions sur cette matière. Cependant nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser de faire connaître comme elle a été traitée par un célèbre géomètre dont les erreurs mêmes peuvent nous éclairer. Don George Juan a traité de ce sujet, peut-être avec plus de succès, parce qu'il est venu après : c'est d'après son ouvrage qu'a été travaillé l'article *stabilité* (résistances des) auquel il est bon d'avoir recours : cela fera connaître la marche des habiles géomètres qui s'occupent de cette question difficile. Nous nous bornerons ici à faire voir comme M. Bouguer a établi sa théorie.

## PREMIERE SECTION.

Où l'on examine les loix que les fluides observent dans leur choc, le vent en frappant les voiles, & l'eau en rencontrant la partie antérieure de la carène.

### ARTICLE PREMIER.

De la manière dont l'impulsion du vent sur la voile & le choc de l'eau sur la proue, contribuent au sillage du navire.

Tant que le vaisseau flotte librement dans le port, il n'est sujet, comme on l'a vu dans la partie précédente, qu'à l'action de deux puissances ; l'action de sa propre pesanteur & celle de la *poussée verticale* de l'eau. Aussi-tôt qu'il est sous voile & qu'il cingle, il y a deux autres forces à considérer, l'impulsion du vent sur les voiles, & la résistance de l'eau contre la proue. L'impulsion du vent fait avancer le navire, le met en mouvement ; & de ce mouvement naît nécessairement la résistance de l'eau, ou son impulsion sur la proue ou sur le flanc de la carène, selon que la roue est dirigée ou oblique. Ce sont en tout quatre forces ; & puisque nous avons déjà

examiné en particulier les deux premières, il est maintenant question de considérer principalement les deux dernières, & de voir ce qui résulte de leur combinaison avec les deux autres. Il faut bien distinguer le choc de l'eau sur la proue, de la *poussée verticale*, ou de cette force avec laquelle la mer pousse continuellement en haut. Au lieu que cette dernière ne dépend que du volume d'eau dont la carène occupe la place & ne reçoit aucun changement du plus ou du moins de rapidité du sillage, le choc que souffre la proue doit augmenter ou diminuer selon que la vitesse du vaisseau est plus ou moins grande, puisque la proue ne peut pas résister à l'eau avec plus de rapidité, sans en être repoussée avec plus de force. On ne doit enfin négliger l'action d'aucunes des quatre puissances que nous venons de spécifier ; car il est certain qu'elles sont les seules causes, & du mouvement du vaisseau, & de toutes les situations qu'il prend.

Le navire, en partant du port, n'acquiert son mouvement que par des degrés infiniment petits ; à-peu-près de la même manière que les graves, dans leurs chutes, ne parviennent à une certaine vitesse que par une action répétée une infinité de fois de la part de la pesanteur. D'abord l'impulsion du vent lui imprime de trop grands degrés de vitesse, pour que la résistance de l'eau puisse les détruire entièrement ; car la vitesse du sillage étant dans les premiers instants très-petite, la résistance de l'eau qu'il en dépend doit être aussi très-faible ; mais à mesure que le navire se meut plus vite, il se soustrait pour ainsi dire d'avantage à l'action du vent, & les voiles sont frappées avec moins de force : au lieu que c'est tout le contraire de l'impulsion de l'eau contre la proue, parce qu'elle augmente par la vélocité du navire. Ainsi les nouveaux degrés que l'effort de la voile jointe au mouvement du vaisseau, vont continuellement en diminuant, pendant que ceux que retranche la résistance de l'eau contre la proue croissent au contraire sans cesse. Tant que les degrés ajoutés sont plus grands que les degrés retranchés, le sillage accélère la vitesse ; mais enfin ces divers degrés sont-ils parvenus à l'égalité, ou l'impulsion du vent sur les voiles a-t-elle assez perdu de sa force, pour ne pas plus agir dans un sens que la résistance de l'eau contre la proue dans le sens opposé, le navire ne doit plus augmenter sa vitesse, & doit se mouvoir d'un mouvement parfaitement uniforme.

Tout cela s'accomplit en très-peu de temps ; en beaucoup moins qu'il n'en faut ordinairement pour développer toutes les voiles & pour les disposer : ce qui nous dispense de montrer que le problème de l'accélération du sillage se réduit aux logarithmes, ou dépend de la quadrature de l'hyperbole : car nous évitons avec soin toutes les discussions géométriques qui ne sont pas d'une nécessité indispensable. Le grand poids du navire peut être cause qu'il tarde un peu à parvenir à sa plus grande vitesse ; mais ce poids ne fait rien au degré



degré même de cette vitesse; & aussi-tôt que le navire l'a une fois acquise, il avance ensuite par son seul mouvement propre ou intrinsèque; & il ne doit ni recevoir de nouveaux degrés ni en perdre. Il doit le mouvoir comme s'il se mouvoit par ses propres forces dans le vuide, sans être déformé par l'écoulement du vent sur les voiles, ni à celle de l'eau contre la proue. Si à chaque instant l'impulsion de l'eau tend encore à détruire quelque partie de sa vitesse, l'impulsion du vent sur les voiles qui est parfaitement simultanée, tend à les réparer: de cette sorte son mouvement ne souffre aucune altération. Mais on doit remarquer que ce n'est pas assez pour cela que les efforts du vent & de l'eau, dans le sens horizontal, soient parfaitement égaux; il faut encore qu'ils soient directement contraires: autrement, ils ne suffiroient pas entièrement l'effet l'un de l'autre; les petits degrés de vitesse communiqués par le vent, ne seroient pas exactement détruits par l'impulsion de l'eau, & le navire perdrait de l'uniformité de son filage.

Pour voir tout ceci plus évidemment, on n'a qu'à jeter les yeux sur la figure 123, qui représente la coupe horizontale du vaisseau faite à fleur d'eau; *A* est la proue & *B* est la poupe; *DE* la voile, & *VC* la direction du vent qui souffle de *V* vers *C*. Il faut bien remarquer que la direction *CF*, selon laquelle la voile *DE* est poussée, n'est pas la même que la direction du vent, & qu'elle ne dépend que de la seule situation de la voile avec laquelle elle fait toujours un angle droit. Le vent ne peut agir que selon le seul sens perpendiculaire, parce que l'autre partie de son mouvement, celle qui s'exerce dans le sens parallèle à la voile, ne peut faire aucune impression. Aussi, que le vent frappe la voile plus ou moins perpendiculairement, il fera une impression plus ou moins grande; de même qu'une pierre qui rencontre une muraille avec la même vitesse sous divers angles, la frappe plus ou moins fort; mais l'action à laquelle la voile *DE* sera sujette, ne tombera toujours que sur la perpendiculaire *CF*, & tout le reste de l'effort se trouvera perdu par une raison semblable, quoique le navire se meuve selon la ligne *CH*, ou que cette ligne *CH* soit sa route qui diffère de la direction de la quille *BA*, parce que la voile le pousse de côté & quoique ce soit précisément le même cas que si le vaisseau étoit en repos, & que les parties de l'eau en mouvement vinssent choquer la proue en suivant la ligne *HC* & des parallèles à cette ligne, il n'est pas cependant repoussé par l'eau selon la ligne *HC*, mais selon une autre ligne qui dépend de la figure de la carène & de la disposition de toutes les parties de la surface courbe, les unes par rapport aux autres. Chaque partie est poussée par la rencontre de l'eau selon le sens perpendiculaire, & de tous ces efforts particuliers, il en résulte un dernier ou total, qui s'exerce sur une direction moyenne. Or, comme nous l'avons dit, ce n'est

*Marine. Tome III.*

pas assez que la résistance de l'eau ou son choc contre la proue soit parfaitement égal à l'impulsion du vent sur la voile, si ces deux forces n'agissent pas sur la même ligne *CF* en sens directement opposés. Sans cela l'effort de la voile selon *CE* imprimeroit sans cesse quelque nouveau degré *CI* de mouvement au vaisseau; & ce mouvement se joignant ou se composant avec celui *CH* qu'a déjà le navire selon la route *CH* qu'il suit, formeroit le mouvement *CH* exprimé par la diagonale du parallélogramme *CHAI*; & le navire embrasseroit donc continuellement une nouvelle route *CA*. Ce ne sera plus la même chose aussi-tôt que la résistance de l'eau, égale à l'impulsion du vent, s'exercera sur la direction *FC* en sens exactement contraire; car elle détruira sur le champ le degré de vitesse *CI* communiqué par la voile, & rien ne pouvant altérer le mouvement déjà acquis *CH*, le vaisseau ne pourra pas manquer de suivre continuellement la même route.

L'angle *ACH* formé par la route *CH* qui suit le vaisseau & par la quille, est nommé par les marins, *angle de la dérive*, lequel est plus ou moins grand, selon que la voile *DE* étant située plus ou moins obliquement par rapport à la quille, pousse le navire plus ou moins de côté. Cet angle de déviation, ou de *dérive*, mais extrêmement aux avantages de la navigation dans les routes obliques, mais il n'est pas possible de le détruire. Il se se réduit à rien, ou, ce qui revient au même, le navire ne cingle exactement selon sa longueur, que lorsque la voile suit un angle droit avec la quille; parce que ce n'est qu'alors que le vaisseau n'est pas poussé de côté, ou qu'il ne l'est que dans le sens direct, quelle que soit la direction du vent. Mais pour peu que la voile soit située obliquement, ou qu'on lui donne une disposition approchant de celle que représente la figure, le navire en passant successivement d'une route à l'autre, n'en embrasse constamment une, que lorsque la direction du choc de l'eau sur la proue, se trouve exactement contraire à la direction *CF* de l'effort de la voile. Il ne doit pas suivre la direction même *CF* de l'effort du vent; car, on le répète, les fluides ne poussent pas les surfaces selon leur propre direction; & si le navire suivait *FC*, le choc de l'eau s'exerceroit selon quelque autre ligne, & ne se trouvant pas exactement opposé à l'effort de la voile, ces deux forces ne pourroient pas se détruire mutuellement: c'est sur cette opposition & l'égalité parfaite qui doivent subsister entre les impulsions de l'eau & du vent, qu'est fondée toute la théorie de la manœuvre des vaisseaux. Ce principe général & second prouve maintenant de la dernière évidence: les écries s'étoient néanmoins multipliées inutilement, & c'est au célèbre M. Bernoulli, à qui toutes les mathématiques sont si redevables, que la science nautique a encore cette

S s s s

obligation d'avoir le premier découvert la vérité dans cette matière (a).

## ARTICLE II.

*De la mesure des chocs absolus de l'eau & du vent.*

## I.

Lorsque l'eau, ou tout autre fluide, vient rencontrer un plan, il est évident que chacune de ces molécules doit faire plus ou moins d'impression, selon qu'elle frappe plus ou moins perpendiculairement. L'effort particulier doit être exprimé par le sinus de l'angle d'incidence, ou le sinus de l'angle que fait la direction du fluide avec la surface; puisque ce sinus représente la quantité de l'access de la molécule vers le plan. Ceci se rapporte à ce que nous avons dit d'une pierre qui touche obliquement un mur & qui au lieu d'agir par son mouvement absolu, n'agit que par la partie qui s'exerce dans le sens perpendiculaire. Mais en même temps que chaque particule du fluide fait plus ou moins d'impression, le nombre de ces mêmes particules qui contribuent au choc, est encore plus ou moins grand, selon que la surface se présente plus ou moins directement; & ce nombre de particules est encore exprimé par le sinus de l'angle d'incidence. Ainsi le sinus de cet angle contribue doublement au choc; & l'impulsion doit être proportionnelle à son carré. Dans la figure 1237, l'angle  $LBA$  représente l'angle d'incidence que fait la direction  $LB$  du fluide avec la surface  $AB$ , & l'impulsion selon ce que nous venons de voir, sera proportionnelle au carré du sinus de cet angle. Quoique la molécule  $L$  du fluide parcoure tout l'espace  $LB$ , elle n'avance vers la surface que de la quantité  $LM$  qui résulte de la décomposition du mouvement absolu  $BL$ , en mouvement perpendiculaire  $LM$  à la surface, lequel est exprimé par le sinus d'incidence, & en mouvement parallèle  $LN$ , qui ne produit ici aucun effet. Mais en même temps que l'effort relatif de chaque molécule suit le rapport du sinus de l'angle d'incidence  $LBA$ , la multitude des mêmes molécules suit le même rapport; car la surface  $AB$  n'est frappée que par le seul fluide contenu entre  $A$  &  $O$ , ou qui passe entre ces points; & cette largeur  $AO$  est encore proportionnelle au sinus de l'angle d'incidence. Lorsque cet angle sera droit l'impulsion sera la plus grande de toutes; au lieu que si l'angle  $LBA$  n'est que de 30 degrés, chaque molécule fera la moitié moins d'impression, parce qu'elle n'en fera que par sa vitesse d'arcès qui ne sera que la moitié de sa vitesse absolue; & il y aura aussi la moitié moins de molécules qui contribueront au choc; parce que la surface présentera une moindre largeur au cours du fluide. De cette sorte l'effort total fera quatre fois moindre.

Mais ce n'est pas seulement par le plus ou le moins d'obliquité avec laquelle le fluide fait son choc, que son impulsion est différente; c'est encore par le plus ou le moins de vitesse absolue qu'il a indépendamment de son obliquité. Aussitôt que le fluide se meut plus vite, il fait une impulsion plus grande, & elle est proportionnelle au carré de sa vitesse; parce que le fluide se meut plus vite, chacune de ses molécules frappe avec plus de force, & qu'il y a outre cela un plus grand nombre de molécules qui surviennent dans le même temps & qui contribuent à l'impulsion. Si l'eau, par exemple, qui rencontre une surface, a quatre fois plus de vitesse, chacune de ses parties, prises séparément, fera une impression trois fois plus grande; mais comme il y aura encore, puisque la vitesse sera trois fois plus grande, trois fois plus de parties dont l'action s'achèvera dans le même temps, l'impulsion totale sera neuf fois plus forte. C'est ce qui est commun à tous les fluides, & c'est par cette raison qu'ils deviennent quelquefois capables d'efforts prodigieux. L'eau marine, par exemple, ne fait que très-peu d'effet lorsqu'elle ne parcourt qu'un pied dans une seconde; mais qu'elle se meut dix fois plus vite, aussitôt son impulsion augmentera cent fois. Capable alors de renverser les digues les plus épaisses, elle jettera souvent sur ses bords les plus grands poids, qui étoient plongés à une très-grande profondeur.

Il suit de ce que nous venons de dire, que lorsque le même fluide frappe la même surface avec différentes vitesses, & avec différentes obliquités, les impulsions sont comme les produits des carrés des vitesses par les carrés des sinus des angles d'incidence, puisqu'elles dépendent également de chacun de ces carrés. Il est vrai que dans tout ceci nous n'avons pas égard, à quelques irrégularités physiques qui peuvent altérer un peu l'une & l'autre proportion. Après que les parties les plus avancées du fluide ont fait leur effet, il faudroit qu'en se retirant, elles laissent agir librement les autres; au lieu qu'en se réfléchissant après le choc, elles heurtent celles qui les suivent & mettent obstacle à l'action que ces dernières devoient produire à leur tour. L'expérience apprend néanmoins que ces irrégularités, qui sont à-peu-près sensibles, ou proportionnelles dans tous les cas, ne tirent pas à conséquence. D'ailleurs on peut dans de pareilles matières, négliger une précision trop rigoureuse, lorsqu'il est question de ne pas rendre les règles trop compliquées.

Si la vitesse du fluide est non-seulement différente, de même que le sinus de l'angle d'incidence; mais que la surface soit aussi plus ou moins grande, l'impulsion changera encore selon l'étendue de cette surface. Ainsi les impulsions du même fluide sont sensiblement comme les

(a) Voyez l'Etat d'une nouvelle théorie de la Manœuvre des Vaisseaux, imprimé à Bâle en 1714.

produits du carré de sa vitesse & du carré du sinus de l'angle d'incidence, multipliés par l'étendue du plan qui reçoit le choc. Je dis que les impulsions du même fluide suivent sensiblement ce rapport; car outre les irrégularités dont je viens de faire mention, il se peut faire encore que des plans de diverses étendues ne souffrent pas des impulsions proportionnelles à la grandeur de leur surface. Peut-être que le plan deux fois plus grand, par exemple, ne reçoit pas un choc précisément double, & cela à cause du plus ou du moins de facilité que trouvent les parties du fluide à se retirer après avoir accompli leur choc, selon que la surface est plus ou moins grande. Il n'est pas permis à tout le monde de faire des expériences sur ces matières, parce qu'il faudroit leur donner beaucoup d'étendue, les faire en grand, & examiner principalement les cas extrêmes.

Il arrive aussi peut-être des variétés que nous ne connoissons nullement, au choc que souffrent les surfaces qui se meuvent, par exemple, dans l'eau, & qui sont plongées à une grande profondeur; & toutes ces particularités veulent être étudiées, non pas par de simples méditations, mais par des épreuves faites avec beaucoup d'adresse. Je soupçonne que c'est en partie à la difficulté qu'on l'eau de se retirer & de passer sous la carène, qu'il faut attribuer la propriété qu'ont les navires qui sont plus profonds, d'être toujours sujets à moins de dérive dans les rontes obliques. Les navires qui ont plus de creux glissent de côté sur les eaux avec moins de facilité; parce que les molécules d'eau qui sont frappées ont plus de vitesse à prendre, ou plus de chemin à faire pour s'échapper; ce qui fait qu'elles résistent davantage au mouvement latéral du vaisseau. Quoiqu'il en soit, si on admet les règles précédentes, il suffira de faire quelques essais sur le choc d'un fluide, pour se mettre en état de juger de la force de son impulsion dans tous les autres cas. On peut prendre, par exemple, pour principe d'expérience, que l'eau marine en choquant perpendiculairement une surface d'un pied carré avec une vitesse à parcourir un pied par seconde, fait une impression égale à très-peu près à une livre sept onces. Si la vitesse est plus grande, l'impulsion augmentera en raison double; si la surface est plus étendue, l'impulsion croîtra dans le même rapport avec la surface; & enfin si le choc se fait avec obliquité, l'impulsion changera comme le carré du sinus de l'angle d'incidence.

## II.

Les impulsions du vent sont foibles en comparaison de celles de l'eau, parce que l'air a peu de densité, ou contient beaucoup moins de matière sous le même volume. M. Mariotte a trouvé que sa densité étoit 776 fois moindre que celle de l'eau; & comme, toutes les autres circonstances étant les mêmes, les impulsions des fluides doi-

vent être proportionnelles à leur densité, puisqu'elles n'agissent que par leur masse, ou par la quantité de matière qu'elles contiennent, le vent, avec la même vitesse que l'eau, doit faire une impulsion 776 fois moindre. Ainsi lorsqu'il parcourt une espace de 50 pieds dans une seconde, il fait, en rencontrant perpendiculairement une surface d'un pied carré, un effort d'environ six livres; mais nous avons tout lieu de croire que les expériences qui ont fourni cette détermination, ont été faites en hiver, lorsque l'air étoit extrêmement condensé; car il est certain que ce fluide, qui reçoit le plus aisément de tous les impressions de la chaleur, est beaucoup plus dilaté en été. Les impulsions qu'il fait alors par son choc, sont donc plus foibles; & peut-être sont-elles plus de 1000 fois moins fortes que celles de l'eau. On remarque souvent qu'un finie rayon du soleil qui passe entre des nuages, suffit pour produire un changement considérable à l'état de l'air, de même que l'ombre d'un seul nuage détache est capable de causer un changement tout contraire. L'air privé au-dessous de la chaleur immédiate du soleil, se refroidit & se condense tout-à-coup, & le vent, quoiqu'avec la même vitesse, a réellement plus de force, parce qu'il agit avec plus de masse. Enfin son impulsion varie encore, selon qu'il est plus ou moins chargé de vapeurs; indépendamment des autres causes de différences, celle-ci produit des effets très-sensibles.

Il n'y a point de doute après tout cela, que si on peut toujours conclure assez exactement la force du choc de l'eau & de presque tous les autres fluides, aussi-tôt qu'on connoît leur vitesse, ce n'est pas la même chose à l'égard du vent; les densités de l'air sont trop variables, & ses variations ne sont presque jamais assez connues. Ainsi il vaut beaucoup mieux s'efforcer de déterminer immédiatement la force du vent, que de s'arrêter à la déduire de la mesure de sa vitesse. On a déjà imaginé pour cela plusieurs instrumens sous le nom d'anémomètres, entre lesquels on doit distinguer celui que nous a donné M. Wolff dans ses *Éléments d'Aérométrie*, & un autre qui indique, non seulement la force du vent, mais qui en tient, pour ainsi dire registre, que M. d'Ons-en-bray a communiqué dans les *Mémoires de l'Académie*. M. le marquis *Poleni*, dans la *Dissertation* qui a remporté le prix de 1733, a aussi proposé un de ces instrumens, qui est fort ingénieux & qu'il est facile de rendre exact. C'est un plan suspendu par en haut, lequel étant exposé au choc du vent, doit s'éloigner plus ou moins de la situation verticale, selon que l'impulsion est plus ou moins grande. C'est par la quantité de l'inclinaison que M. *Poleni* prétend juger de la force de l'impulsion. On peut employer toutes ces machines avec succès; & à leur défaut on pourra se servir de celle que je vais proposer, qui est très-simple, & que j'ai trouvée commode dans l'usage que j'en ai fait.

## Description d'un instrument pour mesurer la force du vent.

Notre anémomètre n'est autre chose qu'un morceau de carton très léger appliqué à une espèce de peison d'Allemagne. Le morceau de carton, qui est un carré dont chaque côté a 6 pouces, est représenté dans la figure 1235 par le carré *ABDE*, & est soutenu par la verge *CF*, qui entre dans le canon ou tuyau *FG*, & s'appuie contre un ressort à boudin qui est dans le fond de ce canon. On expose le morceau de carton au choc du vent, & selon que l'impulsion est plus ou moins grande, la verge *CF*, qui est soutenue en *F* à son entrée dans le tuyau par un petit rouleau mobile sur son axe, aîn de diminuer le frottement, comprime plus ou moins le ressort à boudin; & en a en *F* sur la surface de la verge, qui est divisée en parties, la quantité de l'impulsion marquée en livres & en onces, de la même manière qu'on a avec le peison d'Allemagne, le poids des choses qu'on pèse. Il se trouve cette seule différence entre ces deux instruments, que l'anémomètre est dans une agitation continuelle à cause du peu d'égalité avec laquelle le vent souffle presque toujours. On observera ou la quantité moyenne de l'impulsion ou la plus grande force, selon les diverses conséquences qu'on voudra tirer de cette connaissance. L'anémomètre dont je me suis servi étoit précisément tel que le représente la figure; mais on pourroit lui donner diverses autres formes. On pourroit, par exemple, le mettre sur une petite table; le canon *FG* seroit porté par deux soutiens perpendiculaires, & la voile *AD*, qui se reposerait par sa partie inférieure *AD* sur la table, auroit deux petits rouleaux en *E* & en *D* pour détruire le frottement.

Un des principaux avantages qu'a cet instrument, c'est qu'il suffit de placer le morceau de carton parallèlement à la surface des voiles, pour trouver l'impulsion que fait le vent sur chaque pied de surface, sans être obligé de faire attention à l'obliquité du choc. Il sera de cette sorte très-facile de savoir l'impulsion totale qui fait cingler le navire; & pour y mieux réussir, on peut, au lieu de la feuille de carton, mettre dans un châssis un morceau de la même toile dont les voiles sont faites: on apprendra de cette sorte quand il y aura à craindre pour la rupture de la mesure, ou qu'il y aura encore quelques accidens plus grands à éviter. Je ne crois pas qu'on doive jamais se hasarder à soutenir un effort de 6 livres sur chaque pied carré. Pour que le vent fit une pareille impression, il faudroit, comme je l'ai déjà dit, qu'il eût en hiver en France, une vitesse à parcourir environ 30 pieds par seconde, & en d'environ 60 ou 65 pieds en été; & il faudroit qu'il en eût encore une plus grande dans presque tous les endroits de la zone torride. Ce ne seroit cependant encore là que la vitesse relative, ou

celle qu'il auroit par rapport au vaisseau, & avec laquelle il l'atteindroit: au lieu que la vitesse absolue avec laquelle il choquerait le navire qui se mettroit en panne, ou étoit à travers, seroit beaucoup plus grande & le rendroit capable des plus grands efforts: à terre les hommes auroient de la peine à se soutenir, les arbres seroient arrachés, quelques édifices seroient renversés, &c.

## III

La plus grande partie de notre anémomètre servira aussi, lorsqu'au lieu de mesurer l'effort du vent, on voudra mesurer l'effort de l'eau. Rien n'est plus facile dans un port de mer & dans un atelier de construction, où l'on a toutes les choses sous la main, que de faire faire une petite proue en bois parfaitement semblable à celle d'un navire. Or si après l'avoir suffisamment chargée, on l'expose à une eau courante, & qu'ayant ôté de l'anémomètre (figure 1235) la voile ou surface *AD*, on soutienne avec l'extrémité de la verge *CF* la petite proue, contre le choc auquel elle sera sujette, on apprendra la valeur de l'effort en livres ou en onces. On verra aussi selon quelle direction se fait l'impulsion, puisqu'elle sera indiquée par la situation qu'il faudra donner à la verge *CF*, pour que la petite proue se maintienne constamment dans le même état; enfin si on rendra la même expérience, en exposant au choc de l'eau une surface plane égale à la base du petit conoïde qui représente la proue, on saura, avec d'autant plus de précision combien la saillie ou convexité de l'avant du navire fait diminuer de fois l'impulsion qu'il reçoit, que cette connaissance ne se résout pas des erreurs que nous sommes exposés à commettre dans les systèmes que nous formons sur l'action des fluides.

Il est vrai que s'il n'étoit question que de trouver ce dernier rapport, on le découvrirait plus exactement par la machine très-simple dont je vais donner la description, & qu'on peut nommer *Balance nautique*, vu la construction & les usages. *BADC* (figure 1236) représente la petite proue faite en bois & parfaitement semblable à celle dont on veut savoir les propriétés; & *FEG* est une planche tréflée exactement de la même grandeur que la base *BCD* du conoïde qui forme la petite proue. On appliquera l'une & l'autre à une longue règle horizontale *OP*, qui pouvant tourner sur l'axe vertical *KL*, sert comme de pivot à la balance. L'axe *KL* sera une verge de fer, dont le mouvement de rotation sera facilité par la manière dont elle se terminera en pivot entre les deux extrémités, & les deux poutres *M* & *N*, qui la soutiennent pourront se placer en quel endroit on voudra du pivot vertical *HI*; les deux poutres *O* & *P* qui soutiennent la petite proue d'un côté, & la petite surface plane de l'autre, pourront aussi glisser le long de la règle horizontale, & on les arrêtera par des vis. La machine

étant construite de cette sorte, on la plongera dans une eau courante, en présentant la petite poutre directement au courant, & en l'enfonçant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement submergée, de même que la surface  $FG$ ; & il n'y aura plus qu'à changer leur distance à l'axe  $KL$ , jusqu'à ce que les deux impulsions soient en équilibre, pour savoir par la longueur des deux bras de levier auquel elles seront appliquées, le rapport qu'il y a entre les deux forces. Je n'ai que faire d'avertir que les deux impulsions seront en raison inverse des longueurs des deux bras de levier. Le même instrument servira aussi, si on le veut, à comparer deux poutres immédiatement l'une à l'autre, en appliquant à la balance deux petites poutres qui leur soient semblables; & on pourra, si on le veut, pour plus de commodité, exposer la machine au vent, au lieu de l'exposer au choc de l'eau. Au reste quoique ce moyen mécanique de juger de l'impulsion que souffrent les surfaces, puisse servir dans plusieurs rencontres, il est cependant à propos d'en avoir d'autres, qu'on puisse employer sans avoir recours à l'expérience. La méthode générale est de réduire les impulsions que souffrent les surfaces courbes, à celles que souffrent les surfaces planes; il faudra pour cela diviser les surfaces courbes en parties infimes petites pour faire disparaître leur courbure.

## ARTICLE III.

*De l'impulsion des fluides sur différentes figures, & particulièrement sur une poutre formée de deux lignes droites.*

Nous commençons ce nouvel examen par le cas le plus simple de tous: nous supposons que la poutre  $BAD$ , (figure 1237) est formée de deux lignes droites  $AB$ ,  $AD$ , que l'eau rencontre selon une infinité de parallèles à l'axe  $AC$ . L'angle d'incidence sera égal à l'angle  $BAC$ , ou à la moitié de l'angle  $BAD$ ; & si on multiplie chaque côté  $AB$ , ou  $AD$ , par le carré du sinus de cet angle, qu'il est toujours aussi facile d'exprimer par lignes que par nombres, on aura l'impulsion absolue totale: impulsion qui s'exerce selon la perpendiculaire  $EF$  à chaque côté. Je suppose que cette impulsion sur  $AB$ , est représentée par l'espace même  $EF$ ; & si forme le rectangle  $EGFH$ , dont les côtés  $EG$  &  $FH$  sont parallèles à l'axe  $AC$ , & les autres côtés perpendiculaires. Il est clair que  $EG$ , ou  $HF$ , représentera en même temps la partie de l'impulsion qui s'exerce dans le sens parallèle à l'axe; & il n'est pas moins évident que cette partie est plus petite que l'impulsion absolue, dres le même rapport que  $BC$ , est plus petite que  $AB$ ; puisqu'à cause des triangles semblables  $ABC$  &  $FEH$ , il y a même rapport de  $BC$  à  $AB$ , que de  $EG$  à  $EF$ . Ainsi, si au lieu de chercher les impulsions absolues sur les côtés  $AB$  &  $AD$ , lesquelles se détruisent en

parties, parce qu'elles sont en parties contraires, on ne veut avoir que les impulsions relatives directes, qui, s'exerçant dans le sens exactement parallèle à l'axe, s'additionneront, il ne faut pas multiplier le carré du sinus d'incidence par la longueur de chaque côté  $AD$  ou  $AB$ ; car on auroit les impulsions absolues: mais il faut multiplier ce carré seulement par  $CB$ , ou par  $CD$ . On aura de cette sorte les deux impulsions relatives directes; il n'y a donc qu'à multiplier le carré du sinus d'incidence par toute la base  $BD$ , pour avoir l'impulsion relative directe sur toute la poutre.

Si l'angle en  $A$ , formé par les deux côtés de la poutre, est de 60 degrés, l'angle d'incidence sera de 30, & son sinus étant la moitié du sinus total, le carré de ce sinus sera quatre fois plus petit; d'où il suit que l'impulsion directe que recevra la poutre, sera alors le quart de celle que recevrait la base  $BD$ , si elle étoit choquée par le fluide; car cette dernière impulsion seroit exprimée par le carré même du sinus total, multiplié par  $BD$ . On voit de la même manière que lorsque l'angle en  $A$  est droit, l'impulsion directe est la moitié de ce qu'elle seroit si le fluide pouvoit frapper la base  $BD$ ; puisque l'angle d'incidence est de 45 degrés, & que le carré de son sinus est la moitié du carré du sinus total.

## II.

*De l'impulsion de l'eau sur une poutre formée par un demi-cercle.*

Prenons pour second exemple un demi-cercle  $BAD$  (figure 1238) choqué par un fluide qui vient rencontrer la convexité, selon les directions perpendiculaires au diamètre  $BD$ , ou parallèles au rayon  $AC$ . Si on conçoit la circonférence de ce cercle partagée en une infinité de parties infiniment petites  $Ee$ , & qu'on abaisse des points  $E$  &  $e$  des perpendiculaires  $EC$  &  $ec$  sur le diamètre  $BD$ , ces perpendiculaires seront parallèles à la direction du fluide, & on pourra les prendre pour les sinus des angles d'incidence, puisque ces lignes forment les sinus des angles  $BCE$ , qui sont égaux à ceux  $EeF$  qui sont la direction du fluide avec les petites parties  $Ee$  de la circonférence actuellement choquée. Ainsi pour avoir, conformément aux principes établis ci-dessus, l'impulsion sur la petite partie  $Ee$ , il n'y a qu'à multiplier cette petite par le carré de  $EC$ . Il est vrai qu'on aura de cette sorte l'impulsion absolue; c'est-à-dire celle qui agit selon le rayon  $EC$ , ou selon la perpendiculaire à la partie même; en lieu que nous voulons avoir la seule impulsion relative selon  $EG$ , ou selon la détermination de l'axe, laquelle doit être plus petite que l'absolue, dans le même rapport que  $EC$  est plus petite que  $FC$ , ou que  $EF$  est plus petite que  $Ee$ . Ainsi au lieu de multiplier le carré du sinus  $EG$  d'incidence par  $Ee$ , nous

n'avons qu'à le multiplier par  $EF$ , ou par  $Gg$ . Or c'est la même chose de toutes les autres parties de la circonférence; & pour avoir par conséquent l'impulsion directe que souffre la demi-circonférence entière, il suffit de chercher la somme de tous les produits des quarrés des sinus  $EC$  par les parties correspondantes  $Gg$ .

La géométrie fournit divers moyens pour trouver la somme de ces produits, mais il me semble que voici le plus simple. On formera une pyramide triangulaire  $HBDI$ . (figure 1239) dont la hauteur  $BI$  sera égale au diamètre  $BD$  du demi-cercle qui est sujet à l'impulsion, & dont la base sera un triangle  $BDH$ , qui a un angle droit formé des deux côtés  $BD$  &  $DH$  qui seront égaux au même diamètre. On fera les parties  $BG$  &  $Bg$  égales à  $BG$  & à  $Bg$  de la figure 1238, & on imaginera des plans  $NOPG$ ,  $no g$  perpendiculaires à la base & parallèles à  $DH$ , qui partageront la pyramide en une infinité de tranches infiniment peu épaisses. Il est évident que chaque de ces tranches exprimera l'impulsion relative directe que souffrira chaque partie  $Ee$  de la demi-circonférence. Car  $GP$  étant égale à  $BG$ , de même que  $GN$  est égale à  $GD$ , le rectangle  $NGPO$  sera égal au rectangle de  $BG$  par  $GD$  qui est égal, par la propriété du cercle, au quarré de  $GE$ ; & il suit de là que la tranche infiniment peu épaisse  $NGPO$  ou  $ngp$ , est égale au produit du quarré de  $CE$  par  $Gg$ , & exprime par conséquent l'impulsion relative directe sur  $Ee$ . Mais puisque c'est la même chose de toutes les autres tranches; qu'elles sont continuellement proportionnelles aux parties impulsives directes; il suffit de chercher la solidité entière de la pyramide, qui a pour éléments toutes les tranches, ou de chercher la solidité de ses parties sensibles  $BGOI$ , ou  $NGCMO$ , (ce qui sera toujours facile) pour avoir l'impulsion relative directe, ou sur toute la demi-circonférence  $BAD$ , ou sur quelque'une de ses parties  $BE$  ou  $EA$ .

La solidité de la pyramide entière est égale au  $\frac{1}{3}$  du cube du sinus total, ou du rayon  $CB$ . Car la base  $BDH$  est double du quarré du sinus total, ou égale à  $2 \times BC^2$ ; & il faut multiplier cette base par le tiers de  $BI$ , ou par les deux tiers de  $BC$ ; ce qui donne pour la pyramide entière  $\frac{2}{3} \times BC^3$ . Cette solidité exprime l'impulsion que souffre toute la demi-circonférence selon le sens direct. Mais si le fluide agit sur le diamètre même  $BD$ , & perpendiculairement, l'impulsion seroit égale au quarré  $BC$  du sinus total, multiplié par le diamètre même, ou par le double de  $BC$ ; de sorte qu'elle seroit exprimée par le double du cube du sinus total, ou par  $4 \times BC^3$ . Ainsi si est sensible que l'impulsion que reçoit la demi-circonférence  $BAD$ , est à celle que recevoit le diamètre  $BD$ , s'il étoit choqué perpendiculairement par le fluide,

comme 4 est à 6, ou que l'une est les deux tiers de l'autre: ce qui nous apprend que la courbure ou la faillie du demi-cercle qui est cause que chaque partie est frappée avec moins de force, fait diminuer l'impulsion précisément d'un tiers.

Nous avons vu que lorsque la poutre est formée de deux lignes droites qui sont en  $A$  un angle droit, l'impulsion directe est diminuée de moitié. Cette poutre rectiligne éprouve donc moins de résistance de la part de l'eau que la poutre formée d'un demi-cercle: les deux résistances sont dans le rapport de 3 à 4; la première est d'un quart plus petite que l'autre. Mais nous démontrerons aussi que de toutes les poutres terminées par un simple trait, c'est la poutre rectiligne, qui ayant la même largeur  $BD$ , & la même faillie  $CA$ , est exposée à la moindre résistance possible de la part du milieu dans lequel elle se meut. Si on cherche de la même manière l'impulsion dans le sens relatif direct que reçoit un arc de cercle  $BE$  de 60 degrés, on trouvera qu'elle est les  $\frac{1}{2}$  de celle que recevoit dans le même sens la base  $BC$ , si elle étoit exposée au choc; au lieu que l'impulsion que recevoit la corde de l'arc seroit seulement le quart ou les  $\frac{1}{4}$  de celles que recevoit la base  $BC$ , & seroit donc les  $\frac{1}{8}$  de celle que souffre l'arc.

### III.

#### De l'impulsion que reçoit une parabole.

Supposons maintenant que la poutre, au lieu d'être terminée par un arc de cercle, le soit par une parabole  $BAD$ , (figure 1240) dont  $AE$  est l'axe, & que le fluide, selon une infinité de lignes  $GB$ ,  $gb$ , vienne la rencontrer parallèlement à cet axe. L'angle d'incidence  $GBb$  sur une partie infiniment petite  $Bb$ , sera égal à l'angle  $FBE$  formé par l'ordonnée  $BE$ , & par la perpendiculaire  $BF$  à la courbe. Comme la sous-perpendiculaire  $EF$  est constante, à cause de la propriété de la parabole, qu'elle est égale à la moitié du paramètre, nous la désignons à servir de sinus total; c'est donc par rapport à cette ligne que nous travaillerons à exprimer le sinus d'incidence & son quarré. Je transfère pour cela  $FE$  en  $AC$ ; je trace du point  $C$ , comme centre, l'arc de cercle  $AMO$ , & tirant du même point les lignes  $CG$  &  $Cg$  jusqu'aux points  $G$  &  $g$ , où les parallèles  $BC$  &  $bg$  à l'axe rencontrent la tangente  $AG$ , tire au sommet de la parabole, nous aurons le triangle  $CAG$  égal au triangle  $FEB$ ; & par conséquent l'angle  $CGA$  sera égal à l'angle d'incidence du fluide sur la petite partie  $Bb$  de la parabole. Du point  $A$  j'abaisse ensuite la perpendiculaire  $AH$  sur  $CG$ ; & l'angle  $CAH$  étant encore égal à l'angle d'incidence, nous aurons  $CH$  pour son sinus, pendant que  $AC$ , qui est égale au demi-paramètre, représentera le sinus total. Cela supposé, nous n'avons plus qu'à abaisser du point  $A$  la perpendiculaire  $AI$  sur  $AC$ , & la partie interceptée  $CI$  représentera le quarré du sinus

d'incidence. Car on aura la proportion continue  $\|AC\|HC\|CI$ , qui nous apprend que  $CI$  est égale au carré de  $HC$  divisé par  $AC$ ; & puis-que  $AC$  est constante, le segment  $CI$  sera continuellement proportionnel au carré de  $HC$ , ou au carré du sinus de l'angle d'incidence.

Il nous faudroit maintenant multiplier  $CI$  par la petite partie  $Bb$  de la parabole, si nous voulions obtenir l'impulsion absolue qu'elle reçoit, & qui s'exerce selon la perpendiculaire  $BF$ ; mais voulant avoir la seule partie de l'impulsion qui agit dans le sens parallèle à l'axe, il nous faut simplement multiplier  $CI$  par  $BI$ , ou par son égal  $Gg$ . Je prends pour l'unité la constante  $CA$ , qui nous a déjà servi de sinus total, & considérons que  $CA\|Gg\|CI\|KH$ , je reconnais que  $KH$  peut représenter le petit produit que nous cherchons, & qui exprime la petite impulsion relative directe

sur  $Bb$ . Car  $KH$  est égale à  $\frac{CI \times Gg}{CA}$ , & est

donc toujours proportionnelle  $CI \times Gg$ . Enfin le petit triangle  $HLK$  étant semblable au grand  $CHA$ , il ne reste plus qu'à remarquer que  $KH$  est plus grande que  $HL$  dans le même rapport que  $CA$  est plus grande que  $CH$ ; mais que le petit arc  $Mm$  du cercle  $AM$ , intercepté entre les lignes  $CG$  &  $Cg$ , est aussi plus grand que  $HL$ , précisément dans le même rapport; puisque l'un est à l'autre comme  $AC$ , ou  $MC$  est à  $HC$ : ainsi le petit arc  $Mm$  est égal à  $HK$ , & exprime donc aussi l'impulsion directe du fluide sur la petite partie  $Bb$  de la parabole. Or comme le même raisonnement peut s'appliquer à toutes les autres petites parties, il s'ensuit que l'impulsion relative dans le sens de l'axe, sur-tout l'arc de parabole  $AB$ , est exprimée par la longueur entière de l'arc de cercle  $AM$ .

Cette expression est générale & peut s'appliquer à tous les arcs de parabole. Cette ligne courbe ne faisant que naître, si nous considérons le petit arc qui part du sommet, & qui ne diffère pas de son ordonnée, nous aurons pour l'expression de l'impulsion qu'il reçoit, le petit arc de cercle qui paraît aussi du point  $A$ , ne diffère pas de sa tangente & qui est de même longueur que le petit arc de parabole, ou que son ordonnée. C'est-à-dire, que l'impulsion que souffrent les petites parties qui sont exposées perpendiculairement au choc, est représentée par leur longueur: & cela il suit que pendant que les arcs de cercle, comme  $AM$ , expriment les impulsions que reçoivent les arcs entiers  $AB$  de parabole, les impulsions que souffriroient les ordonnées  $EB$ , si le fluide pouvoit parvenir jusqu'à les frapper, seroient exprimées par la propre longueur de ces ordonnées, ou par les tangentes  $AG$  qui leur sont égales. Ces dernières impulsions augmenteroient à l'infini à mesure qu'on prolongeroit la parabole; au lieu que la ligne courbe a cette propriété singulière, que l'impulsion qu'elle reçoit a un terme auquel

elle ne parvient jamais: il faudroit étendre à l'infini chacune des branches, pour que l'impulsion sur chaque côté fût exprimée par l'arc  $AO$ , qui est le quart du cercle. Si on fait passer par le foyer une ordonnée  $BD$ , la partie de la parabole retranchée vers le sommet recevra seule autant d'impulsion que tout le reste. En effet, l'impulsion pour chaque moitié sera représentée par l'arc  $AM$  qui est de 45 degrés; l'ordonnée  $BE$  étant dans ce cas égale à la moitié du paramètre, & le triangle  $CAG$  étant isocèle.

## ARTICLE IV.

*Méthode générale de trouver les impulsions des fluides sur les lignes courbes, avec quelques remarques sur ces impulsions.*

On peut découvrir avec le même succès, en employant la seule analyse des géomètres, l'impulsion des fluides sur plusieurs autres lignes courbes: mais il n'est que trop souvent nécessaire, pour réussir dans ces sortes de recherches, d'avoir recours au calcul algébrique. C'est aussi par ce seul moyen qu'on peut parvenir à des vues plus étendues, ou plus universelles. Nous croyons donc qu'au lieu de continuer plus long-temps un examen qui ne seroit toujours que particulier, il vaut mieux nous hâter de nous élever à la considération générale de toutes les lignes courbes frappées par les fluides.

## I.

*De l'impulsion dans le sens de l'axe.*

Soit  $BAD$  (fig. 1241) une ligne courbe dont  $AC$  est l'axe, & dont les deux branches  $AB$  &  $AD$  sont parfaitement égales. Je nomme  $x$  les parties variables  $AC$  ou  $AH$  de l'axe, &  $y$  les ordonnées correspondantes  $BC$  ou  $EH$ ; pendant que  $dx$  exprimera les parties infiniment petites  $Hh$  de l'axe, &  $dy$  les différentielles  $EF$  des ordonnées. Je suppose de plus, pour n'être pas obligé d'y revenir une seconde fois, que le fluide se meut selon des lignes obliques  $LeI$ ,  $LeI$  qui font avec l'axe de la courbe, ou avec les parallèles  $eF$  à l'axe, des angles  $F e I$ , dont  $m$  est la tangente &  $\sqrt{a^2 + m^2}$  la sécante, pendant que  $a$  désigne le sinus total. Ces angles  $F e I$  représentent l'obliquité de la route, ou la quantité de la dérive, supposé que la courbe  $BAD$  soit la proue d'un navire projeté sur un plan horizontal, & que  $A$  soit son extrémité. L'angle d'incidence est ici  $E e I$ , lequel est plus grand d'un côté & plus petit de l'autre; plus grand sur la moitié de la courbe que le fluide frappe plus directement. Du point  $I$  j'abaisse la perpendiculaire  $IK$  sur la partie  $Ee$ ; cette perpendiculaire représentera le sinus de l'angle d'incidence, étant comparée à  $eI$  pris pour sinus total. Il est très-facile de trouver l'expression de

cette ligne  $IK$  : je cherche pour cela  $FI$ , par cette analogie ; le sinus total  $a$  est la tangente  $m$  de l'angle  $FEI$ , comme  $eF = dx$  est à  $FI = \frac{m dx}{n}$ , que j'ajoute à  $EF = dy$ , ou que j'ôte

de cette petite ligne, pour avoir  $dy \pm \frac{m dx}{n}$  pour la valeur de  $EI$ . Je cherche  $EI$ , par cette analogie ; le sinus total  $a$  est à la secante  $\sqrt{n^2 + m^2}$  de l'angle  $FEI$ , comme  $eF = dx$  est à  $EI = \frac{dx \sqrt{n^2 + m^2}}{n}$ . Considérant ensuite que les petits triangles  $EKI$  &  $EF e$  sont semblables,

je fais cette autre proportion,  $E e = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  |  $F e = dx$  ||  $E I = dy \pm \frac{m}{n} dx$  |  $K I =$

$\frac{dx dy \pm \frac{m}{n} dx^2}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$ . Enfin nous n'avons qu'à faire

cette dernière analogie que nous fournit le triangle  $eIK$ , l'hypothénuse  $eI = \frac{dx \sqrt{n^2 + m^2}}{n}$  est

au sinus total  $a$  comme  $IK = \frac{dx dy \pm \frac{m}{n} dx^2}{\sqrt{dx^2 + dy^2}}$

est à  $\frac{n^2 dy \pm n m dx}{\sqrt{n^2 + m^2} \sqrt{dx^2 + dy^2}}$ , & nous aurons l'expression du sinus de l'angle d'incidence  $I e K$ . Cette expression en contient réellement deux ; la première  $\frac{n^2 dy + n m dx}{\sqrt{n^2 + m^2} \sqrt{dx^2 + dy^2}}$  con-

viert à la moitié  $AB$  de la courbe, & la seconde  $\frac{n^2 dy - n m dx}{\sqrt{n^2 + m^2} \sqrt{dx^2 + dy^2}}$  à l'autre moitié.

Si on vouloit avoir l'impulsion absolue sur la petite partie  $E e$ , il n'y auroit qu'à multiplier le carré  $n^4 dy^2 \pm 2 n^3 m dx dy + n^2 m^2 dx^2$  de ce sinus

par la partie même  $E e = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ . Mais comme toutes ces impulsions absolues auroient des directions obliques les unes par rapport aux autres, on ne pourroit pas savoir ensuite leur effet total ou commun par une simple addition ; au lieu que ce ne sera pas la même chose, si décomposant chaque impulsion absolue, on cherche l'impulsion relative dans le sens précisément parallèle à l'axe  $AC$ . Il est d'ailleurs toujours permis de considérer la petite partie  $E e$  de la courbe, comme si elle étoit une petite portion des côtés rectilignes  $AB$  ou  $AD$  de la proue  $BAD$  de la fig. 1237 ;

ainsi on peut exécuter ici ce qu'on a déjà exécuté dans l'article précédent. Le carré du sinus de l'angle d'incidence, multiplié par  $E e$ , nous donneroit la petite impulsion absolue, & ce même carré multiplié par  $E F$  nous donnera l'impulsion relative dans la détermination de l'axe ; parce que cette dernière impulsion est plus petite que l'autre, dans le même rapport que  $E F$  est moindre que  $E e$ . La règle est générale : si on vouloit avoir l'impulsion relative que souffre  $E$  dans le sens latéral perpendiculaire à l'axe  $AC$ , il faudroit multiplier le carré du sinus d'incidence par  $e F$ , qui est la partie  $E e$  projetée sur un plan ou sur une ligne perpendiculaire à la direction selon laquelle on veut avoir l'impulsion relative. Enfin si nous multiplions  $\frac{n^4 dy^2 \pm 2 n^3 m dx dy + n^2 m^2 dx^2}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$  par

$E F = dy$ , nous aurons  $\frac{n^4 dy^3 \pm 2 n^3 m dx dy^2 + n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$ , pour

l'impulsion relative requise dans la détermination de l'axe ; & puisque l'impulsion relative directe sur toute la courbe est formée de toutes ces petites impulsions, nous n'avons qu'à en prendre la somme infinie ou l'intégrale.

$\int \frac{n^4 dy^3 \pm 2 n^3 m dx dy^2 + n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$  & nous aurons l'impulsion relative directe sur chaque moitié de la courbe ; sur la moitié  $AB$ , lorsque nous employerons le signe + qui est au second terme, & sur l'autre moitié, lorsque nous nous servirons du signe -.

Au lieu de chercher l'impulsion sur chaque moitié de la courbe séparément, on peut la chercher ainsi sur la courbe entière, en ajoutant ensemble les deux impulsions particulières.

$\int \frac{n^4 dy^3 + 2 n^3 m dx dy^2 + n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$  &  $\int \frac{n^4 dy^3 - 2 n^3 m dx dy^2 + n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$  ;

viendra  $\int \frac{2 n^4 dy^3 + 2 n^3 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$  qui exprime donc l'impulsion relative directe totale.

Cette dernière formule se réduira  $\int \frac{2 n^4 dy^3}{dx^2 + dy^2}$ , lorsque le fluide se meut parallèlement à l'axe, ou que l'obliquité de la route est nulle ; parce qu'alors la tangente devenue égale à zéro, fait disparaître les termes qu'elle multiplie. Il semble d'abord que l'entière solution du problème est plus difficile dans les autres cas ; mais elle ne l'est pas réellement : car toutes les fois qu'on peut avoir

l'intégrale exacte de  $\int \frac{dy^3}{dx^2 + dy^2}$ , on peut l'obtenir

tenir



tenir également de  $\int \frac{2n^2 dy^2 + 2n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$ .

Cela vient de ce qu'on peut trouver une certaine grandeur qui, ajoutée au premier terme de la quantité

$\int \frac{2n^2 dy^2 + 2n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$ , ne le rend pas

plus difficile à intégrer, & qui, soustraite en même temps du second terme, afin de conserver à la quantité totale la même valeur, rend toujours inaltérablement ce second terme intégrable. Cette grandeur, qu'on doit ajouter à un terme & soustraire de

l'autre, est  $\frac{2n^2 m^2 dy^2}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$ ; de sorte que

nous aurons pour la quantité élémentaire totale

$$\frac{2n^2 dy^2}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2} - \frac{2n^2 m^2 dy^2}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2} + \frac{2n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2} - \frac{2n^2 m^2 dy^2}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$$

ou  $\frac{2n^2 - 2n^2 m^2}{n^2 + m^2} \times \frac{dy^2}{dx^2 + dy^2} + \frac{2n^2 m^2}{n^2 + m^2} \times$

$\frac{dx^2 dy + dy^3}{dx^2 + dy^2}$  qui se réduit à  $\frac{2n^2 - 2n^2 m^2}{n^2 + m^2} \times$

$\frac{dy^2}{dx^2 + dy^2} + \frac{2n^2 m^2}{n^2 + m^2} dy$ , dont l'intégrale est

effectivement  $\frac{2n^2 - 2n^2 m^2}{n^2 + m^2} \int \frac{dy^2}{dx^2 + dy^2} +$

$\frac{2n^2 m^2}{n^2 + m^2} y$ .

Ainsi, que le fluide se meuve parallèlement à l'axe de la courbe, ou qu'il suive quelque autre direction, il n'y a pas sensiblement plus de difficulté à trouver l'impulsion relative directe dans un cas que dans l'autre; il n'y a toujours que la seule quantité

$\frac{dy^2}{dx^2 + dy^2}$  à intégrer. Si cette intégration

étant achevée, nous désignons par  $A$ , la quantité

$2n^2 \int \frac{dy^2}{dx^2 + dy^2}$ , ou l'impulsion que souffre la

courbe entière lorsque le fluide la choque parallèlement à son axe, nous aurons aussitôt en termes

parfaitement connus, l'impulsion  $\frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2} A +$

$\frac{2n^2 m^2}{n^2 + m^2} y$  que souffre la même courbe, lorsque

le fluide se meut selon toute autre direction.

Mais notre formule  $\frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2} A + \frac{2n^2 m^2}{n^2 + m^2} y$ ,

ou son équivalente  $\int \frac{2n^2 dy^2 + 2n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$

devient encore beaucoup plus simple, & acquiert même une simplicité capable de causer quelque

forte de surprise, lorsque l'obliquité de la route

*Marin, Tome III.*

est exactement de 45 degrés, ou lorsque la direction du fluide fait précisément un angle droit avec l'axe de la courbe. La tangente  $m$  se trouve égale au sinus total  $n$ , & la formule

$\frac{n^2 - m^2}{n^2 + m^2} A + \frac{2n^2 m^2}{n^2 + m^2} y$  se réduit à  $n^2 y$ , pen-

dant que l'autre formule  $\int \frac{2n^2 dy^2 + 2n^2 m^2 dx^2 dy}{n^2 + m^2 \times dx^2 + dy^2}$

qui se change en  $\int \frac{2n^2 dy^2 + 2n^2 dx^2 dy}{2n^2 \times dx^2 + dy^2}$

& en  $n^2 dy$ , se réduit à la même quantité.

On voit donc, dans cette circonstance particu-

lière, que l'impulsion relative directe ne dépend ni de la nature de la courbe qui la reçoit, ni de sa faiblesse, ou de la longueur de son axe  $AC$ ,

mais seulement de sa largeur  $BD$ , ou de sa plus grande ordonnée. Que la courbe  $BAD$  soit

un arc de cercle, ou une parabole, ou une hyperbole, qu'elle soit géométrique ou mécanique, &c.;

que son axe soit plus ou moins long; aussitôt qu'elle n'a que la même largeur  $BD$ , l'impulsion

qu'elle reçoit dans le sens de son axe par un fluide

qui vient la rencontrer avec une obliquité de 45 degrés, est toujours exactement la même, & est

égale à la moitié du carré du sinus total, multiplié par la largeur  $BD$ ; c'est-à-dire qu'elle est

réduite à la moitié de celle que recevrait la largeur  $BD$  frappée perpendiculairement. Cette

impulsion est aussi la même que celle que recevrait

la ligne droite  $BD$  frappée avec une obliquité de 45 degrés, puisque cette droite peut être considérée

comme une courbe  $BAD$  dont l'axe  $AC$  est infiniment petit. J'avois déjà indiqué cette

propriété singulière de toutes les courbes, dont les deux moitiés sont parfaitement égales de part

& d'autre de leur axe; mais je ne l'avois pas démontré. Je m'étois contenté de faire voir une propriété

corrélative dans les comètes, & de dire qu'il y avoit quelque chose de semblable dans les autres figures.

Au reste, ce que l'algèbre vient de nous indiquer, & ce qu'on ne se seroit peut-être pas avisé

de chercher, si le calcul analytique ne l'avoit fourni, se voit maintenant, avec la dernière

évidence, par les seules lumières de la géométrie la plus commune. Lorsque le fluide suit une direction

qui fait un angle droit avec l'axe  $AC$ , il fait beaucoup plus d'impression sur un côté de la courbe que sur l'autre; mais si on examine l'impulsion

que reçoivent deux petites parties correspondantes, ou également situées de part & d'autre de l'axe, on verra qu'il se fait une espèce de compensation,

& qu'autant que le carré d'un des sinus d'incidence est plus grand que le carré du sinus total, le carré de l'autre sinus d'incidence est plus petit. C'est donc précisément la même chose que si ces deux petites parties étoient frappées

avec une incidence dont le carré fût égal à la

moitié du carré du sinus total ; & cela est vrai quelle que soit la situation des deux petites parties , pourvu qu'elles soient pareillement situées par rapport à l'axe d'un côté que de l'autre. Tel est le dénouement du paradoxe que nous ne croyons pas devoir expliquer plus au long. Il ne nous reste plus qu'à dire un mot de l'impulsion relative latérale.

## II

De l'impulsion dans le sens latéral, ou dans le sens perpendiculaire à l'axe.

Il faut, conformément à ce que nous avons vu ci-devant, multiplier le quarté

$$\frac{n^4 dy^3 \pm 2n^3 m dx dy + n^2 m^2 dx^2}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2}$$

du sinus

$$\frac{n^4 dy^2 dx \pm 2n^3 m dx^2 dy + n^2 m^2 dx^3}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2}$$

de l'angle d'incidence  $E e I$ , par  $e F = dx$  ; & nous aurons

$$\frac{n^4 dy^3 dx \pm 2n^3 m dx^2 dy + n^2 m^2 dx^3}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2}$$

pour l'impulsion relative latérale que reçoit chaque petite partie  $E e$ . Si on prend ensuite l'intégrale  $\int \frac{n^4 dy^3 dx \pm 2n^3 m dx^2 dy + n^2 m^2 dx^3}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2}$ , on aura l'impulsion latérale sur chaque moitié entière de la courbe sur la moitié  $AB$ , ou sur la moitié  $AD$ , selon qu'on emploiera le signe  $+$  ou le signe  $-$ . Mais comme ces deux différentes impulsions latérales sont opposées, il ne faut pas les ajouter ensemble ; il faut au contraire soustraire la plus faible de la plus forte, pour avoir l'impulsion latérale qui prévaut, ou que reçoit la courbe entière. Il vient

$$\int \frac{4n^3 m dx^2 dy}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2}, \text{ ou } \frac{4n^3 m}{n^3 + m^3}$$

$$\times \int \frac{dx^2 dy}{dx^2 + dy^2}, \text{ qui convient, de même que les}$$

formules précédentes, à toutes les courbes dont les deux branches, de part & d'autre de l'axe, sont parfaitement égales.

On peut remarquer que comme cette dernière formule a beaucoup de rapport au second terme de l'impulsion relative directe sur toute la courbe, on peut l'intégrer par le même moyen. On ne change point la valeur de la quantité élémentaire, en lui ajoutant

$$\frac{4n^3 m}{n^3 + m^3} \times \frac{dy^3}{dx^2 + dy^2}$$

aussitôt qu'on en soustrait cette même grandeur sur le champ.

C'est-à-dire, qu'au lieu d'opérer sur

$$\frac{4n^3 m}{n^3 + m^3} \times \frac{dx^2 dy}{dx^2 + dy^2}, \text{ on peut le faire également sur}$$

$$\frac{4n^3 m dx^2 dy + 4n^3 m dy^3}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2} -$$

$$\frac{4n^3 m dy^3}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2}. \text{ Or cette dernière expres-}$$

$$\text{ sion est réduite à } \frac{4n^3 m dy}{n^3 + m^3} - \frac{4n^3 m dy^3}{n^3 + m^3 \times dx^2 + dy^2},$$

$$\text{ \& son intégrale est } \frac{4n^3 m}{n^3 + m^3} y - \frac{4n^3 m}{n^3 + m^3} \int \frac{dy^3}{dx^2 + dy^2},$$

$$\text{ ou } \frac{4n^3 m}{n^3 + m^3} y - \frac{2nm}{n^3 + m^3} A, \text{ si on met } A, \text{ comme}$$

$$\text{ ci-devant, à la place de } 2n^3 \int \frac{dy^3}{dx^2 + dy^2} \text{ qui in-}$$

dique l'impulsion relative directe, lorsque le mouvement se fait exactement selon l'axe.

## III

Ainsi on voit encore une fois que toute la difficulté qu'il y a dans ces sortes de discussions ne consiste qu'à trouver l'impulsion relative directe, pour le seul cas où le fluide se meut selon l'axe de la courbe. Cette impulsion étant trouvée, il n'importe de quelle manière, on aura toujours

$$\frac{n^3 - m^3}{n^3 + m^3} A + \frac{2nm^3}{n^3 + m^3} y \text{ pour les impulsions rela-}$$

tives directes pour tous les autres cas, & on aura

$$\text{ en même-temps } \frac{4n^3 m y - 2nm A}{n^3 + m^3} \text{ pour l'impul-}$$

sion relative latérale ; il suffit de se ressouvenir que  $y$  désigne la moitié de la plus grande largeur, ou la moitié de l'ordonnée entière  $BD$  de la courbe, & que  $m$  marque la tangente de l'obliquité de la direction du fluide, pendant que  $n$  désigne le sinus total. Supposé qu'on eût trouvé l'impulsion  $A$  par l'expérience, il n'y auroit qu'à chercher par le même moyen l'impulsion que recevrait la demi-largeur  $BC$  exposée directement au choc, & l'attribuer à la place de  $n y$ .

## ARTICLE V.

De l'impulsion des fluides sur les surfaces courbes.

On peut examiner à-peu-peu de la même manière les surfaces courbes, par rapport à l'impulsion qu'elles reçoivent ; quoique la discussion en doive être ordinairement plus compliquée, à cause de l'attention expresse qu'il faut avoir à la double courbure dont elles sont capables. Je me contenterai de chercher les impulsions que souffrent deux différentes figures ; l'une à cause de son extrême simplicité ; l'autre à cause de l'application extrême d'endue qu'on en peut faire.

*De l'impulsion que souffre une proue conique.*

1°. Supposons d'abord que la proue *DBLF* (fig. 1242) est un cône droit, ou, pour parler plus exactement, est un demi-cône, dont *BE* est l'axe, & le demi-cercle *DFL* la base. Il est évident, vu la régularité de cette figure, que toutes les parties en seront frappées précisément avec la même obliquité, ou avec la même incidence, aussi tôt que le mouvement de la proue, ou le mouvement de l'eau qui viendra la rencontrer, se fera parallèlement à l'axe *BE*. Ainsi le carré du sinus de l'angle d'incidence étant le même pour toutes les parties de la surface, il faudroit le multiplier par l'étendue de toutes ces parties, si on vouloit avoir la somme des impulsions absolues qui s'exercent selon une infinité de différentes perpendiculaires à la surface. Mais puisque nous ne voulons obtenir que l'impulsion relative horizontale directe, ou l'impulsion particulière qui s'exerce dans la détermination parallèle à l'axe *BE*, il faut chercher la projection de chaque partie de la surface conique dans le plan de la base *DFL*, qui est perpendiculaire à la direction dont il s'agit, & multiplier le carré du sinus de l'angle d'incidence par l'étendue de ces projections. Or toutes ces projections jointes ensemble, forment la base entière *DFL*; d'où il suit que pour avoir l'impulsion relative directe que souffre la proue entière, il faut multiplier le carré du sinus de l'angle d'incidence par l'étendue de la base *DFL*.

L'impulsion relative est par conséquent diminuée par la faillie de la proue, dans le même rapport que le carré du sinus de l'angle d'incidence, qui est égal à l'angle *LBE*, que font les côtés du cône avec l'axe, est plus petit que le carré du sinus total. Si l'angle *LBE* est de 45 degrés, le carré du sinus de l'angle d'incidence sera la moitié du carré du sinus total; & la proue conique ne recouvrira que la moitié de l'impulsion que recouvrira la base *DFL*, supposé que le fluide la frappe perpendiculairement. Par la même raison, si l'angle *LBE* est d'environ 18 degrés 26 minutes, ou si l'axe *BE* est triple du rayon *EL* de la base *DFL*, la figure aigüe du cône sera cause que l'impulsion sera dix fois moindre: car le carré de *EL* étant 1, le carré de *BE* sera 9, & celui de *BL* sera 10; & il est évident que le carré de *BL* comparé à celui de *EL*, marque le rapport du carré du sinus total au carré du sinus de l'angle d'incidence. En général si *n* marque le nombre de fois dont l'axe est plus grand que le rayon de la base, le nombre *n*<sup>2</sup> + 1 marquera combien de fois l'impulsion directe est diminuée par la faillie du cône. Il est clair aussi que puisque toutes les parties du demi-cercle, multipliées par le carré du sinus d'incidence, représentent également les impulsions relatives directes que souffrent les parties corres-

pondantes de la surface conique, l'impulsion directe que souffre la proue entière doit s'exercer sur une direction qui passe par le centre de gravité du demi-cercle *DFL*.

2°. Il ne doit pas être plus difficile de découvrir l'impulsion que souffre la proue dans le sens vertical, ou la quantité de la force dont elle est poussée verticalement de bas en haut par la rencontre du fluide. Il faut, pour avoir chacune des petites impulsions que souffrent dans ce sens les parties de la surface conique, multiplier le carré du sinus de l'angle d'incidence par les petites parties correspondantes du plan *DFL* qui en sont les projections; pour avoir l'impulsion relative verticale entière, il n'y a donc qu'à multiplier le carré du sinus d'incidence par toute l'étendue du triangle *DBL*.

3°. Il suit de tout cela que l'impulsion relative que souffre la proue conique dans le sens horizontal de son axe, est à l'impulsion relative qu'elle souffre dans le sens vertical, comme l'étendue du demi-cercle *DFL* est à l'étendue du triangle *DBL*. Ces deux étendues sont égales, l'une au rectangle de *EL*, par la moitié *FL* de la demi-circumférence *DFL*, & l'autre au rectangle de *EL* par *EB*. Ainsi elles sont l'une à l'autre comme *FL* est à *EB*; & par conséquent les impulsions relatives, directe & verticale, sont entre elles dans le même rapport; l'une est à l'autre comme l'arc du quart de cercle *FL* est à l'axe *EB*. Si on veut donc obtenir la force absolue avec laquelle la proue est poussée par le concours de ces deux impulsions, il n'y a qu'à tirer une ligne horizontale *VX*, qui passe par le centre de gravité du demi-cercle *DFL*, & une verticale *VY*, qui passe par le centre de gravité du triangle *DBL*. Ces deux lignes représenteront les directions des deux impulsions relatives; & si on prend depuis le point d'intersection *V*, des espaces *VX* & *VY*, pour représenter ces deux forces, & qui soient en même raison que l'arc *FL* & la droite *BE*, il n'y aura, conformément aux règles de la composition des mouvemens, qu'à achever le rectangle *YVXZ*; sa diagonale *VZ* indiquera la direction de l'impulsion composée ou résultante, & exprimera en même-temps la grandeur de cette impulsion.

4°. Au reste il est facile de remarquer que les mêmes raisonnemens sont applicables à la proue conique qui ne plongeroit qu'en partie dans l'eau; qui n'enfonceroit, par exemple, que jusqu'au tiers, ou au quart du rayon *EF*, ou qui auroit donc son axe *BE* élevé au-dessus de l'eau d'une certaine quantité. L'impulsion directe dans le sens horizontal, seroit représentée par l'étendue du segment de la base *DFL*, qui se trouveroit submergé; & l'impulsion relative verticale, par l'étendue de la coupe du cône faite à fleur-d'eau parallèlement à l'axe *BE*. Cette coupe sera une hyperbole qui redeviendra le triangle *DBL* lorsque la proue sera entièrement submergée. Dans

tous ces cas, les deux impulsions relatives s'exerceront toujours sur des directions qui passeront par le centre de gravité des surfaces qui les représentent.

## II.

*De l'impulsion que souffre une poutre conoïdale formée par la circonvolution d'un arc de cercle.*

1. Courbons maintenant les côtés  $BL$  &  $BD$  de la poutre, & au lieu de lignes droites, faisons-en des arcs de cercle, & formons la poutre par la circonvolution d'un de ces arcs autour de l'axe  $BE$ . Nous pouvons de cette sorte imiter sensiblement la forme d'une infinité de différents conoïdes, selon que nous prendrons l'arc du cercle générateur  $BL$  en différents endroits du quart de cercle  $BLI$ . Lorsque nous ferons commencer l'arc  $BL$  à moins de distance du point  $I$ , ou que nous prendrons pour axe  $BE$  de la poutre, un sinus qui s'approchera davantage d'être égal au rayon  $LI$ , nous obtiendrons une poutre plus obtuse; ce sera le contraire lorsque nous diminuerons l'arc  $BL$ ; & nous pourrions encore, si nous le voulions, au lieu de prendre l'arc  $BL$  entier, nous arrêter à quelqu'une de ses parties comme  $BK$ , en ne formant la poutre qu'avec le conoïde partiel  $QBKP$ .

Si nous considérons sur la surface de ce conoïde une zone  $QPK$ , formée par la révolution de l'arc infiniment petit  $KM$ , toutes les parties de cette zone seront frappées avec la même incidence par le fluide qui se meut selon des parallèles à l'axe  $BE$ , & on pourra prendre la ligne  $KM$ , sinus de l'arc  $KL$ , pour le sinus d'incidence. Car cette même ligne  $KM$  pour être regardée comme la direction du fluide dont elle est le prolongement; & l'angle d'incidence, qu'elle fait avec la surface du conoïde, ou avec la petite ligne  $Kk$ , ou avec la tangente à l'arc de cercle au point  $K$ , a pour mesure l'arc  $KL$ , dont  $KM$  est le sinus. Ainsi, pour avoir l'impulsion que souffre dans le sens direct parallèle à l'axe  $BE$ , la zone  $QPK$ , il n'y a qu'à multiplier le carré du sinus  $KM$  de l'angle d'incidence par l'étendue de la zone projetée sur le plan  $DFL$ ; c'est-à-dire par la couronne ou anneau  $RIM$ .

Mais le carré de  $KM$  est continuellement égal, à cause de la propriété du cercle, au carré du rayon  $HI$  moins le carré de  $HM$ ; & comme nous pouvons mettre à la place du carré de  $HM$ , le carré de  $HE$ , joint aux deux rectangles de  $HE$  par  $EM$ , & au carré de  $EM$ , nous aurons à la place du carré du sinus d'incidence  $KM$ , cette quantité  $HI^2 - HE^2 - 2HE \times EM - EM^2$ , ou  $BE^2 - 2HE \times EM - EM^2$ , parce que le carré de  $BE$  est égal à  $HI^2 - HE^2$ . Nous aurons donc l'impulsion relative directe sur chaque zone  $QPK$ , en multipliant la quantité  $BE^2 - 2HE \times EM - EM^2$  par l'étendue de chaque anneau correspondant  $RIM$ ; & si nous réussissons à trouver la somme infinie

de tous ces produits, nous obtiendrons l'impulsion directe sur toute la surface conoïde.

Chaque de ces produits est formé de trois termes. Premièrement, le carré  $BE^2$ , qui est la première partie, & une partie constante du carré  $BE^2 - 2HE \times EM - EM^2$  du sinus de l'angle d'incidence, doit être multiplié par chaque petit anneau  $RIM$ ; & puisqu'il faut faire la même chose pour toutes les autres zones de la surface conoïdale, nous aurons la somme de tous les premiers termes, en multipliant le carré de  $BE$  par l'étendue entière du demi-cercle  $DLF$ , qui est la somme de tous les anneaux. Nomment donc  $E$  l'étendue de la base  $DLF$ , ou  $QPK$ , du conoïde  $DBLF$  ou  $QBPK$  qui forme la poutre, nous aurons  $BE^2 \times E$  pour la somme des premiers termes de l'impulsion circula.

Les seconds termes ne sont autre chose que les produits de  $2HE \times EM$  par l'étendue des anneaux  $RIM$ ; & il est évident que ces anneaux croissent en même raison que  $EM$  qui leur sert de rayon, pendant qu'on suppose constante leur largeur infiniment petite  $Tt$ . Par conséquent les produits de  $2HE \times EM$  par l'étendue de chaque anneau correspondant, croissent comme les carrés de  $EM$ , ou croissent comme les carrés de quantités qui augmentent en progression arithmétique; ils croissent comme les tranches d'un cône, ou d'une pyramide, faites perpendiculairement à l'axe; &, pour avoir leur somme infinie, il n'y a qu'à multiplier le plus grand de ces produits par le tiers de leur multitude. Il est clair que cette multitude est représentée ici par  $EL$ ; & il n'est pas moins évident que la plus grande de ces quantités est  $2HE \times EM$  devenue  $2HE \times EL$ , & multipliée par le cercle  $DFL$  du plus grand anneau; c'est-à-dire que cette quantité est  $2HE \times EL \times DFL$ , ou  $4HE \times EL \times DFL$ , ou enfin  $4HE \times E$ , en mettant l'étendue  $E$  à la place du produit  $EL \times DFL$  qui lui est égal. Si toutes ces quantités dont  $4HE \times E$  est la dernière, étoient égales entr'elles, il nous faudrait encore multiplier  $4HE \times E$  par  $EL$  qui est la somme de toutes les petites largeurs  $Mm$  qui doivent entrer aussi dans le produit; mais vu la progression qu'elles suivent, il ne faut multiplier que par  $\frac{1}{2}EL$ , & nous aurons donc  $2HE \times EL \times E$  pour la somme infinie de tous les seconds termes de l'impulsion.

Il nous reste à trouver la somme des troisièmes termes qui sont les produits de  $EM^2$  par l'étendue de chaque anneau correspondant  $RIM$ . Ces produits augmentent comme les cubes de  $EM$ ; & il faut par conséquent multiplier le plus grand de ces produits par le quart de leur multitude. C'est-à-dire que  $EL^2 \times DFL$  qu'il faudrait multiplier par  $EL$ , si toutes ces quantités qu'il s'agit de sommer, étoient égales entr'elles, ne doit être multiplié que par le quart de  $EL$ . Mais  $EL^2 \times DFL$  est égal à  $\frac{1}{2}EL \times \frac{1}{2}EL \times DFL$ , ou à

2  $EL \times E$ , lorsqu'on met l'étendue  $E$  à la place de  $\frac{1}{2}EL \times DFL$ . Ainsi il nous vient  $\frac{1}{2} \times EL^2 \times E$  pour la somme infinie des troisièmes termes.

Reunissant maintenant les sommes des trois termes qui composent l'impulsion directe, nous aurons pour cette impulsion  $BE^2 \times E - \frac{1}{2}HE \times EL \times E - \frac{1}{2} \times EL^2 \times E$ , ou la quantité  $BE^2 - \frac{1}{2}HE \times EL - \frac{1}{2} \times EL^2$  multipliée par l'étendue  $E$ . Dans le cas où la poutre ne sera formée que par le conoïde partiel  $QBKP$ , au lieu du rayon  $EL$  de la base  $DFL$ , il faudra employer le rayon  $NK$  de la base  $QPK$ ; &  $E$  désignant l'étendue de cette seconde base, on aura  $BE^2 - \frac{1}{2}HE \times NK - \frac{1}{2} \times NK^2$  multiplié par  $E$ , pour l'impulsion que recevra dans le sens de son axe, le conoïde partiel  $QBKP$ .

Supposé que  $HE$  se réduise à rien, ou qu'on prenne  $HI$  pour axe du conoïde, le second terme de la quantité précédente disparaîtra,  $BE$  deviendra  $IH$ , & l'impulsion que recevra la surface sphérique formée par la révolution de l'arc  $IK$ , sera exprimée par  $IH^2 - \frac{1}{2} \times SK^2$  multiplié par  $E$ , qui désignera alors l'étendue du demi-cercle dont  $SK$  est le rayon.

Enfin, si la poutre est formée par la révolution du quart de cercle entier  $IL$ , l'impulsion sera  $IH^2 - \frac{1}{2} \times IL^2$ , ou  $\frac{1}{2} \times IH^2$  multiplié par  $E$ ; ce qui montre que la convexité de l'hémisphère fait diminuer de moitié l'impulsion directe. Car si la surface  $E$  étoit exposée elle-même au choc & directement, elle recevrait une impulsion qui seroit exprimée, non pas par  $\frac{1}{2} \times IH^2 \times E$ , mais par  $IH^2 \times E$ , produit de son étendue par le carré du sinus total.

2. Il sera facile de comparer le conoïde que nous venons d'examiner avec le cône inscrit, & de juger lequel des deux est le plus propre à former une poutre qui éprouve moins de résistance. Imaginons-nous que le point  $B$  soit le sommet du cône, &  $DEF$  sa base. L'angle d'incidence du fluide sur la surface du cône, sera égal à l'angle  $EBL$ , ou à la moitié de l'angle  $BHL$ , & son sinus sera par conséquent égal à la moitié de la corde  $BL$  qu'on doit suppléer dans la figure. Le carré du sinus d'incidence sera donc  $\frac{1}{4} \times BE^2 + \frac{1}{4} \times EL^2$ , & l'impulsion directe dans le sens de l'axe sera le produit de cette quantité par  $E$ . Or, si l'on retranche cette impulsion de celle que souffre le conoïde même  $DBFL$ , il restera  $\frac{1}{4} \times BE^2 - \frac{1}{2}HE \times EL - \frac{1}{2} \times EL^2$  multiplié par  $E$ , pour l'excès de l'impulsion que reçoit le conoïde sur celle que reçoit le cône; & il est facile de reconnaître que cette quantité est réellement un excès, parce qu'elle est toujours positive. Ainsi le cône inscrit dans la circonstance que nous avons marquée, a un avantage réel sur le conoïde circonscrit; il feroit toujours les fluides avec plus de facilité. Mais il est digne de remarque qu'à mesure qu'on fait augmenter  $BE$  ou diminuer  $HE$ , l'avantage aille en diminuant, & qu'il devienne nul aussi-tôt que le conoïde est une hémisphère. Alors  $BE$  devient

$IH$ , pendant que  $EL$  devient  $HL$ , & que  $HE$  s'évanouit; ce qui avertit entièrement la différence qui se trouve entre les deux impulsions; l'hémisphère & le cône inscrit font alors diminuer, par leur saillie, l'impulsion également de moitié.

3. Ce sera en suivant à-peu-près la même voie, quoique la difficulté soit un peu plus grande, qu'on découvrira l'impulsion relative que souffre le conoïde dans le sens vertical. Si on nomme  $a$  le sinus total, ou rayon,  $IH$ ;  $c$  la distance  $HE$  &  $r$  la variable  $HM$ , on aura  $a^2 - r^2$  pour le carré de  $KM$ , ou pour le carré du sinus de l'angle d'incidence sur toute la zone  $QPK$ ; on aura en même-temps

$$\frac{r dr}{\sqrt{a^2 - r^2}}, \text{ qui est la différentielle de } KM \\ (= \sqrt{a^2 - r^2}), \text{ pour la valeur de } KO, \text{ ou de } Na; \text{ \& si on multiplie cette valeur de } KO \text{ par } NK \\ = r - c, \text{ \& qu'on en prenne le double, il viendra } \\ 2r^2 dr - 2r dr \sqrt{a^2 - r^2} \text{ pour le petit trapèze } KQqk.$$

Ce trapèze, qui est la projection de la zone  $QPK$ , est comme l'exposant de l'impulsion relative que souffre cette zone selon le sens vertical; c'est pourquoi il n'y a donc qu'à le multiplier par le carré  $a^2 - r^2$  du sinus d'incidence, & on aura

$$2r^2 dr \sqrt{a^2 - r^2} - 2r dr \sqrt{a^2 - r^2} \text{ pour } \\ \text{l'impulsion élémentaire que souffre la zone; impulsion} \\ \text{qu'il ne reste plus qu'à intégrer, pour obtenir} \\ \text{celle que reçoit la surface entière du conoïde.} \\ \text{L'intégrale qu'on trouve par les méthodes ordi-} \\ \text{naires est } \frac{1}{2} a^2 \int \frac{dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} + \frac{1}{2} c - \frac{1}{2} r \times a^2 - r^2,$$

$-\frac{1}{2} c \times a^2 - c^2$  après qu'on l'a rendue complète. (Voyez le Dictionnaire de Mathématique, & abondant les numéros 128 & 129 de la quatrième partie du Cours de Mathématique de M. Berout, édition de 1767). Ainsi s'il s'agit du conoïde partiel  $QBKP$ , & qu'on nomme  $F$  l'étendue  $\int dr \sqrt{a^2 - r^2}$  du segment  $BEMK$  compris entre le sinus  $BE$  &  $KM$ , & qui a pour largeur  $EM$  le rayon de la base du conoïde, on aura pour l'impulsion relative verticale  $\frac{1}{2} \times HF \times F + \frac{1}{2} HE \times F - \frac{1}{2} HM \times KM - \frac{1}{2} HE \times BE$ . Cette valeur se réduira à  $\frac{1}{2} \times IH \times F - \frac{1}{2} HE \times BE$ , qui est beaucoup plus simple, lorsqu'il s'agira du conoïde entier  $DBFL$ ; parce que  $KM$  deviendra nulle, & alors  $F$  désignera l'étendue entière du segment  $BE L$ . Supposé d'un autre côté qu'on demande l'impulsion que souffre, dans la détermination verticale, une zone sphérique formée par la révolution de l'arc  $IK$  autour de  $IS$  comme axe; alors  $HE$  sera nulle, &  $BE$  deviendra  $IH$ , la lettre  $F$  désignera l'étendue du segment  $IHK$ ; & on aura  $\frac{1}{2} \times IIS \times F - \frac{1}{2} HM \times KM$ , pour l'impulsion.

Enfin si la zone ou surface sphérique est formée par la demi-révolution du quart de cercle entier  $IL$ , le sinus  $KM$  deviendra nul; ce qui fera évanouir le dernier terme; & l'impulsion relative verticale sera exprimée par  $\frac{1}{2} \times IH^2 \times F$ ; c'est-à-dire, par la moitié du carré du sinus total multipliée par l'aire du quart de cercle  $IHL$ ; au lieu que nous avons vu ci-dessus que l'impulsion relative, dans la détermination horizontale parallèle à l'axe, est alors égale au produit de la moitié du carré du sinus total par l'étendue entière  $E$  du demi-cercle. Ainsi on voit qu'une pousse sphérique, formée par la demi-révolution d'un quart de cercle, éprouve deux fois plus d'impulsion dans le sens horizontal que dans le vertical; & on en conclura, en consultant les tables trigonométriques, que la résistance totale ou absolue  $VZ$ , qu'elle souffre par la rencontre de l'eau, & qui est composée des deux impulsions relatives horizontales  $VX$ , & verticales  $VY$ , s'exerce alors sur une direction  $VZ$ , qui fait avec l'horizon un angle  $ZVX$  d'environ 26 degrés 34 minutes.

#### ARTICLE VI.

*Méthode de trouver l'impulsion que souffrent les surfaces courbes, en les partageant en plusieurs parties sensiblement planes.*

Cette manière est susceptible d'une infinité de différentes recherches, vu la multitude infinie des surfaces courbes qu'on peut exposer à l'impulsion des fluides. On voit ailleurs des formules générales pour examiner à cet égard tous les conoïdes, non-seulement ceux qui ont un cer. le pour base, ceux aussi qui ont pour base tout autre plan. Mais, il faut l'avouer ingénument, comme la carène n'a pas ordinairement une figure exacte, ni celle d'un conoïde, ni aucune autre, on est obligé presque toujours de renoncer aux moyens purement géométriques qui attribuent aux navires une figure qu'ils n'ont pas. Il faudra donc se contenter le plus souvent de partager la surface de la proue en plusieurs de parties pour qu'elles soient sensiblement planes; & examiner ensuite l'une après l'autre & séparément, l'impulsion que recevra chacune. L'opération que je vais indiquer pour cela, me paroît d'un usage très-commode dans la pratique.

#### I.

*Trouver l'impulsion de l'eau dans la route droite sur une proue dont on a le plan.*

Nous supposons que toute la surface de la partie antérieure de la carène est divisée par plusieurs plans horizontaux & verticaux, également éloignés les uns des autres. Les plans verticaux, en coupant cette surface, fournissent la figure des membres, que les constructeurs sont déjà dans la possession de tracer sur le plan même de la maîtresse varangue, sur lesquels ils les projettent. Ces coupes

sont représentées dans la figure 1213, par les lignes courbes  $ABD$ ,  $GIB$ ,  $KL$ ,  $lm$ , &c. qui sont ici rapportées sur le même plan, mais qu'il faut concevoir dans des plans différens & à une égale distance les uns des autres, en avançant vers l'extrémité de la proue. Ces plans partagent toute la surface antérieure de la carène en plusieurs zones, dont la longueur est disposée selon le contour des varangues. Si après cela on imagine plusieurs plans, mais horizontaux, aussi également éloignés les uns des autres, dont les sections avec le maître gabarit seroient représentées par les droites  $AD$ ,  $EP$ ,  $RS$ , toute la surface de la proue se trouvera partagée dans des espèces de trapèzes; mais je crois qu'il sera toujours à propos de pousser la division encore plus loin, pour que les parties de la surface approchent plus d'être planes. On fera passer par la pente des plans obliques, par l'intersection des plans horizontaux & verticaux; la surface de la proue se trouvera de cette sorte partagée en triangles, dont on ne voit dans notre figure que les projections  $GHK$ ,  $KHL$ ,  $HLI$ , &c.

Tout cela étant supposé, & la figure étant achevée avec exactitude, il sera facile de trouver, sans aucun autre secours, la mesure précise de l'angle d'incidence du choc de l'eau sur chaque partie triangulaire, ou même de trouver immédiatement le sinus de cet angle, ou le carré de ce sinus. Proposons-nous le triangle dont  $GHK$  est la projection; nous abaïsserons de son sommet  $K$  la perpendiculaire  $KO$  sur la base  $GH$ , qui est sensiblement droite, quoiqu'elle soit une partie de ligne courbe. Je forme ensuite à part un triangle rectangle  $OKV$  qui a pour côté  $KO$  la longueur de cette perpendiculaire, & pour l'autre côté  $KV$  la distance d'un plan vertical à l'autre, ou la distance dont la coupe  $Kmk$  est plus avancée vers l'extrémité de la proue que la coupe  $GBg$ . Il est évident que  $OK$  représentera la hauteur de la partie triangulaire actuellement choquée, & que l'angle  $OVK$  sera égal à l'angle d'incidence sous lequel l'eau rencontre cette partie; puisque nous supposons que le choc se fait selon une parallèle à  $VK$  ou à l'axe.

Ainsi si on prend  $KV$  pour sinus total, il n'y aura qu'à abaïsser la perpendiculaire  $KY$  sur  $OV$ . & cette perpendiculaire sera le sinus de l'angle d'incidence; & pour avoir l'expression de son carré, il n'y aura qu'à abaïsser du point  $Y$  la perpendiculaire  $YZ$  sur  $KV$ , & prendre le segment ou la partie interceptée  $KZ$ : car  $KV$  sera à  $KZ$  comme le carré de  $KV$  (sinus total) est à celui de  $KY$  (sinus d'incidence). Il ne restera donc plus qu'à mesurer le segment  $KZ$  en parties égales, qui représentent des pouces ou des lignes, & le multiplier par l'étendue du triangle de projection  $HGK$ , & on aura l'impulsion relative directe à laquelle sera exposée la partie triangulaire dont il s'agit. Si on multiplioit le segment  $KZ$  par l'étendue même de la partie triangulaire

choquée, on auroit l'impulsion absolue; mais pour avoir l'impulsion relative directe, il ne faut, comme nous l'avons déjà dit tant de fois, multiplier  $KZ$  que par le triangle de projection  $GHK$ , qui est perpendiculaire à cette direction. Au surplus, il sera facile d'avoir l'étendue de ce même triangle; puisqu'elle est la moitié du produit de  $GH$  par  $KO$ , que la figure fournit toujours, aussi-tôt qu'elle est faite exactement.

Il n'y a qu'à faire la même chose pour toutes les autres parties triangulaires, en abaissant toujours les perpendiculaires  $KO$ ,  $HQ$  sur le contour d'une des coupes, faisant ensuite une somme de toutes les impulsions particulières qu'on aura trouvées, il viendra l'impulsion relative directe que recevra la proue entière. On saura de cette sorte combien la table, ou la convexité de la proue fait diminuer l'impulsion: car si la proue étoit sans table, &c. qu'elle fût terminée par un plan exactement vertical  $ARBSD$ , l'impulsion seroit représentée par l'étendue entière de ce plan multipliée par  $KV$ .

## II.

*Trouver l'impulsion de l'eau dans les routes obliques.*

1°. Quoique l'opération dans laquelle il faut s'engager pour trouver l'impulsion que souffre la proue dans les routes obliques, conserve toujours beaucoup de la simplicité à laquelle nous avons porté la première, elle ne peut pas cependant manquer d'être plus longue. Nous avons besoin pour cela d'un principe qui nous servira encore dans plusieurs autres rencontres. Supposons que  $EF$  (fig. 1244) soit la direction d'un fluide qui se meut horizontalement, &c. qui vient rencontrer obliquement la base  $CD$  d'une surface plane posée verticalement. Si on prend l'espace  $EF$  pour représenter le sinus total; & que du point  $E$  on abaisse la perpendiculaire  $EG$  sur la base  $CD$ , cette perpendiculaire sera le sinus de l'angle d'incidence, & son carré représentera la force de l'impulsion. Mais si on incline la surface qui étoit située verticalement, la ligne  $EG$ , qui étoit perpendiculaire à la base  $CD$ , ne sera plus perpendiculaire à la surface; mais ce sera une autre ligne  $EH$  plus petite que  $EG$ , dans le rapport du sinus de l'angle d'inclinaison  $EGH$  au sinus total, ou au sinus de l'angle droit  $H$ . Ainsi l'impulsion, qui étoit représentée par le carré de  $EG$ , le sera désormais par le carré de  $EH$ , qui est maintenant le sinus de l'angle d'incidence; &c. on voit que le sinus total est à ce sinus d'incidence, en raison composée de la raison du sinus total au sinus de l'obliquité  $EG$  de la direction du fluide, par rapport à la base  $CD$  de la surface, & de la raison du sinus total au sinus de l'inclinaison  $EGH$  de la même surface. Il suit donc de-là que si on change l'obliquité de la base de la surface, sans changer l'inclinaison, ou que si l'on change l'inclinaison de la surface en laissant constante l'obli-

quité de la base, l'impulsion sera comme le seul carré du sinus de l'obliquité, ou de l'inclinaison changée.

Ce principe étant admis, je suppose qu'on a divisé la surface de la proue en plusieurs petits triangles, comme ci-devant, &c. qu'on a même déjà cherché pour chaque partie la grandeur du sinus de l'angle d'incidence pour la route directe. Ces sinus d'incidence seront découverts pour l'inclinaison de chaque petite surface, &c. pour l'obliquité de la base par rapport au cours direct de l'eau. L'inclinaison n'est pas sujette à changer, puisqu'elle ne dépend que de la nature de la surface; il n'y a que l'obliquité de la base par rapport au cours du fluide, qui devient différente dans les routes obliques. Ainsi les sinus d'incidence doivent changer précisément en même raison que les sinus de ces obliques; il nous faut donc travailler d'abord à exprimer le rapport qui suivent ces derniers sinus.

Je forme pour cela un triangle  $GKV$  (fig. 1245 & 1246) qui a un côté  $KV$  égal à l'intervalle qu'il y a entre les plans verticaux qui divisent la surface de la proue. Son second côté  $GK$  est égal à  $GK$  de la figure 1243, &c. l'hypothénuse  $GV$  est par conséquent égal au côté horizontal de la partie triangulaire exposée au choc, dont  $GKH$  est la projection. Dans la route directe, le fluide se meut parallèlement à  $VK$ ; il suffit donc d'abaisser du point  $K$  la perpendiculaire  $KQ$  sur  $GV$ , pour avoir le sinus de l'obliquité du fluide par rapport à la base  $GV$  de la partie choquée de la surface de la proue. Mais dans les routes obliques, le fluide n'a pas une direction parallèle à  $KV$ . Je tire une ligne  $VX$  pour représenter la direction du fluide, laquelle doit faire, avec  $VK$  un angle égal à celui de la dérive, ou à la déviation de la route. Je conduis cette ligne en dehors, comme dans la fig. 1245, pour toutes les parties triangulaires qui appartiennent au côté de la proue qui est le plus exposé au choc: au lieu que je la tire en dedans pour l'autre côté, comme dans la fig. 1246. Je retranche ensuite  $VL$  égale à  $VK$ , & abaissant du point  $L$  la perpendiculaire  $LS$  sur  $VG$ , j'aurai dans cette perpendiculaire le sinus de la nouvelle obliquité  $LVG$  du fluide par rapport à la base de la partie triangulaire choquée, &c. par conséquent  $KQ$  &  $LS$  marqueront le rapport qu'il y a entre les sinus d'incidence qui appartiennent aux deux divers cas. C'est pourquoi je tire, par les points  $L$  &  $K$  la droite  $LP$ , jusqu'à la rencontre de  $VG$  prolongée; &c. transportant en  $QR$  le sinus d'incidence qui appartient à la route directe, &c. que je prends en  $KY$  dans la figure 1243, je n'ai plus qu'à tirer la droite  $PRT$ , & elle me déterminera en  $ST$  le sinus d'incidence que je cherche pour la route proposée.

Toute l'opération se réduit donc, si nous la prenons dès le commencement, à former pour chaque petite partie triangulaire de la surface de

la proue, un triangle rectangle  $OKV$  (fig. 1243) qui ait son côté  $KV$  égal à la distance d'un plan vertical à l'autre de ces plans qui ont servi à diviser la surface de la proue, & pour second côté  $KO$  la perpendiculaire qui, dans chaque triangle  $GKH$ , ou  $KHL$ , de projection est abaissée du sommet  $K$  ou  $H$  sur le côté opposé  $GH$ , ou  $KL$ , qui est une partie de la ligne courbe qui forme les coupes. Dans le triangle  $OKV$ , on abaissera la perpendiculaire  $KV$  sur l'hypothénuse; & on aura, comme on le fait, le sinus d'incidence pour la route directe. On fera ensuite un autre triangle  $GKV$  (fig. 1245 & 1246) dans lequel côté  $KV$  sera le même; &  $KG$  sera égal à  $KG$  de la fig. 1241. On tirera  $VX$  qui doit faire avec  $KV$  un angle  $KVX$  égal à la dérive. On fera  $LV$  égal à  $KV$ , & abaissant les deux perpendiculaires  $KQ$  &  $LS$  sur  $GV$ , elles marqueront le rapport qu'il y a entre le sinus d'incidence pour la route directe & pour la route oblique proposée. Enfin on tirera  $LP$ , & mettant en  $QR$  le sinus d'incidence trouvé ci-dessus pour la route directe; la droite  $PR$  terminera donc en  $T$  le sinus d'incidence requis  $TS$ , pour la route oblique.

Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avertir que le sinus d'incidence étant ainsi découvert & mesuré sur une échelle de parties égales, il ne restera plus qu'à en multiplier le carré par l'étendue de la projection  $GKH$ , ou  $KHL$  (fig. 1243) de chaque partie triangulaire de la surface, pour avoir l'impulsion qu'elle reçoit, & qu'ajoutant ensemble toutes les impulsions particulières, on aura l'impulsion dans le sens de l'axe sur toute la proue. Nous ajouterons seulement qu'on peut se dispenser de répéter la même opération pour plusieurs routes obliques, en se contentant de la faire pour une seule & pour la route directe; parce que les excès des impulsions dans les routes obliques sont continuellement proportionnels aux carrés des sinus de l'obliquité de la route par rapport à la quille. On démontrera dans l'article suivant cette propriété singulière, qu'on peut aussi déduire des formules de l'article IV, & de celles dont nous avons parlé à la tête de celui-ci; propriété qui, comme on le voit, peut nous épargner un travail très-considérable. L'impulsion dans le sens de l'axe étant trouvée pour la route directe & pour une seule route oblique, on n'a que cette simple analogie à faire: le carré du sinus de la déviation de la route, sera à l'excès de l'impulsion qu'elle produira sur l'impulsion de la route directe, comme le carré du sinus de toute autre déviation sera à l'excès de l'impulsion qu'elle produira sur l'impulsion de la route directe.

2°. On trouvera l'impulsion que souffre en même-temps la proue dans le sens latéral, ou dans la détermination horizontale perpendiculaire à l'axe, en multipliant le carré du sinus d'incidence par chaque petite partie triangulaire de la surface de la proue, projetée sur le plan vertical qui coupe le vaisseau par le milieu selon sa longueur. Il est évident que chaque partie triangulaire a pour

projection un autre triangle qui a pour base la distance d'un plan vertical à l'autre, de ces plans qui partagent la surface de la proue, & pour hauteur la quantité dont les plans horizontaux sont les uns au-dessus des autres; c'est ce qu'on verra en y faisant un peu d'attention, & en jetant les yeux sur la fig. 1243. Tous ces triangles sont égaux entre eux; ainsi pour avoir l'impulsion latérale par une seule opération, il n'y a qu'à multiplier la somme de tous les carrés des sinus d'incidence par l'étendue d'un seul triangle. Il suffira encore d'employer cette méthode pour une seule route oblique. Car nous démontrons que les impulsions latérales totales sont proportionnelles aux rectangl. des obliquités par leurs sinus de complément; d'où il suit que connoissant une de ces impulsions, il est très-facile de découvrir toutes les autres.

3°. Si on veut obtenir l'impulsion relative qui agit dans le sens vertical, il n'y aura qu'à multiplier le carré de chaque sinus d'incidence par le triangle de projection que donne, sur un plan horizontal, chaque partie triangulaire de la surface de la proue. Il n'est pas difficile de reconnaître que tous ces triangles de projection ont une égale hauteur; ils ont pour hauteur la distance qu'il y a entre les plans verticaux qui partagent la surface, & pour base les excès des demi-largeurs de la proue mesurées les uns au-dessus des autres dans les mêmes plans verticaux.

4°. Enfin il ne restera plus qu'à déterminer la direction sur laquelle s'exerceront les impulsions. Celle que souffre chaque petite partie triangulaire peut être considérée comme réunie dans le centre de gravité du triangle de projection. Ainsi il n'y aura, conformément au grand principe de statique, qu'à concevoir un plan vertical à côté du navire parallèlement à sa longueur, & multiplier chaque petite impulsion directe par la distance des centres de gravité de tous les petits triangles  $GKH$ ,  $KHL$  à ce plan; & divisant la somme des produits par celle des impulsions, on saura combien la direction composée ou commune est éloignée du plan qu'on a pris pour terme. Il ne sera pas plus difficile de trouver combien cette même direction est enfoncée dans l'eau, en imaginant un plan horizontal, auquel on prendra toutes les distances. On appliquera la même méthode aux impulsions latérales, &c.

Ces recherches étant achevées, on connoitra non-seulement les impulsions que souffre la proue dans le sens direct, ou dans la détermination latérale perpendiculaire à l'axe, on connoitra encore la situation des lignes qui leur servent de direction; & il sera facile d'en trouver la direction composée. Tirant deux lignes  $RM$  &  $RN$  (fig. 1234), l'une parallèle à l'axe de la proue, & à la distance où l'on aura trouvé que doit être la direction de l'impulsion relative directe, l'autre  $RN$  perpendiculaire à l'axe & à la distance  $PA$  de l'extrémité de la proue frappée par l'impulsion latérale, il n'y aura qu'à prendre sur ces lignes, depuis



depuis leur intersection  $R$ , des espaces  $RM$  &  $RN$  pour représenter les deux impulsions; & achevant le rectangle  $MTN$ , on aura, dans sa diagonale  $RT$ , l'impulsion absolue qui résulte de la composition des deux autres & sa direction. Ce sera selon la même ligne  $RT$ , mais en sens contraire, que doit s'exercer l'impulsion du vent sur la voile, conformément à la théorie établie dans le premier article de cette section. Quand même il seroit nécessaire d'entreprendre pour plusieurs routes, toutes les opérations que nous venons de prescrire, je ne crois pas, vu les connoissances qu'elles procureront, qu'on pût nous objecter leur longueur. Elles seront principalement utiles, lorsqu'on voudra choisir entre différents plans proposés pour le même navire. On distinguera d'une manière infaillible celui qui, par la figure de sa proue, fera diminuer le plus la résistance de l'eau; & il suffira presque toujours pour cela, comme on le verra dans un moment, d'examiner l'impulsion à laquelle chaque figure est sujette dans la route directe.

## ARTICLE VII.

*Remarques sur les changemens que reçoivent les impulsions que souffrent les surfaces courbes, lorsque le fluide change de direction.*

Il nous reste à démontrer diverses choses, que nous venons de laisser sans preuve. Nous allons y suppléer; & nous profiterons de l'occasion pour exposer en même-temps plusieurs autres propriétés très-remarquables, ou plutôt très-surprenantes, qu'ont les surfaces courbes par rapport aux impulsions qu'elles reçoivent. Nous en avons déjà expliqué ailleurs quelques-unes; mais nous en découvrons ici de nouvelles; & la manière dont cela doit nous exposerons les anciennes, leur donnera peut-être un nouveau degré d'évidence à toutes. Quoique la surface de la proue ait une courbure mécanique, qu'elle soit irrégulière, qu'elle soit même comme formée au hasard, les choses auxquelles elle est sujette changent selon une loi expresse, & leur relation, comme on s'en convaincra, peut toujours s'exprimer d'une manière générale & géométrique.

## I.

Soit  $VC$  (fig. 1247) une petite partie droite, ou plane, d'une ligne, ou d'une surface courbe exposée au choc d'un fluide, laquelle est terminée par  $GK$  &  $PK$ , perpendiculaire & parallèle à l'axe de la surface totale. Dans la route directe, ou lorsque la proue se meut parallèlement à son axe, on a  $KV$ , on a  $GPK$  pour l'angle d'obliquité de la direction du fluide par rapport à la surface, qui peut d'ailleurs être inclinée par rapport à l'horizon; mais nous ne faisons point intervenir ici cette considération, parce que nous ne nous proposons pas de découvrir la quantité réelle de la marine. Tome III.

l'impulsion, mais seulement le changement qu'elle souffre dans les routes obliques; changement, qui, selon ce que nous avons prouvé au commencement du second paragraphe de l'article précédent, ne dépend que du seul sinus de l'obliquité. Ce sinus dans la route directe est  $KQ$ , lorsqu'on prend  $PK$  pour sinus total, & que  $KQ$  est perpendiculaire à  $GV$ . Mais si la route est oblique; si la proue au lieu de choquer l'eau selon des parallèles  $KV$  à l'axe, la va rencontrer selon des parallèles à  $KV$ , & que  $XVK$  soit donc égal à la déviation de la route, ou à l'angle de la dérive, on aura l'angle  $CVX$  pour l'obliquité aduelle du fluide par rapport à la surface, &  $LS$  pour son sinus; & si on fait l'angle  $KVS$  égal à l'angle  $KVX$ , on aura l'angle  $GVX$  pour l'obliquité du fluide par rapport à l'autre partie de la proue correspondante de  $GV$ , & qui est de l'autre côté de l'axe, &  $LS$  sera le sinus de cette seconde obliquité, supposé que  $LV$  soit même que  $LV$  soit égale à  $KV$ , & que  $LS$  &  $LS$  soient perpendiculaires à  $GV$ . Nous partagerons de cette sorte moins notre attention, & on voit bien que ce sera précisément la même chose que si nous considérons en même-temps deux petites parties de la proue également situées de part & d'autre de l'axe. Les deux impulsions que reçoivent ces deux parties se joignent ensemble, puisqu'elles s'exercent précisément dans le même sens: c'est pourquoi il nous reste à trouver la somme des carrés des sinus  $LS$  &  $LS$  & à la multiplier par  $GK$ .

Du point  $M$ , qui est au milieu de la corde  $LI$  de l'arc de cercle  $KLI$ , j'abaisse la perpendiculaire  $MR$  sur  $GV$ ; & je remarque que la quantité  $MO$  dont elle est plus grande que le sinus  $LS$ , est égale à la quantité  $NL$  dont elle est plus petite que l'autre sinus  $LS$ : c'est-à-dire, que nous avons  $RM + NL$  &  $RM - NL$  pour le sinus de l'obliquité du fluide par rapport aux deux

petites parties de la proue; nous aurons donc  $RM$

$$+ 2 \times RM \times NL + NL^2, \text{ \& } RM - 2RM \times$$

$$NL + NL^2 \text{ pour leurs quarrés, \& } 2 \times RM^2 +$$

$$2 \times NL^2 \text{ pour la somme de ces quarrés. Ainsi il}$$

n'y a qu'à multiplier le double de  $RM + NL$

par  $GK$  pour avoir l'impulsion relative  $2 \times RM$

$$\times GK + 2 \times NL \times GK \text{ que souffrent les deux}$$

parties correspondantes  $GV$  conjointement, en

tant que cette impulsion dépend de l'obliquité de

la direction que suit le fluide. Après cela il faut faire

attention que quelque changement que reçoive l'an-

gle  $KVX$ , qui est l'obliquité de la route ou de

la direction du fluide par rapport à l'axe de la

proue, la ligne  $RM$  conserve toujours le même

rappoit à  $MP$ , qui est le même sinus de complé-

ment de cette obliquité. La première est à la

seconde continuellement comme  $GK$  est à  $GV$ ,

\&  $NL$  est aussi toujours proportionnelle à  $ML$ ,

Vvvv

qui est le sinus de cette même obliquité. Or il suit de-là que l'impulsion que souffrent, selon la détermination relative parallèle à l'axe, deux portions correspondantes de la surface de la proue, est formée dans les routes obliques de deux parties, dont l'une est toujours proportionnelle au carré du sinus complément de l'obliquité de la route, & l'autre proportionnelle au carré du sinus de cette même obliquité.

## I L

Mais la remarque peut encore être poussée plus loin. Si l'obliquité de la route augmente ou diminue, de manière que le carré de son sinus  $LM$  augmente ou diminue exactement en progression arithmétique, le carré de son sinus complément  $PM$ , changera aussi, quoiqu'en sens contraire, dans la même progression, puisque les deux carrés sont toujours une somme constante, ou qu'ils sont égaux ensemble au carré du sinus total  $PL$ . Mais les carrés de  $LN$  & de  $PM$  changent en progression arithmétique, les carrés de  $NL$  & de  $RM$ , qui ont chacun un rapport constant aux deux autres carrés, pour chaque partie  $GV$  & sa correspondante, changeront aussi en progression arithmétique, & par conséquent les impulsions directes que souffriront les deux parties correspondantes de la proue, changeront aussi en progression arithmétique. Il est vrai que si on examine deux autres parties correspondantes de la proue, l'impulsion qu'elles recevront ne suivra pas précisément la même progression; ce qui viendra non-seulement de ce que les rapports de  $RM$  à  $MP$  & de  $NL$  à  $ML$  seront différents, mais aussi de ce que ces autres parties auront des inclinaisons différentes dans le sens vertical. Mais les impulsions auxquelles elles seront sujettes conjointement, étant prises deux à deux, changeront cependant toujours en progression arithmétique; car on pourra leur appliquer tout ce que nous avons dit des deux parties  $GV$ . Or puisqu'il est certain qu'en ajoutant les termes d'une telle progression avec les termes, je ne dis pas simplement de deux ou de trois autres, mais d'une infinité, on retrouve toujours une progression arithmétique, il s'en suit que c'est une propriété commune aux proues de toutes sortes de figures, que lorsque l'obliquité de la route change, de manière que le carré de son sinus croisse ou diminue en progression arithmétique, l'impulsion dans le sens de l'axe, ou de la quille, change aussi en progression arithmétique.

## I I I.

Il est selon cela très-facile de représenter par des lignes, les impulsions que souffrent dans toutes les routes, selon le sens de leur axe, les proues de toutes sortes de figures. Il n'y a qu'à appliquer ces impulsions aux carrés des sinus des obliquités des routes, & comme elles seront en progression

arithmétique, elles seront terminées par une ligne droite. Je prends l'espace  $CA$  (fig. 1248) pour représenter le sinus total, & en même-temps l'axe de la surface courbe qui sert de proue, laquelle n'est pas exprimée dans la figure pour éviter la confusion. Je trace sur  $CA$  comme diamètre un demi-cercle  $ABC$ , & les droites  $CX_1$ ,  $CX_2$ , &c. représentant les diverses directions selon lesquelles le fluide rencontre la proue, les droites  $AL_1$ ,  $AL_2$ , &c. seront les sinus des obliquités des routes, ou des divers angles de déviation ou de dérive, &  $CL_1$ ,  $CL_2$ , &c. les sinus de complément. Il est évident outre cela que les parties  $AM_1$ ,  $AM_2$ , &c. du diamètre, qui sont interceptés entre le point  $A$  & les perpendiculaires au diamètre qui passent par les points  $L_1$ ,  $L_2$ , &c. représenteront les carrés des premiers sinus  $AL_1$ ,  $AL_2$ ; puisque  $AC$  étant à  $AL_1$ , comme  $AL_1$  à  $AM_1$ , le carré du sinus total  $AC$  est au carré du sinus  $AL_1$  comme  $AC$  est à  $AM_1$ . Par la même raison, les parties  $CM_1$ ,  $CM_2$  représentent les carrés des sinus de complément  $CL_1$ ,  $CL_2$ , &c.

Cela supposé, il n'y a qu'à porter depuis  $A$  jusqu'en  $O$  perpendiculairement à  $CA$  l'espace  $AO$  pour représenter l'impulsion directe que souffre la proue entière, lorsque l'obliquité de la route est nulle; & tirant la droite  $CO$ , on aura en  $M_1P_1$ , en  $M_2P_2$ , &c. les premières parties de l'impulsion que souffre la proue entière selon l'axe, dans les routes de toutes les diverses obliquités; on aura les premières parties qui sont proportionnelles aux carrés  $CM_1$ ,  $CM_2$ , &c. des sinus complémentés des angles de déviation. Les secondes parties  $P_1R_1$ ,  $P_2R_2$  de ces mêmes impulsions, qu'il faut ajouter aux premières, seront proportionnelles aux carrés  $AM_1$ ,  $AM_2$ , &c. des sinus mêmes des obliquités des routes; ainsi elles seront interceptées entre la droite  $OC$ , & une autre droite  $OQ$ ; & par conséquent les impulsions entières seront représentées par les lignes entières  $M_1R_1$ ,  $M_2R_2$ , &c. interceptées entre l'axe  $AC$  & la droite  $OQ$ . Si le fluide, en venant choquer la proue, suit la direction  $HC$  ou des parallèles à cette ligne, l'impulsion selon la détermination directe de l'axe, sera représentée par  $DS$  qui passe par l'intersection  $B$  de la direction  $CH$  & du demi-cercle  $ABC$ . Si le fluide suit la direction  $X_2C$  ou  $X_1C$ , l'impulsion sera représentée par  $M_2R_2$  ou  $M_1R_1$ ; & enfin si le fluide se meut selon l'axe même  $AC$ , l'impulsion sera exprimée par  $AO$ ; la seconde partie  $P_1R_1$ , qui est proportionnelle au carré du sinus de l'obliquité de la route, disparaissant dans ce cas.

Ce n'est y a de particulier en tout ceci, c'est que généralement toutes les surfaces courbes, aussi-tôt que leurs deux moitiés font parfaitement égales de part & d'autre de leur axe, ont ainsi une ligne droite  $OQ$  pour limitatrice de toutes les impulsions qu'elles reçoivent dans le sens de leur axe, lorsque le fluide change de direction; & on reconnoît aisément que ce doit être la même chose à

l'égard de l'impulsion relative qui s'exerce de bas en haut dans la détermination verticale. Cet ordre s'observe à l'égard même des surfaces qui ne suivent aucun ordre dans l'arrangement de leurs parties. La surface qui reçoit le choc, peut non-seulement être mécanique, mais le sens que l'entendent ordinairement les géomètres, mais ne garder aucune loi dans la courbure; il semble qu'une pareille surface, quoique ses deux moitiés soient égales, ne doit avoir aucune propriété soumise aux règles de la géométrie, par la raison qu'elle-même en est affranchie; mais cela n'empêchera pas que les impulsions qu'elle recevra ne suivent l'ordre que nous venons de marquer. Ainsi on voit qu'il fustit de connoître ces impulsions pour deux cas différens, pour le cas de la route directe & d'une seule route oblique, pour qu'on soit en état de les découvrir pour toutes les autres. On voit aussi que leurs excès sur  $AO$ , qui représente l'impulsion pour la route directe, sont continuellement proportionnelles aux parties  $AM_1$ ,  $AM_2$ , &c. de l'axe  $AC$ , lesquelles représentent les carrés des sinus des obliques des routes: ce qui justifie pleinement l'analogie que nous avons prescrite dans l'article précédent à la fin du num. 1. paragraphe II.

## I V.

Il fustit même souvent de connoître l'impulsion relative directe pour le cas de la route directe: car si c'est une ligne courbe, dont les deux branches soient égales, qui reçoit le choc, on connoitra toujours, comme on l'a vu dans l'article IV, l'impulsion  $DS$  qu'elle recevra lorsque le fluide la choquera selon les parallèles à  $HC$  avec une obliquité de quarante-cinq degrés. Pour les autres figures, il est aussi très-souvent une certaine obliquité, pour laquelle l'impulsion est également connue: elle est connue, parce qu'elle est exactement la même, soit que la surface ait beaucoup de saillie, ou qu'elle en ait peu, ou qu'elle n'en ait point du tout. Nous avons montré ailleurs, par exemple, que tous les conoïdes qui ont la même base sans qu'il importe par quelle ligne courbe ils soient formés, ni quelle longueur ait leur axe, éprouvent le même choc direct, lorsque le fluide les frappe avec une obliquité d'environ 54 degrés 44'. C'est encore précisément la même chose lorsque la base, au lieu d'être un cercle, est un triangle rectangle isocèle; & en général tous les conoïdes qui ont pour base un triangle isocèle quelconque, dont le sommet est en bas, reçoivent la même impulsion selon leur axe, lorsque l'obliquité de la route a pour tangente la sécante de la moitié de l'angle d'en bas de la base; & cette impulsion est exactement égale à celle que recevrait la base même, si elle étoit choquée avec la même obliquité. Lorsque la base sera en particulier un triangle équilatéral, la sécante de la moitié de l'angle d'en bas, sera  $n\sqrt{3}$  par rapport au sinus total  $n$ ; & prenant  $n\sqrt{3}$  pour tangente, on trouvera que l'obliquité de la route doit

être d'environ 49 degrés 6' pour que tous ces conoïdes, quelle que soit d'ailleurs la courbure de leur saillie & la longueur de leur axe, reçoivent précisément la même impulsion les uns que les autres, & une impulsion égale à celle que recevrait leur base, si elle étoit exposée au choc. Or il n'en faut pas davantage pour pouvoir conclure la droite  $OQ$  limitatrice de toutes les impulsions, pourvu que connoissant déjà l'impulsion  $AO$  pour la route directe, on sache le point  $O$  d'où doit partir  $OQ$ .

## V.

Mais, puisqu'il est une certaine obliquité de route qui rend l'impulsion dans le sens de l'axe exactement la même dans tout un genre de figures, il s'en suit qu'il y a un point  $S$  par lequel passent toutes les limitatrices  $OQ$ ,  $oq$ , &c. des impulsions que reçoit chaque figure particulière. Le lecteur voit assez que nous comprenons sous un même genre toutes les proues terminées par un seul trait horizontal, quelle que soit la nature de la courbe qui forme ce trait. Nous regardons comme un autre genre tous les conoïdes circulaires, sans qu'il importe par quelle ligne courbe ils soient formés. Les conoïdes dont la base est un triangle déterminé, constituent autant de différens genres qu'il y a de différens triangles, ce qui en fournit une infinité. A l'égard de chacun de ces genres, le point  $S$  est comme un pôle; & les lignes  $OQ$ ,  $oq$ , &c. ne prennent diverses situations que parce que la première impulsion  $AO$ , que reçoit chaque proue dans la route directe, est plus ou moins grande selon que cette proue a plus ou moins de saillie.

Une proue parabolique reçoit une plus grande impulsion  $AS$ ; une proue hyperbolique en reçoit une moindre  $Ao$ , &c. une proue formée de deux lignes droites, en reçoit encore une plus petite  $AO$ . Mais toutes les droites  $OQ$ ,  $oq$ , &c., se coupent en  $S$  sur la droite  $DS$  qui part du milieu  $D$  de  $AC$ ; parce que toutes ces figures, qui sont censées ici du même genre, sont sujettes à la même impulsion, aussi-tôt qu'elles ont la même largeur, & que le fluide les choque en suivant une direction  $HC$  qui fait avec leur axe un angle de 45 degrés. Ainsi toutes ces proues se divisent en deux classes bien différentes. Les unes ont moins de saillie, & l'impulsion directe qu'elles reçoivent n'est pas d'abord diminuée de moitié, mais elle va en diminuant lorsque l'obliquité de la route augmente. Les autres au contraire ont plus de saillie, & l'impulsion directe est plus petite que  $DS$ ; mais cette impulsion va en croissant lorsque la route devient plus oblique. Il faut remarquer que si au lieu de lignes courbes, il s'agit de surfaces conoïdales qui ont des triangles ou des cercles pour bases, le point  $S$  sera plus proche que  $CQ$ , puisque ce n'est pas l'obliquité de 45 degrés, mais celle de 49 degrés 6' ou de 54 degrés 44', &c. qui fait que toutes ces surfaces reçoivent la même impulsion dans le sens de l'axe.

V V V V 2

Il s'uit de tout cela, que pour certaines surfaces particulières, la droite  $OQ$ , *limitatrice* des impulsions, doit être parallèle à  $AC$ ; ce qui fait la séparation des deux cas d'où nous venons de parler, & en constitue un troisième; alors quelque direction que suive le fluide, l'impulsion directe sera toujours la même: il n'en porte que la pousse suive une infinité de routes obliques différentes, elle ne sera toujours exposée qu'au même choc selon son axe. C'est ce qui doit arriver à toutes les lignes courbes dont la saillie ou la convexité rend l'impulsion dans la route directe deux fois moindre que si le fluide frappoit la lase même: car alors la première impulsion  $AO$  sera égale à l'impulsion  $DS$  que souffre la courbe, lorsque l'obliquité de la route ou de la direction du fluide est de 45 degrés; & il n'en faut pas davantage pour que  $OQ$  &  $AC$  soient parallèles & que toutes les impulsions  $M_1R_1$ ,  $M_2R_2$ , &c. deviennent égales. Chaque parabole, chaque hyperbole, &c. fait tout un arc qui a cette propriété singulière: la parabolé, par exemple, lorsque son ordonnée de chaque côté est double de l'arc de cercle qui a le demi-paramètre pour rayon, & la même ordonnée pour tangente (Voyez le paragraphe 3 de l'article 3 de cette présente section). C'est ce qui arrive aussi à la pousse angulaire formée de deux lignes droites, aussi-tôt que l'angle qui lui sert de pointe est exactement droit; il n'en porte ensuite que le fluide choque cette pousse ou selon une direction parallèle à son axe, ou selon une ligne oblique quelconque, l'impulsion directe est exactement la même.

Tous les cônes, tous les conoïdes parfaits, lorsqu'ils sont choqués avec une obliquité de 45 degrés 44' ne reçoivent que le tiers de l'impulsion directe que recevrait leur base, si elle étoit frappée perpendiculairement. Ainsi toutes les fois que la saillie ou la convexité d'une surface conoïdale, rend dans le choc direct l'impulsion trois fois moindre, cette surface doit éprouver précisément la même impulsion directe dans toutes les routes, sans que les diverses obliquités du choc y apportent aucune augmentation ou diminution; car alors  $AO = DS$ , &  $OQ$  doit être parallèle à  $AC$ . Toutes les espèces de lignes courbes qui forment un conoïde par leur révolution autour de leur axe, nous offrent de ces surfaces. On peut en trouver une infinité dans le seul conoïde formé par la révolution d'un arc de cercle, dont nous avons parlé dans le paragraphe II de l'article V; & tel est aussi, par exemple, le cône dont l'angle total au sommet, est d'environ 70 degrés 32', ou dont le diamètre de la base est à la hauteur, comme la diagonale du quarté est à son côté, ou comme 141 est à environ 10. Ce cône reçoit toujours la même impulsion dans le sens de son axe, quelle que soit la direction du fluide qui le frappe.

Une autre conséquence aussi curieuse & incomparablement plus importante, qu'on peut tirer du passage continué par le même pôle  $S$  de toutes les *limitatrices*  $OQ$ ,  $oq$ , &c. des impulsions que souffrent les figures de même genre: c'est que plus la première impulsion  $AO$  sera petite, plus les autres impulsions  $M_1R_1$ ,  $M_2R_2$ , &c. que recevra la même figure dans les autres routes, le seront aussi: & si l'impulsion  $AO$  est un *minimum*, les autres impulsions  $M_1R_1$ ,  $M_2R_2$ , le seront également. Il suffit par conséquent que la courbe, ou que la surface qui est exposée au choc du fluide, reçoive la moindre impulsion dans la route directe, pour qu'elle reçoive aussi la moindre impulsion dans les routes obliques. Cependant cet avantage doit se perdre à la fin; il se perd lorsque l'obliquité est assez grande pour que l'impulsion soit représentée par  $DS$ , puisqu'alors toutes les figures de même genre reçoivent précisément la même impulsion, sans qu'il y ait de distinction entre elles.

Une particularité qui est encore très-digne de remarque, c'est que si la route devient encore plus oblique, l'impulsion qui étoit auparavant un *minimum* deviendra un *maximum*: car plus  $AO$  est petite, plus les lignes comme  $M_1R_1$ , au-delà du pôle  $S$ , doivent être grandes. Ainsi l'avantage dont jouissoit la courbe ou la surface conoïdale, pendant que l'obliquité de la route étoit moindre que 45 degrés, ou que 49 degrés 61', ou 54 degrés 44', le change ou se pervertit ensuite en désavantage; la surface reçoit plus d'impulsion dans le sens de son axe, que toutes autres courbes ou surfaces imaginables, & devient la moins propre de toutes pour former la partie antérieure de la carène. Si au contraire l'impulsion dans la route directe, étoit un *plus grand*, elle se changeroit en un *minimum* par la même raison dans les routes très-obliques. Supposé donc qu'une surface fût destinée à n'être choquée que très-obliquement par un fluide, & qu'on voulût qu'elle ne reçût que la moindre impulsion possible selon la détermination de son axe, il faudroit nécessairement rendre plane cette surface.

Au surplus, ce sont non-seulement les impulsions que souffre la surface entière de la pousse, qui étant des *minimum* jusqu'à un certain terme, passent ensuite du moindre au plus grand; ce sont aussi les impulsions sur chaque moitié. Nous serions voir assez aisément, s'il en étoit besoin, que ces impulsions particulières sur chaque moitié d'une pousse quelconque, ont pour *limitatrices*, non pas des lignes droites, mais des arcs d'ellipses, dont il n'est question par conséquent, pour déterminer l'obliquité qui fait la séparation du *minimum* & du *maximum*, que de découvrir les points d'intersection. Mais enfin toute surface qui éprouve la moindre impulsion, lorsqu'elle est choquée selon une certaine ligne, jouit encore de la même propriété, quoique le choc se fasse selon une direction

*très-différente*; de sorte que le *minimum* étend toujours son règne fort loin, & il en est de même du *maximum*.

Ainsi, sans se mettre en peine des autres cas, ni sans entrer dans la longue discussion qu'exige l'examen particulier des routes obliques, il suffira toujours, lorsqu'on voudra donner une figure plus parfaite à la proue, de chercher celle qui éprouve la moindre résistance dans la seule route directe. Il est certain que l'obliquité des routes ne va jamais jusqu'à 45 degrés, ou jusqu'à 54 degrés 44', pour faire perdre l'avantage qu'avoit la figure, & encore moins pour le faire changer en désavantage. J'avois déjà prouvé cette vérité à *posteriori* dans un mémoire communiqué à l'Académie des Sciences en 1733. Lorsqu'une surface plane exactement circulaire est exposée perpendiculairement au choc d'un fluide, on connoissoit depuis long temps la nature du conoïde dont il falloit la couvrir pour que l'impulsion fût la moindre qu'il est possible; mais cette solution étoit limitée aux seuls conoïdes paraboliques, & il y avoit outre cela lieu de croire qu'elle ne devoit pas être la même lorsque la direction du fluide étoit oblique. Pour éclaircir ce doute, qui avoit entraîné des Géomètres fameux, j'attribuai non-seulement à la base une figure quelconque, je supposai que le cours du fluide se faisoit obliquement; & je sus récompensé de mes recherches, en apprenant que si le conoïde de *moindre résistance* est différent pour les différentes bases, il est absolument le même pour les routes obliques que pour celle qui se fait selon l'axe. Maintenant que nous avons démontré la même chose d'une manière directe, nous sommes encore plus en droit de nous épargner la plus grande partie de la difficulté qu'on trouve dans l'examen des diverses figures: nous n'avons à discuter leurs propriétés que pour le seul cas de la route directe.

## ARTICLE VIII.

*Suite de l'article précédent dans laquelle on examine les changements particuliers que souffre l'impulsion latérale, lorsque le fluide change de direction.*

### I.

Il n'a point été question jusqu'à présent de l'impulsion latérale, ou de l'impulsion qui se fait dans la détermination horizontale perpendiculaire à l'axe. Nous allons nous en occuper actuellement, & tâcher de découvrir d'abord la loi qu'elle suit dans ses changements. Nous avons vu que  $PX$  (fg. 1247) étant la direction du fluide dont l'obliquité, par rapport à l'axe de la proue ou de la quille, est marquée par l'angle  $K'VX$ , le carré du sinus de l'obliquité de la direction du fluide par rapport à la petite partie  $VG$  de la surface de la proue, est  $RM + 2RM \times NL + NL^2$ ; pendant que le carré du sinus de l'obliquité, par rapport à la partie

correspondante de  $VG$  de l'autre côté de la proue,

est  $RM - 2RM \times NL + NL^2$ . Nous pouvons toujours nous borner à ne considérer que ces seuls carrés; puisqu'en les multipliant par le carré du sinus de l'inclinaison de chaque partie, & par l'étendue de la projection sur  $VK$ , ou sur un plan vertical parallèle à la quille, cette multiplication n'influera en rien sur le rapport qu'ils suivent dans leur changement, lorsque l'obliquité de la route augmente ou diminue.

J'ôte le second carré du premier, parce que les impulsions latérales que souffrent les deux moitiés de la proue étant contraires, la plus foible détruit une partie de la plus forte, & il me reste  $4RM \times NL$ , qui doit être continuellement proportionnel à l'impulsion latérale que souffrent toutes les parties de la proue considérées deux à deux. L'impulsion latérale que souffre la proue entière, change par conséquent dans le même rapport; c'est-à-dire qu'elle change comme le rectangle du sinus de l'obliquité de la route par son sinus de complément; puisque  $NL$  a toujours, nous le répétons, un rapport constant dans chaque petite partie de la surface de la proue avec le sinus  $ML$  de l'obliquité de la route, &  $RM$  avec le sinus de complément  $VM$  de la même obliquité. Le sinus  $ML$  est nul, &  $NL$  l'est aussi dans la route directe; ce qui rend nul aussi bien le rectangle  $VM \times ML$ , que le rectangle  $4RM \times NL$ ; & l'impulsion latérale est aussi nulle; mais à mesure que l'obliquité de la route augmente, l'un & l'autre rectangle devient plus grand & dans le même rapport, jusqu'à ce que l'obliquité soit de 45 degrés. Alors ils sont parvenus à l'un & l'autre au terme de leur *maximum*, comme il est facile de le démontrer: après cela ils diminuent. L'impulsion latérale qui suit le même rapport doit donc augmenter jusqu'au même terme, & diminuer ensuite par les mêmes degrés qu'elle avoit augmenté; & cela doit arriver généralement dans les proues de toutes sortes de figures, aussi-tôt que le choc se fait toujours sur la même surface.

### II.

Cette loi qu'observe l'impulsion latérale, lorsqu'elle change par l'obliquité de la route, étant reconnue, il est facile d'en conclure que la direction de l'impulsion totale ou absolue que souffre toute la proue, passe continuellement par le même point de l'axe de la carène; & c'est ce qu'il est peut-être aussi important de savoir, que la loi même que suit l'impulsion latérale. Si on considère deux à deux les parties correspondantes  $Ee$ , &  $Ee'$  (fg. 1241) de la surface de la proue, on sait que les impulsions absolues auxquelles elles sont sujettes, s'exercent sur deux perpendiculaires à la surface, qui viennent se rencontrer dans le même point  $M$  de l'axe  $AC$ . On peut décomposer ces impulsions dans ce point; & les résoudre en impulsions relatives directes, & en impulsions relatives latérales. Toutes les impulsions relatives directes, en con-

séquence de cette décomposition, se réuniront dans l'axe même  $AC$  qui leur servira de direction commune, & les impulsions latérales, celles d'un côté l'emportant sur celles de l'autre, se trouveront appliquées tout le long de l'axe sur une infinité de perpendiculaires  $MN$ . Mais qu'on y fasse maintenant attention, le changement d'obliquité de la route, ou le changement des directions du fluide ne fera point changer les points  $M$  de place; & en second lieu, si les impulsions latérales qui s'exercent sur les lignes  $MN$  augmentent ou diminuent, elles le feront toutes proportionnellement, puisqu'elles changent toutes en même-temps comme le rectangle du sinus de l'obliquité de la route par son sinus de complément.

Ainsi si on réunit, on si on compose toutes ces impulsions relatives pour avoir l'impulsion latérale totale, cette dernière impulsion, quoique le navire embrasse des routes plus ou moins obliques, ne pourra pas manquer de s'exercer toujours sur la même direction; c'est-à-dire, sur une ligne appliquée constamment au même point de l'axe. Car que plusieurs puissances augmentent ou diminuent, aussitôt qu'elles le font toutes proportionnellement, & qu'elles s'exercent toujours sur les mêmes directions particulières, leur direction composée ou mutuelle ne doit pas changer. Or il suit de-là que lorsqu'on composera en dernier lieu l'impulsion latérale totale, avec l'impulsion directe totale, pour avoir l'impulsion absolue, ou l'impulsion formée de toutes les autres impulsions, on trouvera une direction qui passera encore par le même point; puisqu'elle partira de l'intersection de l'axe & de la direction de l'impulsion latérale. J'avois déjà prouvé dans le Traité de la Mûture des Vaisseaux, cette propriété qu'ont les proues de toutes les figures, mais la démonstration que j'en avois donnée étoit non-seulement plus longue, elle étoit encore plus dépendante du calcul.

### III

Pour comparer maintenant les impulsions latérales aux impulsions directes, nous n'avons qu'à nous souvenir que ces dernières sont exprimées dans

la fig. 1247 par  $2 \times RM \times GK + 2 \times NL \times GK$ , & que si on multiplie le rectangle  $4 \times RM \times NL$ , ou la distance des deux quarrés de  $SL$ , & de  $SI$  par  $KV$ , qui est la projection de la partie  $CV$  sur le plan perpendiculaire à la direction de l'impulsion latérale, on aura  $4 \times RM \times NL \times KV$  pour cette impulsion. Il seroit inutile, comme nous l'avons déjà dit tant de fois, de considérer l'inclinaison des deux parties correspondantes exposées au choc, lesquelles ne sont pas verticales; puisqu'en multipliant également les deux quantités  $2 \times RM \times GK + 2 \times NL \times GK$ , &  $4 \times RM \times NL \times KV$  par le quarré du sinus de l'inclinaison, on n'en changeroit pas le rapport. Or si on compare le second terme de la première quantité avec

la seconde, on verra que ces deux grandeurs sont comme  $NL \times GK$  est à  $2 \times RM \times KV$ : c'est-à-dire que  $NL \times GK$  &  $2 \times RM \times KV$  expriment le rapport qu'il y a entre la partie de l'impulsion relative directe qui change comme le quarré du sinus de l'obliquité de la route & l'impulsion latérale. Mais le rapport demeurera le même si on multiplie les deux termes par  $GV$ ; on aura  $GV \times NL \times GK$ , &  $2 \times GV \times RM \times KV$ ; & il ne changera point encore si on les divise par  $GK \times KV$ ; ce qui

donnera  $\frac{GV \times NL}{KV}$  &  $\frac{2 \times GV \times RM}{GK}$ . Ainsi la

seconde partie de l'impulsion directe qui change comme le quarré du sinus de l'obliquité de la route, est à l'impulsion latérale, comme  $\frac{GV \times NL}{KV}$

est à  $\frac{2 \times GV \times RM}{GK}$ ; & enfin si on met à la place

de ces deux dernières quantités, les lignes  $ML$  &  $2 \times MV$  qui leur sont égales, on reconnoitra que la seconde partie de l'impulsion directe est à l'impulsion latérale, comme le sinus  $ML$  de l'obliquité de la route est au double du sinus de complément  $MV$ , ou comme la tangente  $KX$  de cette même obliquité est au double du sinus total  $KV$ .

La seconde partie de l'impulsion directe dont il s'agit ici, est représentée par les espaces  $P_1 R_1$ ,  $P_2 R_2$ , &c. dans la fig. 1248: de sorte qu'il est toujours très-facile de fourmettre au calcul l'impulsion latérale, & de la déduire de l'impulsion directe. Cette dernière étant connue pour une certaine route; qu'on la connoisse, par exemple, pour la route dont l'angle  $ACX_2$  marque l'obliquité, il n'y aura qu'à en retrancher la première partie  $M_2 P_2$  qu'on trouvera par cette analogie:  $CA$  est à  $CM_2$ , ou le quarré du sinus total est au quarré du sinus complément de l'obliquité de la route proposée, comme l'impulsion  $AO$  que soufre la proue dans la route directe est à  $M_2 P_2$ . Cette quantité  $M_2 P_2$  étant ôtée de  $M_2 R_2$ , on aura la seconde partie  $P_2 R_2$ ; & il ne restera plus qu'à faire cette autre analogie: le sinus de l'obliquité de la route proposée est au double du sinus de complément de cette même obliquité, comme  $P_2 R_2$  sera à l'impulsion latérale qu'on demandoit. Lorsque l'obliquité de la route sera de 45 degrés, le sinus de cette obliquité & le sinus de son complément seront égaux. Ainsi l'impulsion latérale sera double de  $TS$ , ou égale à  $CQ$ ; ce qui nous apprend cette vérité remarquable, que pendant qu'une des extrémités  $O$  de la limitatrice  $QQ$  des impulsions directes est éloignée de l'axe  $AC$  de la quantité  $AO$ , qui exprime la première impulsion directe, l'autre extrémité  $Q$  en est éloignée de la distance  $CQ$ , qui exprime la plus grande impulsion latérale. On voit donc aussi que lorsque les impulsions directes,  $AO$ ,  $M_1 R_1$ ,  $M_2 R_2$ , &c. que reçoit la proue dans toutes les routes, sont égales entr'elles; elles sont aussi égales à la plus grande impulsion latérale que soufre la proue dans la route oblique de 45 degrés,

Si on veut résumer & se mettre sous les yeux la plupart des choses que nous venons d'établir, on n'aura qu'à prendre  $\alpha$  pour sinus total,  $s$  pour le sinus de l'obliquité de la route, &  $e$  pour le sinus de complément; nommant  $A$  la valeur de  $AO$ , ou de l'impulsion selon l'axe que souffre la proue dans la route directe, &  $B$  la valeur de  $CQ$ , ou de l'impulsion latérale que souffre la proue dans la route oblique de 45 degrés, on aura  $\frac{s^2}{\alpha^2} A$  pour la première partie  $M_1 R_1$ , ou  $M_2 R_2$  de l'impulsion directe, pour celle qui est proportionnelle au carré du sinus de complément  $e$  de l'obliquité de la route, &  $\frac{s^2}{\alpha^2} B$  pour la seconde partie  $P_1 R_1$ , ou  $P_2 R_2$  qui est proportionnelle au carré du sinus  $s$ . L'impulsion directe entière  $M_1 R_1$ , ou  $M_2 R_2$  sera par conséquent représentée par  $\frac{s^2}{\alpha^2} A + \frac{s^2}{\alpha^2} B$ ; & si on fait l'ana-

logie prescrite ci-dessus  $s | \alpha r \left| \frac{s^2}{\alpha^2} B \right| \frac{s^2}{\alpha^2} B$ , on

aura  $\frac{2 s e}{\alpha^2} B$  pour l'impulsion latérale. Ainsi les deux impulsions relatives, selon le sens de l'axe & selon le sens perpendiculaire à l'axe, seront exprimées d'une manière très-simple: la première le sera toujours par  $\frac{s^2}{\alpha^2} A + \frac{s^2}{\alpha^2} B$ ; & la seconde

par  $\frac{2 s e}{\alpha^2} B$ ; & cela pour les proues de toutes les figures & pour toutes les routes.

## V.

Enfin nous terminons ces remarques par une dernière observation, qui n'est pas moins considérable que les précédentes, & qui en est un corollaire. Il est évident que puisque l'impulsion latérale pour chaque route a un rapport déterminé avec la seconde partie  $P_1 R_1$  ou  $P_2 R_2$  de l'impulsion directe; plus cette seconde partie sera grande, plus l'impulsion latérale le sera aussi. Or la seconde partie de l'impulsion directe n'est jamais plus grande que lorsque la première l'est moins, ou que lorsque l'impulsion directe  $AO$  pour le cas où l'obliquité de la route est nulle, est un minimum. Car  $AO$  étant un *moi-d-e*,  $CQ$ , qui est égale à la plus grande impulsion latérale, est un *plus-grand*; & toutes les secondes parties  $P_1 R_1$ ,  $P_2 R_2$  de l'impulsion directe, ou, ce qui revient au même, toutes les impulsions latérales, doivent se ressentir de la grandeur  $CQ$ .

Il se trouve par conséquent un double avantage à donner à la proue la figure qui éprouve la moindre résistance de la part du milieu dans lequel elle se meut. Car cette propriété entraîne néces-

sairement l'autre, que l'impulsion latérale est la plus grande qu'il se peut. Ainsi le navire cinglant plus vite, dérivera le moins qu'il se pourra, non-seulement à cause de la petitesse de la résistance directe; mais parce que la résistance latérale réellement plus grande, s'opposera davantage, & le plus qu'il sera possible, à l'effort du vent qui pousse le navire de côté & qui est la cause de sa déviation dans les routes obliques. C'est donc encore une propriété dont jouissoit, sans que nous le sussions, la proue qui éprouve la moindre résistance dans la route directe; elle éprouve non-seulement la moindre résistance dans toutes les autres routes; elle est aussi la proue de la moindre déviation ou de la moindre derive; & on conviendra sans peine que cette propriété est beaucoup plus importante que l'autre. Il arrive tous les jours que des navires qui navigent proche de terre, ne se perdent sans de doubler un cap, ou de s'élever d'une côte où ils sont chassés, que parce qu'ils sont sujets à une trop grande derive: au lieu que la lenteur de leur marche ne fut jamais la cause prochaine ou immédiate de leur naufrage.

## SECONDE SECTION.

*Où l'on examine le vaisseau par rapport à la qualité qu'il doit avoir de bien porter la voile, ou de recevoir une voilure avantageuse.*

## ARTICLE PREMIER.

*De l'effort mutuel vertical que forment ensemble les impulsions du vent sur les voiles, & de l'eau sur la proue.*

## I.

Il suffit pour résoudre les problèmes de manœuvre, d'avoir égard aux efforts du vent & de l'eau réduits au sens horizontal; parce que ce sont ces seuls efforts relatifs qui contribuent au sillage & qui font passer le navire d'une route à l'autre. Ce n'est plus la même chose aussi-tôt qu'il s'agit de la disposition de la mâture & de la situation inclinée ou horizontale que peut prendre le vaisseau: on est obligé de considérer les forces absolues des choses de l'eau & du vent dans leur état actuel, & de se livrer à la difficulté entière que renferme un semblable examen. Comme la proue  $AE$  (fig. 12. 49) a toujours quelque saillie, ou qu'elle est inclinée en avant, de même que le flanc du navire, elle ne peut pas être poussée par le choc de l'eau dans le sens horizontal, sans l'être en même-temps dans le vertical; c'est-à-dire que l'eau, par son choc, fait non-seulement effort pour pousser la proue en arrière, mais aussi pour l'élever. Elle le pousse selon une direction  $DE$ , dont la situation dépend de la courbure de la proue & de sa saillie; & l'impulsion relative verticale peut se trouver plus grande ou plus petite que l'horizontale dans toutes sortes de rapports. D'un autre côté, quoique le

vent se meuve toujours à-peu-près parallèlement à l'horizon, il ne pousse néanmoins la voile  $LM$  que selon la perpendiculaire à sa surface, & si on considère toute l'impulsion réunie dans le milieu  $I$  de la voile, elle s'exercera selon une ligne  $SK$  qui ne fera peut-être pas horizontale. Il faut encore ajouter que ces impulsions du vent sur la voile & de l'eau sur la proue ne sont pas égales, lorsqu'on les considère absolument, quoique le navire soit parvenu à son mouvement uniforme: l'égalité ne subsiste seulement qu'entre les parties de ces forces qui agissent selon la détermination horizontale, & qui contribuent au mouvement du sillage.

## I I.

Les deux directions  $DH$  &  $SK$  se coupent en  $N$ ; & il est évident que ce que les forces ont d'égal & de contraire doit se détruire entièrement dans ce point, à cause de la parfaite opposition qui s'y trouve; & qu'il ne doit rester que les seules forces verticales qui s'exercent sur la direction commune  $NT$ . Il n'importe en quel endroit de la direction on suppose qu'est appliquée une puissance, si l'espace  $NR$  représente l'impulsion absolue de l'eau sur la proue, selon la direction  $DH$ ; &  $NP$  celle du vent sur la voile, selon la direction  $SK$ , & qu'on achève le parallélogramme  $PNR$ , la diagonale  $NT$  marquera, conformément aux règles de la composition des mouvements, la direction & la quantité de l'effort mutuel qui résultera de la réunion de ces deux puissances: c'est à l'effort commun  $NT$  qu'elles se réduiront, après la destruction de tout ce qu'elles auront de forces égales & contraires; & cet effort commun doit être exactement vertical, puisqu'il n'est formé que des seules forces relatives verticales, qui, au lieu de se détruire, se joignent presque toujours ensemble. Ainsi les impulsions du vent & de l'eau, qui pourroient seuls altérer la vitesse du sillage, ne conspirent alors qu'à soulever le navire ou à le tirer verticalement en haut; pendant qu'il est transporté par son propre mouvement, ou par son mouvement intrinsèque déjà acquis.

## I I I.

Dans les premiers instans du sillage, l'impulsion du vent sur la voile est fort grande, & l'impulsion au contraire de l'eau sur la proue est fort petite; l'espace  $NP$  représente, par exemple, la première force, &  $NR$  la seconde; & l'effort composé des deux est marqué par  $Nt$ , qui s'exerce sur une direction inclinée en avant, nous apprend que le choc de l'eau sur la proue n'a pas alors assez de force relative horizontale, pour suspendre tout l'effet de l'impulsion du vent sur la voile, & que la vitesse de la marche doit s'accroître, puisque le vaisseau est tiré en avant. Le sillage devenant plus rapide, le vent atteindra ensuite les voiles avec moins d'inclinaison, & la

proue éprouvera au contraire plus de résistance de la part de l'eau; cette résistance sera représentée par  $NR$ , pendant que l'impulsion du vent le fera par  $NP$ ; & l'effort commun ou mutuel  $NT$ , qui résultera de la réunion de ces deux puissances, agissant sur une direction  $NT$  plus approchant d'être verticale, travaillera encore à faire accélérer le sillage, mais avec moins de force. Nous ne nous arrêtons pas à démontrer, parce que cela n'importe pas à notre sujet, que le lieu géométrique de tous les points  $t$ ,  $T$ ,  $T$  qui terminent les efforts composés  $Nt$ ,  $NT$ , &c. est une parabole, qui a les deux directions  $SK$  &  $DH$  pour tangentes.

Mais enfin, l'effort commun ou mutuel s'exercera successivement sur une infinité de diverses directions  $Nt$ ,  $NT$ , de moins en moins inclinées, jusqu'à ce que la direction devienne tout-à-fait verticale, & l'effort mutuel  $NT$  ne tirant plus en avant, le mouvement du sillage ne s'accroît plus & reste dans un état permanent. Pour le dire encore une fois, les deux impulsions du vent & de l'eau agissent ensemble sur le navire, & l'effort vertical  $NT$ , au lieu de les représenter chacune séparément, marque leur action commune. C'est pourquoi, au lieu d'examiner les effets particuliers que chacune de ces puissances est capable de produire, nous n'aurons désormais qu'à avoir égard au seul effort vertical  $NT$  qui nait de l'addition de forces relatives verticales, après la destruction des forces relatives horizontales qui sont égales & contraires. Ce sera toujours précisément la même chose, mais nous ne serons point obligés de partager notre attention entre tant d'objets, & l'examen deviendra plus simple.

## I V.

Au reste, il ne sera pas difficile de déterminer la quantité de cet effort mutuel vertical, aussi tôt qu'en connoitra la situation des directions  $DH$  &  $SK$  sur lesquelles s'exercent les deux impulsions particulières qui le forment. Dans le triangle  $PNT$  les trois angles sont donnés; & on saura toujours, par l'anémomètre, la force totale exprimée par  $NP$  du choc du vent sur la voile. Il n'y aura donc que cette simple analogie à faire: le sinus de l'angle  $PTN$ , égal à l'angle  $TNR$  fait par la direction du choc de l'eau & par la verticale, est à l'impulsion  $NP$  du vent sur la voile, comme le sinus de l'angle  $P$ , égal à l'angle  $RNS$  que font ensemble les directions des impulsions du vent & de l'eau, est à l'effort requis  $NT$ . Supposé que l'étendue des voiles exposées au choc soit 15474 pieds carrés, & que l'impulsion du vent sur chaque pied soit de 6 livres, l'impulsion totale sera de 92844 livres; & si la direction  $SK$  est horizontale, & que celle  $DH$  du choc de l'eau sur la proue fasse un angle de  $28\frac{1}{2}$  degrés avec l'horizon, comme cela se trouvera à-peu-près dans nos vaisseaux, & comme cela arrive-  
roit



roit tout-à-fait exactement si la proue étoit sphérique; mais qu'elle n'enfonçât dans l'eau que la moitié de son rayon vertical, on trouvera que l'effort mutuel *NT* est de 104328 livres, ou d'un peu plus de 52 tonneaux. C'est cet unique effort qui résulte de l'assemblage des chocs du vent & de l'eau, & qui représente toute leur action.

Nous pouvons sans doute nous dispenser d'expliquer comment il se peut faire que pendant que l'impulsion du vent, qui est la première cause du mouvement du navire & de tout ce qui en résulte, n'est que de 92844 livres, l'effort mutuel vertical *NT* est néanmoins de 104328 livres; la composition & la communication des mouvements offrent plusieurs phénomènes semblables, connus de tous les Mécaniciens. D'ailleurs, il est évident que le vaisseau étant poussé avec une force de 92844 livres, doit aller choquer l'eau avec une plus grande vitesse, jusqu'à ce qu'il en soit repoussé dans le sens horizontal avec une force exactement égale. Mais de ce même choc, il doit naître nécessairement une impulsion verticale qui sera plus ou moins grande, selon que la proue sera plus ou moins inclinée; & c'est principalement cette dernière force, parce qu'il n'y a rien qui puisse la détruire, qui forme l'effort vertical *NT*, & qui pourroit le rendre, non pas une ou deux fois plus grand, mais dix & vingt fois, si la proue avoit beaucoup plus de saillie.

## ARTICLE II.

*Des différentes situations que l'effort mutuel vertical des chocs du vent sur les voiles & de l'eau sur la proue, fait prendre au navire; & des conditions de la mâture parfaite.*

Si l'on examine maintenant les effets que cet effort *NT* est capable de produire en tirant continuellement le navire en haut, on verra qu'il en peut causer deux très-différens. Le premier de soulever le navire ou de le faire sortir de l'eau; & le second de produire quelque inclinaison vers la proue ou vers la poupe, selon l'endroit du vaisseau auquel il est appliqué.

### 1.

Le navire étant continuellement tiré en haut, sa pesanteur doit être comme diminuée: & la poussée verticale de l'eau étant ensuite trop grande, le navire doit s'élever. L'effort mutuel *NT* agit avec une force de 104328 livres ou de 52 tonneaux, c'est autant à retrancher sur le poids total; & la poussée de l'eau étant déchargée de tout ce fardeau, le navire ne doit plus occuper un si grand espace dans la mer; il doit en sortir assez pour que le volume d'eau déplacée par sa carène soit moindre de 52 tonneaux, ou d'environ 1456

*Marine. Tome III.*

pieds cubiques. Il est évident que cet effet est physiquement nécessaire; & il est également clair que la partie de la carène qui s'élève, & qu'on peut nommer la partie *non submergée*, doit avoir même rapport à toute la carène, que l'effort vertical *NT* à toute la pesanteur du vaisseau; c'est-à-dire que, si tout le poids du navire est exprimé par la solidité entière de la carène *ABFE*, la partie *non submergée* *ABa* a représentera l'effort mutuel *NT*, pendant que la partie submergée *a b f E* représentera la force actuelle de la poussée verticale de l'eau. Au reste, cette élévation du navire peut se négliger dans diverses rencontres. Car, comme la coupe horizontale du navire faite à fleur d'eau a beaucoup d'étendue, il suffit que la carène s'élève très-peu, pour que la partie qui sort de l'eau acquière la solidité qu'elle doit avoir. Cette partie n'aura jamais que 4 ou 5 pouces d'épaisseur, dans le tems même que le vent aura plus de rapidité, & qu'on donnera aux voiles le plus de surface.

### II.

Mais en même-temps que l'effort *NT* soulève le vaisseau, il peut le faire incliner, & porter même l'inclinaison si loin, qu'il n'y ait pas de sûreté pour les marins. Ce second effet, qui n'est pas nécessaire comme le premier, doit principalement varier selon les diverses applications de l'effort dont nous parlons, par rapport au centre de gravité du navire. Lorsque la mâture est fort haute, la direction *SK* de la voile coupera la direction *DH* du choc de l'eau dans un point *N* beaucoup plus élevé & plus en arrière, & la direction *VT* de l'effort *NT* étant appliquée vers la poupe, soulèvera cette partie, & sera par conséquent enfoncer en même-temps la proue dans l'eau. Ce sera tout le contraire si la mâture a trop peu de hauteur, & que la direction *SK* de l'effort du vent coupe la direction du choc de l'eau dans un point *N* beaucoup plus bas: l'effort mutuel *NT* soulèvera alors le navire par l'avant & sera caler la poupe. Il arrivera à-peu-près la même chose qu'à une pièce de bois qu'on élève par une de ses extrémités, au lieu de l'élever par le milieu: un de ses bouts reste à terre pendant qu'on fait monter l'autre.

Le vaisseau portera l'inclinaison dans ces deux différents cas, jusqu'à ce que la poussée de l'eau soit en état de l'empêcher d'aller plus loin. Le navire ne peut pas perdre sa situation horizontale sans que le centre de gravité de la partie submergée, dans lequel se réunit la poussée verticale de l'eau, ne change de place & avance du côté de l'inclinaison; ce qui fait que cette force, quoique la même, se trouve ensuite appliquée à un bras de levier plus long, & qu'acquérant un plus grand moment, elle se trouve plus en état de s'opposer à l'inclinaison. C'est sur-tout dans les routes obliques que l'inclinaison va fort loin, & on n'a que trop d'exemples où elle a été poussée jusqu'au point

X x x

de faire verser le vaisseau. La figure 1250 représente un navire qui touche, pour ainsi dire, à ce funeste état : l'effort mutuel  $NT$  des chocs du vent & de l'eau tend à le faire coucher davantage, & il n'y a que la poussée verticale de l'eau qui se réunit dans le centre de gravité de la partie submergée  $aEb$ , qui puisse le relever ou l'empêcher au moins de porter l'inclinaison plus loin.

C'est en un mot l'équilibre de part & d'autre du centre de gravité  $g$  du navire, entre la poussée verticale de l'eau & l'effort mutuel vertical  $NT$ , qui doit tout décider. Si ces deux forces se contrebalancent exactement, ou sont dans un parfait équilibre, le navire conserve la même situation ; au lieu que si la poussée verticale de l'eau qui s'exerce selon  $rZ$ , n'est pas assez puissante, & si le navire en s'inclinant encore, cette force quoiqu'appliquée à un bras de levier plus long, n'acquiesce pas un assez grand moment, le péril est inévitable, il n'y a plus de salut. Enfin, ce n'est toujours que lorsque la mâture a une hauteur moyenne, & que la direction  $SK$  (fig. 1249) de l'effort du vent passe exactement par un certain point  $N$  que nous avons nommé *vélisque*, que le navire ne perd point du tout son niveau. Alors l'effort mutuel vertical  $NT$  n'est appliqué ni trop vers la poupe, ni trop vers la proue, & ne s'occupe qu'à faire sortir le navire de l'eau par-tout également.

## III.

Pour déterminer le point *vélisque*, ou ce point  $N$  duquel dépend la perfection de la mâture, il n'y a qu'à élever du centre de gravité  $g$  (fig. 1249) de la coupe horizontale de la carène faite à fleur d'eau, une verticale  $VT$ , & l'intersection  $N$  de cette ligne & de la direction  $DH$  du choc de l'eau sur la proue, sera le point requis, ou le point par lequel on doit faire passer la direction  $SK$  de l'effort du vent. Comme la tranche  $ABba$  de la carène qui s'élève de l'eau, lorsque le vent a même le plus de force, n'a que très-peu d'épaisseur, son centre de gravité  $g$  ne diffère point de celui d'une surface plane de même étendue, tant que le navire conserve sa situation horizontale. Ainsi il suffit de faire passer la direction de l'effort de la voile par le point  $N$ , pour que l'effort mutuel vertical  $NT$  soit comme appliqué au centre de gravité  $g$  de la partie non submergée  $ABba$  de la carène. Mais aussi-tôt que cette condition est remplie, l'effort mutuel  $NT$  ne peut plus faire incliner le navire, parce que la poussée verticale de l'eau, qui se réunit dans le centre de gravité  $g$ , non pas de toute la carène, mais de la partie submergée  $aEb$ , se trouve située de l'autre côté du centre de gravité du vaisseau, & s'oppose à l'inclinaison aussi efficacement que l'effort mutuel vertical  $NT$  y travaille.

Il est clair en effet que, puisque ces deux forces ont entr'elles le même rapport que les deux par-

ties submergées & non submergées de la carène, considérées comme homogènes, & qu'elles sont outre cela appliquées au centre de gravité  $r$  &  $g$  de ces mêmes parties, elles doivent être en équilibre autour du centre de gravité  $g$  de toute la carène, de même que les deux parties le sont. Cela ne fait rien à l'équilibre que la poussée verticale de l'eau selon  $rZ$  & l'effort composé  $NT$  s'exercent de bas en haut ; au lieu que les pesanteurs des deux parties  $aEb$  &  $ABba$  tendent en bas. Mais aussi-tôt que les deux puissances qui pourroient altérer la situation horizontale se contrebalancent parfaitement de part & d'autre du centre de gravité  $g$  de la carène, elles doivent le faire également autour de tous les autres points qui sont précisément au-dessus ou au-dessous dans la même verticale ; & l'équilibre doit donc subsister par rapport au centre de gravité du vaisseau.

## IV.

C'en'est pas ici le lieu d'en dire davantage sur cette matière. Nous nous contenterons d'ajouter que, lorsque la maxime que nous venons d'expliquer est exactement observée, ou que le centre d'effort du vent répond vis-à-vis du point *vélisque*, on peut sans risque donner aux voiles qu'on étendue au vent, à cause de la bonne qualité que le vaisseau contracte, de s'élever de l'eau sans perdre sa situation horizontale, qualité dont il n'est pas capable, lorsque sa mâture a tout autre disposition. Toutes les puissances qui agissent sur lui, ne sont alors que le tirer en haut avec plus ou moins de force, & ne sont que le soulever plus ou moins. Si le vent devient plus rapide, s'il devient tout-à-fait violent, le navire cinglera plus vite, le choc de l'eau sur la proue augmentera, & l'effort mutuel  $NT$ , qui deviendra plus grand, sera sorti de l'eau une plus grande partie de la carène, une partie qui aura peut-être 4 ou 5 pouces d'épaisseur ; mais comme l'effort  $NT$  sera toujours appliqué sensiblement au centre de gravité de cette partie, l'équilibre nécessaire pour entretenir la situation horizontale, ne sera nullement altéré. Le navire enfin, sera pour ainsi dire plus léger, lorsque le vent deviendra plus fort, ou lorsque les vagues frapperont la proue avec plus de violence ; & on le verra toujours marcher avec la plus grande rapidité possible, sans qu'il soit exposé à aucun péril.

Mais on perdra tous les avantages dont nous venons de parler, si on donne à la mâture plus ou moins de hauteur : on aura tout à craindre de la trop grande étendue des voiles, si on tombe dans le premier défaut ; on sera souvent assujéti à les serrer, lorsqu'il faudroit tout-à-fait nécessaire de les étendre, pour pouvoir en dérivant moins, s'élever d'une côte, ou doubler un cap, ou éviter un écueil. C'est un grand inconvénient, dans ces rencontres, de ne pouvoir pas porter assez de

voiles. Car l'impulsion que souffre toute la partie d'en-haut du flanc du navire, devient considérable par rapport à l'impulsion totale du vent. Cette impulsion, que reçoit le flanc du navire, se trouve dominante, vu le peu d'étendue des voiles; & comme elle ne s'exerce guère que dans le sens latéral, ou dans le sens perpendiculaire à la quille, elle n'est capable que du mauvais effet de faire augmenter extrêmement la dérive, sans que les voiles qui pousent peu dans le sens de la route, puissent s'y opposer, comme les marins ne l'éprouvent que trop souvent. Le navire, outre cela, au lieu de sortir de l'eau par-tout également, au lieu d'être *léger aux lames*, deviendra pesant, s'inclinera d'un côté ou d'autre; & on sera tout étonné de le voir cingler plus lentement dans le temps même qu'on s'exposera aux plus grands périls & qu'on hazardera tout, pour le faire aller plus vite. Enfin nous dirions que c'est presque un égal défaut de donner trop peu de hauteur à la mâture que de lui en donner trop, si ce n'est que dans l'état actuel où sont les choses, on est fort éloigné du terme moyen dans lequel consiste la perfection, & qu'il n'y a point d'inconvénient à diminuer le plus qu'on pourra la hauteur qu'on donne aujourd'hui à toutes les voiles.

Une infinité d'expériences prouvent la même chose; il y a des faits fur cela qui sont de notoriété publique, & qui font démonstratifs; & on me permettra sans doute d'en alléguer un qui m'intéresse, il est vrai, mais qui, intéressant encore plus le public, ne doit pas être supprimé. C'est l'essai que fit, il y a quelques années, feu M. de Radouay, en diminuant tout d'un coup de 45 pieds la hauteur de la mâture d'un navire du troisième rang (a): essai qui réussit dans le voyage de la mer Baltique, au-delà de ce qu'on devoit naturellement attendre d'une première tentative. Il avoit fallu des siècles entiers, & faire une infinité de divers changemens, pour porter dans la marine les choses dans l'état où on les voit: au lieu que M. de Radouay, sans autre épreuve, & par une observation seulement approchée des maximes qu'on vient d'exposer, mais aidé aussi par une pratique éclairée & par une connoissance particulière de la mer, faisoit d'abord la disposition propre à ce vaisseau, que les règles qu'on respecte si fort, & qui sont le fruit d'un si long tâtonnement, n'avoient pas empêché jusques-là d'être mauvais voilier. Peut être cependant que la tyrannie de l'habitude sera toujours la plus forte, & qu'on persistera encore à suivre un usage dont on ne sent que trop les défauts. Ce que nous pouvons donc faire de plus, c'est d'indiquer & de retrancher tout ce que les règles ordinaires ont de dangereux, & de faire en sorte, par les restrictions que nous leur mettrons, qu'elles ne puissent plus causer d'accidens.

## ARTICLE III.

*Principe général pour déterminer la plus grande hauteur qu'on peut donner, sans risque, à la mâture; avec quelques remarques sur la force qu'ont les vaisseaux de divers rangs pour porter la voile.*

## I.

Nous n'avons pour cela qu'à prendre pour limite la plus grande hauteur qu'on peut donner à la mâture, sans s'exposer au risque de verser, lorsque le vent a le plus de force. La théorie que nous venons d'établir nous met en état de résoudre facilement ce problème, tenté inutilement jusqu'au présent par diverses personnes, depuis que le P. Hoste a vu le premier qu'il étoit utile d'y penser.

Le vaisseau de la figure 1250 étant incliné le plus qu'il est possible, nous pouvons trouver aisément le centre de gravité  $r$  de la partie submergée de la carène, & nous saurons combien la verticale  $rZ$  de ce centre est éloignée du centre de gravité  $G$  du navire. Nous devons aussi regarder comme connue la situation de la direction  $DH$  du choc de l'eau. Ainsi, il n'y a d'indéterminé que la seule situation de la direction  $SK$  de la voile qui peut être plus ou moins haute, mais que nous supposons perpendiculaire au mât. Du point où la verticale  $rZ$ , sur laquelle s'exerce la poussée de l'eau, coupe la direction  $DH$ , je tire la ligne  $ZF$  parallèlement à la direction  $SK$  de la voile, & j'abaisse les perpendiculaires  $Zi$  &  $Zv$  sur les directions  $SK$  de la voile &  $VT$  de l'effort mutuel vertical  $NT$ . Du point  $g$ , qui est l'intersection de  $EF$  & de  $rZ$ , & qui est, comme on le fait, le métacentre; j'abaisse aussi la perpendiculaire  $gV$  sur  $VNT$ .

Puisque l'effort mutuel vertical  $NT$ , auquel se réduisent les chocs du vent & de l'eau, doit se contrebalancer exactement de part & d'autre du centre de gravité  $G$ , avec la poussée verticale de l'eau réunie  $r$ , & qui s'exerce selon  $rZ$ , & que ces deux forces doivent soutenir ensemble le pesantier du vaisseau; nous pouvons considérer la ligne horizontale  $gV$  comme une ligne inflexible, ou comme un levier à l'extrémité duquel les deux premières forces, l'effort  $NT$  & la pousse verticale de l'eau, sont appliquées, pendant que la pesantier du navire est appliquée en  $Q$ , qui répond exactement au-dessus de  $G$ . Il doit y avoir un point fait équilibre entre ces trois puissances; c'est-à-dire qu'elles suspendent réciproquement leur effet; & cela est cause qu'on peut attribuer quelle espèce on veut au levier  $gV$ , ou prendre indifféremment  $g$  ou  $Q$ , ou même  $V$ , pour point d'appui ou pour hypomocion.

(a) Le vaisseau du Roi le *Fleuron*.

Je mets, pour une plus grande facilité, ce point en  $g$ , dans le métacentre même, ou, ce qui revient à la même chose, je considère le levier comme s'il étoit de la seconde espèce. Nous ferons de cette sorte dispenses de considérer la pousse verticale de l'eau, qui n'aura d'autre emploi que de rendre fixe l'extrémité  $g$  du levier  $gV$ ; pendant que la pesanteur du vaisseau travaillera à faire descendre le point  $Q$ , & que l'effort mutuel vertical  $NT$ , auquel se réduisent les chocs du vent sur la voile & de l'eau sur la proue, ou sur le flanc de la carène, tendra à faire monter l'extrémité  $V$ . On ne doit point craindre que l'ordre entre les trois puissances puisse changer, quelque grande que soit l'inclinaison du navire, pourvu qu'il ne verse pas: le point  $Q$  sera toujours entre les deux autres  $g$  &  $V$ . Cela supposé, nous aurons dans le cas de l'équilibre le moment de la pesanteur totale du navire parfaitement égal au moment de l'effort  $NT$  par rapport à l'hypomocion  $g$ . C'est-à-dire que si  $P$  désigne la pesanteur totale du vaisseau, nous aurons  $P \times gQ = NT \times gV$ ; le produit de la pesanteur totale  $P$  par la distance  $gQ$  au point d'appui, parfaitement égal au produit de l'effort  $NT$ , multiplié par la longueur  $gV$  du bras du levier auquel il est appliqué.

Mais si l'expression du moment de la pesanteur totale du navire est fort simple & ne peut pas l'être davantage, ce n'est pas la même chose de l'autre moment; car outre que l'effort vertical mutuel  $NT$  n'est connu que par le moyen des forces primitives qui le composent, on ne parvient encore à déterminer la distance  $gV$  que par un assez long circuit. Il seroit donc avantageux de trouver un autre produit, mais plus immédiatement connu, qui étant toujours égal au moment  $NT \times gV$ , pût lui être substitué. Ce produit se découvre aisément, quand on y fait attention; c'est l'effort même  $NP$  du vent sur la voile, multiplié par sa hauteur  $FI$  au-dessus du point  $F$  ou du point  $Z$ , comme on va s'en convaincre.

Il y a même rapport des sinus des angles  $ZNi$   $ZNv$  aux côtés opposés  $Zi$  &  $Zv$ , que du sinus total à  $ZN$ ; & par conséquent il y a même rapport du sinus du premier angle  $ZNi$  à  $Zi$  que du sinus du second angle  $ZNv$  à  $Zv$ . Et si on remarque que les angles  $TPN$  &  $NTP$  du triangle  $PNT$  sont égaux aux angles  $ZNi$  &  $ZNv$ , & que les côtés  $NT$  &  $NP$  sont proportionnels aux sinus de ces angles; il s'ensuivra, par égalité de raisons, que  $Zi$  ou  $FI$  est à  $Zv$  ou à  $gV$ , comme  $NT$  est à  $NP$ ; & que par conséquent le produit de  $NT$  par  $gV$  est égal à celui de  $NP$  par  $FI$  ou par  $Zi$ . Il est donc évident qu'au lieu du produit de  $NT$  par  $gV$ , ou du moment de l'effort vertical mutuel  $NT$ , par rapport au métacentre  $g$ , nous pouvons toujours mettre le produit qui lui est égal de  $NP$  par  $Zi$ , ou le moment de l'effort actuel  $NP$  du vent sur la voile, non pas par rapport au métacentre  $g$ , mais par rapport au point  $F$

ou au point  $Z$ ; & puisque le premier produit est égal au moment de la pesanteur totale du vaisseau, le second produit est donc aussi égal à ce moment. C'est-à-dire, qu'au lieu de faire consister l'équilibre dans l'égalité des moments,  $P \times gQ = NT \times gV$ , nous pourrions le faire consister désormais dans l'égalité  $P \times gQ = NP \times FI$ .

Ainsi nous aurons cette règle, qui est générale, qu'aussitôt que le navire est stable pendant sa navigation, ou lorsque toutes les puissances de l'action desquelles il est sujet se contrebalancent exactement, les moments de la pesanteur totale du vaisseau & de l'effort du vent sur les voiles, sont parfaitement égaux (mais par rapport à deux différens points); le moment de la pesanteur du vaisseau par rapport au métacentre  $g$ , & celui de l'effort du vent par rapport au point  $Z$ , qui est l'intersection de la direction  $DH$  & de la verticale  $rZ$ . Cette égalité de moments ou de produits, est absolument nécessaire; & il faut principalement que le second produit  $NP \times Zi$  ne surpasse pas le premier  $P \times gQ$ ; car s'il étoit plus grand, la voile auroit trop de force, & l'inclinaison du navire augmenteroit.

## I I.

L'utilité de cette règle se présente naturellement; elle répand du jour & de la précision sur notre sujet. On vient de voir que la force qu'à le navire pour porter la voile, dépend de la pesanteur absolue  $P$ , & de la quantité dont son centre de gravité est au-dessous du métacentre. Car plus le premier de ces points sera au-dessous de l'autre, plus le bras de levier  $gQ$  auquel sera appliquée la pesanteur  $P$  sera long, & plus le moment  $P \times gQ$  sera grand. On vient de voir en second lieu, que l'effort que fait la voile pour faire incliner le navire, n'a pour hypomocion ni le centre de gravité  $G$  du navire, ni le métacentre  $g$ , mais le point  $Z$  de la direction  $DN$ , lequel est exactement au-dessus ou au-dessous du métacentre dans la même verticale. Ces choses supposées, il ne suffit pas, que les formes extérieures des carènes des navires soient semblables, il faut encore que la distribution intérieure du poids soit la même, afin que le centre de gravité soit situé de la même manière ou semblablement par rapport au métacentre; ce n'est que lorsque cette condition est observée, que la force relative  $P \times gQ$  qu'ont les navires pour porter la voile, est comme la quatrième puissance de leurs dimensions simples. Cette force s'oppose à l'effort de la voile; & le moment de ce dernier effort est exprimé par le produit de la largeur de la voile par sa hauteur, & par la hauteur de son centre d'effort  $I$  au-dessus du point  $Z$ . C'est pourquoi, supposant la largeur des voiles proportionnelle à celle du vaisseau, le cube des dimensions simples du navire, ou, ce qui revient au même, la pesanteur  $P$  doit être proportionnelle, non pas précisément au carré de la hauteur des

voiles, mais au produit de leur hauteur, par celle de leur centre d'effort au-dessus du point Z.

Il est clair aussi que l'avantage ou le désavantage qu'ont les navires pour porter la voile, dépend principalement de la quantité  $Gg$  dont leur centre de gravité est au-dessous du métacentre. Un vaisseau qui ne doit porter qu'une mâture proportionnelle à ses autres parties, n'a pas plus d'avantage qu'un autre. Qu'importe-t-il en effet que les voiles soient deux fois plus hautes & deux fois plus larges, ou qu'elles aient quatre fois plus d'étendue, si d'un autre côté la surface de la proue, étant quatre fois plus grande, éprouve aussi quatre fois plus de résistance de la part de l'eau? le sillage ne sera pas plus rapide. Les règles vulgaires qui rendent la mâture proportionnelle, supposent donc que les navires sont tous égaux en cela, ou sans aucune prééminence les uns par rapport aux autres : ce qui arriveroit si la quantité  $Gg$ , dont leur centre de gravité est au-dessous du métacentre, étoit toujours exactement la même dans les petits & dans les grands. L'effort absolu de la voile étant comme son étendue, ou comme le carré des dimensions simples du navire, son effort relatif ou son moment qui s'occupe à produire l'inclinaison & qui dépend encore une autre fois de la hauteur de la mâture, seroit comme le cube; & ce seroit donc assez pour le contrebalancer, que de la seule pesanteur du navire appliquée toujours à un même bras de levier  $gQ$ . Il suit de là que les navires grands ou petits, mais extérieurement semblables, dans lesquels la quantité  $Gg$  est la même, ne jouissent d'aucune distinction, & portent également bien la voile. Mais il y a de la différence, aussitôt que  $Gg$  est plus grande ou plus petite; puisque la pesanteur  $P$  qui étoit déjà suffisante par elle-même pour faire équilibre, est appliquée alors à un levier plus ou moins grand; ce qui oblige de rendre la mâture plus grande ou plus petite que la proportionnelle.

Il ne tient qu'aux Marins de ne pas priver les plus grands vaisseaux de cette propriété particulière, de mieux porter la voile dont ils devraient jouir. Il n'ont qu'à ne pas entasser un si grand nombre de ponts les uns sur les autres, ni les charger outre cela d'une si pesante artillerie, ce qui est cause que le centre commun de gravité  $G$  se trouve trop haut, & vient presque se placer dans le métacentre même. Des navires de la grandeur de ceux qu'on nomme du premier rang, construits à tous égards & équipés comme les frégates, seroient sentir l'extrême avantage qu'ils recroiroient de leur grandeur; & comme ils pourroient porter plus de voiles qu'ils ne font actuellement, ils cingleroient beaucoup plus vite, en même-temps qu'ils se comporteroient beaucoup mieux. Lorsque le vent deviendroit plus fort ou plus foible, le grand vaisseau méritoit encore la préférence, sans que la plus grande résistance de l'eau contre sa proue y fût un obstacle, puisque sa mâture & l'impulsion du vent seroient toujours

plus grands à proportion. Malheureusement les hommes n'avoient pas en vue, lorsqu'ils ont construit de plus grands vaisseaux, tous ces avantages qui étoient si naturels, & si légitimes; ils n'y ont au contraire renoncé que trop expressement, pour se détruire d'une manière plus infallible.

Cependant je crois que l'avantage augmente réellement lorsqu'on passe des petits navires aux plus grands, pourvu qu'on s'arrête à ceux de 60 ou 70 canons, ou du troisième rang, lesquels n'ont au plus que deux ponts & demi avec une seule dunette; j'ai vu là la quantité dont le centre de gravité est au-dessous du métacentre, devient plus grande. Nous avons trouvé que cette quantité dans la frégate la *Gazelle* étoit de 4 ou 5 pieds; dans les vaisseaux de 60 canons elle sera peut-être de 6 à 7 pieds, & ces vaisseaux pourroient donc porter plus de voiles à proportion que la frégate. Dans les vaisseaux encore plus grands, dans ceux de 80 ou 90 canons, qui ont trois ponts & deux dunettes, le poids de toutes les parties supérieures fait que le centre de gravité monte & s'approche du métacentre, & revient fe mettre seulement à 4 ou 5 pieds au-dessous. Alors la pesanteur totale étant appliquée pendant l'inclinaison à la même distance du métacentre que dans la *Gazelle*, la force relative n'est plus grande que dans le seul rapport des cubes, ce qui est cause que la mâture de ces vaisseaux ne doit être grande qu'à proportion de leurs dimensions simples, & qu'ils pourroient être comparés à cette frégate pour la marche, si la figure de leur carène n'étoit pas altérée, & s'ils n'étoient pas outre cela embarrassés par leurs œuvres mortes qui font la fonction de voiles, mais qui y nuisent, comme nous l'avons déjà dit. Enfin les vaisseaux font-ils du premier rang, ont-ils 100, 110 ou 120 canons avec trois ponts & demi, le centre de gravité est encore beaucoup plus haut; il n'est pas quelquefois deux pieds au-dessous du métacentre. Ainsi la pesanteur totale perd de la grandeur de son moment par le levier  $gQ$  qui est moins long, le vaisseau ne doit plus porter si bien la voile, & doit perdre en même-temps de tous les autres avantages, bien loin de les conserver. Il arrive même souvent encore qu'on rend ces navires moins propres pour le combat, en les chargeant d'artillerie ou en voulant les rendre plus forts, parce que, devenus trop pesants & plongeant trop, la mer pour peu qu'elle soit agitée, interdit l'usage de toutes leurs batteries inférieures.

#### ARTICLE IV.

*Suite de l'article précédent; manière de déterminer la limite de la plus haute mâture, & application de cette règle à quelques navires.*

##### I.

On peut achever sans peine la solution du problème que nous avons tenté; il suffit d'appliquer

le principe que nous venons d'établir dans l'autre article ; application d'autant plus facile, qu'elle n'exige presque toujours que les seules connoissances que nous avons déjà pûes, & de la figure du navire, & de l'arrangement de ses parties. Ce principe porte que le vaisseau ne reste dans une certaine situation inclinée, que lorsqu'il y a égalité entre le moment de la pesanteur totale par rapport au métacentre  $g$ , & le moment de l'effort de la voile par rapport au point  $F$  ou au point  $Z$ , qui répond exactement au-dessus ou au-dessous du métacentre dans la direction  $DH$  du choc de l'eau sur la proue. Tous ces points  $F$ ,  $Z$ ,  $g$  & le point  $C$  se confondront lorsque la direction  $DH$  passera par le métacentre  $g$ , comme cela arrivera, lorsque les coupes verticales  $a E b$  de la carène seront circulaires. Dans la plupart des autres cas, on pourra négliger encore l'intervalle  $g F$ ; parce que, si la coupe  $a E b$  n'est pas un segment de cercle, les différentes figures qu'on lui donnera seront changer à-peu-près également le point  $g$  que le point  $C$ . Ce n'est que dans les seuls vaisseaux construits à la Chinoise, dans les flûtes Hollandaises & dans une espèce de frégate particulière que nous proposerons dans la section suivante, qu'il sera bon de ne pas regarder l'espace  $g F$  comme nul. Le flanc  $a E$  du navire étant presque vertical, la direction  $DH$  du choc de l'eau doit être presque horizontale, & par conséquent les points  $Z$  ou  $F$ , qui servent d'hypomocion à l'effort de la voile, se trouveront de niveau avec le centre de la partie submergée de la carène, ou seront enfoncés dans l'eau de la moitié de la profondeur du navire.

Quoiqu'il en soit, si on continue à nommer  $P$  la pesanteur du vaisseau, on aura  $P \times g Q$  pour son moment, qu'on peut toujours regarder comme connu. Outre la manière exacte que nous avons donnée pour trouver la pesanteur totale  $P$  du navire en mesurant la solidité entière de la carène, & celle que nous avons proposée pour trouver la situation du métacentre  $g$  & du centre de gravité  $C$ , nous avons fourni dans l'article XI de la seconde section de la première partie, le moyen de trouver immédiatement, quand on le voudra, par l'expérience, le moment  $P \times g Q$ , pourvu que le navire soit déjà chargé. On trouvera ce moment pour une très-petite inclinaison, & on en conclura le moment  $P \times g Q$ , dont nous avons besoin, qui augmente dans le même rapport que le sinus de l'inclinaison, aussitôt que le métacentre ne change pas sensiblement de place. Supposé qu'un poids de 700 livres placé à 30 pieds de distance horizontale du métacentre, ou du milieu du navire, produisit une inclinaison d'un degré, il faudroit placer ce même poids environ dix fois plus loin, pour produire une inclinaison de 10 degrés. Ainsi dans ce dernier cas le moment  $P \times g Q$  seroit égal à 210,000, produit de 700 livres par 300 pieds.

Si après cela on convient de la figure de la

voile, cette figure règlera le rapport qu'aura la hauteur  $OL$  comparée à la hauteur  $OI$  que doit avoir son centre d'effort  $I$  au-dessus du point  $O$ , qui répond au bas de la voile. Lorsqu'on adoptera la figure rectangulaire, ou qu'on fera les voiles également larges par en haut que par en bas,  $LO$  sera double de  $IO$ ; si la voile étoit un triangle isocèle, dont le sommet fût en haut,  $LO$  seroit triple de  $IO$ . On aura en général  $LQ = m \times IO$ , &  $m$  sera toujours donnée, quoiqu'on ne connoisse ni l'une ni l'autre hauteur. Les largeurs de la voile sont aussi réglées; elles le sont sur celles du navire. Je nomme  $L$  la largeur moyenne de la voile; ainsi son étendue sera  $m \times L \times IO$  produit de la hauteur  $m \times IO$  par sa largeur; cette étendue sera énoncée, si on le veut, en pieds carrés; & si  $E$  désigne l'effort que fait le vent sur chaque pied carré, nous aurons  $m \times E \times L \times IO$  pour l'impulsion totale, qu'il ne reste plus qu'à multiplier par  $EI$ , pour avoir son moment ou sa force relative  $m \times E \times L \times IO \times EI$ , qui doit se balancer avec la pesanteur  $P \times g Q$  de la pesanteur du vaisseau. Je divise ces deux moments par la même quantité  $m \times E \times L$ , &

$$j'obtiens l'équation  $IO \times FI = \frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$$$

La vitesse absolue du vent étant donnée, on pourroit chercher l'impulsion  $E$  qu'il doit faire par sa vitesse relative; mais comme on élèveroit le problème au quatrième degré, & qu'outre cela il n'est pas tant ici question de trouver la hauteur précise de la mâture, que de terminer la limite de sa plus grande élévation, il vaut sans doute mieux regarder la vitesse respective même du vent comme donnée, de même que son impulsion  $E$ .

Ainsi dans l'équation  $IO \times FI = \frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ , le second membre est entièrement connu; & il n'est par conséquent question, pour construire cette équation, que de déterminer le point  $I$  ou doit répondre le centre d'effort de la voile; en faisant en sorte que le rectangle de  $IO$  par  $FI$  soit exactement égal à  $\frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ .

Le problème se réduit à trouver deux quantités  $IO$  &  $FI$  dont on connoît la différence  $OF$ , de même que le produit de l'une par l'autre. Il suffit pour cela d'élever au mât, au point  $O$ , qui répond au bas de la voile, une perpendiculaire  $OY$  égale à la racine carrée du second membre  $\frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ ; & si on prend après cela pour centre le point  $X$  qui est exactement au milieu de  $FO$ , & qu'on décrive un demi-cercle  $XYA$  qui passe par le point  $Y$ ; ce cercle rencontrant le mât en  $I$ , indiquera le centre d'effort de la voile. Car la propriété du cercle rend le rectangle de  $IO$  par  $OI$  égal au carré de  $OY$ , ou à  $\frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ ; mais  $OI$  étant

égal à  $FI$ , le rectangle de  $IO$  par  $FI$  sera aussi égal à  $\frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ , comme il étoit question de le faire.

Au reste cette construction ne peut pas manquer de se réduire aisément au calcul, comme il arrive dans la plupart des problèmes qui ne sont que du second degré. Dans le triangle rectangle  $XOY$  nous connoissons les deux côtés  $XO$  &  $OY$ , le premier est la moitié de la hauteur  $OF$  du bas de la voile au-dessus du point qui sert d'hypomocion à l'effort du vent, & le second côté  $OY$  est égal à la racine carrée de  $\frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ .

qui n'est autre chose que la pesanteur totale  $P$  du vaisseau multipliée par la distance horizontale  $gQ$  de sa direction au métacentre, & divisée ensuite par  $m$ , qui exprime le nombre de fois que la hauteur de la voile est plus grande que la hauteur de son centre d'effort, par  $E$  qui désigne l'impulsion du vent sur un pied carré de surface, & enfin par la largeur  $L$  de la voile. Il n'y aura donc qu'à résoudre le triangle  $XOY$  pour avoir l'hypothénuse  $XY$ ; & on aura en même-temps  $XI$ , dont il ne restera plus qu'à retrancher  $XO$ , pour avoir la hauteur requise  $OI$  du centre d'effort de la voile. Enfin multipliant  $OI$  par la quantité  $m$ , on aura la hauteur même  $OL$  de la voile, sur laquelle on règlera celle du mât.

## I I

*Application du problème précédent à un vaisseau du premier rang.*

Proposons-nous, pour éclaircir toute cette matière, de découvrir la plus grande hauteur qu'on peut donner à la mâture d'un vaisseau du premier rang, dont la pesanteur totale  $P$  est de 3300 tonnes ou de 6600000 livres, & dont le centre de gravité  $G$  est deux pieds au-dessous du métacentre  $g$ . Si l'on souhaite que la plus grande inclinaison de ce vaisseau ne soit que d'environ 9  $\frac{1}{2}$  degrés, le bras de levier  $gQ$  ne sera qu'environ  $\frac{1}{2}$  pied à proportion de  $gG$  qui est de 2, & on aura 2200000 pour le moment  $P \times gQ$ , moment qu'on découvrira si on le veut également par l'expérience, comme nous l'avons dit. Supposons outre cela, pour plus de facilité, & comme on le peut presque toujours, que la direction  $DH$  du choc de l'eau passe par le métacentre; ce qui réunit en un seul, les quatre points  $e$ ,  $Z$ ,  $F$  &  $C$ ; & supposons que le bas  $O$  de la voile est élevé, à cause des ponts, de 20 pieds au-dessus du point  $F$  ou du point  $g$ . Il nous faut voir maintenant la largeur que nous devons donner aux voiles, de même que la plus grande force du vent qu'il est à-propos que le vaisseau puisse soutenir.

Les voiles, on ne peut guères les faire par en bas que de deux fois la largeur du vaisseau, ou de 56 pieds, en supposant que le vaisseau en a 48. Par en

haut, je crois qu'on peut rendre les basses voiles beaucoup plus larges; c'est à l'expérience à nous apprendre de combien; je les avois, ce me semble, rendu beaucoup trop étendues dans mon Traité de la Mâture; mais donnons-leur deux largeurs & demie du vaisseau, ou presque trois largeurs. Enfin supprimons le perroquet, & formons la voilure comme un hexagone irrégulier qui résulte de l'assemblage de deux trapèzes égaux, si on le veut, qui se joignent par leur plus grand côté. L'un fera la voile basse & l'autre la supérieure ou le hanter, & le centre d'effort sera au milieu de la hauteur des deux voiles ou sur la vergue même qui les sùpère; ce qui rendra  $m = 2$ , les largeurs étant de 56 pieds, & de 120, la largeur moyenne sera de 108, & si les voiles des deux principaux mâts sont déployées, comme nous devons le supposer ici, & si elles étoient outre cela égales, il faudroit prendre 216 pour la largeur totale; si ce n'est que le vent fait beaucoup plus d'impulsion lorsqu'il frappe avec un peu moins d'obliquité, quoiqu'il ne découvre ensuite qu'une moindre partie des voiles de l'avant. Il n'est pas fort difficile de déterminer les circonstances de cette plus grande impulsion; mais nous n'allignons que 170 pieds à la largeur totale  $L$ . Enfin si on veut que la vitesse respective du vent soit de 35 pieds par seconde, le vent fera une impulsion d'environ 3 livres sur chaque pied carré de surface qu'il frappera perpendiculairement; mais il y a trois réductions à y faire, dont deux sont assez considérables. Premièrement, le vent ne choque pas les voiles à angle droit, & l'angle d'incidence qui rend ici l'impulsion la plus grande qu'il est possible, n'est guères que de 65 degrés. Cet angle, en second lieu, est encore diminué par l'inclinaison du vaisseau & des voiles; & enfin il ne faut prendre de l'effort absolu du vent que la seule partie qui agit perpendiculairement à la longueur du navire; puis-que c'est cette seule partie qui tend à le faire couler sur le côté. Tout cela me fait conclure, & on peut s'en assurer aisément par le calcul, qu'on ne peut mettre qu'à deux livres, au plus, l'effort  $E$  sur chaque pied carré.

Nous connoissons donc maintenant les quantités  $P \times gQ = 2200000$ ,  $m = 2$ ;  $L = 170$ , &  $E = 2$ ; & nous aurons  $\frac{P \times gQ}{m \times E \times L} = 3235$ , qui est le

quarré de la perpendiculaire  $OY$ . Il ne tient qu'à nous, après cela, d'achever la solution du problème, ou par une construction géométrique ou par supputation. L'autre côté  $XO$  du triangle rectangle  $XOY$  est de 10 pieds, moitié de  $FO$  ou de  $gO$  qui est de 20; & l'hypothénuse  $XY$  sera d'environ 57  $\frac{1}{2}$ , de même que  $XI$ . Par conséquent  $OI$  sera de 47  $\frac{1}{2}$  pieds; & l'assemblage des voiles de chaque mât ne doit avoir au plus que 95  $\frac{1}{2}$  pieds de hauteur. On verra dans le chapitre suivant les raisons que nous avons de faire les deux mâts également hauts.

Il faut bien remarquer que l'erreur qu'on commet

en confondant le point  $F$  avec le métacentre  $g$ , ne peut guères tirer à conséquence, parce que la quantité  $g F$  est toujours très-peu considérable par rapport à la hauteur de la mâture. La plus grande attention qu'il faut avoir, c'est lorsqu'on ne détermine pas le moment  $P \times g Q$  par l'expérience, de chercher avec assez de précision la situation du centre de gravité  $G$  par rapport au métacentre, parce que ces deux points n'étant toujours que trop proches l'un de l'autre, pour peu qu'on se trompât dans la quantité  $Gg$  qui les sépare, on commettrait une erreur extrêmement sensible dans le moment  $P \times g Q$ .

*Application du même problème à la frégate nommée la Gazelle.*

C'est une incommodité considérable que d'être obligé de recommencer l'opération pour chaque navire : mais on ne peut pas l'éviter, sans retomber dans le défaut que nous avons reproché aux règles vulgaires. Cependant beaucoup de choses sont communes. Si nous voulons trouver, par exemple, la limite de la plus grande hauteur de la mâture de la *Gazelle*, dont le poids total est d'environ 400 tonneaux, ou d'environ 800000 livres, & qui à son centre de gravité  $G$  environ 4  $\frac{1}{2}$  pieds au-dessus du métacentre  $g$ ; nous pouvons admettre la plus grande partie des suppositions que nous avons faites pour le vaisseau du premier rang. Le bras du levier  $g Q$  sera d'environ 9 pouces ou  $\frac{3}{4}$  pied, la sixième partie de  $g G$ , & nous aurons 600000 pour le moment  $P \times g Q$ . La largeur moyenne de chaque voile sera de 36  $\frac{1}{2}$  pieds, & nous pourrions prendre 89 pieds pour la largeur totale  $L$  qui est exposée à l'impulsion. Enfin nous serons également  $m = 2$  &  $E = 2$ ; ce qui nous donnera 1685 pour la valeur de  $\frac{P \times g Q}{m \times E \times L}$ ; & si le bas des voiles est élevé de 6 pieds au-dessus du point  $F$ , ou du métacentre  $G$ , & que nous achevions la solution, nous trouverons un peu plus de 41 pieds pour  $XI$ , & de 33 pour  $OI$ ; de sorte que la plus grande hauteur  $OL$  de la voilure sera d'environ 76  $\frac{1}{2}$  pieds. Ordinairement une assez grande différence dans la largeur en apportera une moindre dans la hauteur : si au lieu de faire la largeur totale de 89 pieds, on la fait de 94 pieds ou de 5 pieds plus grande, la hauteur  $OL$  se trouvera de 74 pieds ou de 2  $\frac{1}{2}$  pieds plus petite.

ARTICLE V.

*Dans lequel après avoir répondu à quelques objections, on examine laquelle des dimensions des voiles on doit s'attacher à augmenter, & s'il est à-propos que les différents mâts d'un navire soient de différentes hauteurs.*

L

Nous avons regardé dans la solution de l'article précédent la situation du centre de gravité du navire

comme donnée; c'est supposer en partie ce qui est en question, puisque la pesanteur de la mâture fait partie de celle du vaisseau. Mais on aura toujours assez d'avance le poids de la mâture & ses dimensions, pour ne se pas tromper sensiblement dans la place qu'on assignera à ce point; & supposé qu'on eût commis une erreur considérable, il n'y aura qu'à recommencer la solution une seconde fois. Si on ne se permettoit pas d'écarter ainsi les difficultés, en mettant de la distinction entre les circonstances qui n'influent que peu dans le résultat, & celles qui y ont beaucoup de part, on seroit arrêté à chaque pas, & les problèmes dont nous sommes venus à bout le plus aisément, deviendroient presque toujours intraitables.

II.

Nous étudions une difficulté bien plus grande, qui ne se présenteroit à nous que trop, si nous ne nous propositions pas de réformer la figure même du vaisseau. Nous voulons que nos navires soutiennent le plus grand effort du vent, & nous supposons pour cela qu'ils portent l'inclinaison la plus loin qu'il est possible. Mais il n'est pas certain qu'il y ait à y gagner; l'expérience prouve souvent au contraire qu'il vaut mieux donner moins de voilure & rendre l'inclinaison moins considérable, pour cingler plus vite, parce que le choc de l'eau se trouve ensuite moins grand. Ce seroit donc un nouveau problème à résoudre : il faudroit chercher l'inclinaison la plus avantageuse, ou celle qui rend la résistance de l'eau la moindre à proportion de la voilure : la difficulté appartiendroit presque toujours à la géométrie transcendante : car la loi que suivent les impulsions lorsque le choc de l'eau se fait sur différentes parties de la carène, doit être fort compliquée; & il faudroit faire entrer cette considération dans la question qu'on traite actuellement. Mais on peut remarquer que ce qui étoit un sujet de problème pour presque tous les auteurs qui ont traité de la mâture, n'en est point pour nous; parce que nous nous proposons de faire en sorte, en réformant la figure de la carène, que le vaisseau cingle le mieux qu'il est possible, lorsqu'il est incliné d'une quantité donnée. Cet expédient fera que nous gagnerons de toutes manières en étendant les voiles & en faisant augmenter assez l'effort du vent pour porter l'inclinaison jusqu'au terme prévu; car en même-temps que cette plus grande impulsion sera accélérer le sillage, elle obligera encore le vaisseau d'aller chercher cet état, dans lequel on sait qu'il doit marcher avec plus de vitesse.

III.

Au surplus, on trouvera presque toujours par l'application de notre règle, qu'il faut, conformément à ce que nous avons déjà dit, s'attacher à diminuer de la hauteur de la mâture, & c'est ce



de qui deviendra encore plus nécessaire lorsqu'on voudra donner aux voiles la disposition absolument parfaite. On y trouveroit toujours de l'avantage, quand même on ne réussiroit pas à réparer du côté de leur largeur, ce qu'on perdroit sur leur hauteur : au lieu qu'on peut assurer qu'il n'y a au contraire rien à gagner en se conformant à l'ancien usage. Tout ce que les Marins peuvent nous répondre, c'est qu'il eût été propos de conserver la grande hauteur des voiles, afin de recevoir le vent qui est plus rapide en haut, & de profiter de cette plus grande force. On reconnoît effectivement en mesurant la vitesse des nuages, par celle de leur ombre, que le vent est souvent en haut, à 7 ou 8 cents toises au-dessus de la terre, deux fois plus rapide qu'il n'est en bas ; c'est ce que j'ai exprimé plusieurs fois ; & j'ai aussi trouvé avec l'anémomètre, qu'une hauteur de 50 ou 60 pieds faisoit presque toujours augmenter d'une cinquième ou d'une quatrième partie son impulsion. Sans doute qu'en mer, où il n'y a point d'obstacle en bas qui arrête le vent, la différence est beaucoup plus petite. Cependant on veut bien ici la supposer plus grande, & la regarder comme excessive : on soutient malgré cela qu'il vaut mieux diminuer de la hauteur des mâts, en élargissant en même-temps les voiles ; & qu'on ne seroit être trop attentif à procurer ces deux changements.

Tous les lecteurs distinguent maintenant l'effort que fait la voile pour faire marcher le navire, de celui qu'elle fait pour le faire incliner. Ces deux efforts font si différens, quelque le premier produise le second, qu'on peut faire augmenter l'un à volonte, en même-temps qu'on fait diminuer l'autre. On souhaite, dans le cas présent, que le vaisseau porte l'inclinaison jusqu'à un certain terme déterminé, & que la force relative qu'a la voile pour produire cette inclinaison soit par conséquent toujours la même. Ainsi on ne doit retrancher de la hauteur de la mâture qu'autant qu'on peut réparer cette perte par la largeur. Mais comme la surface de la voile, ajoutée par les côtés, sera plus basse que la surface retranchée par le haut, ou qu'elle sera appliquée à un bras de levier moins long, il faudra qu'elle ait non-seulement plus d'étendue, mais qu'elle reçoive aussi plus d'impulsion de la part du vent : autrement elle auroit moins de moment ou de force relative ; il n'y auroit pas une exacte compensation à cet égard, & le navire s'inclineroit moins qu'il ne faisoit. En un mot, toutes les fois qu'on diminue la hauteur de la mâture, on acquiert la liberté ou le droit de donner plus d'étendue aux voiles, & de gagner plus de surface dans le sens de la largeur, qu'on n'en a perdu dans celui de la hauteur. On est maître d'user de tout ce droit ; ou de n'en user qu'en partie ; afin de rendre la mâture plus légère, & de pouvoir diminuer aussi, si on le veut, la pesanteur du lest ou de la charge par en bas. Cependant le navire ne s'inclinera pas davantage ; & la résistance de l'eau restant la même du côté de la carène, ou étant

*Marins, Tome III.*

plus petite, l'effort absolu du vent, qui sera effectivement plus grand, sans avoir plus d'obstacle à vaincre, ne pourra pas manquer de rendre le sillage plus prompt.

### I V.

C'est en suivant à-peu-près le même raisonnement, que nous pouvons décider s'il est à propos que les mâts d'un navire soient de différentes hauteurs, conformément à l'usage ordinaire, ou si on doit les faire tous également hauts. Supposons qu'on ait élevé extrêmement le grand mât par rapport à celui de misaine, & que malgré cela le moment total de toutes les voiles de ces deux mâts n'ait que la grandeur convenable, ou soit précisément égal au moment de la pesanteur du navire. Si on diminue la hauteur du grand mât d'une très-petite quantité, d'une quantité infiniment petite si on le veut ; le moment particulier de ses voiles, ou la force relative qu'elles ont pour faire incliner le navire, souffrira un peu de diminution, à cause du retranchement qu'il faudra faire à leur hauteur ; & il faudra par conséquent augmenter la hauteur du mât de misaine, & de ses voiles pour réparer cette perte, & faire que le moment total soit toujours le même, ou que l'inclinaison du navire soit toujours de la même quantité. Mais on doit remarquer que puisque la petite partie qu'il faudra ajouter à la hauteur du mât de misaine, sera moins élevée au-dessus du vaisseau que la petite partie qu'on aura retranchée du grand mât, l'égalité dans le moment total ne pourra être conservée, que lorsque la partie ajoutée aux voiles de misaine sera plus grande que celle qu'on aura retranchée des voiles du grand mât ; & il est clair qu'il faudra qu'elle soit plus grande dans le même rapport que le grand mât est plus haut que l'autre. Ainsi il se trouvera un avantage réel dans le changement que nous proposons : quoique le moment ou la force relative des voiles, pour faire incliner le navire, ne souffre aucune altération, leur étendue, & par conséquent l'impulsion absolue du vent qui s'occupe à faire accélérer le sillage, sera plus grande. Or ce sera la même chose si on répète le même changement une infinité de fois, jusqu'à ce que le grand mât ayant perdu peu-à-peu tout son excès de hauteur sur l'autre, ils soient devenus égaux ; & ce sera encore la même chose, lorsqu'il y aura un plus grand nombre de mâts.

On peut excepter de cette règle le mât d'artimon, parce que ses voiles sont plutôt destinées à faire tourner le navire dans différens sens qu'à le faire marcher. Mais à l'égard du mât de misaine, & de celui que les marins nomment grand mât, parce qu'ils lui donnent effectivement toujours plus de hauteur, il ne se présente aucune exception contre les raisons qu'on vient d'alléguer. Si les voiles de misaine sont plus étroites, parce que le navire est moins large vers la proue, ce n'est point du tout un motif pour diminuer aussi leur hauteur, lorsqu'il est démontré au contraire qu'il n'y a qu'à

Yyy.

gagner & nul risque à courir, lorsqu'on l'augmente. D'ailleurs ces excès d'élévation que nous voulons donner à ces voiles, n'en rendra pas la manœuvre plus difficile : elle sera toujours moins pénible que celle des voiles de l'autre mât qui sont plus larges.

#### ARTICLE V L

*Un navire étant donné ou déjà construit, déterminer la manière la plus avantageuse qu'il peut recevoir, lorsqu'on a la liberté de le faire enfoncer plus ou moins dans l'eau.*

Nous pourrions nous dispenser de travailler à la solution de ce problème, par les mêmes raisons que nous avons alléguées dans le paragraphe II de l'article précédent : car de même que nous nous proposons de donner à nos vaisseaux la figure la plus parfaite, pour le cas dans lequel ils s'inclinent d'une quantité déterminée, nous aurons aussi toujours en vue un certain degré d'enfoncement précis pour leur carène. Cependant comme l'occasion ne manquera jamais de mûrir quelques navires construits sans dessein & comme au hasard, nous allons insister ici sur la manière de satisfaire à la difficulté : nous le faisons d'autant plus volontiers, qu'on pourra, en employant le même moyen, résoudre toutes les difficultés qui s'offriront sur le même sujet, sans excepter celle dont nous parlions au commencement de l'autre article.

#### L

On ne peut guère se dispenser dans ce problème, aussi-tôt qu'on veut descendre assez dans le détail pour que l'examen soit de quelque utilité pour la pratique, d'avoir recours à quelque espèce d'approximation ou de voies mécaniques. Il suffira néanmoins toujours, à ce que nous croyons, de considérer le navire en trois ou quatre états différents, renfermés entre des limites qu'il sera toujours facile de reconnoître. La carène ne doit pas plonger jusqu'à seire entier dans l'eau ses plus grandes largeurs ; il est nécessaire qu'elles restent élevées au-dessus de la surface de la mer d'une certaine partie du creux, comme d'une huitième ou d'une neuvième. Voilà déjà un des termes qui n'est pas permis de violer, & c'est celui du plus grand enfoncement. Le second est un peu plus indéfini : car outre l'enfoncement, qui est absolument nécessaire pour soutenir le poids particulier du navire, il faut toujours mettre quelque lest ou quelque charge dans la cale, ce qui augmente encore ce premier enfoncement. Mais enfin la difficulté ne sera jamais grande ; l'opération seulement sera longue, de chercher les dimensions de la mâture pour ces deux différents états, & pour quelques autres pris entre deux. Les voiles auront toujours la même largeur ; il n'y aura que leur hauteur qui sera sujette à changer, selon que le navire se trouvera avoir plus ou moins de stabilité, ou de force pour soutenir l'ef-

fort du vent. Il ne restera plus après cela qu'à examiner la grandeur de l'impulsion de l'eau sur la partie de la proue actuellement choquée. La méthode que nous avons donnée pour cet examen dans l'article VI de la précédente section, à cet avantage qui lui est propre, que comme on partage la proue en plusieurs tranches par des plans horizontaux, on pourra toujours avec une extrême facilité retrancher de l'impulsion que recevrait la surface entière, toutes les portions qu'on voudra. Or il ne sera plus ensuite question que de s'arrêter au degré précis d'enfoncement de la carène, qui rend l'étendue des voiles la plus grande qu'il est possible par rapport à l'impulsion de l'eau : car on sait que c'est cette disposition qui doit procurer la plus grande célérité au sillage. Il est inutile, ou plutôt il est dangereux de rendre l'impulsion du vent absolument la plus forte, & il ne le seroit pas moins de faire que la résistance de l'eau contre la proue fût très-petite : l'avantage consiste à rendre la première de ces forces la plus grande qu'il se peut, relativement, ou eu égard à la seconde, comme nous l'avons déjà dit tant de fois. Il n'y aura donc qu'à diviser toujours l'étendue des voiles ou la hauteur de la mâture par l'impulsion de l'eau dans chaque cas, sans qu'il soit nécessaire pour cela de réduire ces grandeurs à la même espèce : le plus grand exposant ou le plus grand quotient marquera la disposition qu'il faut adopter, parce qu'il fera l'argument de la plus grande vitelle.

On pourra résoudre de la même manière la plupart des autres questions qui se présentent touchant l'assise ; & il n'y aura pas plus de difficulté à déterminer d'avance la profondeur qu'on doit donner aux navires, & toutes les autres dimensions de leur carène, lorsqu'on travaillera à en faire le projet. Il ne sera pas nécessaire d'insister chaque fois un calcul entièrement nouveau : il suffira presque toujours de faire trois ou quatre hypothèses, afin de voir distinctement quel est le progrès de ces exposans dont nous venons de parler, & de savoir dans quel sens ils augmentent. Nous avouons encore une fois que toutes ces opérations sont un peu longues ; mais elles cesseront de le paroître, lorsqu'on fera attention qu'on peut les réduire à quelques heures de travail, à l'aide d'un peu d'exercice. Qu'on pense outre cela que plusieurs vaisseaux ne se trouvent très-mauvais voiliers, qu'ils ne marchent très-mal, ou qu'ils ne sont exposés au péril de verser aussi-tôt que le vent devient un peu fort, que parce qu'on ne réussit pas à trouver la disposition particulière qu'ils demandent ; qu'on la cherche quelquefois en mer pendant dix ou vingt ans, ou pendant tout le temps de leur service.

Si les différentes étendues des voiles exprimées numériquement pour chaque cas, ne se divisent pas commodément par les impulsions de l'eau, il n'y auroit, si on le vouloit, qu'à augmenter ces premières quantités d'un nombre de zéros, puisqu'il n'importe que ses exposans soient plus ou moins

grands, & qu'il ne s'agit que de voir la grandeur qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Plus on en aura calculé un grand nombre, mieux on s'allu-rera de la loi qu'ils suivent, & on en inférera mieux la grandeur qu'ils doivent avoir dans tous les autres cas. On y réussira toujours sans peine, en les comparant à une expression générale, mais indéterminée, qu'on rendra spécifique en l'accommodant aux cir-constances particulières, ou en l'assujettissant aux exposans déjà trouvés. Supposé qu'on eût calculé quatre de ces exposans, il n'y auroit qu'à prendre pour leur expression générale une quantité formée de quatre termes, comme  $l\tau^3 + m\tau^2 + n\tau + p$ , dans laquelle les coefficients  $l, m, n, p$  sont indé-terminés, pendant que la variable  $\tau$  désigne les divers enfoncemens de la carène; non pas les en-foncemens absolus, mais leur excès à l'égard du premier ou du moindre, c'est-à-dire, les quantités verticales dont on suppose que le navire cale davan-tage dans les autres cas que le premier. La variable  $\tau$  désignerait également ou l'inclinaison du navire, ou la quantité dont il plonge plus vers la poupe que vers la proue, ou toute autre circonstance, si elle faisoit le sujet de la question.

Mais au lieu de supposer ici quatre exposans connus, nous n'en considérerons que trois, pour une plus grande simplicité; & nous nous bornerons à l'expression  $m\tau^2 + n\tau + p$  qui est alors suffisante. Nous nommerons  $a, b$  &  $c$  ces trois exposans; & nous supposons que les trois différens enfon-cemens de la carène pour lesquels ils sont calculés, se surpassent également de la quantité  $e$ . Ainsi ces exposans appartiendront aux trois cas dans lesquels  $\tau$  sera égale ou à zéro, ou à  $e$ , ou à  $2e$ ; & nous n'aurons donc qu'à introduire successivement ces trois valeurs  $\tau$  dans l'expression générale  $m\tau^2 + n\tau + p$ , pour l'obliger de devenir égale aux trois quan-tités  $a, b$  &  $c$ . Nous aurons en un mot, les trois équations,  $p = a$ ;  $m e^2 + n e + p = b$ ;  $4 m e^2 + 2 n e + p = c$ ; par le moyen desquels nous pouvons, conformément aux règles ordinaires d'al-gèbres, chasser  $m, n$  &  $p$ ; & notre expression générale des exposans deviendra  $\frac{a - 2b + c}{2e^2} \tau^2 \times$

$\tau^2 - \frac{3a + 4b - c}{2e} \tau + a$ , qui ne contient plus, comme on le voit, que des grandeurs connues, puisqu'il faut considérer comme telle la variable  $\tau$ . Nous pouvons donc maintenant, à l'aide de cette expression, trouver les exposans ou les argumens de la visière du sillage pour tous les cas que nous voudrions; & il ne reste plus qu'à en déterminer le maximum, pour connoître la disposition la plus avantageuse, ou celle qui rend l'étendue des voiles la plus grande qu'il est possible, eu égard à la résistance de l'eau contre la proue. Il n'y a enfin qu'à prendre la différentielle & l'égaliser à zéro;

& on en déduira  $\tau = \frac{3a - 4b + c}{2a - 4b + 2c} \times e$ , formule qui résout effectivement le problème, en nous

apprenant l'excès précis  $\tau$  d'enfoncement dont il faut faire caler la carène, pour que le navire, avec la mâture convenable, cingle le plus vite qu'il est possible.

Supposons, pour en donner un exemple, que  $\tau^0$ , pour le moindre enfoncement de la carène, la mâture que peut fournir le navire n'ait que 84 pieds de hauteur, ce qu'on trouvera par les règles exposées ci-devant, & qu'alors la résistance que souffre la proue soit la même que si l'eau choquoit perpendiculairement une surface plane qui eût 42 pieds quarrés d'étendue.  $2^0$ . Que lorsque la carène enfoncé dans l'eau de deux pieds de plus, la hauteur de la mâture soit de 117 pieds, & qu'alors la surface convexe de la proue se réduise, quant à la résis-tance qu'elle éprouve de la part de l'eau, à une surface plane de 45 pieds quarrés; & qu'enfin  $3^0$ . lorsque le navire cale encore de deux pieds de plus, la mâture doit avoir 120 pieds de hauteur, & que la surface de la proue se réduise à un plan de 50 pieds quarrés. Nous multiplierons d'abord, pour la commodité du calcul, ou pour éviter les fractions, les trois différens hauteurs de la mâ-ture par un nombre arbitraire 5, & diviser en-suite ces trois produits par l'étendue des plans aux-quels la surface courbe de la proue se réduit dans chaque cas, nous trouverons 10, 13 & 12 pour les trois exposans  $a, b$  &  $c$ , ou pour les trois diffé-rens degrés d'avantages qu'a le navire dans les trois hypothèses ou diverses dispositions. Enfin intro-duisant ces derniers nombres dans la formule, en mettant deux pieds à la place de  $e$  nous trouverons

$$\tau \left( - \frac{3a - 4b + c}{2a - 4b + 2c} \times e \right) = 2 \frac{1}{2}; \text{ ce qui}$$

nous apprend, qu'au lieu de s'arrêter au premier cas ou au second, on doit faire caler le navire de  $2 \frac{1}{2}$  pieds plus que dans le premier, ou de  $\frac{1}{2}$  pied plus que dans le second, & que c'est pour ce degré précis d'enfoncement qu'on doit disposer réellement la mâture. Il est vrai que cette solution n'est qu'approchée; puisque nous supposons que les exposans changent selon une loi qu'ils ne peuvent suivre exactement que par hazard. Mais en tout cas, si l'on craignoit quelque erreur, il n'y auroit qu'à recommencer la solution une seconde fois, après avoir calculé les trois premiers expo-sans pour trois enfoncemens moins différens les uns des autres, & plus voisins de celui que la première solution auroit fourni. Un dernier avis que nous ne devons pas oublier, quoi qu'il ne soit que pour quelques lecteurs, c'est que si le second expo-sant  $b$  étoit le plus petit des trois, notre formule ne donneroit pas alors un maximum, mais un minimum: ainsi au lieu de s'arrêter à la disposition qu'elle indiqueroit, il faudroit au contraire s'en éloigner le plus qu'il seroit possible.

## I L

La difficulté qui oblige dans ce problème d'avoir  
Yyyy 2

recours aux méthodes d'approximation, lorsqu'on veut le traiter d'une manière utile pour la pratique, vient de ce qu'on ne peut pas considérer les navires comme des corps géométriques ou homogènes, & de ce qu'il n'est pas aisé non plus d'avoir une expression générale de l'impulsion de l'eau sur les différentes portions de leur carène. Nous allons, afin de répandre un plus grand jour sur la question, tâcher néanmoins de la résoudre d'une manière plus rigoureuse, pour les navires formés en parallélépipède rectangle : cette figure a ses avantages, comme nous l'avons assez montré; d'ailleurs notre examen ne se fera pas sans fruit; il sera susceptible d'application.

Supposons que la fig. 1220 représente la coupe de ce navire, faite perpendiculairement à sa longueur. Je nomme  $a$  la demi-largeur  $FB$ ;  $b$  la hauteur de son centre de gravité particulier au-dessus du fond  $E$  de la carène;  $c$  la moindre quantité dont il faut qu'il plonge pour que l'eau déplacée soit capable de le soutenir, lorsqu'il n'a point de charge;  $m$  la pesanteur spécifique de la matière qui doit servir de lest;  $n$  celle de l'eau marine; &  $x$  l'enfoncement du navire, lorsqu'il sera chargé.

Toutes ces choses supposées; nous trouverons la hauteur du centre de gravité commun du navire & de sa charge, en suivant le même procédé que dans l'article X de la seconde section de la première partie. La pesanteur particulière du navire le fait enfoncer dans l'eau de la quantité  $c$ ; nous prendrons cet enfoncement pour l'expression de cette pesanteur particulière, & nous aurons  $bc$  pour son moment par rapport au fond de la carène, qui servira de terme ou de point fixe pendant la recherche du centre de gravité. Lorsqu'on introduira le lest dans la cale, le navire qui plongeait de la quantité  $c$ , le sera ensuite de la quantité  $x$ ; ainsi  $x - c$  exprimera la pesanteur particulière du lest; & comme ce lest doit occuper d'autant moins de place qu'il est plus pesant que l'eau marine, ou que  $m$  est plus grande que  $n$ , nous aurons  $\frac{n}{m} \times x - c$  pour la hauteur dans la cale

&  $\frac{n}{2m} \times x - c$  pour celle de son centre de gravité.

Je multiplie cette hauteur par  $x - c$ , qui désigne la pesanteur, & il vient  $\frac{n}{2m} \times x - c$  pour le moment particulier du lest; moment qui étant ajouté à celui du corps du navire, donne  $bc + \frac{n}{2m} \times x - c$  pour la somme des moments. Il ne reste plus qu'à diviser cette somme par  $x$ , qui désignant l'enfoncement total, exprime la somme

des pesanteurs; il viendra  $\frac{bc}{x} + \frac{n}{2m} \times \frac{x - c}{x}$

pour la hauteur du centre de gravité commun au-dessus du fond  $E$  de la carène.

A l'égard du métacentre, il est élevé de la

quantité  $\frac{a^2}{3x}$  au-dessus du centre de gravité de la partie submergée (voyez le paragraphe I de l'article IV de la II<sup>e</sup> section de la première partie), & par conséquent de la quantité  $\frac{a^2}{3x} + \frac{1}{2}x$

au-dessus du fond de la carène. Ainsi il est élevé de

$\frac{a^2}{3x} + \frac{1}{2}x - \frac{bc}{x} - \frac{n}{2m} \times \frac{x - c}{x}$  au-dessus du

centre de gravité commun du navire & de sa charge.

Il faut multiplier, comme on le fait, cette quantité par la pesanteur totale du vaisseau pour avoir la stabilité ou la force qu'il a pour soutenir l'effort du vent contre les voiles. Nous obtiendrons la pesanteur totale actuelle du vaisseau, en nommant  $g$  la longueur exprimée en pieds-de-roi, & en multipliant cette dimension par la largeur  $2a$  & par la profondeur  $x$  de la partie submergée, lesquelles doivent être aussi en pieds-de-roi. Nous aurons  $2agx$  pour le solide, qu'il ne resteroit plus qu'à multiplier par la pesanteur du pied cubique d'eau de mer, pour avoir la pesanteur totale. Mais comme il se fait une réduction au levier, qui, à cause du peu d'inclinaison que reçoit le navire dans les routes obliques, se trouve environ six fois plus petit, nous ne multiplierons pas la solidité  $2agx$  de la partie submergée, par la pesanteur entière 72 livres du pied cubique, nous ne la multiplierons que par une certaine partie de cette pesanteur, par exemple, 12 livres, que nous exprimerons généralement par  $p$ . Nous avons donc  $2apgx$ ; & multipliant ce

produit par la quantité  $\frac{a^2}{3x} + \frac{1}{2}x - \frac{bc}{x} - \frac{n}{2m} \times$

$\frac{x - c}{x}$  dont le centre de gravité commun est au-

dessus du métacentre, il nous viendra  $2apgx$

$\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}x^2 - bc - \frac{n}{2m} \times x - c$  pour le mo-

ment de la pesanteur du navire, ou pour la force relative qu'il a pour soutenir la voile dans les routes obliques; force relative sur laquelle nous devons régler la hauteur de la mâture, comme nous l'avons expliqué dans les articles III & IV qui précèdent.

Nous nommons  $h$  cette hauteur ou plutôt celle des voiles;  $l$  leur largeur commune, &  $e$  la quantité dont leur base est élevée au-dessus du fond de la carène. Leur surface sera  $hl$ , que nous multiplierons par l'effort  $i$  que fait le vent sur chaque pied carré de surface; ce qui nous donne  $hli$  pour la grandeur de l'impulsion, qui se réunit dans le milieu de la voile comme centre, & qui s'exerce par conséquent sur une direction élevée au-dessus du fond  $E$  de la carène de la quantité  $\frac{1}{2}h + e$ . Il ne reste plus après cela qu'à faire attention que le point qui sert d'hypomocline à l'effort des voiles, est au milieu de la partie submergée. (Voyez le paragraphe I de l'article IV précédent.) Ainsi le bras

de levier auquel est appliqué l'effort  $h$  li du vent, n'est pas  $\frac{1}{2}h + e$ , mais  $\frac{1}{2}h + e - \frac{1}{2}x$ ; & nous aurons donc  $h$  li  $\times (\frac{1}{2}h + e - \frac{1}{2}x)$  pour le moment de l'effort du vent qui doit être égal, à cause de l'équilibre, au moment trouvé ci-devant  $2agg \times$

$\frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}x^3 - bc - \frac{n}{2m} \times x - c$  de la pesanteur du vaisseau. C'est-à-dire, que nous avons l'équation  $h$  li  $\times (\frac{1}{2}h + e - \frac{1}{2}x) = 2agg \times \frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}x^3 - bc - \frac{n}{2m} \times x - c$  dans laquelle nous n'avons

qu'à traiter  $h$  comme inconnue, & résolvant l'équation, qui ne fera que du second degré, nous découvrirons la hauteur  $h$  de la mâture par rapport à toutes les autres quantités.

Si on divise ensuite cette valeur de  $h$ , qui est proportionnelle à l'étendue des voiles, par l'enfoncement  $x$  qui est proportionnel aux diverses surfaces de la carène, ou aux impulsions que reçoit la proue de la part de l'eau dans les différens cas, on obtiendra l'expression générale des quotiens ou exposans dont nous parlions dans le paragraphe I. Ces quotiens servent d'argument à la rapidité du sillage; il n'y aura donc qu'à en chercher le plus grand.

On prendra pour cela, comme à l'ordinaire, la différentielle; on l'égalera à zéro, & si ne s'agira plus que d'en déduire  $x$ , qui sera la seule inconnue, & dont la plus haute dimension ne sera que le quarré; de sorte que l'équation à résoudre ne sera encore que du second degré. Connoissant ainsi l'enfoncement de la carène le plus avantageux, on apprendra par de simples substitutions, la quantité du lest la plus convenable, de même que la hauteur que doit avoir effectivement la mâture, pour rendre le navire proposé capable de cingler avec la plus grande rapidité possible.

On pourra souvent négliger la quantité dont le bas de la voile est élevé au-dessus du milieu de la partie submergée de la carène; & alors le calcul sera beaucoup plus simple. La hauteur de la mâture sera proportionnelle à la racine quarrée de la *stabilité*

$2agg \times \frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}x^3 - bc - \frac{n}{2m} \times x - c$  du navire. Ainsi si elle n'est pas égale à

$\sqrt{\frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}x^3 - bc - \frac{n}{2m} \times x - c}$ , elle suivra au moins toujours le même rapport; & si on la divise par l'enfoncement  $x$ , qui peut toujours exprimer les diverses impulsions que souffre la proue, il n'y aura qu'à faire de

$\sqrt{\frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}x^3 - bc - \frac{n}{2m} \times x - c}$  un maximum. La différentielle de cette quantité étant égale à zéro, donne la formule  $x = \frac{2m}{n} b + c$

$-\frac{2m}{3n} \times \frac{a^3}{c}$  qui satisfait au problème.

Supposé que la demi-largeur  $a$  soit de 20 pieds, la hauteur  $b$  du centre de gravité particulier du navire au-dessus du fond de la carène de 25 pieds, & que la pesanteur particulière du vaisseau soit telle qu'elle produise seule un enfoncement  $c$  dans l'eau de 7 pieds. Supposé outre cela que le lest soit d'une pesanteur spécifique double de celle de l'eau marine, de sorte que si  $n = 1$ , on ait  $m = 2$ , la formule précédente nous donnera  $x = 14 \frac{1}{2}$  pieds; ce qui nous apprend que le navire proposé, qui n'enfonçoit dans l'eau que de 7 pieds lorsqu'il étoit sans charge, doit enfoncer de  $14 \frac{1}{2}$ , pour que toute équité, il puisse, avec la mesure convenable, cingler le mieux qu'il est possible. Au reste nous ne devons pas oublier les remarques suivantes que nous suggère la même formule.

On doit donner une plus grande charge au vaisseau, ou le faire caler davantage, toutes les fois 1°. que la hauteur  $b$  est plus grande, ou que le centre de gravité particulier du navire est plus élevé; toutes les fois 2°. que la pesanteur particulière du navire est plus grande, ou que sans charge il enfoncé dans l'eau d'une plus grande quantité  $c$ ; toutes les fois 3°. que  $a$  est plus petite, ou que le navire est plus étroit; enfin 4°. presque toutes les fois que la pesanteur spécifique du lest est plus grande par rapport à celle de l'eau marine. Si toutes les autres circonstances, étant les mêmes, le lest est, par exemple, cinq fois plus pesant qu'il l'est de mer, on trouvera 26  $\frac{1}{2}$  pieds, au lieu de  $14 \frac{1}{2}$  pour l'enfoncement le plus avantageux. Il pourra arriver que le navire ne soit pas assez profond pour caler d'une si grande quantité; on ne pourra pas profiter alors du maximum que fournit notre solution, & on sera obligé de sacrifier, à la sûreté de la navigation quelque chose de sa promptitude; il faudra confiner à cingler un peu moins vite pour céder au plus puissant des intérêts. Mais on saura toujours au moins qu'il faut faire plonger le navire le plus qu'il est possible, & que c'est pour ce plus grand enfoncement que les dimensions de la mâture doivent être réglées. Si, lorsque le navire a 19 ou 20 pieds de profondeur, on trouvoit au contraire que son enfoncement le plus avantageux n'est que de 13 ou 14 pieds, on concluroit qu'une partie de sa profondeur est inutile, au moins pour la promptitude de la marche. Ainsi, nos solutions appliquées d'avance aux navires qui ne sont encore que projetés, apprendront toujours à en corriger les plans ou les profils, & à les mieux former.

#### ARTICLE VII.

De la forme que doivent avoir les vaisseaux dans le sens de leur longueur pour mieux porter la voile & aller plus vite.

##### I.

Il nous sera facile, par les règles exposées dans

les articles précédens, de trouver les dimensions de la mâture que demande chaque navire. Quelque mal formé qu'il soit, nous trouverons toujours aisément la disposition & la grandeur de la voilure qui lui convient le mieux. Sans doute qu'il est cependant une certaine figure qui donne aux vaisseaux plus d'avantage en cela, ou qui les rend plus propres à recevoir une bonne mâture; & nous ne devons pas manquer d'en examiner plus particulièrement les conditions. Heureusement la plupart des choses que nous avons déjà dites dans la première partie touchant la *stabilité* des navires, trouvent actuellement une seconde application; la force relative avec laquelle le navire soutient l'effort du vent ne différant pas de celle qu'il a pour persister dans sa situation horizontale ou pour y revenir; l'une & l'autre étant le produit ou proportionnelles au produit de la pesanteur par la quantité dont le centre de gravité est au-dessous du méacentre. On a vu la propriété qu'a à cet égard la carène qui est formée en parallélogramme rectangle; c'est ce qui nous a obligé d'examiner souvent cette figure. Les Chinois entreprennent d'assez longues navigations dans des vaisseaux qui l'ont à-peu-près; & on pourroit d'ailleurs retrancher ce qu'elle a de nuisible, en conservant tout ce qu'elle a d'avantageux. Rien n'empêche de donner, au moins à toutes les coupes faites perpendiculairement à la quille, la forme de rectangle, en faisant terminer la carène en pointe vers la proue & vers la poupe comme à l'ordinaire. Le navire auroit ensuite la propriété de bien soutenir la voile, en même-temps qu'il seroit d'une capacité beaucoup plus grande.

Nous ne voyons rien de mieux pour la construction des navires qui ne sont destinés qu'à porter un grand poids. On n'entend pas, dans la rigueur, qu'on fasse rectangulaires les coupes perpendiculaires à la longueur; on doit sans doute en émousser les angles; mais plus les coupes de la carène approcheront de la figure rectangulaire, plus le navire aura d'avantage en fait de charge & de transport. Si les coupes étoient des demi-cercles, & si on suppose, comme on le doit ici, que la saillie de la proue produiroit toujours une semblable diminution dans la résistance de l'eau, cette résistance se trouveroit moindre dans le même rapport qu'un demi-cercle est plus petit que le rectangle circonscrit: c'est-à-dire dans le rapport de 11 à 14; & la vitesse du sillage n'augmenteroit guères que d'une neuvième partie, comme on peut s'en assurer par un calcul semblable à celui de l'article premier de la seconde section. Mais cette plus grande célérité ne compenseroit pas, & il s'en faudroit même beaucoup, la moindre quantité de charge que le navire porteroit ensuite; puisque sa cale seroit plus petite que celle de l'autre vaisseau dans le rapport de 11 à 14. Il faut encore ajouter de plus, à l'avantage de ce dernier ou de celui dont les coupes sont rectangulaires, que si on trouve qu'il cingle moins

vite que le premier d'une neuvième partie: c'est en supposant qu'il n'y a que la même quantité de voiles, au lieu qu'il est démontré qu'il peut en porter beaucoup plus. Ainsi la différence entre les vitesses seroit encore plus petite; elle ne seroit quelquefois que d'une quinzième ou seizième partie; pendant que celle qui se trouve entre les pesanteurs de la charge subsisteroit toujours entière & que le navire seroit presque d'un quart plus de port. Or, il paroît après cela qu'on ne doit point balancer à augmenter encore le plat des varangues de la plupart des gabares, des flûtes, & de tous les autres bâtimens qui ne servent que pour le transport. Nous ajouterons que cet avantage, qu'a la figure rectangulaire sur la circulaire, toutes les figures intermédiaires l'ont aussi en partie; on augmentera toujours plus à proportion le port d'un navire, lorsqu'on élargira sa carène par en bas, qu'on ne fera diminuer la vitesse de son sillage.

## I L

Mais supposons qu'au lieu d'un navire de charge, il s'agisse d'une frégate légère, d'une corvette, qui ne doit avoir d'autre usage que de poiser avec la plus grande vitesse possible d'un endroit à un autre, sans être embarrassée d'artillerie ni d'aucun poids étranger, si on en excepte le lest qui est absolument nécessaire, pour contrebalancer le poids de la mâture & des autres parties supérieures. On remarquera d'abord qu'il n'est pas ici question de la figure qui fait absolument le mieux porter la voile ou qui donne plus de *stabilité* au navire car cette figure, qui est celle dont nous venons de parler, seroit cause que le navire trouveroit en même-temps beaucoup plus de résistance à fendre l'eau. Ainsi la forme que nous cherchons, est celle qui augmente le plus qu'il est possible la force pour porter la voile, eu égard à la résistance que la proue éprouve par la rencontre de l'eau.

Il paroît peut-être assez surprenant que la figure du navire doive être différente, selon la pesanteur spécifique des choses dont il est chargé: ce sera cependant encore la même chose dans la suite, lorsqu'il sera question de tracer les lignes courbes qui forment les côtes de la carène dans le sens de sa longueur. Mais on peut, dans l'usage ordinaire, supposer toujours que le lest est deux fois plus pesant que l'eau marine, parce que, si on y mêle quelques parties de fer, il faut aussi y comprendre d'autres choses beaucoup plus légères, comme le poids de toutes les munitions de bouche. Il ne restera plus, après cela, qu'à se ressouvenir du théorème établi dans la partie précédente, (article 9, section 2), que lorsqu'on ajoute par en bas aux deux côtés de la carène *APPB* (fig. 1228) deux triangles *POP*, & que la pesanteur spécifique du lest est double de celle de l'eau de mer, la *stabilité* du navire qui étoit exprimée par *APPB* multipliée par la quantité *Gg*, se trouve augmentée des deux petits triangles

$OPp$ , multipliés par la quantité  $HK$ , dont leur centre de gravité particulier est plus bas que la surface  $Mm$  du  $1^{\text{er}}$ ; c'est à-dire que, nommant  $E$  l'étendue  $AOPPOB$ , &  $e$  l'étendue des deux petits triangles ajoutés  $OPp$ , on aura, comme dans l'endroit déjà cité,  $E \times \frac{1}{2}g$  pour la *stabilité* du navire dans le premier cas, &  $e \times HK$  pour l'augmentation qu'elle reçoit dans le second; ou  $E \times Gg \pm e \times HK$  pour cette seconde *stabilité* entière, selon qu'on a ajouté ou retranché les deux petits triangles. L'augmentation ou la diminution, au lieu d'être  $e \times HK$ , sera  $a - 1 \times e \times HK$ , si la pesanteur spécifique du lest est plus grande que celle de l'eau marine, le nombre de fois  $a$ . Il est clair après cela que le navire doit soutenir une plus grande voilure, dans la circonstance présente, lorsque les deux petits triangles sont ajoutés; mais on doit remarquer qu'il n'est pas permis d'augmenter l'étendue des voiles dans le même rapport que la *stabilité* est plus grande. La voile a toujours la même largeur, puisque nous ne changeons point la largeur du navire par en haut: il n'y a que la hauteur de la mâture que nous augmenterons plus ou moins. Mais en même-temps que nous l'augmentons, son centre d'effort, qui est au milieu de sa hauteur, se trouve plus haut; & cela fait que son moment augmente sensiblement comme le carré de sa hauteur. Or, comme c'est ce moment qui doit être égal ou proportionnel à la *stabilité* du navire, qui n'est elle-même autre chose qu'un moment, il est clair que ce n'est pas la hauteur de la voile, mais le carré de cette hauteur, qui doit augmenter en même raison que la *stabilité*; & il suit de-là que la hauteur de la voile doit changer à-peu-près deux fois moins à proportion que la *stabilité*. Car lorsqu'un carré reçoit un très-petit changement, son côté n'en reçoit à proportion qu'un deux fois moindre.

Ainsi, lorsque la *stabilité* du navire, qui étoit  $E \times Gg$ , reçoit la petite augmentation  $e \times HK$ , & devient  $E \times Gg + e \times HK$  par l'addition des deux petits triangles  $OPp$  aux deux côtés de la carène, la hauteur de la voile ou son étendue, au lieu d'être augmentée dans le rapport de  $E \times Gg$  à  $e \times HK$  ne le doit être que dans celui de  $E \times Gg$  à  $e \times \frac{1}{2}HK$ , ou généralement dans celui de  $E \times Gg$  à  $e \times \frac{a-1}{1} \times HK$ . Cela supposé, & nous bornant toujours au cas particulier, il ne nous reste plus, pour décider sûrement s'il est avantageux d'ajouter ou de retrancher les deux petits triangles  $OPp$ , qu'à voir si  $e \times \frac{1}{2}HK$  comparé à  $E \times Gg$  est plus ou moins grand que  $e$  par rapport à  $E$ . Car, de même que  $e \times \frac{1}{2}HK$  comparé à  $E \times Gg$  représente le petit changement qu'on peut faire à la grandeur de la voile & à l'effort total du vent,  $e$  comparée à  $E$  exprime le petit changement que reçoit la résistance de l'eau; puisque le conoïde qui forme

la proue est toujours censé recevoir, de la part de l'eau, une impulsion qui est une certaine partie de celle que recevrait la surface  $E$  ou  $E + e$  qui lui sert de base.

Nous avons maintenant trois cas à distinguer: 1°. si  $Gg$  est égal à la moitié de  $HK$ , il y aura même rapport de  $e \times \frac{1}{2}HK$  à  $E \times Gg$  que de  $e$  à  $E$ ; & comme il faudra alors augmenter l'étendue des voiles ou leur hauteur, précisément dans le même rapport que l'étendue  $E$  de la coupe  $APPB$ , il n'y aura ni avantage ni désavantage à donner plus ou moins de plat aux varangues, ou à ajouter ou à retrancher les deux petits triangles  $OPp$  à la carène: car l'étendue de la voile suivant précisément le même rapport dans son changement, que l'étendue de la coupe  $APPB$  dans le sien, on ne gagneroit pas plus de la part de l'impulsion du vent, qu'on ne perdroit en même-temps du côté de la résistance de l'eau, 2°. Si  $\frac{1}{2}HK$  est plus grande que  $Gg$ , le produit  $e \times \frac{1}{2}HK$  fera plus grand par rapport à  $E \times Gg$ , que  $e$  par rapport à  $E$ . On pourra augmenter par conséquent l'étendue de la voile en plus grand rapport qu'on ne fera augmenter l'étendue de la coupe  $APPB$ , & il y aura donc de l'avantage à augmenter le plat des varangues ou à ajouter les petits triangles  $OPp$ . Enfin, 3°. si  $\frac{1}{2}HK$  est moindre que  $Gg$ , le produit  $e \times \frac{1}{2}HK$  fera moindre par rapport à  $E \times Gg$ , que  $e$  par rapport à  $E$ . Ainsi lorsqu'on augmentera l'étendue  $E$  de la coupe  $APPB$  de la quantité  $e$ , on ne pourra pas procurer une si grande augmentation à l'étendue de la voile, & il y auroit donc alors du désavantage; on perdroit plus par la plus grande résistance de l'eau, qu'on ne gagneroit du côté de l'impulsion du vent. Or c'est ici le cas qui a lieu dans les frégates légères & dans toutes les autres espèces de navires qui ne sont destinés qu'à bien marcher. Dans la *gazelle*, par exemple, le centre de gravité  $G$  est au dessous du métacentre  $g$  d'environ 5 pieds, en même-temps que le lest peut occuper à peine dans la cale 7 ou 8 pieds de hauteur  $EK$ . La moitié de  $HK$  ne peut donc pas manquer d'être moindre que  $Gg$ , & par conséquent  $e \times \frac{1}{2}HK$  est toujours moindre par rapport à  $E \times Gg$ , que  $e$  par rapport à  $E$ .

Il suit de-là qu'au lieu d'augmenter le plat des varangues dans les frégates légères, il faut au contraire en retrancher; parce qu'on fera plus diminuer à proportion la résistance de l'eau, qu'on ne sera obligé de diminuer en même-temps l'étendue des voiles. La diminution de la résistance de l'eau sera toujours exprimée par  $e$ , comparée à  $E$ , & il est évident toutes les fois que  $\frac{1}{2}HK < Gg$ , que cette diminution sera plus grande que celle qu'on fera à la hauteur ou l'étendue de la voile qui est exprimée par  $e \times \frac{1}{2}HK$  comparé à  $E \times Gg$ , ou par  $e \times \frac{\frac{1}{2}HK}{Gg}$  comparé à  $E$ . On doit donc rétrécir la carène par en bas le plus qu'on

peut, & il y a souvent à gagner à faire disparaître le plat des varangues. Il est vrai que toutes les suppositions que nous avons faites sur la situation du centre de gravité, sur celle du métacentre & sur la hauteur du lest, peuvent bien s'éloigner un peu du vrai; mais elles ne s'en éloigneront jamais assez pour nous faire tromper dans nos conclusions.

Au reste, on doit remarquer que s'il y a de l'avantage dans les frégates de retrancher de l'étendue de la carène en bas par les côtés, il n'est ici question que de toucher aux seules largeurs sans diminuer la profondeur; c'est la grandeur de cette dernière dimension qui procure au navire, avec plusieurs autres avantages, la propriété de dériver moins; propriété qui doit nous être encore plus précieuse que celle de naviger avec promptitude. Nous avons indiqué, dès le commencement de cette partie, une cause qui contribue peut-être beaucoup à faire diminuer la dérive, lorsqu'on augmente la profondeur du navire. (Voyez l'article 2, paragraphe 1). Mais outre cela, plus le navire a de creux, plus il plonge en bas dans une eau tranquille, & moins il participe à l'agitation des vagues qui ne font que superficielles; & qui, poussant de côté dans les routes obliques, causent une dérive accidentelle, mais très-grande, qui se joint à la première. Le seul moyen d'y remédier, c'est de rendre la carène plus profonde.

Nous concluons ce paragraphe, en ajoutant qu'on pourra se contenter de donner aux coupes des frégates une figure exactement circulaire: ce sera toujours perfectionner la forme qu'elles ont actuellement. Mais nous montrerons plus bas que si on vouloit saisir tout-d'un-coup la disposition la plus avantageuse, sans s'arrêter à corriger peu-à-peu les pratiques qui sont actuellement en usage, il faudroit rendre les flancs exactement des lignes droites depuis le haut jusqu'en bas; & alors on donneroit à la première coupe la figure ou d'un trapèze ou d'un simple triangle, selon que le poids des parties supérieures du navire obligeroit de donner plus de plat à la varangue, ou permettroit de le supprimer entièrement. Il faudroit, dans ce dernier cas, que les ports & les autres endroits fréquentés par la frégate ou plutôt par la corvette, n'asséchassent jamais. La première coupe de la carène se trouvant alors réduite à la moindre étendue, la proue trouveroit une moindre quantité d'eau dans son chemin, & le sillage en deviendrait plus rapide. La corvette auroit encore un autre avantage; elle dériveroit beaucoup moins. Car on doit se souvenir que lorsqu'on fait diminuer la résistance que souffre la proue selon son axe, on fait augmenter, au moins relativement, la résistance dans le sens latéral (Voyez la fin de l'article 8 de la première section de cette seconde partie); & il résulteroit toujours de cette augmentation une moindre déviation ou dérive dans les routes obliques.

Enfin, s'il s'agit d'un vaisseau de guerre qui doit être considérablement chargé par en haut, par le poids de ses ponts & de son artillerie, on peut le considérer comme tenant une espèce de milieu entre les frégates légères & les bâtiments de charge; & si sa carène ne doit pas être exactement circulaire, & avoir encore moins des triangles pour ses coupes, elle ne doit pas non plus être plate par-dessous, comme dans les bâtiments de charge. A l'aide de quelques suppositions & des règles précédentes, il sera toujours facile de reconnoître la figure à laquelle il faudra s'arrêter, si on veut que le navire ait toujours la propriété de singler avec la plus grande vitesse possible; c'est ce que nous allons éclaircir par un exemple.

Supposons qu'en donnant la figure *AOPPOB* à la carène dans laquelle les points *O*, d'où on peut tirer commodément les tangentes ou les droites *Op*, *Op*, pour élargir la carène par en bas, sont élevés de 6 pieds de hauteur verticale au-dessus de l'horizontale *PP*, le centre de gravité commun *G* du vaisseau & de son lest se trouve  $3\frac{1}{2}$  au-dessous du métacentre, & que le lest ait 9 pieds de hauteur; il sera facile de reconnoître qu'on a rencontré la figure convenable, & qu'il ne faut augmenter ni diminuer le plat *PP* qu'on a donné à la maîtresse varangue. Car le centre de gravité *H* des deux triangles *POp* qu'on pourroit ajouter ou retrancher, étant au tiers de leur hauteur, sera élevé de 2 pieds, & sera par conséquent 7 pieds au-dessous de la surface *MM* du lest. Or  $\frac{1}{2} HK$  étant égal à *Gg*, il y auroit même rapport de  $e \times \frac{1}{2} HK$  à  $E \times Gg$  que de  $e$  à *E*: ainsi supposé qu'on augmentât ou qu'on diminuât l'étendue *E* de la coupe *APPB*, de la petite quantité *e*, on ne pourroit augmenter ou diminuer l'étendue de la voûte que dans le même rapport; & il n'y auroit donc rien à gagner ni à perdre du côté de la vitesse. Or, c'est ce qui caractérise, comme le savent tous les géomètres, le maximum ou la disposition la plus parfaite. Mais si la surface *MM* du lest, au lieu d'être élevée de 9 pieds, l'est de 10, alors  $\frac{1}{2} HK$  sera plus grande que *Gg*, & le produit  $E \times \frac{1}{2} HK$  étant plus grand par rapport à  $E \times Gg$ , que *e* par rapport à *E*, il y aura de l'avantage à élargir la carène un peu plus par en bas, & même à élever, si on le peut, les points *O* d'où partent les tangentes *Op*, *Op*: car on pourra augmenter l'étendue de la voûte dans un plus grand rapport qu'on n'aura augmenté l'étendue *E* de la coupe de la carène. Enfin tout consiste à savoir si  $\frac{1}{2} HK$  est égale ou plus petite, ou plus grande que *Gg*. Si ces deux quantités sont égales, on a rencontré la figure *APPB* la plus convenable. Si  $\frac{1}{2} HK$  est plus grande que *Gg*, il faut élargir encore la carène par en bas; & si  $\frac{1}{2} HK$  est moindre que *Gg*, il faudra faire tout le contraire.



Mais si on veut, en prenant les choses de plus loin, se décider d'une manière encore plus sûre, & qui soit applicable aux frégates comme aux vaisseaux de guerre, il n'y a qu'à avoir recours à la solution générale que nous avons donnée par voie d'approximation, dans le premier paragraphe de l'article précédent. On n'aura qu'à calculer l'exposant ou l'argument de la vitesse du fillage pour trois différentes suppositions ou hypothèses de plat  $PP$  de la varangue; & pour n'être pas obligé d'y revenir, il n'y aura qu'à former les deux flancs  $AP, BP$  par deux lignes droites qui paraîtront des points  $A$  &  $B$  de la flottaison même. On cherchera d'abord pour la première hypothèse, la résistance que doit éprouver la proue, de même que l'étendue des voiles que peut porter le navire; & on divisera cette seconde grandeur par la première. On fera la même chose, en supposant que  $PP$  est successivement plus grand d'une certaine quantité ( $e$ ) & d'une quantité double ( $2e$ ); & les trois exposants  $a, b, c$ , &c. étant trouvés de cette sorte, la formule  $\tau = \frac{3a - ab + c}{2a - b + c} \times e$  marquera la quantité  $\tau$  dont le plat  $PP$  de la varangue, qu'on avoit supposé en premier lieu, doit être augmenté ou diminué, pour que le vaisseau cingle le plus vite qu'il est possible. Il n'importe que  $\tau$  soit positive ou négative; il n'y aura qu'à se conformer exactement à la formule: il est certain que le navire marchera avec plus de rapidité. Mais on verra, par une remarque que nous ferons dans la suite, qu'il pourra arriver, lorsque  $\tau$  sera positive, que la dérive ne diminue pas, quoique la vitesse du fillage devienne plus grande.

Il ne nous reste plus qu'à montrer que la figure la plus avantageuse qu'on peut donner à la première coupe de la carène est celle d'un trapèze ou d'un triangle rectiligne, aussi-tôt qu'on ne veut pas se permettre de courber ses flancs en-dedans. Pour prouver qu'on ne doit pas approuver les figures qu'on employe actuellement dans la marine ni aucune autre qui en approche, nous n'avons qu'à jeter les yeux sur la figure 1231 dans laquelle la ligne  $AB$  marque la flottaison ou la ligne d'eau, &  $OO$  la surface supérieure du lest qui occupe toute l'étendue  $OQEOB$ . Je dis donc que, sans nous arrêter à chercher quelque autre ligne courbe pour en former le contour  $AOEOB$ , nous n'avons qu'à tirer tout d'un coup les droites  $AP$  &  $BP$ , en rendant les espaces,  $TPE$  &  $VPE$  de même grandeur ou un peu plus grands que les espaces  $ORT$  &  $OSV$ ; & qu'il est certain que le trapèze rectiligne  $APPB$  sera plus avantageux que l'autre figure  $AOEOB$ . Premièrement, le navire aura plus de stabilité & pourra soutenir mieux la voile: car en faisant passer le lest qui occupoit les espaces  $ORT, OSV$  dans les deux autres espaces  $TPE, VPE$ , le centre de gra-

Marine. Tome III.

vité du tout sera plus bas, & par conséquent la charge, même un peu diminuée, aura plus de moment par rapport au métacentre. En second lieu, le trapèze  $APPB$  aura ordinairement un peu moins d'étendue que n'en avoit l'autre figure, ce qui fera diminuer le volume d'eau que le navire choque pendant sa marche; mais quand même cette étendue ne seroit pas moindre, le trapèze fera cependant toujours plus propre à servir de base à un convoi qui soutiendra moins de résistance de la part de l'eau, comme on le verra dans la section suivante. Ainsi on gagne de toutes manières à substituer la figure rectiligne à la curviligne. Cette figure sera un rectangle dans les bâtiments de charge; elle deviendra un trapèze moins large par en bas dans les vaisseaux de guerre, de même que dans les frégates; & enfin la largeur par en bas se réduisant quelquefois à rien, le trapèze se changera en un simple triangle dans les corvettes.

#### ARTICLE VIII.

*De la grosseur qu'il faut donner aux vaisseaux par rapport à leur longueur pour qu'ils portent mieux la voile; avec le moyen d'augmenter extraordinairement la rapidité de leur fillage.*

Nous n'avons examiné jusqu'à présent que la forme de la coupe verticale du navire faite perpendiculairement à sa longueur; mais savons-nous quelle grandeur on doit donner à cette coupe, ou, ce qui revient au même, savons-nous quelle largeur on doit donner au vaisseau? Cette largeur étant déterminée, la grandeur de la coupe le sera aussi, puisque nous venons d'assujettir sa figure à sa largeur. Ainsi, il ne s'agit pas ici de changer seulement la largeur ou seulement la profondeur, mais de changer ces deux dimensions en même-temps, ou le rapport qu'elles ont avec la longueur de la carène.

#### L.

Plus on augmente l'étendue de la coupe, plus le navire, dont nous supposons que la longueur reste la même, a de capacité; plus il a de péfanteur; plus cette péfanteur est appliquée au dessous du métacentre; & plus par conséquent elle a de force relative ou de moment pour soutenir l'effort du vent; & on peut donc donner plus d'étendue aux voiles. Nous avons montré, en effet, que lorsqu'on augmente la largeur & la profondeur du navire proportionnellement, sans toucher à sa longueur, on peut sans risque augmenter la largeur & la hauteur des voiles dans le même rapport. Si, par exemple, on a doublé la largeur du vaisseau & son creux, l'étendue de chacune de ses coupes sera quatre fois plus grande, le navire aura quatre fois plus de péfanteur; & comme son centre de gravité sera deux fois plus bas, par rapport au métacentre, la stabilité, ou la force pour soutenir la voile, sera comme le cube de la

Z z z z

dans le même cas que celui dont nous parlions vers la fin de l'article V de la seconde section. Il n'impose en effet que les voiles soient infiniment grandes, comme nous le supposons, ou que ce soit la poutre qui soit infiniment étroite; le rapport d'une impulsion à l'autre étant également infini, le navire doit, dans la route directe, prendre toute la vitesse du vent, & en prendre encore une plus grande dans les routes obliques. Rien de sa part ne peut alors retarder ou plutôt limiter son mouvement, puisqu'il n'y a ni inertie ni résistance de le recevoir tout à coup, elle ne l'empêche pas de le recevoir peu à peu, & que nous ne le considérons ici que lorsqu'il est déjà parvenu à sa plus grande vitesse, ou à celle qui est uniforme. Mais cet avantage si extraordinaire d'aller plus vite que le vent, qui est également propre aux navires dont les voiles sont infiniment grandes, & aux navires qui le sont infiniment étroits, ne doit pas se perdre tout-à-coup, lorsqu'on passe du métaphysique au physique, ou lorsqu'on commence à donner quelques degrés de grosseur à la carène. Les premiers degrés qu'on ajoute à cette dimension, ne peuvent causer que quelques degrés de diminution dans la qualité dont il s'agit, vu la gradation qui s'observe dans la nature ou dans l'ordre primordial des choses; c'est-à-dire que la moindre largeur qu'on donnera au navire, ralentira, il est vrai, sa marche; mais qu'elle ne lui fera cependant perdre qu'une partie de l'excess de sa vitesse sur celle du vent, & qu'elle lui permettra d'aller toujours un peu plus vite. Il suffira pour cela que l'étendue des voiles soit toujours très-grande, par rapport au plan auquel se réduit la poutre rendue très-aiguë.

Il ne sera pas difficile, aussi-tôt qu'on emploiera les différentes méthodes que nous avons données, tant pour assigner à la mâture ses dimensions, que pour déterminer le rapport des impulsions du vent & de l'eau, de découvrir quel est le rétrécissement précis de la carène, qui fait que le navire commence à jouir de cette propriété. Nous laissons au lecteur à s'assurer qu'une frégate qui seroit 18 ou 19 fois plus longue que large, se trouveroit déjà dans ce cas; & que s'il étoit permis de la rétrécir encore deux fois plus, il suffiroit d'orienter ses voiles de manière qu'elles fissent avec la quille un angle d'environ 19 degrés, ou un angle dont le sinus fût le tiers du sinus total, pendant qu'elles seroient frappées perpendiculairement, pour que la frégate cinglât avec une vitesse, non pas simplement égale à celle du vent, mais qui la surpassât d'un tiers ou d'un quart. Enfin l'utilité pour la pratique, qu'on ne manquera pas de retirer de toutes les remarques précédentes, c'est ce qu'il ne sera plus permis de douter que ce ne soit dans le sens que nous le prétendons, qu'il faut travailler toujours à changer les dimensions de la carène, malgré l'usage constant de toutes les nations qui fréquentent la mer, & ce qu'on a pensé jusqu'à présent sur cette matière.

## I V.

Si on se trouve arrêté par différentes considérations, lorsqu'il s'agit des bâtimens de transport, ou lorsqu'il s'agit des vaisseaux de guerre qui demandent à avoir une certaine largeur, non-seulement pour le service de l'artillerie, mais aussi parce que leur centre de gravité est fort haut & trop voisin du nœud-centre, on satisfera également au précepte, en allongeant ces navires. Il faudra seulement se souvenir que pour ne pas rendre cet allongement infructueux, la poutre ne doit pas moins y participer que les autres parties. Il est vrai qu'à l'égard des plus grands vaisseaux, on ne pourra pas, faute de matériaux assez forts, les allonger beaucoup; mais aussi-tôt qu'on ne sera gêné par aucun obstacle particulier, il n'y aura toujours qu'à diminuer assez la largeur ou augmenter assez la longueur, pour que l'une ne soit que la sixième ou la septième partie de l'autre. Les navires en cingleront non-seulement plus vite; ils dériveront encore beaucoup moins dans les routes obliques, & pinceront donc mieux le vent. Il en résultera plusieurs autres utilités sur lesquelles nous n'insisterons pas: la mâture étant beaucoup moins haute à proportion, & les voiles beaucoup moins larges, elles ne fatigueront plus le navire; elles seront incomparablement plus légères, & n'étant exposées qu'à une impulsion beaucoup plus petite, elles cessent d'être sujettes aux accidens, & il ne faudra toujours que peu de gens pour la manœuvrer. Il faut remarquer enfin que ce n'est qu'en observant cette maxime importante, mais en insistant aussi sur toutes les autres qui ont la rapidité du sillage pour objet, qu'on réussira à rendre dans les frégates la vitesse de la marche égale à la moitié de celle du vent; au lieu qu'elle n'en est actuellement que le tiers. On a vu dans la seconde section (article 5 paragraphe 4), qu'il ne faut guère s'attendre de pouvoir faire accélérer le sillage, par l'augmentation des voiles; il faudroit les étendre extrêmement & elles ne le sont déjà souvent que trop. Mais lorsqu'on substituera au contraire à la poutre trop renflée & trop courte, qu'ont actuellement les vaisseaux, une figure plus aigüe & plus propre à fendre l'eau, on en tirera déjà un avantage considérable. La résistance qu'éprouvera ensuite le navire se trouvera plus de trois fois moindre (voyez l'article premier de la seconde section paragraphe 1); & si avec cela on diminue encore la grosseur de la carène, ou qu'on augmente sa longueur, on atteindra par ces deux changemens, principalement par le dernier, à un degré de perfection auquel il n'eût jamais été possible d'atteindre par la seule augmentation de l'impulsion du vent. C'est cependant à l'expérience à montrer si on ne peut pas gagner encore quelque chose par ce second côté en donnant quatre mâts verticaux aux navires qui sont fort étroits ou fort longs, ainsi que nous l'avons proposé.

On ne doit pas au reste nous objecter que les pirogues ou ces espèces de canots faits d'un seul tronç d'arbre, qui sont en usage dans la zone torride, portent mal la voile & ont d'autres défauts considérables. Car tous les inconvénients auxquels ils sont sujets, ne viennent qu'indirectement de ce qu'ils sont trop étroits. Ils naissent de ce que la charge ne peut pas être distribuée de la même manière que dans les vaisseaux. Le poids d'un seul homme est considérable par rapport à celui de ces pirogues, qui sont 8 ou 9 fois & quelquefois 14 ou 15 fois plus longues que larges; & le centre de gravité du tout est ordinairement trop haut. Du reste du P. Fournier, la frégate la *Levrette* qui devoit avoir plus de 108 ou 110 pieds de longueur, n'en avoit que 18 de largeur; & elle marchoit d'une manière extraordinaire. C'est comme une expérience anticipée de la bonté de nos assertions. On en trouveroit encore quelques autres s'il le falloit: & il est évident que de pareils exemples sont parfaitement concluans en notre faveur, pendant que cent autres qui paroissent contraires, ne prouvent absolument rien. Il suffit qu'un navire, entre mille, ait bien réussi, quoiqu'il fût très-étroit; il suffit même qu'il ait bien réussi dans une seule campagne, pour que cet exemple démontre d'une manière incontestable, & indépendamment de toutes les raisons précédentes qui établissent la même vérité, qu'il faut attribuer à quelque autre cause le défaut ordinaire de succès des autres navires construits à peu-près sur le même modèle. Comme on a consenti trop volontiers à se priver de toutes les lumières que fournit la théorie, en n'a opéré qu'au hazard aussi-tôt qu'en a voulu s'éloigner des pratiques communément reçues: on s'est trouvé dans l'impossibilité de distinguer les cas où il falloit augmenter ou diminuer quelqu'une des dimensions du vaisseau, & on n'a pas soupçonné non plus qu'un premier changement en entraînât toujours plusieurs autres, ce qui a empêché de préciser quelquefois d'un avantage qui n'eût rien coûté, ou ce qui a fait tomber dans des fautes dont les suites étoient encore plus fâcheuses.

C'est d'après les connoissances puës dans ce que nous venons de dire, que nous terminerons suivant l'engagement que nous en avons pris au mot *CONSTRUCTION*, la *Science de l'ingénieur*, la discussion des systèmes de construction français & suédois commencée au mot *carène*, suivie à ce mot *CONSTRUCTION*, la *Science*, &c. Pour cela nous donnerons un mémoire sur cet objet auquel la Cour a eu enfin égard en ordonnant la construction qui y est proposée: c'est l'*Embuscade* actuellement sur les chantiers de Rochefort (fin, 1788).

*Système de construction pour une frégate de 26 canons de 12 en batterie.*

La recherche des formes de carène qui peuvent

donner de l'avantage aux bâtimens de guerre, soit en *stabilité*, soit en célérité de marche, est un objet bien digne d'occuper des ingénieurs - constructeurs. M. de Chapman, célèbre ingénieur suédois, s'y est beaucoup livré: cependant il a adopté un système de construction diamétralement opposé au système français; supprimant totalement le plat de varangue, pour les bâtimens de marche, il en porte les plus grandes largeurs le plus vers la flottaison qu'il lui est possible. Quoique nos vaisseaux de guerre & frégates n. manquent pas de réputation, j'ai cru devoir approfondir les vœux d'un homme dont l'opinion ne peut être méprisable.

La première connoissance que j'ai prise du système de M. de Chapman, je l'ai puëe dans ses ouvrages, & particulièrement dans son *Traité de la construction des Vaisseaux*, dont j'ai donné une traduction au public; mais comme, dans ce livre, il l'établit sur une démonstration analytique, où il y a une faute évidente, que j'ai relevée par une note (voyez pages 22 & 23 de ma traduction, & page 271 du premier tome de cette *Encyclopédie*), j'avois conservé de la prévention pour la construction française.

Il paroit que cette espèce d'attaque de son système, a fait du bruit dans la marine de Suède; il a entrepris de le soumettre à l'expérience; suivant le rapport qui m'en a été fait, il a un peu passé à côté des difficultés: quant à moi, étant revenu sur cet objet d'après plus volontiers que l'occasion s'en est présentée au mot *carène* de cette *Encyclopédie Méthodique* (page 270 & suivantes), le calcul m'a prouvé que l'on pouvoit mettre la proposition de M. de Chapman au rang des vérités mal établies.

Les expériences de M. de Chapman & ses calculs n'ayant été faits que sur des figures rectilignes, au mot *construction*, la *Science de l'ingénieur-constructeur*, (page 554 & suivantes), j'établis les mêmes calculs sur les bâtimens mêmes, ayant réduit une frégate de M. de Chapman à la longueur & à la largeur d'une des nôtres. La frégate de M. de Chapman a du désavantage en *stabilité* dans cette comparaison: mais il est clair que cela provient de ce qu'elle a plus de creux, & moins de plan de flottaison que la nôtre. L'article *construction* étant fort long, j'y renets au mot *stabilité* pour pousser la discussion de cette importante question, jusque dans les derniers retranchemens, en dressant un plan de frégate qui, avec un maître couple suivant le système de M. de Chapman, mais réduit au creux des nôtres, auroit même plan de flottaison que celle à laquelle elle doit être comparée: c'est ce travail que je soumets aux lumières des personnes éclairées sur cette matière.

Je pars pour faire ma comparaison d'une proposition, bien démontrée de M. de Chapman: lorsque le moment des poids est calculé par rapport au centre de gravité du déplacement, tous ceux qui se trouvent au-dessous de ce centre, forment des quantités positives, & ceux qui sont

au-dessus, des quantités négatives : leur somme ajoutée à la formule  $\frac{1}{2} f y^3$  &  $x$  donne le moment de stabilité.

(Voyez le mot *carène* page 270 ou ma traduction du Traité de cet auteur, page 21).

Je me suis occupé pour l'une & l'autre frégate, par le calcul, de la recherche, 1°. du déplacement ; 2°. de la distance du centre de gravité de ce déplacement à la flottaison ; 3°. de la capacité de la cale par tranches pour faire une espèce d'échelle de capacité, analogue à l'échelle de solidité ; 4°. de la pesanteur & de l'encombrement du lest de fer, de pierre, des munitions de guerre & de bouche & autres objets qui vont dans la

cale ; 5°. du centre de gravité de chacun de ces objets en particulier, c'est-à-dire du lest de fer d'une part, du lest de pierre de l'autre, & enfin des vivres pris ensemble pour abrégé.

Voyons ces objets article par article : 1°. les deux frégates déplacent omne cents cinquante tonneaux, à soixante douze livres le pied cube ; 2°. la distance du centre de gravité de ce déplacement, au plan de flottaison supérieur, est, pour la frégate système français, de cinq pieds & douze centièmes, pour la frégate système combiné de quatre pieds neuf dixièmes ; 3°. la capacité de la cale, à compter de la flottaison supérieure en charge, est, pour la frégate système français :

## S A V O I R,

Pour la première tranche de trois pieds de hauteur.....  
Pour la seconde tranche aussi de trois pieds.....  
Pour la troisième tranche pareillement de trois pieds.....  
Pour la quatrième tranche de deux pieds dix pouces de.....

9899 pieds cubes, ou 353 $\frac{11}{12}$ tonneaux.	
7917..... ou 281 $\frac{11}{12}$	
5478..... ou 195 $\frac{11}{12}$	
1991..... ou 71 $\frac{11}{12}$	
2585.....	903 $\frac{11}{12}$

Pour la frégate, système combiné :

## S A V O I R,

Pour la première tranche de deux pieds trois pouces une ligne de hauteur.....  
Pour la seconde tranche de même hauteur.....  
Pour la troisième tranche toujours de même hauteur.....  
Pour la quatrième tranche.....  
Pour la cinquième.....  
Pour la sixième tranche ou la partie d'en bas seulement de huit pouces de hauteur.....

7576 pieds cubes, ou 270 $\frac{11}{12}$ tonneaux.	
6750..... ou 241 $\frac{11}{12}$	
5621..... ou 100 $\frac{11}{12}$	
4001..... ou 142 $\frac{11}{12}$	
1925..... ou 68 $\frac{11}{12}$	
131..... ou 4 $\frac{11}{12}$	
2594.....	928 $\frac{11}{12}$

Ces tonneaux font tonneaux de poids ou de déplacement, d'environ vingt-huit pieds cubiques.

Au moyen de cette capacité par tranches on est en état de faire les échelles de capacité.

4°. Ces frégates prendront soixante tonneaux de lest de fer en pesanteur ; le rapport de la pesanteur spécifique du lest de fer ayant égard à la perte d'espace dans l'arrimage) à la pesanteur du tonneau de déplacement, ou d'eau de mer, peut être comme six à un ; ainsi les soixante tonneaux de lest de fer n'occuperont, dans la cale, qu'une espace de dix tonneaux. Lesdites frégates prendront de plus, vingt-neuf tonneaux de lest de pierre, dont le rapport de la pesanteur spécifique à celle de l'eau de mer, peut être estimé comme trois à deux ; ainsi les vingt-neuf tonneaux de lest de pierre, n'occuperont, dans la cale, que dix-neuf tonneaux.

On donne communément aux frégates de cet ordre, deux cents-soixante hommes d'équipage ; nous supposons que celles-ci soient armées avec six mois de vivres, & deux mois & demi d'eau : deux mois & demi d'eau pour deux cents-soixante hommes..... 61 tonneaux.

Les vivres vont environ à quatre-vingt-quinze livres par homme, par mois ; pour six mois à deux cents soixante hommes..... 74

Munitions de guerre d'après calcul fait suivant l'ordonnance..... 15

Cables, rechanges, &c..... 30

Bois de chauffage & d'arrimage..... 45

215 tonneaux.

Le rapport de la pesanteur spécifique des munitions, prenant en considération le peu de pesanteur du biscuit, de la farine, la perte qui se trouve dans l'arrimage; la grandeur des espaces qui se prennent pour les cables, les rechanges: le rapport de leur pesanteur spécifique, dis-je, à celle de l'eau de mer, peut être estimé comme vingt-huit à cinquante-un; ainsi, les deux cents vingt-cinq tonneaux de vivres, occuperont dans la cale, une espace de quatre cents neuf tonneaux.

5°. Au moyen de l'échelle de capacité, on voit à quelle hauteur montent, dans la cale, le leit de fer, celui de pierre, &c les différentes parties ou tranches de la charge, &c on est à même de se procurer le centre de gravité de chacun de ces objets, à part, relativement au centre de gravité de déplacement. La marche que j'ai suivie dans ces calculs, se trouve page 556, du premier tome de cette *Encyclopédie*; il en résulte que le moment du leit de fer, de pierre &c de la charge, enfin, de tous les objets qui vont dans la cale est, toujours relativement au centre de gravité de déplacement de chaque frégate, pour celle du système français de + 855; pour celle du système combiné de + 961; ils pèsent ensemble 314 tonneaux; ces frégates armées déplacent 1150 tonneaux, &c pesant par conséquent cette quantité, en descendant 314 tonneaux, il reste 836 tonneaux, dont le centre de gravité est nécessairement au-dessus du centre de gravité de déplacement; &c par conséquent, le moment en doit être négatif; ce centre de gravité des 836 tonneaux restant, est semblablement placé dans les deux frégates, relativement à leur plan de flottaison, puisqu'elles sont également armées, mâtées, &c.; mais comme, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le centre de gravité de déplacement n'est au-dessous du plan de flottaison, que de quatre pieds  $\frac{7}{16}$  dans le système combiné, tandis qu'il est à 5 pieds  $\frac{1}{16}$  de cette flottaison dans la frégate française, en appelant  $D$  la distance, au plan de flottaison du centre de gravité du poids supérieur 836 tonneaux, (indéterminée, mais constante relativement à la flottaison); on aura pour le système français —  $836 \times (D + 5 \frac{1}{16})$  ou —  $836 \times (D + 4 \frac{1}{16})$  —  $836 \times \frac{1}{16}$ ; on fait que ces quantités doivent être sous le signe négatif, parce qu'elles sont au-dessus du centre de gravité de déplacement. Pour le système combiné, on aura —  $836 \times (D + 4 \frac{1}{16})$ . Les plans de flottaison étant égaux dans les deux frégates,  $\frac{1}{2} f y$   $d x$  ne varie pas: ainsi réunissant ces trois termes, on a  $\frac{1}{2} f y d x + 855 - 836 \times (D + 4 \frac{1}{16}) - 836 \times \frac{1}{16}$ , pour le système français; &  $\frac{1}{2} f y d x + 961 - 836 (D + 4 \frac{1}{16})$  pour le système combiné: qui se réduisent à 671 pour le premier, & à 961 pour le second.

L'avantage en stabilité du système combiné sur le système purement français, est donc bien géométriquement démontré: on peut mettre cet avantage à profit de cent façons différentes: porter plus de voiles dans une chaise; garnir ses gaillards

de canons; porter plus de vivres en diminuant du leit &c.

Quant à l'avantage de la marche, on fait que cette partie du génie de la construction, ne peut encore se fonder sur le calcul; mais on peut donner des raisons physiques tout-à-fait probables, en faveur du système combiné.

On n'ignore pas que la quantité de la pression du fluide sur la partie submergée des corps flottants, &c en repos, est en raison de la profondeur verticale du point où elle agit; c'est un fait prouvé d'une manière tout-à-fait satisfaisante, dans la physique expérimentale: lorsque le corps est mis en mouvement, n'est-il pas à présumer que l'impulsion, la résistance, se combinent avec la pression, &c par conséquent que cette résistance soit moindre plus près de la flottaison: raison de porter les plus grandes largeurs vers cette partie. Il a souvent été fait une expérience qui prouve pour moi, d'une manière moins éloignée: en exposant un parallélogramme rectangulaire à l'impulsion directe du fluide, on a remarqué que si les petits côtés sont verticaux, la résistance est moindre que lorsque ce sont ses plus longs côtés.

De plus j'ai évité la cavité des lignes d'eau de l'avant: elle forme une espèce de voûte où il doit s'opérer un entre-choc des particules du fluide, qui doit leur donner de la difficulté à se dégager, &c augmenter par là la résistance.

La frégate du système combiné ayant un avantage démontré en stabilité, & la supériorité de marche pouvant s'y présumer, d'après ce que l'on fait de plus satisfaisant en physique, ce seroit le cas, ce me semble, d'exécuter cette frégate &c de l'éprouver vis-à-vis une de nos meilleures.

Les figures 1206, 1207 & 1208 sont les plans de la frégate, selon le système combiné; elle est comparée à celle du système français dont on voit les plans dans les figures 449, 450 & 451. Ce système combiné emprunte son plan de flottaison, de la frégate française, &c est d'ailleurs sur les gabarits de la fusée représentée dans la figure 454, 455 & 456, réduits au creux de la nôtre.

L'art de réduire ainsi un plan suivant de certaines vues, est réellement celui de constructeur. Pour la réduction dont il est question ici, il y a eu deux opérations à faire, celle à un moindre creux qui diminue le déplacement, &c celle à un plan de flottaison de plus d'amplitude qui l'augmente; en sorte qu'il y a à-peu-près compensation.

Pour la première de ces réductions, on mène dans la verticale qui sert de guide, la ligne d'eau en charge, mais en ne supposant pas de différence de tirant d'eau; c'est-à-dire, selon le tirant d'eau moyen. C'est alors une droite: on y mène une certaine quantité de parallèles (le plus est le mieux) à des distances égales entr'elles. Les hauts du nouveau plan qu'on dresse, sont exactement les mêmes que ceux du premier. On mène à la droite (la ligne d'eau en charge) un même nombre de parallèles aussi à des distances égales entr'elles, mais

qui soient aux distances de celles du modèle dans le rapport du creux de celle-ci, au creux que l'on veut obtenir pour celle-là. On rapporte les ouvertures des couples prises sur les premiers, chacune à chacune sur les seconds, & par les points que ces opérations donnent, on fait passer des courbes à partir de la rature de la quille, & qui se raccordent avec celles des hauts.

Il est ensuite question de placer ces nouveaux gabarits qui tiennent des premiers, n'en différant que par le creux, selon un autre plan de flottaison de plus d'amplitude. On suppose que l'on a placé les nouveaux couples sur la quille selon une autre distribution, telle qu'ils donneraient le plan de flottaison auquel il faut s'affujettir; pour cela ils devraient être portés sur l'avant & sur l'arrière, jusqu'à ce que leur largeur à la hauteur de cette flottaison, remplisse exactement en quelque façon la nouvelle flottaison: c'est ce qu'il est aisé de faire sur le plan horizontal. On porte les ouvertures des couples prises sur les parallèles, sur ces projections là, & on fait passer par les points que cette opération donne, des courbes qui sont les lignes d'eau du nouveau plan. On sent que l'élanement & la queue diminuent de quelque chose. Ensuite on fait dans ce plan horizontal ou des lignes d'eau, une distribution des couples à l'ordinaire, sur lesquels on prend les ouvertures desdites lignes d'eau pour avoir la carène d'un autre vertical. On se conduit d'une manière analogue pour les hauts.

**STAMENAI**; il paroît qu'on a appelé ainsi les genoux, voyez ce mot.

**STARIE**, f. f. temps de retard occasionné dans un port, à un vaisseau marchand, par quelque événement & au-delà de la convention qui avoit été faite.

**STATION**, f. f. lieu d'une croisière, voyez ce mot.

**STOCKFICHE**, f. m. c'est du poisson salé & desséché; la morue est une espèce de stockfiche.

**STRAPONTIN**, f. m. c'est une espèce de hamac: ou plutôt, c'est un matelas commun que l'on met dans le hamac, ou sur les couchettes de bord.

**STRIBORD**, Tribord, voyez ce mot.

**STROMBAUX**, f. m. ce sont de grosses épingles qui se montent & tirent sur chandeliers, voyez épingloles.

**SUAGE** du bois, f. m. c'est cette humidité qui sort du bois, lorsqu'un vaisseau est neuf, qu'il fait chaud, & que tout est fermé. Le suage du bois a gâté tout notre biseau, parce qu'il n'y avoit pas de lambris à nos fourrés à pout.

**SUD**, f. m. c'est le point de l'horizon, qui regarde exactement le pôle austral, voyez BOUSSOLE & POLE. Etre au sud de l'équateur. C'est être par une latitude sud, à une certaine distance entre la ligne & le pôle austral. Etre au sud d'une terre ou d'un vaisseau, c'est le relever dans le nord. Nous eumes connoissance d'un vaisseau dans le nord; & après avoir louvoyé toute la journée

pour nous mettre autant au vent que lui, nous en étions encore dans le sud au soleil couchant.

**SUD-EST**, ou S. E. c'est le point intermédiaire entre le sud & l'est, à 45 degrés de l'un & de l'autre. Voyez BOUSSOLE.

**SUD-OUEST**, ou S. O. c'est le point de la boussole entre le sud & l'ouest. Voyez BOUSSOLE. **SUIF**, f. m. c'est une matière grasse, qui se tire des bœufs, vaches & moutons. On s'en sert pour graisser les mâts de hune & les manœuvres, pour espalmer les vaisseaux, & pour mettre sur les cales des navires qu'on lance à l'eau, &c.

**SUIR noir**. C'est un mélange de suif & de noir de fumée dont on enduit la carène des vaisseaux, afin qu'ils ne paroissent pas espalmés de frais, & qu'on puisse les prendre pour être vieux carènes.

**SUIFFER**, v. a. suiffer un vaisseau, c'est l'enduire de suif chaud, dans toute la partie de sa carène qui va à l'eau lorsqu'il va en croisière pour deux ou trois mois. Suiffer les tapes des canons, c'est les enduire de suif tout au tour, après qu'elles sont placées, pour empêcher l'eau d'entrer dans les pièces.

**SUINTER**, v. n. c'est laisser couler peu sensiblement un liquide enfermé: ainsi une futaille suinte, lorsqu'elle ne retient pas parfaitement le liquide qu'elle renferme & qu'il y a une espèce de filtration lente au travers des joints des douves ou douelles. L'eau suinte aussi souvent par les joints des bordages des bâtimens de mer.

**SUITES** (interpolation des); on appelle ainsi la recherche des termes intermédiaires d'une suite de quantités disposées à des intervalles égaux ou inégaux. Il est évident que cette recherche revient à celle du terme général de la suite, ou qui répond à une distance quelconque du premier, ou de tout autre point fixe. Comme dans les diverses parties de l'astronomie que les marins peuvent pratiquer, ils sont quelquefois obligés de faire cette recherche, nous avons cru devoir leur en fournir les moyens.

Soient les quantités  $a, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ , &c. disposées à intervalles égaux, dont chacun soit désigné par  $h$ , il s'agit de trouver le terme général de cette suite, c'est-à-dire, dont la distance au premier  $a$ , soit  $x$ .

Représentons ce terme général par  $y$ . Il est évident que ce terme qui ne peut être exprimé que par une suite, doit être tel que la suite qui l'exprime, se rompe, lorsque  $x$  est  $= h$  ou à un multiple de  $h$ , & devienne le terme correspondant de la suite proposée. Ainsi si  $x = 0$ ,  $y$  doit être  $= a$ ; si  $x = h$ ,  $y$  doit être  $= a_1$ ; si  $x = 2h$ ,  $y$  doit être  $= a_2$ , &c. de-là il n'est pas difficile de voir que  $y$  doit être exprimé par une suite, de la forme,  $A + A_1x + A_2x(x-h) + A_3x(x-h)(x-2h) + A_4x(x-h)(x-2h)(x-3h) + A_5x(x-h)(x-2h)(x-3h)(x-4h) + \&c.$

Pour déterminer les coefficients  $A, A_1, A_2, A_3$ , &c. on n'a qu'à faire successivement  $x = 0$ ,

$x = h$ ,  $x = 2h$ ,  $x = 3h$ ,  $x = 4h$ , &c. & égalier ce que devient alors  $y$ , successivement à  $a$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ , &c. Ainsi faisant  $x = 0$ , on aura  $y = A = a$ , en sorte que  $A = a$ .  
Faisant  $x = h$ , on aura  $y = A + A_1 h = a_1$ ;

ayant donc  $A = a$ , on aura  $A_1 = \frac{a_1 - a}{h}$ .

Faisant  $x = 2h$ , on aura  $y = A + 2A_1 h + 2A_2 h^2 = a_2$ . Mettant à la place de  $A$  & de  $A_1$ , leurs valeurs, on aura,  $A_2 = \frac{a_2 - 2a_1 + a}{h \cdot 2h}$ .

Faisant  $x = 3h$ , on aura  $y = A + 3A_1 h + 6A_2 h^2 + 6A_3 h^3 = a_3$ . Su' substituant les valeurs de  $A$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ; on aura,  $A_3 = \frac{a_3 - 3a_2 + 3a_1 - a}{h \cdot 2h \cdot 3h}$ .

Faisant  $x = 4h$ , on aura  $y = A + 4A_1 h + 12A_2 h^2 + 24A_3 h^3 + 24A_4 h^4 = a_4$ , d'où l'on tirera  $A_4 = \frac{a_4 - 4a_3 + 6a_2 - 4a_1 + a}{h \cdot 2h \cdot 3h \cdot 4h}$ .

En faisant  $x = 5h$ , on trouvera de même  $A_5 = \frac{a_5 - 5a_4 + 10a_3 - 10a_2 + 5a_1 - a}{h \cdot 2h \cdot 3h \cdot 4h \cdot 5h}$ .

Et ainsi des autres. On aura donc

$$y = a + \frac{a_1 - a}{h} x + \frac{a_2 - 2a_1 + a}{h \cdot 2h} x(x - h) + \frac{a_3 - 3a_2 + 3a_1 - a}{h \cdot 2h \cdot 3h} x(x - h)(x - 2h) + \frac{a_4 - 4a_3 + 6a_2 - 4a_1 + a}{h \cdot 2h \cdot 3h \cdot 4h} x(x - h)(x - 2h)(x - 3h) + \frac{a_5 - 5a_4 + 10a_3 - 10a_2 + 5a_1 - a}{h \cdot 2h \cdot 3h \cdot 4h \cdot 5h} x(x - h)(x - 2h)(x - 3h)(x - 4h) + \&c.$$

Mais  $a_1 - a$  est la première des premières différences des quantités  $a$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , &c.,  $a_2 - 2a_1 + a$  est la première des secondes différences,  $a_3 - 3a_2 + 3a_1 - a$  est la première des troisièmes différences, &c. (c). Si donc on fait pour abrégier,  $a_1 - a = \Delta'$ ,  $a_2 - 2a_1 + a = \Delta''$ ,  $a_3 - 3a_2 + 3a_1 - a = \Delta'''$ , &c. on aura

$$y = a + \frac{\Delta'}{h} x + \frac{x(x - h)}{h \cdot 2h} \Delta'' + \frac{x(x - h)(x - 2h)}{h \cdot 2h \cdot 3h} \Delta''' + \frac{x(x - h)(x - 2h)(x - 3h)}{h \cdot 2h \cdot 3h \cdot 4h} \Delta'''' +$$

(a) Les premières différences sont:  $a_1 - a$ ,  $a_2 - a_1$ ,  $a_3 - a_2$ ,  $a_4 - a_3$ , &c.  
Les secondes différences,  $a_2 - 2a_1 + a$ ,  $a_3 - 2a_2 + a_1$ ,  $a_4 - 3a_3 + 3a_2 - 2a_1 + a$ , &c.  
Les troisièmes,  $a_3 - 3a_2 + 3a_1 - a$ ,  $a_4 - 4a_3 + 6a_2 - 4a_1 + a$ , &c.

$$\frac{x(x - h)(x - 2h)(x - 3h)(x - 4h)}{h \cdot 2h \cdot 3h \cdot 4h \cdot 5h} \Delta'''' + \&c.$$

Si  $h$  étoit = 1, on auroit  $y = a + \frac{\Delta'}{1} x +$

$$\frac{x(x - 1)}{1 \cdot 2} \Delta'' + \frac{x(x - 1)(x - 2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \Delta''' + \frac{x(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \Delta'''' + \&c.$$

Supposons que les quantités  $a$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ , &c., soient à des intervalles inégaux les uns des autres, & soient leurs distances à un point fixe quelconque,  $b$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ,  $b_4$ , &c. Il s'agit de trouver le terme  $y$  qui répond à une distance quelconque  $x$  de ce point fixe.

La forme de  $y$  sera  $A + A_1(x - b) + A_2(x - b)(x - b_1) + A_3(x - b)(x - b_1)(x - b_2) + A_4(x - b)(x - b_1)(x - b_2)(x - b_3) + \&c.$  Si  $x = b$ , on doit avoir  $y = a$ ; si  $x = b_1$ ,  $y$  doit être  $= a_1$ ; si  $x = b_2$ ,  $y$  doit être  $= a_2$ , &c.

Soit  $x = b$ , on aura donc  $y = A = a$ .

Soit  $x = b_1$ , on aura  $y = A + A_1(b_1 - b) = a_1$ ; d'où l'on aura  $A_1 = \frac{a_1 - a}{b_1 - b}$ .

Soit  $x = b_2$ , on aura  $y = A + A_1(b_2 - b) + A_2(b_2 - b)(b_2 - b_1) = a_2$ , d'où l'on tire  $A_2 = \frac{a_2 - A - A_1(b_2 - b)}{(b_2 - b)(b_2 - b_1)}$ .

Soit  $x = b_3$ , on aura  $y = A + A_1(b_3 - b) + A_2(b_3 - b)(b_3 - b_1) + A_3(b_3 - b)(b_3 - b_1)(b_3 - b_2) = a_3$ ; ce qui donne  $A_3 = \frac{a_3 - A - A_1(b_3 - b) - A_2(b_3 - b)(b_3 - b_1)}{(b_3 - b)(b_3 - b_1)(b_3 - b_2)}$ .

On trouvera de même les autres coefficients  $A_4$ ,  $A_5$ , &c., & on aura l'expression de  $y$ .

Si l'on supposoit  $0$ ,  $h$ ,  $2h$ ,  $3h$ , &c. à la place de  $b$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ , &c. on auroit précisément l'expression trouvée ci-dessus.

Un des cas où l'on est obligé d'employer l'interpolation, c'est quand on veut trouver la longitude de la lune, au moyen de la Connaissance des Temps qui la donne de 12 en 12 heures; car on ne peut la trouver par les parties proportionnelles, à cause que le mouvement de la lune ne peut être considéré comme uniforme pendant l'es-

$a_2 + 10a_1 - a$ ,  $a_3 + 10a_2 - 10a_1 + a$ , &c.  
Les quatrièmes,  $a_4 - 4a_3 + 6a_2 - 4a_1 + a$ ,  $a_5 - 4a_4 + 6a_3 - 4a_2 + a_1$ , &c.  
Les cinquièmes,  $a_5 - 5a_4 + 10a_3 - 10a_2 + 5a_1 - a$ , &c. Et ainsi des autres.

pace de 12 heures. On prend quatre longitudes de la lune, dont deux répondent au midi & au minuit qui précèdent immédiatement l'instant pour lequel on veut avoir la longitude de ce satellite, & les deux autres répondent au midi & au minuit suivants, puis on prend les différences premières, secondes & troisièmes.

Supposons qu'on demande la longitude de la lune pour le 13 septembre 1770, à 16 heures. Je prends les longitudes de la lune pour le 13 à midi & à minuit, & pour le 14 aussi, à midi & à minuit, & l'on aura avec les différences

D. 5. 1. 1. D. 5. 2. 1. D. 5. 3. 1.

3'	1°	45'	51"					
				7°	6'	18"		
							3'	5"
3'	8	52	9					36"
3	16	1	32		7	9	23	
								3 41
3	23	14	38					

On a  $a = 3' 1^{\circ} 45' 51''$ ,  $a' = 7^{\circ} 6' 18''$ ,  $a'' = 3' 5''$ ,  $a''' = 36''$ .

Les intervalles sont ici égaux, & peuvent être représentés par l'unité, en sorte que  $x = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ . On aura donc la longitude cherchée de la lune  $= 3' 1^{\circ} 45' 51'' + \frac{1}{2} \cdot 7^{\circ} 6' 18'' + \frac{3}{4} \cdot 3' 5'' + \frac{1}{8} \cdot 36''$ .

Or on trouve  $7^{\circ} 6' 18'' = 9^{\circ} 28' 24'' - \frac{2}{1.2} \cdot 3' 5'' = 41' 11''$ ; & le dernier terme  $= 1' 77''$ .

Ainsi la longitude de la lune pour le 13 septembre 1770, à 16 heures,  $= 3^{\circ} 11' 14' 54' 34''$  (Y).

SUTTER, v. a. suiffer, voyez ce mot.

SUPANNE, adj. en penne, sur panne. Voyez PANNE.

SUPER, v. n. c'est-à-dire, aspirer; une voie d'eau a supé des étoups; qu'on a g. éfentes au poifage, ou ces herbes, ou autres chofes, qui s'étant arrêtées dans l'ouverture, ont bouché le poffage, de manière qu'il y entre peu d'eau. Un cordage est supé dans une poulie, lorsqu'il est entré entre le gamin & le rouet, & qu'il y est retenu par le poids du fardau, ou par l'effort des cordes bouchées. Les pompes pourroient fuper les étoups des horloges sur lesquels, elles portent, par leur aspiration, si l'on ne mettoit un pluchage, ou bout de planche, pour garnir à leur extrémité inférieure.

SUPPRESSION, f. f. il a paru en mai 1786, des ordonnances du roi portant suppression & création de grade & suppression des compagnies des gardes du pavillon & de la marine. Voici la teneur de la première portant suppression des grades de capitaine de vaisseau & de port, etc.

Sa majesté ayant jugé utile de faire des changements dans les grades de la marine, & voulant distinguer lesdits grades par des dénominations plus

Marine. Tome III.

analogues aux fonctions qui leur sont attribuées, en a ordonné & ordonne ce qui suit :

1°. Les grades de capitaine de vaisseau & de port, de capitaine de brûlot, d'enseigne de vaisseau, d'enseigne de vaisseau & de port, de lieutenant de frégate & de capitaine de flûte, seront & demeureront supprimés.

2. Il sera établi un grade de major de vaisseau, supérieur à celui de lieutenant, pour remplir à bord des vaisseaux de ligne, les fonctions ci-devant attribuées aux lieutenants en pied.

3. Sa majesté choisira parmi les lieutenants de vaisseau, ceux qu'elle jugera à propos d'avancer au grade de major de vaisseau, & lesdits majors prendront rang entr'eux, suivant le rang qu'ils occupent dans le grade de lieutenant.

4. Les enseignes de vaisseau, seront pourvus de brevets de lieutenant de vaisseau & reprendront rang entr'eux, suivant le rang qu'ils occupent dans le grade d'enseigne.

5. Il sera établi un nouveau grade de sous-lieutenant de vaisseau, subordonné à celui de lieutenant de vaisseau.

6. Il sera pareillement établi un grade de lieutenant de port, pour remplir celui de lieutenant de vaisseau & de port, supprimé par l'article premier; & un nouveau grade de sous-lieutenant de port, inférieur à celui de lieutenant de port.

7. Ceux des capitaines de brûlot, que sa majesté jugera à propos de retenir à son service, seront pourvus de brevets de lieutenant de vaisseau, & prendront rang entr'eux après tous les lieutenants.

8. Les lieutenants de frégate seront pareillement au service du roi, seront pourvus de brevets de sous-lieutenant de vaisseau, & prendront rang entr'eux à la date de leur ancien brevet.

9. Les capitaines de flûte actuels seront pourvus de brevets de sous-lieutenant de vaisseau, & prendront rang entr'eux à la date de leur ancien brevet.

10. Les officiers des grades supprimés par la présente ordonnance, qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, obtiendront des retraites proportionnées à leurs services.

Ci-après les dispositions de l'ordonnance qui supprime la compagnie des gardes du pavillon amiral, & celles des gardes de la marine, créée des élèves de la marine, & règle la forme de l'instruction & de l'avancement des jeunes gens destinés à entrer dans le service de sa majesté.

Sa majesté ayant jugé nécessaire au bien de son service, de faire des changements dans la forme de l'instruction des jeunes gens qu'elle destine à servir dans sa marine, & de fixer des règles pour leur avancement; & voulant à cet effet que lesdits jeunes gens ne soient plus formés en compagnies, & soient attachés aux neuf escadres de la marine, établies par l'ordonnance de ce jour : elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1°. Supprime sa majesté la compagnie des gar-

A a a a



des du pavillon amiral & les compagnies des gardes de la marine.

2. L'intention de sa majesté étoit toutefois, que l'amiral continue de jouir à la mer & pendant les séjours qu'il peut faire dans les ports, des honneurs attribués à sa charge, l'état major de la compagnie des gardes du pavillon amiral, sera maintenu & composé à l'avenir d'un capitaine, lequel pourra commander partout où sera l'amiral, de deux lieutenans en premier, & de six lieutenans en second.

3. Les places de capitaine, de lieutenans en premier & lieutenans en second de ladite compagnie, seront remplies par des officiers de la marine; savoir celle de capitaine, par un capitaine de vaisseau; & celles de lieutenans en premier & en second, par des lieutenans de vaisseau.

Ces officiers auront rang de la date de leurs commissions & brevets, savoir: le capitaine, rang de capitaine de vaisseau; les lieutenans en premier, rang de lieutenans de vaisseau, & les lieutenans en second pareillement rang de lieutenant de vaisseau; & s'ils avoient déjà le même grade ou autre supérieur avant d'être choisis pour lesdites fonctions, ils en conserveront le rang & l'ancienneté.

4. En cas de vacance desdites places, les remplaçemens seront faits sur la présentation de l'amiral; lequel néanmoins ne pourra proposer à sa majesté, pour les emplois vacans dans ladite compagnie, que des sujets qui, conformément à l'ordonnance de ce jour, contenant les officiers de la marine, auront le temps & les services nécessaires pour acquiescer les grades de la marine, dont lesdits emplois dimmeront le rang.

5. Le capitaine & les lieutenans de ladite compagnie, jouiront, en outre des appointemens attribués à leur grade & ancienneté dans la marine, des supplémens d'appointemens ci-après fixés, savoir, le capitaine de trois mille six cents livres; chaque lieutenant en premier de deux cents livres, & chaque lieutenant en second, de huit cents livres.

6. Lorsque l'amiral sera présent dans un port, ou commandera à la mer, il sera formé une compagnie des gardes du pavillon amiral, qui sera composée de soixante élèves de la marine, dont il fera le choix, laquelle sera commandée par l'état major de la compagnie des gardes du pavillon, maintenu par la présente ordonnance. Ces soixante élèves monteront la garde chez l'amiral, tant à terre qu'à la mer, conformément à ce qui est réglé par les ordonnances antérieures, concernant les gardes du pavillon & de la marine.

7. Les commandans des compagnies des gardes de la marine & les officiers desdites compagnies supplémens, ainsi que ceux des officiers de la compagnie des gardes du pavillon, qui ne se trouveront pas compris dans le nouvel état major de cette compagnie, continueront la moitié des supplémens d'appointemens dont ils jouissent en ces qualités, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à des grades dont les appointemens soient équivalens à la totalité de leur ancien traitement; les gardes du pavillon ami-

ral & les gardes de la marine, actuellement existans, seront conservés dans la nouvelle composition, en qualité d'élèves de la marine de la première classe.

8. Il sera assigné des collèges à portée des principaux ports du royaume, dans lesquels il sera accordé des places à un certain nombre de jeunes gens qui aient obtenu d'être inscrits pour le service de la marine.

9. Sa majesté payera les pensions desdits jeunes gens, mais leur habillement & entretien sera à la charge de sa famille.

10. Il ne sera admis dans lesdits collèges, comme destinés au service de la marine, que des jeunes gens qui seront des preux de noblesse exigées pour le service militaire. La préférence sera accordée aux fils & neveux de nos officiers généraux de la marine & des capitaines des vaisseaux de sa majesté, & particulièrement, de ceux tués ou blessés effectivement au service.

11. Les parents desdits jeunes gens, s'engageant par écrit & d'honneur à leur verser une pension de six cents livres par chaque année, lorsqu'ils auront été admis dans la marine.

12. Nul ne pourra être reçu dans lesdits collèges, comme destiné au service de la marine, avant l'âge de onze ans, ni après celui de treize.

13. Il sera composé pour l'induction desdits jeunes gens un cours de mathématiques, contenant les éléments d'arithmétique & de géométrie, les principes de navigation & ceux de médecine; & ledit cours leur sera enseigné dans les collèges, par des maîtres ou professeurs que sa majesté y entretiendra à cet effet.

14. Lesdits jeunes gens seront examinés tous les ans par l'examinateur des élèves, & ceux qui auront répondu d'une manière satisfaisante sur la partie du cours qui sera exigée de chacun, seront envoyés dans les ports, immédiatement après leur examen, & admis en qualité d'élèves de la marine de la troisième classe, aux appointemens de trois cents livres par an.

15. Les jeunes gens au-dessus de treize ans & au-dessous de quinze, qui, n'ayant point été élèves dans les collèges, seront néanmoins en état de subir les examens nécessaires pour être reçus élèves de la marine, pourront après avoir fait les preuves exigées par la loi de dix, obtenir la permission de se rendre dans l'un des collèges, aux époques où l'examinateur y sera envoyé, pour être examinés concurremment avec les autres jeunes gens; & ils seront reçus comme eux, s'ils sont reconnus suffisamment instruits.

16. Nul ne pourra être admis à l'examen après l'âge de quinze ans, & ceux que leurs parents jugeront devoir laisser encore dans lesdits collèges pour y achever leur éducation, n'y seront plus élevés aux frais de sa majesté.

17. Les élèves admis dans les ports, seront répartis en nombre à peu-près égal dans les escadres, & seront tous la police immédiate des majors des-

dites escadres, lesquels seront chargés particulièrement de veiller sur la conduite d'icelles élèves.

18. Il sera tenu, en tout temps, dans chacun des trois ports de Brest, Toulon & Rochefort, une corvette armée & grecce, destinée à l'instruction des élèves, laquelle restera habituellement en rade, mettra souvent à la voile pour manœuvrer, & sera de temps en temps quelques fois de long de la côte.

19. Ladite corvette sera commandée par un capitaine de vaisseau qui sera nommé par le commandant du port ; & il sera employé sous ses ordres, un lieutenant & un sous-lieutenant de vaisseau, lesquels seront pris successivement dans chacune des escadres, & nommés par les chefs de ces escadres, avec l'approbation du commandant du port. Lesdits officiers, ainsi que le capitaine commandant de la corvette, seront chargés tous les ans.

20. Les élèves seront embarqués sur ladite corvette aussi tôt après leur arrivée dans le port. Ils y seront instruits dans les premiers détails de pratique, par le maître d'équipage, le maître-pilote & le maître canonier, auxquels ils seront subordonnés, & qui seront chargés de leur donner des leçons suivies, chacun sur la partie qui le concerne. Lesdits maîtres seront choisis parmi ceux du port qui paroîtront les plus propres à instruire les jeunes gens.

21. Le maître d'équipage leur enseignera les noms & usages des cordages, voiles & apparaux, & la manière de faire les amarres, roudiers & noués.

22. Le maître-pilote sera chargé de les instruire dans tous les détails du pilotage : il leur montrera la manière de jurer le loch & d'observer le fillage, & leur enseignera à réduire les routes, à faire le point, & à observer & calculer la latitude & la variation.

23. Le maître canonier montrera d'abord aux élèves à faire l'exercice du canon, comme canoniers servants ; il les fera passer ensuite successivement aux fonctions de chargeurs & de chefs de pièce, & enfin leur fera commander l'exercice : il leur apprendra aussi le nom de toutes les parties du canon & de l'usil, & les poids des charges des pièces de tous les calibres.

24. Lorsque quelqu'un des trois maîtres jugera qu'un des élèves est suffisamment instruit dans les détails qu'il est chargé de lui montrer, il le présentera au commandant de la corvette, lequel l'examinera ou le fera examiner en présence des officiers de la corvette ; & si l'élève répond d'une manière satisfaisante à l'examen, le commandant lui en délivrera un certificat signé des officiers, & visé par lui : il délivrera aussi au maître qui aura présenté l'élève, un certificat, au moyen duquel ledit maître recevra une gratification de vingt-quatre livres pour l'instruction qu'il aura donnée audit élève.

25. Les élèves embarqués sur la corvette, n'auront de commandement sur aucun homme de l'équipage : ils feront le quart comme les matelots, seront exercés à monter dans les hunes, aux barres de perroquet & sur les vergues ; iront dans la chaloupe lorsqu'on assourcra le bâtiment ou qu'on lèvera

les ancres, & seront employés à toutes les manœuvres avec les matelots.

26. Ladite corvette sera déarmée de temps en temps pour être réparée de nouveau ; & les élèves suivront toutes les opérations du déarmement & réarmement, lesquels leur seront expliqués par les officiers & par les différents maîtres.

27. Les élèves ne pourront être employés sur les vaisseaux, frégates ou autres bâtimens, qu'ils n'aient auparavant servi quatre mois sur la corvette du port ; mais après avoir rempli ce temps de service, ils seront embarqués sur les premiers bâtimens qui seront armés.

28. Les majors des vaisseaux, ou les premiers lieutenans font fonction de major sur les frégates & autres bâtimens, sont chargés de la police immédiate des élèves embarqués, ils veilleront sur leur conduite & sur leur instruction, & en rendront compte au commandant du bâtiment.

29. Ceux des élèves qui n'auront point subi sur la corvette du port, quelqu'un des trois examens dont il a été parlé ci-dessus, continueront d'être instruits par le maître d'équipage, le maître-pilote & le maître canonier du bâtiment sur lequel ils seront embarqués, jusqu'à ce qu'ils soient en état de répondre auxdits examens, & d'obtenir des certificats en la manière qui a été prescrite article 23 ; & il sera également accordé une gratification de vingt-quatre livres à chacun des maîtres qui aura présenté à l'examen un élève suffisamment instruit ; laquelle gratification lui sera payée au déarmement sur le certificat du capitaine.

30. Tout élève qui aura subi en la manière qui a été prescrite, les trois examens d'instruction-pratique sur le grément, le pilotage & le canonage, & qui aura complété huit mois de navigation, soit sur la corvette du port, soit sur d'autres bâtimens, se présentera au commandant du bâtiment sur lequel il est embarqué ; & ledit commandant, s'il est content d'ailleurs de la conduite de l'élève, le recevra élève de la deuxième classe, en présence de tout l'état-major, & lui en donnera un certificat, au moyen duquel ledit élève sera payé sans appointement de quatre cents livres par an, à compter du jour de sa réception.

Lorsque le bâtiment rentrera dans le port, les élèves qui seront encore de la troisième classe, seront embarqués de nouveau sur la corvette du port, & y serviront jusqu'à ce qu'ils puissent être employés sur un autre bâtiment, ou qu'ils aient subi sur ladite corvette les examens, ou leur manquent pour être admis à la deuxième classe ; & dans ce dernier cas, ils seront reçus par le commandant de la corvette, de la même manière qu'ils l'auroient été par le commandant du bâtiment sur lequel ils avoient été embarqués.

32. Tout élève de la marine, qui, étant admis depuis deux ans, n'aura pas encore mérité d'être reçu de la deuxième classe sera renvoyé à ses parens, comme n'étant pas propre au service de la marine.

33. Il sera établi dans chacun des ports de Brest, Toulon & Rochefort, une école pour les élèves de la deuxième classe; & il sera attaché cinq maîtres à ladite école, savoir: un de manœuvre, un de navigation, un d'artillerie, un de construction & le cinquième de dessin; lesquels maîtres, donneront aux élèves des leçons suivies sur toutes les parties théoriques & pratiques du service de la marine.

34. Ladite école se tiendra dans l'intérieur de l'arsenal; & il sera destiné à cet effet des salles d'étude où les élèves se rendront à huit heures en hiver & à sept heures en été, pour y rester jusqu'à onze heures. Ils y reviendront à deux heures après midi, & en sortiront à quatre heures en hiver, & à cinq heures en été.

35. L'école sera commandée par un capitaine de vaisseau, ayant le titre de directeur des élèves, lequel jouira d'un supplément d'appointemens de deux mille quatre cents livres par an, en outre des appointemens attribués à son grade dans la marine. Ledit capitaine de vaisseau, directeur de l'école, ne pourra continuer le service de la mer.

36. Il sera nommé tous les trois mois, un lieutenant de vaisseau, par chacune des escadres affectées au port de Brest, & deux par chacune de celles attachées aux ports de Toulon & de Rochefort, pour assister régulièrement aux salles d'étude, & y maintenir l'ordre, la police & la subordination. Ledit lieutenant seront choisis par le commandant des escadres, avec l'approbation du commandant du port, & seront employés sous les ordres du directeur de l'école. Les lieutenans de vaisseau seront remplacés par des sous lieutenans, si le nombre des premiers n'est pas suffisant pour remplir ce service.

37. Enjoint expressément sa majesté, au directeur de l'école & aux capitaines sous ses ordres, de faire respecter les maîtres par les élèves, & de punir exemplairement les élèves à qui il arriveroit de manquer auxdits maîtres.

38. Les commandans des escadres seront remettre par les majors, au directeur de l'école, la liste des élèves de la deuxième classe, à mesure qu'ils arriveront dans le port, & celle d'élèves qui s'absenteront par congé ou autrement; & si quelque un des élèves prétend dans le port, vient à manquer aux écoles, le directeur en donnera avis au commandant de l'escadre, lequel punira par les arrestations ou la prison, ceux qui se seront ainsi absentés.

39. Ledit directeur dissuadera les élèves entre les différens maîtres; il observera que lesdits élèves ne suivent pas trop de différentes instructions à la fois, & qu'ils se mettent successivement en état de répondre à chacun des examens, dont l'objet & la forme seront réglés ci après: il veillera aussi à ce que les maîtres se conforment dans leurs leçons à ce qui sera prescrit par les articles suivans.

40. Le maître de manœuvre donnera des leçons auxdits élèves sur toutes les parties du gréement & de la voilure: il les mènera successivement dans les

ateliers de la garniture, de la voilerie, de la corderie & autres qui ont rapport à son art; & le directeur du détail ordonnera aux chefs desdits ateliers d'expliquer aux élèves tous les travaux qui s'y font. Ledit maître de manœuvre mènera pareillement les élèves dans le port lorsqu'on y fera quelque opération particulière, comme de mettre un vaisseau dans le bassin, de le vider en quille, de le mâter ou de le mener en rade; & il leur expliquera toutes ces opérations: enfin il leur donnera des leçons très-étendues sur la manœuvre des vaisseaux, & sur le moulage & l'appareillage.

41. Le maître de navigation leur expliquera les principes d'après lesquels sont construits les instrumens de navigation & la manière de les vérifier: il leur apprendra à faire & à calculer les observations, & principalement celles de longitude; & pour les exercer à ces observations, il les mènera de temps en temps sur la corvette du port, après que le directeur de l'école en aura prévenu le commandant de ladite corvette. Il leur enseignera dans les plus grands détails, tout ce qui regarde la réduction & la correction des routes, la manière de lever les plans des ports & rades, & celle de tracer les configurations des îles & des côtes, d'après les relevemens faits à la mer & l'estime du chemin parcouru.

42. Le maître d'artillerie expliquera d'abord aux élèves tout ce qui a rapport à la pratique du canonage: il leur montrera ensuite les principes théoriques de l'artillerie, tant sur le recul des pièces que sur les portées des boulets, comme aussi sur le jet des bombes. Il les mènera souvent dans le port, pour leur faire remarquer toutes les manœuvres relatives au transport, à l'embarquement & au débarquement des canons; & dans le parc de l'artillerie, pour leur expliquer la fabrication des affûts & autres ouvrages: & le directeur de l'artillerie veillera à ce que les chefs d'ateliers sous ses ordres, procurent auxdits élèves les instructions relatives au service de l'artillerie.

43. Le maître de construction leur fera connaître d'abord toutes les parties d'un vaisseau par des dessins bien faits; il les mènera ensuite dans les chantiers, pour leur montrer dans le plus grand détail, toutes les pièces en place, & leur assemblage; il les mènera aussi dans les ateliers de la mâture & dans ceux qui ont rapport à la construction; & lorsqu'ils seront suffisamment instruits dans ces connaissances pratiques, il leur montrera la manière de tracer les plans de vaisseaux & celle d'en calculer le déplacement. Le directeur des constructions tiendra la main à ce que les ingénieurs & les maîtres fassent les ordres, contribuant en ce qui dépend de leur art à l'instruction desdits élèves.

44. Le maître de dessin instruira particulièrement ceux des élèves qui paroîtront le plus susceptibles de ce genre d'instruction; il leur montrera sur-tout à dessiner les vues des côtes, & les mènera pour le terrain pour les exercer à dessiner d'après nature.

45. Lorsque les élèves auront déjà acquis les dis-

siècles genres de connoissances dont il est parlé dans les articles ci-dessus, un aide-major d'escadre ou un autre officier qui sera nommé par le commandant du port, leur expliquera les principales évolutions navales; & ce sera le dernier genre d'instruction donné aux élèves.

Il sera fourni aux écoles des élèves, les livres, cartes & instrumens nécessaires pour leur instruction. Chaque maître sera chargé & répondra des objets qui le concernent; & il en sera remis un état par chacun d'eux au directeur de l'école.

47. Le directeur de l'école enverra les élèves une fois par semaine aux écoles des batteries, pour leur faire faire l'exercice à feu, tant du canon que des mortiers, sous les ordres des officiers préposés auxdites Batteries, & il les fera accompagner par un des officiers attachés à l'école & par le maître d'artillerie.

48. Aucun élève ne pourra passer de la seconde classe à la première, s'il n'a répondu à des examens sur les différens genres d'instruction qu'il reçoit dans les écoles. s'il ne rapporte en même temps les certificats de bonne conduite, des capitaines sous lesquels il a servi depuis qu'il est élève de la seconde classe, & s'il n'a au moins trois années de navigation.

49. Les examens seront faits en présence d'un conseil de marins, extraordinairement assemblé à cet effet, le quel sera présidé par le commandant du port, & sera composé du major-général de la marine, du directeur de l'école des élèves, des commandans & majors des escadres, du commandant de la corvette du port, & du directeur de chacune des trois directions. Les capitaines sous les ordres desquels ils auront servi, y seront appelés.

50. Les maîtres attachés aux écoles seront aussi appelés aux examens, pour y interroger les élèves en présence du conseil, & ledits maîtres donneront leur avis sur la manière dont ledits élèves auront répondu.

51. Lesdits examens seront au nombre de trois, dont un sur la navigation & l'artillerie; un sur le grément & la manœuvre; & le troisième sur la construction & sur les évolutions navales.

52. Le conseil, pour l'examen des élèves de la seconde classe, sera assemblé à la réquisition du directeur de l'école, toutes les fois qu'il y aura quatre élèves que ledit directeur jugera être en état de subir un des examens.

53. Lorsqu'un élève aura répondu d'une manière satisfaisante à un des trois examens en présence du conseil de marine, le président du conseil lui en délivrera un certificat, & dès-lors le directeur de l'école dispensera ledit élève de suivre les leçons relatives aux objets sur lesquels il aura répondu, & ne s'occupera que des autres parties de son instruction.

54. Lorsqu'un élève aura subi les trois examens devant le conseil de la marine, & qu'il aura rempli d'ailleurs toutes les conditions exigées par les articles 47 & 48, pour passer de la seconde classe à la

première, le commandant de l'escadre à laquelle il est attaché, le présentera avec tous ses certificats au commandant du port, lequel nommera des officiers pour en faire le rapport au conseil de marine; & si le conseil reconnoît que ledits certificats sont valables, ledit élève sera reçu de la première classe par le commandant du port, & sera dès-lors dispensé de suivre les écoles.

55. Ledit élève passé à la première classe, datera pour son admission & sera payé aux appointemens de cinq cents livres par an, à compter du jour où, d'après la décision du conseil, il sera trouvé avoir rempli toutes les conditions énoncées par l'article 47, soit qu'il fut alors à la mer, soit qu'il fût à terre.

56. Tout élève de la première classe, qui aura six ans de navigation, en y comprenant le temps qu'il aura servi sur la corvette du port, & qui rapportera des certificats de bonne conduite des capitaines sous lesquels il a servi depuis qu'il est élève de la première classe, sera présenté par le commandant de son escadre au commandant du port, lequel enverra ces certificats & preuves de service au secrétaire d'état ayant le département de la marine, en y joignant toutes les autres pièces qui avoient servi audit élève pour le faire recevoir de la première classe, & dès-lors ledit élève sera susceptible d'être fait lieutenant de vaisseau.

Les élèves embarqués à bord des vaisseaux, feront leur service à cinq quarts, de manière qu'ils puissent toujours se trouver sous les ordres des mêmes officiers.

58. Les élèves de la troisième classe, n'auront aucun commandement sur l'équipage, & seront subordonnés au maître d'équipage, au maître pilote, & au maître canonier. Ils employeront une partie du temps de leur quart à prendre les leçons desdits maîtres, & pendant le reste du temps, ils serviront sur le pont avec les matelots, prêteront la main à toutes les manœuvres, & seront exercés à monter dans les hunes, aux barres de perroquet & sur les vergues.

59. Les élèves de la seconde classe, resteront encore subordonnés aux trois maîtres principaux; mais ils commanderont tous les autres hommes de l'équipage. Leurs fonctions seront de faire exécuter les manœuvres ordonnées par les officiers, & de veiller à ce que les officiers marins & matelots se portent avec vivacité à tout ce qui leur sera commandé. Ils monteront dans les hunes, pour inspecter les matelots, lorsqu'ils prendront ou largueront des ris; seront prêts lorsqu'ils viendront au cabestan pour les animer au travail, & iront dans les chaloupes & canots pour le service du vaisseau.

60. Les élèves de la première classe, commanderont tous les maîtres, à moins que quelqu'un de ceux-ci n'eût un brevet d'officier; auquel cas, les élèves de la première classe lui resteraient subordonnés. Lesdits élèves seront d'ailleurs à bord des

v. illeux le même service que ceux de la seconde classe.

61. Les élèves de première & deuxième classes, seront tenus de faire leur point tous les jours, & de donner au major & au commandant du bâtiment. Ledit major veillera en outre à ce qu'ils s'exercent à faire & à calculer les observations, tant de longitude que de latitude, & il s'en fera donner les résultats.

62. Lesdits élèves des première & seconde classes, seront employés le jour du combat, soit dans les batteries, soit sur les gaillards. Ceux de la troisième classe seront employés aux batteries seulement, & auront autorité ce jour-là sur les canoniers & matelots des pièces sur lesquelles on les chargera de veiller.

63. Les élèves de la marine embarqués, soit sur la corvette du port, soit sur les vaisseaux, auront, outre leur solde ordinaire, un supplément de vingt fous par jour, & il leur sera de plus fourni une ration qui leur sera délivrée en nature.

64. Les élèves ne pourront embarquer que les provisions qui leur auront été réglées par l'état visé du Capitaine.

65. Ils coucheront dans un poste établi sous le gaillard d'arrière à l'abord du grand cabestan, & si le nombre d'élèves étoit trop grand pour qu'ils pussent tous être placés dans ce poste, les plus anciens coucheroient à la sainte-barbe.

66. Permet sa majesté qu'il soit donné aux élèves, des moutures pour les servir, à raison d'un pour deux ou trois élèves, selon que le capitaine l'ordonnera.

67. Lorsque les élèves seront dans le port, ceux de la même escadre mangeront ensemble & dans l'auberge qui leur sera assignée par le commandant de leur escadre. Un sous-lieutenant de ladite escadre mangera toujours avec eux pour maintenir l'ordre & la décence. Le prix des auberges des élèves sera fixé par le commandant du port; & les commandans des escadres veilleront à ce que lesdits élèves ne fassent pas plus de dépense qu'il n'aura été réglé.

68. Il sera défendu sous peine de prison, aux élèves présents dans le port, de s'en éloigner de plus de deux lieues sans permission du major de leur escadre.

69. Ceux qui ayant obtenu des congés ne se rendront pas dans leur département au terme fixé, seront mis en prison, & privés de leur solde autant de jours qu'ils auront excédé le terme de leur congé, à moins qu'ils ne justifient que leur retard a pour cause une maladie attestée par le certificat d'un médecin ou chirurgien dûment légalisé.

70. Défend sa majesté à tous les élèves de la marine de se marier sans permission, sous peine d'être renvoyés de son service.

71. Ne pourront lesdits élèves quitter le service sans en avoir obtenu la permission de sa majesté, sous peine d'être regardés comme inhabiles à remplir aucun emploi militaire.

72. L'uniforme des élèves de la marine à la mer, sera composé d'un habit-veste ou paletot en drap bleu de roi, revers & paremens de même couleur, le collet rabattu, de la couleur affectée à l'escadre dont ils feront partie, d'un gilet rouge, garni de deux rangs de boutons ronds; d'une culotte longue en drap bleu, descendant jusqu'aux chevilles; d'un chapeau rond à la matelote, bordé d'un galon d'or de dix-huit lignes; les revers de l'habit-veste, garnis de cinq boutons, trois au-dessous, manches coupées, garnies de quatre boutons; la doublure de l'habit-veste en serge bleue, & celle du gilet en serge blanche: les boutons timbrés d'une ancre.

73. L'uniforme des élèves à terre sera composé d'un habit, veste & culotte de drap bleu de roi, doublure de l'habit en serge bleue; les manches en bottes; les pattes des poches en travers, garnies de trois boutons, ainsi que les manches; l'habit sans paniers; les boutons de cuivre tercé, portant une ancre; chapeau noir à étir; épaulement de drap bleu, liserée de deux tresses en or de deux lignes de large avec franges mêlées d'or & de soie bleue, portée sur l'épaule droite; le collet rabattu, de la couleur de l'escadre dont ils feront partie; l'épée sans dragonne.

74. Veut sa majesté que les élèves portent toujours l'uniforme, dans les ports & à la mer; leur défend d'y faire aucun changement; leur permet seulement de porter des vestes blanches pendant l'été.

75. Les élèves qui seront dans le port, passeront la revue tous les deux mois, à la droite de chaque division des canoniers-matelots attachés à l'escadre dont ils font partie.

76. Le nombre des élèves de la marine, joint à celui des jeunes gens entretenus dans les collèges par sa majesté sera fixé à 360; & il ne sera accordé aucune place dans lesdits collèges, que lorsque le nombre desdits élèves & jeunes gens sera au-dessous de celui prescrit.

**SURCHARGER**, v. a. c'est charger plus qu'on ne peut porter. *Ce vaisseau est surchargé*, c'est-à-dire, qu'il est calé au-dessus de sa ligne de flottaison, & de son fort; ce qui le compromet tous les jours dans les cas de coup de vent & de grosse mer.

**VOYER CAPACITÉ, FLAUGEAGE**.  
**SURFACE**, f. f. c'est une étendue plane, sans épaisseur, & dont on ne considère que les dimensions de longueur & de largeur. Une surface plane est une sans élévation, comme la superficie d'un miroir ordinaire, ou d'une eau tranquille. La surface courbe est convexe ou concave, comme la coque d'un four qui a ces deux propriétés en dehors & en dedans; de sorte qu'il peut y avoir autant de surfaces courbes, qu'on peut concevoir de courbures différentes dans les corps.

**SURFACE de flottaison du vaisseau**. C'est la surface horizontale la plus élevée de la carène, marquée par la ligne d'eau la plus haute, en supposant que le vaisseau est tranché horizontalement par un plan, à la hauteur où se trouve l'eau, ainsi il est évident qu'il y a beaucoup de variétés dans les

diverses figures des surfaces de flottaison d'un vaisseau, produites par les différens enfoncemens dans l'eau; tous les fois que le navire enfonce davantage, la surface de flottaison augmente d'aire, jusqu'à ce qu'il soit calé à son fort, parce qu'il va toujours en clarifiant jusqu'à ce point: si on le charge sur nez ou sur cui plus qu'il n'est, on si on tire des poids d'une des extrémités pour les porter sur l'autre, il enfonce dans l'eau, plus qu'il n'est, du côté où il est le plus chargé, et même temps qu'il en sort de l'autre bout, qui se trouve plus léger: & dans ce cas, la surface de flottaison change encore de figure doublement: elle augmente de surface vers l'extrémité qui se plonge davantage, & en diminue vers celle qui sort du fluide. Si le vaisseau, au lieu de tonner sur une de ses extrémités, ou de s'élancer davantage, incline sur un de ses côtés, il est à la bande; & la surface de flottaison, en changeant de figure, augmente d'aire du côté de l'inclinaison, & en diminue du bord qui sort de l'eau. Dans l'une & l'autre de ces circonstances, le centre de gravité de la surface de flottaison change de position; il marche du côté de l'inclinaison, parce que c'est celui de l'augmentation d'aire: c'est à quoi on est obligé de faire attention dans la position des mâts, & dans la hauteur des voiles; car la verticale élevée dans ce centre, détermine toujours, par la situation actuelle du vaisseau, le point vélique, & par conséquent la perfection de la voûte, en concourant à se croiser avec la direction absolue du choc de l'eau: ainsi il est essentiel au constructeur de bien déterminer la figure & le centre de gravité de la surface de flottaison de son navire, considéré incliné sur le plus près. (B.) au surplus voy. CONSTRUCTION, v. n. C. termin.

**SURGIR**, v. n. Ce terme, qui commence à vieillir, signifie arriver ou prendre terre & mouiller dans un port.

**SURALÉE** ou **SURAUÉE**, adj. Une ancre est *suralée*, lorsque le câble a serré le jas sur le fond, & fait rou-à-rou, ou un demi-tour dessus; en sorte que, lorsqu'il vient à roidir, il lève le jas, & s'il choisit l'ancre, en chavirant le boc & le faisant déborder de fond.

**SURLIER**, v. actif. C'est amarrer avec du fil de voile, ou de la ligneroie, le bout d'une manœuvre couverte ou découverte, pour l'empêcher de se débâter & de se déborder. Toutes les gârcettes de ris sont *surlées* sur chaque bout.

**SURLIEURE** ou **SOURLIEURE**, f. f. C'est l'amarrage que l'on fait sur une manœuvre, pour l'empêcher de se débâter & de se défaire dans le service. On tourne sept à huit fois un fil à voile on li-

gerolle sur le bout de la manœuvre, en fourrant bien serré chaque tour qui passe sous le double de la fourrière; ensuite on amarré, par un *cord plat*, les deux bouts du fil, & la *surlure* est faite. Si c'est le bout d'un câble qu'il faut *surlier*, on le fait avec un bout de petit caranténier, ligne d'amarrage ou luzin; la *surlure* se fait encore, & le plus souvent, en tournant cinq à six tours sur le double du fil à voile pris entre ces tours & le cordage *surlé*; ensuite, prenant le second bout, & le plaçant sur le cordage, on l'enveloppe comme le premier, par cinq ou six tours, en faisant passer le double du fil à voile par dessus le bout du cordage, en fourrant bien serré chaque tour: après cela, arrêtant le dernier tour, on tire sur le bout du fil à voile que l'on a laissé dépasser sous le premier tour, & on le serre fort, pour achever la *surlure*. Il ne reste plus qu'à couper les deux bouts excédans du fil à voile, qui se trouvent l'un & l'autre cachés sous la *surlure*.

**SURPENTES** ou **SUSENTES**, f. f. Ce sont des espèces d'estropes doubles, ou pintoires à coses, que l'on capote sur les côtes des bas mâts, en les faisant passer sur l'avant du mât entre les longes pour supporter les hautes vergues, lorsqu'elles sont hissées. On aiguille les *surpentes* avec les estropes à coses qui sont placées sur le milieu de chaque vergue; & lorsque les aiguilletages sont faits, on laisse porter la vergue dessus, & l'on dépasse les drisses ou caliores qui ont servi à les hisser. Les poutaches ou vergues de civadière & barres sont des espèces de *surpentes*. Il y a une autre sorte de *surpente*, voyez MAROQUIN.

**SURVENTER**. Il *survente*, lorsque le vent augmente de force dans un coup de vent. Il y avait six heures que nous étions à la cape sous la misaine, quand il *surventa*, & que nous fûmes obligés de la serrer pour rester à sec. — Si le vent saute au S. O. & O. S. O., il *surventera*. — Ce fut du vent qu'il commença à forcer: quand le vent eut passé à O. S. O., il *surventa* peu à peu; & au S. O. il continua de *surventer* avec tant de violence, que nous fûmes obligés de fuir au temps & de faire vent arrière; dans la suite il *surventa* du N. O., & peu après le temps se mit au beau.

**SUSAIN** ou **SUSIN**, c'est un pont brisé, ou une partie de rilac qui règne depuis la dunette jusqu'au grand mât, à l'opposée du saint-ambrier.

**SYRTES**, ou tables mouvans; ce sont des tables mouvans agités par la mer, tantôt amoncelés & tantôt dissipés, mais toujours très-dangereux pour les vaisseaux.



## T A B

**T**ABLE, *c. c.* Voyez à la fin de ce volume, des circonstances particulières ayant empêché de placer ici, les articles qu'auroient ce mot.

**T**ABLEAU, *f. m.* c'est la façade de l'arrière du vaisseau comprise entre les allonges de *tableau* & où sont percés le jour ou les fenêtres.

**T**ABLETTE d'*équerrage*, *f. f.* la largeur des extrémités du vaisseau, & sur-tout de celle de l'avant, étant fort rétrécie, la coupe des couples de ces parties s'écarte d'autant plus de l'angle droit, que les extrémités se rapprochent davantage de l'axe du vaisseau. Ainsi la coupe des couples de l'arrière sera moins aiguë que celle des couples de l'avant, puisque l'avant du vaisseau est beaucoup plus aisé que l'arrière, qui est aussi lui-même relativement resserré & proportionnellement, à la plus grande largeur du vaisseau.

On peut donc comparer la figure des couples de l'arrière & de l'avant à celle d'un solide losangé ; & cette propriété des angles donne la facilité de déterminer promptement l'équerrage ou le biais de chacun de ces couples.

Le travail des équerrages s'opère sur les lisses ; & les constructeurs les distribuent aux charpentiers pour le débit ou travail des allonges de couples, sur des *tablettes* qui servent pour chaque couple l'angle saillant & l'angle rentrant ; ce qui se nomme en construction, le *côté maigre* & le *côté gras*.

Lorsque les équerrages sont bien pris & bien observés, les bordages intérieurs & extérieurs qui revêtent la membrure, appliquent exactement & en plein sur les faces des membrures.

**T**ABLIER de *voiles*, *f. m.* les huniers & perroquets de l'ougue ont un renfort ou doublage tel que *fig. (pp. 176.)* destiné à les empêcher de s'aler dans cette partie contre les hunes.

**T**ACTIQUE *navale* ; la tactique navale est l'art de ranger les armées de mer dans l'ordre qui convient, & de régler leurs mouvements.

Les armées navales n'étant composées aujourd'hui que de vaisseaux de ligne, qui tirent toute leur force de leurs flancs, elles doivent être rangées sur une ligne droite parallèle à celle des ennemis, tous les vaisseaux s'étant le vent au même bord. Les vaisseaux doivent donc présenter le côté, marcher serrés dans les eaux les uns des autres, & gouverner dans la ligne du plus près du vent, soit pour en conserver l'avantage, soit pour le disputer à l'ennemi.

La ligne de combat la plus avantageuse étant déterminée, l'ordre de marche doit en dépendre nécessairement, & y avoir beaucoup de rapport, afin que l'armée puisse passer plus facilement & plus promptement d'un ordre à l'autre, & être

## T A C

en même-temps plus rassemblée pour la marche.

Les évolutions sont l'exécution des mouvements que ces différents ordres & la disposition des cadres exigent ; & c'est par des signaux, que l'on fait connoître à l'armée les mouvements qu'elle doit exécuter. Voyez **ÉVOLUTION**, **SIGNAUX**. Nous n'avons de traités de *tactique navale*, que les évolutions du P. Hoffe ; ouvrage devenu un peu rare, excellent dans plusieurs parties, quoiqu'il comprenne beaucoup de manœuvres fautes ; & nos livres d'ordres & de signaux que les généraux donnent à leur cadre en commençant la campagne, parmi lesquels les signaux du Maréchal de Tourville sont regardés comme un premier & un très-bon modèle. Mais ces traités ne sont absolument ni éternels & relatifs, chacun en particulier, au tel objet de la campagne pour laquelle ils ont été faits, j'ai pu le (c'est M. de Miroménil qui parle) qu'il seroit utile à la marine du roi, de lui donner, pour l'instruction de ses jeunes élèves, un ouvrage général, qui comprît en même-temps toutes les évolutions utiles & nécessaires dans les différentes circonstances, & les signaux que leur exécution demande, j'ai donc fait choix des évolutions les plus essentielles, que j'ai expliquées le plus simplement qu'il m'a été possible, évitant sur-tout la manière du P. Hoffe, dont l'appareil géométrique, & la nécessité indispensable des figures, rendent la lecture assez difficile. Et comme la plupart de nos livres d'ordres & signaux ne passent point des mouvements particuliers qu'ils ont en l'exécution d'une évolution générale ; qu'il y en a cependant une qui peut être faite par la suite de différents mouvements de chaque corps en colonne, j'ai appliqué les signaux aux évolutions (voyez **SIGNAUX**, **ÉVOLUTIONS**). En effet, si les vaisseaux particuliers ne sont pas convenus du mouvement précis de tout leur cadre ; mouvement qui, s'il n'est permis de s'exprimer ainsi, est un des éléments de l'évolution, il est impossible que la confusion ne prenne la place du bel ordre, & que, pour parvenir à celui qui convient, on ne perde un temps dont les moindres moments sont toujours précieux, sur-tout en présence de l'ennemi.

C'est pour obvier à cet accident que je me suis principalement étendu sur la manière de changer l'arrangement des cadres, soit dans l'ordre de bataille, soit dans l'ordre de la marche ; ainsi on ne peut regarder comme inutile le détail où l'on est entré à cet égard ; car l'armée étant, par exemple, en ordre de marche, l'avant-garde au vent, le corps de bataille au milieu, & l'arrière-garde sous le

le vent, ce qui est l'ordre naturel, le général peut avoir de très-bonnes raisons pour changer cette disposition, & faire passer sa colonne au vent ou sous le vent, parce qu'attendu l'ennemi de ce côté, il fera plus à portée de prendre le meilleur parti pour se mettre en bataille, pouvant également, suivant les différentes circonstances, former son ordre de combat sur la ligne de la colonne du vent, sur celle du milieu, ou sur celle de sous le vent. Mais chacune de ses manœuvres peut s'exécuter différemment. Il peut aussi donner l'avant-garde au contre-amiral, au lieu de la donner au vice-amiral, parce qu'il prévoit qu'il fera peut-être un mouvement qui rétablira l'ordre de la tête & de la queue, en changeant d'amures & formant la ligne sur l'autre bord. Quant aux mouvements dont on a fait choix, ce sont ceux qui ont paru plus faciles, quoique quelques-uns ne le soient pas, & demandent même beaucoup de temps par la nature du mouvement à exécuter. Au reste, le général n'est jamais astreint à une manière unique d'évoluer pour parvenir à une certaine disposition. Cependant on manœuvrera toujours avec beaucoup d'avantage, lorsqu'il aura fixé invariablement la manière de faire chaque mouvement général; ce qui ne l'empêchera pas, s'il le juge à propos, de marquer chaque temps particulier d'une évolution, ainsi qu'on l'a fait au mot SIGNAUX, & qu'on le seroit indispensablement dans une évolution nouvelle & imprévue.

Les changements de vent font encore un point sur lequel on a cru devoir un peu insister, parce que c'est ce qui trouble le plus les ordres, & ce qui les rend plus difficiles à bien rétablir, par l'impossibilité presque physique que les vaisseaux se tiennent toujours exactement à leur poste dans cette circonstance. Mais cette difficulté, & l'obligation où le général se trouve, quelquefois de rétablir l'ordre par un signal d'ordre & de ralliement, plutôt que de tenter de le faire par les règles ordinaires de la *zadique*, sont une raison de donner tous les moyens possibles de le conserver. On a donc encore été obligé d'entrer dans le détail de ces sortes d'évolutions.

L'étude des évolutions fera sentir, par la difficulté de leur exécution précise, qu'il faut éviter autant que l'on peut, de faire devant l'ennemi beaucoup de mouvements. Les mouvements rompent presque toujours l'ordre, & ils exigent quelquefois l'éloignement ou la séparation de quelques corps, comme lorsque l'on fait donner vent devant à une division pour s'élever, ou pour changer de poste; l'ennemi attentif peut profiter de ce moment pour attaquer l'armée avant que son ordre soit formé. Cependant, parce qu'il y a des mouvements indispensables, le général, pour les faciliter, a toujours une extrême attention à tenir son armée réunie; ainsi le signal de rétablir l'ordre est ordinairement le premier qui suit le point du jour, ou la découverte des vaisseaux; & le général observe aussi, dans toutes les évolutions de

*Marine. Tome III.*

conséquence, de faire resserrer la ligne. L'armée rassemblée & marchant en ordre dans le plus petit espace qu'elle puisse occuper selon le temps, est plus à portée d'observer les signaux, & beaucoup mieux disposée à passer plus promptement à l'ordre de bataille, auquel tout autre ordre doit se réduire.

Il ne suffit donc pas que chaque capitaine soit manœuvrier, quoique cela soit sans doute un très-grand avantage pour la sûreté du vaisseau, & pour la légèreté & la régularité des mouvements particuliers; il faut de plus, pour le corps d'armée, que les vaisseaux sachent marcher très-serrés en ligne, sans craindre des abordages qui ne doivent jamais arriver quand, avec du vent, la mer est un peu maniable, & que l'on fait régler la marche d'un vaisseau. Il faut aussi que les escadres soient formées aux évolutions par un exercice réel & non pas par une simple théorie; un soldat qui seroit parfaitement l'exercice seul & hors du bataillon, qui manioirait les armes avec facilité, qui brusqueroit les temps avec une grace toute martiale, romproit cependant l'harmonie des mouvements de la troupe, s'il n'avoit point été exercé avec elle. De même, la pratique des évolutions qui suppose toujours l'exactitude de la manœuvre particulière, produit le bon ordre dans la marche & dans les combats: & le bon ordre est presque toujours un préjugé certain de la victoire. Le Maréchal de Puységur dit, dans les Mémoires, qu'en voyant marcher deux armées l'une contre l'autre, il est aisé de juger, suivant l'ordre & l'exactitude avec laquelle l'une & l'autre marche, quelle est celle qui battra l'autre; ceci est peut-être plus exactement vrai pour l'armée de mer que pour celle de terre.

Le bon ordre & la discipline donnent aux corps de la force & de l'agilité. Si ce double avantage est commun à tous, il n'est pas moins vrai qu'il est encore plus favorable au petit nombre, qui peut se mouvoir plus facilement & plus promptement qu'un grand, sans se déformer. Le bon ordre est donc, à bravoure égale, la seule ressource du petit nombre. On peut inférer de-là, qu'une armée de mer moins nombreuse, mais bien formée aux évolutions, pourroit, par une conséquence & une suite de sa bonne manœuvre dans le combat, n'être pas enamée, & qu'elle pourroit même battre une armée plus nombreuse, qui, étant moins bien exercée, laisseroit plusieurs vaisseaux inutiles par leur séparation, ou peu à portée de se protéger réciproquement. Les peulots, dit Végèce, avoient sut les romains, l'avantage du nombre; les germains avoient la taille, les espagnols la force & le nombre, les africains la ruse & l'opulence, les grecs l'artifice & la prudence; les romains ont triomphé de tous par la discipline. Appliquons-nous ces faits, car il est à craindre que nous ne nous persuadions trop qu'il suffit d'être brave. Cependant ce premier feu du français dont on parle tant, & que l'on fait tant valoir, ne nous empê-

B b b b b



chera jamais d'être battu par un ennemi mieux discipliné. Au reste, ce premier feu est peut-être bien moins utile sur mer que sur terre, hors l'ordage. Nos coups sont moins imprévus ; & avant que de les porter de près à l'ennemi, il faut avoir employé, pendant plusieurs heures, les finesses de la manœuvre. Telle est aujourd'hui la nature de nos combats ; l'ordre nécessaire de la ligne, & la forme de nos vaisseaux ne permettent guères l'assaut de l'abordage, que dans les combats de vaisseau à vaisseau. Mais dans l'ordre de bataille, la bravoure du capitaine est moins importante ; sa principale attention est de conserver l'ordre & de tenir la ligne, afin que les vaisseaux se prêtent un secours mutuel, & deviennent ainsi plus capables de résister à des forces en apparence plus grandes, qui sont réellement inférieures si elles sont déviées.

Au surplus, les armées de mer ne sont point comme celles de terre ; ces dernières étant en vue & à portée l'une de l'autre, la moins forte évite difficilement une affaire générale, si l'avantage de sa position ne peut pas la mettre en sûreté. Sur mer, au contraire, l'armée moins nombreuse pouvant manœuvrer avec plus de facilité qu'une grande, sans se séparer, peut quelquefois se dérober à la vue de la mer, sous d'un échantement de vent, & rendre vaine la poursuite de l'ennemi qu'elle amuse, & à qui elle fait faire de grandes dépenses, & une campagne inutile à ses dessein. Il n'y a pas non plus d'affaires décisives à la mer, c'est-à-dire, d'où dépende entièrement la fin de la guerre, ni de combats généraux, qu'autant que les deux armées veulent également s'y présenter, si elles manœuvrent bien. Car la mauvaise manœuvre change aisément une affaire qui devient ensuite générale ; d'où il résulte que l'armée la moins forte, si elle est très-bien conduite, ne s'engagera qu'autant qu'elle le voudra. La marine de France en donne des exemples remarquables (a), où la seule habileté des chefs a conservé les vaisseaux du roi, & rempli leur mission, malgré des obstacles multipliés. Ainsi la véritable force, ou la supériorité, consiste moins, par mer, dans le nombre des vaisseaux & dans la vivacité de l'action, que dans le bon ordre, la science de la manœuvre, le sang froid & la bonne conduite des capitaines. Car si l'audace & la fermeté des troupes réparent quelquefois par terre les fautes d'un général ; par mer, la même audace peut souvent être inutile au succès général & à l'objet particulier d'une campagne, parce qu'à la mer il n'y a point de champ de bataille à gagner, ni de places à prendre. Il est donc important de s'occuper des évolutions navales ; un général consommé dans cette science, & secondé par la tranquille bravoure de ses capitaines, formés eux-mêmes aux évolutions & à la manœuvre par une longue expérience,

remportera toujours de très-grands avantages sur l'ennemi ; je veux dire rendra toujours à l'etat les plus grands services que l'on puisse attendre des armées de mer ; & le général fera toujours en même temps respecter le pavillon, soit qu'il batte & qu'il dissuade l'ennemi, soit qu'il trompe sa vigilance, soit enfin qu'il l'amuse en évitant un combat désavantageux.

Non-seulement la régularité des évolutions dépend de la connaissance parfaite de la manœuvre, & d'une attention soutenue à bien régler la marche du vaisseau ; mais elle dépend encore particulièrement de l'observation exacte des signaux, qui, comme les mots dont une langue est composée, sont des expressions arbitraires qui ne sistent d'être indifférentes que par les idées qu'on y attache à chaque campagne.

Le signal doit être simple & distinct ; il est simple quand on emploie, autant qu'il se peut, une chose différente pour l'expression de chaque ordre, afin qu'il ne puisse point y avoir de méprise dans le double usage d'un signal. On le rend distinct en faisant le signal sans précipitation, en donnant le temps de l'observer, en le plaçant dans un lieu où il peut être facilement aperçu, s'il en est susceptible, & généralement en le prononçant bien.

Les signaux que l'on peut faire se réduisent à quatre espèces principales.

1°. Les signaux où l'on se sert de la voix, comme l'ordre ou le mot, le cri de ralliement ou de reconnaissance, le commandement que l'on fait verbalement.

2°. Les signaux que l'on fait par le son de quelques instruments, comme de la trompette, du cor & du siffre, auxquels on peut joindre le son de la cloche & les différentes batteries de la caisse.

3°. Les signaux qui se font par les flammes, les enseignes & les pavillons de différentes couleurs ; ce qui comprend aussi le mouvement des voiles dans les signaux de reconnaissance & dans quelques saluts.

4°. Enfin les signaux qui s'exécutent par les fusées volantes de différentes garnitures, par les coups de canons, de pierres ou de fusils ; par les amorces que l'on brûle, & par les feux.

Les signaux de la troisième espèce servent pendant le jour. En temps de brume on fait usage des signaux de la première & de la seconde ; & pendant la nuit on emploie les différents feux.

Les coups de canon servent également de jour, de brume ou de nuit, à faire des signaux, ou à les confirmer, & à y faire porter attention ; mais en observant à leur égard de ne les point trop multiplier, tant à cause de leur confusion, que parce que le bruit du canon peut faire découvrir la marche de l'armée : l'élevation & l'éclat des

(a) On n'oubliera jamais, dans la marine, la campagne dite du Jorg, qui fit tant d'honneur au Maréchal de Tourville.

fusées ont le même inconvénient pour la marche lorsqu'on est à peu de distance de l'ennemi.

C'est par la combinaison de ces signaux que le général fait connoître ses ordres à l'armée; on en verra l'application au mot SIGNAUX, où, pour rendre en même-temps l'intelligence de ces signaux plus facile, & en favoriser l'exécution, on a suivi un projet un peu différent de ce qui a été en usage jusqu'à présent; ainsi pour les signaux de manœuvres, on a, en général, destiné un mât particulier à chaque corps différent de l'armée, & la vergue d'antimon à l'armée entière; de sorte que dans la disposition des signaux que nous avons formée, le général, dans les cas essentiels, fera toujours connoître sans confusion ni crainte de méprise, que le signal s'adresse à toute l'armée, ou à une partie; il pourra même faire exécuter à toutes les escadres en même-temps un mouvement différent, sans qu'aucune puisse se tromper à son propre signal.

On ne doit point craindre que l'ennemi profite de la connoissance de cette disposition, parce que le mouvement devant s'exécuter aussi-tôt après le signal, l'ennemi voit encore mieux par le mouvement des vaisseaux que par la position des pavillons, dont il ne connoît pas l'expression, ce que le général de l'armée en présence veut faire exécuter; puisque d'ailleurs le général peut changer l'usage des mâts, & que dans une armée disciplinée on pourroit également, & à tel mât que ce fut, faire, avec huit ou dix pavillons seulement, les signaux de tous les mouvements possibles: c'est pour parvenir à cette variété & à cette simplicité que l'on a établi des signaux numériques, dont l'usage s'étend à tout ce qui peut être exprimé par les nombres.

La beauté & l'exactitude des manœuvres dépendant du moment précis de leur exécution & de l'harmonie des mouvements, on en a toujours fait précéder les signaux de jour par un pavillon d'avertissement, qui n'a point d'autre objet que de prévenir l'armée ou une escadre, qu'elle doit faire un mouvement qu'elle commencera à l'instant que le signal suivant paroîtra; & c'est en quoi ce nouveau projet diffère encore des précédents; ainsi l'armée aura le temps de se préparer à l'exécution. On a eu la même attention pour les signaux de nuit & de brume, dont l'observation est toujours beaucoup plus difficile; & c'est en cette dernière considération que ces signaux d'avertissement sont toujours composés de deux parties, l'une qui reste la même, & l'autre où l'on emploie le canon qui varie dans le nombre des coups ou dans la manière de les tirer; mais l'on répète ce même signal de canon avec le signal de manœuvre; ainsi par le signal d'avertissement de nuit ou de brume, l'armée connoît déjà la manœuvre qu'elle doit faire & qu'elle doit commencer au moment du second signal qui doit l'indiquer; & ce second signal ayant une partie commune au premier, l'un & l'autre signal se confirment de la sorte, & obvient, autant qu'il est possible à la méprise.

Comme il y a des circonstances où il convient de ne point tirer de canon, les signaux de nuit & de brume sont encore faits de manière à pouvoir s'en passer absolument. Et parce que l'on peut employer des fanaux ou jeter des fusées pour les signaux de nuit, on a combiné ceux-ci dans un ordre tellement relatif, que l'on peut toujours substituer les uns aux autres; pour cela on s'est servi de trois sortes de fusées, dont chaque espèce répond en nombre égal aux fanaux du même. Ainsi, par exemple, trois fanaux aux haubans du grand hunier, ou l'envoi de trois fusées en étoiles, font le même signal. On pourra ainsi, dans les grands mouvements, faire le signal des deux manières, parce que l'un étant passager & éclatant, & l'autre permanent, mais plus difficile à appercevoir, ils se confirmeront réciproquement, & sans crainte de se tromper dans les cas où l'erreur seroit de conséquence.

A l'égard de la manière dont j'ai écrit les instructions sur les signaux; de même que je me suis écarté de celle du P. Hoste dans les évolutions, j'ai cru devoir aussi m'écarter de celle qui a toujours été d'usage dans nos livres d'ordre; il m'a paru plus simple de ne point faire entrer dans l'explication d'une évolution l'espèce de signal qui l'indique, parce que les signaux devant être différents toutes les campagnes, & pouvant même changer dans le cours d'une campagne, de la manière dont je les ai exprimés, leur motif subsistant, il ne faut que déranger l'ordre des chiffres dont ils sont numérotés dans la table des signaux de nuit ou de brume, ou remplir de couleurs différentes les pavillons de la table qui représente les signaux de jour, pour qu'ils soient tous changés, ce qui n'est d'aucune difficulté. Au surplus, l'explication du signal & de sa position mise dans le corps de l'instruction qui en fait le sujet, coupe trop le discours; & cette matière échauffe très-sèche par elle-même, a besoin qu'on en éloigne tout ce qui peut en rendre la lecture plus pénible. J'ai aussi expliqué au mot SIGNAUX, les évolutions pour lesquelles ils sont faits, quoique les mouvements particuliers de chacune soient détaillés au mot ÉVOLUTION; c'est une sorte de répétition à laquelle j'ai été engagé pour éviter les renvois, & parce qu'une explication donne de la netteté à celle qui pourroit en manquer. Cette explication rend en même-temps le traité des ordres & signaux tout-à-fait indépendant de ce qui est expliqué au mot ÉVOLUTION, qui s'entend lui-même sans le secours du premier.

Je ne dois point finir cet article, sans prévenir qu'indépendamment des évolutions, j'ai rassemblé, autant que j'ai pu, au mot SIGNAUX, tout ce qui en a fait jusqu'ici l'objet dans les signaux de nos généraux; en sorte que la destination des escadres qu'ils commandoient n'ayant pas toujours exigé les mêmes ordres & les mêmes instructions, comme il a été dit précédemment, ils ont tous été réunis ici pour former un corps entier de signaux;

l l l l l l a

& dans la combinaison de ceux dont on s'est servi, il en reste encore un assez grand nombre qui n'ont point été employés, pour répondre aux nouveaux ordres que l'on vouloit exprimer.

**TAILLEMER**, f. m. c'est la pièce B (fig. 125) de l'éperon. *Voyez* ce mot.

**TAILLÉ**, EE, part. pass. Plus un vaisseau ou autre bâtiment est évidé de l'avant, de l'arrière, & en général dans ses fonds, plus il est ce que l'on appelle *taillé*; on dit aussi dans ce cas *qu'il est bien façonné*.

**TAILLER de l'avant**, v. n. c'est marcher & aller en avant. Un vaisseau commence à *tailler* de l'avant, lorsqu'il prend aïre. *Notre vaisseau taille bien de l'avant, il marche bien.... Nous mîmes en panne le grand hunier sur le mât, & presque en relingue, de sorte que le vaisseau taillait toujours un peu de l'avant dans ses arrivées.*

**TAILLER un bâtiment**, v. n., l'évider, le façonner de manière qu'il soit bien *taillé* pour la marche.

**TAILLES de point**, de fond. **CARGUES point**. **CARGUES fond**. *Voyez* ces mots.

**TAINS**, f. m. *Voyez* TINS.

**TALINGUER**. *Voyez* ETALINGUER.

**TALON de la quille**, f. m.; c'est la partie de la quille sur laquelle sont placés l'étambot & la courbe d'étambot; on lui donne aussi le nom de *talon du vaisseau*.

**TALON de varangues**, de fourcats; c'est la partie du milieu des varangues & fourcats, qui quitte le plat en dessous, pour former un support de la largeur de la quille sur laquelle le talon se place. *Voyez* CONSTRUCTION, l'art du Constructeur.

**TALONNER**, v. n. Un vaisseau *talonne*, lorsqu'il touche le fond avec le talon de sa quille, & qu'il donne des coups en s'élevant & retombant dessus à la lame; il frappe le fond par coups & secousses avec le talon de la quille, lorsqu'il est enlevé par la lame qui l'abandonne ensuite. *En rangeant la terre de trop près, nous talonnâmes sur un fond dur; & en venant au large, nous donnâmes sur un haut fond, où nous restâmes échoués. Lorsque la mer monta, nous commençâmes à sentir le vaisseau talonner sur le mi-fond, & au plein de l'eau nous atouchâmes & nous mîmes au large.*

**TALUS**, f. m. *couper en talus*; c'est couper obliquement comme en fûillet; c'est un terme de charpenterie. On fait les digues, qui s'opposent à l'effort de la mer, en *talus*, c'est-à-dire qu'elles ont plus de largeur par le bas que par le haut; de sorte qu'elles ont une pente douce du côté que la mer frappe.

**TAMBOUR**, f. m. c'est un compartiment de planches qui entourent une écourille à une face près, pour laisser tout l'espace du panneau dans la cale qui se trouve du côté ouvert. On fait ordinairement un *tambour* tout au tour du pont-beau de la cale à l'eau, dans les vaisseaux ar-

més en marchandises afin, que cette ouverture se trouve au-dessus des pièces à l'eau, plutôt que dessus les marchandises arrimées dans la grande cale.

**TAMIS à poudre**, f. m. c'est un tamis ordinaire dont le fond est communément de soie; son usage est de nettoyer la poudre de toute poussière, en la faisant, de manière que la poussière passe au travers du tamis.

**TAMISAILLE**, f. f. *Voyez* CROISSANT.

**TAMISE**, TAMISAILLE. *Voyez* CROISSANT.

**TAMPON**, f. m. ce sont des morceaux de bois de sapin coniques, dont on se sert en les fûissant & garnissant d'étroupe, pour boucher les coups de canon que l'on peut recevoir à l'eau dans un combat. Le calfat qui veille avec ses gens dans les galeries, place les *tampons* en dedans, & les frappe à coups de marteau, lorsqu'il y a quelque boulet qui pénètre: de cette manière il remplit le passage de l'eau, & ébranle passablement cette voie.

**TAMPON ou tape de canons**; les *tampons* de canons sont des bouchons n. & o. (fig. 279) ronds & plats, les uns faits de bois avec un bouton pour les saisir, les autres de liège avec un bout de corde pour faire le même office; ces *tampons* servent à fermer l'ouverture ou la bouche des canons dans les vaisseaux, pour empêcher l'eau de mer ou la pluie d'entrer dans l'axe des canons. On les peint ordinairement en blanc pour faire un effet de loin, & marquer sur le corps du canon qui est d'une couleur foncée.

**TAMPONS d'écubier**; ce sont des pièces de bois m. (fig. 278) presque cylindriques, faites ordinairement d'un tronçon de pin bien arrondi; leur usage est de boucher les écubiers pour fermer le passage à l'eau lorsque le vaisseau est sous voiles; ils sont munis d'une boucle de fer à la partie intérieure, pour servir à les assujettir en dedans du vaisseau. Ces *tampons* ne sont pas proprement cylindriques, mais un peu plus gros d'un bout que de l'autre.

**TANGAGE**, f. m. c'est le mouvement du vaisseau, ou ses balancemens dans le sens de sa longueur. Les oscillations du tangage sont ordinairement fort vives; c'est aussi ce qui fatigue le plus les hommes, le corps & la mâture du vaisseau. Ce mouvement est occasionné par l'action continuelle des lames de la mer, qui enlèvent les extrémités du navire, & les laissent retomber alternativement, en les abandonnant à l'action de leur propre pesanteur; augmentant leur mouvement, en soulevant une des extrémités dans le même instant que l'autre tombe.

**TANGUER**, v. n. c'est avoir les mouvements du *tangage*. Un vaisseau qui entre en mer, *tangue* aussitôt, parce que les lames agissent sur lui dans le sens de sa longueur. C'est un des grands défauts qu'un vaisseau puisse avoir, que de *tanguer* avec trop de violence; cela le rompt en peu de temps, & le compromet dans les coups de vent, & toutes les fois que la mer est grosse, sur-tout si les lames sont courtes. Cette mauvaise qualité de *tanguer* est le défaut ordinaire des vaisseaux courts. On

peut corriger cela en partie, si on a l'attention de tenir les extrémités légères ou le moins pesantes qu'il se peut, afin que le vaisseau soit moins fatigué par les secousses du tangage, & qu'il marche mieux : car ce mouvement arrête le vaisseau presque court, quand il cingle au plus près du vent.

**TANGUEUR**, bâtiment qui tangue beaucoup.

**TAPE**.

**TAPE de canot** } Voyez TAMFON.  
**TAPE d'échelle** }

**TAPE-CUL**, c'est une grande bonnette qui se hisse au bout de la vergue d'artimon, & se borde sur un bout dehors, que l'on pousse au large au-dessus des boutrelles. On n'orienté cette voile que de beau temps, & lorsqu'on est vent arrière.

**TAPE-CUL de calfat**, c'est une espèce de fangle sur laquelle le calfat s'affaie le long du bord, sur un bout de corde, pour mettre & clouter des plaques de plomb sur les voies d'eau qui sont peu profondes sur la ligne de flottaison. Outre le siège de fangle qui fait le *tape-cul*, il y a une autre fangle qui traverse, pour servir d'appui au dos de l'homme qui doit travailler à l'eau; & le cordage doit être double, & amarré un bout sur chacun de ceux du *tape-cul*.

**TAPE-CUL de gouvernail**. Voyez BRAIES DE GOUVERNAIL.

**TAPER la gournable**. Voyez FRAPPER LA GOURNABLE.

**TAPER les canons**, c'est fermer leurs bouches avec des *traps* de liège ou autres.

**TAPION**, c'est un espace sur la surface de la mer qui est plus uni que le reste. On voit beaucoup de *tapions* en tems de calme. Les marins prennent toujours les *tapions* pour une continuation de calme.

**TAQUET**, f. m. ce sont des morceaux de bois de diverses figures, qui servent à tourner & amarrer les manœuvres, à suspendre & à appuyer, selon les circonstances & les besoins. *Taqet* à cornes ou à branches, c'est un *taquet*, (fig. 285, 1184, 1200), dont les bouts sont relevés & plus menus que le milieu, au-dessous duquel il y a un talon; ce *taquet* se cloute par le milieu avec deux ou trois clous, il sert à tourner les manœuvres. *Taqet* de bout, c'est un gros *taquet* à cornes, que l'on place sur les queues des bossoirs, ou un peu sur l'arrière, pour tourner les bousles de bout, lorsque les ancres sont en mouillage. *Taqets* de mâts, ce sont de gros *taquets* à cornes plus longs & moins forts que les *taquets* de bout, on les place un tabord l'autre babord de chaque bas mâts, pour amarrer & tourner diverses manœuvres. *Taqet* de bitte, ce sont de gros *taquets* simples qui s'allongent de dix à douze pieds, & dont la tête est de deux à trois pieds de hauteur; ils s'appuient contre les piliers des grandes bites sur l'avant, & se clouent sur deux ou trois baux, pour soutenir les efforts que peuvent faire les cables, lorsque le vaisseau est à l'ancre. *Taquets* simples; ce sont des *taquets* faits en coins qui servent à appuyer diverses

épontilles, accores & arbutants. Voyez COIN de BURIN ou BURIN. *Taquets* de haubans; ce sont des *taquets* à cornes (fig. 1185) dont le talon est long & canelé, pour s'appliquer sur les haubans, sur lesquels on lie les *taquets* qui servent à amarrer les manœuvres courantes, un peu au-dessus des listes des gaillards en dedans. *Taquets* de vergues ou matieux; ce sont de gros *taquets* en forme de jumelles, qui se placent sur l'arrière des basses vergues & au milieu, pour écarter les vergues de leurs mâts, & faciliter le brassage, en couvrant les estrops des surpenes. *Taquets* de bouts de vergues ou de pointue; ce sont des dents que l'on ménage en faisant la vergue (fig. 1113 & 1114) pour amarrer & arrêter les pointures de la voile; ainsi ces *taquets* sont toujours à la distance l'un de l'autre de l'envergure de leur voile. *Taquets* de pointure de ris; ce sont des *taquets* (fig. 1115, 1116) ménagés comme ceux de bout de vergue, mais en dehors de ceux-ci, pour arrêter & amarrer les rabans de pointure de chaque ris des hommes; ainsi on garde autant de *taquets* de pointure de ris sur chaque vergue, qu'il doit y avoir de ris dans la voile, & ils doivent être à une distance les uns des autres, d'un bout de la vergue à l'autre, égale à la largeur du ris qui leur correspond; de manière que le *taquet* le plus en dehors répond toujours au ris le plus bas dans la voile. *Taquets* à oreille, *taquets* à cœur, ou *taquets* de tourage; ces *taquets* (fig. 286) sont composés de plusieurs pièces; d'abord d'une sole a a qui se cloue contre le bord pour recevoir les pieds des *taquets*; d'un traversin b b, cloué aussi contre le bord à une petite distance au-dessus de la sole, pour contenir aussi les *taquets* qu'il reçoit, étant percé de deux trous à cet effet. Les *taquets* ou cornes c c, sont faits par en haut presque comme un foulier, afin de former des crochets pour retenir les crus cordages qu'on y entrelace. Ces *taquets* se trouvent aussi dans la figure 1201 servant principalement sur le second pont aux écoutes de misaine & de grande voile, & sur les gaillards aux manœuvres principales. *Taquet* à gueule ou à dent (fig. 287); il se cloue verticalement contre le bord; on passe les cordages qu'on veut amarrer, dans le crochet ou dent du *taquet* par dessous; & en le relevant, en le tenant tendu, on lui fait faire deux ou trois tours autour de la tête ou partie ronde du *taquet*. M. Bourdieu appelle *taquet* ce que nous nommons GALVÈRE. Voyez ce mot. *Taqets* d'échelle; sorte d'échelons (fig. 288) cloués contre le bord en dehors du vaisseau, pour former autant de marches pour l'échelle servant à monter dans le vaisseau. Il y a de ces *taquets* plus longs que les autres, pour les pieds des matelots qui se tiennent à droite & à gauche, pour roidir les cordages fixés aux chandeliers d'échelle sur le plat-bord; ces cordages appelés *riverille*, servent comme de balustrade à ceux qui montent & descendent. *Taqet* du gouvernail (fig. 289); c'est, partie de la barre du gouvernail; d a, le *taquet*

de gouvernail; c'est une *pièce de fer*, clouée par une de ses parties sur le champ supérieur de la barre, & relevant l'autre partie de façon à s'appuyer sur la tamise. *Voyez CROISSANT. Taquet* de beaupré ou violon; ce sont deux *taquets* larges & plats (fig. 290) formant chacun comme deux demi-cercles, qui se clouent aux côtés & à la tête du mât de beaupré. Leur usage essentiel est de former une retenue pour le collier de l'étai de misaine, qui embrasse le mât dans cet endroit.

**TARE**, f. f. c'est le poids de la caisse, futaie ou emballage des marchandises qui se vendent au poids, la tare se déduit toujours du poids total.

**TARRIERE**, f. f. c'est un outil de charpentier & de perceur (fig. 280) fait d'une verge de fer acérée, & tranchant en rond par l'extrémité, qui doit percer le bois par un petit mordant adouci, plus long que les autres parties tranchantes de la *tarrière*. Cet outil a un manche de bois qui passe dans une bœuille formée par la tête de la *tarrière*, laquelle sert à la tourner lorsqu'on fait un trou. Il y a plusieurs sortes de *tarrières* soit en longueur ou grosseur, selon les différents endroits où il faut percer pour mettre des chevilles ou des clous, à la caillière de la *tarrière*, b sa verge ou tige; a le manche.

**TARTANE**, f. f. c'est une barque du levant (fig. 43) qui porte une voile latine à six points, ou à antennes. Ce bateau est fort en usage sur la mer méditerranée, & porte quelquefois une voile carrée, ou voile de fortune; au mot **PLAN** on en trouve un de *tartane* & une figure de son gréement.

**TAUREAU**, f. m. Selon M. Escalier scie de travers.

**TEMPETE**, f. f. *Voyez COUP DE VENT ET OURAGAN.*

**TEMS**, f. m. quantité directe & successive qui sert de mesure à la durée des êtres.

**TEMS**, s'emploie aussi relativement à la constitution de l'air. Gros *tems*, c'est un *tems* forcé, à prendre les ris aux henniers, la mer grosse & élevée, quelquefois battue. Le gros *tems* donne souvent de la pluie par grains, & du vent plus fort, mais jamais en tempeste décidée. Grand *tems*, c'est un *tems* de vent favorable, qui conduit à route avec force, par un *tems* fait & nourri. *Voyez* grand *tems* au mot **GRAND**. *Tems* embrumé; c'est-à-dire, que l'air est chargé de petits brouillards, qui bornent la vue à une certaine distance. *Voyez* **EMBRUMÉ**. *Tems* affiné, qui s'est affiné; c'est-à-dire, qui s'est éclairci après avoir été embrumé; le *tems* est affiné, quand le brouillard est dissipé; c'est beau *tems*. *Tems* embrouillé. *Voyez* **EMBRUILLÉ**. Le *tems* se brouille, lorsqu'il se charge de vapeurs, & qu'il s'épaissit par des brumailles. *Tems* orageux. C'est un *tems* chaud, dont l'air est chargé & pèsant, étant rempli de matières propres à produire les éclairs & le tonnerre. Il fait souvent de la pluie & du vent par grains; lorsque le *tems* est orageux. *Tems* à perroquets.

C'est un *tems* de vent fait, qui soufflé modérément, & donne la plus grande vitesse au vaisseau, en lui permettant de porter toutes voiles hautes. Ce *tems* est clair & des plus gracieux pour la navigation; c'est un bon *tems*. *Tems* sombre & couvert ou *tems* bas; c'est un *tems* pendant lequel on ne voit pas le soleil, qui est presque toujours caché par les nuages qui se couvrent à une petite distance de terre. Le *tems* est bas, il menace de pluie & de brume. *Tems* dur; c'est un *tems* à petit vent foible, ni trop chaud ni trop frais, pendant lequel le soleil ne se montre pas dans toute sa force. *Tems* clair ou *tems* fin; c'est un *tems* clair & déchargé de toutes matières hétérogènes; de sorte que la vue s'étend aussi loin qu'il est possible. *Tems* fait; c'est un *tems* de vent égal & soutenu avec apparence de continuation. *Voilà un tems fait, il faut espérer qu'il nous mènera loin*. *Tems* nourri; c'est un *tems* fait, mais plus chargé & le vent plus fort, avec une apparence décidée de continuation.

**TENAILLES**, f. f. ce sont différents instruments de fer à branches, dont les charpentiers, menuisiers & annuiers se servent pour arracher des clous du bois. La *tenaille* est formée de deux branches de fer attachées l'une sur l'autre avec un clou sur lequel elles tournent dans le milieu du coude, qui est toujours placé plus près de la pince que du manche. Les *tenailles* sont de différentes espèces, selon les besoins & l'emploi qu'on en veut faire.

**TENDELET**, f. m. c'est une espèce de daics monté sur des montans de fer garnis de toile, pour conserver l'étoffe qui forme le *tendelet* & les rideaux, dont l'usage est de mettre à couvert du soleil & de la pluie ceux qui sont dans la chambre d'un canot; car le *tendelet* est toujours placé sur l'arrière du bateau.

**TENIR**, v. a. c'est proprement avoir dans sa main; ce mot s'emploie de plusieurs manières dans le langage du marin. *Tenir* bon; c'est arrêter l'ouvrage. On tient bon sur une manœuvre, quand elle est tendue assez, afin de ne pas la roidir davantage. On tient bon le poulan, lorsque le fardeau est assez élevé, &c. *Tenir* les humiers, c'est les garder dehors, lorsqu'il vente grand frais. *Tenir* à retour; c'est *tenir* le courant d'une manœuvre sur le tour d'un taquet ou d'une allonge, pour empêcher qu'elle ne s'ôte à mesure qu'elle est plus chargée. On tient à retour tout ce qui doit faire beaucoup de force, afin de donner le *tems*, aux gens qui travaillent, de reprendre avec force & de donner un bon coup de collier. *Tenir* les bras du vent; c'est les roidir, afin que les voiles soient moins obliques avec la quille, & qu'elles soient orientées plus avantageusement par rapport au vent qui doit être franc. *Voyez* **APPUYER les bras du vent**, & **FRANC**. *Tenir* du ralingue; c'est conserver la disposition des voiles, de manière qu'elles ne reçoivent pas le vent dedans ni dessus. *Voyez* **METTRE EN RALINGUE**. *Tenir* les haubans; c'est

les roidir à force de palans. On met toujours deux palans l'un sur l'autre pour tenir un hauban; l'un est frappé sur la ride & le hauban; l'autre l'est sur le hauban & le gâten du premier; de sorte qu'ils font effort l'un sur l'autre, & que l'on a plus de facilité à roidir chaque hauban. *Tenir les grées*; c'est les roidir, les rider, c'est-à-dire, toutes les manœuvres dormantes. *Tenir le vent*; c'est courir au plus près. *Voyez PLUS-PRÈS & PRÈS du vent*. *Tenir*, se tenir dans le lit du vent; c'est se maintenir sur la ligne de la direction du vent, par rapport à un autre vaisseau ou à une terre. Nous faisons de petites bordées pour nous tenir dans le lit du vent de l'armée ennemie; & comme notre vaisseau était excellent voilier, nous nous y tenions avec la plus grande facilité en gagnant au vent. *Tenir au vent*; c'est prendre peu-à-peu le plus près, pour ne pas tomber sous le vent d'un autre vaisseau. Nous tenions au vent, à mesure que ce vaisseau paraissait s'en approcher. Nous fîmes obligés de tenir au vent, pour ne pas dépouiller la côte. *Tenir la mer*; c'est rester en mer. Nous tenions la mer depuis quinze jours, lorsque nous tombâmes de nuit dans une flotte marchande, dont nous primes quinze vaisseaux; à peine les eumes nous mis en sûreté, que nous reprîmes le large, pour venir de la mer & nous cacher, à vue des Sorlingues. *Tenir sur le large*; c'est faire route de vent-largue. *Voyez LARGUE & VENT LARGUE*. *Tenir sous voiles*; c'est se maintenir dans un endroit sans s'en éloigner, en se servant de ses voiles appareillées & orientées. Nous nous tenions sous voiles, en virant & revirant pour attendre notre flotte. Il vaut mieux tenir sous voiles devant un ennemi, que de mettre en panne, parce qu'on est plus maître des mouvements de son navire, & qu'on peut facilement arriver ou venir au vent. *Tenir au large*; c'est se maintenir à une certaine distance de terre. *Tenir l'un par l'autre*; c'est conserver deux objets sur la même ligne, ou dans le même relèvement; de manière que le plus proche couvre le plus éloigné, ou qu'on ne puisse le voir que par dessus celui qui est le plus près. Pour entrer dans ce port, il faut tenir l'ancre du bastion du fort le plus à l'est, par un moulin que l'on voit sur une hauteur vers le nord; & lorsqu'en courant sur la ligne de ces deux marques, on vient à découvrir le clocher de la paroisse, dégagé de tout le bâtiment, on gouverne sur une petite cour que l'on voit à tribord sur une hauteur, jusqu'à amener le clocher par le sommet d'une montagne, & on les tient l'un par l'autre, ensuite pour aller au mouillage. *Tenir un vaisseau au même relèvement*; c'est le conserver toujours au même point de la bouffole; il faut tenir un vaisseau que l'on chasse de vent-largue, toujours au même point de la bouffole, pour le joindre par le chemin le plus court.

**TENON**, f. m. c'est le bout d'une pièce de bois qui entre dans une mortaise. Il y a plusieurs sortes de

tenons, selon la manière dont les pièces de charpente sont placées les unes par rapport aux autres. *Tenons d'ancre*; ce sont les deux pièces D (fig. 1 & 2), de fer forgées avec la verge, au-dessous de l'anneau, dans l'endroit où se place le jus; & se font qu'ils entrent de chaque côté dans les pièces du jas. *Tenon d'ambot*; c'est une petite partie de l'extrémité inférieure de l'ambot, que l'on fait s'emboîter dans une mortaise, faite sur la quille. On voit ce tenon à la partie inférieure de l'ambot AA (fig. 38).

**TENON de mât**; c'est la partie du mât AD (fig. 1067 & 1073), comprise depuis le capelage jusqu'au chouquet; elle prend son nom du tenon qu'elle a à l'extrémité du mât, pour placer le chouquet qui s'emboîte dessus. Tous les bords mâts & mâts de hunes ont des tenons, parce qu'ils ont des chouquets; ceux de perroquet n'ont que des flèches. Le tenon de beaupré à cela de particulier, que la partie supérieure entre les taquets ou vilons (fig. 290 & 1119) est plane, en sorte que la coupe transversale seront semi-circulaire: il est représenté figure 1120.

**TENTE**, f. f. c'est une couverture de toile à voile, que l'on tend au-dessus de la dunette, du gaillard & du pont, dans les pays chauds, pour empêcher le vaisseau de s'échauffer par la trop grande chaleur & la vivacité des rayons solaires. Les tentes prennent le nom des endroits qu'elles couvrent; ainsi, il y a la tente de la dunette, celle du gaillard, & la grande tente ou tente du pont: elles sont établies sur des drailles, & ont des côtés qui tombent jusques sur le plat-bord; on les cargue, ou on les tend, selon le besoin. On donne quelquefois le nom de *côté* à ces côtés de tente. Les tentes ont leurs manœuvres particulières, quel'on peut reconnaître aux mots DRAILLES, CARGUES, HALE-AVANT & HALE-ARRIÈRE.

**TENUE**, f. f. c'est la prise de l'ancre sur le fond de la mer. La tenue est bonne ou mauvaise, selon la qualité du fond qui permet aux ancres de s'y enfoncer plus ou moins, & d'y tenir ensuite avec plus ou moins de force. La tenue est bonne sur un fond de vase mêlé de sable fin, & sur certains fonds argileux dans lesquels les ancres prennent avec une force singulière. La tenue est mauvaise sur des fonds de roches, des fonds cailloux & des fonds de gros sables; les ancres ne s'y enfoncent pas, elles dérivent facilement & l'on chaille; on évite ces mauvaises tenues le plus qu'on peut.

**TERME**, f. m. c'est le point où les choses aboutissent. La mort est le terme de la vie, le port est le terme du voyage.

**TERMES**, f. m. ce sont des statues d'hommes & de femmes que l'on met quelquefois sur les côtés des poupes des vaisseaux, pour servir d'ornement & de support. Ces statues sont presque toujours des bustes sans bras, & quelquefois elles sont toutes entières; d'autres fois elles sont avec

leurs bras, sans le bas du corps, qui est remplacé par une gaine de laquelle le bûne semble sortir. Si un terme représente un angle en demi-corps, on le nomme *angulaire*; si c'est une divinité champêtre, c'est un *terme rustique*; & si au lieu de gains, on donne au bûne une queue simple ou double de poisson, alors on le nomme *terme marin*. Lorsqu'on met des termes sur les vaisseaux, il faut les placer avec goût & leur donner des attributs relatifs aux sujets qu'ils ornent, soit vaisseaux, fûtes ou frégates, selon le nom du navire & l'usage qu'on en veut faire.

**TERRÉ**, s. f. c'est le plus pesant des quatre éléments & le plus grossier, modérément froid par lui-même & très-sec. Il est imprégné de l'air, & l'air & du feu qui l'animent, & lui font produire & nourrir tous les végétaux, qui nourrissent eux-mêmes les animaux; ainsi, la terre sert de retraite & d'habitation aux hommes; c'est sur elle que l'on construit tous les édifices civils & maritimes, parce qu'elle fournit tous les matériaux nécessaires, les pierres, les bois & les métaux; en un mot, la terre fournit tout ce qui est nécessaire à la production, à la conservation & la destruction. Terre ferme; continent, voyez ce mot. Terre embrumée; c'est une terre couverte de brouillards & de brumes, qui ne se voit pas de loin & dont on ne peut distinguer la figure, ni reconnaître ce qui est remarquable. Terre fine & claire; c'est celle que l'on voit sans nuages dessus, & qu'il est aisé de bien distinguer & de reconnaître. Terre haute; c'est une terre qui est fort élevée sur les bords de la mer, qui a beaucoup de montagnes & qui peut se voir de loin. Il y a des terres assez basses pour se voir d'un tiers fin à 30 & 36 lieues au large; le pic de l'île Ténérif est de ce nombre, ainsi qu'une haute montagne qui est dans la partie du nord de Sumatra; elles se voient de cette distance, & l'île Bourbon s'appergoit de plus de 30 lieues; les Cordillères dans la mer du sud sont encore plus hautes. Terre qui suit; ce sont des terres qui s'éloignent peu-à-peu, selon les gradations de la perspective, en s'allongeant vers quelques points de la boussole. Lorsqu'on se trouve vis-à-vis (ce Cap), on apperçoit les terres qui sont dans le nord d'un côté & dans le sud-ouest de l'autre. Terres fermées; ce sont des pointes ou des îles qui ne paroissent pas séparées, lorsqu'on les prend les unes par les autres, dans certains points de vue, quoiqu'elles soient éloignées les unes des autres. Terre de beurre; ce sont des nuages épais que l'on prend quelquefois pour une terre; ils se dissipent par le soleil, & l'on dit que la terre a fondue comme du beurre au soleil. Terre à terre; on va terre à terre en naviguant d'une pointe ou d'un cap à l'autre, sans perdre la terre de vue. Dans les détroits du Malaca & de la Sonde, on navigue terre à terre, ainsi que dans tous les détroits. Terre en mirement. Voyez inirement. Terres-basses ou terres plates; ce sont des terres qui ont peu d'élévation vers les bords de la mer, & qui sont

sans montagnes à une certaine distance du rivage. La côte Comandel est une terre-basse; depuis Ceilan jusqu'aux environs de la côte d'Orca, on ne la voit que de cinq à six lieues au large. Terre! c'est le cri du Pilote qui est en vigie à la tête des mâts ou au bossoir pendant la nuit, lorsqu'il apperçoit la terre; il crie: terre devant, terre au vent ou sous le vent; terre à tribord ou à babord; terre par le bossoir du vent ou dessous le vent; terre par le travers tribord ou babord, &c., selon l'environnement où il l'apperçoit, derrière ou dans les hanches. Terre, grande terre, c'est-à-dire, le continent; si on est dans une île à vue de la grande terre, ou dans une petite île à vue d'une plus grande. Nous étions dans le port de l'île Sainte-Marie, & nous allions prendre nos bœufs à la grande terre. Terre haïchie; c'est une terre dont le haut paroît coupé & aride (B).

**TERRÉ**, (figure de la terre). Tout le monde sait maintenant, que cette planète a la figure d'un sphéroïde applati vers les pôles. On l'avoit toujours crue sphérique, jusque vers 1666, que l'on commença à soupçonner son aplatissement. On y fut conduit par la découverte que fit *ALORS* M. Cassini de celui de Jupiter. La théorie des forces centrifuges le prouva à M. Hughton; il ne s'allura pas seulement que la terre est aplatie, il tenta encore de déterminer la quantité de son aplatissement. Après avoir déterminé le rapport de la force centrifuge sous l'équateur à la pesanteur, il chercha celui du diamètre de l'équateur à l'axe, & le trouva égal à celui de 518 à 577. M. Newton considérant que toutes les parties de la matière s'attirent mutuellement, & qu'ainsi la pesanteur n'est autre chose que la force qui résulte de toutes les attractions des parties de la terre, chercha aussi à en déterminer la figure, & trouva, en la supposant homogène, que le diamètre de l'équateur est à l'axe dans le rapport de 230 à 229.

Comme ces déterminations portoient sur quelques suppositions dont on croit pouvoir consister la légitimité, que celle de M. Newton en particulier étoit appuyée sur une théorie qui ne paroît rien moins que prouvée, & que de plus elles différoient considérablement, on en conclut que le plus sûr étoit de laisser la théorie, & de tenter de déterminer la figure de la terre par des mesures actuelles. On pensa qu'on ne parviendroit à quelque chose de certain qu'en mesurant quelques degrés du même méridien, ou de différents méridiens, à différentes latitudes. Car si la terre forme un sphéroïde applati vers les pôles, on devoit trouver que les degrés croissent avec la latitude; ce qui est bien évident; car le degré n'étant autre chose que l'espace qu'il faut parcourir sur la terre, pour que la verticale ait changé d'un degré, il est clair que si la terre a la figure d'un sphéroïde applati vers les pôles, la courbure des méridiens allant en diminuant vers ces points-là, il faut, pour que la verticale change d'un

d'un degré; parcourir plus d'espace à proportion qu'on s'en approche.

Ce fut en 1683 que fut faite la première tentative pour découvrir la vraie figure de la terre, par des mesures actuelles. L'Académie royale des Sciences appuyée par M. Colbert, chargea plusieurs de ses membres de mesurer différents degrés du méridien, dans le Nord & dans le Midi de la France. Mais la mort de ce Ministre ne permit pas de finir cet ouvrage quoique fort avancé quand elle arriva. Il ne fut repris & fini qu'en 1700 par M. Cassini. Mais les déterminations qu'on obtint des degrés Nord & du Midi, loin d'être suffisantes, ainsi qu'on l'avait pensé, pour décider la question de la figure de la terre, ne servirent qu'à la rendre plus douteuse, en donnant à la terre une forme allongée. Comme les degrés mesurés étoient trop voisins pour qu'on ne fût pas en droit d'attribuer aux erreurs inévitables des opérations, des différences qui obligoient de tirer une conclusion fautive à celle qu'on avoit lieu d'attendre, on prit la résolution de mesurer des degrés par des latitudes qui différaient beaucoup, dont les uns fussent très-petites ou même nulles, & les autres très-grandes. En 1735, les membres les plus distingués de l'Académie des Sciences se chargèrent en conséquence, d'aller mesurer un degré du méridien, les uns à l'équateur, les autres sous le cercle polaire. MM. Bouguer & de la Condamine qui allèrent à l'équateur, trouvèrent le premier degré de latitude de 56753 toises, tandis que M. de Maupertius & les autres Académiciens qui allèrent dans le Nord, trouvèrent le degré de 57422 toises, soit la latitude de 66° 20'. A-peu-près dans ce temps-là MM. l'Abbé de la Caille & de Cassini s'occupèrent à vérifier la mesure d'un degré du méridien, déterminé autrefois entre Paris & Amiens, par M. Picard, & le trouvèrent de 57074 toises, la latitude de ce degré étant de 49° 23'. Comme ce degré est sensiblement plus grand que celui de l'équateur, & sensiblement plus petit que celui du Nord, la comparaison de ces trois degrés prouva invinciblement l'aplatissement de la terre. On se flatta même de pouvoir en déterminer la quantité par leur secours, en supposant seulement que les méridiens fussent des ellipses.

Comme deux degrés fussent pour déterminer les dimensions d'une ellipse, on substitua dans les formules que la Géométrie donne pour cet objet, le degré mesuré à l'équateur, successivement avec celui de France, & celui du Nord. On trouva, dans le premier cas, 122 pour la différence entre le demi-diamètre de l'équateur & la moitié de l'axe, & 122, dans le second. Loins donc de trouver quelque conformité entre les deux résultats, ainsi qu'on se croyoit en droit de s'y attendre, on trouva une différence très-grande qui dut faire soupçonner la terre de n'être pas vraiment elliptique.

Ce n'est pas tout, les excès 321 & 669 des degrés de France & du Nord, sur le degré mesuré à l'équateur, au lieu d'être comme les carrés des sinus des latitudes, ainsi que cela devoit être, si la terre

*Marine. Tome III.*

avoit la figure elliptique, sont à-peu-près comme les quatrièmes puissances des latitudes. La mesure de ces trois degrés doit donc à la terre la figure elliptique que la théorie lui donnoit. Forcé de rejeter cette figure, M. Bouguer chercha quelle peut être celle qu'elle auroit, en adoptant pour tous les degrés, la loi que donnoit la mesure de ceux dont il s'agit. Il trouva que cette figure est telle que la moitié de l'axe est plus petite de 122 que le rayon de l'équateur, quantité non-seulement différente de celle qu'on trouve par la théorie, mais encore de celle que donne l'hypothèse de l'ellipticité.

Si les premières mesures furent peu propres à éclaircir la question de la figure de la terre, celles faites depuis le furent encore moins. M. l'Abbé de la Caille, dans son voyage au cap de Bonne-Espérance, mesura un degré du méridien, & le trouva de 57037 toises. Ce degré mesuré par une latitude australe qui n'étoit que de 33° 18', se trouvoit beaucoup plus grand qu'il ne devoit l'être pour une semblable latitude. De-là il suivait que les deux hémisphères de la terre, ne sont point semblables. Enfin des degrés mesurés en Italie, en Hongrie, en Amérique, en Amérique, plusieurs ont donné lieu de soupçonner les méridiens eux-mêmes, de n'être pas semblables, irréguliers qui, si elle étoit bien réelle, seroit toute espérance de connaître jamais exactement la figure de la terre. Heureusement qu'il n'est pas impossible que les erreurs inévitables des opérations & observations nécessaires pour obtenir la longueur d'un degré, ne soient en partie causées du peu d'accord qu'on trouve entre les différents degrés, pour conserver à la terre son une figure elliptique, du moins une figure régulière. Il suffit d'un ou de deux degrés déterminés avec moins d'exactitude que les autres pour tout déranger. On ne doit donc pas craindre d'entreprendre un travail inutile en multipliant ces mesures. Car si elles ne sont pas connues exactement la figure de la terre, on est fondé à croire que par un choix éclairé fait entr'elles, elles pourrout au moins la donner d'une manière approchée. C'est à quoi pourra servir la méthode suivante qu'on doit à M. d'Alembert (*Recherches sur le système du Monde, part. 2 & 3*). La terre est supposée un solide de révolution.

Nommant  $r$  la moitié de l'axe  $IA$  (fig. *centr.*) de la terre,  $r'$  un rayon quelconque  $IO$ ,  $A$  l'angle  $ASO$  complément de la latitude du point  $O$ ; on supposera  $r' = r + a \cos A + a_2 \cos^2 A + a_3 \cos^3 A + a_4 \cos^4 A + a_5 \cos^5 A + \&c.$   $m$  étant  $= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \&c.$  parce que lorsque  $A = 0$ ,  $r'$  doit être  $= r$ .

De  $R$  pris pour centre, soit décrit l'arc  $Oo'$ . Si l'on nomme l'angle  $AIO$ ,  $A'$ , on aura  $OIo = dA'$ , &  $Oo' = r' dA'$ , à très-peu-près;

$oO' = \frac{r' dA'}{r dA}$ . Donc nommant  $R$  le rayon osculateur  $OR$ , qui appartient au point  $O$ ;

*Cccccc*



on aura  $R = \frac{Oo}{OIo} = \frac{Oo}{OIo - d.o.Oa} = r' + \frac{d.d'r'}{d.A'}$ . On aura donc aussi  $R = r' + \frac{d.d'r'}{d.A'}$ .

Soit nommé  $E$  le rayon du parallèle qui passe par  $O$ . On aura  $E = r' \sin. A$   $IO = r' \sin. (A + IOS) = r' (\sin. A + IOS \cos. A)$ , à très-peu-près, à cause que l'angle  $IOS$  est très-petit, & par conséquent  $E = r' \sin. A + \frac{d.r'}{d.A'} \cos. A$ ,

$IOS$  étant  $= o.Oo' = \frac{d.r'}{r'.A'}$ , ou  $E = r' \sin. A + \frac{d.r'}{d.A'} \cos. A$ .

Lorsque  $A = 90^\circ$ ,  $r'$  devient le rayon de l'équateur; donc la différence de  $r'$  étant alors  $= 0$ , on aura, à cause de  $d.r' = a.1.d \sin. A - 2.a.2.d \sin. 2.A - 3.a.3.d \sin. 3.A - 4.a.4.d \sin. 4.A - 5.a.5.d \sin. 5.A$ ,  $a.1 = 3.a.3 = 5.a.5$ ; en sorte qu'on n'aura plus que cinq indéterminées  $r, a.2, a.3, a.4, a.5$ , en ne supposant l'expression de  $r'$  corollaire que du nombre des termes ci-dessus. Pour avoir la valeur des indéterminées qui entrent dans cette expression, on n'aura donc besoin que de mesurer quatre degrés du méridien à quatre latitudes différentes, avec un degré d'un parallèle par une de ses latitudes, ou par telle autre qu'on voudra.

Pour avoir les équations qui doivent servir à trouver la valeur des indéterminées  $r, a.2, a.3, a.4, a.5$ , on commencera par substituer dans l'équation  $R = r' + \frac{d.r'}{d.A'}$ , à la place de  $r'$ , sa valeur,

& faisant  $r = a.1 = a.2 = a.3 = a.4 = a.5$ , ou  $r = a.2 = 4.a.3 = a.4 = 4.a.5 = q$ , ayant mis à la place de  $a.1$  sa valeur, on aura  $R = q + 3.a.2 \cos. 2.A - 8.a.3 \cos. 3.A - 15.a.4 \cos. 4.A - 24.a.5 \cos. 5.A$ . On substituera pareillement, à la place de  $r'$ , sa valeur, dans l'équation  $E = r' \sin. A + \frac{d.r'}{d.A'} \cos. A$ ; on trouvera  $E = q \sin. A -$

$a.2. \frac{3 \sin. A + \sin. 3.A}{2} - a.3 (2 \sin. 2.A + \sin. 4.A) - a.4. \frac{5 \sin. 3.A + 3 \sin. 5.A}{2} - a.5 (3 \sin. 4.A$

$+ 2 \sin. 6.A)$ , ou, en supposant une autre latitude dont  $a$  soit le complément,  $E = q \sin. a -$

$a.2. \frac{3 \sin. a + \sin. 3.a}{2} - a.3 (2 \sin. 2.a + \sin. 4.a) - a.4. \frac{5 \sin. 3.a + 3 \sin. 5.a}{2} - a.5 (3 \sin. 4.a +$

$2 \sin. 6.a)$ ,  $E$  étant le rayon du parallèle dont  $a$  est le complément de la latitude. Comparant la valeur de  $q$ , tirée de cette équation avec celle

que donne l'équation  $R = q + 3.a.2 \cos. 2.A -$  &c., on aura, après avoir fait,  $3 \cos. 2.A = \frac{\sin. 4.A}{2 \sin. A} = B, 8 \cos. 3.A = \frac{2 \sin. 2.A + \sin. 4.A}{\sin. A}$

$= B.1, 15 \cos. 4.A = \frac{5 \sin. 3.A + 3 \sin. 5.A}{2 \sin. A}$

$= B.2, 24 \cos. 5.A = \frac{3 \sin. 4.A + 2 \sin. 6.A}{\sin. A}$

$= B.3, R = \frac{E}{\sin. A} = B.4$ , l'équation

$B.a.2 + B.1.a.3 + B.2.a.4 + B.3.a.5 + B.4 = 0$ , Equation que donne la mesure d'un degré du méridien, le complément de la latitude de ce degré, la mesure d'un degré d'un parallèle, &c. le complément de la latitude de ce parallèle. Ayant de même la mesure de trois autres degrés &c. les compléments  $A', A'', A'''$  des latitudes de ces degrés, on aura les trois équations suivantes.

$B'.a.2 + B'.1.a.3 + B'.2.a.4 + B'.3.a.5 + B'.4 = 0$ ,  $B''.a.2 + B''.1.a.3 + B''.2.a.4 + B''.3.a.5 + B''.4 = 0$ ,

$B'''.a.2 + B'''.1.a.3 + B'''.2.a.4 + B'''.3.a.5 + B'''.4 = 0$ ,

A l'aide desquelles, &c. de la première, on trouvera la valeur des indéterminées  $a.2, a.3, a.4$  &c.

par les méthodes connues. On aura  $a.1$  par l'équation  $q = R + 3.a.2 \cos. 2.A + 8.a.3 \cos. 3.A + 15.a.4 \cos. 4.A + 24.a.5 \cos. 5.A$ , &  $r$  par l'équation  $r = q + a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5$ . On connoitra donc entièrement  $r'$ .

Pour avoir le rayon de l'équateur, on n'aura qu'à supposer  $A = 90^\circ$ , ce qui donne  $\cos. A = 0$ ,  $\cos. 2.A = -1$ ,  $\cos. 3.A = 0$ ,  $\cos. 4.A = 1$ ,  $\cos. 5.A = 0$ .

Si l'on suppose  $r' = r + a.1 \cos. A + a.2 \cos. 2.A - a.1 - a.2$ , le méridien fera alors une ellipse. Mais à cause de  $a.3 = 0$ , &  $a.5 = 0$ ,  $a.1$  sera aussi  $= 0$ ; ainsi, dans le cas présent,  $r' = r + a.2 \cos. 2.A - a.2$ ; mais  $q = r - a.2$ , donc  $R = r - a.2 - 3.a.2 \cos. 2.A$ , & par conséquent  $r = R + a.2 + 3.a.2 \cos. 2.A$ ; donc  $r' = R + 4.a.2 \cos. 2.A$ .

Soit  $A = 90^\circ$ ; nommant  $R'$  le rayon osculateur, à l'équateur, on aura  $r = R' - 2.a.2$ . Comparant cette valeur de  $r$  avec la précédente, on

en tirera  $a.2 = \frac{R' - R}{3 (\cos. 2.A + 1)}$ . Donc  $r = R'$

$+ \frac{2 (R - R')}{3 (\cos. 2.A + 1)}$ , &c. représentant par  $r''$  le

rayon de l'équateur,  $r' = R' - 4.a.2 = R' +$

$\frac{4 (R - R')}{3 (\cos. 2.A + 1)}$ . Donc l'excès  $r'' - r$  du rayon

de l'équateur sur la moitié de l'axe,  $= \frac{2(R-R')}{3 \cos. A + 1} = \frac{R-R'}{3 \cos. A}$ . D'où l'on ap-

prend que, dans l'hypothèse de la terre elliptique, les accroissemens des degrés sont comme les carrés des sinus des latitudes.

Si  $A'$  est le complément d'une autre latitude, &  $R'$  le rayon osculateur à cette latitude, on

aura de même  $r' - r = \frac{R' - R}{3 \cos. A'}$ . Comparant

ces deux valeurs de  $r' - r$ , on en tirera  $R' = \frac{R \cos. A}{\cos. A'}$ . Substituant cette va-

leur dans l'une des valeurs de  $r' - r$ , dans la première, si l'on veut, on aura  $r' - r = \frac{R - R'}{3 \cos. A'}$ , expression de l'ap-

platissement, pour le cas où les latitudes des deux degrés mesurés, sont quelconques.

La longueur du rayon en degrés étant  $= 57^{\circ} 17'$ ; si l'on nomme  $D$  le degré mesuré du méridien, &  $R$  le rayon osculateur, on aura  $R = D \times 57^{\circ} 17'$ . Ainsi, comme le logarithme de  $57^{\circ} 17' = 1.7581226$ , on aura le logarithme de  $R$ , en ajoutant à ce logarithme, le logarithme du nombre de toises, qu'on aura trouvé pour  $D$ .

Ceux qui voudront être instruits de tous les détails des opérations & observations nécessaires pour déterminer, avec toute la justesse possible, la longueur d'un degré, ne pourront mieux faire que de consulter l'excellent ouvrage de M. Bouguer, sur la figure de la terre. Nous nous contenterons de dire que cette détermination exige deux opérations principales : la première, de déterminer, par la Trigonométrie, avec l'exactitude la plus scrupuleuse & la plus recherchée, la longueur d'une portion du méridien, plus grande qu'un degré, ou du moins qui en diffère peu, si on est forcé de la prendre plus petite; la seconde, de déterminer, par des observations faites aux extrémités de cet arc, des distances des mêmes droites au zénith, avec la plus extrême précision, l'amplitude de cet arc, laquelle est égale à la différence entre ces distances. Connaissant l'amplitude de cet arc, on a aussitôt la longueur du degré cherché, en faisant comme le nombre de degrés, minutes & secondes de cet arc, est à un degré, ainsi la longueur trouvée de cet arc, est à la longueur cherchée du degré.

Finissons par montrer comment la théorie fait découvrir l'aplatissement dans la supposition que la terre ait formé primitivement une masse de fluides homogène.

Soit une masse de fluides homogène formant un sphéroïde elliptique  $ABED$  (fig. x-viii).

$BD$  soit le diamètre de l'équateur, &  $AE$  l'axe autour duquel il ait un mouvement de rotation. Représentons par  $A$  l'attraction qu'exerce le

sphéroïde sur un corpuscule placé à un de ses poles, par  $B$  celle qu'il exerce sur un corpuscule situé en un point de la circonférence de l'équateur, & par  $F$  la force centrifuge à l'équateur; si l'on a cette proportion  $CA : CB :: B - F : A$ , le sphéroïde sera en équilibre.

Considérons l'attraction que le sphéroïde exerce sur un point quelconque de sa surface. Soit  $ABED$  le méridien d'un point  $N$ , duquel soient menés  $NS$  &  $NR$ , perpendiculaires l'une sur l'axe  $AE$ , l'autre sur le diamètre  $BD$  de l'équateur. La force avec laquelle le sphéroïde attire le point  $N$  suivant  $NR$ , est égale à celle avec laquelle le point  $S$  est attiré vers le centre  $C$  du sphéroïde; & la force avec laquelle le sphéroïde attire le point  $N$  suivant  $NS$ , est égale à celle avec laquelle le point  $R$  est attiré vers ce même centre. (Voyez la pièce de M. Maclaurin, sur le Flux & le Reflux, & le Livre de Gravitate Corporum de P. Frisi). Ainsi la première de ces

forces  $= A \cdot \frac{CS}{CA}$ , & la seconde  $= B \cdot \frac{CR}{CB}$ .

Donc la force centrifuge en  $N$ , étant  $= F \cdot \frac{CR}{CB}$ , la force totale que  $N$  éprouve suivant

$NS$ ,  $= (B - F) \cdot \frac{CR}{CB}$ . La force suivant  $NS$ ,

est donc à la force suivant  $NR$ , comme

$(B - F) \cdot \frac{CR}{CB}$  est à  $A \cdot \frac{CS}{CA}$ , ou, dans la sup-

position que  $CA : CB :: B - F : A$ , comme

$\frac{CA \cdot CR}{CB}$  est à  $\frac{CB \cdot CS}{CA}$ , ou comme  $CR$  est

à  $CS \cdot \frac{CB^2}{CA^2}$ . Mais par la nature de l'ellipse, la

sous-normale  $CS = CS \cdot \frac{CB^2}{CA^2}$ . Donc la résul-

tante des deux forces qu'éprouve la particule  $N$ , est perpendiculaire à la surface du sphéroïde. Il en sera de même de la force qu'éprouve toute autre particule de sa surface. Donc le sphéroïde dont il s'agit, est en équilibre.

Si l'on connoît  $A$  &  $B$ , il est évident qu'on aura la figure du sphéroïde au moyen de la proportion  $A : B - F :: CB : CA$ . On peut voir,

un mot Gravité, que représentant la moitié de l'axe & la densité du sphéroïde par l'unité, par  $\pi$  l'excès du demi-diamètre de l'équateur sur la moitié de l'axe, l'on a  $B = \frac{1}{2} \pi (1 + \frac{1}{2} \epsilon)$ , &  $A = \frac{1}{2} \pi (1 + \frac{1}{2} \epsilon^2)$ ,  $\pi$  exprimant le rapport de la cir-

conférence au diamètre. Substituant dans la proportion précédente, on en déduira  $F = \frac{1}{2} \pi \cdot \frac{1}{2} \epsilon^2$ , en négligeant le carré & les puissances supérieures de  $\epsilon$ . Mais prenant  $\frac{1}{2} \pi$  pour l'expression de la pesanteur, on a  $F : \frac{1}{2} \pi :: 1 : 288 \frac{1}{2}$ ; on aura donc

$\frac{1}{288 \frac{1}{2}} = \frac{1}{576}$ , & par conséquent  $\epsilon = \frac{1}{4.288 \frac{1}{2}} =$

$\frac{1}{231}$ , environ.

$\frac{1}{231}$ , environ.

Faisons voir que la force absolue de la pesanteur est à la force centrifuge à l'équateur, comme 288 à 1. La révolution diurne de la terre sur son axe, se faisant en  $23^h 56' 4''$  ou en  $8^h 164''$ , l'arc de l'équateur décrit dans une seconde, est de 1435 pieds. Divisant cet arc par la diamètre de l'équateur, on aura le sinus versé de cet arc, qu'on trouvera de 0,05234 pieds, ou de 7,537 lignes, & qui sera l'espace qui pourroit être décrit en vertu de la force centrifuge, dans une seconde. Mais la longueur du pendule à l'équateur, étant de 439,21 lignes, on trouve (voyez PENDULE) que l'espace qu'un corps y parcourt dans la première seconde de sa chute, est de 15,0515 pieds, ou 2167,416 lignes. Donc, la pesanteur, diminuée par la force centrifuge, à l'équateur, est à la force centrifuge comme 2167,416 est à 7,537, ou comme 287 à 1. Donc la force absolue de la pesanteur sous l'équateur, est à la force centrifuge comme 288 à 1.

Quoique le rapport ci-dessus ne s'accorde avec aucun de ceux que les mesures des degrés ont données, comme ces rapports sont pour la plupart très-différents les uns des autres, & que celui-ci tient une espèce de milieu entre tous ces rapports, il se pourroit faire que, s'il n'est pas exactement le véritable, il en diffère très-peu, & qu'ainsi M. Newton & tous les Géomètres après lui, qui ont regardé la terre comme homogène, eussent fait une supposition plus légitime qu'on ne l'a prétendue. Ce qu'il y a de certain, c'est que si des mesures nouvelles ne faisoient pas trouver un rapport plus petit que celui-là, on seroit forcé de rejeter l'hypothèse de ceux qui ont considéré la terre comme composée de couches, d'une densité va en croissant de la surface au centre, hypothèse la seule vraisemblable de toutes celles qu'on a faites sur l'hétérogénéité qu'on a attribuée à la terre; car on sait que cette hypothèse donne un aplatissement moindre que celle de l'homogénéité. Alors si on étoit ramené à la supposition de la terre homogène, il paroit qu'on seroit fondé à la croire elliptique. Si on ne prononce pas qu'elle auroit en effet cette figure, c'est qu'il n'est pas rigoureusement démontré que cette figure soit la seule avec laquelle l'équilibre doive avoir lieu; car M. d'Alembert, après avoir prouvé que si une masse de fluide homogène, est d'abord supposée sphérique,

& qu'ensuite on suppose qu'elle tourne autour de son axe avec une vitesse telle que la force centrifuge soit très-petite par rapport à la pesanteur, elle prendra la figure elliptique, observe que si le suite en mouvement ne part pas de la figure sphérique, mais qu'il acquière tout-à-coup la figure nécessaire pour être en équilibre, il est difficile de démontrer en rigueur que la figure elliptique soit la seule avec laquelle l'équilibre puisse subsister. (Voyez ses Réflexions sur la cause générale des Vents, & le cinquième volume de ses Opuscules); & M. de la Place, dans une addition à un excellent Mémoire sur le Système du Monde, inséré dans la deuxième partie des Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1772, ayant recherché *a priori* la figure que doit prendre un sphéroïde homogène de révolution, qui diffère infiniment peu de la sphère, pour être en équilibre, parvient à une équation différentielle d'un degré infini, dont l'équation à l'ellipse est une intégrale particulière; mais quoiqu'il trouve le moyen de prouver l'impossibilité de l'équilibre pour un grand nombre de figures, & que, comme il le dit lui-même, il n'en connoisse point d'autre que celle de l'ellipsoïde, avec laquelle l'équilibre soit possible, il n'ose cependant assurer qu'elle soit la seule. Un des avantages qu'il retire de sa solution; c'est de lui avoir donné un théorème très-remarquable sur la pesanteur, savoir: que sur un sphéroïde homogène, quelle que soit sa figure, pourvu qu'elle tienne le sphéroïde en équilibre, la variation de la pesanteur de l'équateur aux pèles, suit précisément la même loi que sur le sphéroïde elliptique homogène, c'est-à-dire, est proportionnelle au carré du sinus de la latitude.

La seule difficulté qui restait contre l'homogénéité de la terre, est la différence qu'on trouve entre la longueur du pendule observée en différents endroits de la terre, & celle que donne la théorie aux mêmes endroits. Car si la terre forme un sphéroïde homogène, l'augmentation de la pesanteur, de l'équateur aux pèles, doit être proportionnelle au carré du sinus de la latitude. Or, si on détermine, d'après cette loi, la longueur que doit avoir le pendule qui bat les secondes, aux endroits où on l'a observé, on la trouve toujours plus petite que ne la donne l'observation (Y).

## T A B L E S.

On trouvera ici réunies plusieurs Tables utiles aux Navigateurs, oubliées  
aux articles où elles auroient dû être placées.

## T A B L E

De la parallaxe horizontale de la Lune à divers degrés de hauteur.

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.															
	54'	0"	54'	20"	54'	40"	55'	0"	55'	20"	55'	40"	56'	00"		
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.		
0	54	0	54	20	54	40	55	0	55	20	55	40	55	0		
1	53	56	54	15	54	36	54	55	55	15	55	35	55	55		
6	53	43	54	2	54	23	54	43	55	2	55	22	55	41		
9	53	20	53	40	54	0	54	19	54	39	54	59	55	19		
12	52	49	53	9	53	28	55	50	54	7	54	27	54	46		
15	52	9	52	29	52	48	53	8	53	27	53	46	54	6		
18	51	21	51	40	52	0	52	18	52	37	52	57	53	16		
21	50	25	50	43	51	2	51	21	51	39	51	58	52	17		
24	49	20	49	38	49	56	50	14	50	33	50	51	51	10		
25	48	56	49	14	49	32	49	51	50	9	50	27	50	45		
26	48	32	48	50	49	7	49	26	49	44	50	2	50	20		
27	48	7	48	25	48	42	49	0	49	18	49	36	49	54		
28	47	41	47	58	48	16	48	34	48	51	49	7	49	27		
29	47	14	47	31	47	49	48	6	48	23	48	41	48	59		
30	46	46	47	3	47	21	47	38	47	54	48	13	48	30		
31	46	17	46	34	46	52	47	9	47	25	47	43	48	0		
32	45	47	46	4	46	22	46	39	46	55	47	12	47	29		
33	45	17	45	33	45	51	46	3	46	24	46	41	46	58		
34	44	46	45	2	45	19	45	36	45	52	46	9	46	26		
35	44	14	44	30	44	47	45	3	45	49	45	36	45	52		
36	43	41	43	57	44	14	44	30	44	46	45	2	45	18		
37	43	7	43	24	43	40	43	55	44	12	44	27	44	43		
38	42	33	42	49	43	5	43	20	43	36	43	52	44	8		
39	41	58	42	14	42	29	42	45	43	0	43	16	43	31		
40	41	22	41	38	41	53	42	8	42	23	42	39	42	54		
41	40	45	41	1	41	16	41	31	41	46	42	1	42	16		
42	40	7	40	23	40	38	40	52	41	8	41	22	41	37		
43	39	30	39	44	39	59	40	13	40	29	40	43	40	57		
44	38	51	39	5	39	19	39	34	39	49	40	3	40	17		
45	38	11	38	25	38	39	38	53	39	8	39	22	39	36		

Haut. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.													
	54' 0"		54' 20"		54' 40"		55' 0"		55' 20"		55' 40"		56' 00"	
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
46	37	30	37	45	37	58	38	12	38	26	38	40	38	54
47	36	49	37	3	37	17	37	30	37	44	37	58	38	11
48	36	7	36	21	36	35	36	48	37	1	37	15	37	28
49	35	25	35	38	35	52	36	5	36	18	36	36	36	44
50	34	42	34	55	35	8	35	21	35	34	35	47	35	59
51	33	59	34	11	34	24	34	36	34	49	35	2	35	14
52	33	15	33	27	33	39	33	51	34	4	34	16	34	29
53	32	30	32	42	32	54	33	6	33	18	33	30	33	42
54	31	45	31	56	32	8	32	20	32	31	32	43	32	55
55	30	59	31	10	31	21	31	33	31	48	31	56	31	7
56	30	12	30	33	30	34	30	45	30	56	31	8	31	19
57	29	25	29	35	29	46	29	57	30	8	30	19	30	30
58	28	37	28	47	28	58	29	9	29	19	29	30	29	41
59	27	49	27	59	28	9	28	20	28	30	28	40	28	51
60	27	0	27	10	27	20	27	30	27	40	27	50	28	0
61	26	11	26	20	26	30	26	40	26	50	26	59	27	9
62	25	21	25	30	25	40	25	49	25	59	26	8	26	17
63	24	31	24	40	24	49	24	58	25	7	25	16	25	25
64	23	40	23	49	23	58	24	7	24	15	24	24	24	33
65	22	49	22	57	23	6	23	15	23	23	23	31	23	40
66	21	58	22	6	22	14	22	22	22	31	22	38	22	47
67	21	6	21	14	21	22	21	29	21	38	21	45	21	53
68	20	14	20	21	20	29	20	36	20	44	20	51	20	59
69	19	21	19	28	19	36	19	42	19	50	19	57	20	4
70	18	28	18	35	19	42	18	49	18	55	19	2	19	9
71	17	35	17	42	18	49	17	56	17	62	18	9	18	16
72	16	42	16	49	17	56	16	63	16	69	17	16	17	23
73	15	47	15	53	15	59	16	5	16	11	16	16	16	22
74	14	54	14	60	14	66	15	12	15	18	15	23	15	29
75	13	4	13	8	13	14	13	20	13	23	13	28	13	33
76	12	10	12	14	12	20	12	26	12	29	12	34	12	37
77	11	19	11	22	11	28	11	34	11	36	11	41	11	44
78	10	28	10	31	10	36	10	41	10	43	10	48	10	51
79	9	37	9	40	9	45	9	49	9	52	9	56	9	59
80	8	46	8	49	8	54	8	57	8	60	8	64	8	67
81	7	55	7	58	7	63	7	66	7	69	7	72	7	75
82	6	64	6	67	6	72	6	75	6	78	6	81	6	84

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.													
	56'		56'		57'		57'		57'		58'		58'	
	20"		40"		0"		20"		40"		0"		20"	
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	56	20	56	40	57	0	57	20	57	40	58	0	58	20
3	56	15	56	35	56	55	57	15	57	35	57	55	58	15
6	56	1	56	21	56	41	57	1	57	22	57	41	58	1
9	55	38	55	18	56	18	56	38	56	17	57	17	57	37
12	55	6	55	26	55	45	56	5	56	24	56	44	57	41
15	54	25	54	44	55	3	55	23	55	42	56	2	56	21
18	53	37	53	54	54	13	54	32	54	51	55	10	55	29
21	52	37	52	54	53	13	53	31	53	50	54	9	54	27
24	52	28	51	46	52	4	52	23	52	41	53	59	53	17
25	51	3	51	22	51	39	51	58	52	26	52	34	52	52
26	50	38	50	56	51	13	51	32	51	50	52	8	52	26
27	50	12	50	29	50	47	51	5	51	23	51	41	52	59
28	49	45	50	2	50	20	50	37	50	55	51	13	51	30
29	49	17	49	34	49	51	50	8	50	26	50	44	51	1
30	48	48	49	6	49	22	49	39	49	57	50	14	50	31
31	48	17	48	35	48	52	49	9	49	26	49	43	50	0
32	47	47	48	3	48	21	48	38	48	54	49	11	49	28
33	47	15	47	31	47	48	48	5	48	31	48	38	48	55
34	46	42	46	59	47	15	48	32	48	48	48	5	48	21
35	46	8	46	25	46	41	46	58	47	14	47	31	47	47
36	45	34	45	51	46	6	46	23	46	39	46	55	47	12
37	44	59	45	15	45	31	45	47	46	3	46	19	46	35
38	44	23	44	39	44	55	45	10	45	27	45	42	45	58
39	43	46	44	2	44	18	44	33	44	49	45	4	45	20
40	43	9	43	24	43	40	43	55	44	10	44	25	44	41
41	42	31	42	46	43	1	43	16	43	31	43	46	44	1
42	41	52	42	7	42	21	42	36	42	51	43	6	43	21
43	41	12	41	27	41	41	41	55	42	11	42	25	42	40
44	40	31	40	46	41	0	41	14	41	29	41	43	41	58
45	39	50	40	4	40	18	40	32	40	46	41	0	41	15

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.															
	56' 20"		56' 40"		57' 0"		57' 20"		57' 40"		58' 0"		58' 20"			
	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	
46	39	8	39	22	39	35	39	49	3	40	17	40	31			
47	28	25	38	39	38	52	39	6	39	20	39	33	39	47		
48	37	41	37	53	53	8	38	22	38	35	38	48	39	2		
49	36	57	37	10	37	23	37	37	37	50	38	3	38	16		
50	36	12	36	25	36	38	36	51	37	4	37	17	37	30		
51	35	27	35	39	35	52	36	5	36	17	36	30	36	43		
52	34	41	34	53	35	5	35	18	35	30	35	42	35	55		
53	33	54	34	6	34	18	34	30	34	42	34	54	35	6		
54	33	7	33	18	33	30	33	42	33	54	34	5	34	17		
55	32	19	32	30	32	41	32	53	33	5	33	16	33	27		
56	31	30	31	41	31	52	32	4	32	15	32	26	32	37		
57	30	41	30	52	31	2	31	14	31	25	31	35	31	46		
58	29	51	30	2	30	12	30	23	30	34	30	44	30	55		
59	29	1	29	11	29	21	29	32	29	42	29	52	30	3		
60	28	10	28	20	28	30	28	40	28	50	29	0	29	10		
61	27	19	27	28	27	38	27	48	27	57	28	7	28	17		
62	26	27	26	36	26	46	26	55	27	4	27	14	27	23		
63	25	35	25	43	25	53	26	2	26	11	26	20	26	29		
64	24	42	24	50	24	59	25	8	25	17	25	26	25	34		
65	23	49	23	56	24	5	24	14	24	22	24	31	24	39		
66	22	55	23	3	23	11	23	19	23	27	23	35	23	44		
67	22	1	22	8	22	16	22	24	22	32	22	39	22	48		
68	21	6	21	14	21	21	21	29	21	36	21	43	21	51		
69	20	11	20	19	20	26	20	33	20	40	20	47	20	54		
70	19	16	19	23	19	30	19	37	19	43	19	50	19	57		
71	16	28	16	34	16	40	16	46	16	52	16	58	17	3		
72	13	38	13	42	13	47	13	52	13	57	14	2	14	7		
73	10	46	10	49	10	53	10	56	11	1	11	4	11	8		
82	7	51	7	53	7	56	7	59	8	2	8	4	8	7		

Haut,

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.															
	58'	40"	59'	0"	59'	20"	59'	40"	60'	0"	60'	20"	60'	40"	60'	40"
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	58	40	59	0	59	20	59	40	60	0	60	20	60	40		
1	58	35	58	55	59	15	59	35	59	55	60	15	60	35		
6	58	21	58	41	59	1	59	20	59	40	60	0	60	20		
9	57	57	58	19	58	36	58	56	59	16	59	35	59	55		
12	57	23	57	42	58	2	58	22	58	41	59	1	59	20		
15	56	40	56	59	57	19	57	38	57	57	58	17	58	36		
18	55	48	56	7	56	26	56	47	57	4	57	23	57	42		
21	54	46	55	5	55	24	55	42	56	2	56	20	56	38		
24	53	36	54	54	54	12	54	30	54	49	55	7	55	25		
25	53	10	53	28	53	46	54	4	54	23	54	41	54	59		
26	52	43	53	1	52	20	53	37	53	56	54	14	54	32		
27	52	16	52	34	52	53	53	9	53	28	53	45	53	3		
28	51	48	52	6	52	24	52	41	52	59	53	16	53	33		
29	51	19	51	36	51	54	52	11	52	29	52	46	52	3		
30	50	48	51	5	51	23	51	40	51	58	52	15	52	32		
31	50	17	50	34	50	51	51	8	51	26	51	43	52	0		
32	49	45	50	2	50	18	50	36	50	53	51	10	51	27		
33	49	11	49	29	49	35	50	3	50	19	50	36	50	53		
34	48	37	49	55	49	11	49	28	49	14	50	1	50	18		
35	48	3	48	20	48	36	48	53	49	8	49	25	49	42		
36	47	28	47	44	48	0	48	16	48	32	48	48	48	5		
37	46	51	47	7	47	23	47	36	47	55	48	10	48	27		
38	46	14	49	29	46	45	47	1	47	17	47	32	47	48		
39	45	36	45	53	46	6	46	22	49	25	46	53	47	8		
40	44	56	45	12	45	27	45	42	45	58	46	13	46	28		
41	44	16	44	32	44	47	45	1	45	17	45	32	45	47		
42	43	35	43	51	44	6	44	20	44	35	44	50	45	5		
43	42	54	43	9	43	24	43	38	43	52	44	7	44	22		
44	42	12	42	26	42	41	42	55	43	9	43	24	43	38		
45	41	29	41	43	41	57	42	11	42	25	42	40	42	53		



Haut. app. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.																											
	58'		40"		59'		0"		59'		20"		59'		40"		60'		0"		60'		20"		60'		40"	
	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	
46	40	45	40	59	41	13	41	26	41	40	41	55	42	8														
47	40	0	40	14	40	28	40	41	40	55	41	9	41	22														
48	36	15	36	28	39	42	39	55	40	9	40	22	40	55														
49	38	26	38	42	38	45	39	8	39	22	39	35	39	48														
50	37	42	37	55	38	8	38	21	38	34	38	47	39	0														
51	36	55	37	8	37	20	37	33	37	45	37	58	38	10														
52	36	7	36	20	36	31	36	44	36	56	37	9	37	20														
53	35	18	35	31	35	42	35	54	36	6	36	19	36	30														
54	34	29	34	41	34	52	35	4	35	16	35	28	35	39														
55	33	39	33	50	34	2	34	13	34	28	34	36	34	48														
56	32	48	32	59	33	11	33	22	33	33	33	44	33	55														
57	31	57	32	8	32	19	32	30	32	41	32	52	33	3														
58	31	5	31	16	31	27	31	37	31	48	31	58	32	9														
59	30	13	30	23	30	34	30	44	30	54	31	4	31	15														
60	29	20	29	30	29	40	29	50	30	0	30	10	30	20														
61	28	27	28	36	28	46	28	56	29	5	29	15	29	25														
62	27	33	27	42	27	51	28	1	28	10	28	16	28	26														
63	26	38	26	47	26	56	27	5	27	14	27	23	27	32														
64	25	43	25	52	26	0	26	9	26	18	26	27	26	35														
65	24	48	24	56	26	4	25	13	25	21	25	30	25	38														
66	23	52	24	0	24	8	24	16	24	24	24	32	24	40														
67	22	55	23	3	23	11	23	18	23	27	23	34	23	42														
68	21	58	22	6	22	14	22	20	22	26	22	36	22	44														
69	21	0	21	9	21	16	21	22	21	30	21	37	21	45														
70	20	2	20	11	20	18	20	24	20	31	20	38	20	45														
71	17	8	17	15	17	20	17	26	17	32	17	38	17	44														
76	14	11	15	16	14	21	14	26	14	31	14	55	14	40														
79	11	12	11	16	11	16	11	24	11	27	11	30	11	35														
82	8	10	8	13	8	15	8	18	8	21	8	23	8	27														

## T A B L E

Additive pour réduire la hauteur apparente de la lune à la hauteur vraie, ou différence de la parallaxe de hauteur à la refraction.

Haut. app. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.													
	53'		54'		55'		56'		57'		58'		59'	
Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	30	0	21	0	22	0	23	0	24	0	25	0	26	0
1	28	31	26	31	30	31	31	31	32	31	33	31	34	31
2	34	33	35	23	36	23	37	23	38	23	36	23	40	23
3	38	20	36	20	40	20	41	20	42	20	43	20	44	20
4	41	1	42	1	43	1	44	1	45	1	46	0	47	0
5	42	54	43	53	44	53	45	53	46	53	47	52	48	52
6	44	15	45	14	46	14	47	14	48	13	49	13	50	13
7	45	16	46	15	47	15	48	14	49	14	50	14	51	13
8	46	0	46	59	47	58	48	58	49	57	50	57	51	56
9	46	32	47	32	48	31	49	30	50	29	51	29	52	28
10	46	57	47	56	48	55	49	54	50	53	51	52	52	51
11	47	15	48	14	49	13	50	12	51	11	52	9	53	8
12	47	27	48	26	49	25	50	23	51	22	52	21	53	19
13	47	35	48	34	49	32	50	31	51	29	52	28	53	26
14	47	40	48	38	49	36	50	35	51	33	52	31	53	29
15	47	42	48	40	49	38	50	36	51	34	52	32	53	29
16	47	40	48	38	49	35	50	33	51	31	52	28	53	26
17	47	36	48	34	49	31	50	29	51	26	52	23	53	21
18	47	31	48	28	49	31	50	22	51	19	52	16	53	13
19	47	23	48	20	49	25	50	13	51	10	52	6	53	3
20	47	13	48	9	49	6	50	2	50	59	51	55	52	51
21	47	2	47	58	48	54	49	50	50	46	51	42	52	38
22	46	48	47	44	48	39	49	35	50	31	51	26	52	22
23	46	33	47	29	48	24	49	16	50	14	51	10	52	5
24	46	18	47	12	48	7	49	2	50	47	50	52	51	47
25	46	0	46	55	47	49	48	44	49	38	50	32	51	27
26	45	42	46	36	47	30	48	24	49	18	50	12	51	5
27	45	22	46	16	47	9	48	3	48	56	49	9	50	43
28	45	1	45	54	46	47	47	40	48	33	49	26	50	19
29	44	39	45	31	46	24	47	16	48	9	49	1	49	54
30	44	15	45	7	45	59	46	51	47	43	48	35	49	27

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.													
	53'		54'		55'		56'		57'		58'		59'	
	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
31	43	51	44	43	45	34	46	25	47	17	48	8	49	0
32	43	26	44	16	45	7	45	58	46	49	47	40	48	31
33	42	59	43	50	44	40	45	30	46	21	47	11	48	1
34	42	32	43	22	44	11	45	1	45	51	46	41	47	30
35	42	3	42	53	43	42	44	31	45	20	46	9	46	58
36	41	34	42	23	43	12	44	0	44	48	45	37	46	25
37	41	4	41	52	42	40	43	28	44	16	45	30	45	51
38	40	33	41	20	42	7	42	55	43	42	44	29	45	16
39	40	1	40	47	41	34	42	21	43	7	43	54	44	41
40	39	28	40	14	41	0	41	46	42	32	43	18	44	4
41	38	54	39	40	40	25	41	10	41	56	42	41	43	26
42	38	20	39	4	39	49	40	34	41	18	42	3	42	47
43	37	44	38	28	39	12	39	56	40	40	41	24	42	8
44	37	8	37	52	38	35	39	18	40	1	40	44	41	27
45	36	32	37	14	37	56	38	39	39	21	40	4	40	46
46	35	54	36	35	37	17	37	59	38	41	39	22	40	4
47	35	16	35	56	36	37	37	18	37	59	38	40	39	21
48	34	37	35	27	35	57	36	37	37	17	37	57	38	37
49	33	57	34	36	35	16	35	55	36	34	37	14	37	53
50	33	16	33	55	34	34	35	12	35	51	36	29	37	8
51	32	35	33	13	33	51	34	29	35	6	35	44	36	22
52	31	54	32	30	33	7	33	44	34	21	34	58	35	35
53	31	11	31	47	32	23	32	59	33	36	34	12	34	48
54	30	28	31	3	31	39	32	14	32	49	33	24	34	0
55	29	44	30	19	30	53	31	28	32	2	32	36	33	11
56	29	0	29	33	30	7	30	41	31	34	31	48	32	21
57	28	15	28	48	29	20	29	53	30	26	30	58	31	31
58	27	30	28	1	28	33	29	5	29	37	30	9	30	40
59	26	44	27	14	27	45	28	16	28	47	29	18	29	49
60	25	57	26	27	26	57	27	27	27	57	28	27	28	57

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.															
	53'		54'		55'		56'		57'		58'		59'			
	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	
61	25	10	25	39	26	8	26	37	27	6	27	35	28	4		
62	24	22	24	51	25	19	25	47	26	15	26	43	27	11		
63	23	35	24	3	24	29	24	56	25	23	25	51	26	18		
64	22	46	23	12	23	39	24	5	24	31	24	55	25	24		
65	21	57	22	23	22	48	23	13	23	39	24	4	24	30		
66	21	8	21	32	21	57	22	21	22	46	23	10	23	34		
67	20	18	20	42	21	5	21	29	21	52	22	16	22	39		
68	19	28	19	51	20	13	20	36	20	58	21	21	21	43		
69	18	38	18	59	19	21	19	42	20	4	20	25	20	47		
70	17	47	18	7	18	28	18	49	19	9	19	30	19	50		
71	16	56	17	15	17	35	17	54	18	14	18	33	18	53		
72	16	4	16	23	16	41	17	0	17	18	17	37	17	55		
73	15	12	15	30	15	47	16	15	16	23	16	40	16	58		
74	14	20	14	37	14	53	15	10	15	26	15	43	16	0		
75	13	28	13	43	13	59	14	14	14	30	14	46	15	1		
76	12	35	12	50	13	4	13	19	13	33	13	48	14	2		
77	11	42	11	56	12	9	12	23	12	36	12	50	13	3		
78	10	49	11	1	11	14	11	27	11	39	11	51	12	4		
79	9	55	10	7	10	19	10	30	10	42	10	53	11	4		
80	9	2	9	13	9	23	9	33	9	44	9	54	10	5		
81	8	8	8	18	8	27	8	37	8	46	8	55	9	5		
82	7	15	7	23	7	31	7	40	7	48	7	56	8	5		
83	6	21	6	28	6	35	6	42	6	50	6	57	7	5		
84	5	26	5	33	5	39	5	45	5	51	5	58	6	4		
85	4	32	4	37	4	43	4	48	4	53	4	58	5	4		
86	3	38	3	42	3	46	3	50	3	55	3	59	4	3		
87	2	43	2	47	2	50	2	53	2	56	2	59	3	2		
88	1	49	1	51	1	53	1	55	1	57	1	59	2	2		
89	0	54	0	56	0	57	0	58	0	59	1	0	1	1		
90	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.													
	60'		61'		62'				60'		61'		62'	
	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
0	27	0	28	0	29	0	31	49	51	50	43	51	34	
1	35	31	36	31	37	31	32	49	22	50	13	51	4	
2	41	23	42	23	43	23	31	48	52	49	42	50	32	
3	45	19	46	16	47	19	34	48	20	49	10	50	0	
4	48	0	49	0	50	0	35	47	47	43	47	49	26	
5	49	52	50	52	51	52	"	"	"	"	"	"	"	
6	51	12	52	12	53	12	36	47	14	48	2	48	51	
7	52	13	53	12	54	12	37	46	39	47	27	48	15	
8	52	56	53	55	54	54	38	46	4	46	51	47	39	
9	53	27	54	26	55	26	39	45	26	46	14	47	1	
10	53	50	54	50	55	49	40	44	50	45	56	46	22	
11	54	7	55	6	56	5	41	44	11	44	57	45	42	
12	54	18	55	17	56	16	42	43	32	44	37	45	1	
13	54	25	55	23	56	22	43	42	52	43	36	44	19	
14	54	28	55	26	56	24	44	42	11	42	54	43	37	
15	54	27	55	25	56	23	45	41	29	42	11	42	53	
16	54	24	55	21	56	19	46	40	46	41	27	42	9	
17	54	18	55	16	56	13	47	40	2	40	43	41	24	
18	54	10	55	7	56	4	48	39	18	39	58	40	38	
19	54	0	54	57	55	53	49	38	32	39	12	39	51	
20	53	48	54	44	55	40	50	37	46	38	25	39	3	
21	53	34	54	30	55	26	51	37	0	37	37	38	15	
22	53	18	54	13	55	9	52	36	12	36	49	37	26	
23	53	0	53	55	54	15	53	35	24	36	0	36	36	
24	52	41	53	36	54	31	54	34	35	35	10	35	45	
25	52	21	53	15	54	10	55	33	45	34	20	44	54	
26	51	59	52	53	53	47	56	32	55	33	28	34	2	
27	51	36	52	30	53	23	57	32	4	42	36	33	9	
28	51	12	52	5	52	58	58	31	12	31	44	32	16	
29	50	46	51	39	52	31	59	30	20	30	51	31	22	
30	50	19	51	11	52	3	60	29	27	29	57	30	27	

Haut. appar. de la Lune.	Parallaxe horizontale de la Lune.													
	60'		61'		62'				60'		61'		62'	
	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.	Degrés.	M.	S.	M.	S.	M.	S.
61	28	34	29	3	29	32	76	14	17	14	31	14	46	
62	27	40	28	8	28	36	77	13	17	13	30	13	44	
63	26	45	27	12	27	40	78	12	16	12	29	12	41	
64	25	50	26	17	26	43	79	11	16	11	27	11	39	
65	24	55	25	20	25	46	80	10	15	10	25	10	36	
66	23	59	24	23	24	48	81	9	14	9	24	9	33	
67	23	2	23	26	23	49	82	8	13	8	21	8	30	
68	22	6	22	28	22	51	83	7	12	7	19	7	26	
69	21	8	21	30	21	51	84	6	10	6	17	6	23	
70	20	11	20	31	20	52	85	5	9	5	14	5	19	
71	19	12	19	32	19	52	86	4	7	4	11	4	15	
72	18	14	18	33	18	51	87	3	5	3	9	3	12	
73	17	15	17	33	17	50	88	2	4	2	6	2	8	
74	16	16	16	33	16	49	89	1	2	1	3	1	4	
75	15	17	15	32	15	48	90	0	0	0	0	0	0	

*PARALLAXE du Soleil à divers degrés de hauteur & en différens temps de l'année, en supposant la moyenne de 8" 5.*

<i>Hauteur.</i>	<i>1 Janv.</i>	<i>1 Février.</i>	<i>1 Mars.</i>	<i>1 Avril.</i>	<i>1 Mai.</i>	<i>1 Juin.</i>	<i>1 Juillet.</i>
		<i>Déc.</i>	<i>Nov.</i>	<i>Octob.</i>	<i>Sept.</i>	<i>Août.</i>	
0	8,65	8,62	8,57	8,50	8,43	8,38	8,35
4	8,62	8,60	8,55	8,48	8,41	8,36	8,33
8	8,56	8,54	8,49	8,42	8,35	8,30	8,27
12	8,46	8,44	8,39	8,32	8,24	8,21	8,20
16	8,30	8,28	8,24	8,17	8,09	8,06	8,05
20	8,12	8,16	8,05	7,99	7,93	7,88	7,87
24	7,90	7,88	7,83	7,77	7,71	7,69	7,75
28	7,77	7,75	7,70	7,64	7,58	7,53	7,52
32	7,30	7,29	7,24	7,21	7,15	7,11	7,10
36	6,97	6,96	6,93	6,88	6,82	6,78	6,77
40	6,60	6,59	6,56	6,51	6,46	6,42	6,41
44	6,20	6,19	6,16	6,11	6,06	6,02	6,01
48	5,78	5,77	5,74	5,69	5,64	5,60	5,59
52	5,28	5,26	5,24	5,23	5,20	5,17	5,16
56	4,80	4,78	4,79	4,75	4,72	5,69	4,68
58	4,55	4,57	4,54	4,50	4,47	4,44	4,43
60	4,30	4,29	4,28	4,25	4,23	4,21	4,20
62	4,04	4,03	4,02	3,99	3,97	3,95	3,94
64	3,78	3,77	3,76	3,73	3,71	3,69	3,68
66	3,51	3,50	3,49	3,46	3,44	3,42	3,41
68	3,24	3,23	3,21	3,18	3,16	3,14	3,13
70	2,96	2,95	2,92	2,91	2,89	2,88	2,88
72	2,68	2,67	2,64	2,63	2,61	2,60	2,60
74	2,39	2,38	2,35	2,34	2,32	2,31	2,31
76	2,11	2,10	2,07	2,06	2,04	2,03	2,03
78	1,80	1,79	1,78	1,77	1,75	1,74	1,74
80	1,50	1,50	1,49	1,48	1,46	1,45	1,45
82	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,16
84	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87
86	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58
88	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TERRE-NEUVIER**, f. m. Un vaisseau *terreneuvier* est celui qui va dans l'isle de Terre-neuve pour y pêcher & sécher de la morue. *V. CABANE.*

**TERRIR**, v. n. c'est prendre connoissance de terre à la fin d'une traversée. *Nous avons terrir à belle-isse. Voyez ATERRIR.* Les vaisseaux des indés orientales terrissent en Europe depuis le mois de juin jusqu'à la fin de septembre, selon les différens endroits où ils doivent se rendre.

**TERTRE**, f. m. c'est une petite éminence de terre, ou une sorte de petite montagne, qu'on voit s'élever dans le milieu d'une plaine, & qui n'est attachée à aucune cote.

**TETE** (*faire*). On fait tête dans le moment où le vaisseau roidit son cable, en évitant dessus lorsqu'on a mouillé. *Il commence à faire tête, il fait tête. Voyez FAIRE TETE.*

**TETE de cabestan**, f. f. c'est la partie de la machine dans laquelle on perce les anclotes pour placer les barres. *Voyez CABESTAN.*

**TETE de more**; c'est un entrelacement de trois ou quatre rourons d'un cordage sur lequel on a fait un cul-de-porc. La tête de more se fait sur le milieu du cul-de-porc; & après qu'elle est soulevée, on fait une petite furieuse sur les bouts des rourons que l'on coupe fort ras de la furieuse.

**TETIERE**, f. f. c'est la ralingue du haut de la voile, au-dessous de laquelle on place une bande d'œillets pour passer les rabans de sée, quand on veut l'envergner; ainsi l'on dit: *tétier de huiers, des bailes-voiles, troquets, &c.*

**TEUGUE** ou *tugue*, dunette sur dunette. *Voyez ce mot.*

**THEATRE**, f. m. c'est la partie de la cale d'un vaisseau de guerre qui est au-dessus de la cale à l'eau, entre la fosse aux cables & la cale aux vivres, répondant au grand ponneau; c'est l'endroit où est le poste du chirurgien. *Voyez FOND de cale, EMMENAGEMENTS.*

**THON** de mdt. *Ton. Voyez ce mot.*

**TIENS**-bon-là. Commandement pour arrêter par-tout la manœuvre, ou l'ouvrage que l'on fait. Quand on veut que tous travaux finissent, on dit, *tiens-bon-là par-tout*; & si on ne veut arrêter que certaines choses, on les nomme: *tiens bon au cabestan; tiens-bon-là les bousines, &c.*

**TIERS-POINTS** ou *voiles latines. V. LATINES.*

**TILLAC**, f. m. c'est le plancher de chaque pont; ainsi le tillac est composé des bordages du pont, des hiloires & gouttières. *Voyez PONT & FRANCO-tillac.*

**TILLAC** (*faux*). *Voyez FAUX-PONT.*

**TILLE**, f. m. c'est un petit couvert en forme de gaillard ou une espèce d'armoire, que l'on place à l'avant & à l'arrière des chaloupes & canots, & de toutes les embarcations qui ne sont pas pontées. C'est dans les tilles que les gens de l'équipage mettent leurs hardes & tous leurs effets.

**TIMON**, f. m., ou *barre de gouvernail. Voyez BARRE de gouvernail.* Le timon doit être d'une seule pièce de bon bois quarré & bien choisi, sans

*Marine. Tome III.*

gelivure ni anbour; quelquefois on fait le timon d'une barre de bon fer.

**TIMONNIER**, f. m. c'est le titre du matelot qui tient le timon pour gouverner le vaisseau, par le moyen de la roue de gouvernail, ou par la barre franche, s'il n'y a point de rone. Un bon *timonnier* est essentiel dans les chasses, pour ne pas faire de lars en fuyant ou en poursuivant.

**TINS** ou *chantiers*, f. m. *Voyez CHANTIER.*

**TIPHON** ou *tison. Voyez SIPHON.*

**TIRANT d'eau**; le tirant d'eau d'un vaisseau est marqué par la quantité de pieds & de poudres dont il enfonce dans l'eau; on le mesure toujours depuis le dessous de la quille & fausse-quille, quand il y en a une, jusqu'au fort du vaisseau. Un navire est de grand tirant d'eau, lorsqu'il a beaucoup de pieds dans l'eau; il est d'un petit tirant d'eau, lorsqu'il enfonce peu. Les vaisseaux de grand tirant dérivent moins que ceux d'un petit, parce qu'ils ont ordinairement une plus grande surface latérale, mais ils sont moins propres à approcher de terre: cependant en diminuant le tirant d'eau de tous les vaisseaux en général, d'un neuvième environ, à déplacement d'eau égal, comme il est aisé de le faire, on pourra leur donner une forme qui, augmentant la résistance du fluide sur le côté, la fera diminuer en même-temps sur la proue, c'est ce que nous démontrerons dans le Manœuvrier complet. (B). M. Bourdée s'engage-là à juger une grande question.

**TIRE**, *impératif du v. tirer*; c'est un commandement que l'on fait à l'équipage d'un bateau de tirer de force sur leurs avirons.

**TIRE-BOURRE**, f. m. c'est un instrument de bon fer ou d'acier fait en spirale à deux branches pointues; il se met au bout d'une baguette de fusil, pour le décharger sans le tirer: il y a de gros *tire-bourres* très-forts (fig. 281) emmanchés sur une sorte gaulle, qui servent à décharger les canons; on les nomme *tire-bourres à canons*.

**TIRE-VEILLE**, f. f. ce sont les cordes de filin blanc quelquefois garnies de drap avec des pommes, qui servent à soutenir ceux qui montent à bord d'un vaisseau par l'escalier; ces *tire-veilles* sont attachées à la tête d'un chandelier de fer placé tribord & babord de l'escalier.

**TIRER** *au large. Tirer à la mer*, c'est s'éloigner de terre & la perdre de vue. *Voy. PRENDRE le large.*

**TIRER le canon**, v. a. c'est donner le feu à la charge pour produire la détonation & chasser le boulet. *Voyez CANON. Tirer à sabords ouverts*; c'est servir l'artillerie sans fermer les sabords entre les volets de canon; c'est *tirer* hardiment & sans crainte. *Tirer à sabords fermés*; c'est laisser tomber les mantelets, aussitôt que l'on a tiré le canon, pour le charger en dedans à couvert de la mousqueterie & de la mitraille; cette méthode fait perdre beaucoup de tems, & peut sauver quelquefois des hommes; mais elle est timide.

**TIRER de l'eau avec des seillons**; c'est en puiser le long du bord, pour laver le navire dedans &

E e e e e



déhors. Cela ne se fait que lorsque l'on n'a pas une pompe à l'évier, placée pour cela à l'avant du navire, dans l'angle que fait l'étrave avec le franc-bord.

**TIRER beaucoup d'eau ;** c'est avoir un grand tirant d'eau, enfoncer beaucoup dans l'eau. C'est un défaut dans toute espèce de navire de tirer beaucoup d'eau. *Tous les vaisseaux qui sur pont sont bien construits*, dit un auteur, tirent plus d'eau derrière que devant ; & tous les constructeurs en général sont persuadés que cela doit être ainsi, à cause du gouvernail qui doit avoir assez d'eau d'effet. Tout cela peut être pris, sans crainte de se tromper, pour du radotage ; car il est tout aussi facile de construire un bon vaisseau qui tire autant d'eau devant que derrière, que d'en bâtir d'un plus grand tirant, en arrière qu'en avant ; & il y a même beaucoup de circonstances où il est avantageux que le tirant d'eau de l'avant soit plus grand que celui de l'arrière ; comme lorsqu'un vaisseau touche dans un courant d'eau rapide ; parce qu'alors le devant touche le premier, il monte moins haut sur le banc ; & dans toutes les autres circonstances, il est indifférent que le tirant d'eau soit plus grand à une extrémité qu'à l'autre ; de sorte qu'il convient toujours de faire tirer autant d'eau aux vaisseaux en avant qu'en arrière, pourvu qu'ils les construisent pour cela. Je n'ai jamais vu de vaisseaux être en assiette sur les tirants d'eau indiqués par les constructeurs ; il a fallu toujours augmenter ou diminuer la différence de tirant d'eau, & tel qui se croit être un pied plus sur celui que sur nez, se trouve au contraire mieux marcher & mieux gouverner, lorsqu'il étoit par hazard plus d'un pied plus sur le devant que sur l'arrière. Nous pourrions nous étendre davantage sur tout cela ; mais les bornes d'une explication simple ne nous permettent pas de traiter complètement cet article, qui est du ressort de l'architecte nautique (B).

**TIRER peu d'eau ;** c'est enfoncer peu dans l'eau : Notre vaisseau tire peu d'eau, il est d'un petit tirant d'eau.

**TOILE à voile ;** c'est une grosse toile faite de fil de chanvre, & qui n'a que 18 à 30 pouces de large ; elle sert à faire les voiles des vaisseaux. La toile dont on fait les basses voiles, arimon, grante, voile d'étai & petit foc, est d'un fil fort (A) ; celle des huniers est plus légère & celle des perroquets, voiles d'étai & grand foc, que l'on nomme minces voiles, est la plus fine de toutes les espèces de toile à voile. On fabrique des toiles à voile dans plusieurs endroits de Bretagne, mais la meilleure se fait à Angers ; elle est plus forte, plus large & mieux faite qu'aucune autre que j'aie vue : aussi elle est plus chère. Voyez MANUFACTURE.

**TOISE, l. f.** c'est une mesure de six pieds de roi. La toise courante a six pieds de longueur ; la toise quarrée a trente-six pieds quarrés de surface, parce qu'elle a une toise courante sur chaque face. La toise cube a une toise courante de

longueur, de largeur & de profondeur, & contient par conséquent 216 pieds cubes.

**TOISEL le bois ;** c'est le mesurer pour le cuber, & le réduire en pieds cubes ou en foives ; parce qu'il s'achète à tant le pied cube. Voy. CUBRE.

**TOILETS ou TOULITS, l. m.** Les toiles sont des chevilles de bois ou de fer de (fig. 91) moins grosses par les deux bouts que par le milieu, de la longueur de 8 pouces à un pied ; on les plante dans les trous des toilières pour tenir l'aviron fixe, par le moyen de l'arceau, sur le bord des chaloupes & canots. Quelquefois on met deux toiles sur la même tonière, vis-à-vis l'un de l'autre, pour placer l'aviron entre deux, & le fixer sur le bord du bateau sans étroper ni érieux.

**TOILIÈRE ou TOILLIÈRE, l. f.** Les toilières sont des élévations (fig. 91) en forme de tablettes plates, que l'on conserve, à la hauteur d'un pouce, sur le plus-bord des bateaux à rames, pour y percer un trou ou deux, & y placer l'aviron sur son toilet ou entre ses toiles ; il y a autant de toilières que d'avirons, & on a soin de les espacer également dans la longueur du bateau.

**TOMBER, v. n.** Il se dit proprement des corps qui par leur gravité passent d'un lieu plus haut en un plus bas ; ce mot s'emploie figurément chez les marins dans plusieurs façons de parler. Le vent tombe ; cela se dit du vent, lorsqu'il diminue de force ; de grand temps, & dans un coup de vent. Les mats tombent sur l'arrière ou sur l'avant ; c'est-à-dire, qu'ils inclinent vers l'une ou l'autre extrémité du navire. La mer tombe, c'est-à-dire que les lames commencent à diminuer, qu'elle s'embellit ayant été agitée. Tomber sur un vaisseau ; c'est l'approcher faiblement, volontairement ou accidentellement ; nous donnions chasse à un navire sur lequel nous tombions à vue d'œil, par la supériorité de notre marche. Étant à l'ancre, nous chassions si vite, que nous allions tomber sur deux ou trois vaisseaux qui étoient derrière nous ; si nous n'avions pas mouillé l'ancre de veille. Tomber sur un vaisseau pour l'accrocher ; c'est fondre dessus à toutes voiles, & l'approcher de manière à l'aborder, pour l'enlever l'épée à la main. Tomber sous le vent ; c'est en perdre l'avantage par rapport à l'objet, au vent duquel on vouloit se maintenir. Nous donnions chasse à un vaisseau sur la largeur ; & comme nous l'approchions trop par le vent, nous tombâmes sous le vent à lui ; ce qui le servait. Nous tombâmes encore sous le vent de l'entrée du port, pour n'avoir pas revu assez à temps. Tomber sous le feu de deux vaisseaux. Ayant été fort maltraités, nous fûmes obligés de reculer en arrière, pour nous mettre à l'abri du combat ; cette manœuvre nous fit tomber sous le feu de deux vaisseaux, qui achevèrent de nous désespérer. Tomber en dérive. C'est dériver & tomber sous le vent d'une côte. Voyez DÉRAVER.

**TON, l. m.** Selon M. Bourdès c'est le choquet. Voyez ce mot. Mais on appelle plus com-

(a) C'est suivant les vaisseaux & les basses voiles de vaisseaux de ligne sont de toises à 6 fils.

**minément** de ce nom la partie du mât *CB* (fig. 1097) que cet auteur donnoit au mot *tenon*; c'est-à-dire, la partie supérieure du mât qui double de quelques pieds la partie inférieure du mât qu'on élève au-dessus; la figure 1098 est le cheville passant dans la mortaise au pied du mât & portant sur les barres.

**TONNE** ou **TONNE**; espèce de pirogue de la côte Malaisie, propre à naviguer sur la bane de cette côte, comme les cheilongues sur celle de la côte Coromandel.

**TONNE**; c'est une grosse bouée conique, ou d'une autre figure, faite de bois ou de cuivre, pour servir de marque & balise sur les rochers, bancs & écueils. Voyez **Bouée**.

**TONNEAU**, f. m. Voyez **BOTTE**; fuvaille, pièce à eau.

**TONNEAU d'arrimage**; le tonneau d'arrimage est compris sous la quantité de pieds cubés que contiennent quatre barriques sùs de Bordeaux, lorsqu'elles sont arrimées deux dedans & deux dessus, avec leur garniture de billottes & de poilles d'arrimage. Si on les mesure exactement, on trouvera 48 à 49 pieds cubés, au tonneau d'arrimage, que M. Bouguer fixe à 48 pieds & demi cubés, dans son Traité du navire; ainsi lorsqu'on cube la cale d'un vaisseau, & qu'on veut savoir combien il arrimera de tonneaux, si tout ce qu'on veut lui donner, est d'encombrement, on divisera la somme des pieds cubés de sa capacité par 49, pour avoir au quotient le nombre des tonneaux d'arrimage qu'il pourra prendre, & l'on ne s'arrêtera jamais que d'une très-petite quantité de ce qu'il arrimera effectivement; car il reste toujours des foux runs que l'on ne peut remplir (B) au surplus. Voyez **JAVIER**.

**TONNEAU de poids**; c'est le poids de 2000 livres de seize onces à la livre, de quelque matière que ce soit; plomb, fer, cuivre, laine, coton, &c. Le tonneau pris par rapport à sa pesanteur est toujours de 2000 livres.

**TONNELIER**, f. m. c'est l'ouvrier qui fait les fûts, les entretient & les radoube. Il fait aussi toutes sortes de bouttes, barils, quarts, baïlles & fûts. Le tonnelier est employé avec les commis aux vivres à la distribution des rations de l'équipage.

**TONNELLERIE**, f. f. Atelier dans les arsenaux de marine, où on fait, entretient & radoube les fûts.

**TONTURE de prérintes**; c'est la courbure que l'on donne aux prérintes d'un vaisseau pour la grace du coup-d'œil, en les plaçant de manière que le milieu soit plus bas que les extrémités, afin que le vaisseau paraisse un peu gonflé. Voyez **GONDOLE** & **CONSTRUCTION**, l'art du Constructeur.

**TONTURE du pont**; c'est la courbure que l'on donne au pont d'un vaisseau, en relevant ses extrémités, plus que le milieu. On donne ordinairement plus de relèvement aux ponts d'un vaisseau vers l'arrière que vers l'avant; je ne vois point de nécessité absolue de cette toniture, du premier

pont sur-tout, elle me paroît inutile, & je crois que les constructeurs l'ont adopté par usage plutôt que par principes; s'ils s'étoient donnés la peine d'en discuter le pour & le contre, ils l'auroient au moins diminué considérablement, s'ils ne l'auroient pas bannie tout-à-fait, comme la lifison des vaisseaux semble l'exiger (B). Voyez **RELÈVEMENT** du pont & **CONSTRUCTION**, l'art du Constructeur.

**TONTURE du vaisseau**; c'est la disposition du vaisseau la plus favorable pour ses qualités, de bien marcher, bien gouverner, rouler & tanguer peu, & dans laquelle il est en assiette. Voyez ce mot. Notre vaisseau est bien en toniture, il a bonne mine; c'est dans ce sens qu'on emploie souvent le terme de toniture.

**TORDES**; sauve-raban. Voyez ce mot.

**TORE** ou **THORS**; c'est un terme d'architecture & de sculpture. C'est une moulure relevée en rondissant, qui se place quelquefois sous figure ou termes que l'on place dans les ornemens des poutres de vaisseaux.

**TORON** ou **TOURON**, f. m. c'est un assemblage d'un certain nombre de fils de corat, selon la grosseur du cordage que doit composer le toron qui est toré sur lui-même & le plus également qu'il est possible; on donne aussi le nom de toron à cette espèce de touron. Voyez **CORD**, **CORDE** & **METTRE**.

**TORRENT**, f. m. c'est un courant d'eau peu profond, mais très-rapide, dans lequel les bateaux ne peuvent pas entrer pour l'ordinaire.

**TORS**, f. m. effet de l'action de torse. Ce torse est trop de tors; c'est-à-dire qu'il est trop tard. Oter du tors d'un cordage, le détordre.

**TORTUE**, f. f. c'est une espèce d'embarcation faite pour passer un trajet de mer. Le pont est élevé en toit de maison pour mettre à couvert de la pluie les passagers & leurs effets. On ne donne qu'une très-petite élévation à ce pont de tortue.

**TORTUE de mer**; poisson couvert d'une seule écaille fort grande. On prend la tortue dans les pays chauds, lorsqu'elle vient faire sa ponte à terre sur les sables, où elle dépose ses œufs que le soleil fait éclore, après qu'elle les a recouverts de sable. On prend que les femelles, dont la chair est excellente au goût, & salutaire à tous ceux qui sont tachés de virus scorbutique ou vénérien.

**TOSTE de chaloupe**; les tostes sont des bones posés à travers les châloupes, où s'assient les matelots qui doivent ramer.

**TOUAGE** ou **TOUE**, f. f. c'est le changement de place qu'on fait faire à un vaisseau, avec un cordage nommé haubière, attaché à une ancre mouillée, ou bien amarrée à terre, ou ailleurs, quand on veut approcher ou reculer le vaisseau de quelque port. Comme notre vaisseau étoit d'arrêt; il fallut se servir de chaloupes pour le toage; il fallut ramener notre navire à la toue.

**TOUAGE**; ce mot se dit aussi du travail des matelots qui à force de rames tirent un vaisseau qui a un cordage sur une chaloupe, afin de le faire en-

trer dans un port, ou monter dans une rivière.

**TOUCHER**, v. n. c'est échouer sur quelques hauts fonds ou sur le bord du rivage, faute de manœuvre, ou par ignorance des sondes, ou par accident. *Toucher* en passant; c'est sentir le fond avec la quille du vaisseau, & ne pas rester touché: c'est toucher & parer. Un vaisseau est touché lorsqu'il est arrêté en touchant le fond avec la quille, & que l'on est obligé de faire force pour le retirer & le mettre à flot, en allongeant des amarres & des ancres. *Il est bien touché, il faudra le décharger pour le faire flotter.* Un vaisseau touche, lorsque la quille frotte sur le fond, ou lorsqu'il talonne, le vaisseau touche. Un vaisseau touche & pare, lorsqu'étant sous voile, il touche sur le fond & se remet à flot tout de suite. *Nous ne fîmes que toucher & parer.*

**TOUCHER**, c'est aussi relâcher. *Toucher* à une île, c'est y mouiller pour un ou deux jours. *Nous touchâmes à l'île de Sainte-Hélène pour y faire de l'eau en passant, & nous n'y restâmes que vingt-quatre heures.*

**TOUE**; c'est une espèce de petite barge qui sert à passer d'un endroit à l'autre sur la rivière de la Loire.

**TOUÉE**, f. f. La touée est la quantité de grêlins qui sont allongés pour hâler au navire. *Nous sortîmes du port sur une touée de quatre grêlins; à peine notre toue fut-elle allongée que nous virâmes dessus pour nous hâler au large... Nous remontâmes la côte contre le vent à plus de dix lieues, en allongeant des touées.*

**TOUER**, v. a. & n. c'est hâler un vaisseau par le moyen des grêlins & ancres à jet, en virant le grêlin sur le cabestan. *Ce vaisseau n'entrera qu'en touant... Il faut toujours touer pour entrer dans ce port... La brise étoit si forte, qu'il nous fallut deux jours pour nous touer & nous hâler à poste.* Un vaisseau toue lorsqu'il se hâle dans un port, ou lorsqu'il en sort, en virant sur des grêlins mouillés avec des ancres à jet; parce que le vent est contraire.

**TOULET**, f. m. **TOLET**. Voyez ce mot.

**TOUPIN**, f. m. c'est l'instrument de corde-rie (fig. 75). Voyez **COMMETTE**, page 364 seconde colonne.

**TOUPRAS**, f. m. c'est un terme des vaisseaux qui vont à Terre-neuve. Le *touprass* est un câble ou grêlin amarré à terre sur un rocher, ou sur une ancre à jet qu'on y a porté; il sert à amarrer le vaisseau du côté de terre.

**TOUR**, f. m. Faire le tour; c'est tourner sur son câble, de manière qu'on fait ou défait un tour dans ses câbles. *Notre vaisseau prend le mauvais tour; il fern le tour, & nous aurons un tour dans les câbles; au contraire il prend le bon tour; & nous n'aurons plus de tours dans nos câbles.* Voyez **TOUR** dans les câbles.

**TOUR à bitord**; c'est un moulinet à quatre cornes ou branches de chaque bout, formé par deux pièces de bois, mises d'équerre droit les unes sur

les autres, à plat & à mi-bois; ensuite montés les unes vis-à-vis des autres sur quatre montants de bois rond & assez solides. On perce un trou d'un pouce de diamètre environ dans le centre de chaque moulinet, pour y passer une longue cheville de fer rond à tête, comme une paille de bitte, qui sert à le monter horizontalement contre quelque endroit solide; lorsqu'on veut s'en servir pour assembler du fil carret, & faire du linot, on amarre les deux ou trois fils de carret ensemble sur un des montans du tour, & on les passe sous la tête d'un clou placé sur une des ailes du moulinet, que l'on fait tourner sur la cheville qui lui sert d'axe, en filant & s'éloignant à mesure que le bitord se fait & se tord; quand il est fini dans la longueur de 3 à 4 brasses, on le dévide sur le tour, & on recommence la même opération, pour la même longueur.

**TOUR à feu**; **PHARE**. Voyez ce mot.

**TOUR d'anguille**. Le tour d'anguille se fait avec une corde ou manœuvre, sur une autre manœuvre, en la tournant tout autour, par plusieurs tours allongés de manière qu'elle ne peut pas glisser. Lorsqu'on souette un palan sur une manœuvre, on fait deux tours morts par dessous le premier tour, bien serrés; ensuite on fait des tours d'anguille par dessus, sur la manœuvre, & l'on gène le tout par un bon amarrage. V. **FOUETTER**.

**TOUR dans les câbles**. Lorsque le vaisseau est affourché, & qu'en évitant il a passé par dessus un de ses câbles, ensuite par dessus l'autre dans le même sens, aux changements de marée, il a fait par ce mouvement un tour entier du même côté; de sorte que ces deux câbles se trouvent cordés l'un sur l'autre, voyez x (fig. 282): c'est ce qu'on appelle avoir un tour dans ses câbles: s'il fait plusieurs fois ce tour, il fait aussi plusieurs tours dans ses câbles. On a grand soin de défaire les tours des câbles, parce qu'ils se raquent l'un sur l'autre, & qu'ils font dans le cas de rompre facilement, s'il vient à venter, ou si la mer devient grosse: on défait les tours de câbles, en profitant des changements de marée & du vent, pour faire éviter le vaisseau au contraire du tour qu'il a pris pour corder ses amarres; & quand on ne le peut pas faire par ces moyens ordinaires, on met la chaloupe sous les câbles en avant, & on file le câble qui ne travaille pas (celui de flot, si l'on est évité de jussant; ou celui de jussant, si on est sur le câble de flot), dans la chaloupe: on dépasse les tours l'un après l'autre, pour redonner ensuite le bout à bord par le même écueil, & rabracer ce câble qui a été sié, jusqu'à sa fourrière, & le roidir, porté comme il étoit auparavant les tours. Voyez **CHATTE**, & la figure 1199 qui la représente.

**TOUR de bitte**. Le tour de bitte se prend avec un câble, en le faisant passer par dessous & dessus le traversin, en embrassant le montant, & revenant le croiser par dessous le traversin, pour être bossé sur l'arrière des bites, si l'on ne veut pas

prendre le choc après ; lorsqu'on mouille , on prend toujours un tour de bîne , pour être maître de filer du câble autant qu'on veut.

**TOUR de loch** , c'est un instrument de bois a ( fig. 178 ) semblable au tour à bitord , mais plus léger , & tournant sur un aîlîeu de bois à deux poignées pour le tenir sur les deux mains. Quelquefois au lieu d'aîles , il a deux plateaux de bois ; il sert à débiter la ligne de loch. Voyez **LOCH**.

**TOUR & choc** ; c'est prendre le choc , après avoir pris le tour avec le câble. Voyez **CHOC**. Le tour & choc se prend , quand on ne veut plus filer de câble.

**Tour sur le cabestan** ; c'est le tour du tourme-vire , du grélin , ou de tout autre cordage sur le cabestan. On fait toujours au moins deux tours , presque toujours trois , & quelquefois quatre ; ain que le frottement étant plus considérable , le cordage ne glisse pas sur le cabestan , lorsqu'il fait beaucoup de force.

**TOURBILLON** , f. m. c'est une action de l'air agité en tournant sur lui-même , & allant on même-temps avec une grande rapidité , suivant une direction déterminée. Lorsqu'un tourbillon passe sur terre , il enlève la poussière & le sable en colonne , & en forme quelquefois un nuage qui s'étend & obscurcit le soleil de la même manière que le font les nuages ordinaires formés par les exhalaisons & les vapeurs que le soleil enlève journellement. Il y a cette différence entre ces deux espèces de nuages , que celui de sable est très-rare , & ne se voit que dans les déserts d'Arabie , & quelquefois aux côtes Malabare & de Cochin ; il s'élève peu ; au lieu que celui qui est formé des eaux que le soleil pompe , est très-commun , se voit par-tout , & s'élève à de très-grandes hauteurs. Si un tourbillon tombe sur des bois de haute futaie , des taillis ou des forêts , il renverse souvent les plus gros arbres , tord & rompt leurs branches dans un instant , & fait un dégât épouvantable : s'il passe sur la mer , il enlève les eaux , en les faisant écumer & voler devant lui , comme de la fumée qu'un vent ordinaire emporte ; très-souvent il les enlève en trombe , & en forme une pompe considérable , qui est la source abondante d'un très-grand nuage qui s'étend à mesure que l'eau monte en bouillonnant : si on y fait attention , on voit l'augmentation sensible de la grandeur & de l'épaisseur du nuage formé par le tourbillon ; j'ai vu quelquefois jusqu'à dix on donne de ces trombes formées par des tourbillons , qui forment autant de nuages particuliers , d'où tombe ensuite une grande quantité de pluie d'eau douce , quoi qu'il n'y eût pas plus d'une demi-heure qu'elle fût pompée de la mer & j'ai sur-tout été témoin de ce spectacle en 1755 , au mois de Juillet , à l'entrée du détroit de Malacca , entre la côte de Malacca & la partie du nord de Sumatra. Quant à ce qui est du nuage de sable , je m'en suis rapporté à M. de Surville , chevalier de Saint-Louis ,

& ancien capitaine des Vaisseaux de la compagnie , homme digne de soi , & dont la réputation est connue par sa bravoure , ses longues courses & ses observations nautiques : lorsqu'un vaisseau reçoit un tourbillon , il perd ordinairement ses voiles , & que quelques-uns de ses mâts ou vergues ; parce que le vent est si violent , & donne avec tant de force , qu'on n'a pas le temps de les carguer , & souvent le navire est-il compromis sous le choc d'un tourbillon , quelque prompt qu'en soit l'effet , qui est ordinairement de peu de durée. (B).

**TOURET** , f. m. Instrument de corderie. V. **FILER** , à la seconde colonne de la page 306.

**TOURILLON** , f. m. Les tourillons sont deux bras P ( fig. 8 ) du même métal que le canon auquel ils sont appliqués , étant fondus en même-temps , & placés un peu sur l'avant du centre de gravité de la pièce , afin que le poids de la culasse l'emporte sur celui de la volée , lorsque le canon est placé sur ses tourillons dans son affût. On donne aux tourillons pour diamètre celui de son canon , & leur longueur est proportionnée au canon ; elle est de quelque chose plus grande que leur diamètre au surplus , voyez **CANON**.

**TOURMENTE** , f. f. c'est une tempête violente , un coup de vent consistant de la même partie & de longue durée , avec des rafales terribles , & souvent du tonnerre & des éclairs. Lorsqu'on veut exprimer un vent violent & impétueux , on dit qu'il tourmente.

**TOURMENTER** , v. a. & n. SE **TOURMENTER** , v. ref. Ce verbe s'emploie par les marins dans plusieurs façons de parler. On est tourmenté de la mer , c'est être enroulé , haloté de tous côtés par plusieurs lames. C'est dans ce sens qu'on dit que le vaisseau se tourmente , parce qu'il a des mouvements vifs de tangage & de roulis , qu'il est continuellement agité & sans tranquillité. On dit que du bois se tourmente lorsqu'il se déjette. Voyez **DEJETTER**.

**TOURMENTIN** , f. m. Petit soc ou trinquette ( fig. 392 ).

**TOURNAGE** , f. m. Un tournage c'est un taquet à oreille d'âne , placé contre le bord , ou un boît d'alorge qu'on laisse dépasser le plat-bord , & que l'on arrondit pour tourner les manœuvres & les amarrer. Toute espèce de taquet est un tournage. Voyez ce mot **TAQUET**.

**TOURNANT** de mer ou vire-vire. C'est un tournoiement d'eau qui se fait dans certains lieux avec tant de rapidité , qu'un vaisseau y est compromis , & qu'il est emporté en tournant , de manière que la vitesse ne le garantit pas de faire un tour entier. Ces tournants sont une espèce d'entonnoir dans le fond duquel les corps sont entraînés par l'impulsion de l'eau ; si se trouve des tournants dans toutes les rivières & fleuves. Voy. **REMOUX**.

**TOURNER** , v. a. Amarrer une manœuvre au moyen des tours qu'on lui fait faire sur des raquets de tournage ou oreilles , &c. Voyez les figures

1200 & 1201. *Tourne*, commandement pour faire amarrer la manœuvre sur son tournage.

*TOURNE-à-gauche*, f. m. c'est un outil de fer, dont plusieurs ouïers se servent pour tourner & détourner différentes choses. Les armateurs ont un *tourne-à-gauche* pour calasser & décalasser les infus. Les charpentiers en ont d'une autre forme pour détourner les dents de leurs scies.

*TOURNE-vire*, f. m. Selon M. Escalier, féminin. Le *tourne-vire* p q r s d (fig. 731) est une cuiller de 6, 7, 8, 9 & 10 pouces de conférence, selon la grandeur des vaisseaux, & le poids de leurs ancres; on fait à chaque bout du tourne-vire une sorte de boucle ou œil, en le redoublant & l'épissant sur lui-même, afin de pouvoir faire le mariage lorsqu'on doit lever des ancres avec le *tourne-vire*. Voyez MARIAGE. On fait de plus sur leur *tourne-vire* des poignées espacées de braille en braille, pour avoir la facilité de le lier avec le cable, & pour empêcher qu'il ne ri pe sur le cabestan. Voyez HOMMES de tourne-vire. Voyez au surplus NAUVES.

*TOURNIQUET d'écubier*, f. m. c'est un tourniquet de bois rond & plein, très-court, capable de supporter l'effort d'un cable & de son ancre: il est placé horizontalement en dedans du vaisseau, vis-à-vis les écubiers, et de chaque côté, élevé sur ses taquets à un pied environ du tillac, & à 4 ou 5 pieds de distance sur l'arrière des écubiers, où il tourne sur les cables lorsqu'on mouille l'ancre, ou lorsqu'on la lève; son usage est de diminuer par conséquent le frottement. On pourroit placer au-dessus des écubiers, en dehors & au-dessus des jauteurs, un fort tourniquet qui servirait beaucoup à diminuer le frottement, en écartant le cable du bord, & en tournant sous l'effort de l'ancre & de son cable. (B). Cela se pratique sur plusieurs bâtimens du Roi.

*TOURNIQUET vertical*; c'est une pièce de bois cylindrique & creux en dedans, que l'on passe sur un aissieu rond, aussi long qu'il y a de hauteur, franc-barot, sous le gaillard d'arrière, on encrepoint, si le virage du cabestan y est. Cette machine est plantée verticalement, une de chaque bord, sur l'avant du cabestan, & solidement établie à deux ou trois pieds du bout des barres, où elle sert d'épaulle: on lui met un saucier à chaque bout pour la soutenir, & lui faciliter de tourner lorsque le tourne-vire, ou quelqu'autre manœuvre qui passe dessus en forçant au cabestan, l'oblige à tourner sur son axe. Il y a des *tournequets* qui ne sont pas creux; ce sont des pièces de bois fort rondes & d'une certaine force, que l'on place dans le moyen du frottement des cordages qui passent dessus avec force. L'usage du *tournequet* est de garantir de ce frottement, différents objets qui se trouvent dans le chemin du cordage comme les pompes les cuisines, &c.

*TOURON*, f. m. *Touron*, voyez ce mot.

*TOUT le monde en bas*. C'est un commande-

ment pour faire descendre les gens qui sont sur les vergues & dans les hunes. On fait aussi le même commandement à ceux qui sont sur les gaillards & sur le pont, pour les faire descendre entre pont, lorsqu'il n'y a point de danger, ou pour décharger les hauts du navire dans une chiffe ou une pourfuite, &c.

*TOUT le monde en haut*, c'est un commandement que l'on fait pour avoir tout l'équipage sur les ponts & gaillards pour quelques manœuvres générales, ou pour des travaux de force. Dans les voyages de long cours & pendant toutes les longues traversées, il convient de garder soigneusement tout le monde à haut pour nettoyer le vaisseau de partout, & tenir un équipage en haleine, sans laisser dormir les matelots le long du jour, afin de leur mettre le sang en mouvement, & les tenir en santé contre le scorbut qui prend toujours ceux qui sont paresseux, & qui s'engourdissent entre les ponts, faute d'exercice.

*TRACÉ à la salle*, f. m. Le tracé à la salle, est la détermination des plans de vaisseaux, de grandeur naturelle, sur le plancher d'une grande salle construite dans les arsenaux de marine, & disposée pour cet effet. Ce plancher en est fort uni, on y trouve des règles de toutes grandeurs, des équerres, des lattes, &c. On sait ce que c'est que tous ces instrumens; on le verra mieux par l'usage que nous en décrirons. Pour tracer un vaisseau, il faut en avoir le devis: voici celui du vaisseau de 74, dont on voit les plans dans les figures 1209 à 1213. Nous pourrions peut-être nous dispenser d'en donner l'explication, après ce que nous avons dit à ce sujet au mot CONSTRUCTION, par le *Constructeur*; cependant comme les constructeurs ont différentes manières de présenter les objets, nous nous étendons encore sur le détail de ce devis.

*Devis de construction d'un vaisseau de 74 pièces de canon.*

(N°. 1.). *Tracé du maître couple.*

*Haut du dessus de la quille.*

*Demis-larguer.*

pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.
"	"	"....."	"	7	6
"	2	"....."	"	11	"
"	5	"....."	"	1	6
"	9	6 fausse lisse.....	"	11	5
1	3	6.....	"	11	2
1	7	1 <sup>re</sup> lisse, ou lisse du fond.....	"	12	5
2	1	".....	"	13	5
3	1	".....	"	14	9
4	1	6.....	"	15	10
5	4	2 <sup>e</sup> lisse.....	"	16	7
6	4	6.....	"	17	9
8	2	9.....	"	18	10
9	6	3 troisième lisse.....	"	19	7
10	3	".....	"	20	"
12	3	6.....	"	20	10
14	3	3.....	"	21	6

Hauteur du dessus de la quille,

Demi-largeur.

pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.
15	"	"	21	8	9
16	"	"	21	11	3
17	"	"	22	1	1
18	1	"	22	2	6
19	2	"	22	3	2
20	4	"	22	3	7
21	1	"	22	3	7
22	"	"	22	3	"
24	6	"	21	9	"
25	3	"	21	6	"
26	2	"	21	1	9
28	1	"	20	3	"
30	8	"	19	1	9
32	9	"	18	4	3
35	1	"	17	9	"

(N°. 2.) *Tracé de l'étrave.*Hauteur du dessous  
de la quille.Ouvrures à porter  
sur l'arrière de la  
perpendiculaire de  
l'étrave.

pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.
"	"	"	15	"	"
1	5	"	12	7	"
4	"	"	9	4	9
7	1	6	6	7	"
10	5	"	4	4	6
13	6	"	2	8	6
16	7	"	1	5	3
19	9	"	"	5	9
A porter sur l'avant de la perpendiculaire.					
21	10	"	"	"	6
24	9	"	"	7	"
29	7	"	1	2	"
33	6	"	1	5	"
36	"	"	1	6	"

(N°. 3.) *Distribution des couples.*

	pts.	pouc.	lig.
De la perpendiculaire d'étrave au 7 <sup>e</sup> .			
avant.....	7	6	6
Du 7 <sup>e</sup> au 6 <sup>e</sup> .....	7	6	6
Du 6 <sup>e</sup> au 5 <sup>e</sup> & jusqu'au maître avant.....	10	1	"
Du maître avant au maître arrière.....	12	"	"
Du maître arrière au un arrière & jusqu'au 7 <sup>e</sup> .....	10	1	"
Du 7 <sup>e</sup> arrière à la perpendiculaire d'étambot.....	13	10	"
Du 7 <sup>e</sup> au faux couple projeté pour le tracé des lisses.....	5	"	"
Longueur.....	172	"	"

(N°. 4.) *Position des lisses sur la ligne du milieu.*

Hauteur du dessus de la quille,						
avant.			arrière.			
pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.	
Fausse lisse de fond.....	4	3	"	6	2	6
Première lisse.....	6	10	"	15	8	6
Deuxième lisse.....	10	6	"	20	11	"
Troisième lisse.....	13	8	"	24	6	"
Quatrième lisse.....	17	3	"	27	3	6
Cinquième lisse.....	20	6	"	30	11	"
Sixième lisse du fort à l'étrave.....	23	9	"	"	"	"
Fausse lisse.....	28	7	"	37	3	"
Septième lisse.....	31	"	"	41	10	"
Huitième lisse.....	"	"	"	46	1	"

(N°. 5.) *Ouverture des couples sur les lisses en partant de la ligne de demi-largeur ou du milieu.*

## PARTIE DE L'AVANT.

	Fausse lisse.			Première.			Seconde.		
De la ligne du milieu au milieu.....	pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.
1 <sup>e</sup> .....	6	10	6	13	6	"	17	5	6
2 <sup>e</sup> .....	6	7	6	13	"	"	17	"	7
3 <sup>e</sup> .....	6	2	"	11	10	9	16	3	4
4 <sup>e</sup> .....	5	6	6	10	3	"	14	10	4
5 <sup>e</sup> .....	4	7	"	8	2	7	12	8	9
6 <sup>e</sup> .....	3	3	3	5	10	8	9	11	10
7 <sup>e</sup> .....	1	6	3	3	"	10	6	2	1
8 <sup>e</sup> .....	"	"	"	"	6	3	2	3	6
De la ligne du milieu au milieu.....	pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.	pts.	pouc.	lig.
1 <sup>e</sup> .....	20	"	9	21	10	"	22	4	2
2 <sup>e</sup> .....	19	2	3	21	8	6	22	3	10
3 <sup>e</sup> .....	19	3	"	21	6	3	22	3	"

## Suite des... Troisième.

## Quatrième.

## Cinquième lifse.

	pds.	pouc.	lig.		pds.	pouc.	lig.		pds.	pouc.	lig.
au 3 <sup>e</sup> .....	18	2	11	.....	21	"	3	.....	21	11	9
4 <sup>e</sup> .....	16	7	2	.....	19	11	"	.....	21	2	"
5 <sup>e</sup> .....	13	11	3	.....	17	11	"	.....	19	7	4
6 <sup>e</sup> .....	9	8	7	.....	14	"	"	.....	16	1	"
7 <sup>e</sup> .....	4	8	9	.....	8	3	"	.....	10	7	"

## Sixième lifse du fort.

Faïsse lifse intermédiaire  
des 6<sup>e</sup>. & 7<sup>e</sup>.

## Septième lifse.

	Hauteur.		Demi-largeur.		Hauteur.		Demi-largeur.		Hauteur.		Demi-largeur.
	pds.	pouc.	lig.		pds.	pouc.	lig.		pds.	pouc.	lig.
Au maître..	21	1	"	.....	21	6	"	.....	28	2	"
1 <sup>e</sup> .....	21	"	"	.....	21	6	"	.....	28	1	"
2 <sup>e</sup> .....	21	1	"	.....	21	5	2	.....	28	2	"
3 <sup>e</sup> .....	21	2	3	.....	21	2	6	.....	28	6	"
4 <sup>e</sup> .....	21	8	"	.....	20	9	"	.....	28	11	3
5 <sup>e</sup> .....	22	2	9	.....	19	5	9	.....	29	6	3
6 <sup>e</sup> .....	22	11	6	.....	16	6	"	.....	30	2	9
7 <sup>e</sup> .....	23	4	6	.....	11	8	3	.....	30	8	6
à la cabine de l'écure.	23	9	"	.....	"	"	"	.....	"	"	"

## Huitième lifse.

## Lisse de rabattue.

	Hauteur.		Demi-largeur.		Hauteur.		Demi-largeur.
	pds.	pouc.	lig.		pds.	pouc.	lig.
Au maître..	35	1	"	.....	36	11	"
1 <sup>e</sup> .....	35	"	"	.....	37	5	"
2 <sup>e</sup> .....	35	1	"	.....	38	"	"
3 <sup>e</sup> .....	35	4	6	.....	38	8	"
4 <sup>e</sup> .....	35	10	"	.....	39	"	"
5 <sup>e</sup> .....	36	4	6	.....			
6 <sup>e</sup> .....	37	1	6	.....			
7 <sup>e</sup> .....	37	8	"	.....			

## PARTIE DE L'ARRIÈRE.

	Faïsse lifse.			Première.			Seconde.		
	pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.
De la ligne du milieu au maître.....	8	"	"	18	9	8	23	11	9
1 <sup>e</sup> .....	7	8	1	18	1	3	23	6	"
2 <sup>e</sup> .....	7	1	9	17	1	"	21	6	9
3 <sup>e</sup> .....	6	4	"	15	7	10	20	2	4
4 <sup>e</sup> .....	5	1	9	13	8	9	18	4	9
5 <sup>e</sup> .....	3	8	"	11	5	"	16	"	8
6 <sup>e</sup> .....	2	2	6	8	6	5	13	1	6
7 <sup>e</sup> .....	"	11	6	5	"	"	9	3	1
Faux couple,.....	"	6	"	3	1	"	6	8	6
Épave de côté au bord.....	"	"	"	2	1	9	4	9	"
De la ligne du milieu au maître.....	Troisième.			Quatrième.			Cinquième.		
1 <sup>e</sup> .....	24	8	3	24	11	3	25	7	9
2 <sup>e</sup> .....	24	2	9	24	8	1	25	5	9
3 <sup>e</sup> .....	23	6	3	24	2	"	25	1	7
4 <sup>e</sup> .....	22	6	6	23	5	"	24	5	9

Suite

Troisième.			Quatrième.			Cinquième.		
pds. pouc. lig.			pds. pouc. lig.			pds. pouc. lig.		
aux 4.....	21	2	"	22	5	"	23	7
5.....	19	3	10	21	1	9	22	6
6.....	16	9	9	19	5	4	21	2
7.....	13	3	9	16	11	"	19	3
Pour couple.....	10	8	8	14	9	9	17	10
Espace dérogé au couple.	8	"	"	11	6	3	15	1

## Sixième liste du Fort.

	Hauteur.			Demi-largeur.		
	pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.
Au maître....	21	1	"	22	3	6
aux 1.....	21	3	3	22	2	6
2.....	21	8	3	21	11	8
3.....	22	3	6	21	6	"
4.....	13	"	9	20	9	"
5.....	23	9	3	19	10	6
6.....	24	6	"	18	8	9
7.....	25	2	9	17	3	6
Pour couple.....	25	8	"	16	4	7
Espace dérogé au couple.	26	2	"	15	2	"

Fausse liste intermédiaire  
des 6°. & 7°.

	Demi-largeur.			Demi-largeur.			Demi-largeur.		
	pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.
Au maître....	21	6	"	20	3	"	17	9	"
aux 1.....	21	4	2	20	1	3	17	6	10
2.....	21	1	3	19	10	3	17	2	10
3.....	20	8	"	19	5	6	16	9	4
4.....	20	"	6	18	10	3	16	1	11
5.....	19	2	"	17	11	9	15	5	"
6.....	18	1	"	16	11	"	14	6	9
7.....	16	8	7	15	7	"	13	6	"
à l'allonge de courbe.	14	11	6	13	10	3	12	1	3

## Rabatine.

	Hauteur.			Demi-largeur.		
	pds.	pouc.	lig.	pds.	pouc.	lig.
Au couple premier...	41	2	"	16	8	6
À l'allonge de cornière	45	2	"	11	"	6
Aux autres couples sur cette liste ainsi déterminée.	Demi-largeur.			pds.	pouc.	lig.
aux 2°.....	16	3	4			
3°.....	15	8	3			
4°.....	15	"	"			
5°.....	14	2	6			
6°.....	13	3	6			
7°.....	12	3	"			

Marine, Tome III.

(N°. 6) Hauteur du dessus de la quille,  
du pied du couple 7°. avant, à la pds. po. lig.  
rabature de l'étrave..... 5 10 3

(N°. 7) Position &amp; gabarit de l'étambot.

Hauteur de dessus quille, où la partie  
extérieure de l'étambot coupe la  
perpendiculaire..... 26 6 6  
Quête sur quille..... 2 " "

(N°. 8) Position & gabarit de la liste  
d'hourdi.

Hauteur de la ligne droite de la liste  
d'hourdi du dessus de la quille.... 26 6 6

Féfé



	pâ.	pou.	lig.
Distance de cette ligne à la perpendiculaire de l'étambot.....	3	5	"
Bouge vertical.....	"	5	"
Bouge horizontal.....	"	11	"
Largeur.....	1	5	"
Hauteur.....	1	6	"
Longueur totale de cette lisse à la ligne droite.....	30	6	"

(N°. 9) *Position des effains.*

La tête des effains se trouve à l'extrémité de la ligne droite de la lisse d'hourdi: ainsi la demi-largeur en cet endroit est de..... 15 3 "

Le point de rencontre avec la ligne du milieu, sur le plan horizontal, de la projection de l'effain plongée est à une distance de la perpendiculaire de l'étambot de..... 6 9 "

*Explication de ce devis.*

Dans l'article n°. 1<sup>er</sup>, du tracé du maître couple, qui est le trait de la section qui a le plus d'amplitude, on voit une colonne intitulée, *hauteur de dessous quille*, & une *demi-largeur*: chacune des lisses demi-largeurs, pour les hauteurs correspondantes.

Ces hauteurs se prennent sur les lignes *a b* (fig. 1210) *AB*, à commencer des points *a*, & *A* de rencontre de la ligne du dessus de la quille *a A* avec les lignes de côtes ou de demi-largeurs *a b*, *AB*; les dénominations de ces lignes en portent la définition: on conçoit que la ligne, ou la prolongée, du dessus de la quille *a A*, doit être perpendiculaire à ligne du milieu *a b*. On prend les demi-largeurs, pour chacune des hauteurs, des points de rencontre des parallèles tirées à ces hauteurs avec la ligne du milieu, aux points de rencontre du maître avec chaque parallèle; ainsi sur la ligne même du dessus de la quille *a A*, c'est-à-dire, où la hauteur est zéro, on prend *a o* de chaque côté qu'on voit être de sept pouces six lignes; c'est la demi-largeur du talon sur quille; on tire à *a A* des parallèles occultes à deux pouces, à cinq pouces, à neuf pouces  $\frac{1}{2}$ , &c. à trente-cinq pieds un pouce, de distance de cette ligne *a A*; sur les trente parallèles, on prend de chaque côté, & à partir de leur rencontre avec la ligne du milieu, les trente demi-largeurs onze pouces, un pied six pouces, cinq pieds 11 pouces 5 lignes &c., 17 pieds neuf pouces donnés par la rencontre du maître avec ces parallèles; ainsi on a une grande quantité de points du trait de la principale section ou du maître, qui servent à le tracer au naturel, comme nous le verrons.

On multiplie les parallèles vers le fond des vaisseaux qui ont beaucoup de plat de varangue, pour

avoir une plus grande quantité de points dans cette partie, qui, sans cela, seroit mal déterminée.

A la hauteur de 9 pouces 6 lignes on voit écrit *fausse-lisse*, à celle de 1 pied 7 pouces, 5 pieds, 9 pieds 6 pouces 3 lignes, &c. *Première lisse* ou *lisse du fond*, *seconde lisse*, *troisième lisse*, &c. Cela signifie qu'une des extrémités des lisses *fl*, *FL*; *11*, *11*; *21*, *21*, *11*, *11*, *31*, *31*, *11*, *11*, &c. se trouve aux points de rencontre des parallèles à ces hauteurs 9 pouces 6 lignes, 1 pied 7 pouces, &c. avec le maître; ainsi pour déterminer, sur le vertical, la position de ces sortes de lisses, qui griffent dans des plans, on n'a plus besoin que de leur hauteur sur la ligne du milieu que l'on voit au n°. 4: quant aux lisses griffantes dans une surface courbe, telle que la 6<sup>e</sup> lisse *61*, *61*, *VIL*, *VI*, &c. la partie de l'avant des 7<sup>e</sup> & 8<sup>e</sup>, *VIII*, *VII*, *VIII*, *VIII*, il faut autant de points de hauteur pour les déterminer, qu'il y a de sections verticales latitudinales ou coupes de levée.

On imagine sur les plans d'élévation tels que celui de la figure 1209, une perpendiculaire à la quille de l'avant *PE'*, & une de l'arrière *PP'* qui les terminent. Ces perpendiculaires servent ordinairement à déterminer la figure de l'étrave, la position de l'étambot; c'est de l'une d'elles qu'on part pour la distribution des couples; la distance entre elles marque la longueur du bâtiment.

Souvent la plus grande partie du contour de l'étrave est un arc de cercle; alors une certaine distance à la perpendiculaire de l'avant, & une certaine hauteur au-dessus de la quille, en déterminent le centre, & on en donne d'ailleurs le rayon; mais quand la courbure de l'étrave n'est point circulaire comme dans la figure 1209, il faut s'en procurer d'autant plus de points que l'on veut plus d'exactitude dans son tracé.

Dans l'article n°. 2, on voit deux colonnes, l'une de hauteur de dessous quille, l'autre de distances ou ordonnées, relativement à la perpendiculaire de l'étrave. Ces hauteurs, comptées ici de dessous quille, se prennent sur la perpendiculaire; ainsi à 1 pied 5 pouces du dessous de la quille (c'est la hauteur de la quille), à 4 pieds, à 7 pieds un pouce 6 lignes, &c., à 56 pieds, on marque des points sur cette perpendiculaire *PP'*, par lesquels on mène à la quille, des parallèles occultes & indéfinies; on prend sur chacune de ces parallèles, la distance du point de leur intersection avec la perpendiculaire, à celui de leur rencontre avec la courbe de l'étrave; ainsi où la hauteur est zéro, il y a 15 pieds de distance du point *P*, où est élevée la perpendiculaire, à la naissance de l'étrave *B*; sur la parallèle tirée à un pied cinq pouces de hauteur, qui est le dessus de la quille, on a 12 pieds 7 pouces de distance entre les deux points d'intersection; à 4 pieds, on a 9 pieds 4 pouces 9 lignes, &c.: à 21 pieds 10 pouces, les distances qui avoient été prises sur l'arrière, se prennent sur l'avant, parce que l'étrave a coupé plus bas la perpendiculaire: là il y a 6 lignes à prendre sur l'avant;

à 14 pieds 9 pouces, 7 pouces, &c. à 36 pieds,  
1 pied six pouces.

Ces points suffisent pour déterminer le tracé de la partie extérieure de l'étrave. On voit que du trait extérieur de l'étrave à celui de la profondeur de la rabbure, il y a 10 pouces; c'est assez pour tracer ce trait, qui intéresse d'autant plus que c'est là où aboutissent les lisses.

La distribution des couples, n°. 3, est la détermination de la place des sections ou coupes latitudinales; elle donne l'emplacement des couples, dont ces sections sont le gabariage; cette distribution se relève sur la quille, & l'on voit que de la perpendiculaire de l'étrave en 7<sup>e</sup> avant, c'est-à-dire, de *PP'* à *VII V'V'*, il y a une distance de 7 pieds 6 pouces 6 lignes; du 7<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup>, c'est-à-dire, de la section *VI V'* à celle *VI V'*, encore 7 pieds 6 pouces 6 lignes du 6 au 5, & jusqu'au maître avant, 10 pieds 1 pouce, c'est-à-dire, qu'il y a cette distance de *VI* en *V*, de *V* en *IV* &c. de *I* en *M*; du maître avant au maître arrière, il y a 12 pieds, c'est-à-dire 12 pieds de *M* à *m*; du maître arrière au arrière & jusqu'au 7<sup>e</sup>, 10 pieds 1 pouce; c'est-à-dire, qu'il y a cette distance entre *m* & *1*, *1* & *2*, *2* & *3*, &c. 6 & 7; du 7<sup>e</sup> arrière à la perpendiculaire de l'étambot *PP'*, 13 pieds 10 pouces, c'est la distance de 7<sup>e</sup> à cette perpendiculaire; du 7<sup>e</sup> au faux couple, 5 pieds; cela signifie qu'il y a une section intermédiaire, du 7<sup>e</sup> à la perpendiculaire, à cette distance du 7<sup>e</sup>. On appelle en général *faux couple*, *fausse ligne*, des couples, des lisses ajoutées après coup, pour la plus grande perfection de l'ouvrage.

On peut voir que les 6 distances du maître avant, & 6<sup>e</sup> avant, & les 7 du maître au 7<sup>e</sup> arrière : en tout 13 distances de 10 pieds 1 pouce : ajoutées aux 12 pieds d'un maître à l'autre, aux 13 pieds 10 pouces du 7<sup>e</sup> arrière à la perpendiculaire ; & aux 7 pieds 6 pouces 6 lignes du 6<sup>e</sup> au 7<sup>e</sup> avant, & 7 pieds 6 pouces 6 lignes du 7<sup>e</sup> à la perpendiculaire de l'étrave ; font une somme de 172 pieds pour la longueur du bâtiment, d'une perpendiculaire à l'autre.

Le n° 4 indique la hauteur de l'une des extrémités de chaque projection des liffes sur la ligne  $\alpha$  du milieu du plan vertical figure 1210; l'autre extrémité de chacune de ces liffes est déterminée sur le maître couple au n° 1: ainsi pour celles d'entre elles qui gissent dans des plans, dont les projections sont par conséquent des droites, la détermination de ces projections est donnée par ces deux points extrêmes de chacune.

Pour relever ces hauteurs, du point  $a$ ; on prend une ouverture de compas  $aL$ ; elle se trouve de quatre pieds trois pouces : c'est la hauteur de la fausse lisse pour la partie de l'avant. Du même point  $a$ , on prend  $aI$ ; c'est la hauteur 6 pieds 2 pouces 6 lignes de la même lisse pour l'arrière. On a pris pareillement les distances  $aI'$ ;  $aI''$ ;  $aI'''$ ;  $aI^{IV}$ ;  $aI^V$ ; &c.  $aI^V$ ;  $aI^VI$ ;  $aI^VII$ ; &c. on a eu les hauteurs des lisses 6 pieds

10 pouces, 15 pieds 8 pouces 6 lignes; 10 pieds 6 pouces, 20 pieds 11 pouces; 13 pieds 8 pouces, 24 pieds 6 pouces, &c.

La 6<sup>e</sup> liffe pour l'avant & l'arrière, & la 7<sup>e</sup> pour l'avant, ne font pas déterminées par ces hauteurs; nous en avons donné la raison à l'explication du n°. 1: elles le font après.

La 6<sup>e</sup> lifte n'aboutit pas sur l'étambot; elle se termine à la tête de l'ettain: c'est pourquoi elle ne peut avoir de détermination de hauteur sur la ligne du milieu pour l'arrière.

Le n°. 4 donne l'ouverture des couples sur les liffes, c'est-à-dire, leurs points d'interfection avec les projections des liffes (fig. 1210). Il ne faut pas perdre de vue que ce que l'on appelle couple dans ce dessein, ce sont les coupes ou sections qui en forment le gabarier. Ces ouvertures pour les saufte liffes, première, seconde, &c. jusques &c. compris la cinquième, sont relevées suivant l'obliquité de ces liffes; ainsi pour la saufte liffes (parlie de l'avant) la distance 6 pieds 20 pouces 6 lignes de la ligne du milieu au maitre, est prise du point *L* au point *F*; ou continue de prendre de ce point *L*, les distances aux points d'interfection avec cette liffes, des couples 1, 2 &c., & on trouve par exemple pour l'ouverture du couple 6, la distance *L VY* d'un pied 6 pouces 3 lignes; pour l'ouverture du couple 6 (parlie de l'arrière), toujours sur cette saufte liffes, 3 pieds 20 pouces 6 lignes, distance de 6' en 1; pour celle du couple 7, 11 pouces 6 lignes, distance de 7' en 1. Ceci suffit pour faire voir comme l'ouverture de ces liffes a été relevée, & l'usage qu'on en peut faire.

Les ouvertures fur la fluelle lieue (intermédiaire des 6<sup>e</sup> & 7<sup>e</sup>) pour l'avant & pour l'arrière; ainsi que fur les 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> & celle de rabatue pour l'arrière seulement: ces ouvertures, dis-je, ont été pris différemment: au lieu de les prendre selon l'obliquité de ces lifles, on les a prises quarremment; par exemple, au lieu de prendre la distance de  $F'L$  à  $y$ , on a pris la distance de  $F'L$  à la ligne  $\alpha\beta$ , selon une perpendiculaire abaissée du point  $F'$  sur cette ligne  $\alpha\beta$ , & on l'a trouvée de 21 pieds six pouces. On a pris de même perpendiculairement tous les points d'intersection des couples avec cette lifle, & on en a eu les ouvertures au quart: ainsi pour le 6<sup>e</sup> couple du point  $V'I'$ , fur cette lifle, à la ligne du milieu on trouve 16 pieds 6 pouces; pour le 7<sup>e</sup>, du point  $V'I'$ , toujours quarremment à la ligne du milieu  $\alpha\beta$ , 11 pieds 8 pouces 9 lignes; & ainsi pour les autres lifles que nous yensons d'indiquer.

La hauteur de la projection de la lifse de rabstue de l'arrière, n'est déterminée ni sur la ligne du milieu, ni sur le maître; mais sur l'allonge de cornière 6' par une hauteur de 45 pieds 2 pouces & une demi-largeur de 11 pieds 6 lignes; & sur le premier couple arrière en R, par une hauteur de 41 pieds 2 pouces, & une demi-largeur de 16 pieds 8 pouces : cette lifse étant une ligne

droite, les demi-largeurs qui suivent, suffisent pour déterminer les autres couples.

Quant aux lisses à double courbure, comme la 6<sup>e</sup> lisse pour l'avant & l'arrière, les 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> & de rabattue pour l'avant seulement : les deux extrémités de leur projection ne la déterminant pas, comme nous l'avons déjà observé, il faut prendre toutes les hauteurs de leurs points d'intersection avec les couples, en même-temps que leur ouverture au quart : c'est de cette manière que ces points sont déterminés dans le devis. On voit pour chacune deux colonnes, l'une de hauteur, l'autre de demi-largeur ou d'ouverture ; par exemple, dans la colonne de la sixième lisse ou du fort, on voit, pour son intersection avec le 4<sup>e</sup> couple de l'avant, une hauteur de 21 pieds 8 pouces, & une largeur de 21 pieds 7 pouces 3 lignes ; c'est la détermination du point K, qui est à ces distances perpendiculaires de la ligne du dessus de la quille *a A*, & de celle du milieu *a a*.

Tous les couples, excepté le 7<sup>e</sup> avant, sont censés aboutir sur la quille ; car, s'il y a des maîtres de l'avant & de l'arrière, ils en font la prolongation, & ils se travaillent d'après les gabarits de ces couples, dont le pied part du dessus de la quille. Ce pied des couples, ou de leurs gabarits, à différentes largeurs, suivant que le couple est plus éloigné du maître ; aux extrémités, & sur-tout à celle de l'arrière, les couples, comme par exemple le 7, finissent quarrément, ou perpendiculairement sur la quille à cause de la grande hauteur des façons ; il faut donc trouver l'épaisseur du bordage, dont la surface extérieure doit, à-peu-près, arrêter celle de la quille ; ainsi si la quille a 15 pouces d'épaisseur, & le bordage 4 pouces  $\frac{1}{2}$ , c'est 4 pouces  $\frac{1}{2}$  à ôter de sept pouces  $\frac{1}{2}$  (demi-épaisseur de la quille) ; & on a 3 pouces pour la demi-largeur du pied du couple ; mais il convient de laisser quelque chose de plus pour ne pas trop affaiblir la membrane dans cette partie, sans à chanfreiner un peu le bordage ; au surplus cette observation convient mieux dans un détail du charpentage ; contentons-nous de dire ici que les couples, ou sections du vertical, doivent aboutir sur la quille entre 4 & 7 pouces de la ligne du milieu : les maîtres à 7 ; les 7 avant & arrière à 4 ; les autres entre ceux-là ; il seroit minutieux de déterminer ces points. Nous donnons 7 pouces de demi-largeur aux talons des maîtres, & c'est à-peu-près celle qu'ils doivent avoir, pour que la courbe soit bien suivie jusqu'au fond de la rablure de la quille.

Le n<sup>o</sup> 6 est le relevé de la hauteur du pied du couple 7 avant, à la rablure de l'étrave.

Le n<sup>o</sup> 7 est le relevé de la position de l'étrambot (fig. 1209). Le point de section de sa partie extérieure avec la perpendiculaire, & sa quille, qui est la distance du pied à cette perpendiculaire, donne la position en question : il ne faut pas oublier de remarquer que le trait du fond de la rablure est à 20 pouces du trait extérieur, parce que cette

rablure est essentielle pour l'aboutissement des lisses.

Dans le n<sup>o</sup> 8 d'abord, le relevé de la ligne droite de la lisse d'hoirdi ; cette ligne droite est imaginée tirée d'un des angles solides supérieur de l'avant de la lisse à l'autre ; ainsi le bouge vertical doit être en dessus & le bouge horizontal, ainsi que l'épaisseur de la lisse, en arrière ; la projection de cette ligne qui ne peut être qu'un point sur le plan d'élévation (fig. 1209) est à 26 pieds 6 pouces 6 lignes de hauteur du dessus de la quille, & à 3 pieds 5 pouces de distance de la perpendiculaire de l'étrambot : dans ce même n<sup>o</sup> 8 on voit les bouges & dimensions de cette lisse d'hoirdi.

La position des eslains, dont il est question dans le n<sup>o</sup> 9, en dépend ; de l'extrémité de la ligne droite de la lisse d'hoirdi, projetée sur le plan horizontal (fig. 1213), on a tiré une ligne droite à un point de la ligne du milieu, distance de 6 pieds 9 pouces de la perpendiculaire de l'étrambot. Cette ligne droite est la projection du plan où gît l'un des eslains représentés par *EE' 6'* (fig. 1210). On voit que ce plan de l'eslain est vertical, mais non pas perpendiculaire à la quille comme les plans des couples ; il se devoit ainsi pour des raisons de charpentage. Il résulta de-là que *EE' 6'* en est la projection sur le plan vertical, mais non pas la figure (c'est ce que l'on appelle l'eslain au quarré) ; pour en avoir le gabarit, ou l'eslain vrai, il faut tirer à cette projection *EE' 6'*, la ligne du milieu prise pour axe des abscisses, un certain nombre d'ordonnées suffisant pour déterminer la courbe ; & dans une figure à part, des mêmes abscisses, prendre des ordonnées qui soient à celles de la projection, chacune à chacune, dans le rapport de la projection de l'eslain (fig. 1213), à la ligne droite de la lisse d'hoirdi : ce que nous verrons plus amplement dans le tracé auquel il nous faut maintenant passer, ayant dans ce devis tout ce qui est nécessaire pour déterminer la figure du vaisseau, en tout ce qu'il a d'essentiel.

#### Du tracé à la salle proprement dit.

Le devis sous les yeux, ouvert à l'article du maître-couple, on fait mener sur le plancher une ligne inclinée pour avoir le trait du dessus de la quille & sa prolongation ; on prend les mesures de manière à ménager le terrain ; car quelque grande que soit la saie, il faut tant d'espace particulièrement pour le développement des lisses, qu'on ne peut y tracer les grands vaisseaux en entier ; on commence par une des parties : celle de l'avant ou de l'arrière : on trace, comme l'on dit, le quartier de l'avant ou le quartier de l'arrière : quand on n'en a plus affaire, on opère pour l'autre. Pour tracer cette ligne inclinée, on prend deux points à la distance l'un de l'autre, au moins de la largeur du bâtiment, si on peut tracer le vertical en une seule fois, ou de sa demi-largeur, si l'on n'en peut tracer qu'un quartier. Deux hommes tendent une ligne de charpentier, blanchie avec du blanc d'Espagne.

d'un de ces points à l'autre; & l'un d'eux, la pince de deux doigts, en bande le ressort en l'élevant contre l'effort de la tension, bien à-plomb, c'est-à-dire, dans le plan vertical qui passerait par les deux points, il la lâche subitement, & son choc sur le plancher y imprime une partie du blanc dont elle avoit été frottée. L'un des charpentiers alors lève la ligne, l'autre la roule sur son petit barillet, & ils ont soin de la blanchir, chaque fois qu'elle doit marquer un trait, la frottant sur une pierre de blanc d'Espagne; on souffle sur le trait pour enlever le peu de poussière blanche qui l'environne, afin qu'il demeure bien net.

On élève à cette ligne une perpendiculaire, ce qui se fait avec une équerre. Cette équerre est composée de deux règles bien dressées, assemblées très-exactement à angle droit, & contenues dans cette disposition, par une espèce d'arc-boutant. On met la partie extérieure de l'une des branches sur le trait que l'on a tracé; à l'angle, on marque avec un compas de charpentier un point qui doit être, comme on le voit, sur la ligne blanche; on porte un pareil point à l'autre extrémité de la branche verticale de l'équerre; on la tire un peu à côté, & par ces deux points, on mène une ligne indéfinie, toujours avec la ligne blanche. Pour vérifier cette perpendiculaire, on tourne la branche horizontale de l'équerre, de manière qu'elle se trouve de l'autre côté, sur la prolongée du dessus de la quille, & on voit si sa branche verticale est en même-temps sur le trait du milieu: si cela est, la ligne du milieu est d'à-plomb; si l'un ou l'autre n'est pas, on cherche d'où elle provient (si on parle ici de branches verticales, horizontales, d'à-plomb, c'est parce que l'on se figure son plan dans la situation naturelle de l'objet qu'il doit représenter).

On voit dans le devis (n°. 1) que la plus grande demi-largeur du vaisseau, est de 22 pieds 3 pouces 7 lignes; on prend cette quantité sur la ligne du dessus de la quille du point *a* (fig. 1214 celle du tracé) en *a*, mettant le bout d'une règle divisée en pieds, pouces & au moins quarts de pouce: mettant le bout de cette règle, dis-je, en *a*, & marquant le point *a* à 22 pieds 3 pouces 7 lignes (ces points, une fois pour tous, se font avec la pointe d'un compas de fer, qu'on enfonce légèrement dans le plancher, de façon qu'il marque pour le moment, mais qu'il puisse s'effacer peu après, les pores du bois se resserrant); on fait aussi en cet endroit une marque sur la règle, on la transporte bien parallèlement à la ligne *a* (toujours le même bout sur la ligne *a*), & à une distance de trente à quarante pieds de cette ligne *a*, on porte un autre point distant de la ligne *a* de la demi-largeur 22 pieds 3 pouces 7 lignes, donnée par la règle: pour vérifier si cette distance est bien exacte, fixant la marque de la règle sur le point comme centre, on fait un cercle sur son extrémité en arc de cercle, pour voir s'il arrive juste la ligne *a*, ou, pour mieux géométriquement, pour s'assurer si cette ligne y est tangente: alors la ligne qu'on mènera par ce

point, & celui *a*, sera parallèle à *a*: c'est la ligne de demi-largeur *ab*: on a dit comme on trace ces lignes.

Quand on a fini une opération avec une règle, il faut avoir le plus grand soin d'effacer les marques qui y aient été faites: vous effacez donc la marque à 22 pieds 3 pouces 7 lignes, de dessus celle dont vous vous servez, & vous y marquez toutes les hauteurs du dessus de la quille, que vous trouvez dans le devis, toujours n°. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

point, & celui *a*, fera parallèle à *a*: c'est la ligne de demi-largeur *ab*: on a dit comme on trace ces lignes.

Quand on a fini une opération avec une règle, il faut avoir le plus grand soin d'effacer les marques qui y aient été faites: vous effacez donc la marque à 22 pieds 3 pouces 7 lignes, de dessus celle dont vous vous servez, & vous y marquez toutes les hauteurs du dessus de la quille, que vous trouvez dans le devis, toujours n°. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

point, & celui *a*, fera parallèle à *a*: c'est la ligne de demi-largeur *ab*: on a dit comme on trace ces lignes.

Quand on a fini une opération avec une règle, il faut avoir le plus grand soin d'effacer les marques qui y aient été faites: vous effacez donc la marque à 22 pieds 3 pouces 7 lignes, de dessus celle dont vous vous servez, & vous y marquez toutes les hauteurs du dessus de la quille, que vous trouvez dans le devis, toujours n°. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

pour pouvoir tracer le trait en une seule fois; on en a de différentes longueurs & de différentes épaisseurs, suivant la longueur & le pli des courbes où elles doivent être employées. Quand on est content de la courbe que donne la latte, on la trace au crayon blanc & à la sanguine, cette latte servant de règle.

Au point *f* de rencontre de la courbe & de la parallèle *33*, on fait une contre-marque: c'est le lieu où la faulx lisse rencontre le maître couple; aux semblables points *11*, *21*, &c. sur les parallèles *11*, *9* &c. on fait de pareilles marques, pour les première, seconde &c. lisses; leurs extrémités sont déterminées sur la ligne du milieu, comme nous le verrons bientôt: mais, pour suivre l'ordre du devis, occupons-nous du tracé de l'étrave.

Tirez sur le plancher de la salle une ligne indéfinie *VP* (fig. 1215), élevée-*y*, au point *P*, une perpendiculaire *PP'*; on fait comme se traient ces lignes, & comme s'élevaient ces perpendiculaires: celle-ci est la perpendiculaire de l'étrave. Par le point *V* menez une parallèle *VV'* à *PP'*; *VP* est la ligne du dessous de la quille. Marquez sur une règle les hauteurs que vous trouvez dans le devis au numéro 3 du tracé de l'étrave; mettant le bout de cette règle, d'où vous avez commencé vos marques d'abord sur *P* & ensuite sur *V*, portez sur les perpendiculaires *PP'*, *VV'*, ces hauteurs un pied 5 pouces, 4 pieds, 7 pieds un pouce 6 lignes &c. 36 pieds; par ces divisions menez les parallèles *11*, *22*, *33*, &c. 12 *12'*; ayant effacé les hauteurs de dessus la règle, portez-*y* les ordonnées 15 pieds, qui est l'éclatement, 12 pieds 7 pouces, qui est celle à la hauteur du dessus de la quille, 9 pieds 4 pouces 9 lignes & jusques &c. compris la huitième 5 pouces 9 lignes; porter ces distances successivement sur la ligne du dessous de la quille *VP*, sur les parallèles *11*, *22*, *33*, &c. 7', à partir de *PP'* allant vers *VV'*; portez par un procédé analogue, sur les parallèles 8 8', 9 9' &c. 12 *12'* les points, aux distances en dehors de la perpendiculaire *PP'*, de 6 lignes, 7 pouces &c. 1 pied 6 pouces. Par ces treize points, au moyen d'une latte rangée avec des clous, faites passer une courbe; elle fera le tracé extérieur de l'étrave: un autre trait intéressant à avoir, pour l'aboutissement des lisses du pied du coltis, &c. c'est celui du fond de la rablure; il est à 10 pouces en dedans de celui que nous venons de nous procurer; ainsi prenez une grande quantité de points à 10 pouces de distance du trait extérieur & bien quarrément, c'est-à-dire géométriquement parlant, sur des perpendiculaires aux tangentes à cette courbe: tous ces points appartiendront à cette nouvelle courbe. On prend fort bien ces points quarrément à vue d'œil, avec un grand compas de bois à quart-de-cercle & à vis, ses pointes en fer: vous l'ouvrez de 10 pouces, vous le contenez dans

cette ouverture en serrant la vis: posant une des pointes de ce compas, ainsi disposé, sur le trait extérieur de l'étrave, & l'autre pointe à la plus grande distance de ce trait, estimée à l'œil, vous avez le point cherché, que vous vérifiez en prenant pour centre & faisant mouvoir l'autre pointe du compas sur le trait de l'étrave; si l'arc de cercle ne fait que le raser, le toucher sans le croiser, le point est bon: vous vous en procurez de cette manière autant qu'il vous est nécessaire: par tous ces points vous faites passer une nouvelle courbe, qui est le trait du fond de la rablure de l'étrave. Vous prenez sur votre règle le numéro 3 de la distribution des coupés, dont nous allons nous occuper plus particulièrement, la distance de la perpendiculaire de l'étrave au 7<sup>e</sup> avant, d: 7 pieds 6 pouces 6 lignes, & celle du 7<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup> avant de la même quantité; vous les portez sur *PP'*, de *P* en *VII* & de *VII* en *VI*, par les points *VII* & *VI*; vous menez des perpendiculaires à *PP'* ou des parallèles à *PP'*, ce sont les projections du couple *VII* ou du coltis, & du couple *VI*, dont il faudra rapporter le pied sur le gabarit de l'étrave & du brion, comme nous l'expliquerons en temps & lieu.

On ne trace point d'ailleurs à la salle le plan d'élévation; mais pour l'axe des lisses, on mène une ligne indéfinie sur laquelle on porte la distribution des coupés; pour cet effet on marque sur la règle 7 pieds 6 pouces 6 lignes; on porte deux fois cette distance, d'une des extrémités de la ligne *PP'*, en *VII* a (fig. 1211) (\*) & de *VII* a en *VI* a; on porte ensuite de la même manière six distances de 10 pieds 1 pouce de *VI* a en *V* a; de *V* a en *IV* a, &c. de *I* a en *Ma*; & après avoir mis 12 pieds de *Ma* en *m* on porte sept autres distances de 10 pieds 1 pouce de *m* en *1* & de *1* en *2*, de *2* en *3* &c. de 6 en 7; du point 7, on porte une distance totale de 13 pieds 10 pouces pour avoir le point *p* de la perpendiculaire de l'étambot, & de ce même point 7 une autre distance de 5 pieds, qui marque le faux couple en *fc*: par tous ces points, on mène des perpendiculaires indéfinies à *PP'*: c'est sur ces perpendiculaires que seront prises les ordonnées des différentes lisses.

D'après le numéro 4 de la position de lisses sur la ligne du milieu, on marque sur une des plus grandes règles de la salle, pour la partie de l'arrière, les hauteurs 6 pieds 2 pouces 6 lignes, 15 pieds 8 pouces 6 lignes, 20 pieds 11 pouces &c. 46 pieds 1 pouce; on pose cette règle sur la ligne du milieu a *8* (fig. 1214): son extrémité, sur laquelle on a commencé les divisions, sur *a*: on rapporte ces hauteurs en *1*, *1'*, *2'* &c. *8'*: de ces points à ceux *f*, *11*, *21* &c. *81*, chacun à cha-

(\*) Nous ne répétons pas la figure sur une plus grande échelle comme nous l'avons fait pour le maître, par des raisons dont nous rendons compte ci-après en parlant du plan des lisses.

cun, on tire les droites *fl*, 1, 1', 2, 2' &c. 8, 1 8'; il faut en excepter 61 6' qui ne doit pas être une droite; mais la fausse ligne *fl* est déterminée par son point *f*. Pour la partie de l'avant, on porte sur cette même ligne du milieu, d'une manière, analogue les hauteurs 4 pieds 3. pouces, 6 pieds 10 pouces, &c. 31 pieds, qui servent, avec des points placés semblablement à ceux *f*, 1, 1', 2, 2', &c. 31 sur le maître, pour ce quartier de l'avant, à avoir les lisses; il y a aussi quelques exceptions pour les lisses glissant sur des surfaces courbes; on trouve à leur égard dans le devis, les hauteurs & demi-largeurs de leurs points d'intersection avec chaque coupe; on le conduira pour ces lisses, comme nous allons bientôt l'expliquer pour celle 61 6' du quartier de l'arrière, voulant éviter de nous répéter inutilement.

Passons à l'article de l'ouverture des couples sur les lisses: le mot *ouverture*, en architecture navale, indique communément la largeur. Les couples sont plus ou moins ferrés, pinçés, plus ou moins-ouverts, selon les endroits du bâtiment: ce qui en détermine la largeur dans ces endroits. Ainsi, ces points de l'ouverture des couples sur les lisses, ne marquent autre chose que la largeur du valet au à chacun de ces points (hors membres). Ces points, jusqu'à la cinquième lisse, ont été relevés suivant leur obliquité. Ainsi, pour la fausse lisse, par exemple, partie de l'arrière, marquez sur votre règle 8 pieds, 7. pieds 8 pouces 1 ligne, 7. pieds 1. pouce 9 lignes &c. 11. pouces 6 lignes, 6. pouces; posant le point de division 8 pieds, sur *f*, l'extrémité de la règle d'où on a commencé les divisions doit pouvoir se trouver sur la ligne du milieu en *l*: c'est une vérification pour la hauteur des lisses sur la ligne du milieu; car le point sur le maître coïncide à la longueur d'une lisse, donnée, la hauteur de l'extrémité de cette lisse sur la ligne du milieu est déterminée, & elle doit se trouver conforme à celle qui lui appartient dans le numéro 4 des hauteurs relevés sur cette ligne du milieu: ici 8. pieds de longueur de lisse, doivent donner 6. pieds 2. pouces 6. lignes de hauteur (voyez ce numéro 4 de la position des lisses). Cependant, dans la pratique du tracé sur le plancher de la salle des charniers, il peut se rencontrer quelque petite différence: ce y en aura d'autant moins qu'on aura opéré plus exactement, & avec de meilleurs instruments: cette différence étant très-peu considérable, il seroit peut-être nuisieux de s'y arrêter: mais en la négligeant, c'est le point donné par la longueur de la lisse sur la ligne du milieu, auquel il faut s'arrêter, plutôt qu'à celui donné de position n°. 4; c'est par cette vérification même qu'il convient de commencer; c'est-à-dire qu'avant de porter les points des couples sur une lisse, il est à propos d'en porter la longueur totale, de son extrémité sur le maître couple, à aboutir à la ligne du milieu: si elle aboutit juste au point marqué pour sa hauteur, l'exactitude est la plus grande; s'il ne s'en faut que d'une ligne ou deux pour un

grand bâtiment, on peut s'en tenir là, abandonnant le point de hauteur qui avoit été donné, par exemple ici au n°. 4.

La longueur 8. pieds de votre règle, assure donc l'exactitude du point de la hauteur 6. pieds 2. pouces 6. lignes sur la ligne du milieu, où elle vous donne un autre point qui n'en est pas fort sensiblement éloigné: alors par ce point & celui *f*, vous menez une droite, ayant effacé celle *fl*, si elle a été tracée d'après ce qui a été dit sur l'article de la position des lisses: mais il est bon de ne rayer cette ligne, que la vérification faite. La règle toujours posée: son extrémité sur la ligne du milieu: sa marque 8. pieds sur *f*; vous marquez sur votre projection de lisse les points 1. c., 2. c., &c. 7. c. *fc* donnés par les divisions 7. pieds 8. pouces une ligne, 7. pieds 1. pouce 9. lignes, &c. 11. pouces 6. lignes, 6. pouces; ce sont les points d'intersection avec la lisse, des couples 1, 2, &c. 7, faux couples; on opère de même pour la première, seconde, jusqu'à & compris la cinquième lisse.

La lisse de fort, ou troisième lisse, est à double courbure; c'est pourquoi on a les hauteurs pour chaque largeur. On porte sur la règle ces hauteurs 21. pieds un pouce, 21. pieds 3. pouces 3. lig., &c. 25. pieds 2. pouces 9. lignes, 25. pieds 8. pouces, 26. pieds 2. pouces; posant cette règle sur *ab*, son extrémité au point *a*, vous marquez les points *m*, 1. f. c., 7. f. c., &c. donnés par chacune des divisions; vous faites la même opération sur *aβ* pour avoir les points *m*, 1. f. c., 7. f. c., &c.; par ces points, chacun à chacun, vous tirez 1-3 parallèles *m m*, 1. f. c. &c. 7. f. c., *se se*, &c. Vous portez ensuite, sur la règle, les demi-largeurs qui appartiennent à ces hauteurs, 22. pieds 3. pouces 6. lignes, 22. pieds 2. pouces 6. lignes, &c. 17. pieds 3. pouces 6. lignes, 16. pieds 4. pouces 7. lignes, 15. pieds 2. pouces: la posant alors, toujours son extrémité sur la ligne du milieu, d'abord sur *mm*, vous avez la vérification de la largeur; après, successivement, sur 1. f. c., 2. f. c. &c. 7. f. c., *se se*, &c., vous marquez sur ces droites les points 1. c., 2. c., donnés par les divisions de 22. pieds 2. pouces 6. lignes, 21. pieds 11. pouces 8. lignes, &c. 7. c., de la division 17. pieds 3. pouces 6. lignes; *se*, pour 16. pieds 4. pouces 7. lignes, & pour 15. pieds 2. pouces.

Pour les fausses lisses intermédiaires, septième & huitième lisses, quoique leurs projections soient des droites, les ouvertures des couples n'ont pas été prises suivant l'obliquité de ces lisses; on en a relevé les demi-largeurs aux points de rencontre: si ce changement n'a aucun inconvénient, d'un autre côté je n'en vois pas la raison, & je m'y conforme cependant, pour que le lecteur ne trouve par la suite rien d'étranger dans la façon de présenter les devis. Quant à la manière de déterminer les hauts par des lisses à double courbure, elle pourroit avoir l'avantage de donner en même-temps la torsure des précieuses, des ponts, des lisses d'acastillage: on ne s'y est pas attaché

ici; mais on voit facilement ce qu'il y auroit à faire pour cela. Pour en revenir à nos trois lisses supérieures, par exemple à la fausse lisse intermédiaire des 6'. & 7'. portez, sur la règle, des divisions à 21 pieds 6 pouces, 21 pieds 4 pouces 4 lignes &c. 16 pieds 8 pouces 7 lignes, 14 pieds 11 pouces 6 lignes; la longueur 21 pieds 6 pouces est la vérification de la largeur du maître couple, à son point de rencontre avec la lisse; les autres quantités, par exemple celle de 16 pieds 8 pouces 7 lignes, qui est la demi-largeur du couple 7 à la lisse, se déterminent sur cette lisse, en y plaçant le point de division en 7', de manière que l'extrémité de la règle aboutisse quarrément à la ligne du milieu; il faut pour ce procédé un peu de tâtonnement. Ayant posé cette règle à vue d'œil, le plus perpendiculairement à la ligne du milieu qu'il a été possible, pour vérifier si l'opération est exacte, son point de division sur la lisse pris pour centre, on fait mouvoir son extrémité, de manière qu'elle describe un arc de cercle, auquel la ligne du milieu soit tangente; le point sur la lisse n'est bon qu'alors, les autres points sur cette lisse, ainsi que sur les septième & huitième, se trouvent de même.

Pour avoir la rabotée, conformément au devis, portez sur la ligne du milieu, à partir du dessus de la quille, des hauteurs  $a R'$  &  $a r'$  de 41 pieds 2 pouces & 45 pieds 2 pouces; par ces points  $R'$  &  $r'$ , élevez des perpendiculaires à la ligne du milieu, ou menez des parallèles à la ligne du dessus de la quille  $a a$ ; sur ces parallèles, prenez les quantités 16 pieds 8 pouces 6 lignes & 14 pieds 6 lignes de demi-largeurs, chacune à chacune, de  $R'$  en  $R$  & de  $r'$  en  $r$ , menez  $R r$  : on conçoit comment se font ces opérations avec la règle & la ligne Llanche :  $R r$  est la lisse de rabotée, sur laquelle vous prenez les demi-largeurs 16 pieds 3 pouces 4 lignes, 15 pieds 8 pouces 3 lignes &c. 12 pieds 3 pouces (au quarré bien entendu), cela vous donne, sur cette lisse, les points des couples 2, 3 &c. 7 : le premier couple, & l'alonge de corrière, ont leurs points en  $R$  &  $r$ .

Nous ne répéterons pas, pour la partie de l'ayant, les procédés que nous venons d'expli-

quer pour la partie de l'arrière. Nous serons seulement remarquer que les fausse & cinq premières lisses sont des droites, sur lesquelles les ouvertures des couples ont été relevées suivant leur obliquité; que la fausse lisse intermédiaire entre les 6'. & 7'. est aussi une droite, mais que les ouvertures y sont prises au quarré; que les 6'. 7'. & 8'. lisses sont des courbes à double courbure. On vient de voir comme il faut opérer pour chacun de ces trois cas.

On ne trace point à la salle le plan d'élevation comme nous l'avons déjà dit : on a expliqué le tracé de l'étrave : la distribution des couples se fait sur la quille. Nous venons de nous étendre sur la manière de déterminer les points des lisses, par lesquels doit passer le périmètre de leur gabariage; il ne resteroit qu'à conduire, au moyen de la Lette plane, des courbes par ces points, pour avoir ce périmètre; s'il n'étoit sage de faire auparavant un moyen de vérification qu'offre le tracé des lisses, nécessaire d'ailleurs pour d'autres objets : mais il nous faut celui de l'étabot, de la lisse d'hourdi, de la projection des esbais, indispensables pour terminer le contour des lisses de l'arrière, comme l'étrave pour l'avant.

Ayant tracé une ligne  $A 7$  (fig. 1216) pour représenter le dessus de la quille, & y ayant élevé une perpendiculaire au point  $A$  pour celle de l'étabot, on prend, d'après le n°. 7 du devis, une distance 26 pieds 6 pouces 6 lignes que l'on porte de  $A$  en  $D$ ; on porte aussi 21 pieds 4 en  $A$  en  $D$ ; on porte aussi 21 pieds 4 en  $A$  en  $D$ ; on fait passer une droite par  $D$  : c'est la partie extérieure de l'étabot; on lui mène une parallèle distante de 10 pouces : c'est le trait du fond de la rabotée.

La ligne droite de la lisse d'hourdi se trouve, comme le point d'intersection du trait extérieur de l'étabot, à une hauteur du dessus de la quille de 26 pieds 6 pouces 6 lignes : cela n'est pas nécessairement ainsi, mais c'est de cette manière dans le plan dont nous nous occupons : menez à la ligne  $A 7$  une parallèle  $a b$  qui en soit à cette distance; menez une parallèle parallèle  $a' a''$  (fig. 1214) à  $a a$ ; pour continuer de satisfaire à l'article 8 du devis, menez à la distance de 3 pieds 5 pouces ( $a$ ) de la perpendiculaire de l'étabot une

(a) Ces 3 pieds 5 pouces ne paroissent une quantité trop forte, la ligne droite de la lisse d'hourdi est à la même hauteur, du dessus de la quille, que le point d'intersection du trait extérieur de l'étabot avec la perpendiculaire; ainsi la ligne droite de la lisse d'hourdi ou la tête des esbais à 3 pieds 5 pouces de la perpendiculaire, est aussi à 3 pieds 5 pouces du dessous de l'étrave. Or cet étabot à 10 pouces, de sa partie extérieure au centre ou au trait du fond de la rabotée; la lisse d'hourdi a de plus 15 pouces de bords horizontaux & 17 pouces de largeur : ces trois quantités tenues séparées font ensemble de 31 pieds 5 pouces : devient alternant ce qui sembleroit de l'excès de la ligne droite de la lisse d'hourdi à la perpendiculaire; car le trait du fond de la rabotée de l'étabot qui, par conséquent, ne doit être que marque & non pas esbais, doit se rapprocher du trait du fond de la rabotée de la lisse d'hourdi lorsqu'elle est à rabotée, ou bien est trait de cette lisse à sa demi épais-

seur, auquel doivent aboutir les bordages, lorsque, comme dans ce vaisseau-ci, on n'a pas de rabotée. C'est ce qu'il faut bien remarquer, & ce d'où que pour en venir à ce point de précision que je fais cette observation, parce qu'il me paroît qu'on n'avoit ordinairement les lisses d'hourdi que ce qu'il faut pour que le trait du fond de leur rabotée, ou celui qui vient, se rapporte au trait intérieur de la rabotée, & non à celui de sa prolongation; cependant, comme on le fait, le bordage & les bordages voisins fourment, vers l'étabot, une sorte de prolongation à sa surface latérale : qu'on voit s'il est nécessaire, pour s'en remettre l'idée, le bord de ligne d'eau  $A 7$  (fig. 1211) : les bordages, ou plutôt de leur vers la lisse d'hourdi, aboutissent au contraire, & non près perpendiculairement, sur ces esbais, comme on le voit en 41 & 42 (fig. 1211) : c'est pourquoi la rabotée destinée à loger le bout de ces bordages doit changer continuellement de forme dans sa longueur; elle devoit avoir au

ligne  $d a d' a'$  (fig. 1216) qui y soit parallèle; portez 5 pouces de  $a$  en  $a'$  (fig. 1214); menez à cette même distance de 5 pouces de  $a b$  (fig. 1216), la parallèle  $a \beta$ ; cela détermine le bouge vertical; à 11 pouces de  $d a d' a'$ , menez lui la parallèle  $\delta a \delta'$ , pour le bouge horizontal; il faut encore mener à 1 pied 5 pouces de  $d a d' a'$  &  $\delta a \delta'$ , les parallèles  $c b b' \beta$  &  $\gamma \beta C$ , pour avoir l'épaisseur horizontale de la lifse d'hourdi; & pour avoir son épaisseur verticale, à la distance de 1 pied 6 pouces de  $a b$  & de  $a \beta$ , ainsi que de  $a' \beta'$  (fig. 1214), les parallèles de  $c d$  &  $\gamma \delta'$  (fig. 1216) &  $b' \beta'$  (fig. 1214); faites les lignes  $a' a'$  &  $b' \beta'$  (fig. 1216) ainsi que  $a' a'$  &  $b' \beta'$  (fig. 1214) de la demi-largeur 15 pieds 3 pouces de la lifse d'hourdi; toutes ces opérations donnent les projections  $a b c d$  (figure 1216) de l'extrémité de la lifse d'hourdi, &  $a \beta \gamma \delta$  de sa coupe au milieu, sur le plan vertical longitudinal; ainsi que les points  $a', a', b', c'$  (fig. 1214) &  $a', \delta', b', C$  (fig. 1216) par lesquels menant des courbes, on aura, dans la figure 1214 les traits supérieur & inférieur de cette lifse d'hourdi; & dans la figure 1216 les traits de l'avant & de l'arrière.

Pour assujettir cette courbe à quelque loi, l'usage de bien des gens, qui est enseigné même dans certains traités, est de faire un quart de cercle ayant pour rayon le bouge, d'en diviser un des rayons en plusieurs parties égales, d'élever par ces points de divisions, des perpendiculaires au rayon ainsi divisé, jusqu'à la circonférence du cercle; de diviser la ligne droite de la lifse d'hourdi dans le même nombre de parties égales; d'élever aussi des perpendiculaires à ces points de division, & d'en déterminer la longueur par celle des ordonnées du cercle. Ce procédé n'est pas exact, puisque les ordonnées étant multipliées, cette moitié de la lifse d'hourdi seroit absolument un quart d'ellipse, qui auroit pour demi-axes le bouge & la demi-longueur de la ligne droite de la lifse; il en résulteroit qu'il y auroit un angle, non-seulement aigu, mais même infiniment petit, à la rencontre de cette lifse avec l'alonge de cornière. Pour tirer parti de cette méthode, il faut prendre un arc de cercle moindre que le quart: ici nous avons doublé le bouge  $C \beta'$ , pour avoir  $C \gamma'$ ; du point  $\gamma'$  pris pour centre, & du rayon  $C \gamma'$ , nous avons tracé l'arc  $C \delta'$  ayant divisé  $\beta' \delta'$  en quatre parties égales, nous avons élevé aux points de division 1, 2, 3 les perpendiculaires 1 1', 2 2', 3 3'; nous avons pareillement divisé la corde de la lifse d'hourdi  $\delta' \beta'$  en quatre parties égales;

nous avons élevé des perpendiculaires aux points de division 1, 2, 3, sur lesquels nous avons pris les quantités 1 1' 11', 11 11', 11 11', égales à 1 1', 2 2', 3 3', chacune à chacune par les points  $b' 111$ ,  $11' 1'$ ,  $C$ , nous avons mené une courbe qui nous donne le trait extérieur de la lifse d'hourdi. Prenant plusieurs points à une distance horizontale de 1 pied 5 pouces de cette courbe, on est à même d'avoir le trait intérieur  $a' \delta'$ . On se procure d'une manière analogue, les traits supérieur & inférieur de cette lifse  $a' a'$ ,  $b' c'$  (fig. 1214).

Suivant l'article 9 du devis, il faut prendre sur la ligne du milieu  $A' \gamma'$  du plan horizontal (figure 1216) de  $A$  en  $\gamma'$ , une quantité de six pieds 9 pouces, & mener une droite de  $a'$  en  $c$ ; cela fera la projection de l'estain sur ce plan horizontal.

Occupons-nous maintenant du tracé des lifses. Pour rendre plus sensible le tracé à la salle, qui est le passage des mesures de l'échelle portées sur le devis, aux mesures naturelles, nous avons cru devoir passer du petit au grand au moins pour le maître couple, l'étrave, l'étambot en en faisant les dessins sur une plus grande échelle; maintenant que les idées sur ces opérations doivent être assez nettes, il seroit inutile de continuer à faire de nouveaux plans, dont la grandeur en rendroit le développement fort embarrassant: ainsi nous confédérons à présent les figures 1209, 1210, 1211 & 1212 comme les dessins de la salle, sans renoncer à renvoyer aux figures en grand pour quelques détails, qui jetteroient trop de confusion dans les plans à petits points. Rendus où nous en sommes de nos opérations, nous ne sommes censés avoir encore: sur la figure 1210 que le maître couple, la lifse d'hourdi, la projection des lifses & les points, sur ces lifses de leur intersection avec les couples; sur la figure 1211, la ligne  $P p$ , qui doit servir pour l'axe des lifses de l'arrière, & à laquelle doivent être rapportés les axes des lifses de l'avant; sur cette ligne est portée la distribution des couples, au point de division desquels on a élevé des perpendiculaires, les projections de leur gabarige.

La règle sur  $f l$  (fig. 1214), ayant servi, au moyen de ses divisions, à marquer tous les points 1  $c$ , 2  $c$  &c. 7  $c$ , se: cette règle que nous supposons à présent sur  $f l$  (fig. 1210), en est enlevée sans effacer les marques, & portée d'abord sur  $m m'$  (fig. 1211), l'extrémité d'ob on a commencé les divisions, sur le point  $m$  de l'axe. La division à 8 pieds, qui est l'ouverture au maître, détermine le point de cette lifse qui lui appar-

gaboté, la somme  $X X' Z$  (fig. 1214) & n'être élevée vers la lifse d'hourdi, que ce qu'il faut pour soutenir le calfatage, ayant la figure  $X X'$ ; dans le changement qui s'opère il puoit que si un trait sur le plan ou le mât, peut démontrer constant, ce doit être celui du fond de la robe; car celui extérieur disparaît totalement vers la pince; celui du dehors doit varier particulièrement suivant les différentes épaisseurs du bordage. Si le trait du fond de

la sautoire de l'étambot demeure constant, celui de la lifse d'hourdi doit s'y rapporter. Il ne faut pas se laisser cette discussion comme minutieuse; sans de se faire aux idées nettes de la chose & de prendre une détermination en conséquence, il peut naître des incertitudes dans le mât, qui causeroit de l'embarras dans l'exécution; dont il faut par conséquent se débarrasser; mais non par la perte de temps & quelquefois de bois.



tient, & vous les marquez en  $m'$ ; transportant la règle sur la perpendiculaire au point  $t$ , vous marquez  $t'$  à la division 7 pieds 8 pouces 1 ligne. Sur la perpendiculaire au point  $z$ , vous n'a qu'à 7 pieds 1 pouce 9 lignes &c. sur la perpendiculaire en 7, vous portez  $7'$  à 11 pouces 6 lignes; enfin sur celle en  $fe$ , vous portez  $fe'$  à 6 poues.

Il faut voir à présent où se termine cette lifse; elle doit aboutir au trait du fond de la rablure, ainsi que la plupart des autres; faisons-nous donc une idée bien nette de cette rablure. L'étrave, la quille & l'étambot ont dès le commencement de la construction toute leur épaisseur; ainsi le vaisseau a, en quelque façon, à ces pièces, d'hord toute sa largeur: il n'en est pas de même à la membrure; elle doit être revêue de bordage, dont l'épaisseur doit augmenter la largeur du bâtiment. La surface extérieure de ces bordages atrafera ou prolongera les faces latérales de l'étrave, de la quille & de l'étambot; & on pratique une entaille dans ces pièces, pour les  $y$  recevoir; cette entaille est ce qu'on appelle la *rablure*. L'usage est de travailler cette rablure de telle sorte, que la partie du bois qu'on en enlève formeroit un prisme, dont les sections transversales seroient des triangles équilatéraux, ayant pour côté l'épaisseur du bordage de point: ainsi  $xy$  (fig. 1214 & 1216) sont les sections de ces rablures, formant des triangles équilatéraux de 4 pouces  $\frac{1}{2}$  de côté, dont les haies sont sur la projection de la surface latérale de la quille & de l'étambot; c'est en  $xy$  que se fait leur contact avec le can, ou l'extrémité des bordages, &  $y$  est la projection du trait du fond de la rablure, cette profondeur au quarré, qui est le sinus de 60 degrés, pour un rayon de 4 pouces 9 lignes, doit être d'un peu plus de 3 pouces 10 lignes; la quille a 7 pouces  $\frac{1}{2}$  de demi-largeur; ainsi ce trait du fond de la rablure doit être à une distance d'environ 3 pouces 8 lignes de la ligne du milieu; tirez des parallèles  $\mu\mu'$  à cette distance de la ligne du milieu  $ab$  (fig. 1210); & vous les appellerez les lignes du fond de la rablure, ou simplement les lignes de la rablure. Le tracé nous a donné ces lignes pour l'étambot & l'étrave sur le plan d'élevation.

La lifse du fond, ainsi que la plus part de celles de la carène, comme nous l'avons dit, aboutit à cette ligne de la rablure; prenez la hauteur de son point d'intersection  $\phi$  avec le trait de la rablure, à partir de la ligne  $aA$ ; portez-la quarrement sur la ligne de la rablure  $\mu\mu'$  (fig. 1209) de  $\mu'$  en  $\phi$ ; tirez la parallèle à la quille  $\phi\lambda$ , aboutissant au  $7'$  arrière; cette quantité  $\phi\lambda$  est la distance de l'extrémité de la fausse lifse au plan du  $7'$ ; prenez son ouverture  $\phi l$  (fig. 1210) selon l'obliquité de cette lifse; menez à  $p7$  (fig. 1211) une parallèle  $\phi p$  qui en soit distante de cette quantité  $\phi l$  (fig. 1210); prenez sur  $\phi p$  (fig. 1211) un point  $f$  distant du  $7'$  d'une quantité  $\phi\lambda$  (fig. 1209) de ce point  $f$  tirez l'extrémité de la fausse lifse de l'arrière.

Ainsi nous pouvons établir ici, avant d'aller plus loin, comme une règle générale, que pour avoir, sur le plan des lises, les points extrêmes de celles projetées sur le vertical, il faut prendre, sur ce vertical, la hauteur de leur intersection avec le trait du fond de la rablure, de l'étambot ou de l'étrave; rapporter cette hauteur sur ces mêmes lignes de rablure tracées sur le plan d'élevation; ensuite prendre la distance de ce point de hauteur au  $7'$  couple, ou à tout autre, que vous retrouverez par la distribution des couples sur le plan des lises; cette distance, & l'ouverture de la lifse prise sur le vertical, de la ligne du milieu à celle de la rablure, (obliquement ou au quarré, suivant qu'ont été prises les autres ordonnées), vous mettent en état de former sur l'axe de la lifse, par exemple sur  $pm$  (fig. 1211) pour les lises de l'arrière, un rectangle analogue à celui  $f'f\phi p$ , qui donne, pour l'extrémité de la lifse, un point tel que celui  $f$ . Il faut excepter de ces lises: pour l'arrière, celles qui aboutissent sur la lifse d'hord & les allonges de cornière; pour l'avant celle qui se termine au coltis; nous en parlerons bientôt.

Quoique ces lises soient toutes dans différents plans, elles peuvent être couchées sur un seul; on peut aussi les rapporter au même axe, & c'est ainsi qu'il est fait le dessin de ces lises; mais, à l'égard du même axe, seulement pour la partie de l'arrière; car les plans étant différents, d'une différente obliquité, non-seulement d'une lifse à l'autre, mais encore pour chacune, de la partie de l'arrière à celle de l'avant; si on veut en raccorder le contour, on peut voir qu'il faudra une nouvelle position d'axe pour chacune de ces lises du quartier de l'avant: en effet pour prolonger le tracé de notre fausse lifse, du maître vers l'étrave, on doit d'abord remarquer que  $FL$  (fig. 1210) est plus courte que  $fl$ , parce que le plan dont la première ligne est la projection, forme un angle plus aigu avec l'horizon, que celui de la projection  $fl$ ; cette lifse se prolonge sans interruption sur toute la partie de la carène, mais elle change de plan entre les deux maîtres, c'est-à-dire, au plus large du bâtiment à cette hauteur: le plan de l'avant, pour prendre cette nouvelle position, a tourné sur la tangente, en ce point, à cette lifse, laquelle tangente est une parallèle à l'axe; mais sans nous jeter dans des abstractions géométriques qu'on pourroit trouver trop profondes, contentons-nous d'indiquer le moyen de faire ce raccord. Portant  $mm'$  (fig. 1211) de  $Ma$  en  $M'$ , ce seroit la première ordonnée de la partie de l'avant de la lifse, si son plan n'avoit pas changé de position; mais puisqu'il a été incliné de manière que  $fl$  (fig. 1210) est devenu  $FL$ , il faut, pour conserver le raccord de la lifse, porter cette quantité  $FL$  de  $M'$  (fig. 1211) en  $\mu$ , & du point  $\mu$  mener une parallèle à  $pP$ : ce sera l'axe de cette partie de la lifse: alors prenant la règle graduée qui a servi à avoir sur  $FL$ , ses points d'intersection avec les couples de l'avant; il faut la

porter successivement sur les ordonnées  $P'P'$ ,  $1P'1P'$ ,  $2P'2P'$ ,  $3P'3P'$  : celle de ses extrémités dont on est parti pour marquer les divisions, sur la parallèle  $\mu'V'$ , axe de la lisse; & rapporter en  $P'$ ,  $1P'$ ,  $2P'$ ,  $3P'$ , les divisions, 6 pieds 7 pouces 6 lignes, 6 pieds 2 pouces, &c. 1 pied 6 pouces 3 lignes; & vous aurez les ordonnées de la lisse: elle se termine entre le  $VI$  &  $VII$ . Suivant la règle générale que nous avons établie, prenez la hauteur  $\mu'Q'$  (fig. 1210) sur la rablure; rap-portez-la en  $\tau$  (fig. 1209) sur le trait de la rablure de l'arave; prenez la distance de  $\tau$  au  $VI$  si vous voulez: c'est  $\tau\pi$ ; prenez, d'un autre côté, l'ouverture  $\phi' L$  (fig. 1210); portant les distances  $\pi\tau$  (fig. 1209) &  $\phi' L$  (fig. 1210) l'une sur l'axe de  $\phi'$  en  $\lambda$  (fig. 1211) & l'autre sur l'ordonnée de  $\phi'$  en  $x$ , il n'y aura qu'à former le rectangle  $\lambda\phi'xP'$  pour avoir le point extrême de la lisse.

Les lisses 1, 2, 3, 4 & 5 arrière coupent les estains. Pour avoir sur le plan des lisses, celui de leur point qui rencontre ces estains, par exemple le point  $L'$  (fig. 1210) de la lisse 3 l'  $E'3'$ ; vous avez d'abord sur la règle l'ouverture  $E'3'$ ; avec une autre règle, prenez l'ouverture au carré  $E'e$ ; portez-la sur la projection de l'estain (fig. 1213) de  $E'$  en  $\lambda$  (cette projection de l'estain est semblable à  $a'e$  (fig. 1216)); prenez la distance du point  $E'$  à la projection d'un des couples, par exemple au 7; & vous aurez  $E'e$ , au moyen de laquelle mesure, employée avec celle  $E'3'$  (fig. 1210) il sera facile de former le rectangle  $\lambda E'e7$  (fig. 1211) dont le point  $E'$  fera celui de rencontre de la lisse & de l'estain.

Voyons à présent les lisses qui ne se terminent pas à la rablure. Pour se procurer le point d'aboutissement, par exemple de la cinquième lisse sur la lisse d'hourdi, vous en avez sur votre règle, l'ouverture oblique  $H'5'$  (fig. 1210) qu'il faut conserver; vous prenez celle au carré  $H'H'$ ; vous la rapportez sur la projection du trait extérieur de l'estambot (fig. 1213) de  $H''$  en  $H'$  (cette projection est semblable à  $b'C$  (fig. 1216)); prenez la distance du point  $H'$  (fig. 1213) à la projection d'un des couples, par exemple du couple 7; & vous aurez  $H'\theta$  qui, avec  $H'5'$  (fig. 1210) vous servira à faire le rectangle  $H'5'\theta7$  (fig. 1211) dont le point  $5'$  sera celui où devra se terminer la lisse sur la barre d'hourdi: s'étant procuré le point où cette cinquième lisse est coupée par l'estain, selon la méthode indiquée pour la troisième, & tous les autres, suivant celle indiquée pour la fausse lisse, on aura une détermination suffisante de cette cinquième lisse.

Les lisses dont l'ouverture se prend au carré, offrent de moins la difficulté de changer d'axe en passant de la partie de l'arrière à celle de l'avant.

Les lisses supérieures de l'arrière finissent d'être déterminées, on a à l'extrémité de la lisse d'hourdi, ou sur l'alonge de cornière projetée en  $A'A'$  (fig. 1209, 1212, 1213), de même qu'en  $a'a'$  (fig. 1216); ainsi la distance de leur extrémité

au couple 7, ou à tout autre, est donnée; leurs ouvertures sont aussi données sur la règle; par conséquent il est aisé de placer ces points sur le plan des lisses (fig. 1212); il en est de même pour la huitième lisse, & celle de rabatne de l'avant, qui se terminent sur le couple  $VII$ .

S'étant procuré tous les points, sur les couples, par où doivent passer le contour des fausses & cinq premières lisses (fig. 1211), de la sixième lisse (fig. 1213), des lisses supérieures (fig. 1212), vous les tracez avec la latte: s'il y a lieu à quelques petites corrections, vous les faites, & les portez sur le vertical (fig. 1210), où vous tracez ensuite pareillement les couples à la latte.

Ainsi le plan des lisses sert à la correction du vertical; il est nécessaire d'ailleurs pour déterminer les équerages, & pour faire les gabarits des pièces de tour.

Il ne nous reste plus qu'à tracer l'estain d'exécution;  $E'E'6'$  (fig. 1210) en est, sur le vertical, la projection, que l'on appelle communément l'estain carré; sur le plan horizontal (fig. 1213) la projection en est  $6'l'h'$ , ou plus en grand,  $a'e$  (fig. 1216). La différence du contour de l'estain vrai ou d'exécution, à l'estain carré ou projeté sur le vertical, consiste en ce que les ordonnées du premier sont aux ordonnées du second dans le rapport de sa projection  $a'e$  à sa ligne droite  $a'$ : nous l'avons déjà dit. Pour opérer en conformité, tracez à part  $oh$  (fig. 1217) égal à  $a'$  (fig. 1214 & 1216), ligne droite de la lisse d'hourdi; tirez  $oh$  (fig. 1217), de manière que  $oh$  forme un triangle rectangle, égal à celui  $a'e$  (fig. 1216):  $oh$  (fig. 1217) représente la projection de l'estain sur le plan horizontal: faites relativement à  $oh$  la projection de l'estain sur le vertical  $oabcedf$ , qui représente  $E'E'6'$  (fig. 1210); des différents points  $a, b, c, d, e, f$  (fig. 1217) tirez à la ligne  $hn$  prolongée, perpendiculaire aux abscisses, les ordonnées  $a'a', b'b', c'c'$  &c.; aux points de rencontre de ces ordonnées avec l'estain, élevez leur des perpendiculaires  $A'A', b'b', c'c'$  &c., prolongez jusqu'à l'hypothénuse du triangle rectangle  $h'oh$ ; des points  $A, B, C$  &c. le point  $o$  pris pour centre, tracez les arcs de cercles  $A'A', B'B', C'C'$  &c.; des points  $A', B', C'$  &c. abaissez sur les ordonnées  $a'a', b'b', c'c'$  &c. les perpendiculaires,  $A'a', B'b', C'c'$  &c. c'est par les points  $a\beta\gamma$  &c. que doit passer la nouvelle courbe pour l'estain d'exécution.

### Des Gabarits.

Les gabarits sont des espèces de patrons qui se taillent d'après le tracé dont nous venons de nous occuper, & qui servent ensuite à chercher & à travailler les pièces nécessaires pour l'exécution de la construction; ces gabarits le sont en planches de sapin appelées planches de gabarits; c'est ainsi qu'on appelle leur largeur que l'on prend les différentes courbures; ainsi quand la courbe est fort

G g g g g

*a'longle*, quand la figure approche de la ligne droite, une planche seule peut bien suffire pour faire le gabarit d'une pièce : mais quand cette pièce a beaucoup d'arc, lorsqu'elle est fort *roule*, comme l'on dit en terme de l'art, on multiplie les bouts de planches, qui doivent se doubler d'une bonne partie de leur longueur, pour pouvoir être assemblés bien invariablement, avec une multitude de petits clous, nommés *clous de gabarits*; ces bouts de planches font amincis dans la longueur de leur assemblage, de manière que le gabarit n'ait pas beaucoup plus d'épaisseur dans cet endroit que dans les autres.

Par exemple pour faire le gabarit du genouil *a* (fig. 1218), tendant une ligne de *a* en *a*, on voit que ce genouil a environ 20 pouces d'arc, c'est-à-dire, pour parler géométriquement, que la flèche pour cette corde *a* est de cette quantité 20 pouces; la largeur d'une planche n'y suffit pas, & il faut en employer deux pour faire ce gabarit. Je prends donc d'abord la planche *a b c d*; j'en porte sur le trait, ces deux angles *a* & *b*; je cherche, avec un compas de charpentier, la plus grande distance du can *a b* de la planche, au trait courbe; à l'endroit de cette plus grande distance je mène la perpendiculaire *o o'* à *a b*, que je prolonge sur le gabarit; à *o o'* je mène les parallèles *1 1'*, *2 2'*, *b c*; *1 1'*, *11 11'*, *111 111'*, *1V 1V'*, *a d*; je porte sur ces parallèles la distance *o o'* de *1* en *1'*, de *2* en *2'*, de *b* en *b'*, de *1* en *1'*, de *11* en *11'*, &c. de *a* en *a'*; par tous ces points je fais passer une courbe *b' a' 1' 1' 11' 111' 1V' a'*: c'est le *trait* du gabarit qui indique ce qu'il faut en hacher. Je fais la même opération avec la planche *a d c d*; j'ai attention de prendre la distance de son angle *d* à *o o'*; je la porte sur le trait du premier gabarit bien quadrément, de la prolongation de *o o'* en *d'*, où je fais une marque; les deux gabarits s'y joignent dans leurs points *a'* & *d'*; on voit qu'ils se doubleront d'environ 30 pouces: dans cette partie, ils seront amincis, & ils y seront assemblés avec une grande quantité de clous de gabarits.

**TRAIN de bateau**, f. m. ce sont plusieurs bateaux de charge que l'on met à la queue les uns des autres, pour les conduire sur une rivière, soit en montant ou descendant.

**TRAIN de bois**, f. m. c'est une certaine quantité de bois lié ensemble pour le faire descendre une rivière, & le conduire au lieu où il doit être vendu.

**TRAINE** (à la) adv. situation de ce que les bâtimens de mer traînent après eux: *Ce vaisseau a ses embarcations à la traine*: c'est-à-dire qu'au lieu d'être embarqués sur le navire, elles sont amarrées sur lui avec leurs cablots: au moyen de quoi elles le suivent. Prendre un vaisseau à la *train*, c'est lui donner la **REMORQUE**. Voyez ce mot.

**TRAINEE de poudre**, f. f. c'est une longue amorce de poudre, servant pour porter le feu à une mine que l'on ne peut pas approcher, lorsqu'on n'y a pas mis une mèche ou une fusée, ou une lance à feu. On fait des *traînées* de poudre dans les brûlots, pour porter le feu à plusieurs endroits en même temps.

**TRAINE**, v. a. c'est avoir à la traine.

**TRAIT de compas**, f. m. c'est une ligne droite ou courbe que l'on trace avec la pointe du compas.

**TRAIT d'équerre**, c'est un terme de charpentier, qui veut dire une ligne perpendiculaire sur une autre.

**TRAIT de scie**, c'est la trace que forme la scie dans le bois que l'on veut scier.

**TRAIT du vent**, c'est la direction que suit le vent. Nous suivions le trait du vent, en faisant au vent.

**TRAIT quarré**, c'est un vaisseau dont les voiles sont quarrées ou trapézoïdes, comme celles des vaisseaux ordinaires, qui diffèrent des voiles latines.

**TRAITE**, f. f. c'est le commerce qui se fait par échanges de marchandises, pour des esclaves, de l'or, du morphi, des cuirs, &c. aux différentes côtes où le commerce se fait avec des vaisseaux: Nous avions établi notre traite à la Côte d'Or, &c. Nous avions deux petits vaisseaux qui la faisoient venir deux fois l'année.

**TRAITEMENT**, f. m. Voyez **APPOINTEMENTS**, **OFFICIERS de la marine**, **TABLE**.

**TRAJET**, f. m. chemin ou espace considéré comme traversant: *trajet de mer*. Le trajet d'Europe aux Indes est ordinairement de quatre à cinq mois, c'est-à-dire la traversée, &c.

**TRANSPORT** (bâtiment de); navire de commerce que la marine affecte pour porter des munitions de guerre, de bouche, ou des troupes, là où elles sont nécessaires. Voyez la fin du mot **VIVRES**.

**TRAQUE d'aviron**, f. f. c'est le nombre de trois avirons qui font une *traque*. On les vend toujours à la *traque* de tant de pieds de longueur, & ils sont plus ou moins chers selon leur longueur.

**TRAVADE**; les marins appellent *travades* certains vents si inconstans que, quelquefois en une heure, ils font les trente-deux points du compas. Ces vents sont accompagnés d'éclairs, de tonnerres & d'une pluie abondante, qui est de telle nature, qu'elle pourrit les habits de ceux sur qui elle tombe. De la corruption qu'elle cause, il se forme plusieurs sortes d'insectes très-incommodes.

**TRAVAILLER**, v. n. ce mot s'emploie dans la marine avec du rapport à la détérioration. Le bois *travaille*, lorsqu'il est employé trop vert; il se détrempe & s'ouvre de toutes parts. *Ce vaisseau est fait de bois qui travaille*; il se fait que travailler sont ces. Voyez **DÉTETER**. Un vaisseau *travaille* lorsqu'il est fort agité par les mouvemens du tangage & du roulis, parce que toutes ses parties sont fatiguées sous le poids de son artillerie & de sa mâture; il craque & s'entr'ouvre de toutes parts: *Ce coup de vent a fait travailler considérablement*.

rablement notre navire; il faudra le calfatier par-tout.

**TRAVAILLEUR**, f. m. les *travailleurs* sont les gens employés dans les ports aux travaux de la marine pour tout ce qui peut s'y faire. *Voyez* **OUVRIERS**.

**TRAVERS**, f. m. on dit qu'un vaisseau *A*, a (fig. 585) est par le *travers* d'un autre vaisseau *B*, quand le premier des deux dont nous parlons se trouve, quelque route qu'il fasse, dans un point quelconque *A* ou *a* d'un aire de vent perpendiculaire à la route que fait le second vaisseau. On ne pourra pas dire pour cela que le second vaisseau *B* sera par le *travers* du premier vaisseau *A*, *a*. Deux vaisseaux ne sont réciproquement par le *travers* l'un de l'autre, que quand ils suivent des routes parallèles, & qu'ils se trouvent en même-temps dans une perpendiculaire qui coupe leurs routes (fig. 586). *Travers* par *travers*, c'est-à-dire que les vaisseaux sont réciproquement dans la ligne du *travers* les uns à l'égard des autres; *Nous combattîmes quatre heures travers par travers à portée du fusil. Voir les ennemis ou la terre par le travers*; c'est en prendre connaissance, en les voyant par la ligne de *travers*.

**TRAVERS**, (en) adv. un vaisseau est en *travers* ou en panne *A* & *B* (fig. 584) lorsqu'il a des voiles orientées à recevoir le vent, & d'autres brassées sur le mât; en sorte que le vaisseau ne peut plus aller de l'avant, mais seulement dériver par le côté. Il y a deux manières de mettre en *travers*: dans l'une *A*, on brasse le petit hunier sur le mât, & l'on fait porter le grand. Dans l'autre *B*, au contraire, on fait porter le petit hunier, & l'on met le grand sur le mât; toutes deux sont bonnes suivant les circonstances: celle-ci convient mieux au vaisseau qui est sous le vent, parce qu'il est plus disposé à arriver; la première est préférable pour le vaisseau du vent. Dans une escadre, tous les vaisseaux en *travers* doivent l'être de la même manière. *Voyez* **PANNE**.

**TRAVERSE** de rivière ou d'entrée, f. f. c'est un banc de sable ou de vase qui *traverse* une rivière ou l'entrée d'un port, sur lequel il n'y a pas autant d'eau qu'en dedans & en dehors. *Voyez* **SOMME**.

**TRAVERSE** de charpente; les *traverses* de charpente sont des pièces de bois à tenon, que l'on met en *travers* dans l'emploi des bois, pour fortifier un édifice de charpente, & lui ôter le jeu.

**TRAVERSE**, f. f. passage d'un espace dont on considère le *travers*. Le passage au *travers* des mers est une *traverse*. Les *traversées* sont longues dans les voyages des Indes Orientales; on les fait en 3, 4 ou 5 mois, & quelquefois 9. Une belle *traverse*, c'est celle qui se fait en peu de temps; & elle est d'autant plus belle, qu'elle est moins longue. *Ce sont toujours de grandes traversées. Nous avons eu une traversée très dure & pleine de contrariétés.*

**TRAVERSER**, v. a. il se dit à l'égard des

voiles de l'avant: *traverse* la misine, *traverse* les focs; c'est commander de prendre les écoutes & le point de dessous ces voiles, pour les approcher de l'axe du vaisseau, & les rendre le plus qu'il est possible, afin qu'elles reçoivent plus de vent, & plus directement, pour avoir tout de suite plus de force à faire arriver le vaisseau, lorsqu'on craint de faire chapelle.

**TRAVERSER** d'un lieu à un autre; c'est passer par mer ou par eau douce, en bateau ou en navire.

**TRAVERSER** la lame; c'est la prendre de bout en passant de l'un à l'autre.

**TRAVERSER** l'ancre; c'est la hisser avec la cantonnière crochée sur la croisée, pour la *traverser* & la hisser sur ses boîtes & terre-boîtes. *Voyez* **CANTONNIERE**.

**TRAVERSER** un navire; c'est lui faire présenter le côté d'un endroit qu'il doit attaquer ou défendre. *Voyez* **EMBOSSE**.

**TRAVERSIER**, f. m. c'est un bateau pêcheur, grée en bot, qui est ordinairement d'une bonne marche, comme le sont aussi ordinairement tous les bateaux pêcheurs des différentes parties du monde. Il y a beaucoup de *traviers* aux environs du pays d'Aunis.

**TRAVERSIER**, f. m. vent qui souffle quarrément à l'ouverture d'une baie ou d'une rade. Dans les rades où il n'y a ni marées, ni courants, on s'assourche dans une perpendiculaire au *traversier*. *Voyez* **ASSOURCHER**.

**TRAVERSIERE**, (barre) *Voyez* **TRAVERSIERE** de hune.

**TRAVERSIER** de barres de hune ou de perroquet; ces *traversiers* sont deux fois bordages *a* & *b* (fig. 330), qui ont autant de longueur que les hunes ont de largeur; on les met à plat sur les longis, en les entaillant à mi-bois & les chevillant en ter; on les place en avant & en arrière du mât, en laissant entr'eux & le mât assez d'espace pour y passer aisément le mât de hune, si ce sont des *traversiers* de barre de hune; si ce sont des *traversiers* de barre de perroquet, on laisse l'espace nécessaire entre le *traversier* de l'avant & le mât de hune, pour passer celui de perroquet. On cheville les hunes, lorsqu'elles sont capelées, sur les longis & sur les *traversiers*, afin qu'elles y soient bien solidement établies. *Voyez* **BARRES** de hunes (*B*). Ces barres de hune ont une courbure que l'on détermine au moyen du quart de cercle (figure 1105) en suivant un procédé sensible: à celui qu'on emploie pour le bogue des baux & particulièrement de la lisse d'inourdi, dont il est fait mention à la page 523 du mot **CONSTRUCTION**.

**TRAVERSIER** de birre; c'est une sorte de pice de bois arrondie sur l'arrière, & qu'on place sur l'avant, que l'on place sur l'arrière des pilers des grandes bites. *Voyez* **BITES** & **PILERS** de bites.

**TRAVERSIER** de chaloupe; c'est une pice de bois qui traverse la chaloupe à l'arrière pour la lier, & sur laquelle on place une étrappe double, qui sert à crocher la calotte pour l'embarquer.

On met aussi un *traversin* pareil sur l'avant pour le même usage. Les *traversins* d'une chaloupe sont entaillés & fortifiés par des courbes & des arc-boutans, afin qu'ils soient solidement établis, & capables de résister aux efforts que l'on est obligé de faire pour lever les grosses ancrs à force de poulies les uns sur les autres.

**TRAVERVIN d'écouille ou galiote**; c'est une pièce de bois qui traverse les écouilles dans le sens de la longueur ou largeur, pour servir d'appui aux panneaux, qui sont ordinairement de deux pièces; on lui fait deux feuillures, une de chaque côté, dans lesquelles les panneaux se placent, & on met sur chaque bout de ce *traversin* un arganeu qui sert de poignée pour le lever & le placer dans les mortaises ou entailles, qui sont pratiquées dans les holoires.

**TRAVERVIN de linguet**; c'est une pièce de bois, longue de quatre pieds environ, encoûtée sur un bau derrière & devant chaque cabestan; elle est bien chevillée & solidement établie, pour servir d'appui aux têtes des lingquets qui sont entaillés dedans, & qui tournent sur leurs chevilles. Voyez LINGUET.

**TRAVERVIN de taquets ou d'oreilles d'âne**; ce sont des pièces de bois de cinq pieds de long environ, & d'une force proportionnée, dans lesquelles on emboîte les taquets qui servent à amarrer les écoutes des basses voiles & les bras sur les gaillards. Voyez TAQUITS.

**TRELINGAGE**, f. m. c'est une bridure particulière, très-forte, qui se fait sur les haubans des bas-mâts à la hauteur du brasseage des balles vergues au-dessous des hunes. Le *trelingage* se fait en passant un fort cordage d'un hauban à l'autre, de tribord à babord, que l'on roidit pour étrangler les haubans, en prenant les quenouillettes avec eux; ensuite on bride les palfes deux à deux au ras de chaque hauban, & on les garnit en bitord de bout en bout. Le *trelingage* ainsi fait, (les haubans bien roidis), sert d'appui aux gambes de hunes & aux haubans des mâts de hunes, afin que, lorsque le vent charge les humiers, leurs haubans ne fassent pas céder les bas haubans: de plus, le *trelingage*, en étrangler les haubans, facilite le brasseage des balles voiles.

**TRELINGUER**, v. a. c'est faire un faux *trelingage*: il faut *trelinguer* nos haubans pour les soutenir un peu, ils sont trop mous, & le temps ne permet pas de les rider.

**TRELUCHER**, v. a. MUDER. Voyez ce mot.

**TREMUE**; c'est un entourage de planches à deux ou trois pieds de hauteur, qui se fait autour de l'écouille des petits bâtiments que l'on envoie à la pêche du hareng. Cette *tremue* empêche que les coups de mer n'entrent dans la cale, lorsque ils donnent à bord.

**TRENTE-six mois**; c'est celui qui, voulant passer aux îles de l'Amérique française, sans payer son passage au capitaine du vaisseau, s'oblige de servir, durant trois ans, la personne à qui le ca-

pitaine le donnera ou le négociera. Les anglois demandent sept années d'engagement pour les passer à leurs colonies. En France, les engagés n'en donnent que trois pour aller aux îles, ce qui les fait appeler *trente-six mois*. Voyez au surplus le Dictionnaire du Commerce, faisant partie de la présente Encyclopédie.

**TREOU**; c'est une voile carrée que les galères, les tartanes, & quelques autres bâtiments de bas-bord portent de gros temps; mais les voiles ordinaires dont ces bâtiments se servent, sont latines, ou à tiers-point. Voyez FORTUNE, voile de fortune.

**TREPPOU ou TRÉPORT**, *al'onge de pompe*, CORNIRE, voyez ce mot.

**TRESILLON**; c'est un petit levier de bois rond, fait du premier morceau que l'on trouve, pourvu qu'il ait au moins deux pieds de long; il sert à fouquer deux cordages qui sont force l'un contre l'autre, en se servant d'un bitord en double ou autre menu cordage à qui l'on fait faire tour mort sur un des courans du cordage qu'il faut *tresillonner*, & ensuite sur les deux ensemble, en laissant un peu de mou pour passer le *tresillon* dans le double du bitord, pour le faire tourner ensuite autour des doubles du cordage roidi qu'il faut *tresillonner* pour l'empêcher de courir l'un sur l'autre, pendant qu'on l'arrête ailleurs; car le *tresillon* fait l'effet de la genoue pour un tems.

**TRESILLONNER**; c'est le servir du *tresillon*.

**TRESORIER-général de la marine**; c'est celui qui tient la caisse des fonds employés pour la marine, & qui fait payer par les commis les sommes ordonnées par le ministère, soit dans les ports ou à la mer, ou dans les colonies.

**TRESSE**, f. f. Les *tresses* sont des espèces de cordages plats, faits avec du fil de caret; on en fait en 3, en 4, 5, 6, 7, 8 & 9 fils pour garnir & amarrer par-tout où besoin est.

**TRESSE de mèche à canon**; c'est une *trasse* de trois mèches, que l'on allume ensemble pour mettre le feu au canon plus sûrement.

**TREUIL**, f. m. c'est une sorte de marbre de roue, ou simplement un vireau horizontal, qui entre dans la composition des machines, comme grue & chèvre. On le fait tourner avec une manivelle ou des leviers, & par des roues à tympan, pour qu'il s'enveloppe de la corde qui sert de garant, afin d'enlever les fardeaux. Voyez les fig. 27 & 83.

**TREVIRE**, f. f. c'est (fig. 196) un cordage plié en deux, que l'on fixe par le double; on met ensuite sur les deux bouts du cordage le fardeau rond qu'on veut faire monter sur une rampe, au haut de laquelle le cordage est fixé; après quoi on fait passer les deux bouts par-dessus le fardeau à une certaine distance l'un de l'autre, & on range assez de gens de part & d'autre pour faire monter & rouler le fardeau sur la *trévire*, jusqu'à ce qu'il soit parvenu au haut de la rampe. C'est de cette manière qu'on embarque souvent les

futailles dans les bateaux qui chargent le long du bord de la mer.

**TRÉVIRER**, v. a. chavirer un cablé, une manœuvre. *Voyez* ce mot **CHAVIRER**.

**TRIANGLE**, f. m. c'est une figure géométrique qui a trois angles & trois côtés, de quelque manière qu'ils soient disposés.

**TRIANGLE**, *échaffaudage*; c'est un échaffaudage qui se fait de trois planches ou de trois barres de cabellan autour d'un mât: on le suspend sur trois carthaus pour l'amener & le hisser comme on le juge à propos, quand on veut travailler sur les mâts d'un vaisseau, pour les gratter & goudronner, ou pour monter & démonter les jauteroux & longes.

**TRIBORD**; c'est le côté droit du vaisseau en regardant vers l'avant: ainsi toutes les manœuvres, ancres & canons, &c. qui sont à droite du grand axe du navire, sont dits de *tribord*. *Tribord* un peu, *tribord* tout. Ce sont des commandemens que l'on fait au timonnier pour lui faire mettre un peu le timon du côté de *tribord*, ou tout-à-fait à bord, selon la circonstance.

**TRIBORDÉS** ou **TRIBORDAIS**; c'est la moitié des gens de l'équipage qui font le quart du premier maître, & à qui l'on donne le nom de *tribordés*: on les commande pour faire leur quart, en disant, après le coup de sifflet de commandement, *tribord au quart*.

**TRIDENT**, f. m. FOINE. *Voyez* ce mot.

**TRINGLE**, f. f. c'est une longue pièce de bois mince & étroite, que les charpentiers emploient pour boucher quelques ouvertures entre les planches des cloisons. On met aussi des *tringles* pour assujettir les planches des cloisons par le haut & par le bas. On les façonne par des moulures, lorsqu'elles servent d'appui aux lambris des chambres, en formant des cadres.

**TRINGLER**, v. a.; c'est marquer, sur une pièce de bois une ligne droite avec un cordeau frotté de pierre blanche, noire ou rouge, que l'on fait bander aux deux extrémités de la ligne. En élevant ce cordeau par le milieu il fait ressort; & par sa percussion il marque la couleur dont il a été frotté.

**TRINQUERIN**, terme de galère, synonyme de *goutière*.

**TRINQUETTE**, f. f. c'est une voile triangulaire faite en voile d'étai, de toile à quatre fils; elle se hisse sur l'étai des bords, dogres, heux & femaques; elle se borde sur le côté de l'embarcation, & sert souvent à mettre à la cape, quand il vente trop; nous essayâmes tout le coup de vent à la cape sous la trinquette. On appelle aussi *trinquette* le petit foc des vaisseaux. (*fig.* 292.)

**TRISSE**, f. f. mot peu usité, signifiant *droffe*.

**TROMBE**, f. f. c'est un amas de vapeurs, semblable à une grosse nuée fort épaisse, qui s'allonge de haut en bas en partant d'un gros nuage, ou qui s'allonge de bas en haut en allant joindre le nuage qui est au-dessus, & qui a la forme

d'une colonne cylindrique, & le plus souvent d'un cône renversé. Cette colonne fait entendre un bruit semblable à celui d'une mer agitée, jette souvent autour d'elle une grande quantité d'eau & quelquefois de grêle; quelquefois même il en sort des éclairs & des coups de tonnerre. Ce météore, accompagné le plus souvent d'un vent très-impétueux, occasionne de grands dommages partout où il passe, renverse les arbres, les maisons, submerge les vaisseaux, &c. Aussi les marins, qui connoissent tout le danger dont ils sont menacés, quand ils rencontrent des *trombes*, font-ils tout ce qu'ils peuvent pour s'en éloigner; & quand ils ne peuvent y réussir, ils tâchent de les rompre à coups de canon, avant que d'être dessous.

Ce phénomène est beaucoup plus rare sur terre que sur mer. Il a lieu assez généralement après des calmes & de grandes chaleurs. Aussi est-il très-fréquent dans les climats chauds, & fort rare dans les régions froides. On a regardé comme extraordinaire la *trombe* qui se forma, par un temps froid, aux Dunes, dont M. Gouillon a donné la description dans les Transactions Philosophiques.

Les *trombes* sont de différentes grosseurs; il y en a qui n'ont qu'une toise de diamètre. Souvent elles ont quatre ou cinq toises; on en a vu qui en avoient jusqu'à cinquante & plus.

Plus elles sont grandes, plutôt elles se dissipent. Personne, dit Muffenbrock, n'en a observé qui aient subsisté l'espace d'un jour, ni même pendant une heure.

Lorsque les *trombes* qui ont lieu au-dessus de la mer, descendent près de sa surface, & ont peu de mouvement, la mer s'élève au-dessous, & semble faire effort pour les rencontrer.

Toutes les *trombes* ne viennent pas des nuages. Il y en a qui s'élèvent de la surface des eaux vers les nuages. On donne à celles-ci le nom de *trombes ascendantes*, & aux autres celui de *trombes descendantes*. Le Docteur Perkins (*Œuvres* du D. Franklin) étoit persuadé que toutes les *trombes* sont descendantes. Il est cependant très-vrai qu'on en a observé qui s'élevoient de la surface des eaux.

Suivant Muffenbrock, on en observa une le 24 juin 1754, à deux heures après-midi, dans le voisinage de Harlem. L'eau de Spars s'élevoit à la hauteur de 50 à 60 pieds; elle tomba ensuite sur des maisons auprès de Paul Longo; elle en écrasa les toits, brisa les fenêtres, & tout ce dommage se fit dans l'espace d'une minute. (*Cours de Physique Expérimentale*).

Kallénus, cité par le même auteur, observa un semblable phénomène en 1725, à Moklinta; cette *trombe*, qui s'élevoit du lac, s'étendit à un huitième de mille sur terre, où elle causa de très-grands dommages.

Dampierre observa aussi une *trombe* de cette espèce sur la côte de la nouvelle Guinée, qu'il décrit de la manière suivante: « Nous avions un très-beau temps & un bon vent, qui souffloit

avec modération du sud-est, à l'est par nord. Mais à la pointe du jour on commença à voir flotter des nuages, & il éclaira beaucoup à l'est-nord-est. Au lever du soleil, le ciel parut fort rouge à l'est près de l'horizon, avec beaucoup de nuages noirs, tant à son sud qu'à son nord. Environ un quart-d'heure après le soleil levé, il vint sur nous une bouffée à contre-vent, & dans l'instant un de nos gens qui étoit sur le château d'avant, cria qu'il apercevoit quelque chose sur l'arrière, mais qu'il ne pouvoit dire quoi. J'y jettai les yeux, & j'aperçus aussitôt une *trombe* qui se formoit à moins d'un quart de mille de nous, précisément dans le vent. Nous étions alors directement sur sa ligne. Elle s'avança très rapidement, faisant monter l'eau en tourbillonnant, en forme d'un pilier de 6 ou 7 verges de haut. Cependant, comme je ne voyois aucun nuage suspendu au-dessus, d'où elle pût provenir, j'espérois qu'elle perdrait bientôt sa force. En 4 ou 5 minutes de temps, elle arriva près de nous, à la distance de la longueur d'un cable, & passa en longeant sous notre vent; & je vis alors un long courant pile qui descendoit sur le tournant d'eau. Ce courant avoit à peu-près la largeur d'un arc-en-ciel; l'extrémité supérieure sembloit d'une hauteur prodigieuse, & ne provenoit d'aucun nuage obscur, ce qui ne parut d'autant plus étrange, que je n'avois jamais rien vu de semblable jusqu'alors. Elle passa à un mille environ de nous au-dessous du vent, & elle y creva. Ce n'étoit qu'une petite *trombe*, qui ne fut ni forte ni durable; cependant je reconnus qu'il s'y faisoit un grand vent lorsqu'elle passa près de nous. (« *Voyages de Dampierre, tome III* »).

On ne doute plus maintenant que les *trombes* ne soient des phénomènes d'électricité. M. Briffon est le premier qui s'en soit fait cette idée. Considérant que les nuages sont très-souvent électriques, il a pensé que lorsqu'étant dans cet état, ils viennent à se trouver à une distance convenable de la terre, ils peuvent occasionner les phénomènes des *trombes*, fondé sur ce que, lorsque deux corps, dont l'un est électrique & l'autre ne l'est pas, sont placés à une certaine distance l'un de l'autre, ils ont l'un vers l'autre une forte tendance qui fait que celui des deux qui est le plus libre de se mouvoir, se porte vers l'autre avec plus ou moins de vivacité. Attribuant cet effet, cette tendance à un double courant de matière électrique, qu'il suppose, comme l'abbé Nollet, entre les deux corps, il dit : lorsqu'un nuage fortement électrisé se présente à une distance convenable de la terre, la matière électrique qui en sort se porte plus fortement qu'ailleurs vers les corps terrestres, & dans le même-temps, il part de ces corps une matière semblable qui se dirige vers le nuage. Si le courant de la matière électrique qui part du nuage est le plus fort, cette matière entraîne avec elle les vapeurs qui composent le nuage, d'où elles forment la colonne cylindrique ou conique, qu'on nomme *trombe*

descendante, qui a plus ou moins de diamètre, & qui se porte plus ou moins loin, suivant le degré d'énergie de la vertu électrique du nuage. Si au contraire le courant de fluide électrique, qui part de la terre est le plus fort, & que le nuage électrisé se présente vis-à-vis de corps libres de se mouvoir, comme lorsqu'il se trouve au-dessus de la surface de la mer ou d'un grand lac, alors le fluide électrique entraîne avec lui une quantité de particules d'eau assez considérable, pour former cette colonne qu'on voit s'élever vers le nuage, & qu'on nomme *trombe* ascendante, (*Mémoire de l'Académie des Sciences, année 1767*).

Tous les Physiciens confondent de même que M. Briffon, les *trombes* comme des phénomènes d'électricité. Mais presque tous en donnent une explication un peu différente.

Ils n'admettent point entre deux corps, dont l'un est électrique & l'autre ne l'est pas, deux courants qui se meuvent en même-temps en sens contraire; ils veulent qu'il n'y en ait qu'un seul. Ils disent : le fluide électrique est certainement répandu dans tous les corps. Chacun en contient la quantité qui lui est propre. Un corps vient-il à recevoir une surabondance de ce fluide, ce qui ne peut se faire sans que quelque corps de son voisinage perde une partie de celui qu'il renfermoit naturellement, le fluide électrique cherchant comme tous les autres fluides, à reprendre son équilibre, il s'écoule du premier vers le second tout le fluide nécessaire pour qu'ils aient chacun la quantité de ce fluide, qui leur est propre. Ils disent que le premier de ces corps, qui avoit trop de fluide électrique, étoit chargé en plus, ou électrisé positivement, & que le second qui n'en avoit pas assez, étoit chargé en moins, ou électrisé négativement.

Cela posé, il n'est personne, disent-ils, qui conteste aujourd'hui que les nuages ne soient électrisés, tantôt positivement, tantôt négativement. Un nuage qui est dans un état positif, vient-il à se trouver à une distance convenable de la terre, il se déchargera sur les corps qui sont à sa surface, lesquels font alors moins électriques que lui, du fluide surabondant qu'il possède; il s'établira par conséquent du nuage vers la terre un courant de matière électrique qui entrainera avec elle les particules de vapeurs qui composent le nuage. Il résultera donc dans ce cas une *trombe* descendante. Si le nuage est dans un état négatif, ou est moins électrique que la partie de la terre, au-dessus de laquelle il est suspendu, le fluide électrique que la terre a de trop l'abandonne pour se porter dans le nuage & rétablir l'équilibre, & emporte avec lui une quantité plus ou moins considérable de particules d'eau, si le nuage est suspendu au-dessus de la surface d'une eau qui ait del'étrénde; ensoite que c'est une *trombe* ascendante qui a lieu alors.

Il est évident que plus le nuage est fortement électrisé en plus ou en moins, plus le courant de fluide

fluide électrique est rapide, & plus par conséquent le bruit & l'espèce de fumée qui accompagnent ce météore, ainsi que son action sur tout ce qu'il rencontre, sont considérables.

La figure conique que la *trombe* prend presque toujours, est encore une suite naturelle de l'explication qu'on en a donnée. Les rayons de fluide électrique, partant d'un corps électrique, sont d'abord divergens; mais à l'approche d'un corps non-électrique, ils deviennent convergens; & la même chose doit arriver aux particules qu'ils entraînent avec eux, soit lorsqu'ils partent du nuage, soit lorsqu'ils partent de la surface des eaux. (Y).

**TROMPETTE parlante; FORTE-VOIX.** Voyez ce mot.

**TROPIQUE**, f. m. les *tropiques* sont deux cercles de la sphère parallèles à l'équateur, dont ils sont éloignés de 23 degrés 28 à 29 minutes; l'un, du côté du nord, connu sous le nom de *tropique du cancer*; l'autre est dans la partie du sud, connu sous le nom de *tropique du capricorne*, de sorte qu'ils renferment entr'eux une zone de 46 degrés 56 à 58 minutes, que l'on nomme *zone torride*; ils sont en même-temps les limites du plus grand éloignement du soleil de part & d'autre de l'équateur. Voyez DÉCLINAISON & SOLSTICE.

**TROSSE**, f. f. *DROSSE*, voyez ce mot : en terme de galère, il est synonyme de *racage*.

**TROU**, f. m. *trou d'armure*; voyez DOGUE d'armure. *Trou d'écoute*; ce sont des trous ronds, percés obliquement dans le vibord du gaillard d'arrière, tribord & babord, pour passer les grandes écoutes de dehors en-dedans, lorsqu'elles viennent de dessus une poulie de retour placée un peu sur l'avant du piton du dormant de la grande écoute. On garnit ces trous de plomb, en table, de la même manière que les écubiers. On seroit

mieux d'établir un poulriot à deux rouets vis-à-vis l'un de l'autre dans le même clan, à la distance de six pouces entre deux, entré lesquels passeroit la grande écoute; en sorte qu'ils tourneroient au frottement à sens contraire, & que la résistance seroit bien moindre que lorsque les écoutes passent dans les trous ordinaires. *Trous de la civadière*; voyez CEILS de la civadière. *Trou de chat*; ouverture dans les hunes, où passent la tête des bas-mâts, & dans laquelle il reste assez d'espace pour le passage d'un homme. Les novices, qui n'ont pas encore la hardiesse d'aller en haut par les gaines de hune, passent par le *trou* du chat, & on se moque d'eux.

**TROUPE de marine**, f. f. Voyez canonniers-matelots au mot *MATELOT*.

**TRUSQUIN**, f. m. les *trusquins* sont des outils de charpentiers & menuisiers qui servent à marquer l'épaisseur des pièces. On distingue le *trusquin d'assemblage* du *trusquin à pointe*.

**TU UE**, f. f. *Teugue*. Voyez ce mot.

**TUYAU**, f. m. *tuyaux de bombe*; ce sont de gros tuyaux de bois de frêne, un peu coniques, creusés de bout en bout; & évafés par le bout extérieur, coupés en sifflet par celui qui doit entrer jusqu'aux deux tiers au moins dans la bombe. On les met de force dans le goulot des bombes, lorsqu'elles sont chargées, & qu'ils sont remplis de matière artificielle; de sorte qu'ils portent le feu à la charge pour faire crever la bombe; mais alors on tire sans terre ni bouchon, & on saupoudre l'intérieur du mortier tout autour de la bombe, de poudre en poussière. *Tuyaux de grenade*; ce sont de petits tuyaux de bois de frêne, faits sur le tour, de forme conique; percés de bout en bout dans le milieu, & un peu évafés par le gros bout; on les remplit de matière artificielle, & on les met de force dans le trou de la grenade pour porter le feu à la charge.





## V A

**V A & vient**, f. m. *Vat & vient*. Voyez ce mot.  
**VADROUILLE**, f. f. Faubert. Voyez ce mot.

**VAGANS**, f. m. c'est un mot que l'on trouve employé dans les us & coutumes de la mer, pour dire des gueux, ou valides mendians, qui, dans la temps des grandes tempêtes, courent sur les côtes, pour voir s'il n'y auroit point quelque butin à faire, pour eux. On les appelle aussi rousliniers & truans, pingons de rivière.

**VAGUE**, f. f. les *vagues* sont les lames & les flots de la mer. Voyez LAMES, FLOTS & FLOUES. La *vague* vient se briser contre les rochers; elle se déploie sur le rivage.

**VAIGRAGE**, f. m. c'est tout le bordage pris ensemble qui sert à faire les *vaigres* d'un vaisseau.

**VAIGRE** ou *ferre*, f. m. les *vaigres* sont les bordages qui font le revêtement & la liaison intérieure d'un vaisseau; on leur donne différens noms, selon l'endroit où ils sont posés. Les *vaigres* de fond se posent à plat sur les varangues, en commençant à six poutres de la carlingue; on laisse cet espace pour les parclofes, & on coupe le fond du vaisseau jusqu'aux empatures des varangues & des genoux, où l'on place deux ou trois rangs de *vaigres* d'empâtures, que l'on entaille d'un pouce & demi environ sur les membres (a); en les faisant régner de bout en bout sur les empatures de toute la membrure; ils ont plus de force que les autres *vaigres* de tout ce qu'il faut pour les entailler; depuis les *vaigres* d'empâtures jusqu'aux Esquières, on place les *vaigres* proprement dits: entre pont & contre le vibord du pont & des gaillards, sont placés les *vaigres* des ponts & gaillards, contre la muraille; de cette manière, le vaisseau est *vaigré* en plein; d'autres fois, & presque toujours, on *vaigre* par-tout de demi en demi, c'est-à-dire, qu'on laisse la largeur d'une planche de vuide entre deux. Pour *vaigrer* de membre à augmenter la liaison des vaisseaux, il faudroit placer les *vaigres* obliquement sur le côté du navire, depuis les *vaigres* d'empâtures jusqu'aux bouquiers, en faisant au-dessus les *vaigres* contre les uns & les autres, sous une obliquité de 45 degrés à peu-près, en les entaillant à épaulettes sur tous les membres qu'ils croicroient; en sorte que le vaisseau ne pourroit arquer, sans trouver autant d'archeboutans & d'époutilles, qu'il y auroit de *vaigres*; ce qui n'a jamais lieu dans la manière ordinaire de *vaigrer*. (B). Voyez CONSTRUCTION, l'art du Constructeur.

## V A I

**VAIGRER**, v. a. c'est placer les *vaigres*. On dit qu'on est à *vaigrer* un vaisseau, lorsqu'on le garnit de ses *vaigres* en dedans. Un vaisseau est *vaigré*, lorsqu'il a tous ses *vaigres*, placés & cloués.

**VAISSEAU**, f. m. on appelle en général *vaisseau*, tout bâtiment à poupe quarrée, portant trois mâts avec un beaupré; chacun de ses trois mâts composé de trois pièces de mâture emées les unes au-dessus des autres: un mât majeur, un mât de hune & un mât de perroquet, avec toutes les voiles désignées dans les figures 291 & 292; mais on ne nomme *vaisseau de ligne* que celui qui porte au moins 50 canons en deux batteries, tenant de l'avant à l'arrière, non compris ceux des gaillards, ou du plus haut étage du vaisseau.

On distingue les *vaisseaux* de ligne par rangs; mais ces rangs ne sont pas bien déterminés.

On s'accorde à mettre les frégates au cinquième rang; les *vaisseaux* de 50 à 60 canons au quatrième rang. On devroit s'accorder de même à nommer *vaisseau* du premier rang, seulement tous ceux à trois ponts.

*Vaisseau du roi*; ce sont les plus grands & les plus forts *vaisseaux* qui se construisent dans l'Europe; les autres puissances ont des *vaisseaux* qui portent bien autant de canons que ceux des François; mais ils ne sont pas si longs ni si spacieux pour le combat, ni si bons voiliers en général. *Vaisseau de guerre*; ce sont ceux qui sont armés en nombre suffisant d'hommes & de canons pour faire la guerre, attaquer & combattre, ayant commission en guerre du roi & de l'amiral. *Vaisseau marchand*, ou de commerce; ce sont ceux qui portent & exportent, en faisant le commerce dans toutes les parties du monde. *Vaisseau de convoi*; ce sont des *vaisseaux* de guerre qui accompagnent une flotte de marchands, pour les défendre & les protéger, s'ils sont attaqués. *Vaisseau allongé*; c'est un *vaisseau* qui paroît long & ras. *Vaisseau mouillé* ou à l'ancre; c'est celui qui est retenu par une ancre ou deux, qui est dans un port ou rade, ou le long d'une côte, sur ses ancres. *Vaisseau qui gouverne bien*; c'est-à-dire qu'il obéit vivement à son gouvernail, & qu'on peut le tenir facilement à route sur le grand large & le vent arrière. *Vaisseau qui gouverne mal*; c'est-à-dire, qu'il obéit difficilement à son gouvernail, qu'il est lent à en sentir l'effet. *Vaisseau faible de bois* &

(a) Aujourd'hui, quoiqu'on laisse toujours plus d'épaisseur à ces *vaigres*, on ne les entaille pas. (Note de l'Editeur).

*d'échantillon*; c'est-à-dire que ses membres, préceintes, vaigres & bordages, sont très solides. *Vaisseau sur nez ou sur cul*; c'est-à-dire qu'il est calé sur l'avant ou sur l'arrière. *Vaisseau fort du côté*; c'est celui qui porte bien la voile; il n'incline pas. *Vaisseau faible du côté*; c'est celui qui ne porte pas bien la voile, qui incline facilement; il donne la barre. *Vaisseau qui est bon boutinier*; c'est-à-dire qu'il tient bien au vent, qu'il dérive peu, & qu'il marche bien. *Vaisseau incommode*; c'est-à-dire qu'il fait eau, ou qu'il est désempoté par la tempête ou par le combat. *Vaisseau démariné*; c'est un vaisseau dont les cables ont rompu, ou dont les ancrs ont chassé. On dit aussi qu'un vaisseau a *démarré*, lorsqu'il a levé ses amarres pour prendre la mer: nous avons *démarré sept vaisseaux pour aller de compagnie*. *Vaisseau à son poste*; c'est celui qui se tient à la place qui lui est marquée par le commandant, soit sous voiles ou à l'ancre. *Vaisseau levé en bois tords*; c'est-à-dire que tous ses membres sont placés, mais qu'il n'a point de bordage; c'est un vaisseau qui n'est ni bordé ni vaigre. *Vaisseau à la bande*; c'est un vaisseau que l'on fait incliner sur le côté pour le caréner à moitié. Voyez **BANDI**. *Vaisseau marin*, qui navigue bien; un vaisseau est *marin*, lorsqu'il est en état de perdre la mer; il est en état de naviguer. Il navigue bien, lorsqu'il porte bien la voile, qu'il gouverne bien, qu'il marche bien, qu'il se comporte bien de mauvais tems, que ses mouvemens de roulis & de tangage sont doux, & qu'il dérive peu. *Vaisseau de charge ou portefaix*; c'est un vaisseau tout pour porter le plus qu'il est possible, sur les dimensions qu'on lui a données; ses capacités sont à leur dernier période, il n'est plus possible de les augmenter. Cette espèce de vaisseau ne peut jamais être aussi bon à la mer, que ceux à qui l'on donnera moins de capacité & plus de marche. *Vaisseau d'approvisionnement*; c'est un vaisseau ou frêle, chargé de vivres, à la suite d'une escadre, pour rafraîchir & renouveler les provisions à mesure qu'elles se consomment. Comme nous allions aux Indes, on nous donna quatre vaisseaux d'approvisionnement. *Vaisseau pris & armerie*; c'est un vaisseau ennemi dont on s'est emparé, & à qui l'on a donné une équipage, après l'avoir réduit. *Vaisseau pris vent devant*; c'est un vaisseau dont les voiles sont coiffées, soit que le vent ait sauté de l'avant, ou que le vaisseau ait fait un lens au vent par reculent ou de dessein prémédité. Lorsqu'un vaisseau *viré vent devant*, & qu'il est long-tems à s'abattre, après être venu au vent, on dit, il *virera*, parce qu'il est pris devant, c'est-à-dire que ses voiles d'avant font coiffées.

Quoique le mot *vaisseau* proprement s'entende seulement selon la définition que nous en avons donnée, il s'étend quelquefois par un mauvais usage aux autres bâtimens de mer, dont nous donnons ici, par occasion, des deslins, auxquels nous renverrons du mot **VOILURE**.

Fig. 709, vaisseau de 74 canons avec ses mâts, mais sans agrès.

Fig. 293, vaisseau de 80 canons, orienté au plus près du vent.

Fig. 718 & 1106, vaisseau de 74 canons avec ses mâts & agrès.

Fig. 674 & 675, vaisseau de 64, sous la machine à mâter.

Fig. 1122, vaisseau de 74, toutes voiles dehors; l'amure à tribord.

Fig. 1123, le même vaisseau, l'amure à bâbord.

Fig. 1124, frégate de 28 canons en batterie, avec toute sa voilure pour le vent large dépendant de tribord, le point de sa grande voile cargué.

Fig. 1125, goëlette aussi à la voile.

Fig. 1126, vaisseau de 74 à l'ancre, tout gréé, qui n'a plus que ses voiles à enverguer.

Fig. 1127, brigantin sous voile, vent large.

Fig. 1128, polacre mariée à pible, sous ses huniers, perroquet de fougue, focs & arimon.

Fig. 1129, buche, bâtiment hollandais, portant trois mâts, à chacun desquels il n'est gréé qu'une seule voile quarrée.

Fig. 1130, pinque avec sa voile à antenne de l'avant.

Fig. 1131, galère avec ses deux voiles à antenne.

Fig. 1132, bûgale gréé pour porter le quarré.

Fig. 1133, dogre hollandais.

Fig. 1134, vaisseau de 74 canons, à pic sur son ancre; il a le vent sur son petit hunier pour abattre sur tribord; & son grand hunier, ainsi que le perroquet de fougue, prêt à recevoir le vent.

Fig. 1135, boyer, bâtiment hollandais, à une seule voile, semblable à un fenau, & des focs.

Fig. 1136, bateau Bermudien, ou sloop, toutes voiles dehors pour le vent arrière.

Fig. 1137, vaisseau de 74 canons, à la cappe sous la misaine.

Fig. 1138, fenau, toutes voiles dehors excepté celles d'étai.

Fig. 1139, petite galiote hollandaise, n'ayant pour voiles hautes qu'un hunier.

Fig. 1140, cague hollandaise, avec une grande voile à balestion.

Fig. 1141, cutter anglais ayant une bôme, un hunier, un perroquet & plusieurs focs.

Fig. 1142, canot, avec deux voiles quarrées à balestion.

Fig. 1143, autre canot, avec deux voiles triangulaires.

Fig. 1144, chasse-mariée.

Fig. 1145, autre cutter, qui diffère de celui de la figure 1141, en ce qu'il n'a qu'une voile haute, la voile de bôme ayant plus de guindans. Au surplus, le hunier échancré de la figure 1136 constituée plus particulièrement la voilure de cutter, qui, d'ailleurs, est à peu-près semblable à celle des bateaux Bermudiens.

H h h h h

Fig. 1146, *vaisseau* de 74 canons sous ses voiles quarrées, focs & artimon : les voiles quarrées sont à ralingue, parce qu'il commence son évolution pour vlier d' bord.

Fig. 1147, flûtes à trait quarré, dont la plus apprenne est en panne, ou vent dessus le grand hunier & le perroquet de fougue, & dedans le petit hunier.

Fig. 1148, le même *vaisseau* de la fig. 1146, ayant dans la manœuvre de virer de bord, le vent sur les voiles, & au point de les décharger de l'arrière.

Fig. 1149, galiote à bombes à l'ancre, son perroquet de fougue à culer.

Fig. 1150, le même *vaisseau* de 74 des figures 1146 & 1148, ayant déchargé de l'arrière & prêt à décharger de l'avant pour s'orienter sur le nouveau bord ; il finit son évolution.

Fig. 1151, ketch, toutes voiles dehors.

Fig. 1152, le *vaisseau* de 74 en panne, le vent sur le grand hunier, & dedans le petit hunier, le perroquet de fougue & l'artimon.

Fig. 1153, koff, ses basses voiles à balestron & des huniers.

Fig. 1154, le *vaisseau* de 74 au mouillage, ses voiles carguées ; seulement le perroquet de fougue sur le mât & l'artimon bordé pour amortir l'air du bâtiment & le faire éviter.

Fig. 1155, grande galiote hollandoise, ayant un perroquet de fougue & un grand perroquet.

Fig. 1156, bateau de la Méditerranée, avec une voile latine ou à antenne & un foc.

Fig. 1157, barque à une seule voile quarrée, & pouvant gréer un foc.

Fig. 1158, chebec avec ses voiles latines : de mauvais tems, ces sortes de bâtimens mergent des voiles quarrées.

Fig. 1159, espèce de flûte ou chatte avec le trait quarré.

Fig. 1160, belandre, bâtiment gréé comme le senuu ou brigantin, & qui n'en diffère que par la grande voile ; c'est une espèce d'artimon

de *vaisseau*, mais qui est envergué tout le long de l'anterne.

**VASSEAU, considéré spéculativement.** Nous traiterons dans cet article ; 1°. du centre de gravité des *vaisseaux* ; 2°. de la force qu'il convient de leur donner ; 3°. de leur force pour porter la voile ; 4°. des angles que les voiles & les vergues doivent former avec la quille, pour qu'ils acquièrent la plus grande vitesse possible. Ce que nous dirons sur ces objets, donnera une plus parfaite connoissance de la théorie de Dom Georges Juan, que nous avons adoptée aux articles FLUIDES (*résistance des*), FORCE du vent sur les voiles, GOUVERNAIL, ROULIS & tangage, & RAMES.

#### Du centre de gravité d'un vaisseau.

Comme les mouvemens de rotation du *vaisseau* se font autour de son centre de gravité, il est absolument nécessaire de connoître ce point. Ce point est certainement dans la verticale qui passe par le centre de gravité du volume de fluide déplacé, quand le *vaisseau* est droit ; d'où il suit que tout se réduit à trouver le point de cette verticale avec lequel il coïncide, ou sa hauteur au-dessus du plan horizontal qui passe par la quille. Malheureusement ce calcul est excessivement long ; car il faut multiplier le poids de chacune des pièces qui composent le *vaisseau*, & des parties de sa charge, par la distance de son centre de gravité à ce plan horizontal, & diviser la somme de tous ces produits par le poids total, pour avoir la distance du centre de gravité, à ce plan. On peut aussi faire ce calcul par parties, en cherchant d'abord le centre de gravité d'un certain nombre de parties, & ensuite celui de leur assemblage ; mais de quelque manière qu'on s'y prenne, ce calcul est toujours d'une longueur rebutante.

On prendra une connoissance assez étendue du procédé qu'on a à suivre, en consultant les deux tables suivantes, qui renferment celui que Don Juan a suivi pour déterminer le centre de gravité de son *vaisseau* de 60 canons.

Première Table & Calcul pour trouver le centre de gravité de la coque du vaisseau.

Noms des parties.	Leurs poids.	Hauteur de leur centre.	Produit.
Couples.....	8850	6½	57525
Bordage & vaigrage...	8100	7	56700
Premier pont.....	2640	20	52800
Second pont.....	2100	27	56700
Faux pont.....	2570	13	33410
Guillard d'arrière & d'avant.....	860	34	29240
Dunette.....	250	40	10000
Quille, contre-quille & fausse quille.....	455	—1	—455
Guirlandes & porques...	650	5	3250
Carlingue.....	50	2	100
Cloisons de brique & de bois.....	300	7	2100
Gouvernail.....	100	12	1200
Taille-mer.....	160	18	2880
Ouvrages de poupe...	40	27	1080
Sommes.....	27125		306985
A déduire.....			455
Somme des momens.....			306530

Divisant la somme des momens 306530 par celle des poids 27125, le quotient 11 pieds  $\frac{7}{10}$ , exprimera la hauteur du centre de gravité de la coque du vaisseau au-dessus de la face supérieure de la quille.

Seconde Table & Calcul pour trouver le centre de gravité de tout le vaisseau.

Noms des parties.	Leurs poids.	Hauteur de leur centre.	Produit.
Artillerie.....	2400	24	57600
Boulets.....	800	5	4000
Poudre.....	280	7	1960
Mâtine.....	670	55	36850
Agrès, voilures, poulies & calomnes en place.	670	60	40200
Cables, agrès, voilures & poulies de rechange	1000	15	15000
Ancre.....	320	34	10880
Vivres pour trois mois.	2050	13	37050
Provision d'eau pour deux mois.....	1600	7	11200
Chaloupe, canot & yole.....	300	32	9600
Hommes de l'équipage avec leurs effets...	800	27	21600
Left.....	4035	3	12085
Sommes.....	16625		260745
Somme de la 1 <sup>re</sup> Table 27125.....			306530
Sommes totales.....	43750		567275

Les 567275 étant divisés par 43750, donnent un quotient 13 pieds, à très-peu près, pour la hauteur du centre de gravité de tout le vaisseau, au-dessus de la face supérieure de la quille.

Quand on a à déterminer le centre de gravité d'un vaisseau, on peut se dispenser de faire ce calcul, pourvu qu'on ait ce point-là bien déterminé dans un autre vaisseau, ayant soin de tenir compte des différences qu'il y a entre les deux vaisseaux.

On peut aussi, comme le dit Dom Juan, déterminer ce point, au moyen d'une expérience qu'on pratique souvent, & qu'on appelle mettre à la bande. Cette expérience consiste à incliner le vaisseau, en faisant passer d'un côté, toute l'artillerie, les boulets qui sont sur les ponts, les coffres & les caisses de l'équipage, en suspendant de plus des pièces pleines d'eau à l'extrémité des verges du côté vers lequel on veut incliner le vaisseau, & faisant encore monter des hommes sur cette extrémité. Au moyen de cela, il se découvre, du côté où le vaisseau s'élève, deux ou trois pieds de sa partie submergée. On connoît le poids des canons, des affûts & des boulets,

celui des coffres, des caisses, des pièces d'eau & des hommes; on connoît aussi l'endroit où on les a enlevés, & celui où on les a placés; ainsi il est facile de calculer leur moment. Désignant donc par  $p$  un de ces poids transporté à la dis-

tance horizontale  $r$ ,  $\int p r$  représentera la somme des momens de tous ces poids. Or, le moment de la poussée verticale de l'eau, qui résiste à l'inclinaison,  $= (H P + \frac{1}{2} g \int c b) \sin \Delta$ ,  $H$  étant la distance du centre de gravité du vaisseau à celui du volume de fluide déplacé,  $P$  le poids du vaisseau,  $g$  la pesanteur d'un pied cubique du fluide,  $c$  l'épaisseur d'une tranche verticale & perpendiculaire à la longueur du vaisseau,  $b$  la largeur, &  $\Delta$  l'angle de l'inclinaison. On aura donc  $\int p r$

$= (HP + \frac{1}{12} g \int c^2) \sin. \Delta$ , & par conséquent

$$H = \frac{1}{P \sin. \Delta} \int p r = \frac{1}{12} \frac{g}{P} \int c^2 = \frac{1}{P \sin. \Delta} \int p r$$

$$= \frac{1}{12} \frac{U}{\sin. \Delta} \int c^2, U \text{ représentant le volume de}$$

fluide déplacé. Et comme  $\frac{1}{12} \frac{U}{\sin. \Delta} \int c^2$  est la distance du métacentre au centre de gravité du volume de fluide déplacé ou de la carène considérée comme homogène,  $\frac{1}{P \sin. \Delta} \int p r$ , sera la distance

du métacentre au centre de gravité du vaisseau. Ainsi, comme on connoît le premier de ces points, on pourra toujours avoir le second.

Mais il faut bien observer que cette détermination n'aura de précision, qu'autant qu'on mesurera avec exactitude l'angle  $\Delta$  de l'inclinaison. On l'aura assez exactement, en mesurant avec soin, au même couple, la partie du côté, que l'inclinaison aura fait sortir hors de l'eau. Si l'on suppose que  $m$  représente cette partie, &  $a$  la demi-largeur du vaisseau, on aura  $\sin. \Delta = \frac{m}{a}$ .

Don Juan suppose l'expérience faite sur son vaisseau de 60 canons. Suivant lui, le poids de tous les canons d'un côté de la première batterie, avec les affûts & les boulets, est de 730 quintaux, & la distance à laquelle ils ont été transportés, est de 27 pieds; ainsi leur moment est de 19410. Le poids des canons d'un côté de la seconde batterie, est de 611 quintaux, & la quantité dont on les a déplacés, est de 29 pieds; ils ont donc 17719 pour moment. Le poids des trois canons d'un côté du gaillard d'arrière, est de 99 quintaux, qui, multipliés aussi par 29, donne 2871 de moment. Le poids des coffres & des caisses est de 300 quintaux, qui, transportés à 18 pieds, donnent 5400 pour moment. Le poids des pièces pleines d'eau suspendues aux vergues, avec celui des cordages qui les soutiennent, est de 20 quintaux, qui, multipliés par 40, donne 800 pour moment. Enfin le poids de 20 hommes placés sur chacune des basses vergues, donne un moment de 2440. Rassenblant tous ces moments, on aura

$\int p r = 48670$ . Maintenant, si l'on suppose que

$\sin. \Delta = \frac{1}{2}$ , on que  $m = 2$  pieds  $\frac{11}{12}$ , le poids total du vaisseau, ayant été trouvé par Don Juan, de 43750 quintaux, on aura la distance du centre de gravité du vaisseau au métacentre,

$\frac{1}{P \sin. \Delta} \int p r = 8$  pieds  $\frac{11}{12}$ . Par conséquent la distance du métacentre au centre de gravité du volume de fluide déplacé, étant, suivant lui, de 21 pieds  $\frac{5}{12}$ , le centre de gravité du vaisseau est à 21 pieds  $\frac{5}{12}$  au-dessus du centre de gravité de ce volume. Cet état de choses fait que ce dernier point est à 7 pieds  $\frac{1}{2}$  au-dessus de la surface de l'eau,

distante de la quille de 18 pieds, & par conséquent de 10 pieds  $\frac{1}{2}$  au-dessus de la quille, il s'ensuit que le centre de gravité du vaisseau dont il s'agit, se trouve de 13 pieds  $\frac{1}{2}$  au-dessus de la quille, & conséquemment de 2 pouces & demi plus haut qu'on ne l'a trouvé par le calcul. Si on supposoit  $\sin. \Delta$  plus petit, on trouveroit ce centre plus bas; au reste, on ne peut attendre une détermination exacte que de l'expérience.

#### De la force des vaisseaux.

Quand on construit un vaisseau, on a deux conditions à remplir, relativement à la force qu'il doit avoir, l'une d'unir le plus solidement qu'on peut toutes les pièces qui le composent, l'autre de n'employer que le bois & le fer nécessaires pour le rendre solide & qu'il se maintienne dans cet état malgré les coups de mer, les secousses & toutes les agitations violentes auxquelles il peut être exposé. La raison pour laquelle on ne doit employer que le bois & le fer qui suffisent pour donner au vaisseau cette solidité, c'est que moins le vaisseau a de pesanteur, moins il enfoncé dans la mer, moins par conséquent il éprouve de résistance, & plus il est bon voilier.

Pour déterminer le bois qu'on doit employer, il faut déterminer la force absolue, & la comparer avec les efforts qu'il doit soutenir, particulièrement dans les grandes agitations du vaisseau. Mais s'il est possible de remplir le premier de ces objets, il ne l'est pas également de remplir le second. Car ne considérant pour le présent que le roulis, tout ce qu'on en fait, quand les balancemens sont très-rapides, c'est qu'il en résulte des moments d'inertie qui agissent avec une force excessive; mais on ne fait rien au-delà, & il n'y a pas moyen de déterminer absolument cette force, ni par conséquent celle que doivent avoir les pièces de bois. Tout ce qu'on peut faire est d'obtenir une détermination relative, laquelle fournie, avec le second des expériences, la détermination absolue dont on a besoin.

Les résistances ou les forces des pièces de bois semblables sont directement comme les cubes de leurs dimensions linéaires, & réciproquement comme les moments dont elles éprouvent l'action, qui ici sont les moments d'inertie. Mais si l'on donne, aux épaisseurs des pièces de bois qui entrent dans la construction de différents vaisseaux, des dimensions proportionnelles à celles de ces vaisseaux, ainsi qu'on le fait à-peu-près, les moments d'inertie dont les pièces de bois supportent l'action, seront comme les cinquièmes puissances des dimensions linéaires. Donc les résistances des bois seront réciproquement comme les quarrés de ces dimensions. Pour que les vaisseaux fussent également forts, il faudroit donc que le nombre des couples dont on les compose fût comme les quarrés de leurs dimensions. Mais ce nombre n'est à-peu-près que comme les racines cubiques des quarrés de ces dimensions. Les forces des vaisseaux

ne sont donc qu'en raison inverse des racines cubiques des quatrièmes puissances de leurs dimensions linéaires.

Pour plus de clarté, soit  $a$  la largeur des couples,  $b$  leur épaisseur,  $n$  leur nombre,  $h$  la largeur du vaisseau; pour que tous les vaisseaux fussent capables d'une égale résistance, il faudroit

que l'expression  $\frac{n \cdot a \cdot b^3}{h^4}$  fût généralement constante

pour tous ces cas. Or, supposons qu'on prenne les épaisseurs & les largeurs des pièces de bois qui composent les couples, proportionnelles aux largeurs des vaisseaux, il est évident que le nombre des couples devra être proportionnel aux quarrés de ces largeurs, pour que les vaisseaux aient tous la même force. Si l'on ne prenoit les nombres des couples que dans le rapport des simples largeurs,

l'expression se réduiroit à  $\frac{1}{h}$ , c'est-à-dire que les

forces des vaisseaux seroient réciproquement comme les largeurs; en sorte que les frégates, quoique moins chargées de bois & moins fortes alors qu'elles ne le sont en conséquence de la règle qu'on suit pour l'ordinaire, demeureroient encore plus fortes que les vaisseaux. Si l'on ne prend, selon cette règle,  $n$  qui comme  $\sqrt{h^3}$ , alors l'expression se réduirait à  $\frac{1}{\sqrt{h^4}}$ , c'est-à-dire, que les forces des vais-

seaux sont alors en raison inverse des racines cubiques des quatrièmes puissances des largeurs. Ainsi, si un vaisseau de 70 canons & une frégate de 22 ont leurs largeurs dans le rapport de 3 à 2, leurs forces seroient à-peu près dans celui de 5 à 8. On ne peut donc se dissimuler qu'il y a une énorme disproportion entre les forces des vaisseaux & celles des frégates, & que les premiers sont beaucoup trop faibles. Aussi voit-on tous les jours les vaisseaux arqués, rompus, défunis, tandis que les frégates se conservent sans détérioration & sans arc.

Il est donc bien certain qu'il faut augmenter l'échantillon des bois qui entrent dans la construction des grands vaisseaux. Mais ce qui en montre de plus en plus la nécessité, c'est que les premiers vaisseaux, déjà trop faibles par eux-mêmes, ont à souffrir considérablement du poids de l'artillerie dont on les surcharge comparativement aux frégates. Suivant Don Juan, l'artillerie d'une frégate de 22 canons, avec les ustensiles pour son service, ne pèse que 924 quintaux, tandis qu'on donne à un vaisseau de 70 canons, une artillerie qui pèse 5250 quintaux; au lieu d'une artillerie qui n'en pèseroit que 3118, si l'on gardoit la proportion. Ajoutez à cet excès de poids l'augmentation énorme des moments d'inertie qui en résulte. Qu'on juge par cela seul combien il est important de travailler à fortifier les grands vaisseaux en augmentant l'échantillon des pièces dont ils sont construits. Quant aux frégates, beaucoup plus fortes par elles-mêmes que les vaisseaux, & moins fatiguées par leur ar-

tillerie, dont elles sont moins surchargées à proportion que les vaisseaux, il convient d'en diminuer la force, & de les réduire à ne contenir que le bois nécessaire pour leur donner celle qui doit suffire. Pour augmenter la force des vaisseaux & diminuer celle des frégates, il faut que l'expérience ait fait connoître le vaisseau d'une force & d'une solidité suffisante. Si c'est le vaisseau de 40 pieds de largeur, on peut établir pour règle, qu'il faut augmenter la force des vaisseaux d'une largeur supérieure; & diminuer celle des vaisseaux d'une largeur inférieure, en augmentant, pour les premiers, les dimensions des bois, & en les diminuant pour les seconds. Et comme les forces des bois sont comme les quarrés des épaisseurs & comme leurs simples largeurs, la correction doit tomber entièrement sur les épaisseurs, afin de gagner le plus en force, & d'augmenter le moins possible le poids du vaisseau.

Si l'on prend les épaisseurs des bois comme les quarrés des dimensions linéaires, leurs forces absolues seront comme les cinquièmes puissances de ces dimensions. & par conséquent les moments d'inertie étant à-peu-près dans le même rapport, les forces relatives deviendront à-peu-près égales dans tous les vaisseaux. Mais le nombre des couples dont ils sont composés, est comme les racines cubiques des quarrés des dimensions linéaires; les forces des vaisseaux seront donc aussi à-peu-près dans ce rapport. Les grands vaisseaux auront donc à proportion plus de force que les petits, ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent surporter, sans trop en souffrir, le poids énorme de leur artillerie. Le seul inconvénient qui peut se présenter, c'est qu'il ne sera pas toujours facile de trouver les bois nécessaires pour former les couples des grands vaisseaux, suivant la règle qu'on vient d'établir. Mais si l'on ne peut se conformer exactement à cette règle, il faudra au moins tâcher d'en approcher le plus qu'il est possible.

On sent très-bien qu'il ne suffit pas de renforcer les couples, qu'il faut renforcer également les courbes de tous les ponts, ainsi que les clous & les gournables qui en sont la liaison, afin qu'ils puissent soutenir les énormes moments d'inertie qui résultent du roulis. On n'aura point à craindre que l'augmentation de poids que produit l'augmentation des épaisseurs, nuise sensiblement aux qualités essentielles du vaisseau.

En réduisant l'épaisseur des couples suivant la règle, les frégates n'auront plus que la force qui leur est nécessaire, & perdront cette force superflue qui nuit à leurs bonnes qualités. Plus légères, elles plongeront moins; & épargneront conséquemment du côté de la marche.

Comme il est des parties dans les vaisseaux qui souffrent plus que d'autres, il faudra en outre les renforcer d'une manière particulière. Le second pont des vaisseaux est dans ce cas; la par rapport au premier; il fatigue beaucoup plus, & conséquemment on doit s'attacher à en renforcer les

courbes le plus qu'il est possible. En effet, considérant les moments d'inertie qui résultent du roulis, décomposés en deux, les uns verticaux, les autres horizontaux; les premiers, soutenus par les couples qui sont aussi verticaux, ne peuvent à la vérité nuire beaucoup; mais les seconds, dont les courbes seules, les baux, les clous & les gournables avec lesquelles on le le côté, supportent l'action, sont d'autant plus considérables que l'artillerie est plus élevée au-dessus du centre de gravité du *vaisseau*. Supposons que  $p$  représente le poids d'une pièce de canon, &  $a$  la hauteur de son centre de gravité au-dessus de celui du *vaisseau*, le moment horizontal de cette pièce, avec lequel elle agit sur le côté du *vaisseau*, sera  $= a^2 p$ . Suivant Don Juan, on a, dans son *vaisseau* de 60 canons,  $a = 9 \frac{1}{2}$  pour la batterie bâtie, &  $a = 16 \frac{1}{2}$  pour la batterie haute. Supposant à la batterie basse, du canon de 18, & à la seconde batterie, du canon de 12, si le poids du canon de 18 avec son affût, est de 49 quintaux, & celui du canon de 12, de 39, le premier produira un moment de 4422  $\frac{1}{2}$ , & le second un moment de 10617  $\frac{1}{2}$ , en sorte que le second point supporte un effort plus que double de celui que supporte le premier, quoique cependant beaucoup plus foible. Cet exemple seul prouve, d'un côté, que le second point est chargé d'une artillerie beaucoup trop considérable, & conséquemment l'insuffisance de la diminution, & de l'autre, que les constructeurs ne feroient trop chercher à augmenter la résistance de ce pont, en augmentant la force des courbes, des clous & des gournables qui les lient; en un mot, en employant tous les moyens qui sont à leur disposition.

Ce n'est pas aller de renforcer le corps des *vaisseaux*, relativement à l'action qu'ils éprouvent dans le roulis, il faut aussi en augmenter la force relativement à celle qu'ils éprouvent dans le tangage. Mais ici on n'a point à considérer les moments d'inertie, parce qu'ils n'ont pas lieu. Le mouvement horizontal dans les balancements du tangage est presque insensible, & par conséquent il n'y a que les moments verticaux d'inertie qui soient susceptibles d'effort, mais dont cependant il ne peut résulter d'inconvénient, parce que, comme l'observe Don Juan, ils sont soutenus par les coups de mer qui les produisent, & qui accompagnent le corps même du *vaisseau*, pendant la durée de l'oscillation; d'où il suit qu'on n'a à considérer, dans les balancements du tangage, que les simples moments, & non les moments d'inertie.

Ainsi, la force dont le *vaisseau* a besoin pour résister à l'action de ces moments, n'est pas différente de celle qu'il lui faut dans le cas du repos, ou de celle qui lui est nécessaire pour résister aux forces qui tendent à le faire arquer. Or, comme dans les *vaisseaux* semblables, les poids sont comme les cubes des dimensions linéaires, & que leurs distances à l'axe de rotation, sont comme les dimensions linéaires, il s'ensuit que les moments dont les *vaisseaux* semblables ont à soutenir l'action,

sont comme les quatrièmes puissances de leurs dimensions linéaires, & que par conséquent les forces des bois étant comme les cubes des mêmes dimensions, les forces des *vaisseaux* sont réciproquement comme ces dimensions. De-là vient que les grands *vaisseaux* sont fort arqués & déformés, tandis que l'arc des frégates est presque insensible.

On peut remède à cet inconvénient & rendre les *vaisseaux* & les frégates susceptibles de la même résistance, en augmentant l'épaisseur des bordages & des autres pièces qui s'étendent de la poupe à la proue, dans le rapport des carrés des dimensions linéaires des *vaisseaux* semblables, ou en diminuant les longueurs des *vaisseaux*, relativement à leurs largeurs, dans la raison inverse des racines carrées des largeurs. Si l'on ne veut pas suivre l'une de ces règles à l'exclusion de l'autre, on peut prendre, comme l'observe Don Juan, un milieu entre elles, en faisant la correction, partie dans l'épaisseur du bordage, partie dans la longueur des *vaisseaux*; & pour cela, il faut que l'épaisseur des bordages soit comme les racines carrées des cubes des largeurs des *vaisseaux*, & les longueurs des *vaisseaux* comme les racines quatrièmes des cubes des mêmes largeurs. Supposant, comme ci-dessus, que le *vaisseau* de 40 pieds de largeur, a précisément toute la force nécessaire, si l'épaisseur de la première préceinte est de 7 pouces, celle du bordage du fond de 4, & sa longueur de 114 pieds, il faudra que la première préceinte du *vaisseau*, qui aurait 48 pieds de largeur, ait 9 pouces d'épaisseur, son bordage du fond 5 pouces  $\frac{1}{2}$ , & que la longueur de ce *vaisseau* soit de 165 pieds; dans une frégate de 32 pieds de largeur, il faudra que l'épaisseur de la préceinte soit de 5 pouces, celle du bordage du fond, de 2 pouces  $\frac{1}{2}$ , & que cette frégate ait 112 pieds de longueur. Les autres bordages des *vaisseaux* se corrigent suivant la même proportion.

La diminution des épaisseurs des bois dans les frégates & l'augmentation de leur longueur qui résulteront de cette règle, feront très-avantageux aux frégates, en ce qu'elles pourront devenir plus légères, & gagner à l'égard de la marche. L'augmentation des épaisseurs des bois avec la diminution de la longueur dans les *vaisseaux*, fera un peu préjudiciable aux *vaisseaux*, tant relativement à la marche qu'à la stabilité, parce qu'ils se submergeront davantage, mais ils ne perdront jamais beaucoup de ces qualités. Enfin, on pourra-ron pas faire en sorte que les *vaisseaux* se submergent moins, en donnant un peu plus de volume aux fonds de la carène.

Considérons à présent les forces relatives des différentes parties d'un *vaisseau*. L'effort ou le moment que soutiennent les différentes parties d'un *vaisseau*, de la poupe à la proue, est comme le produit des différents poids par leurs distances au point qui soutient cet effort. Ainsi, plus ce point fera près du centre de gravité, plus cet effort sera grand. Il ne sera pas seulement plus grand, parce que les distances des poids seront plus grandes, il

le fera encore parce que le nombre des poids qui agissent sera plus considérable. D'où il suit que les paries du *vaisseau* doivent être d'autant plus fortes qu'elles sont plus proches du centre de gravité, & que par conséquent les bordages doivent avoir plus d'épaisseur dans le milieu du *vaisseau* que dans les extrémités. D'après cette considération, Don Juan estime qu'on peut donner, à la première précédente du *vaisseau* de 48 pieds de largeur, 10 pouces  $\frac{1}{2}$  d'épaisseur dans son milieu, & 9 pouces dans ses extrémités & aux bordages du fond, 6 pouces dans le milieu, & 5 pouces dans les extrémités. On suivra la même proportion pour les autres bordages, & pour les autres *vaisseaux*. On pourra, pour les mêmes raisons, diminuer la force des couples des extrémités du *vaisseau*, ainsi que le font les constructeurs anglais, qui donnent un pouce de moins de largeur aux couples des extrémités.

Si l'on veut construire les *vaisseaux* avec tout autre bois qu'avec du chêne, on sent bien qu'il faudroit toujours se régler sur les maximes établies, ce qui seroit d'ailleurs très-aisé; car, connoissant les dimensions qui devroient avoir les pièces d'un *vaisseau* faites avec du chêne, il est toujours facile de trouver celles qu'elles devroient avoir, si on les faisoit avec tout autre bois. Don Juan en donne un exemple, lequel montrera en même-temps combien il seroit avantageux de construire les *vaisseaux* avec le sapin.

Suivant lui, la pesanteur spécifique du sapin est à celle du chêne comme 3 à 5, & sa force est à celle du chêne comme 4 à 5. Si donc on vouloit border un *vaisseau* en sapin, il faudroit, pour lui donner la même force que s'il étoit bordé en chêne, d'augmenter les épaisseurs des bordages dans le rapport de 4 à 5, & le poids de tout le bordage en sapin, ne seroit que les trois quarts de celui du bordage en chêne, ce qui seroit une diminution, dans le *vaisseau* de 60 canons, de 205 quintaux.

À l'égard des couples, comme leur force est le produit du cube de leurs dimensions, par l'intensité ou la force des fibres du bois, il suit, pour que les couples de sapin soient aussi forts que ceux de bois de chêne, que le produit du cube des dimensions du couple fait de bois de sapin par l'intensité 4 de ses fibres, soit égal au cube des dimensions du couple fait de bois de chêne, par l'intensité 5 de ses fibres. Ainsi dans le *vaisseau* de 60 canons, le couple de bois de chêne ayant 12 pouces d'épaisseur, il faudra que le couple de bois de sapin en ait environ 13 pour avoir la même force; & comme les poids de ces couples sont comme les carrés des dimensions multipliés par les pesanteurs spécifiques, que par conséquent le poids du couple de chêne est au poids du couple de sapin, comme  $144 \times 5$  à  $169 \times 3$ , ou comme 240 à 169, les couples de sapin pèseroient  $\frac{1}{16}$  de moins, à-peu-près, que les couples de chêne, quoiqu'étant aussi forts, ce qui seroit une diminution de 265 quintaux sur la totalité. En faisant, d'après la

Marine. Tome III.

même règle, les autres pièces du même *vaisseau* en sapin, ce *vaisseau* pèleroit, suivant Don Juan, 7000 quintaux de moins, ce qui ne pourroit que lui être très-avantageux. Voyez la note de la page 425 du second volume de ce Dictionnaire.

#### De la force du vaisseau pour porter la voile.

On peut voir au mot *force du vent sur les voiles*, que le tiers de l'inclinaison que prend le *vaisseau* par la force du vent, est égal au moment de la force des voiles pour faire tourner le *vaisseau* autour de l'axe longitudinal, divisé par le produit de la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du *vaisseau*, multiplié par le volume du fluide déplacé. Ainsi comme la force du *vaisseau*, pour porter la voile, est en raison inverse de l'inclinaison, elle est directement comme la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du *vaisseau*, multiplié par le volume de fluide déplacé, & réciproquement comme le moment de la force des voiles pour faire tourner le *vaisseau* autour de l'axe longitudinal. Mais le moment de la force des voiles pour faire tourner le *vaisseau* autour de cet axe, est comme le moment de la force avec laquelle elles agissent, multiplié par le sinus de l'angle que forme la direction de cette force, avec cet axe ou avec la quille. La force du *vaisseau* pour porter la voile, est donc aussi directement comme la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du *vaisseau*, multiplié par le volume de fluide déplacé, & réciproquement comme le moment de la force avec laquelle les voiles agissent; multiplié par le sinus de l'angle que forme la direction de cette force avec la quille.

La hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du *vaisseau*, dépend de la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du volume de fluide déplacé & de la distance de ce centre de gravité à celui du *vaisseau*, lequel est pour l'ordinaire au-dessus, en sorte que retranchant cette distance des deux centres de gravité, de la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du volume de fluide déplacé, on aura la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du *vaisseau*.

La hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du volume de fluide déplacé, est directement comme la somme des cubes des largeurs du *vaisseau*, prises dans le plan de flottaison, multipliée par la longueur du *vaisseau*, & réciproquement comme le volume de fluide déplacé.

Il suit de-là que si le centre de gravité du *vaisseau* coincidoit avec le centre de gravité du volume de fluide déplacé, la force du *vaisseau* pour porter la voile, seroit directement comme la somme des cubes des largeurs du *vaisseau*, prise dans le plan de flottaison, multipliée par la longueur du *vaisseau*, & réciproquement comme le moment de la force avec laquelle les voiles agissent, multiplié par le sinus de l'angle que forme la direction de cette force avec

l'iii



la quille, en sorte que, dans ce cas-là, la force du *vaissseau* pour porter la voile, dépendroit uniquement de la section horizontale du *vaissseau*, faite à fleur d'eau, tout le reste demeurant le même.

La voile prenant de la courbure sur-tout du côté sous le vent, & cette courbure est très-grande, la direction de la force avec laquelle elle agit, n'est point perpendiculaire à la vergue, & s'incline vers le côté sous le vent. Cette différence peut aller jusqu'à 20° & plus; ainsi on ne peut se dispenser d'y avoir égard. Supposant que  $MTS$  représente la direction de la quille (*fig. XVI*), l'angle  $OTS$  est l'angle que forme la direction de la force de la voile avec la quille, qu'il s'agit de trouver. Soit une droite  $TG$  perpendiculaire sur la vergue  $AK$ , laquelle tombe du côté du vent par rapport à la direction  $TO$  de la force de la voile. Rappelons-nous que  $TO$  est divisé en deux parties égales, l'angle  $AOK$  que forment les tangentes aux extrémités  $A$  &  $K$  de la section horizontale  $AK$  de la voile. Ainsi comme  $AOK = 180^\circ$  moins la somme des angles  $A$  &  $K$  que la vergue forme avec la voile en  $A$  & en  $K$ ,  $TOK$  sera  $= 90^\circ - \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}K$ ;  $KVO = GVT = 180^\circ - TOK - K = 90^\circ + \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}K$ ; donc  $GTV = \frac{1}{2}(K - A)$ , & enfin  $OTS = STG + VTG$  = complément de  $TSK + \frac{1}{2}(K - A)$ , c'est-à-dire, au complément de l'angle que la vergue fait avec la quille, plus la moitié de la différence des deux angles que la vergue forme avec la voile en  $K$  & en  $A$ ; en sorte que plus la vergue sera braquée sous le vent, & plus la voile prendra de courbure sous le vent, à l'égard de celle qu'elle prend du côté du vent, moins le *vaissseau* aura de force pour porter la voile.

De plus, suivant ce qui est démontré au mot *force du vent sur les voiles*, la différence des angles  $A$  &  $K$ , est d'autant plus grande que l'angle que forme la vergue avec la direction du vent est plus grand, & que la vitesse du vent le devient davantage. D'où il suit que la vitesse du vent augmentant, la force *vaissseau* pour porter la voile, diminue par cela seul que le vent fait prendre à la voile une plus grande courbure, & sans avoir égard à la plus grande force qu'il fait sur la voile.

En multipliant la hauteur du centre des forces de chaque voile, au-dessus du centre de gravité du *vaissseau*, par la surface, & prenant la somme de tous les produits, on a le moment de la force des voiles, dans la supposition qu'elles soient planes, que le vent les frappe perpendiculairement & qu'il soit très-faible comme d'un pied par seconde; & pour tout autre cas, il faut multiplier cette somme par le sinus de l'angle que la direction du vent forme alors avec les vergues, par la vitesse du vent, & par le rapport du sinus à l'arc de la demi-somme des angles que la voile forme avec la vergue dans ses extrémités.

De-là il suit que la force du *vaissseau* pour porter la voile, étant en raison inverse de ce moment, cette force est réciproquement comme la vitesse du

vent, la quantité de voiles déployées, la hauteur du centre des forces de toutes ces voiles au-dessus du centre de gravité du *vaissseau*, le sinus de l'angle que la direction du vent forme avec les vergues, & le rapport du sinus à l'arc de la demi-somme des angles que forme la voile avec la vergue dans ses extrémités.

Si l'on donne aux mâts & aux vergues des dimensions proportionnelles aux largeurs des *vaissseaux*, comme on le fait ordinairement, les moments des forces des voiles seront comme les cubes de ces dimensions. Mais dans les *vaissseaux* dont les fonds sont semblables, les volumes d'eau déplacés sont aussi comme ces cubes. Donc les forces de ces *vaissseaux* pour porter la voile, sont directement comme les hauteurs des métacentres au-dessus de leurs centres de gravité, & réciproquement comme le sinus des angles que forme la quille avec la direction de la force avec laquelle les voiles agissent; & comme ces angles dans différents *vaissseaux* ne peuvent différer que très-peu entre eux, il s'ensuit que les forces pour porter la voile dans les *vaissseaux* dont les fonds sont semblables, sont à-peu près comme les hauteurs du métacentre au-dessus du centre de gravité.

Si on augmente la charge d'un *vaissseau* & que le poids ajouté soit au-dessus de la surface de l'eau, comme le produit de la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité du volume de fluide déplacé, par ce volume, ne varie pas, à cause que la section à fleur d'eau ne change pas sensiblement, les forces du *vaissseau* pour porter la voile, avant & après l'addition de ce poids, seront entr'elles comme le produit du volume de fluide que le *vaissseau* déplace dans son premier état, multiplié par la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité, est à ce même produit augmenté de celui du volume dont le *vaissseau* se submerge davantage à cause du poids ajouté, multiplié par la distance entre les centres de gravité de ce volume & de ce poids, ou parce que les volumes sont comme les poids, ces forces pour porter la voile, seront entr'elles comme le produit du poids de tout le *vaissseau*, par la hauteur du métacentre au-dessus du centre de gravité, est à ce même produit plus celui du poids ajouté, multiplié par la distance des centres de gravité de ce poids & du volume dont le *vaissseau* se submerge davantage. Rien n'empêche qu'on ne prenne pour la distance du centre de gravité du poids ajouté à celui du volume nouvellement submergé, sa distance à la surface de l'eau.

Il est évident que si l'on retranchoit quelque partie de la charge au-dessus de la surface de l'eau, le *vaissseau* auroit aussi plus de force pour porter la voile.

Comme le produit d'un poids ajouté ou retranché au-dessus de la surface de l'eau, par la distance à cette surface, exprime le moment dont la force du *vaissseau* pour porter la voile, est augmentée ou diminuée, on peut en conclure que lorsqu'on

chang: de place une partie de la charge située au-dessous de la surface de l'eau, & qu'on la met plus bas ou plus haut, le produit de cette partie multipliée par la quantité dont on l'a abaissée ou élevée exprime le moment dont la force du *vaissau* pour porter la voile, est augmentée dans le premier cas, & diminuée dans le second. On a vu précédemment que si le *vaissau* de 60 canons au lieu d'avoir été construit en chêne, l'avoit été en sapin, il y eût été 7000 quintaux de bois de moins. Malgré cette diminution de 7000 quintaux, dans ce poids de la coque, son centre de gravité n'en eût pas moins été au même endroit, & eût toujours été 11 pieds; au-dessus de la surface supérieure de la quille. Si l'on avoit remplacé ces 7000 quintaux par 7000 quintaux de lest, dont le centre de gravité eût été de 3 pieds au-dessus de la quille, on auroit eu 8 pieds; pour la distance verticale à laquelle le poids eût été transporté, & par conséquent le moment dont la force du *vaissau* pour porter la voile, auroit été augmenté, eût été égal à 58335. Si l'on avoit voulu que ce *vaissau* ne portât pas davantage la voile que ce même *vaissau* construit en chêne, on auroit eu qu'à retrancher du lest ajouté, la quantité qui étant multipliée par 15 pieds de distance du lest ajouté à la surface de l'eau, eût donné 58335. On auroit trouvé cette quantité en divisant 58335 par 15, ce qui eût donné 3889 quintaux; les retranchant de 7000, il seroit resté 3111 quintaux, quantité de lest nécessaire pour que le *vaissau* eût porté la voile précisément comme le même *vaissau* construit en chêne.

En appliquant la dernière règle au cas où l'on augmenteroit le croix, ou la longueur, ou la largeur du *vaissau*, on découvrira facilement combien dans chaque cas on augmenteroit la force du *vaissau* pour porter la voile. On observera que dans le cas où l'on augmenteroit la largeur du *vaissau* si l'on augmentoit l'appareil dans la même proportion, comme on est dans l'usage de le faire, il faudroit avoir égard à cette circonstance qui diminue beaucoup la stabilité. Il y auroit beaucoup à gagner si, sans augmenter la largeur du maître couple, on augmentoit celle des aubes; parce que l'appareil étant réglé suivant l'usage, sur la largeur du maître couple, il demeureroit le même, & la stabilité augmenteroit beaucoup.

*Des angles que les voiles & les vergues doivent former avec la quille pour que les vaisseaux prennent la plus grande vitesse possible.*

On distingue dans le *vaissau* quatre sortes de vitesses, l'une suivant la quille, qu'on nomme vitesse directe, la seconde perpendiculaire à la quille qu'on nomme vitesse latérale, la troisième qui est composée de ces deux-là, qu'on nomme vitesse oblique, & une quatrième qui est celle avec laquelle le *vaissau* s'élève ou gagne dans le vent. Lorsqu'on connoît la première de ces vitesses, on en conclut facilement la seconde & la troisième.

Nous étant contentés d'indiquer au mot *force du vent sur les voiles*, comment on peut trouver les angles que les voiles & le vent doivent former avec la quille pour que le *vaissau* acquière la plus grande vitesse possible, & avant reconnu d'après que l'importance du sujet exigeoit un certain développement, nous allons nous en occuper ici.

On a trouvé à l'endroit cité, que la vitesse directe du *vaissau*

$$u = \frac{E A^2 R V \sin. \alpha \sin. (\zeta - \delta)}{E A^2 (h - r \sin. \zeta \sin. (\zeta - \delta)) + r (E A^2 \cos. \zeta + 20 R)},$$

$V$  marquant la vitesse du vent, à l'angle  $P K A$  (fig. 221) que forme la vergue avec la direction du vent, & l'angle  $T S V$  que forme la vergue avec la quille, & l'angle  $V O Q$  que forme la perpendiculaire  $O Q$  à la vergue, avec la direction  $L O$  de la force avec laquelle la voile agit, & l'angle  $P m S$  que forme la direction du vent avec la quille, &c. il est évident que  $\alpha = \zeta - \delta$ .

Si l'on avoit  $\sin. (\zeta - \delta) = 0$ , c'est-à-dire, si la voile étoit disposée de manière que son action fût perpendiculaire à la quille, la vitesse  $u$  seroit nulle; & il est évident que  $\sin. (\zeta - \delta)$  croissant depuis zéro, la vitesse ira aussi en augmentant depuis zéro jusqu'à un certain terme, passé lequel, ( $\sin. \zeta - \delta$ ) continuant d'augmenter, elle diminuera. Il est question de trouver ce maximum. Soit fait, pour abréger,  $E A^2 (R - r) = F$ , &  $r (E A^2 \cos. \zeta + 20 R) = G$ . Comme  $\sin. \alpha = \sin. \zeta \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta$ , &  $\sin. (\zeta - \delta) = \sin. \zeta \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta$ , on aura

$$u = \frac{E A^2 R V (\sin. \zeta \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta)}{F \sin. \zeta (\sin. \zeta \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta) + G}.$$

Différenciant, en faisant varier  $\zeta$ , & égalant la différentielle à zéro, on aura

$$(\sin. (\alpha + \delta) (\cos. \zeta^2 - \sin. \zeta^2) - 2 \cos. (\alpha + \delta) \sin. \zeta \cos. \zeta) (F \sin. \zeta (\sin. \zeta \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta) + G) - (2 F \sin. \zeta \cos. \zeta \cos. \zeta - F \sin. \zeta \cos. \zeta^2 - \sin. \zeta^2) (\sin. \alpha \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta) (\sin. \zeta \cos. \zeta - \cos. \zeta \sin. \delta) = 0;$$

Faisant les multiplications indiquées & réduisant, on trouvera

$$F \sin. \alpha (2 \sin. \zeta \cos. \zeta \sin. \delta \cos. \zeta - \sin. \zeta^2 \cos. \zeta^2 - \cos. \zeta^2 \sin. \delta^2) + G (\sin. (\alpha + \delta) (\cos. \zeta^2 - \sin. \zeta^2) - 2 \cos. (\alpha + \delta) \sin. \zeta \cos. \zeta) = 0,$$

$$\text{Ou } F \sin. \alpha (2 \sin. \zeta \cos. \zeta \sin. \delta \cos. \zeta - \cos. \zeta^2 \sin. \delta^2 - \sin. \delta^2) + G \sin. (\alpha + \delta) (1 - \tan. \zeta^2) - 2 G \cos. (\alpha + \delta) \tan. \zeta = 0,$$

$$\text{Ou } \tan. \zeta = \frac{2 (F \sin. \alpha \sin. \delta \cos. \zeta - G \cos. (\alpha + \delta))}{F \sin. \alpha \cos. \zeta^2 + G \sin. (\alpha + \delta)} \tan. \zeta$$

$$= \frac{G \sin. (\alpha + \delta) - F \sin. \alpha \sin. \delta^2}{F \sin. \alpha \cos. \zeta^2 + G \sin. (\alpha + \delta)},$$

Equation qui donne

$$\tan. \zeta = \frac{F \sin. \alpha \sin. \delta \cos. \zeta - G \cos. (\alpha + \delta)}{F \sin. \alpha \cos. \zeta^2 + G \sin. (\alpha + \delta)}$$

IIII 2

$$+ \frac{\sqrt{(G^2 + F G \sin \alpha \sin (\alpha - \delta))}}{F \sin \alpha \cos \delta + G \sin (\alpha + \delta)}$$

C'est la tangente de l'angle que la voile doit former avec la quille pour que le *vaisseau* acquière la plus grande vitesse possible. Il fut bien remarquer que le terme  $G \cos (\alpha + \delta)$ , qui est répété dans cette expression, devient positif dans le cas où l'on navigue vent large, à cause qu'alors  $\alpha > 90^\circ$ , & que par conséquent  $\cos (\alpha + \delta)$  est négatif; mais dans le cas où l'on va au plus près ou à la houle,  $\alpha$  étant alors  $< 90^\circ$ ,  $\cos (\alpha + \delta)$  est positif, & par conséquent le terme  $G \cos (\alpha + \delta)$  est négatif, ou tel que le présente l'expression.

La valeur de  $\delta$  dépendant des quantités  $F = E A^2 (R - r)$ ,  $G = r (E A^2 \cos \delta + 20 R)$ , &  $\delta$ , c'est-à-dire, du rapport entre les résistances latérales & directe, & de la quantité de voiles, & de leur courbure, il est évident qu'elle n'est pas constante comme on l'avoit pensé: cet angle sera d'autant plus petit que  $\frac{r}{R}$  le sera davantage; il devient encore d'autant plus petit que  $\delta$  le devient davantage, & que  $A^2$  est plus grande.

Si l'on navigue vent en poupe, alors  $\sin \alpha = 0$ , &  $\delta = 0$ , & alors  $\tan \delta = \infty$ , & par conséquent  $\delta = 90^\circ$ ; d'où l'on voit qu'il faut disposer les voiles perpendiculairement à la quille; ce qu'on fait déjà.

Voynons le cas où l'on navigue vent large. Soit  $\alpha = 134^\circ$ ; si l'on suppose un petit vent, on a  $\delta = 1^\circ 37'$ ,  $E = 7$ . Supposons que  $A^2 = 37680$ ; ayant  $r = 204$  &  $R = 3316$ , on trouvera  $F = 42743168$  &  $G = 23654753$ . Faisant le calcul de  $\tan \delta$ , on trouve  $\tan \delta = \frac{566035.05}{47267825}$ .

& par conséquent l'angle  $\delta$ , de  $5^\circ 11'$ . L'usage des marins, dans le cas présent, est de faire  $\delta$ , de  $70^\circ$ , en sorte qu'ils font cet angle trop grand de  $19^\circ 49'$ . S'ils étoient cette valeur de  $\delta$  qu'on vient de trouver, & celle de  $\alpha$  qui en résulte, laquelle est  $= 83^\circ 49'$ , dans l'expression générale de  $u$ , on trouverait  $u = 0,71 V$ , à-peu-près. Ainsi, comme en se servant des angles qu'on emploie d'ordinaire, la vitesse n'est que de  $0,63 V$ , il s'ensuit qu'en se servant des angles avantageux, la vitesse du vaisseau seroit plus grande de  $0,07 V$ . Si donc le vent parcourroit 15 pieds par seconde, le *vaisseau* seroit  $0,45$  de mille de plus par heure; les ajoutant aux  $5,76$  milles qu'il fait dans la disposition ordinaire, on aura  $6,21$  milles pour le chemin qu'il fera par heure.

Si le vent est fort, on a  $\delta = 4^\circ 40'$  &  $E = 0,78$ . Supposant que le *vaisseau* navigue alors avec ses deux basses voiles seulement, on aura  $A^2 = 5200$ ; ainsi on trouvera  $F = 12257232$ , &  $G = 20681130$ . Faisant le calcul de  $\tan \delta$ , on trouvera  $\tan \delta = \frac{37235637}{24784112}$ , & par conséquent  $\delta = 56^\circ 21'$ ; d'où résulte  $\alpha = 77^\circ 39'$ . Calculant la vitesse, on trouve  $u = 0,36 V$ , à-peu-près;

en sorte que dans le cas présent, la vitesse qu'on trouve ne surpasse que de  $0,01 V$ , celle qu'on trouve avec les dispositions ordinaires.

Passons au cas où l'on navigue au plus près, & supposons  $\alpha = 65^\circ$ . Avec un petit vent, on a  $\delta = 8^\circ 25'$ ,  $E = 0,96$ , &  $A^2 = 23050$ . On aura  $F = 66870816$  &  $G = 25937987$ , & par conséquent  $\tan \delta = \frac{46212475}{84039567}$ , ou  $\delta = 28^\circ 47'$ .

Mais il n'est pas possible que dans les *vaisseaux*, la vergue forme un angle aussi petit avec la quille; on ne pourra obtenir cet avantage que dans les bâtiments qui portent des voiles latines. Avec cette valeur de  $\delta$  & celle de  $\alpha = 36^\circ 12'$  qui en résulte, on trouve la vitesse  $u = 0,403 V$ , à-peu-près, & par conséquent plus grande de  $0,068 V$  que celle qu'on trouve, en faisant  $\delta = 40^\circ$ , selon l'usage. Ainsi, si la vitesse du vent étoit de 15 pieds par seconde, le *vaisseau* seroit  $0,612$  de mille par heure, de plus qu'il ne seroit, l'angle  $\delta$  étant de  $40^\circ$ , & comme avec celui-ci, il seroit 2,1 milles par heure, il seroit 2,86 milles, avec l'angle  $\delta$  de  $28^\circ 47'$ .

Avec un vent fort  $\delta = 21^\circ 4'$ ,  $E = 0,9$ ; supposant que le *vaisseau* ne porte que ses deux basses voiles, on a  $A^2 = 6130$ . On trouve  $F = 16672375$ ,  $G = 21011668$ , & par conséquent

$\tan \delta = \frac{29732069}{34120111}$ , ou  $\delta = 40^\circ 52'$ , à-peu-près. Cet angle différencie peu de celui qu'on emploie, la vitesse qu'on trouveroit avec cet angle ne différencieroit pas de celle qui résulte de la valeur ordinaire de  $\delta$ .

Ayant trouvé l'angle de la vergue avec la quille qui procure la plus grande vitesse, il reste à découvrir quelle est la disposition du vent qui procure la plus grande de toutes les vitesses que cet angle peut faire obtenir. Pour cela, on n'aura qu'à différencier l'expression de la vitesse, en faisant varier  $\alpha$ , & évaluer la différentielle à zéro; on trouvera  $\cos \alpha \cos \delta + \sin \alpha \sin \delta = 0$ , ou  $\cos (\alpha - \delta) = 0$ , & par conséquent  $\cos (\alpha - \delta) = 0$ , ou  $\sin \alpha = 1$  ce qui fait déjà voir que le vent le plus favorable à la marche, est celui qui est perpendiculaire à la vergue, & par conséquent on a, dans ce cas,  $\delta = 0$ . L'équation  $\cos \alpha \cos \delta + \sin \alpha \sin \delta = 0$ , donne  $\tan \delta = -\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ ; par conséquent faisant  $\delta = 0$ , dans l'expression de

$$\tan \delta, \text{ trouvée ci-dessus, on aura } -\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -G \cos \alpha + \frac{\sqrt{(G^2 + F G \sin \alpha^2)}}{F \sin \alpha + G \sin \alpha}, \text{ d'où l'on}$$

$$\text{tire } \tan \alpha = \frac{F - G}{G} = \frac{E A^2 (R - r)}{(E A^2 + 20 R) r} \text{ I.}$$

D'où l'on aura l'angle que la direction du vent doit faire avec la quille, pour que le *vaisseau* marche aussi vite qu'il est possible.

La tangente de  $\alpha$ , & par conséquent  $r$ , dépend, comme l'on voit, des quantités  $r$ ,  $R$ ,  $A^2$  &  $E$ . Cet angle change donc, non-seulement d'un vaisseau à un autre, il change encore dans le même, par un changement dans la voilure, ou dans la force du vent; cet angle fera d'autant plus grand que la résistance directe  $r$  sera plus petite à l'égard de la résistance latérale  $R$ . Cet angle augmentera encore à mesure que  $A^2$  ou  $E$  deviendront plus grandes, c'est-à-dire, à mesure que le vaisseau portera plus de voile, ou que le vent sera moins fort. Si l'on veut savoir quand le vent arrière fera le plus avan-

tageux, on supposera  $\tan g. \alpha^2 = \frac{E A^2 (R-r)}{(E A^2 + 20 R) r}$

—  $1 = 0$ , d'où l'on tirera  $E A^2 = \frac{20 R r}{R - 2 r}$ ,

ensorte que lorsqu'on aura  $E A^2 = \frac{20 R r}{R - 2 r}$ , ce

sera avec le vent arrière que le vaisseau aura le plus de vitesse qu'il est possible; & si on augmente la voilure, ce sera un vent faisant avec la quille un angle d'autant plus grand, qu'on dépouillera plus de voiles, qui produira la plus grande vitesse.

Appliquant ceci au vaisseau de 60 canons, pour lequel on a trouvé  $R = 3316$  &  $r = 294$ , si l'on fait  $E = \frac{1}{2}$ , on trouve  $A^2 = 8934$ ; c'est la voilure qu'il doit porter pour marcher le mieux vent arrière. Si l'on vient à en porter davantage, le vent qui le fera marcher le plus vite, fera un angle avec la quille, & cet angle croîtra à proportion qu'on mettra plus de voiles. Pour découvrir dans quel cas cet angle doit être le plus grand qu'il est possible, il est évident qu'il n'y a qu'à supposer au vaisseau toute la voilure qu'il porte d'un vent large, ou  $A = 172^{\circ} 0'$ ; & l'équation  $\tan g. \alpha^2 =$

$\frac{E A^2 (R-r)}{(E A^2 + 20 R) r} - 1$ , donnera, en introduisant

les valeurs de  $E$ ,  $A^2$ ,  $R$ ,  $r$ , l'angle  $\alpha$  d'à-peu-près  $138^{\circ} 4'$ , ensorte que le vent doit faire, du côté de la poupe, un angle de  $41^{\circ} 56'$  avec la quille, pour que le vaisseau marche avec toute la vitesse qu'il est possible en portant toutes les voiles.

On a vu que c'est avec le vent arrière, ou lorsque  $\alpha = 180^{\circ}$ , que le vaisseau marche le mieux, en portant seulement une voilure de 8934 pieds quarrés. Ainsi, tous les angles compris entre  $180^{\circ}$  &  $138^{\circ} 4'$ , correspondent aux voilures intermédiaires entre 8934 & 17680. Si la voilure étoit au-dessous de 8934, ce seroit encore le vent arrière qui seroit le

plus avantageux, parce qu'alors  $\frac{E A^2 (R-r)}{(E A^2 + 20 R) r} < 1$ ,

& que par conséquent  $\tan g. \alpha$  se devoit imaginaire.

Il reste à trouver la vitesse que procure l'angle  $\alpha$  le plus avantageux, c'est-à-dire la vitesse la plus grande parmi les plus grandes. On a vu ci-dessus que  $\sin. \alpha = 1$ , & on a trouvé  $\tan g. \zeta =$

$\frac{1}{\tan g. \alpha}$ , ou  $\tan g. \zeta^2 = \frac{1}{\tan g. \alpha^2} = \frac{G}{F - G}$ ; par conséquent  $\sin. \zeta = \sqrt{\frac{G}{F}}$ , &  $\cos. \zeta = \sqrt{\frac{F - G}{F}}$ .

On a, à cause de  $\sin. \alpha = 1$ ,  $u =$

$\frac{E A^2 R V \sin. \zeta}{E A^2 R \sin. \zeta^2 + E A^2 r \cos. \zeta^2 + 20 R r}$ ; substituant les valeurs de  $\sin. \zeta$  & de  $\cos. \zeta$ , on aura  $u =$

$\frac{E A^2 R V \sqrt{F G}}{E A^2 R G + E A^2 r (F - G) + 20 F R r}$ . Si

l'on fait, dans le vaisseau de 60 canons,  $E = \frac{1}{2}$ ,  $A^2 = 17680$ ,  $R = 3316$ ,  $r = 294$ , on trouvera  $u = 0,74 V$ , à peu-près; dans ce cas donc où  $\zeta = 48^{\circ} 4'$  &  $\alpha = 90^{\circ}$ , la vitesse est plus grande d'environ un dixième que celle qu'on trouve avec à-peu-près le même vent, en supposant, comme on le pratique,  $\zeta = 70^{\circ}$  &  $\alpha = 64^{\circ}$ . Ainsi, si le vent parcourroit 15 pieds par seconde, le vaisseau en parcourroit 11,1 dans le même tems; ce qui répond à 6,66 milles par heure, en sorte qu'il feroit environ 0,9 de mille par heure, de plus qu'avec les dispositions ordinaires.

Ce n'est pas dans les vaisseaux que cette différence est la plus sensible, ainsi que Don Juan a soin de le faire observer. Dans un chébec, ou  $r = 60$ ,  $R = 700$  &  $A^2 = 9000$ , il trouve  $\zeta = 26^{\circ} 41'$  &  $\alpha = 116^{\circ} 41'$ , & la vitesse la plus grande entre celles qui le font  $\alpha$  plus,  $u = 1,63 V$ , à-peu-près, ensorte que la vitesse du chébec se passe celle du vent de près des deux tiers. Si le vent parcourroit 15 pieds par seconde, le chébec en parcourroit 24,45 dans le même tems, ou feroit 14,67 milles par heure. Si l'on fait à l'ordinaire,  $\zeta = 60$  &  $\alpha = 56^{\circ} 41'$ , on trouve  $u = 0,99 V$ , & par conséquent la vitesse du vent étant de 15 pieds par seconde, le chébec ne feroit que 8 milles  $\frac{1}{2}$  par heure. Quoique l'angle  $\zeta$  de  $26^{\circ} 41'$  soit très-petit, on peut toujours parvenir à le faire former aux voiles latines.

En jetant un coup-d'œil sur l'expression de la vitesse latérale (Voyez FORCE du vent sur les voiles), on reconnoît tout de suite que plus l'angle  $\zeta$  sera petit, plus cette vitesse sera grande. Il y aura donc plus de dérive avec les angles les plus avantageux, qu'avec ceux dont on se sert ordinairement. Mais la différence ne sera pas assez forte pour qu'on croye devoir les faire plus grands. C'est ce dont il est facile de s'assurer, en calculant la dérive dans les deux cas, au moyen de la

formule  $\tan g. \delta = \frac{r}{R \tan g. (\zeta - \delta)}$ . Si l'on prend

l'angle avantageux  $\zeta = 28^{\circ} 47'$ , avec  $\delta = 8^{\circ} 20'$ , on trouve  $\delta = 19^{\circ} 22' \frac{1}{2}$ . Si on prend, suivant l'usage,  $\zeta = 40^{\circ}$ ,  $\delta$  étant toujours  $= 8^{\circ} 20'$ , on trouve  $\delta = 8^{\circ} 12' \frac{1}{2}$ . Ainsi, la différence n'est que de  $5^{\circ} 10'$ , laquelle peut se négliger, sur-tout lorsqu'il ne s'agit pas de gagner au vent. (Y).

**VALET**, f. m. c'est un outil de charpentier ; il est de fer , rond dans une de ses parties , & plat dans l'autre , qui est plié & fermée un peu plus que l'angle droit : il sert à tenir ferme , sur l'établi du charpentier & menuisier , les pièces de bois qu'on veut travailler au ciseau & à la vislope.

**VALET de canon** ; les *valets* de canon sont des espèces de pelotons de vieux fils carés , dont on se sert pour charger les canons , au lieu de bouillons. Les *valets* servent à retenir la charge dans le canon. Voyez **CANONNAGE**.

**VALETS d'officiers** ; l'ordonnance de 1765 contient à l'égard des *valets* qui seront passés aux officiers à la mer , les dispositions suivantes.

Les officiers-généraux , capitaines & autres officiers commandants , embarqueront tel nombre de *valets* qu'ils voudront pour leur service ; & sa majesté ne leur passera rien pour cet objet , non plus que pour le trompette aux officiers-généraux : la subsistance & les gages des *valets* se trouvent compris dans le traitement desdits officiers.

Sa majesté passera aux autres officiers embarqués & qui ne commanderont point le nombre de *valets* ci-après.

#### S A V O I R :

Au lieutenant-général , cinq.

Au chef d'escadre , quatre.

Au capitaine de vaisseau & de frégate , chacun deux.

Au lieutenant de vaisseau , au capitaine de brûlot , à l'enseigne de vaisseau , au lieutenant de frégate & au capitaine de flûte , chacun un *valet*.

A l'intendant de l'armée navale , quatre.

Au commissaire-général , trois.

Au commissaire ordinaire , deux.

Au sous-commissaire , un.

A l'ingénieur-constructeur ordinaire , un.

L'écrivain du vaisseau , l'aumônier , le chirurgien-major & le sous ingénieur-constructeur , s'il en est embarqué , n'auront point de *valets* , mais sa majesté leur permet de choisir chacun un des garçons du bord pour les servir.

Permet également sa majesté qu'il soit donné aux gardes du pavillon & de la marine , des garçons du bord pour les servir , à raison d'un pour deux gardes.

Les *valets* des officiers auront au moins vingt ans & ils ne feront point partie dans l'équipage.

La subsistance & la solde des *valets* seront , à compter du jour que la table commencera , jusques & compris celui qu'elle finira.

Sa majesté défend aux officiers de se servir de quelque manière que ce soit des gens du bord pour *valets*.

Veut sa majesté qu'il ne soit passé aux officiers non-commandants que les *valets* qu'ils auront effectivement embarqués , entendant sa majesté que les gages & subsistance des *valets* qui seront congé-

diés , qui déferreront ou mourront pendant la campagne discontinue jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

**VARANGUE**, f. f. c'est la partie du membre qui porte sur la contre-quille à plat pour former le dessous du vaisseau ; la *varangue* porte par son milieu , & est chevillée à pointes perçues sur la contre-quille & la quille. L'extrémité des *varangues* fait ordinairement le rond pour former le contour du membre en montant ; le mariin avec le genou , qui doit s'écarter de chaque bord avec les *varangues* sur lesquelles il est chevillé. Dans les vaisseaux à fond plat les *varangues* peuvent être ou bois droit dans toute l'étendue du plat de la *varangue* , & se marier avec des genoux contribus dont les angles seront émoullés. V. **COUPLE** & **CONSTRUCTION**. *Varangues* acclées ou fourcues ; ce sont celles qui terminent ou qui avoisinent les extrémités du vaisseau. Voy. **FOURCAUX**.

*Varangues* demi-acclées ; ce sont celles qui sont entre les maitroises *varangues* & les *varangues* acclées ; elles sont plus courtes que les unes & moins que les autres : ce sont les intermédiaires dans les façons du vaisseau , de l'avant ou de l'arrière. *Varangues* de porques ; ce sont les pièces qui forment la partie intérieure des porques , & qui sont semblables aux *varangues* des membres. Voyez **PORQUES**. *Varangues* plates ; c'est une *varangue* sans aucun acculement ni relevement des extrémités.

**VARÈCH**, f. m. Gouffron. Voyez ce mot.

**VARIATION**, f. f. c'est le nombre des degrés dont le nord de l'aiguille aimantée s'écarte du vrai nord vers l'est ou l'ouest. Cette *variation* augmente & diminue continuellement dans toutes les parties du monde , où elle n'est jamais constamment la même , & est différente dans les différents endroits. On l'observe soir & matin , au coucher & au lever du soleil , en comparant l'amplitude observée à celle calculée , pour en déduire la *variation* , du reste ou de la somme des deux amplitudes. On observe encore très-facilement la *variation* à l'heure de midi ; en comptant le nombre des degrés dont le nord ou le sud de la boussole s'écarte de l'ombre que fait le fil du chassis au moment que le soleil est au méridien : il ne faut qu'un peu d'habitude. Voyez **COMPAS de variation**. *Variation* N. E. La *variation* est dite N. E. lorsque le nord de la boussole se porte de quelques degrés vers l'est du nord du monde. *Variation* N. O. Lorsque le nord du compas s'écarte de quelques degrés du nord du monde vers l'ouest , la *variation* est dite N. O.

**VARIER**, v. n. Le compas varie ; c'est-à-dire , qu'il ne marque pas exactement le nord , comme il le devoit ; parce qu'il y a quelque accident qui l'éloigne de la direction qu'il devoit avoir : Il ne faut que varier , on ne le trouve jamais arrêté. Cela signifie aussi qu'il a la *variation* naturelle qui lui est propre.

**VARLOPE**, f. f. c'est un outil de charpentier & de menuisier , propre à dresser le bois , comme

le rabot; il y a plusieurs sortes de *varlopes*; la grande & la petite *varlope*; la demi-*varlope*; & la *varlope* à onglet qui est sans poignée, & dont le fer est plus étroit que celui des autres *varlopes*.

**VASART** ou **VASEUX**, adj. le fond de la mer est *vaseux*, lorsqu'il est mêlé de vase en moindre quantité que de sable ou autre chose. *Nous mouillâmes sur un fond de sable vaseux.*

**VASE**, f. f. bourbe qui tient plus de terres grasses que de sable.

**VASEUX**, SE, adj. **VASART** Voyez ce mot.

**VASSOLE**; les *vassoles* sont les pièces de bois qui soutiennent les lattes des caillibots, & qui en forment le quarré.

**VAT-à-vient**, f. m. cordage allongé ou de terre à bord d'un bâtiment, ou d'une rive à l'autre d'un canal étroit, ou de bord à bord de deux navires, ses deux bouts fixés chacun de son côté. Un homme seul dans une embarcation, se hâle d'un bord à l'autre, au moyen de *vat-à-vient*, sans aviron. On s'aide ainsi de cette manœuvre les gens du naufrage. Le plus habile nageur de l'équipage porte du bâtiment écarté à terre un bout de cordage & l'établit en *vat-à-vient* & chacun ensuite se hâle dessus.

**VATON**, f. m. **FINCEAU**. Voyez ce mot.

**VEILLE**, (en) adv. avoir une ancre en *veille*; c'est avoir une ancre route prête à mouiller, lorsqu'on est assourché. *Heureusement que nous avions deux ancres en veille, lorsque deux cables cassèrent.*

**VEILLER**, v. a. & n. c'est être en garde de jour & de nuit, & être prêt à tout: *Nous faisons bien veiller, en tenant toujours deux hommes à la tête des mâts, pour voir si on ne découvrirait pas quelque chose au large de nous.... Comme nous courions sur la terre de nuit, on tenoit un homme sur le beaupré, deux sur la vergue de misaine, & un à chaque bossoir; qui étoient bon quart à tous les quarts d'heure, pour faire connoître qu'ils veilleient bien.* *Veille* c'est un commandement qui se fait pour qu'on se tienne tout prêt à ce qu'il pourra arriver par la suite; ainsi l'on dit à l'approche d'un grain, *veille les huniers veille, les drisses*, pour que les gens de manœuvre se tiennent rangés sur les cerque-points, les bras du vent des huniers, sur les drisses des huniers, des focs & voiles d'étrai, & sur leur callebais, pour les amener au premier coup de sifflet, en cas que le vent devienne trop fort: on veille aussi les écoutes des huniers d'un temps forcé & à grains, lorsqu'on est contraint de les porter, tous les ris dedans, pour s'élever d'une cote ou doubler un cap; parce que si le vent devient trop fort, on cargue le point de dessous le vent de chaque hunier sans bouger le reste, & on le reborde tout & suite pour ne pas perdre de temps, aussi-tôt que le grain est passé.

Un bon vaisseau qui porte bien la voile, dont le côté est fort, met toujours l'officier de quart dans le cas de *veiller* à la conservation des mâts du navire, parce qu'ils cassent plutôt que de compromettre la sûreté du vaisseau; au lieu que dans un

vaisseau qui a le côté foible, il faut toujours le *veiller* sur la bande, parce que les mâts pourroient l'accôter & l'engager plutôt que de rompre; ainsi on *veille* le côté, & non la misaine. *Veille devant*; c'est commander aux gens du bossoir de bien regarder sur l'avant, pour tâcher de découvrir la terre, lorsqu'on s'en estime proche, & que l'on court deuil.

**VEINE** dans le bois; c'est une variété qui fait la beauté des bois durs, pour le placage; mais c'est un défaut dans les bois d'assemblage de charpenterie, à cause que ces *veines* sont une marque de tendre, ou d'aubier.

**VELIQUE**, adj. Voyez **POINT** *velique*.

**VENIR** au vent ou au lof; un vaisseau (fig. 380) est dit *venir* au vent, quand, quittant la ligne sur laquelle il courait, il s'approche du plus près. On fait connoître, par le nombre des aires de vent, la quantité dont un vaisseau est venu, ou doit *venir* au vent. Ainsi c'est approcher la route de la direction contraire à celle du vent; plus que celle que l'on suivoit auparavant. *Nous chassions sur le N. O. avec des vents d'Est; nous primes deux pointes plus au vent, & nous venions de temps à autre du lof, d'un demi-quart; peu de temps après nous fîmes venir au vent de trois quarts, pour profiter de plus en plus de l'avantage du vaisseau.*

**VENT**, f. f. c'est une portion d'air de l'atmosphère, qui se meut, comme un courant, avec une vitesse sensible & suivant une direction déterminée.

Le vent prend différens noms, selon les différens points de l'horizon, d'où il vient. Ainsi, s'il souffle du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, qu'on nomme les points cardinaux de l'horizon, on l'appelle *vent* de Nord, de Sud, d'Est ou d'Ouest. On l'appelle *vent* de Nord-Est s'il tient le milieu entre le Nord & l'Est, *vent* de Nord-Ouest s'il tient le milieu entre le Nord & l'Ouest, &c. On a poussé la division des *vents* jusqu'à trente-deux. Cette division est marquée sur les roses des boussoles. Ce sont des cercles tracés sur un carton léger qu'on fait porter à l'aiguille aimantée, dont les rayons menés par les trente-deux divisions égales de la circonférence, se nomment *rumb*s ou aires de *vent*. On donne aussi ce même nom de *rumb* ou aire de *vent*, aux angles formés par ces rayons.

On compte communément quatre espèces de *vents*; 1°. les *vents* généraux & constants, lesquels soufflent sans cesse du même côté & dans la même partie de l'atmosphère; 2°. les *vents* périodiques, qui commencent & finissent toujours dans des temps déterminés de l'année; 3°. les *vents* de terre & de mer, dont les premiers s'élèvent assez généralement le soir, les autres le matin; 4°. les *vents* variables qui n'ont ni direction, ni vitesse, ni durée fixes. Ce qu'on va dire des uns & des autres est tiré de Muisenbroek qui en a fait l'histoire d'après Halley & Dampierre.

Les *vents* généraux soufflent entre les deux tro-

piques, & un peu au-delà, ils règnent dans la mer Atlantique, la mer d'Ethiopie, la mer Pacifique, & dans une partie de la mer de l'Inde.

Le vent d'Est règne toute l'année dans la mer Atlantique & dans la mer d'Ethiopie, entre les deux tropiques, mais de manière qu'il semble souffler en partie du Nord-Est dans la mer Atlantique, & en partie du Sud-Est dans la mer d'Ethiopie.

1°. En effet, passé les îles Canaries, par le 28° degré de latitude septentrionale, & à 80 milles de ces îles, il règne un vent de nord-est qui prend rarement beaucoup du nord, qui en certain temps prend davantage de l'est, & qui devient O. N. O. Ce vent est quelquefois nord-ouest en cet endroit; mais cela n'arrive que rarement, & il est alors de peu de durée; mais souvent il y a des intervalles où sa force éprouve une forte diminution, lorsque le soleil approche de l'équinox d'automne. Le vent d'est est plus constant, lorsque le soleil va du tropique du Capricorne à l'Équateur, & la navigation est très-heureuse dans cette partie de l'Océan. Lorsque le vent est nord-est, & que le soleil se trouve dans les signes méridionaux, alors le ciel est ferein dans la partie septentrionale de la terre, depuis le 28° degré de latitude jusqu'à l'équateur; mais lorsque le soleil est dans les signes septentrionaux, alors le ciel est couvert en cet endroit, tandis qu'il est ferein dans l'hémisphère méridional. Soit que ces vents soient nord-est ou sud-est, ils soufflent toujours avec une force modérée, depuis leurs premières limites, qui sont à la latitude de 28 ou 30 degrés jusqu'au 23° degré de latitude; mais ils soufflent avec beaucoup plus de violence, depuis ce 23° degré jusqu'au 12° ou 14°; & dans toute cette étendue, ils sont constamment nord-est & est; mais depuis cette latitude jusqu'à l'équateur, ils sont plus faibles & moins constants.

2°. Ceux qui vont aux îles Caraïbes, trouvent que ce vent de nord-est prend d'autant plus de l'est, qu'il approche davantage des côtes d'Amérique; en sorte qu'il devient quelquefois est, & même qu'il tend à devenir sud-est; il est cependant un peu nord-est, & il ne cesse de mollir. Vers les rivages de Surinam, le vent d'est commence à souffler avec l'aurore; sur les 9 heures il devient plus faible, & il continue de souffler ainsi jusqu'au coucher du soleil.

3°. Les limites de ce vent sont moins resserrées sur les côtes d'Amérique que sur celles d'Afrique. Il s'étend sur les côtes de l'Amérique, jusqu'à 30 ou 32 degrés, il diminue & devient insensiblement plus faible jusqu'au 40° degré, où il cesse tout-à-fait. On remarque la même chose sur les côtes méridionales de l'Amérique, où les vents généraux s'étendent plus loin vers le sud que le Cap de Bonne-Espérance.

4°. Les vents qui viennent de l'est, pénètrent aussi dans le golphe du Mexique, par les intervalles des Antilles, & c'est pour cela qu'on observe ces vents de la Martinique à Curacao & à Cartha-

gène; mais ils sont moins constants, & le ciel y est moins ferein.

On remarque dans l'Océan Atlantique, à 170 milles de la Martinique & dans le golphe du Mexique, au-delà des îles dont on vient de parler, des tourbillons de vent, auxquels les vents ordinaires succèdent. Ces tourbillons sont précédés de vents faibles, & sont très-dangereux.

Les vents d'est soufflent plus modérément dans le golphe du Mexique; aussi la mer y est-elle peu agitée; le ciel y est ferein; cet effet cependant n'a lieu que dans la bonne saison; car dans la mauvaise, le ciel y est souvent couvert de vapeurs.

Le temps est plus inconstant depuis les îles du Vent jusqu'au golphe du Mexique. La turbulence de la terre y porte dans l'atmosphère une plus grande quantité de vapeurs, qui y dérobie la vue du ciel; en sorte qu'on n'y voit alors que des nuages; les rayons du soleil parviennent cependant à s'y faire jour çà & là, en sorte que l'on y observe des endroits où le ciel est ferein.

Les vents de nord-est & de sud-ouest soufflent ordinairement depuis Carthagine jusqu'à Porto-Bello; les vents de nord-est qu'on appelle *estes*, commencent vers le milieu du mois de novembre; ces vents sont constants, au moins au commencement, ont au milieu de décembre, & l'on regarde ce temps comme celui de l'été. Ces vents continuent de souffler jusques vers le milieu de mai. Ils cessent alors & sont remplacés par ceux de sud-ouest qu'on n'observe qu'à la latitude de 12 ou 13 degrés; car les vents d'est se font toujours remarquer à une plus grande latitude.

Lorsque les vents de sud-ouest soufflent, les tempêtes & la pluie sont très-fréquentes; mais elles sont de peu de durée; elles sont quelquefois suivies de temps où le vent est très-faible; insensiblement le vent de sud-ouest revient. On observe la même chose vers la fin d'octobre & au commencement de novembre; parce que la direction des vents n'est pas encore devenue constante.

5°. Depuis le 4° degré de latitude septentrionale jusqu'au 28° degré de latitude méridionale, il souffle toujours un vent de sud-est qui devient quelquefois presque est; mais auprès de l'Afrique, ce vent prend toujours plus du sud, que près des côtes du Brésil; car plus on approche de ces côtes, plus le vent de sud-est prend du véritable est.

6°. Ces vents sont sujets à quelques variations, suivant la saison; car ils suivent le soleil; en effet lorsque le soleil se trouve entre l'équateur & le tropique du cancer, le vent de nord-est qui règne dans la partie septentrionale de la terre, prend davantage de l'est, & le vent de sud-est qui règne dans la mer d'Ethiopie, prend davantage du sud; au contraire lorsque le soleil se trouve entre l'équateur & le tropique du Capricorne, les vents de nord-est de la mer Atlantique, prennent davantage du nord, & les vents de sud-est de la mer d'Ethiopie, prennent davantage de l'est.

7°. Il convient cependant de remarquer ici, qu'il souffla

souffle un vent de sud sur les côtes d'Afrique; savoir, sur la côte de Caffrie, d'Angola, de Congo. Les tempêtes sont fréquentes auprès d'Angola, & elles changent le cours du vent; lorsqu'elles cessent, il survient une sorte de calme. A 10 lieues de la côte de Guinée, le vent de sud-est se change en sud, & lorsqu'on approche plus près de cette côte, le vent de sud se change en sud-ouest. Auprès des côtes de la Nigritie, on remarque aussi que le vent de nord-est se change en nord-ouest.

8°. On remarque communément que le vent d'est en général se fait sentir plus près des côtes orientales, telles que les côtes d'Afrique, & qu'il cesse de se faire sentir à une plus grande distance des côtes de l'Amérique; car il ne souffle qu'à cent lieues de distance de ces dernières côtes, & on commence à le sentir dès qu'on est à 30 lieues des côtes d'Afrique, sur-tout dans l'hémisphère boréal; on remarque cependant qu'on ne commence à le sentir qu'à une plus grande distance de ces côtes dans l'hémisphère austral, si on en excepte le vent d'est qui souffle à huit lieues du promontoire nommé *Lavula*, lors même qu'un vent d'ou. il souffle dans cet endroit.

9°. Les vents qui soufflent contre les côtes d'Afrique, qui sont plus méridionales, ne soufflent point dans une direction parallèle à ces côtes, mais dans une direction oblique, & ils sont avec elles un angle de 22 degrés, environ, & à proportion que le continent forme différentes inflexions, ces vents suivent ces inflexions, en s'en écartant cependant plus ou moins. On remarque la même chose à l'égard des vents qui règnent le long des côtes de l'Amérique, telles que celles du Chili & du Pérou: ces vents soufflent constamment toute l'année, & sont très-forts.

10°. Vers la partie boréale de l'équateur, entre le 4°. & le 10°. degré de latitude, & entre les méridiens qui s'étendent au-delà des îles Hespérides, il y a un endroit de la mer, où l'on remarque presque toujours du tonnerre, des éclairs, des ouragans, des pluies, des espèces de calmes. Tous ces effets s'y succèdent rapidement, tandis que les vents semblent souffler en même-temps de toutes parts. Ces effets ont lieu entre les mois d'Avril & de Septembre, & à peine se passe-t-il un jour pendant lequel le ciel soit serain; mais lorsque le soleil est parvenu vers le tropique du Capricorne, le temps y est moins orageux.

11°. Les marins ont aussi observé que le ciel est serain sous l'équateur, lorsque le soleil est dans les signes méridionaux, & que le passage de la ligne est fait alors; mais aussi lorsque le soleil est dans les signes septentrionaux, on éprouve sous la ligne de fréquentes tempêtes, & l'on y remarque des trombes qui se forment sur le champ, & se détruisent promptement. Les tempêtes sont très-fortes, mais on ne les observe que dans la partie orientale de l'Océan Atlantique.

On observe le même vent général sur la mer Pacifique que sur l'Océan Atlantique & la mer d'Ethiopie; car le vent de nord-est souffle dans

l'hémisphère boréal, & le vent de sud-est souffle dans l'hémisphère austral, & ces vents s'étendent des deux côtés de l'équateur jusqu'au 28°. ou 30°. degré. Ces vents sont doux auprès de l'équateur, depuis le mois de Mars jusqu'au mois de Septembre, le ciel est serain; c'est pour cela que les vaisseaux Espagnols partent d'Acapulco, après la moitié de Mars, pour se rendre aux Manilles.

Mais vers le mois de Janvier, il survient en cet endroit de fortes tempêtes. Les vents qui règnent sur cette mer sont constants & plus forts que ceux qui règnent dans l'Océan Atlantique & dans la mer des Indes; parce que cette mer a plus d'étendue, & qu'il ne s'y trouve qu'un petit nombre d'îles.

Dépendant on y éprouve de fréquentes & fortes tempêtes depuis le vingtième ou le vingt-troisième degré de latitude australe, en allant vers le sud; ces tempêtes sont d'autant plus impétueuses que la latitude devient plus grande.

Vers le golphe d'Anica, entre le 16°. 19°. & 23°. degré de latitude, on éprouve des calmes pendant l'espace de deux ou trois jours; ces calmes s'étendent jusqu'à 30 ou 40 lieues au-delà des côtes.

Vers Lima, sur les confins du royaume du Pérou, on éprouve un vent constant, quoique cependant sujet à quelques variations; pendant tout le cours de l'année le vent y est assez modéré, & n'y est jamais assez fort pour être nuisible. Le vent de sud souffle continuellement depuis Lima jusqu'à Guayaquil; mais depuis Novembre jusqu'en Mai, il devient sud-ouest. A l'approche de la terre, on éprouve un vent foible de sud-est. Pendant tout ce temps le vent de sud souffle à une plus grande distance des côtes; il y est doux & y est interrompu par des calmes. Mais celui qui se fait sentir intérieurement à 140 ou 150 lieues de la côte, prend insensiblement de l'est; en sorte qu'à la distance de 200 lieues, on peut dire que le vent est constamment sud-est.

Dans la baie de Panama, les marins qui vont à Guayaquil, éprouvent des vents variables peu constants, & très-foibles par intervalles.

On sent un vent de nord, de nord-ouest & de nord-est depuis Poma-Mala jusqu'au port Saint-Mathieu; lorsqu'on est en vue de ce port, le vent est nord; & de-là jusqu'à Manta, on éprouve les vents de sud-est, de sud, de sud-ouest, & ceux qu'on nomme zéphirs avec toutes leurs variétés, & on éprouve les mêmes vents depuis Manta jusqu'à Cabo-Blanco.

Lorsque le vent a commencé à s'élever vers Panama, il se développe & s'étend insensiblement, & il lutte contre le vent de sud jusqu'à ce qu'il l'ait emporté sur lui: ces mouvements ne se font point ordinairement observer du côté de la partie méridionale de l'équateur, où ils n'y sent que peu sensibles, & souvent interrompus par des calmes, ou d'autres vents variables. Quelquefois on les observe, & ils se font sentir jusqu'à l'île de la Plata, & ceux qui sont plus proches de Panama, sont plus forts que les autres. Ce vent qui est nord

Kkk22



& qui devient ensuite nord-est, balaie les nuées qui sont dans l'atmosphère; ils dissipent les brouillards qui se font remarquer vers les bords de la mer: il n'est point accompagné de pluie; mais il excite de fréquentes trombes, depuis le promontoire Saint-François, jusqu'à la baie de Panama.

Lorsque ces moussons viennent à cesser, les vents du sud commencent à s'élever: ceux-ci sont plus constants & plus forts que les premiers: ces vents sont des vents de sud-est & de sud-ouest, & non des vents de sud, & même en certains temps ils diffèrent plus du véritable vent de sud que des autres: lorsqu'ils sont presque sud-est, ils sont accompagnés d'orages & de tempêtes, mais qui durent peu.

Lorsque ces vents du midi redoublent, les côtes sont couvertes de brouillards qui presque les débordent à la vue; dans le temps des moussons ces brouillards n'ont point lieu.

Les vents d'ouest soufflent constamment depuis le dixième jusqu'au vingtième degré de latitude boréale, sur les côtes du Mexique, à moins que ces vents ne soient interrompus par des tempêtes: pour l'ordinaire ces tempêtes suivent sous d'autres directions.

Depuis la terre d'Esen, jusqu'au 23<sup>e</sup> degré de latitude boréale, les vents du nord soufflent fréquemment: ces vents sont les mêmes que ceux que nous avons dit souffler dans les parties septentrionales.

Mais ceux qui partent de Manille pour se rendre à Acapulco dans la nouvelle Espagne, éprouvent pendant les mois de Juin, Juillet & Août, un vent d'ouest, même lorsqu'ils s'élèvent jusqu'au 28<sup>e</sup> degré de latitude boréale.

Le vent général d'est règne aussi dans la mer des Indes. Mais on y observe d'autres vents périodiques, qui soufflent pendant l'espace de six mois du même côté & pendant les six autres mois du côté opposé: on donne à ces vents le nom de moussons. (Voyez MOUSSONS).

Le sud-est & le nord-ouest règnent vers le Cap de Bonne-Espérance; les autres vents qu'on y observe ne sont pas constants; ils ne font que changer de sud-est en nord-ouest, & de nord-ouest en sud-est. Les vents d'est & de nord-est, s'y font remarquer plus rarement. Le nord-ouest amène des tempêtes dans les mois d'Avril, Mai, Juin, Juillet & Août. Le vent de sud-ouest y amène des pluies & des nuages. Il y souffle dans tous les mois de l'année, mais sur-tout depuis le mois de Septembre jusqu'au mois d'Avril: ce vent est froid & sec, & pendant qu'il souffle le ciel est calme & serein. Cependant si, lorsqu'il commence à souffler, le zéphyr, accompagné de nuages, souffle aussi dans la partie supérieure de l'atmosphère, il donne alors de la pluie. Le vent de sud-est commence à s'élever vers les 4, 5 ou 6 heures s'après midi; il augmente sur le soir: il diminue depuis 10 heures jusqu'à minuit, & ne souffle plus pendant tout le reste de la nuit. On remarque cependant le plus souvent que ce vent commence à s'élever peu de temps après

midi, & qu'il continue de souffler jusqu'à trois ou quatre heures après minuit; mais vers le matin il s'élève dans la baie du Cap un vent de nord-ouest modéré, & ce vent diminue peu à peu & cesse de souffler entre dix heures du matin & midi. On remarque que lorsqu'il pleut, ou que le ciel est couvert, pendant les mois de Janvier & de Février, le vent de sud-est souffle violemment pendant quelques jours de suite; l'impétuosité de ce vent est sujette à des interruptions qui sont suivies par des calmes: ces calmes diminuent insensiblement, & le vent devient alors continu; mais ces calmes reviennent lorsque le vent tire sur sa fin: ce vent a coutume d'être très-fort, il enlève beaucoup de sable, il déshabille les terres, il courbe les arbres, il nuit à leur accroissement: ce vent n'est jamais plus fort que lorsqu'il aborde de la mer vers le continent; mais plus il s'enfonce dans les terres du côté du nord, plus il devient doux, & lorsqu'il cesse, il pleut pendant trois ou quatre jours après, & alors les vents sont variables.

Entre le dixième & le trentième degré de latitude australe, & depuis l'île de Saint-Laurent ou de Madagascar, jusqu'à l'île de Java & les îles adjacentes qui sont plus orientales, & la nouvelle Hollande, il souffle toute l'année un vent de sud-est, qui, en certains temps, approche un peu plus du véritable est, & qui quelquefois paraît nord-est.

Il y a aussi des vents de mer & de terre qui soufflent assez régulièrement; de manière cependant que sur certaines côtes les vents de mer se portent pendant le jour, de la mer vers les terres, & qu'ils tombent pendant la nuit; au lieu que les vents de terre cessent pendant le jour, & soufflent vers la mer pendant la nuit; ce qui dure pendant le cours de l'année.

Les vents de mer s'élèvent vers les neuf heures du matin, quelquefois plutôt, quelquefois plus tard; ils soufflent doucement vers la terre, en sorte qu'ils rendent la mer unie, ou que s'ils l'agitent, ce n'est que fort légèrement: environ une demi-heure après qu'ils ont gagné terre, ils se renforcent sensiblement jusqu'à midi qui est le temps où ils soufflent avec plus de vigueur; ils continuent avec la même force jusqu'à trois heures; ils mollissent ensuite peu à peu jusqu'à cinq, ou un peu plus tard: alors ils tombent tout-à-fait, pour ne reparaître que le lendemain matin. Ces vents commencent à paroître vers la surface de la mer, & ils se portent ensuite vers le rivage, dont ils s'approchent d'abord obliquement, ensuite directement, & ils suivent la direction des côtes; après cela la partie la plus élevée de l'atmosphère, étant mise en mouvement, ils suivent un vent qui peut souffler plus librement contre les endroits les plus élevés au-dessus de la surface de la terre: ce vent aborde donc alors plus d'abordement vers le rivage, & vers la terre, sur tout lorsque le ciel est serein, & vers la terre, sur tout lorsque le temps est ordinairement d'un jour ou deux, lorsque le temps est humide.

Ces vents se font sentir davantage sur les éminences des Caps, sur lesquels le terrain est plus échauffé de tous côtés par les rayons du soleil : ils sont plus foibles dans les golphes ; parce que l'air qui repose sur la surface de l'eau est moins échauffé par le soleil, & que d'un côté ils se portent directement contre le rivage : ces vents règnent aussi autour des îles.

Les vents de terre succèdent aux vents de mer ; ils commencent ordinairement à se faire sentir vers les six heures du soir ; ils soufflent pendant toute la nuit jusqu'à six, sept ou huit heures du matin, suivant la saison de l'année, & ils soufflent plus ou moins long-temps, suivant la situation des rivages.

Ces vents viennent d's terres ; & si c'est une île, ils commencent au milieu, & se répandent tout autour vers la mer : ils s'étendent à différentes distances en mer, quelquefois à trois ou quatre milles ; quelquefois ils ne s'écartent point du rivage ; mais plus ils s'étendent, & moins ils durent.

Les vents de terre & de mer sont plus foibles dans les pays qui sont les plus exposés au vent général.

Les vents de terre qui viennent des Caps, sont aussi moins violents ; mais ceux qui règnent dans les golphes & dans les baies, sont les plus forts.

Ces vents de terre & de mer, répondent sur les côtes & dans les îles qui sont situées entre les deux tropiques, & conséquemment dans les contrées sur lesquelles les rayons du soleil tombent perpendiculairement, & qui par conséquent éprouvent une très-grande chaleur : les vents de mer, qui s'élèvent de la mer, & qui sont portés vers le continent, diminuent la trop grande chaleur du terrain, & rendent habitables des pays où les hommes & les animaux seroient suffoqués par une chaleur trop forte. Ces contrées éprouvent encore un très-grand refroidissement par la longueur des nuits ; en sorte qu'on y observe de grandes vicissitudes de chaud & de froid. Ces vents se font aussi remarquer sur la Méditerranée ; car on observe qu'il ne fait point de vent la matin & le soir pendant l'été, dans l'île Minorque ; que vers le milieu du jour, le vent s'élève vers la partie orientale de cette île, qu'il suit ensuite le cours du soleil, qu'il augmente jusqu'à deux ou trois heures après midi, & qu'il diminue ensuite sensiblement. On remarque aussi la même chose vers les confins du Languedoc.

Les vents variables ont lieu depuis les tropiques jusqu'aux poles. Ces vents ne suivent aucune règle soit par rapport aux lieux, soit par rapport aux temps où ils se font sentir, soit par rapport à leur durée, soit par rapport à leur force & à leur violence, &c. On peut les comparer, dit Mullenbrock, à des fleuves d'air, de différentes largeurs & longuers, qui coulent tantôt avec lenteur, tantôt avec impétuosité. Ces vents semblables à des fleuves qui coulent plus rapidement vers le milieu de leur lit que vers les bords, soufflent à six avec moins de force vers leurs bords qu'à leur milieu. ( Nous omettons ici la

quantité de détails sur ces vents, que l'on trouvera dans Mullenbrock ).

Si nous connoissons assez passablement l'histoire des vents, nous ne sommes pas à beaucoup près aussi avancés dans la connoissance de leurs causes. On est réduit sur cet objet à des conjectures vagues & incertaines, & excepton toutefois de l'opinion de M. Hillel sur l'origine du vent général d'est, qui paroît assez fondée, & dont nous allons essayer de donner une idée.

Suivant M. Hillel, & presque tous les Physiciens, le vent d'est qui règne entre les tropiques, est un effet de la chaleur du soleil. Cette opinion est fondée sur un principe qui ne peut être contesté, savoir que l'air qui est moins raréfié & moi s'échauffé que d'autre air, & conséquemment à plus de densité & de pesanteur, doit se porter vers l'air plus échauffé & plus raréfié, & par conséquent plus léger. Supposons le soleil dans l'Equateur. Il est certain que cet autre échauffe & raréfie considérablement la partie de l'atmosphère à laquelle il répond. Cet air raréfié s'élève nécessairement en tous sens, s'élève au-dessus du reste de l'atmosphère, & se répand sur les colonnes collatérales, qui, plus denses & plus pesantes que lui, & surchargées d'ailleurs de la portion d'air, qui s'est répandue sur elles, se portent dans cette partie raréfiée de l'atmosphère, avec d'autant plus de force & de violence, qu'elle est plus échauffée & raréfiée.

Quand il n'y avoit que les colonnes d'air, qui se trouvent derrière l'air raréfié, qui aflueroient dans cet air, comme cet effet a lieu dans toutes les parties de l'atmosphère auxquelles le soleil répond successivement, en vertu du mouvement diurne, on voit déjà qu'il doit résulter de la chaleur que cet autre fait éprouver successivement à ces parties, un mouvement dans l'atmosphère, d'Orient en Occident, ou dans le sens du mouvement diurne.

Mais les colonnes latérales ou qui sont au nord & au sud de la masse d'air raréfiée, en se portant dans cette masse d'air en même-temps que celles qui sont derrière, contribuent de leur côté, au mouvement dont il s'agit. Dans l'hémisphère boréal, les colonnes latérales ou qui sont au nord de la masse d'air raréfiée, se portent vers la partie de cette masse, qui est dans cet hémisphère, par un mouvement qui se fait du nord à l'Equateur, en même-temps que celles qui sont derrière cette partie, y afluant par un mouvement unique ou un vent dont la direction est nord-est. Dans l'hémisphère austral, les colonnes latérales, ou qui se font au sud de la masse raréfiée, se portent du sud à l'Equateur vers la partie de cette masse, qui est dans cet hémisphère, pendant que les colonnes qui sont derrière cette partie, y afluant par un mouvement unique ou un vent dont la direction est sud-est. Ce vent & le vent de nord-est se composent par leur rencontre, & ne forment plus qu'un seul vent, dont la direction est de l'est à l'ouest.

\*\*\*\*\*

Les vapeurs que le soleil élève de la mer, influent de leur côté sur ce vent, en ce qu'elles forcent par leur ressort, la partie rarifiée de l'atmosphère à s'élever d'avantage, d'où il arrive qu'il s'en répand une plus grande portion sur les colonnes collatérales, ce qui accroît la force de ces colonnes, pour se porter dans la masse d'air rarifiée.

Ce vent ne s'appercçoit pas sur le continent, tant à cause des différents obstacles, tels que les montagnes, les forêts, &c. ou qu'il empêchent de naître, ou l'altèrent, le changent, le modifient de diverses manières, qu'à cause que le soleil n'élève pas de la terre comme de la mer, cette grande quantité de vapeurs, qui, en augmentant la hauteur de la partie de l'atmosphère à laquelle le soleil répond, contribue à la production de ce vent. Il ne commence à se faire sentir qu'à une assez grande distance des côtes.

On se penit que ce vent pouvoit être produit par les forces que le soleil & la lune exercent sur l'atmosphère.

Mais il est facile de prouver que les mouvements que ces forces occasionnent dans l'atmosphère, sont extrêmement petits par rapport à ceux que l'on observe. On peut même déjà regarder comme démontré que la lune ne contribue pas sensiblement à la production du vent dont il s'agit, parce qu'autrement, ce vent seroit sujet à des variations, à chaque mois lunaire, ce qui n'a pas lieu. Mais on en va voir la preuve directe dans celle que nous allons donner que le soleil n'occasionne point par son action sur l'atmosphère, des mouvements qui y soient sensibles, ce que nous allons dire du soleil s'appliquant en entier à la lune.

Si les particules de l'atmosphère n'éprouvoient pas l'action du soleil, l'atmosphère auroit une figure sphérique, altération faite du mouvement diurne & du défaut de sphéricité de la terre. Mais à cause de l'attraction que le soleil exerce sur ces particules, l'atmosphère prend la figure d'un sphéroïde allongé dont le grand axe est dirigé vers cet astre. Cherchons qu'elle force éprouve, de la part du soleil, une particule quelconque, perpendiculairement à l'équateur du sphéroïde.

Soit  $P$  (fig. *cevr.*) une particule de l'atmosphère, considérée d'abord sous la forme sphérique, &  $P'$  le soleil. Soit  $I$  le centre de la terre, par lequel soit menée  $IB$  perpendiculaire à  $IP'$ , dans le plan  $P'PI$ . Il s'agit de trouver la force du soleil sur la particule  $P$ , perpendiculairement à  $IB$ . Représentant la masse du soleil par l'unité, la force avec laquelle il attire la particule  $P$ ,  $= \frac{1}{P'^2 P^2}$ ; & il est clair que la force qui en résulte suivant  $IP'$ , ou parallèlement à  $II'$ ,  $= \frac{IP'}{P'^2 P^2}$ . Mais le soleil attire la terre avec une

force  $= \frac{1}{P'^2 I^2}$ . Donc la force avec laquelle il agit sur la particule  $P$  parallèlement à  $IP'$ , & tend à l'écarter de  $IB$ ,  $= \frac{IP'}{P'^2 P^2} - \frac{1}{P'^2 I^2}$ . Mais, à

cause de la grande distance du soleil,  $P'P$  est, à très-peu-près,  $= P'I \approx P'I - IH$ , en sorte que  $P'P^2 = P'I^2 = 3P'I \cdot IH$ , à très-peu-près. Donc la force avec laquelle le soleil tend à écarter la particule  $P$  de  $IB$ ,  $= \frac{3PG}{P'I^2}$ , en sorte qu'elle est proportionnelle à  $3PG$ .

Soit la pesanteur à l'équateur du sphéroïde allongé, dont l'action du soleil fait prendre la figure à l'atmosphère,  $a$  la force perturbatrice de cet astre, comme  $g$  à  $\phi$ . Si l'on nomme  $g$  le cosinus de l'angle  $PIA$ , la force perturbatrice qu'éprouve la particule  $P$ , perpendiculairement au plan de l'équateur du sphéroïde, sera  $= 3\phi g$ , & la force qui en résulte perpendiculairement à  $IP$ , sera  $= 3\phi g \sqrt{1 - q^2}$ .

Considérons le soleil dans l'équateur & tournant autour de la terre en vertu du mouvement diurne; & supposons que la force accélératrice qu'éprouve chaque particule de l'atmosphère, demeure la même, il s'agit de déterminer la vitesse de cette particule.

Représentons par l'unité la vitesse du soleil, soit  $a$  la vitesse que la force de cet astre fait naître dans cette particule, &  $d$  à l'élément de cette vitesse, engendré pendant l'instant  $dx$ . Comme la force accélératrice est supposée constante, & que par conséquent la vitesse qu'elle fait acquies à la fin du temps  $t$ , est telle que la particule décrirait dans le même temps, un espace double, avec cette vitesse continuée uniformément, si l'on représente par  $dx$ , le petit espace que le soleil décrit dans son mouvement diurne, pendant le même temps, cet espace sera à l'espace que pourroit parcourir cette particule comme  $t$  à  $\frac{1}{2} dx$ , & conséquemment ce dernier espace seroit  $\frac{1}{2} dx \cdot t$ . Soit  $e$  l'espace décrit par le soleil dans son mouvement diurne, pendant le temps  $t$ , on aura

$dx = \frac{e \cdot t \cdot dx}{a}$ . Nommant  $e$  l'espace que le pesanteur  $g$  seroit décrire dans le même temps  $t$ , l'espace décrit dans le temps  $t$ , sera  $= \frac{e \cdot t^2}{t^2}$ . Nommant

$F$  la force accélératrice qu'éprouve la particule; comme on la suppose constante, on aura  $g : F :: \frac{e \cdot t^2}{t^2} : \frac{1}{2} dx \cdot t$ ;  $2e \cdot dx : a^2 \cdot dx$ , en sorte qu'on

aura  $dx = \frac{2e \cdot F \cdot dx}{g \cdot a^2}$ . Mais  $F = 3\phi g \sqrt{1 - q^2}$ ; donc prenant à la place de  $dx$ , le petit arc de cercle  $\sqrt{1 - q^2} \cdot \gamma \cdot dq$ ,  $\gamma$  représentant la moitié du petit axe

du sphéroïde, on aura  $dx = \frac{6\gamma \cdot \phi \cdot e \cdot dq}{g \cdot a^2}$ , & par conséquent la vitesse des particules de l'atmosphère, due à la force du soleil,  $\lambda = \frac{2\gamma \cdot \phi \cdot e}{g \cdot a^2} (q^2 \pm 1)$ ;  $\lambda^2$  étant une constante ajoutée dans l'intégration.

Il est bien évident que si la quantité  $\lambda^2$  étoit négative, le vent qui pourroit résulter de l'action

du soleil sur l'atmosphère, auroit le même mouvement que le soleil, c'est-à-dire, qu'il se feroit de l'est à l'ouest, & que si  $h$  étoit assez grande, ce vent pourroit être sensible. Mais comme dans tout l'équateur du sphéroïde que forme l'atmosphère & aux deux extrémités du grand axe de ce sphéroïde, la force perturbatrice entière est dirigée suivant les axes, il est évident qu'il faut qu'en faisant  $g=0$ , ou  $g=1$ , la constante  $A$  soit ou nulle ou extrêmement petite.

Le P. Frisi trouve dans son livre de *Gravitate*

*Corporum*, que  $\frac{17}{9}$  est d'environ un pied & demi.

Le mouvement diurne se faisant dans l'espace de  $23^h 56' 4''$ , ou dans  $86164''$ , l'arc décrit sous l'équateur dans une seconde, est de 1435 pieds; l'espace décrit dans le même-temps en vertu de la pesanteur, est d'environ 15 pieds. On voit donc que le soleil ne donne qu'une vitesse extrêmement petite aux particules de l'atmosphère, & qui n'est pas comparable à la vitesse du vent d'est, qui est de 8 à 10 pieds par seconde (Voyez les *Ouvrages du P. Frisi de Gravitate Corporum, & Cosmographia Physica & Mathematica*).

On a tenté de mesurer la vitesse du vent, en lui abandonnant de petites plumes ou d'autres corps légers, & en examinant l'espace que le vent leur fait parcourir pendant un temps déterminé. Suivant M. Mariotte, un vent qui a flux de vitesse pour déraciner les arbres, parcourt 32 pieds en une seconde. Mais cette estimation paroît trop faible. Suivant M. Derham qui a fait ses expériences avec des plumes légères, & de la semence de pissenlit, le vent qui souffloit dans un orage qui eut lieu, le 11 Août 1705, & qui renversa presque tout un moulin à vent, parcourroit 66 pieds anglois, en une seconde. M. Knaft dit avoir observé à Pétersbourg le 24 Mars 1741, un vent qui parcourroit plus de 109 pieds, en une seconde, & une autre fois il en observa un qui, suivant lui, parcourroit 123 pieds dans le même-temps.

On a aussi cherché à déterminer la force du vent. Suivant M. Muschenbroek, l'effort du vent qui parcourt 24 pieds par seconde, est égal à celui d'une masse d'eau qui parcourroit un pied dans le même-temps. Supposons que l'effort de l'eau qui a cette vitesse, est égal au poids d'un prisme d'eau qui a pour base la surface sur laquelle l'eau agit, & pour hauteur celle d'où un corps devoit tomber pour acquérir la même vitesse d'un pied par seconde. Pour avoir cette hauteur, il faut se souvenir qu'un corps qui tombe librement, parcourt 15,1 pieds dans la première seconde de sa chute, & à par conséquent à la fin de ce temps, une vitesse de 30,2 pieds. Si donc on représente par  $x$ , la vitesse de l'eau, & par  $x$  la hauteur cherchée, on aura  $30,2 : x :: \sqrt{15,1} : \sqrt{x}$ , d'où l'on trouve  $x = 0,01655$ . Multipliant par la pesanteur spécifique de l'eau, qui est d'environ 70 livres, l'effort de l'eau, mue avec une vitesse d'un pied par seconde, sur

une surface d'un pied carré, & par conséquent celui d'un vent qui a une vitesse de 24 pieds par seconde, sera = 1,1585 livres.

Il sera facile de trouver pour toute autre vitesse du vent, l'effort qu'il fait sur une surface d'un pied carré, & par conséquent sur une autre surface plus grande ou plus petite, en supposant que la force du vent soit proportionnelle au carré de sa vitesse. Prenons un vent qui parcourt 60 pieds par seconde, on n'aura qu'à faire cette proportion,  $24^2 : 60^2$  ou  $576 : 3600 :: 1,1585$  livres : l'effort cherché contre une surface d'un pied carré, qu'on trouvera = 7,14 livres.

Nous devons avertir qu'on ne doit pas trop compter sur cette manière de déterminer la force du vent, parce qu'elle suppose une mesure absolue de la résistance de l'eau, très-incertaine, & une loi qui l'est presque autant.

On a cherché à mesurer la force du vent au moyen de machines qu'on a imaginées à cet effet, lesquelles sont connues sous le nom d'*anémomètres*. M. Bouguer en propose un très-simple & très-commode, dans son *Traité du Navire*. Un morceau de carton formant un carré dont tous les côtés sont de six pouces, est appliqué perpendiculairement à une des extrémités d'une verge qui entre par l'autre extrémité dans un canon ou tuyau qui sert de manche à l'instrument & s'appuie sur un ressort à boudin qui est au fond de ce canon. On expose le carton au choc du vent, & la verge qui est soutenue à son entrée dans le canon, par un petit rouleau mobile sur son axe, afin de diminuer le frottement, comprime le ressort à boudin, & s'enfonce à proportion de la force de l'impulsion; & l'on a sur la surface de la verge, qui est divisée en parties, la force du vent marquée en livres & onces. On se procure la division de la verge au moyen de poids connus qu'on place successivement sur le carton, en le tenant horizontalement, lesquels font connoître la résistance du ressort relativement à la quantité de l'enfoncement.

Un des principaux avantages de cet instrument comme le fait remarquer M. Bouguer, c'est qu'il suffit de placer le carton parallèlement à la surface d'une voile, pour trouver l'impulsion du vent sur chaque pied de cette surface, sans être obligé de faire attention à l'obliquité du choc.

Nous terminerons cet article par la description suivante que M. Pingenon donne dans une feuille de M. de la Blancherie, d'un anémomètre employé en Angleterre par quelques amateurs de la Physique expérimentale, qui lui a paru le plus simple & le plus exact.

Imaginez un petit bâtis quadrangulaire en bois ou en fer, soutenu par quatre espèces de consoles qui partent toutes du même canon ou de la même douille verticale. Cette dernière qui entre dans un boudin ou pivot implanté sur la tablette de la balustrade d'une terrasse, ou sur quelque autre endroit élevé & découvert, doit avoir la facilité de s'y mouvoir, sans pouvoir toutefois le quitter. On

obtient facilement cet effet, en pratiquant sur la surface convexe de ce boulon un *drageoir*, ou rainure semi-circulaire, dans laquelle on fait entrer plus ou moins une vis de pression qui traverse l'épaisseur de la douille.

L'anémomètre n'est autre chose qu'un cône ou fusée, dont l'axe est soutenu horizontalement par deux traverses, fixées dans les montans du petit bâtis dont on vient de parler. Cet axe se trouve prolongé hors de cette cage, pour recevoir dans le plan vertical un certain nombre de petites ailes d'une matière solide & légère, qui ressemblent à celles des moulins à vent, & doivent être disposées de même. La surface convexe du cône est entaillée comme celle de la fusée d'une montre. Cette canelure spirale, est destinée à recevoir un petit cordon de soie qui soutient un poids.

Entre le bâtis qui supporte l'axe de l'anémomètre & la base du cône qui en fait une des parties essentielles, est un grand rocher fixé sur l'axe de ce dernier, & dont les dents sont trop fines. Un délié ou cliquet, porté par un bras horizontal, fixé dans le montant le plus voisin du fût, & poulvé sans cesse par un ressort, entre dans la denture de ce rocher, & ne lui permet de se mouvoir que dans le seul sens où le vent peut faire mouvoir les ailes de l'instrument.

Une ligne droite, tracée sur la surface du cône, & divisée en plusieurs parties égales par des encoches de la canelure spirale, indique la force du vent, lorsque le cordon qui supporte le petit poids, s'arrête sur telle ou telle de ses divisions.

Supposant que le diamètre de la grande base du cône soit à celui de l'axe de ce solide, comme 18 est à 1, il est évident qu'un poids d'une livre étant arrivé vers cette grande base, sera un équilibre avec celui de 18 livres qui seroit suspendu vers le bout du cône; d'où l'on voit que le même poids peut tenir lieu d'un plus grand nombre, depuis l'unité jusqu'à une livre.

Le rocher empêche le cône de rétrograder, & la division qui est sous la ligne droite tracée sur la surface convexe de ce cône, & qui répond alors au cordonnet qui soutient le petit poids, indique le *maximum* de la force du vent pour le moment où l'on a fait l'expérience (Y).

VENT; ce mot avec différentes qualifications & modifications entre dans plusieurs manières de parler du langage marin. *Vent frais*; le vent frais a plusieurs degrés de force. *Voyez FRAIS*. *Vent contraire* ou *vent debout*; c'est un vent qui souffle de la route que l'on doit tenir, ou qui en approche. *Tout vent qui ne permet pas de porter à route*, est contraire. *Vent arrière* ou *vent en poupe*; c'est celui qui vous mène droit en route, en vous poussant par la poupe; il souffle par des parallèles à la route, ou par des lignes qui s'en écartent peu. Ainsi lorsque la queue d'un vaisseau (fig. 579) est dans le lit du vent qui souffle sur la poupe, on dit, qu'il est vent arrière, qu'il a le vent entre deux écouttes. *Vent* du large; c'est

celui qui souffle de la mer, & qui porte à terre. *Vent* de terre; c'est celui qui souffle du côté de la terre, & porte au large. *Vent traversier*; c'est celui qui sert également pour aller & venir d'un lieu à un autre, & en se servant de voiles. Si le vent est à l'est, & que la route soit nord & sud, le vent est traversier, parce qu'on peut aller & venir à la voile de vent large. *Vent alisé*; c'est un vent du N. E. à l'est, qui règne continuellement au nord de la ligne jusques vers le tropique & aux environs des îles du cap vert; c'est un vent réglé, différent de celui de mousson. *Vent nou*, *vent foible*; petit vent, c'est un vent qui ne se fait sentir que foiblement. *Vent posant*; c'est celui qui souffle avec force; c'est un très-grand frais. *Vent variable* ou inconstant; c'est un vent qui change souvent & qui n'est pas fixé du même côté. Au-delà des 28 degrés de latitude, nord ou sud, on trouve ordinairement les vents variables; c'est-à-dire, ceux qui soufflent également de tous les points de la boussole.

*Vent fait*, *vent stable* & constant; c'est un vent réglé qui souffle du même côté depuis quelques jours, & qui fait espérer de rester encore quelque temps au même point. *Vent d'aval*; c'est celui qui souffle entre le nord & le sud par l'o. est. *Voyez AVAL*. *Vent d'amont*; c'est celui qui souffle entre le nord & le sud par l'est. *Voyez AMONT*. *Vent* ou concilié, *vent à pic*; c'est une manière fort singulière de dire qu'il fait calme, parce qu'il ne se fait point sentir: *Les pointes de giroettes tombent per, endormies; il y a vent à pic*. *Vent large*; c'est un vent favorable, entre le plus près & le vent arrière; c'est celui qui fait faire le plus de chemin au vaisseau, en lui donnant la plus grande vitesse. Ainsi quand un vaisseau ne tient pas le vent, & qu'il n'est pas vent arrière, on dit qu'il court vent large ou large; on distingue par le nombre des arcs de vent, la quantité d'un vaisseau court large, & s'éloigne de la ligne du plus près. *Voyez la figure 579*. *Vent* de quartier; c'est un vent qui souffle sur la hanche à huit ou six points du vent de plus près: on porte la grande voile dehors le point du vent chargé; *Nous primes le vent de quartier, pour nous éloigner plus vite que si nous avions suivi la route du vent arrière*. *Vent haut*; on dit que le vent est haut, lorsqu'il pousse les nuages avec une grande vitesse, quoi qu'on n'en sente pas toute la force au ras de la surface de la terre & de la mer: cela arrive souvent le long des côtes élevées, quand on les range de près, parce qu'elles vous couvrent du trait du vent, en sorte que les voiles hautes sont plus sujettes à son impulsion que les basses, à cause de leur élévation qui les met plus à portée de recevoir le choc des particules d'air qui s'échappent du haut des montagnes. D'autres fois il arrive, en pleine mer, que l'air est chargé de brumes épaisses tout autour de l'horizon, & que l'on se trouve enveloppé d'une atmosphère de brouillards qui em-

pêchent le vent de vous frapper avec toute la vitesse que les nuages paroissent avoir au-dessus de ces exhalaisons qui le gênent dans son passage, & sur lesquelles il semble courir, c'est une observation que j'ai faite une infinité de fois lorsque le temps est brumeux. (48.)

**VENT de bouée; EVENT.** Voyez ce mot.

**VENTER**, verbe impersonnel. Il vente, il fait du vent; il souffle peu ou beaucoup: *le calme va cesser, il commence à ventier, il vente un peu, il faut espérer qu'il continuera de ventier, qu'il ventera*; car on dit qu'il vente, lorsque le vent souffle & se fait sentir avec une certaine force: *il vente petit frais, bon frais, grand frais, & en tourmente*. Il a venté, c'est-à-dire que le vent a soufflé avec force de telle ou telle parie: *la lame est bien grosse du S. O.* apparemment qu'il a soufflé de cette parie-là.

**VENTILATEUR**, f. m. c'est un instrument ou des tuyaux disposés pour renouveler l'air, & le faire circuler dans les endroits fermés. Voy. **MANCHE à vent**.

C'est ici le lieu de placer un mémoire sur cet objet de M. Forfait, ingénieur-constructeur ordinaire de la marine, à qui nous devons plusieurs autres bons articles de ce dictionnaire.

*Mémoire sur les moyens de renouveler l'air dans les cales des vaisseaux & dans les hôpitaux.*

L'air renfermé dans des lieux clos trop exactement, qui contiennent des matières en fermentation, où il se trouve un grand nombre d'animaux & surtout d'hommes renfermés, est le plus propre à être respirable. Les maladies auxquelles les gens de mer sont sujets, tiennent en grande partie à cette cause; on lui attribue aussi les érysipèles putrides & les affections scorbutiques, auxquelles succombent assez souvent les malheureux qui ont séjourné dans les prisons & dans les hôpitaux. Il étoit bien naturel qu'on s'occupât des moyens de remédier à ce mal; & depuis long-temps des savons de la 1<sup>re</sup> classe ont proposé divers procédés pour y parvenir. Nous allons jeter rapidement un coup-d'œil sur les tentatives qu'on a faites à ce sujet, & sur leur succès; & après avoir examiné les procédés qui sont actuellement en usage, nous rapporterons quelques expériences qui ont été faites au port de Brest par ordre du ministre dans la vue de parvenir à simplifier ces procédés, & obtenir des résultats plus avantageux.

Il ne peut exister que deux moyens de renouveler l'air dans les lieux renfermés; le premier, c'est de retirer l'air qu'ils contiennent & de le remplacer par un autre plus pur; le second, d'y introduire une grande quantité d'air atmosphérique afin d'en augmenter dans un grand rapport le

volume, & de le forcer à refluer par quelques issues: alors il se fait une combinaison continuelle, dans laquelle la portion du fluide le plus pur devient à chaque instant plus considérable, & doit parvenir à réduire l'autre presque à rien.

Ce dernier moyen a dû obtenir la préférence parce qu'il est le plus simple; il ne s'agit que d'ouvrir des fenêtres dans les latimens de terre; de placer dans les écoutilles des vaisseaux des tuyaux de toile montés sur des cerceaux: ces tuyaux, qui portent depuis deux jusqu'à quatre pieds de diamètre, présentent au vent une grande ouverture, dans laquelle il s'entonne pour aller dégorger dans la cale & dans les entre-ponts. Voyez les figures 181 & 1266.

Les trompes ou manches, (c'est ainsi qu'on appelle les tuyaux dont je viens de parler) & que l'on doit aux Danois, produisent un très-bon effet sur les vaisseaux déformés, parce que le courant d'air s'établit parfaitement bien d'un bout à l'autre des entre-ponts; mais elles font inutiles, peut-être même nuisibles à la mer. Il paroît que l'air méphitique se combine difficilement avec l'air atmosphérique; car le grand courant qui s'échappe de la trompe, ne fait aucune sensation à quelques pieds de son orifice (a), & si l'on fait dégorger l'air dans le poste des malades, ceux qui se trouvent placés à portée de le sentir, sont dangereusement affectés du contact subit de ce fluide qui supprime la transpiration par son excessive fraîcheur, & ceux qui sont un peu plus éloignés ne respirent pas un air moins inf. On continue cependant d'embarquer sur les vaisseaux & frégates de guerre des machines de cette espèce, malgré la répugnance des marins qui conviennent tous de leurs mauvaises qualités.

Quoiqu'il soit difficile de pomper l'air méphitique, pour lui en substituer de plus pur, il paroît que ce moyen seroit plus efficace & plus salubre; on s'en est occupé avec chaleur & même succès depuis 1720 jusqu'à présent.

On imagina d'abord des soufflets de différente espèce: mais dans lesquels on avoit toujours des hommes appliqués à une brigueballe pour moteurs. Ces machines qui ont été retouchées de mille manières, se réduisirent à celle que j'ai vue à bord du vaisseau anglais l'*Ardent* pris en 1779 par l'armée française aux ordres de M. le Comte d'Orville. La première machine de ce genre fut imaginée & exécutée vers l'an 1720 par le docteur Hales, membre de la société royale de Londres.

Une grande caisse de neuf pieds de longueur sur quatre de largeur & trois pieds de hauteur, est séparée dans son milieu par une cloison horizontale fixe *AA* (fig. 1267); deux cloisons mobiles *BB*, *BB'* pivotent sur une charnière qui les lie aux points *B*, *B'*; la brigueballe *C*, à laquelle on applique le moteur de diverses manières au bras *C*,

(a) M. le Duc de Chaulnes a découvert, par des expériences très ingénieuses, que l'air atmosphérique étant mis en contact avec l'air méphitique, la combinaison

seule si lente, qu'il faut au moins une heure pour qu'elle parvienne à 5 pouces de profondeur.

leur donne un mouvement alternatif de haut en bas.

L'air contenu dans chacune des moitiés de la caisse, est forcé, par le jeu des cloisons ou vœux *B B'*, d'occuper un espace moitié moindre; alors il lève la porte ou soupape *a, a*, & passe dans l'espace vuide *D*, duquel il sort par le tuyau d'évacuation *E*; quand le ventail revient au point de départ, l'air qui avoit été comprimé dans le premier mouvement, se dilate, parce qu'il a un espace double à remplir. L'air extérieur ouvre d'autres soupapes *b, b* pour s'introduire dans la caisse; il faut donc que les soupapes *a, a* se puissent ouvrir par dehors, & que celles marquées *b, b*, s'ouvrent par dedans: elles sont faites en planches légères, & recouvertes d'un cuir doux flexible (*a*).

La figure 1268 représente le bout *D* de la caisse; le compartiment *D* destiné à recevoir l'air pompé, pour le faire sortir par le tuyau *E*, n'occupe que la demi-largeur du ventilateur. Toutes les soupapes *b, b* (*b*), par lesquels se fait l'inspiration, sont à découvert. Toutes les soupapes *a, a*, par lesquelles se fait l'expiration, sont renfermées dans le compartiment *D*, qui doit être bien clos, pour forcer l'air de refluer par le canal *E*. Les petites portes à coulisse *c, c*, ne servent qu'à réparer les soupapes *a, a* quand il est arrivé quelque accident qui les empêche de remplir leur service.

Enfin la figure 1269, qui exprime la coupe transversale correspondante à la cloison qui porte les soupapes, fait voir l'arrangement de ces mêmes soupapes.

Il est facile maintenant de se former une idée du ventilateur anglais. L'air qui environne l'entrée *D* de la machine, est contraint de passer dans l'intérieur de la caisse, & de sortir par le tuyau d'évacuation. Il se forme un vuide qui ne tarde pas à être rempli par l'air atmosphérique. Les écrouilles, les moindres ouvertures, lui donnent un passage assez libre pour que dans un instant il se porte où l'air s'est raréfié, au point de fournir à son ressort les moyens de se deployer.

On place cette machine où l'on veut. A bord de l'*Ardent*, elle étoit sur le faux-pont, en avant du mât de misaine; le tuyau de dégorgeement passoit sur le gaillard d'avant; & les hommes qui la manœuvraient, se tenoient sous ce même gaillard, où ils travailloient sur une brigueballe de renvoi.

Les vaisseaux français ont fait usage de ventila-

teurs très-reffemblans à celui du vaisseau l'*Ardent*; M. le Comte d'Estaing en avoit fait établir sur tous les bâtimens de l'armée navale qu'il commandoit en 1778; on les avoit placés sur le faux-pont, entre l'archi-pompe & la grande écrouille; on en a fait très-peu d'usage dans cette campagne, parce qu'ils étoient mal installés; on ne s'étoit point muni de tuyaux, & leur effet s'étendoit à très-peu de distance; celui de l'*Ardent* a été démolé, parce qu'il étoit placé dans un local que la marine française destine à d'autres usages: quoiqu'il en soit on peut regarder comme constant que le ventilateur de l'*Ardent* étoit, à l'époque du commencement de la guerre dernière, la machine la plus profitable qu'on eût imaginée pour renouveler l'air dans les vaisseaux.

M. D. Gagliuieri en avoit fait un autre pour le même objet; on en voit les dessins dans différens ouvrages, & notamment dans le 2.<sup>e</sup> volume du Traité de Mécanique de feu M. Bérout, fig. 49 & 50. qui l'a cité pour exemple des effets de la force centrifuge. Cette mécanique que l'auteur appelle *voie à souffler*, a été employée dans diverses occasions: on prétend que celle qu'il avoit fait construire à Londres pour la chambre des communes, faisoit sortir l'air par un trou carré de 7 pouces, avec une vitesse capable de lui faire parcourir un mille dans une minute; ce qui formeroit environ 1490 pieds cubes par minute.

Ce produit n'approche pas de celui des ventilateurs à souffler; en supposant que la compressibilité de l'air fit perdre un tiers de l'effet; en supposant qu'on ne pût donner que 30 coups de brigueballe; le ventilateur de l'*Ardent* devoit rendre 3240 pieds cubes d'air par minute. Dans les discussions avec le Docteur Hales, M. Desaguliers convient aussi de l'ignorance de la roue qu'il avoit inventée, en comparaison des soufflets imaginés par son antagoniste (*c*).

Dans le même-temps où les anglais s'occupoient des moyens de purifier l'air dans les entre-ponts des vaisseaux, en le renouvelant par divers procédés mécaniques, les suédois avoient fait les mêmes observations sur les maladies de gens de mer, & tendoient au même but. Ils imaginèrent, en 1741, la machine représentée figure 1270.

La caisse *AA* est truelle, & ouverte seulement dans la partie *BB* par laquelle entre l'air; les soufflets *CC*, qui sont faits en cuir doublé de quelques

(a) Cette description me paroit imparfaite. Il semble que les soupapes *a* s'ouvrent par la condensation de l'air, dans la partie au-dessus des vœux; celles en *b* s'ouvrent au même temps par la raréfaction dans la partie au-dessous des vœux: la caisse inspire de l'air des cales & entreprend par le même mouvement du ventail au moyen duquel elle l'aspire. Il faut supposer qu'il y a une autre soupape sur chacun de ces vœux, qui s'ouvre lorsqu'ils reviennent dans leur position horizontale, & par laquelle l'air de la cale inspire dans la partie inférieure, passe dans la partie supérieure pour en être expiré au coup suivant de la brigueballe. (Note de l'Éditeur).

(b) Dans les figures 1268 & 1269 les *a* doivent être des *b* & vice versa. Au surplus il ne doit y avoir que deux soupapes *a*, & dans la partie supérieure de chaque moitié de la caisse, pour l'expiration; & deux *b* dans la partie inférieure pour l'inspiration: les deux premières dans le compartiment *D*, les deux autres à découvert pour recevoir l'air de la cale. (Note de l'Éditeur).

(c) Le ventilateur employé sur un des bâtimens que commanda M. le Comte de la Perrière, est construit sur les mêmes principes que celui de M. Desaguliers: son modèle est à l'Académie de Marine; il annonce un effet assez médiocre.

cerceaux de bois, ont leur fond supérieur attaché à une bringueballe, & sont fixés sur la caisse *AA*, par leur fond inférieur : moyennant cette disposition le mouvement de la bringueballe fait dilater & contracter alternativement chacun des soufflets. Ce mécanisme, ou un très-analogue est employé dans des forges & des fonderies.

Au fond inférieur, on perce deux trous que l'on garnit de soupapes, telles qu'elles s'ouvrent en dedans du soufflet quand il se dilate. L'air, introduit dans la caisse par l'ouverture *BB*, passe donc pour remplir le vuide causé par cette dilatation. Deux autres soupapes placées au fond supérieur, & disposées de manière qu'elles s'ouvrent en dehors quand le soufflet se contracte, servent à l'émission de l'air aspiré : le mouvement contraire ferme les soupapes pénétrantes à l'instant même où la dépression cesse.

Cette machine assez simple, assez peu coûteuse, joignoit à ces avantages, celui d'être d'un petit volume & très-portatif. On assure qu'elle rendoit 603 pieds cubes d'air par minute. Ce produit est bien faible en comparaison des *ventilateurs de Desaguliers* & de *Hales* : aussi la dernière surtout fut-elle constamment préférée. Mais toutes ces machines avoient un inconvénient réel : c'est leur énorme volume. La hauteur des entre-ponts ne permettoit pas de mettre la bringueballe immédiatement sur la caisse ; il falloit la placer sur le pont supérieur, & par conséquent percer les bordages pour le passage des branches qui communiquent le mouvement de la bringueballe aux ventaux ; il falloit donc qu'elles restassent constamment dans le même lieu ; ce qui obligeroit ou d'en établir plusieurs, ou d'y ajouter des tuyaux d'aspiration très-longes & très-embarrassans, pour faire participer toutes les parties du vaisseau à leurs bons effets.

C'est pour obvier à ces inconvénients que le sieur Wanlerie, allemand, proposa pendant la guerre dernière le *ventilateur* représenté fig. 1271 ; il est renfermé dans une caisse portative de 4 à 5 pieds de longueur, 2 de largeur & 3 de hauteur ; le soufflet, qui est vu séparément dans la fig. 1272, est composé d'un coffre vuide *AA*, auquel on adapte un tuyau de dégorgement sur le trou *B* ; les soufflets supérieur & inférieur sont faits en cuir & en planchettes de bois des isles, fort mince ; ils ont, quand ils sont déprimés, la forme de la fig. 1273 ; le ventail *C* est chargé de poids, pour qu'il dilate le soufflet inférieur par le seul effet de sa pesanteur ; il a une soupape pour l'introduction de l'air ; & le fond de la caisse *AA* porte une soupape correspondante, mais à contre-sens, c'est-à-dire, qui s'ouvre quand le soufflet inférieur se contracte ; le soufflet supérieur n'est point séparé de la caisse *AA*, c'est-à-dire, que l'air aspiré passe librement dans la caisse & dans ce soufflet, qui se dilate alors, & par sa réaction, force l'air à sortir par le trou *B*.

Quand les soufflets représentés fig. 1272 sont placés dans la caisse fig. 1271, le coffre *AA* remplit assez exactement cette caisse pour que l'air ne

puisse pas aisément passer autour. Les soufflets doivent être plus étroits dans leur pourtour, afin que leur jeu soit plus libre ; pour diminuer les frottemens on met à chaque angle des ventaux mobiles une petite roulette de cuivre, qui l'empêche de toucher aux parois intérieures de la caisse. L'air aspiré dans la partie *BB*, ne peut être remplacé que par celui que fournit le trou *O*, auquel on adapte un tuyau, qui va dans les endroits où l'on veut opérer.

C'est la bringueballe *C*, fig. 1271 & 1274, qui donne le mouvement au soufflet inférieur ; on voit dans la fig. 1274 comment cette bringueballe élève & abaisse successivement deux crochets de fer *DD*, qui courent dans une coulisse pratiquée au montant du milieu de la caisse ; ces crochets enlèvent le ventail *CC*, fig. 1272, qui retombe ensuite par son poids.

Après trois ou quatre coups de piston, le soufflet supérieur est totalement dilaté ; alors l'évacuation se fait avec une vitesse uniforme, & le ventail supérieur ne fait plus apercevoir qu'un mouvement de dilatation & de contraction alternatives, de fort peu d'étendue ; mais le ventail du soufflet inférieur se développe bien davantage ; & quand les ouvriers travaillent avec ardeur, il parcourt un espace moyen d'environ 10 pouces ; il n'aspire cependant que lorsqu'il se développe ; en sorte que la vitesse de l'air dans les tuyaux d'aspiration n'est point uniforme, comme dans ceux d'évacuation ; mais le mouvement s'y fait par secousse, comme dans les pompes foulantes à un seul corps. Pour comparer cette machine à celle de *Hales*, si l'on suppose 30 coups de bringueballe par minute, & que la compressibilité de l'air fasse perdre un tiers de l'effet, on peut compter que cette machine rendra par minute 200 pieds cubes d'air. Cet effet est infiniment moindre que ceux des machines de *Desaguliers* & de *Hales* ; cependant le *ventilateur* de Wanlerie a trouvé bien des partisans, parce que son auteur y a joint des accessoires qui procurent beaucoup d'agrément.

Quatre hommes transportent à l'aise cette caisse, & placent le *ventilateur* à portée du lieu qu'on veut débarrasser des exhalaisons qui l'infectent. Les tuyaux qui sont faits de cuir & garnis en dedans d'un fil de fer roulé en spirale, sont légers, flexibles & se disposent comme on veut.

S'il ne suffisoit pas d'avoir pompé l'air méphitique, on peut avec cette même machine en introduire de frais ; il suffit pour cela de porter le tuyau d'évacuation dans la calle & le tuyau d'aspiration aux sabords ou sur les gaillards.

Quand on veut parfumer l'entre-pont, le poste aux malades, ou tout autre lieu, on adapte au trou *B* fig. 1271 & 1272, un globe de cuivre représenté fig. 1273 ; ce globe a deux autres orifices : l'un auquel on adapte le tuyau d'évacuation qui dans ce cas doit être dirigé dans le lieu que l'on veut parfumer, l'autre par lequel on introduit dans le globe de cuivre des odeurs, du sucre brûlé, du vinaigre, ou tout autre chose, & l'on ferme



ensuite; en faisant agir la brigueballe, l'air extérieur qui est contrainct de passer dans ce globe se charge de la vapeur des matières qu'il contient, & la porte au point de dégorgement.

Ces petites commocions ont félicité d'abord, en sorte qu'on a voulu abandonner les anciens *ventilateurs* pour celui-ci: mais les épreuves qu'on a faites n'ont pas été favorables; & la modicité de son produit pourroit bien y faire renoncer, d'autant plus volontiers que pour éviter les frottemens & les pertes d'air dans tous les ajustages des tuyaux, il faut une précision dans la main-d'œuvre qui augmente considérablement le prix de cette machine, & ne permet pas d'espérer que les ouvriers des ports fussent en état d'y faire les réparations dont elle ne peut manquer d'avoir souvent besoin. Il faut cependant rendre justice à l'auteur, & convenir que les soufflets rendent autant que ceux de Haies, ou le *ventilateur de l'Adant*, relativement à leur volume; & qu'il paroit assez difficile d'augmenter le produit sans augmenter aussi l'encombrement & rendre le déplacement plus embarrassant. Je pense toutefois qu'il seroit possible de donner plus de jeu au soufflet inférieur, qui seul produit l'aspiration; & qu'on pourroit sans inconvénient diminuer le jeu du soufflet supérieur, qui n'a d'autre fonction que de rendre la vitesse uniforme à-peu-près dans l'évacuation; mais quelque chose qu'on fasse pour perfectionner cette machine, je ne crois pas qu'elle puisse jamais valoir celle de *Haies*, à laquelle on pourroit joindre tous les accessoires qui sont le principal mérite de l'autre, & qui l'emportera toujours par sa simplicité.

Dans le temps où les machines de *Haies* & de *Desaguliers* faisoient le plus de bruit en France & en Angleterre, M. *Duhamel du Monceau*, d'un côté, & le docteur *Sutton*, de l'autre, essayèrent de renouveler l'air dans les vaisseaux par une voie moins dispendieuse & moins fatigante. L'air dilaté par la chaleur devient plus léger & s'élève; l'air environnant vient le remplacer, & par ce double mouvement, il s'établit toujours de bas en haut un courant d'air qui pénètre les foyers & les alimente. Ce phénomène sert à expliquer l'ascension de la flamme & des vapeurs dans les tuyaux de cheminées, le sifflement qu'on entend par les jointures des portes & des fenêtres, quand on allume un grand feu dans un petit appartement; les deux phénomènes que je viens de citer furent aussi le faire servir à pomper l'air méphitique; mais ils s'y prirent tous deux d'une manière particulière.

M. *Duhamel* fit substituer un coffre de tôle bien clos à la cloison de brique qui sépare la cuisine du capitaine de celle de l'équipage. A la partie supérieure de ce coffre on adapta un tuyau de dégorgement qui passoit sur le dôme de la cuisine entre les deux écouillons; à la partie inférieure on fixa un autre tuyau qui aspirait l'air dans la cale, aux points où on plaçoit son orifice. L'a-

teur espéroit que l'air raréfié dans le coffre par la chaleur des deux foyers contre lesquels il étoit posé, s'élèveroit par le tuyau de dégorgement & céderoit sa place à l'air de la cale qui viendrait par le tuyau d'aspiration. L'essai fait à bord de deux frégates du roi, n'eut qu'un succès très-médiocre. On voyoit à la vérité qu'il excitoit un courant d'air de bas en haut, mais il étoit trop foible pour produire un effet sensible dans la vaste espace dont on vouloit purifier l'atmosphère.

Le docteur *Sutton*, qui travailloit sur des bâtimens anglais, où le feu des cuisines est alimenté par du charbon de terre, trouva ses foyers disposés bien plus favorablement pour ses expériences. On fait que les grilles sur lesquelles le charbon de terre brûle sont toujours élevées de quelques pouces au-dessus du cendrier; & que, si l'on bouche ce cendrier, le feu s'éteint bientôt. Si au contraire on bouche la partie de la cheminée comprise entre le chambranle & le foyer, en laissant ouverte l'entrée du cendrier, le feu s'anime davantage & fait un bruit considérable, causé par le courant rapide de l'air qui le traverse: d'après cette observation, le docteur *Sutton* imagina de boucher l'ouverture des cuisines des vaisseaux avec une feuille de tôle, à laquelle il appliqua deux tuyaux qui descendoient dans la cale.

Dans le rapport qu'il fit lui-même de cet essai, il assure que deux tuyaux ainsi placés aspireroient tant de vent à 30 pieds du foyer, qu'une chambrée allumée, présentée à leur ouverture, étoit aussi-tôt éteinte, & que leur aspiration dure encore, d'une manière sensible, douze heures après que le feu n'existe plus, parce qu'il suffisoit des ritelles de la chaleur dans la cheminée pour la produire. Cette expérience a été faite avec des tuyaux de deux pouces & demi anglais de diamètre. Les attellations de divers officiers, qui ont commandé des vaisseaux du roi d'Angleterre, sur lesquels on avoit fait l'épreuve de ces tuyaux, déposent en faveur de leur utilité: enfin des lettres-patentes de George II, accordent à leur auteur un privilège exclusif pour leur fabrication.

M. *Sutton* n'étoit parvenu qu'après bien des traverses & des contradictions, à faire rendre justice à son invention; la plupart des commissaires nommés par l'armistice pour l'examiner & faire leur rapport, étoient ou gagnés par ses ennemis, ou livrés aux préjugés qui s'opposent ordinairement aux innovations; enfin il triompha de tant d'obstacles; & cette même armistice qui, pendant long-temps avoit rejeté les *tuyaux*, finit par les adopter, & donna des ordres pour qu'on en établit à bord de tous les bâtimens de la marine anglaise.

M. *Duhamel*, qui n'avoit aucune connoissance des procédés du sieur *Sutton*, quand il fit l'essai de ses coffres sur deux frégates, convint de la supériorité des moyens employés par son concurrent. Dès qu'il le connut, il fit le plus grand cas.

des tuyaux de Sutton, qui cependant ne sont autre chose que les fûts, appliqués plus avantageusement aux cheminées à charbon de terre qu'à celle où l'on brûle du bois.

On fera sans doute surprise de voir qu'un moyen aussi simple & aussi peu embarrassant ne soit pas adopté; il semble que les avantages qu'il présente, son usage admis généralement dans la marine anglaise, les suffrages de l'armée, les certificats d'un grand nombre d'officiers respectables: il semble que tout se réunisse en sa faveur; & cependant cette méthode est tombée dans l'oubli presque aussi-tôt qu'elle a été imaginée.

Quelques personnes prétendent que la crainte du feu seule en a fait proscrire l'usage. Cette raison n'est de nulle valeur; si le courant d'air est aussi rapide qu'on le prétend, dans les tuyaux d'aspiration, le feu ne peut jamais passer par ces tuyaux dans la cale; d'ailleurs il étoit bien simple de les couder au sortir du foyer; enfin, comme ils étoient faits en cuivre ou en plomb, on ne pouvoit craindre l'effet du feu qu'à leur orifice inférieur: il étoit bien aisé de faire répondre cet orifice sur une balle pleine d'eau.

Le ministre ayant donné ordre, au port de Brest, d'examiner avec la plus grande attention le ventilateur du sieur Wanlérse, l'académie de marine appelée aux épreuves qui devoient en être faites, me fit l'honneur de me nommer commissaire. Je n'avois alors aucune idée de la machine du docteur Sutton, ni des tentatives de M. Duhamel de Monceau; mais les expériences orotatiques de MM. Mongolian, qui ont pour base le même principe, me firent soupçonner qu'il seroit possible de renouveler l'air dans les vaisseaux par le moyen du feu: j'en dis deux mois dans mon rapport particulier. Cette idée fut bien accueillie, & M. le maréchal de Castries, qui veut honorer d'une protection signalée tout ce qui peut concourir au progrès des arts, & sur-tout de ceux qui sont relatifs à son département, m'ordonna de faire des expériences à ce sujet.

Je fis alors des recherches pour connoître tout ce qu'on avoit fait jusqu'à présent dans cette partie, afin de ne point faire d'erreurs mutuelles, & sur des procédés essayés avant moi: on vint de lire le résultat de ces recherches. Il devoit me donner de grandes espérances sur le succès de la machine que j'avois projetée, parce qu'elle étoit fondée sur les mêmes principes que les tuyaux du sieur Sutton, & que par sa construction elle étoit positive, & ne donne aucun lieu de craindre les accidents du feu: j'avois même que je ne pus résister à un mouvement secret de vanité, en lisant que le docteur Mead, médecin de Georges II, regardoit la découverte de ces tuyaux aériens comme une des plus honorables pour sa nation; & je me flattai dès-lors de détruire absolument la fortune des ventilateurs à soufflet de toutes les espèces. Je ne peux encore regarder ces espérances comme totalement détruites; mais elles sont ébranlées

diminuées par les résultats des expériences comparatives que j'ai faites, des tuyaux disposés comme ceux de Sutton & la machine de Wanlérse.

Avant de faire construire la machine que j'avois imaginée, je voulus faire en sorte d'en apprécier l'effet; le calcul ne pouvoit servir à rien dans une affaire de cette nature. En effet, si les loix générales du mouvement des fluides nous sont inconnues, celles du mouvement des fluides élastiques sont encore enveloppées de voiles bien plus impenétrables; il falloit donc recourir à l'expérience, qui, quand on la peut consulter, est toujours le guide le plus sûr. Je pris une cheminée anglaise en fer, fig. 1275, dans laquelle je fis placer la grille *A A* sur des goupes de fer, à 8 pouces d'élevation au-dessus du cendrier; on condamna l'ouverture par des planches de cuivre, lutées de terre glaise, & l'on appliqua deux tuyaux de trois pouces de diamètre intérieur, à la planche de cuivre qui répondoit en dessous de la grille. La porte de fer *B B* servoit à charger le foyer & allumer le feu; quand il fut bien enflammé, cette porte fut fermée & chargée de poids, pour empêcher l'air de s'introduire par-dessous. Cet appareil est représenté, fig. 1276. Les deux tuyaux alloient aboutir dans une caisse de bois close exactement dans tout son pourtour, excepté par le bout *a a*; les tuyaux étant bien hermétiquement joints par les deux bouts aux cloisons auxquelles ils devoient aboutir, il est évident que l'air aspiré dans la cheminée devoit être remplacé par celui qui entroit dans la caisse par l'ouverture *a a*; une cloison *b b* en carton mobile, sur deux petites charnières attachées au couvercle de la caisse, étoit forcée de s'élever pour laisser passer ce courant d'air, dont la vitelle pouvoit être estimée, sinon absolument, du moins relativement par un fillet fixe sur la cloison *b b*, qui marquoit l'obliquité de cette cloison sur le demi-cercle gradué *C*.

La capacité intérieure de la cheminée étoit de 9 pieds cubes; celle de la grille,  $\frac{1}{2}$  de pieds cubes; l'aire du tuyau d'évacuation étoit de 17 pouces carrés, & la somme des aires des tuyaux d'aspiration étoit de  $\frac{1}{2}$  pouces carrés.

Quand le feu fut allumé dans toute l'étendue du foyer, la cloison mobile fut élevée sous un angle de 30 degrés; la cheminée s'échauffa bientôt dans sa partie supérieure, & l'angle de la cloison fut porté à 34°. Cette vitelle du courant se tint uniformément pendant près de trois heures; alors l'angle diminua, & revint successivement à 30°; il étoit encore à ce point après les quatre heures d'expérience, quand on fit éteindre le feu & dévaster l'appareil, pour l'appliquer à la machine du sieur Wanlérse.

Avant que d'en venir à cette comparaison, il est bon d'observer que, pendant la plus grande activité du feu, je fis éteindre un des tuyaux de la caisse de bois; on y présenta une chandelle bien allumée: la flamme fut fort agitée, mais elle ne fut pas éteinte.

Les mêmes tuyaux étant appliqués au ventilateur du sieur Wanlerse, & répondant à la même caisse de bois, quand les ouvriers faisoient mouvoir la bringueballe, avec toute la force & la vitesse qu'ils lui pouvoient imprimer, la cloison *bb* étoit enlevée de manière à frapper avec force le couvercle de la caisse : ainsi le courant auroit été capable d'un effet encore plus grand que celui qui pouvoit être mesuré par cet appareil. Quand les ouvriers travailloient avec la lenteur qu'ils doivent indispensablement mettre dans leur mouvement, lorsqu'ils ont à faire des efforts soutenus & durables, la cloison *bb* s'élevoit sur un angle de  $70^{\circ}$  à  $75^{\circ}$  ; il est vrai que l'aspiration n'avoit lieu que quand la bringueballe baïsoit, parce que, comme nous l'avons dit en parlant de cette machine, elle ne pompe l'air que quand le soufflet inférieur se contracte, & le temps qu'il emploie à se dilater est totalement perdu pour l'effet. Quoiqu'il en soit, il faut convenir que le produit des tuyaux est infiniment moindre que celui du ventilateur auquel il a été comparé ; par conséquent bien moindre encore que celui des soufflets de Hales, c'est-à-dire du ventilateur de l'Ardenn.

Il est assez difficile d'accorder ce résultat avec les magnifiques descriptions que M. Sutton donne de sa machine : mais il est très-facile d'expliquer, par le moyen de cette comparaison, le profond oubli dans lequel est tombé l'invention du médecin anglais. Je ne crois pas cependant devoir en conclure que les certificats des officiers qui l'ont vantée, que le rapport des commissaires nommés par l'amirauté pour la juger, ne méritent aucune confiance : mais je pense que cet appareil exige des précautions dont le sieur Sutton n'a point parlé, pour faire adopter la méthode par la considération de sa simplicité.

1°. La chaleur du foyer étoit divisée, dans la cheminée, dans le rapport de  $\frac{1}{2}$  à 9, ou de 1 à 27, qui existe entre la capacité de la grille & celle de la cage, sans doute ; il faut un plus grand feu pour un pareil volume d'air : cependant cette grille & cette cheminée avoient été faites l'une pour l'autre par les anglais eux-mêmes ; il est difficile de croire que, pour les besoins ordinaires du vaisseau, on y fit jamais un feu plus grand & plus actif que celui que j'avois fait faire pour l'expérience.

2°. La forme carrée de la cheminée faisoit que l'air, ramassé dans les angles solides de la partie supérieure, n'éprouvoit qu'un très-petit degré de chaleur, & ne se raréfioit conséquemment pas autant que le reste.

3°. Le tuyau ne se marchoit pas assez bien avec le haut de la cheminée ; en sorte que l'air raréfié, qui doit tendre à monter verticalement, rencontre presque par-tout un obstacle impénétrable, & que la partie seulement qui se trouvoit vis-à-vis du tuyau d'évacuation, sortoit en liberté : il a dû se ramasser, autour de ce tuyau, une quantité con-

siderable de vapeurs, qui ralentoient nécessairement la vitesse du courant d'air. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de faire attention à la forme des cheminées économiques employées en Angleterre, en Flandre, & dans les pays où l'on brûle de la houille ; on peut voir aussi celles qui sont décrites dans le Journal Physico-Economique de l'année 1784.

4°. Ce tuyau d'évacuation étoit aussi trop court ; la fraîcheur de l'air atmosphérique condénsoit l'air & les vapeurs presque au sortir du foyer : l'on ne manque pas, dans les cheminées dont je viens de parler, de faire ces tuyaux beaucoup plus longs.

Ces considérations ont déterminé la figure & les proportions de la machine dessinée figure 1277. Elle consiste en une poire de cuivre ayant trois pieds de hauteur totale, sur trente ponces de plus grand diamètre ; on voit l'intérieur dans la coupe verticale représentée fig. 1279.

On fera, sur la grille circulaire *BB*, un feu de charbon de terre le plus violent qui se pourra. Je compte que le foyer peut être estimé au moins à six pouces d'épaisseur moyenne ; l'air raréfié par cette chaleur concentrée, s'échappera par le tuyau d'évacuation *GF* ; il sera remplacé par l'air de la cale, qui montera par les tuyaux, tels que celui gravé à pan *MN* (fig. 1278), & passera dans les douilles *EE* (fig. 1279). Le foyer de cette machine, cube  $\frac{1}{2}$  de pied, & la capacité totale du ventilateur n'est que de  $\frac{1}{2}$ .

Par conséquent la chaleur du foyer n'est divisée que dans le rapport de 22 à 64, ou de 11 à 32, on de 1 à 3 ; c'est-à-dire, qu'elle est neuf demie fois plus forte, relativement que dans les cheminées mises en expérience.

Pour prévenir les accidens du feu, qui cependant ne me sembleroit point du tout être à craindre, d'après la disposition seule de la machine, j'ai coulé les douilles *F*, de manière que les charbons qui sauteroient dedans ne pourroient, sans remonter, passer dans les tuyaux : en outre de cette précaution, on mettra dessous la grille un treillis en fil de fer *AA*, fig. 1280, qui touchera plus bas que l'orifice des douilles. Enfin, il y aura de l'eau dans le cendrier *D*, (fig. 1279), pour éteindre les charbons à mesure qu'ils pulleront par les intervalles entre les barreaux de la grille. Toutes ces précautions seront sans doute superflues ; mais il ne coûte rien de les prendre, & elles serviront au moins à rassurer les esprits.

Le plus haut degré de chaleur doit être aux environs de *G*. Je crois bien que le vase & le tuyau *F* ne tarderont pas à se chauffer considérablement, peut-être même à rougir. Pour éviter les accidens qui pourroient en résulter, j'ai fait faire un réservoir d'eau extérieur *H*, qui tient à la machine elle-même ; si l'eau s'y échauffe à un certain point, on pourra vider ce réservoir & le remplir d'eau froide. La porte *D* (fig. 1277) est faite pour attiser & éteindre le feu.

*Résultat des expériences faites en 1784 & 1785 avec le ventilateur en feu.*

On exécuta fort bien, à la chaudronnerie du port, la machine dont on vient de parler; & on fixa, sur les douilles d'aspiration, des tuyaux de cuir de la machine de Wanterse, & leur extrémité fut attachée à la même boîte, figure 1276; un tuyau de cuir plus gros fut attaché à la douille supérieure pour l'évacuation de la fumée.

#### *Première Expérience.*

Quand le feu fut bien allumé, le stilet ne marquoit pas, sur le demi-cercle, plus de 25 à 28 degrés; il falloit souvent ouvrir la porte pour donner au foyer plus d'activité; enfin, le haut de la machine s'échauffa tellement, que l'eau bouilloit à gros bouillons dans le réfrigérateur, & que le tuyau de cuir supérieur prit en feu.

Je conclus de cette expérience: 1°. que l'air ne se renouveloit pas assez facilement, & qu'il falloit, par conséquent augmenter le diamètre des tuyaux d'aspiration; 2°. que le corps de la machine étoit trop mince, & qu'il s'échaufferoit trop tôt; que par conséquent il faudroit faire ces ventilateurs en fer battu ou fondu comme les poêles; 3°. que le tuyau d'évacuation devoit être en cuivre ou de tôle.

#### *Seconde expérience.*

On ouvrit les trous des douilles d'aspiration; & en lieu des premiers tuyaux, qui n'avoient pas plus de 2 pouces  $\frac{1}{2}$  de diamètre, on en mit d'autres de 4 pouces; on mit aussi un tuyau d'évacuation en tôle.

Le feu s'alluma & s'entendit sans qu'on fût obligé de lui donner de l'air par la porte, & le stilet passa constamment à la marque de 32 degrés. Encouragé par ce petit succès, je me déterminai à percer deux autres trous d'aspiration, afin de reconnoître par le titonnement, quel devoit être le rapport entre la surface totale des orifices par lesquels entre l'air, avec la surface de l'orifice par où il sort: je soupçonnai dès-lors qu'il y auroit aussi du bénéfice à ouvrir le tuyau d'évacuation.

Pour remédier à la chaleur de la partie supérieure, qui étoit assez active pour faire bouillir l'eau en un quart-d'heure, je résolus d'attacher, au réfrigérateur, un robinet pour le vider, & qu'on y pût de temps en temps mettre de l'eau fraîche.

#### *Troisième expérience.*

La même machine fut mise en expérience avec quatre tuyaux d'aspiration de 4 pouces de diamètre, & un robinet au réfrigérateur.

Le feu fut beaucoup plus ardent, & le stilet

marqua toujours 35 à 36 degrés; en renouvelant l'eau dans le réfrigérateur à toutes les demi-heures, on entretenoit le haut de la machine dans un état capable de résister sur les iniquités que sa chaleur auroit pu donner pour le feu.

Comme j'avois eu du bénéfice à chaque fois que j'avois augmenté le nombre des tuyaux d'aspiration, je voulus voir si cette augmentation n'avoit pas de limites: pour m'en assurer, je fis supprimer un des quatre tuyaux; on boucha la douille & le trou par lequel il répondoit à la boîte; alors le stilet continua de marquer 35 à 36 degrés. Il suffisoit donc de 3 tuyaux de 4 pouces de diamètre pour cette machine; & l'on pourroit regarder comme une loi, assez approchée de la vérité, qu'avec un ventilateur de la forme que je mis en expérience, le cube du foyer étant = 12, la capacité de la machine = 64, la coupe du tuyau d'aspiration doit être à celle d'évacuation, comme  $3 \times 4^3 : 6^3$ , comme 48 : 36, ou comme 4 à 3. Il me restoit toujours à savoir si la forme adoptée étoit la meilleure, & si le tuyau d'évacuation avoit un diamètre suffisant.

Différentes causes suspendirent ces expériences pour un assez long espace de temps, pendant lequel un habile physicien eut connoissance de mon travail. Il me fit l'honneur d'entrer avec moi dans quelques détails sur ce sujet; & ayant approuvé mes vues en général, me conseilla cependant d'abandonner un moyen proposé en Angleterre, par la raison que les tuyaux imaginés par le docteur Sutton avoient causé quelquefois des accidens graves. L'air inflammable qui se développe dans la décomposition des matières qui fermentent au fond de la cale, passant dans les tuyaux, y avoit causé des détonations violentes; les tuyaux n'avoient pu résister à l'explosion, & s'étoient ouverts: la flamme s'étant répandue dans les entreponts & dans les cales, avoit donné les alarmes les plus vives & les mieux fondées.

Un fait de cette nature, avancé par un homme versé dans la physique, & ayant des correspondances avec tous les savans d'Angleterre, devoit me donner plus que des doutes sur le succès de mon ventilateur: je ne pus cependant me défendre de concevoir encore quelques espérances, & voici quelles étoient mes raisons:

1°. Les cales & les entreponts ne peuvent contenir qu'une très-petite quantité d'air inflammable; elles contiennent au contraire beaucoup d'air méphitique: jamais on n'a dit qu'il s'y fit des inflammations spontanées quand on y porte de la lumière, ce qui est la preuve la plus certaine de la présence de ce gas combustible.

2°. Le peu d'air inflammable qui se trouve dans les vaisseaux doit s'échapper par toutes les ouvertures, ou au moins se fixer sous les ponts, où il est retenu par sa légèreté spécifique, plus grande que celle de l'air atmosphérique, & par conséquent plus grande encore que celle de l'air méphitique.

3°. Les orifices des tuyaux, qui doivent tou-

jours répondre aux parties les plus basses, pour chercher l'air atmosphérique que sa pesanteur y précipite, ne peuvent jamais pomper d'air inflammable; parce que le vuide causé par l'aspiration du ventilateur sera toujours rempli par l'air atmosphérique, attendu qu'il est plus pesant que l'air inflammable; ainsi l'on n'aura pu faire passer de l'air inflammable dans les tuyaux, qu'en portant leur orifice d'aspiration contre les ponts en-dessous & entre les baux; alors cela ne pourroit être regardé que comme une expérience particulière, & qui ne détruit point les avantages des ventilateurs à feu, puisque rien n'oblige de porter en haut l'orifice d'aspiration des tuyaux; & qu'on contraire ils doivent toujours agir le plus bas possible.

4°. S'il est vrai que les cales & les entre-ponts contiennent de l'air inflammable, il ne peut être que de la nature de celui des marais, ou plutôt de ceux qu'on obtient par la décomposition des matières organiques; or, ces deux sortes d'airs inflammables brûlent en bleu & ne détonnent pas.

Pour que la détonation de l'air inflammable ait lieu, il faut qu'il soit combiné avec une certaine dose d'air atmosphérique; le gaz qu'on obtient par la dissolution du fer dans l'acide vitriolique, par exemple, doit être uni à deux parties d'air commun. Si la dose d'air inflammable est plus forte, la combinaison se fait avec une moindre détonation, au point que si l'air inflammable est pur, il n'y a plus de détonation du tout, & la combustion est fort lente. Si, au contraire, la dose d'air atmosphérique l'emporte, il n'y aura point encore de détonation, mais une simple décrépitation. Enfin, pour qu'une détonation soit dangereuse, il faut qu'elle se fasse dans un endroit restreint: c'est ainsi que le pistolet de Volta produit des effets terribles. Mais la combustion de l'air inflammable dans l'air libre, ou au moins dans un local vaste, ne peut avoir de suites dangereuses, puisqu'on est parvenu même à faire avec ce combustible des lampes & des feux d'artifices. Or, on ne trouve dans les ventilateurs à feu ni la compression, ni l'étranglement nécessaires pour qu'une détonation soit dangereuse, ni des moyens de combiner les doses des différents airs, de manière à obtenir une explosion.

Il ne restoit plus qu'à confirmer ou détruire ces idées par une expérience décisive. Tel est l'objet de la dernière que j'ai faite, & qui me paroît propre à faire allover un jugement sur les ventilateurs à feu.

#### Quatrième & dernière Expérience,

J'ai fait supprimer la calotte supérieure de la machine, avec le réfrigérateur qui y tient. On y a substitué un tuyau en cuivre carré, ayant un pied de côté sans réfrigérateur.

Les quatre tuyaux d'évacuation étoient attachés à la boîte, comme dans la précédente expérience, & l'on avoit préparé cinq pintes d'air

inflammable, obtenus par la dissolution du fer dans l'acide vitriolique: il étoit renfermé dans une bouteille de grès bien bouchée & bien lutée.

Le feu prit plus d'activité que jamais, & le fillet marqua, au bout de 10 minutes, 42 degrés: il se soutint très-confamment à cette hauteur.

Je fis détacher un des tuyaux; on boucha la douille & le trou de la boîte, alors le fillet vint à 40 degrés; ayant ensuite ouvert la douille, on fit passer, par le tuyau détaché, l'air inflammable contenu dans la bouteille de grès: il y avoit un homme placé à l'orifice du tuyau d'évacuation, pour observer l'effet que cet air produiroit en traversant le foyer; un autre, avec un seau d'eau, étoit prêt à le jeter sur le tuyau de cuir, dans le cas où la combustion de l'air inflammable pourroit le chauffer à un certain point. Je débouchai moi-même la bouteille, parce que tous les ouvriers avoient peur du mot inflammable, & refusoient de faire cette opération.

L'effet de la combustion fut absolument insensible; on n'entendit pas le moindre bruit, il n'y eut pas le moindre chaleur à l'entrée du tuyau; le fillet ne fut point du tout ému, ainsi l'on peut assurer qu'il n'y eut dans l'état des choses absolument aucun changement: on observa par le tuyau d'évacuation un peu plus d'activité au sommet de la flamme: la fumée fut abondante au premier instant & la mauvaise odeur chassa l'observateur; après cet instant il ne restoit plus d'autre trace de l'expérience, que la pesanteur du gaz qui s'étoit répandue aux environs. Il me sembla que cette expérience, & les réflexions qui l'ont précédée, détruisent absolument toute espèce de crainte sur les effets de l'air inflammable, s'il est vrai qu'il en existe dans les cales.

Quand le quatrième tuyau fut supprimé, la rapidité de l'aspiration fut diminuée; j'en conclus que les quatre tuyaux au moins étoient nécessaires: & peut-être même y auroit-il eu du bénéfice à augmenter encore la surface des tuyaux d'aspiration; puisque selon la loi que nous avons établie par la troisième expérience, la surface du canal d'évacuation étant = 144, celle des tuyaux d'aspiration devoit être = 192, & qu'elle n'étoit que = 64.

Le haut de la machine s'échauffa bien moins; & si le local où je faisois mes épreuves, ne m'avoit pas obligé de couder le tuyau d'évacuation deux pieds au-dessus du foyer, il n'auroit contracté qu'une chaleur très-moérée & incapable de le faire rougir.

#### CONCLUSION.

Ces expériences suffisent-elles pour décider positivement quelle confiance mérite la machine proposée? Je le pense, & tout ce qui me reste maintenant à établir, ce sont les raisons qui me paroissent militer en sa faveur, & lui assurer la préférence sur toutes celles qu'on a employées jusqu'à pré-

sent. Dans une question de cette nature il n'y a que quatre objets essentiels à discuter, 1°. l'effet, 2°. les moyens, 3°. la dépense, 4°. les inconvénients.

1°. L'effet du ventilateur proposé ne peut manquer d'être infiniment supérieur à celui du meilleur ventilateur connu : je veux dire celui sieur Wanlerse dont on fait actuellement usage ; il seroit difficile d'apprécier un rapport constant & déterminé, entre la vitesse du courant dans l'une & l'autre machine ; le moyen que j'ai employé ne pouvoit donner d'approximation suffisante qu'en cas que les différences fussent petites : mais la machine de Wanlerse n'agit que par secousse ; la même agit uniformément : cela rend la comparaison presque impossible. On ne peut pas douter cependant qu'un courant d'air uniforme & suivi, entretenu pendant tout le temps qu'on voudra, ne soit infiniment préférable à celui qui exige un effort continu : les travailleurs ne peuvent manquer d'être interrompus souvent ; ils se fatiguent bientôt ; on néglige de les relever ; les mouvements du navire nuisent aux leurs : ainsi en admettant une supériorité marquée dans le ventilateur à souffler, il perdrait le plus souvent cet avantage par les causes accidentelles qui en rendent ou empêchent le jeu : mais cette supériorité ne peut exister ; & je crois pouvoir assurer que dans un temps donné, le ventilateur à feu pompera autant d'air que celui à soufflets, quoique dans mes expériences, la cloison mobile ou le diaphragme de carton, qui servoit de mesure commune, ait été plus élevé par l'une que par l'autre ; il est évident qu'il y a la moitié du temps perdu : celui où les ouvriers compriment les soufflets ; pendant ce temps le diaphragme retombe & acquiert une vitesse d'oscillation qui entre pour beaucoup dans les levées suivantes ; ainsi l'on ne peut regarder l'excès de ces levées comme dû seulement à la vitesse du courant.

Il faut encore observer que la dilatation & compression successives de l'air dans les soufflets, est une nouvelle cause qui empêche que la vitesse du courant dans le moment même de l'aspiration soit uniforme ; cette vitesse doit être plus petite à l'instant où l'on commence à dilater le soufflet, parce que l'air qui n'étoit pas sorti avoit été comprimé & se raréfie dès qu'il trouve un plus grand espace ; la vitesse du courant augmente, & est la plus grande possible, quand cette raréfaction s'est faite ; elle diminue ensuite par la réaction seule de la cause qui l'a fait augmenter : en effet l'air étant entré en trop grande abondance dans le moment de la plus grande vitesse, s'est comprimé ; il se raréfie ensuite, & ralentit le courant.

Une troisième raison qui rend le mouvement de l'air aspiré non uniforme, c'est le jeu de la brigueballe qui fait mouvoir la machine. On sait que dans le jeu des brigueballes, la plus grande vitesse est toujours celle qui a lieu au milieu de l'arc décrit par la main des moteurs : or la vitesse du courant d'air aspiré dépend de celle du moteur,

& par conséquent doit varier par les mêmes degrés.

Il suit de ce qu'on vient de lire, que dans les ventilateurs à vent, l'aspiration est nulle pendant la moitié du temps, qu'elle est accélérée au milieu de l'espace de temps pendant lequel elle a lieu, & retardée à la fin & au commencement de cet espace de temps : il suit donc aussi que l'effet, tel qu'il est indiqué par le diaphragme, n'a lieu qu'un instant ; & qu'il lui faut une intensité inappréciable, pour égaler celui d'un courant constant & invincible.

2°. Les moyens employés dans le ventilateur à feu sont évidemment préférables à ceux employés dans le ventilateur à soufflets. Le premier exige moins de place ; il est composé d'une matière qui le met à l'abri des injures des rats & autres vermine dont l'autre est toujours la proie ; un homme suffit pour le garder, veiller & entretenir le feu ; dans l'autre il faut deux hommes pour le faire mouvoir. Ces deux hommes sont fatigués dans un quart d'heure ; il faut les remplacer par d'autres ; dans les mauvais temps, où l'on a peine à tenir sur le pont, on ne sera jamais pour le ventilateur à soufflets ; & cependant c'est l'instant où le renouvellement de l'air est le plus nécessaire, parce que les écailles sont fermées : le feu allumé le matin dans le ventilateur à feu, & entretenu, produira son effet, pendant toute la journée, tandis qu'il est sans exemple que jamais on ait fait agir des ventilateurs à vent même pendant une heure.

3°. La dépense est une nouvelle considération toute à l'avantage du ventilateur à feu. Je crois que la machine doit être faite en potin comme les poêles, & avoir la forme représentée fig. 1277 ; on lui peut donner 5 pieds  $\frac{1}{2}$  de hauteur, & 3 pieds de diamètre pour les vaisseaux, & pour les frégates 5 pieds de hauteur sur 30 pouces de diamètre : les vaisseaux de 80 canons & à trois ponts, destinés à une campagne où l'on craindroit des maladies, pourroient en embarquer deux.

Une machine de cette espèce pèsera, pour un vaisseau, 200 l., & pour une frégate 150 ; ce qui, à 20 liv. le quintal, revient à 40 livres pour l'un, & 30 livres pour l'autre.

En supposant qu'on n'admit point les tuyaux de communication que je proposerois, mais qu'il fallût absolument faire usage de ceux de Wanlerse, dont la façon toutlement recherchée augmente énormément la valeur, il en faudroit pour un vaisseau, 50 pieds, pour une frégate 30 : à 8 livres, ce seroit 400 livres pour l'une & 240 livres pour l'autre.

Les tuyaux d'évacuation en tôle ayant 3 pieds de longueur, & 15 pouces en carré, coûteroient chacun 30 livres.

Il faudra, pour l'entretien du feu, une corde de bois par mois tout au plus, & en supposant qu'on l'allume tous les jours : cela fait, pour six mois de campagne, six cordes, à 20 liv... 120 liv.

La dépense totale est donc, pour un ventila-

teur du vaisseau de..... 590 liv.  
Et pour un ventilateur de frégate..... 420

1010

Prix moyen, tout compris & estimé au  
plus fort..... 505 liv.

Or les ventilateurs de Wanlerse actuellement en usage, coûtent tous 100 louis; mais ce n'est pas tout: la machine que je propose n'est sujette à aucune réparation; & celle de Wanlerse n'arrive jamais de la mer, sans être presque hors de service; les cuirs y sont multipliés, & c'est un appas pour les rats & les souris, qui, malgré la plus grande vigilance, parviennent à les ronger; on ne corrige le trop grand volume de la machine, qu'en la démontant par parties; des hommes mal-adroits la remontent mal: elle se brise; des moyens ingénieux, mais compliqués, mais un peu trop mécaniques, diminuent les frottements; l'humidité des vasseaux attaque les ferrures; & si l'on néglige l'entretien, tout est perdu: la première fois qu'on veut faire usage du ventilateur, il refuse le service & l'on est obligé de s'en passer jusqu'au retour. Dans le ventilateur à feu tout est simple. L'homme le plus inepte saura le monter, le démonter, le mettre en œuvre. Les suites les plus lourdes ne peuvent lui causer d'accident grave, & le matelot le plus ignorant pourra toujours le réparer; on voit enon qu'il n'y a que les myaux qui se puissent user.

4°. Les inconvénients des deux machines que je compare ne peuvent être que de deux espèces, ou relatifs à leur propre service, ou relatifs aux suites que ce service peut avoir: quant aux premiers, il est évident que le ventilateur à feu doit avoir la préférence, puisqu'aucun accident ne peut en interrompre, ou en ralentir l'effet; tandis que celui du ventilateur à soufflet peut être interrompu, anéanti même, par la moindre négligence, sans qu'il soit possible de remédier aux accidens qui lui seront arrivés: c'est ce qu'on éprouve dans presque toutes les campagnes où l'on met cette machine en usage. J'avouerai que les suites sont nulles dans le ventilateur à soufflet, puisqu'on n'emploie aucun agent qui puisse causer des évènements fâcheux; il sembleroit que dans le ventilateur à feu, l'élément qui le fait agir dût donner des inquiétudes; mais on a vu par sa description, & il est facile de se convaincre par l'inspection seule des parties qui le composent, & de sa disposition respective, que jamais il ne pourra passer de feu dans les tuyaux d'aspiration; d'ailleurs la quatrième expérience prouve très-incontestablement que l'air inflammable (s'il est vrai que les cales des vaisseaux en contiennent de pur & capable de détonation, ce dont il est très-permis de douter) ne peut jamais causer la rupture des tuyaux ni porter le feu dans les cales & les entre-ponts. Il n'y a donc d'autre danger, que celui du feu du ventilateur lui-même; or ce danger est moindre, & plus facile à éviter, que celui des émanées, des fous & des fourneaux,

puisque dans le ventilateur, le feu est absolument renfermé de tous les côtés.

Description du ventilateur à feu tel qu'on croit devoir le construire d'après les expériences faites, avec quelques instructions sur son usage.

Il faut faire un vase de poêle, on bien de fer fondu, auquel on donnera la forme représentée fig. 1277; je pense que 5 pieds 1 de hauteur totale, & 3 pieds de diamètre suffiront pour les vaisseaux; il ne faudra pour les frégates que 30 pouces de diamètre, sur 5 pieds de hauteur. Ce vase sera deux douilles de 10 pouces de diamètre pour l'aspiration, & une douille de 14 pouces en carré pour l'évacuation de la fumée.

La douille d'évacuation se joindra, au moment où l'on voudra faire usage du ventilateur, avec un tuyau de même dimension fait en tôle, & qui traversera le gaillard par un écoulement pour cet effet, & garni en plomb ou en fer-blanc, de crainte que la chaleur du tuyau ne brûle son pourtour; cette précaution sera surabondante; mais elle coûtera assez peu pour ne pas l'épargner: il suffit que le tuyau s'élève de 18 à 24 pouces au-dessus du gaillard.

On attachera avec des manches de cuir, & une suture de corde, les tuyaux sur les douilles d'aspiration: il ne faut pas craindre que les manches de cuir brûlent, parce que jamais la chaleur ne sera considérable sur les douilles, si elles sont placées comme dans la figure, en dessous de la grille.

La grille, de fer fondu comme la vase, est de trois pièces différentes, qui puissent chacune passer par la porte: elles appuyent sur un repos ou ressort pratiqué dans le vase lui-même pour cet effet. Voyez les figures 1279 & 1280.

Laporte D (fig. 1277) sert à allumer ou éteindre le feu: elle est de tôle & montée comme les portes de poêles de fer.

En dedans la machine, & vis-à-vis l'orifice de chacun des tuyaux d'aspiration, est une petite grille de fer qui empêchera les charbons de passer dans les tuyaux d'aspiration. Cette précaution est nécessaire pour empêcher les charbons que le bois en péchant pourroit lancer dans les douilles: c'est pour éteindre ces charbons qu'il sera bon, avant d'allumer le feu, de verser de l'eau dans le fond de la machine.

Rien n'empêchera de mettre un réfrigérant sur la partie supérieure du vase, qui enveloppe le bas du canal d'évacuation: mais je ne le crois pas fort utile.

Je crois qu'il seroit très-possible de substituer aux tuyaux de cuir garnis d'une hélice de fil de fer ou de laiton, tels qu'on les emploie aujourd'hui, des tuyaux de bois, faits de quatre planches de chêne ou de noyer bien sec, & corcés de fer; ces conduits pourroient avoir six pieds de longueur pour être plus mobiles, & on les ajusteroit l'un au bout de l'autre avec des manches de cuir & des suture de

de corde; ce moyen seroit infiniment plus économique, & résoudroit à cet avantage celui d'une plus grande durée. Passons à l'usage du ventilateur.

Les parties où il est le plus souvent nécessaire de renouveler l'air dans les vaisseaux sont l'archipompe, la cambuse, le poste aux malades, le parc aux moutons, & la fosse aux lions: les trois premiers sont ordinairement sous le gaillard d'arrière, les autres sous le gaillard d'avant: il seroit facile d'établir le ventilateur sous le gaillard d'arrière auprès de l'écouille aux vivres: il faudroit pour cela percer un écouillon dans le gaillard, par lequel passeroit le tuyau d'évacuation. Le vase seroit fixé avec des cordes, sur les boudes des hilloles du pont, & porteroit sur un trépied de fer qui l'éleveroit de deux poices au-dessus du bordage: on attireroit les tuyaux d'évacuation aux douilles, & on les feroit descendre dans l'archipompe, ou dans la cambuse, ou au poste des malades: le bout inférieur pourroit être porté dans les lieux où le méphitisme seroit le plus sensible. Si l'on adoptoit les tuyaux de bois que je propose, la plus grande partie pourroit être enroulée à poste fixe; il n'y auroit que les extrémités à mettre en place, quand on voudroit faire agir la machine. On voit qu'avec 25 pieds de tuyau, il est possible d'atteindre à toutes les parties dont on veut purifier l'air. C'est de la même manière qu'on pourra placer le ventilateur sous le gaillard d'avant entre la cuisine & le petit cabestan dans les vaisseaux, ou bien, si le local ne le permettoit pas, comme dans les frégates, on le mettroit vers l'un ou l'autre bord. Cette machine ne peut gêner en aucune manière: il n'y a qu'un feu d'eau à jeter dedans pour tout éteindre, & deux hommes porteront le vase à son poste de dépôt, tandis que deux autres démonteront en un instant tout ce qui en dépend: ce poste de dépôt pourroit être derrière ou devant le mât de misaine sous le gaillard d'avant.

On peut allumer le feu le matin au moment où s'allume celui de la cuisine, & l'étendre aussi à la même heure que celui-ci. Il est inutile de jeter de l'eau dans le vase; il suffit de retirer le charbon, & de renverser la grille, pour que le peu de feu qui pourroit rester tombe dans le réservoir d'eau qui est au fond. Par ce moyen la chaleur de la machine continuera de faire monter l'air une partie de la nuit & sans aucun danger.

Quoique j'aie proposé de faire usage de bois pour alimenter le ventilateur à feu, j'ai méritoit bien autant que l'on y brûlât du charbon de terre: ce seroit plus économique, & en même-temps la provision seroit moins encombrante; mais nous n'aimons pas ce combustible; & la consommation du ventilateur fera toujours très-petite, eu égard à celle du navire: ces considérations m'ont déterminé à proposer le bois par préférence.

Si l'on veut établir des tuyaux de conduite à demeure, dans les différentes parties du vaisseau où l'on fera le plus souvent agir le ventilateur, au lieu de faire la réunion des canaux partiels avec

Marine, Tome III.

du cuir, je crois qu'il vaudroit mieux la faire avec de la toile goudonnée, dont les rats sont bien moins frustes.

Je pense que la sûreté, la simplicité de la manœuvre, la continuité de l'effet, l'économie dans les moyens & sur les agens, la certitude du succès dans toutes les circonstances de la navigation la plus longue: en un mot que toutes les considérations possibles, concourent pour assurer la préférence à ma machine, sur celle du sieur Wenérse, & par conséquent sur tous les ventilateurs connus, puisqu'il est encore aujourd'hui celui qui se vient de citer, qui est regardé comme le plus parfait.

Il résulte de ce qu'on vient de lire que les meilleurs moyens que l'on puisse employer pour pomper l'air renfermé dans l'intérieur des navires, dans des salles de malades, dans les prisons, ou ailleurs, sont des souffles semblables à ceux de Hales, quand on y veut appliquer un agent tel que la force des hommes ou des animaux, du vent ou de l'eau; & le ventilateur à feu quand on veut substituer une action uniforme, constante & toujours subsistante sans dépense de forces actives, à celle de ces divers agens. Mais suffit-il, pour résoudre la sûreté, de pomper une grande quantité d'air? c'est une autre question sur laquelle il me semble qu'on a pris le parti de décider avec bien de la précipitation.

Il est constant que la chambre d'un malade est moins infectée quand on y fait du feu; mais elle est encore infectée, quoique l'air intérieur passe avec rapidité dans la cheminée, & qu'il soit remplacé par l'air pur qui vient de la porte ou des autres ouvertures. Quand on ouvre les fenêtres d'une salle d'hôpital, ou d'une grande prison, comme le bagne, la mauvaise odeur est diminuée bientôt sensiblement: mais à peine ces fenêtres sont-elles fermées qu'elle recommence, quoiqu'on ait même enlevé la plupart des causes dont elle étoit la suite. Si l'on compare à ces grands courans d'air celui qui résulte de l'action d'un ventilateur quel qu'il soit; si l'on compare la capacité des salles, dans lesquelles la circulation de l'air n'éprouve que très-peu d'obstacles, à la capacité intérieure d'un vaisseau où les cloisons & les amas d'objets volumineux, & souvent de toutes les causes de la putridité sont accumulés au point qu'on ne peut que s'y traîner en rampant; si l'on fait attention que toutes les espèces de vermines indigènes & exotiques sont ennuies dans ce cloaque, on concevra que l'effet d'un ventilateur doit être à-peu-près nul; on rejettera plus irrévocablement encore les tuyaux proposés pour établir un circulation dans toutes les parties du vaisseau, & dans lesquelles l'air doit flagner indispensablement, puisqu'il y est fixé par le frottement contre les parois, par les miasmes d'air il est chargé, par sa viscosité, suite naturelle de sa combinaison avec les émanations des matières en fermentation, par son peu d'affinité avec l'air libre.

M m m m m



Un fait reconnu par tous les marins, c'est que l'on respire un air très-supportable dans la sainte-barbe d'un grand vaisseau, quoique celui de l'entrepont soit très-infecté; il n'y a cependant qu'un cloison all. z mal conduicnée qui faile la séparation; la porte est ouverte à chaque instant, & la différence de température & la différence d'odeur sont très-sensibles. On a remarqué aussi dans diverses épreuves, qu'un ventilateur appliqué sur la partie d'où partent les exhalaisons, purifioit un peu l'air au point où se fait l'aspiration; mais que l'effet est nul, à quelques pieds de distance; il semble que l'air pur passe, dans l'air infecté, ce que l'air de l'eau-lure jette dans la boue: elle s'y forme un dépôt, en écartant autour d'elle toutes les saletés, & conserve all. z long-temps la pureté; un vaisseau introduit dans un cloaque, s'y établit un courant & rejette la vase sur l'une & l'autre rive; sa limpidité n'est pas altérée & la fondité de celle qui est posée vers les bords, n'est pas diminuée: de même l'action d'un vent ardent purifiera l'air dans la sphère d'activité, à 5 ou 6 pieds de son orifice: mais, quelle que terme il n'en résulte rien: si l'on établit un simple courant d'air, on respirera facilement dans ce courant, mais sur les côtés les poumons ne feront pas plus à l'aise qu'auparavant: il faudroit imprimer un mouvement général dans toutes les parties du vaisseau, ou les recoins des appartemens; il faudroit chasser l'air chargé de miasmes, qui s'enferme dans les angles retrans des murailles, des baux; il faudroit puiser l'air méphitique, présumé par sa pesanteur sous les lits, dans les puits ou archi-puits; & c'est un travail bien considérable. M. le Maréchal de Castries, à la suggestion de qui rien de ce qui peut concourir au bien des hommes a été mis à son département, n'échappe jamais, à domé l'ordre de faire, à écarte-voit toutes les cloisons des calles, & sur les faux-ponts du vaisseau, pour établir à l'air une circulation moins interrompue: c'est remédier au mal autant qu'il est possible de le faire. Ce moyen & la propreté du vaisseau; celui de ses parois intérieures, l'ouverture des panneaux & celle des sabords produiroient plus de bien que les ventilateurs, & les mieux entendus. (M. Fournier).

**VENTRIERE**, f. f. ce sont les pièces de bois K (fig. 340) qui sont placées, tribord & bas-bord, sous le ventre d'un vaisseau prêt à être lancé à l'eau, & qui sont partie du ber; les ventrières doivent être plus fortes des deux bouts que du milieu qui est cave, de manière qu'elles embrassent tout le corps de la carène du navire, en s'élevant un peu vers les extrémités. Voyez BRICHAU.

**VERLOQUET**, c'est un contre-lien, ou cordage, que les charpentiers attachent à l'un des bouts d'une pièce de bois qu'ils veulent monter, & au funin qui la porte, à deux toises, ou environ, du hâlemet, pour la tenir plus en équilibre; & empêcher qu'elle ne touche à quelque saillie, ou échantail, ou qu'elle ne tourne pendant qu'on la mène.

**VER de mer**, f. m. c'est un insecte glaireux; d'une foible consistance, fort tendre & luisant; plus ou moins long & gros; dont la tête est garnie de deux fortes écaillés en forme de mèche d'arrière, dont le tranchant est opposé & à contre-sens. Cet animal, qui est très-peut dans le principe, se loge dans le bois des vaisseaux, y croît, & malgré sa foiblesse le perce & le détruit, à force de s'y pratiquer des chemins différents, & de se y multiplier. C'est pour préserver les vaisseaux des vers, qu'on les double & les maillete avec des cloix, ou qu'on les revêt de planches de cuivre. Voy. DOUBLAGE.

**VERD**, TE, adj. on dit que le vaisseau est verd, lorsque sa flottaison est couverte de verdure, & de filandres, qui mettent toujours quelque obstacle à la rapidité du sillage.

**VERDURE**, f. f. FILANDRE. Voyez ce mot.

**VERGE d'ancre**; c'est la partie A (fig. 1 & 2) de l'ancre, comprise entre l'arganeu & la croisée; elle est toujours droite, & il vaut mieux qu'elle soit longue que courte.

**VERGE de girouette**, f. f. FER de girouette. Voyez ce mot.

**VERGE de pompe**. Voyez GAULE & bâton de pompe, il s'en fait en fer.

**VERGE d'hameçon**; c'est la partie droite de l'hameçon sur laquelle on frappe l'avancé de la ligne à pêcher.

**VERGUE**, f. f. on prend une première idée de ce que c'est qu'une vergue à l'article MAT. Voyez le commencement de ce mot page 702 & 703 du second tome, & la figure 708 où a b marque la vergue.

La figure 166 représente toutes les vergues d'un vaisseau.

1. grande vergue.
3. vergue de grand hunier.
4. vergue de grand perroquet.
5. vergue de grand perroquet volant.
6. vergue de misaine.
7. vergue de petit hunier.
8. vergue de petit perroquet.
9. vergue de petit perroquet volant.
10. vergue sèche, ou vergue barrée.
11. vergue de perroquet de fougue.
12. vergue de la perche.
13. vergue d'artimon.
14. vergue de civadière.

On voit que toutes les vergues d'un vaisseau, excepté celles d'artimon, sont placées horizontalement, & élevées plus ou moins au-dessus du niveau de la mer; leur poids est soutenu par le mâts auquel elles sont étroitement liées, & chaque vergue est unie à ce mâts indépendamment des autres vergues, de sorte que chacune peut être supprimée séparément; elles sont donc toutes établies séparément: ainsi nous allons parler de chaque vergue en particulier.

Lorsqu'on veut élever la grande vergue à la place qu'elle doit occuper, on égaulette deux poutres à

trois rouets, placées de part & d'autre de cette vergue, & éloignées de quatre pieds entre elles. Deux autres poulies sont aussi équilibrées au ton du mât, au-dessus du capelage. Un gros cordage nommé *drisse*, passe dans les poulies de la vergue, & dans celle du ton du mât; une de ses extrémités s'amarré au ton du mât, & l'autre bout de la drisse se garnit au cabestan qui, en tournant fait élever la vergue jusqu'à une hauteur déterminée, qui est celle du tréslage. Si ces drisses servent à hisser ou élever la grande vergue, elles ne soutiennent pas son poids à la mer. Un autre cordage nommé *suspente* est destiné à cet usage. La suspente passe dans une cosse placée exactement au milieu de la vergue entre les poulies de drisse, & ensuite elle embrasse le ton du mât au-dessus du capelage où elle est amarrée. Cette suspente soutient presque seule tout le poids de la grande vergue lorsqu'un vaisseau est à la voile. Les extrémités de la grande vergue sont cependant maintenues & même soutenues par de nouveaux cordages nommés *balancines*: leur nom peint leur usage. Comme la vergue doit être constamment horizontale, les balancines servent à balancer les extrémités de cette vergue, & à élever celle qui tendroit à s'incliner par une cause quelconque. Pour établir ces balancines, on *capèle*, à chaque bout de vergue, une poulie nommée *poulie de bout de vergue*. Chaque cordage destiné à servir de balancine est attaché sur la vergue par une de ses extrémités, (& cela s'appelle *faire dormant sur la vergue*). Le courant de la balancine s'élève à une poulie à deux rouets, amarrée au chouquet du bas-mât, & de là elle vient passer dans la poulie sur la vergue; remonte à la poulie du chouquet, & descend enfin par le carré de la hune, pour venir s'amarrer au second hauban avant. La vergue est ainsi soutenue, & par une suspente & par des balancines. Ces premières manœuvres permettent à la vergue de faire avec l'axe de longueur du vaisseau, tels angles que les vents & les circonstances peuvent rendre nécessaires à la mer. Ainsi comme on est obligé de varier souvent ces angles là, on facilite les mouvements de la vergue par le moyen de deux manœuvres ou cordages nommés bras, qui sont placés aux deux extrémités de cette vergue. C'est à cet effet qu'on capèle aux deux bouts de la vergue (fig. 1106) une poulie de bras; & c'est dans cette poulie que passe le bras de la grande vergue: il est attaché où il fait dormant par une de ses extrémités au bord du couronnement du vaisseau. Le courant, après avoir passé dans la poulie de bras, se rend de nouveau au couronnement pour passer dans une poulie équilibrée près du dormant; & chaque bras s'amarré ensuite à un taquet sur le gaillard. La grande vergue est liée au bas-mât par deux cordages nommés *droffes* qui sont formés de cuir, ou recouverts de cuir: le bout d'une droffe s'amarré à sribord du mât sur la vergue, embrasse l'intérieur du mât, & vient passer dans une corde finie sur la

vergue à bas-bord du mât. Le bout de la seconde droffe s'amarré au contraire à bas-bord du mât, pour se rendre, en suivant le contour arrière du mât, à une cosse équilibrée sur la vergue à sribord du mât. Les extrémités de ces droffes sont liées à deux palans dont la poulie inférieure est située au pied du mât, & à l'aide de ces palans, ces droffes passent & serrent le mât à volonté. La grande vergue est alors unie à son mât aussi étroitement que les circonstances peuvent l'exiger. Les autres manœuvres, ainsi que les autres poulies dont la vergue peut être grée, sont relatives aux voiles & cet objet ne doit être traité que dans la description détaillée de la voilure d'un vaisseau.

Je dois cependant ajouter ici que le bout de la vergue est terminé, pour faciliter le mouvement du bout-dehors qui est retenu au-dessus de cette vergue, par un lien de fer qui s'assemble quelquefois à un *8*. La forme de ce bout de vergue est dessinée figure 1080.

La vergue de mâine est élevée de la même manière que la grande vergue. Des poulies, des drisses qui servent à hisser ou à la mettre en place: une suspente en soutient le poids à la mer; des balancines pareilles la maintiennent horizontale, & des droffes l'unissent au mât qui la porte. Les extrémités sont aussi garnies de poulies, de bras, & ces bras sont dormans sur l'étai du grand-mât auprès de la poulie, tandis que leur courant, après avoir passé dans la poulie des bras, remonte à une poulie placée près du dormant sur le grand étai. Ce bras passe ensuite au-dessus de la grande vergue, & par une poulie équilibrée au capelage du grand mât, pour descendre ensuite verticalement au pied de ce mât, où il est amarré à un taquet.

La vergue de grand hunier porte deux poulies simples équilibrées de chaque côté du milieu de cette vergue; c'est dans ces poulies que passent les cordages employés à hisser la vergue de grand hunier. Ces cordages ne se nomment pas *drisses* comme aux basses vergues, mais *itaques*. Le dormant de chaque itaque se fait au ton du mât de hune; le courant passe & dans la poulie sur la vergue, & dans une poulie capelée au ton du mât; les extrémités de ces itaques descendent ensuite à l'arrière du mât, & portent une poulie double qui forme un palan avec une seconde poulie fixée sur les porte-haubans à l'arrière des galubans. Le cordage qui passe dans le palan se nomme *drisse*. C'est à l'aide de ce palan que la vergue de grand hunier est mise en place & soutenue, même à la mer. La manœuvre en usage pour hisser le petit hunier est absolument semblable à celle-ci. Les vergues de grand & de petit hunier ont des balancines: le dormant de ces manœuvres se fait au piton du chouquet; & le courant, après avoir passé dans une poulie capelée au bout de la vergue, s'élève à une poulie capelée par dessus les haubans de hune; & descend enfin par le carré de la hune pour être amarré à un taquet du quatrième hauban; des bras servent aussi à orienter ces vergues. Une poulie est capelée à chaque bout de vergue.

M m m m m 2

Le bras du grand hunier qui passe dans cette poulie, fait dormant au ton du mât d'artimon, au-dessus des jetteurs, & repasse dans une partie attachée à un cordage nommé *panseur*, qui est exposé au mât d'artimon ; de là il descend, en passant par une poulie fixée au premier hauban d'artimon, & vient s'amarrer sur le gaillard. Le bras du petit hunier suit à peu-près le même cours que le bras de la vergue de misaine. Le dormant de ce bras est fait sur le grand étau près de la pomme, mais en arrière du dormant de bras de misaine. Le courant, après avoir passé dans la poulie de bras, se rend à une poulie sur l'étau près du dormant, & depuis cette dernière poulie le bras accompagne celui de misaine. Les vergues de grand & de petit hunier ne sont pas liées à leur mât respectif comme les basses vergues par deux dobles, ces vergues doivent être élevées à abaisées avec la plus grande facilité ; & c'est pour aider ces mouvemens qu'on a composé un système de boules & de bigots figure 265 & 268 qu'on nomme *racage*. Le racage lié à la vergue embrasse le mât, & permet à la vergue de glisser à volonté le long du mât de hune. Si on veut avoir l'idée de ce racage, qu'on imagine des boules de bois, nommées *pommes*, percées d'un tron qui les traverse diamétralement, & des bigots dont la forme est représentée dans les figures 266 & 268. Ces bigots sont aussi dans leur longueur percés d'autant de trous qu'il doit y avoir de rangs de pommes dans le racage. Si on imagine ensuite qu'un cordage nommé *bâtard*, traverse & ces pommes & ces bigots arrangés symétriquement & dans l'ordre représenté dans les figures 265 & 267, le nombre des bâtards est égal au nombre des rangs de pomme, & l'assemblage de ces pommes, de ces bigots & des bâtards se nomme *racage*. Les racages de vergues de hunier, sont quelquefois de deux rangs de pommes, & quelquefois de trois. Les bouts des bâtards du racage, lorsque celui-ci embrasse l'arrière du mât, passe par devant la vergue, en le croisant de tribord à bas-bord, & après avoir croisé plusieurs fois, ils viennent s'animer à la vergue.

La vergue du grand perroquet porte au milieu une cosse dans laquelle on accroche le croc de l'iaque qui sert à hisser la vergue. Cette iaque passe dans un rouet pratiqué dans l'épaisseur de la tête du mât, ou dans la noix du mât, suivant le langage des marins ; & cette iaque passant ainsi de l'avant à l'arrière du mât, porte à son extrémité, une poulie simple dans laquelle passe une drisse, qui depuis cette poulie se sépare en deux branches ou descendent s'amarrer à tribord & à bas-bord. Ce moyen employé pour hisser le grand perroquet, sert aussi à hisser le petit perroquet. Chaque balancine de ces vergues est simple, terminée par un œillet ; chacune est capée au bout de vergue ; leur courant passe dans une cosse capée au mât de perroquet d'où elle descend dans la hune correspondante pour y être amarrée. Les bras de la vergue & le grand perroquet sont simples : ils sont

capelés par un œillet au bout de la vergue : ils se rendent à deux poulies épaillonnées à la tête du mât de perroquet de fougue, & ils descendent sur la dunette où ils s'amarreront tribord & bas-bord sur le second hauban d'artimon. Chaque bras du petit perroquet se rend à une poulie épaillonnée au capelage du grand mât de hune, & descend s'amarrer sur le gaillard d'arrière près des bras de misaine & de petit hunier. Un racage simple unit ces vergues à leur mât respectif.

La vergue d'artimon est inclinée à l'horizon sous un angle de 45° : elle porte une poulie à deux rouets qui est épaillonnée sur la vergue, en un point placé en avant de son milieu, d'une longueur égale à celle de la circonférence de cette vergue. Une autre poulie à trois rouets est capée au ton du mât, & elle est placée à l'arrière de ce mât entre les élans. Une drisse, dont le dormant est fait sur la vergue, passe successivement entre ces deux poulies, & vient ensuite s'amarrer aux porte-haubans de bas-bord entre le premier & le second hauban. Cette vergue qui est liée à tribord du mât, est élevée à la place qu'elle doit occuper par le moyen de ces poulies ; une suspente sert à soutenir son poids. Cette suspente embrasse le ton du mât & passe dans une herse qui est sur la vergue : l'extrémité de cette vergue inclinée, est soutenue par un cordage nommé *martinet*, qui sert à la maintenir sous l'inclinaison qu'elle doit constamment avoir. Le martinet fait dormant au ton du mât de perroquet de fougue ; le courant passe dans une poulie capée au bout de la vergue d'artimon, repasse dans une autre poulie capée à la tête du mât de perroquet de fougue, & vient ensuite s'amarrer au premier hauban en arrière. Un racage simple unit cette vergue au mât : un des bouts du bâlard porte une cosse & l'autre bout une moque. Le bâlard tourne autour du mât & de l'herse de la poulie de drisse, & le bout qui porte la cosse traverse la moque. C'est ensuite à l'aide de cette cosse & d'un palan fixé au gros bout inférieur de cette vergue, que le bâlard est roidi & que la vergue est forcé plus ou moins étroitement contre le mât ; le gros bout inférieur de la vergue est aussi retenu de chaque côté par des anneaux nommés *ours* d'artimon. Ces cordages servent à faire tourner plus ou moins la vergue autour du mât, afin de lui faire faire un angle plus ou moins grand avec l'axe de longueur du vaisseau. C'est à cet effet que le cordage qui forme l'ours de tribord fait dormant sur le premier hauban arrière du grand mât ; il passe dans une poulie fixée sur le bout de la vergue, & de là il vient s'amarrer sur un taquet des haubans de tribord du grand mât, il en est de même de l'ours de bas-bord.

La vergue sèche ou borée est la seule qui ne soit pas liée au mât qui la soutient, ou par une drisse ou par un racage ; son poids est porté par une suspente qui passe dans une poulie épaillonnée sur le milieu de la vergue, & qui embrasse le ton du mât autour duquel elle est amarrée. Cette

*vergue* est horizontale, & elle est placée au-dessous de la hune d'arimon. Ses balancines sont dormant au pignon du chouquet, & le courant, après avoir passé dans une poulie capelée au bout de la vergue, revient à une poulie éguillette au pignon du chouquet pour descendre ensuite s'amarrer au quatrième hauban. A ces balancines on ajoute deux autres espèces de balancines, nommées *mouffaches* de vergue sèche: ce sont deux cordages tous deux amarrés au ton du mât & qui sont tendus à leur extrémité un cap-de-mouton. Chaque mouffache se rend sur la vergue, l'une à tribord & l'autre à bas-bord, pour y être tendue avec un autre cap-de-mouton placé à 6 pieds de distance du milieu de la vergue. Cette vergue barrée est aussi soutenue & par une suspente & par deux balancines & par deux mouffaches. Chaque poulie destinée au passage des bras de cette vergue, n'est pas capelée à ses extrémités; mais chacune est éguilletée sur cette vergue, à 6 pieds de distance de ses extrémités. Le bras de bas-bord fait dormant au premier hauban arrière de tribord du grand mât, sur le treillage, il passe dans une poulie de la vergue, & dans une autre fixée près du dormant: il vient ensuite s'amarrer au taquet du premier hauban arrière du grand mât; le bras de tribord se rend à bas-bord en suivant une route pareille à celle du bras de bas-bord.

La vergue de perroquet de fougue porte une poulie d'haque éguillette sur le milieu de cette vergue. L'haque fait dormant à la tête du mât de perroquet de fougue. Elle passe dans une poulie dessus la vergue, & se rend à une poulie au ton du mât, ou à un rouet pratiqué dans la tête de ce mât, pour passer à l'arrière de ce même mât, où, à son extrémité, est suspendue une poulie de drisse. La drisse passe dans cette poulie double, & dans une autre poulie simple placée sur le bord du vaisseau en arrière des galubans de perroquet de fougue. Cette vergue est une au mât par un manège double. Les balancines de cette vergue sont simples comme celles des vergues de perroquet. Leur extrémité porte un anet qui se capèle au bout de vergue. La balancine passe dans une poulie éguilletée au ton du mât, & descend s'amarrer au quatrième hauban du bas mât. L'une passe de tribord à bas-bord, & l'autre de bas-bord à tribord, comme les bras de la vergue sèche. Ils se rendent aux premiers haubans arrière du grand mât, au-dessus de ceux de la vergue sèche.

La vergue de perruche porte une coiffe éguilletée sur le milieu de sa longueur. Dans cette coiffe est accrochée l'haque qui s'élève & passe dans un rouet pratiqué près du ton du mât de perruche. L'extrémité de l'haque qui passe à l'arrière du mât, porte aussi une poulie de drisse, & on laisse la vergue de perruche à l'aide d'une drisse, dont les deux branches s'amarreront de chaque côté du vaisseau. Des balancines simples passent dans les coiffes fixées à la tête du mât, & descendent s'amarrer près de ceux du perroquet de fougue. Le racage qui

unit cette vergue au mât est semblable à celui des perroquets.

La vergue de civadière porte une poulie éguilletée sur le milieu de sa longueur. Dans cette poulie passe une suspente qui embrasse le beaupré. Le poids de la vergue est soutenu par cette suspente; mais comme ce même poids tend à faire glisser le long du beaupré qui est incliné à l'horizon, on a imaginé de fixer au bout de ce mât un palan, dont la poulie inférieure accroche une coiffe éguilletée sur la poulie de suspente. Le dormant du giran du palan est sur l'haque de la poulie de suspente, & le courant vient s'arrêter sur le gaillard devant. Ce palan est nommé *palan de bout*, & il empêche que la vergue portée par la suspente nommée *civière*, ne s'éloigne du point déterminé du beaupré auquel il doit correspondre. Ce point est situé au quart de la longueur extérieure ou de la saillie du beaupré. Une poulie est capelée aux extrémités de cette vergue pour le passage de chaque balancine, dont le dormant se fait au bout du beaupré, & dont le courant, après avoir passé dans la poulie au bout de vergue, ainsi que nous celle du bout de beaupré, vient s'amarrer aux lières de beaupré. Cette vergue est encore soutenue par deux mouffaches formées comme celles de vergue sèche. Le dormant de chaque mouffache est fixé au bout du mât de beaupré, & le cap-de-mouton porté par leur extrémité est tendu avec un autre cap-de-mouton éguilleté sur la vergue, à une distance du milieu de cette vergue égale au sixième de sa longueur. Chaque bras de cette vergue fait dormant au haut de l'étai de misaine près de la pomme, le courant passe dans une poulie au bout de vergue, & remonte au haut de l'étai, près du dormant. De là chaque bras se rend à deux poulies fixées aux traversins de la hune de misaine, pour descendre en arrière du mât, & s'amarrer sur le gaillard.

La vergue de contre-civadière est placée à quelques pieds au-delà du chouquet de beaupré; elle porte une poulie éguilletée au milieu de sa longueur. Une drisse, dont le dormant est fait au bout du bâton de foc, passe dans la poulie de drisse fixée sur la vergue, remonte au bout du bâton de foc, pour embrasser un des rouets pratiqués dans la pomme, & descend ensuite pour s'amarrer sur le gaillard d'avant. Cette vergue est liée au bâton de foc par un racage simple. Ses balancines sont simples; chacune capelée au bout de vergue passe dans un rouet de la pomme du bâton de foc, & vient s'amarrer au collets. Les bras simples sont capelés aux bouts de la vergue, & suivent ou plutôt accompagnent les bras de la vergue de civadière.

L'inspection des figures suivantes complètera l'instruction sur ce qui concerne les vergues.

Figure 1079, développement d'une basse vergue où l'on reconnoît le travail des adents. Voyez ASSEMBLAGE. Figure 1080 la même vergue réunie avec un de ses cercles du bout-dedors.

Figure 1081, vergue ou antenne d'arimon; fig. 1082, vergue sèche ou vergue barrée; fig.

1083, *vergue* de perroquet de fougue; fig. 1084, *vergue* de perruche.

Figure 1085, grande *vergue*; fig. 1086, *vergue* de grande hune; fig. 1087, *vergue* de grand perroquet; fig. 1088, arc-boutant ferré; fig. 1089, bout-dehors de grande *vergue*.

Figure 1090, *vergue* de misaine avec son bout-dehors a; fig. 1091, *vergue* de petit hunier; fig. 1092, *vergue* de petit perroquet; fig. 1093, tangon.

Figure 1094, *vergue* de civadière; fig. 1095, *vergue* de contre-civadière.

**VERGUE à corne**; c'est une *vergue* qui est appuyée par le gros bout, fait en fourche telle que b (fig. 95), contre le mât, & est soutenue obliquement par des martins qui la tiennent élevée sur l'arrière de son mât; telles sont les *vergues* des sennals, des helux, fmaques, dogres & bateaux ou botes; ainsi que celles des gouleites.

**VERGUE apiquée**; ce sont celles dont un des bouts est élevé par la balancine le plus qu'il est possible, & l'autre abaissé jusqu'à toucher le bord du vaisseau. Pour *apiquer* les *vergues*, on lève la balancine du côté qu'elles doivent baisser, on pèse sur celle qui doit élever l'autre bout; on lève le racage, on filent le palan de drossé, & on amène un peu des drilles, si le vaisseau a des hunes, afin que les *vergues* puissent être élevées ou apiquées le plus qu'il est possible. On ne fait cette manœuvre d'*apiquer* les *vergues* d'un vaisseau, que lorsqu'il s'agit d'entrer dans un port où il y a beaucoup d'autres vaisseaux qu'il faut ranger de près en se joignant; ou bien quand il faut s'amarrer bord à bord d'un autre vaisseau, pour s'y charger ou décharger.

**VERGUE de civadière apiquée**; c'est-à-dire qu'elle est plongée pr l'ique comme le mât de beaupré, afin que les bouts ne dépassent pas la largeur du vaisseau, & n'embarraissent point, s'il faut approcher ou aborder un autre vaisseau; car on n'*apique* la civadière que lorsqu'il s'agit d'aborder un vaisseau. Le commandant ennemi arriva au commencement du combat, avec sa civadière apiquée, pour aborder notre *général* qui borda son artimon pour venir au vent & recevoir l'abordage... Nous tirâmes toujours notre civadière apiquée pour faire voir aux ennemis que nous ne craignons point l'abordage; & quoiqu'ils eussent leur civadière prolongée comme nous, ils n'osèrent jamais tenter de nous aborder.

**VERHOLE**; c'est un terme dont on se sert au Havre de grace pour signifier un renvoi d'eau qui se fait vers l'embouchure de la seine, lorsque la marée est à la moitié ou aux deux tiers du montant.

**VERIN**, f. m. c'est une machue à un, deux ou trois arbres de vis passés dans une sorte pièce de bois qui a un, deux ou trois écroux. Les brins de bois dont on fait les *verins*, sont très-forts, parce qu'ils n'ont que trois pieds environ de longueur, & qu'ils ont au moins six pouces de diamètre. Pour se servir du *verin*, on applique la

pièce d'écrou contre quelque chose de fort, solide, d'immuable, si l'écrou doit être considérable; ensuite on met une autre pièce de bois contre le fardesou qui doit être poulie, sur laquelle les *verins* doivent faire effort lorsqu'on les fera tourner à force de leviers. Plus les filets des vis seront près à près, plus les pas auront de douceur, & plus on sera de force avec le *verin*, sur-tout si les pièces sont fortes par elles-mêmes: on pourroit faire des *verins* de fer qui auroient une force considérable. Les *verins* servent à pousser des vaisseaux à flot, lorsqu'ils restent sur leurs chanliers & qu'ils ne partent pas, ou à d'autres appareils.

**VERROTIERIE**, *raffine*; c'est une même manœuvre de verre, ou de cristal, dont on traite avec les sauvages de l'Amérique & avec les noirs de la côte d'Afrique. Ce terme s'emploie par quelques uns pour toutes les mercuries qu'on porte à ces gens là.

**VERSEAU** de racage. BIGOT. Voyez ce mot.  
**VENTEVELLE** ou *ventelle*. PENTURE. Voyez ce mot.

**VERTICAL**, adj. perpendiculaire à l'horizon; plan *vertical*, ligne *verticale* qui sont selon un à-plomb ou supposés perpendiculaires à l'horizon; il se prend quelquefois substantivement.

**VESTES**, f. f. plur. terme de galère synonyme de drille.

**VEYILLAIRES** (signaux), signaux d'enseigne ou de pavillon.

**VIBORD**, f. m. muraille du vaisseau au-dessus du pont supérieur & des gaillards lorsque l'appui est lisse & vaigré en plein.

**VICE-AMIRAL**; c'est le premier officier général de la marine qui commande par-tout après l'amiral; il porte le pavillon quarre blanc au mât de misaine. Il n'y a que deux *vices-amiraux* en France (a), le *vice-amiral* du Ponant, & celui du Levant. Chez les nations étrangères il y a plusieurs *vices-amiraux* dans chaque escadre, sur tout en Angleterre où les grades sont multipliés dans leur marine. Voyez au mot OFFICIERS de la marine, le titre IV de l'ordonnance publiée en 1786.

**VICE-AMIRAL**; le vaisseau portant le pavillon *vice-amiral*. Voyez SIGNAUX & ÉVOLUTIONS.

**VICE-CONSUL**; officier qui seconde le consul (voyez ce mot) ou qui fait les fonctions en son absence.

**VICTUAILE**, f. f. on entend par ce terme, toutes choses propres à la vie des hommes sur mer.

**VICTUAILLÉUR**, f. m. celui qui fournit les victuailles.

**VIF**, **VE**, adj. plein de vigueur & d'activité. Un vaisseau est *vif*, lorsqu'il sent vivement son gouvernail, & qu'il obéit tout d'un coup: c'est le propre des vaisseaux courts, lorsqu'ils sont extrêmement traités & pincés dans leurs façons de l'arrière; car s'ils sont renforcés & pleins, ils sont lents au contraire, & ne sentent leur gouvernail que quelque temps après qu'il est mis de côté; après quoi il

(a) Il y a aujourd'hui (mars 1789) quatre vice-amiraux.

est très-difficile de les arrêter; car alors ils font aussi *vifs* qu'ils ont été lents dans le principe: atelier *vif*, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers, & qu'on y travaille avec action & empressément. Les ports sont *vifs* dans le temps des agremens.

**VIF**, f. m. le *vif* de l'eau; c'est le temps des grandes marées. Voyez **MARÉES**.

**VIGIE** (en) adv. c'est être en sentinelle au haut des mâts d'un vaisseau pour découvrir de loin: lorsqu'on approche de terre, on tient toujours des hommes en *vigie*: les vaisseaux croiseurs & les gardes-côtes doivent toujours avoir plusieurs hommes en *vigie*. Le matelot en sentinelle s'appelle aussi la *vigie*.

**VIGIE**; c'est le nom que l'on donne aux écueils & rochers d'une petite étendue que l'on trouve hors de l'eau ou sous l'eau, dans différens endroits de la mer, & à certaines distances de terre.

**VIGIER**, v. n. c'est observer & chercher à découvrir. Nous étions en station sur tel passage pour attendre une flotte ennemie, & nous nous étendions à deux lieues les uns des autres, pour *vigier* avec plus de sûreté & découvrir plus d'espace.

**VIGOTE**, f. f. c'est une planche percée du calibre d'un canon auquel on veut chercher des boulets. Lorsqu'on fait l'armement d'un vaisseau en boulets, on les passe tous dans le parc d'artillerie du port par la *vigote*, pour les calibrer selon l'artillerie du vaisseau.

**VIEBREQUIN**, f. m. c'est un outil de charpentier qui sert à percer: il est composé d'une poignée courbe & tournante autour d'un manche qui lui sert de pivot; à l'autre bout de la poignée on place une mèche d'acier bien tranchante, en forme de tarière, qui sert à percer le bois, & le tout forme le *viebrequin*.

**VINDAS**, f. m. ou *cabestan volant*; c'est une machine qui sert à tirer les bois & autres fardeaux pesans: elle se transporte facilement d'un lieu à un autre, & est composée de deux tables de bois soutenues par des montans solides, l'une le milieu desquelles est placée perpendiculairement une fusée que l'on fait tourner à force de leviers, sur laquelle s'enveloppe le cordage ou le garant du palan que l'on fait travailler. On fixe le *vindas* par des chaînes ou des cordages placés à l'opposé de la résistance. Voy. au surplus au mot **CABESTAN**; la page 208, f. seconde colonne; & la figure 341. Voyez aussi **VIREVAULT**.

**VIOLON** ou *beaupré*, f. m. les *violons* de beaupré sont deux taquets plats (fig. 1119) que l'on met des deux côtés du mât de beaupré, sur l'arrière du collier de fer qui sert d'appui au boudoir. Voyez au surplus au mot **BEAUPRÉ** la page 139 première & seconde colonne, & la fig. 190.

**VIRAGE**, f. m. c'est l'espace nécessaire pour virer au cabestan. Le *virage* est aisé, lorsqu'il y a beaucoup d'espace aux environs du cabestan; il est gêné, si le vaisseau est étroit ou enbarassé. Notre *virage* étoit sur le second pont; c'est-à-

dire que les écuibiers & les cables sont sur ce pont. Dans les vaisseaux de guerre le *virage* est entre-pont, & dans les marchands sur le second pont. Le *virage* est aussi l'espace qui se trouve entre le fardeau que l'on hisse, & la poulie du haut d'un appareil. Voyez **GUINDAGE**.

**VIRER**, v. n. qu'on dit aussi *virer*; c'est-à-dire tourner. On crie aux gens qui sont rangés sur les barres du cabestan, pour les animer au travail, *virer en sans virer*. On *virer* au cabestan pour lever les ancres, guinder ses mâts de hune, & faire d'autres forts travaux qui ne peuvent se faire qu'à force de cabestan. *Virer sur l'ancre*; c'est *virer* le cable dedans le vaisseau avec le cabestan, & lever l'ancre. Aussi-tôt que tout le monde fut rangé à bord, on *virer* sur les ancres pour déloisirer; ensuite on *fit virer* à pic, & au changement de marée on *virer* l'ancre haute, & on mit à la voile.

**VIRER de bord**, un vaisseau *virer de bord*, lorsqu'il fait une évolution pour changer de route, & prendre les amures du bord opposé à celui sur lequel il les a; c'est-à-dire que, s'il est amuré tribord, il *virer* vent devant, ou vent arrière pour prendre ses amures à bâbord. C'est l'achon du virage de bord: il *virer de bord*. Vaisseau *viré*; c'est celui qui a *viré* de bord, qui a changé ses amures de côté; on dit qu'il a *viré*; il est *ajez viré*.

**VIREVAULT** ou *vindas*, f. m. c'est une espèce de cabestan b b (fig. 27) placé horizontalement sur l'avant des petits vaisseaux, barques & embarcations. Le *virevault* est fait d'une très-forte pièce de bois à pans; dans laquelle on perce des amolottes pour placer les barres qui doivent faire tourner la machine sur deux madriers à portés par le pont, & solidement établis contre le vibord du bâtiment ou sur son pont, afin que le tout puisse résister aux secousses du tangage quand on veut lever les ancres: on met un linguet d sur le milieu du *virevault*, & en avant, pour l'empêcher de dévier lorsqu'il est chargé. Cette machine est préférée par les marchands parce qu'avec son secours on peut lever l'ancre avec un très-petit nombre d'hommes; le poids de leur corps faisant effort avec eux sur l'extrémité des barres.

**VIROLE** ou *bague*, f. f. les *viroles* sont des petites pièces de fer forgées en rond & d'épaisseurs différentes, plates & percées dans le milieu pour entourer le bout d'une cheville de fer qu'il faut goupiller ou river dessus; car la propriété de la *virole* est de fortifier le bois, & d'empêcher que la goupille ou la rivure ne mange.

**VIRURE**, f. f. c'est la largeur d'une suite de bordage de la carène d'un vaisseau dans toute la longueur du navire. Les bordiges qui forment une *virure* sont tous de la même largeur où ils se joignent, quelquefois ils se terminent en points vers les extrémités. Lorsqu'on parle de la bande qu'on fait donner à un vaisseau en radoub, on dit qu'elle est de 10 à 12 *virures* selon le nombre des bordiges qui forment de l'eau. Voyez **CONSTRUCTION**, l'article du Charpentier.

**VISITE, f. f.** Il se fait dans les différents détails de la marine une infinité de sorte de visites; mais il est question dans cet article de celle des bâtimens qu'il y a ordre d'armer. L'ordonnance de 1765 contient des dispositions à cet égard, auxquelles celle de 1776 n'apporte guère de changemens quant au fond, & pour lesquels on peut voir le mot, **COMMANDANT dans le port**; voici la teneur de cette ordonnance de 1765.

*De la visite du vaisseau & de la disposition pour l'armement.* Sa majesté ayant envoyé ses ordres dans les ports, des vaisseaux qu'elle voudra y faire armer, le commandant du port & l'intendant en feront eux-mêmes la visite accompagnés du capitaine nommé pour commander chaque vaisseau, des officiers de son état-major, du capitaine de port, du commissaire des constructions & radoub, du contrôleur & l'ingénieur-constructeur en chef, pour constater si chaque vaisseau est en état de faire campagne, ou quel radoub il sera nécessaire d'y faire; ils en dresseront un état qu'ils signeront & qui sera renvoyé par l'intendant, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

Si le radoub n'est pas considérable, l'intendant, de concert avec le commandant en ordonnera aussitôt l'exécution, & le capitaine qui doit monter le vaisseau veillera exactement à la solidité du radoub, avec ses officiers, & à l'accélération de l'ouvrage.

Mais s'il est reconnu par la visite que quelqu'un des vaisseaux nommés pour être armés, ait besoin d'un radoub trop considérable, de manière que la diligence que sa majesté ordonnera, en puisse être retardée, il en sera donné avis au secrétaire d'état ayant le département de la marine, par le commandant & l'intendant du port pour recevoir de nouveaux ordres, & cependant il sera préparé celui des vaisseaux de même rang, qui pourra le plutôt être mis en état de servir.

Si les chambres, les cloisons, les soutes & les autres distributions intérieures du vaisseau, ne sont point faites, il y sera travaillé le plus promptement qu'il se pourra, en sorte que ces ouvrages se trouvent achevés avant la carène du vaisseau.

Défend sa majesté à tous officiers commandant ses vaisseaux & autres bâtimens, de ne rien ajouter ou diminuer à ce qui aura été réglé pour les logements, emménagemens, chambres & cloisons des vaisseaux, ni de rien changer aux soutes du fond de cale, & d'élever aucune teugue sur les dunettes à peine d'interdiction.

Pendant le cours de l'armement le capitaine rendra journellement compte au commandant du port & au général commandant l'armée ou escadre, des changemens, progrès & mouvemens qui concernent l'armement & l'équipage de son vaisseau.

Le général qui commandera l'escadre, aura inspection sur tout ce qui regarde son armement; il s'en fera régulièrement rendre compte; il pourra s'en faire particulièrement faire le travail; & s'il y a quelques manquemens, il examinera s'ils

ne sont point arrivés par la faute & par la négligence des capitaines, ou s'ils viennent des manques de secours du port, afin que rien ne retarde l'armement; & dans ce dernier cas il se concertera avec le commandant & l'intendant du port, sur les moyens d'y pourvoir.

Le major de l'escadre fera savoir aux capitaines & à tous les officiers, les intentions du général, dont il leur fera passer les ordres, soit verbalement, soit par écrit; mais les uns & les autres seront également exécutés & enregistrés par dates.

Les officiers par leur présence & leur assiduité à bord, ou par l'exécution particulière du détail dont ils seront chargés, feront avancer le travail de l'armement, & empêcheront les matelots de se dissiper: un officier couchera à bord aussi-tôt que le vaisseau aura été caréné.

*De la carène.* Les officiers nommés à l'armement du vaisseau, assisteront à sa carène, en suivront le travail & tiendront la main à ce qu'il soit fait avec attention, diligence & sollicité.

Ils veilleront à ce qu'il soit bien calfaté faisant bien visiter les écarts, parcourir les coutures & changer les étoupes, les chevilles & les cloux loqu'il sera jugé nécessaire; ils verront soigneusement si les balcons du vaisseau sont solides & si aucune pièce ne lague.

Le maître d'équipage du port prendra, sous les ordres du capitaine de port, toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidens qui pourroient arriver dans la manœuvre pour abattre le vaisseau.

Le feu sera donné avec toutes les précautions nécessaires; les pompes portatives des vaisseaux seront préparées dans les chaloupes ou sur les ras, si la carène se fait à flot; ou si elle se fait dans un bassin, on y assemblera une quantité suffisante de bûches pleines d'eau & des pompes.

*De l'équipement.* Les vaisseaux que sa majesté fera armer, seront équipés & agrésés pour une campagne de six mois, conformément au règlement de sa majesté, qui défend très-expressement aux intendans ou commissaires-généraux de ses ports, de l'augmenter ou diminuer en quoi que ce soit, & aux capitaines & autres officiers commandant les vaisseaux, de rien demander au-delà.

En cas que les vaisseaux soient armés pour plus ou moins de tems de six mois, il sera augmenté ou diminué sur les articles qui en seront susceptibles, de ce qui leur est destiné par ledit règlement à proportion du tems qu'ils devront tenir la mer.

Si dans l'équipement des vaisseaux destinés pour des campagnes de long cours, il est indispensablement nécessaire de faire quelque changement à ce qui est porté par ledit règlement, l'intendant en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, qui lui enverra sur cela les ordres de sa majesté.

Défend sa majesté sous peine d'interdiction, aux officiers-commandans ses vaisseaux, de refuser la manœuvre, les agrès & les munitions qui auront été jugés d'un bon service par les officiers du

du port : ordonne sa majesté aux commandant & intendans d'y tenir exactement la main.

*Du logement à bord des vaisseaux :* l'officier-général aura pour son logement la chambre du conseil & la première chambre de tribord où il couchera, & la chambre en avant pour lui servir de cabinet ; & le capitaine de pavillon occupera la première chambre de bas-bord.

Le capitaine de vaisseau où il n'y aura pas d'officier-général, aura la chambre du conseil & la première chambre de tribord ; & l'officier en second occupera la première chambre de bas-bord ; les autres officiers choisiront leur logement par rang d'ancienneté dans les autres chambres du gaillard ou de la dunette ; ou dans les logements particuliers de la grande chambre, lesquels seront en toile sur tringles, & n'auront d'aisson ni meuble d'attache, s'ils sont dans le cas d'être levés pour faciliter le service de l'artillerie.

Le commandant d'une frégate ou autre bâtiment, dans lequel il n'y aura pas de chambre de conseil sur le gaillard, ne jouira que de la première chambre à tribord, atterrée à la grande chambre, & règlera le logement des officiers subalternes qui serviront sous les ordres, suivant leur ancienneté.

Les officiers des troupes embarquées pour faire le service sur les vaisseaux, prendront leur logement après les officiers de vaisseau.

L'écrivain du vaisseau & le maître canonnier logeront dans la sainte-barbe, l'un à bas-bord & l'autre à tribord.

Seront couchés en avant des chambres de la sainte-barbe l'apothicaire & le chirurgien, l'un à tribord & l'autre à bas-bord.

Les gardes du pavillon & de la marine coucheront & mangeront sous le gaillard d'arrière à bas-bord du grand cabestan : si le détachement est nombreux ; & qu'ils ne puissent pas tous s'y placer, les plus anciens coucheront à la sainte-barbe.

Si le nombre des vaisseaux, ou les circonstances exigent qu'il soit embarqué un intendant de l'armée, il sera logé sur les vaisseaux immédiatement après le général ; le commissaire-général en son absence, après le capitaine de pavillon ou capitaine-commandant, le commissaire ordinaire après les capitaines de vaisseaux & avant les capitaines de frégates, & le sous-commissaire aura toujours & dans tous les cas, la dernière des chambres qui se trouvent pratiquées dans quelque bâtiment que ce soit.

Défend très-expressement sa majesté aux commandans de ses vaisseaux & autres officiers embarqués, d'exiger pour leurs chambres aucuns autres meubles que ceux qui seront d'attache & réglés comme fait partie des équipages, conformément aux devis arrêtés par sa majesté.

*Des bâtimens à la suite de l'armée & autres de transport au long cours.* S'il est nécessaire d'armer inopinément des bâtimens du roi, ou d'en

fréter de particuliers pour la suite de l'armée, ou pour le transport de quelques munitions ou approvisionnements à envoyer dans les colonies, le commandant & l'intendant, de concert, seront examinés par le capitaine de port quels sont les bâtimens les plus propres à remplir ce service, & le commandant nommera au commandement un maître d'équipage ou un maître pilote, ou même un officier, suivant la conséquence de l'objet. Le commandant & l'intendant rendront compte, chacun de leur côté, au secrétaire d'état ayant le département de la marine dudit armement.

*VISITEUR de vaisseau*, f. m. les visiteurs de vaisseau sont des officiers établis par les ordonnances de marine, dont la destination est d'observer les marchandises, les passagers & leur nombre ; l'arrivée & le départ des bâtimens dont ils sont obligés d'avoir un registre paraphé du juge. S'il se trouve dans les vaisseaux des marchandises de contrebande, ils doivent les réclamer ; & en empêcher la sortie sans congé enregistré. L'ordonnance les appelle aussi *huissiers-visiteurs*.

*BITES de gouvernail.* Voyez GONDS, MAILLS.

*VILONNIERE*, f. f. Voyez ANGUILLERS.

*VIVE-urte*, f. f. Voyez ARTE.

*VIVES eaux* Voyez EAUX VIVES.

*VIVIER*, f. m. c'est un bateau dont le milieu est un réservoir fait en fortes planches bien calées, dans lequel on fait entrer l'eau par des trous percés dans le côté du bateau tribord & bas-bord : on met dans ce réservoir le poisson vivant, pour le transporter.

*VIVRES*, f. m. c'est tout ce qui sert à l'avitaillement d'un vaisseau. Nous relations au bâtit pour faire des vivres & rafraîchir notre équipage. L'ordonnance de la marine de 1763 contient des dispositions concernant la fourniture des vivres pour le service du roi, dont voici la teneur.

*Des vivres.* Le munitionnaire qui aura traité de la fourniture des vivres aux équipages des vaisseaux de sa majesté, les fournira dans tous les ports où elle sera armée, pour tout nombre de vaisseaux qu'elle sera mise en mer, pour tout le temps qu'ils y demeureront ; & il lui sera fourni par sa majesté des magasins & emplacements nécessaires pour mettre ses vivres dont il aura eu ordre de s'approvisionner.

Sa majesté lui fera remettre à cet effet, au mois d'octobre, pour les armemens du printemps, & au mois de mars pour ceux de l'automne, un état du nombre de milliers de rations, où seront distinguées celles de mer & celles de journaliers, dont sa majesté aura besoin pour les vaisseaux & autres bâtimens qu'elle se proposera de faire armer dans chaque port.

Et en cas que les circonstances exigent une augmentation de vivres dans le courant de l'année, sa majesté lui en donnera de nouveaux ordres deux ou trois mois à l'avance, suivant le nombre de milliers de rations à fournir.

Sera tenu le munitionnaire de présenter à l'in-

N n n n



tendant de la marine de chaque port, ou plus tard au mois de mars, un état en forme de tous les vivres qu'il aura fournis aux équipages des vaisseaux qui y auront été armés & équipés l'année précédente, & d'en justifier les articles sur les états du roi, les ordonnances des intendans & extraits des revues des commissaires & contrôleurs, & certificats des capitaines & autres officiers commandans; & après que ces états auront été examinés, vus, aprouvés & arrêtés par les intendans, ils seront présentés au secrétaire d'état ayant le département de la marine, & l'état au vrai des fournitures sera arrêté par sa majesté.

Défend sa majesté aux intendans, de passer dans les états qu'ils arrêteront, aucune somme sous prétexte de rations extraordinaires fournies aux matelots sur les vaisseaux & sur les chaloupes, ou pour quelque autre cause ou prétexte que ce soit, excepté dans les seules occasions de combat, de voie d'eau ou d'échouage; & ce qui sera justifié par des pièces en bonne forme, certifié de l'officier chargé du détail, & de l'écrivain, & vus du capitaine.

Comme ruffi d'ordonner aucune fourniture de vivres aux officiers marinsiers & matelots, lorsqu'ils seront à terre, s'ils ne sont point destinés sur les vaisseaux ou autres bâtimens du roi en armement, ni aux gardiens ou autres gens entretenus dans le port ou armés dans les chaloupes pour le service journalier du port.

L'intendant ne convertira aucune dépense, de quelque nature & sous quelque prétexte que ce puisse être, en rations de vivres.

Les vivres seront de la qualité prescrite dans le traité que sa majesté aura fait avec le munitionnaire; & elle ordonne aux intendans d'y tenir la main, & aux commandans de ses vaisseaux, de prendre connaissance dudit traité, pour s'y conformer en ce qui les concerne & leurs équipages.

Les vivres ne pourront être embarqués qu'ils ne soient auparavant visités par le commissaire préposé à l'inspection des vivres, le contrôleur, le capitaine du vaisseau pour lequel les vivres seront destinés, ou un de ses officiers, & l'écrivain du vaisseau, le commis du munitionnaire, nommé par lui pour faire campagne, présent; & en cas de difficultés il en sera rendu compte au commandant & à l'intendant.

Le munitionnaire ne sera tenu dans les armemens, qu'à la livraison des vivres à la porte des magasins, & ce seront les capitaines qui feront faire par les chaloupes de leurs vaisseaux & leurs équipages, ou avec les bâtimens que l'intendant fera fournir du port, les transports des vivres & embarqueront à bord, sans que le munitionnaire réponde des événemens, mais bien ceux qui en seront chargés.

Si la consommation du bois fourni à l'armement par le munitionnaire, met dans la nécessité d'en faire d'autre pendant la campagne, sa majesté, en interdisant tout achat de bois à brûler dans les pays où il sera possible d'en faire gratuitement sur les lieux, entend que les capitaines ou autres officiers commandant les vaisseaux,

envoient des chaloupes & des équipages à terre pour couper du bois & en faire la plus grande provision possible, lequel sera ensuite embarqué sur les vaisseaux, pour y servir à l'usage des cuisines; & il sera tenu note exacte de la quantité de bois coupé de la sorte & employé.

Les commis du munitionnaire servant à la distribution des vivres sur les vaisseaux, seront présens à l'arrimage qui en sera fait, afin qu'ils aient une parfaite connaissance des lieux où les vivres de chaque espèce seront placés, lesquels doivent être arrangés de façon à être retrouvés avec le moins de remuement possible, quand les vaisseaux seront sous voiles.

Les soutes destinées pour les vivres des équipages, seront remises au munitionnaire, chauffées, bravées & mâtées; & également lui seront remises les parties du fond de cale qui lui seront nécessaires pour le reste des vivres, le tout bien clos & fermé de planches, en sorte qu'aucun soldat ni matelot n'y puisse entrer; les soutes destinées à recevoir le biscuit, seront visitées par les officiers préposés par le commandant & par l'intendant, même par les commis du munitionnaire, qui pourront faire leurs représentations sur les défauts, s'ils ne les trouvent pas propres à conserver le biscuit en bon état; & pendant la campagne lesdites soutes étant vuides, il ne pourra y être mis par qui que ce soit, aucuns autres vivres, aucun cordage pour jonner, barils d'eau ou d'autres liqueurs, ni rien qui puisse y occasionner de l'humidité ou de la mauvaise odeur; pourra seulement le capitaine, si les allures du vaisseau l'exigeoient, faire remplir les soutes vuides, de matières sèches & sans odeur.

En cas que les soutes ne puissent pas contenir le pain nécessaire, il en sera mis dans les galeries autour des soutes & autres endroits convenables.

Défend sa majesté à tous officiers commandant ses vaisseaux & autres, de faire défoncer aucunes futailles servant aux boissons, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être; & en cas de contravention de leur part, le fond nécessaire pour l'achat ou le rétablissement des futailles, sera pris sur leurs appointemens.

Pourront seulement, en cas d'accident ou de circonstance particulière, faire défoncer celles qui ne seront point cerclées de fer, pour être conservées en borts & rendues au désarmement; & dans ce cas il sera dressé un procès-verbal du nombre des futailles démontées & du motif.

Le munitionnaire sera embarquer sur les vaisseaux de bons commis, maîtres-valets, tonneliers & coqs; & par rapport au nombre, il se conformera au règlement de sa majesté sur ce sujet.

O donne sa majesté aux capitaines commandant les vaisseaux, de protéger les commis du munitionnaire, & d'empêcher qu'ils soient maltraités en aucune façon, troubles ou molestés en la distribution des vivres; & s'ils ont aucune plainte à porter, ils s'adresseront au capitaine pour qu'il leur rende justice.

Et en cas de déni de justice, le commis du munitionnaire en portera la plainte au commandant & au commissaire-général ou ordinaire de l'escadre; & si le vaisseau est seul, à son retour, au commandant & à l'intendant du port.

Si les commis du munitionnaire font quelques fautes, les capitaines commandans n'en feront aucune punition, s'ils sont en escadre, mais en porteront leur plainte au commandant & au commissaire-général ou ordinaire de l'escadre, pour y pourvoir.

S'il arrive que quelqu'un des hommes du munitionnaire vienne à mourir pendant la campagne, ou soit cassé pour ses malversations, il sera remplacé par un des gens de l'équipage.

Une des cuisines servira à l'équipage & aux gardes du pavillon & de la marine, l'autre servira au capitaine.

La ration de l'homme d'équipage en vivres frais, en quelques ports ou rîches que ce puisse être, sera conforme à ce qui est réglé par la majesté dans le traité passé avec le munitionnaire voy. DETAÎL, sans que les commandans de ses escadres ou de ses vaisseaux, & les intendans ou autres personnes chargés des intérêts de la majesté dans les ports, y puissent rien changer sans un ordre exprès.

La ration de vin pour l'équipage, sera également conforme à ce qui est réglé par la majesté, sans que les capitaines puissent jamais l'augmenter, & sans qu'ils la puissent changer ou diminuer, à moins d'une absolue nécessité, dont il sera toujours dressé un procès-verbal.

S'il est mis du biscuit & autres vivres en dehors des soutes, faute de place suffisante, ils seront consommés les premiers; il sera observé également de consommer dans les commencemens des campagnes, le biscuit le plus anciennement fabriqué, de même que les autres vivres moins frais, & ceux qui se conservent moins long-temps.

S'il vient à se gâter pendant la campagne, quelques parties de vivres qui causent une infection préjudiciable à la santé des équipages, veur la majesté qu'après qu'elles auront été examinées, pêches & jugées entièrement corrompues, il en soit dressé procès-verbal par l'écrivain signé de lui, de l'officier chargé du détail & vîsé du capitaine, & qu'en suite lesdites parties de vivres soient jetées à la mer. Voyez au surplus DETAÎL.

Défend la majesté aux commis du munitionnaire, d'altérer la qualité des vivres par aucun mélange, & de les employer à d'autres usages que pour la subsistance des équipages; leur défend pareillement, sous peine de galères, de vendre des vivres & utensiles de vaisseaux, sous quelque prétexte que ce soit, & à toutes personnes d'en acheter ou recevoir chez elles, à peine contre celles qui en auront acheté ou recélé, de trois cents livres d'amende, applicables les deux tiers au profit de la majesté, & l'autre tiers au dénonciateur, auquel elle veut qu'il soit payé par forme de gratification, la somme de trente livres par le munitionnaire;

toute vente & rachat de rations seront également défendus, tant aux équipages qu'aux commis du munitionnaire, & à tout autre.

Défend la majesté au munitionnaire de donner aucune ration non comprise dans les états de sa majesté, & aux intendans d'en ordonner au-delà de celles portées par ledits états; mêmes déléns sont faites aux commandans des vaisseaux, à peine de radiation & de répression contre eux; & à tous officiers de la marine, d'obliger le munitionnaire de fournir aucuns vivres, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'en répondre en leur nom, d'interdiction & de plus grande peine s'il y échut.

Le munitionnaire ne pourra jamais prendre d'indemnité pour raison de déchet ou conlage, excepté dans les seuls cas d'échouage ou de voie d'eau, ce qui sera constaté par des procès-verbaux, dressés par les écrivains, qu'ils signeront & seront signer au lieutenant chargé du détail, & vîsé au capitaine; défend la majesté de dresser des procès-verbaux de déchet ou de conlage en toute autre circonstance.

La distribution des vivres sur les vaisseaux de sa majesté, sera faite conformément aux états du roi, en conséquence des extraits de revue des commissaires proposés à la suite des armées navales ou escadres.

La distribution des vivres se fera dans le port, dans les rades & à la mer, par plus de sept hommes qui n'ngeront ensemble, & les viandes, poissons & légumes seront péés une seule fois par jour, en présence d'un officier du vaisseau & de l'écrivain, & remis au coq pour les mettre dans la chaudière.

Défend la majesté au commis du munitionnaire, de changer les espèces de denrées qui entrent dans la composition de la ration, lui étant expressément ordonné de ne rien dénaturer, non plus que de convertir en une seule & même denrée, les rations revenantes à qui que ce puisse être.

Les matelots & les soldats qui ne se rendront pas à l'heure de la distribution pour prendre leur repas, ne pourront plus le prétendre, à moins qu'ils ne fussent employés par ordre de leurs officiers, au service du vaisseau.

Le commissaire ayant inspection sur les vivres dans le port. La principale occupation du commissaire ayant inspection sur les vivres dans le port, sera d'examiner soigneusement, avec le contrôleur, la qualité des vivres & denrées que le munitionnaire de la marine fera remettre dans ses magasins, de veiller à ce qu'il se conforme pour les quantités à ce qui lui aura été ordonné, sans pouvoir les excéder; & d'empêcher qu'il n'y en soit reçu & qu'il n'en soit embarqué pour les équipages que de bonne qualité.

Il aura soin de faire goûter les vins que le munitionnaire y fera apporter, sera des épreuves des légumes pour voir s'ils sont de bonne cuisine & de la dernière récolte; examinera les morues, poissons

sauf fromages & autres denrées, & assistera aux salaisons des viandes, empêchera qu'il n'en soit employé de magres, ni de celles dont les bœufs ou cochons auront été trouvés mal-sains ou tarez, ne permettra, sous quelque prétexte que ce soit, qu'il entre dans les magasins des vivres, aucune chair de vache ou de truie, & observera, lorsque les viandes seront mises dans les bœufs pour être embarquées, que les côtes, les jambes & les pieds en soient ôtés, pour s'établir séparément ou vendus par le munitionnaire suivant l'usage pratiqué sur ce sujet, & aura attention de faire marquer les bœufs de ce qu'ils contiennent.

Il visitera le bled dont on fera le biscuit, tiendra la main à ce qu'il soit de pur froment, qu'il n'ait point de nébante odeur, que la farine soit bien épurée, suivant l'usage qu'elle doit avoir, que le biscuit soit léger, bien cuit & en état de se conserver à la mer.

Il veillera à ce que les vivres dont le munitionnaire aura eu ordre de se pourvoir, soient conservés avec soin, & s'il s'aperçoit qu'ils commencent à se détériorer, il en vertira sur le champ l'intendant, afin qu'il en donne avis à ceux qui ne peuvent pas en faire un usage prompt pour le service, & en tire le meilleur parti; mais s'ils se trouvent gâtés ou détériorés par la négligence des commis du munitionnaire, il ne lui en fera tenir aucun compte.

Il ne permet pas qu'aucuns vivres soient reçus dans les magasins ni n'en soient, pas même pour être changés de magasins, sans en avoir dû averti par le munitionnaire ou les commis.

Il fera marquer sur un registre les quantités de vins & autres boissons qui seront employées aux équipages, qui seront faits tous les six mois & quantes il sera estimé nécessaire.

Il tiendra des registres cotés & paraphés par l'intendant, dans lesquels il écrira soigneusement les vivres qui seront remis dans les magasins, & ceux qui en sortiront pour être distribués aux équipages des vaisseaux de sa majesté, faisant mention du jour que la chaudière a commencé dans le port & rade, & du jour que la distribution des vivres destinés pour la campagne aura commencé.

Il rendra compte à l'intendant, de la quantité & de la qualité des vivres qui seront dans les magasins, lui en donnera tous les mois un état; & lorsque sa majesté aura donné ses ordres pour l'armement de quelques vaisseaux, & qu'il aura reçu ceux de l'intendant sur le nombre de leurs équipages & du temps qu'ils devront être armés; il dressera des états des quantités des vivres de chaque espèce qu'il faudra embarquer, sur lesquels l'intendant donnera l'ordre au munitionnaire pour leur embarquement.

Pendant la garniture & armement des vaisseaux, il fera distribuer la ration aux officiers-mariniers & matelots qui y seroient employés, & se fera donner tous les jours, par l'écrivain de chaque

bord, un extrait du nombre des repas qui auront été fournis; ira lui-même en faire les revues pendant que les vaisseaux seront dans le port ou dans les rades si-z proches du port pour y pouvoir aller sans retarder le service; & lorsque les équipages commenceront à manger des vivres destinés pour la campagne, il visitera & arrêtera avec le contrôleur, les rôles qui lui seront remis & qui seront signés par les écrivains, des rations distribuées dans le port ou la rade pendant le jour-niers: ces rôles seront visés par les officiers commandant les vaisseaux.

Lorsque les vaisseaux seront en état d'embarquer leurs vivres, ils seront examinés par l'officier du vaisseau que le capitaine aura choisi pour prendre ce soin; il fera délivrer, en présence de cet officier & de l'écrivain du vaisseau & du commis des vivres, ceux qui auront été trouvés de bonne qualité, avec le plus de diligence qu'il se pourra, comme aussi les rafraichissemens qui auront été ordonnés pour les malades pendant la campagne.

Il fera ensuite fournir les gamelles, bidons & cuillères de la grandeur prescrite, & les autres ustensiles nécessaires pour la consommation des vivres.

Il fera remettre aux écrivains des vaisseaux des balances avec des poids étalonnés & des mesures bien jaugées, pour vérifier de temps en temps les poids & mesures des commis des vivres, & les empêcher de diminuer la ration ordonnée par sa majesté.

Les vivres, rafraichissemens & ustensiles ayant été embarqués, il en fera signer deux états semblables par le capitaine & l'écrivain de chaque vaisseau; il les remettra: ils seront visés par le contrôleur; il remettra ensuite un de ces états au munitionnaire, & gardera l'autre.

Au retour des vaisseaux, il s'informerà si les vivres se sont bien conservés, examinera la quantité & qualité de ceux qui seront débarqués, en donnera des mémoires à l'intendant; & en cas qu'il y en ait de gâtés, il ne souffrira pas que le munitionnaire les fasse remettre dans les magasins; mais il en dressera un procès-verbal, & aura soin que le munitionnaire se déesse des denrées qui ne sront plus en état d'être embarquées pour une autre campagne, ou d'être consommées dans le port, & fera jeter à la mer celles qui seront entièrement gâtées, & qui pourroient être d'un usage nuisible.

**VLOTE-saure;** c'est une espèce de gabarr pontée, dont on se sert à Amsterdam.

**VOGUE.** s. f. la vague d'une embarcation à rames, est tout l'espace où sont placés les avirons. On dit: cette chaloupe a 26 pieds de vogue, c'est-à-dire que où l'on arme les avirons prend 26 pieds de sa longueur.

**VOGUEUR,** v. n. c'est aller à force de rames. **VOIE d'eau,** s. f. c'est une ouverture dans le franc bord de la carène, par où l'eau entre dans le vaisseau. Les voies d'eau se font par coups de

canon à l'eau, qui, perçant le côté du vaisseau, laissent un passage libre au fluide; elles se forment aussi, parce que l'éoupe du calfatage fort quelque fois des coutures par les mouvemens du vaisseau; c'est ce qu'on appelle *vomir son éoupe*. Il se fait des *voies* d'eau par des échouages, qui, faisant travailler le vaisseau de par-tout, font larguer des écarts, vomir les étoupes, & quelque fois les pierres percent le côté du vaisseau, & procurent des *voies* d'eau considérables; d'autres fois les barbes des bords de forage sortent des rablures de l'étrave & de l'émboui, &c.

**VOILE**, f. f. c'est un assemblage de plusieurs larges de toiles (*voyez* MANUFACTURE) cousues en coutures plates les unes avec les autres, ou en coutures rondes, selon l'espèce de *voiles*. Les *voiles* ont différentes figures relatives aux espèces de navires & aux endroits où elles doivent être placées. Les *voiles* d'un vaisseau sont différentes de celles d'un bot, d'un heu, d'une tartane, d'une gouliette, &c. & toutes les embarcations ont leurs *voiles* de différentes figures: occupons nous principalement de celles du vaisseau ou du trait carré. Les figures 291 & 292 montrent toutes les *voiles* d'un vaisseau de guerre.

#### *Voiles carrées.*

- a la grande voile.
- b le grand hunier.
- c le grand perroquet.
- d le grand perroquet volant.
- e la misaine.
- f le petit hunier.
- g le petit perroquet.
- h le petit perroquet volant.
- i le perroquet de fougue.
- k la perruche.
- l la civadière.
- m la contre-civadière.
- n grande bonnette.
- o bonnette de grand hunier.
- p bonnette de misaine.
- q bonnette de petit hunier.
- r paille-en-cul.

#### *Voiles d'étai.*

- 1 grande voile d'étai.
- 2 grande voile d'étai du grand hunier.
- 3 petite ou seconde voile d'étai du grand hunier.
- 4 voile d'étai du grand perroquet.
- 5 grand foc.
- 6 second foc ou faux foc.
- 7 troisième foc.
- 8 petit foc, trinquette ou tourmentin.
- 9 voile d'étai d'artimon.
- 10 voile d'étai du perroquet de fougue.
- 11 voile d'étai de la perruche.
- 12 seconde voile d'étai de la perruche.
- 13 voile d'artimon ou artimon.

Les figures 1161 à 1176 représentent toutes ces *voiles* séparément, & à plus grand point. Les *voiles* carrées sont tenues par leur côté d'un haut à des vergues: ces vergues sont élevées à leurs places par les drilles; elles sont manœuvrées par les balancines & les bras. (*Voyez* ces mots VERGUES, DRILES, BALANCINES, BRAS).

Ces *voiles* sont étendus & présentés au vent par les écoutes, les écoutes ou anures, les boulines. *Voyez* donc aussi ECOUTE, AMURE, BOULINE.

La figure 294 représente les trois *voiles* carrées placées l'une sur l'autre sur le même mât d'un vaisseau; balle *voile*, hunier & perroquet; pour montrer le détail de leurs parties, des coutures, renforts de toiles, ralingues & heriaux. Ces *voiles* étant séparées en deux, chacune par la moitié, le côté droit marqué D, montre la surface intérieure ou le derrière des *voiles*; le côté marqué E, montre l'avant de ces mêmes *voiles*, a, pattes des *voiles*; ce sont des morceaux qu'on a de toile, cousus aux bords des *voiles*, à l'endroit des heriaux auxquels sont frappés les boulines & les palans de ris, pour renforcer la toile en cette partie, qui soutient un plus grand effort. bb, bande de ris; lez de toile cousus en travers des *voiles*, pour les renforcer à l'endroit où sont percés les œils des ris. e, e, e, œils; ce sont des trous qu'on fait en ligne droite, soit à la tête de la *voile*, soit sur les bandes de ris, pour y passer les gârcettes servant à attacher la *voile* contre sa vergue, ou à prendre les ris. On renforce ces œils d'une petite bague ou anneau de corde, que l'on coud en rond tout autour du trou. d, d, renforts de toile, pour fortifier les bords des *voiles*. e, tablier; morceau de toile carré, placé au milieu des huniers, vers le bas, pour fortifier cette partie, qui frotte fréquemment contre la hune, &c. Les ralingues sont des cordages que l'on coud sur les bords des *voiles*, pour les fortifier & les empêcher de se déchirer. Les cordages destinés à cet usage, sont commis plus mous que tout autre, pour les rendre plus flexibles au mouvement des *voiles*. f, f, ralingues de chute. g, g, ralingues de fond. h, h, ralingues de tête. i, i, points des *voiles*. On appelle point, l'angle inférieur ou coin d'une *voile*. A cet angle, la ralingue forme une boucle, que l'on renforce encore d'un autre cordage fortement lié dessus, d'une manière qu'on nomme *merliner*; ce second cordage est appelé *contre-point*. C'est-là qu'on frappe les écoutes des *voiles*, *voyez* ECOUTE. k, heriaux, ce sont de petits bouts de cordage épilés par leurs deux extrémités sur les ralingues des *voiles*, afin de pouvoir y attacher les diverses manœuvres destinées à mouvoir les *voiles*; comme pattes de boulines, palans de ris, carguefonds, cargue-boulines. *Voyez* ces mots. m, m, gârcettes de ris; ce sont des tresses faites de fil caret, de vieux cordages, ou de bitord, pour servir à replier les ris de la *voile* contre la vergue. n, n, gârcettes ou rabans de frilage; tresses

pareilles, servant à frêler ou à replier la voile contre la vergue. *o, o*, rabans de pointure, tressés servant à fixer les coins ou angles supérieurs de la voile, entre des bouts de vergue.

Un grand nombre de bâtimens du Roi & même du commerce ont leur voilure parfaitement semblable à celle du vaisseau de guerre, & ceux qui en diffèrent dans la généralité de cette voilure, ont des ressemblances particulières, telles qu'il nous reste seulement à en mettre les dessins sous les yeux, pour la faire connoître : c'est ce que nous avons fait au mot VAISSEAU, où il se trouve des bâtimens de toutes sortes de voilure dans les figures 1122 à 1160, & au mot PLAN, fig. 1012 à 1035, qui représentent tous les grémens en usage.

Au surplus le mot *voile* s'emploie dans nombre de façons de parler. *Voiles* d'avant ; ce sont toutes celles qui se trouvent en avant du grand mât. Leur propriété est de faire arriver le vaisseau, en même-temps qu'elles le font aller de l'avant. *Voiles* d'arrière ; ce sont toutes celles que le grand mât & le mât d'arraison portent. Leur propriété est de faire venir le vaisseau au vent, de faire équilibrer à l'action de l'avant, & réciproquement, & de contribuer à faire cingler le vaisseau avec vitesse. *Voile* de fortune ; c'est une voile que les bords hissent à quatre drisses sur leur vergue sèche, lorsqu'ils sont vent arrière ; elle est quarrée. On met aussi une voile de fortune à la vergue sèche des vaisseaux, quand il fait petit tems. Faire bonne voile ; c'est-à-dire, qu'on porte autant de voiles que le vent en permet, sans en avoir trop ni trop peu. *Voiles* portantes ; c'est-à-dire, qui ont le vent dedans, & qui ne fassent pas. *Voiles* qui ne portent pas ; c'est-à-dire, qui fassent un peu, qui ne reçoivent pas le vent dedans. *Voiles* déralinguées ; c'est-à-dire, qui sont séparées de leurs ralingues. *Voiles* déchirées ; qui sont emportées en lambeaux par la force du vent. *Voiles* en panne ; qui sont dégrées de leurs manœuvres, & qui ne peuvent plus s'orienter. *Voiles* sur les cargues ; ce sont celles qui étant déferlées, ne sont soutenues que par leurs cargues ; toute voile carguée est sur ses cargues. *Voiles* au sec ; ce sont celles que l'on déferle & que l'on étend sur les étais & les hunes, pour leur faire prenre l'air & les sécher. *Voiles* en bonnières ; ce sont celles qui étant hissées & déferlées, leurs cargues assalées, ne sont pas bordées, de sorte qu'elles vont au gré du vent. *Voiles* envergées & en vergues ; ce sont celles qui sont liées aux verges par leurs rabans de sœ & de pointures. *Voiles* majeures ; ce sont les quatre corps de voiles, la grande voile, la misaine, le grand & le petit hunier. *Voiles* pleines, c'est-à-dire, qui ont assez de vent pour être tendues par son impulsion : nous faisons route à pleines voiles. *Un vent frais*. *Voiles* dedans ; c'est-à-dire serrées ou carguées : voilà un vaisseau qui diminue de voiles, il met ses voiles dedans : c'est une façon de parler. *Voiles* emportées ; ce sont celles que le vent

a déchirées & emportées par lambeaux : nous regagnons un grain qui emporta toutes nos voiles. *Voiles* à mi-mât ; c'est-à-dire, qui ne sont hissées qu'à la moitié de leur hauteur. *Voiles* sur le mât ; ce sont celles qui reçoivent le vent dessus, & qui sont coiffées. *Ces voiles* ; c'est-à-dire cent vaisseaux : nous avons rencontré au Nord des Açores une flotte de 200 voiles qui revenoit de l'Amérique. *Voiles* déferlées ; ce sont celles qui, ayant été serrées, sont libres de leurs rabans de surlag & portées par leurs cargues. *Voiles* criblées ; ce sont des voiles qui, ayant essuyé un combat, sont percées de boulets de canon & de mousquilles. *Voiles* d'étai ; ce sont celles qui se hissent entre les mâts, & dont la forme est triangulaire. Voyez TIERS-POINT. Pour qu'elles puissent bien s'orienter au plus près, & pour que les unes ne couvrent pas les autres, on doit les faire toutes en trapèzes, & les disposer de manière qu'elles ne fassent que remplir le vuide d'entre les voiles majeures seulement. *Voiles* hautes ; ce sont celles qui sont au-dessus des basses voiles ; ainsi les huîtres & perroquets sont des voiles hautes. *Voiles* balles, voyez BASSES voiles.

VOILE, EE, adj. Un vaisseau est bien ou mal voilé, selon que ses mâts sont bien ou mal placés ; ses voiles trop ou trop peu élevées, ou à une juste hauteur & d'une largeur convenable.

VOILERIE, f. f. c'est le lieu où l'on serre les toiles à voiles, le fil & les ralingues, & où les voiliers travaillent à faire des voiles. Il n'y a de voilerie montée que dans les ports du roi & de la compagnie des Indes en France. Dans les ports du commerce, il y a des maîtres voiliers qui entretiennent & fournissent aux vaisseaux marchands leurs voiles, en les travaillant chez eux.

VOILIER, f. m. les voiliers sont des ouvriers (fig. 1181) qui travaillent dans les ports à faire les voiles des vaisseaux : celui qui se trouve à la tête d'une voilerie, a le titre de maître voilier ; & tous ceux qui travaillent sous lui, sont des voiliers qui sont plus ou moins payés, selon leurs capacités. On embarque toujours à bord de chaque vaisseau au moins un ou deux voiliers, quelquefois trois ou quatre, selon la longueur du voyage & la grandeur du vaisseau : le premier de tous prend le nom de maître voilier ; il est chargé des voiles, des toiles, du fil, des ralingues & des sœursures, des aiguilles à voiles & à ralingues (fig. 1182) des paumets & de tous les instrumens de son métier.

VOILIER, RE, adj. vaisseau voilier ; c'est un vaisseau d'une grande vitesse, relativement aux autres vaisseaux. Le meilleur voilier des vaisseaux de guerre qui ont été aux Indes pendant la guerre de 1756 à 1762, étoit le Comte de Provence, qui étoit la frégate la *Silphide*, quoiqu'elle fût une fine voilière, & que beaucoup d'autres étoient bons voiliers.

VOILURE, f. f. ce sont toutes les voiles d'un vaisseau prises ensemble : toute la voilure de ce navire est neuve & bien faite. On distingue aussi

les voiles des différens mâts par le terme *voilure*, & l'on dit : la *voilure* du mât de misaine, la *voilure* du grand mât, celle du mât d'artimon. La *voilure* d'avant est celle qui s'appareille en avant du grand mât; celle d'arrière s'oriente sur le grand mât & mât d'artimon. Etre sous une petite *voilure*, c'est être sous peu de voiles; nous trouvâmes sous le cap Finistère quatre vaisseaux qui tenoient sous une petite voilure. Grande voilure; un vaisseau a une grande voilure, lorsque ses voiles sont toutes dehors, & qu'il cingle à toutes voiles. Une grande voilure s'étend aussi de celle qui a de grandes dimensions de largeur & de hauteur; c'est souvent un inconvénient. Bonne voilure; l'on est sous une bonne voilure, lorsqu'on n'a ni trop ni trop peu de voiles appareillées, relativement à la force du vent qui souffle; nous chassions à bonne voilure sans forcer. Voilure à balaitron ou baleston, c'est celle représentée par les figures 1101 & 1102, voyez AURIQUE. Voyez aussi les figures 1024, 1031, 1032, 1034, 1140, 1142, 1143, 1153.

VOIR, v. a. recevoir dans les yeux (sur la rétine) une certaine impression de la lumière, ou de la réflexion de la lumière sur les objets, laquelle impression les fait discerner. La marine emploie ce terme dans plusieurs façons de parler. Voir de l'avant, c'est apercevoir un objet sur l'avant du vaisseau. Voir de l'arrière, c'est apercevoir quelque chose sur l'arrière du travers. Voir par le travers au vent ou sous le vent, c'est découvrir dans la ligne du travers. Voir l'un par l'autre, c'est observer deux ou plusieurs autres objets, l'un par l'autre sur la même ligne. Voir d'en haut, c'est n'apercevoir l'objet que du haut des mâts. Voir d'en bas de dessus le pont, c'est découvrir un objet de dessus le bord du vaisseau, sans être obligé de s'élever. A six heures du matin on vit les ennemis d'en haut, & à neuf heures on les distingua d'en bas; à pouvoir jager les vaisseaux de guerre & les frégates.

VOIX, f. f. son qui sort de la bouche de l'homme. La marine emploie ce mot dans ces façons de parler : être à la voix, à portée de la voix; c'est être assez près pour se faire entendre en parlant avec le porte-voix ou sans porte-voix. Nous commençâmes le combat à portée de la voix, & peu après nous abordâmes. Donner la voix, voyez DONNER LA VOIX. A la voix, c'est commander aux gens de l'équipage de travailler au son de la voix, afin de faire effort tous ensemble.

VOLAGE, adj. Un bâtiment, un vaisseau, une embarcation sont volages, lorsqu'ils ne portent pas la voile, qu'ils inclinent facilement, & que peu de charge sur le côté leur fait donner la bande; c'est un défaut de stabilité.

VOLÉE f. f. c'est la partie du canon *MA* (fig. 8) comprise entre les tourillons & l'embouchure. Voyez CANON.

VOLÉE de canon; c'est une décharge d'une bordée; l'on prend souvent volée pour bordée dans ce sens. Nous le rangeâmes à portée de pistolet,

& lui tirâmes une volée de tout notre canon. Voyez BORDÉE. Bien des auteurs, en détaillant un combat de mer, prennent le terme de volée pour un coup de canon; il nous tira une volée de canon, c'est-à-dire, un coup de canon; ainsi quand on se sert de ce terme pour bordée, il convient de dire une volée de tout le canon; mais en général bordée est plus usité parmi les marins & me parait meilleur. (B)

VOLÉ, f. m. c'est une petite boussole qui n'a pas de balancier, dont on se sert dans les chaloupes & c. nota. Je ne vois pas de raison qui empêche de lui mettre un double balancier, comme aux autres boussoles; au contraire elle en a plus besoin qu'une autre, parce qu'elle doit servir dans des embarcations, dont les mouvements sont plus vifs que ceux des vaisseaux.

VOLONTAIRES, f. f. ce sont des hommes qui s'embarquent sur des vaisseaux de guerre, pour faire le coup de fusil dans le cours du combat; il y en a qui ont le titre de volontaires d'honneur; ils vivent avec les officiers, en tout le service, & n'ont aucun appointement; les autres sont à la paye, ont des appointements, & font le service du soldat. Voyez GARDIES du pavillon de la Marine.

Au surplus il a paru, en mai 1786, une ordonnance concernant les volontaires employés sur les vaisseaux de sa majesté, en date du premier janvier même année, dont voici la teneur.

Sa majesté jugant utile au bien de son service, que les sous-lieutenants de vaisseau, établis par son ordonnance de ce jour, soient choisis parmi les volontaires qui auront servi sur ses vaisseaux; & voulant pourvoir à la composition & à l'instruction d'icelle, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1. Il sera établi dans chaque infanterie des classes, un registre sur lequel seront inscrits à l'avenir les volontaires, qui doivent servir sur les bâtiments de sa majesté.

2. Il ne sera inscrit sur ledit registre que les fils de gentilshommes ou de sous-lieutenants de vaisseau ou de port, & les fils de négociants en gros, armateurs, capitaines marchands & gens vivant noblement.

Ledit jeunes gens ne pourront être inscrits sur les registres des volontaires, qu'ils n'aient l'âge de seize ans accomplis, qu'ils n'aient navigué au moins douze mois sur les bâtiments du roi ou du commerce, & qu'ils ne sachent lire, écrire & faire les quatre règles d'arithmétique; la préférence sera accordée à ceux qui auront des connoissances dans l'art du pilotage.

3. Ceux qui aspireront à la qualité de volontaires; & qui n'auront pas encore l'âge ou le temps de navigation prescrit par l'article précédent, pourront être inscrits dans les bureaux des classes, sur un registre particulier, sous le titre d'aspirants volontaires, si le chef des classes de l'arrondissement & le commissaire jugent qu'ils ont des titres suffisants;

& leurs services & navigations seront notés sur ce registre jusqu'à ce qu'ils soient dans le cas d'être proposés pour être *volontaires*.

4. Ceux qui prétendront à être inscrits sur le registre des *volontaires*, présenteront au chef des classes & au commissaire des classes leur extrait baptismal, les certificats des chambres du commerce ou personnes nobles, qui justifient l'état & qualité de leurs pères, & les extraits de leurs services & navigations, & relevés sur les registres des classes.

5. Les chefs des classes & commissaires des classes, examineront & vérifieront lesdits certificats, & s'assureront que lesdits jeunes gens ont le degré d'instruction exigé par l'article 2.

6. Les commissaires des classes dresseront tous les trois mois un état de ceux qui se seront présentés, & mettront leurs notes & observations à l'article de chacun. Les chefs des classes y joindront celui qu'ils auront fait, & l'état ainsi apostillé, sera envoyé à l'inspecteur, avec toutes les pièces justificatives.

7. L'inspecteur dressera un état général de ceux de son inspection, qui se seront présentés pour être inscrits au rôle des *volontaires*. Il y joindra ses observations & l'enverra avec les états particuliers & les pièces justificatives à l'inspecteur-général, pour être présenté au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

8. Après que le secrétaire d'état ayant le département de la marine, aura décidé quels sont ceux qui doivent être admis, il en fera dresser des états-généraux par inspection, lesquels seront adressés aux inspecteurs, & ceux-ci enverront les états particuliers de chaque quartier aux chefs des classes & aux commissaires; & ceux des aspirans *volontaires* qui n'auront point été admis, seront inscrits sur les matricules des gens de mer, s'ils veulent continuer de naviguer.

9. Nul ne pourra être inscrit à l'avenir sur le registre des *volontaires*, s'il n'a été admis dans la forme prescrite par les articles ci-dessus.

10. Les *volontaires* embarqués sur les bâtimens du roi, seront, ainsi que les élèves de la marine, sous la police immédiate des majors ou premiers lieutenans, lesquels veilleront sur la conduite desdits *volontaires* & sur leur instruction.

11. Lesdits *volontaires* seront divisés en trois classes. Ceux de la première classe seront payés à trente livres de solde par mois; ceux de la deuxième à vingt-quatre livres, & ceux de la troisième à vingt livres par mois.

12. Les *volontaires* de la troisième classe, recevront à bord des vaisseaux, la même instruction pratique, que les élèves de la marine de la troisième classe, & suivront avec eux les leçons qui leur seront données par le maître d'équipage, le maître pilote & le maître canonnier.

13. Aucun *volontaire* ne pourra passer de la troisième classe à la seconde, s'il n'a subi les trois

examens d'instruction pratique sur la manœuvre, le pilotage & le canonage, auxquels les élèves de la troisième classe sont assujettis par l'ordonnance de ce jour, concernant lesdits élèves de la marine. Ces examens seront faits dans la même forme que ceux desdits élèves; & il sera pareillement accordé une gratification de vingt-quatre livres à chacun des trois maîtres qui auront présenté auxdits examens un *volontaire* suffisamment instruit.

14. Ceux des *volontaires* qui auront subi les trois examens d'une manière satisfaisante, se présenteront au commandant du bâtiment sur lequel ils seront embarqués; & si le commandant est content de leur conduite, il les recevra en qualité de *volontaires* de la seconde classe; & leur en délivrera un certificat, au moyen duquel ils seront payés à la solde de vingt-quatre livres par mois, à compter du jour de leur admission.

15. Les *volontaires* de la deuxième classe, rouleront à bord des vaisseaux, avec les élèves de la marine de la deuxième classe, suivant le temps de leur navigation à bord des bâtimens du roi. Ils seront le même service que lesdits élèves, & seront tenus, comme eux, de faire leur point tous les jours, & de le remettre au major du vaisseau.

16. Tout *volontaire* de la deuxième classe, qui, depuis l'époque de son inscription en qualité de *volontaire*, sur les registres de son département, aura fait trois années de navigation, dont deux sur les bâtimens du roi, & qui aura des certificats de bonne conduite, des commandans des bâtimens de sa majesté & des capitaines de navire, sous lesquels il aura servi, sera reçu de la première classe par le commandant du bâtiment sur lequel il sera embarqué, & il sera payé à trente livres par mois, à compter du jour où il aura été reçu.

17. Les *volontaires* de la première classe auront rang après les élèves de la marine de la première classe, & après le maître d'équipage, le maître pilote & le maître canonnier, auxquels ils resteront subordonnés.

18. Ceux des *volontaires* de la première classe, qui auront fait six ans de navigation depuis leur inscription sur les registres des *volontaires*, & qui rapporteront des certificats d'examen des écoles d'hydrographie, seront susceptibles d'être faits sous-lieutenans de vaisseau.

19. Pourront aussi être faits sous-lieutenans de vaisseau, les capitaines marchands qui, sans avoir été *volontaires*, se seront d'ailleurs distingués dans leur état; & à cet effet lesdits capitaines présenteront aux conseils de marine les certificats des chambres de commerce, & autres titres qui peuvent leur mériter l'avantage d'être admis dans la marine royale; & lesdits conseils de marine, d'après l'examen de ces titres, proposeront lesdits capitaines au secrétaire d'état, ayant le département de la marine.

20. Le nombre des *volontaires* embarqués sur chaque vaisseau, sera fixé de manière que le nombre d'élèves joint à celui des *volontaires*, soit au moins

moins les deux tiers du nombre des officiers qui composent l'état-major.

21. Les *volontaires* des différentes classes, auront, le jour du combat, les mêmes fonctions que les élèves des classes correspondantes.

22. Il sera payé à chaque *volontaire* qui s'embarquera pour la première fois sur un bâtiment du roi, une somme de soixante livres par forme de gratification, pour l'aider à le pouvoir des hardes nécessaires; & il lui sera accordé une somme de trente livres toutes les fois qu'il se rembarquera de nouveau, pourvu qu'il le soit écopé un an depuis son dernier embarquement.

23. Les *volontaires* embarqués mangeront avec les élèves de la marine, & il leur sera accordé, comme aux autres élèves, un supplément de vingt sols par jour pour leur nourriture, ainsi qu'une ration qui leur sera fournie en nature.

24. Tout *volontaire*, qui depuis son inscription sur les registres des *volontaires*, aura fait quatre années de navigation, dont deux sur les bâtiments du roi, & qui rapportera un certificat d'examen des écoles d'hydrographie, pourra être reçu capitaine au long cours à l'âge de vingt-trois ans. Dérogation à cet égard la majorité aux règlements qui fixent à vingt-cinq ans, l'âge auquel on reçoit les capitaines au long cours.

25. Tout capitaine de notre qui sera *volontaire* de la première classe, & qui se trouvera commander un bâtiment dans une *rade*, aura le commandement sur tous les autres capitaines de la rade qui n'auront pas été *volontaires* de la première classe comme lui, ou qui n'auront pas servi autant de temps en ladite qualité, sur les bâtiments de sa majesté.

26. L'uniforme des *volontaires* embarqués à bord des vaisseaux, sera le même que celui des élèves de la marine, à l'exception du chapeau qui ne sera pas bordé d'or, & du collet qui sera bleu. Lesdits *volontaires* pourront porter à terre l'habit bleu avec boutons à ancre, sans collet & sans épaulettes.

**VOLTE**; ce terme se prend pour celui de route. On dit; prendre telle *volte*, pour dire, prendre telle route. C'est aussi faire faire à un vaisseau les mouvements & revirements nécessaires pour se préparer au combat.

**VOMIR l'équippe**; v. n. c'est-à-dire qu'elle fait des courures du franc bord au mouvement du vaisseau: nous dirons une *voie d'eau considérable*, parce que les courures des sabords vont vomir toutes leurs étoupes; ce qui peut nous faire périr. Cela arrive souvent aux vaisseaux qui carèment dans des bassins ou dans des chantiers; ils sont plus surs à vomir leurs étoupes, que ceux qui abattent en quille sur un ponton de carène.

**VOUTE d'arceffe**, f. f. La façade de l'arrière de la plupart des vaisseaux n'est pas absolument terminée par la couple de l'arceffe (voyez *ARCEFFE*); elle est augmentée d'une charpente allongée, dont les contours & la saillie, pourvu qu'elle ne soit pas

*Marine, Tome III.*

trop grande, donnent de la grace à cette partie du vaisseau. Cette charpente, qu'on nomme la *voûte d'arceffe*, est établie sur la liste d'hourdi & s'élève jusqu'au couronnement du vaisseau. On l'appelle *voûte*, parce qu'elle forme effectivement une espèce d'abri ou de toit, vers la liste d'hourdi, & que d'ailleurs elle étoit anciennement si recourbée dans sa saillie, qu'elle formoit une vraie *voûte*.

La charpente de la *voûte* est composée, 1°. de pièces verticales qu'on appelle *jambes de chien*. 2°. De montans qui s'unissent avec les jambes de chien, & qui s'élèvent jusqu'au sommet du couronnement; ce sont ces montans, qu'on nomme *allonges de tableau*, qui forment l'appui des ornemens de sculpture, dont la façade de l'arrière du vaisseau, qu'on appelloit autrefois le *tableau*, est décorée.

La saillie de la *voûte* est décidée par l'obliquité des jambes de chien, & par celle des allonges de tableau; depuis quelque temps les constructeurs ont inventé considérablement cette saillie; autrefois elle étoit sujette à s'affaisser & à se démembrer par son propre poids, & par sa grande sortie; il arrivoit même que la grande saillie de la *voûte* empêchoit le service des canons de retraite du premier pont, lorsqu'on vouloit les tirer à quelques degrés d'élévation.

Les constructeurs paroissent ne donner à présent de saillie à la *voûte* des vaisseaux, que dix-huit à vingt-quatre pouces, & proportionnellement par les frégates; c'est-à-dire, en général, autant qu'il en faut pour donner de la grace à la façade de l'arrière du vaisseau, & pour renfermer la tête du gouvernail qui aboutit entre le corps du vaisseau & la sortie des jambes de chien.

La longueur des jambes de chien s'étend depuis la liste d'hourdi jusqu'à quelques pouces au dessus du niveau du second pont; leur nombre est relatif à l'étendue de la largeur du vaisseau à la liste d'hourdi; on en établit néanmoins ordinairement huit dans les vaisseaux de force, en ce sens; une à chaque extrémité de la liste d'hourdi, & qui deviennent les soutiens de la *voûte* par leur union avec les pièces de liaison des côtés du vaisseau; deux autres vers le milieu de la liste d'hourdi, c'est-à-dire, de chaque côté de l'émbout à ces deux-ci forment le bein où aboutit la tête du gouvernail; deux autres à côté de ces dernières, qui forment chacune un des côtés de l'ouverture des sabords de retraite appelées *saïords de sauto-barre*, & deux autres enfin qui forment l'autre côté de l'ouverture de ces sabords de retraite.

Les vaisseaux de quatre-vingt canons & au dessus, n'ont ordinairement que deux sabords de retraite, en arrière, sur chaque pont; mais les vaisseaux à trois ponts en ont presque toujours quatre, c'est-à-dire, deux de chaque côté de l'émbout, parce que leur liste d'hourdi est plus étendue; alors on augmente le nombre des jambes de chien, & on les établit en conséquence.

O o o o o



La largeur des jambes de chien doit être égale à l'équirassage des membres du vaisseau; leur épaisseur est moindre d'un à deux pouces.

Les allonges de ce tableau sont assemblées par des empiétements avec les jambes de chien, & ont elles ont les mêmes dimensions; mais elles diminuent insensiblement d'un tiers jusqu'à leur sommet qui forme le couronnement du vaisseau.

Les jambes de chien s'ont déjà assujetties sur la lisse d'hourvi par de gros & longs clous, jusqu'à ce qu'elles soient liées par les traverses ou petits bouts qu'on établit, au niveau des ponts, pour les contenir ensemble.

La voûte entière est ensuite complètement incorporée au vaisseau par les banquettes, serre-gouttières, feuilles-bretonnes, bordages intérieurs de revêtement, bordages de pont, soit du second pont; soit du gaillard & des tabures de l'arrière: les différents pré-cités & les bordages du flanc-bord produisant extérieurement le même effet: son union est enfin perfectionnée en dedans du vaisseau par une partie des courbes d'arceau.

**VOYAGE**, f. m. c'est le tems que l'on est à faire une campagne, & à parcourir les pays étrangers. Les voyages de long cours se font aux Indes orientales & occidentales; en Afrique & au Brésil. Ceux qui sont de peu de durée, & qui ne s'étendent pas des côtes de l'Europe, sont des voyages simples ou de grand cabotage.

**VRELIAC**, c'est une manœuvre qu'on pousse dans une poulie qui est tenue par une hache dans l'éperon, au dessus de la lisse de beaupré. Cette manœuvre sert à renforcer l'amure de misaine, quand elle a besoin d'être renforcée. Les Hollandais ne s'en servent pas, mais à sa place ils ont un palanquin nommé *hals-taalie* (A).

**VRILLE** de charpentier, f. f. Les vrilles sont des outils de fer acrés & tranchant par les côtés propres à percer le bois. On les emmanche sur des poignées de bois qui servent à les tourner

& à les enfoncer dans le bois, à mesure que le trou se forme; il y a des vrilles de plusieurs grosseurs, selon les différentes espèces de clous.

**VRILLE** à canon; ce sont des vrilles d'une ligne de diamètre environ, longues d'un pied, faites de bon acier, & propres à débarrasser les lumières des canons, lorsqu'elles sont engagées par de la poudre qui s'y met quelquefois par l'humidité, quand on laisse les canons long-tems arçorés.

**VUE** de vaisseau, f. f. On a la vue d'un vaisseau; c'est-à-dire qu'on le voit, qu'on est à portée de le voir. La vue du haut des mâts s'étend beaucoup plus loin que lorsqu'on est sur le pont; aussi distingue-t-on toujours sur les journaux de quel endroit on découvre un objet: nous perdimes de vue les ennemis après deux heures de chasse, d'en bas; & une heure après on ne les voyoit plus d'en haut. Ainsi la vue est l'étendue de la vision sur mer. Un vaisseau porte vue à 5 lieues ordinairement pour un autre vaisseau, de beau tems; car d'un tems brumeux ou couvert, la vue ne s'étend pas si loin: ainsi son étendue dépend du tems plus ou moins clair.

**UNIFORME**, f. m. habit uniforme; c'est-à-dire des couleurs & de la façon prescrite pour chaque corps par les ordonnances. Le détail des uniformes fait partie de celles répandus dans cet ouvrage.

**US & COUTUMES**; c'est-à-dire, les usages & loix qui servent à régler les termes des actes entre négocians maritimes.

**USANCE**, f. f. c'est-à-dire, terme, fixation du tems. Une usance est l'espace d'un mois.

**USTENSILES**; c'est tout ce qui est nécessaire pour l'armement d'un vaisseau en général. On dit: les ustensiles des charpentiers, caissiers, canoniers, pilotes, voiliers, tonneliers, commis aux vivres, coqs, boulangers, armuriers, &c.; de sorte que ce terme renferme tous les outils de chaque état & métier: ce sont des ustensiles.



## W A T

**W**ATREGANS, *Waater-ga-gen*; on prononce *ouatregans*.

C'est un mot flamand, venu en usage en France. C'est un fossé plein d'eau qui sert à séparer des héritages. Il y en a d'assez grands pour porter de

## W H E

petits bateaux qui servent à traverser d'un village à un autre (*A*).

Pays entrecoupé de *Watregans* ou de canaux  
**W**HERRY, **HOUARY**, voyez ce mot.



## Y A C

**YAC**, YACHT, ou YAGT, f. m. Voyez IAC; voyez aussi les figures 1001, 1013 & 1028.

**YAC**, c'est un pavillon anglois ou sa distinction. Voyez PAVILLON.

## Y O L

**YOLE**, c'est un petit canot fort léger, & le plus petit d'un vaisseau; il tire peu d'eau, & va à voiles & à rames.



## ZEN

## ZOD

**ZENITH**, f. m. Point imaginé dans le ciel verticalement au-dessus d'un observateur & opposé au *au nadir*. Voyez ce mot.

**ZODIAQUE**, f. m. L'écliptique est toujours placé dans les sphères armillaires au milieu d'une large bande qu'on nomme *zodiaque*. On donne à cette bande environ 16 degrés de largeur : elle comprend l'espace du ciel parcouru par les planètes & dont elles ne sortent pas en suivant leur mouvement particulier, lequel se fait à peu près selon la même route que le soleil, mais cependant en s'écartant de l'écliptique, tantôt d'un côté & tantôt de l'autre, d'un petit nombre de degrés. La planète de *Vénus*, qui s'en écarte le plus, ne passe guères 8 degrés (B).

**ZODIAQUE** considéré historiquement ; on nomme ainsi la partie du ciel formant une zone d'environ 17 degrés de largeur, dont l'écliptique occupe le milieu, & où l'on aperçoit constamment les planètes. Les *Astronomes* le divisent en douze parties égales qu'ils appellent *Signes*.

On a beaucoup cherché quel est le peuple qui a reconnu & divisé le *zodiaque* en 12 parties. Quelques uns prétendent que ce sont les *Indiens*, le peuple de tout l'Orient le moins inventif, qui certainement n'a rien ou presque rien inventé en *Astronomie*. D'autres au moins le fondement encore, veulent que ce soient les *Egyptiens*, ne faisant pas attention qu'ils n'ont pu commencer à former un peuple civilisé, industrieux, éclairé, que très-long-temps après les *Chaldéens*, les *Indus*, les *Chinois*, même long-temps après les *Ethiopiens*, d'où ils tiroient leur origine, ainsi que le prétendoient les *Ethiopiens* qui disoient que les *Egyptiens* étoient une de leurs colonies qui étoient en *Egypte* par *Osiris*.

Les raisons, qu'on a de croire que ce peuple n'est pas en effet très-ancien, sur-tout comparé aux autres, sont cependant si fortes & si évidentes, qu'il est inconcevable qu'ils ne les aient pas aperçus. Il est hors de doute que la mer n'a abandonné que très-tard l'*Egypte*, une des parties les plus basses de la surface du globe, que sa retraite qui a commencé nécessairement par la haute *Egypte* ne s'est faite, comme ailleurs, que très-lentement, & qu'elle étoit remplie pendant une partie de l'année, par le Nil, lequel couvrait toutes les terres qu'elle avoit abandonnées, qu'enfin elle n'a abandonné la basse *Egypte* que long-temps après avoir laissé la haute à sec. Or il suit de la premièrement que la population de l'*Egypte* a commencé par la haute, & que la haute conduisant à l'*Ethiopie*, l'*Egypte* doit sa population aux peuples de cette

vasse contrée, qui commencèrent à y pénétrer quand, par la retraite de la mer, la haute *Egypte* se trouva à découvert, au moins en grande partie ; secondement que comme les inondations du Nil étoient causées que les terrains ne sortoient de dessous la mer que pour être ensuite convertis en marais, les *Ethiopiens* qui tentèrent d'occuper la haute *Egypte*, furent obligés de creuser une multitude de canaux pour donner de l'écoulement aux eaux stagnantes du fleuve, en sorte que ce ne fut qu'à près bien du temps & bien des travaux qu'ils parvinrent à pouvoir l'habiter. Pendant que la haute *Egypte* se peuploit, le Delta sortoit peu-à-peu de dessous les eaux, tant par l'abaissement de la mer, que par l'exhaussement de son sol, occasionné par le limon que le Nil entraînoit dans ses débordemens, & y déposoit. Des travaux semblables à ceux qui avoient rendu la haute *Egypte* susceptible d'être habitée, rendirent de même ce vaste terrain susceptible de l'être, & l'*Egypte* parvint à être couverte d'habitans d'un bout à l'autre, ce qui ne put arriver qu'après un grand nombre de siècles.

Nous pensons que l'origine que nous donnons aux *Egyptiens* ne sera pas contestée. Il est certain que l'*Ethiopie* est beaucoup plus élevée que l'*Egypte*, puisqu'elle renferme les cataractes du Nil. Et la sur donc peuple bien des siècles avant que l'*Egypte* sortit de dessous les eaux. Constatant à l'*Egypte*, elle dut donc la fournir d'habitans, qu'on eût-elle fut susceptible d'en recevoir. Le sentiment que la théorie du globe nous conduit à embrasser, est d'ailleurs confirmé par le témoignage positif des *Ethiopiens*, qui disent que les *Egyptiens* étoient une de leurs colonies ; par celui de tous les anciens auteurs qui fontient unanimement que la haute *Egypte*, laquelle confine à l'*Ethiopie* vers *Sienne*, fut peuplée & éclairée la première. On peut dire encore que le Nil étoit adossé en *Ethiopie* comme en *Egypte*. Ses sources avoient un culte & des prêtres, suivant M. le Chevalier Buill, cité par M. Bailly. Puisque ces superstitions, dit M. Bailly, sont descendues le long du Nil, les peuples ont été également transférés, & ce sont les *Ethiopiens* qui ont dû établir ce culte en *Egypte*.

Les *Egyptiens* formant un peuple très-moderne, par rapport aux peuples anciens qui eurent la réputation d'être éclairés, on ne peut guère donner qu'ils n'aient dû à quelques uns de ces peuples, une partie de leurs connoissances. D'abord il est incontestable qu'ils ont dû beaucoup à cet égard aux *Ethiopiens*, puisque dans l'origine ils n'étoient

autre chose que des Ethiopiens, qui avoient quitté leur pays pour s'établir dans le leur, & qui en y portant leurs superstitions, y porèrent en même-temps les connoissances dont ils étoient en possession. On en étoit même si persuadé anciennement, que Lucien, qui écrivait sans doute d'après les traditions & l'opinion reçue de son temps, fait dire à la philosophie : « Je me suis transportée chez les Indiens, auxquels j'ai persuadé de descendre de leurs Eléphants, pour converser avec moi. De là je suis allée chez les Ethiopiens. Je suis ensuite descendue en Egypte, où j'ai instruit les prêtres » & les prophètes des choses divines. Ce qui donne encore bien lieu de praefer que les Egyptiens tirèrent une grande partie de leurs connoissances des Ethiopiens, c'est que formaient au fond un même peuple avec eux, il y eut au moins pendant long-temps une grande communication entre ces deux peuples, & que les Ethiopiens, jadis connus sous le nom d'Indiens, paroissent avoir composé un peuple qui avoit des lumières. On trouvoit chez eux des Gymnosophistes ou Brames comme sur les bords du Gange. Ils empruntèrent aussi des Perles & des Indiens. Ils dirent à ceux-ci quelques unes de leurs opinions philosophiques. Ils connoissent la Métémpsychose, Philostrate, cité par M. Baillet, dit positivement, sans doute d'après l'opinion reçue de son temps, quelle avoit passé de l'Inde en Egypte. Apollonius demandant à Jarchas, chef des Gymnosophistes, ce qu'il pensoit de l'ame : nous pensions, dit-il, ce que Pythagore vous a appris, & ce que nous avons appris nous-mêmes aux Egyptiens.

Holwel, ayant à détruire l'opinion peu réfléchie de ceux qui pensent que les Gentous ont reçu leur doctrine & leur culte des Perles & des Egyptiens, dit : « Il n'est pas douteux qu'il y a eu autrefois une communication entre la Perse, l'Egypte & l'Indostan ; la première confine avec celui-ci ; & quoique l'Egypte en soit plus éloignée, cela n'empêche pas qu'on ne pût aisément aller par mer, de la mer Rouge dans l'Inde ; j'ose donc avancer, sans crainte de me tromper, que les Mages de ces deux nations, ont connu les Bramines long-temps avant que Zoroastre & Pythagore fussent commerce avec eux ; il est vrai que la religion s'offendoit aux Bramines de voyager chez les nations étrangères, & de lier connoissance avec elles ; mais ils étoient si renommés, par la pureté de leurs mœurs, par la sublimité de leur sagesse & de leur doctrine, que tous les Philosophes, & tous ceux qui aimoient la science & la vérité s'empressoient de les connoître. Le portrait que je viens d'en faire, est fondé sur le témoignage de l'antiquité ».

« On n'est point d'accord sur le temps dans lequel Zoroastre & Pythagore furent dans l'Indostan ; je supposerai avec la plupart des sçavans, que ce fut vers le temps de Romulus ; mais on sait, à n'en pouvoir douter, que ces Philosophes voyagèrent bien plus dans le dessein de s'instruire que d'instruire

les autres ; & qu'ils ne firent point ensemble dans l'Indostan ; comme ils séjournerent long-temps chez les Bramines qui sont au N. O. du Gange, il est parlé de Zoroastre & de Pythagore dans les annales des Gentous ; il y a lieu de croire qu'ils apprirent la langue samaritaine, & qu'ils s'instruisirent des dogmes de la religion, établie par le Charchah, & Aagh-Torrah-Bhades ».

« Il est bon d'observer, que la Métémpsychose, de même que les trois grands principes qu'on enseignoit dans les grands mystères d'Eleusine : savoir l'unité de Dieu, la providence générale sur toute la création, les châtimens & les récompenses de l'autre vie, sont les dogmes fondamentaux du Charchah de Brama, & que les Bramines les ont prêché de temps immémoriaux dans l'Indostan, non point comme des mystères, mais comme des articles de religion, qui étoient reçus de tout le monde, sans en excepter les Gentous les plus ignorans. Si ce fait eût été connu de celui qui a fait tant de recherches sur les mystères d'Eleusine, il n'auroit pas avancé, comme il l'a fait, que les nations de l'Orient avoient reçu leur doctrine des Egyptiens... & comme ces dogmes (du Polythéisme & de la Métémpsychose) de même que celui de la préexistence de l'ame, ont toujours été & sont encore la base de la religion des Gentous, il y a tout lieu de croire, vu le commerce dont j'ai parlé, & les raisons que j'ai données, que les Egyptiens ont emprunté ces dogmes des Bramines ».

« Il est certain que Pythagore a puisé son dogme de la Métémpsychose chez les Bramines, & si on le lui a attribué dans la suite, ce n'a été que parce qu'on a ignoré sa vraie origine. En quelque temps que les deux Philosophes, dont j'ai parlé ci-dessus, aient été dans l'Indostan, on sait que Pythagore entreprit ce voyage quelques années plus tard que Zoroastre ; au sortir de l'Inde, il fut dans la Perse où il conversa avec les Mages du pays, & s'instruisit de leurs mystères ; on prétend même, & la chose est assez vraisemblable, qu'il eut plusieurs conférences avec Zoroastre au sujet des doctrines des Bramines ; ils avoient été tous deux initiés dans les mystères des Egyptiens ; & la seconde fois que Pythagore fut en Egypte, avant de retourner en Grèce, & en reconnoissant de ce que les Mages lui avoient appris, il les instruisit plus à fond de la Théologie, de la Cosmogonie & de la Mythologie des Bramines, dont il s'étoit mis au fait par la lecture du Charchah ».

« Si l'on se donne la peine de comparer les différentes espèces de culte instituées par le Charchah avec ceux des Egyptiens, des Grecs & des Romains, on se convaincra que ces derniers ne sont que la copie de ceux des Bramines ; le lecteur sera à même d'en juger, par ce que je dirai dans la suite, de la Mythologie des Gentous, de leurs fères & de leurs jeunes ».

« C'est une loi établie chez les Gentous, que

quiconque reçoit un profélyte, & l'admet à sa communion, doit être aussitôt chassé de sa tribu, & cette disgrâce est telle qu'il n'y en a aucun qui n'aimât mieux souffrir la mort que de l'encourir; quoique cette défense rende le peuple esclave des Bramines, elle a cependant cet avantage d'entretenir leur union, & d'empêcher les mariages, qu'ils pourroient contracter avec les étrangers. Ce sont-là les circonstances qui, autant que j'ai pu m'en souvenir, distinguent les Gentous de tous les autres peuples du monde, & prouvent leur ancienneté de même que celle de leurs écritures.

« Une autre chose qui mérite notre attention, est la perpétuité des doctrines des Gentous, lesquelles n'ont jamais reçu la moindre altération dans l'espace de plusieurs milliers de siècles, & n'ont jamais varié quant au fond. (Evénemens historiques, intéressans, relatifs aux provinces de Bengale & à l'empire de l'Indoustan, &c. Par J. Z. Holwell, seconde partie, chapitre IV.)

Si ce passage d'Holwell prouve bien clairement que les Indiens n'ont rien emprunté des Egyptiens, il prouve bien en même-temps qu'en récompense les Egyptiens leur ont dû beaucoup de choses. D'ailleurs une considération toute simple suffiroit seule pour en convaincre les plus incrédules. Certainement si de deux peuples communiquant ensemble, l'un d'eux est beaucoup plus ancien que l'autre, & déjà très-éclairé quand celui-ci commence d'exister, ce dernier doit en recevoir au moins une partie de ses lumières. Or les peuples de l'Inde étoient infiniment plus anciens que les Egyptiens, & très-éclairés lorsque l'Égypte étoit encore submergée. Ils avoient recueilli des premiers les précieux débris des connoissances, qui étoient nées sur le plateau de la Tartarie, & en particulier de l'Astronomie si perfectionnée du peuple savant & philosophe de cette heureuse contrée. Les Egyptiens, peuple nouveau, par rapport à eux, en auroient donc emprunté beaucoup de choses en communiquant avec eux. Ils n'auroient pas seulement profité de leurs idées religieuses, ils auroient encore profité des divers genres de connoissances qu'ils y auroient trouvées répandues; ils y auroient pris en moins une partie de leurs connoissances astronomiques. Telle aura été celle du zodiaque & de sa division en douze parties, ce que ne pourra contester quiconque considérera la grande ressemblance des animaux symboliques, tracés dans les zodiaques de ces deux peuples. Si peut donner quelque vraisemblance à l'opinion de ceux qui attribuent l'invention du zodiaque aux Egyptiens, & veulent que les Indiens l'aient emprunté d'eux, on prétendrait que le zodiaque, considéré comme calendrier civil, ne peut convenir qu'aux Egyptiens, on n'y gagneroit rien. Car considéré comme tel, il convient aussi parfaitement aux Indiens. On en peut voir les preuves les plus fortes & les plus satisfaisantes dans un très-beau mémoire de M. le Gentil, sur l'origine du zodiaque & sur

l'explication des douze signes, imprimé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, pour 1782. (Y.)

**ZONES**, f. f. partie de la surface de la terre, selon une certaine division. Le soleil ne sort jamais d'un certain espace du ciel; il fréquente les environs de l'équateur. Bien loin qu'on l'ait vu avancer jusques vers les étoiles qui sont voisines des pòles, il ne s'éloigne jamais du milieu du ciel de plus de 23° 28'; du côté du nord ou du côté du sud. On donne le nom de *troïques* aux deux parallèles qui servent de limites à cet écart, & au-delà desquels le soleil ne passe jamais. On imagine aussi sur la terre deux parallèles qui sont éloignés de l'équateur terrestre de 23° 28'; & ces parallèles qu'on nomme *tropiques terrestres*, renferment entr'eux la partie de la surface de la terre au-dessus de laquelle le soleil se trouve toujours. La chaleur doit être à-peu-près constante dans cet espace, à cause de la position continuelle de l'astre au-dessus; & c'est pour cette raison qu'on le nomme la *zone torride*, c'est-à-dire, brûlante. Cette zone, que quelques anciens avoient regardé mal-à-propos comme inhabitable, forme une espèce de bande ou de ceinture autour de la terre; elle a de largeur la distance d'un tropique à l'autre, ou le double de 23° 28', c'est-à-dire, 46° 57'. Vers les pòles, c'est tout le contraire; les rayons du soleil n'y frappent que très-obliquement, ou ne font presque que raser la terre; & le froid doit y être excessif. Quoique les pòles de la terre soient un peu plus éloignés du soleil que ne le sont les endroits de la zone torride, au-dessus desquels cet astre se trouve continuellement, cependant cette plus grande distance ne doit produire aucun effet sensible dans la température de l'air; car, malgré la grosseur qu'a le globe terrestre à notre égard, on peut le comparer à un grain de sable, qui seroit éclairé par un flambeau situé à 40 ou 50 pieds de distance. Toutes les parties du grain de sable seroient sensiblement à la même distance du flambeau; mais elles seroient exposées différemment à sa lumière; & c'est aussi à cette seule diversité d'exposition qu'il faut attribuer le plus ou moins de chaleur que nous recevons ordinairement du soleil. Tous les environs des pòles sont situés d'une manière peu avantageuse pour être échauffés par cet astre. C'est pourquoi on donne le nom de *zones froides* ou *glaciales* aux deux espaces, & que l'un & l'autre poe pour centre, & que l'ont renfermés dans les parallèles qui sont éloignés du pòle de 23° 28'. On nomme ces parallèles *cercles polaires*; & c'est dans leur intérieur que sont les zones glaciales. On appelle *cercle polaire arctique* ou *septentrional* celui vers le pòle nord, & *cercle polaire antarctique* ou *méridional* celui vers le sud. Nous pouvons avancer assez généralement dans les zones froides; mais le milieu nous en est absolument interdit jusqu'à une distance de plus de 150 ou 160 lieues, à cause du

trop grand froid : ce sont les seuls endroits de la terre où les voyageurs ne puissent pas aller. Enfin les espaces compris entre chaque tropique & le cercle polaire voisin, ou entre la zone torride, & l'une & l'autre des zones glacées, forment les deux zones tempérées. Il y en a deux, parce que les deux moitiés de part & d'autre de l'équateur, ou pour nous expliquer autrement, les deux moitiés de la sphère ou les deux hémisphères septentrional & méridional, jouissent de la même exposition à l'égard du soleil. La première de ces zones est celle du côté du nord, & dans laquelle la France est située, de même que la plus grande partie de l'Europe. Il est facile de trouver les largeurs qu'ont ces deux zones tempérées. Il suffit d'ôter deux fois  $23^{\circ} 28\frac{1}{2}'$  des  $90^{\circ}$  qu'il y a depuis l'équateur jusqu'à chaque pôle : il restera  $43^{\circ} 3'$  pour la largeur de chacune.

**ZOPISSA** ou poix navale; voici comme se fait le zopissa ou poix naval. On prend de vieux pins entièrement convertis en torches, que l'on met en pièces, comme si on vouloit faire du charbon; ensuite on fait une aise un peu élevée & tournée au milieu, & qui pend également vers

ses extrémités. Elle est cimentée & pavée de plâtre, afin que la liqueur que doit rendre la torche de pin, puisse plus facilement couler au canal qui environne cette aise. On accommode les pierres de torche en manière de bûcher, & on couvre & environne ce bûcher de branches de pesses & de saïn, après quoi on le bouche avec de la terre, afin qu'il n'en puisse sortir ni fumée, ni flamme. Cela étant fait, on y met le feu par un trou qui est à la cime, ainsi qu'on fait au charbon, & alors la flamme qui ne sauroit s'échapper, rend une chaleur plus vohement au tas de bois qui est au-dessus, ce qui fait fondre la poix qui coule par le pavé de l'aise, & tombe dans le canal dont elle est environnée, & de ce canal en d'autres qui rendent la poix en de certains creux faits dans la terre, & bien munis d'ais, afin que la poix ne soit point bue par la terre. Quand le tas s'abaisse & qu'il ne coule plus de poix, c'est une marque que l'ouvrage est achevé. Quand le zopissa n'est point mêlé avec la suite de branches d'arbres dont il coule, il s'appelle aussi poix navale; mais quand il est mêlé, c'est ce qu'on appelle simplement poix (A).



**SUPPLÉMENT** contenant deux articles omis au commencement de la lettre T, & quelques additions de M. Duval le Roy.

**T**ABLE à bord; f. f. l'ordonnance de 1765 contient des dispositions concernant la *table* de l'état major à bord des bâtimens de sa majesté, dont voici la teneur.

*De la table des officiers à la mer.* Les officiers-généraux commandans les armées & escadres; les capitaines de vaisseau & autres officiers commandans les vaisseaux ou autres bâtimens, auront pour leur subsistance & pour celle des personnes qu'ils seront tenus de nourrir à leur *table* le traitement fixé par le règlement.

Les officiers-généraux commandans les armées ou escadres seront chargés de la nourriture des major, aide-majors & sous aide-majors de l'armée ou escadre; de celle de l'officier commandant le détachement, des gardes du pavillon & de la marine, ainsi que de celle de l'intendant, du commissaire général, commissaire ordinaire ou sous-commissaire embarqués à la suite de l'armée ou escadre.

Les capitaines & autres officiers commandans les vaisseaux & autres bâtimens, seront chargés de la nourriture des officiers de leur état-major, & de celle des officiers des troupes embarquées pour le service des vaisseaux, de l'écrivain, de l'aumônier & du chirurgien ainsi que de celle de l'ingénieur ou sous ingénieur-constructeur, lorsqu'il en sera embarqué; ils seront pareillement chargés de la subsistance des officiers passagers & autres qui seront dans le cas d'être nourris sur le même pied que les officiers de l'état-major.

Défend sa majesté à tous officiers commandans les vaisseaux ou autres bâtimens, de donner la *table* habituellement à aucun garde du pavillon & de la marine, pour quelque raison & sous quelque prétexte que ce soit.

Chaque commandant réglera ses provisions sur la quantité de personnes qu'il devra avoir journalièrement à sa *table*, lorsqu'il sera sous voile; sa majesté lui défend d'excéder la quantité de provisions absolument nécessaires, & veut qu'il tienne exactement la main à ce que les gardes du pavillon & de la marine n'embarquent, sous quelque prétexte que ce soit, aucunes provisions au-delà de ce qu'il aura réglé avec lesdits gardes, & dont il vifera l'état.

Les commandans seront tenus à l'avenir de se fournir tous les meubles qui leur seront nécessaires pour la tenue de leur *table*, tels que batteries de cuisine, buffets, *tables*, coffres à linge, cages à volailles, garde-manger, armoires, autres que d'attache, chaises, fontaines, bougies & chandelles, ainsi que les tapis de *table* à jeu; leur seront seulement fournis les fourneaux de cuisine, une grande *table* à manger, & les bancs qui doivent l'accompagner dans la grande chambre, sans qu'ils puissent en exiger pour la chambre du conseil.

Sa majesté, pour donner aux commandans les moyens de pourvoir plus facilement à leurs provisions de *table*, permet de prendre dans les magasins du munitionnaire, les denrées dont ils auront besoin pour leur armement; ils seront tenus pour cet effet d'en remettre des états signés d'eux à l'intendant, qui les leur fera fournir par le munitionnaire, auquel il en fera payer le prix par le trésorier de la marine, sur les avances & décomptes desdits commandans.

La *table* ou paye de subsistance commencera du jour que le vaisseau ira en rade jusques & compris le jour qu'il rentrera dans le port; & dans les lieux qui n'auront d'autre rade que le port, du jour que la chaudière sera établie à bord jusques & compris le jour de la revue au département.

Règlement de sa majesté sur ce qui doit être payé aux officiers généraux commandans ses escadres, capitaines & autres officiers commandans ses vaisseaux en supplément d'appointemens, pour la dépense de leur *table* à la mer, gages & subsistance de leurs valets, en tel nombre qu'ils estimeront nécessaire, & indemnité des meubles, ustensiles, &c. dont ils sont tenus de se fournir conformément à l'article de l'ordonnance de la marine de ce jour relaté ci-dessus, & pour la subsistance des personnes nourries à leur *table*.

**ARTICLE PREMIER.**

Le vice-amiral aura tant pour supplément d'appointemens que pour sa *table* personnelle, gages & subsistance des officiers de sa maison & de ses valets, &c. huit livres par jour,



Le lieutenant-général .....  
 Le chef d'escadre .....  
 Le capitaine de vaisseau, commandant un vaisseau de ligne & deux ou trois autres vaisseaux ou frégates de 10 canons au moins, composant une division armée en guerre.....  
 Le capitaine de vaisseau, commandant un vaisseau au-dessous de 80 canons, juiques & compris un vaisseau de 50.....  
 Le capitaine de frégate, commandant un vaisseau, frégate ou autre bâtiment.....  
 Le lieutenant de vaisseau, commandant quelque bâtiment que ce soit juiques & compris les corvettes.....  
 Le capitaine de brûlot, commandant *idem*.....  
 L'enseigne de vaisseau, commandant *idem*.....  
 Le lieutenant de frégate, commandant *idem*.....  
 Le capitaine de flûte, commandant une flûte ou autre bâtiment.....  
 L'officier marinier entretenu commandant une gabarre ou autre bâtiment, soit pour le transport des bois ou autres munitions, soit pour toute autre destination.....

Supplément d'appointemens aux Officiers commandant à la mer.	Traitement personnel des Officiers commandant à la mer pour leur table & subsistance de leurs valets & uniformes des meubles, ustensiles, &c.
PAR MOIS.	PAR JOUR.
300 livres.....	60 livres.
300 livres.....	50 livres.
120 livres.....	35 livres.
120 livres.....	28 livres.
100 livres.....	24 livres.
90 livres.....	20 livres.
85 livres.....	18 livres.
83 liv. 6 sols 8 den....	16 livres.
80 livres.....	14 livres.
66 liv. 13 sols 4 den..	12 livres.
30 livres.....	5 livres.

## I I.

Sa majesté se réserve de fixer, par ordres particuliers, les suppléments d'appointemens & paye de subsistance qu'elle estimera convenable d'accorder aux officiers de sa marine, qui commanderont des bâtimens d'une grandeur au dessous de celle des corvettes ordinaires, comme chaloupes-canonnières & autres de cette espèce, & ce, relativement aux circonstances.

## I I I.

Les officiers-généraux, capitaines & autres officiers commandans, auront cinquante sols par jour pour la subsistance de chacune des personnes qu'ils sont tenus, suivant les articles de l'ordonnance de la marine relatés ci-dessus, de fournir à leur table.

## I V.

Dans les campagnes des îles de l'Amérique, à la côte de Guinée & au-delà de la ligne, les officiers-généraux, capitaines & autres officiers commandans auront, au débarquement, quatre

livres par jour, pour chacun des officiers & autres personnes qu'ils auront nourris à leur table, & ce, à compter du quatre-vingt-onzième jour du départ; & la campagne à cet égard ne sera censée être commencée que du jour que les vaisseaux & autres bâtimens sortiront des rades pour leur destination directe; & dans le cas où ledits vaisseaux & autres bâtimens relâcheront dans un autre port de France, avant de faire route pour leur destination, du jour seulement de leur départ du dernier port de France.

## V.

Mais si les vaisseaux & autres bâtimens relâchent aux côtes d'Europe, en pays étrangers, la campagne sera comptée du jour du départ du dernier port de France, d'où les vaisseaux seront sortis.

## V I.

Les vaisseaux & autres bâtimens revenant des îles de l'Amérique, de la côte de Guinée & autres au-delà de la ligne & abordant en Europe, soit dans un port étranger ou dans un port de France, autre que celui du débarquement, le traitement de

quatre livres par jour, pour chacun des officiers & autres personnes nourris à la table des commandans, cessera du jour de l'arrivée à un port d'Europe & ne sera que de cinquante sols par jour, à compter de ce jour-là jusqu'au débarquement.

## V I I.

Le commandant d'un vaisseau ou autre bâtiment, voulant nourrir à son office quelques passagers ou quelques valets d'officiers en barques, & de passagers nourris à la table, sera tenu d'en avertir l'intendant du port, qui ordonnera au munitionnaire de ne point embarquer les vivres pour leur subsistance, & ledit commandant sera payé de leurs rations par le trésorier de la marine, suivant le prix du traité du munitionnaire.

## V I I I.

Il ne pourra dans les colonies recevoir à son bord aucuns passagers sans un ordre par écrit du gouverneur, & une liste de l'intendant ou ordonnateur, qui expliquera si la subsistance doit leur être fournie à la table ou par le munitionnaire; & dans les ports du Royaume où il n'y auroit point de commandans pour la marine, ou dans les ports étrangers, sans y être autorisé par écrit par les personnes qui y seront chargées des intérêts du Roi, relativement à la marine.

## I X.

L'intention de sa majesté est que ce qui est prescrit par le présent règlement ait lieu, à commencer du premier avril prochain, dérogeant à toutes les ordonnances antérieures qui y sont contraires.

Il a été fait des changemens à cette ordonnance par un règlement du roi, du 4 décembre 1782, dont voici la teneur.

Sa majesté s'étant fait rendre compte des représentations qui ont été faites à diverses époques par les officiers-généraux de la marine & les capitaines de ses vaisseaux, sur les inconvéniens de divers genres attachés aux tables, qu'ils ont tenues jusqu'à présent & dont un des principaux tendoit à rendre les commandemens trop onéreux pour la plupart des officiers & en mettoit plusieurs dans l'impossibilité de s'en charger; sa majesté pour prévenir des circonstances aussi préjudiciables à son service, a résolu de supprimer les tables, & a ordonné ce qui suit.

Les officiers-généraux commandans les armées navales ou escadres, seront chargés de la nourriture de leurs capitaines de pavillon & autres capitaines de vaisseaux, employés sur le vaisseau qu'ils monteront, des major, aide-majors & sous-aide-majors de l'armée ou escadre, de l'officier

commandant le détachement des gardes du pavillon; ainsi que de celle de l'officier chargé du détail général de l'année.

Les capitaines & autres officiers commandans les vaisseaux ou autres bâtimens du roi, ne seront plus chargés de la nourriture de l'état major, de ceux des troupes embarquées pour le service des vaisseaux, de l'aumônier, du chirurgien, de l'ingénieur constructeur, mais le capitaine d'un vaisseau sur lequel il seroit embarqué un capitaine de vaisseau en second, sera tenu de le nourrir à sa table.

Défend sa majesté au commandant, officiers & gardes du pavillon & de la marine, de manger habituellement à d'autres tables qu'à celles qui leur sont prescrites par le présent règlement.

Les commandans des vaisseaux ou autres bâtimens régleront leurs provisions sur l'état qu'ils doivent tenir conformément à leurs grades, ainsi qu'au traitement que leur fait sa majesté, laquelle leur défend tous autres approvisionnemens; ils veilleront à ce que les officiers ne fassent que ceux qui leur sont absolument nécessaires.

Défend sa majesté à tous les officiers, autres que les généraux & les capitaines, d'embarquer du vin, des farines & des farciçons, ces comestibles devant leur être fournis par le munitionnaire dans une quantité suffisante pour leur consommation. Il sera seulement permis à chaque officier subalterne d'embarquer deux caisses de vin ou de liqueurs, qu'ils pourront remplacer lorsqu'elles seront consommées.

Les gardes du pavillon & de la marine n'embarqueront que les provisions qui leur auront été réglées par l'état visé du capitaine.

Les commandans des vaisseaux & autres bâtimens seront tenus de se fournir les meubles nécessaires pour la tenue de leurs tables, ainsi que la bougie de la chambre du conseil.

Il leur sera seulement fourni des magasins du roi des fourneaux de cuisine, une table à manger de dix couverts & les bancs qui doivent l'accompagner. Les effets seront remis à la fin de la campagne, dans quel état qu'ils puissent être; seront seulement lesdits commandans obligés de payer la valeur de ceux qu'ils ne rendront pas dans les magasins de sa majesté.

Il sera fourni aux officiers une batterie de cuisine & des fourneaux, une table à manger, proportionnée au rang du vaisseau & les bancs qui doivent l'accompagner. Ces effets seront à la fin de la campagne rendus au roi dans quel état qu'ils puissent être; sera seulement, par lesdits officiers, payé la valeur de ceux qui ne seront pas remis au débarquement dans les magasins de sa majesté.

Les tables, rations & paye de subsistance, commenceront pour les commandans & officiers subalternes du jour que le vaisseau ira en rade, jusqu'à & compris le jour qu'il rentrera dans le port; & dans les lieux où il n'y aura pas de rade, du

P p p p p a

jour que la chaudière sera établie à bord, jusques & compris celui de la revue au déformement.

Le feu de la cuisine de bas-bord sera divisé en deux parties égales par une plaque de rôle. Le commandant du vaisseau ou autre bâtiment prendra la partie de l'avant, l'autre sera pour les officiers.

Les fourneaux seront répartis à raison de trois cinquièmes pour les officiers, & de deux cinquièmes pour le commandant, conformément à la quantité qui en sera fixée par sa majesté, selon le rang des vaisseaux.

Les fourneaux des officiers ainsi que leur table de cuisine seront placés à bas-bord, ceux du capitaine, près la cloison qui fait la séparation de la cuisine de l'équipage.

Les boulangers seront tenus de faire journellement le pain du commandant, des officiers des gardes du pavillon & de la marine; il leur sera payé un supplément de solde, favior par le commandant du vaisseau dix livres par mois, & douze livres par les officiers. Lesdits boulangers seront toujours nourris des rations de la cale, qui leur seront fixées par le règlement du roi.

Le four de la cuisine sera commun aux capitaines & officiers.

Défend expressément sa majesté aux commandans & officiers de prendre aucuns matelots de l'équipage pour aider à la cuisine; il sera seulement accordé un mouffe pour chaque feu, le nombre de domestiques que le roi paye à chaque officier embarqué sur les vaisseaux étant plus que suffisant pour satisfaire à leur service.

Les commandans des vaisseaux & autres bâtimens faciliteront aux officiers les moyens de se procurer dans les rades les rafraichissements dont ils voudront se pourvoir, & ils leur permettront même d'avoir un canot pour cet objet.

Les officiers auront, pour placer leurs approvisionnemens, la moitié des soutes du commandant, qui seront partagées en deux parties égales; le caveau du capitaine sera remis au munitionnaire pour loger le vin & les farines des officiers; il sera tenu d'y recevoir les provisions du commandant & d'en répondre.

Dans les vaisseaux à trois ponts, les officiers-généraux tiendront leur table dans la première grande chambre, les officiers dans la seconde grande chambre; les gardes du pavillon & de la marine sous le gaillard d'arrière, dans un poste entouré de toile, qui sera désigné par le commandant.

Dans les vaisseaux à deux batteries, le commandant mangera dans la chambre du conseil, les officiers du vaisseau dans la grande chambre, & les gardes du pavillon & de la marine sous le gaillard d'arrière.

Dans les frégates où il y aura une dunette sur le gaillard, le capitaine sera le maître de la distribuer à sa volonté & d'y manger s'il le juge à

propos. Dans ce cas les officiers mangeront dans la grande chambre.

Lorsqu'il n'y aura pas de dunette, le capitaine mangera dans la grande chambre, & il sera pratiqué en avant un poste en toile pour la table des officiers.

Les gardes de la marine mangeront dans la sainte-babe.

Lorsqu'il y aura moins de quatre gardes de la marine sur un vaisseau ou frégate, ils seront admis à la table des officiers, & il leur sera alors payé vingt sols par jour à chacun, en sus des deux rations qui leur seront fournies de la cale. Mais si quelqu'un desdits gardes de la marine ne se conduiroit pas decemment, le plus ancien en grades des officiers sera autorisé, après avoir pris les ordres du capitaine, de les exclure de la table de l'état major, & de ce jour le supplément de vingt sols leur sera supprimé & ils seront nourris des deux rations, qui leur sera accordée par le règlement du roi.

Aucun officier, garde de la marine, passagers ou autres personnes n'entreront dans la chambre du conseil que pour rendre compte au capitaine, ou par sa permission.

Les officiers-généraux & capitaines commandant les escadres, divisions ou un vaisseau, ne devant avoir à leur table qu'un nombre d'officiers, déterminé suivant la manière dont ils seront employés, il ne leur sera rien payé pour chacun des officiers qui seront à la table, & ils seront tenus de les nourrir sur le traitement que leur sera fixé pour leur table personnelle, par le tarif annexé au présent règlement.

Si cependant il est embarqué sur les vaisseaux quelques passagers, tels que des officiers-généraux, colonels, intendans, commissaires généraux ordonnateurs dans les colonies, lesdits passagers supérieurs seront nourris par le commandant du vaisseau, auquel il sera payé six livres par jour pour chacun desdits passagers dans quelques pays qu'ils soient embarqués.

Les autres passagers quelconques, qui étoient ci-devant nourris à la table des capitaines, mangeront avec les officiers du vaisseau, & jouiront du même traitement que lesdits officiers.

Les officiers de l'état major du vaisseau, ceux de la garnison, l'aumônier, le chirurgien & l'ingénieur constructeur, & les passagers, s'il en est embarqué, recevront chacun pour leur subsistance quarante sols par jour, plus deux rations qui leur seront fournies de la cale par le munitionnaire.

Dans les campagnes d'Amérique, de l'Inde ou dans les colonies au-delà du tropique, il sera payé à chaque officier ci-dessus dénommé ou passager, un supplément de traitement de vingt sols par jour, du jour que le vaisseau abordera dans la colonie, & ce supplément sera continué jusqu'au jour que le vaisseau abordera à son retour dans un port d'Europe.

Sa majesté ayant égard aux dépenses que peut

occasionner aux officiers de ses vaisseaux le séjour à Cadix, elle leur accorde le même supplément de traitement pour ceux qui iront dans ce seul port d'Espagne, mais seulement lorsqu'ils y resteront en station au moins un mois.

Les passagers, embarqués sur les vaisseaux & désignés pour manger avec les officiers, jouiront du même traitement & supplément de traitement pour les campagnes au-delà du tropique, & ils auront également deux rations de la cale.

Dans le cas où les officiers de l'état-major du vaisseau & les passagers ne vivront pas avec l'intelligence qui doit régner entre eux, lesdits passagers seront libres de vivre seuls; ils se nourriront alors des deux rations qui doivent leur être fournies par le munitionnaire, & il leur sera tenu compte du traitement personnel, qui leur est accordé du jour qu'ils auront quitté la table de l'état-major.

Le premier lieutenant contiendra pendant le repas tous les officiers & passagers dans la décence convenable; il veillera particulièrement à ce qu'il ne soit pas joué dans la grande chambre à des jeux de hasard, & même qu'il ne soit point fait de perte considérable aux jeux permis; il rendra compte au capitaine des disputes ou autres déordres qui pourroient survenir, sous peine d'en répondre personnellement.

Le capitaine réglera, d'après les circonstances de paix & de guerre, ou des passages dans lesquels se trouvera le vaisseau, l'heure à laquelle la table des officiers sera servie tant le matin que le soir.

Sa majesté autorise même les capitaines à supprimer un des repas, pour qu'il n'en soit servi qu'un seul chaud, dans le cas où ils jugeront que, relativement aux jours courts de l'hiver, il soit du bien de son service que tous les feux soient éteints de bonne heure.

Les officiers régleront leurs comptes tous les mois avec le commis du munitionnaire, & ces comptes seront vérifiés régulièrement par le capitaine du vaisseau. Il leur sera tenu compte à la fin de la campagne par le munitionnaire, des rations qu'ils n'auront pas prises en nature, à raison de treize sols la ration; sa majesté détenant expressément qu'il soit, dans aucun cas, déchargé des comestibles de ses vaisseaux.

Lorsqu'un vaisseau, frégate ou autre bâtiment de sa majesté entrera en armement, le commandant du port sera connecté à l'intendant le nombre d'officiers, dont devra être composée l'état-major dudit vaisseau, afin de régler la somme à payer pour les avances que sa majesté accorde sur le traitement de subsistance qu'elle a alloué auxdits officiers.

Ces avances, qui seront de trois mois pour les campagnes ordinaires dans les mers, soit d'Europe ou d'Amérique, & de six mois pour celles au-delà du cap de Bonne-Espérance, seront payées au premier lieutenant ou au plus ancien des offi-

ciers de la marine destinés sur le vaisseau, & qui justifiera de sa qualité au bureau des armemens par un certificat du commandant du vaisseau, visé par le commandant du port.

Ledit premier lieutenant ou autre officier touchera également les avances qui devront être payées pour la subsistance des officiers d'infanterie, attachés au détachement des troupes embarquées sur le vaisseau, & des gardes du pavillon de la marine, si ces derniers doivent être nourris à la table des officiers, & il n'aura quittance à donner pour les payemens, que son reçu au bas de l'acquit, qui en sera expédié au bureau des armemens.

Le jour que le vaisseau ira en rade, le commandant du port remettra à l'intendant l'état nominatif des officiers de l'état-major, de ceux d'infanterie, des passagers qui devront être admis à la table des officiers, & des gardes de la marine, s'il y a lieu, pour solder les décomptes des avances, qui devront être payées pour chacun desdits officiers & passagers; & si l'avance payée, au commencement de l'armement, au premier lieutenant, excède ce décompte, il remboursera au trésorier de la marine ce qu'il aura reçu de trop.

Dans les relâches que pouront faire les vaisseaux, soit en Europe, soit dans les colonies ou dans les pays étrangers, lorsqu'il sera dû deux mois de traitement aux officiers; au-delà des avances qu'ils auront reçues, il leur sera payé par les ordres des intendans & des consuls, ou par ceux du commandant de l'escadre, deux mois de subsistance, & ainsi successivement de deux mois en deux mois pendant la durée de la campagne, & le capitaine veillera à ce que ces payemens soient inscrits sur le rôle d'équipage.

Si un des officiers de l'état-major ou un passager meurt ou débarque du vaisseau avant que les trois mois, pour lesquels il aura été payé des avances soient expirés, il sera fait raison à la caisse du roi, par la masse de l'état-major de ce qui n'aura pas été gagné par ledit officier ou passager.

Il sera libre à l'état-major du vaisseau, de choisir celui des officiers, qui devra être chargé de faire la dépense de la table; & si ledit officier n'est pas le premier lieutenant, celui-ci lui remettra l'argent, provenant des avances qu'il aura touchées au commencement de l'armement, & il rendra compte de l'emploi qu'il en aura fait aux quatre plus anciens officiers de l'état-major, dans la forme qui sera établie dans l'article suivant.

Tous les mois l'officier chargé de la dépense de la table en rendra compte aux quatre plus anciens officiers en grade, qui en arrêteront & signeront l'état; & s'il s'élève quelques discussions au sujet dudit compte, elles seront portées devant le capitaine qui en décidera.

Chaque officier, soit de la marine, soit des troupes, soit garde de la marine ou passager, sera tenu d'avoir un couvert d'argent, un gobelet & deux douzaines de serviettes.

Les ustensiles communs, tels que les napes de table, les torchons de cuisine, la rayance & autres, seront achetées en commun, & que les officiers de l'état-major qui, pour quelques circonstances que ce soit, viendroient à débarquer du vaisseau, puissent en réclamer leur part.

Mais s'il y a des passagers embarqués, il sera dressé un état de la somme qui aura été employée pour acheter lesdits ustensiles, & lors du débarquement desdits passagers, il leur sera remis, en argent, de la moitié de l'état-major du vaisseau, la moitié de la somme pour laquelle chacun d'eux aura contribué à l'achat desdits effets.

Lorsqu'avant le départ du vaisseau, il y aura quelques changements dans l'état-major du vaisseau pour quelque cause que ce soit, l'officier qui remplacera, le mettra, sans nul examen, au lieu & place de celui qui aura débarqué.

Lorsque, dans le cours d'une campagne, il y aura quelque mutation dans l'état-major du vaisseau par mort ou autre cause, le commandant du vaisseau en tiendra pour combien de jours à-peu-près il reste de vivres pour la table, & il en fera tenu compte à l'officier d'arrière ou à sa succession, selon les taux réglés par le roi & suivant le lieu où sera le vaisseau. L'officier qui remplacera celui débarqué, devra à la masse ce qui aura été remboursé à son prédécesseur.

Indépendamment de la batterie de cuisine, qui sera fournie à l'état-major de chaque vaisseau, conformément aux dispositions de l'article huit du présent règlement, l'intention de sa majesté est qu'il leur soit délivré de ses magasins, les cages à volailles, dont le nombre & la grandeur seront réglés suivant le rang du vaisseau. L'état-major sera tenu de les rendre dans l'état où elles se trouveront au département ou d'en payer la valeur.

Défend sa majesté de pratiquer dans les vaisseaux des parcs à moutons, ailleurs que dans les gares; celui des commandans sera à tribord & celui des officiers à bas-bord.

Défend pareillement sa majesté de mettre les moutons dans les frégates, ailleurs que sous la chalouppe, qui pour cet effet sera placée sur des chantiers élevés.

La table des commandans des bâtimens du roi qui n'auront pas vingt canons montés, sera payée suivant le règlement de sa majesté du 25 mars 1765.

Enfin toutes ces dispositions éprouvent encore des changemens, par un règlement sur le traitement des officiers à la mer du premier Janvier 1766, dont voici la teneur :

Sa majesté s'étant fait rendre compte des représentations qui ont été faites à diverses époques par les officiers-généraux de la marine & les capitaines de ses vaisseaux, sur les inconvéniens de divers genres attachés aux tables qu'ils ont eues jusqu'à présent, & dont un des principaux étoit

à rendre les commandans trop onéreux pour la plupart des officiers, & en mettoit plusieurs dans l'impossibilité de s'en charger, a résolu de supprimer les tables; & en conséquence, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1°. Les officiers-généraux commandant les armées navales ou escadres, seront chargés de la nourriture de leur capitaine de pavillon, des major & aide-majors de leur armée ou escadre, du major de leur vaisseau & de l'intendant ou commissaire de ladite armée ou escadre.

2. Les capitaines commandant les vaisseaux, nourriront à leur table le major de leur vaisseau, lorsqu'il y en aura un sous leurs ordres; tous autres commandans des bâtimens de sa majesté, n'y recevront habituellement aucun officier de leur état-major; il leur est expressément défendu d'y inviter, sous quelque prétexte que ce soit, les élèves de la marine & les volontaires.

3. Les commandans des vaisseaux & autres bâtimens, ne pourront, dans aucuns cas, faire d'autres approvisionnemens que ceux qui leur seront nécessaires pour être en état conforme à leur grade & au traitement que leur fixe sa majesté. Ils viendront à ce que les officiers sous leurs ordres, ne fassent également que ceux qui leur seront également nécessaires.

4. L'intention de sa majesté étant qu'à l'avenir il ne soit fourni qu'une seule ration de la cale en malice, aux officiers & autres embarqués sur ses bâtimens, elle veut bien leur accorder la permission d'embarquer, pour subsister à leurs besoins, chacun un demi-tonneau par six mois de campagne; dans lequel demi-tonneau seront compris les vins, farines, salaisons & autres comestibles susceptibles d'être placés dans la cale; ces approvisionnemens seront faits dans la proportion que l'officier chargé de la table jugera devoir prescrire pour la consommation.

5. Les élèves de la marine & les volontaires n'embarqueront qu'aux provisions qui leur auront été réglées par l'état-major du capitaine.

6. Il sera fourni des magasins du roi aux commandans de ses vaisseaux, frégates & autres bâtimens, des fourreaux de cuisine, une table à manger de dix couverts, & les bancs qui doivent l'accompagner; ces effets seront remis à la fin des campagnes, dans quelque état qu'ils puissent être. Lesdits commandans seront obligés de payer la valeur de ceux qu'ils ne rendront pas, & de se fournir à leurs frais de tous autres meubles à leur usage; ils seront tenus d'écarter également à leurs frais la chambre du conseil.

7. Il sera donné aux officiers une batterie de cuisine & des fourreaux, une table à manger & les bancs qui doivent l'accompagner; ces objets leur seront fournis proportionnellement au rang du vaisseau, sur lequel ils seront employés, ainsi qu'il sera fixé, par le règlement, sur les munitions & ustensiles à embarquer à bord des vaisseaux. Ils seront tenus de rendre, à la fin des campagnes, les effets qui leur auront été donnés, dans quel-

qu'état qu'ils puissent être, ou de payer la valeur de ceux qui ne seroient pas remis, au d'armement, dans les magasins de sa majesté.

8. Le traitement à la mer, tant en ration qu'en paye, commencera pour les officiers commandans & pour les officiers subalternes, du jour que le vaisseau ira en rade, jusque & compris le jour qu'il rentrera dans le port; & dans les lieux où il n'y aura pas de rade, du jour que la chaudière sera établie à bord jusque & compris celui de la revue au débarquement.

Mais si le bâtiment, toutes dispositions étant faites pour son départ, étoit retenu dans le port par des ordres supérieurs, le traitement de mer commenceroit à courir du jour où le bâtiment auroit été en état d'aller en rade; ce qui sera constaté par un certificat du commandant du port.

9. Le feu de la cuisine de bas-bord sera divisé en deux parties égales, par une plaque de tôle; le commandant du vaisseau ou autre bâtiment, prendra la partie de l'avant, l'autre sera pour les officiers.

Les fourneaux seront répartis à raison de trois cinquièmes pour les officiers, & de deux cinquièmes pour le commandant, conformément à la quantité qui en sera fixée, selon le rang des vaisseaux, par le règlement de sa majesté.

Les fourneaux des officiers ainsi que leur table de cuisine, seront placés à bas-bord; ceux du capitaine près la cloison qui fait la séparation de la cuisine de l'équipage.

10. Les boulangers seront tenus de faire journellement le pain du commandant, des officiers, des élèves de la marine & des volontaires, sans pouvoir exiger d'eux aucune autre rétribution que celle que, de leur propre mouvement, ils voudront bien leur accorder.

Lesdits boulangers continueront d'être nourris des rations de la cale, qui leur seront fournis à bord des bâtiments du roi.

11. Le four de la cuisine sera commun au capitaine & aux officiers.

12. Il sera expressément sa majesté aux commandans & officiers, de prendre aucun oiseau de l'équipage pour aider à leur cuisine; il sera seulement accordé un moule pour chaque feu; le nombre de domestiques que le roi paye à chaque officier embarqué sur les vaisseaux, étant suffisant pour leur service.

13. Les commandans des vaisseaux & autres bâtiments faciliteront aux officiers les moyens de se procurer dans les rades les rafraîchissemens dont ils voudront se pourvoir, & ils leur permettront même d'avoir un canot pour cet objet.

14. Les officiers auront pour placer leurs approvisionnemens la moitié des soutes du commandant, qui seront partagées en deux parties égales; le caveau sera également partagé en deux parties; un tiers sera réservé aux provisions du commandant du vaisseau, & les deux autres tiers seront

destinés à loger le vin & les autres provisions des officiers.

15. Dans les vaisseaux à trois ponts, la première grande chambre servira de salle à manger aux officiers généraux, & la seconde grande chambre sera destinée au même usage pour les officiers.

Dans les vaisseaux à deux batteries, le commandant nendra sa table dans la chambre du conseil, & les officiers du vaisseau tiendront la leur dans la grande chambre.

Les élèves de la marine & les volontaires mangeront, soit à bord des vaisseaux de ligne, soit à bord des fréquences, sous le gaillard, dans un poste entouré de toile, qui leur sera désigné par le commandant.

16. A bord des fréquences, le capitaine mangera dans le logement qui lui est destiné sur le gaillard, & les officiers auront leur table dans la grande chambre; à bord des fréquences où il n'y aura pas de logement pratiqué sur le gaillard pour le capitaine, il mangera dans la grande chambre, & il sera pratiqué en avant un poste en toile pour la table des officiers: dans ce cas seulement, les élèves de la marine & les volontaires mangeront dans la sainte-barbe.

17. Aucun officier, élève de la marine, volontaire, passager ou autre personne, n'entrera dans la chambre du conseil que pour rendre compte au capitaine, ou par sa permission.

18. Aucun élève de la marine & volontaire ne mangera habituellement à la table des officiers; il leur sera passé un traitement de vingt sols par jour & une ration, conformément à ce qui est prescrit par l'article 63 de l'ordonnance de ce jour, qui les concerne.

19. Les officiers généraux & capitaine commandant les escadres, divisions ou vaisseaux, ne devant admettre à leur table que le nombre d'officiers réglé par la présente ordonnance, il ne leur sera rien payé pour chacun d'eux d'officiers, qu'ils seront tenus de nourrir sur le traitement fixé par le tarif annexé au présent règlement.

20. Si cependant il est embarqué sur les vaisseaux quelques passagers d'un rang supérieur, tels que des officiers généraux, ambassadeurs, colonels, intendans, commissaires généraux & ordonnateurs dans les colonies, consuls généraux, consuls ordinaires; lesdits passagers seront admis à la table du commandant du vaisseau, à qui sa majesté se réserve d'accorder une indemnité, en raison de la qualité des passagers qu'il aura été tenu de recevoir à sa table, & conformément au tarif annexé au présent règlement.

Les officiers de l'état-major du vaisseau, ceux de la garnison, les commis aux revues & aux approvisionnemens, l'arménier, le chirurgien, l'ingénieur-construteur, & les passagers s'il en est embarqué, recevront chacun pour leur subsistance trois livres par jour; plus une ration qui leur sera fournie de la cale par le munitionnaire.

22. Dans les campagnes au continent & aux

îles de l'Amérique, & dans celles d'Afrique & d'Asie au-delà du tropique, il sera payé à chaque officier ci-dessus dénommé, ou passager, un supplément de traitement de *six sols* par jour, à compter de celui que le vaisseau abordera dans la colonie; & ce supplément sera continué jusqu'au jour que ledit vaisseau abordera à son retour dans un port d'Europe.

23. Les passagers embarqués sur les vaisseaux, & désignés pour être admis à la *table* des officiers, jouiront du même traitement & supplément de traitement pour les campagnes au-delà du tropique, & ils auront également une ration de la cale.

24. Dans le cas où les officiers de l'état-major du vaisseau & les passagers ne vivront pas avec l'intelligence qu'il doit régner entre eux, lesdits passagers seront libres de vivre seuls; ils se nourriront alors de la ration qui doit leur être fournie par le munitionnaire; & il leur sera tenu compte du traitement personnel qui leur est accordé, du jour qu'ils auront quitté la *table* de l'état-major.

25. Le premier lieutenant contiendra pendant le repas, tous les officiers & passagers dans la décence convenable; il veillera particulièrement à ce qu'il ne soit pas joué dans la grande chambre, de jeux de hasard, & même à ce qu'il ne soit point fait de pertes considérables aux jeux permis. Il tendra compte au major du vaisseau, des disputes ou du désordre qui pourroient survenir, sous peine d'en répondre personnellement, & ledit major prendra les ordres du commandant du vaisseau à ce sujet.

26. Le capitaine règlera, d'après les circonstances de paix & de guerre, ou des parages dans lesquels se trouvera le vaisseau, l'heure à laquelle la *table* des officiers sera servie, tant le matin que le soir.

Sa majesté autorise même les capitaines à supprimer, en temps de guerre, un des repas pour qu'il n'en soit servi qu'un seul chaud, dans le cas où ils jugeront que, relativement aux jours courts de l'hiver, il soit du bien de son service que tous les feux soient éteints avant la nuit.

Les officiers régleront tous les mois leurs comptes avec le commis du munitionnaire, & ces comptes seront présentés au major du vaisseau, qui les fera viser par le capitaine. Il leur sera tenu compte à la fin de la campagne, par le munitionnaire, des rations qu'ils n'auront pas prises en nature, à raison de *treize sols* la ration; sa majesté défendant expressément qu'il soit, dans aucun cas, déboursé des cornettes de ses vaisseaux.

28. Lorsqu'un vaisseau, frégate, ou autre bâtiment de sa majesté, entrera en armement, s'il y a eu ordre de s'écarter pour la composition de son état-major, de ce qui est prescrit par le règlement du premier janvier 1786, le commandant du port donnera connoissance à l'intendant des changemens qui auront été faits, afin que celui-ci

se règle sur le nombre des officiers embarqués, pour ordonner le paiement des avances que sa majesté leur accorde sur leur traitement de subsistance.

29. Ces avances, qui seront de trois mois pour les campagnes ordinaires dans les mers, soit d'Europe ou d'Amérique, & de six mois pour celles au-delà du cap de Bonne-Espérance, seront payées au premier lieutenant du vaisseau qui justifiera de la qualité au bureau des armemens, par un certificat du commandant dudit vaisseau, visé par le commandant du port.

Ledit premier lieutenant touchera également les avances, qui devront être payées pour la subsistance des officiers d'infanterie attachés au détachement des troupes, embarqués sur le vaisseau, & il n'aura d'autre quittance à donner pour les payemens, que son reçu au bas de l'acquit qui en sera expédié au bureau des armemens.

31. Le jour que le vaisseau ira en rade, le commandant du port remettra à l'intendant l'état nominatif des officiers de l'état-major, de ceux d'infanterie, des passagers qui devront être admis à la *table* des officiers, pour solder le décompte des avances qui devront être payées pour chacun desdits officiers & passagers; & si l'avance payée au premier lieutenant au commencement de l'armement, excède ce décompte, il remboursera au trésorier de la marine ce qu'il aura reçu de trop.

32. Dans les relâches que pourront faire les vaisseaux, soit en Europe, soit dans les colonies ou pays étrangers, il ne sera payé aux officiers, élèves de la marine & volontaires, à compte des traitemens qui leur seront réglés, que les deux tiers pour la *table*, & la moitié pour les appointemens qui se trouveront leur être dûs au moment où la demande en sera faite, & le major du vaisseau visera à ce que ces payemens soient inscrits sur le rôle d'équipage.

33. Si un des officiers de l'état-major ou un passager meurt ou débarque du vaisseau, avant que les trois mois ou les six mois pour lesquels il aura été payé des avances, soient expirés, il fera fait raison à la caisse du roi, par la masse de l'état-major, de ce dont ledit officier ou passager se trouvera redevable sur cet objet.

34. Il sera libre à l'état-major du vaisseau, de choisir celui des officiers qui devra être chargé de faire la dépense de la *table*; & si ledit officier n'est pas le premier lieutenant, celui-ci lui remettra l'argent provenant des avances qu'il aura touchées au commencement de l'armement, & il rendra compte de l'emploi qu'il en aura fait, aux quatre plus anciens officiers de l'état-major, dans la forme établie par l'article suivant.

35. Tous les mois l'officier chargé de la dépense de la *table*, en rendra compte aux quatre officiers les plus anciens en grade, qui en arrêteront & signeront l'état; & s'il s'élève quelques discussions au sujet dudit compte, elles seront portées pardevant le major du vaisseau, qui en informera

informera le capitaine; & prendra ses ordres à ce sujet.

36. Chaque officier, soit de la marine, soit des troupes, ou passager, sera tenu d'avoir un couvert d'argent, un gobelet & deux douzaines de serviettes.

Les ustensiles communs, tels que les nappes de table, les torchons de cuisine, la layance & autres, seront achetés en commun, sans que les officiers de l'état-major qui, pour quelque circonstance que ce soit, viendroient à débarquer du vaisseau, puissent en réclamer leur part.

Mais s'il y a des passagers embarqués, il sera créé un état de la somme qui aura été employée à l'achat desdits ustensiles; & lors du débarquement des passagers, il leur sera remis en argent, sur la main de l'état-major du vaisseau, la moitié de la somme pour laquelle chacun d'eux aura contribué à l'achat desdits effets.

37. Lorsqu'il surviendra, avant le départ du vaisseau, quelques changements dans son état-major, pour quelque cause que ce soit, l'officier qui remplacera, se mettra, sans nul examen, au lieu & place de celui qu'il aura remplacé.

38. Lorsque dans le cours d'une campagne, il y aura quelque mutation dans l'état-major du vaisseau, par mort ou autre cause, le major du vaisseau vérifiera pour combien de jours à-peu-près il restera de vivres pour la table, & il en fera tenu compte à l'officier débarqué ou à sa succession, selon le taux réglé par le roi, & suivant le lieu où sera le vaisseau. L'officier qui remplacera celui débarqué, devra à la main ce qui aura été remboursé à son prédécesseur.

39. Indépendamment de la batterie de cuisine qui sera fournie à l'état-major de chaque vaisseau, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent règlement, l'insention de sa majesté est qu'il leur soit délivré de ses magasins, des cages à volailles, dont le nombre & la grandeur seront réglés suivant le rang du vaisseau; l'état-major sera tenu de les rendre dans l'état où elles se trouveront au débarquement, ou d'en payer la valeur.

40. Défend sa majesté de pratiquer dans les vaisseaux & frégates, des parcs à moutons, aidens que dans les lieux désignés par le règlement du premier janvier 1786, concernant l'ordre & la propreté à bord des vaisseaux.

*T A B des sommes que le Roi veut & ordonne être payées aux Officiers-généraux commandant ses armées navales, escadres ou divisions, Capitaines & autres Officiers commandant ses vaisseaux, frégates ou autres bâtiments pour leur traitement à la mer.*

Le vice-amiral aura, tant pour supplément d'appointement que pour son traitement personnel, & pour les gages & subsistances des officiers de sa maison & de ses valets, pour la nourriture des officiers de l'état-major de l'armée, qu'il est tenu d'admettre à sa table, d'après le règlement de ce jour.....

Le lieutenant-général commandant en chef.....

Le lieutenant-général commandant une division dans l'armée.....

Le chef d'escadre commandant en chef.....

Le chef d'escadre commandant une division dans l'armée.....

Le capitaine de vaisseau commandant en chef une escadre de six bâtiments de guerre, vaisseaux ou frégates.....

Le capitaine de vaisseau commandant une division de trois bâtiments de guerre, vaisseaux ou frégates.....

Le capitaine de vaisseau commandant un vaisseau de ligne de quelque force qu'il soit.....

Le capitaine de vaisseau commandant une frégate ou autre bâtiment du roi, s'il a un major.....

S'il n'a pas de major.....

Le major du vaisseau commandant une frégate ou autre bâtiment du roi.....

Le lieutenant de vaisseau commandant quelque bâtiment que ce soit.....

Le sous-lieutenant de vaisseau commandant quelque bâtiment que ce soit.....

L'officier marinier commandant une gabarre ou autre bâtiment.....

## PAR JOUR.

160 livres.

100

100

100

80

70

50

45

40

34

30

28

23

7

Lesdits traitemens seront payés aux officiers généraux & autres commandant les escadres ou vaisseaux de sa majesté quelles que soient les campagnes qu'ils feront, soit en Europe, soit au-delà des tropiques.



*Tant de gratifications qui seront accordées aux Commandans des bâtimens de Roi, lorsqu'ils passeront à leur bord les personnes dénommées ci-après, avec leur suite.*

	EUROPE, Pour deux mois.	AMÉRIQUE. Pour trois mois.	INDE, Pour six mois.
Un lieutenant-général commandant un corps...	4000 livres...	6000 livres...	8000 livres.
Un lieutenant-général employé.....	2000.....	3000.....	5000.....
Un maréchal de camp commandant un corps...	2400.....	3600.....	7000.....
Un maréchal de camp employé.....	1500.....	3000.....	4500.....
Un gouverneur-général d'une colonie.....	.....	4000.....	6000.....
Un ambassadeur.....	3000.....	"	"
Un envoyé.....	2000.....	3000.....	"
Un brigadier employé.....	1200.....	2000.....	3000.....
Un colonel employé.....	1000.....	1500.....	2500.....
Un colonel en l'cond.....	600.....	1000.....	1500.....
Un intendant-général d'armée.....	2000.....	3000.....	5000.....
Un intendant de colonie.....	.....	2400.....	4000.....
Un commissaire-ordonnateur.....	1000.....	1500.....	2500.....
Un consul-général.....	1000.....	1500.....	"
Un consul.....	600.....	1000.....	"

*TABLE de loch; s. f.* c'est une planche de bois divisée par colonnes dans la première sont marquées les heures de deux en deux, du haut en bas; & à la tête de chaque colonne le titre de ce qu'on doit marquer dessus; heures, *navis*, *semi-navis*, routes, vents, dérives, variation, & tems & mer, parce que, sous chacun de ces titres on écrit à la fin de chaque quart le nombre des *navis* qu'on a fait d'heure en heure, les routes qu'on a suivies, le point de la bouliole d'où le vent a soufflé, la dérive du vaisseau, la variation du compas, si on a pu l'observer, quel temps il a fait, & la qualité de la mer. On fait des *tables* de loch, d'ardoises, parce qu'elles sont plus commodes que celles de bois; & souvent pour plus de commodité, on met un cahier de papier dans l'habitacle, divisé sur chaque feuille en *table* de loch sur lequel on écrit; ce cahier se nomme ordinairement le *cahier*.

Il a paru en mai 1786 un règlement du premier janvier même année, sur la forme & la tenue de la *table* de loch & des journaux à bord des vaisseaux, frégates & autres bâtimens du roi, dont voici la teneur :

L'intention de sa majesté étant de ramener successivement toutes les parties de son service de mer à la plus grande uniformité, elle a ordonné & ordonne ce qui suit :

1. La *table* de loch, le journal du capitaine & ceux des officiers, élèves, volontaires & pilotes des vaisseaux de sa majesté, seront à l'avenir conformes aux modèles qu'elle a arrêtés & qui sont joints au présent règlement.

2. L'officier commandant en chef le quart à bord des bâtimens de sa majesté, fera porter en sa présence, par le maître-pilote de quart, toutes les observations indiquées par colonnes dans ledit modèle; il signera à la fin de son quart ces différentes observations, à la rédaction desquelles il portera la plus grande attention, sa majesté le rendant responsable des fautes de négligence qui pourroient être commises.

3. Tous les commandans des vaisseaux, frégates & autres bâtimens d'une armée ou escadre, seront tenus de remettre leurs journaux rédigés dans la forme prescrite, au commandant de l'armée ou escadre, qui, après les avoir vus, les fera remettre par son major au commandant du port où il déclarera, afin que ces journaux soient examinés dans le conseil de marine, assemblée à cet effet, & ensuite envoyés par le président, avec l'avis dudit conseil, au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

4. Les commandans des vaisseaux, frégates, Corvettes & autres bâtimens de sa majesté, se feront représenter, tous les premiers & quinze de chaque mois, les journaux des officiers, élèves & volontaires embarqués sous leurs ordres; & pour faire connoître que les intentions de sa majesté à cet égard ont été remplies, ils verseront ledits journaux chaque fois qu'ils leur seront représentés.

5. Le commandant d'un vaisseau ou autre bâtiment particulier, remettra son journal au commandant du port où il abordera, pour être examiné au conseil de marine, & envoyé ensuite

au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

6. Tous les officiers & maîtres pilotes embarqués sur les vaisseaux, frégates & autres bâtimens de sa majesté, seront tenus, à leur arrivée dans le port du débarquement, de remettre leurs journaux signés d'eux, au major général de la marine, qui sera particulièrement chargé de veiller à ce qu'aucun ne s'en dispense.

7. Ledit major fera inscrire lesdits journaux sur un registre tenu à cet effet, & il y spécifiera le nom & le grade de la personne, le nom & la force du bâtiment, le port de l'armement, le commencement, la fin & l'objet de la campagne, l'escadre dont le bâtiment faisoit partie, ou sa mission particulière, s'il a navigué seul.

8. Lesdits journaux seront examinés par le dit major ou conseil de marine, qui nommera des commissaires choisis parmi les capitaines, majors de vaisseau, ou anciens lieutenans, lesquels examineront lesdits journaux, & feront leur rapport au conseil, de l'exactitude que chaque officier & pilote aura apportée dans la tenue de son journal, ainsi que des observations ou remarques particulières qu'il pourroit avoir faites sur différents objets.

9. Lorsque lesdits journaux auront été examinés par le conseil de marine, qui en donnera son avis, le président les vifera & les fera remettre par le major-général de la marine aux officiers & pilotes de qui ils porteront les noms. Lesquels seront tenus de les conserver & de les représenter par la suite, s'ils en étoient requis.

10. Si quelquel'un desdits journaux contient des observations ou remarques qui puissent contribuer à perfectionner la géographie, telles que des déterminations de latitude & de longitude, fixant ou rectifiant des positions de lieux, & appuyées des observations originales & des calculs qui en constatent la justesse; des relevemens & des vues de terre, des cartes, des plans ou des descriptions de quelque port, mouillage, côte, île ou danger peu connus; des remarques relatives à la direction & à l'effet des courans, aux marées, aux vents, & tous autres objets qui intéressent la navigation, il sera fait des extraits de ce qui aura paru mériter d'être conservé, & après que ces extraits auront été communiqués à l'officier ou pilote, du journal duquel ils auront été tirés, & que celui-ci aura certifié par écrit la fidélité de son journal, ainsi que celle des cartes, plans & vues qu'il pourroit y avoir joints, lecture sera faite desdits extraits, au conseil de marine, & le tout sera vité par le président, & adressé par lui, avec l'avis du conseil, au secrétaire d'état ayant le département de la marine, pour être remis au dépôt général des cartes, plans & journaux.

11. Les journaux des élèves & volontaires de la marine, seront remis par le commandant du bâtiment au conseil de marine, qui les fera examiner, pour s'assurer si lesdits élèves & volontaires s'en sont conformés à ce qui leur en a été prescrit par la tenue de leur journal.

12. Veut sa majesté que ce qui est prescrit par le présent règlement ait son exécution, suivant la forme & teneur; dérogeant à toutes ordonnances & réglemens à ce contraires.

MODÈLE DE LA TABLE DE LOCH.

[illegible]

# MODÈLE DU JOURNAL.

T A B

T A B

861

TABLE DE LOCH			VOILURE du Vaisseau.	VUES ET RELÈVEMENTS DE TERRA. VOILES APPERÇUES. Observations Astronomiques, Physiques & autres.		Evénemens historiques & remarques.
HEURES.	Vents.	Routes.		N <sup>os</sup> .	H <sup>es</sup> .	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

POINT A MIDL	
Latitude observée ou d'arrivée.....	7
Rumb corrigé.....	
Chemin corrigé.....	
Longitude d'arrivée.....	



**TABLE des signaux** ; c'est en quelque façon le dictionnaire du langage des armées navales & flottes. On y trouve, pour chaque objet qu'on peut avoir à se communiquer, une expression distincte susceptible d'être aperçue ou entendue de loin : voyez **SIGNAUX**, **TACTIQUE navale**. Il faut que cette sorte de langue soit familière aux officiers de la flotte & étrangère pour l'ennemi, ce qui oblige à la renouveler souvent. Ayant suivi M. de Morogues dans les articles **EVOLUTIONS navales**, **SIGNAUX**, nous ne pouvons mieux faire que de tirer de lui notre

exemple de *tables signaux*, quoique cette partie de la tactique navale soit aujourd'hui fort simplifiée : mais le rapport de ces *tables* avec les articles dont nous venons de parler, nous oblige de les préférer, & dans le temps où nous avons entrepris cet ouvrage, nous n'avions pas un meilleur auteur que M. de Morogues, qui au surplus est clair & méthodique.

Comme je n'emploie pas ces *tables* pour l'usage, mais seulement pour en donner une idée, on ne trouvera ici que le commencement de chacune,

PAVILLONS DE DISTINCTIONS.	PAVILLON BLANC. A.
POUPPE.	En Borne. Appeler une chaloupe ou canot à son bord..... (a) 43 Signal 3 canon. Besoin d'escorte..... 72
VERGUE D'ARTIMON.	En Borne. Appeler les chaloupes ou canots de l'armée à leur bord..... 43 Le général parlant à la tête, au centre, ou à la queue d'une escadre. Joindra de plus un pavillon festible au mit convenable... 199
PERROQUET D'ARTIMON.	Pavillon de distinction du contre-amiral du corps de bataille, ou de l'escadre blanche..... 9
GRAND PERROQUET.	Pavillon de distinction de l'amiral..... 9 Signal de ralliement..... 63
PETIT PERROQUET.	Pavillon de distinction du vice-amiral du corps de bataille ou de l'escadre blanche... 9
BEAUPRÉ.	Envoyer les chaloupes à bord du général... 44 Parler au Général..... 58 Signal 2 canon si l'on est pressé de parler.. 58
	<b>PAVILLON, No. 1.</b>
POUPPE.	Officiers généraux au conseil..... } 32 Signal 1 canon..... }
VERGUE D'ARTIMON.	Avertissement de signal numérique... } 65 Signal 1, 2, ou 63 canon..... }
PERROQUET D'ARTIMON.	Avertissement de hauteur ou de latitude.. 87, 86
GRAND PERROQUET.	Avertissement général de mouvement..... 77
PETIT PERROQUET.	Avertissement de fausse route..... 89 Sig. 1 canon, courir 2 heures..... id. Sig. 3 canon, courir 4 heures..... id. Sig. 7 canon, courir 6 heures..... id. Sig. 15 canon, courir 8 heures..... id.
BEAUPRÉ.	Parler à un autre vaisseau qu'au général... 95

(a) Ce nombre 43 &amp; les semblables sont les numéros des articles du mot SIGNAUX.

## PAVILLON BLANC ET BLEU. B.

Avertir les vaisseaux de mettre à poupe le pavillon de nation que le général ordonne... 201  
*Nota.* Le signal suivant sera numéraire, & indiquera le numéro du pavillon.

Le vice-amiral passant à la tête, au centre ou à la queue de son escadre. Joindra de plus un pavillon semblable au mât convenable. 199

Pavillon de distinction du contre-amiral de l'avant-garde ou de l'escadre blanche & bleue..... 9

Pavillon de distinction du vice-amiral de l'armée, amiral de l'avant-garde ou de l'escadre blanche & bleue..... 9

Pavillon de distinction du vice-amiral de l'avant-garde ou de l'escadre blanche & bleue..... 9

Envoyer les chaloupes à bord du vice amiral. 44  
 Parler au vice-amiral..... 58  
 Signal 2 canon, si l'on est pressé de parler. 58

## PAVILLON. N°. 2.

Officiers généraux, chef de divisions, capitaines au conseil, signal 1 canon. } 35

Exécution particulière; toute l'armée..... 78

Exécution particulière; arrière-garde..... 78

Exécution particulière; corps de bataille... 78

Exécution particulière; avant-garde..... 78

Envoyer les malades à terre..... 38

Pour la suite des signaux de pavillon voyez la table de M. de Morogues, page 412 & s<sup>es</sup>.

## PAVILLON BLEU. C.

Inspection des mouvemens de l'armée..... 200

Le contre-amiral passant à la tête, au centre ou à la queue de son escadre. Joindra de plus un pavillon semblable au mât convenable..... 199

Pavillon de distinction du contre-amiral de l'arrière-garde ou de l'escadre bleue..... 9

Pavillon de distinction du contre-amiral de l'armée, amiral de l'arrière-garde ou de l'escadre bleue..... 9

Pavillon de distinction du vice-amiral de l'arrière-garde ou de l'escadre bleue..... 9

Envoyer les chaloupes à bord du contre-amiral..... 44  
 Parler au contre-amiral..... 58  
 Signal 2 canon, si l'on est pressé de parler... 58

## PAVILLON. N°. 3.

Envoyer prendre les malades à terre..... 39

Appareiller. Signal 12 canon..... 96,98  
 Faire servir, & continuer la route..... 104  
 Signal 12 canon..... 104  
 Abattre à tribord..... 97  
 Signal 5 canon..... 97

Appareiller. Arrière-garde. S. 12 can.... 96,98  
 Faire servir, & continuer la route..... 104  
 Signal 12 canon..... 104  
 Abattre à tribord..... 97  
 Signal 5 canon..... 97

Appareiller. Corps de bataille. S. 12 can... 96,98  
 Faire servir & continuer la route..... 104  
 Signal 12 canon..... 104  
 Abattre à tribord..... 97  
 Signal 5 canon..... 97

Appareiller. Avant-garde. S. 12 can.... 96,98  
 Faire servir, & continuer la route..... 104  
 Signal 12 canon..... 104  
 Abattre à tribord..... 97  
 Signal 5 canon..... 97

Demander permission de transporter les malades à bord du vaisseau d'hôpital..... 40



<b>FLAMMES</b> <i>de Distinction &amp; de Signaux.</i>	<b>FLAMME BLANCHE, N<sup>o</sup>. 1.</b>
BATON D'ENSEIGNE.	Commissaires.....36
VERGUE D'ARTIMON.	Ordre; toute l'armée.....27
VERGUE SÈCHE.	<i>Septième vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
VERGUE DE FOUGUE.	<i>Sixième vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
HAUT DU PERROQUET D'ARTIMON.	Troisième division du corps de bataille.....10
GRANDE VERGUE.	<i>Cinquième vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
VERGUE DE GRAND HUNIER.	<i>Troisième vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
VERGUE DE GRAND PERROQUET.	<i>Quatrième vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
HAUT DU GRAND PERROQUET.	Première division du corps de bataille.....10
VERGUE DE MISAINÉ.	<i>Deuxième vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
VERGUE DE PETIT HUNIER.	<i>Premier vaisseau.</i> Première division de l'amiral.....12
HAUT DU PETIT PERROQUET.	Seconde division du corps de bataille.....10

## FLAMME BLANCHE ET BLEUE, N°. 2.

## FLAMME BLEUE, N°. 3.

Ecrivains ordinaires.....36

Commis des vivres.....36

Ordre. Escadre du vice-amiral.....27

Ordre. Escadre du contre-amiral.....27

*Septième vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Septième vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

*Sixième vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Sixième vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

Troisième division de l'avant-garde.....10

Troisième division de l'arrière-garde.....10

*Cinquième vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Cinquième vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

*Troisième vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Troisième vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

*Quatrième vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Quatrième vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

Première division de l'avant-garde.....10

Première division de l'arrière-garde.....10

*Deuxième vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Deuxième vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

*Premier vaisseau.*

Première division du vice-amiral.....12

*Premier vaisseau.*

Première division du contre-amiral.....12

Deuxième division de l'avant-garde.....10

Deuxième division de l'arrière-garde.....10

<i>FLAMME DE SIGNAUX.</i>	<i>FLAMME, N°. 4.</i>
BATON D'ENSEIGNE.	Capitaines des bâtimens de suite.....63
VERGUE D'ARTIMON.	Capitaines de frégates.....35
VERGUE SÈCHE.	<i>Septième vaisseau.</i> Deuxième division du vice-amiral.....12
VERGUE DE FOUGUE.	<i>Sixième vaisseau.</i> Deuxième division du vice amiral.....12
HAUT DU PERROQUET D'ARTIMON.	Etambord, ou Gouvernail. Accident.....70
GRANDE VERGUE.	<i>Cinquième vaisseau.</i> Deuxième division du vice-amiral.....12
VERGUE DE GRAND HUNIER.	<i>Troisième vaisseau.</i> Deuxième division du vice-amiral.....12
VERGUE DE GRAND PERROQUET.	<i>Quatrième vaisseau.</i> Deuxième division du vice-amiral.....12
HAUT DU GRAND PERROQUET.	Grand mât. Accident.....70
VERGUE DE MISAINÉ.	<i>Deuxième vaisseau.</i> Deuxième division du vice-amiral.....12
VERGUE DE PETIT HUNIER.	<i>Premier vaisseau.</i> Deuxième division du vice-amiral.....12
HAUT DU PETIT PERROQUET.	Poulaine. Accident.....70

Pour la suite des signaux de flammes, voyez la *Tactique navale* de M. de Morogues, page 435 & suivantes.

# SIGNAUX DE CANON

POUR LE JOUR, LA NUIT, ET LE TEMPS DE BRUME.

## REMARQUES sur l'usage des Signaux de Canon.

ON NE TIRERA au plus que six coups de canon pour un signal.

Les signaux de canon seront différenciés par le nombre des coups, & par la manière de les tirer.

Ainsi les coups depuis deux jusqu'à six, seront tirés, soit lentement, soit coup sur coup, soit enfin en mettant une plus grande distance pour séparer & distinguer une suite de coups.

La première colonne de la Table suivante, comprend le numéro, par lequel le signal de canon est indiqué.

On a marqué les coups de canon par des c, dans la seconde colonne, où chaque c marque un coup de canon.

Les c ponctués indiquent les coups tirés lentement, c'est-à-dire, à 12 ou 15 secondes de distance l'un de l'autre.

Les c-c joints par une barre d'union, désignent les coups de canon tirés coup sur coup, à 4 ou 5 secondes au plus de distance l'un de l'autre.

Les c<sup>te</sup>, c-c, c, ou autres séparés de quelque manière que ce soit par une virgule, font connoître par cette marque, qu'il doit y avoir une distance fort sensible dans une suite de coups, dont les uns sont tirés lentement, & les autres coup sur coup. On comptera pour la virgule au moins 30 secondes.

Les Répétiteurs auront attention à ne répéter les signaux que 2 à 3 minutes après le dernier coup de canon.

Quoiqu'on ait varié les signaux de canon, pour désigner les mouvemens ou ordres différens, l'Armée est avertie que le Général pourra très-souvent, particulièrement de jour & quelquefois de nuit, & même en temps de brume, n'employer que le premier ou le second signal de canon, lorsque la circonstance l'exigera, & que l'autre partie de signal du jour, de nuit ou de brume, indiquera suffisamment la manœuvre.

Nombres des Signaux.	Termes de la combinaison gé- nérale des coups de canon.	S I G N A U X D E C A N O N.			Ancien des Sig- de Jour.	Ancien des Sig- de Nuit.	Ancien des Sig- de Brume.		
		Pour le Jour, la Nuit & le temps de Brume.							
1	c.....	Diane & retraite. Batterie de la caisse.....	18	243	318	319			
	c.....	Faire observer le signal.....	29						
	Nota. Ce signal tiendra souvent lieu de tous les autres signaux de canon, dont le général ne voudra pas multiplier les coups.								
	c.....	Pavillon 1. Pouppe. Appeler les officiers généraux au conseil.	32						
	c.....	Pavillon 2. Pouppe. Appeler les officiers généraux, les chefs de division, les capitaines des vaisseaux de ligne, au conseil.	33						
	c.....	Après le signal 1, 2, de conseil. Officier général débordant de son vaisseau.....	33						
	c.....	Pavillon 30. Vergue d'artimon. Con cil de guerre pour délit militaire.....	34						
	c.....	Pavillon 26. Perroquet d'artimon. Melle ou Vêpres.....	48						
	c.....	Pavil. 27. Perroquet d'artimon. Faire tirer les soldats à poudre.	51						
	c.....	Pavillon 22. Pouppe. Flamme particulière. Faire sonder un vaisseau.....	56						
	c.....	Pavillon 9. Pouppe. Flamme particulière. Faire passer un seul vaisseau à poupe.....	57						
	c.....	Pavillon 29. Perroquet d'artimon. Faire tirer sur un navire étranger.....	67						
	c.....	Pavillon 30. Grand perroquet. Si un vaisseau court sur un danger.....	69						
	c.....	Pavil. 1. Vergue d'artimon. Avertissement de signal numérique.	85						
	c.....	Pavillon 1. Petit perroquet. Courir deux horloges à l'air de vent indiqué.....	89						
	c.....	Petit hunier défrêlé. Signal de partance.....	93						
	c.....	Signal 2, 7, 12. (a) F. Signal aperçu & exécution de mouve- ment du premier vaisseau de la ligne ou des colonnes.....	246						
	c.....	Signal 1. F. après les signaux 48, 161. F. désigne le nord.....	301						
	c.....	Signal 113. F. mauvais fond.....	286						
	c.....	Signal 161. F. changer l'air de vent de la ligne ou des colonnes.	311						
	c.....	Reconnaissance du contre-Amiral.....	318						
	c.....	Signal 5. B. (b) Exécution de mouvement du premier vaisseau.	318						
	c.....	Signal entendu. Premier vaisseau.....	320						
	c.....	Signal 22. B. à l'ancre. Ordre.....	335						
	c.....	Signal 22. B. sous voile, désigne le nord.....	335						
2	c-c.....	Ordre réitéré d'observer le signal.....	29	243	318	319			
	Nota. Ce signal tiendra souvent lieu de tous les autres signaux de canon dont le général ne voudra pas multiplier les coups.								
	c-c.....	Pavillon 9. Pouppe. Faire passer tous les vaisseaux à poupe.	57						
	c-c.....	Pavillon de distinction. Beauré. Si l'on est prêt de passer à un commandant.....	58						
	c-c.....	Pavillon 30. Petit perroquet. Besoin de relâcher.....	72						
	c-c.....	Pavil. 1. Vergue d'artimon. Avertissement de signal numérique.	85						
	c-c.....	Pavillon 29. Petit perroquet. Mordiller.....	91						
	c-c.....	Signal 141. F. Faire chasser un vaisseau découvert, & tirer sur un vaisseau qui ne veut pas parler.....	263						

(a) Cette lettre F signifie Feux : signal de feux.

(b) Cette lettre B signifie Brume : signal de brume.

Nombres des Signaux.	Termes de la combinaison gé- nérale des coups de can n.	S I G N A U X D E C A N O N			Arrière des Sig- naux de Brume.
		Pour le Jour, la Nuit & le temps de Brume.			
2	c-c.....	Signal 66. F. Faire promptement porter le secours.....	267		
	c-c.....	Signal 90. F. Besoin de relâcher.....	289		
	c-c.....	Signal 84. F. Détacher un vaisseau d'escorte.....	290		
	c-c.....	Signal 2. F. après les Signaux 48, 161. F. désigne le N. $\frac{1}{2}$ N. O.	286		
	c-c.....	Signal 93. F. Resserer la ligne ou les colonnes.....	311		
	c-c.....	Réconnoissance du vice-amiral.....	343		
	c-c.....	Toutes les demi-heures après le signal 1. B. de danger. Acci- dent quelconque.....			318
	c-c.....	Signal 22. B. désigne le N. $\frac{1}{2}$ N. O.....			334
3	cc.....	Pavillon 27. Perroquet d'artimon. Tirer au blanc.....	51		
	cc.....	Pavillon 24. Grand perroquet. Flotte ennemie.....	54		
	cc.....	Pavillon 30. Grand perroquet. Si un vaisseau court sur un danger.....	69		
	cc.....	Pavillon de poupe. Besoin d'escorte.....	72		
	cc.....	Pav. 1. Petit perroq. Courir 4 horloges à l'air de vent indiqué.....	89		
	cc.....	Pavillon 4. Vergue d'artimon. Cap à la milaine.....	103		
	cc.....	Signal 3, 8, 13. F. Signal aperçu, & exécution de mouve- ment du dernier vaisseau de la ligne ou des colonnes.....	246		
	cc.....	Signal 86. F. Besoin d'escorte.....	289		
	cc.....	Signal 15. F. Exécution de mouvement du contre-amiral.....	301		
	cc.....	Signal 3. F. après les Signaux 48, 161. F. désigne le N. N. O.....	286		
	cc.....	Sig. 5. B. Exécution actuelle de mouvement du dernier vaisseau.....	311		
	cc.....	Signal 19. B. Mouvement actuel du contre-amiral.....			318
	cc.....	Signal entendu. Dernier vaisseau.....			318
	cc.....	Signal 22. B. désigne le N. N. O.....			320
	cc.....				336
4	c-c-c.....	Signal 61. F. Rappeler les chaloupes.....	282		
	c-c-c.....	Signal 4. F. après les Signaux 48, 161. F. désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ N.....	286		
	c-c-c.....	Réconnoissance du général.....	311		
	c-c-c.....	Signal 22. B. désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ N.....			318
	c-c-c.....				336
5	c-c-c.....	Pav. 3 au mâ: c convenable. Abatte à tribord & basbord amure.....	97		
	c-c-c.....	Signal 106. F. Abatte à tribord & basbord amure.....	209		
	c-c-c.....	Signal 5. F. après les Signaux 48, 161. F. désigne le N. O.....	286		
	c-c-c.....	Signal 118. F. Tenir le vent, basbord amure.....	311		
	c-c-c.....	Signal 13. B. Abatte à tribord & basbord amure.....	303		
6	c-c-c.....	Signal 23. B. désigne le N. O.....			323
	c-c-c.....	Pav. 10. au mâ: conven. Abatte à basbord & tribord amure.....	97		
	c-c-c.....	Signal 103. Abatte à basbord & tribord amure.....	209		
	c-c-c.....	Signal 116. F. Tenir le vent tribord amure.....	308		
	c-c-c.....	Signal 6. F. après les signaux 48, 161. désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ O.....	286		
7	c-c-c.....	Signal 14. B. Abatte à basbord & tribord amure.....	311		
	c-c-c.....	Signal 22. B. désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ O.....			323
	c-c-c.....	Pav. 1. Petit perroq. Courir 6 horloges à l'air de vent indiqué.....	89		336

Pour la suite des signaux de canon, voyez la tactique navale de M. de Morogues, page 443 & suivantes.

Pour la suite des signaux de canon, voyez la tactique navale de M. de Morogues, page 443 & suivantes.

## S I G N A U X D E N U I T.

### OBSERVATIONS SUR LA COMBINAISON SUIVANTE DES SIGNAUX DE FEUX.

LES TERMES de la combinaison expriment également des Fanaux ou des Fusées; & c'est à cause de cette généralité que l'on a employé des Lettres dans la seconde colonne de la Table, pour indiquer le nombre des Feux, & leur qualité ou position respective.

A. B. C. D. E. désignent des *Fanaux* ou *Haubans du grand mât de hune*. Ou l'envoi d'un égal nombre de *Fusées en étoiles*.

F. G. H. I. L. désignent des *Fanaux* ou *Haubans du petit mât de hune*. Ou l'envoi d'un égal nombre de *Fusées en pluie*.

M. N. O. P. Q. désignent des *Fanaux* ou *Haubans du Perroquet d'artimon*. Ou l'envoi d'un égal nombre de *Fusées en serpenteaux*.

Les lettres  $\left\{ \begin{array}{l} \text{A. F. M.} \\ \text{B. G. N.} \\ \text{C. H. O.} \\ \text{D. I. P.} \\ \text{E. L. Q.} \end{array} \right\}$  expriment le nombre  $\left\{ \begin{array}{l} 1. \\ 2. \\ 3. \\ 4. \\ 5. \end{array} \right\}$  Feux.

SIGNALS DE NUIT.										Année des Signaux de Nuit.	
Signal de canon distinct aux signaux de jour.											
Feux au mât d'artimon.											
Feux au mât de misaine.											
Feux au grand mât.											
Tonnalité des canons généraux et signaux.											
Nombres des Signaux.											
1	A	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Signal aperçu. Exécution du mouvement des vaisseaux de l'escadre du général.....	246
	A	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 10.....	255
	A	1	.....	.....	1	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne le Nord.....	266
	A	1	.....	.....	1	.....	.....	.....	.....		311
2	B	2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Signal aperçu. Exécution du mouvement du premier vaisseau de l'escadre du général.....	246
	B	2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 20.....	255
	B	2	.....	.....	2	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne le N. $\frac{1}{2}$ N. O.....	286
	B	2	.....	.....	2	.....	.....	.....	.....		311
3	C	3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Signal aperçu. Exécution de mouvement du dernier vaisseau de l'escadre du général.....	246
	C	3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 30.....	255
	C	3	.....	.....	3	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne le N. N. O.....	286
	C	3	.....	.....	3	.....	.....	.....	.....		311
4	D	4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Exécution particulière. Escadre du général.....	249
	D	4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 40.....	255
	D	4	.....	.....	4	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ N.....	286
	D	4	.....	.....	4	.....	.....	.....	.....		311
5	E	5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Désignation particulière du vaisseau du général.....	250
	E	5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 50. Et ainsi chaque fusée en étoile, ou feu de grand mât, exprime une dizaine.....	255
	E	5	.....	.....	31	.....	.....	.....	.....	Exécution du mouvement du général.....	301
	E	5	.....	.....	5	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne le N. O.....	286
	E	5	.....	.....	5	.....	.....	.....	.....		311
6	F	.....	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Signal aperçu. Exécution de mouvement des vaisseaux de l'escadre du vice-amiral.....	246
	F	.....	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 100.....	255
	F	.....	1	.....	6	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ N.....	286
	F	.....	1	.....	6	.....	.....	.....	.....		311
7	G	.....	2	.....	1	.....	.....	.....	.....	Signal aperçu. Exécution de mouvement du premier vaisseau de l'escadre du vice-amiral.....	246
	G	.....	2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 200.....	255
	G	.....	2	.....	7	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne l'O. N. O.....	286
	G	.....	2	.....	7	.....	.....	.....	.....		311
8	H	.....	3	.....	3	.....	.....	.....	.....	Signal aperçu. Exécution de mouvement du dernier vaisseau de l'escadre du vice-amiral.....	246
	H	.....	3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 113. F. exprime le nombre 300.....	255
	H	.....	3	.....	8	.....	.....	.....	.....	Après les signaux 48, 161. F. désigne l'O. $\frac{1}{2}$ N. O.....	286
	H	.....	3	.....	8	.....	.....	.....	.....		311
9	I	.....	4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Exécution particulière. Escadre du vice-amiral.....	249



*SIGNAUX DE NUIT.*

[illegible]

Pour la suite des signaux de nuit, voyez la tactique navale de M. de Morogues, page 467 & suivantes.

		Feux de distinction du Général.....		243
		Feux de distinction des commandans de l'avant-garde & de l'arrière-garde.....		243
		Feux de distinction des vice-amiraux & contre-amiraux des trois corps de l'armée.....		243
		Feu de distinction de tous les vaisseaux.....		243
		Avertissement général de mouvement (*). Signal de canon relatif au mouvement.....		248
		Faire allumer les feux de poupe.....		250
		Vaisseau désaffourché.....		208
		Si l'on découvre des vaisseaux.....		261
		Si l'on découvre des vaisseaux ennemis.....		261
		Si un vaisseau veut parler au commandant.....		258
		Vaisseau qui mouille ou qui est mouillé.....		292
		Vaisseau qui se détache.....		284
		Vaisseau qui appareille.....		290
		Homme tombé à la mer.....		271
		Homme sauvé par un autre vaisseau.....		271
		Si un vaisseau fait chapelle.....		277
		Accident dans la mâture.....		266
		1. Feu à la vergue d'artimon amené une ou plusieurs fois après les signaux 48, 161. F. exprimera un air de vent suivant la table de l'art. 255.....		261
		Le même feu amené après les signaux 40, 46, 50, 51, 111, 115. F. exprimera un nombre relatif.		

457 & Pour la fuite des signaux de nuit, voyez la tactique navale de M. de Morogues, page

Nombres des Signaux ou Signaux de Brume.	SIGNAUX DE JOUR ET DE NUIT POUR LE TEMS DE BRUME.		Articles des Signaux de Brume.
1	<i>Appel.</i>		
35	Vaisseau fort incommodé, ou en danger.....	314	
2	<i>Assemblée ancienne.</i>		
8	Virer tout ensemble vent devant.....	324	
3	<i>Assemblée nouvelle.</i>		
11	Virer tout ensemble vent arrière.....	325	
4	<i>Banc.</i>		
19	Détacher un Vaisseau.....	331	
5	<i>Brelaque, ou fescine.</i>		
	Exécution actuelle & particulière de la manœuvre de chaque vaisseau.....	318	
1	Signal parvenu, & exécution actuelle & particulière de la manœuvre du premier vaisseau.....	318	
3	Signal parvenu, & exécution actuelle & particulière de la manœuvre du dernier vaisseau.....	318	
	Ce signal § joint au signal. 27. B. Exécution de mouvement des chefs de division.		
3	Exécution de mouvement du contre-amiral.....	318	
7	Exécution de mouvement du vice-amiral.....	318	
15	Exécution de mouvement du matelot d'avant du général.....	318	
11	Exécution de mouvement du général.....	318	
6	<i>Caisse.</i>		
17	Battre la caisse d'une manière irrégulière. Signal de terre.....	317	
18	Les Marionnettes. Annuler un signal.....	318	
61	Avertissement numérique de l'air de vent du relèvement de terre. Nota. Un des 12 premiers signaux de canon exprimera dans ce cas l'air de vent, suivant la table de l'article 286.....	326	
2	<i>Canon.</i>		
1	Observer le signal.....	318	
1	Signal. §. B. Exécution de mouvement du premier vaisseau.....	319	
1	Reconnaissance du contre-amiral.....	318	
1	Signal entendu. Premier vaisseau.....	318	
1	Signal 22. B. Ordre à l'ancre.....	320	
1	Signal 22. B. Sous voile. Désigne le Nord.....	320	
2	Ordre réitéré d'observer le signal.....	318	
2	Reconnaissance du vice-amiral.....	319	
2	Toutes les demi-heures après un signal de danger. Accident quelconque.....	318	
2	Signal 22. B. Désigne le N. & N. O.....	320	
2	Signal §. B. Exécution actuelle de mouvement du dernier vaisseau & du contre-amiral.....	318	
1	Signal 19. B. Mouvement actuel du contre-amiral.....	318	
3	Signal entendu. Dernier vaisseau.....	318	
1	Signal 22. B. Désigne le N. N. O.....	320	
4	Reconnaissance du général.....	316	
4	Signal 22. B. Désigne le N. O. & N.....	320	
5	Signal 17. B. Abattre à tribord; bas-bord amure.....	322	
5	Signal 22. B. Désigne le N. O.....	320	

**SIGNAUX DE JOUR ET DE NUIT  
POUR LE TEMPS DE BRUME.**

Nombres des Signaux de Brume.	Signaux de Conspiration aux Signaux de Brume.	Nombres des Signaux de Brume.
7	Signal 14. B. Abatte à bas-bord ; flibord amure.....	312
6	Signal 12. B. Désigne le N. O. $\frac{1}{2}$ O.....	316
5	Signal 5. B. Exécution actuelle de mouvement du vice-amiral.....	318
4	Signal 10. B. Mouvement actuel du vice-amiral.....	318
3	Signal 12. B. Désigne l'O. N. O.....	316
2	Signal 12. B. Avertissement de virer tout ensemble vent devant.....	314
1	Signal 1. B. Virer tout ensemble vent devant.....	314
12	Signal 12. B. Désigne l'O. $\frac{1}{2}$ N. O.....	316
11	Signal 12. B. Avertissement de virer par la contre-marche.....	314
10	Signal 12. B. Virer par la contre-marche.....	314
9	Signal 12. B. Désigne l'Ose't.....	316
8	Signal 12. B. Désigne l'O. $\frac{1}{2}$ S. O.....	316
7	Signal 12. B. Avertissement de virer tout ensemble vent arrière.....	314
6	Signal 1. B. Virer tout ensemble vent arrière.....	314
5	Signal 12. B. Désigne l'O. S. O.....	316
4	Signal 12. B. Avertissement d'appareiller, & faire fervir.....	321
3	Signal 12. B. Virer à pic.....	321
2	Signal 17, 19, 20. B. Faire fervir, & continuer la route.....	321
1	Signal 22. B. Désigne le S. O. $\frac{1}{2}$ O.....	328
12	Signal 12. B. Avertissement d'ordre de marche, même bord.....	316
11	Signal 16. B. Ordre de marche du bord de l'amure.....	316
10	Signal 22. B. Désigne le S. O.....	316
9	Signal 12. B. Avertissement d'ordre de marche de l'autre bord.....	316
8	Signal 27. B. Ordre de marche de l'autre bord.....	316
7	Signal 22. B. Désigne le S. O. $\frac{1}{2}$ S.....	330
6	Signal 5. B. Exécution de mouvement du matelot d'avant du général.....	318
5	Signal 22. B. Désigne le S. S. O.....	316
4	Signal 22. B. Désigne le S. $\frac{1}{2}$ S. O.....	316
3	Signal 12. B. Désigne le Sud.....	316
2	Signal 12. B. Avertissement de panne.....	326
1	Signal 35. B. Mettre en panne.....	326
12	Signal 22. B. Désigne le S. $\frac{1}{2}$ S. E.....	326
11	Signal 4. B. Débarquer un vaisseau.....	341
10	Signal 22. B. Désigne le S. S. E.....	326
9	Sig al 12. B. Avertissement de courir au plus près.....	329
8	Signal 13 ou 14. B. Courir au plus près.....	329
7	Sig al 22. B. Désigne le S. E. $\frac{1}{2}$ S.....	326
6	Signal 12. B. Avertissement de courir large d'un quart.....	329
5	Signal 13 ou 14. B. Courir large d'un quart.....	329
4	Signal 12. B. Désigne le S. E.....	326
3	Signal 12. B. Avertissement de courir large de 2 quarts.....	329

Pour la suite de signaux de jour & de nuit, &c. voyez la tactique navale de M. de Moragues, page 474 & suivantes.

PAGE 670 du tome premier, colonne première, ajoutez à la fin du premier *alinea*, ligne 10; en supposant toutefois qu'elles soient de même dénomination, c'est-à-dire, toutes deux Nord ou toutes deux Sud; car si elles étoient de dénomination différente, c'est-à-dire, l'une Nord & l'autre Sud; se feroit leur somme qui donneroit la déclinaison magnétique.

Même page, colonne première, à la place des deux *alinea* qui suivent celui dont nous venons de parler, mettez les *alinea* suivans.

Dans le premier cas, lorsque l'amplitude orive est Nord ou l'amplitude occide Sud, si l'amplitude calculée est plus grande que l'amplitude observée, la déclinaison est du Nord à l'Ouest; si au contraire l'amplitude calculée est plus petite que l'observée, la déclinaison est du Nord à l'Est.

Lorsque l'amplitude orive est Sud ou l'amplitude occide Nord, si l'amplitude calculée est plus grande que l'amplitude observée, la déclinaison est du Nord à l'Est; si au contraire l'amplitude calculée est plus petite que l'amplitude observée, la déclinaison est du Nord à l'Ouest.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque l'amplitude calculée & l'amplitude observée sont de dénomination différente, si l'amplitude orive calculée est Nord & l'amplitude observée Sud, ou l'amplitude occide calculée Sud & l'amplitude observée Nord, la déclinaison est du Nord à l'Ouest; si l'amplitude orive calculée est Sud & l'amplitude observée Nord, ou l'amplitude occide calculée, Nord & l'amplitude observée Sud, la déclinaison est du Nord à l'Est.

Même page, colonne deuxième, à la fin du premier *alinea*, ligne 18, ajoutez; en supposant qu'ils sont de même dénomination, c'est-à-dire, tous deux vers l'Est, ou tous deux vers l'Ouest; car s'ils sont de dénomination différente, c'est-à-dire, que l'un soit vers l'Est tandis que l'autre est vers l'Ouest, c'est leur somme qui donne la déclinaison magnétique.

A la place des deux *alinea* qui suivent celui-ci, mettez les suivans:

Dans le premier cas, lorsque l'azimuth est du Nord vers l'Est, ou du Sud vers l'Ouest, si l'azimuth calculé est plus grand que l'azimuth observé, la déclinaison est du Nord à l'Est; si au contraire l'azimuth calculé est plus petit que l'azimuth observé, la déclinaison est du Nord à l'Ouest.

Lorsque l'azimuth est du Nord vers l'Ouest, ou du Sud vers l'Est, si l'azimuth calculé est plus grand que l'azimuth observé, la déclinaison est du Nord à l'Ouest; si au contraire l'azimuth calculé est plus petit que l'azimuth observé, la déclinaison est du Nord à l'Est.

Dans le second cas où l'azimuth calculé & l'azimuth observé, sont de dénomination différente, quand l'azimuth calculé est du Nord vers l'Est, & l'azimuth observé du Nord vers l'Ouest, ou l'azi-

muth calculé du Sud vers l'Ouest & l'azimuth observé du Sud vers l'Est, la déclinaison est du Nord à l'Est; si l'azimuth calculé est du Nord vers l'Ouest, & l'azimuth observé du Nord vers l'Est, ou l'azimuth calculé du Sud vers l'Est & l'azimuth observé du Sud vers l'Ouest, la déclinaison est du Nord à l'Ouest.

Page 135, du tome 2<sup>d</sup>, col. 1<sup>re</sup>, lig. 19, ajoutez: on pourra toujours conclure l'une de l'autre, au moyen de la formule, *obliquité apparente* = *obliquité moyenne* +  $9^\circ \times \cos. \text{longit. du Navet}$ ; en sorte que pour avoir l'obliquité apparente, il faudra, dans les trois premiers signes & les trois derniers de la longitude du navet ascendant de la Lune, ajouter à l'obliquité moyenne, la petite quantité que donnera le second terme de la formule précédente, & en retrancher au contraire cette petite quantité, dans les autres signes de la longitude du navet.

Page 112 du même volume, écrivez à la suite de la note; on peut trouver, ainsi que le fait M. de la Grange, par une formule plus simple que la précédente, le rapport de la masse d'une planète qui a un satellite, à celle du soleil, quand on sait que la force attractive absolue d'un corps autour duquel un autre corps décrit une ellipse, est en raison directe du cube de la distance moyenne, & en raison inverse du carré du temps périodique.

Car soit  $S$  la masse du Soleil,  $P$  celle de la planète,  $r$  la distance moyenne de cette planète au soleil, &  $t$  son temps périodique; la force attractive absolue étant proportionnelle à la masse, on a

$$S = \frac{r^3}{t^2}; \text{ \& nommant } \rho \text{ la distance moyenne du satellite à cette planète, } \theta \text{ son temps périodique, on a pareillement } P = \frac{\rho^3}{\theta^2}; \text{ donc on aura } \frac{P}{S} =$$

$$\left(\frac{\rho}{r}\right)^3 \cdot \frac{t^2}{\theta^2}.$$

Et si on nomme  $d$  la densité de la planète  $P$ , &  $\delta$  son diamètre, comme le volume de cette planète est proportionnel à  $\delta^3$ , & que la densité est égale à la masse divisée par le volume, on aura  $d =$

$$\left(\frac{\rho}{r}\right)^3 \cdot \frac{1}{\rho^3}.$$

Page 576 du même volume, ajoutez à la suite du mot latitude:

On peut encore déterminer la latitude par une observation de la hauteur du soleil, faite à une petite distance du méridien. Car pourvu que le temps de l'observation ne soit pas éloigné de midi, de plus de 15 à 18 minutes, on peut en conclure la hauteur méridienne, à moins d'une minute près, en supposant toutefois qu'on soit assuré de l'heure de l'observation.

Voici dans la supposition présente, comment on trouve la différence qui doit être ajoutée à la hauteur observée, pour avoir la hauteur méridienne. Soit dans la figure CXLIII,  $Z$  le zénith,  $P$  le pôle, &c.  $M$  le lieu du soleil dans l'observation faite avant ou après midi. On a *sin. AM = sin. P M sin. ZP cos. P*

+  $\cos. P M \cos. Z P$ . Mais si on suppose l'angle horaire  $P$  nul, ce qui donne le cas du midi, on a  $\sin. H C = \sin. P M \sin. Z P + \cos. P M \cos. Z P$ ,  $P M$  &  $P C$  ne pouvant différer sensiblement. Donc  $\sin. H C = \sin. A M = \sin. P M \sin. Z P (1 - \cos. P) = 2 \sin. P M \sin. Z P \sin. \frac{1}{2} P$ . Mais appelant  $\delta$  la petite différence entre la hauteur observée  $A M$  & la hauteur méridienne  $H C$ , on a  $\sin. H C = \sin. (A M + \delta) = \sin. A M + \delta \cos. A M$ , à très-peu-près. Donc on aura

$$\delta = \frac{2 \sin. P M \sin. Z P \sin. \frac{1}{2} P}{\cos. A M}$$

Dans le calcul de cette expression, on se sert de la latitude estimée.

La valeur de  $\delta$  se trouve bien plus vite, quand on a une table de la différence entre la hauteur méridienne d'un astre & la hauteur observée une minute avant ou après son passage au méridien, telle que celle que M. de Borda a construite. Car alors on n'a qu'à multiplier la différence donnée par la table, par le carré de l'intervalle de temps entre midi & l'heure de l'observation, & on a la différence entre la hauteur observée & la hauteur méridienne. Ceci est fondé sur ce que, à de petites distances du méridien, les différences entre les hauteurs voisines de ce cercle, & la hauteur méridienne, sont à très-peu-près proportionnelles aux carrés des temps écoulés depuis ou avant midi. Ce qu'on verra facilement, si l'on considère que l'angle horaire  $P$  étant petit, on a, à très-peu-près,  $\delta = P^2 \sin. P M \sin. Z P$

à  $\cos. A M$ .

, que par conséquent la différence  $\delta$  est proportionnelle au carré de l'angle horaire  $P$ , & conséquemment au carré du temps.

Il est presque superflu de dire que par la méthode que nous venons d'exposer, c'est la hauteur méridienne du soleil ou lieu même de l'observation, & par conséquent la latitude de ce lieu qu'on obtient.

Voyez sur cette méthode l'ouvrage de M. le Chevalier de Borda, qui a pour titre : *Description & Usage du cercle de Réflexion*, & deux très-bons Mémoires de MM. de Verdon de la Crene, & le Sen, Professeur de Mathématiques aux Ecoles de la Marine.

Page 751 du même volume, colonne deuxième, à la suite du dernier *alinéa*, ajoutez : M. de la Grange a trouvé, par son admirable Théorie des variations séculaires, le mouvement annuel de l'aphélie de Mercure, de  $47''$ ; le mouvement de l'aphélie de Vénus, de  $48''$ , 6; mouvement plus petit que la précession, en sorte que les aphélies de Vénus sont rétrogrades au lieu d'être directes comme le sont celles des autres planètes; les mouvements des aphélies de la Terre, de Mars, de Jupiter & de Saturne, respectivement de  $63''$ , 6; de  $66''$ ; de  $57''$ ; de  $66''$ , 3.

Page 752 du même volume, colonne première, à la suite du troisième *alinéa*, ligne 25, ajoutez : M. de la Grange trouve, par sa théorie des variations séculaires, que les mouvements annuels des

norads de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter & de Saturne, sur l'écliptique vraie & mobile, sont respectivement, de  $41''$ , 35;  $30''$ , 6;  $24''$ , 54;  $31''$ ;  $29''$ , 4; & que les mouvements des norads sur l'écliptique de 1700, supposée fixe, sont respectivement de  $45''$ , 54;  $41''$ , 16;  $40''$ , 95;  $56''$ , 83;  $41''$ , 61.

Même page, colonne première, à la suite du quatrième *alinéa*, ajoutez : nous avons supposé le diamètre d'Herfchel, de  $3''$ ; mais il paroît qu'on s'accorde maintenant à le supposer de  $4''$ . Ce diamètre réduit à la distance moyenne de la terre au soleil, est de  $1' 16''$ , 32. Suivant la loi reconnue par M. de la Grange, que les densités des planètes sont en raison inverse de leurs distances moyennes au soleil, la densité de cette planète, est 0,051406; & on

trouve sa masse  $\frac{1}{7770}$  de celle du soleil, la parallaxe de cet astre, étant supposée de  $8''$ , 6.

Page 761 du même volume, à la fin de la note, ajoutez : l'accélération du moyen mouvement de la lune est certain, & M. de la Place est parvenu tout récemment en 1787, à découvrir la véritable cause de ce phénomène. Il a trouvé que l'équation séculaire de la lune, résulte de l'action du soleil sur ce satellite, combinée avec la variation de l'excentricité de l'orbite de la terre. Elle est périodique & dépend des mêmes arguments que le carré de cette excentricité : quand celle-ci diminue, dit ce grand Géomètre, comme cela a eu lieu constamment depuis les observations les plus anciennes, jusqu'à nous, cette équation accélère le moyen mouvement de la Lune; elle le ralentit, quand l'excentricité vient à croître. Cette théorie, ajoute-t-il, s'accorde aussi exactement qu'on peut le désirer avec les observations les plus anciennes.

Page 762 du même volume, colonne première, ajoutez ce qui suit comme note ou supplément au premier *alinéa* de cette colonne.

Lorsque nous écrivions ceci, en 1785, on pensoit assez généralement que l'action des comètes peut avoir quelque influence sur notre système. Mais M. de la Place a reconnu depuis qu'elle n'en a pas de sensible, & que l'action de Saturne & celle de Jupiter, suffisent pour expliquer toutes les irrégularités de ces deux planètes. Ayant remarqué que cinq fois le moyen mouvement de Saturne, est à très-peu-près égal à deux fois celui de Jupiter, il a trouvé que ce rapport produit dans les éléments des orbites des deux planètes, des variations considérables dont les périodes embrassent plus de mille siècles, & qui sont la source des grands dérangemens observés par les Astronomes. Il a reconnu que la plus grande irrégularité de Saturne, dépend de ce rapport entre son moyen mouvement & celui de Jupiter, que sa période est d'environ 919 ans, & que sa valeur qui diminue par des degrés insensibles, étoit au milieu du siècle présent, de  $48' 44''$ . Il a trouvé dans le mouvement de Jupiter, une irrégularité correspondante, de 20 minutes, d'un signe contraire, & dont la période est la même. On doit rapporter, dit ce grand

Géométrie, à ces deux grandes inégalités jusqu'à présent inconnues, le ralentissement apparent de Saturne & l'accélération apparente de Jupiter. Ces phénomènes ont atteint leur *maximum* vers 1760. Depuis cette époque, les moyens mouvements apparents des deux planètes, se sont rapprochés fins celle de leurs véritables moyens mouvements. Voilà pourquoi, ajoute-t-il, lorsqu'on a comparé les observations modernes aux anciennes, le moyen mouvement de Saturne a paru plus lent, & celui de Jupiter plus rapide que par la comparaison des observations modernes entr'elles; tandis que ces dernières ont indiqué une accélération dans le mouvement de Saturne & un ralentissement dans celui de Jupiter.

Le mouvement de Saturne éprouve encore des inégalités considérables qui se connoissent sensiblement à chaque révolution avec l'équation du centre. Le mouvement de Jupiter éprouve des inégalités semblables mais plus petites. On peut les considérer comme le résultat de variations très-lentes dans les excentricités des orbites & dans la position de apsidés, & dont la période est de 919 ans; elles expliquent pourquoi dans le dernier siècle & dans celui-ci, l'accroissement de l'équation du centre de Jupiter, la diminution de celle de Saturne, & les mouvements de leurs aphélie ont paru plus grands qu'ils n'ont dû l'être en vertu des seules inégalités séculaires (*Mém. de l'Acad. des Sciences, années 1785 & 1786*).

Page 127 du tome troisième, colonne première, avant le premier *alinéa*, mettez ceux-ci.

Faisons ( $g = g'$ )  $u = + - q = q$ ; comme *cos. q* est négatif, l'excentricité de Jupiter,  $= \sqrt{A'^2 + B'^2 - 2 A' B' \cos. q}$ . Alors il est évident que l'excentricité de Jupiter sera la plus grande, lorsque *cos. q*  $= 1$ ; elle sera alors  $= A - B = 0,061712$ . Elle sera au contraire la plus petite, lorsque *cos. q*  $= -1$ ; car elle sera alors  $= A + B$  ou  $- A - B = 0,029320$ .

Pour Saturne, l'excentricité  $= \sqrt{A'^2 + B'^2 - 2 A' B' \cos. q}$ . Elle sera la plus grande lorsque *cos. q*  $= -1$ ; elle sera alors  $= A' + B' - A' - B' = 0,082930$ . Et au contraire elle sera la plus petite, lorsque *cos. q*  $= 1$ ; elle sera alors  $= B' - A' = 0,011532$ .

Ainsi lorsque l'excentricité de Jupiter est la plus grande, celle de Saturne est la plus petite, & lorsque l'excentricité de Jupiter est la plus petite, celle de Saturne est la plus grande; en sorte que la période qui renferme ces époques, est la même pour les deux planètes; l'intervalle entre ces époques, est déterminé par l'équation  $18^\circ,6325 u = 180^\circ$ , laquelle donne  $u = 34778$ ; ainsi cet intervalle est de 34778 années.

Page 254 du même volume, colonne première, ligne 52, ajoutez; comme la même cause fait aussi varier les longitudes des autres nous nous occuperons aussi des petits changements qu'elles éprouvent. Commençons par quelques détails indispensables.

Soit P (*fig. XXXIV*) le lieu du pôle dans le cercle qu'il décrirait autour du pôle E de l'Écliptique, s'il n'avoit d'autre mouvement que celui qu'il prend

par le mouvement rétrograde de l'intersection du plan de l'Équateur & de l'Écliptique. Son autour de ce point un petit cercle *K H C* de  $18^\circ$  de diamètre. Lorsque le nœud ascendant de la Lune est à l'équinoxe du printemps en B, le pôle est alors en H, intersection de ce petit cercle & du colure des solstices *E P G*; lorsqu'au bout de 4 ans & 8 mois environ, le nœud (dont le mouvement est rétrograde) est arrivé au Capricorne, le pôle qui se meut dans le même sens que le nœud, est parvenu en d dans le colure des équinoxes; quand le nœud est parvenu en c à l'équinoxe d'automne, le pôle se trouve en K dans le colure des Solstices; enfin quand le nœud est dans l'Écuville, le pôle se trouve dans le colure des équinoxes en e; en sorte que le pôle, en se mouvant dans son petit cercle dans le même sens que le nœud sur l'Écliptique, c'est-à-dire, dans le sens *H B K c*, est toujours plus avancé de trois signes que le nœud, & que par conséquent en ajoutant trois signes à la longitude du nœud, on a la position du pôle, dans le petit cercle qu'il est supposé décrire, laquelle se nomme l'ascension droite du pôle.

Si donc on suppose que le nœud ascendant de la Lune soit en un point de l'Écliptique, auquel répond le point N du cercle *H B K c*, prenant *NA* de  $90^\circ$ , le point A marquera la position que le pôle aura alors, & B A sera l'ascension droite du pôle.

Lorsqu'on a supposé le pôle au point P, *B F C* représentoit l'Équateur; mais lorsqu'on le suppose en son vrai lieu Z, *B F C'* représente alors la position de ce cercle, *B' E C'* devient le colure des équinoxes; au lieu de la longitude *B E S*, de l'ascension droite *B P F* & de la déclinaison *S F*, l'astre S a la longitude *B' E S*, l'ascension droite *B' A F* & la déclinaison *S F*. La différence entre l'obliquité vraie *E A* de l'Écliptique & l'obliquité moyenne *E P*, se nomme *nutaton de l'obliquité de l'Écliptique*; elle est exprimée par *P a* déterminée par *A a* perpendiculaire sur *H K*, *E a* étant à l'infiniment peu de chose près égale à *E A*. La différence entre la longitude apparente *B' E S* & la longitude moyenne *B E S*, se nomme *nutaton en longitude*, & elle est exprimée par *B B'* ou *E G'* ou l'angle *P E A*. La différence entre l'ascension droite actuelle & apparente *B' A F* & l'ascension droite moyenne *B A F*, se nomme *nutaton en ascension droite*; enfin on appelle *nutaton en déclinaison*, la différence entre la déclinaison apparente *S F* & la déclinaison moyenne. Cherchons ces nutations.

Commençons par la nutaton de l'obliquité de l'Écliptique, laquelle est exprimée par *P a*. On a, 1: *cos. A P H* ou *sin. B P A*: *A P* ou  $g'$ : *P a*; c'est-à-dire, le rayon est au sinus de l'ascension droite du pôle ou au cosinus de la longitude du nœud de la Lune, comme  $g'$  sont au changement ou à la nutaton de l'obliquité de l'Écliptique; c'est ainsi qu'on aura la correction qu'il faut appliquer à l'obliquité moyenne ou uniformément décroissante, pour avoir l'obliquité apparente à un temps donné, ou servant que cette correction ou nutaton s'ajoute à l'obliquité moyenne, dans les trois premiers & les trois

trois derniers signes de la longitude du nœud de la Lune & qu'elle se retranche dans les six autres.

Pour la nutation en longitude, on a d'abord, 1. *fin. A H*: *AP* ou *g'*: *AA*; ensuite, *fin. E a* ou *fin. EP*: 1: *AA*: *G C'*; on aura donc, *fin. E P*: *fin. A H*: *g'*: *G C'*; c'est-à-dire, le sinus de l'obliquité de l'écliptique est au cosinus de l'ascension droite du pôle ou au sinus de la longitude du nœud de la Lune, comme *g'* l'est à la nutation en longitude ou au changement du point équinoxial le long de l'Ecliptique, qu'il faut retrancher de la longitude moyenne des astres, dans les six premiers signes de la longitude du nœud de la Lune, & lui ajouter, dans les six derniers, pour avoir la longitude actuelle & apparente.

Cherchons la Nutation en ascension droite. Comptant pour le moment les ascensions droites depuis le colure des solstices *EPD*, il s'agit de trouver ce qu'il faut ajouter à l'ascension droite moyenne *EPS*, ou en retrancher, suivant les cas, pour avoir l'ascension droite apparente *EAS*.

On fera bien sûr de substituer ce que nous venons de dire ici, à ce qui se trouve depuis le dernier *alinéa* de la colonne première de la page 254, inclusivement, jusqu'au dernier *alinéa* de la colonne suivante, exclusivement, tant à cause que ce qui en fait l'objet y est présenté avec plus de clarté que parce que nous avons pris occasion de dire des choses qui ne se trouvent pas dans ce que nous conseillons de supprimer.

Page 404 du même volume, colonne deuxième, ligne 27, ajoutez les deux *alinéas* suivans:

M. de la Place a trouvé en portant la précision jusqu'aux troisièmes puissances inclusivement des excentricités & des inclinaisons des orbites, que l'action que les planètes exercent les unes sur les autres, n'occasionne aucunes variations séculaires dans leurs moyens mouvemens & dans leurs moyennes distances au soleil, en sorte qu'on peut regarder ces élémens comme constants & inaltérables; & ce résultat important auquel M. de la Place avoit été conduit, en poussant, comme on voit, l'approximation très-loin, a été depuis démontré rigoureusement par M. de la Grange dans les Mémoires de Berlin, pour 1776 & 1781.

Il semble qu'on ne peut douter que cela ne soit également vrai pour les satellites, puisqu'ils forment autour de leur planète principale des systèmes semblables à celui des planètes autour du soleil. Cependant le rapport qu'offrent les moyens mouvemens des trois premiers satellites de Jupiter, peut faire craindre que la loi générale de l'uniformité des moyens mouvemens, ne soit pas observée à leur égard. Suivant les observations, le moyen mouvement du premier satellite de Jupiter, est environ deux fois plus grand que celui du second, qui lui-même est le double environ de celui du troisième satellite; d'où il suit que la différence des moyens mouvemens du premier & du second satellite, est double de la différence entre ceux du second & du troisième. M. de la Place, dans un très-beau Mémoire

*Marine. Tome III.*

imprimé dans le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1784, examine si ce rapport que présentent les moyens mouvemens de ces trois satellites, doit toujours se maintenir en vertu des lois de la pesanteur universelle. Il résulte de ses recherches que la différence des moyens mouvemens du premier & du second satellite, est rigoureusement égale à deux fois la différence des moyens mouvemens du second & du troisième, ou que le moyen mouvement du premier satellite plus deux fois celui du troisième, est égal à trois fois celui du second, en sorte que c'est une condition à laquelle les moyens mouvemens des tables doivent satisfaire; que la longitude moyenne du premier satellite moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, est égale à 180°, ce qui forme une nouvelle condition que les tables doivent remplir exactement. On voit donc que l'action mutuelle des satellites de Jupiter, ne produit dans leurs mouvemens que des inégalités périodiques.

*FAUTES à corriger dans quelques-uns des articles marqués de la lettre Y, qui sont de M. du Val le Roy, Secrétaire de l'Académie de Marine, & Professeur de Mathématiques aux Ecoles de la Marine.*

#### TOME PREMIER.

PAGE 641, colonne deuxième, ligne 3, en dessous; *lisez*, au dessous.

Page 641, colonne deuxième, lignes 27 & 28; & l'ajoutant à 12 heures, on aura l'instant où il finit; *lisez*, & ce temps-là même donnera l'instant où il finit.

Page 669, colonne première, ligne 45, si la déclinaison du soleil va en augmentant; *lisez*, si le soleil est dans les signes ascendans.

Page 669, colonne première, ligne 56, la déclinaison du soleil alloit en diminuant; *lisez*, le soleil étoit dans les signes descendans.

Page 669, colonne deuxième, ligne 12, alors si la déclinaison du soleil va en diminuant; *lisez*, alors si le soleil est dans les signes descendans.

Page 669, colonne deuxième, ligne 15, si la déclinaison du soleil va en augmentant; *lisez*, si le soleil est dans les signes ascendans.

Page 670, colonne première, ligne 29, on l'a observé dans; *lisez*, on l'imaginera.

Page 675, colonne première, lignes 29 & 46, 50, 530; *lisez*, 57030.

Page 675, colonne première, ligne 49, 57, 072; *lisez*, 57072.

Page 675, colonne première, ligne dernière, 3, 270, 397; *lisez*, 3270397.

Page 675, colonne deuxième, ligne première, 19, 622, 385; *lisez*, 19622385.

Page 675, colonne deuxième, ligne 12, 7, 292, 751; *lisez*, 7, 292751.

T t t t t



Page 680, colonne deuxième, ligne 16 du mot *dé-*  
placement de la mer, production; *lifer*, productions.

Page 681, colonne deuxième, ligne 30, à la  
place du point de virgule qui est après le mot *s'a-*  
baisser, mettez un point.

Page 681, colonne deuxième, ligne 48, com-  
mença à exister; *lifer*, commença d'exister.

Page 682, colonne deuxième, ligne 35, à cette;  
*lifer*, à la.

Page 682, colonne deuxième, ligne dernière, ra-  
cines; *lifer*, ravines.

Page 682, note, ligne première, dans cette com-  
position; *lifer*, dans leur composition.

Page 683, note, colonne première, lignes 26 &  
27, effacez, peut-être même des Atlas.

Page 683, note, colonne deuxième, ligne 10,  
Gronovius; *lifer*, Gronovius.

Page 683, note, colonne deuxième, lignes 37  
& 38, effacez, ayant toute la foiblesse, toute l'im-  
perfection de son enfance, ou.

Page 684, note, colonne deuxième, ligne 20,  
de la coupe; *lifer*, de la croupe.

Page 684, note, colonne deuxième, ligne 48,  
par Palli; *lifer*, par celle de Palli.

## TOME SECOND.

Page 134, colonne deuxième, ligne 55, la don-  
nent pour ce temps-là; *lifer*, donnent l'obliquité de  
l'écliptique pour ce temps-là.

Page 135, colonne première, ligne 10, effacez,  
presqu'en entier.

Page 176, colonne deuxième, ligne 5, à com-  
mencer par en bas, pas toujours aller pour qu'on  
puisse le; *lifer*, pas assez pour qu'on puisse tou-  
jours le.

Page 177, colonne deuxième, ligne 14, tombera  
avant; *lifer*, tombera donc avant.

Page 180, colonne deuxième, ligne 53, pendant  
les années suivantes; *lifer*, pendant les neuf années  
suivantes.

Page 149, colonne deuxième, lignes 30 & 31,  
effacez des moitiés.

Pages 440 & 441, dans les expressions algèbres,  
pi — pi &  $\frac{1}{2}(pi - pi)$  désignent un arc, par-  
tout où ces quantités ne sont pas précédées du signe  
de sinus.

Page 508, colonne deuxième, ligne 23, —  
 $\frac{r}{a}$ ; *lifer*, —  $\frac{a}{a}$ .

Page 509, colonne deuxième, ligne 13,  
 $DE \sqrt{AB.P}$ ; *lifer*,  $DE = \sqrt{AB.P}$ .

Page 510, colonne première, ligne 29, une  
voix; *lifer*, une voie.

Page 528, colonne première, ligne 3, en com-  
mençant par en bas, est égal à 90° moins son demi-  
diamètre, &c.; *lifer*, est égal à 90° plus la réfrac-  
tion horizontale, plus la dépression de l'horizon,  
due à la hauteur de l'œil, moins le demi-diamètre.

Page 587, colonne deuxième, ligne 54, il de-  
meure; *lifer*, il demeure.

Page 592, colonne première, ligne 47, soit  $HM$ ;  
*ajoutez*, l'horizon.

Page 592, colonne première, ligne 2, en com-  
mençant par en bas, par la raison; *lifer*, par la  
même raison.

Page 602, colonne deuxième, ligne 58, l'excent-  
ricité; *lifer*, l'excentricité.

Page 627, colonne première, ligne 7, oblique;  
*lifer*, oblique.

Page 627, colonne première, ligne 13,  
 $\frac{ru}{R} \int r' r' dM$ ; *lifer*,  $\frac{u}{R} \int r' r' dM$ .

Page 751, colonne deuxième, ligne première;  
1783; *lifer*, 1783.

Page 751, colonne deuxième, lignes 22 & 23,  
périodique; *lifer*, tropique.

Page 751, colonne deuxième, à la suite de l'*alinea*  
où il faut faire la correction précédente, ajoutez:  
leurs révolutions sidérales sont respectivement de  
871° 23' 16", 224° 16' 49" 12", 365° 6' 9" 11",  
866° 23' 30' 43", 4331° 8' 51' 26", 10761° 14' 36'  
52", 30360 jours.

Page 751, colonne deuxième, ligne 36,  
0,047497; *lifer*, 0,0505625.

Page 751, colonne deuxième, ligne 51, fixes;  
*lifer*, fixes.

Page 752, colonne première, ligne 4, n'occupe;  
*lifer*, ne parait occuper.

Page 753, note, colonne première, ligne 7,  
le nôtre; *lifer*, la nôtre.

Page 754, colonne deuxième, ligne 32, en forte  
que le temps de la révolution d'une planète, &c.;  
*lifer*, en forte que le moyen mouvement n'est sujet  
à aucune variation séculaire, ou, ce qui revient au  
même, que le moyen mouvement d'une planète  
reste constamment le même.

Page 761, colonne deuxième, ligne 19, devoit;  
*lifer*, devoit.

Page 782, colonne première, ligne 9,  $\sqrt{\frac{GG}{HH}}$   
—  $u$ ; *lifer*,  $\sqrt{\left(\frac{GG}{HH} - u\right)}$ .

## TOME TROISIÈME.

Page 5, colonne deuxième, ligne 9, a cherché;  
*lifer*, il a cherché.

Page 41, colonne deuxième, lignes 24 & 25,  
divisant cet excès; *lifer*, multipliant cet excès par  
le rayon & divisant.

Page 42, colonne première, ligne 30,  $CAL$ ;  
*lifer*,  $CL A$ .

Page 46, colonne deuxième, ligne 41, 9<sup>h</sup>; *lifer*,  
10<sup>h</sup>.

Page 46, colonne deuxième, ligne 41, 27<sup>h</sup>; *lifer*;  
37<sup>h</sup>.

Page 50, colonne deuxième, ligne 12, étoit  
représentée; *lifer*, étant représentée.

Page 110, colonne deuxième, ligne 34, seroit  
donc; *lifer*, fera donc.

Page 112, colonne première, ligne 20, — 3 g ;  
*lisez*, — 3 g'.

Page 112, colonne première, ligne 26,  $\frac{1}{2} C g''$  ;  
*lisez*,  $\frac{1}{2} 6 g'' +$ .

Page 115, colonne première, ligne 25, *fin.* ( $\lambda - v$ ) ;  
*lisez*, *fin.* ( $2\lambda - v$ ).

Page 255, colonne première, lignes 3 & 4, l'ascension droite ; *ajoutez*, moyenne.

Page 255, colonne première, ligne 12, d. M S ;  
*lisez*, d. M P S.

Page 255, colonne première, ligne 17, à l'ascension droite ; *ajoutez*, moyenne.

Page 255, colonne première, lignes 19, 22, 37 & 40, *lisez*, la déclinaison de, comme étant inuile.

Page 255, colonne première, ligne 23 ; *ajoutez*, on aura l'ascension droite actuelle & apparente.

Page 255, colonne première, lignes 34 & 35, à la déclinaison ; *ajoutez*, moyenne.

Page 266, colonne première, ligne 49, du mouvement ; *lisez*, du mouvement.

Page 262, colonne première, ligne 43, à la place de. Quand nous paroissons ne considérer, &c., jusqu'à, ne dépend pas seulement de sa densité, mais aussi de sa situation. Mais la force réfractive de l'air, est-elle vraiment proportionnelle à sa densité ? On est assez fondé à croire que cela a lieu dans la partie un peu élevée de l'atmosphère ; mais il est très-permis de douter qu'il en soit de même dans la partie inférieure. & tout porte à croire que la force réfractive n'y dépend pas uniquement de la densité.

Page 380, colonne deuxième, ligne 5,  $\sqrt[3]{\frac{b}{a}}$  ;

*lisez*,  $\frac{n}{\sqrt[3]{b}}$ .

Page 382, colonne première, ligne 32,  $a =$  ;  
*lisez*,  $a =$ .

Page 382, colonne première, ligne 33,  $T^2 + t^2$  ;  
*lisez*,  $T^2 + t'^2$ .

Page 382, colonne deuxième, ligne 2, 9 ;  
*lisez*, 9 i.

Page 383, colonne première, ligne 18, seroit prête à passer ; *lisez*, passeroit.

Page 391, colonne deuxième, ligne 20, à l'orbite ; *lisez*, à l'égard de l'orbite.

Page 392, colonne première, ligne 29, dirigée vers ; *lisez*, dirigée suivant.

Page 402, colonne deuxième, lignes 12, 17, 27, 31 ; faites précéder du signe —, les expressions algébriques.

Page 599, colonne deuxième, ligne 6, en commençant par en bas, avec le méridien ; *ajoutez*, ou cercle de déclinaison du soleil.

Page 600, colonne deuxième, ligne 13, avec ces mots, la partie du parallèle ; *lisez*, l'arc diurne ou.

Page 624, colonne deuxième, ligne 16, K H ;  
*lisez*, K h.

Page 610, colonne première, ligne dernière, au lieu de —, mettez, —.

Page 611, colonne deuxième, ligne 28,  $m - n$  ;  
*lisez*,  $m - u$ .

#### Fautes à corriger dans les figures.

Il faudra avoir soin de prolonger dans la figure CLXXIV, EH & EA jusqu'à la rencontre de BC, & écrire les lettres G, G', là où ces arcs prolongés se rencontrent.

Dans la figure CCXIV, mettez N à la place de F, E à la place de G, & P à la place de H.

#### Fautes à corriger dans les autres articles.

#### TOME PREMIER.

PAGE 443, colonne première, ligne 26, des officiers généraux ; *ajoutez*, capitaines de vaisseaux & autres officiers.

#### TOME TROISIÈME.

Page 11, colonne deuxième, ligne 43 ; mettez un point après ces mots : deux bouts.

Page 12, colonne première, ligne 33, manufacture ; *lisez*, manufature.

Page 191, colonne première, ligne 36, telles sont à-peu-près les dimensions du port de Brest ; *lisez*, telles ne sont pas les dimensions du port de Brest.

Page 197, colonne première, ligne 55, & plus de 20000 matelots ; *lisez*, & environ 5000 matelots.

#### Fautes à corriger dans les figures.

Fig. 166 ; mettez le chiffre indicatif 2 à la grande vergue, & le nombre 9 à la place de 16.

Fig. 518 ; marquez le centre de gravité sur AG un peu en arrière de D & mettez-y la lettre indicative F.

NOTICE des Ouvrages propres à entrer dans une Bibliothèque de Marine.

PHYSIQUE.

IN-QUARTO.

CONJECTURES Physiques, par Harfocker, Amsterdam 1706, 1 vol.

Couts de Physique, par le même, la Haye 1730, 1 vol.

— expérimentale, par Desagulier, traduit de l'Anglais, par le P. Pezenas, Paris 1751, 2 vol.

— expérimentale & mathématique, de Pierre Van Musschenbroek, traduit par M. Sigaud de la Fond, Paris 1769 3 vol.

Essai de physique, de Musschenbroek, traduit de l'Hollandais, par Massuet, Leyde 1739, 2 vol.

Mémoire sur différentes parties de la Physique, de l'Histoire naturelle, &c., par M. Guettard, 3 vol.

Musschenbroek (Petri Van) *Physica experimentalis & geometrica*, &c., Lugd. Batav. 1719, 1 vol.

Musschenbroek (Petri Van) *tentamina experimentorum naturalium in Academia del cimento, ex Italico in Latinum sermonem conversa, quibus commentarios & nova experimenta addidit*, &c., Lugd. Batav. 1756, 1 vol.

Observations sur le Thermomètre, par M. de Servières, 1 vol.

Œuvres de Franklin, Paris 1773, 1 vol.

— de Mariotte, Leyde 1717, 1 vol.

— de Perraut, Amsterdam, 1717, 2 vol.

*Philosophia naturalis principia mathematica*, auctore Isaaco Newtono, perpetuis commentariis illustrata, communi Studio PP. Thomæ le Seur & J. Jacquier, ordinis Minimorum, Geneva 1639 3 vol.

*Physices elementa Mathematicæ*, auctore J. S'Gravezande, Leyde 1742, 2 vol.

Preuves que les Extrêmes produisent le même effet, par M. Servières, 1 vol.

Recherches sur les modifications de l'Atmosphère, &c., par M. de Luc, Genève 1772, 2 vol.

Statique des Végétaux, &c., par M. Hales, traduit de l'Anglais, par M. de Buffon, Paris 1735, 1 vol.

Traité de Météorologie, &c., par le P. Cotte, Paris 1774, 1 vol.

Traité des Rivières & des Torrens, par le P. Frisi, traduit de l'Italien.

IN-OCTAVO.

Expériences sur les Végétaux, par M. Inghouz.

Leçons de Physique expérimentale de Coste, traduites de l'Anglois, par M. le Monnier, Paris 1742, 1 vol.

Lettres à une Princesse d'Allemagne, 1770, 3 vol.

Précis de l'Electricité, par M. l'Abbé Jacquet, Vienne 1775, 1 vol.

*Kohaulti (Jacobi) physica latine versit; recensuit & adnotationibus ex Illustrissimi Isaaci Newtoni philosophia maximam partem hanc amplificavit, ornavit Samuel Clarck, Lugd. Batav.*, 1 vol.

IN-DOUZE.

Amusement physique sur le système Newtonien, Paris 1700, 2 vol.

Arr (l') des Expériences, par M. l'Abbé Nollet, Paris 1770, 3 vol.

Cause & Mécanique de l'Electricité; Paris 1749, 1 vol.

Description du Ventilateur, par M. Hales, Paris 1744, 1 vol.

Dissertations sur la Chaleur, avec des Observations sur la Construction & la comparaison des Thermomètres, par M. Martine, traduit de l'Anglais, Paris 1751, 1 vol.

Essai de Physique, ou conjectures fondées sur quelques observations qui peuvent conduire à la connoissance & à l'ex-

plication des courans de la mer Méditerranée, par M. Peyssonet, Marseille 1716, 1 vol.

Essai physique sur l'économie animale, par M. Quelinay, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1747, 3 vol.

— sur l'Électricité des corps, par M. l'Abbé Nollet, 5<sup>e</sup> édition, Paris 1749, 1 vol.

Expériences physico-mécaniques sur différens sujets, & principalement sur la lumière & l'électricité produites par le frottement des corps, traduites de l'Anglais de M. Hauksbée, par M. Bremon, Paris 1754, 2 vol.

Expériences sur l'air traduites de l'Anglais de M. J. Priestley, Berlin 1775, 1 vol.

Histoire (l') des Hommes.

Histoire générale & particulière de l'électricité, par M. l'Abbé Nollet, Paris 1752, 2 vol.

Leçons de Physique, par le même, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1765, 6 vol.

1 lettres sur l'Électricité, par le même, Paris 1753, 1 vol.

Lettres sur l'Électricité, par le même, Paris 1764, 3 vol.

Mémoire sur les Tremblemens de terre, par M. Bertrand, &c., la Haye 1757, 1 vol.

Minéralogie (Introduction à la), ou connoissance de eaux, &c., ouvrage posthume de M. J. F. Henckel, publié sous le titre de *Henckelius in mineralogia redi-vivus*, & traduit de l'Allemand, Paris 1756, 2 vol.

Nouvelle Hydrologie, ou nouvelle exposition de la nature & de la qualité des eaux, &c., Londres 1772, 1 vol.

Origine (l') ancienne de la physique nouvelle, &c., par le P. Regnault, Paris 1734, 3 vol.

Recherches sur les causes de l'Électricité, par M. l'Abbé Nollet, Paris 1749, 1 vol.

— sur l'Électricité, par le même, Paris 1754, 1 vol.

Théorie des Tourbillons Carthésiens, par M. de Fontenelle, Paris 1732, 1 vol.

Traité de Physique & d'Histoire natu-

relle, de Minéralogie & de Métallurgie, par M. J. Gotlob Lehman, &c., Paris 1759, 3 vol.

— du mouvement des Eaux & des autres corps fluides, par M. Mariotte, Paris 1686, 1 vol.

— du flux & reflux de la Mer, par le P. Alexandre, B... Paris 1726, 1 vol.

— sur les Aimans artificiels, par le P. Rivoire, Paris 1752, 1 vol.

## SCIENCES ET ARTS.

### HISTOIRE NATURELLE.

#### IN-QUARTO.

De la fonte des Mines, &c., traduit de l'Allemand, de Christophe - André Schlutter, par M. Hellot, &c., Paris 1750, 2 vol.

Des l'Exploitation des bois, par M. Duhamel du Monceau, Paris 1764, 2 vol.

Des Semis & Plantations des arbres & de leur culture, par le même, Paris 1760, 1 vol.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, par M. Valmont de Bomare, &c., Paris 1768, 4 vol.

Histoire des Insectes, par M. de Reaumur, Paris, 5 vol.

Histoire des Insectes, par M. Swammerdam, 1 vol.

Histoire Naturelle, par M. de Buffon, Paris, 26 vol.

Histoire Naturelle de Plinie, traduite en Français avec le texte Latin, &c., Paris, 11 vol.

Instructions sur l'établissement des Nitrières & sur la fabrication du Salpêtre, &c., Paris 1777, 1 vol.

Mémoires sur les Anémones de mer, par M. l'Abbé Diqueumarre, 3 vol.

— sur les travaux qui ont rapport à l'exploitation de la Mâture dans les Pyrénées, &c., par M. le Roi, Ingénieur des Ports & Arsenaux de la Marine, Londres & Paris 1776, 1 vol.

*Pyritologie, ou Histoire Naturelle de la Pyrite*, par Henckel, Paris 1760, 1 vol.

*Traité des Arbres & Arbustes*, &c., par M. Duhamel du Monceau, Paris 1755, 2 vol.

*Transport des Bois*, &c., par le même, Paris 1767, 1 vol.

#### IN-OCTAVO.

*Considérations sur les corps organisés*, par M. Bonet, Amsterdam 1762, 2 vol.

*Essai pour servir à l'Histoire de la putréfaction*, Paris 1766, 1 vol.

*Introduction à l'Histoire naturelle & à la Géographie physique de l'Espagne*, traduite de l'original Espagnol de Similaine Bowles, par M. le Vicomte de Flavigny, Paris 1776, 1 vol.

*Minéralogie de Wallerius*, traduir de l'Allemand, Paris 1753, 2 vol.

— par M. Valinmont de Bomare, Paris 1762, 2 vol.

*Of cold Baths*, by Floyer and Baynard, London 1722, 1 vol.

#### IN-DOUZE.

*Avis pour le transport par mer, des Arbres*, &c.; des Animaux, & des différens morceaux d'Histoire naturelle, par M. Duhamel du Monceau, Paris 1752,

*Recherches sur les Vers à tuyau*, &c., par M. Maffuer, Amsterdam 1773, 1 vol.

— de la conservation des grains, par le même, Paris 1753, 1 vol.

*Traité (supplément au) de la conservation des grains*, par M. Duhamel du Monceau, Paris 1771, 1 vol.

### SCIENCES ET ARTS.

#### MATHÉMATIQUES.

*Arithmétique & Algèbre, Géométrie, Astronomie, Gnomonique, Hydrographie, Optique, Statique, Hydraulique, Mécanique, Musique, Marine, Dynamique, Hydrodynamique.*

#### IN-FOLIO.

*ARCHIMEDIS opera*, Paris 1615, 1 vol.

*Bullialdi (Ismaelis) opus novum ad Arithmetica infinitorum*, Paris 1682, 1 vol.

*Deschales (Claudii-Fran-isci Millet), cursus seu mundus mathematicus*, &c., Lugdun 1690, 4 vol.

*Hevelii selenographia, sive luna descriptio*, Genavi 1737, 1 vol.

*L'Hydrographie du P. Fournier*, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1679, 1 vol.

*Les campagnes de Dugay-Trouin*, 1 vol.

*Monument élevé à la gloire de Pierre le Grand*, par le Comte Martin Carhuri de Cessalonie, Paris 1777, 1 vol.

*Observations de la Lune*, par M. le Monnier, Paris 1751, 4 vol.

*Sellionis conica*, &c., auctore de la Hire, Paris 1681, 1 vol.

*Signaux de l'Escale de M. de Bompar*, Toulon 1762, 1 vol.

#### IN-QUARTO.

*Abrégé des observations & des réflexions sur la Comète qui a paru au mois de Décembre 1680, & aux mois de Janvier, Février & Mars 1681*, par M. Catlin, Paris 1681, 1 vol.

*Analyse démontrée*, par le P. Reynau, Paris 1739, 2 vol.

— des Infinitement petits, par M. le Marquis de l'Hôpital, 1740, Paris, 1 vol.

— des Infinitement petits, par M. Stone, Paris 1755, 1 vol.

— des mesures des rapports & des angles, par M. Warmerlex, Paris 1749, 1 vol.

*Application de l'Algèbre à la Géométrie*, par Guinée, Paris 1733, 1 vol.

*Arithmetica univ. rsilis, sive de compositione & resolutione Arithmetica*, auctor. Is. Newton, &c., cum Commentario Johannis Castilnei, &c., Amsterdam 1761, 2 vol.

*Astronomæ fundamenta novissimis solis & stellarum observationibus illustrata*, &c., par M. de la Caille, Paris 1757, 1 vol.

*Bernoulli (Danielis) hydrodynamica*, Argentorati, 1738, 1 vol.

*Bernoulli (Jacobi) opera omnia*, Geneva 1742, 2 vol.

*Bernoulli (Johannis) opera omnia*, Geneva 1742, 4 vol.

*Boyle (Roberti) opera varia*, Geneva 1714, 4 vol.

Calcul intégral (éléments du), par les PP. Jacquier & le Sueur, Minimes, Parme, 2 vol.

Calcul intégral, par M. de Bougainville, Paris 1755, 2 vol.

*Cælum austr. le stelliferum, seu observationes ad construendam stellularum australem*, &c., auctore de la Caille, Paris 1763, 1 vol.

Commentaires sur la Géométrie de Descartes, par le P. Rabuel, Jésuite, Lyon 1730, 1 vol.

Cours de Mathématiques, par Belidor, Paris 1752.

— d'Optique, traduit de l'Anglais de Robert Smith, par le P. Pezenas, Avignon 1767, 2 vol.

*De causâ electricitatis*, auctore Eulero, Petropoli 1755, 1 vol.

Description abrégée d'une Horloge, d'une nouvelle invention, &c., par Henry Sully, &c., Paris 1726, 1 vol.

— des Océans, &c., par M. Magellan, Paris 1726, 1 vol.

Dictionnaire de Mathématiques, ou idée générale des Mathématiques, par Ozanam, &c., Amsterdam, 1691, 1 vol.

Eclaircissements sur l'analyse des Infiniment petits, par M. de Varignon, Paris 1725, 1 vol.

— sur l'invention des nouvelles machines, &c., pour la détermination des longitudes en mer, par M. Berthoud, Paris 1773, 1 vol.

*Edmundi Halleii astronomi dum viveret regii tabula astronomica. Accedunt de usu tabularum precepta*, Londini 1749, 1 vol.

Eléments d'Astronomie, par M. Cassini, Paris 1740, 1 vol.

— de la Géométrie de l'infini, par M. de Fontenelle, Paris 1725, 1 vol.

Encyclopédie de Marine rédigée par M. Vial du Clairbois, Ingénieur de la Marine, à Patis, Hôtel de Thou, rue des Poitevins, 5789, 3 vol. de discours, 1 vol. de planches.

Essai d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides, par M. d'Alembert, Paris 1732, 1 vol.

— sur l'Horlogerie, par M. Berthoud, Paris 1753, 2 vol.

*Euleri opuscula varii argumenti*, Berolini 1746, 1 vol.

Exposition des découvertes philosophiques de M. Newton, par M. Maclaurin, traduit de l'Anglais, par M. la Virotte, Paris 1749, 1 vol.

*Fristi (Pauli) disquisitio Mathematica in causam physicam figura & magnitudinis telluris nostræ*, Mediolani 1751, 1 vol.

*Geometria sive descriptio linearum curvarum universalis*, auctore Maclaurin, Londini 1720, 1 vol.

*Gregorii (Davidis) Astronomia, Phisica & Geometria elementa*, 2<sup>e</sup> édition, Geneva 1726, 2 vol.

Histoire céleste, par M. le Monnier, Paris 1741, 1 vol.

— des Mathématiques, par M. de Montucla, Paris 1758, 2 vol.

Historien de M. Harrisson, &c., 1768, 1 vol.

*Horreborii opera*, Haunia 1735, 3 vol.

*Institutiones calculi differentialis cum ejus usu in analysi finitorum ac doctrina seriem*, auctore Eulero, Petropoli 1755, 1 vol.

Institutions Astronomiques, ou leçons élémentaires d'Astronomie, par M. le Monnier, Paris 1746, 1 vol.

*Institutionum calculi integralis*, auctore Eulero, Petropoli 1768, 3 vol.

Instruction détaillée pour porter les lunettes de toutes les différentes espèces au plus haut degré de perfection, &c., tirée de la théorie dioptrique de M. Euler le père, par M. Fuss, Pétersbourg 1774, 1 vol.

*Introductio in analysin infinitorum*, auctore Eulero, Lausanna 1748, 2 vol.

Introduction à l'analyse des lignes courbes, par M. Cramer, Genève 1750, 1 vol.

*Keil introductio ad veram Physicam & veram Astronomiam*, Lugd. Batav. 1725, 1 vol.

*Kepleri (Joannis) harmonices mundi*, &c., 1619, 1 vol.

*La Dioptrique d'Euler*, Petropoli 1769, 3 vol.

*La Manœuvre des Vaisseaux*, par M. Bouguer, Paris 1757, 1 vol.

*La Méridienne de l'Observatoire Royal de Paris*, vérifiée dans toute l'étendue du Royaume, par de nouvelles observations, Paris 1744, 1 vol.

*La Méthode des Fluxions*, &c. des suites infinies de M. Newton, traduit de l'Anglais, par M. de Buffon, Paris 1740, 1 vol.

*L'Arithmétique universelle de Newton*, Leyde 1732, 1 vol.

*L'Arte del Navegar* da Dottor Pietro da Medua, Venise 1554, 1 vol.

*L'Astronomie*, par M. de la Laude, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1771, 3 vol.

— ancienne, par M. le Bailly, Paris 1775, 1 vol.

*La Théorie de la manœuvre des Vaisseaux*, &c., par M. Pitot, Paris 1831, 1 vol.

*Les longitudes par la mesure du tems*, ou Méthode pour déterminer les longitudes en mer, par M. Berthoud, Paris 1775, 1 vol.

*Machine parallaétique*, &c., par M. l'Abbé de Haute-feuille, 1720, vol.

*Mathématique universelle abrégée*, à la portée de tout le monde, &c., par le P. Castel, Jésuite, Paris 1358, 1 vol.

*Mechanica sive motus scientia*, &c., auctore Eulero, Petropoli 1736, 2 vol.

*Mechanica, sive de motu Tractatus geometricus*, auctore Johanne Wallis, &c., Londini 1720, 1 vol.

*Mémoires de Mathématiques &c. de Physique* rédigés à l'Observatoire de Mar-seille, par le P. Pezenas, Avignon 1755, 1 vol.

*Methodus, inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, sive solutio problematis isoperimetrici latissimum*

*sensu accepti*, auctore Eulero; Lausanne & Geneva 1744, 1 vol.

*Micrographia nova*, &c., 1742, 1 vol.

*Miscellanea analytica de seriebus & quadraturis*, &c. par Moivre, Londini 1730, 1 vol.

*Newtoni (Isaaci) Opuscula Mathematica, Philosophica & Philologica collegit*, &c., Joh. Castilloneus, Lausanne & Geneva 1744, 3 vol.

*Nouveau Traité de Trigonométrie rectiligne*, &c., par M. de Parcieux, Paris 1741, 1 vol.

*Observations Astronomiques*, faites à Toulouse, par M. Darquier, Avignon 1777, 1 vol.

*Observations Mathématiques, Astronomiques, Géographiques & Physiques*, tirées des anciens livres Chinois, ou faites nouvellement par les PP. Jésuites, Paris 1729, 3 vol.

*Œuvres de Simpson*, London 1740, 1 vol.

*Opuscules de Mathématiques*, ou Mémoires sur différents sujets de Géométrie, &c., par M. d'Alembert, Paris 1761, 6 vol.

*Papi Alexandrini Mathematica collectionis*, &c., Pisauri 1588, 1 vol.

*Phoronomia, sive de viribus*, &c., Jacobo Hermano, Amsterdam 1756, 1 vol.

*Précis des recherches faites en France depuis l'année 1730, pour la détermination des longitudes en mer, par la mesure artificielle du tems*, par M. le Roi, Amsterdam 1773.

*Précis (suite du) sur les Montres Marines*, &c., par le même, Leyde 1774.

*Recherches sur la précession des équinoxes*, &c. sur la nutation de l'axe de la terre dans le système Newtonien, par M. d'Alembert, Paris 1749, 1 vol.

— sur les courbes à double courbures, par M. Clairaut, Paris 1731, 1 vol.

*Remarques sur la Navigation*, par M. de Radouwy, Paris 1717, 1 vol.

Science

Science du Calcul, par le P. Reynau, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1735, 1 vol.

*Scientia eclipsium ex imperio & commercio finarum illustrata*, Roma 1747, 2 vol.

*Sermo academicus de similitudine vis electricæ atque magneticæ, &c.*, in solemnî convectu Academiæ Imperialis Scientiarum, 1758, 1 vol.

Supplément à l'Optique de Smith, contenant une Théorie générale des Instrumens de Dioptrique, Brest 1733.

Tables Astronomiques, par M. Cassini, Paris 1740, 1 vol.

— par M. de la Hire, 3<sup>e</sup> édition, Paris 1745, 1 vol.

— par M. le Comte de Pagan, Paris 1658, 1 vol.

— de Gardinier, 6 exemplaires.

Tables for correcting the apparent distance of the moon and star from the effects of refraction and parallax, published by order of the Commissioners of longitude, Cambridge 1772, 3 exemplaires.

*Tentamina experimenterum ad compassum perficiendum & unicoque usui tam nautico quam terrestri accommodandum; ut & ad varium magneticarum quantitatem explorandam & assemandam spectantium, a Christiano Carolo Lous, Hafniæ 1773, 1 vol.*

The original astronomical observations made in the cours of a voyage towards the south pole and round the world, &c., London 1777, 1 vol.

The seaman's daily assistant, by Thomas Haselden, London 1769, 2 exemplaires.

*Theoria motuum lunæ, &c.*, opus dirigente Leonhardo Eurelo, Petropoli 1772, 2 vol.

*Theoria motuum planetarum, &c.*, auctore: Euleri, Berolini 1774, 1 vol.

Théorie de la lune, &c., par M. Clairaut, Paris 1765, 1 vol.

— générale des Equations algébriques, par M. Bezout, Paris 1779, 1 vol.

Traité analytique des Sections coniques, par M. le Marquis de l'Hôpital, Paris 1707, 1 vol.

Traité de Dynamique, par M. d'Alembert, Paris 1743, 1 vol.

— de la Construction & des usages des *Marines*, Tome III.

instrumens de mathématiques, par M. Bion, Paris 1742, 1 vol.

— de l'Equilibre & du mouvement des fluides, par M. d'Alembert, Paris 1744 & 1770, 2 exemplaires.

— de Navigation, par M. Bouguer, Paris 1753, 1 vol.

— des fluxions de M. Maclaurin, traduit de l'Anglais, par le P. Lezenas, Paris 1749, 2 vol.

— des Horloges Marines, par M. Perthoud, Paris 1773, 1 vol.

— d'Horlogerie, par M. le Paute, Paris 1767, 1 vol.

— d'Optique de Smith, traduit de l'Anglais, Brest 1767, 1 vol.

— d'Optique sur la lumière & les couleurs, par M. Newton, traduit par M. Coste, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1749, 1 vol.

*Wolffii (Christiani) Elementa Mathematicæ universæ*, Geneva 1732, 5 vol.

#### IN-OCTAVO.

Astronomie nautique, par M. le Monnier, Paris 1771, 1 vol.

Atkinson's Epitome of the art of Navigation, London 1753, 1 vol.

Connoissances des Temps.

Cours de Mathématiques, par M. Bezout, Paris 1767, 6 vol.

— de Mathématiques à l'usage de l'Artillerie, par le même, Paris 1772, 4 vol.

*De Tafelen der Sinuum Tangentium, &c.*, Amsterdam 1707, 1 vol.

Discours sur les différentes figures des Astres, par M. de Maupertuis, Paris 1742, 1 vol.

Elémens d'Algèbre, par M. Clairaut, Paris 1749, 1 vol.

— par M. Euler, traduit de l'Allemand, &c., Lyon 1774, 1 vol.

— de Géométrie, par M. Clairaut, Paris 1753, 1 vol.

— par M. Malezieu, 3<sup>e</sup> édition, Paris 1729, 1 vol.

En ny Samling af regler og Logarithmer, &c., 1 vol.

Essai de l'application des forces centrales aux effets de la poudre à canon,

VVVVV



par M. Bigot de Morogues, Paris 1753, 1 vol.

Essai d'une nouvelle Théorie de la manœuvre des Vaisseaux, par Jean Bernouilli, Bâle 1714, 1 vol.

— sur les Comètes en général, par M. Dionis du Séjour, Paris 1775, 1 vol.

— sur les Phénomènes relatifs aux disparitions périodiques de l'anneau de Saturne, par le même, Paris 1776, 1 vol.  
Etat du Ciel, 6 vol.

Expériences sur les Longitudes, par M. de Charnières, Paris 1768, 1 vol.

Gnomonique (la) ou l'art de faire des cadrans, par M. Rivard, Paris 1746, 1 vol.

Gnomonique (la) pratique, par Dom Bedos, 1 vol.

Guide du Navigateur (le), par M. Lévêque, &c., Nantes 1779, 1 vol.

Institutions de Géométrie, par M. de la Chapelle, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1751, 2 vol.

— Mathématiques, par M. l'Abbé Sauri, Paris 1770, 1 vol.

La connoissance de l'Astronomie rendue aisée, & mise à la portée de tout le monde, par M. l'Abbé Diquemare, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1771, 1 vol.

Lamberti *Photometria, sive de mensura & gradibus luminis, Colorum & umbræ*, 1760, 1 vol.

L'Arithmétique & la Géométrie de l'Officier, par M. le Blond, Paris 1748, 2 vol.

Leçons Analytiques du calcul des fluxions & des fluentes, ou calcul différentiel & intégral, par M. l'Abbé Girault de Koudou, Paris 1777, 1 vol.

— de calcul différentiel & intégral, par M. Cousin, Paris 1777, 2 vol.

— de Navigation, par M. Duclague, &c., 2<sup>e</sup> édition, Rouen 1775, 1 vol.

— élémentaires d'Astronomie géométrique & Physique, par M. l'Abbé de la Caille, nouvelle édition, Paris 1771, 1 vol.

— d'Optique, par le même, Paris 1764, 1 vol.

Mathématiques de Metius, *Ingd. Batav.* 1640, 1 vol.

Mémoires contenant quatre problèmes sur les suites, par M. l'Abbé Girault de Koudou, la Haye 1771, 1 vol.

Mémoire sur l'observation des Longitudes en mer, par M. de Charnières, Paris 1767, 1 vol.

— sur différens sujets de Mathématiques, par M. Diderot, Paris 1748, 1 vol.

Mouvement des Corps terrestres, considéré dans les machines & dans les corps naturels, par M. Traubaud, Paris 1753, 1 vol.

Nouveau Zodiaque réduit à l'année 1755, &c., par M. le Monnier, Paris 1755, 1 vol.

Nouvelles expériences sur la résistance des Fluides, par MM. d'Alembert, le Marquis de Condorcet & l'Abbé Bossut, Paris 1777, 1 vol.

Opuscules de Mathématiques, par M. l'Abbé Rochon, Brest 1768, 1 vol.

*Philosophia Mathematica Newtoniana illustrata*, &c., à Georgio Domckio, Londini 1730, 1 vol.

Recréations Mathématiques & Physiques, &c., par M. Ozanam, Paris, 4 vol.

Recréations Mathématiques, &c., par Guyot, 4 vol.

Routes des loix de la lumière par l'air, &c., par T. H. Lambert, la Haye 1759, 1 vol.

Tables Astronomiques de M. Hallei, par M. l'Abbé Chappe d'Anteroche, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1754, 1 vol.

— de M. Hallei, pour les Planètes & les Comètes, par M. de la Lande, Paris 1759, 1 vol.

— de la Lune, par M. Euler, Petropoli 1772, 1 vol.

Tables de la hauteur & de la longitude du Nonagéfime, &c., par M. Lévêque, Avignon 1776, 2 exemplaires.

The Nautical Almanack, depuis 1767 jusqu'à 1777 inclusivement.

Théorie de la manœuvre des Vaisseaux, par M. le Chevalier Renaud, Paris 1689, 1 vol.

— du choc des Corps, par M. l'Abbé

Girault de Koudou, Paris 1775, 1 vol.  
Théorie du mouvement des Aplides en général, &c., par M. Wainefley, Paris 1749, 1 vol.

— du mouvement des Comètes, &c., par M. Clairaut, Paris 1760, 1 vol.

Théorie & pratique de la Musique, par M. Bethisy, Paris 1764, 1 vol.

— & Pratique des Longitudes en mer, par M. de Charnières, Paris 1767, 1 vol.

Traité d'Optique-mécanique, par M. Thomin, Paris 1749, 1 vol.

— de la Construction théorie & pratique du Scaphandre ou du bateau de l'Homme, par M. de la Chapelle, Paris 1775, 1 vol.

— de Mathématiques, de M. Robins, &c., traduit de l'Anglais, par M. Dupuis fils, Grenoble 1771, 1 vol.

— des Sections coniques, par M. de la Chapelle, Paris 1750, 1 vol.

— élémentaire d'Hydrodynamique, par M. l'Abbé Bossut, 1771, 2 vol.

— élémentaire de Mécanique & de Dynamique, par le même, Charleville 1763, 1 vol.

Usages des Globes célestes & terrestres, par M. Bion, Paris 1751, 1 vol.

#### IN-DOUZE.

Cartes du Ciel réduites en quatre tables, &c., pour l'an 1700, par le sieur Aug. Royer, Paris 1679, 1 vol.

Elémens de Géométrie, par le P. Ignace Gaston Pardies, 4<sup>e</sup> édition, Paris 1683, 1 vol.

— Sphériques de Théodose Tripolitaïn, traduits du latin, par D. Hention, 1 vol.

Essai sur la Marine des Anciens, &c., par M. Deslandes, Paris 1748, 1 vol.

Exposition du Calcul Astronomique, par M. de la Lande, Paris 1762, 1 vol.

Mémoire sur le Port, la Navigation & le Commerce du Havre-de-Grace, par M. du Bocage de Bleville, Havre-de-Grace 1753, 1 vol.

— Méthode de lever les Plans, par M. Ozanam, nouvelle édition, Paris 1750, 1 vol.

Recueil des Traités de Mathématiques,

&c., par le P. Hoste, 2 vol., tom. 1 & 3. Tables de Logarithmes, pour les Sinus & Tangentes, &c., nouvelle édition, Paris 1768, 1 vol.

Traité d'Horlogiographie, par D. Pierre de Sainte Marie-Magdelaine d'Abbeville, de la Congrégation des Feuillans, Paris 1657, 1 vol.

Traité des Instrumens qui servent à observer en mer la hauteur des astres, &c. Marseille 1686, 1 vol.

— du Nivellement, par le sieur Bullet, Paris 1688, 1 vol.

#### IN-DIX-HUIT.

Arithmétique (l') restreinte à l'addition, 1 vol.

Elémens d'Euclide (les), par Mercator, Londini 1678, 1 vol.

### SCIENCES-ET ARTS.

#### ARTS.

Architecture Civile, Militaire, Navale; Art Militaire, Art Pyrotechnique; Arts & Métiers.

#### ATLAS.

ARCHITECTURA navalis mercatoria, &c. par M. de Chapman.

Description du Baigne, & des trois Formes du Port de Brest, par M. Choquet, Brest 1757, 2 Exemplaires.

Nouveau Traité d'Architecture, contenant les cinq ordres, suivant les quatre Auteurs le plus approuvés, par le sieur Nativelle, Paris 1729, 2 vol.

Recueil général des Outils dont on se sert dans les Ateliers d'un Port de Marine, 1738, 1 vol.

#### IN-FOLIO.

Architecture de Scamozzi, 1615, 1 vol.

— de Vitruve, corrigée & traduite, par M. Pettault, 1 vol.

Della fortificatione delle Città, di girolano maggi, e Del Capitan, Jacomo Castriotto, Venetia 1564, 1 vol.

#### VVVVV.

Description de l'Art de la Mûture, par M. Roine 1773, 1 vol.

— de la Voilure, *idem*.

Description & Usage des principaux Instrumens d'Astronomie, par M. le Monnier, 1 vol.

Nouvelle Méthode pour diviser les Instrumens de Mathématiques & d'Astronomie, par M. le Duc de Chaulnes, 1768, 1 vol.

Ouvres d'Architecture de Je Pautre, Paris, 1 vol.

Traité des Evolutions Navales, par le P. Hoste, Lyon 1727, 1 vol.

— des manières de dessiner les Ordres d'Architecture, &c., par Bosse; Paris, 1 vol.

— général des Pêches, par M. Duhamel du Monceau.

#### IN-QUARTO.

A Treatise on ship-building and Navigation in three parts, par Muray, 2<sup>e</sup> édition, London 1765, 1 vol.

An universal Dictionary of the Marine, par Falconner, London 1719, 1 vol.

Architecture de Palladio, Venise 1570, 1 vol.

— Hydraulique, par M. Bélidor, Paris 1733, 4 vol.

— Militaire, ou l'Art de fortifier, &c., la Haye 1741, 2 vol.

— Moderne, ou l'Art de bien bâtir, Paris 1728, 2 vol.

— Moderne, ou l'Art de bien bâtir, par Jombert, Paris 1764, 2 vol.

Architecture (l') Navale, par Desslé, Paris 1677, 1 vol.

Art (l') de bâtir les Vaisseaux, Amsterdam 1719, 1 vol.

— de la Corderie, par M. Duhamel du Monceau, Paris 1769, 1 vol.

— de la Guerre, &c., par M. le Marquis de Puyfégat, Paris 1749, 2 vol.

Art (l') universel des Fortifications Françaises, &c., par le sieur de Birainvieu, 3<sup>e</sup> édition, Paris 1674, 1 vol.

Cours d'Architecture, par le sieur Daviler, nouvelle édition, Paris 1740, 1 vol.

— par le même, Paris 1710, 2 vol.

De l'attaque & de la défense des Places; par M. de Vauban, la Haye 1737, 2 vol.

De la distribution des Maisons de plaisance, & de la Décoration des Edifices en général, par J. F. Blondel, Paris 1737, 2 vol.

De la Mûture des Vaisseaux, pièce qui a remporté le Prix, &c., 1727, 1 vol.

Elémens d'Architecture Navale, par M. Duhamel du Monceau, Paris 1752, 1 vol.

Essai on the most Commodious Methods of Marine surveying, London 1771, 1 vol.

Introduzione, all'arte Nautica, &c., 2<sup>e</sup> édition, Venezia 1737, 1 vol.

La connoissance des Pavillons ou Bannières que la plupart des Nations arborent en mer, &c., la Haye 1737, 1 vol.

La coupe des Pierres & des Bois pour la Construction des Voutes, &c., par M. Frezier, nouvelle édition, Paris 1771, 3 vol.

La Science des Ingénieurs, par M. Bélidor, Paris 1729, 1 vol.

Le Bombardier François, &c., par le même, Paris 1731, 1 vol.

L'Ingénieur de Campagne, ou Traité de la Fortification passagère, par M. le Chevalier de Clairac, Paris 1749, 1 vol.

Mémoires d'Artillerie, par M. de Saint-Remy, 3<sup>e</sup> édition, Paris 1745, 3 vol.

— de Physique sur l'Art de Fabriquer le fer, par M. Grignon, Paris 1775, 1 vol.

Mes Rêveries, Ouvrage posthume de Maurice, Comte de Saxe, &c., Amsterdam 1757, 2 vol.

Méthode pour apprendre le Dessin, &c. par Ch. Ant. Jombert, Paris 1735, 1 vol.

Nouveau Traité de toute l'Architecture, &c., par M. Cordemoy, Paris 1714, 1 vol.

Principes de l'Architecture, &c., par Felibien, 3<sup>e</sup> édition, Paris 1692, 1 vol.

Recherches sur la Construction la plus avantageuse des Digue, par MM. l'Abbé Bosat & Viatel, 1 vol.

Scienza Navale, &c., auttore Leonardo Eulero, Petropoli 1749, 2 vol.

Tactique Navale, ou Traité des Evolu-

tions & des Signaux, par M. de Morogues, Paris 1753, 1 vol.

— la même, traduite en Anglois, London 1767, 1 vol.

Théorie nouvelle sur le Mécanisme de l'Artillerie, par M. Dulacq, Paris, 1741, 1 vol.

Traité de la Coupe des Bois, pour le revêtement des Voûtes, &c., par M. Blanchard, Paris 1729, 1 vol.

Traité de la Construction des Vaisseaux de M. de Chapman, &c. traduit du Suédois, par M. Vial du Clairbois, Brest 1781, à Paris, chez Durand, rue Galande, chez Didot, rue Dauphine, 1 vol.

Traité de la Construction des Vaisseaux à l'usage des Elèves de la Marine, par M. Vial du Clairbois, Paris 1787, chez Cloufrier, rue de Sorbonne, 1 vol.

Traité de la Mâtire des Vaisseaux à l'usage des Elèves de la Marine, par M. Forfait, Paris 1788, chez Cloufrier, rue de Sorbonne, 1 vol.

Traité du Navire, &c., par M. Bouguer, Paris 1746, 1 vol.

Vocabulaire François & Anglois des termes de Marine, par M. Lescallier, Paris 1777.

#### IN-OCTAVO.

Artillerie (l') raisonnée, par M. le Blond, Paris 1761, 1 vol.

De l'utilité de joindre à l'étude de l'Architecture, celle des Sciences & des Arts, &c., par M. Blondel, Paris 1771, 1 vol.

Discours sur la nécessité de l'étude de l'Architecture, par le même, Paris 1754, 1 vol.

Essai Géométrique & Pratique sur l'Architecture Navale, par M. Vial du Clairbois, Brest 1776, 2 vol.

— sur la Science de la Guerre, &c., la Haye 1751, 3 vol.

— sur les Feux d'Artifice, &c., par M. Perriner d'Orval, 1745, 1 vol.

Essai de Tactique, Londres 1772, 2 vol.

Examen de la Poudre, traduit de l'Italien, par M. le Vicomte de Flavigny, Amsterdam 1773; 1 vol.

Instruction Élémentaire & Raisonnée sur la Construction Pratique des Vaisseaux, en forme de Dictionnaire, par M. de Lioncourt, Paris 1771, 1 vol.

La Perspective Théorique & Pratique où l'on enseigne la manière de mettre toutes sortes d'objets en perspective, &c., tirée du Cours de Mathématiques de M. Ozanam, Paris 1710, 1 vol.

Leçons Élémentaires d'Optique, par M. l'Abbé de la Caille, Paris 1756, 1 vol.

Manuel des Marins, ou Explication des termes de Marine, par M. Bourdè, l'Orient 1773, 1 vol.

Mémoire sur les nouveaux systèmes d'Artillerie, par M. de Saint-Auban, 1 vol.

— touchant la Supériorité des Pièces d'Artillerie, par M. le Marquis de Vallière, 1775, 1 vol.

Principes fondamentaux de la Construction des Places, avec des Réflexions, &c., Londres 1775, 1 vol.

Théorie complète de la Construction & de la Manœuvre des Vaisseaux, par M. Euler, Pétersbourg 1773, 1 vol.

Traité de la Construction des Chemins, &c., par le sieur Gautier, Paris 1721, 1 vol.

— des Feux d'Artifice, par M. Frezier, nouvelle édition, Paris 1747, 1 vol.

— des Ponts, par le sieur Gautier, Paris 1728, 1 vol.

#### IN-DOUZE.

Art (l') de la Guerre, par M. le Marquis de Quincy, Paris 1740, 2 vol.

Dictionnaire abrégé de l'Architecture & d'Architecture, Paris 1746; 2 vol.

— Militaire, 2<sup>e</sup> édition, Paris 1745, 2 vol.

Elémens de Fortification, &c., par M. le Blond, 3<sup>e</sup> édition, Paris 1752, 1 vol.

— de l'Art Militaire, par M. d'Héricourt, nouvelle édition, Paris 1752, 3 vol.

Manuel de l'Artificier, Paris 1757, 1 vol.

Mécanique du Feu des Cheminées, 1 vol.

Mémoires critiques d'Architecture, &c., Paris 1702, 1 vol.

Nouvelle Méthode de fortifier les plus grandes Villes, &c., par M. de la Jonchère, Paris 1718, 1 vol.

Œuvres (les) de M. de Piles, sur la Peinture, 5 vol.

Pratica de Maniabras de los Navios, &c., 1 vol.

## GÉOGRAPHIE ET VOYAGES.

### • A T L A S.

*ABRAHAM* Ortelii Theatri orbis Patagon, &c., 1 vol.

Atlas de l'Archipel en trois Feuilles, &c., par F. Olivier, Toulon 1746.

— de la Méditerranée en douze Feuilles, par Roux, Marseille 1764, 1 vol.

— de Sibérie, par M. l'Abbé Chappe, pour servir de suite à son voyage, 1 vol.

Atlas des nouvelles Cartes des côtes de l'Océan, &c., par le sieur Michelot, Marseille 1720, 1 vol.

— Russe, 1 vol.

Great-Britain's Coasting Pilot, London 1753, 1 vol.

L'Hydrographie Française, depuis 1737, jusqu'en 1772, par M. Bellin, 2 vol.

Le Neptune François, par le même, 1 vol.

Le Neptune Oriental, par M. d'Après, Paris & Brès 1775, 2 exemplaires.

Le nouveau & grand illuminant Flambeau de la mer, Amsterdam, 3 vol.

Le Pilote Américain Septentrional, traduit de l'Anglois, par M. le Rouge, Paris 1778, 2 vol.

Remarques de M. Bellin, sur son Neptune & son Hydrographie Française, 2 ex.

The English Pilot, &c., London 1735, 5 vol.

### IN-FOLIO.

Atlas d'Italie, par Magini, 1620, 1 vol.

Description de l'Afrique, traduite du Flamand de Drapper, Amsterdam 1686, 1 vol.

Description de l'Archipel, &c., Amsterdam 1703, 1 vol.

Dictionnaire Géographique de la Martinique, Paris 1768, 6 vol.

Le Flambeau de la mer, en Hollandois, 1 vol.

*Ptolomæi (Claudii) Alexandrini Geographica enarrationis, lib. octo.*, Lugduni 1541, 1 vol.

*Theatrum orbis terrarum*, &c., 1 vol.

Voyage d'Egypte & de Nubie, par M. Frédéric-Louis Norden, Copenhague 1755, 2 vol.

Voyage de M. Chappe en Sibérie, Paris 1768, 3 vol.

### IN-QUARTO.

Atlas Historique de la France, &c., par M. Rizzi Zannoni, pour faciliter l'intelligence de l'Histoire de France, par MM. de Velly, Villaret, &c., 1 vol.

Considérations Géographiques & Physiques sur les nouvelles découvertes au Nord de la mer du Sud, par Buache, Paris 1753, 1 vol.

De la Grandeur & de la Figure de la Terre, Paris 1720, 1 vol.

Description de l'Egypte, contenant plusieurs Remarques sur la Géographie ancienne & moderne de ce Pays, &c. composée sur les Mémoires de M. Maillet, par M. l'Abbé le Mascricr, Paris 1735, 1 vol.

— des Débouquemens qui sont au Nord de Saint-Domingue, par M. Bellin, Versailles 1773, 2 exemplaires.

— Géographique de la Guinée, par le même, Paris 1773, 1 vol.

— Géographique des Isles Antilles, par le même, Paris 1758, 1 vol.

— Géographique du Golfe de Venise & de la Morée, avec une Carte Hydrographique, par le même, Paris 1771, 1 vol.

— Géographique & Historique de l'Isle de Corse, par le même, Paris 1769, 1 vol.

Essai Géographique sur les Isles Britanniques, par le même, Paris 1757, 1 vol.

Explication de la Carte des nouvelles découvertes au Nord de la mer du Sud, par M. de l'Isle, Paris 1752, 1 vol.

Histoire des Navigations aux Terres Australes, &c., Paris 1756, 2 vol.

Histoire générale des Voyages, par MM. l'Abbé Prevot & Querlon, Paris 1746 à 1770, 19 vol.

Journal d'un Voyage au Nord, pour déterminer la figure de la Terre, par M. Outier, Paris 1744, 1 vol.

— d'un Voyage fait à l'Equateur, servant d'introduction à la mesure des trois premiers degrés du Méridien, par M. de la Condamine, Paris 1751, 1 vol.

Journal (supplément du) d'un Voyage à l'Equateur, par M. de la Condamine, Paris 1752, 1 vol.

La Figure de la Terre déterminée par les Observations de MM. Bouguer & de la Condamine, envoyés par ordre du Roi au Pérou, &c. avec une Relation abrégée de ce Voyage, qui contient la Description du Pays, &c., par M. Bouguer, Paris 1749, 1 vol.

Le petit Atlas Maritime, par M. Bellin, 1764, 5 vol.

Le Portulan de la mer Méditerranée, &c., par le sieur Michelor, Marseille 1775, 1 vol.

Le Recueil de Plans du Pilote Ayrourard, 1 vol.

Lettre sur le Supplément au Journal à l'Equateur de M. de la C., par M. Bouguer, Paris 1754, 1 vol.

Mémoire de la Campagne de découvertes dans les mers des Indes, par M. Grenier, Brest 1770, 1 vol.

Mémoires des Commissaires du Roi & de Sa Majesté Britannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux Couronnes, &c., Paris 1770, 3 vol.

— contenant le Précis des faits, avec leurs Pièces justificatives, pour servir de réponse aux Observations envoyées par les Ministres d'Angleterre dans les Cours de l'Europe, Paris 1756, 1 vol.

— & Observations Géographiques & Critiques sur la situation des Pays Sepren-

trionnaux de l'Asie & de l'Amérique, &c., par M. Engel, Lausanne 1765, 1 vol.

Mesure des trois premiers degrés du Méridien dans l'Hémisphère Austral, par M. de la Condamine, Paris 1751, 1 vol.

Portulano del mare Mediterraneo, di Sebastiano Gorgoglione, Genovese, &c., Napoli 1716, 1 vol.

Recueil des Cartes pour le Voyage d'Italie de M. de la Lande, 1 vol.

— des Mémoires qui ont été publiés avec les Cartes Hydrographiques que l'on a dressées au dépôt des Cartes & Plans de la Marine, &c., depuis 1737 jusqu'en 1751, par M. Bellin, 2 exemplaires.

Relation des Voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique, pour faire des découvertes dans l'Hémisphère Méridional, & successivement exécutés par le Comodore Byron, les Capitaines Carteret, Wallis & Cook, traduit de l'Anglois, 1774, 2 exemplaires.

— d'un Voyage à la mer du Sud, aux côtes du Chili & du Pérou, par M. Frezier, Paris 1732, 1 vol.

Relation d'un Voyage au Levant, par M. de Tournefort, Paris 1717, 2 vol.

— d'un Voyage dans la mer du Nord, &c., fait en 1767 & 1768, par M. de Kguelen, Paris 1771, 1 vol.

Remarques sur différentes Cartes dressées au dépôt, par M. Bellin, 1 vol.

— sur la Carte de l'Amérique Septentrionale, comprise entre le vingt-huitième & le vingt-septième degrés de latitude, &c., par le même, Paris 1755, 1 vol.

Voyage (supplément du) à l'Equateur pour servir de Réponse aux Objections de M. Bouguer, par M. de la Condamine, Paris 1754, 1 vol.

— à la nouvelle Guinée, par M. de Sonnerat, Paris 1776, 1 vol.

— au Pôle Boréal, fait en 1773, par Phipps, traduit de l'Anglois, Paris 1775, 2 exemplaires.

— autour du Monde, par l'Amiral Anson, Amsterdam 1749, 1 vol.

— autour du Monde, par M. de Bougainville, Paris 1771, 1 vol.

— aux Moluques & à la nouvelle Gui-

née, &c. par le Capitaine Forrest, Paris 1780, 1 vol.

Voyage dans l'Inde, par M. le Gentil.

— de la Louisiane, dans lequel sont traitées diverses matières de Physique, Astronomie, Géographie & Marine, &c., par le P. Laval, Paris 1728, 1 vol.

— du Capitaine Cook, en Anglois, dans l'Hémisphère austral & autour du Monde, fait en 1772, 1773, 1774 & 1775, London 1777, 2 vol.

Le même Voyage, traduit en François, Paris 1778, 3 vol.

Voyage fait par ordre du Roi, en 1750 & 1751, dans l'Amérique Septentrionale, pour rectifier les côtes de l'Acadie, de l'Isle-Royale & de Terre-Neuve, &c., par M. de Chabert, Paris 1753, 1 vol.

— fait par ordre du Roi, en 1768 & 1769, pour éprouver en mer les Horloges marines, &c., par M. d'Eveux de Fleurieu, Paris 1773, 2 exempl.

— fait par ordre du Roi, en 1771 & 1772, en diverses parties de l'Europe, de l'Afrique & de l'Amérique, pour vérifier l'utilité de plusieurs Méthodes & Instrumens, servant à déterminer la latitude & la longitude, &c., par MM. de Verdun de la Crenne, de Borda & Pingré, Paris 1778, 2 vol.

Voyage historique de l'Amérique Méridionale, avec les observations faites pour déterminer la figure de la terre, par D. George Juan & D. Antoine de Ulloa, Paris 1752, 2 vol.

#### IN-OCTAVO.

A new Géographical, Historical and commercial Grammar, by William Guthrie, &c., Dublin 1771, 1 vol.

Degré du Méridien entre Paris & Amiens, déterminé par la mesure de M. Picard, & par les observations de MM. de Maupertuis, Clairaut, &c., d'où l'on déduit la figure de la terre, par la comparaison de ce degré avec celui qui a été mesuré au cercle Polaire, Paris 1740, 1 vol.

Description du Cosmoplane, inventé & construit par M. l'Abbé Dicquemare, Paris 1759, 1 vol.

Figure de la terre (la), déterminée par les observations de MM. de Maupertuis, Clairaut & Camus, &c., faites par ordre du Roi au cercle Polaire, par M. de Maupertuis, Paris 1738, 1 vol.

Histoire générale des Voyages (abrégée de l'), par M. de la Harpe, Paris 1780, 22 vol., y compris 1 vol. de planches in-quarto.

Mappemonde projetée sur l'horizon de Paris, par le P. Chrysologue de Gy, Capucin, Paris 1775, 1 vol.

Nouveau Traité de Géographie, trad. de l'Allemand de M. Ensching, 1763, 9 vol.

Opérations faites par ordre de l'Académie Royale des Sciences, pour la vérification du degré du Méridien compris entre Paris & Amiens, par MM. Bouguer, Camus, Cassini de Thury & Pingré, Paris 1757, 1 vol.

Relation abrégée d'un Voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique Méridionale, depuis la côte de la mer du Sud, jusqu'aux côtes du Brésil & de la Guianne, en descendant la rivière des Amazones, par M. de la Condamine, Paris 1745, 1 vol.

#### IN-DOUZE.

Description du Cap de Bonne-Espérance; tirée des Mémoires de M. Kolbe, Amsterdam 1743, 3 vol.

Description du Royaume de Siam, par M. de la Loubere, Amsterdam 1714, 2 vol.

Histoire de la Navigation, son commencement, &c. traduit de l'Anglois, Paris 1722, 2 vol.

— de l'Expédition de trois Vaisseaux envoyés par la Compagnie des Indes Occidentales des Provinces-Unies, aux Terres Australes, Paris 1739, 1 vol.

— des Aventuriers Elibustiers, &c., par Alex. Oli. Osmelin, nouvelle édition, Lyon 1774, 4 vol.

Recueil des Voyages au Nord, contenant divers Mémoires très-utiles au Commerce & à la Navigation, Amsterdam 1731, 10 vol.

Recueil des principaux Plans des Ports & Rades de la mer Méditerranée, par le sieur Roux, 1 vol.

Recueil

— des Voyages qui ont servi à l'établissement, & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Pays-Bas, Rouen 1725, 10 vol.

Relation de divers Voyages faits dans l'Afrique, dans l'Amérique & aux Indes Occidentales, &c., par le sieur Drafle de Grand-Pierre, Paris 1718, 1 vol.

— de l'Expédition de Moka en l'année 1727, sous les ordres de M. de la Garde-Jazier, Paris 1739, 1 vol.

— Historique de l'Ethiopie Occidentale &c., par le P. Labat, Paris 1732.

Voyage (nouveau) autour du Monde; par Dampier, Rouen 1713, 5 vol.

— (nouveau) autour du Monde, traduit de l'Italien de Gemelli Carreri, Paris 1727, 6 vol.

— (nouveau) autour du Monde, par M. le Gentil, Amsterdam 1728, 2 vol.

— (nouveau) aux Îles de l'Amérique, par le P. Labat, Paris 1742, 8 vol.

— d'Italie, &c., par M. Cochin, Paris 1758, 3 vol.

— d'Italie, &c., par M. de la Lande, Venise 1769, 8 vol.

— de l'Arabie heureuse, fait en 1708, &c., par M. de la Roque, Paris 1715, 1 vol.

Voyage de la Baie d'Hudson, &c., Paris 1749, 2 vol.

— de Madagascar, connu aussi sous le nom de l'Île de Saint Laurent, par M. de V., Commissaire de l'Artillerie de France, Paris 1722, 1 vol.

Voyages de Siam, par les PP. Jésuites, envoyés par le Roi aux Indes, à la Chine, avec leurs Observations Astronomiques, &c., Amsterdam 1689, 2 vol.

Voyage (Journal ou suite du) de Siam, en forme de lettres familières, fait en 1685 & 1686, par M. de L. D. C., Amsterdam 1687, 1 vol.

Voyages de Gautier Schoutren aux Indes Orientales, Rouen 1725, 2 vol.

— de Jean Ovington, fait à Sûrate, &c., traduit de l'Anglois, Paris 1715, 2 vol.

Voyage de Richard Pockocke, &c., traduit de l'Anglois sur la 2<sup>e</sup> édition, &c., Paris 1772, 6 vol.

— en Espagne & en Italie, par le P. Labat, Paris 1730, 8 vol.

— & Découvertes faites par les Russes le long des Côtes de la mer glaciale, &c., avec l'Histoire du Fleuve Amur, &c., traduit de l'Allemand de M. G. P. Moller, par C. G. F. Dumas, Amsterdam 1705, 2 vol.

















